


「修復ツール」 操作手順書 (X2/XE2編)

当ツールによって修復を実施しても、録画済み番組は削除されません。またタイムシフトマシンの録画チャンネル、録画時間などの設定値は保持されます。

1. 電源オンの状態で、電源プラグをコンセントから抜く


映像が表示しない現象が発生している状態で、電源プラグをコンセントから抜く

2. チューナー背面の「サービス専用」端子に、準備したUSBメモリーを差し込む

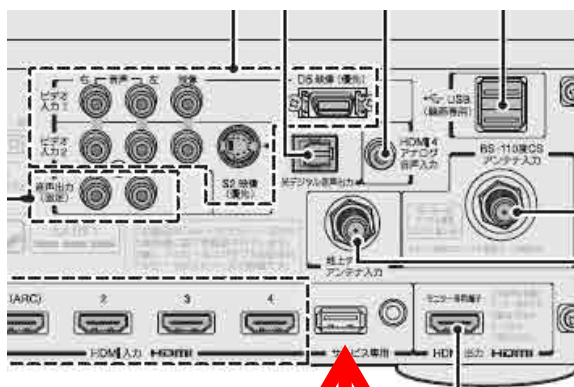

USBメモリーをチューナー背面のサービス専用端子に差し込む。


3. チューナー正面の「リモコン登録」ボタンを押しながら、電源プラグをコンセントに差し込む

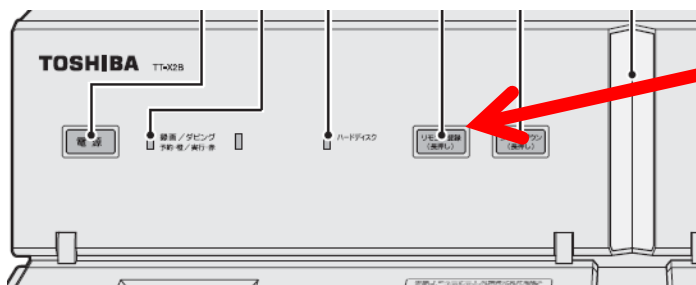

- ① 「リモコン登録」を押しながら
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む


4. チューナー前面の2つのLEDが交互に点滅し始めたら、「リモコン登録」ボタンから指を離す

※修復処理には、約30秒程度かかります。

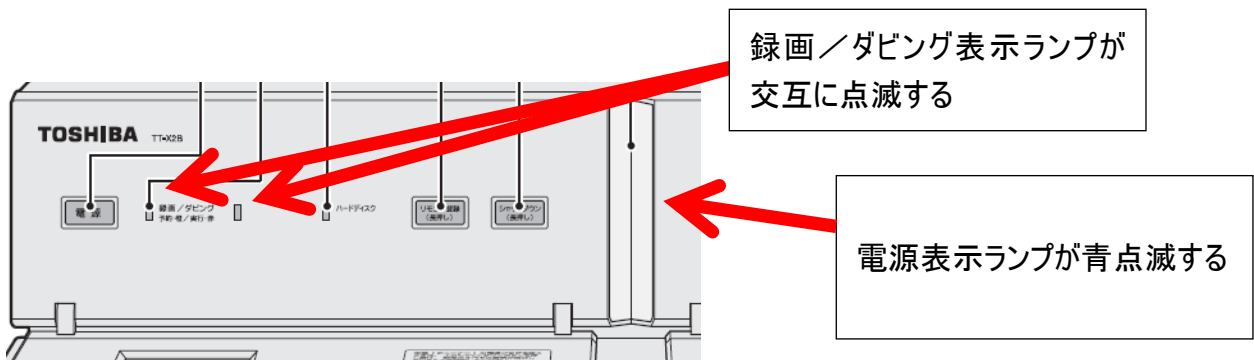

※チューナー正面の2つのLEDが点灯することを確認することで、

修復処理完了となります。

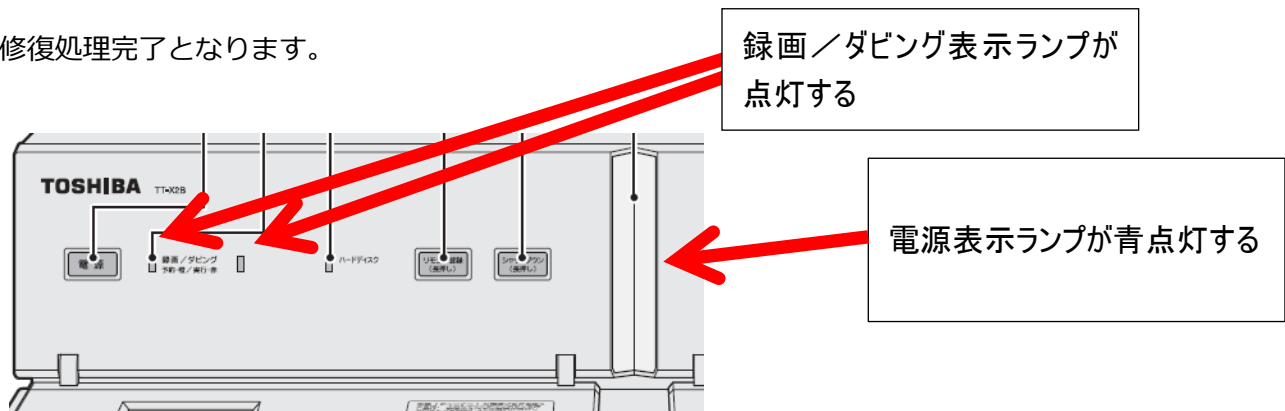

6. 電源プラグをコンセントから抜いたのち、USBメモリーを抜く

7. 電源プラグをコンセントに差し込む

—以上—