



HD-S

APARAT MARRËS DIXHITAL
SATELITOR HD

MANUAL PËRDORIMI



Kompleksi "Don Bosko", Kulla VII, Kati II, Tiranë Albania.

T: +355 44 800 000 F: +355 44 800 001 E: info@tring.al

www.tring.al

Përmbajtja

Informacioni i përgjithshëm mbi telekomandën	4
Lidhjet	5
Telekomanda	6
Lidhja me televizorin	6
Ndezja-Fikja	7
Lidhja LNB	7
Lidhja e kufjeve	7
Lidhja e diskut USB	8
Regjistrimi i programeve	8
Ndërfaqja e menysë / instalimi për herë të parë	9
Regjistrimi i menjëhershëm	10
Guida elektronike e programeve (EPG)	11
Lista e kanaleve	12
Lëvizja në të gjithë listën e kanaleve	12
Zhvendosja e kanaleve në listën e kanaleve	12
Fshirja e kanaleve në listën e kanaleve	12
Riemërtimi i kanaleve	13
Shtimi i kyçeve për kanalet	13
Përcaktimi i preferencave	13
Shtimi i një kanali në një listë preferencash ..	13
Heqja e një kanali nga Lista e preferenca-	
ve	13
KONFIGURIMI	13
Instalimi	13
Skanimi manual i kanaleve	14
Skanimi automatik i kanaleve	14
Instalimi i antenës	14
Lista e satelitit	14
Instalimi për herë të parë	14
Konfigurimi	14
Shteti	15
Përcaktimet e rezultatit	15
Përmirësimi i marrësit	15
Kyçi i menysë	16
Kyçi i menysë	16
Vendosni PIN-in	16
Përcaktimet e orës (fakultative)	16
Fikja automatike	16
Gjuha	16
Konfigurimi i regjistrimit	16
Anullimi automatik	17
Formato njësinë e diskut	17
Përcaktimet e internetit	17
Ruani përcaktimet	18
Biblioteka e regjistrimeve	18
Shikimi i Shfletuesit të medias	18
Shikimi i përmbajtjes së diskut USB	18
Rileximi i USB-së nga shfletuesi i medias	18
Leximi i skedarëve MP3	18
Shikimi i skedarëve JPG	19
Opsionet e prezantimit	19
Leximi i skedarëve të videos	19
Paraqitja e Të gjithë skedarëve	20
Kohëmatësit	20
Hyrja e kushtëzuar	20
Këshillë	21
Telekomanda	22
Aftësitë dixhitale	22
Scart e televizorit	22

Karakteristikat

- 5000 kanale televizive dhe programe radiofonike
- Mbështetje e shfletuesit të medias (USB 2.0)
- DVB-S2/S - i përputhshëm
- Rezultat HDMI (mbështetje e rezolucioneve 576p, 720p, 1080i)
- Zhvendosje në kohë
- Sistemi i menysë me 10 gjuhë (Deutsch, English, Gaeilge, Francais, Espanol, Italiano, Türkçe, Shqip, Srpski, Polski)
- Bllokimi i kanaleve
- Informacioni i ngjarjes aktuale/tjetër (EPG-7-DITË)
- Kohëmatës të ndryshëm për regjistrimin ose si kohëmatës për fjetjen
- Kyçi prindëror në meny
- Shiriti i fuqisë së sinjalit për transponderët
- Mbështetje e audios në shumë gjuhë
- Dalje audio dixhitale (optike)
- Mbështetje e funksionit të teletekstit (DVB)
- Rivendosja në opsionin e përcaktimeve të fabrikës
- Scart e televizorit
- Marrja e sinjalit të brezit ku: 10,7 – 12,7 GHz
- Kontrolli i LNB: Ndërrimi i polaritetit horizontal/vertikal (13V %12,825-%14,175 dhe 18V %17,575-%19,425), ndërrimi 0-22 kHz, ndërrimi A/B me shpërthime toni për zgjedhjen e antenës satelitore, DiSEqC 1.2
- Konfigurimet e disponueshme të satelitit (Paracaktimet: ASTRA, HOTBIRD, TURKSAT 2A/3A. etj. si dhe sipas përcaktimeve të përdoruesit)
- Shiritat e fuqisë së sinjalit dhe cilësisë së sinjalit për rregullimin e antenës
- Opsionet e ndryshme të kërkimit të kanaleve:
- Kërkimi automatik i satelitit për transponderët e paracaktuar
- Kërkimi i transponderëve
- Kërkimi i rrjetit
- Kërkimi automatik për transponderët e sapo shtuar
- Opsioni i kërkimit të FTA (transmetim falas) për satelitin dhe modalitetet e kërkimit automatik
- Kërkimi automatik i FEC (korrigjimi i gabimit të përcjelljesit)
- Korrigjimi automatik i PID (përveç PID-et e përcaktuara nga përdoruesi)
- Karakteristikat e çkodimit dixhital:
- Dalja e videos: PAL
- Ngjyra e OSD 32-bit, 720x576 piksel për PAL
- Ndërrimi i sistemit (TV/RADIO)

- Ruajtja e kanalit të fundit të ndjekur
- Mbrojtja e LNB-së nga qarku i shkurtër dhe mbingarkesa
- Telekomanda me IR
- Ky aparat STB është i pajisur me sistemin CONAX™ CAS të integruar.

Masa paraprake të sigurisë

Burimi i energjisë

Televizori duhet të funksionojë vetëm në një prizë 220-240 V AC, 50 Hz. Sigurohuni që keni zgjedhur parametrat e duhura të voltazhit sipas nevojës.

PARALAJMËRIM: Kur aparati nuk është në përdorim për një kohë të gjatë, shkëputeni nga rrjeti i energjisë.

Kordoni elektrik

Mos vendosni pajisje, mobilje, etj., mbi kordonin elektrik (rrjeti elektrik) apo të shpini kordonin. Kapeni kordonin elektrik nga spina. Mos e tërhiqni spinën duke tërhequr kordonin dhe mos e prekni kurrë kordonin elektrik me duar të lagura pasi kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin njëj, apo ta lidhni me kordonë të tjerë. Kordonët elektrikë duhet të vendosen në mënyrë të tillë ku nuk mund të shkelen. Një kordon elektrik i dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose dridhje nga korrenti. Kontrolloni herë pas here kordonin elektrik. Nëse shikoni se është i dëmtuar, kërkoni ndihmë në qendrën më të afërt të shërbimit. Kur kordoni elektrik AC të ketë nevojë për t'u ndërruar, kjo gjë duhet të kryhet vetëm nga një dyqan i kualifikuar për shërbimin.

- Ju lutemi mos e vendosni aparatin në një vend nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit, nën pluhura të shumta, goditje mekanike ose në një vend pranë burimeve të nxehtësisë.

- Aparati duhet të vendoset në një bazë të qëndrueshme dhe të sigurt. Mos e vendosni aparatin në një sipërfaqe të butë, si rugicë, që mund të blloktojë vrimat e ajrimit në fund.

- Vendndodhja e zgjedhur nuk duhet të jetë një dhomë me lagështi të lartë, si p.sh. kondensimi që vjen nga kuzhina, pasi mund të shkaktojë defekte ose të dëmtojë aparatin.

- Nxehtësia ose rezatime të tjera termike poshtë aparatit mund të shkaktojnë po ashtu defekte ose të dëmtojnë aparatin.

- Ajri i nxehtë, që del gjatë funksionimit, duhet të ventillohet nëpërmjet qarkullimit të bollshëm të ajrit. • Ju lutemi mos e vendosni aparatin në zona të mbyllura dhe mos e mbuloni.

- Ju lutemi shmangni kontaktin e aparatit me ujë dhe lagështi. Mos e vini në punë në afërsi të banjës ose pishinave.

- Kini kujdes që të siguroni një qarkullim të mirë të ajrit. Vendoseni aparatin në një vendndodhje me ajrim të përshtatshëm për të parandaluar krijimin e nxehtësisë në aparat.



- Nëse në pajisje bie ndonjë objekt i fortë ose lëngje, hiqeni aparatin nga priza dhe kërkoni një personel të kualifikuar ta kontrollojë para se ta përdorni përsëri.

Aparati nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose vijave të ujit dhe objektet e mbushura me ujë, si vazo, nuk duhet të vendosen mbi aparat.

Spina elektrike përdoret si pajisje për shkëputjen dhe ajo duhet të mbetet gati për përdorim.


KUJDES

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së lartë, si drita e diellit, zjarri, etj.

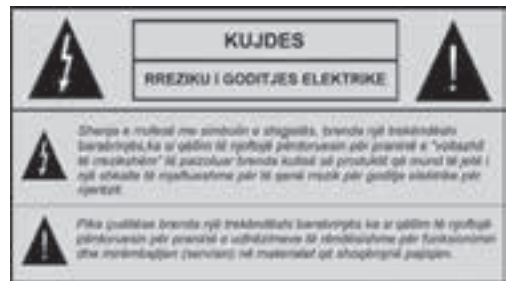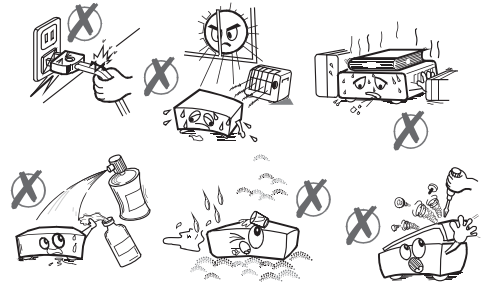


Informacioni i përgjithshëm mbi telekomandën


- 1- Në pritje
- 2- Modaliteti i preferencës
- 3- Asnjë funksion
- 4- Butonat numerikë
- 5- Shfletuesi media
- 6- Programi i mëparshëm
- 7- Volumi lart/poshtë
- 8- Guida elektronike e programeve
- 9- Dalja nga menyja
- 10- Info
- 11- OK / Konfirmo
- 12- Lexo
- 13- Regjistrimi i programeve
- 14- Pauzë / regjistrim timeshift
- 15- Kthim i shpejtë
- 16- Teletekst
- 17- Titrat
- 18- Butoni i KUQ
- 19- Butoni JESHIL
- 20- Bllokim zëri
- 21- Ndërro mes transmetimeve televizive dhe radiofonike
- 22- Biblioteka e regjistrimeve
- 23- Kanali lart/poshtë
- 24- Menyja aktive/joaktive
- 25- Prapa
- 26- Butonat e navigimit
- 27- Ndalo
- 28- Përpara shpejt
- 29- Përdoruesi menyja Parametrat
- 30- Zgjedhja e gjuhës audio
- 31- Butoni BLU
- 32- Butoni i VERDHË

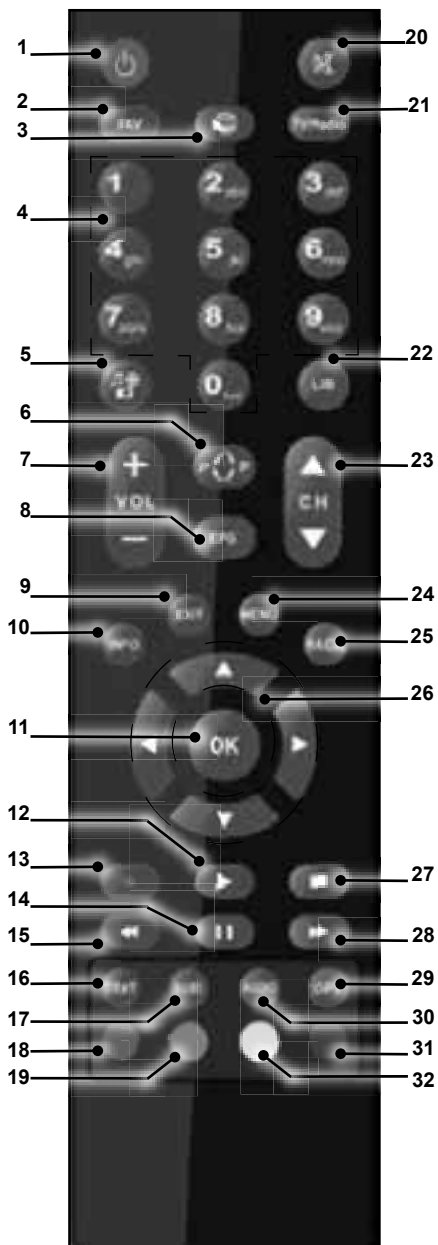

PAMJA E PËRPARME

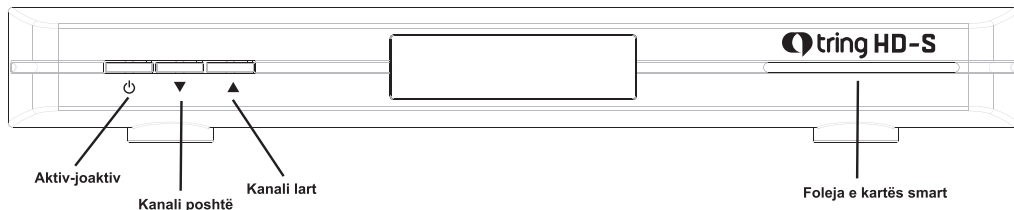

PAMJA E PASME

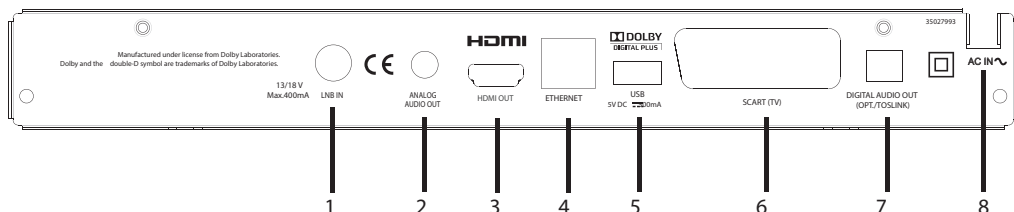


- 1. HYJA LNB :** Për të lidhur kabllot e antenës satelitore.
- 2. DALJA E LINJËS:** Fisha e daljes së linjës.
- 3. DALJA HDMI:** Për të lidhur me televizor që mbështet HDMI për të pasur rezolucion të definicionit të lartë dhe daljen audio.
- 4. ETHERNET:** Lidhja LAN
- 5. HYRJJA USB:** Lidhni pajisjet USB.
- 6. DALJA SCART:** Lidhja SCART e televizorit.
- 7. DALJA E AUDIOS OPTIKE:** Dalja e audios optike dixhitale.
- 8. KABLLOJA ELEKTRIKE**

Telekomanda

Në fillim hapni kapakun e baterive në pjesën e pasme të telekomandës. Futni dy bateri 1,5 volt (RO3/AAA) duke iu referuar simboleve të shtypura (+/-) në kutinë e baterive dhe rivendosni përsëri kapakun. Kur përdorni telekomandën, drejtojeni nga pjesa e përparme e marrësit. Telekomanda nuk punon ose funksioni i zgjedhur nuk funksionon, bateritë ka mundësi të jenë të shkarkuara dhe duhet të zëvendësohen sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi përdorni vetëm bateri të siguruar kundër rrjedhjeve. Është më mirë që t'i hiqni bateritë nga telekomanda nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.



Lidhja me televizorin

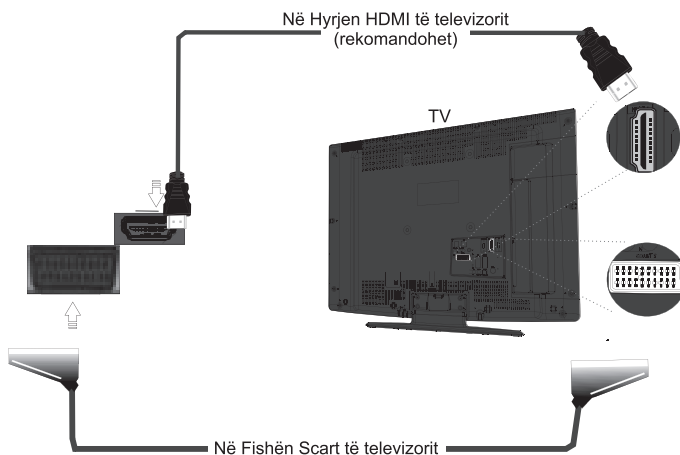

Lidhja HDMI (e rekomanduar): Ju mund të përdorni fishën HDMI për të lidhur një televizor që mbështet HDMI për rezolucion të definicionit të lartë dhe dalje audio. Marrësi mund të sigurojë një dalje HDMI në katër rezolucione të ndryshme nga lidhja HDMI në panelin prapa. Për të marrë figurën dhe cilësinë më të mirë të mundshme, ju lutemi kontrolloni rezolucionet HDMI të mbështetura nga televizori juaj dhe zgjidhni atë që është më i përshtatshëm nga kjo meny.

Lidhja scart: Lidhni dekoderin me një kablo scart me anë të bashkuesit scart të televizorit në panelin prapa të bashkuesit scart të televizorit. Dekoderi ka dalje RGB ose CVBS. Nëse dëshironi që të merrni figurën nëpërmjet bashkuesit scart, kur bashkuesi scart i televizorit ka një hyrje RGB, atëherë mund ta kaloni dekoderin tuaj në modalitetin RGB duke e kthyer menyën e daljes së televizorit në modalitetin RGB në menyën e konfigurimit. Në këtë mënyrë do të arrini të merrni një cilësi të lartë nga aparati i dekoderit. Ju mund të përdorni bashkuesin scart për të lidhur aparatit me televizorin dhe me pajisjet VCR.

Shënim: Këto dy metoda lidhjeje kryejnë të njëjtin funksion, por në nivele të ndryshme cilësie. Nuk është e nevojshme të lidhni të dyja metodat.

Lidhja elektrike

E RËNDËSISHME: Dekoderi është projektuar të funksionojë me 220-240V AC, 50 Hz.

Vini kabllon elektrike në një prizë të rrjetit elektrik.

- Pas heqjes së paketimit, lëreni dekodernë që të arrijë temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrjetin elektrik.


Ndezja-Fikja

Sigurohuni që të lidhni të gjitha kabllot e nevojshme. Pas lidhjes së kordonit elektrik të dekodernë me rrjetin elektrik, në panelin e përparmë do të shikoni një dritë (modaliteti në pritje). Kur dekodernë të ndizet për herë të parë, ju lutemi prisni disa sekonda para se ta aktivizoni marrësin, meqenëse aktivizimi i softuerit do të kërkojë pak kohë. Më pas mund të ndizni dekodernë duke shtypur butonin në pritje në telekomandë.

Ju do të shikoni se drita në panelin e përparmë do të ndryshojë (Modaliteti i ndezjes).

Ky produkt është në përputhje me Rregulloret e fundit për Konsumin e Energjisë të Bashkimit Evropian dhe përfshin modalitetin në pritje me energji të ulët. Produkti do të kalojë në modalitetin në pritje me energji të ulët afro 4-5 sekonda pasi të shtypni butonin në pritje për të fikur njësinë. Deri sa të aktivizohet modaliteti i energjisë, në ekran do të shfaqet ora. Kur të aktivizohet modaliteti i energjisë së ulët, ekranin do të fiket. Kur të shtypni butonin në pritje gjatë modalitetit me energji të ulët, mund të kërkojë pak kohë deri sa produkti të aktivizohet. Sidoqoftë, nëse shtypni butonin në pritje para se të aktivizohet modaliteti i energjisë së ulët, pajisja do të aktivizohet pas disa sekondash (Modaliteti në pritje aktiv). Megjithatë nuk rekomandohet, mund ta çaktivizoni modalitetin e energjisë së ulët me anë të menysë së konfigurimit.

Lidhja LNB

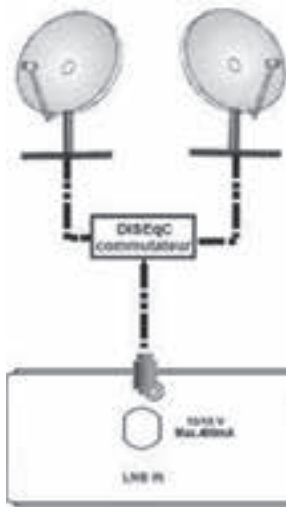

Lidhja e kufjeve

Mund t'i lidhni kufjet me aparatnë tuaj me anë të një bashkuesi audio 3.5 mm.

Lidhja e diskut USB

- Ju mund të lidhni një njësi disku të ngurtë me USB ose kartë memorie USB me aparatën duke shfrytëzuar hyrjen USB të televizorit. Kjo karakteristikë ju mundëson të lexoni skedarët në një njësi USB ose që të regjistroni programe.

- Njësitë e jashtme të diskut të ngurtë 2,5 dhe 3,5 inç (hdd me burim të jashtëm energjie) janë të përshtatshëm.

- Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me aparatën tuaj kur ai të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni aparatën për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm.

E RËNDËSISHME!

- Ju mund të krijoni një kopje rezervë të skedarëve tuaj para se të kryeni një lidhje me aparatën, në mënyrë që të shmangni ndonjë humbje të mundshme të të dhënave. Kini parasysh që prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave.

- Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) ose njësitë e diskut të ngurtë USB/kartat e kujtesës mund të mos përshtaten me këtë pajisje.

E RËNDËSISHME: Pajisja mund të mos i mbështesë të gjitha formatet e diskut. Nëse lidhni një disk USB me një format të pambështetur, do t'ju kërkohet të formatoni përmbajtjen. Shikoni rubrikën, "Formato diskut" në faqet e mëposhtme për më shumë informacione në lidhje me formatimin e diskut. Kini parasysh që të gjitha të dhënat në diskut USB do të humbasin dhe më pas formati i diskut do të konvertohet në FAT32 në një rast të tillë.

Lidhja e diskut USB

- Fusni pajisjen tuaj USB në hyrjen USB të aparatit.

Shënim: Lidhjeni ose shkëputeni diskut USB kur aparati është i fikur.

Shënim: Nëse do të lidhni një njësi të diskut të ngurtë USB me një aparat, kabloja e lidhjes USB mes diskut dhe aparatit duhet të ketë një logo USB dhe duhet të jetë sa më e shkurtër.

Shënim: Kur formatoni një disk USB që ka 1TB (Terabajt) ose më shumë, mund të shikoni probleme gjatë procesit të formatimit. Në një rast të tillë, ju duhet të formatoni diskut me kompjuterin tuaj personal dhe lloji i diskut të formatuar rekomandohet të jetë FAT32.

KUJDES!

- Futja dhe heqja e shpejtë e pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe sidomos të vetë pajisjes USB.

- Mos e hiqni modulën USB kur një skedar është duke u lexuar ose në regjistrim.

Regjistrimi i programeve

E RËNDËSISHME: Kur përdorni një njësi disku të re USB, rekomandohet që në fillim të formatoni diskut duke përdorur opsionin e pajisjes "Formato diskut".

- Për të përdorur funksionin e regjistrimit, ju duhet të lidhni një disk USB ose njësi disku të jashtëm me aparatën dhe disku USB në lidhje duhet të ketë të paktën 1GB kapacitet dhe përputhje me shpejtësinë 2.0. Nëse pajisja USB në lidhje nuk mbështet shpejtësinë 2.0, do të shfaqet një mesazh i gabimit. **Rekomandohet që të përdorni disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e programeve dhe zhvendosjen në kohë.**

- Një orë regjistrim i ruajtur zë afërsisht 2 GB hapësirë.

- Për më shumë informacione mbi programet e regjistrimit shikoni në paragrafin "Regjistrimet e menjëhershme", "Guida e programeve elektronike", "Biblioteka e regjistrimeve" ose "Kohëmatësit" në pjesët e mëposhtme.

Programet e regjistruara ruhen në drejtorinë e mëposhtme të diskut USB në lidhje: \DVR\RECS. Për çdo regjistrim krijohet një skedar .ifo. Ky skedar përfshin informacione si transmetuesi, programi dhe koha e regjistrimit.

Ndërfaqja e menysë / instalimi për herë të parë

Kur aparati hapet nga modaliteti në pritje dhe nëse nuk ka asnjë kanal të ruajtur në bazën e të dhënave, në ekran do të shfaqet dritarja e Menysë së instalimit për herë të parë. Në ekranin e menysë së parë do të kërkohet gjuha e menysë:



Gjuha e duhur e funksionimit mund të zgjidhet duke theksuar gjuhën e dëshiruar (me butonat “▼” ose “▲”) dhe duke shtypur **OK**. Më pas do të shfaqet ekranin i zgjedhjes së **vendit, llojit të televizorit dhe rezolucioni i daljes HD**:



Zgjidhni vendin që dëshironi, llojin e televizorit, formatin e ekranit dhe rezolucionin e daljes HD duke përdorur butonat “◀/▶” dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Pasi të shtypni butonin **OK**, do të shfaqet lloji i antenës. Ju lutemi zgjidhni llojin e lidhjes me anë të butonave “◀/▶” dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Ka katër lloje të zgjedhjes së antenës. Ju mund të zgjidhni llojin e antenës si, **Direkt, Unicable, DiSEqC** ose **Motor** me anë të butonave “◀/▶”.


Direkt: Nëse keni një dekoder të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së Direkt, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Zgjidhni një satelit të disponueshëm dhe shtypni **OK** për të skanuar për shërbimet.



Unicable: Nëse keni shumë marrës dhe një sistem uni-kablo, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroni përcaktimet duke ndjekur udhëzimet në ekran. Shtypni **OK** për të skanuar për shërbime.



Çelësi DiSEqC: Nëse keni shumë marrës dhe një çelës DiSEqC, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së çelësit DiSEqC, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Ju mund të përcaktoni katër opsione DiSEqC (nëse janë të disponueshme).

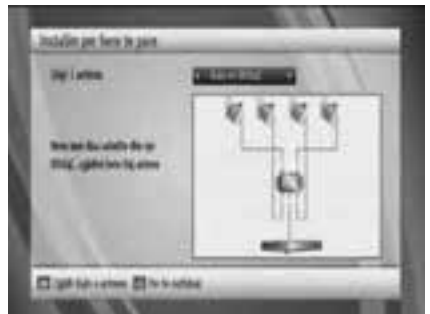

Motor: Nëse keni një antenë satelitore me motor, zgjidhni këtë lloj antene. Konfiguroni përcaktimet sipas dëshirës për pozicionimin e motorit. Udhëzimet paraqiten në ekranin e menysë. Opsionet mund të ndryshojnë sipas llojit të motorit. Kur të përfundoni, shtypni **OK** për të skanuar për shërbime.



Pas zgjedhjes së satelitit në Instalimin për herë të parë, do të ridrejtoheni te ekrani i Kërkimit manual për satelitin Eutelsat 16A. Kërkimi NIT mund të kryhet nga ky ekran. Caktoni elementet e kërkuar të konfigurimit me anë të butonave të navigimit. Zgjidhni Po për Kërkimin e rrjetit për të mbledhur informacione nga NIT (Tabela e informacionit të rrjetit). Kur të përfundoni, shtypni OK për të filluar procesin e skanimit.




Aparati fillon të skanojë shërbimet. Procesi i skanimit do të zgjasë disa minuta. Ju mund të ndiqni procesin e skanimit nga shiriti i lëvizjes. Pas skanimit, do të përfundojë instalimi për herë të parë dhe rezultatet e skanimit do të shfaqen në ekran.





Regjistrimi i menjëhershëm

E RËNDËSISHME: Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me aparatin tuaj kur aparati **të jetë i fikur**. Më pas duhet të ndizni aparatin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm. **Rekomandohet që të përdorni disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e programeve dhe zhvendosjen në kohë.**

- Shtypni butonin  (**REGJISTRO**) për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. OSD i mëposhtëm do të shfaqet në ekran:



- OSD e regjistrimit do të shfaqet më pas për një kohë të shkurtër dhe programi aktual do të regjistrohet. Shtypni butonin  (**NDALO**) për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm. OSD e mëposhtme do të shfaqet:




Zgjidhni **Po** duke përdorur butonat “◀” ose “▶” / **OK** për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

Shënim: Kalimi te një transmetim tjetër dhe shfaqja e Shfletuesit të medieve nuk janë të disponueshme gjatë regjistrimit.

Regjistrimi me zhvendosje në kohë

E RËNDËSISHME: Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me dekoderin tuaj kur ai të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni aparatin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm. **Rekomandohet që të përdorni disqe të ngurta të jashtme për regjistrimin e programeve dhe zhvendosjen në kohë.**

• Kur shikoni një program në transmetim, shtypni butonin **III** (Ndërprerje) për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë.



• Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi ndërpritet dhe regjistrohet njëkohësisht në diskun e lidhur USB (*). Shtypni përsëri butonin **▶** (LEXO) për të parë programin e ndërprerë nga momenti i ndalimit.

• Ky rilexim kryhet me shpejtësi rileximi x1. Ju do të shikoni diferencën e zhvendosjes në kohë mes programit të zhvendosur dhe atij real në shiritin e informacionit.

• Përdorni butonat **◀▶** (I mëparshëm/Tjetër) për të ecur para ose prapa gjatë rileximit në zhvendosjen në kohë.


• Shtypni butonin **■** (Ndalo) për të mbyllur modalitetin e zhvendosjes në kohë.

(* *Kohëzgjatja e regjistrimit të njëkohshëm të zhvendosjes në kohë varet nga madhësia e diskut USB dhe Zhvendosja maksimale në kohë e përcaktuar në menynë e Konfigurimit të regjistrimeve. Shikoni në paragrafin "Regjistrimet" për më shumë informacione mbi caktimin e Zhvendosjes maksimale në kohë.*

Shënim: Kalimi të një transmetim ose burim tjetër dhe menyja kryesore nuk janë të disponueshme gjatë regjistrimit me zhvendosje në kohë.

Guida elektronike e programeve (EPG)

Disa kanale, por jo të gjithë, dërgojnë informacione mbi ngjarjet aktuale ose të pritshme. Shtypni butonin **EPG** për të parë menynë EPG. EPG do të shfaqet në ekran. EPG merr informacionet e programeve të kanalit për gjithë javën nëpërmjet 7-DAY-EPG. Të gjithë programet e kanaleve do të shfaqen. Në fund të ekranit do të shfaqet shiriti i informacionit që tregon të gjitha komandat e disponueshme.

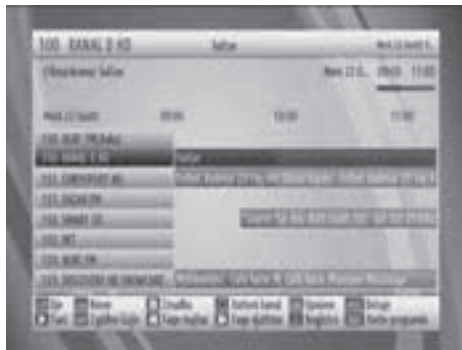

CHv: Shfaq programet e ditës së mëparshme.

CH^: Shfaq programet e ditës tjetër.

Butoni i verdhë (Zmadho): I bën më të vogla/më të mëdha kutitë e informacionit.

Butoni Blu (Kërgo kanalet): Shfaq opsionet e kërkimit të kanaleve.

Butoni i kuq: Faqja lart.

Butoni jeshil: Faqja poshtë.

OK: Hap menynë e opsioneve. Shikon transmetimin aktual dhe vendos rikujtesat/regjistrimet për programet

Info (detajet): Shfaq programet në detaje.

Tani (▶): Kalon te ora aktuale.

Zgjidh zhanrin (titra): Opsioni i zgjedhjes së zhanrit.

Faqja majtas (▶▶): Kalon faqen përpara.

Faqja djathtas (◀◀): Kalon faqen prapa.

Kërko (teksti): Duke përdorur këtë karakteristikë mund të kërkoni në guidën e programeve. Shtypni butonin **teksti** në telekomandë për të parë menynë e Kërkimit.

Regjistro: Dekoderi do të fillojë të regjistrojë programin e zgjedhur.

Shënim: Usb-ja ose disku i ngurtë duhet të jenë të lidhur për të përdorur funksionin e Regjistrimit

Sistemi i menysë

Menyja kryesore përdoret duke shtypur në butonin e Menyës në telekomandë. Navigoni me butonat “▼”/“▲” nëpër meny dhe shtypni OK për të aktivizuar menytenë. Në disa nënmeny, shtypni butonin PRAPA për t'u kthyer në menyenë e mëparshme, në rast të kundërt, përdoreni për t'u kthyer nga menyja. Në të gjitha menytenë ka një shirit informacioni në fund të ekranit. Këto janë funksionet që mund të përdoren në menyenë aktuale



Lista e kanaleve

Duke përdorur butonin “▼” ose “▲” në telekomandë, sigurohuni që elementi i parë, Lista e kanaleve, është e theksuar dhe shtypni butonin OK për të shfaqur **Listën e kanaleve** ose mund të shtypni butonin OK gjatë ndjekjes së programit dhe të kaloni drejtpërdrejt në Listën e kanaleve.



Lëvizja në të gjithë listën e kanaleve


Shtypni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur kanalën e mëparshëm ose tjetër. Mund të shtypni butonin e “**KUQ**” ose “**JESHIL**” për të lëvizur faqen lart ose poshtë.

Për të parë një kanal specifik, theksojeni me anë të butonit “▼” ose “▲” dhe më pas shtypni butonin “OK” ndërsa elementi “Zgjidh” në menyenë e Listës së kanaleve theksohet me anë të butonit “◀” ose “▶”.

Më pas do të shfaqen emri dhe numri i kanalit të zgjedhur. Shtypni butonin **P<P** për të aktivizuar funksionin e filtrit të Listës së kanaleve dhe përdorni butonin “▼” ose “▲” për të vendosur opsionin që dëshironi. Vetëm Kanalet e filtruara do të jenë të disponueshme dhe mund të shikohen nëse nuk e çaktivizoni modalitetin e filtrit.

Zhvendosja e kanaleve në listën e kanaleve

- Shtypni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur kanalën që do të zhvendosni.
- Shtypni butonin “◀” ose “▶” për të zgjedhur elementin “Zhvendos” në menyenë e Listës së kanaleve.

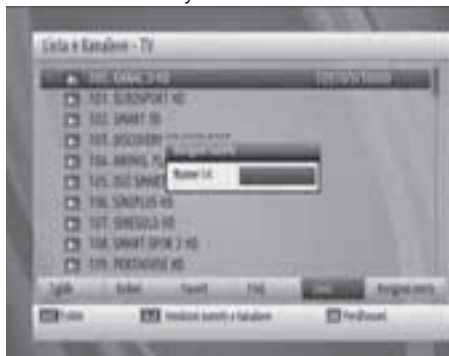

- Futni numrin e kanalit të ri për të zhvendosur kanalën e zgjedhur.

Fshirja e kanaleve në listën e kanaleve

- Shtypni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur kanalën që do të fshini.
- Shtypni butonin “◀” ose “▶” për të zgjedhur elementin “Fshi” në menyenë e Listës së kanaleve.
- Shtypni butonin OK për të fshirë kanalën e theksuar në listën e kanaleve. Më pas në ekran do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm:



- Shtypni butonin “◀” ose “▶” për të theksuar opsionin e dëshiruar. Theksoni PO dhe shtypni OK për të fshirë kanalën e zgjedhur. Theksoni JO dhe shtypni butonin OK për ta anuluar.

Riemërtimi i kanaleve

Për të riemërtuar një kanal specifik, kanali duhet të nënvizohet duke shtypur butonin “▼” ose “▲”. Më pas theksoni elementin **Modifiko Emrin** duke shtypur butonin “◀” ose “▶” siç paraqitet më poshtë. Shtypni butonin **OK** për të aktivizuar karakteristikën e riemërtimit.



Tani, shtypja e butonit “◀” ose “▶” të çon te karakteri i mëparshëm/tjetër. Shtypja e butonit “▼” ose “▲” ndryshon pozicionin e karakterit aktual, p.sh. karakteri ‘b’ bëhet ‘a’ me “▼” dhe ‘c’ me “▲”. Shtypja e butonave numerikë ‘0...0’ zëvendëson karakterin e nënvizuar me karakteret e shtypura mbi buton një nga një, siç shtypet butoni.

Shtypni butonin “**MENY**” për të anuluar modifikimin ose butonin **OK** për të ruajtur emrin e ri.

Shtimi i kyçeve për kanalet

Bllokimi i kanaleve ofron një hyrje të mbrojtur me fjalëkalim për kanalet e zgjedhur nga prindërit. Për të kyçur një kanal duhet të dini fjalëkalimin e kyçit prindëror (vlera e paracaktuar është vënë 0000 në fabrikë dhe mund të ndryshohet vetëm nga menya e Konfigurimit).

Zgjidhni kanalinqë do të kyçet duke e nënvizuar dhe zgjidhni opsionin **Kyç** duke shtypur butonin “◀” ose “▶”. Shtypni butonin **OK**. Më pas do të shfaqet një OSD dialoguese që kërkon fjalëkalimin.



Futni fjalëkalimin me butonat numerikë në telekomandë. Pranë kanalit të zgjedhur tani do të shfaqet ikona e kyçit “🔒”. Përsëritni të njëjtin veprim për të anuluar kyçin.

Përcaktimi i preferencave

Për të vendosur një preferencë duhet të nënvizoni elementin “Preferencat” në fund të menysë së Listës së kanaleve. Më pas shtypni butonin “**OK**” dhe në ekran do të shfaqet menya **Modifiko listën e preferencave**.



Shtimi i një kanali në një listë preferencash

- Duke shtypur butonat “▼” ose “▲”, nënvizoni kanalinqë dëshironi të shtoni në listën e preferencave.
- Duke shtypur butonin “**OK**”, kanali i nënvizuar do të shtohet në Listën e preferencave.
- Ikona e Preferencave tregon se kanali është shtuar në Listën e preferencave.

Heqja e një kanali nga Lista e preferencave

- Nënvizoni kanalinqë dëshironi të hiqni nga lista e preferencave dhe shtypni butonin **OK** për ta hequr. Mund ta shtypni përsëri butonin “**OK**” për ta rishtuar një kanal.

KONFIGURIMI

Rregullimet në meny janë:



Instalimi

Menya e instalimit ka si qëllim t’ju ndihmojë të krijoni një kanal. Zgjidhni Instalimin nga Menya e konfigurimit duke shtypur butonat “▼” or “▲” buttons. Kjo meny përfshin elementet e mëposhtme:



Skanimi manual i kanaleve



Kjo meny do të aktivizohet me anë të butonave “▼”/“▲” në menyën e Instalimit. Duke shtypur butonin **OK**, elementet e Menyës në menyën e kërkimit manual do të jenë si më poshtë:

1. Sateliti
2. DiSEqC
3. Frekuenca
4. Polarizimi
5. Shkalla e simbolit
6. Kërkimi i rrjetit
7. Skanimi i shifruar

- Emri i satelitit, vlerat e polarizimit dhe kërkesat e Kërkimit të rrjetit ndryshohen duke i ndërruar.
- Frekuenca dhe shkalla e simbolit futen drejtpërdrejt me anë të butonave “0, 1, 2..., 9”.
- Sapo të futni frekuencën e transponderit, niveli dhe cilësia e sinjalit do të pasqyrohet në shiritat e forcës së sinjalit (Shiritat e nivelit dhe cilësisë së sinjalit) në fund të menyës. Shiriti i Nivelit të sinjalit tregon forcën e sinjalit të satelitit. Shiriti i Cilësisë së sinjalit tregon cilësinë e bllokimit të pajisjes për vlerat e futura.
- Nëse elementi i Kërkimit të rrjetit zgjidhet si Po, pasi të sintonizoheni te transponderi, parametrat e transponderëve të tjerë do të mblidhen nga NIT (Tabela e informacionit të rrjetit) dhe sintonizimi do të kryhet për transponderët e tjerë.

- Duke shtypur butonin **OK**, vlerat do të ruhen dhe pas kërkimit, nëse do të gjendet një program i ri, ai do të shtohet në listën e programeve. Emri i programit të gjetur shfaqet si ‘Program’.

Skanimi automatik i kanaleve



Me këtë meny mund të kërkoni satelitin e zgjedhur ose të gjithë satelitët. Për të bërë këtë gjë, zgjidhni “Skanimin automatik të kanaleve” në menyën e instalimit me anë të butonave “▼”/“▲”. Nëse shtypni butonin **OK**, do të shfaqet menyja e “Skanimit automatik të kanaleve”. Përcaktimet në këtë ekran mund të variojnë sipas zgjedhjes së llojit të antenës të përcaktuar në instalimin për herë të parë. Ju mund t’i vendosni vlerat e satelitit sipas dëshirës. Shtypni butonin **JESHIL** për të skanuar satelitin e zgjedhur. Shtypni butonin **Blu** për të parë listën e transponderëve. Ju mund të përdorni butonin **OK** për të skanuar të gjithë satelitët.

Instalimi i antenës

Përcaktimet në këtë ekran mund të variojnë në përputhje me zgjedhjen e llojit të antenës të përcaktuar në instalimin për herë të parë. Ju mund t’i vendosni vlerat e satelitit sipas dëshirës me anë të butonave të navigimit.

Lista e satelitit

Përdorni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Listën e satelitëve dhe më pas shtypni butonin **OK** për të parë satelitët e renditur në dekoderin tuaj. Nëse dëshironi që të shtoni një satelit të ri, ju lutemi shtypni butonin e **Verdhë** dhe fusni detajet e satelitit të dëshiruar.

Instalimi për herë të parë

Kjo rubrikë është e njëjtë me pjesën e instalimit fillestar. Ju lutemi referohuni rubrikës së Ndërfaqes së menyës/Instalimit për herë të parë për më shumë informacione.

Konfigurimi

Ju mund të konfiguroni përcaktimet e dekoderit tuaj. Zgjidhni Konfigurimi nga menyja Parametrat dhe shtypni **OK** për të parë këtë meny. Shtypni butonin **DIL** në telekomandë për të dalë.



Shteti

Shtfaq vendin aktual, të zgjedhur në instalimin për herë të parë.

Përcaktimet e rezultatit



Lloji i televizorit

Kanalet satelitore mund të transmetohen në një format në ekran të gjerë, rezultati i të cilit mund të jetë i ndryshëm nga televizorët normalë dhe me ekran të gjerë. Ky funksion bën të mundur ndryshimin e formatit të ekranit për televizorin e zgjedhur në mënyrë që transmetimet të shfaqen si duhet. Theksoni linjën e Llojit të televizorit në menyne e Konfigurimit dhe përdorni butonat “◀/▶” për të zgjedhur 4:3 nëse keni një televizor standard të lidhur ose 16:9 nëse është një televizor me ekran të gjerë. Ky funksion dublikon zgjedhjen e bërë në momentin e instalimit fillestar dhe mund të përdoret nëse ndryshoni televizorët.

Formati i ekranit

Përdorni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Formatin e ekranit dhe më pas shtypni butonin “◀” ose “▶” për ta caktuar këtë parametër si auto, ltbx ose panoramë për televizorët 4:3 dhe auto, pillarbox, zmadhim për televizorët 16:9.

Modaliteti i scart

Marrësi mund të japë sinjale RGB dhe CVBS nga SCART e televizorit në panelin prapa. Megjithëse formati RGB jep një figurë me cilësi më të mirë, jo të gjitha pajisjet mund të përshtaten me sinjalin RGB.

Preferenca e Dolby Digital

Përdorni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Dolby Digital dhe më pas shtypni butonin “◀” ose “▶” për ta vendosur këtë parametër si Po ose Jo.

Dalja spdif

Përdorni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Daljen Spdif dhe më pas shtypni butonin “◀” ose “▶” për ta vendosur këtë parametër si LPCM ose Dolby Digital.

Rezolucioni HDMI

Duke shtypur “◀/▶” në telekomandë, mund të ndryshoni rezolucionin HDMI si 576P, 720P ose 1080i.

Vonesa e Audios

Në fillim shtypni **OK** dhe më pas duke shtypur butonat “◀/▶” në telekomandë mund të vendosni Vonesën e audios në vlerën e dëshiruar. Mund të përdorni këtë parametër kur ka një problem sinkronizimi në transmetimin e marrë. Shtypni butonin “◀” ose “▶” për të ndryshuar vonesën.

Shënim: Ky funksion do të jetë i disponueshëm kur përdorni vetëm daljen Audio optike.

Përmirësimi i marrësit



Për t'u siguruar që dekoderi ka gjithmonë informacionet më të përditësuara, sigurohuni që pas përdorimit të jetë e vendosur në modalitetin në pritje.

- Shtypni butonin e Menyse dhe përdorni butonat “▼/▲” për të zgjedhur Konfigurimin dhe shtypni butonin **OK**.
- Theksoni menyne e konfigurimit me butonat “▼/▲” dhe shtypni **OK**.
- Përdorni butonat “▼/▲” për të zgjedhur "Përmirësimi i marrësit" dhe shtypni butonin **OK**.
- Duke përdorur butonin “◀/▶” mund ta ndryshoni "Skanimin automatik" në të aktivizuar dhe të çaktivizuar.
- Theksoni menyne "Skano për përmirësim" me butonat “▼/▲” dhe shtypni **OK** për të filluar përmirësimin.

- Theksoni menyënë “Modifiko përmirësimin” me butonat “▼/▲” dhe shtypni **OK** për të ndryshuar opsionet e përmirësimit. Ju lutemi fusni informacionet e disponueshme të satelitit dhe ruani vlerat ose shtypni te rivendosja dhe OK për t'i futur përsëri.

Kyçi i menysë

Te kyçi i menysë mund të bllokoni Të gjitha meny të, ose Meny të e instalimit për të kufizuar hyrjen në këto meny. Nëse kyçi i menysë është i çaktivizuar, hyrja në sistemin e menysë do të jetë e lirë. Përdorni butonat “▼/▲” për të shkuar te opsioni i Kyçit të menysë. Përdorni butonat “◀/▶” për të zgjedhur Modalitetin e kyçit të menysë.

ÇAKTIVIZUAR:Të gjitha meny të janë të hapura.

TË GJITHA MENYTË: Të gjitha meny të mund të hapen vetëm me kodin e saktë të kyçit. Kështu që përdoruesi nuk mund të shtojë, fshijë dhe riemërtojë kanalet, apo të përcaktojë kohëmatësit.

INSTALIMI: Menyja e instalimit është e kyçur. Kështu që përdoruesi nuk mund të shtojë kanale. Ndryshimet do të përditësohen pas mbylljes së ‘Menysë së konfigurimit’.

Vendosni PIN-in

Kodi PIN i njësisë u ndryshua. Përdorni butonat “▼/▲” për të shkuar te opsioni “Vendos PIN-in”. Shtypni **OK** për të shfaqur dritaren “Vendos PIN”. Përdorni butonat numerike për të futur një numër të ri pin. Ju do të duhet të fusni pin-in e ri për herë të dytë për qëllime verifikimi. Nëse të dy numrat pin janë me katër shifra dhe të njëjtë, kodi pin do të ndryshohet. Numri pin i paracaktuar nga fabrika është 0000. Nëse e ndryshoni numrin pin, sigurohuni që ta shkruani dhe ta ruani për referim në të ardhmen.

Përcaktimet e orës (fakultative)

- Në meny të e konfigurimit, theksoni elementin Përcaktimet e gjuhës duke shtypur butonat “▲” ose “▼”.
- Shtypni **OK** dhe në ekran do të shfaqet nënmenyja Përcaktimet e orës. Ora aktuale dhe Zona orare do të jenë të disponueshme.
- Zgjidhni Zonën orare duke shtypur butonat “▲” ose “▼”. Përdorni butonat “◀” ose “▶” për të ndryshuar Zonën e orës nga GMT-12 në GMT+12. Ora aktuale në krye të listës së meny të do të ndryshojë sipas Zonës së përzgjedhur të orës.

Energjia e ulët

Përdorni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Energji e ulët dhe më pas shtypni butonin “◀” ose “▶” për ta vendosur këtë parametër si Po ose Jo. Për të kursyer energji, opsioni i Energjisë së ulët duhet të zgjidhet si Po.

Fikja automatike

Shtypni butonin “▼” ose “▲” për të zgjedhur Fikjen automatike. Përdorni butonin “◀” ose “▶” për ta vendosur Fikjen automatike në Po ose Jo. Nëse nuk e përdorni dekodlerin për një kohë të gjatë, aparati do të fiket.

Gjuha



Meny: tregon gjuhën e sistemit

*Shënim:*Këto përcaktime do të përdoren nëse janë të disponueshme. Në rast të kundërt do të përdoren përcaktimet aktuale.

- **Audio:** ndryshoni gjuhën audio duke shtypur tastet “◀” ose “▶”.
- **Titrat:** ndryshoni gjuhën e titrave me tastet “◀” ose “▶”. Gjuha e zgjedhur do të shfaqet te titrat.
- **Guida:** Ndryshoni gjuhën e guidës duke shtypur butonat “◀” ose “▶”.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni elementin e Regjistrimeve në meny të e Konfigurimit për të konfiguruar përcaktimet e regjistrimit. Menyja e mëposhtme do të shfaqet për konfigurimin e regjistrimit.



Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme për rregullime:

Anullimi automatik

Anullo

Kur disku USB është plot dhe kohëmatësi është vendosur për të regjistruar, njësia do të anulohet automatikisht regjistrimet e mëparshme bazuar në këtë përcaktim. Opsionet janë si më poshtë:

Asnjë: Njësia nuk do të anulohet asnjë regjistrim dhe kohëmatësi nuk do të regjistrojë programin e kërkuar.

Më i vjetri: Duke filluar nga më i vjetri, regjistrimet do të fshihen për të liru hapësirë për kohëmatësin e kërkuar.

Më i gjati: Duke filluar nga më i gjati, regjistrimet do të fshihen për të liru hapësirë për kohëmatësin e kërkuar.

Më i shkurtri: Duke filluar nga më i shkurtri, regjistrimet do të fshihen për të liru hapësirë për kohëmatësin e kërkuar.

I palexuar: Nëse ky opsion është vendosur si i Përrjashtuar, regjistrimet e palexuara nuk do të fshihen. Nëse ky opsion është vendosur si Përfshirë, regjistrimet e palexuara do të fshihen.

Formato njësinë e diskut

E RËNDËSISHME: *Kini parasysh që të gjitha të dhënat në diskun USB do të humbasin dhe më pas formati i diskut do të konvertohet në FAT32 nëse aktivizoni këtë funksion.*

- Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedarët në njësinë e diskut USB ose kartën e memories, mund të përdorni opsionin **Formato diskun**.
- Po ashtu nëse ka probleme funksionimi me diskun USB, mund të provoni që të formatoni diskun USB. Në shumicën e rasteve, formatimi i diskut USB do të rikthejë funksionimin normal; sidoqoftë të gjitha të dhënat e ruajtura në diskun USB do të humbin në një rast të tillë.
- Shtypni butonin **OK** kur opsioni Formato diskun është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkon të futni një numër pin. Nëse nuk e keni ndryshuar numrin pin, numri i paracaktuar i fabrikës është 0000. Pasi të futni numrin pin, në ekran do të shfaqet një meny dritare për të siguruar që disku duhet të formatohet; zgjidhni "Po" dhe shtypni **OK** për të formatuar diskun e ngurtë. Zgjidhni "Jo" dhe shtypni **OK** për të anuluar. Sigurohuni që të krijoni kopje rezervë të regjistrimeve të rëndësishme para se të formatoni njësinë e diskut USB.

Përcaktimet e internetit



Në dritaren e Përcaktimeve të internetit mund të vendosni adresën IP të aparatit. Adresa IP mund të jetë statike ose dinamike. Në opsionin statik, adresa futet në mënyrë manuale. Edhe maska e nënrrjetit dhe adresat IP të serverit DNS duhet të vendosen me saktësi.

Nëse adresa IP nuk njihet ose nuk përdoret një IP specifike, mund të shtypni butonin BLU (Dinamik). Me këtë përzgjedhje nga mbikëqyrësi i shërbimit do të merret një adresë e re IP dhe adresat do të shfaqen në këtë meny.

Nëse zgjidhni opsionin Dinamik, informacioni i IP do të merret nga rrjeti. Nëse zgjidhni opsionin Statik, duhet të futni adresën IP në mënyrë manuale. Kjo meny është funksionale nëse një lidhje është e pranishme dhe nëse kabllotja ethernet është e lidhur. Nëse ndodh një problem me lidhjen ose aparati nuk lidhet, ekranin e menysë do të shfaqë statusin e lidhjes si Dobët.

Për të çaktivizuar rrjetin, shtypni butonin e KUQ dhe për të kontrolluar shpejtësinë e internetit shtypni butonin JESHIL kur lidhja e rrjetit është aktive.

Shënim: *Këto përcaktime mund të përdoren vetëm për përditësimin e softuerit.*

Ngakoni përcaktimet

Mund të përdorni këtë element për të ngarkuar tabelën e kanaleve të përcaktuara paraprakisht ose përcaktimet e ruajtura së fundi, që janë ngarkuar të marrësi në fabrikë. Për të ringarkuar përcaktimet e fabrikës, theksoni këtë element dhe shtypni butonin **OK**. Më pas do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "**Jeni i sigurt që do të ngarkoni tabelën e programit të paracaktuar dhe përcaktimet?**" Mund ta konfirmoni këtë duke shtypur butonin **OK** ose ta anuloni me anë të butonit **MENY**. Mund ta anuloni edhe duke theksuar **JO** dhe më pas të shtypni butonin **OK**.

Ruani përcaktimet

Mund të përdorni këtë element për të ngarkuar tabelën e kanaleve të paracaktuara ose përcaktimet e ruajtura së fundi si përcaktime të fabrikës. Thëksoni rreshtin **Ruaj përcaktimet** dhe shtypni butonin **OK**. Më pas do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "**Jeni i sigurt që do të ruani tabelën aktuale të programeve dhe përcaktimet si të paracaktuara?**" Mund ta konfirmoni duke shtypur butonin **OK** ose ta anuloni me anë të butonit **MENY**. Mund ta anuloni edhe duke theksuar **JO** dhe më pas të shtypni butonin **OK**.

Biblioteka e regjistrimeve

E RËNDËSISHME: Për të parë bibliotekën e regjistrimeve, duhet të lidhni në fillim një disk USB me dekoderin tuaj **kur dekoderi të jetë i fikur**. Më pas duhet të ndizni dekoderin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm.

Për të parë listën e regjistrimeve, shtypni butonin **Meny** për të shfaqur menyën kryesore dhe përdorni butonin "▼" ose "▲" për të nënvizuar rreshtin "**Biblioteka e regjistrimeve**" dhe shtypni butonin **OK**. Më pas do të shfaqet Biblioteka e regjistrimeve me regjistrimet e disponueshme.



Të gjitha regjistrimet ruhen në një listë në bibliotekën e regjistrimeve.

Butoni BLU (Fshi): Fshin regjistrimin e zgjedhur.

Butoni P<P (modifiko): Bën ndryshime në regjistrimin e zgjedhur.

Butoni TEKST (rendit): Ndryshon rendin e regjistrimeve. Ju mund të zgjidhni nga një gamë e gjerë e opsioneve të renditjes.

Butoni OK: Aktivizon menyën e opsioneve të leximit:

- *Lexo nga fillimi:* Lexon regjistrimin nga fillimi.
- *Vazhdo:* Rivazhdon regjistrimin.
- *Lexo nga nisja:* Specifikon një pikë të leximit.

Shënim: Menyja kryesore dhe elementet e menysë nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rileximit.


- *Menaxho kapitujt: Menaxho pikat e kapitujve*

 (Vazhdo): Vazhdon regjistrimet.

INFO (Detajet): Shfaq programet e shkurtra dhe të zgjeruara në detaje.

Shikimi i Shfletuesit të medias

Për të shfaqur dritaren e Shfletuesit të medias, shtypni butonin "**MENY**" në telekomandë dhe më pas zgjidhni Shfletuesin media duke shtypur butonin "▼" ose "▲". Shtypni butonin "**OK**" për të vazhduar. Do të shfaqen opsionet e menysë së Shfletuesit media.

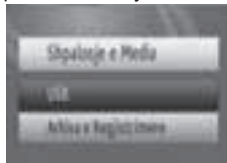


Shikimi i përmbajtjes së diskut USB

• Ju mund të lexoni skedarët e muzikës, videot dhe fotot nga një kartë USB.

Shënim: Disa pajisje për USB mund të mos mbështeten.

Shënim: Nëse karta USB nuk njihet pas fikjes/ndezjes ose Instalimit për herë të parë, së pari hiqni pajisjen USB dhe fikni/ndizni dekoderit. Futni përsëri pajisjen USB.

• Zgjidhni **pajisjen USB** duke përdorur butonin **Lart** ose **Poshtë** nga menyja e **Shfletuesit të medias** dhe shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqen opsionet e zgjedhjes së skedarëve.

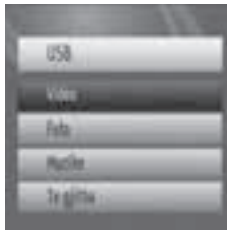

Shënim: Opsionet video/foto/muzikë do të filtrojnë skedarët përkatës. Nëse zgjidhni opsionin Të gjitha, të gjithë skedarët në diskun e lidhur do të shfaqen sipas dosjeve.

Rileximi i USB-së nga shfletuesi i medias

Leximi i skedarëve MP3

Zgjidhni opsionin **Pajisja USB** nga ekrani i shfletuesit kryesor të medias. Zgjidhni opsionin **Muzikë** duke përdorur butonat **Lart** ose **Poshtë**, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm të muzikës:



Kërce (butonat numerikë) : Kalon te skedari i zgjedhur duke përdorur butonat numerikë.

Lexo këtë (Butoni OK) : Lexon skedarin e zgjedhur.

Lexo (▶ butoni): Lexon të gjithë skedarët media në dosje duke filluar me skedarin e zgjedhur.

Ndalo (■ butoni) : Ndalon leximin e skedarit.

Pauzë (|| butoni) : Ndërpret leximin e skedarit.

AUDIO: Rendit skedarët.


INFO: Aktivizon modalitetin e përsëritjes/përzjerjes.

BLU: Ndryshon llojin e medias.

Mëparshme/Tjetër (◀▶ butonat) : Kalon në skedarin e mëparshëm ose tjetër për të vazhduar leximin.

Shikimi i skedarëve JPG

Zgjidhni opsionin **Pajisja USB** nga ekrani i shfletuesit kryesor të medias. Zgjidhni opsionin **Fotografitë** duke përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm të fotografive:

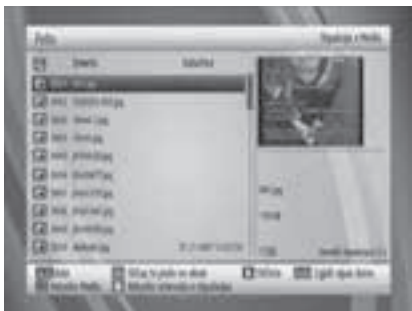

Kërce (butonat 0...9): kalon te skedari i zgjedhur duke përdorur butonat numerikë.

OK : (butoni **OK**) shikon fotografinë e zgjedhur në ekranin e plotë.

Prezantimi (▶ butoni): hap një shfaqje prezantimi me të gjitha fotot në dosje.

AUDIO: Rendit skedarët sipas datës.

BLU: Ndryshon llojin e medias.

VERDHË: Vendos intervalin e shfaqjes së prezantimit.

Opsionet e prezantimit

Zgjidhni opsionin **Pajisja USB** nga ekrani i shfletuesit kryesor të medias. Zgjidhni opsionin **Fotografitë** duke përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm të fotografive. Shtypni butonin ▶ për të filluar shfaqjen e prezantimit.



Pauzë (|| butoni) : Ndërpret shfaqjen.

(■ butoni) : Ndalon leximin e skedarit.

JESHIL: Aktivizon modalitetin e përsëritjes/përzjerjes.

Mëparshme/Tjetër (◀▶ butonat) : Kalon në skedarin e mëparshëm ose tjetër të shfaqjes së diapozitivëve.

Rrotullo (▼ ▲ butonat): Rrotullon foton duke përdorur butonat lart/poshtë.

Dil: Prapa te lista e skedarëve.

Info : Aktivizon shiritin e operacioneve.

Leximi i skedarëve të videos

Zgjidhni opsionin **Pajisja USB** nga ekrani i shfletuesit kryesor të medias. Zgjidhni opsionin **Videot** duke përdorur butonat Lart ose Poshtë, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm të videove:



OK : Lexo këtë.

A..Z: Kalon te skedari.

AUDIO: Rendit skedarët sipas emrit.

BLU: Ndryshon llojin e medias.

Gjatë rileximit do të shfaqet ekrani i mëposhtëm:



Lexo (▶ butoni): Lexo skedarët.

Pauzë (|| butoni): Ndërpret rileximin.

Ndalo (■ butoni) : Ndalon leximin e skedarit.

Rikthe (◀ butoni): Ecën prapa.

Përpara shpejt (▶ butoni): Ecën përpara.

JESHIL: Kalon te ora e zgjedhur.

AUDIO: Vendos titrat ose audion.

VERDHË: Vendos korrigjimin e orës së titrave.

KUQ: Vendos pozicionin e titrave në ekran.

BLU: Vendos madhësinë e titrave.

Titrat: Aktivizon/çaktivizon titrat.

DIL: Del nga videoja.

MENY: Shkon në menyë e mëparshme.

Llojet e mbështetura të videove: .avi / mpg / mkv / mp4

Shënim: Veçoritë e rikthimit dhe përpara shpejt nuk do të jenë të disponueshme gjatë leximit të videove nëpërmjet DLNA.

Paraqitja e Të gjithë skedarëve

Zgjidhni opsionin **Pajisja USB** nga ekranin e shfletuesit kryesor të medias. Zgjidhni opsionin **Të gjithë** duke përdorur butonat Lart ose Poshtë dhe shtypni butonin **OK**. Do të shfaqen të gjithë skedarët e disponueshëm.

Kohëmatësit



Për të shfaqur dritaren e kohëmatësve, aktivizoni elementin nga menya kryesore. Zgjidhni Kohëmatësit nga menya kryesore dhe shtypni butonin **OK**. Për të shtuar një kohëmatës, shtypni butonin e **VERDHË** në telekomandë. Më pas shfaqet dritarja "Shto kohëmatës".

Kanali: "butonat ◀ ose ▶" do ta çojnë përdoruesin në listën e televizioneve ose radiove.

Lloji i regjistrimit: Do të shfaqet lloji i regjistrimit.

Data: Data e fillimit regjistrohet me butonat Majtas/Djathtas dhe butonat numerikë.

Fillo: Ora e fillimit regjistrohet me butonat Majtas/Djathtas dhe butonat numerikë.

Mbyllja: Ora e mbarimit regjistrohet me butonat Majtas/Djathtas dhe butonat numerikë.

Kohëzgjatja: Kohëzgjatja mes Orë së Fillimit dhe Mbylljes.

Përsërit: Kohëmatësin mund ta vendosni që të përsëritet Një herë, Çdo ditë ose Çdo javë.

Rileximi: Mund të përdorni **përcaktimet prindërore** ose të zgjidhni **lejo** ose **mos lejo** për të caktuar opsionet e rileximit prindëror.

Ndrysho/Fshi: lejon ose ndalon modifikimet për përdoruesit e tjerë.

Rregullimet e bëra mund t'i ruani duke shtypur tastin **JESHIL** ose mund ta anuloni procesin duke shtypur butonin e **KUQ**. Listën mund ta modifikoni me tastin **OK** ose mund ta fshini me butonin e **KUQ**.

Hyrja e kushtëzuar

Shtypni butonin **"MENY"** për të shfaqur menyë kryesore dhe përdorni butonin "▼" ose "▲" për të theksuar rreshtin "Hyrja e kushtëzuar" dhe shtypni butonin **"OK"**:

Ky dekoder është i pajisur me sistemin CONAX™ CAS të integruar. Në menyën e hyrjes së përgjithshme, lloji i CAS (CONAX™) do të shfaqet automatikisht. Ky dekoder mbështet vetëm CONAX™ CAS sipas të dhënave teknike të DVB.



Shtypni butonin **"MENY"** për të shfaqur menyë kryesore dhe përdorni butonin "▼" ose "▲" për të theksuar rreshtin "Hyrja e kushtëzuar" dhe shtypni butonin **"OK"**:

Disa kanale funksionojnë sipas parimit Pay per View (Paguaj për shikimin). Këto kanale kërkojnë një abonim dhe një pajisje të jashtme.

- Fikeni dekoderin dhe hiqeni nga rrjeti elektrik.
- Karta smart duhet të futet në mënyrën e duhur, nëse është kthyer mbrapsht është e pamundur të futet plotësisht.

E RËNDËSISHME: Karta smart ose terminali i dekoderit mund të jenë dëmtuar nëse karta futet me forcë.

- Lidhni dekoderin me rrjetin elektrik, ndizeni dhe më pas prisni disa momente deri sa të aktivizohet karta.

- Disa karta smart mund të kërkojnë vendosjen e parametrave si më poshtë. Ju lutemi përcaktoni hyrjen e kushtëzuar duke hyrë në menyën kryesore, Hyrje e kushtëzuar dhe më pas shtypni butonin "OK".
- Për të parë informacionin e kontratës së shikimit, shtypni butonin "MENY" dhe më pas theksoni Hyrje e kushtëzuar dhe shtypni butonin "OK".
- Referohuni manualit të udhëzimeve të kartës smart për detajet e përcaktimeve.

Shënim: Futni dhe hiqni kartën smart vetëm kur dekoderi të jetë në modalitetin NË PRITJE ose i shkëputur nga rrjeti elektrik.

Këshillë

Kanalet aktive (opsionale)

Kur shtypni butonin "TV/RADIO" në telekomandë, marrësi ndryshon modalitetin (vetëm TV, vetëm Radio). Kur ndryshon modaliteti, marrësi sintonizohet në pajisjen e parë në modalitetin e zgjedhur.

Lista e kanaleve (butoni i kuq)

Kur shtypni butonin e KUQ do të shfaqet i gjithë programi. Nëse programi i parë/i dëgjuar së fundi është një nga programet e preferuara, atëherë do të shfaqet lista e preferencave.

Zgjedhja e modalitetit të audios (butoni i verdhë)

- Butoni i **Verdhë** (LRS) do ta kalojë në modalitetin e zërit. Modaliteti është i paracaktuar si stereo. Nëse dëshironi të dëgjoni vetëm altoparllantën e majtë ose të djathtë, modaliteti i zërit mund të ndryshohet me këtë buton.
- Në modalitetet me kanale me një zë, disa kanale të zërit do të kalohen në të dyja hyrjet matjas dhe djathtas. Kur ndryshohet modaliteti, për pak kohë do të shfaqet OSD e duhur dhe kjo do të ruhet për këtë program për t'u kthyer në modalitetin e zërit të kërkuar herën tjetër.

Info / Ndhimha



- Kur shtypni butonin **INFO**, do të shfaqet një OSD e menysë së informacionit.
- Shiriti i informacionit lidhet me programin e ndjekur aktualisht. Ky informacion përfshin numrin e programit, emrin e programit, modalitetin e programit (TV ose Radio), emrin e transponderit, frekuencën e transponderit, ikonën e preferencave, (nëse programi është një nga programet e preferuara), kanalet e koduar/çkoduar, polarizimin, modalitetin audio, nëse programi ka teletekst ose jo dhe përshkrimin e shkurtër të ngjarjeve, rezolucionin e transmetimit (d.m.th. 576i, 576p, 720p ose 1080i).

Butoni i gjuhës (audio)

Butoni **AUDIO** lejon zgjedhjen e një vije tjetër të zërit për programin aktual. Kur shtypni butonin e gjuhës do të shfaqet një meny që tregon numrin e gjuhëve të mundshme të audios për TV dhe vijat e zërit për programet e disponueshme të radios. Ju mund të navigoni duke përdorur butonat "▼" ose "▲" dhe të zgjidhni me butonin **OK**. Nëse një gjuhë audio mbështet daljen Dolby digital, shprehja "Dolby D" do të shfaqet në fund të emrit të gjuhës audio. Nëse programi nuk ka një audio të shumëfishtë, do të shfaqet një mesazh.

EPG (Guida elektronike e programeve)

Shtypni butonin **EPG** për të shfaqur guidën e programeve elektronike (EPG) ku mund të shikoni informacionin e ngjarjeve (ora e fillimit dhe e mbarimit për ngjarjet aktuale dhe të tjera, numri i programit, emri i programit, emri i ngjarjes së programeve në transponderin e sintonizuar) dhe kohët e përcaktuara për ngjarjet. Për më shumë informacione, shikoni në rubrikën Guida e programeve elektronike.

Programi i preferuar (FAV.)

Ju mund të navigoni te preferencat duke shtypur butonin FAV (nëse ka). Një program mund të zgjidhet si preferencë nga menya e tabelës së programeve.

Bllokimi i zërit

Kur shtypni butonin **Bllokimi i zërit**, simboli i bllokimit të zërit do të shfaqet në ekran. Simboli i bllokimit të zërit do të qëndrojë deri sa të shtypni përsëri butonin Bllokimi i zërit. Simboli i bllokimit të zërit nuk do të shfaqet në ekran nëse ka një meny tjetër të shfaqur në ekran.

Titrat (SUBT.)

Disa kanale mund të transmetojnë me titrat e shfaqura në ekran për personat me probleme në dëgjim. Ky funksion zgjedh gjuhën e dëshiruar të titrave dhe aktivizon shfaqjen automatike të titrave kur informacioni i titrave është i disponueshëm. Shtypni butonin e titrave për të aktivizuar menyën e titrave.

Kanali i mëparshëm (P<P)

Mund të shfaqni kanalën e fundit të ndjekur duke përdorur butonin P<P.

Teleteksti (TEKSTI)

Ju mund të përdorni teletekstin me telekomandë e marrësit. Duke shtypur butonin **TEKST** mund të aktivizoni transmetimin e teletekstit. Ju mund të përdorni butonat e Kuq, Jeshil, të Verdhë dhe Blu në menyën Tekst. Shtypni **MENY** për të dalë nga Teleteksti.

Të dhënat teknike

Të përgjithshme

- Voltazhi i energjisë: 220-240V~ 50 Hz
- Frekuenca e hyrjes : 950 - 2150 MHz
- Konsumi maksimal i energjisë: 28 W
- Temperatura e funksionimit: 5°C - +40°C
- Temperatura e magazinimit: -20°C - +70°C
- Lagështia: 25 deri në 75 % relative
- Përmasat fizike: 307x210x46 mm
- Pesha: 1300 gr

Konfigurimi i harduerit

- Procesori kryesor: BROADCOM BCM7325
- Memoria e shpejtë: 32 Mbajt
- DDRAM : 256 Mbajt

Telekomanda

Distanca e funksionimit: 7 m maks.

Bateritë: 2x1.5 V (R-03/AAA)

Aftësitë dixhitale

Standardet e transmetimit:

- DVB-S / S2, MPEG2
- DVB-S / S2, MPEG4

Demodulimi:

- Mbështet profilin e shërbimeve të transmetimit DVB-S2
- Vlerat e QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- Vlerat e 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
- Demodulatori/dekoderi i QPSK i prejardhur
- 1–45 MBaud DVB-S
- 5–30 MBaud DVB-S2

Video:

- Video: MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
- Dekoderi i videos MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4

Audio:

- Audio: MPEG-1 niveli I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
- Frekuencat e mbështetura të kampionit janë 32 kHz, 44.1 kHz ose 48 kHz.
- Dalja mund të programohet si STEREO, vetëm Majtas ose vetëm Djathtas (në të dyja daljet). Kjo është e dobishme për kanalet mono të dyfishta për të zgjedhur vijën e duhur të zërit.
- Shkalla e gjerë dinamike (rezolucioni 16-bit)

Burimi i energjisë LNB

- Vertikale: 13/14 volt
 - Horizontale: 17/18 volt
 - Korrenti maksimal në dalje: 400 mA (mbrojtje nga qarku i shkurtër)
 - Toni 22 kHz: Freqenca 22KHz ± 2 KHz
- : Amplituda 0.6 Vpp ± 0.2 Vpp

Furnizimi i energjisë së USB-së


5V @ 500mA maks.

Scart e televizorit

Dalja e videos: Sinjali i videos së përbërë; 1 Vp-p±3dB/75 ohm

Dalja audio: 2 Vrms / Z = 10k ohm

Ndryshimi i funksionit: 12V / 6V for 4:3 / 16:9 / Z = 10k ohm

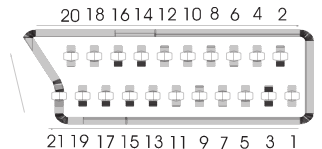

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Arsyet e mundshme	Çfarë të bëni
Indikatori LED nuk ndriçon.	Kabloja elektrike nuk është e lidhur.	Kontrolloni nëse kabloja elektrike është e lidhur me prizën elektrike.
Nuk ka figurë ose zë.	Nuk ka sinjal ose sinjal i dobët.	Kontrolloni lidhjet ajrore ose të videos (scart/HDMI).
Përcaktimet që keni vënë në meny nuk janë ndryshuar	Dekoderi dixhital është hequr pa kaluar në pritje.	Para se të hiqni dekoderin dixhital, prisni që të kalojë në pritje.
Mund të shikoni mesazhin e gabimit në ekran në lidhje me modalitetin e mbrojtjes së qarkut të shkurtër të LNB.	Instalimi i antenës satelitore nuk është i saktë ose lidhjet e kablove nuk janë të sakta.	Kontrolloni lidhjen. Nëse problemi përsëritet, Kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit për ndihmë.
Telekomanda nuk punon.	<ul style="list-style-type: none"> • Dekoderi është në pritje. • Telekomanda është jashtë rrezes. • Bateritë kanë rënë. 	<ul style="list-style-type: none"> • Shtypni butonin Në pritje. • Kontrolloni që rrezja e telekomandës të jetë pa pengesa. • Ndërroni bateritë me bateri të reja.
Keni harruar një fjalëkalim ose kodin e bllokimit të kanaleve.		Kur harroni një fjalëkalim, mund të kryeni Instalimin për herë të parë për ta kthyer në vlerën e paracaktuar "0000".
Regjistrimi i padisponueshëm	Disku USB nuk njihet.	Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me aparatit tuaj kur ai të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni aparatit për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm. Nëse nuk mund të kryeni regjistrimin, provoni të fikni aparatit dhe të rivendosni pajisjen USB kur aparatit është i fikur.