



Téléchargez et installez iTunes depuis l'adresse :
www.apple.com/fr/ipod/start
www.apple.com/ca/fr/ipod/start.

Consultez le guide de l'utilisateur :
www.apple.com/fr/support/manuals/ipod
www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod.



Achetez de la musique et bien plus sur iTunes Store.



Importez également de la musique à partir de CD.



Connectez-le au port USB de l'ordinateur
(et pas celui du clavier) pour l'installer
et démarrer le rechargement.



Suivez les instructions à l'écran
(celles-ci peuvent apparaître
au bout de quelques minutes
lorsque l'iPod classic est en charge).



Synchronisez le contenu pendant
le chargement de la batterie.

En charge Chargé

Rechargez-le complètement (jusqu'à 4 heures)
pendant que l'ordinateur n'est pas en veille.




Pour vous déconnecter après la synchronisation,
cliquez sur Éjecter (⏏).



Retirez ensuite le câble.

iPod classic

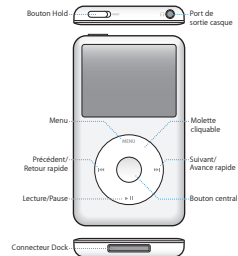

Pour obtenir des instructions complètes et des informations importantes concernant la sécurité, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'iPod classic* :

www.apple.com/fr/support/manuals/ipod
www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod

Faites un usage responsable.



Naviguez parmi les éléments.



Écoutez un morceau ou faites une pause (▶||).



Maintenez le bouton (▶||) enfoncé pour éteindre.



Choisissez un élément.

Appuyez sur Menu pour revenir en arrière.



Réglez le volume.



Désactivez la molette cliquable.

Pour	Procédez comme suit
Allumer l'iPod classic	Appuyez sur n'importe quel bouton.
Éteindre l'iPod classic	Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause (▶).
Allumer le rétro-éclairage	Appuyez sur n'importe quel bouton ou utilisez la molette cliquable.
Réinitialiser l'iPod classic (si celui-ci ne répond pas)	Faites glisser le bouton Hold sur HOLD et remettez-le en position normale. Appuyez ensuite simultanément sur le bouton Menu et le bouton central pendant environ 6 secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.
Revenir au menu principal	Maintenez enfoncé le bouton Menu.
Lire tous les morceaux d'une liste de lecture ou d'un album	Sélectionnez une liste de lecture ou un album et appuyez sur Lecture/Pause (▶).
Écouter tous les morceaux de façon aléatoire	Dans le menu principal, choisissez Mix de morceaux.
Sauter à un passage quelconque dans un morceau ou une vidéo	Dans l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central, puis faites défiler jusqu'au passage du morceau ou de la vidéo souhaité.
Passer au morceau suivant	Appuyez sur Suivant/Avance rapide (⏭).
Recommencer un morceau ou une vidéo dès le début	Appuyez sur Précédent/Retour rapide (⏮).
Écouter le morceau précédent	Appuyez deux fois sur Précédent/Retour rapide (⏮).
Effectuer une avance ou un retour rapide dans un morceau ou une vidéo	Maintenez enfoncé le bouton Suivant/Avance rapide (⏭) ou Précédent/Retour rapide (⏮).
Accéder aux options musicales supplémentaires	Maintenez le bouton central enfoncé jusqu'à l'apparition d'un menu.

Apple iPod classic

Présentation

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Tous droits réservés.
 Apple, le logo Apple, iPod, iPod classic et iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
 iTunes Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
 FD 34 5054-A
 Printed in XXXX