



Az iTunes letöltése és telepítése:  
[www.apple.com/hu/itunes](http://www.apple.com/hu/itunes)


Felhasználói útmutató megtekintése:  
[support.apple.com/hu\\_HU/manuals/ipod](http://support.apple.com/hu_HU/manuals/ipod)




Letölthet zenéket és egyébeket az iTunes Store-ból.




Zenéket is importálhat CD-kről.

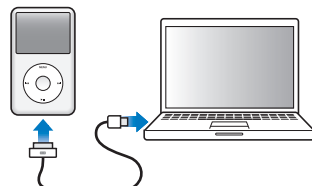

Csatlakoztassa a számítógép  
(és nem a billentyűzet) USB-portjához a  
beállításhoz és a töltés megkezdéséhez.

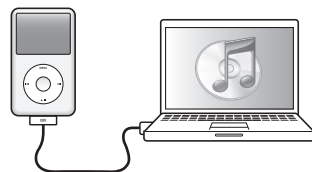


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat  
(eltarthat pár percig, amíg megjelennek,  
amikor az iPod classic töltődik).

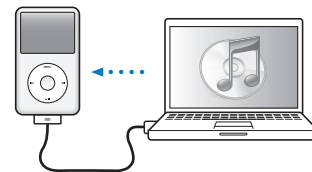

Szinkronizálja a tartalmat, amíg az  
akkumulátor töltődik.



Töltés Feltöltve  
Töltse fel teljesen vagy legalább négy órán keresztül,  
miközben a számítógép éber állapotban van.

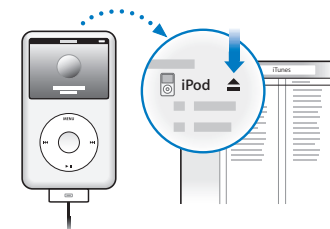

A szinkronizálás utáni leválasztáshoz  
kattintson a **Kiadás** (⏏) ikonra.



Ezután távolítsa el a kábelt.




A teljes útmutatót és a fontos biztonsági információkat az iPod classic felhasználói útmutatójában találja meg:

[support.apple.com/hu\\_HU/manuals/ipod](http://support.apple.com/hu_HU/manuals/ipod)


A megfelelő gondossággal hallgassa a készüléket.




Elemek böngészése.

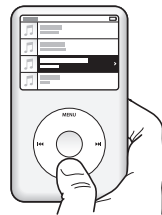

Egy dal lejátszása vagy szüneteltetése (▶||).

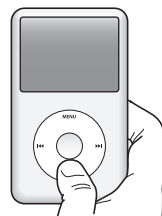

Tartsa lenyomva a ▶|| gombot a kikapcsoláshoz.

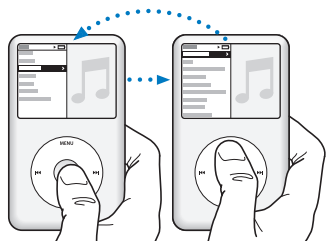

Elem kiválasztása.

Nyomja meg a Menü gombot a visszalépéshez.



Elemek böngészése.



A Kattintókerék letitása.

Ehhez	Tegye ezt
Az iPod classic bekapcsolása	Nyomja meg bármelyik gombot.
Az iPod classic kikapcsolása	Tartsa lenyomva a Lejátszás/Szünet gombot (▶  ).
A háttérvilágítás bekapcsolása	Nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja a Kattintókeréket.
Az iPod classic alaphelyzetbe állítása (ha nem válaszol)	Csúsztassa a Tartás gombot TARTÁS állásba, majd vissza. Ezután nyomja le egyszerre a Menü és a Középső gombot kb. 6 másodpercre, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.
Ugrás közvetlenül a főmenüre	Tartsa lenyomva a Menü gombot.
Egy játéklista vagy album összes dalának lejátszása	Válassza ki a játéklistát vagy albumot, és nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (▶  ).
Az összes dal lejátszása véletlenszerű sorrendben	A főmenüben válassza a Dalok keverése elemet.
Ugrás egy dal vagy videó adott pontjára	A Most játszott képernyőn nyomja meg a Középső gombot, és görgessen a dal vagy videó adott pontjára.
Ugrás a következő dalra	Nyomja meg a Következő/Előretekérés gombot (▶▶).
Egy dal vagy videó újratekérése	Nyomja meg az Előző/Visszatekérés gombot (◀◀).
Az előző dal lejátszása	Nyomja meg kétszer az Előző/Visszatekérés gombot (◀◀).
Egy dal vagy videó előre- vagy visszatekérése	Tartsa lenyomva a Következő/Előretekérés gombot (▶▶) vagy az Előző/Visszatekérés gombot (◀◀).
További zenebeállítások megnyitása	Tartsa lenyomva a Középső gombot, amíg a menü meg nem jelenik.

 iPod classic

Első lépések

[www.apple.com/hu/ipodclassic](http://www.apple.com/hu/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az iPod, az iPod classic és iTunes az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatásvédjegye.

MG034-5054-A  
Nyomatva: XXXX