



Esegui il download di iTunes dal sito:  
[www.apple.com/it/ipod/start](http://www.apple.com/it/ipod/start) e installalo.


Visualizza il manuale utente:  
[www.apple.com/it/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/it/support/manuals/ipod)



Ottieni musica e altro ancora su iTunes Store.



Puoi anche importare musica da CD.



Per configurare il dispositivo e metterlo  
in carica, collegalo a una porta USB  
sul computer (non sulla tastiera).



Segui le istruzioni su schermo  
(potrebbero tardare alcuni minuti nell'essere  
visualizzate se iPod classic è in carica).



Sincronizza contenuti mentre la batteria è in carica.

In carica      Carica



Esegui una carica completa o una carica  
di almeno 4 ore mentre il computer è attivo.




Per scollegarlo dopo la sincronizzazione,  
fai clic su **Espelli** (⏏).



Rimuovi il cavo.

## iPod classic

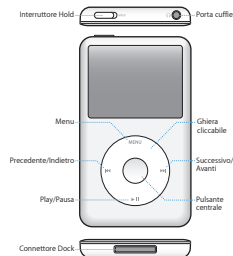

Per istruzioni complete e informazioni importanti relative alla sicurezza, consulta il *Manuale Utente di iPod classic*:  
[www.apple.com/it/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/it/support/manuals/ipod)  
 Ascolta responsabilmente.



Sfogliare gli elementi.



Riproduci o metti in pausa un brano (▶||).



Scegli un elemento.

Premi Menu per tornare indietro.



Regola il volume.



Per spegnere, premi e mantieni premuto (⏻).



Disattiva la ghiera cliccabile.

Per	Eseguire la seguente operazione
<b>Accendere iPod classic</b>	Premi qualsiasi pulsante.
<b>Spegnere iPod classic</b>	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶  ).
<b>Attivare la retroilluminazione</b>	Premi qualsiasi pulsante o utilizza la ghiera cliccabile.
<b>Riavviare iPod classic (se non risponde)</b>	Fai scorrere il pulsante di blocco Hold su HOLD e poi riportalo indietro. Quindi, premi sia il pulsante Menu che quello centrale per circa 5 secondi, finché non compare il logo Apple.
<b>Tornare al menu principale</b>	Premi e mantieni premuto Menu.
<b>Riprodurre tutte le canzoni di una playlist o di un album</b>	Seleziona la playlist o l'album e premi Play/Pausa (▶  ).
<b>Riprodurre tutti i brani in ordine casuale</b>	Dal menu principale, scegli Brani casuali.
<b>Passare a qualsiasi punto di un brano o di un video</b>	Dalla schermata In riproduzione, premi il pulsante centrale quindi scorri per passare a qualsiasi punto del brano o del video.
<b>Passare al brano successivo</b>	Premi Successivo/Avanti (⏭).
<b>Riprodurre di nuovo una canzone o un video</b>	Premi Precedente/Indietro (⏮).
<b>Riprodurre il brano precedente</b>	Premi Precedente/Indietro (⏮) due volte.
<b>Mandare avanti velocemente o indietro una canzone o un video</b>	Premi e mantieni premuto Successivo/Avanti (⏭) o Precedente/Indietro (⏮).
<b>Accedere a opzioni musicali aggiuntive</b>	Premi e mantieni premuto il pulsante centrale finché non viene visualizzato un menu.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.  
 Apple, il logo Apple, iPod, iPod classic e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.  
 T034-5054-A  
 Printed in XXXX

Apple iPod classic

Guida Rapida