



以下のサイトから iTunes を  
ダウンロードして、インストールします：  
[www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start)


以下のサイトでユーザガイドをご覧ください：  
[www.apple.com/jp/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/jp/support/manuals/ipod)




iTunes Store で音楽などを入手します。




または、CD から音楽を読み込みます。

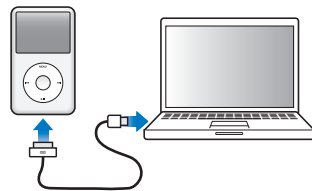

設定するために、(キーボードではなく)  
コンピュータ上の USB ポートに接続し、  
充電を開始します。

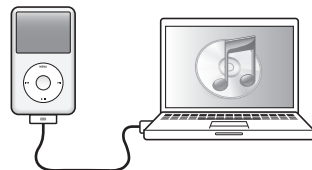


画面の指示に従って操作します  
(iPod classic が充電中の場合、表示されるまでに  
数分かかることがあります)。

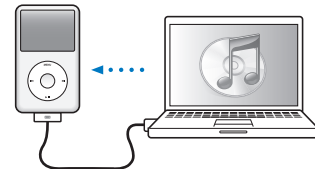

バッテリーを充電しながらコンテンツを同期します。



充電中 ..... 充電済み  
コンピュータがスリープでない状態で  
完全に (4 時間以上) 充電します。

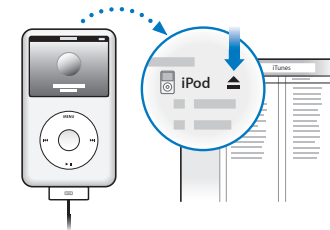

同期後、接続を解除するには、  
「取り出し」(⏏) ボタンをクリックします。



その後、ケーブルを抜きます。

## iPod classic




詳細な手順および安全性に関する  
重要な情報については、  
「iPod classic ユーザガイド」を参照してください：

[www.apple.com/jp/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/jp/support/manuals/ipod)


聴くときは責任を持って



項目をブラウズします。

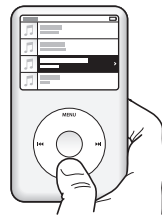


曲を再生または  
一時停止します (▶||)。

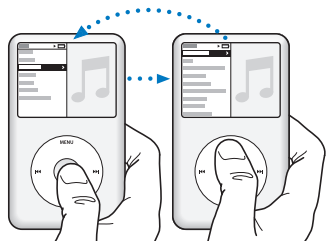

項目を選択します。戻るときは、「メニュー」  
ボタンを押します。



音量を調節します。

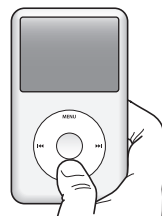

(▶||) を押し続けると、  
電源が切れます。



クリックホイールを無効にします。

操作	手順
iPod classic の電源を入れる	いずれかのボタンを押します。
iPod classic の電源を切る	「再生/一時停止」ボタン (▶  ) を押し続けます。
バックライトを点灯する	いずれかのボタンを押すか、クリックホイールを使います。
iPod classic をリセットする (応答しない場合)	ホールドスイッチを「HOLD」に設定してから、もう一度オフにします。次に、「メニュー」ボタンと「センター」ボタンを同時に押し、Apple ロゴが表示されるまで、6 秒以上押し続けます。
メインメニューに直接移動する	「メニュー」ボタンを押し続けます。
プレイリストまたはアルバム内のすべての曲を再生する	プレイリストまたはアルバムを選択し、「再生/一時停止」ボタン (▶  ) を押します。
すべての曲をランダムな順序で再生する	メインメニューで「曲をシャッフル」を選択します。
曲やビデオの中の好きな場所に移動する	「再生中」画面が表示されているときに、「センター」ボタンを押してから、曲やビデオの中の好きな場所までスクロールします。
次の曲を再生する	「次へ/早送り」ボタン (▶) を押します。
曲またはビデオの最初から再生する	「前へ/巻き戻し」ボタン (◀) を押します。
前の曲を再生する	「前へ/巻き戻し」ボタン (◀) を 2 回押します。
曲やビデオを早送りする/巻き戻す	「次へ/早送り」ボタン (▶) または「前へ/巻き戻し」ボタン (◀) を押し続けます。
各種音楽オプションにアクセスする	メニューが表示されるまで「センター」ボタンを押し続けます。

 iPod classic

クイックスタート

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.  
Apple, Apple ロゴ, iPod, iPod classic, および iTunes は、  
米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。  
iTunes Store は米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。  
J034-5054-A  
Printed in XXXX