

Hurtigstart

Begynn her

Velkommen til iPhone. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du stiller inn iPhone-enheten og bruker de viktigste funksjonene. Når du har kommet i gang, kan du finne ut mer om iPhone på www.apple.com/no/iphone.

Klargjør, ferdig, gå.

1. Last ned iTunes.

Gå til www.itunes.com/no/download, last ned den nyeste versjonen av iTunes, og installer programmet på Mac-maskinen eller PCen.

2. Koble til datamaskinen.

Koble iPhone-enheten til USB-porten på datamaskinen.

3. Synkroniser.

Når du kobler iPhone til datamaskinen, åpnes iTunes, som leder deg gjennom prosessen. Marker kontaktene, kalenderne, musikken, videoene og bildene du vil synkronisere, og klikk deretter på Bruk nede i høyre hjørne. Hvis det er første gang du bruker iTunes eller synkroniserer, kan du se en kort opplæringsvideo på www.apple.com/no/itunes/tutorials.

Litt om knapper.

Hold inne av/på-knappen for å slå på iPhone-enheten. Hvis du vil slå av iPhone-enheten eller starte den på nytt, holder du inne av/på-knappen i noen sekunder og skyver knappen på skjermen for å bekrefte. Trykk på av/på-knappen én gang for å sette iPhone-enheten i dvalemodus. Skjermen slås av, men iPhone-enheten kan fortsatt ta imot anrop. Trykk én gang for å slå av ringelyden når det ringer. Trykk to ganger for å sende anropet direkte til telefonsvareren.



Gå hjem.

Når du bruker et program, kan du trykke på Hjem-knappen for å lukke programmet og gå tilbake til Hjem-skjermen. Hvis du vil gå raskt til den første Hjem-skjermen, trykker du på Hjem-knappen fra hvilken som helst annen Hjem-skjerm. Når du er på låseskjermen, kan du vise iPod-kontrollene ved å dobbeltrykke på Hjem-knappen.



Fleroppgavekjøring.

Du kan bruke Mail, Kalender og andre programmer mens du snakker i telefonen, og du kan til og med surfe på nettet hvis du har Wi-Fi- eller 3G-forbindelse. Hvis du vil veksle raskt mellom programmer, dobbeltrykker du på Hjem-knappen for å vise nylig brukte programmer. Bla mot høyre for å se flere programmer, og trykk på et program for å åpne det. Bla helt til venstre for å vise iPod-kontrollene eller låse visningsretningen.



Fleroppgavekjøring.

Du kan bruke Mail, Kalender og andre programmer mens du snakker i telefonen, og du kan til og med surfe på nettet hvis du har Wi-Fi- eller 3G-forbindelse. Hvis du vil veksle raskt mellom programmer, dobbeltrykker du på Hjem-knappen for å vise nylig brukte programmer. Bla mot høyre for å se flere programmer, og trykk på et program for å åpne det. Bla helt til venstre for å vise iPod-kontrollene eller låse visningsretningen.



Søk.

Hvis du vil søke på iPhone-enheten eller nettet, går du til den første Hjem-skjermen og trykker på Hjem-knappen eller drar fingeren over skjermen fra venstre mot høyre. Skriv inn det du vil finne – et navn, et program, en sang, en artist, en film eller hvilket som helst nøkkelord. iPhone-enheten viser forslag mens du skriver, slik at søket går enda raskere. Hvis du vil søke i et program, for eksempel Mail, Kontakter, Meldinger eller iPod, trykker du på statuslinjen.



Ring noen.

Trykk på et telefonnummer i Kontakter, Favoritter, en e-postmelding eller tekstmelding eller nesten hvor som helst på iPhone-enheten for å ringe. Trykk eventuelt på Tastaturknappen for å slå et nummer manuelt. Trykk på midtknappen én gang for å svare på et anrop mens du bruker iPhone-headsettet. Trykk på knappen igjen for å avslutte samtalen. Trykk på knappene «+» og «-» over og under mikrofonen for å justere volumet.



Talekontroll.

Bruk Talekontroll til håndfrisamtaler eller for å spille av musikk. Du aktiverer Talekontroll ved å holde nede Hjem-knappen eller midtknappen på iPhone-headsettet til Talekontroll-skjermen vises. Etter lydsignalet gir du en muntlig kommando, for eksempel «ring til Emma» eller «ring 123 45 678». Du kan også be iPhone-enheten om å spille et bestemt album eller en bestemt artist eller spilleliste, eller du kan si «spill flere slike sanger». Du kan til og med spørre iPhone-enheten «hva er det som spilles?» eller si «spill sanger av Rolling Stones», for eksempel.



FaceTime.

Mens du snakker, kan du trykke på FaceTime-knappen for å starte en videosamtale. Trykk eventuelt på FaceTime-knappen i Kontakter. Under en videosamtale kan du bytte til kameraet bak for å vise frem omgivelsene. Gå til e-post, nettet eller andre programmer ved å trykke på Hjem-knappen.



Krever FaceTime-kompatibel enhet og at begge deltakere er koblet til Wi-Fi. Ikke tilgjengelig i alle områder.

Bilder.

Overfør favorittbildene dine fra datamaskinen til iPhone-enheten ved hjelp av iTunes, eller bruk det innebygde kameraet til å ta bilder. Trykk på Bilder for å se bildene. Bla i bildene ved å dra fingeren mot høyre eller venstre. Dobbelttrykk eller knip for å zoome. Trykk én gang på skjermen for å vise skjermkontrollene. Trykk på Handling-knappen for å sende et bilde i en MMS- eller e-postmelding. Du kan også bruke et bilde som bakgrunn, tilordne det til en kontakt eller skrive det ut trådløst på en AirPrint-kompatibel skriver.




HD-video.

Ta opp HD-video ved å trykke på Kamera og sette Kamera/video-bryteren til video. Trykk på opptaksknappen for å starte opptaket. Trykk på nytt for å stoppe. Med «Trykk for å fokusere» kan du velge fokus og eksponering ved å trykke på noe på skjermen. Du kan filme både liggende og stående. Du kan til og med slå på kameralyset når du filmer i mørke omgivelser.



Kontroller video og sanger.

Trykk på skjermen for å vise kontrollene. Trykk på nytt for å skjule dem. Dobbelttrykking på en video veksler mellom widescreen- og fullskjermvisning. Når du hører på musikk, roterer du iPhone-enheten for å bla gjennom albumbildene i Cover Flow-visning. Trykk på et album for å vise sporlisten, og trykk på et spor for å spille det. Trykk utenfor sporlisten for å gå tilbake til albumbildene. Når du hører på musikk med iPhone-headsettet, trykker du på midtknappen én gang for å starte avspilling eller sette på pause og raskt to ganger for å gå til neste sang. Stream musikk eller video til en Apple TV-enhet ved å trykke på AirPlay-knappen.*

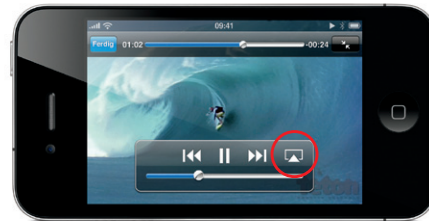

*Krever andregenerasjons Apple TV.

Intelligent tastatur.

iPhone-enheten retter automatisk feilstavede ord og kommer med forslag mens du skriver. Hvis du treffer feil bokstav, er det bare å fortsette å skrive. Trykk på mellomromstasten for å godta forslaget. Trykk på «x»-tegnet for å avvise forslaget og lære iPhone-enheten ordet du skriver. Tastaturet setter automatisk inn apostrof i sammtrukne former på for eksempel engelsk. Hvis du trykker to ganger på mellomromstasten, setter det også inn et punktum. Trykk på «.123»-tasten for å bytte til tall- og symboltastaturet.



Klipp ut, kopier og lim inn.

Trykk på teksten du vil redigere, eller hold fingeren på teksten for å hente fram forstørrelsesglasset, og dra med fingeren for å velge innsetningspunkt. Du kan velge et ord ved å dobbelttrykke på det, og deretter velge mer eller mindre tekst ved å flytte gripepunktene. Trykk for å klippe ut, kopiere eller lime inn. Hvis du vil kopiere tekst fra nettsider, e-post eller tekstmeldinger, holder du fingeren nede for å markere teksten. Hvis du vil angre på en redigering, rister du iPhone-enheten og trykker deretter på Angre-knappen.



Se nærmere på nettsider.

I Safari dobbelttrykker du på et objekt – et bilde eller tekst – på en nettside for å zoome inn. Dobbelttrykk på nytt for å zoome ut igjen. Trykk på flersideknappen for å veksle mellom nettsider eller åpne en ny side. Roter iPhone-enheten for å se nettet i widescreenmodus.



Google, Google-logoen og Google Maps er varemerker for Google Inc. © 2010. Alle rettigheter forbeholdes.

Finn ut hvor du er. Søk i nærheten.

Trykk på pilknappen for å finne ut hvor du er på kartet. Et blått punkt angir hvor du befinner deg. Hvis du vil se hvilken vei du står vendt, trykker du på knappen igjen for å slå på kompassvisning. Du kan skrive søkeord som «hotell» eller «sushi» for å finne relevante steder i nærheten. Zoom inn ved å dobbelttrykke. Zoom ut ved å trykke én gang med to fingre. Du kan også få veibeskrivelser eller trykke på sidevendingsknappen for å se flere kartvisninger.

App Store.


Trykk på App Store-symbolet for å få trådløs tilgang til hundretusensvis av programmer i en rekke kategorier som spill, finans, reise og sosiale nettverk. Du kan vise Featured, Categories eller Top 25, eller du kan søke etter navn. Trykk på Buy Now for å kjøpe og laste ned et program direkte til iPhone-enheten. Mange programmer er til og med gratis.



App Store er tilgjengelig i utvalgte land.

iTunes Store.

Du kan få trådløs tilgang til iTunes Store ved å trykke på iTunes-symbolet. Søk i butikken etter musikk, filmer, TV-programmer, musikkvideoer med mer. Se gjennom, kjøp og last ned direkte til iPhone-enheten fra butikken. Trykk på et objekt for å se eller høre en smakebit.

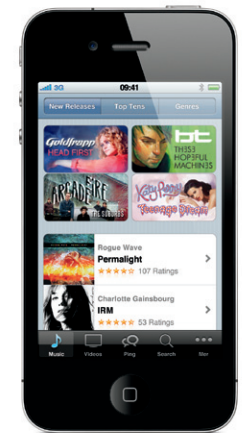

iTunes Store er tilgjengelig i utvalgte land.

Finn ut mer.

Du kan finne ut enda mer om iPhone-funksjoner på www.apple.com/no/iphone.

Hvis du vil lese i iPhone-brukerhåndboken på iPhone, kan du laste den ned fra iBookstore eller gå til help.apple.com/iphone eller Safari-bokmerkene. Du kan laste ned iPhone-brukerhåndboken og håndboken med viktig produktinformasjon fra support.apple.com/no_NO/manuals/iphone.

Få support.

Kontakt mobiloperatøren hvis du trenger teknisk support for nettverksrelaterte tjenester, inkludert Visual Voicemail og fakturering.* Hvis du trenger teknisk support for iPhone og iTunes, går du til www.apple.com/no/support/iphone.

*Visual Voicemail og MMS er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt mobiloperatøren for å få mer informasjon.

Enkelte funksjoner og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder.

© 2010 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AirPrint er et varemerke for Apple Inc. iTunes Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store og iBookstore er tjenestemerker for Apple Inc. Andre selskaper og produktnavn som omtales her, kan være varemerker for sine respektive eiere. Designed by Apple in California. Printed in China. H034-5753-A