



Descarregue e instale o iTunes a partir de [www.apple.com/pt/ipod/start](http://www.apple.com/pt/ipod/start).


Ver guia do utilizador:  
[www.apple.com/pt/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/pt/support/manuals/ipod).



Obtenha música e muito mais na iTunes Store.



É também possível importar música de CDs.



Ligue a porta USB do computador (não do teclado) para configurar e começar a carregar.



Siga as instruções no ecrã (poderão demorar algum tempo a aparecer quando o iPod classic está a carregar).



Transfira conteúdo enquanto a bateria carrega.

A carregar Carregado



Carregue totalmente ou pelo menos durante 4 horas, enquanto o computador está activo.




Para desligar após a sincronização, clique em Ejectar (⏏).



Em seguida, retire o cabo.

### iPod classic

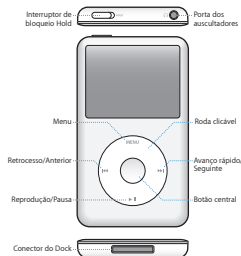

Para obter instruções completas e informações de segurança importantes, consulte o *Guia do Utilizador do iPod classic*: [www.apple.com/pt/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/pt/support/manuals/ipod)

Seja responsável no uso deste produto para ouvir música.




Percorra os itens.



Reproduza ou suspenda a reprodução de uma música (⏮-⏭).



Prima e mantenha premido (⏮-⏭) para desligar.

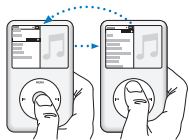

Escolha um item.

Prima Menu para retroceder.



Ajuste o volume.



Desative a roda clicável.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados.  
Apple, o logótipo Apple, iPod, iPod classic e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.  
iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.  
PO034-1005-A  
Printed in XXXX

Para	Faça o seguinte
Ligar o iPod classic	Prima qualquer botão.
Desligar o iPod classic	Prima e mantenha premido o botão de reprodução/pausa (⏮-⏭).
Ligar a retroiluminação	Prima qualquer botão ou utilize a roda clicável.
Reinicializar o iPod classic (se não responder)	Desloque o botão de bloqueio para a posição HOLD e novamente para a posição inicial. Em seguida, mantenha premidos os botões Menu e central durante cerca de 6 segundos, até aparecer o logótipo da Apple.
Ir directamente para o menu principal	Prima e mantenha premido Menu.
Reproduzir todas as músicas de uma lista ou álbum	Selecione a lista ou álbum e prima o botão de reprodução/pausa (⏮-⏭).
Reproduzir todas as músicas por ordem aleatória	No menu principal, escolha "Músicas aleatórias".
Saltar para qualquer ponto de uma música ou vídeo	No ecrã "A tocar", prima o botão central e desloque-se para qualquer ponto da música ou vídeo.
Avançar para a música seguinte	Prima o botão de avanço rápido/seguinte (⏭).
Recomeçar uma música ou vídeo	Prima o botão de retrocesso/anterior (⏮).
Reproduzir a música anterior	Prima o botão de retrocesso/anterior (⏮) duas vezes.
Avançar rapidamente ou retroceder numa música ou vídeo	Prima e mantenha premido o botão de avanço rápido/seguinte (⏭) ou retrocesso/anterior (⏮).
Aceder a opções de música adicionais	Prima e mantenha premido o botão central até aparecer um menu.

Apple iPod classic

Iniciação Rápida