




下载并安装 iTunes:
www.apple.com/cn/ipod/start
查看使用手册:
www.apple.com/cn/support/manuals/ipod




从 iTunes Store 获得音乐及更多内容。




还可以从 CD 导入音乐。

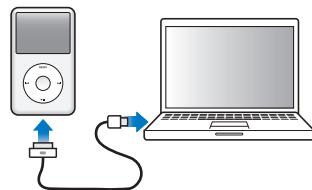

连接到电脑上的 USB 端口
(不是键盘上的 USB 端口)
来设置并开始充电。

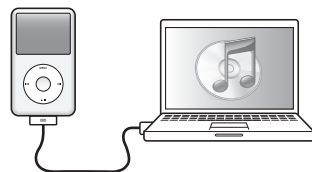

按照屏幕指示进行操作
(iPod classic 正在充电时, 屏幕
指示可能要过几分钟才出现)。

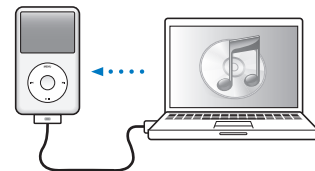


电池充电时同步内容。

正在充电 已充满电



电脑工作时, 请让 iPod classic 电池
充满电或让它充电至少 4 小时。

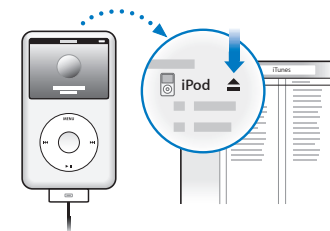

要在同步后断开连接, 请点按推出按钮 (⏏)。



然后拔掉电缆。

iPod classic

锁定开关 耳机插孔



菜单 点按式转盘

上一个 / 倒回 下一个 / 快进


播放 / 暂停 中央按钮

Dock 接口


有关完整说明和重要安全信息，
请参阅《iPod classic 使用手册》：
www.apple.com/cn/support/manuals/ipod
合法地听。




浏览项目。

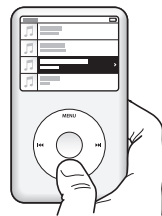

播放歌曲或暂停
播放歌曲 (▶||)。

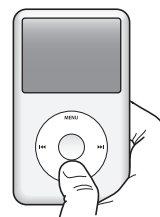

按住 ▶|| 以关机。

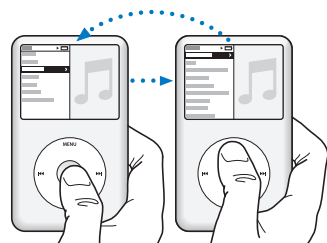

选取一个项目。

按下菜单按钮
(MENU)返回。



调整音量。



停用点按式转盘。

要	请这样操作
打开 iPod classic	按下任何一个按钮。
关闭 iPod classic	按住播放 / 暂停按钮 (▶)。
打开背光灯	按下任何一个按钮或使用点按式转盘。
将 iPod classic 复位 (如果不响应)	将锁定开关滑到 HOLD 位置后再滑回来。然后同时按下菜单按钮 (MENU) 和中央按钮大约 6 秒钟，直到出现 Apple 标志。
直接前往主菜单	按住菜单按钮 (MENU)。
播放一个播放列表或专辑中的所有歌曲	选择播放列表或专辑，然后按下播放 / 暂停按钮 (▶)。
随机播放所有歌曲	从主菜单中选取“随机播放歌曲”。
跳到歌曲或视频中的任意位置	显示“正在播放”屏幕时，按下中央按钮，然后使用点按式转盘滚动到歌曲或视频中的任意位置。
跳到下一首歌曲	按下下一个 / 快进按钮 (▶▶)。
使歌曲或视频从头开始	按下上一个 / 倒回按钮 (◀◀)。
播放上一首歌曲	连续按下两次上一个 / 倒回按钮 (◀◀)。
使歌曲或视频快进或倒回	按下下一个 / 快进按钮 (▶▶) 或上一个 / 倒回按钮 (◀◀)。
使用更多音乐选项	按住中央按钮直到菜单出现。

Apple iPod classic

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. 保留一切权利。
Apple、苹果、Apple 标志、iPod、iPod classic 和 iTunes 是 Apple Inc.
在美国及其他国家和地区注册的商标。iTunes Store 是 Apple Inc.
在美国及其他国家和地区注册的服务标记。

CH034-5054-A
Printed in XXXX

快速入门