

#### 获取《MacBook Pro 概要》手册

在《MacBook Pro 概要》手册中进一步了解有关设置和使用 MacBook Pro 的信息。若要查看该手册，请访问：[support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro)。

#### 支持


有关详细信息，请访问：[support.apple.com/zh-cn/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/zh-cn/mac/macbook-pro)。  
若要联系 Apple，请访问：[support.apple.com/zh-cn/contact](https://support.apple.com/zh-cn/contact)。

 MacBook Pro

## 欢迎使用您的 MacBook Pro

MacBook Pro 将在您打开盖子时自动启动。

“设置助理”会引导您设置并运行电脑。

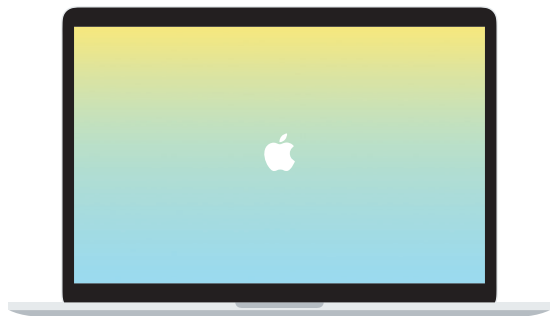

### 雷雳/USB 4

给 MacBook Pro 充电和连接外部储存设备或显示器。



菜单栏

FaceTime  
高清摄像头

聚焦  
控制中心

访达

访问所有文件、文件夹和 App。

程序坞



轻松访问常用的 App。

系统偏好设置



耳机

### 触控栏

触控栏随当前应用程序和活动而改变。使用右侧的功能栏来调整常用的控制，如音量和亮度。轻点  以展开功能栏。轻点左侧的  以将其关闭。

### 触控 ID

您可以使用指纹来解锁 MacBook Pro，并通过 Apple Pay 在 App Store、Apple 视频 App、Apple Books 以及网站上购物。



触控栏

触控 ID (电源按钮)

力度触控板

### 多点触控板手势

在触控板上扫动双指即可向上、向下或向两侧滚动。使用双指轻扫即可翻看网页和文稿。使用双指点按来进行右键点按。您还可以在触控板上点按，然后用力按下来对文本进行用力点按以显示更多信息。若要了解更多信息，请从程序坞中选取“系统偏好设置”，然后点按“触控板”。