



iPod touch
Brugerhåndbog
til iPhone OS 3.1-software

Indholdsfortegnelse

- 7 **Kapitel 1: Introduktion**
- 7 Se brugerhåndbogen på iPod touch
- 7 Hvad du behøver
- 8 Registrere iPod touch
- 8 Indstille iPod touch vha. VoiceOver
- 9 Synkronisere
- 14 Konti til Mail, Kontakter og Kalender
- 16 Installere konfigurationsbeskrivelser
- 17 Afmontere iPod touch fra computeren

- 18 **Kapitel 2: Grundtræk**
- 18 Kast et blik på iPod touch
- 20 Hjemmeskærm
- 23 Knapper
- 25 Berøringsfølsom skærm
- 28 Tastatur på skærmen
- 33 Søge
- 34 Stemmekontrol
- 35 Stereohovedsæt
- 35 Bluetooth-hovedtelefoner
- 36 Oprette forbindelse til Internet
- 37 Batteri
- 39 Sikkerhedsfunktioner
- 40 Rengøre iPod touch
- 40 Genstarte og nulstille iPod touch

- 41 **Kapitel 3: Musik og video**
- 41 Hente musik, video m.m.
- 43 Musik og anden lyd
- 52 Videoer
- 56 Indstille et interval for vågeblus
- 56 Ændre knapperne nederst på skærmen

57	Kapitel 4: Safari
57	Se websider
61	Søge på Internet
61	Bogmærker
62	Webklip
63	Kapitel 5: App Store
63	Om App Store
65	Infoskærm
66	Hente programmer
67	Slette programmer
67	Skrive anmeldelser
68	Opdatere programmer
68	Synkronisere købte programmer
69	Kapitel 6: E-post
69	Indstille e-postkonti
69	Sende e-post
71	Se efter og læse e-post
74	Søge i e-post
75	Organisere e-post
76	Kapitel 7: Kalender
76	Om Kalender
76	Synkronisere kalendere
77	Vise din kalender
78	Søge i kalendere
78	Abonnere på og dele kalendere
79	Føje kalenderbegivenheder til iPod touch
80	Besvare mødeinvitationer
81	Påmindelser
82	Kapitel 8: Fotos
82	Om Fotos
82	Synkronisere fotografier og videoer med din computer
83	Se fotografier og videoer
84	Lysbilledshow
85	Dele fotografier og videoer
87	Tildele et fotografi til en kontakt
87	Baggrund
88	Kapitel 9: Kontakter
88	Tilføje kontakter
89	Søge efter kontakter

- 90 Administrere kontakter på iPod touch
- 91 **Kapitel 10: YouTube**
- 91 Finde og se videoer
- 92 Styre videoafspilning
- 93 Administrere videoer
- 94 Få flere oplysninger
- 95 Bruge YouTube-kontofunktioner
- 96 Ændre knapperne nederst på skærmen
- 97 **Kapitel 11: Værdipapirer**
- 97 Se kurser
- 98 Få flere oplysninger
- 99 **Kapitel 12: Kort**
- 99 Finde og se lokaliteter
- 103 Oprette bogmærker til lokaliteter
- 103 Få vejvisning
- 105 Vise trafikforhold
- 105 Finde og kontakte virksomheder
- 107 **Kapitel 13: Vejr**
- 107 Se oplysninger om vejret
- 108 Få flere oplysninger om vejret
- 109 **Kapitel 14: Memoer**
- 109 Optage memoer
- 110 Lytte til memoer
- 110 Administrere memoer
- 111 Tilpasse memoer
- 112 Dele memoer
- 112 Synkronisere memoer
- 113 **Kapitel 15: Noter**
- 113 Skrive og læse noter
- 113 Søge i noter
- 114 Sende noter med e-post
- 114 Synkronisere noter
- 115 **Kapitel 16: Ur**
- 115 Verdensure
- 116 Alarmer
- 116 Stopur
- 117 Tidtagning

118	Kapitel 17: Lommeregner
118	Bruge Lommeregner
118	Almindelige hukommelsesfunktioner
119	Taster på videnskabelig lommeregner
121	Kapitel 18: Indstillinger
121	Wi-Fi
122	VPN
122	Beskeder
122	Lysstyrke
123	Generelt
130	Musik
130	Video
131	Fotografier
131	Butik
131	E-post, kontakter, kalendere
135	Safari
137	Nike + iPod
138	Kapitel 19: iTunes Store
138	Om iTunes Store
139	Finde musik, video m.m.
140	Købe musik eller lydbøger
140	Købe eller leje videoer
141	Streame eller overføre podcasts
142	Kontrollere status for overførsel
142	Synkronisere købt indhold
143	Ændre knapperne nederst på skærmen
143	Vise kontooplysninger
144	Kontrollere indkøb
145	Kapitel 20: Nike + iPod
145	Aktivere Nike + iPod
146	Ekstra Nike + iPod-indstillinger
147	Kapitel 21: Tilgængelighed
147	Funktioner til handicappede
148	VoiceOver
155	Zoom
155	Hvid på sort
155	Monolyd
156	Oplæs auto-tekst
156	Tryk tre gange på Hjem


156	Closed Captioning og andre nyttige funktioner
158	Appendiks A: Fejlfinding
158	Apples websted med support til iPod touch
158	Generelt
159	iTunes og synkronisering
160	Lyd, musik og video
161	iTunes Stores
162	Safari, e-post og kontakter
164	Sikkerhedskopiere iPod touch
166	Opdatere og gendanne software til iPod touch
167	Appendiks B: Andre ressourcer
167	Oplysninger om sikkerhed, software og service
168	Se brugerhåndbogen på iPod touch
168	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
169	Apple og miljøet




ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *iPod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch, før du bruger iPod touch.

Se brugerhåndbogen på iPod touch

iPod touch Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPod touch, findes på help.apple.com/ipodtouch/.

Se vejledningen på iPod touch: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPod touch Brugerhåndbog*.

Føj et symbol til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser på vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

iPod touch Brugerhåndbog er tilgængelig på mange sprog.

Se håndbogen på et andet sprog: Tryk på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden, og vælg et sprog.

Hvad du behøver

Før du kan bruge iPod touch, skal du have følgende:

- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.4.11 eller en nyere version; version 10.5.7 eller en nyere version kræves til synkronisering af noter
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate
- Skærmopløsning på computeren på 1024 x 768 eller bedre
- iTunes 9 eller en nyere version, som kan hentes fra www.apple.com/dk/itunes/download
- QuickTime 7.6.2 eller en nyere version

- En iTunes Store-konto (til køb fra iTunes Music Store eller App Store)
- En Internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)

Registrere iPod touch

Før du kan bruge funktionerne i iPod touch, skal du bruge iTunes til at indstille iPod touch. Du kan også registrere iPod touch og oprette en iTunes Store-konto (ikke tilgængelig i alle lande), hvis du ikke allerede har en.

Registrere iPod touch:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- 2 Slut iPod touch til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPod touch.



- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPod touch og synkronisere iPod touch med musik, video og andet indhold fra iTunes-biblioteket og med dine kontakter, kalendere og bogmærker på computeren.

Indstille iPod touch vha. VoiceOver

Hvis du er synshandicappet, kan VoiceOver (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) hjælpe dig med at indstille iPod touch uden en hjælper, der kan se. VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod touch uden at se den. Når du slutter iPod touch til computeren, registrerer iTunes, om du bruger en kompatibel skærmlæser på computeren, f.eks. VoiceOver på en Mac eller GW Micro Window-Eyes på en pc, og aktiverer automatisk VoiceOver på iPod touch. En seende bruger kan også slå VoiceOver til for dig på iPod touch vha. tilgængelighedsindstillinger. Se "Bruge VoiceOver" på side 152.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle prog.

Synkronisere

Om synkronisering

Med iPod touch er det nemt at få direkte adgang til musik, videoer, overførte programmer og andet indhold i dit iTunes-bibliotek. iTunes kan synkronisere alle disse oplysninger til iPod touch.

iTunes sikrer, at du kan vælge de oplysninger og det indhold på computeren, som du vil synkronisere med iPod touch. Som standard synkroniserer iTunes automatisk med iPod touch, når du slutter iPod touch til computeren.

Synkronisere med iTunes

Du kan indstille iTunes til at synkronisere nogle af eller alle de følgende emner:

- Musik og lydbøger
- Film
- Tv-udsendelser
- Spil og programmer hentet fra iTunes Store
- Musikvideoer
- Podcasts
- iTunes U-samlinger
- Fotografier og videoer (i computerens fotoprogram eller fotomappe)
- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-postadresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Noter (kræver Mac OS X version 10.5.7 eller en nyere version på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc)
- Indstillinger til e-postkonti
- Bogmærker til websider

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPod touch er forbundet med computeren.

Musik, lydbøger, podcasts, iTunes U-samlinger, videoer og programmer kan synkroniseres fra dit iTunes-bibliotek. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (tilgængelig i nogle lande) nemt høre eksempler på og overføre indhold til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere, noter og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren som beskrevet i det følgende afsnit. Kontakter og kalendere synkroniseres begge veje mellem computeren og iPod touch. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPod touch, synkroniseres til computeren og vice versa. Noter og bogmærker til websteder synkroniseres også begge veje. Fotografier og videoer (kun Mac) kan synkroniseres fra et program eller en mappe.

Indstillingerne til din e-postkonto synkroniseres kun fra computerens e-postprogram til iPod touch. Derfor kan du ændre dine e-postkonti på iPod touch, uden at det får betydning for kontoindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-postkonti direkte på iPod touch. Se "Konti til Mail, Kontakter og Kalender."

Indkøb, som du foretager på iPod touch i iTunes Store eller App Store, synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre indhold og programmer direkte fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere det til iPod touch.

Du kan indstille iPod touch til kun at synkronisere med en del af det, der er på computeren. Du kan f.eks. være interesseret i kun at synkronisere visse musikspillelister eller videopodcasts, som du ikke har set.


Vigtigt: Du skal logge ind på din egen brugerkonto på computeren, før du tilslutter iPod touch.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPod touch til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.
Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.
- 4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.
Som standard er "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPod touch i iTunes

De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPod touch. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

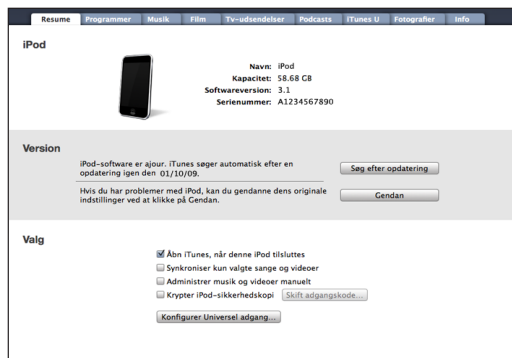

Vinduet Resume

Vælg "Åbn iTunes, når denne iPod tilsluttes", hvis iTunes automatisk skal åbne og synkronisere iPod touch, hver gang du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Der findes flere oplysninger om, hvordan du undgår automatisk synkronisering, i "Forhindre automatisk synkronisering" på side 13.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis iTunes kun skal synkronisere valgte emner i iTunes-biblioteket.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video. Se "Administrere indhold manuelt" på side 42.

Vælg "Krypter iPod-sikkerhedskopi", hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en hængelås, og der kræves en adgangskode til at gendanne oplysningerne til iPod touch. Se "Sikkerhedskopiere iPod touch" på side 164.

Klik på Konfigurer Universel adgang for at slå tilgængelighedsfunktioner til (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere). Se Kapitel 21, "Tilgængelighed," på side 147.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at angive, hvilke App Store-programmer der skal synkroniseres på iPod touch, eller til at organisere din hjemmeskærm (kræver iTunes 9 eller en nyere version). Alle programmer, der overføres direkte til iPod touch, sikkerhedskopieres automatisk i iTunes-biblioteket, når du synkroniserer. Hvis du manuelt sletter et program på iPod touch, kan du geninstallere det fra dette vindue, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts og iTunes U

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle film, tv-udsendelser, podcasts og iTunes U-samlinger eller vælge det ønskede indhold på iPod touch.

Hvis du vil se lejede film på iPod touch, skal du overføre dem til iPod touch vha. vinduet Film i iTunes.

Hvis der ikke er plads nok på iPod touch til alle de valgte medier, kan iTunes oprette en speciel spilleliste og indstille den til at blive synkroniseret med iPod touch.

Bemærk: Vinduet iTunes U vises kun i iTunes 9 og nyere versioner. I tidligere versioner af iTunes fandtes iTunes U-indhold i vinduet Podcasts.

Vinduet Fotografier

Du kan synkronisere fotografier og videoer (kun Mac, kræver iTunes 9) med iPhoto 4.0.3 eller nyere versioner eller Aperture på en Mac; eller med Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere versioner på en pc. Du kan også synkronisere fotografier og videoer i alle mapper på computeren, der indeholder billeder.

Infovinduet

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-postkonti og webbrowseren.

- Kontakter

Du kan synkronisere kontakter med programmer som f.eks. Mac OS X-adressebog, Yahoo! Address Book og Google-kontakter på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google-kontakter, Windows-adressebog (Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- Kalendere

Du kan synkronisere kalendere fra programmer som iCal på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- Webbrowser

Du kan synkronisere bogmærker fra Safari på en Mac og fra Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc.

- Noter

Synkroniser noter i programmet Noter på iPod touch med noter i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac skal du have Mac OS version 10.5.7 eller en nyere version, før du kan synkronisere noter.)

- Mail-konti

Du kan synkronisere indstillinger til din e-postkonto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 eller Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPod touch. De ændringer, du foretager i en e-postkonto på iPod touch, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!-postkonto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPod touch. Åbn Indstillinger, vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på din Yahoo!-konto, og skriv adgangskoden.

- Avanceret

Med disse muligheder kan du erstatte oplysninger på iPod touch med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Forhindre automatisk synkronisering

Du kan forhindre iPod touch i at synkronisere automatisk, når du slutter iPod touch til en anden computer end den, du normalt synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPod touch fra: Slut iPod touch til computeren. I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten og derefter klikke på fanen Resume. Fravælg muligheden "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet". Du kan stadig synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPhone- og iPod-enheder: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc), klikke på Enheder og derefter vælge "Slå automatisk synkronisering af alle iPhone og iPod fra."

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniserer iPod touch ikke automatisk, selvom "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" er valgt i vinduet Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes, slut iPod touch til computeren, tryk på og hold Kommando-Alternativ (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc) nede, indtil iPod touch vises i indholdsoversigten.

Synkroniser manuelt: I iTunes skal du vælge iPod touch i indholdsoversigten og derefter klikke på Synkroniser nederst til højre i vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.

Konti til Mail, Kontakter og Kalender

iPod touch virker med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer.

Indstille konti

MobileMe og Microsoft Exchange indeholder ikke kun e-post, men også kontakter og kalenderoplysninger, som kan synkroniseres automatisk og trådløst til iPod touch. MobileMe kan også synkronisere dine bogmærker på iPod touch med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc. Du indstiller MobileMe-, Exchange- og andre e-postkonti direkte på iPod touch.

iPod touch bruger Exchange ActiveSync-protokollen til synkronisering af e-post, kalendere og kontakter med følgende versioner af Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

I mange populære e-postkonti indtaster iPod touch automatisk de fleste af indstillingerne for dig.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dage. Gå til www.me.com.

Indstille en konto på iPod touch:

- 1 På hjemmeskærmen på iPod touch skal du trykke på Indstillinger.
- 2 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Tilføj konto.
- 3 Tryk på en kontotype:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! E-post
 - AOL
 - Anden
- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Din serviceudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Exchange-konto: Skriv din komplette e-postadresse, domænenavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.

iPod touch understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. (Skriv den komplette adresse i feltet Server.) Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens retningslinjer.

- 5 Hvis du indstiller en MobileMe- eller en Microsoft Exchange-konto, skal du trykke på de emner, du vil bruge på iPod touch – post, kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe).

MobileMe indeholder funktionen Find min iPod touch, der hjælper dig med at finde iPod touch, hvis du har mistet den, eller den er blevet stjålet. Du kan derefter låse den eksternt, indstille en adgangskode eller slette oplysninger på iPod touch, hvis det er nødvendigt. Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 39.

Hvis du slår Find min iPod touch til for din MobileMe-konto, skal du sørge for, at Push er slået til for Hent nye data. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data og slå Push til, hvis det er slået fra.

Med Exchange-konti kan du indstille, hvor mange dages e-post du vil synkronisere til iPod touch.

Hvis du allerede havde kontakt- eller kalenderoplysninger på iPod touch, da du indstillede kontoen, spørger iPod touch dig, hvad du vil gøre med de eksisterende oplysninger på iPod touch. Du kan vælge at kombinere de eksisterende data i din MobileMe- eller Exchange-konto. Hvis du ikke kombinerer dataene, kan du vælge at beholde dem i en separat konto på iPod touch (kontoen har mærket "På min iPod touch") eller slette dem. Eksisterende bogmærker kan kun kombineres eller slettes.

Når du slår kontakter eller kalendere fra i en MobileMe- eller Exchange-konto, eller hvis du sletter en konto, spørger iPod touch dig ligeledes, om du vil beholde oplysningerne eller slette dem.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP-konto, hvis dit firma understøtter det. Se "Tilføj kontakter" på side 88.

Du kan abonnere på CalDAV- eller iCal-kalendere (.ics). Se "Abonnere på og dele kalendere" på side 78.

Push-konti

MobileMe, Microsoft Exchange og Yahoo! Mail kaldes også "push-konti". Når nye oplysninger er tilgængelige, f.eks. en ny e-postbesked, leveres de automatisk (vha. push-funktionen) til iPod touch. (I modsætning til "fetch-tjenester", der kræver, at din e-postsoftware regelmæssigt kontrollerer, om der er kommet nye beskeder fra tjenesteudbyderen, og derefter beder om at få dem leveret.) MobileMe og Exchange bruger også push-funktionen til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe), hvis disse emner er valgt i kontoindstillingerne.

Synkroniserede oplysninger overføres automatisk via din trådløse forbindelse; du behøver ikke at slutte iPod touch til computeren for at synkronisere. iPod touch kan modtage data vha. push-funktionen via en Wi-Fi-forbindelse, men kun når iPod touch ikke er på vågeblus (skærmen er tændt, eller iPod touch er sluttet til computeren eller en strømforsyning).

Installere konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPod touch ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en hurtig måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPod touch til at virke med informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPod touch til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPod touch giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange.

Konfigurationsbeskrivelser kan konfigurere mange indstillinger på iPod touch på en gang. En konfigurationsbeskrivelse kan f.eks. indstille din Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og certifikater til sikker adgang til firmaets netværk og oplysninger. En konfigurationsbeskrivelse kan evt. slå Lås med kode til, hvilket kræver, at du opretter og skriver en adgangskode til iPod touch.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post eller ved at anbringe dem på en sikker webside. En systemadministrator kan også installere en konfigurationsbeskrivelse direkte på iPod touch for dig.

Installere en konfigurationsbeskrivelse:

- 1 Brug iPod touch, og åbn e-postbeskeden eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført.
- 2 Tryk på Installer, når konfigurationsbeskrivelsen åbner.
- 3 Skriv adgangskoder og andre oplysninger, du bliver bedt om.

Vigtigt: Du bliver måske bedt om at bekræfte, at konfigurationsbeskrivelsen er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer en konfigurationsbeskrivelse.

Indstillinger, der er leveret via en konfigurationsbeskrivelse, kan ikke ændres. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en opdateret konfigurationsbeskrivelse.

Fjerne en beskrivelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Beskrivelse og derefter vælge konfigurationsbeskrivelsen og trykke på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret på iPod touch.

Afmontere iPod touch fra computeren

Medmindre iPod touch synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den fra computeren.

Når iPod touch synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkronisering i gang" på iPod touch. Hvis du afmonterer iPod touch, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når iPod touch er færdig med synkroniseringen, viser iTunes meddelelsen "iPod touch-synkronisering er færdig."


Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPod touch.

Kast et blik på iPod touch



Din hjemmeskærm kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model af iPod touch du har, og om du har flyttet rundt på symbolerne på skærmen.

Medfølgende tilbehør til iPod touch

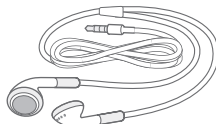

Stereohovedsæt











Dockstik til USB-kabel


Emne	Hvad du kan gøre med det
<p>Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon (modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere)</p> <p>Apple Earphones (8 GB model)</p>	<p>Lyt til musik, lydbøger, podcasts og videoer. Tal i den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten for at spille eller sætte en sang på pause, eller tryk hurtigt to gange for at hoppe til det næste spor. Brug knapperne + og – til at justere lydstyrken (Apple Earphones with Remote og mikrofon følger kun med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere). Tryk på og hold knappen i midten nede for at bruge stemmekontrol (findes kun på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere).</p>
Dock-stik til USB-kabel	<p>Brug kablet til at slutte iPod touch til computeren for at synkronisere og oplade eller til USB-strømforsyningen (sælges separat) for at oplade. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPod touch.</p>

Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Symbol		Hvad det betyder
	Wi-Fi	Viser, at iPod touch har forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se "Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk" på side 36.
	Netværksaktivitet	Viser netværksaktiviteten. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også dette symbol til at vise en aktiv proces.
	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" på side 124.
	Lås	Viser, at iPod touch er låst. Se "Knappen Vågeblus til/fra."
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se "Afspille sange" på side 43.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se "Alarmer" på side 116.
	Bluetooth	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth® (ikke tilgængelig på første generation af iPod touch) er slået til og en enhed, f.eks. et hovedsæt, er tilsluttet. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til, men der er ingen enhed tilsluttet. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se "Oplade batteriet" på side 37.

Hjemmeskærm

Du kan altid trykke på knappen **Hjem**  for at gå til hjemmeskærmen, som indeholder dine iPod touch-programmer. Tryk på et programsymbol for at komme i gang.

iPod touch-programmer

Følgende programmer følger med iPod touch:



Musik

Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret on-the-go-spillelister, eller brug Genius til at oprette spillelister for dig. Lyt til Genius-miks af sange fra dit bibliotek.



Videoer

Se købte eller lejede film, musikvideoer, videopodcasts og tv-udsendelser på farten. Eller slut iPod touch til dit fjernsyn for at se på en større skærm (tilslutning til fjernsyn kræver et kabel, der skal købes separat).



Safari

Udforsk websteder via Wi-Fi. Vend iPod touch om på siden, og se indhold i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til iPod touch-skærmen, så de er nemme at læse. Åbn flere websider. Synkroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra websteder til fotobiblioteket.



App Store

Søg i App Store efter programmer til iPod touch, du kan købe eller hente via din Wi-Fi-forbindelse. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmerne på hjemmeskærmen.



E-post

iPod touch fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Vis PDF-dokumenter og andre bilag direkte i Mail. Arkiver vedlagte fotografier og grafikarkiver til fotobiblioteket.



Kalender

Se og søg i dine kalendere i MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Indtast begivenheder på iPod touch, hvorefter de synkroniseres tilbage til kalenderen på computeren. Abonner på kalendere. Indstil påmindelser for at minde dig om begivenheder, aftaler og tidsfrister.



Fotografier

Se fotografier og videoer (kun på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) modtaget i Mail-beskeder eller synkroniseret fra din computers fotoprogram (videosynkronisering kun på Mac). Vis dem i stående eller liggende format. Zoom ind på fotografier for at se nærmere på dem. Se et lysbilledshow. Send fotografier og videoer med e-post, eller publicer dem til MobileMe-gallerier. Tildel billeder til kontakter, og brug dem som baggrund.



Kontakter

Synkroniser kontaktoplysninger fra MobileMe, Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows-adressebog (Outlook Express), Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Søg efter, tilføj, rediger eller slet kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren.



YouTube

Afspil videoer fra YouTubes samling. Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering. Indstil og log ind på din YouTube-konto, og vurder videoer, synkroniser dine favoritter, vis abonnementer m.m.



Værdipapirer

Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via Internet. Se erhvervsnyheder og aktuelle handelsoplysninger, f.eks. åbningspris eller den gennemsnitlige pris, antallet af handler eller markeds kapitalisering. Vend iPod touch om på siden for at se detaljerede diagrammer i liggende format. Træk din finger langs diagrammet for at spore prispoint, eller brug to fingre til at se et udsnit mellem point.



Kort

Se et kort, et satellitbillede eller en hybridoversigt over steder i hele verden. Zoom ind for at komme tættere på, eller kig på Googles gadeoversigt. Find din omtrentlige aktuelle placering. Få oplysninger om kørselsvejledning, offentlige transportmidler og vejvisning eller se aktuelle oplysninger om trafikforhold. Find virksomheder i området.



Vejr

Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Tilføj dine yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret.



Memoer

Optag memoer på iPod touch. (Kræver en kompatibel ekstern mikrofon eller et hovedsæt med en mikrofon. Findes ikke til den første generation af iPod touch.) Afspil dem på iPod touch, eller synkroniser dem med iTunes, så du kan lytte til memoer på din computer. Vedlæg memoer til e-postbeskeder.



Noter

Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post.



Ur

Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. Brug stopuret, eller start nedtælling.



Lommeregner

Brug addition, subtraktion, multiplikation og division. Vend iPod touch om på siden, hvis du vil bruge udvidede videnskabelige funktioner.



Indstillinger

Juster alle indstillinger til iPod touch, som er samlet på et praktisk sted. Indstil din egen maks. lydstyrke. Indstil baggrunden, skærmens lysstyrke og indstillinger til netværk, e-post, Internet, musik, videoer, fotografier m.m. Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Begræns adgang til anstødeligt iTunes-indhold og visse programmer. Nulstil iPod touch.



iTunes

Søg i iTunes Store efter musik, lydbøger, tv-udsendelser, musikvideoer og film. Gennemse, se eksempler på, køb og hent nye frigivelser og populære emner m.m. Lej film, som du kan se på iPod touch. Stream og overfør podcasts. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingssemner i butikken.



Nike + iPod


Når Nike + iPod er aktiveret i Indstillinger, bliver din iPod touch til en træningspartner. Hold øje med din fart, tid og distance fra den ene træning til den anden, og vælg en sang, der kan sætte fart i dig. (Kræver bestemte Nike-sko og en Nike + iPod Sensor, som sælges separat. Findes ikke til den første generation af iPod touch.)

Bemærk: Programfunktionalitet og -tilgængelighed kan afhænge af det land eller område, hvor du har købt og bruger iPod touch.

Tilpasse hjemmeskærmen

Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.


Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" på side 62.

Du kan også flytte rundt på symbolerne på hjemmeskærmen og på rækkefølgen af skærme (i iTunes 9 eller en nyere version), når iPod touch er sluttet til din computer. Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Programmer.

Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm. Du kan svirpe for at vende tilbage til den originale skærm og trække flere symboler til den nye skærm.

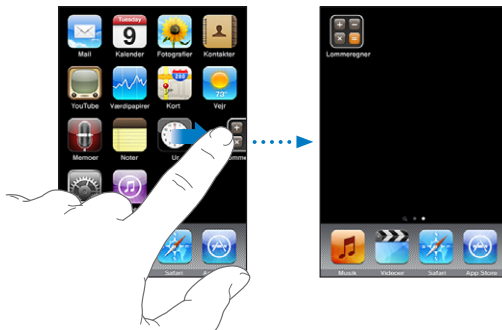

Du kan oprette op til 11 skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Skifte til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.

Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen **Hjem**.

Nulstil din hjemmeskærm til standardlayoutet: Vælg **Indstillinger > Generelt > Nulstil**, og tryk på **Nulstil hjemmeskærmens layout**.

Knapper


Et par enkle knapper gør det let at tænde og slukke for iPod touch og justere lydstyrken.


Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPod touch, kan du låse den.

Når iPod touch er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken samt bruge knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (eller på den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt) for at spille eller sætte en sang på pause.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPod touch automatisk.

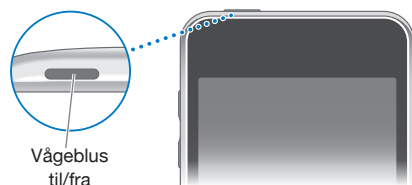

Låser iPod touch	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Låse iPod touch op	Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke iPod touch	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket.
Tænde iPod touch	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Du finder oplysninger om, hvordan du ændrer intervallet, før iPod touch låses, i "Automatisk lås" på side 125. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller iPod touch, så der kræves en adgangskode til at låse den op, i "Lås med kode" på side 125.


Knapper til justering af lydstyrke

Når du afspiller sange, film eller andre medier, kan du justere lydstyrken med knapperne på siden af iPod touch. Ellers bruges knapperne til justering af lydstyrken til påmindelser og andre lydeffekter.

Bemærk: Der er ikke knapper til justering af lydstyrke på den første generation af iPod touch.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Brug knapperne på siden af iPod touch til at justere lydstyrken.

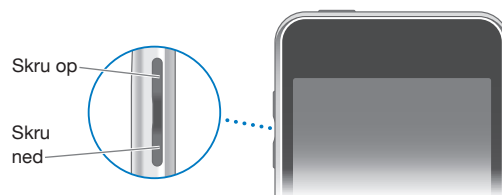

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og videoer på iPod touch, i "Musik" på side 130.


Berøringsfølsom skærm

Betjeningspanelet på den berøringsfølsomme skærm på iPod touch ændres dynamisk og afhængigt af den opgave du udfører.

Åbne programmer


Åbne et program: Tryk på et symbol.



Lukke et program og vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem  under skærmen.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

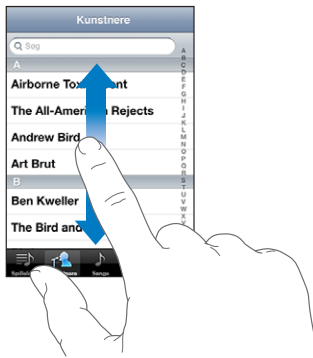

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

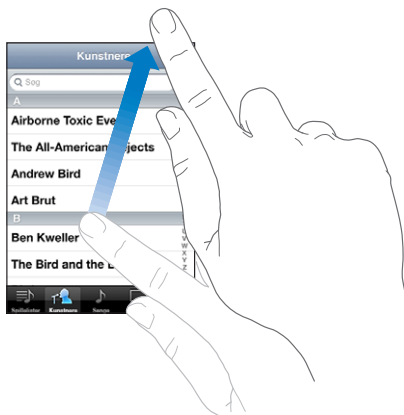


Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme. Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Lister

Nogle lister er udstyret med et register i højre side, så du hurtigt kan flytte rundt i dem.

Finde emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

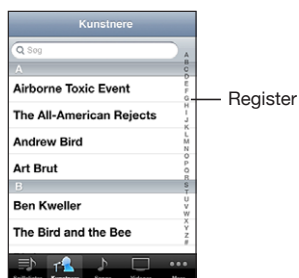

Vælge et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-postbesked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til vedkommende.

Vende tilbage til en tidligere liste: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Fremvisning i liggende format

I mange programmer på iPod touch kan du bruge skærmen i liggende eller stående format. Vend iPod touch om på siden, hvorefter skærmen også vendes og automatisk justeres, så den passer til den nye skærmretning.



Du foretrækker måske liggende format, når du viser websider i Safari, eller når du skriver tekst. Websider skaleres automatisk til den bredere skærm i liggende format, hvilket gør teksten og billederne større. På samme måde er det skærbaserede tastatur større i liggende format, hvilket kan være med til at øge skrivehastighed og -præcision.

Følgende programmer understøtter både liggende og stående format:

- Musik og video
- E-post
- Safari
- Noter

- Kontakter
- Værdipapirer
- Fotografier
- Lommeregner

Film, der vises i Video og YouTube, vises kun i liggende format. Gadeoversigter i Kort vises også i liggende format.

Tastatur på skærmen

Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger og webadresser.

Skrive

Afhængigt af hvilket program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.




Skrive store bogstaver	Tryk på Skift ⇧, før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold på Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.
Skrive punktum og mellemrum hurtigt	Tryk to gange på mellemrumstasten. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Slå skiftelås til	Tryk to gange på Skiftetasten ⇧. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Vise tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten 123. Tryk på symboltasten ☰ for at se flere skilletegn og symboler.
Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet	Rør ved og hold det beslægtede bogstav eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation.

Ordbog

iPod touch har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger et understøttet tastatur.

Se www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html for at få en liste over understøttede sprog.

iPod touch bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.

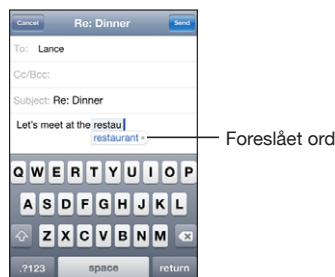

Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:

- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på "x" for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPod touch vil acceptere det ord, du har skrevet.
- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.

Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra. Automatisk rettelse er slået til som standard.

Bemærk: Hvis du skriver kinesisk eller japansk, skal du trykke på et af de foreslåede alternativer.

Redigere

Et forstørrelsesglas på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket, når du skal skrive og redigere tekst. Du kan vælge at klippe, kopiere og indsætte tekst.

Anbringe indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.



Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne. Tryk på Vælg for at vælge det tilstødende ord, eller tryk på Vælg alt for at vælge hele teksten. Når du skriver, kan du også trykke to gange for at vælge et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider, eller e-post, du har modtaget, kan du røre ved et ord og holde fingeren på det for at vælge det.

Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst.



Klippe eller kopiere tekst: Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.



Indsætte tekst: Tryk på indsætningsmærket, og tryk på Sæt ind. Den sidste tekst, du klippede eller kopierede, bliver sat ind. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind for at erstatte teksten.

Fortryde den sidste redigering: Ryst iPod touch, og tryk på Fortryd.

Internationale tastaturer

iPod touch har tastaturer, der sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive sprog, der læses fra højre mod venstre. Du kan finde en komplet liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html.


Slå internationale tastaturer til og fra:

- 1 Vælg Generelt > International > Tastaturer i Indstillinger.
- 2 Slå de ønskede tastaturer til. Til sprog med mere end et tastatur, f.eks. japansk og kinesisk, vises antallet af tilgængelige tastaturer. Tryk for at vælge et tastatur til sproget.

Skifte tastatur, hvis der er slået flere tastaturer til	Tryk på  for at skifte tastatur. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.
Skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke findes på tastaturet:	Rør ved og hold det beslægtede bogstav, tal eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation. På de hebraiske og thailandske tastaturer kan du f.eks. vælge negative tal ved at røre og holde på det beslægtede arabertal.
Skrive japansk kana	Brug Kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.
Skrive japansk QWERTY	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på en stavelse for at vælge den.


<p>Skrive koreansk</p>	<p>Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangul-bogstaver. Du skriver dobbeltkonsonanter eller sammensatte vokaler ved at røre ved og holde på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.</p>
<p>Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk pinyin</p>	<p>Brug QWERTY-tastaturet til at skrive pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive pinyin for at se flere muligheder.</p>
<p>Skrive traditionelt kinesisk zhuyin</p>	<p>Brug tastaturet til at skrive zhuyin-bogstaver. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive zhuyin for at se flere muligheder. Når du har skrevet det første bogstav, ændres tastaturet, så det viser flere bogstaver.</p>
<p>Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk håndskrift</p>	<p>Brug pegefeltet til at skrive kinesiske tegn med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPod touch dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises beslægtede tegn på listen som ekstra muligheder.</p> <p>Du kan skrive visse komplekse tegn ved at taste to eller flere komponenttegn. Skriv f.eks. 魚 (fisk) og derefter 鬚 (børste) for at få 鱈 (delvist navn på Hong Kong International Airport), som vises på tegnlisten med en pil ud for tegnet. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.</p>

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:

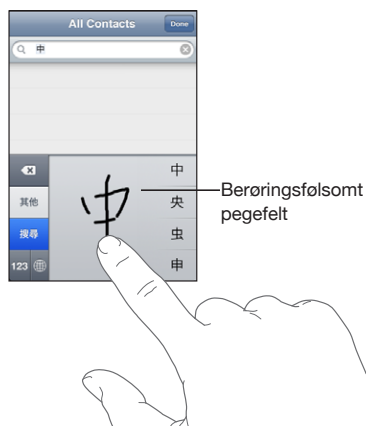

Søge

Du kan søge i mange programmer på iPod touch, inklusive Mail, Kalender, Musik, Video, Noter og Kontakter. Du kan søge i et enkelt program eller i alle programmer på en gang med Spotlight.

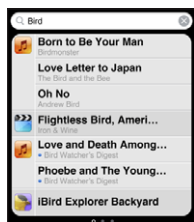

Gå til Spotlight: Svirp fra venstre til højre fra hovedsiden på hjemmeskærmen.

Hvis du er på hovedhjemmesiden, kan du trykke på knappen Hjem for at gå til Spotlight. Fra Spotlight-siden kan du trykke på knappen Hjem for at vende tilbage til hovedhjemmesiden. Du kan også indstille iPod touch til at gå til Spotlight, når du dobbeltklikker på knappen Hjem. Se "Hjem" på side 127.

Søge i iPod touch: På Spotlight-siden kan du skrive tekst i søgefeltet. Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Symboler til venstre for søgeresultaterne viser, hvilke programmer resultaterne kommer fra. Tryk på et emne på resultatlisten for at vælge det.

Program	Hvad søges der i
Kontakter	Fornavne, efternavn og firmanavne
E-post	Felterne Til, Fra og Emne i alle konti (der søges ikke i selve teksten i beskeder)
Kalender	Titler på begivenheder, inviterede og lokaliteter (der søges ikke i noter)
Musik og video	Musik (navne på sange, kunstnere og album) og titlerne på podcast, videoer og lydbøger
Noter	Tekst i noter

Spotlight søger også i navne på originale og installerede programmer på iPod touch, så hvis du har mange programmer, kan du bruge Spotlight som en metode til at finde og åbne programmer.


Åbne programmer fra Spotlight: Skriv programnavnet, og tryk derefter for at åbne programmet direkte fra søgeresultaterne.

Brug indstillinger til søgeresultater til at vælge, hvilke programmer der skal søges efter og i hvilken rækkefølge. Se "Hjem" på side 127.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) kan du kontrollere afspilning af musik på iPod vha. stemmekommandoer.

Bemærk: Kræver medfølgende hovedsæt eller kompatibelt tilbehør med mikrofon. VoiceOver findes ikke på alle sprog.

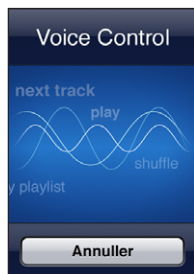

Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet).

Brug følgende kommandoer til afspilning af sange.

Kontrollere musikafspilning	Sig "play" eller "play music". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "pause music". Du kan også sige "next song" eller "previous song".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "play", derefter "album," "artist" eller "playlist" og til slut navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "shuffle".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "what's playing," "what song is this," "who sings this song" eller "who is this song by".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius," "play more like this" eller "play more songs like this".
Annullere stemmekontrol	Sig "cancel" eller "stop".

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Taler klart og naturligt.
- Kun siger kommandoer og navne til iPod touch. Holder en kort pause mellem kommandoer.


Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPod touch (indstillingen Generel > International > Sprog). I indstillingerne til Stemmekontrol kan du ændre sproget til stemmekommandoer. Nogle sprog er tilgængelige på forskellige dialekter eller med forskellige accenter.

Skifte sprog eller land: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol i Indstillinger, og tryk på sproget eller landet.

Se "Bruge stemmekontrol med iPod" på side 47.

Stereohovedsæt

Det hovedsæt, der følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere (vist her) indeholder en mikrofon, knapper til justering af lydstyrke og en indbygget knap, som du kan bruge til at kontrollere afspilning af lyd og video.

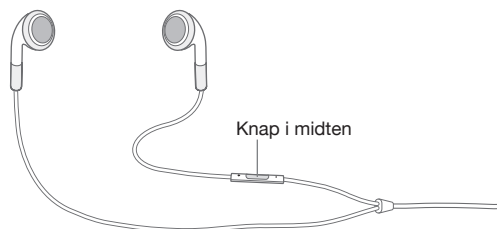

Tilslut hovedsættet for at lytte til musik eller optage et memo vha. den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten for at kontrollere afspilningen af musik, også når iPod touch er låst. Du kan også bruge den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt til at kontrollere disse funktioner.

Sætte en sang eller video på pause	Tryk en gang på knappen i midten. Tryk en gang til for at genoptage afspilning.
Hoppe til den næste sang	Tryk hurtigt to gange på knappen i midten.
Justere lydstyrken	Tryk på knappen + eller -.
Bruge stemmekontrol	Tryk på og hold knappen i midten nede. Se "Stemmekontrol" på side 34.

Bluetooth-hovedtelefoner

Du kan bruge iPod touch med Bluetooth-stereohovedtelefoner, så du kan lytte trådløst (findes ikke til første generation af iPod touch).



Parre hovedtelefoner med iPod touch

Du skal parre dine Bluetooth-hovedtelefoner med iPod touch, før du kan bruge dem.

Parre Bluetooth-hovedtelefoner med iPod touch:




- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med hovedtelefonerne, for at gøre dem synlige.
- 2 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.

- 3 Vælg hovedtelefonerne og, hvis du bliver bedt om det, indtast adgangskoden eller PIN-koden. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med hovedtelefonerne.

Når du har parret hovedtelefonerne med iPod touch, vises produktnavnet og et symbol for Bluetooth-lyd  på skærmen, når du viser betjeningsmuligheder til afspilning af lyd eller video. Tryk på  for at skifte til en anden lydudgang, f.eks. den interne højttaler.

Bluetooth-status

Symbolen for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPod touch:

-  (blåt) eller  (hvidt): Bluetooth er slået til, og en enhed er tilsluttet iPod touch. (Farven afhænger af den aktuelle farve på statuslinjen.)
-  (gråt): Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. Hvis du har parret en enhed med iPod touch, er den måske uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol*: Bluetooth er slået fra.


Annullere pardannelsen af en Bluetooth-enhed og iPod touch

Hvis du har parret iPod touch med en Bluetooth-enhed og i stedet vil bruge en anden enhed, skal du først annullere pardannelsen med den første enhed.

Annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Vælg enheden, og tryk på "Glem denne enhed".


Oprette forbindelse til Internet

iPod touch opretter forbindelse til Internet via Wi-Fi-netværk . iPod touch kan oprette forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og til Wi-Fi-adgangspunkter i hele verden. Når den er forbundet med et Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til Internet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Store.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPod touch automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" på side 121.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via Internet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger til at konfigurere og slå VPN til. Se "Netværk" på side 124.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 16. Når VPN er indstillet af en konfigurationsbeskrivelse, kan iPod touch slå VPN til automatisk, når der er behov for det. Kontakt systemadministratoren for at få flere oplysninger.

Batteri

iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri. Brugeren har ikke adgang til batteriet, og det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker.


Oplade batteriet

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPod touch i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.



Oplade batteriet og synkronisere iPod touch: Slut iPod touch til computeren med det medfølgende dockstik til USB-kabel.

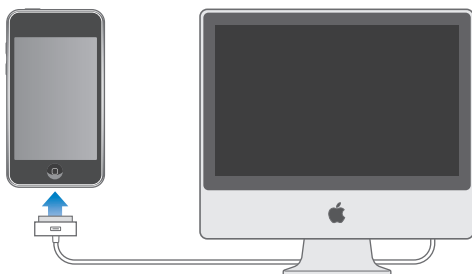

Vigtigt: Batteriet i iPod touch kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPod touch er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPod touch, kan opladningen være længere. Du kan også oplade iPod touch vha. Apple USB-strømforsyning, som sælges separat.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPod touch, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.



Maksimere batteriets levetid

iPod touch bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer driftstiden og batteriets levetid i iPod touch, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPod touch.

Du kan indstille en adgangskode, som du skal skrive, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPod touch.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPod touch beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Du kan få flere oplysninger om brug af en adgangskodebeskyttet lås i "Lås med kode" på side 125.

Funktionen Find min iPhone hjælper dig med at finde iPod touch, hvis du har mistet eller forlagt den, og viser en besked på din iPod touch, som hjælper andre med at sende den tilbage til dig. Den inkluderer ekstern sletning (Remote Wipe), så du kan slette alt indholdet på iPod touch, hvis du ikke får den tilbage. Med funktionen til ekstern lås af adgangskode (Remote Passcode Lock) kan du låse din iPod touch eksternt og oprette en ny kode eller en erstatningskode på 4 cifre.

Find min iPhone kræver en MobileMe-konto. MobileMe er en Internetbaseret tjeneste, som er tilgængelig via abonnement. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/mobileme.

Du slår denne funktion til ved at slå Find min iPod touch til i indstillingerne til din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" på side 14.

Finde din iPod touch: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå til vinduet Find My iPhone. Følg instruktionerne på skærmen for at finde din enhed på et kort og vise en besked på dens skærm sammen med en lyd (valgfrit), som kan hjælpe dig med at finde den.

Slette oplysninger på din iPod touch eksternt: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå derefter til vinduet Find My iPhone. Klik på "Remote Wipe..." og følg instruktionerne på skærmen.

En ekstern sletning svarer til funktionen "Slet alt indhold og alle indstillinger" i Indstillinger. Den nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, og alle dine oplysninger og medier slettes: Se "Nulstille iPod touch" på side 129.

Låse iPod touch eksternt: Log ind på din MobileMe-konto på www.me.com, og gå derefter til vinduet Find My iPhone. Klik på Remote Passcode Lock, og følg instruktionerne på skærmen.

Rengøre iPod touch

Når du vil rengøre iPod touch, skal du afmontere alle kabler og slukke iPod touch (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPod touch.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af iPod touch i *iPod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Genstarte og nulstille iPod touch

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPod touch.

Genstarte iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises, for at tænde iPod touch igen.

Hvis du ikke kan slukke for iPod touch, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille den. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPod touch.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.

Nulstille iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks A, "Fejlfinding," på side 158.



iPod touch synkroniseres med iTunes på din computer for at hente sange, videoer og andet indhold, som du har samlet i dit iTunes-bibliotek. Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer musik og andre medier til iTunes-biblioteket, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hente musik, video m.m.

Hvis du vil hente musik, video og andet indhold til iPod touch, kan du indstille iTunes på computeren til automatisk at synkronisere indhold i dit bibliotek, eller du kan manuelt administrere de medier, du anbringer på iPod touch.

Synkronisere indhold fra iTunes

Du kan overføre musik, video m.m til iPod touch ved at synkronisere indhold fra iTunes. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange, videoer, podcasts og iTunes U-samlinger.

Indstille iTunes til at synkronisere iPod-indhold automatisk:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 På fanerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts og iTunes U skal du vælge det indhold, du vil synkronisere til iPod touch. Du kan f.eks. indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister og de tre seneste episoder af din yndlingsvideopodcast.
- 4 Klik på Anvend.

Vigtigt: Hvis du sletter et emne fra iTunes, bliver det også slettet fra iPod touch, næste gang du synkroniserer.

Det er kun sange og videoer kodet i formater, som iPod touch understøtter, der overføres til iPod touch. Der findes oplysninger om, hvilke formater iPod touch understøtter, i "Sang, video eller andet emne afspilles ikke" på side 161.

Hvis der er flere sange i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPod touch, tilbyder iTunes at oprette en speciel spilleliste, der kan synkroniseres med iPod touch. iTunes udfylder spillelisten med et tilfældigt udvalg fra dit bibliotek. Du kan tilføje og slette sange på spillelisten og synkronisere igen.

Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPod touch, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.

Der findes flere oplysninger om brug af iTunes til at hente musik og andre medier til computeren i "Hvad du behøver" på side 7.

Administrere indhold manuelt

Funktionen til manuel administration sikrer, at du kan vælge præcis den musik, de videoer og podcasts, som du vil have på iPod touch.

Indstille iPod touch til manuel administration af indhold:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Resume, og vælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Føje emner til iPod touch: Træk en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPod touch (på indholdsoversigten). Skift-klik eller Kommando-klik (Mac) eller ctrl-klik (Windows) for at vælge flere emner, der skal tilføjes ad gangen.

iTunes synkroniserer indholdet med det samme. Hvis du fravælger "Administrer musik og videoer manuelt", fjernes det indhold, du har tilføjet manuelt, fra iPod touch, næste gang iTunes synkroniserer indhold.

Fjerne emner fra iPod touch: Når iPod touch er tilsluttet computeren, skal du vælge symbolet for iPod touch på indholdsoversigten i iTunes. Klik på trekanten til venstre for symbolet for at vise indholdet. Vælg et indholdsområde, f.eks. Musik eller Film, og vælg derefter de emner, du vil slette, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du fjerner et emne fra iPod touch, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

Købe og hente indhold fra iTunes Store

Du kan bruge iTunes Store på iPod touch til at købe og hente sange, album, tv-udsendelser, film, musikvideoer og lydbøger direkte til iPod touch. Du kan også streame og overføre lyd- og videopodcasts samt iTunes U-indhold. Se "Om iTunes Store" på side 138.

Overføre købt indhold til en anden computer

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført til iPod touch, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer. Computeren skal være godkendt til at afspille indhold fra din iTunes Store-konto. Du godkender computeren ved at åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPod touch til den anden computer. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.

Konvertere videoer til iPod touch

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPod touch, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra Internet og derefter føjet til iTunes.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen.

Konverter en video, så den kan bruges på iPod touch: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version". Føj derefter den konverterede video til iPod touch.

Musik og anden lyd

Takket være den berøringsfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPod touch. Du kan rulle gennem spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler (ikke tilgængelig på en iPod touch af første generation) eller fra hovedtelefoner sluttet til stikket til hovedtelefoner eller Bluetooth-stereohovedtelefoner, der er parret trådløst. Når hovedtelefoner er tilsluttet eller parret, kommer der ingen lyd ud af højttaleren.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Afspille sange

Gennemse din samling: Tryk på Spillelister, Kunstnere eller Sange. Tryk på Mere for at gennemse kategorierne Album, Lydbøger, Samlinger, Komponister, Genrer, iTunes U eller Podcasts.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius. Hvis Genius ikke vises, skal du slå Genius til i iTunes 9 eller en nyere version og derefter synkronisere iPod touch med iTunes. Se "Brug Genius på iPod touch" på side 50.


Spille en sang: Tryk på sangen.

Ryste for at blande: Ryst iPod touch for at slå blanding til og skifte sang med det samme. Du kan altid ryste enheden for at skifte til en anden sang.

Du kan slå funktionen "Ryst for at blande" til og fra i Indstillinger > Musik (den er som standard slået til). Se "Musik" på side 130.

Styre afspilning af sange

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.:

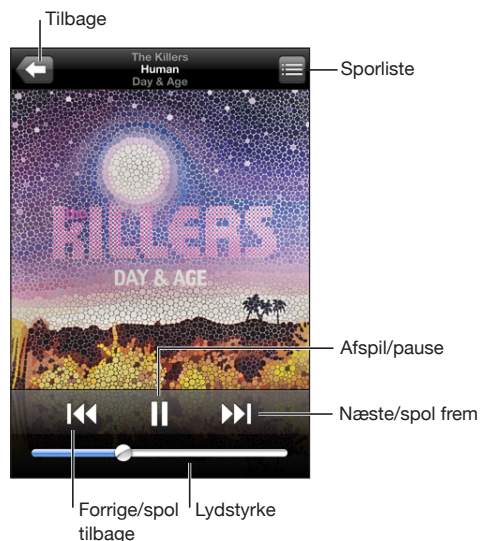

Sætte en sang på pause

Tryk på **||** eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Genoptage afspilning

Tryk på **▶** eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug knapperne på siden af iPod touch. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPod touch (kun på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere).

Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra

Tryk på **◀◀**.

Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på ▶▶ , eller tryk hurtigt to gange på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.
Gå til forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på ◀◀ eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.
Spole tilbage eller frem	Rør og hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶ . Jo længere du holder den nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen. På hovedsættet til iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) skal du trykke to gange hurtigt på knappen i midten (eller på den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet) og holde den nede for at spole frem, eller hurtigt tre gange og holde den nede for at spole tilbage.
Vende tilbage til iPod-listerne	Tryk på ◀ , eller skub til højre over albumomslaget.
Vende tilbage til skærmen Spiller nu	Tryk på Spiller nu.
Vise teksten til en sang	Tryk på albumets omslag, mens du spiller en sang. (Tekster vises, hvis du har føjet dem til sangen i sangens Infovindue i iTunes.)

Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et andet program – eller endda når iPod touch er låst – ved at trykke to gange på knappen **Hjem**.


Hvis du bruger et program, vises betjeningspanelet til afspilning øverst i programmet. Når du har brugt betjeningspanelet, kan du lukke det eller trykke på Musik for at skifte til skærmen Spiller nu. Hvis iPod touch er låst, vises betjeningspanelet på skærmen, hvorefter det automatisk skjules, når du er færdig med at bruge det.

Ekstra betjeningsmuligheder til sange

Tryk på albumets omslag på skærmen Spiller nu.

Mulighederne **Gentag**, **Genius** og **Bland** vises sammen med spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.

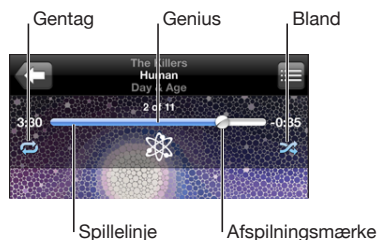

Indstille iPod touch til at gentage sange

Tryk på . Tryk en gang til på for at indstille iPod touch, så den kun gentager den aktuelle sang.

= iPod touch er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.

= iPod touch er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.

= iPod touch er ikke indstillet til at gentage sange.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på , hvorefter Genius-spillelisten vises. Se "Bruge Genius på iPod touch" på side 50.

Indstille iPod touch til at blande sange

Tryk på . Tryk igen på for at indstille iPod touch til at afspille sange i rækkefølge.

= iPod touch er indstillet til at blande sange.

= iPod touch er indstillet til afspille sange i rækkefølge.

Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange

Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle sange på iPod touch, skal du vælge Sange > Bland.

Uanset om iPod touch er indstillet til at blande, afspiller iPod touch sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Tryk på omslaget på skærmen Spiller nu.

Betjeningsmulighederne til e-post, 30 sekunders gentagelse og afspilningshastighed vises langs spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og episode- eller kapitelnummer.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Sende en henvisning til denne podcast med e-post	Tryk på
Hoppe til et hvilket som helst punkt	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Afspille de sidste 30 sekunder	Tryk på
Indstille afspilningshastigheden	Tryk på . Tryk igen for at ændre hastigheden. = Afspil med dobbelt hastighed. = Afspil med halv hastighed. = Afspil med normal hastighed.

Bruge stemmekontrol med iPod

Du kan bruge stemmekontrol (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) til at kontrollere afspilning af musik på iPod touch.

Bemærk: Kræver medfølgende hovedsæt eller kompatibelt tilbehør med mikrofon. VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en bilyd. Brug derefter kommandoerne beskrevet nedenfor til at afspille sange.


Du kan også trykke på og holde knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet nede for at åbne stemmekontrol.


Kontrollere musikafspilning	Sig "play" eller "play music". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "pause music". Du kan også sige "next song" eller "previous song".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "play", derefter "album", "artist" eller "playlist" og til slut navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "shuffle".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "what's playing", "what song is this", "who sings this song" eller "who is this song by".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "play more like this" eller "play more songs like this".
Annullere stemmekontrol	Sig "cancel" eller "stop".

Gennemse albumomslag i Cover Flow

Når du gennemser musik, kan du vende iPod touch om på siden for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.




Gennemse albumomslag	Træk eller svirp til venstre eller højre.
Se sporene på et album	Tryk på et omslag eller på  .

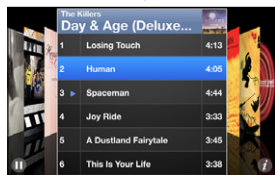

Afspille et spor	Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene.
Vende tilbage til omslaget	Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på i .
Afspille eller sætte den aktuelle sang på pause	Tryk på ► eller . Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på . Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på miniaturebilledet af albumomslaget for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

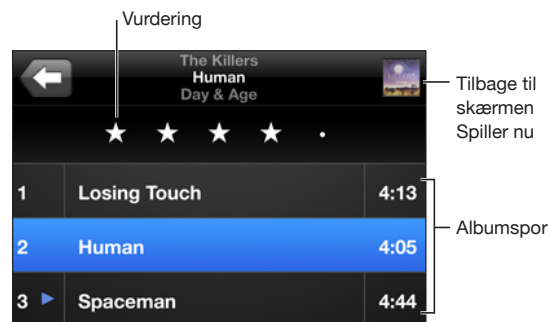


I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.

Vurdere en sang: Før tommelfingeren hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Søge efter musik

Du kan søge i titler, kunstnere, album og komponister, podcasts og andet indhold, du har synkroniseret til iPod touch.



Søge i musik: Skriv teksten i søgefeltet øverst på en liste over sange, spilleliste, kunstnerliste eller en anden oversigt over dit iPod-indhold. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Du kan også bruge Spotlight til at søge efter musik. Se "Søge" på side 33.

Bruge Genius på iPod touch

Genius finder sange i iTunes-biblioteket, som passer godt sammen. En Genius-spilleliste er en samling sange, der er udvalgt for dig, fordi de passer med en sang, du har valgt i dit bibliotek. Et Genius-miks er et udvalg af sange af den samme type musik. Genius-miks oprettes igen, hver gang du lytter til dem, så de altid er nye og friske.


Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPod touch. Du kan også oprette og arkivere Genius-spillelister direkte på iPod touch.

Genius-miks oprettes i iTunes. iTunes opretter forskellige typer miks, afhængigt af det udvalg af musik du har i dit iTunes-bibliotek. Du kan f.eks. have Genius-miks, der fremhæver R&B-musik eller Alternativ Rock.

Hvis du vil bruge Genius på iPod touch, skal du først slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPod touch med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, medmindre du administrerer din musik manuelt og vælger, hvilke miks du vil synkronisere til iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto.

Genius-miks kræver iTunes 9 eller en nyere version. Når du synkroniserer et Genius-miks, kan iTunes vælge og synkronisere sange fra dit bibliotek, som du ikke på anden vis har valgt at synkronisere.


Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius. Antallet af prikker i bunden af skærmen viser det antal miks, du har synkroniseret fra iTunes, og viser, hvilket miks du ser på. Svirp til venstre eller højre for at se andre miks.

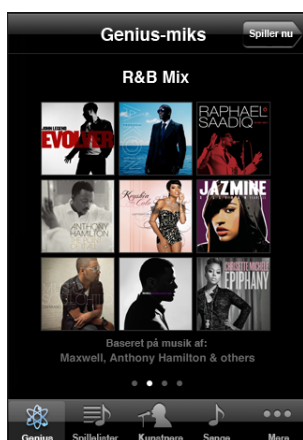

Afspille et Genius-miks: Tryk på mikset eller tryk på ►.

Oprette en Genius-spilleliste på iPod touch:

- 1 Tryk på Spillelister og på Genius.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med flere sange, der passer til den sang.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste med sange, der passer sammen med den sang, du spiller. Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise yderligere betjeningsmuligheder og derefter trykke på .

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkives i Spillelister med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPod touch, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du opretter forbindelse til computeren.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en spilleliste, oprettes der en spilleliste med andre sange, der passer godt med den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPod touch eller oprettet direkte på iPod touch.

Oprette en Genius-spilleliste fra en ny sang: Tryk på Ny i spillelisten, og vælg derefter en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: I en spilleliste, som du har arkiveret direkte på iPod touch, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på Slet spilleliste.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPod touch. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.

Oprette On-The-Go-spillelister

Oprette en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister, og tryk på On-The-Go.
- 2 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at tilføje alle sangene på listen.
- 3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en On-The-Go-spilleliste og derefter synkroniserer iPod touch til computeren, arkiveres spillelisten på iPod touch og i iTunes-biblioteket, hvorefter den slettes fra iPod touch. Den første arkiveres som "On-The-Go 1", den anden som "On-The-Go 2", og så fremdeles. Hvis du vil have en spilleliste tilbage på iPod touch, skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, klikke på fanen Musik og derefter indstille spillelisten til at synkronisere.

Redigere en On-The-Go-spilleliste: Tryk på Spillelister, Tryk på On-The-Go, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen, skal du trække ☰ ved siden af sangen.
- Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, skal du trykke på ⏻ ved siden af en sang og derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en On-The-Go-spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.
- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på Slet spilleliste.
- Hvis du vil tilføje flere sange, skal du trykke på ➕.

Videor

Med iPod touch kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. Hvis en video indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videor, og tryk på videoen.

Vise betjeningspanelet til afspilning: Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

Styre videoafspilning

Videoeer afspilles i bredt format, så de udnytter skærmen fuldt ud.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Lovers in Japan af Coldplay er tilgængelig i iTunes

Sætte en video på pause

Tryk på **||**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Genoptage afspilning

Tryk på **▶**, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk lydstyrkemærket. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPod touch (kun på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere).


Starte en video forfra

Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk på **◀◀**, hvis videoen ikke indeholder kapitler.

Hoppe til det næste kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ▶▶ , eller tryk hurtigt to gange på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.
Gå til det forrige kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ◀◀ , eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på dit Bluetooth-hovedsæt.
Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ☰ , og vælg kapitlet på listen.
Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem □ .
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på ⌘ for at få videoen til at udfylde skærmen. Tryk på ⌘ for at tilpasse den til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at udfylde skærmen og tilpasse den til videoen. Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.
Vælg et andet sprog (hvis det findes)	Tryk på 🗨 , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (hvis det findes)	Tryk på 🗨 , og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.

Søge efter video

Du kan søge i titler på film, tv-udsendelser og videopodcasts, som du har synkroniseret til iPod touch.



Søge efter video: Skriv teksten i søgefeltet øverst på listen over videoer.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på **Søg** for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Se lejede film

Du kan leje film i standardformat (480 p) fra iTunes Store, og se dem på iPod touch. Du kan hente lejede film direkte til iPod touch eller overføre dem fra iTunes på computeren til iPod touch. Du kan også overføre lejede film tilbage til iTunes fra iPod touch. (Det er ikke muligt at leje film i alle lande.)

Filmen skal være helt overført, før du kan begynde at se den. Du kan sætte en overførsel på pause og genoptage den senere. Lejede film udløber efter et vist antal dage, og når du begynder at se en film, har du et begrænset tidsrum til at se den færdig i. Den resterende tid vises nær filmens titel. Film slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film.

Overføre lejede film til iPod touch: Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med Internet.

Vise en lejet film: Vælg Videoer, og vælg en film.

Se videoer på et fjernsyn

Du kan slutte iPod touch til dit fjernsyn og se dine videoer på den store skærm. Brug Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPod touch. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPod touch til dit fjernsyn. (Apple Universal Dock indeholder en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen fra en vis afstand.) Apples kabler og docks kan købes separat i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/ipodstore (findes ikke i alle lande).

Slette videoer fra iPod touch

Du kan slette videoer fra iPod touch for at spare plads.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du sletter en film (ikke lejede film) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPod touch senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPod touch, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se "Hvad du behøver" på side 7.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPod touch til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.


Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPod touch op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan udskifte browserknapperne nederst på skærmen med knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. ofte lytter til podcasts, kan du erstatte knappen Sange med knappen Podcasts.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

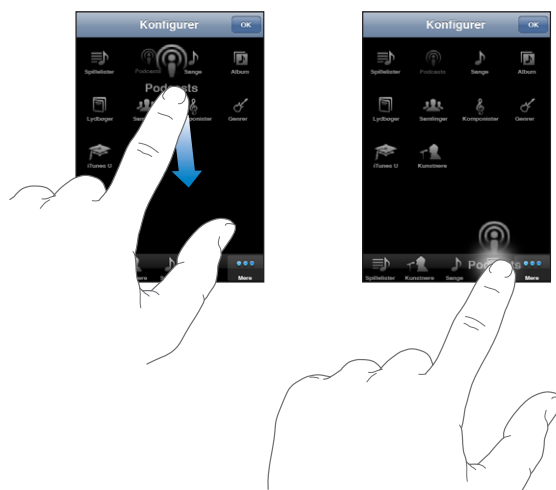

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Tryk på OK, når du er færdig. Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.



Se websider

Safari giver dig mulighed for at surfe på Internet og se websider på iPod touch på samme måde som på din computer. Du kan oprette bogmærker på iPod touch og synkronisere bogmærker med computeren. Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider direkte til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem.

Hvis du vil bruge Safari, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPod touch om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til siden.



Åbne websider


Åbne en webside: Tryk på adressefeltet (i venstre side af titellinjen), skriv webadressen, og tryk på Gå. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle til adressefeltet øverst på websiden.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til, eller sider, du har besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en Internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoome ud.

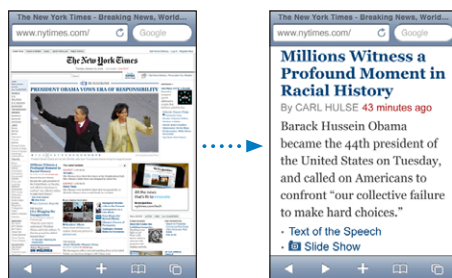


Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.







Rulle på en webside	Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.
Rulle inden for en ramme på en webside	Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.
Rulle hurtigt til toppen af en webside	Tryk på statuslinjen øverst på iPod touch-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på Internet.


Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Henvisninger på iPod touch kan også vise en lokalitet i Kort eller oprette en adresseret Mail-besked. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke på knappen Hjem  og derefter trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, om det har en henvisning.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på  .
Genindlæs en webside	Tryk på  .
Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på  eller  nederst på skærmen.
Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på  , og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Sende adressen på en webside via e-post	Tryk på  , og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til fotobiblioteket	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".

Åbne flere sider

Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på symbolet for sider  nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. F.eks.:

 = en side er åben

 = tre sider er åbne

Åbne en ny side: Tryk på , og tryk på Ny side.

Gå til en anden side: Tryk på , og svirp til venstre eller højre. Tryk på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på , og tryk på . Du kan ikke lukke en side, hvis det er den eneste side, der er åben.

Skrive tekst og udfylde formularer

På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes. Du kan indstille Safari til at huske navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylde tekstfelter automatisk med oplysninger fra Kontakter. Se "Safari" på side 135.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
Sende en formular	Når du er færdig med at udfylde en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på OK.

Slå Auto-udfyld til for at hjælpe dig med at udfylde Internetformularer: Indstillinger skal du vælge Safari > Auto-udfyld og derefter gøre et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Søge på Internet

Safari søger som standard vha. Google. Du kan i stedet søge vha. Yahoo!.


Søge på Internet:

- 1 Tryk på søgefeltet (i højre side af titellinjen).
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Google.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.

Indstille Safari til at søge med Yahoo!: På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Safari > Søgeprogram og vælge Yahoo!.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Info, vælg "Synkroniser ... bogmærker" under Webbrowser, og klik derefter på Anvend.

Se "Synkronisere" på side 9.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger på iPod touch skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" på side 14.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.

Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .

- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Tryk på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dine webklip og de andre symboler. Se "iPod touch-programmer" på side 20.



Tilføj et webklip: Åbn websiden, og tryk på **+**. Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip er ikke bogmærker og synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



Om App Store

Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPod touch. Programmer, som du henter og installerer fra App Store på iPod touch, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPod touch med computeren. Du kan også installere programmer, du har hentet via iTunes, på din computer, når du synkroniserer med iPod touch.

Bemærk: App Store findes ikke i alle lande.

Hvis du vil bruge App Store, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36. Du skal også have en iTunes Store-konto (findes ikke i alle lande) for at hente programmer. iPod touch henter som standard dine iTunes Store-kontoindstillinger fra iTunes. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil købe ind fra en anden iTunes Store-konto, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 131.

Gennemse og søge

Gennemse de udvalgte emner for at se nye, specielle eller anbefalede programmer, eller gennemse Top 25 for at se de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse programmer: Tryk på Udvalgt, Kategorier eller Top 25. Vælg en kategori, eller vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen for at gennemse efter lister som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.



Gennemse vha. Genius: Tryk på Genius for at se en liste over anbefalede programmer baseret på det, du allerede har i din programsamling. Du slår Genius til ved at følge instruktionerne på skærmen. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto.

Søge efter programmer: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.



Infoskærm

Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger, f.eks. prisen på programmet, skærbilleder vurderinger og andre oplysninger.



Hvis du allerede har installeret programmet, står der "Installeret" i stedet for prisen på Infoskærmen.

Sende en henvisning til programmets infoside i iTunes med e-post: Tryk på "Tip en ven" nederst på Infoskærmen.



Se skærbilleder: Svirp til venstre eller højre over et skærbillede for at se ekstra sider med skærbilleder. Tryk hurtigt to gange for at zoome ind.

Se vurderinger og læse anmeldelser: Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.

Rapportere et problem: Tryk på "Rapportere et problem" nederst på Infoskærmen. Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapportere.

Hente programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPod touch. Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis, efter at du har skrevet dine kontooplysninger til iTunes.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPod touch.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

De emner, du køber og overfører, debiteres din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

I nogle programmer kan du foretage indkøb i selve programmet. Du kan begrænse køb fra programmet i Indstillinger. Se "Begrænsninger" på side 126.

Nogle programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af disse meddelelser afhænger af det enkelte program, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen. Se "Beskeder" på side 122.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i App Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Indlæs tæt ved bunden af skærmen Valgte, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Se status for overførsel af programmer: Når du starter overførsel af et program, vises dets symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.





Hvis en overførsel afbrydes, starter iPod touch overførslen igen, næste gang den får forbindelse til Internet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til Internet og er logget ind på den samme iTunes-konto).

Slette programmer

Du kan slette programmer, som du har installeret fra App Store. Hvis du sletter et program, vil de tilhørende data ikke længere være tilgængelige for iPod touch, medmindre du geninstallerer programmet og gendanner dets data fra en sikkerhedskopi.

Du kan geninstallere et program og gendanne dets data, hvis du har sikkerhedskopieret iPod touch med iTunes på din computer. (Hvis du prøver at slette et program, som ikke er sikkerhedskopieret til computeren, vises en advarsel.) Du kan kun genetablere programdataene, hvis du gendanner iPod touch fra en sikkerhedskopi med dataene. Se "Gendanne fra en sikkerhedskopi" på side 165.

Slette et App Store-program:

- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.

Når du sletter et program, er dets data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPod touch, men de er ikke slettet fra iPod touch. Du kan få oplysninger om, hvordan du sletter alt indhold og alle indstillinger i "Slet alt indhold og alle indstillinger" i indstillingerne til iPod touch. Se "Nulstille iPod touch" på side 129.

Skrive anmeldelser

Du kan skrive og indsende anmeldelser af programmer direkte fra iPod touch.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.
- 2 På skærmen Anmeldelser skal du trykke på "Skriv en anmeldelse".
- 3 Vælg antallet af stjerner (1–5) til din vurdering af programmet, skriv dit kælenavn, en titel på anmeldelsen og evt. kommentarer til anmeldelsen. Hvis du har skrevet anmeldelser tidligere, er feltet med dit kaldenavn allerede udfyldt. Ellers bliver du bedt om at oprette et kaldenavn til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Send.

Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto og have købt eller hentet emnet, før du kan sende anmeldelser.

Opdatere programmer

Hver gang du opretter forbindelse til App Store, søger det efter opdateringer til de programmer, du har installeret. App Store søger også automatisk efter opdateringer hver uge. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det sammen, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer hentes og installeres automatisk, når du vælger at opdatere dem. Programopdateringer er nye versioner, der kan købes eller hentes via App Store på iPod touch eller iTunes Store på din computer.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Opdateringer nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Opdatere alle programmer: Tryk på Opdateringer nederst på skærmen, og tryk derefter på Opdater alle.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden iTunes Store-konto, bliver du bedt om konto-id'en og adgangskoden, før du kan hente opdateringen.

Synkronisere købte programmer

iTunes synkroniserer automatisk programmer, som du har hentet eller købt på iPod touch, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPod touch til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer på iPod touch.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i dit iTunes-bibliotek. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes.



Mail kan bruge MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage integrerede fotografier og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag.

Hvis du vil overføre og sende beskeder i Mail, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Indstille e-postkonti

Du kan indstille e-postkonti på iPod touch på følgende måder:


- Indstil en e-postkonto direkte på iPod touch. Se "Indstille konti" på side 14.
- Brug iPod touch-indstillingsvinduerne i iTunes til at synkronisere indstillinger til e-postkonti fra computeren. Se "Synkronisere" på side 9.

Sende e-post

Du kan sende en e-postbesked til alle, som har en e-postadresse.

Skrive og sende en besked:

- 1 Tryk på .
- 2 Skriv et navn eller en e-postadresse i feltet Til, eller tryk på  for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-postadresse, vises der lignende e-postadresser fra din kontaktliste nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på Retur eller .

Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas globale adresseliste, vises tilsvarende kontakter på iPod touch først efterfulgt af tilsvarende adresser fra den globale adresseliste.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-postkonto, kan du trykke på feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.
Du kan trykke på Retur for at flytte fra felt til felt.
- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi i en e-postbesked	I Fotografier skal du vælge et fotografi, trykke på  og derefter trykke på Send foto med e-post eller Send video med e-post. Du kan også kopiere og indsætte fotografier. Fotografiet sendes med standardpostkontoen (se "E-post" på side 133).
Sende en video i en e-postbesked	I Fotos skal du vælge en video og derefter røre ved og holde på videoen, indtil kommandoen Kopier vises. Tryk på Kopier. Gå til Mail, og opret en ny besked. Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket for at vise redigeringskommandoerne, og tryk på Sæt ind. Videoen sendes med standardpostkontoen (se "E-post" på side 133).
Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere	Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast.
Svare på en besked	Tryk på  . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.
Videresende en besked	Åbn en besked, tryk på  , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-postadresser, skriv din egen besked, og tryk på Send. Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.
Dele kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på Infoskærmen og derefter trykke på E-post.

Se efter og læse e-post


Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.



Antal ulæste e-post-beskeder i dine indbakker


Se efter nye beskeder: Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.


På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse.

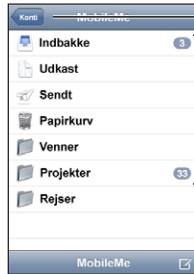

Tryk for at se alle dine e-postkonti

Antal ulæste beskeder

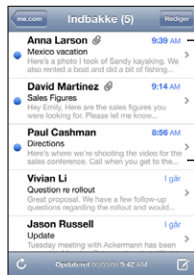

Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ved siden af ulæste beskeder er der en blå prik .



Ulæste beskeder

Når du åbner en postkasse, indlæser Mail det antal nyeste beskeder, der er anført i Mails indstillinger, hvis beskederne ikke allerede er indlæst automatisk. (Se "E-post" på side 133.)


Indlæse flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på Indlæs flere beskeder.

Læse en besked: Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på  eller  for at se den næste eller forrige besked.

Zoom ind på en del af en besked	Tryk to gange på en del af beskeden for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.
Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Skifte størrelse på en besked manuelt	Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.
Følge en henvisning	Tryk på henvisningen. Teksthenvisninger er som regel understreget med blå. Mange billeder er også henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort eller en ny besked, som allerede er adresseret. Web- og korthenvisninger åbner Safari eller Kort på iPod touch. Du vender tilbage til din e-postbesked ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.
Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen vises, og du kan vælge at åbne henvisningen i Safari eller kopiere adressen på henvisningen til udklipsholderen.

iPod touch viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i i-postbeskeder. iPod touch kan afspille bilag i mange lydformater (f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF). Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Åbne et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget. Det overføres til iPod touch og åbnes.

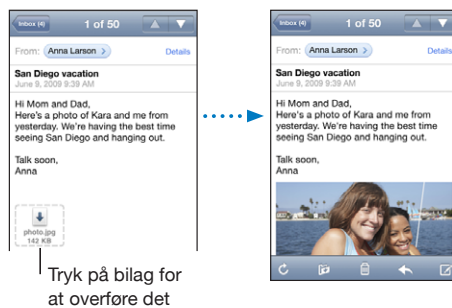

Du kan se bilag i stående og liggende format. Hvis et bilags format ikke understøttes af iPod touch, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPod touch understøtter følgende dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside

.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Arkivere et vedlagt fotografi i albummet Arkiverede fotos: Tryk på fotografiet, tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere en vedlagt video i albummet Arkiverede fotos: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Se alle modtagerne af en besked

Tryk på Flere oplysninger.


Tryk på et navn eller en e-postadresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på en e-postsadresse for at kontakte personen. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.

Føj en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner


Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-postadresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Markere en besked som ulæst

Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst".

En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.




Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre deltagere, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se “Besvare mødeinvitationer” på side 80.

Slå Push-funktion til og fra: I Indstillinger skal du vælge “E-post, kontakter, kalendere” > Hent nye data og slå Push til eller fra.

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne i e-postbeskeder. Mail søger i overførte beskeder i den postkasse, der er åben. Med MobileMe-, Exchange- og nogle IMAP-postkonti kan du også søge efter beskeder på serveren.



Søge efter e-postbeskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på Fra, Til, Emne eller alle (Fra, Til og Emne) for at vælge, hvilke emner du vil søge i. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater for de emner, der allerede er overført til iPod touch, vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Søge i beskeder på serveren: Tryk på “Fortsæt søgning på server” i slutningen af søgeresultaterne.


Bemærk: Søgeresultater fra beskeder på servere kan variere afhængigt af kontotypen. Nogle servere søger evt. kun efter hele ord.

Organisere e-post

Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden.


Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på .


Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.

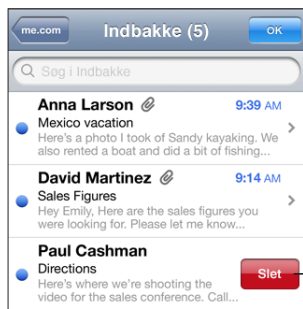

Skub til venstre eller højre over beskeden for at se knappen Slet.

Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet.

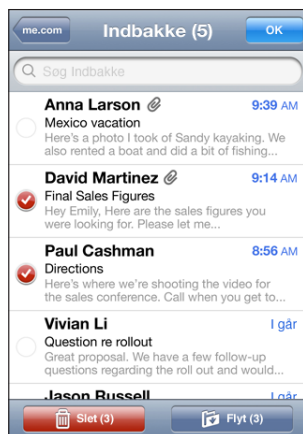

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe.



Om Kalender

Med Kalender kan du se individuelle kalendere til dine forskellige konti eller en kombineret kalender til alle konti. Du kan se dine begivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned og søge i begivenheder efter titel, inviterede eller lokalitet.

Du kan synkronisere iPod touch med kalenderne på din computer. Du kan også oprette, redigere eller annullere aftaler på iPod touch, og få dem synkroniseret tilbage til din computer. Du kan abonnere på Google-, Yahoo!- eller Mac OS X iCal-kalendere vha. en CalDAV- eller iCalendar-konto (.ics). Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du modtage og besvare mødeinvitationer.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge vinduet Indstilling til iPod touch til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc, når du slutter iPod touch til computeren. Se "Synkronisere" på side 9.
- I indstillinger på iPod touch skal du vælge Kalender i din MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto for at synkronisere kalenderoplysninger trådløst. Se "Indstille konti" på side 14.

Hvis du vil synkronisere kalendere, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Vise din kalender

Du kan se individuelle kalendere til dine forskellige konti eller en kombineret kalender til alle konti.

Se en anden kalender: Tryk på Kalendere, og vælg derefter en kalender. Tryk på Alle kalendere for at se kombinerede begivenheder fra alle kalendere.

Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Begivenhederne i alle dine synkroniserede kalendere vises i den samme kalender på iPod touch.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag eller Måned.

- *Listeoversigt:* Alle dine aftaler og begivenheder vises på en liste, du kan rulle igennem.
- *Dagsoversigt:* Rul op eller ned for at se begivenhederne på en dag. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder.
- *Månedsoversigt:* Tryk på en dag for at se dagens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den forrige eller næste måned.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Søge i kalendere

Du kan søge i titler, inviterede og lokaliteter til begivenhederne i dine kalendere. Kalender søger i den aktuelle kalender eller alle kalendere, hvis du ser dem alle.



Søge i begivenheder: I listeoversigt skal du skrive teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater.

Abonnere på og dele kalendere

Du kan abonnere på kalendere, der bruger CalDAV- eller iCalendar-formatet (.ics).

Mange kalenderbaserede tjenester, inkl. Yahoo!, Google og Mac OS X-programmet iCal, understøtter begge formater.

Kalendere, der abonneres på, er skrivebeskyttede. Du kan læse begivenheder fra kalendere, du abonnerer på, på iPod touch, men du kan ikke redigere dem eller oprette nye begivenheder. Du kan heller ikke acceptere invitationer fra CalDAV-konti.

Abonnere på en CalDAV- eller .ics-kalender:

- 1 I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Vælg Anden, og vælg derefter enten Tilføj CalDAV-konto eller Tilføj kalender i abonnement.
- 3 Skriv dine kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at kontrollere kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Apple leverer henvisninger til en række gratis iCal-kalendere, f.eks. med nationale helligdage og sportsbegivenheder, som du kan abonnere på. Kalenderne føjes automatisk til iCal på dit skrivebord, når du henter dem. Du kan derefter synkronisere dem til iPod touch som beskrevet i "Abonnere på og dele kalendere" på side 78. Gå til www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller en anden .ics-kalender) publiceret på Internet ved at trykke på en henvisning til den kalender, du modtager i en e-postbesked på iPod touch.

Føje kalenderbegivenheder til iPod touch

Du kan også indtaste og redigere kalenderbegivenheder direkte på iPod touch.

Tilføj en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel
- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider – ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. iPod touch viser en meddelelse på tidspunktet for påmindelsen. Du kan også indstille iPod touch til at afspille en lyd (se "Påmindelser" på side 81).


Vigtigt: Hvis du er på rejse, afspiller iPod touch måske ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 127 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

- Noter

Du vælger den kalender, som begivenheden skal tilføjes, ved at trykke på Kalender. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke på listen.


Redigere en begivenhed	Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.
Slette en begivenhed	Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.

Besvare mødeinvitationer

Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, og Kalendere er slået til, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring. Symbolet for  i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer ligesom symbolet for Kalender på hjemmeskærmen gør. Hvis du vil modtage og besvare invitationer, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet.



Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.



- Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til arrangøren.

- Tryk på Deltagere for at se de øvrige inviterede til mødet. Tryk på et navn for at se en deltagers kontaktoplysninger. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til deltageren.
- Tryk på Advarsel for at indstille iPod touch til at afspille en påmindelse før mødet.
- Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer i e-postsvaret til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på din Inforskærm til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.


2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et e-postsvar, som inkluderer evt. kommentarer, du har tilføjet, til arrangøren.

Hvis du trykker på Accepter eller Måske, kan du ændre svaret senere. Tryk på Tilføj kommentar, hvis du vil ændre dine kommentarer.

Mødeinvitationer fra Exchange sendes også i en e-postbesked, som giver dig mulighed for at åbne Inforskærmen til mødet fra Mail.

Åbne en mødeinvitation i en e-postbesked: Tryk på invitationen.



Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Lyde og slå Kalenderpåmindelser til. Hvis kalenderpåmindelser er slået fra, når en begivenhed skal finde sted, viser iPod touch en besked, men afspiller ikke nogen lyd.

Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.



Om Fotos

iPod touch giver dig mulighed for at tage fotografier og videoer med dig, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger. Du kan synkronisere fotografier og videoer (kun Mac) fra din computer og bruge fotografier som baggrund. Du kan også sende fotografier og videoer i e-postbeskeder og overføre fotografier til MobileMe-gallerier.

Synkronisere fotografier og videoer med din computer

iTunes kan synkronisere dine fotografier og videoer (kun Mac) med følgende programmer:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture
- *Pc*: Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version

Se "Synkronisere med iTunes" på side 99.

iPod touch understøtter videoformaterne H.264 og MPEG-4 med AAC-lyd. Hvis du har problemer med at synkronisere en video til iPod touch, kan du muligvis bruge iTunes til at oprette en version af videoen til iPod touch.

Oprette en version af en video til iPod touch:

- 1 Kopier videoen til dit iTunes-bibliotek.
- 2 I iTunes skal du vælge Film på bibliotekslisten og vælge den video, du vil synkronisere.
- 3 Vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version".

Du kan finde flere oplysninger i support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=da_DK.

Se fotografier og videoer

Fotografier og videoer (kun Mac) synkroniseret fra din computers fotoprogram eller arkiveret fra en e-postbesked, kan ses i Fotos.

Se fotografier og videoer:

- 1 Tryk på et fotoalbum i Fotografier.
- 2 Tryk på en miniature for at se fotografiet eller videoen på fuld skærm.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet eller videoen på fuld skærm for at vise betjeningspanelet. Tryk igen for at skjule betjeningspanelet.




Afspille en video: Tryk på ► midt på skærmen.

Du afspiller en video igen ved at trykke på ► nederst på skærmen. Hvis ► ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Vise et fotografi eller en video i liggende format: Roter iPod touch sidelæns. Fotografiet eller videoen ændrer automatisk retning, og hvis det er i liggende format, udvides det og tilpasses til skærmen.



Zoom ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.

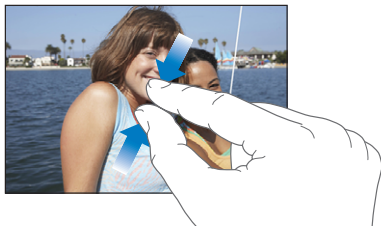

Se video på fuld skærm eller tilpasse video til skærm: Tryk to gange på skærmen for at skalere videoen, så den udfylder hele skærmen. Tryk to gange igen for at tilpasse videoen til skærmen.

Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.

Se næste eller forrige fotografi eller video: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk på ➡ eller ⬅.



Lysbilledshow

Du kan se fotoalbum som lysbilledshow, komplet med baggrundsmusik.

Se et fotoalbum som et lysbilledshow: Tryk på et album, og tryk derefter på ►.

Videor afspilles automatisk, når de vises under lysbilledshowet.

Stoppe et lysbilledshow: Tryk på skærmen.

Vælg indstillinger til lysbilledshow: I Indstillinger skal du vælge Fotografier og vælge følgende indstillinger:

- *Du indstiller, hvor længe hvert lysbillede skal vises, ved at trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge et interval.*
- *Du indstiller effekter til overgange mellem fotografier ved at trykke på Overgang og vælge en overgangstype.*


- *Du indstiller, om lysbilledshow skal gentages*, ved at slå Gentag til eller fra.
- *Du indstiller, om fotografier og videoer skal vises i tilfældig rækkefølge*, ved at slå Bland til eller fra.

Afspille musik under et lysbilledshow: I iPod skal du afspille en sang og derefter vælge Fotografier fra hjemmeskærmen og starte et lysbilledshow.

Dele fotografier og videoer

Du kan sende fotografier og videoer i e-postbeskeder og føje fotografier til MobileMe-gallerier. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer, arkivere fotografier og videoer fra e-postbeskeder til Fotos og arkivere billeder fra websider til Fotos.

Sende et fotografi eller en video i en e-postbesked

Sende et fotografi: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Indsætte en video i en e-postbesked:

- 1 Rør ved og hold på videoen, indtil kommandoen Kopier vises.
- 2 Tryk på Kopier.
- 3 Gå til Mail, og opret en ny besked.
- 4 Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket for at vise redigeringskommandoerne.
- 5 Tryk på sæt ind.

iPod touch kan om nødvendigt komprimere fotografiet.

Kopiere og indsætte fotografier og videoer

Du kan også kopiere et fotografi eller en video fra Fotos og sætte dem ind i en e-postbesked. Nogle tredjepartsprogrammer understøtter evt. også kopiering og indsættelse af fotografier og videoer.

Kopiere et fotografi eller en video: Hold fingeren på skærmen, indtil til knappen Kopier vises. Tryk derefter på Kopier.

Indsætte et fotografi eller en video: Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket og tryk på Sæt ind.


Føje et fotografi til et MobileMe-galleri

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du føje fotografier direkte fra iPod touch til et galleri, som du har oprettet. Du kan også føje fotografier til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.

Før du kan føje fotografier til et galleri i din MobileMe-konto, skal du:


- Indstille din MobileMe-epostkonto på iPod touch
- Publicere et MobileMe-galleri og tillade, at fotografier kan tilføjes via e-post eller iPod touch
- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter et galleri og føjer fotografier til det, i hjælpen til MobileMe.

Føje et fotografi til dit galleri: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på "Send til MobileMe". Skriv evt. en titel og beskrivelse, og vælg derefter albummet for at tilføje fotografiet, og tryk på Publicer.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

iPod touch fortæller dig, hvornår fotografiet er blevet publiceret og giver dig mulighed for at se det på MobileMe eller sende en henvisning via e-post til en ven.

Føje et fotografi til en anden persons galleri: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post. Skriv e-postadressen til albummet, og klik på Send.

Arkivere fotografier og videoer fra e-postbeskeder og websider

Arkivere et fotografi i en e-postbesked til albummet Arkiverede fotos: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere en video i en e-postbesked til albummet Arkiverede fotos: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.


Arkivere et fotografi på en webside til albummet Arkiverede fotos: Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Du kan hente fotografierne og videoerne i albummet Arkiverede fotos til din computers fotoprogram ved at slutte iPod touch til computeren.

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt.

Tildele et fotografi til en kontakt:


- 1 Vælg et fotografi på iPod touch, og tryk på .
- 2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.
- 3 Anbring fotografiet, og juster dets størrelse, indtil du er tilfreds med det.
Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og derefter trykke på billedsymbolet.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi, og tryk på . Tryk derefter på Brug som baggrund.
- 2 Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil baggrund.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPod touch, ved at vælge Indstillinger > Generelt > Baggrund > Baggrund på hjemmeskærmen.



Tilføje kontakter

Du kan føje kontakter til iPod touch på følgende måder:

- I iTunes kan du synkronisere kontakter fra Google eller Yahoo! eller synkronisere med programmer på computeren (se "Synkronisere" på side 9)
- Indstil MobileMe- eller Microsoft Exchange-konti på iPod touch, når Kontakter er slået til (se "Indstille konti" på side 14)
- Installer en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kontakter er slået til (se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 16)
- Indstil en LDAP-konto på iPod touch
- Indtast kontakter direkte på iPod touch

Antallet af kontakter, som du kan tilføje, er kun begrænset af mængden af hukommelse i iPod touch.

Indstille en LDAP-konto:

- 1 I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj LDAP-konto.
- 3 Skriv dine LDAP-kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at godkende kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Når du indstiller en LDAP-konto, kan du se og søge efter kontakter på dit firmas eller organisations LDAP-server. Serveren vises som en ny gruppe i Kontakter. Da LDAP-kontakter ikke overføres til iPod touch, skal du have Internetforbindelse, før du kan se dem. Spørg din systemadministrator om bestemte kontoindstillinger og andre krav (f.eks. VPN).

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPod touch. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i dit firma. Hvis du har indstillet en LDAP-konto på iPod touch, kan du søge efter kontakter på dit firmas LDAP-server.

Når du indtaster søgeoplysninger, vises kontakter med tilsvarende oplysninger med det samme, når du begynder at skrive.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste et for-, efter- eller firmanavn. (Du ruller hurtigt til toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.)

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter et for-, efter- eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPod touch.

Søge på en LDAP-server: Tryk på Grupper, tryk derefter på LDAP-servernavnet og skriv fornavn, efternavn eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere LDAP-kontakter på en global adresseliste på iPod touch.

Administrere kontakter på iPod touch

Tilføje en kontakt på iPod touch: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.

Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Tilføje et kontakt fra tastaturet	Tryk på Num. blok, indtast et tal, og tryk på +👤 . Tryk på Opret ny kontakt, og skriv oplysninger, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.
Redigere kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Du tilføjer et emne ved at trykke på + . Du sletter et emne ved at trykke på - .
Indtaste en pause i et nummer	Tryk på +** , og tryk på Pause. Pauser vises som kommaer, når tallet arkiveres.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på Vælg fotografi, og vælg et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Indstil foto.



Finde og se videoer

På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. Nogle funktioner på iPod touch kræver, at du logger ind på en YouTube-konto, når du bliver bedt om det. Du kan få oplysninger om krav og om, hvordan du får en YouTube-konto, på www.youtube.com.

Bemærk: YouTube er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

Hvis du vil bruge YouTube, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Gennemse videoer: Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Favoritter. Eller tryk på Mere for at gennemse efter Seneste, Topvurdering, Abonnement eller Spillelister.

- *Udvalgt:* Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTube's medarbejdere.
- *Mest vist:* De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.
- *Favoritter:* Videoer, du har føjet til Favoritter. Når du logger ind på en YouTube-konto, vises kontofavoritter, og evt. eksisterende favoritter kan synkroniseres til din konto.
- *Seneste:* De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Topvurdering:* De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
- *Historie:* De seneste videoer, du har set.
- *Abonnement:* Videoer fra YouTube-konti, som du abonnerer på. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.
- *Spillelister:* Videoer, som du har føjet til spillelister. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på *Søg*, og tryk derefter i YouTube-søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på *Søg*.

YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne. Til videoer på listen vises titel, vurdering, antal visninger, længde og det kontonavn, der er sendt videoen.


Afspille en video: Tryk på videoen.

Videooverførslen til iPod touch begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule videobetjening: Tryk på skærmen.

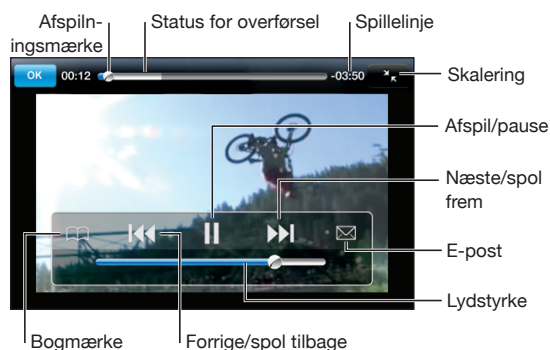

Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||. Du kan også trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet.

Justere lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug lydstyrkeknapperne på siden af iPod touch. Du kan også bruge knapperne til justering af lydstyrke på hovedsættet til iPod touch (kun på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere).

Starte en video forfra

Tryk på ◀◀.


Hoppe til den næste eller forrige video på en liste

Tryk to gange på ◀◀ for at hoppe til den forrige video. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste video.

Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ⏮ eller ⏭
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK, eller tryk på knappen Hjem ⏪ .
Skifte mellem at skalere videoen, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på ⏏ for at få videoen til at udfylde skærmen eller på ⏏ for at tilpasse den til skærmen.
Føje en video til Favoritter vha. videobetjening	Start afspilning af videoen, og tryk på 🔖 .
Sende en henvisning til videoen med e-post vha. videobetjening	Start afspilning af videoen, og tryk på ✉ .


Administrere videoer

Tryk på **⏏** ved siden af en video for at se lignende videoer og flere betjeningsmuligheder til administration af videoer.

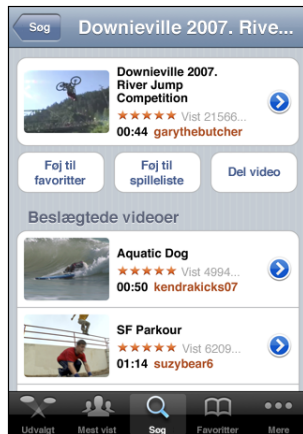

Føje videoen til Favoritter	Tryk på "Føj til Favoritter"
Føje videoen til en spilleliste	Tryk på "Føj til spilleliste", og vælg derefter en eksisterende spilleliste, eller tryk på + for at oprette en ny spilleliste.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Tryk på Del video.
Gennemse og se lignende videoer	Tryk på en video på listen over lignende videoer, som du vil se, eller tryk på ⏏ ved siden af en video for at få flere oplysninger.

Få flere oplysninger

Tryk på  ved siden af videoen for at vise videoens kommentarer, beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger.



Vurder videoen eller tilføj en kommentar

På skærmen Mere info skal du trykke på "Vurder, kommenter eller marker med flag" og derefter vælge "Vurder eller kommenter". Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Se flere videoer fra denne konto

Tryk på Flere videoer på skærmen Mere info.


Abonnere på denne YouTube-konto

På skærmen Mere info skal du trykke på Flere videoer og derefter trykke på "Abonner på <konto>" nederst på videolisten. Du skal være logget ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Bruge YouTube-kontofunktioner

Hvis du har en YouTube-konto, kan du bruge kontofunktioner som abonnemeter, kommentarer og vurderinger og spillelister. Hvis du vil oprette en YouTube-konto, skal du gå til www.youtube.com.

Vise favoritter, som du har føjet til din konto: I Favoritter skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine kontofavoritter. Eksisterende favoritter, som du har føjet til iPod touch, kan kombineres med dine kontofavoritter, når du logger ind.



Slette en favorit: I Favoritter skal du trykke på Rediger, trykke på  ved siden af en video og derefter trykke på Slet.


Vise abonnemeter, som du har føjet til din konto: I Abonnemeter skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine abonnemeter. Tryk på en konto på listen for at se alle videoer til den konto.

Afmelde abonnement på en YouTube-konto: I Abonnemeter skal du trykke på en konto på listen og derefter trykke på Afmeld abonnement.


Vise spillelister: I Spillelister skal du trykke på en spilleliste for at se listen over videoer, som du har tilføjet. Tryk på en video på spillelisten for at begynde at afspille videoer fra det punkt på spillelisten.

Redigere en spilleliste: Tryk på Rediger i Spillelister, og gør et af følgende:

- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en spilleliste og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil oprette en ny spilleliste, skal du trykke på  og derefter skrive et navn til spillelisten.

Føje en video til en spilleliste: Tryk på  ved siden af en video, og tryk derefter på "Føj til spilleliste"; og vælg en spilleliste.


Slette en video fra en spilleliste:

- 1 Tryk på en spilleliste i Spillelister, og tryk derefter på Rediger.
- 2 Tryk på  ved siden af en spilleliste, og tryk på Slet.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen Udvalgt med Topvurdering.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

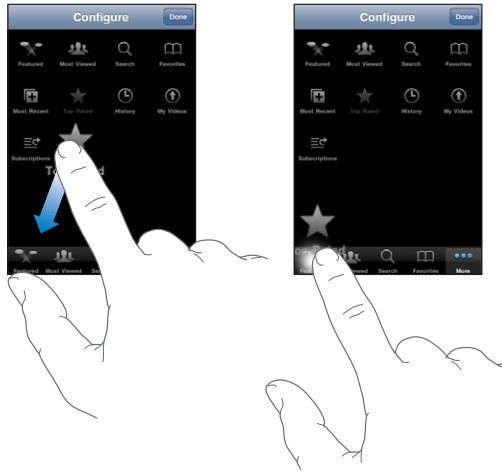

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.



Se kurser

Med Værdipapirer kan du se de seneste kurser for de valgte værdipapirer, obligationer og aktieindeks. Hvis du vil bruge Værdipapirer, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, når der er forbindelse til Internet. Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.


Føje et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks til kurslæseren:

- 1 Tryk på ⓘ, og tryk derefter på +.
- 2 Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
- 3 Vælg et emne blandt søgeresultaterne, og tryk på OK.

Vise diagrammer i liggende format: Roter iPod touch sidelæns. Svirp til venstre eller højre for at vise de andre diagrammer i kurslæseren.

Vise status for et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks for et tidsrum: Tryk på værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en måned, tre måneder, seks måneder, et år eller to år.

Når du viser et diagram i liggende format, kan du røre ved diagrammet for at vise værdien på et bestemt tidspunkt.

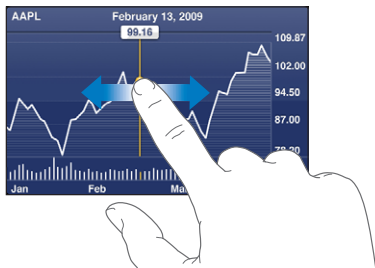

Brug to fingre til at se værdiændringen for et bestemt tidsrum.



Slette et værdipapir: Tryk på ⓘ, og tryk på ⓧ ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Ændre rækkefølgen af listen: Tryk på ⓘ. Træk derefter ≡ ved siden af et værdipapir eller et aktieindeks til en ny placering på listen.

Skifte oversigten, så den viser den procentvise ændring, prisændring eller markedskapitalisering: Tryk på en værdi langs højre side af skærmen. Tryk igen for at skifte til en anden oversigt. Eller tryk på ⓘ, og tryk på %, Pris eller Mkd kap, og tryk derefter på OK.

Få flere oplysninger

Se et resume, diagram eller en nyhedsside til et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og blad i siderne nedenunder kurslæseren for at se et resume, diagram eller den seneste nyhedsside.

På nyhedssiden kan du rulle op og ned for at læse overskrifter eller trykke på en overskrift for at vise artiklen i Safari.

Der er flere oplysninger på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på ⓘ.



Finde og se lokaliteter

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Kort viser vejkort, satellitfotografier, hybrid- og gadeoversigter over lokaliteter i mange lande i verden. Du kan få detaljerede kørselsvejledninger, oplysninger om offentlig transport, vejvisning samt trafikoplysninger. Find din omtrentlige placering, og brug den som udgangspunkt for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted.

Hvis du vil bruge Kort, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.


Vigtigt: Kort, kørselsvejledninger og lokalitetsbaserede programmer fra Apple bruger data og tjenester fra tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, kørselsvejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPod touch med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Med henblik på at fastslå din lokalitet indsamles der data i en form, som ikke kan bruges til at identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal indsamles, skal du undlade at bruge denne funktion. Det har ingen indflydelse på de funktioner i iPod touch, der ikke er lokalitetsbaserede, at du ikke bruger denne funktion .

Finde en lokalitet og se et kort:


- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse, et område, en seværdighed, et bogmærke, en kontaktperson eller et postnummer.

3 Tryk på Søg.

En knappenål viser lokaliteten. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller en beskrivelse af lokaliteten.

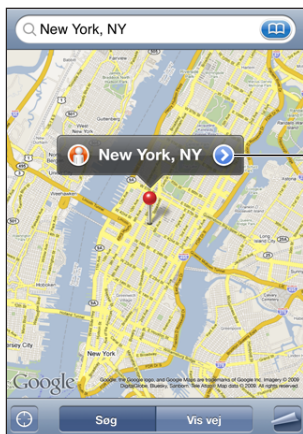

Tryk på  for at få oplysninger om lokalitet, vejvisning eller føje lokaliteten til dine bogmærker eller liste med kontakter eller sende en henvisning til Google Maps med e-post.

Lokaliteter kan omfatte interessante steder tilføjet af brugere af Google My Maps ("brugerfremstillet indhold") og sponserede henvisninger, der vises som specielle symboler (f.eks. ).

Zoom ind på en del af et kort

Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoom ind på. Tryk to gange igen for at zoom endnu tættere på.

Zoom ud

Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoom endnu længere væk.


Panorere eller rulle til en anden del af kortet

Træk op, ned, til venstre eller til højre.

Finde din lokalitet: Tryk på .




Din aktuelle (omtrentlige) lokalitet vises med et blå mærke. Hvis din lokalitet ikke kan bestemmes nøjagtigt, vises der også en blå cirkel rundt om mærket. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor nøjagtigt din lokalitet kan bestemmes – jo mindre cirklen er, jo større er nøjagtigheden.

Hvis du trækker kortet og trykker på  igen, centrerer iPod touch igen kortet på din omtrentlige lokalitet.


iPod touch bruger Lokaltitetstjenester til at bestemme din lokalitet. Lokaltitetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis du har slået Wi-Fi til). Denne funktion findes ikke i alle områder.

Hvis Lokaltitetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Du kan ikke finde din aktuelle position, hvis Lokaltitetstjenester er slået fra. Se "Lokaltitetstjenester" på side 124.


Du kan spare på batteriet ved at slå Lokaltitetstjenester fra, når du ikke bruger det. Vælg Generelt > Lokaltitetstjenester i Indstillinger.


Få oplysninger om din aktuelle lokalitet: Tryk på det blå mærke, og tryk på . iPod touch viser adressen til din aktuelle lokalitet, hvis den er tilgængelig. Du kan bruge disse oplysninger til at:

- Få vejvisning
- Føje lokaliteter til kontakter
- Sende adressen med e-post
- Oprette et bogmærke til lokaliteten


Brug den anbragte knappenål: Tryk på , og tryk på Anbring knappenål.

På kortet anbringes der en knappenål, som du kan trække til en hvilken som helst lokalitet.

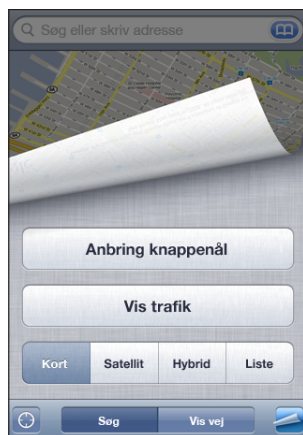


Erstatte knappenålen: Tryk på , og tryk på Erstat knappenål. iPod touch anbringer knappenålen i det område, du viser.

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.

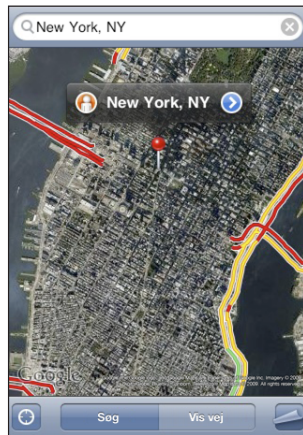




Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på . Svirp til venstre eller højre for at panorere gennem panoramoversigten på 360°. (Den aktuelle oversigt vises på det indsatte billede.) Tryk på en pil for at flytte ned ad gaden.




Tryk for at vende tilbage til kortoversigt


Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste højre hjørne. Gadeoversigt er ikke tilgængelig i alle områder.

<p>Se placeringen af adressen på en person på din liste over kontaktpersoner</p>	<p>Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson.</p> <p>Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.</p>
<p>Føje en lokalitet til din liste over kontaktpersoner</p>	<p>Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, tryk på "Føj til kontakter", og tryk derefter på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".</p>
<p>Sende en henvisning til en lokalitet på Google Maps med e-post</p>	<p>Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk på E-post.</p>

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde igen senere.






Oprette et bogmærke til et sted: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ud for navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på "Føj til bogmærker" nederst på Infoskærmen.

Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste.

Få vejvisning

Du kan få trinvis vejledning i, hvordan du kommer til en destination i bil, med offentlig transport eller til fods.


Få vejledning:

- 1 Tryk på Vis vej.
 - 2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPod touch bruger din omtrentlige aktuelle position som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på  i et af felterne for at vælge en lokalitet i Bogmærker (inklusive din omtrentlige aktuelle position og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter.
- Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.
- Du kan få den omvendte vejvisning ved at trykke på .
- 3 Tryk på Rute (hvis du har indtastet lokaliteter manuelt), og vælg derefter vejvisning til bil () , offentlig transport () eller til fods ().

Rejsemulighederne afhænger af ruten.

4 Gør et af følgende:

- Du kan få trinvis vejvisning ved at trykke på Start og derefter trykke på ➔ for at se næste del af ruten. Tryk på ⬅ for at gå tilbage.
- Hvis du vil se alle vejvisningerne på en liste, skal du trykke på 📄 og derefter trykke på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.

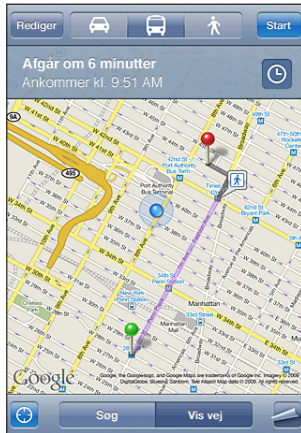

Hvis du kører eller er til fods, vises den omtrentlige afstand og rejsetiden øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Hvis du bruger de offentlige transportmidler, viser oversigtsskærmen hver etape på rejsen og transportmåden, inkl. om du bliver nødt til at gå. Øverst på skærmen vises bussens eller togets tid ved det første stop, forventet ankomsttid og den samlede billetpris. Tryk på ⌚ for at indstille afgangstid og ankomsttid og for at vælge en tidsplan til rejsen. Tryk på symbolet for at se afgangstiden for den pågældende bus eller det pågældende tog og for få en henvisning til rejseudbyderens websted eller kontaktoplysninger. Når du trykker på Start og gennemgår ruten, vises der detaljerede oplysninger om hver etape på ruten øverst på skærmen.

Du kan også få vejvisning ved at finde en lokalitet på kortet, trykke på den knappenål, der peger på den, trykke på ➔ og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.

Skifte start- og slutpunkt for at få omvendte vejvisning: Tryk på 📍.

Hvis du ikke kan se 📍, skal du trykke på Liste og derefter på Rediger.

Se vejledninger, der har været vist for nylig: Tryk på 📖 i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Vejen vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:



Hvis du ikke kan se farver på vejene, skal du måske zoomme ud, så du bedre kan se de store veje, eller også er der måske ingen tilgængelige oplysninger om trafikken i det pågældende område.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:


- 1 Find en lokalitet – f.eks. en by, et land eller en adresse – eller rul til en lokalitet på et kort.
- 2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg.

Der vises knappenåle på de steder, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet først: Skriv f.eks.:

- restauranter san francisco ca
- apple inc new york


Kontakte en virksomhed eller få vejvisning: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden af navnet.


Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på en e-postadresse, du vil sende e-post til, eller en webadresse, du vil besøge.

- Du kan få vejvisning ved at trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
- Du føjer virksomheden til din kontaktliste ved at rulle ned og trykke på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".
- Del virksomhedens lokalitet via e-post

Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på Liste på skærmen Kort.

Tryk på en virksomhed for at se dens placering. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.

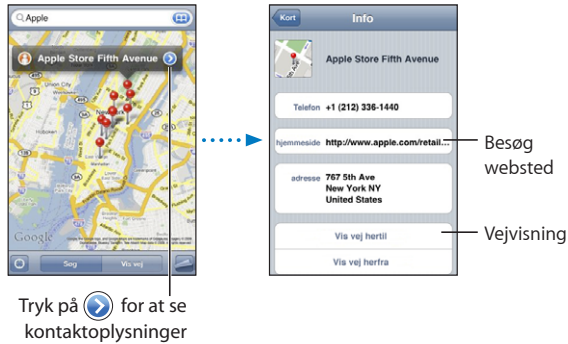



Se oplysninger om vejret

Tryk på Vejr fra hjemmeskærmen for at vise den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt for en eller flere byer i hele verden. Hvis du vil bruge Vejr, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.



Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by – mellem kl. 6.00 og 18.00.
Hvis vejrskiltet er mørkeviolet, er det nat i den pågældende by – mellem kl. 18.00 og 6.00.

Tilføj en by:

- 1 Tryk på ⓘ, og tryk på +.
- 2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- 3 Vælg en by på søgelisten.

Skifte til en anden by: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer der er lagret.

Ændre rækkefølge på byer: Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ ved siden af en by til et nyt sted på listen.

Slette en by: Tryk på ⓘ, og tryk på ⓪ ved siden af en by. Tryk derefter på Slet.

Vise temperaturer i Fahrenheit eller Celsius: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på °F eller °C.

Få flere oplysninger om vejret

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en by m.m.

Se oplysninger om en by på Yahoo.com: Tryk på 🌐!



Optage memoer

Med Memoer kan du bruge iPod touch som en bærbar enhed til optagelse (findes ikke i den første generation af iPod touch).

Vigtigt: Hvis du vil bruge indtalte memoer på iPod touch, skal du tilslutte Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller et kompatibelt tilbehør med mikrofon (f.eks. Apple-ørepropper eller autoriseret tilbehør fra tredjeparter mærket med Apple-logoet "Made for iPod").

Du kan justere optageniveauet ved at flytte mikrofonen tættere på eller længere væk fra det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis det højeste niveau på lydstyrkemåleren er mellem -3 dB og 0 dB.



Optage et memo:

- 1 Tryk på **●** for at starte optagelse. Du kan også trykke på knappen i midten på et kompatibelt hovedsæt med mikrofon og tre knapper.
- 2 Tryk på **||** for at holde pause eller på **■** for at stoppe optagelsen. Du kan også trykke på knappen i midten på et kompatibelt hovedsæt med mikrofon og tre knapper for at stoppe optagelsen.

Du kan optage i mono eller stereo, afhængigt af den eksterne mikrofon, du bruger.

Når du starter en stemmeoptagelse, siger iPod touch som en lukker.

Du kan bruge andre programmer, mens du optager et memo, hvis du låser iPod touch eller trykker på knappen Hjem **□**.

Afspille et memo, du lige har optaget: Tryk på **▶**.

Lytte til memoer




Afspille et memo, du tidligere har optaget:


- 1 Tryk på **☰**.
Memoer vises i kronologisk orden med det nyeste memo først.
- 2 Tryk på et memo, og tryk på **▶**.
Tryk på **||** for at holde pause, og tryk derefter på **▶** igen for at genoptage afspilningen.
Hoppe til et sted i et memo Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Lytte via den indbyggede højtaler: Tryk på Højtaler.

Administrere memoer

Slette et memo: Tryk på et memo på listen, og tryk derefter på Slet.

Se flere oplysninger: Tryk på  ved siden af memoet. Infoskærmen viser oplysninger om længden, optagelsestid og -dato og viser ekstra redigerings- og delingsfunktioner.






Føje et mærke til et memo: På Infoskærmen skal du trykke på  og derefter vælge et mærke på listen på skærmen med mærker. Du opretter et specielt mærke ved at vælge Speciel nederst på listen og derefter skrive navnet på mærket.

Tilpasse memoer

Du kan tilpasse begyndelsen eller slutningen af et memo for at fjerne uønskede pauser eller støj.

Tilpasse et memo:

- 1 På memoskærmen skal du trykke på  ved siden af det memo, du vil tilpasse.
- 2 Tryk på Tilpas memo.
- 3 Når du bruger tidsmærkerne som hjælp, kan du trække kanterne af lydområdet og justere begyndelsen og slutningen af memoet. Du ser et eksempel på ændringerne ved at trykke på .

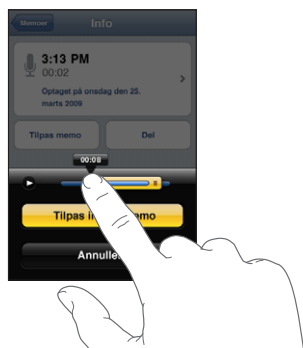

- 4 Tryk på Tilpas indtalt memo.

Vigtigt: Ændringer, du foretager i memoer, kan ikke fortrydes.

Dele memoer

Du kan dele dine memoer som bilag i e-postbeskeder.

Dele et memo:

- 1 Tryk på Del på skærmen Memoer eller Info.
- 2 Vælg Send memo med e-post for at åbne en ny besked i Mail med memoen som bilag.

Der vises en meddelelse, hvis det arkiv, som du prøver at sende, er for stort.

Synkronisere memoer

iTunes synkroniserer automatisk memoer til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPod touch til computeren. På den måde kan du lytte til memoer på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette dem på iPod touch.

Memoer synkroniseres til spillelisten Memoer. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes. Når du synkroniserer memoer til iTunes, forbliver de i programmet Memoer, indtil du sletter dem. Hvis du sletter et memo på iPod touch, bliver det ikke slettet fra spillelisten Memoer i iTunes. Men hvis du sletter et memo fra iTunes, *bliver* det slettet fra iPod touch, næste gang du synkroniserer med iTunes.

Du kan synkronisere iTunes-spillelisten Indtalte memoer til programmet Musik på iPod touch vha. vinduet Musik i iTunes.

Synkronisere spillelisten Memoer til iPod touch:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 Vælg fanen Musik.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet "Inkluder indtalte memoer," og klik på Anvend.



Skrive og læse noter

Noter vises i rækkefølge med den senest ændrede note øverst. Du kan se de første ord i hver note på listen. Vend iPod touch om på siden for at se noter i liggende format og bruge et større tastatur.

Tilføje en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Læse en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den næste eller forrige note.

Redigere en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på **🗑**.

Søge i noter

Du kan søge i tekst til noter.




Søge efter noter:

- 1 Træk notelisten ned, eller tryk på statuslinjen for at vise søgevinduet.
- 2 Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPod touch indstilles til e-post). Se "Indstille e-postkonti" på side 69.

Synkronisere noter

Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere dine noter med e-postprogrammer, som f.eks. Mac OS X Mail (kræver Mac OS X version 10.5.7 eller en nyere version) og Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. Se "Synkronisere med iTunes" på side 9.



Verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.

Vise ure: Tryk på Verdensur.


Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er sort, er det nat. Hvis du har mere end fire ure, skal du svirpe for at rulle gennem dem.

Tilføje et ur:

- 1 Tryk på Verdensur.
- 2 Tryk på **+**, og skriv derefter navnet på en by.
Byer, hvis navne stemmer overens med det, du skriver, vises nedenfor.
- 3 Tryk på en by for at tilføje et ur til den pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Slette et ur: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Ændre rækkefølge på ure: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller kun afspilles en gang.

Indstille en alarm:


- 1 Tryk på Alarm, og tryk på **+**.
- 2 Juster en eller flere af nedenstående indstillinger:
 - *Hvis du vil indstille alarmer til gentagelse på bestemte dage*, skal du trykke på Gentag og vælge dagene.
 - *Hvis du vil vælge den ringetone, der bruges som alarm*, skal du trykke på Lyd.
 - *Hvis du vil vælge, om alarmerne skal kunne udsættes vha. snooze-funktionen*, skal du slå Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmerne afspilles, stopper alarmerne, hvorefter de afspilles igen ti minutter senere.
 - *Hvis du vil give alarmerne en beskrivelse*, skal du trykke på mærke. iPod touch viser mærket, når alarmerne afspilles.

Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPod touch.

Slå en alarm til og fra: Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke igen, medmindre du slår den til igen.

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmerne til igen.

Skifte indstillinger til en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af den alarm, du vil ændre.

Slette en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmerne, og tryk på Slet.

Stopur

Bruge stopuret til at tage tid på en begivenhed:

- 1 Tryk på Stopur.
- 2 Tryk på Start for at starte stopuret.
 - *Registrere tiden:* Tryk på Runde efter hver runde.
 - *Sætte stopuret på pause:* Tryk på Stop. Tryk på Start for at genoptage tidtagningen.
 - *Nulstil stopuret:* Tryk på Nulstil, når stopuret er på pause.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet iPod touch-program, fortsætter stopuret i baggrunden.

Tidtagning

Indstille tidtageren: Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Start for at starte tidtagningen.

Vælge lyden: Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval for vågeblus: Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPod touch op med at afspille videoer, når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet program på iPod touch, bliver timeren ved med at tælle.



Bruge Lommeregner

Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres. Vend iPod touch om på siden, hvis du vil bruge den udvidede, videnskabelige regnemaskine.


Almindelige hukommelsesfunktioner

- *C*: Tryk for at slette det viste tal.
- *MC*: Tryk for at slette hukommelsen.
- *M+*: Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.
- *M-*: Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.
- *MR*: Tryk for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Hvis der er en hvid ring rundt om knappen, er der lagret et tal i hukommelsen.

Det lagrede tal forbliver i hukommelsen, når du skifter mellem den almindelige og videnskabelige regnemaskine.

Taster på videnskabelig lommeregner

Vend iPod touch om på siden for at vise den videnskabelige regnemaskine.

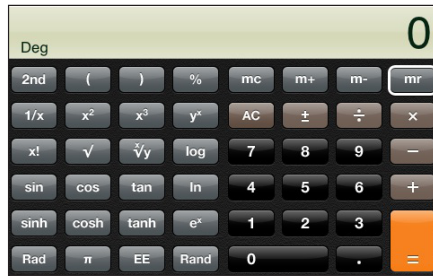

2nd	Ændrer de trigonometriske knapper (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til deres inverse funktioner (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ og tanh ⁻¹). Ændrer også ln til log2 og e ^x til 2 ^x . Tryk på 2nd igen for at give knapperne deres originale funktioner igen.
(Åbner et parentetisk udtryk. Udtryk kan indlejres.
)	Lukker et parentetisk udtryk.
%	Beregner procentdele, tilføjer bruttofortjenester og fratrækker rabatter. Du beregner procenter ved at bruge den sammen med gangetasten (x). Hvis du f.eks. skal beregne 8% af 500, skal du skrive 500 x 8 % = hvilket giver 40. Når du skal tilføje en bruttofortjeneste eller fratrække en rabat, skal du bruge det sammen med tasten plus (+) eller minus (-). Hvis du f.eks. skal beregne de samlede omkostninger på et emne til 500 kr. med et tillæg på 8%, skal du indtaste 500 + 8 % = hvilket giver 540.
1/x	Returnerer den reciprokke værdi i decimalformat.
x ²	Kvadratroden af en værdi.
x ³	Kubikroden af en værdi.
y ^x	Tryk mellem værdier for at opløfte den første værdi til den anden værdi. For at beregne f.eks. 3 ⁴ skal du skrive 3 y ^x 4 = hvilket giver 81.
x!	Beregner fakteteten af en værdi.
√	Beregner kvadratroden af en værdi.
^x √y	Brug mellem værdier for at beregne den x'te rod af y. For at beregne f.eks. ⁴ √81, skal du skrive 81 ^x √y 4 = hvilket giver 3.
log	Returnerer den alm. 10-tals logaritme af en værdi.

sin	Beregner sinus af en værdi.
sin⁻¹	Beregner arcussinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cos	Beregner cosinus af en værdi.
cos⁻¹	Beregner arcuscosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tan	Beregner tangens af en værdi.
tan⁻¹	Beregner arcustangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
ln	Beregner den naturlige logaritme af en værdi.
log2	Beregner 2-tals logaritmen. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
sinh	Beregner den hyperboliske sinus af en værdi.
sinh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske sinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cosh	Beregner den hyperboliske cosinus af en værdi.
cosh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske cosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tanh	Beregner den hyperboliske tangens af en værdi.
tanh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske tangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
e^x	Tryk efter at have indtastet en værdi for at opløfte konstanten "e" (2,7182818284590455...) til potensen af den værdi.
2^x	Opløfter 2 til potensen af den viste værdi. F.eks. $10 \cdot 2^x = 1024$. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
Rad	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i radianer.
Deg	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i grader.
π	Skriver værdien af π (3,141592653589793...).
EE	En operator, som multiplicerer den viste værdi med 10 til potensen af den næste værdi, du skriver.
Rand	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.




Med indstillingerne kan du tilpasse iPod touch-programmer, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og vælge andre indstillinger til iPod touch.


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPod touch bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til Internet.


Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol )


Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPod touch automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser symbolet for Wi-Fi  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPod touch, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.

Når du prøver at oprette forbindelse til Internet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPod touch til at søge efter et andet netværk. iPod touch viser en liste over alle de tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol ) Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på Internet, hvis et tidligere brugt netværk ikke er tilgængeligt.

Glemme et netværk, så iPod touch ikke opretter forbindelse til det automatisk:

Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og derefter skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

VPN

Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPod touch, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" på side 124.

Beskeder

Denne indstilling vises, når du har installeret et program fra App Store, der bruger tjenesten Apple Push Notification.

Programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af disse meddelelser afhænger af det enkelte program, men kan indeholde tekst- eller lydadvvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen.

Du kan slå meddelelser fra, hvis du ikke vil modtage dem, eller hvis du vil spare på batteriet.

Slå alle meddelelser til eller fra: Tryk på Beskeder, og slå beskeder til eller fra.

Slå lyde, advarsler eller etiketter til og fra for et program: Tryk på Beskeder, og vælg derefter et program fra listen og vælg den type besked, du vil slå til eller fra.

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPod touch skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPod touch skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPod touch skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Generelt

Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed, netværk og andre indstillinger, som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger om iPod touch og kan nulstille iPod touch til de originale indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPod touch, inklusive:

- Antal sange, videoer og fotografier
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Serie- og modelnumre
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- Juridiske oplysninger
- Regulatorer

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op. Du kan indstille et af de billeder, der fulgte med iPod touch, eller bruge et fotografi, du har synkroniseret til iPod touch fra din computer.

Indstille baggrund: Vælg Baggrund, og vælg et billede.

Lyde

Justere lydstyrke på påmindelser: Vælg Generelt > Lyde, og træk mærket. Hvis der ikke afspilles nogen sang eller video, kan du bruge knapperne til justering af lydstyrke på siden af iPod touch.

Bemærk: På den første generation af iPod touch skal du vælge Generelt > Lyde og vælge, om lydeffekter skal afspilles via den interne højttaler, hovedtelefoner eller via begge.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Generelt > Lyde, og slå emner til eller fra.

Du kan indstille iPod touch, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager en e-postbesked
- Sender en e-postbesked

- Har en aftale, som du har indstillet en påmindelse til
- Låser iPod touch
- Skriver på tastaturet

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forhindelse (virtuelt privat netværk), eller brug Wi-Fi-indstillinger.

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPod touch.

iPod touch kan oprette forbindelse til VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP og Cisco IPSec.

Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du, hvis VPN er indstillet på din computer, bruge de samme VPN-indstillinger til iPod touch.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Installere konfigurationsbeskrivelser" på side 16.

Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå VPN til eller fra.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil til højre for konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationskærmen.

Bluetooth

iPod touch kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-hovedtelefoner, så du kan lytte til musik (ikke tilgængelig på første generation af iPod touch). Se "Bluetooth-hovedtelefoner" på side 35.

Slå Bluetooth til eller fra: Vælg Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra.

Lokalitetstjenester

Med Lokalitetstjenester kan programmer som Kort indsamle og bruge data om din position. Lokalitetstjenester forbinder ikke de data, der indsamles, med personlige oplysninger, der kan identificere dig. Din omtrentlige position bestemmes af tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til).

Du kan slå Lokaltstjenester fra, hvis du ikke vil bruge funktionen. Hvis du slår Lokaltstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå Lokaltstjenester til og fra: Vælg Generelt > Lokaltstjenester, og slå lokaltstjenester til eller fra.

Du kan spare på batteriet ved at slå Lokaltstjenester fra, når du ikke bruger det.

Automatisk lås

Når du låser iPod touch, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPod touch.

Indstille intervallet, før iPod touch låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Lås med kode

iPod touch kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPod touch beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Slå lås med kode fra: Vælg Generelt > Lås med kode, skriv din kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode igen.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Skift kode. Skriv koden igen, skriv den nye kode og skriv den igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" på side 166.

Vælge, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode og vælg, hvor længe iPod touch må være passiv, før du skal skrive en kode for at låse den op.

Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive adgangskoden, nulstilles dine indstillinger til standardværdierne, og alle dine oplysninger og medier slettes:

- *På modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere:* Ved at fjerne krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret vha. 256 bit AES-kryptering)
- *På modeller fra efteråret 2009 med mindre end 32 GB og modeller før efteråret 2009:* Ved at overskrive data

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPod touch, mens data overskrives. Det kan tage op til fire timer eller mere, afhængigt af modellen af og lagringskapaciteten på iPod touch. (På modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere sker fjernelsen af krypteringsnøglen med det samme.)

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for brugen af nogle programmer og iPod-indhold på iPod touch. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.

Slå begrænsninger til:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.

Slå begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch fra iTunes. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" på side 166.

Indstille begrænsninger på programmer: Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte betjeningsmuligheder til og fra. Som standard er alle betjeningsmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.



Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at gennemse Internet eller få adgang til webklip. Andre programmer fra tredjeparter kan evt. tillade, at du gennemser Internet, selv om Safari er slået fra.



YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPod touch.



Lokalitetsdata leveres ikke til programmer.

Begrænse køb fra programmer: Slå Køb fra programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller funktioner fra programmer, der er hentet fra App Store.

Indstille begrænsninger på indhold: Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Herefter kan du indstille begrænsninger vha. det pågældende lands vurderingssystem for følgende kategorier af indhold:

- Musik og podcasts
- Film
- Tv-udsendelser
- Programmer

I USA skal man, hvis man kun vil tillade film med vurderingen PG eller derunder, trykke på Film, og derefter vælge PG på listen.

Bemærk: Ikke alle lande har vurderingssystemer.

Hjem

Vælg Generelt > Hjem for at justere indstillinger til dobbeltklik på knappen Hjem og søgekategorier på Spotlight-siden. Du kan indstille iPod touch, så dobbeltklik på knappen Hjem åbner hjemmeskærmen, søge- eller iPod-skærmen.

Indstille, om dobbeltklik på knappen Hjem viser betjeningspanelet til iPod: Slå iPod-betjeningspanelet til for at vise iPod-betjeningspanelet, når du spiller musik og dobbeltklikker på knappen Hjem. Denne funktion virker også, selvom skærmen er slukket, eller iPod touch er låst.

Indstille, hvilke kategorier der vises i søgeresultater: Tryk på Søgeresultater. Alle søgekategorier på listen er valgt som standard. Tryk på et emne for at fravælge det.

Indstille rækkefølgen af kategorier til søgeresultater: Tryk på Søgeresultater, og træk derefter ≡ ved siden af en søgekategori til et nyt sted på listen.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, og for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPod touch skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (Ikke tilgængelig i alle lande.)

Indstille dato og tid: Vælg Generelt > Dato & tid. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på returknappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra.

Hvis standardtastaturet til det sprog, du har valgt, har en ordbog, foreslår iPod touch som standard automatisk rettelser eller færdige ord, når du skriver.

Slå Aut. store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Som standard skriver iPod touch automatisk store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.


Vælg, om skiftelås skal være slået til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇄ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen “.” til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå “.”-genvejen til og fra.

”-genvejen giver dig mulighed for at trykke to gange på Mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som standard slået til.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se “Internationale tastaturer” på side 31.


International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPod touch, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.

Indstille sproget på iPod touch: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Indstille sprog til stemmekontrol på iPod touch: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg derefter det sprog, du vil bruge (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere).

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > International > Tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se “Internationale tastaturer” på side 31.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Områdeformatet bestemmer også det sporg, der bruges til de datoer og måneder, der vises i originale programmer til iPod touch.

Tilgængelighed

Du slår funktioner til handicappede til (kun tilgængelige på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) ved at vælge Tilgængelighed og vælge de ønskede funktioner. Se Kapitel 21, “Tilgængelighed,” på side 147.

Nulstille iPod touch

Nulstille alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil alle indstillinger.

Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger som kontakter og kalendere og medier som sange og videoer slettes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Slut iPod touch til computeren eller en strømforstyrning. Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på "Slet alt indhold og alle indstillinger".

På den måde nulstilles alle indstillinger til deres standardværdier, og alle dine oplysninger og medier slettes:

- *På modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere:* Ved at fjerne krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret vha. 256 bit AES-kryptering)
- *På modeller fra efteråret 2009 med mindre end 32 GB og modeller før efteråret 2009:* Ved at overskrive data

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPod touch, mens data overskrives. Det kan tage op til fire timer eller mere, afhængigt af modellen af og lagringskapaciteten på iPod touch. (På modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere sker fjernelsen af krypteringsnøglen med det samme.)

Nulstille netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse, ved at vælge Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelsen og trykke på Fjern.

Nulstille tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstille hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Nulstille lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Lokalitetsadvarsler er de forespørgsler, der kommer fra visse programmer (f.eks. Kort), om at bruge Lokaltjenester med disse programmer. iPod touch holder op med at vise advarslen til et program, anden gang du trykker på OK. Tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler for at genoptage advarslerne.

Musik

Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

Slå Ryst for at blande til eller fra: Vælg Musik, og slå derefter Ryst for at blande til eller fra. Når Ryst for at blande er slået til, kan du ryste iPod touch for at slå blanding til og med det samme ændre den sang, der afspilles.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPod touch til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg Musik, og slå Lydkontrol til.

Bruge equalizeren til at tilpasse lyden på iPod touch: Vælg Musik > EQ, og vælg en indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke til musik og videoer: Vælg Musik > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPod touch til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilningen skal genoptages: Vælg Video > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra: Vælg Video, og slå Closed Captioning til eller fra.

Tv-udgang

Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPod touch skal afspille videoer på dit fjernsyn. Der findes flere oplysninger om brug af iPod touch til afspilning af videoer på dit fjernsyn i "Se videoer på et fjernsyn" på side 55.

Slå bredt format til eller fra: Vælg Video, og slå bred skærm til eller fra.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg Video > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er tv-standarder. iPod touch viser NTSC 480p/PAL 576p, når den er sluttet til et fjernsyn vha. et component-kabel, og NTSC 480i/PAL 576i, hvis der bruges et composite-kabel. Dit fjernsyn bruger en af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Fotografier

Brug fotoindstillingerne til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille en overgangseffekt: Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.

Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotografier, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotografier, og slå Bland eller fra.

Butik

Brug indstillinger til Butik til at ændre eller oprette en iTunes Store-konto. Den iTunes-konto, som du er logget ind på, når du synkroniserer iPod touch med din computer, vises som standard i indstillingerne til Butik. Du kan skifte konto på iPod touch, hvis du vil købe musik eller programmer fra en anden konto. Hvis du ikke har en iTunes-konto, kan du oprette en i indstillinger til Butik. Gå til www.apple.com/legal/itunes/ww/ for at se betingelser og vilkår for brug af iTunes Store.

Logge ind på en konto: Vælg Butik, og tryk på Log ind, og skriv derefter dit brugernavn og din adgangskode.

Se oplysninger om din iTunes Store-konto: Vælg Butik, tryk på Vis konto, skriv din adgangskode og følg instruktionerne på skærmen.

Logge ind på en anden konto: Vælg Butik, tryk på Log ud, og tryk derefter på Log ind, og skriv dit brugernavn og din adgangskode.

Oprette en ny konto: Vælg Butik, tryk på Opret ny konto, og følg instruktionerne på skærmen.

E-post, kontakter, kalendere

Brug E-post, kontakter, kalendere til at indstille og tilpasse dine konti på iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email

- Yahoo! E-post
- AOL
- Andre POP- og IMAP-postsystemer
- LDAP-konti til kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konti (.ics) til kalendere

Konti

I kontoafsnittet kan du indstille konti på iPod touch. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger i:

- "Indstille konti" på side 14
- "Tilføje kontakter" på side 88
- "Abonnere på og dele kalendere" på side 78

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger på iPod touch synkroniseres *ikke* til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPod touch, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Holde op med at bruge en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og slå kontoen fra.

Hvis en konto er slået fra, viser iPod touch ikke kontoen, og sender eller ser ikke efter e-post fra eller synkroniserer oplysninger med den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og gør et af følgende:

- *Du vælger, om udkast, sendte beskeder og slettede beskeder skal lagres på iPod touch eller på din e-postserver (kun IMAP-konti), ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, Sendt eller Slettet.*

Hvis du lagrer beskeder på iPod touch, kan du se dem, selvom iPod touch ikke er forbundet med Internet.

- *Du indstiller, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail på iPod touch, ved at trykke på Avanceret, trykke på Fjern og derefter vælge et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.*
- *Du justerer indstillinger til e-postserveren ved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Bed netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger* ved at trykke på Avanceret. Bed netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.

Slette en konto fra iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen med iPod touch. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPod touch. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå Push-teknologien til og fra for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail og evt. andre push-konti, som du har konfigureret på iPod touch. Push-konti overfører automatisk nye oplysninger til iPod touch, når der er nye oplysninger på serveren (forsinkelser kan forekomme). Hvis du vil hente eller synkronisere data overført med push-funktion, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Du kan evt. slå Push fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet.

Når Push er slået fra og ved konti, der ikke understøtter push, kan data stadig hentes, dvs. iPod touch kan kontrollere serveren og se, om der er nye oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme hvor ofte, der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille interval for hentning af data: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og vælg derefter hvor ofte, du vil hente data til alle konti.

Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.

Hvis du indstiller Push til FRA eller indstiller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoindstillinger.

E-post

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPod touch.

Du slår Lyde til ny eller afsendt post til eller fra med Generelt > Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på Indlæs flere beskeder.

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.


Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPod touch skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til /Cc er slået til, viser **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPod touch skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra.

Hvis Spørg før sletning er slået til, kan du kun slette en besked ved at trykke på  og derefter bekræfte ved at trykke på Slet.

Indstille, om iPod touch automatisk skal indlæse eksterne billeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Indlæs ekst. billeder til eller fra. Hvis Indlæs ekst. billeder er slået fra, kan du indlæse billeder manuelt, når du læser en besked.

Indstille, om iPod touch skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine konti en besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPod touch, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-postadresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge en anden konto.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPod touch, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.

- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis fornavnet skal vises først, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis efternavnet skal vises først, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Kalender

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Vigtigt: Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPod touch måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 127 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge Internet-søgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejlsøgning til.

Generelt

Du kan bruge Google eller Yahoo! til Internetsøgninger.

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Du kan indstille Safari til automatisk at udfylde Internetformularer med kontaktoplysninger, navne og adgangskoder, som du tidligere har skrevet, eller begge dele.

Slå Auto-udfyld til: Vælg Safari > Auto-udfyld, og gør derefter et af følgende:

- Du bruger oplysninger fra kontakter ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.

Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.

- Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder ved at slå Navne og adgangsk. til.

Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.

- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på Internet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan evt. ændre sikkerhedsindstillinger for at hjælpe med at beskytte iPod touch mod sikkerhedsrisici på Internet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Hvis du vil indstille, om der skal vises en besked, når du besøger potentielt bedrageriske websteder, skal du slå advarslen om bedrageriske websteder til eller fra.*
Advarslen mod bedrageriske websteder beskytter dig mod potentielt bedrageriske websteder på Internet. Når du besøger et mistænkeligt sted, advarer Safari dig og indlæser ikke siden.
- *Du slår JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra.
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side – en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et nyt vindue.
- *Du slår tilbehør til eller fra* ved at slå muligheden Tilbehør til eller fra. Tilbehør giver Safari mulighed for at afspille visse typer lyd- og videoarkiver og vise Microsoft Word- og Microsoft Excel-dokumenter.
- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies,* ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.
En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPod touch, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.
Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPod touch er indstillet til at acceptere cookies.
- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt,* ved at trykke på Slet historie.
- *Du sletter alle cookies fra Safari* ved at trykke på Slet cookies.
- *Du sletter browserens buffer* ved at trykke på Slet buffer.

Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis den er slået til, vises konsollen automatisk, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.

Nike + iPod

Brug Nike + iPod-indstillinger til at aktivere og justere indstillinger til programmet Nike + iPod (ikke tilgængelig på første generation af iPod touch). Se Kapitel 20, "Nike + iPod," på side 145.



Om iTunes Store

Du kan søge efter, gennemse, høre og se eksempler på og købe musik, lydbøger, tv-udsendelser, film og musikvideoer fra iTunes Store og overføre emnerne direkte til iPod touch. Du kan lytte til lyd eller se videopodcasts fra iTunes Store ved at streame fra Internet eller ved at hente arkiverne direkte til iPod touch.

Bemærk: iTunes Store er ikke tilgængelig i alle lande, og indholdet af iTunes Store kan variere fra land til land.


Du kan få adgang til iTunes Store, hvis iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Hvis du vil købe sange eller skrive anmeldelser, skal du have en iTunes Store-konto. iPod touch henter som standard dine iTunes Store-kontoindstillinger fra iTunes. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, eller hvis du vil købe ind fra en anden iTunes Store-konto, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 131.


Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at afspille og hente podcasts.

Finde musik, video m.m.

Gennemse indhold: Tryk på Musik, Video eller Podcasts. Eller tryk på Mere for at gennemse efter lydbøger, iTunes U eller overførsler. Vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen for at gennemse efter lister som f.eks. Udvalgt, Top ti eller Genre.

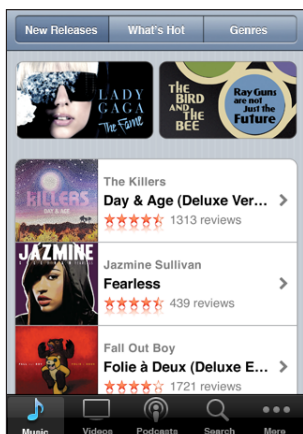

Søge efter indhold: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg. Søgeresultater grupperes efter kategori, f.eks. film, album eller podcasts.

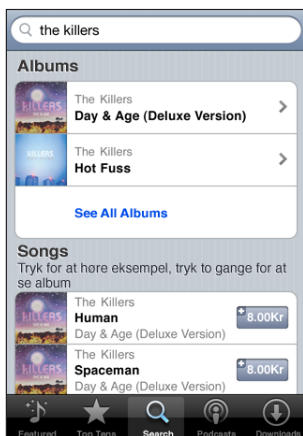

Tryk på et emne på en liste for at se flere oplysninger på Infoskærmen. Du kan læse anmeldelser, skrive dine egne anmeldelser eller sende en henvisning til emnet via e-post til en ven. Afhængigt af emnet kan du også købe, hente eller leje det.

Bemærk: Hvis du opretter forbindelse til et Starbucks Wi-Fi-netværk i visse Starbucks-cafeer (kun i USA), vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen. Du kan høre et eksempel på og købe den sang, der afspilles, og andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Købe musik eller lydbøger

Når du finder en sang, et album eller en lydbog, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPod touch. Du kan høre et eksempel på et emne, før du køber det, så du er sikker på, at det er det, du vil have.

Høre eksempel på en sang eller lydbog: Tryk på emnet.

Købe og overføre en sang, et album eller en lydbog:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange i et album. Tryk på Køb, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk på Annuller, hvis du vil købe evt. resterende sange enkeltvis.

Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPod touch.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 142.

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPod touch. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik, tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Købe eller leje videoer

Når du finder en film, tv-udsendelse eller musikvideo, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre den til iPod touch. Du kan købe film og tv-udsendelser i standardformat (480 p) eller HD-format (720 p).

Når du køber en HD-video på iPod touch, overføres en version i standardformat, som er kompatibel med iPod og iPhone, med det samme, så du kan se den. HD-versionen vises i iTunes på din computer i køen Overførsler. Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto på computeren, før du kan se og hente emner fra overførselskøen.

Lejede film er kun tilgængelige i standardformat (ikke tilgængelige i alle lande).
Se "Se lejede film" på side 55.

Se et eksempel på en video: Tryk på Eksempel.

Købe eller leje en video:

- 1 Tryk på Køb eller Lej.
- 2 Log ind på din konto, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, skal du trykke på Opret ny konto for at indstille en.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Afspilning af en lejet film starter ikke, før overførslen er færdig. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 142.


Købte videoer føjes til spillelisten Indkøb på iPod touch. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, næste gang du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du er logget ind på din konto, vises din restsaldo med dine kontooplysninger nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik, tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Stream eller overfør podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts eller se videopodcasts streamet via Internet fra iTunes Store. Du kan også hente lyd- og videopodcasts til iPod touch. De podcasts, du overfører til iPod touch, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPod touch til computeren.

Tryk på Podcasts for at gennemse podcasts i iTunes Store. Du kan se en liste over episoder ved at trykke på en podcast. Videopodcasts vises med symbolet .

Stream en podcast: Tryk på navnet på podcasten.

Overfør en podcast: Tryk på knappen Gratis og derefter på Hent. Overførte podcasts vises på podcastlisten i Musik.

Lytte til eller se en podcast, du har overført: I Musik skal du trykke på Podcasts nederst på skærmen (du skal muligvis trykke på Mere først) og derefter trykke på podcasten. Videopodcasts vises også på din liste med videoer.

Få flere episoder af den podcast, du har hentet: På podcastlisten i Musik skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Hent flere episoder.

Slette en podcast: På podcastlisten i Musik skal du skubbe til venstre eller højre over podcasten og derefter trykke på Slet.

Kontrollere status for overførsel


Du kan kontrollere overførselsskærmen for at se status for igangværende og planlagte overførsler, inklusive forudbestilte emner.

Se status for emner, der overføres: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at sætte en overførsel på pause.

Hvis en overførsel afbrydes, starter iPod touch overførslen igen, næste gang den får forbindelse til Internet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til Internet og er logget ind på den samme iTunes-konto).

Se status for forudbestilte emner: Tryk på Overførsler.

Et forudbestilt emne vises på en liste indtil den dato, hvor emnet udgives. Tryk på emnet for at se oplysninger om udgivelsesdatoen. Når emnet bliver tilgængeligt til overførsel, vises et overførselssymbol  ved siden af overførslen.

Overføre et forudbestilt emne: Tryk på emnet, og tryk på .

Forudbestilte emner overføres ikke automatisk, når de udgives. Vend tilbage til overførselsskærmen for at starte overførslen.

Synkronisere købt indhold

iTunes synkroniserer automatisk alt, som du har hentet eller købt på iPod touch, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPod touch til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette købt indhold på iPod touch.


Købt indhold synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPod touch>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPod touch.

Overførte podcasts synkroniseres til listen Podcasts i iTunes-biblioteket.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Musik, videoer, Podcasts, og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. tit henter lydbøger men sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Lydbøger.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

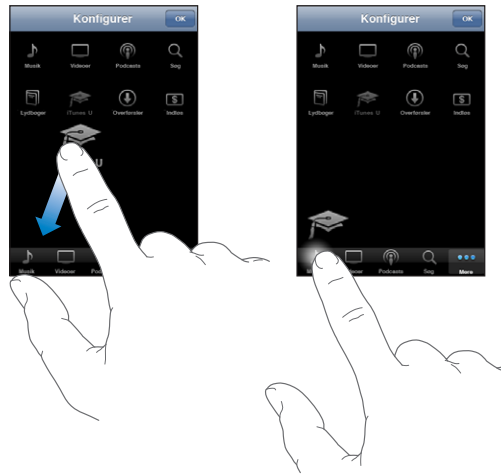

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter emner, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Vise kontooplysninger

Hvis du vil se oplysninger om din iTunes Store-konto på iPod touch, skal du trykke på kontoen (nederst på de fleste skærme i iTunes Store). Eller gå til Indstillinger > Butik og trykke på Vis konto. Du skal være logget ind, før du kan se dine kontooplysninger. Se "Butik" på side 131.

Kontrollere indkøb

Du kan bruge iTunes på computeren til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren er forbundet med Internet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din konto-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.


Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten Indkøb viser dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du logge ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.



Aktivere Nike + iPod

Når programmet Nike + iPod er aktiveret i indstillinger, vises det på hjemmeskærmen (findes ikke i den første generation af iPod touch). Med en Nike + iPod-sensor (sælges separat) giver Nike + iPod-programmet talt feedback på din hastighed, distance, brugt tid og antal kalorier, der er forbrændt på en løbe- eller gåtur. Når iPod touch er forbundet til iTunes på computeren, kan du sende dine træningsoplysninger til www.nikeplus.com, hvor du kan se din status, sætte dig mål og deltage i udfordringer.

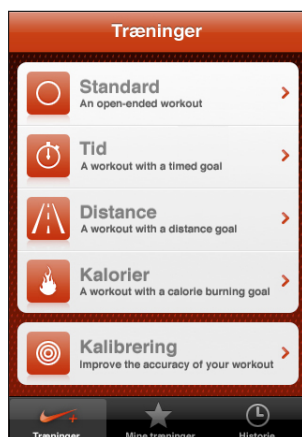

Se dokumentationen til Nike + iPod for at få flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger Nike + iPod.

Slå Nike + iPod til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod, og slå Nike + iPod til eller fra. Når Nike + iPod er slået til, vises dets symbol på hjemmeskærmen.

Ekstra Nike + iPod-indstillinger

I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod for at aktivere og justere indstillingerne til Nike + iPod-programmet.

Vælg en PowerSong: Vælg PowerSong, og vælg en sang fra musikbiblioteket.

Slå talte kommentarer til og fra: Vælg Talt kommentar, og vælg en mandlig eller kvindelig stemme til din træning, eller vælg Fra for at slå talte kommentarer fra.

Definere en distanceindstilling: Vælg Distance, og vælg derefter Miles eller Kilometer for at måle din træningsdistance.

Indstille din vægt: Vælg Vægt, og svirp derefter for at skrive din vægt.

Definere skærmretningen: Vælg Lås skærm, og vælg derefter en indstilling til skærmretning.

Indstille Nike + iPod-sensor: Vælg Sensor, og følg vejledningen på skærmen for at indstille din sensor (sælges separat).

Du kan bruge en Nike+-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) til at betjene Nike + iPod trådløst. Før du bruger en fjernbetjening første gang, skal du indstille den på iPod touch.

Indstille Nike + iPod-fjernbetjening: Vælg Fjernbetjening, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille din fjernbetjening (produkt fra tredjepart sælges separat).

Funktioner til handicappede

Ud over de mange funktioner, som gør iPod touch let at bruge for alle, er funktionerne til handicappede (kun tilgængelige i modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) udviklet for at gøre det lettere for brugere med syns-, høre- eller andre fysiske handicap at bruge iPod touch. Disse funktioner til handicappede omfatter:

- VoiceOver
- Zoom
- Hvid på sort
- Monolyd
- Oplæs auto-tekst

Med undtagelse af VoiceOver virker disse funktioner til handicappede med alle programmer til iPod touch, inkl. tredjepartsprogrammer, som du henter fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer, der leveres præinstalleret på iPod touch. Desuden kan tredjepartsudviklere bruge iPod touch Accessibility API til at gøre deres programmer tilgængelige for brugere af VoiceOver.


Du kan få flere oplysninger om de andre funktioner til handicappede på iPod touch, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

De enkelte funktioner til handicappede kan slås til eller fra i indstillingerne til tilgængelighed i iPod touch. Du kan også slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes, når iPod touch er sluttet til din computer.

Slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten.
- 3 I vinduet Resume skal du klikke på Konfigurer Universel adgang under Valg.

- 4 Vælg de funktioner til handicappede, som du vil bruge, og klik på OK.

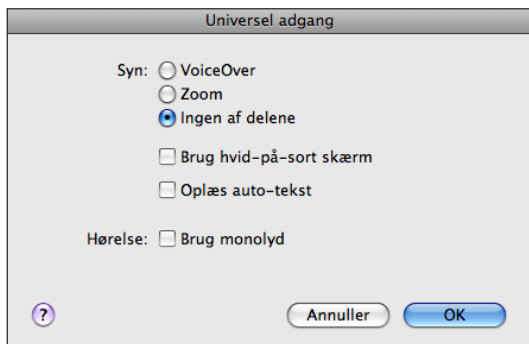

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod touch uden at se den. VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af område.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når det er valgt. Når et element er valgt, indrammes det af en sort firkant (som en hjælp til dem, der kan se skærmen), hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det. Den sorte firkant kaldes VoiceOver-markøren. Hvis der er valgt tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis der er valgt et betjenings-element (f.eks. en knap eller en kontakt), og Læs info op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne".

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser det første element (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op automatisk. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående format, og når skærmen er låst eller låst op.

Indstille VoiceOver

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, der bruges til kontrol af iPod touch. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPod touch – selv for at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Slå VoiceOver til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen VoiceOver til/fra.

Du kan også indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se "Tryk tre gange på Hjem" på side 156.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Slå talte stikord til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen, der slår Læs info op til/fra. Læs info op er som standard slået til.

Indstille VoiceOvers talehastighed: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og justere mærket Talehastighed.

Du kan vælge, hvilken type feedback du vil have, når du skriver. Du kan indstille VoiceOver til at læse tegn, ord, begge eller intet op. Hvis du vælger at høre både tegn og ord, læser VoiceOver hvert tegn op, når du skriver det, og læser derefter hele ordet op, når du afslutter det med et mellemrum eller et punktum.

Vælge skreven feedback: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver feedback og derefter vælge Tegn, Ord, Tegn og ord eller Intet.

Ændre det sprog, som VoiceOver taler: I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Sprog, vælge et sprog og derefter trykke på OK. Nogle sprog kan være influeret af indstillingen af område. I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Områdeformat og vælge formatet.

Bemærk: VoiceOver findes ikke på alle sprog.

Udføre bevægelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Udfør bevægelser, og derefter trykke på Udfør VoiceOver-bevægelser. Øv dig på bevægelserne som beskrevet i "Betjening af VoiceOver" nedenfor. Tryk på OK, når du er færdig med at øve dig.

Betjening af VoiceOver

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringsfølsomme skærm på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte elementer, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem dine fingre.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger. Derefter genoptages VoiceOver-bevægelser.

Du kan bruge mange forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især i forbindelse med dobbelt tryk og svirp. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre. Du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser i Indstillinger: Vælg Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Udfør bevægelser, og tryk på knappen Udfør VoiceOver-bevægelser.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Læs emne op.
- *Svirp til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Svirp op eller ned:* Afhænger af indstillingen af rotorkontrol. Se "Rotorkontrol" på side 151.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Svirp opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Svirp nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *Svirp opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Svirp til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. hjemmeskærmen, Værdipapirer eller Safari).
- *Tryk med tre fingre:* Oplæs status for rulning (hvilken side eller hvilke rækker der er synlige).

Vælge og aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger ("splittet tryk"):* Aktiver emne.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse.
Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPod touch, at den skal fortolke den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.
- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause på iPod, YouTube, Indtalte memoer og Fotografier. Start eller sæt optagelse på pause i Indtalte memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden fra/til i VoiceOver.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmen til og fra.

Udfør bevægelser, hvor du svirper med en finger, hurtigt, så de kan skelnes fra bevægelser, hvor du trækker.

Rotorkontrol

Rotorkontrollen er en synlig drejeskive, som du kan bruge til at ændre resultaterne af op- og nedadgående svirpende bevægelser, når VoiceOver er slået til.

Betjene rotoren: Roter to fingre på iPod touch-skærmen for at "dreje" skiven, så du kan vælge mellem mulighederne.

Effekten af rotoren afhænger af, hvad du gør. Hvis du f.eks. læser en e-post, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du svirper opad. Hvis du gennemser en webside, kan du bruge rotoren til at vælge, om du vil lytte til teksten ord for ord eller tegn for tegn, kun lytte til overskrifterne, kun lytte til henvisningerne (alle henvisninger, åbnede henvisninger eller henvisninger, du ikke har åbnet endnu), lytte til formularelementer eller lytte til beskrivelser af billeder. Med andre ord kan du bruge rotorindstillingerne til at lytte til hele teksten eller til at hoppe fra et element af en bestemt type til et andet, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Mulighederne i rotoren afhænger af, hvad du gør.

Læse tekst

- Vælge og høre tekst tegn for tegn
- Vælge og høre tekst ord for ord

Gennemse en webside

- Vælge og høre tekst tegn for tegn
- Vælge og høre tekst ord for ord
- Vælge og høre overskrifter
- Vælge og høre henvisninger
- Vælge og høre knapper m.m. i formularer
- Vælge og høre besøgte henvisninger
- Vælge og høre henvisninger, der ikke er besøgt
- Vælge og høre billeder
- Vælge og høre statisk tekst
- Zoome ind og ud

Skrive tekst

- Flytte indsætningsmærket og høre tekst tegn for tegn
- Flytte indsætningsmærket og høre tekst ord for ord
- Funktioner til tekstredigering
- Automatisk tekst

Bruge et kontrolelement (f.eks. hjulet til indstilling af tiden i Ur)

- Vælge og høre værdi tegn for tegn

- Vælge og høre værdi ord for ord
- Justere værdien i kontrolobjektet

Bruge VoiceOver

Vælg emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element, når du rører ved det. Du kan også flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

“Trykke på” et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

Læs teksten til et element op, tegn for tegn eller ord for ord: Svirp opad eller nedad med en finger, mens elementet er valgt. Svirp nedad for at læse det næste tegn, og svirp opad for læse det forrige tegn. Drej rotorkontrollen for at læse teksten ord for ord.


Justere et mærke: Svirp opad med en enkelt finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen. VoiceOver annoncerer indstillingen, mens du justerer den.

Rulle i en liste eller et område på skærmen: Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp ned for at flytte en side ned gennem listen, eller svirp op for at flytte en side op gennem listen. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. “viser række 5 til 10”).

Du kan også rulle fortsat gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to gange og hold. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter fingeren.

Brug et register til en liste: Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.

Lås iPod touch op: Vælg kontakten Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen: På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold, og træk derefter symbolet. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig med at flytte rundt på symbolerne, skal du trykke på knappen **Hjem** .

Slå lyd i VoiceOver fra	Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille kontakten Ring/stille til Stille.
Stop oplæsning af et emne	Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
Sluk for skærmen, når du bruger VoiceOver	Tryk tre gange med tre fingre. Tryk en gang til med tre fingre for at tænde for skærmen igen.
Læs hele skærmen op fra toppen	Svirp opad med to fingre.
Læs op fra det aktuelle emne fra bunden af skærmen	Svirp nedad med to fingre.

Du kan lytte til statusoplysninger om iPod touch ved at røre toppen af skærmen. Disse oplysninger kan inkludere tid, batteritid, WiFi-signalstyrke m.m.

Indtaste og redigere tekst

Når du vælger et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruge tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. Du kan bruge redigeringsfunktionerne på iPod touch til at klippe, kopiere og indsætte i tekstfeltet.

Bemærk: Safari understøtter ikke kopiering af websideindhold. Redigeringsfunktionerne virker kun i tekstfelter, der kan redigeres.

Skrive tekst:

- 1 Brug VoiceOver til at vælge et tekstfelt, der kan redigeres, og tryk derefter to gange for at vise indsætningsmærket og få tastaturet på skærmen frem. Hvis feltet allerede indeholder tekst, er indsætningsmærket anbragt i begyndelsen eller slutningen af teksten. Tryk to gange igen for at anbringe indsætningsmærket i den modsatte ende. VoiceOver fortæller dig om indsætningsmærkets position.

Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen kan vises automatisk, når du vælger et tekstfelt. VoiceOver fortæller dig, når redigeringsværktøjerne er aktive.

- 2 Hvis du vil skrive, skal du vælge en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at indtaste tegnet. Eller træk en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, mens du fastholder tasten med fingeren, trykke på skærmen med en anden finger for at indtaste tegnet. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når den er indtastet.

Du skriver et accenttegn ved at trykke to gange og holde fingeren nede, indtil du hører en lyd, der indikerer, at de alternative tegn vises, og derefter trække til venstre eller højre for at vælge og lytte til mulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Flytte indsætningsmærket: Svirp opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn op, som indsætningsmærket er flyttet hen over. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket pr. tegn eller pr. ord.

Vælge tekst: Brug rotoren til at vælge redigering. Svirp op eller ned for at vælge mellem funktionerne Vælg og Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges hele teksten.

Knib for at forøge eller formindske det valgte.

Klippe, kopiere eller sætte ind: Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke to gange.

Fortryde: Ryst iPod touch, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Bruge kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om lokaliteter.

Zoom ind og ud: Brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller ned for at zoome ind eller ud.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et emne til et andet.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge flaget, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere indtalte memoer

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af memoer.

Tilpasse et indtalt memo: På skærmen Memoer skal du vælge knappen til højre for det memo, du vil tilpasse, og derefter trykke to gange. Vælg derefter Tilpas memo, og tryk to gange. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp op for at trække til højre, eller svirp ned for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas indtalt memo og trykke to gange.

Zoom

Med mange iPod touch-programmer kan du zoome ind og ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari. Zoom er en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen.

Slå Zoom til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Zoom og trykke på Zoom til/fra.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Zoom ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre. Som standard forstørres skærmen med 200 procent. Hvis du ændrer forstørrelsen manuelt (ved at bruge bevægelsen tryk-og-træk som beskrevet nedenfor), vender iPod touch automatisk tilbage til den forstørrelse, når du zoomer ind ved at trykke to gange med tre fingre.

Øge forstørrelsen: Tryk og træk med tre fingre mod toppen af skærmen (for at øge forstørrelsen) eller mod bunden af skærmen (for at formindske forstørrelsen). Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den undtagelse, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du er færdig med at trække, kan du trække med en enkelt finger.

Flytte rundt på skærmen: Når du har zoomet ind, skal du trække eller svirpe på skærmen med tre fingre. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger, så du kan se mere af skærmen. Hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærmbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen altid til midten øverst på skærmen.

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at bytte om på farverne på iPod touch-skærmen. Det kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Skærmen ser ud som et negativ, når Hvid på sort er slået til.

Bytte om på skærmens farver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen "Hvid på sort".

Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre hele lydsignalet med det andet øre.

Slå Monolyd til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Monolyd.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPod touch foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker med VoiceOver eller Zoom.

Tryk tre gange på Hjem

Tryk tre gange på Hjem er en enkelt måde til at slå nogle tilgængelighedsfunktioner til eller fra. Du kan indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra, slå Hvid på sort til eller fra eller til at præsentere mulighederne til:

- Slå VoiceOver til og fra
- Slå Zoom til og fra
- Slå Hvid på sort til eller fra

Tryk tre gange på Hjem er som standard slået fra.

Indstille funktionen Tryk tre gange på Hjem: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem og vælge den ønskede funktion.

Closed Captioning og andre nyttige funktioner

Mange funktioner på alle modeller af iPod touch hjælper med at gøre iPod touch tilgængelig for alle brugere, inklusive dem, der har nedsat syn eller hørelse.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til i videoer i iPod-indstillinger. Se "Video" på side 130.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol (kun tilgængelig på modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) kan du kontrollere afspilning af musik på iPod vha. stemmekommandoer. Se "Brug stemmekontrol med iPod" på side 47.

Tastaturer i bredt format

Med flere programmer kan du vende iPod touch om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur:

- E-post
- Safari
- Noter
- Kontakter

IM-chat (Instant Messaging)

App Store har mange IM-programmer (Internet Messaging), som f.eks. AIM, BeejiveIM, ICQ og Yahoo! Messenger, som er optimeret til iPod touch.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-besked

For at gøre det nemmere at læse beskeder, kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-besked til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "E-post" på side 133.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPod touch og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Apples websted med support til iPod touch

Omfattende supportoplysninger findes på Internet på www.apple.com/dk/support/ipodtouch.

Generelt

Der vises et billede med lav batterispænding

Der er ikke ret meget strøm tilbage på iPod touch, og den skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" på side 37.



iPod touch svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPod touch. Slut iPod touch til computeren eller dens strømforsyning for at oplade den. Se "Oplade batteriet" på side 37.
- Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og hold derefter knappen Hjem nede, indtil det program, som du bruger, slutter.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPod touch og derefter tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

iPod touch svarer stadig ikke efter en nulstilling

- Nulstil iPod touch-indstillinger. Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Nulstil alle indstillinger på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier slettes ikke.
- Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPod touch. Se "Nulstil iPod touch" på side 129.
- Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" på side 166.

"Dette tilbehør understøttes ikke af iPod touch" vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske bruges med iPod touch. Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Skærmen Opret forbindelse til iTunes vises

iPod touch skal registreres med iTunes. Slut iPod touch til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).

iTunes og synkronisering

iPod touch vises ikke i iTunes

- Batteriet i iPod touch skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" på side 37.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPod touch til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Genstart computeren, og slut iPod touch til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Synkronisering virker ikke

- Batteriet i iPod touch skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" på side 37.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPod touch til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Genstart computeren, og slut iPod touch til computeren igen.
- Til push-konti skal du sørge for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Kontakter, kalendere eller bogmærker synkroniseres ikke

- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- Til push-konti skal du sørge for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Yahoo! eller Google Contacts synkroniserer ikke

iTunes kan måske ikke oprette forbindelse til Yahoo! eller Google. Sørg for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Sørg for, at computeren har forbindelse til Internet, og at du har skrevet den korrekte id og adgangskode i iTunes. Slut iPod touch til computeren, klik på fanen Info i iTunes, klik på Konfigurer under Kontakter, og skriv din aktuelle id og adgangskode.

Yahoo! Address Book indeholder stadig kontakter slettet fra iPod touch

Yahoo! Address Book tillader ikke, at kontakter med en Messenger-id slettes ved synkronisering. Du sletter en kontakt med en Messenger-id ved at logge ind på din Yahoo!-konto og slette den pågældende kontakt vha. Yahoo! Address Book.

Lyd, musik og video

Ingen lyd

- Tag stikket til hovedsættet ud, og tilslut det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPod touch kan være sat på pause. Prøv at trykke på knappen i midten på hovedsættet på iPod touch (følger med modeller fra efteråret 2009 med 32 GB eller mere) eller den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet for at genoptage afspilning. Eller tryk på Musik, tryk på Spiller nu, og tryk på ► på hjemmeskærmen.
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indstillinger > iPod > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen. Der findes flere oplysninger i "Musik" på side 130.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes (gå til www.apple.com/dk/itunes).
- Hvis du bruger linjeudgangen på docken (ekstraudstyr), skal du sikre dig, at dine eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

Sang, video eller andet emne afspilles ikke

Sangen er måske kodet i et format, som iPod touch ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod touch: Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
- AIFF

Følgende videoformater understøttes af iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-arkiver, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod touch understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPod touch, kan du måske konvertere den til et format, som iPod touch understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

iTunes Stores

iTunes Store er ikke tilgængelig

iPod touch skal have forbindelse til Internet, før du kan bruge iTunes Store. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle lande.

Kan ikke købe indhold

Hvis du vil bruge iTunes Store eller App Store, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" på side 36.

Hvis du vil købe indhold fra iTunes Store eller App Store, skal du have en iTunes Store-konto. Åbn iTunes på computeren og vælg Butik > Opret konto. Du kan også indstille en konto på iPod touch. Se "Vise kontooplysninger" på side 143.

Bemærk: iTunes Store er kun tilgængelig i nogle lande.

Safari, e-post og kontakter

Kan ikke sende e-post

Hvis iPod touch ikke kan sende e-post, kan du prøve følgende:

- I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og vælge den konto, du prøver at bruge. Tryk på Kontooplysninger, og tryk derefter på SMTP under Server til udgående post. Du kan indstille yderligere SMTP-servere eller vælge en fra en anden e-postkonto på iPod touch. Kontakt din Internetudbyder for at få oplysninger om konfiguration.
- Indstil din e-postkonto direkte på iPod touch i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPod touch ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til www.apple.com/dk/support og søge efter HT1277 for at få ekstra hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPod touch, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Du kan få flere fejlfindingsoplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS1426. Hvis du stadig ikke kan sende e-post, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgængelig i alle lande). Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/support/expert. Hvis der ikke findes en Apple-ekspert i dit land, kan du oprette en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøve at videresende din e-post til den konto.

Kan ikke modtage e-post

Hvis iPod touch ikke kan modtage e-post, kan du prøve følgende:

- Hvis du bruger en eller flere computere til at kontrollere den samme e-postkonto, kan det forårsage et "lock out"-problem. Du kan få flere oplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS2621.

- Indstil din e-postkonto direkte på iPod touch i stedet for at synkronisere den fra iTunes. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på Tilføj konto og skrive dine kontooplysninger. Hvis iPod touch ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til www.apple.com/dk/support og søge efter HT1277 for at få ekstra hjælp med at indstille din konto.
- Sluk iPod touch, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Slå Wi-Fi fra, så iPod touch opretter forbindelse til Internet via mobilnetværket. I Indstillinger skal du vælge Wi-Fi, og slå Wi-Fi fra.

Du kan få flere fejlfindingsoplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter TS1426. Hvis du stadig ikke kan modtage e-post, kan du ringe til en Apple-ekspert (ikke tilgængelig i alle lande). Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/support/expert. Hvis der ikke findes en Apple-ekspert i dit land, kan du oprette en gratis GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto og prøve at videresende din e-post til den konto.

E-postbilag kan ikke åbnes

Arkivtypen understøttes måske ikke. iPod touch understøtter følgende arkivformater til e-postbilag:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL-kontakter vises ikke

Sørg for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Kontroller dine Microsoft Exchange-indstillinger for at sikre, at du er på den korrekte server. I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og vælge en konto for at se dens indstillinger.

Hvis du prøver at søge efter kontakter på en global adresseliste i Kontakter, skal du trykke på Grupper og derefter på Biblioteker nederst på listen.

Sikkerhedskopiere iPod touch

iTunes fremstiller sikkerhedskopier af indstillinger, hentede programmer og data samt andre oplysninger på iPod touch. Du kan bruge en sikkerhedskopi til at gendanne disse emner på iPod touch efter gendannelse af software og til at overføre oplysningerne til en anden iPod touch.

Sikkerhedskopiering af iPod touch eller gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at synkronisere indhold og andre emner (f.eks. musik, podcasts, fotografier, videoer og programmer, som du henter via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhedskopier inkluderer indstillinger, hentede programmer, data samt andre oplysninger på iPod touch. Du kan gendanne disse emner fra en sikkerhedskopi vha. iTunes, men du skal måske også synkronisere indholdet af iTunes-biblioteket igen.

Programmer hentet fra App Store sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Fremstille sikkerhedskopier

Sikkerhedskopier kan fremstilles på følgende måder:

- Når iPod touch er konfigureret til at synkronisere med en bestemt computer, fremstiller iTunes automatisk en sikkerhedskopi af iPod touch på den pågældende computer, når du synkroniserer. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPod touch, som ikke er konfigureret til at synkronisere med den computer. Hvis du har konfigureret iPod touch til automatisk at synkronisere med iTunes på en bestemt computer, sikkerhedskopierer iTunes iPod touch, hver gang du slutter den til den computer. Automatisk synkronisering er som standard slået til. iTunes fremstiller kun en sikkerhedskopi hver gang, selvom du synkroniserer flere gange, før du afmonterer den.
- Hvis du vælger at opdatere softwaren på iPod touch, sikkerhedskopierer iTunes automatisk iPod touch, selvom den ikke er konfigureret til at synkronisere med iTunes på den pågældende computer.
- Hvis du vælger at gendanne software på iPod touch, spørger iTunes, om du vil sikkerhedskopiere iPod touch, før du gendanner.

Hvis du bruger et Bluetooth-hovedsæt eller -bilsæt med iPod touch, og du gendanner indstillingerne, skal du parre Bluetooth-enheden med iPod touch igen, før du kan bruge den.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du fjerner sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter HT1766.www.apple.com/dk/support/

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, programdata og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at overføre disse emner til en anden iPod touch.

Gendanne iPod touch fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du ctrl-klikke på iPod touch i oversigten og vælge "Gendan fra sikkerhedskopi" på den viste menu.
- 3 Vælg på lokalmenuen den sikkerhedskopi, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

Hvis din sikkerhedskopi er krypteret, skal du skrive adgangskoden.

Når du har gendannet fra en sikkerhedskopi, er de tidligere data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPod touch, men de er ikke slettet fra iPod touch. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPod touch" på side 129.

Vigtigt: Når du gendanner iPod touch fra en sikkerhedskopi, gendannes alle dataene i sikkerhedskopien, inkl. data til andre programmer. Hvis du vælger en gammel sikkerhedskopi, kan du erstatte data til programmer med uaktuelle data, hvis du gendanner fra den.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPod touch fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Windows:* Vælg Rediger > Indstillinger.
 - *Mac:* Vælg iTunes > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPod touch behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Bekræft, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, ved at klikke på Slet sikkerhedskopi.

- 5 Klik på OK for at lukke vinduet med iTunes-indstillinger.

Opdatere og gendanne software til iPod touch

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller geninstallere software på iPod touch, gendanne standardindstillinger og slette alle data på iPod touch.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres softwaren på iPod touch. Det har ikke indflydelse på overførte programmer, indstillinger og data.

Bemærk: I nogle tilfælde kan en opdatering også inkludere gendannelse af iPod touch.

- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af softwaren på iPod touch, indstillinger gendannes til deres standardværdier, og data på iPod touch slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. Hvis du har sikkerhedskopieret iPod touch med iTunes på computeren, kan du gendanne data fra sikkerhedskopien i slutningen af gendannelsesprocessen.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPod touch, men de er ikke slettet fra iPod touch. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPod touch" på side 129.

Opdatere eller gendanne iPod touch:

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- 2 Slut iPod touch til computeren.
- 3 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 4 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af software til iPod touch.
- 5 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren. Eller klik på Gendan for at gendanne. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Du kan få flere oplysninger om opdatering og gendannelse af software til iPod touch, hvis du går til www.apple.com/dk/support og søger efter HT1414.


Oplysninger om sikkerhed, software og service


Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPod touch.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Sikker brug af iPod touch	Du kan finde de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch .
Service og support til iPod touch, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
De nyeste oplysninger om iPod touch	Gå til www.apple.com/dk/ipodtouch .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på Internet (ikke i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
MobileMe	Gå til www.me.com .
Bruge iPhoto med Mac OS X	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Bruge Adressebog med Mac OS X	Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Bruge iCal med Mac OS X	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
Microsoft Outlook, Windows Adressebog, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Service i henhold til garanti	Følg først alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på Internet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery .
Bruge iPod touch i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/iphone/enterprise .

Se brugerhåndbogen på iPod touch

iPod touch Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPod touch, findes på help.apple.com/ipodtouch/.

Se vejledningen på iPod touch: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPod touch Brugerhåndbog*.

Føj et symbol til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

iPod touch Brugerhåndbog er tilgængelig på mange sprog.

Se håndbogen på et andet sprog: Tryk på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden, og vælg et sprog.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Du kan få oplysninger om Apples genbrugsprogram på adressen: www.apple.com/dk/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılması Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan: 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Udskiftning af batteri: Det genopladelige batteri i iPod touch må kun udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Du finder oplysninger om, hvem der kan udskifte batteriet, på: www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery



EU – oplysninger om bortskaffelse: Dette symbol betyder, at dit produkt skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald i hht. lokale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer, og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på: www.apple.com/dk/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari og Spotlight er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Finder, iPhone, Multi-Touch og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store og MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit er dækket af et eller flere af de amerikanske patentnumre 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 og 6.882.955, enten alene eller når de bruges i kombination med en Nike + iPod-kompatibel iPod-medieafspiller.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling.

Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne.

Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

DK019-1594/2009-09