



iPod nano
Brugerhåndbog

Indholdsfortegnelse

- 4 **Kapitel 1: Kast et blik på iPod nano**
- 4 Oversigt over iPod nano
- 5 Tilbehør
- 5 Hjemmeskærmen
- 6 Symboler for status

- 7 **Kapitel 2: Introduktion**
- 7 Indstil iPod nano

- 9 **Kapitel 3: Alt det grundlæggende**
- 9 Brug Multi-Touch
- 11 Vælg indstillinger
- 13 Tilslut og afmonter iPod nano
- 13 Om batteriet
- 15 Indstil iTunes-synkronisering

- 17 **Kapitel 4: Musik og anden lyd**
- 17 Afspil musik
- 20 Afspil podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger
- 22 Opret spillelister på iPod nano
- 24 Kontroller lydstyrken

- 27 **Kapitel 5: Videoer**
- 27 Føj videoer til iPod nano
- 27 Se videoer på iPod nano
- 28 Se lejede film

- 30 **Kapitel 6: FM-radio**
- 30 Lyt til FM-radio
- 31 Sæt direkte radio på pause
- 32 Find lokale stationer og indstil favoritter
- 33 Marker sange for at gennemgå og købe dem
- 33 Indstil din radioregion

- 35 **Kapitel 7: Fitness**
- 35 Vælg fitness-indstillinger
- 36 Tæl skridt
- 37 Opret træninger med musik
- 38 Kalibrer iPod nano
- 39 Se og administrer fitnessdata

- 41 **Kapitel 8: Fotografier**
- 41 Se fotografier på iPod nano
- 42 Synkroniser fotografier

- 45 **Kapitel 9: Ur**
- 45 Tilpas uret
- 46 Brug stopuret
- 46 Brug tidtagning

- 48 **Kapitel 10: Memoer**
- 48 Optag memoer
- 48 Lyt til optagelser
- 49 Administrer optagelser

- 50 **Kapitel 11: Tilgængelighed**
- 50 Funktioner til universel adgang
- 50 Brug VoiceOver
- 52 Indstil monolyd
- 52 Inverter skærmens farver
- 53 Aktiver tilgængelighedsfunktioner hurtigt

- 54 **Kapitel 12: EarPods og Bluetooth-tilbehør**
- 54 Brug Apple EarPods
- 54 Brug Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon
- 55 Tilslut Bluetooth-tilbehør
- 57 Skift mellem enheder til udgående lyd

- 58 **Kapitel 13: Gode råd og fejlfinding**
- 58 Generelle forslag
- 62 Opdater og gendan iPod-software

- 63 **Kapitel 14: Sikkerhed og håndtering**
- 63 Vigtige sikkerhedsoplysninger
- 65 Vigtige oplysninger om håndtering

- 67 **Kapitel 15: Flere oplysninger samt service og support**
- 68 Oplysninger om overholdelse af regulativer

Kast et blik på iPod nano

1


Oversigt over iPod nano




Hvis du vil	Skal du
Slukke skærmen, mens du lytter til musik eller anden lyd.	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Slukke iPod nano helt eller tænde den igen	Holde knappen Vågeblus til/fra nede i nogle få sekunder.
Justere lydstyrken, mens du lytter til sange eller andre medier	Trykke på knappen Skru op eller Skru ned. Disse knapper bruges også til justering af lydstyrken på påmindelser og andre lyde.
Afspille eller sætte lyd på pause	Trykke på knappen Afspil/pause.
Hoppe til næste spor	Trykke to gange på knappen Afspil/pause.
Hoppe til det foregående spor	Trykke tre gange på knappen Afspil/pause.
Vende tilbage til hjemmeskærmen	Trykke på knappen Hjem.

Tilbehør

Følgende tilbehør følger med iPod nano:

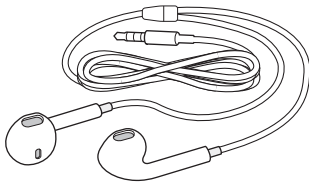

Apple EarPods

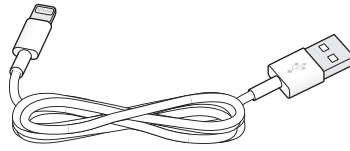

Lightning til USB-kabel

Brug Lightning til USB-kablet til at slutte iPod nano til computeren, synkronisere indhold og oplade batteriet. Du kan også bruge kablet med Apple USB-strømforsyningen (sælges separat).







Brug Apple EarPods til at lytte til musik, lydbøger og podcasts. EarPods fungerer også som antenne, så du kan lytte til radioudsendelser.

Der findes oplysninger om brug af tilbehør med iPod nano, inklusive hovedsæt og Bluetooth®-enheder, der er ekstraudstyr, i Kapitel 12, [EarPods og Bluetooth-tilbehør](#), på side 54.




Hjemmeskærmen



Når du tænder iPod nano, vises hjemmeskærmen. Tryk på et symbol på hjemmeskærmen for at åbne det, og brug derefter bevægelser til at navigere (se [Brug Multi-Touch](#) på side 9).

Første gang du tænder iPod nano, ser du disse symboler på hjemmeskærmen:

	Musik	Giver hurtig adgang til din musik og andet lydindhold organiseret efter spillelister, kunstnere, sange m.m.
	Videor	Giver hurtig adgang til film og videoer, sorteret efter type.
	Fitness	Åbner funktionen Fitness, hvor du kan tælle dine skridt ved gang eller løb og holde styr på tid, distance og antal forbrændte kalorier under træninger.
	Podcasts	Viser de podcasts, der er synkroniseret fra iTunes-biblioteket.
	Fotografier	Viser de fotografier, der er synkroniseret fra computeren.
	Radio	Åbner FM-radiomodtageren, hvis der er sluttet EarPods eller hovedtelefoner til iPod nano.









Skub til venstre for at se disse ekstra symboler på den anden skærm:

	Ur	Åbner uret, stopuret og timerfunktionen.
	Indstillinger	Åbner indstillinger til iPod nano og mange af dens funktioner.
	Lydbøger	Viser lydbøger, der er synkroniseret fra iTunes-biblioteket (vises ikke, hvis du ikke har nogen lydbøger).

	iTunes U	Viser iTunes U-samlinger, der er synkroniseret fra iTunes-biblioteket (vises ikke, hvis du ikke har nogen samlinger).
	Memoer	Åbner betjeningsmulighederne til optagelse og administration af memoer. Vises kun, hvis der er sluttet en mikrofon til iPod nano, eller hvis der findes optagelser af memoer på iPod nano.

Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod nano:

	Bluetooth er slået til, men ikke parret med eller tilsluttet en Bluetooth-enhed, eller enheden er uden for rækkevidde eller slukket.
 eller 	Bluetooth er slået til og forbundet med en Bluetooth-enhed. Farven afhænger af farven på statuslinjen.
	Radioen spiller.
	En sang, en podcast, en lydbog eller et iTunes U-emne afspilles.
	En sang, en podcast, en lydbog, et iTunes U-emne eller radioudsendelse er sat på pause.
	Skridt bliver talt.
	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning.

Introduktion

2



ADVARSEL: For at undgå personskader skal du læse [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 63, før du begynder at bruge iPod nano.

Indstil iPod nano

Start med at indstille iPod nano vha. iTunes på din computer. Under indstillingen opretter du en iTunes Store-konto eller bruger en eksisterende konto. (iTunes Store er evt. ikke tilgængelig i alle lande og områder.) iTunes viser og registrerer også serienummeret på din iPod nano, når den er tilsluttet, hvis du skulle få brug for det.

Hvis du vil bruge iPod nano, skal du have en Mac eller pc med en USB 2.0- eller 3.0-port med stor kapacitet og et af følgende operativsystemer:


- OS X v10.7.5 eller en nyere version
- Windows 8 eller en nyere version, Windows 7 eller en 32 bit Windows Vista, (med Windows Service Pack 3 eller en nyere version)

Indstil iPod nano:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.

Du skal have iTunes 12.2 eller en nyere version.

- 2 Slut iPod nano til USB-porten på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPod nano.

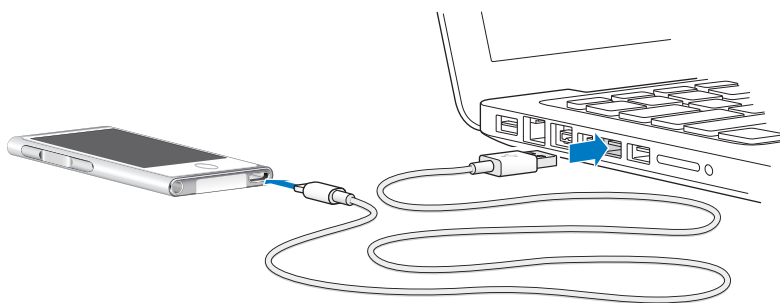

- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPod nano og synkronisere iPod nano med sange fra iTunes-biblioteket.

Hvis du får brug for hjælp til iPod nano-indstillingsassistent, henvises til [Indstil iTunes-synkronisering](#) på side 15.

Når iPod nano synkroniserer med computeren, viser iPod nano meddelelsen "Synkroniserer". Når synkroniseringen er færdig, viser iTunes "iPod er synkroniseret".

- 4 Første gang du bruger iPod nano, bør du af hensyn til batteriets levetid oplade batteriet i omkring tre timer, eller indtil batterisymbolet viser, at batteriet er fuldt opladt.

Hvis iPod nano er sluttet til USB-porten, oplades batteriet ikke, når computeren er slukket eller på vågeblus.

Du kan afmontere iPod nano, før batteriet er fuldt opladt, og du kan synkronisere, mens batteriet oplades. Du kan få flere oplysninger i [Om batteriet](#) på side 13.

5 Afmonter kablet fra iPod nano, når du er færdig.

Afmonter ikke iPod nano, hvis meddelelserne Tilsluttet eller Synkroniserer vises. Du undgår at ødelægge arkiver på iPod nano ved at skubbe iPod nano ud, før du afmonterer kablet, hvis en af disse meddelelser vises.

Der findes flere oplysninger om sikker afmontering af iPod nano i [Afmonter iPod nano fra computeren](#) på side 13.

Alt det grundlæggende

3

Du betjener iPod nano med hurtige bevægelser på Multi-Touch-skærmen, med knapper foroven og på siden af iPod nano og med betjeningsmuligheder på kompatibelt tilbehør. Du kan tilpasse iPod nano med indstillinger og synkronisere med din computer vha. iTunes. Læs, hvordan du tilslutter og afmonterer iPod nano, og hvordan du oplader batteriet og sparer på batteriets spænding.

Brug Multi-Touch

Multi-Touch-skærmen og enkle bevægelser med fingrene gør det nemt at bruge iPod nano.

Trykke og trykke to gange

Tryk på et symbol for at åbne det eller for at vælge et emne på en menu eller liste. Du kan trykke hurtigt to gange på et fotografi for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for hurtigt at zoome ud. Mens du ser video, kan du trykke to gange for at ændre, hvordan videoen udfylder skærmen.



Skubbe

Skub sidelæns for at flytte til den næste eller forrige skærm.



Svirpe


Svirp hurtigt op eller ned med en finger for at rulle hurtigt. Du kan vente, til rulningen stopper, eller røre et vilkårligt sted på skærmen for at stoppe den med det samme. Når du rører skærmen, mens den ruller, vælger eller aktiverer du ikke noget.

På nogle lister, f.eks. spillelister, kan du svirpe nedad for at vise redigeringsmuligheder øverst.




Trække

Træk over spillelinjer eller mærker for at flytte betjeningsmulighederne.

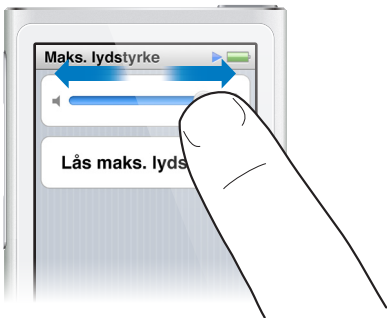




Zoom ind eller ud

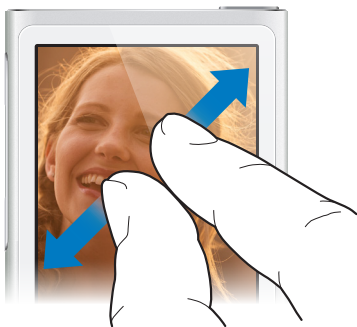Du kan zoome gradvist ind og ud, når du ser fotografier. Knib udad med fingrene for at forstørre fotografiet, eller knib fingrene sammen for at gøre det mindre. Du kan også trykke to gange for at zoome til den maksimale størrelse og derefter trykke to gange igen for at zoome helt ud.



Du kan også betjene iPod nano vha. bevægelser og knapper på følgende måder:

Sluk iPod nano helt eller tænd den igen	Hold knappen Vågeblus til/fra nede i nogle sekunder for at slukke iPod nano helt. Evt. lyd, der afspilles, bliver slukket. Du tænder iPod nano igen efter at have slukket den på denne måde ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede i nogle sekunder.
Start iPod nano fra vågeblus	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Sluk skærmen	Tryk på knappen Vågeblus til/fra. Musik eller anden lyd, der afspilles, fortsætter.
Slå baggrundslyset til	Tryk på skærmen, hvis baggrundslyset er dæmpet.
Nulstil iPod nano (hvis den ikke svarer)	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem  nede i seks sekunder, indtil skærmen bliver sort. Apple-logoet vises efter få sekunder, og derefter vises hjemmeskærmen.
Vælg et emne	Tryk på emnet.
Gå til den forrige skærm	Skub til højre.
Gå til den næste skærm (hvis der er flere)	Skub til venstre.
Gå til toppen af en liste	Tryk på statuslinjen øverst på skærmen.
Se hele navnet på en sang, en kunstner eller et album	Skub let over navnet.
Gå direkte til hjemmeskærmen	Tryk på knappen Hjem  .
Gå direkte til skærmen Afspiller nu	Tryk to gange på knappen Hjem  .

Vælg indstillinger

Du kan tilpasse skærmen på iPod nano, vælge, hvordan dato og tid skal vises, slå Bluetooth til og vælge andre indstillinger i Indstillinger. Du vælger også indstillinger til musik, videoer, fotografier og radio i Indstillinger.

Åbn indstillinger til iPod nano:

- Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen.

Få oplysninger om iPod nano

Du kan få følgende oplysninger om iPod nano i Indstillinger > Generelt > Om:

- Kapacitet og ledig plads
- Antal sange, fotografier og videoer på iPod nano
- Serienummer, model og softwareversion
- Bluetooth-adresse
- Oplysninger om ophavsret, regulativer og juridiske oplysninger

Generelle indstillinger

Tryk på Indstillinger > Generelt for at se disse indstillinger:

Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke Indstil en lavere lysstyrke for at bruge mindre batterispænding.
-----------	--

Baggrund	Indstil baggrundsbilledet til hjemmeskærmen. Tryk på et mønster for at se, hvordan det ser ud på skærmen, og tryk derefter på Annuller eller Indstil.
Dato og tid	Indstil dato, tid og tidszone. Indstil tiden, så den viser et 24-timers ur. Vis uret ved afbrydelse af vågeblus. Vælg en urskive (se Tilpas uret på side 45).
Sprog	Indstil sproget til iPod nano.
Tilgængelighed	Slå VoiceOver og monolyd til. Inverter skærmens farver. Indstil en genvej, der slår tilgængelighedsfunktioner til og fra. Der findes oplysninger om tilgængelighedsfunktioner i Funktioner til universel adgang på side 50.

Musikindstillinger

Tryk på Indstillinger > Musik for at vælge disse indstillinger:

Ryst for at blande	Slå muligheden for at hoppe til en tilfældig sang ved at ryste iPod nano til eller fra.
Lydkontrol	Juster lydstyrken på sange automatisk, så de afspilles med den samme lydstyrke.
EQ	Vælg en equalizer-indstilling.
Maks. lydstyrke	Indstil en maksimal lydstyrke på iPod nano og brug en kode til at forhindre, at indstillingen bliver ændret uden din viden.
Ind-/udton lyd	Brug automatisk udtoning ved slutningen og indtoning ved begyndelsen af hver sang.
Grupper samlinger	Grupper sange fra samlinger. Samlinger vises som underkategorier under Kunstner og bestemte genrer i Musik.

Indstillinger til videoer, fotografier og radio

I Indstillinger kan du vælge, hvordan du vil se videoer, lytte til radio og se fotografier. Der findes flere oplysninger i:

- Kapitel 5, [Videoer](#), på side 27.
- Kapitel 6, [FM-radio](#), på side 30.
- Kapitel 8, [Fotografier](#), på side 41.

Nulstil indstillinger

Du kan nulstille iPod nano til dens standardindstillinger, uden at det får betydning for synkroniseret indhold.

Nulstil alle indstillinger:

- 1 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Nulstil indstillinger.
- 3 Tryk på Nulstil, eller tryk på Annuller, hvis du skifter mening.
- 4 Tryk på dit sprog, og tryk på OK.

Tilslut og afmonter iPod nano

Du slutter iPod nano til computeren for at synkronisere arkiver/filer og for at oplade batteriet. Du kan synkronisere sange og oplade batteriet samtidig.

Vigtigt: Batteriet oplades ikke, hvis computeren er på vågeblus eller standby.

Slut iPod nano til computeren

iTunes synkroniserer automatisk sange på iPod nano, når du slutter den til computeren, medmindre du vælger andre synkroniseringsindstillinger i iTunes.

Slut iPod nano til computeren:

- Slut det medfølgende Lightning-kabel til en USB 2.0-port eller en USB 3.0-port med stor kapacitet på computeren. Slut den anden ende til iPod nano.

På de fleste tastaturer leverer USB-porten ikke strøm nok til at oplade iPod nano.

Afmonter iPod nano fra computeren

Hvis baggrundslýset er slukket, skal du trykke på knappen Vågeblus til/fra for at tænde baggrundslýset, så du kan se, om du kan afmontere den.

Afmonter iPod nano:

- Vent, til hjemmeskærmen vises, eller til der vises en meddelelse om, at du godt må afmontere, og afmonter derefter kablet fra iPod nano.

Afmonter ikke iPod nano, hvis meddelelserne Tilsluttet og Synkroniserer vises. Hvis du ser en af disse meddelelser, skal du skubbe iPod nano ud, før du afmonterer den, så du ikke beskadiger arkiver/filer på iPod nano.

Skub iPod nano ud:

- I iTunes skal du vælge Betjening > Skub disk ud eller klikke på knappen Skub ud under iPod nano.
- Hvis du bruger en Mac, kan du trække symbolet for iPod nano på skrivebordet til papirkurven.
- Hvis du bruger en Windows-computer, kan du skubbe iPod nano ud i Denne computer eller ved at klikke på Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og derefter vælge iPod nano.

Hvis du ved en fejltagelse afmonterer iPod nano uden at skubbe den ud, skal du slutte iPod nano til computeren igen og synkronisere igen.

Om batteriet

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med batteriet og opladning af iPod nano i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 63.

iPod nano har et internt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Første gang du bruger iPod nano, bør du af hensyn til batteriets levetid oplade batteriet i omkring tre timer, eller indtil batterisymbolet viser, at batteriet er fuldt opladt.

Batteriet i iPod nano oplades 80 % på omkring halvanden time og oplades helt på omkring tre timer. Hvis du oplader iPod nano, mens du tilføjer arkiver/filer, afspiller musik, lytter til radio eller ser et lysbilledshow, kan det tage lidt længere tid.

Oplad batteriet

Du kan oplade iPod nano-batteriet ved at slutte iPod nano til computeren eller ved at bruge Apple USB-strømforsyningen (sælges separat).

Oplad batteriet vha. computeren:


- Slut iPod nano til en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port på computeren. Computeren skal være tændt og ikke på vågeblus.

Vigtigt: Hvis meddelelsen "Slut til strømforsyning" vises på skærmen på iPod nano, skal batteriet oplades, før iPod nano kan kommunikere med computeren. Se [Hvis iPod nano viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"](#) på side 59.

Hvis du vil oplade iPod nano, når du ikke er i nærheden af din computer, kan du købe en Apple USB-strømforsyning.

Oplad batteriet vha. Apple USB-strømforsyningen:


- 1 Slut Lightning-kablet til Apple USB-strømforsyningen.
- 2 Slut den anden ende af Lightning-kablet til iPod nano.
- 3 Slut Apple USB-strømforsyningen til en stikkontakt.

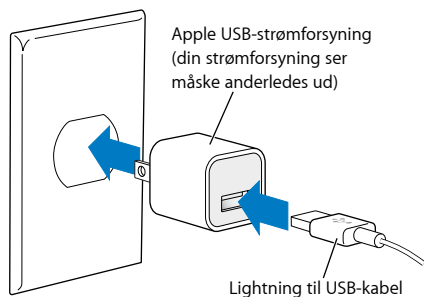


ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen er samlet korrekt, før du slutter den til en stikkontakt.

Batteristatus

Når iPod nano ikke er sluttet til en strømkilde, viser et batterisymbol i øverste højre hjørne af skærmen på iPod nano, hvor megen spænding der omtrent er tilbage.

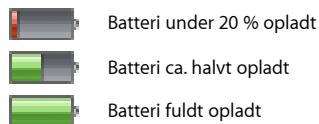

Når iPod nano er sluttet til en strømkilde, ændres batterisymbolet, så det viser, om batteriet oplades, eller om det er fuldt opladt. Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod nano, selvom batteriet ikke er fuldt opladt.



Bemærk: Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt skal batteriet udskiftes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Du kan læse mere på www.apple.com/dk/batteries.

Spar på strømmen

iPod nano administrerer på intelligent vis batteritiden, mens du lytter. Skærmen på iPod nano bliver mørk, så den sparer på strømmen, hvis du ikke rører den i tyve sekunder, og derefter slukker den. Du tænder eller slukker skærmen igen ved at trykke på knappen Vågeblus til/fra.

Når der ikke er nogen aktivitet på iPod nano (der afspilles ingen lyd eller video, og der registreres ingen bevægelse under optælling af skridt), slukker den automatisk. Du tænder iPod nano igen, når den er slukket på denne måde, ved at trykke på knappen Vågeblus til/fra.

Du kan også slukke iPod nano helt ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede i nogle sekunder. Når du slukker iPod nano på denne måde, skal du tænde den igen ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede i nogle sekunder.

Når iPod nano slukkes:

- Stopper musik eller evt. anden lyd, der afspilles.
- Slettes radio på pause
- Stoppes et evt. lysbilledshow
- Stoppes en evt. video
- Arkiveres et memo, hvis der optages et
- Stopper skridttællingen
- Stoppes og arkiveres Nike+-træningsdata

Når iPod nano er slukket, afspilles der ingen alarm, hvis tidtagningen udløber. Når du tænder iPod nano igen, vises de alarmer, der ikke er udløbet, som planlagt.

Hvis du ikke har tilsluttet eller bruger en Bluetooth-enhed, skal du slå Bluetooth fra i Indstillinger > Bluetooth for at spare på strømmen.

Indstil iTunes-synkronisering

iTunes er den gratis app, du bruger til at synkronisere musik, lydbøger, podcasts, fotografier, videoer og iTunes U-samlinger mellem computeren og iPod nano og til at sende træninger til webstedet Nike+. Du skal have iTunes 12.2 eller en nyere version, før du kan bruge iPod nanos funktioner.

Du kan høre eksempler på og hente indhold fra iTunes Store (ikke tilgængelig i alle lande) til iTunes på din computer. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Synkroniser automatisk

Når du slutter iPod nano til computeren, opdateres iPod nano, så indholdet af den svarer til emnerne i iTunes-biblioteket. Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "iPod-opdatering er færdig" i iTunes, og en linje nederst i iTunes-vinduet viser, hvor megen diskplads der bruges af forskellige typer indhold. Du kan kun synkronisere iPod nano automatisk med en computer ad gangen.

Vigtigt: Første gang du slutter iPod nano til en computer, som den ikke er synkroniseret med, bliver du spurgt, om du vil synkronisere sange automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange, lydbøger og andet indhold slettet fra iPod nano og erstattet af sange og andre emner fra den pågældende computer.

Du kan forhindre iPod nano i at synkronisere, når du slutter den til andre computere end den, du normal synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPod nano fra:

- 1 Slut iPod nano til computeren, og åbn iTunes.
- 2 Fravælg "Åbn iTunes, når denne er iPod er tilsluttet" i vinduet Resume i iTunes.
- 3 Klik på Anvend.

Hvis du slår automatisk synkronisering fra, kan du stadig synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Administrer iPod nano manuelt

Hvis du administrerer iPod nano manuelt, kan du føje indhold fra flere computere til iPod nano uden at slette emner, der allerede findes på iPod nano.

Når du indstiller iPod nano til manuel administration af musik, slås de automatiske synkroniseringsindstillinger fra i vinduerne Musik, Podcasts, iTunes U og Fotografier. Du kan ikke administrere nogle indstillinger manuelt og automatisk synkronisere andre på samme tid.

Bemærk: Genius-miks virker ikke, hvis du administrerer indhold manuelt. Du kan stadig synkronisere Genius-spillelister manuelt til iPod nano og oprette Genius-spillelister på iPod efter en manuel synkronisering af Genius-indhold. Se [Afspil Genius-miks](#) på side 24.

Indstil iTunes til at administrere indhold manuelt:

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger, og klik derefter på Enheder.
- 2 Vælg "Undgå, at iPod-, iPhone- og iPad-enheder synkroniserer automatisk" og klik på OK.
- 3 I iTunes-vinduet skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Resume.
- 4 Under Indstillinger skal du vælge "Administrer musik og videoer manuelt".
- 5 Klik på Anvend.

Når du administrerer indhold manuelt på iPod nano, skal du altid skubbe iPod nano ud fra iTunes, før du afmonterer den. Se [Afmonter iPod nano fra computeren](#) på side 13.

Du kan altid nulstille iPod nano, så den synkroniserer automatisk – fravælg "Administrer musik og videoer manuelt" og klik derefter på Anvend. Du skal måske vælge synkroniseringsindstillinger igen.

Overfør købt indhold til en anden computer

Indhold, som du har købt i iTunes på en computer, kan overføres fra iPod nano til iTunes-biblioteket på en anden computer. Den anden computer skal være godkendt til at afspille indhold fra din iTunes Store-konto.

Overfør købt indhold til en anden computer:

- 1 Åbn iTunes på den anden computer, og vælg Butik > Godkend denne computer.
- 2 Slut iPod nano til den nu godkendte computer.
- 3 I iTunes skal du vælge Arkiv/Filer > Overfør køb fra iPod.

Musik og anden lyd

4


iPod nano gør det nemt at finde og lytte til sange, podcasts og iTunes U-emner. Du kan gentage sange, spole frem, blande og oprette spillelister vha. Multi-Touch-skærmen. Du kan afspille et Genius-miks – af sange i biblioteket, der passer godt sammen – eller oprette en Genius-spilleliste på basis af en yndlingsang.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i Kapitel 14, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 63.

Afspil musik

Mens en sang spiller, vises dens albumbilleder på skærmen Afspiller nu, og symbolet Afspil (▶) eller Pause (⏸) vises på statuslinjen over andre skærme. Du kan udforske musik på iPod nano og ændre indstillinger, mens du lytter til musik eller andet lydindhold.

Bemærk: iPod nano skal skubbes ud fra computeren, før den kan afspille sange og videoer.

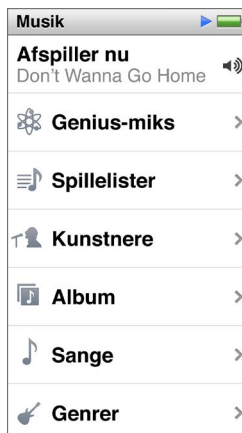

Spil en sang:

Gør et af følgende:


- Tryk på Musik på hjemmeskærmen, tryk på en kategori (Spillelister, Album eller en anden gruppering), og tryk derefter på en sang.
- Tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne) for at spille en vilkårlig sang. Hvis en sang er sat på pause, genoptages afspilningen af sangen.
- Ryst hurtigt iPod nano for at afspille blandede sange.

Hvis du slukker iPod nano, mens den afspiller musik eller radio (ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede), sættes sporet på pause. Når du tænder iPod nano igen, skal du trykke på ▶ eller trykke på knappen Afspil/pause for at genoptage afspilningen.

Find sange i dit musikbibliotek:


Gør et af følgende:

- Svirp for at rulle hurtigt gennem sang- og albumlister, og tryk på menulinjen for at vende tilbage til toppen af listen.
- Skub let over en titel fra højre mod venstre for at se al teksten (titlen ruller, så du kan læse det hele).
- Træk en finger ned over en registerliste for at se et stort bogstav oven på listen. Løft fingeren, når det ønskede bogstav vises.

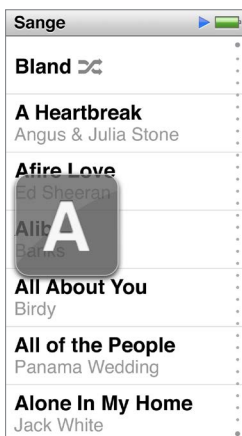


Styr afspilning af sange

Du kan styre afspilning vha. betjeningspanelet til sange på skærmen Afspiller nu, knappen Afspil/pause mellem lydstyrkeknapperne på iPod nano, knapperne på Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon (sælges separat) og andet kompatibelt lydudstyr.

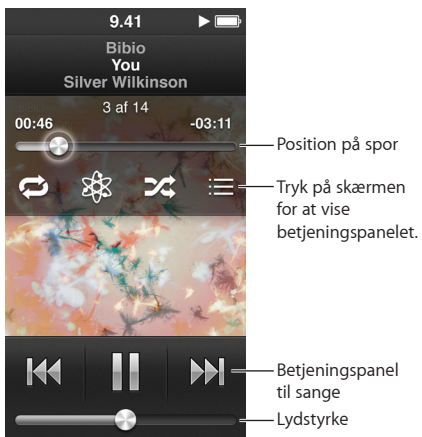


Her er nogle af de ting, du kan gøre med betjeningsmuligheder og knapper til sange på iPod nano:

Sæt en sang på pause

Tryk på , tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne) eller afmonter dine EarPods.


Spil en sang, der er sat på pause











Tryk på  eller på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).

Start en sang forfra

Tryk på .

Spil den forrige sang

Tryk to gange på .


Hop til den næste sang	Tryk på  eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Spol en sang frem eller tilbage	Hold fingeren på  eller  .
Gentag sange	Trykke på skærmen Afspiller nu og derefter trykke på  . Tryk igen for at se flere muligheder:  = Gentag alle sange i det aktuelle album eller på den aktuelle liste.  = Gentag den aktuelle sang igen og igen.
Opret en Genius-spilleliste	Afspil en sang, og tryk derefter på  .
Bland sange	Trykke på skærmen Afspiller nu og derefter trykke på  . Hvis "Ryst for at blande" er slået til i Indstillinger, skal du ryste iPod nano hurtigt.
Hop til et sted i en sang	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Skub fingeren nedad for at reducere hastigheden, så præcisionen øges. Jo længere du skubber fingeren nedad, jo mindre bliver intervallerne.
Vurder sange	Tryk på skærmen Afspiller nu, tryk på  og træk derefter fingeren over prikkerne øverst på skærmen.
Se sange fra et album	Tryk på skærmen Afspiller nu, og tryk derefter på  eller tryk på albummet på listen Album.
Vælg, hvor lyd skal dirigeres hen	Tryk på symbolet for lyddirigering ved siden af lydstyrkemæket, og tryk derefter på den enhed, hvor lyden skal afspilles.

Bland sange

Du kan afspille sange, album eller spillelister i tilfældig rækkefølge og indstille iPod nano til at blande sange, når du ryster den hurtigt.



Du kan blande musik på følgende måder:

Bland og afspil alle dine sange	Tryk på Bland øverst på sanglisten. Pod nano begynder at afspille sange fra hele iPod nano-musikbiblioteket i vilkårlig rækkefølge og springer over lydbøger, podcasts og iTunes U-samlinger.
Bland sange fra skærmen Afspiller nu	Tryk på skærmen, og tryk på  .

Brug "Ryst for at blande"

Når skærmen er tændt, kan du ryste iPod nano hurtigt for at hoppe til en tilfældig sang. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på vågeblus til/fra, før du ryster. "Ryst for at blande" er som standard slået til, men du kan slå det fra i Indstillinger > Musik.

Afspil podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger

Podcasts er gratis udsendelser, som du kan hente fra iTunes Store. Podcasts er organiseret i udsendelser, episoder i udsendelser og kapitler i episoderne. Hvis du afbryder en podcast og kommer tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den.

Lydbøger kan købes og hentes fra iTunes Store. Når du lytter til lydbøger, som du har hentet fra iTunes Store eller audible.com, kan du justere afspilningshastigheden, så den er hurtigere eller langsommere end normalt. Der vises kun et symbol for Lydbøger på hjemmeskærmen, hvis du har synkroniseret lydbøger fra iTunes-biblioteket.


iTunes U er en del af iTunes Store og indeholder gratis forelæsninger, sprogundervisning m.m., som du kan hente og nyde på iPod nano. iTunes U-indhold er organiseret efter samlinger, emner inden for samlinger, forfattere og leverandører. Der vises kun et symbol for iTunes U på hjemmeskærmen, hvis du har synkroniseret iTunes U-indhold fra iTunes-biblioteket.

Find podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger:

- Tryk på Podcasts (eller Lydbøger eller iTunes U) på hjemmeskærmen, og tryk derefter på en udsendelse eller en titel.

Podcasts, Lydbøger og iTunes U-indhold vises også i Musik.


Podcasts og iTunes U-samlinger vises i kronologisk rækkefølge, så du kan afspille dem i den rækkefølge, de blev udgivet. Uafspillede udsendelser og episoder vises med en blå prik. Når du er færdig med at lytte til en podcastepisode eller et iTunes U-emne, begynder det næste uafspillede eller delvist afspillede emne automatisk.

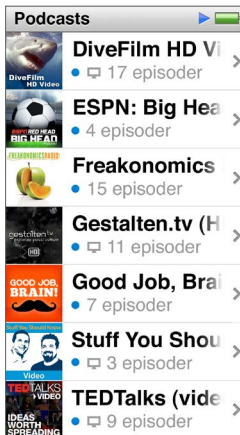

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter og lytter til podcasts, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp. Søg derpå efter "podcasts".

Styr afspilning af podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger

Betjeningsmulighederne til podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger er ikke helt de samme som til sange.

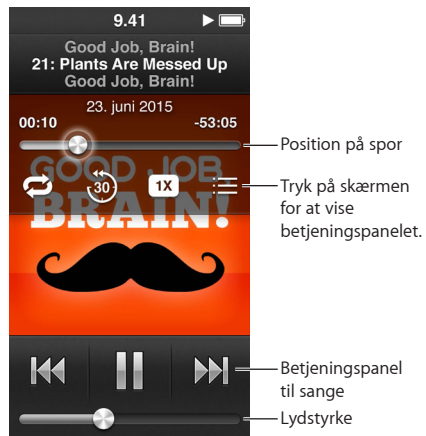

Du kan bruge betjeningspanelet på skærmen og knapperne på iPod nano til afspilning af podcasts, iTunes U og lydbøger på følgende måder:

Sæt på pause	Tryk på afmonter dine EarPods, eller tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Genoptag et program, der er sat på pause	Tryk på eller på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Start forfra	Tryk på .
Afspil den forrige episode eller det forrige kapitel	Tryk på i starten af episoden eller kapitlet, eller tryk to gange på under afspilning.
Afspil den næste episode eller det næste kapitel	Tryk på eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Hop til et sted i en podcast, en lydbog eller et iTunes U-program	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Skub fingeren nedad for at reducere hastigheden, så præcisionen øges. Jo længere du skubber fingeren nedad, jo mindre bliver intervallerne.
Afspil de sidste 30 sekunder	Tryk på skærmen Afspiller nu, og tryk på .
Indstil afspilningshastigheden	Tryk på skærmen Afspiller nu, og tryk derefter på . Tryk igen for at ændre hastigheden. = Afpil med dobbelt hastighed = Afpil med normal hastighed = Afpil med halv hastighed
Se episoder eller kapitler til podcasts, iTunes U-programmer eller lydbøger	Trykke på skærmen Afspiller nu og derefter trykke på .
Se oplysninger om podcasts, iTunes U-programmer eller lydbøger	Tryk på skærmen Afspiller nu.

Opret spillelister på iPod nano

Du kan oprette dine egne spillelister med sange, podcasts og lydbøger, eller du kan bruge Genius til at oprette Genius-spillelister, selvom iPod nano ikke er tilsluttet computeren. De spillelister, du opretter på iPod nano, synkroniseres tilbage til iTunes, næste gang du tilslutter den.



Opret og rediger spillelister

Du kan oprette og redigere dine egne spillelister på iPod nano.

Opret en spilleliste:


- 1 Tryk på Musik > Spillelister på hjemmeskærmen.
- 2 Svirp nedad, og tryk på Tilføj.
- 3 Tryk på en kategori (Sange, Album, Podcasts osv.), og tryk derefter på de emner, der skal tilføjes.
Tryk ikke på OK, før du har tilføjet alt det, der skal inkluderes på spillelisten.
- 4 Skub til venstre for at fortsætte med at tilføje indhold.

Du kan tilføje indhold fra alle kategorier. Du kan f.eks. blande podcasts med sange på en enkelt spilleliste.


- 5 Klik på OK, når du er færdig.

Den nye spilleliste får navnet Ny spilleliste 1 (eller Ny spilleliste 2 og så fremdeles). Næste gang du synkroniserer, kan du ændre titlen i iTunes. Når du synkroniserer igen, opdateres spillelistens titel på iPod nano.


Fjern emner fra en spilleliste:

- 1 Tryk på Musik > Spillelister på hjemmeskærmen, og tryk derefter på den spilleliste, du vil redigere.
- 2 Svirp nedad, og tryk på Rediger.
- 3 Tryk på  ved siden af det emne, der skal slettes, og tryk derefter på Slet, når muligheden vises til højre.

- 4 Klik på OK, når du er færdig.

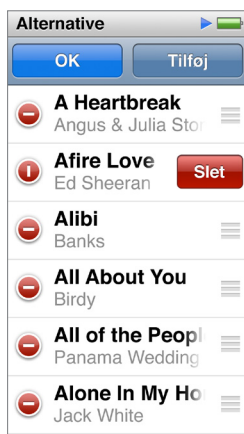

Slet en spilleliste:

- 1 Tryk på Musik > Spillelister på hjemmeskærmen.
- 2 Svirp nedad, og tryk på Rediger.
- 3 Tryk på  ved siden af den spilleliste, der skal slettes, og tryk derefter på Slet, når muligheden vises ved siden af spillelisten.




Hvis du har trykket på en forkert spilleliste, skal du trykke på Annuller og derefter trykke på den, du vil fjerne.

- 4 Svirp opad, når du er færdig, og tryk derefter på OK (eller skub til højre for at vende tilbage til hjemmeskærmen, hvis du annullerer).

Opret en smart spilleliste baseret på sangvurderinger

Du kan tildele en sang en vurdering (fra 1 til 5 stjerner). De vurderinger, du giver sange på iPod nano, overføres til iTunes, når du synkroniserer. Du kan bruge denne vurdering som en hjælp til at oprette smarte spillelister automatisk i iTunes.

Vurder en sang:


- 1 Tryk på skærmen Afspiller nu, mens sangen afspilles.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på eller træk over vurderingsprikkerne øverst på skærmen (  . . .) for at tildele et antal stjerner.

Opret Genius-spillelister

En Genius-spilleliste er en samling sange, der passer sammen med en sang, som du vælger i biblioteket. Du kan oprette Genius-spillelister på iPod nano og synkronisere Genius-spillelister, som du opretter i iTunes.

Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto for at kunne bruge den. Du kan få oplysninger om, hvordan du indstiller Genius i iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Opret en Genius-spilleliste på iPod nano:

- 1 Afspil en sang, og tryk derefter på skærmen Afspiller nu.
- 2 Tryk på .

Den nye spilleliste vises. Der vises en besked, hvis:

- Du ikke har slået Genius til i iTunes.
- Genius ikke genkender den valgte sang.
- Genius genkender sangen, men der er ikke ti lignende sange i dit bibliotek.

3 Svirp opad eller nedad for at se sangene på spillelisten.

4 Tryk på Arkiver.


Spillelisten arkiveres med kunstnerens navn og titlen på den sang, du brugte som basis for spillelisten.

Hvis du opdaterer en arkiveret spilleliste, erstatter den nye spilleliste den tidligere liste, og du kan ikke gendanne den tidligere spilleliste.

Genius-spillelister, der er arkiveret på iPod nano, synkroniseres tilbage til iTunes, når du slutter iPod nano til computeren.

Afspil Genius-miks

iTunes opretter automatisk Genius-miks, som indeholder de sange i dit bibliotek, der passer godt sammen. Genius-miks giver dig en ny lytteoplevelse, hver gang du afspiller dem.

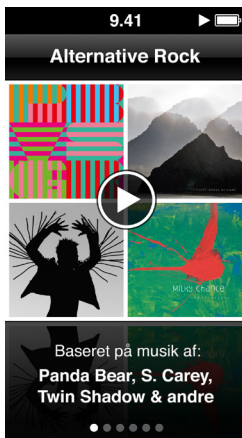

Afspil et Genius-miks:

1 Tryk på Musik > Genius-miks på hjemmeskærmen.

2 Skub til venstre eller højre for at udforske Genius-miks.

Prikkerne nederst på skærmen viser, hvor mange Genius-miks der er på iPod nano.

3 Tryk på  på det Genius-miks, du vil afspille.

Kontroller lydstyrken

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i Kapitel 14, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 63.

Lydstyrkeknapperne findes på siden af iPod nano. Tryk på Skru op eller Skru ned for at justere lydstyrken, mens du lytter.

Du kan vælge equalizer-forindstillinger på iPod nano i Indstillinger > Musik. Hvis du har knyttet en equalizer-indstilling til en sang i iTunes, og iPod nano-equalizeren er slået fra, afspilles sangen med iTunes-indstillingen.

I de følgende afsnit beskrives andre justeringsmuligheder for at begrænse den maksimale lydstyrke og forbedre lyd kvaliteten.

Indstil maksimal lydstyrke

Du kan indstille en maksimal lydstyrke på iPod nano og bruge en kode til at forhindre, at indstillingen bliver ændret. Tilbehør, som tilsluttes via Lightning-stikket, understøtter ikke indstilling af maksimal lydstyrke.

Indstil den maksimale lydstyrke på iPod nano:

- 1 Tryk på Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen.

Den maksimale lydstyrke vises på betjeningspanelet.


- 2 Træk mærket til venstre for at mindske den maksimale lydstyrke eller til højre for at øge den.

Bemærk: I nogle lande kan du begrænse den maksimale lydstyrke i hovedtelefonerne til det niveau, der anbefales af EU. Tryk på Indstillinger > Musik, og tryk på kontakten under Maks. lydstyrke iht. til EU for at slå den til.


Bed om en kode til ændring af den maksimale lydstyrke:

- 1 Tryk på Lås maks. lydstyrke, når du har indstillet den.
- 2 Tryk en kode på fire tal på den viste skærm.

Hvis du trykker forkert, skal du trykke på  og derefter trykke på det rigtige tal.

Du kan blive ved med at trykke på  for at slette alle tal og vende tilbage til skærmen Maks. lydstyrke uden at indstille en adgangskode.

- 3 Tryk på tallene igen, når du bliver bedt om at skrive koden igen.

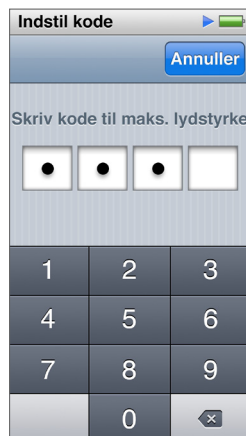

Fjern lydstyrkebegrænsningen:

- 1 Tryk på Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen.
- 2 Skub mærket helt til højre.

Hvis du har indstillet en kode, skal du trykke på Lås maks. lydstyrke op, indtaste koden og derefter trække mærket.

Hvis du glemmer koden, kan du gendanne iPod nano. Se [Opdater og gendan iPod-software](#) på side 62.

Afspil alle sange med den samme lydstyrke

Lydstyrkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan lyden blev optaget eller kodet. Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner.

Du kan indstille iTunes til automatisk at justere lydstyrken på sange, så de afspilles med den samme lydstyrke. Du kan derefter indstille iPod nano til at bruge de samme iTunes-lydstyrkeindstillinger.

Indstil sange til at blive afspillet med det samme lydstyrkeniveau:

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger i iTunes, hvis du bruger en Mac, eller vælg Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en Windows-computer.
- 2 Klik på Afspilning, vælg Lydkontrol, og klik derefter på OK.
- 3 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen på iPod nano.
- 4 Tryk på Musik.
- 5 Tryk på ved siden af Lydkontrol for at slå det til.

Hvis du ikke har slået Lydkontrol til i iTunes, har det ingen effekt, hvis du indstiller det på iPod nano.

Hvis du har knyttet en equalizer-indstilling til en sang i iTunes, og iPod nano-equalizeren er slået fra, afspilles sangen med iTunes-indstillingen. Du kan vælge equalizer-forindstillinger på iPod nano i Indstillinger > Musik.

Du kan se film, musikvideoer, videopodcasts, iTunes U-emner og tv-udsendelser fra iTunes på iPod nano. Du kan også se film, som du fremstiller i iMovie, men du skal konvertere dem først.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i Kapitel 14, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 63.

Føj videoer til iPod nano

Du føjer videoer til iPod nano vha. iTunes på samme måde, som du tilføjer sange. Du kan finde oplysninger om synkronisering med iTunes i [Indstil iTunes-synkronisering](#) på side 15.

Ud over iTunes-videoer kan du føje andre typer videoer til iPod nano. Du kan f.eks. tilføje videoer, som du har fremstillet i iMovie på Mac eller hentet fra internettet. Hvis der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod nano, kan du måske konvertere videoen (se iTunes-hjælp).


iPod nano understøtter videoer i standardopløsning. HD-videoer synkroniseres ikke til iPod nano.

Se videoer på iPod nano

Film, tv-udsendelser, musikvideoer og andre videoer, som du føjer til iPod nano, vises på menuen Videoer sorteret efter type.

Se en video på iPod nano:

- Tryk på Videoer på hjemmeskærmen, og tryk derefter på et emne på menuen.

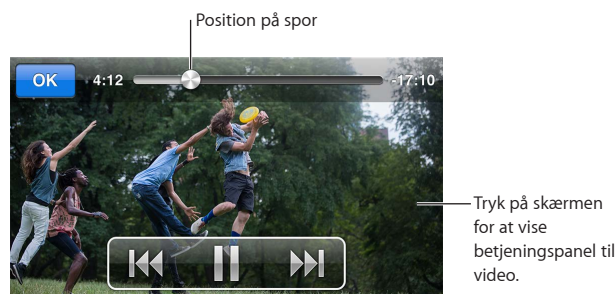









Du kan se styre afspilning af video på følgende måder:

Vis eller skjul betjeningspanelet til video

Tryk på skærmen, mens du ser en video.

Genoptag eller sæt afspilning på pause

Tryk på eller , eller tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).

Start forfra fra begyndelsen	Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du trykke på  . Hvis du er kommet mindre end 5 sekunder ind i en video på en videospilleliste, åbnes den forrige video på spillelisten. Ellers åbnes videolisten.
Gå til forrige video eller forrige kapitel i film	Tryk to gange på  .
Gå til næste video eller næste kapitel i film	Tryk på  , eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Spol en video frem eller tilbage	Hold fingeren på  eller  .
Hop til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Skub fingeren nedad for at reducere hastigheden, så præcisionen øges. Jo længere du skubber fingeren nedad, jo mindre bliver intervallerne.
Hop til det næste kapitel	Tryk på  , eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne). (Ikke altid tilgængeligt.)
Hop til det forrige kapitel	Tryk to gange på  . (Ikke altid tilgængeligt.)
Hop til et bestemt kapitel	Tryk på  og vælg derefter et kapitel. (Ikke altid tilgængeligt.)

Hvis der vises et Bluetooth-symbol i højre side af betjeningspanelet til video, kan du høre filmen vha. Bluetooth-hovedtelefoner eller -højtalere. Se [Tilslut Bluetooth-tilbehør](#) på side 55 for at få flere oplysninger.

Du kan slå closed captions og undertekster til eller fra og vælge, hvor afspilningen af videoer skal begynde, når du sætter dem på pause, i Indstillinger > Video.

Se lejede film

Du kan købe eller leje film i iTunes og synkronisere dem til iPod nano (filmleje er evt. ikke tilgængeligt i alle lande). Film med kapitler har ekstra betjeningsmuligheder, som du kan bruge til at væge et bestemt kapitel, du vil se.


Vigtigt: Du kan kun se en lejet film på en enhed ad gangen. Hvis du f.eks. lejer en film fra iTunes Store og føjer den til iPod nano, kan du kun se den på iPod nano. Hvis du overfører filmen tilbage til iTunes, kan du kun se den der og ikke på iPod nano. Hold øje med, hvornår lejeperioden udløber.

Se en lejet film:

- 1 Tryk på Videoer på hjemmeskærmen og derefter på Lejede emner.
- 2 Tryk på OK.

Du har 24 timer til at se en lejet film, når du begynder at se den. Hvis du ikke tror, at du kan nå at se filmen på 24 timer, skal du trykke på Annuller.

Du kan sætte filmen på pause og se videre senere. Den resterende lejeperiode vises under filmens navn på menuen Videoer.

- 3 Tryk på OK, når du er færdig med at se filmen.
- 4 Svirp nedad, og tryk på Rediger øverst på skærmen.
- 5 Tryk på  ved siden af filmens titel på menuen Lejede emner, og tryk derefter på Slet.

Til film med undertekster eller closed captions indstiller du sproget i iTunes. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.


Du kan lytte til FM-radio på iPod nano og indstille dine yndlingsstationer, så du hurtigt kan finde dem. Med Radio på pause kan du sætte den direkte udsendelse på pause og derefter fortsætte med at lytte op til 15 minutter senere. Med betjeningspanelet til Radio på pause kan du flytte frem og tilbage gennem det indhold, der er sat på pause, så du kan finde præcist, hvad du vil høre. Med de radiostationer, der understøtter det, kan du også markere sange, som du godt kan lide, og derefter høre eksempler på og købe dem i iTunes Store.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i Kapitel 14, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 63.

Lyt til FM-radio

iPod nano bruger kablet til øre- eller hovedtelefonerne som antenne, så du skal slutte dine EarPods eller hovedtelefoner til iPod nano, før du kan modtage radiosignaler. For at forbedre modtagelsen skal du sørge for, at kablet ikke er snoet eller rullet sammen.

Vigtigt: Radiofrekvenser vist i dette kapitel medtages kun for illustrationens skyld og er ikke tilgængelige i alle områder.

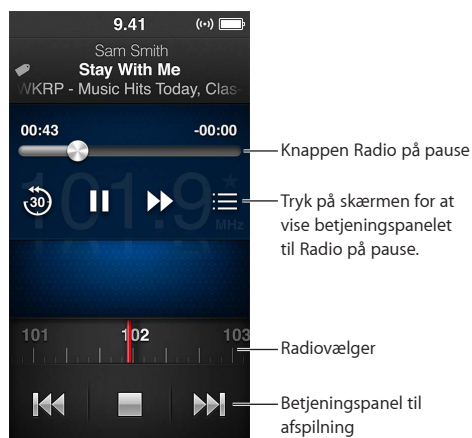











Lyt til radio:

- 1 Slut EarPods eller hovedtelefoner til iPod nano.
- 2 Tryk på Radio på hjemmeskærmen, og tryk på ►.

Hvis stationen understøtter RDS (Radio Data System), vises sangens titel, kunstnerens navn og oplysninger om stationen på skærmen.

Du kan bruge betjeningspanelet til radio på følgende måder:

Sæt direkte radio på pause, og fortsæt udsendelsen	Tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne). Når du trykker på knappen igen, genoptages afspilningen, hvor du satte den på pause. Tryk på skærmen Afspiller nu for at se flere muligheder på betjeningspanelet til Radio på pause og for at indhente den direkte udsendelse (se Sæt direkte radio på pause på side 31).
Stil ind på en FM-station manuelt	Skub radiovælgeren.
Søg efter den næste FM-station, der kan indstilles	Tryk på  eller  , eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Scan FM-stationer	Hold en finger på  eller  , indtil skærmen viser "Scanner". Tryk på skærmen for at stoppe scanningen.
Arkiver en FM-station som en favorit	Stil ind på stationen, og tryk derefter på  . Symbolet  ændres til  . Yndlingsstationer markeres med en gul trekant på radiovælgeren.
Fjern en FM-station fra favoritter	Stil ind på stationen, og tryk derefter på  .
Marker en sang på radioen	Tryk på  på skærmen Afspiller nu. Markering findes kun til radiostationer, som understøtter det.
Sluk radioen	Tryk på  , eller afmonter dine EarPods eller hovedtelefoner.

Sæt direkte radio på pause

Du kan sætte en radioudsendelse på pause og fortsætte udsendelsen fra det samme sted i op til 15 minutter derefter.

Når Radio på pause er slået til i Indstillinger (det er som standard slået til), kan du sætte en direkte udsendelse på pause i op til 15 minutter. Når de 15 minutter er gået, slettes den tidligere optagelse, mens optagelsen fortsætter.

Radio på pause slettes automatisk, hvis:

- Du skifter station.
- Du slukker for iPod nano.
- Du afspiller andet medieindhold eller optager et memo.
- Der er meget lidt spænding på batteriet, og batteriet bør oplades.
- Du sætter en radioudsendelse på pause i 15 minutter uden at fortsætte afspilningen.

Med betjeningspanelet til Radio på pause får du flere muligheder for at lytte til radio, som du har sat på pause, og adgang til Radiomenuen.

Vis betjeningspanelet til Radio på pause:

- Tryk på skærmen Radio, mens du hører radio.

Der vises et mærke på det sted, hvor podcasten blev sat på pause. Statuslinjen udfyldes hele tiden og viser, hvor lang tid der er gået, siden du satte udsendelsen på pause.

Du kan styre afspilning af radioudsendelser på pause på følgende måder:

Begynd at lytte på det sted, hvor du satte udsendelsen på pause	Tryk på ► eller på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Hop tilbage i intervaller på 30 sekunder	Tryk på ⏮.
Hop fremad i intervaller på 30 sekunder	Tryk på ⏭.
Hop fremad i intervaller på ca. 10 sekunder	Hold en finger på ⏭.
Flyt frem eller tilbage i indhold, der er sat på pause	Træk mærket langs Radio på pause.
Indhent den direkte udsendelse	Træk mærket helt til højre.
Åbn Radiomenuen	Tryk på ☰. På Radiomenuen kan du finde lokale stationer, indstille yndlingsstationer, markere sange og se en liste over de senest afspillede sange.

Når du ikke bruger Radio på pause, kan du slå det fra for at spare på batteriet.

Slå Radio på pause fra:


- Tryk på Indstillinger > Radio >  på hjemmeskærmen.

Find lokale stationer og indstil favoritter

Du kan bruge betjeningsmulighederne til radio til at finde stationer ved at gennemse, søge, scanne, arkivere favoritter eller indstille dem direkte. Du kan også bruge Radiomenuen til at finde lokale stationer.





Find lokale stationer:

- Trykke på skærmen Afspiller nu og derefter trykke på ☰.
- Tryk på Lokale kanaler.
iPod nano søger på de tilgængelige frekvenser og viser de lokale kanaler.
- Tryk på ► ved siden af en station for at lytte til stationen uden at forlade menuen, eller tryk på stationen for at stille ind på den og vende tilbage til betjeningsmulighederne til radio.
- Tryk på , når du er færdig, for at vende tilbage til betjeningsmulighederne til radio.

Tryk på Opdater, hvis du vil opdatere listen.

Fjern alle stationer fra Favoritter:

- 1 Tryk på skærmen Afspiller nu, mens du hører radio.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på Favoritter.
- 3 Svirp nedad for at vise knappen Rediger, og tryk på den.
- 4 Tryk på  ved siden af stationen, og tryk på Slet.
- 5 Tryk på Slet alt for at slette hele listen.
- 6 Klik på OK, når du er færdig.

Marker sange for at gennemgå og købe dem

Hvis en radiostation understøtter markering, kan du markere en sang, når du hører den, og senere høre et eksempel på den og købe den i iTunes Store. Sangene, der kan markeres, er mærket med et markeringssymbol på skærmen Afspiller nu.

Marker en sang:


- Tryk på  på skærmen Afspiller nu.

Dine markerede sange vises på Radiomenueen under Markerede sange. Næste gang du synkroniserer iPod nano til iTunes, fjernes de markerede sange fra iPod nano. De vises i iTunes, hvor du kan høre eksempler på og købe dem fra iTunes Store.

Bemærk: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig med alle radiostationer.

Hvis radiostationen ikke understøtter markering, kan du også se en liste over sange, som du har lyttet til for nylig. Senere kan du bruge disse oplysninger til at finde og købe sangen.

Se de seneste sange:

- 1 Tryk på skærmen Afspiller nu, mens du hører radio.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på Seneste sange.

Sangens titel, kunstnerens navn og den radiostation, du hørte sangen på, vises.

Indstil din radioregion

iPod nano kan modtage FM-radiosignaler i mange lande. Den leveres med fem forindstillede signalområder, som identificeres efter region: Amerika, Asien, Australien, Europa og Japan.

Vælg en radioregion:

- 1 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Radio, og tryk derefter på Radioregioner.
- 3 Tryk på din region.

Der vises et hak ud for den valgte region.

Regionsindstillinger afhænger af internationale standarder, ikke af faktiske geografiske regioner. Hvis du bor i et land, der ikke findes på menuen Radioregioner, skal du vælge den region, der passer bedst til specifikationerne for radiofrekvenser i dit land.

Vigtigt: iPod nano er kun beregnet til modtagelse af offentlige udsendelser. I nogle lande er det ulovligt at lytte til udsendelser, der ikke er beregnet på offentligheden, og lovovertrædelse kan blive straffet. Find ud af, hvordan de lokale love er i de områder, hvor du bruger iPod nano, og overhold dem.

Følgende tabel viser radiofrekvensområderne i hver region på menuen Radioregioner sammen med intervaller mellem stationer (angivet med tegnet \pm).

Radioregion	Specifikationer for radiofrekvenser
Amerika	87,5 – 107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Asien	87,5 – 108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Australien	87,5 – 107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Europa	87,5 – 108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Japan	76,0 – 90,0 MHz/ \pm 100 kHz


iPod nano leveres med indbyggede funktioner, der hjælper dig med at få det bedste ud af dine træningsforløb: Indstil et dagligt mål for antallet af skridt med den indbyggede skridttæller, opret løbetræninger med din yndlingsmusik, og brug iTunes til at overføre træningsdata til Nike+-webstedet. Du kan bruge en Bluetooth-pulsmåler med lavt energiforbrug og holde øje med pulsen på iPod nano, mens du træner.



Vælg fitness-indstillinger

Du kan få mere nøjagtige træningsoplysninger, hvis du indstiller din højde og vægt på iPod nano. Du bør opdatere din vægt på iPod nano, når den ændrer sig. Hvis du bruger et andet målesystem end standardsystemet på iPod nano, kan du ændre måleenheder og distance.

Hvis en sang eller spilleliste virker motiverende, kan du vælge den som din PowerSong, før du starter træningen.


Du foretager disse indstillinger ved at trykke på  på skærmen Fitness.

Indstil højde	Tryk på Personlig info, tryk på Højde, og svirp drejeskiverne for at indstille din højde.
Indstil vægt	Tryk på Personlig info, tryk på Vægt, og svirp drejeskiverne for at indstille din vægt.
Vælg, hvordan måleenheder skal vises	Tryk på "Måleenheder", og tryk på Engelsk eller Metrisk.
Vis distancer i mil eller kilometer	Tryk på Distancer, og tryk på Mil eller Kilometer.
Indstil en PowerSong	Tryk på Løb, tryk på PowerSong, og vælg en sang eller spilleliste.
Vælg stemme til talte kommentarer	Tryk på Løb, tryk på Talt kommentar, og vælg en mulighed.
Dan par med en Bluetooth-pulsmåler	Tryk på Nike + iPod Sport Kit, tryk på Pulsmåler, tryk på <input type="checkbox"/> OFF, og tryk derefter på Forbind.

Tæl skridt

Indstil et dagligt skridtmål, og lad derefter iPod nano tælle skridt, når du går, og holde styr på dine fremskridt og de forbrændte kalorier. iPod nano tæller skridt i baggrunden, så du kan lytte til musik eller bruge iPod nano til andre ting samtidig. Efter midnat bliver de skridt, du tager, automatisk registreret på den følgende dag.

Gangsymbolet (👤) vises på statuslinjen, mens der tælles skridt.

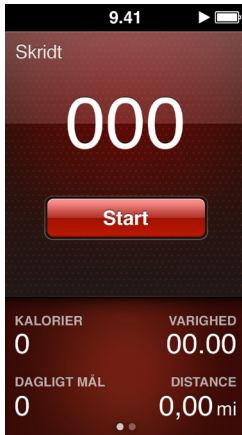

Brug iPod nano til at tælle skridt på en gåtur:

- Tryk på Fitness > Gang > Start på hjemmeskærmen.

Sæt iPod nano i nærheden af linningen for at få det mest præcise resultat. iPod nano tæller skridt, uanset om du går eller løber.

Indstil et dagligt skridtmål:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på ⓘ, og tryk derefter på Gang.
- 3 Tryk på OFF ved siden af Dagligt skridtmål.
- 4 Svirp på vælgeren for at indstille det ønskede antal skridt, og tryk derefter på OK.
Tællefunktionen starter ikke, før du starter den i Fitness.
- 5 Tryk på knappen Hjem ○, og tryk derefter på Fitness.
- 6 Tryk på Gang, og tryk på Start.

Skridt, du tager under en løbetræning, tælles ikke med i dit daglige skridtmål.

Se dine samlede resultater:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Gang.

Den første gangskærm viser disse oplysninger:

- Forbrændte kalorier
- Samlet tid, hvor iPod nano har registreret dine skridt
- Dit daglige mål, hvis du har indstillet et
- Dækket distance

- 3 Skub til venstre for at se skridttal pr. dag, uge, måned og en samlet total.

Bemærk: Kalorieforbruget er anslået, og det faktiske kalorieforbrug kan variere. Du kan få flere oplysninger hos din læge.

Du kan se flere oplysninger om dine gangsessioner og træninger i Historie (se [Se og administrer fitnessdata](#) på side 39).

Opret træninger med musik

Du kan oprette træninger på iPod nano, så du kan nå dine fitnessmål med hensyn til distance, tid eller antal forbrændte kalorier. Tilføj derefter musik, podcasts, lydbøger eller radiostationer, der giver dig energi. iPod nano opbevarer en optegnelse med alle dine træningsdata, som du kan overføre til webstedet Nike+, hvis du vil.

Mens du træner, giver iPod nano talte kommentarer, når du holder pause eller fortsætter en træning.



Indstil en løbetræning:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Løb, og tryk derefter på en af træningstyperne (Standard, Tid, Distance eller Kalorier).
- 3 Tryk på et forindstillet mål, eller tryk på Speciel.
Hvis du vælger Speciel, skal du indstille tid, distance eller kalorier og derefter trykke på OK.
- 4 Vælg det lydindhold, du vil lytte til under træningen.
- 5 Tryk på Start træning.

Sæt iPod nano omkring livet for at få det mest præcise resultat. Du kan løbe eller gå under træningen, og iPod nano beregner den distance, du har tilbagelagt. Hvis du indstiller et dagligt skridtmål, tæller de skridt, du tager under en løbetræning, ikke med i dit samlede daglige skridtmål.

Træninger, som du opretter på iPod nano, arkiveres, så du kan bruge dem igen.




Brug en arkiveret træning:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen og derefter på Løb.
- 2 Tryk på Løb, og tryk derefter på Mine træninger.
- 3 Tryk på en arkiveret træning, og tryk derefter på Start træning.

Betjen iPod nano under en træning

Du kan bruge betjeningsmuligheder på iPod nano til at sætte en træning på pause, fortsætte en træning, ændre sange, lytte til talte kommentarer og skifte til din PowerSong for at få ekstra motivation.

Tabellen nedenfor viser, hvordan du betjener iPod nano under en træning:

Sæt en træning på pause	Tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne). Tryk på skærmen og tryk derefter på  (hvis skærmen er slukket, skal du trykke på Vågeblus til/fra først).
Fortsæt en træning, der er sat på pause	Tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne), eller tryk på skærmen og derefter på Genoptag (hvis skærmen er slukket, skal du trykke på Vågeblus til/fra først).
Vælg en anden sang	Tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne), eller tryk på skærmen, tryk på  , tryk på Skift musik og foretag et valg (hvis skærmen er slukket, skal du trykke på Vågeblus til/fra først).
Afspil din PowerSong	Tryk på PowerSong (hvis skærmen er slukket, skal du trykke på Vågeblus til/fra først). Indstil en PowerSong, før du starter træningen.
Slut en træning	Tryk på skærmen (hvis skærmen er slukket, skal du klikke på knappen Vågeblus til/fra først), tryk på  og tryk derefter på Slut træning.
Lyt til talt kommentar	Stop træningen. iPod nano læser dine træningsoplysninger op. Hvis du bruger Apple EarPods, der har en fjernbetjening, skal du holde knappen i midten nede for at høre de aktuelle oplysninger, f.eks. hastighed, distance og antal forbrændte kalorier, mens du træner

Hvis du bruger kompatible hovedtelefoner med en fjernbetjening eller knapper, kan du se i dokumentationen til produktet, hvordan du bruger knapperne med iPod nano.

Kalibrer iPod nano

Du kan få mere nøjagtige træningsoplysninger, hvis du sikrer, at din højde og vægt er indstillet korrekt, og kalibrerer iPod nano mere end en gang. Hver gang du kalibrerer iPod nano, forbedres dens nøjagtighed.


Kalibrer iPod nano:

- 1 Tryk på Fitness > Løb på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på en træningstype (se [Opret træninger med musik](#) på side 37).
- 3 Gå eller løb mindst 0,4 kilometer.
- 4 Stop træningen, og tryk derefter på Kalibrer.

Knappen Kalibrer vises nederst i resumeet af træningen, hvis træningen er god nok til kalibrering. Du skal måske svirpe nedad for at se den.

Du kan kalibrere eller omkalibrere, hver gang knappen Kalibrer vises nederst på et træningsresume. Hvis du vil starte forfra, kan du nulstille kalibreringen.

Nulstil kalibrering:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på Nulstil kalibrering.
- 3 Tryk på Gangkalibrering eller Løbskalibrering.

Vælg den mulighed, der bedst afspejler det tempo, du vil omkalibrere. Hvis du f.eks. hovedsageligt har gået under en kalibrering, skal du vælge den mulighed.


- 4 Tryk på knappen Nulstil kalibrering, eller tryk på Annuller, hvis du skifter mening.
- 5 Start en løbe- eller gangtræning, og tryk på knappen Kalibrer, når den vises

Du indstiller eller ændrer din højde eller vægt som beskrevet i [Vælg fitness-indstillinger](#) på side 35.

Se og administrer fitnessdata

iPod nano holder styr på en række træningsoplysninger, så du kan overvåge status for dine fitnessmål. Du kan også bruge iTunes til at overføre dine skridt- og andre træningsoplysninger til webstedet Nike+, hvor du kan indstille et mål, udfordre dine venner og se dine resultater.

Se din træningshistorie:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på en mulighed:
 - Personlige rekorder viser de bedste tider for løb på forskellige distancer, fra en kilometer til et maraton.
 - "1 alt" viser det samlede antal træninger og viser den længste distance, der er løbet, den samlede distance, der er løbet, og det samlede antal forbrændte kalorier.
 - Datooversigten nederst viser alle dine gang- og løberesultater efter dato. Gangsessioner og træninger er grupperet efter type, så du nemt kan finde dem.

Slet træningsdata fra iPod nano:

- 1 Tryk på Fitness på hjemmeskærmen og derefter på Historie.
- 2 Tryk på den måned, du vil slette.
- 3 Svirp nedad, og tryk på Slet.

En dialog spørger dig, om du vil slette månedens træningshistorie.

- 4 Tryk på Slet alt, eller tryk på Annuller, hvis du skifter mening.

Du kan bruge iTunes til at overføre dine skridt- og andre træningsoplysninger til webstedet Nike+. Du skal have en Nike+-konto, som du kan indstille, første gang du synkroniserer træningsdata i iTunes.

Overfør dine skridt- eller træningsdata til Nike+:

- 1 Slut iPod nano til computeren, og åbn iTunes.
- 2 Klik på Send i den viste dialog, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille en Nike+-konto.

Når kontoen er indstillet, vises vinduet Nike + iPod i iTunes.


- 3 Klik på Nike + iPod, og vælg derefter "Send automatisk træningsdata til nikeplus.com", hvis det ikke er valgt allerede.
- 4 Klik på Anvend.

Hvis du vil se og dele dine oplysninger på Nike-webstedet, skal du klikke på "Besøg nikeplus.com" i vinduet Nike + Pod, når iPod nano er sluttet til computeren, eller besøge www.nikeplus.com og logge ind på din konto.

iPod nano giver dig mulighed for at tage dine fotografier med dig, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger.

Se fotografier på iPod nano


Du kan se fotografier på iPod nano enkeltvis eller som et lysbilledshow.

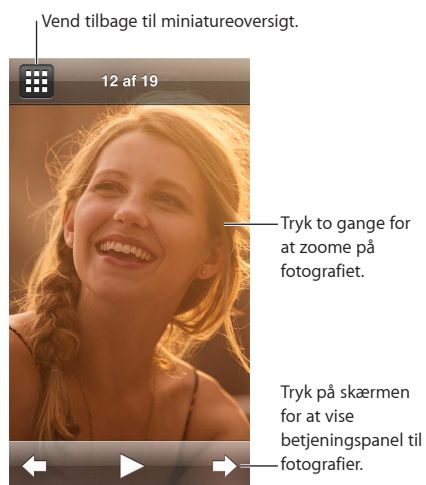

Se individuelle fotografier

Dine fotografier er grupperet i album, så det er nemt at gennemse dem på iPod nano. Hvis du bruger Fotos på din Mac, kan du også synkronisere begivenheder og derefter se fotografier på den måde. Når du ser individuelle fotografier, kan du zoome ind eller ud og flytte et fotografi, du har zoomet ind eller ud på, så der vises en bestemt del af billedet.

Se fotografier på iPod nano:

- 1 Tryk på Fotografier på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på et album eller en anden gruppe af fotografier (svirp for at se alle albummene).
- 3 Svirp opad eller nedad for at se miniaturebilleder af dine fotografier. Tryk på et miniaturefotografi for at se det på fuld skærm.
- 4 Skub til venstre eller højre for at rulle gennem alle fotografierne i albummet.
- 5 Tryk på et fotografi for at se betjeningspanelet, og tryk på  for at vende tilbage til miniatureoversigten.


Du kan se og bearbejde dine fotografier på følgende måder:

Find et fotografi i miniatureoversigten hurtigt

Svirp opad eller nedad.

Se en miniature i fuld størrelse

Tryk på miniaturen.


Se det næste eller forrige fotografi i et album	Tryk på fotografiet i albummet, skub til venstre eller højre over fotografiet og tryk derefter på ► eller ◀.
Forstør eller formindsk et fotografi hurtigt	Tryk to gange på fotografiet i fuld størrelse for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.
Forstør eller formindsk et fotografi hurtigt	Knib med to fingre. Spred fingrene for at zoome gradvist, og saml fingrene for at mindske størrelsen.
Se en anden del af et fotografi, du har zoomet ind på (panorer fotografiet)	Træk fotografiet på skærmen med en finger.
Vend tilbage til albummets miniatureoversigt	Tryk på  .
Se albummet som et lysbilledshow	Tryk på et fotografi i albummet og tryk derefter på ►. Hvis der afspilles musik, bruges den som lydspor til lysbilledshowet.
Fortsæt eller sæt et lysbilledshow på pause	Tryk på skærmen for at sætte lysbilledshowet på pause og tryk derefter på ► for at fortsætte.
Skift indstillinger til lysbilledshow	Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen, og tryk derefter på Fotografier. Tryk på de indstillinger, du vil ændre. Du kan indstille hastigheden til lysbilledshow, blande fotografier eller vælge, at lysbilledshowet skal gentages.

Se lysbilledshow på iPod nano


Du kan se fotografier på iPod nano manuelt som et lysbilledshow med overgange. Vælg indstillinger til lysbilledshow i Indstillinger > Fotografier.

Se et lysbilledshow på iPod nano:

- 1 Tryk på Fotografier på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på et album, eller tryk på Alle fotografier.
- 3 Tryk på det fotografi, du vil begynde med, og tryk derefter på det en gang til for at vise betjeningsmulighederne.

Hvis du trykker på et fotografi, du ikke vil bruge, skal du trykke på  for at vende tilbage til albummets miniatureoversigt. Når du skubber, rykker du et fotografi tilbage ad gangen.

- 4 Hvis du vil have et lydspor til lysbilledshowet, skal du starte en sang eller spilleliste, før du starter lysbilledshowet.
- 5 Tryk på ► for at starte lysbilledshowet.

Mens du ser lysbilledshowet, kan du trykke på skærmen for at sætte det på pause og derefter trykke på ► for at fortsætte. Du slutter ved at trykke på  for at vende tilbage til albummet.

Synkroniser fotografier

Du kan synkronisere fotografier fra computeren til iPod nano vha. iTunes eller manuelt tilføje fotografier fra en mappe på computeren. Fotografier optimeres til iPod nano, men du kan også tilføje fotografier i fuld opløsning.

Tilføj fotografier fra computeren

Du kan synkronisere fotografier med iPod nano vha. iTunes på din computer. Første gang du føjer fotografier til iPod nano, kan det tage et stykke tid, afhængigt af hvor mange fotografier der er.

Synkroniser fotografier fra dit Foto-bibliotek:

- 1 Slut iPod nano til din computer, og åbn iTunes, hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Fotos.
- 3 Vælg "Synkroniser fotos fra," og vælg derefter Fotos på lokalmenuen.
- 4 Vælg, om alle dine fotografier eller kun de valgte skal inkluderes.

Hvis du vælger den anden mulighed, skal du klikke på lokalmenuen for at foretage flere valg. Vælg derefter de album og begivenheder, der skal synkroniseres.

- 5 Klik på Anvend.

Hver gang du slutter iPod nano til computeren, synkroniseres fotografier nu automatisk.

Føj fotografier fra en mappe på din computer til iPod nano:

- 1 Føj fotografier til en mappe på computeren.

Hvis billederne skal vises i separate fotoalbum på iPod nano, skal du oprette mapper i den overordnede billedmappe og trække billeder til de nye mapper.

- 2 Slut iPod nano til din computer, og åbn iTunes, hvis det ikke åbnes automatisk.
- 3 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Fotos.
- 4 Vælg "Synkroniser fotografier fra:"
- 5 Klik på lokalmenuen, og vælg Vælg mappe, vælg derefter billedmappen.
- 6 Vælg "Alle mapper" eller "Valgte mapper."

Hvis du vælger den anden mulighed, skal du vælge de mapper, der skal synkroniseres.

- 7 Klik på Anvend.

Når du føjer fotografier til iPod nano, optimerer iTunes fotografierne til fremvisning. Billedarkiver/-filer i fuld opløsning overføres ikke som standard. Det er praktisk at tilføje billedarkiver/-filer i fuld opløsning, hvis du vil flytte dine billeder fra en computer til en anden, men det er ikke nødvendigt, hvis du vil se billederne på iPod nano.

Føj billeder i fuld opløsning til iPod nano:

- 1 Slut iPod nano til din computer, og åbn iTunes, hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Fotos.
- 3 Vælg "Inkluder fotografier i fuld opløsning."
- 4 Klik på Anvend.

iTunes kopierer versioner i fuld opløsning af fotografierne til mappen Photos på iPod nano. Du finder dem som beskrevet i det følgende afsnit, [Kopier fotografier fra iPod nano til en computer](#).

Kopier fotografier fra iPod nano til en computer

Hvis du føjer fotografier i fuld opløsning fra computeren til iPod nano som beskrevet ovenfor, opbevares de i mappen Photos på iPod nano. Du kan slutte iPod nano til en computer og føje billederne til computeren.

Føj fotografier fra iPod nano til en computer:

- 1 Slut iPod nano til din computer, og åbn iTunes, hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du vælge "Slå brug af disk til".
- 4 Klik på Anvend.

Når du bruger iPod nano som en ekstern disk, vises disksymbolet for iPod nano på skrivebordet (Mac) og med et drevbogstav i Windows Stifinder (Windows-computer).

- 5 Træk billeder fra mappen Photos på iPod nano til skrivebordet eller et fotoredigeringsprogram på computeren.

Du kan også bruge et fotoredigeringsprogram, f.eks. Fotos, til at tilføje fotografier, der opbevares i mappen Photos på iPod nano. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med programmet.

Når iPod nano bruges som ekstern disk, skal du skubbe iPod nano ud, før du afmonterer den fra computeren. Du kan få flere oplysninger i [Afmonter iPod nano fra computeren](#) på side 13.

Fjern fotografier fra iPod nano

Du kan ændre synkroniseringsindstillinger for at fjerne *alle* fotografier fra iPod nano, inklusive billeder i fuld opløsning, eller slette valgte fotografier.

Slet alle fotografier fra iPod nano:

- 1 Slut iPod nano til din computer, og åbn iTunes, hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Fotos.
- 3 Kontroller, at "Synkroniser fotografier" fra er valgt.
- 4 Klik på Fjern fotografier i den viste dialog, og klik derefter på Anvend.

Ingen fotografier fjernes, før du klikker på Anvend. Hvis du ændrer mening, skal du vælge Synkroniser fotografier igen.

Slet valgte fotografier:

- 1 Slut iPod nano til computeren, og åbn iTunes.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Fotos.
- 3 Vælg knappen ved siden af "Valgte album, begivenheder og ansigter, og inkluder automatisk", og vælg derefter en mulighed på lokalmenuen.
- 4 Fravælg de emner, du vil fjerne fra iPod nano, og klik derefter på Anvend.

Du kan bruge uret på iPod nano som stopur, til tidtagning og til at vise tiden i flere tidszoner.

Tilpas uret

Du kan vælge forskellige urskiver til iPod nano og vælge, hvordan tiden skal vises. Du kan f.eks. bruge 24-timers format eller vælge, om uret skal vises, når skærmen på iPod nano bliver tændt. Hvis du vælger verdensuret, kan du vise tiden i yderligere to tidszoner.



Skift urskiven:

Gør et af følgende:

- Tryk på Indstillinger > Generelt > Dato & tid > Urskive, tryk på en af mulighederne, og tryk på Indstil.
- Tryk på Ur på hjemmeskærmen, tryk på urskiven, og tryk derefter på de venstre- eller højrepile, der vises. Stop, når du ser den urskive, du vil have, hvorefter den indstilles som standardurskiven, indtil du ændrer den.

Hvis du indstiller urskiven til verdensuret, skal du indstille tidszonerne.

Indstil en tidszone til verdensuret:

- 1 Vælg urskiven til verdensuret på en af de måder, der er beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på Indstillinger > Generelt > Dato & tid > Verdensur på hjemmeskærmen.
Hvis iPod nano er indstillet til en anden urskive, vises Verdensur ikke i Dato & tid.
- 3 Tryk på en lokalitet i Verdensure, og tryk derefter på den by, der er nærmest den lokalitet, du vil vise.

Her er nogle flere forslag til, hvordan du kan vise tidspunkter på iPod nano:

Indstille tid, dato og tidszone	Trykke på Indstillinger > Generelt > Dato & tid på hjemmeskærmen.
Vise tiden med et 24-timers ur	Tryk på Indstillinger > Generelt > Dato og tid på hjemmeskærmen og derefter på <input type="checkbox"/> ved siden af 24-timers ur for at slå det til.
Vise urskiven, når vågeblus afbrydes på iPod nano	Tryk på Indstillinger > Generelt > Dato & tid og derefter på <input type="checkbox"/> ved siden af "Vis tid, når vågeblus afbrydes" for at slå det til.

Brug stopuret

iPod nano har et stopur, så du kan tage tid på begivenheder og intervaller, f.eks. runder på en bane. Du kan afspille musik og anden lyd, mens du bruger stopuret.



Brug stopuret:

- 1 Tryk på Ur på hjemmeskærmen.
- 2 Skub til venstre for at se betjeningsmulighederne til stopuret.
- 3 Tryk på Start.
 - Du registrerer runder ved at trykke på Runde efter hver runde.
 - Du sætter stopuret på pause ved at trykke på Stop. Tryk på Start for at genoptage.
- 4 Tryk på Stop, når du er færdig.

iPod nano viser statistiske oplysninger om runder fra den sidste session på skærmen. Husk at notere tider for runderne, før du starter en ny session. Når du trykker på Nulstil, slettes oplysningerne.


Brug tidtagning

Brug tidtagningsfunktionen på iPod nano til at indstille en alarm og et interval, før iPod nano slukkes automatisk. Tidtagningen fortsætter, når iPod nano er slukket, men du kan ikke høre alarmlyden.

Indstil tidtagning:

- 1 Tryk på Ur på hjemmeskærmen.
- 2 Skub til venstre to gange for at se betjeningsmulighederne til tidtagning.

- 3 Svirp for at indstille timer og minutter, før alarmen lyder, og tryk derefter på Når tidt. slutter.

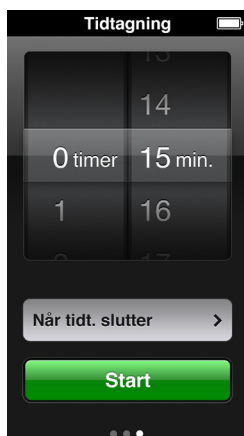

- 4 Tryk på en advarselslyd, og tryk på Indstil.
- 5 Tryk på Start, når du er klar til at starte tidtagningen.

Annuller tidtagningen:

- 1 Tryk på Ur på hjemmeskærmen.
- 2 Skub for at se betjeningsmulighederne til tidtagning.
- 3 Tryk på Annuller.

Du kan indstille iPod nano til at slukke automatisk, når den har spillet musik eller andet indhold i et bestemt stykke tid.



Indstil et interval for vågeblus:

- 1 Tryk på Ur på hjemmeskærmen.
- 2 Skub til venstre to gange for at se betjeningsmulighederne til tidtagning.
- 3 Svirp for at indstille timer og minutter, og tryk derefter på Når tidt. slutter.
- 4 Tryk på iPod på vågeblus, og tryk på Indstil.
- 5 Tryk på Start, når du er klar.

Du kan optage og lytte til memoer på iPod nano, markere dem og derefter synkronisere dem til iTunes. Symbolet for Memoer vises på hjemmeskærmen, når der er tilsluttet en mikrofon, eller hvis der er stemmeoptagelser på iPod nano.



Optag memoer

Du kan bruge Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon (ekstraudstyr) eller et kompatibelt tilbehør fra en tredjepart til at optage memoer på iPod nano.

Optag et memo:

- 1 Tilslut en kompatibel mikrofon, og tryk derefter på Memoer på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Optag, og begynd at tale.

Du kan trykke på Pause og Genoptag lige så mange gange, som du vil, under optagelsen.

- 3 Tryk på Stop, når du er færdig.

Den forbrugte tid vises på skærmen, mens du optager. Hvis du trykker på knappen Hjem eller forlader skærmen Memoer, stopper optagelsen automatisk.

Lyt til optagelser

Du kan afspille optagelser uden at tilslutte mikrofonen. Betjeningsmulighederne til afspilning af memoer ligner dem til andre typer lyd på iPod nano.

Lyt til en optagelse:










- 1 Tryk på Memoer på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Memoer, og tryk på en optagelse.

Optagelsen afspilles automatisk.

- Tryk på  for at sætte afspilning på pause.

Tryk på skærmen for at se flere betjeningsmuligheder.


Du kan også styre afspilning på følgende måder:

Sæt på pause	Tryk på  , afmonter dine EarPods, eller tryk på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Genoptag en optagelse, der er sat på pause	Tryk på  eller på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Start optagelsen forfra	Tryk på  .
Hop til slutningen af optagelsen	Tryk på  , eller tryk to gange på knappen Afspil/pause (mellem lydstyrkeknapperne).
Gå til et sted i en optagelse	Tryk på skærmen, og træk afspilningsmærket langs spillelinjen. Skub fingeren nedad for at reducere hastigheden, så præcisionen øges. Jo længere du skubber fingeren nedad, jo mindre bliver intervallerne.
Afspil de sidste 30 sekunder	Tryk på  på den anden betjeningskærm.
Indstil afspilningshastigheden	Tryk på skærmen, og tryk på  . Tryk på betjeningselementet igen for at ændre hastigheden.  = Afpil med dobbelt hastighed  = Afpil med normal hastighed  = Afpil med halv hastighed

Administrer optagelser

Dine arkiverede optagelser vises efter dato og tid. Du kan tildele mærker til optagelser, så det er nemmere at organisere dem. Brug iTunes til at kopiere optagelser til computeren.


Giv en optagelse et mærke:

- Tryk på Memoer på skærmen Memoer.
- Tryk på en optagelse, og tryk på skærmen igen, når den afspilles.
- Tryk på , og tryk derefter på en af mulighederne.

Du kan vælge Memo, Podcast, Interview, Forelæsning, Ide, Møde eller Præsentation.

Optagelsen vises på listen med det valgte mærke sammen med dag og tidspunkt for optagelsen.

Slet en optagelse:

- Tryk på Memoer på skærmen Memoer.
- Tryk på Rediger.
- Tryk på  ved siden af optagelsen, og tryk på Slet.
- Klik på OK, når du er færdig.

Synkroniser memoer med computeren:

- Hvis iPod nano er indstillet til at synkronisere sange automatisk: Memoer på iPod nano synkroniseres til en spilleliste i iTunes kaldet Indtalte memoer (og fjernes fra iPod nano), når du tilslutter iPod nano. Se [Synkroniser automatisk](#) på side 15.
- Hvis iPod nano er indstillet til at synkronisere sange manuelt: iTunes spørger, om du vil synkronisere nye memoer, næste gang du synkroniserer. Se [Administrer iPod nano manuelt](#) på side 16.

Funktioner til universel adgang

Tilgængelighedsfunktioner gør det lettere for syns- og hørehandicappede brugere og brugere med andre fysiske handicap at bruge iPod nano. Disse funktioner omfatter:

- VoiceOver
- Monolyd
- Inverter farver

Du kan slå disse funktioner til og fra på iPod nano eller i iTunes. Du kan også vælge en indstilling, der slår VoiceOver eller Inverter farver til eller fra ved tre klik på knappen Hjem (se [Aktiver tilgængelighedsfunktioner hurtigt](#) på side 53).

Slå tilgængelighedsfunktioner til i iTunes:

- 1 Slut iPod nano til computeren, og åbn iTunes.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på fanen Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du vælge Konfigurer Universel adgang.
- 4 Vælg de ønskede muligheder, og klik på OK.
- 5 Klik på Anvend.

I de følgende afsnit findes oplysninger om, hvordan du slår tilgængelighedsfunktioner til og fra på iPod nano.

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på Mac og iPod nano på www.apple.com/dk/accessibility.

Brug VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod nano uden at se den. VoiceOver taler det sprog, du vælger i indstillingerne under Tilgængelighed på iPod nano.

VoiceOver er tilgængelig på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når det er valgt. Når et element er valgt, indrammes det af en hvid firkant, hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det. Firkanten kaldes *VoiceOver-markøren*.

Hvis der er valgt tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis der er valgt et betjeningselement (f.eks. en knap eller en kontakt), vil VoiceOver evt. beskrive, hvad emnet gør, eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne".



Indstil VoiceOver på iPod nano:

- 1 Slut EarPods eller hovedtelefoner til iPod nano.
- 2 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen og derefter på Generelt.
- 3 Tryk på Tilgængelighed.
- 4 Tryk på VoiceOver, og indstil disse muligheder:
 - *Læs info op*: Forklarer, hvordan du skal interagere med emnet i VoiceOver-markøren. Du kan evt. slå denne mulighed til for at lære at bruge iPod nano og slå den fra senere.
 - *Læsehastighed*: Forøger eller formindsker VoiceOvers talehastighed. Det har ingen betydning for talehastigheden til lydbøger eller podcasts.
 - *Sprog*: Indstiller sproget til VoiceOver. Det skal være det samme sprog, som iPod nano er indstillet til.
- 5 Tryk på OFF for at slå VoiceOver til.

Hvis det er første gang, du har slået VoiceOver til på iPod nano, vises der en dialog.

- 6 Tryk på OK i dialogen, og tryk derefter to gange på OK for at bekræfte.
- Hvis du ikke kan se skærmen, skal du flytte fingeren, indtil du hører "OK knap", og derefter trykke to gange med en finger.

Hvis du ikke gør noget i 15 sekunder, forsvinder dialogen, og VoiceOver bliver slået fra.

Når VoiceOver er slået til, bruger du et andet sæt bevægelser til betjening af iPod nano. Hvis du skifter mening og vil slå VoiceOver fra, skal du trykke to gange med to fingre for at flytte kontakten til Fra. Hvis du navigerer væk fra skærmen Indstillinger, skal du bruge VoiceOver-bevægelser for at vende tilbage til indstillingen og slå den fra.

Slå VoiceOver fra på iPod nano vha. VoiceOver-bevægelser:

- 1 Tryk på knappen Hjem, og flyt en finger rundt på skærmen, indtil du hører "Indstillinger". Hvis du ikke hører "Indstillinger", skal du skubbe med to fingre for at flytte til en anden skærm og prøve igen.
- 2 Tryk to gange for at åbne Indstillinger.
- 3 Flyt fingeren op eller ned på skærmen, indtil du ser eller hører "Generelt", og tryk derefter to gange.

- 4 Flyt fingeren op eller ned på skærmen, indtil du ser eller hører "Tilgængelighed", og tryk derefter to gange.
- 5 Flyt fingeren op eller ned på skærmen, indtil du ser eller hører "VoiceOver", og tryk derefter to gange.
- 6 Tryk to gange, når du hører "VoiceOver til".

Du hører bekræftelsen "VoiceOver fra". Nu kan du igen bruge standardbevægelser til betjening af iPod nano.

VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, bruger du følgende bevægelser til betjening af iPod nano:

Læse skærmen fra toppen	Svirpe opad med to fingre.
Læse skærmen fra det valgte	Svirpe nedad med to fingre.
Sætte tale på pause eller fortsætte, når dialoger og anden tekst læses op	Trykke på skærmen med en finger.
Vælge emnet i VoiceOver-markøren	Trykke på skærmen med en finger.
Aktivere emnet i VoiceOver-markøren	Trykke to gange med en finger.
Rulle en skærm til venstre	Skubbe til højre med to fingre.
Rulle en skærm til højre	Skubbe til venstre med to fingre.
Rulle en skærm op på en liste eller en menu	Svirpe nedad med en finger.
Rulle en skærm ned på en liste eller en menu	Svirpe opad med en finger.
Starte eller stoppe den aktuelle handling	Trykke med to fingre.
Forøge eller formindske værdien af en valgt mulighed	Svirpe opad med en finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen.
Vende tilbage til hjemmeskærmen	Trykke på knappen Hjem.

Indstil monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider af dine EarPods. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre begge kanaler med det andet øre.

Slå monolyd til og fra:

- 1 Tryk på Indstillinger > Generelt på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Tilgængelighed.
- 3 Tryk på kontakten Til/fra ved siden af Monolyd.

Inverter skærmens farver

Du kan invertere farverne på skærmen på iPod nano, hvilket kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Inverter farver er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

Slå Inverter farver til og fra:

- 1 Tryk på Indstillinger > Generelt på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Tilgængelighed.
- 3 Tryk på kontakten Til/fra ved siden af Inverter farver.

Aktiver tilgængelighedsfunktioner hurtigt

Du kan indstille iPod nano til at slå Inverter farver eller VoiceOver til og fra, når du trykker tre gange på knappen Hjem. Det gør det nemmere at dele iPod nano med en anden person, som ikke har behov for de samme funktioner.

Slå genvejen til tilgængelighed til:

- 1 Tryk på Indstillinger > Generelt på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på Tilgængelighed.
- 3 Tryk på Tryk tre gange på Hjem, og tryk derefter på et af mulighederne.

EarPods og Bluetooth-tilbehør


12

Du kan bruge de EarPods, der fulgte med iPod nano, eller et stort udvalg af kompatible øretelefoner, hovedsæt og højttalere fra tredjeparter til at lytte til musik og andet lydindhold, se videoer og se fotografier. Du kan også bruge iPod nano med kompatible Bluetooth-hovedsæt og håndfri systemer i nogle biler.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i Kapitel 14, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 63.

Brug Apple EarPods

De Apple EarPods, som fulgte med iPod nano, sluttes til stikket til hovedtelefoner i bunden af iPod nano. Anbring dine EarPods i ørerne som vist.

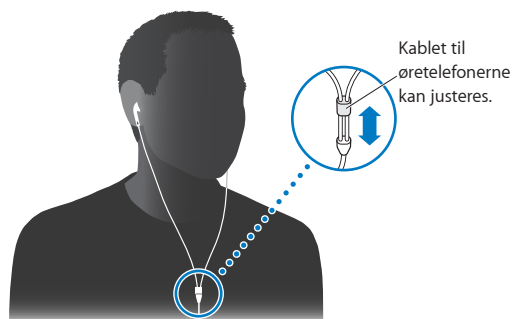

Hvis du har Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon eller Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon, kan du også navigere gennem spillelister. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til disse tilbehør.

Brug Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon

Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon (vist her) sælges separat. De er udstyret med en mikrofon, lydstyrkeknapper og en integreret knap, som gør det muligt at betjene lydafspilning og få navnene på spor læst op.



Tilslut dine EarPods for at lytte til musik og FM-radio eller optage et memo vha. den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten af mikrofonen for at styre musikafspilning og få navnene på sporene læst op.

Sætte en sang eller træning på pause	Trykke på knappen i midten. Tryk igen for at fortsætte afspilning.
Hop til den næste sang	Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten.
Hoppe til den forrige sang	Trykke på knappen i midten tre gange hurtigt efter hinanden.
Spol frem	Trykke på knappen i midten to gange hurtigt efter hinanden og holde den nede.
Spole tilbage	Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på knappen i midten, og hold den nede.
Justere lydstyrken	Trykke på knappen + eller -.
Få navnet på det aktuelle spor læst op.	Holde knappen i midten nede, indtil du hører den aktuelle sangtitel og kunstnerens navn. Hvis du lytter til en lydbog, podcast eller iTunes U-samling, hører du titlen på bogen og navnet på forfatteren eller oplysninger om episoden.
Vælge en anden spilleliste	Trykke på og holde knappen i midten nede under præsentationen af sangtitlen og kunstnernavnet, indtil du hører den første spilleliste. Klik på knappen + eller - for at flytte frem eller tilbage på listen med spillelister. Klik på knappen i midten, når du hører den, du vil have.

Bemærk: Knappen Afspil/pause på iPod nano virker på samme måde som knappen i midten på Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon.

Tilslut Bluetooth-tilbehør

Du kan bruge iPod nano med kompatible Bluetooth-hovedsæt og andet tilbehør, inklusive nogle håndfri systemer i nyere biler. iPod nano understøtter A2DP til lydstreaming og AVRCP til at styre afspilning på Bluetooth-enheder. Før du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du parre den med iPod nano.

Du kan også bruge iPod nano med en Nike+-sensor eller en Bluetooth-pulsmåler. Indstil Bluetooth-fitnessenheder i Fitness (se [Vælg fitness-indstillinger](#) på side 35).

Vigtigt: Dokumentationen til Bluetooth-enheden indeholder instruktioner i brug, parring med andre enheder og optimering af ydeevnen.



Par iPod nano med en Bluetooth-enhed:

- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig eller indstille den til at søge efter andre Bluetooth-enheder.
- 2 Tryk på Indstillinger > Bluetooth på hjemmeskærmen på iPod nano.
- 3 Tryk på OFF for at slå det til.
iPod nano begynder at søge efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- 4 Tryk på enheden, når den vises på listen.

Når parringen er færdig, vises meddelelsen "Tilsluttet" under navnet på enheden.

Nogle Bluetooth-enheder kræver en kode, før de pardannes. Hvis du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du se i dokumentationen til enheden og indtaste den kode, der står i dokumentationen.


Hvis enheden bruger systemet Simple Secure Pairing, vises der en sekscifret kode på iPod nano og på Bluetooth-enhedens skærm. Hvis koderne er ens, skal du trykke på Dan par på iPod nano for at gennemføre parringen.

Opret forbindelse til en parret Bluetooth-enhed:

En Bluetooth-enhed kan parres med iPod nano, selvom den ikke er tilsluttet. Du skal oprette forbindelse til enheden, før du kan bruge den.

- Tryk på Indstillinger > Bluetooth på hjemmeskærmen, og tryk derefter på den parrede enhed.
Når enheden er tilsluttet, vises meddelelsen "Tilsluttet" under navnet på enheden.




Annuller pardannelse med en Bluetooth-enhed:

- 1 Tryk på Indstillinger > Bluetooth på hjemmeskærmen.
- 2 Tryk på  ud for enheden på listen Enheder.
- 3 Tryk på "Glem denne enhed"

Skift mellem enheder til udgående lyd

Hvis mere end en enhed til udgående lyd er tilsluttet eller parret med iPod nano, kan du bruge betjeningsmulighederne på iPod nano til at vælge en enhed til udgående lyd.

Når der er flere tilgængelige enheder, vises der et højttalersymbol ved siden af lydstyrkemærket til musik og i de ekstra betjeningsmuligheder til afspilning af andre typer lyd, video og film.


	Vises, når der er tilsluttet EarPods eller andre hovedtelefoner via stikket til øretelefoner, og et understøttet USB-lydtilbehør er sluttet til Lightning-stikket.
	Vises, når EarPods eller andre lydenheder, der ikke er Bluetooth-enheder, er valgt, og der er andre tilgængelige muligheder til udgående lyd.
	Vises, når en Bluetooth-enhed er valgt, og der er andre tilgængelige muligheder til udgående lyd.

iPod nano skal være parret med en Bluetooth-enhed, før du kan bruge betjeningsmulighederne.

Vælg en enhed til udgående lyd:

- Tryk på symbolet, og tryk derefter på enheden på listen.

EarPods og andre hovedtelefoner, der er tilsluttet via stikket til hovedtelefoner, vises som "iPod" på listen.

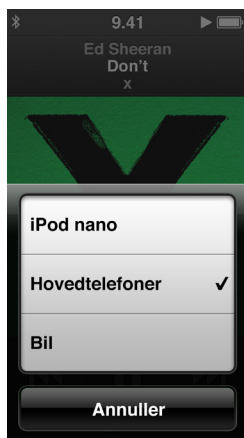

De fleste problemer iPod nano med kan løses vha. instruktionerne i dette kapitel.

De fem løsningsforslag: Nulstille, prøve igen, starte igen, geninstallere, gendanne

Husk følgende fem løsningsforslag, hvis der opstår problemer med iPod nano. Prøv forslagene et ad gangen, indtil problemet er løst. Hvis et af disse løsningsforslag ikke virker, skal du læse videre for at finde løsninger til bestemte problemer.

- Nulstil iPod nano. Se [Generelle forslag](#) nedenfor.
- Prøv igen med en anden USB-port, hvis du ikke kan se iPod nano i iTunes.
- Genstart computeren, og sørg for, at de nyeste softwareopdateringer er installeret.
- Geninstaller den nyeste version af iTunes-software fra internettet.
- Gendan iPod nano. Se [Opdater og gendan iPod-software](#) på side 62.

Generelle forslag

Du kan løse de fleste problemer med iPod nano ved at nulstille den.

Hvis du skal nulstille iPod nano

- Sørg først for, at iPod nano er ladet op. Tryk derefter på knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem i 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis iPod nano ikke tændes eller reagerer

- Batteriet i iPod nano skal muligvis oplades. Slut iPod nano til en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port på computeren eller til en Apple USB-strømforsyning, og oplad batteriet. Se efter ladesymbolet på skærmen på iPod nano, og kontroller, at iPod nano faktisk oplades.

Bemærk: På de fleste tastaturer leverer USB 2.0-porten ikke strøm nok til at oplade iPod nano. Slut iPod nano til en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port på computeren.

- Prøv de fem løsningsforslag, et for et, indtil iPod nano reagerer.

Hvis du vil afmontere iPod nano, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" vises

- 1 Hvis iPod nano er ved at synkronisere musik, skal du vente, til den er færdig.
- 2 Vælg iPod nano i iTunes, og klik på knappen Skub ud.
- 3 Hvis iPod nano forsvinder fra iTunes, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" stadig vises på skærmen på iPod nano, skal du afmontere iPod nano.

- 4 Hvis iPod nano ikke forsvinder fra iTunes, skal du trække symbolet for iPod nano fra skrivebordet til papirkurven, hvis du bruger en Mac. Hvis du bruger en Windows-computer, skal du skubbe enheden ud i Denne computer eller klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge iPod nano. Hvis du stadig kan se meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer", skal du genstarte computeren og skubbe iPod nano ud igen.

Hvis iPod nano ikke afspiller musik

- Sørg for, at lydstyrken er justeret korrekt. Måske er der indstillet en maksimal lydstyrke. Du kan ændre eller fjerne denne indstilling i Indstillinger. Se [Indstil maksimal lydstyrke](#) på side 25.
- Sørg for at bruge iTunes 12.2 eller en nyere version (kan hentes fra www.apple.com/dk/itunes/download). Sange, der er købt i iTunes Store vha. tidligere versioner af iTunes, kan ikke afspilles på iPod nano, før du opdaterer iTunes.

Hvis du slutter iPod nano til computeren, og der ikke sker noget

- Sørg for, at den nyeste iTunes-software er installeret fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- Prøv at bruge en anden USB-port på computeren.

Bemærk: Computeren skal have en USB 2.0- eller USB 3.0-port, før du kan tilslutte iPod nano. Hvis du har en Windows-computer, som ikke har en USB 2.0-port, kan du evt. købe og installere et USB 2.0-kort.

- Hvis iPod nano er tilsluttet et USB-samlingspunkt, kan du prøve at slutte iPod nano direkte til en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port på computeren.
- iPod nano skal måske nulstilles (se side 58).
- Hvis du slutter iPod nano til en bærbar computer vha. Lightning-kablet, skal du slutte computeren til en stikkontakt, før du tilslutter iPod nano.
- Kontroller, at computeren og softwaren opfylder kravene. Se [Hvis du vil kontrollere systemkravene](#) på side 61.
- Kontroller alle kabler. Afmonter kablet i begge ender, og sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer i USB-portene. Sæt derefter kablet i igen.
- Prøv at starte computeren igen.
- Hvis ingen af disse forslag løser problemet, skal du evt. gendanne software på iPod nano. Se [Opdater og gendan iPod-software](#) på side 62.

Hvis musikken stopper, når skærmen på iPod nano slukker

- Kontroller, at der ikke er snavs i stikket til hovedtelefoner.

Hvis iPod nano viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"

- Denne meddelelse kan vises, hvis spændingen på iPod nano er meget lav, og batteriet skal oplades, før iPod nano kan kommunikere med computeren. Du oplader batteriet ved at slutte iPod nano til en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port på computeren.

Lad iPod nano være sluttet til computeren, indtil meddelelsen forsvinder, og iPod nano vises i iTunes eller Finder. Afhængigt af hvor tomt batteriet er, kan det være nødvendigt at oplade iPod nano i op til 30 minutter, før den kan starte.

Du oplader iPod nano hurtigere, hvis du bruger en Apple USB-strømforsyning (ekstraudstyr).

Hvis iPod nano viser meddelelsen "Brug iTunes til at gendanne"

- Sørg for, at du har installeret den nyeste iTunes-software på computeren (hent den fra www.apple.com/dk/itunes/download).

- Slut iPod nano til computeren. Når iTunes starter, skal du følge vejledningen på skærmen for at gendanne software til iPod nano.
- Hvis det ikke løser problemet at gendanne software til iPod nano, skal iPod nano muligvis repareres. Du kan arrangere service på webstedet med service og support til iPod på www.apple.com/dk/support/ipod.

Hvis du ikke kan føje en sang eller et andet emne til iPod nano

- Sangen har måske et format, som iPod nano ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod nano. Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:
 - AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
 - Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
 - MP3 (op til 320 kbps)
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
 - AIFF

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Hvis du har en sang i iTunes, som ikke understøttes af iPod nano, kan du konvertere den til et format, som iPod nano understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod nano understøtter ikke audible.com format 1-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2- og WMA-lydarkiver/-filer.

Du kan ikke synkronisere HD-video til iPod nano; den understøtter kun video i standardopløsning. Du kan evt. konvertere en video, så den kan afspilles på iPod nano. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Hvis iPod nano viser meddelelsen "Opret forbindelse til iTunes for at aktivere Genius"

- Du har ikke slået Genius til i iTunes, eller du har ikke synkroniseret iPod nano, efter du slog Genius til i iTunes. Se [Opret Genius-spillelister](#) på side 23.

Hvis iPod nano viser meddelelsen "Genius er ikke tilgængelig til den valgte sang"

- Genius er slået til, men kan ikke oprette en Genius-spilleliste vha. den valgte sang. Der føjes hele tiden nye sange til Genius-databasen i iTunes Store, så prøv snart igen.

Hvis iPod nano ikke kan modtage et radiosignal

- Sørg for, at dine EarPods eller hovedtelefoner er tilsluttet korrekt.
- Prøv at flytte kablet til EarPods eller hovedtelefonerne, og sørg for, at kablet ikke er rullet op eller snoet.
- Flyt til et område med bedre modtageforhold, f.eks. i nærheden af et vindue eller udendørs.

Hvis du kommer til at indstille iPod nano til at bruge et sprog, som du ikke forstår

- Du kan nulstille sproget:
 - 1 Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen (symbolet ligner et tandhjul).
 - 2 Tryk på den anden kommando på menuen oppefra (Generelt).
 - 3 Svirp til slutningen af listen, og tryk på den anden kommando på menuen nedefra (Sprog).
 - 4 Tryk på dit sprog, og tryk derefter på knappen øverst til højre på menuen (OK).

Knappen til venstre er Annuller.

- Du kan også nulstille alle indstillinger (synkroniseret indhold bliver ikke slettet eller ændret). Tryk på Indstillinger, tryk på den sidste kommando på menuen (Nulstil indstillinger), og tryk derefter på den røde knap (Nulstil).

Den sidste knap er Annuller.
- Hvis du ikke kan finde kommandoen Nulstil indstillinger, kan du gendanne de originale indstillinger på iPod nano og vælge et sprog. Se [Opdater og gendan iPod-software](#) på side 62.

Hvis iPod nano ikke reagerer, og der vises et felt omkring emner på skærmen

- 1 VoiceOver er evt. slået til. Klik tre gange på knappen Hjem for at slå det fra.
- 2 Hvis feltet stadig er synligt, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at slå det fra (se [VoiceOver-bevægelser](#) på side 52).

Hvis iPod nano læser teksten på skærmen op

- VoiceOver er måske slået til, og du skal bruge VoiceOver-bevægelser til at slå det fra (se [VoiceOver-bevægelser](#) på side 52).

Hvis du vil kontrollere systemkravene

Før du kan bruge iPod nano, skal du have:

- En af følgende computerkonfigurationer:
 - En Mac med en USB 2.0-port med stor kapacitet eller en USB 3.0-port
 - En Windows-computer med en USB 2.0-port med stor kapacitet eller et installeret USB 2.0-kort
- Et af følgende operativsystemer:
 - OS X v10.7.5 eller en nyere version
 - Windows 8 eller en nyere version
 - Windows 7
 - Windows Vista, 32 bit med Service Pack 3 eller en nyere version
- iTunes 12.2 eller en nyere version (kan hentes fra www.apple.com/dk/itunes/download)

Hvis din Windows-computer ikke har en USB 2.0-port med stor kapacitet, kan du købe og installere et USB 2.0-kort. Du kan få flere oplysninger om kabler og kompatible USB-kort på www.apple.com/dk/ipod.

Hvis du vil bruge iPod nano med både en Mac og en Windows-computer

- Hvis du bruger iPod nano med en Mac og vil bruge den med en Windows-computer, skal du gendanne iPod-software til brug med Windows-computeren (se [Opdater og gendan iPod-software](#) på side 62).

Vigtigt: Når du gendanner iPod-software, slettes alle data på iPod nano, inklusive sange.

Du kan ikke skifte fra at bruge iPod nano med en Mac til at bruge den med en Windows-computer uden at slette alle data på iPod nano.

Opdater og gendan iPod-software

Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software til iPod. Du bør altid opdatere iPod nano, så den bruger den nyeste software. Du kan også gendanne den originale software til iPod nano.

- Hvis du vælger at opdatere, bliver softwaren opdateret, men indstillinger og sange berøres ikke.
- Hvis du vælger at gendanne, bliver alle data på iPod nano slettet, inklusive sange, videoer, arkiver/filer, fotografier og alle andre data. De originale indstillinger gendannes på iPod nano.

Opdater eller gendan iPod-software:

- 1 Sørg for, at du har en internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- 2 Slut iPod nano til computeren.
- 3 I iTunes skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Resume.

Under Version kan du se, om softwaren på iPod nano er ajour, eller om der skal installeres en ny version af softwaren.

- 4 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren.
- 5 Klik om nødvendigt på Gendan for at gendanne originalindstillingerne på iPod nano (derved slettes alle data på iPod nano). Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Vigtigt: Når du gendanner iPod-software, slettes alle data på iPod nano, inklusive sange.



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, personskader eller skader på iPod nano og andre genstande. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager iPod nano i brug.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Håndtering Håndter iPod nano forsigtigt. Den er fremstillet af metal, glas og plast og indeholder følsomme elektroniske komponenter. iPod nano kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en beskadiget iPod nano, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt. Hvis du er bange for at ridse den, kan du bruge et etui.

Reparation Åbn ikke iPod nano, og forsøg ikke at reparere den selv. Hvis du skiller iPod nano ad, kan du ødelægge den eller selv komme til skade. Hvis iPod nano er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med væske, skal du kontakte Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får service, på www.apple.com/dk/support/ipod.

Batteri Forsøg ikke at udskifte batteriet i iPod nano selv, da du risikerer at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i iPod nano bør kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet. Der findes oplysninger om service og genbrug af batterier på www.apple.com/dk/batteries/replacement-and-recycling.

Distraction Brug af iPod nano i visse situationer kan virke distraherende, så der opstår en farlig situation (f.eks. brug af hovedtelefoner, mens du cykler). Overhold regler, der forbyder eller begrænser brugen af hovedtelefoner.

Oplader Oplad iPod nano vha. det medfølgende kabel og strømforsyningen (ekstraudstyr) eller vha. tredjepartskabler eller -strømforsyninger, der er kompatible med USB 2.0 eller nyere versioner og forsynet med logoet "Made for iPod." Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage brand, elektrisk stød, personskader eller skader på iPod nano og andre genstande. Når du bruger Apple Lightning til USB-kablet til at oplade iPod nano, skal du sørge for, at netstikket eller netledningen er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter den til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -stik Undgå længerevarende hudkontakt med stikket, når Lightning til USB-kablet er sat i en strømkilde, da det kan forårsage ubehag eller skader. Undgå f.eks. at sidde eller ligge på Lightning-stikket.

Længerevarende udsættelse for varme iPod nano og dens strømforsyning overholder gældende standarder og grænser for overfladetemperaturer. Men selv inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i længere tid forårsage ubehag eller skader. Brug almindelig sund fornuft til at undgå situationer, hvor din hud er i kontakt med en enhed eller dens strømforsyning, når den er i drift eller sluttet til en strømkilde i længere tid. Du skal f.eks. ikke sove oven på en enhed eller strømforsyning eller anbringe den under et tæppe, en pude eller din krop, når den er tændt eller sluttet til en strømkilde. Det er vigtigt at opbevare iPod nano og dens strømforsyning i et godt ventileret lokale, når de bruges eller oplades. Vær især omhyggelig, hvis du har en sygdom, der betyder, at du ikke kan registrere varme på din krop.



ADVARSEL: For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

Høretab Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. Hvis der er baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som den i virkeligheden er. Slå afspilning af lyd til, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod nano, i [Indstil maksimal lydstyrke](#) på side 25.

For at undgå høreskader, skal du kun bruge modtagere, øretelefoner, ørestykker, højtaleretelefoner eller hovedtelefoner, der er kompatible med iPod nano.

De hovedsæt, der sælges med iPhone 4s og nyere modeller i Kina (kan identificeres med de sorte isoleringsringe på stikket), er designet til at overholde de kinesiske standarder og er kun kompatible med iPhone 4s og nyere modeller, iPad 2 og nyere modeller og iPod touch (5. generation).

Udsættelse for radiosignaler iPod nano er blevet testet og overholder gældende grænser for radiosignaler (RF).

SAR (Specific Absorption Rate) henviser til den hastighed, hvormed et legeme optager RF-stråling. SAR-grænseværdierne er fastsat til 1,6 W pr. kilo i lande, der sætter en gennemsnitsgrænse på 1 gram væv, og til 2,0 W pr. kilo i lande, der sætter en gennemsnitsgrænse på 10 gram væv. Under testen er iPod-radioer indstillet til at sende med den største styrke, og den holdes i almindelige positioner, der simulerer brug tæt ved kroppen. Etui'er med metaldele kan ændre enhedens RF-ydeevne, inkl. dens overholdelse af retningslinjerne for RF-eksponering, på en måde der ikke er testet eller certificeret.

Forstyrrelser fra radiosignaler Vær opmærksom på skilte og meddelelser, der forbyder eller begrænser brugen af elektroniske enheder (f.eks. på hospitaler og klinikker eller i sprængningsområder). Selvom iPod nano er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RF-stråling, kan denne stråling fra iPod nano forstyrre driften af andet elektronisk udstyr og få det til at fungere forkert. Sluk iPod nano, eller slå Bluetooth fra, hvor det er forbudt at bruge det, f.eks. på flyrejser, eller når myndighedspersoner beder dig om at gøre det.

Forstyrrelser af medicinske enheder iPod nano indeholder komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Der er også magneter i ørepropperne i de medfølgende hovedtelefoner. Disse elektromagnetiske felter og magneter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. Oprethold en sikker afstand mellem din medicinske enhed og iPod nano og ørepropperne. Bed lægen eller producenten af det medicinske udstyr om relevante oplysninger om den medicinske enhed. Hvis du har mistanke om, at iPod nano forstyrrer din pacemaker eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge iPod nano.

Medicinske problemer Hvis du har et medicinsk problem, som evt. kan forværres af iPod nano (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger iPod nano.

Eksplodingsfare Oplad ikke iPod nano i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. ved benzintanke, eller i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv). Adlyd alle skilte og instruktioner.

Gentagne bevægelser Når du gentager bevægelser på iPod nano, kan du opleve ubehag i arme, håndled, skuldre, hals eller andre dele af din krop. Hvis du oplever ubehag, skal du holde op med at bruge iPod nano og kontakte en læge.

Højrisikoområder Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt, hvor enhedssvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

Risiko for kvælning Noget iPod nano-tilbehør kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Hold sådant tilbehør væk fra små børn.

Vigtige oplysninger om håndtering

Brug stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port og tryk aldrig overdrevent hårdt på en knap, da det kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Se efter fremmedlegemer, og sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Lightning til USB-kablet Det er normalt, at stikket på Lightning-kablet misfarves efter nogen tids brug. Snavs, støv og fugt kan medføre misfarvning. Hvis Lightning til USB-kablet eller -stikket bliver varmt under brug, eller hvis iPod nano ikke kan oplades eller synkroniseres, skal du tage Lightning-kablet ud af computeren eller strømforsyningen og rengøre stikket med en blød, fnugfri klud. Brug ikke væske eller rengøringsprodukter, når du rengør Lightning-stikket.

Visse brugsmønstre kan øge risikoen for, at kabler flosser eller går i stykker. Som ethvert andet kabel af metal risikerer Lightning til USB-kablet at blive svagt eller sårbart, hvis det gentagne gange bøjes samme sted. Brug bløde buer i stedet for knæk, når du håndterer kablet. Undersøg regelmæssigt kablet og stikket for at se, om der forekommer sammenfiltring, brud, knæk eller anden skade. Stop brugen af Lightning til USB-kablet, hvis du finder tegn på beskadigelse.

Driftstemperatur iPod nano er designet til brug ved temperaturer mellem 0° og 35° C og til opbevaring ved temperaturer mellem -20° og 45° C. iPod nano kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser. Undgå at udsætte iPod nano for pludselige ændringer i temperatur og fugtighed. Når du bruger iPod nano eller oplader batteriet, er det normalt, at iPod nano bliver varm. Det ydre af iPod nano fungerer som et køleelement, der overfører varme fra enheden til den koldere luft i rummet.

Oplader Oplad iPod nano med det medfølgende Lightning til USB-kabel eller med andre kabler og strømforsyninger fra tredjeparter mærket med "Made for iPhone". De skal være kompatible med USB 2.0 eller nyere versioner, og strømforsyningerne skal overholde en eller flere af følgende standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 eller en anden relevant standard til forbindelser mellem mobile enheder og strømforsyninger. I nogle lande er det kun micro USB-strømforsyninger, der overholder relevante standarder til strømforsyninger til mobile enheder, som er kompatible. Kontakt producenten af strømforsyningen for at finde ud af, om din micro USB-strømforsyning overholder disse standarder.

Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage brand, elektrisk stød, personskader eller skader på iPod nano og andre genstande. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen til at oplade iPod nano, skal du sørge for, at netstikket eller netledningen er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter den til en stikkontakt.

Holde ydersiden af iPod nano ren Rengør med det samme iPod nano, hvis den kommer i kontakt med stoffer, der forårsager pletter, f.eks. blæk, tøjfarve, makeup, snavs, fødevarer, olie og creme. Når du vil rengøre iPod nano, skal du afmontere alle kabler og slukke iPod nano (hold knappen Vågeblus til/fra nede). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniakholdige midler eller slibemidler til rengøring af iPod nano.

Bortskaf iPod nano på korrekt vis Der findes oplysninger om bortskaffelse af iPod nano, inkl. andre vigtige oplysninger om overholdelse af regler, i [Oplysninger om bortskaffelse og genbrug](#) på side 69.

Flere oplysninger samt service og support

15

Du finder serienummeret på iPod nano her:

- Ætset ind på bagsiden af iPod nano.
- Tænd iPod nano, og tryk på Indstillinger > Generelt > Om.
- I iTunes (med iPod nano sluttet til computeren) skal du vælge iPod nano og derefter klikke på Resume.

Her kan du finde oplysninger om software og service til iPad nano.

Hvis du vil læse om	Skal du
Service og support, gode råd, øvelser og Apple-softwareoverførsler	Gå ind på: www.apple.com/dk/support/ipod-nano
Brug af iTunes	Åbne iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Du kan finde iTunes-øvelser på internettet (findes kun i nogle lande) på: www.apple.com/dk/support/itunes
Brug Fotos (på OS X v10.10.4 eller en nyere version)	Åbn Fotos og vælg Hjælp > Fotos-hjælp.
De nyeste oplysninger om iPod nano	Registrere iPod nano. Du registrerer ved at installere iTunes på computeren og tilslutte iPod nano.
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følge rådene i dette hæfte, hjælpen på skærmen og på internettet. Besøg derefter: www.apple.com/dk/support/ipod-nano

Oplysninger om overholdelse af regulativer

Regulativer

Oplysninger om regulativer, certificering og godkendelsesmærker til iPod nano findes på iPod nano. Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Regulativer.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og
(2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. Disse grænser er beregnet på at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en installation i en bolig. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation.

Brugeren kan afgøre, om udstyret forårsager forstyrrelser, ved at slukke for det. Hvis forstyrrelserne ophører, skyldtes de sandsynligvis computeren eller en af de ydre enheder.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. Se de oplysninger om service og support, der fulgte med Apple-produktet. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Vigtigt: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop, MS 91-1EMC Cupertino, CA 95014

Industry Canada-erklæring

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwanese erklæringer om trådløst udstyr

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Den europæiske union

Apple Inc. erklærer hermed, at denne trådløse enhed opfylder vigtige krav og andre relevante regler i direktivet R&TTE.

Du kan finde en kopi af EU Declaration of Conformity på www.apple.com/euro/compliance.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.



中国

有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Udskifte batteriet

Litiumionbatteriet i iPod nano bør kun udskiftes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram og udskiftning af batterier på www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/dk/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

China

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸危险。

Taiwan



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Den Europæiske Union – Oplysninger om bortskaffelse af elektronisk udstyr og batterier



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering

Symbolet ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen www.apple.com/dk/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, Finder, iMovie, iPhone, iPod, iPod nano, iTunes, iTunes U, Mac, OS X og logoet Made for iPod er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

EarPods, Lightning og Multi-Touch er varemærker tilhørende Apple Inc.

Genius og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og Apple Inc. bruger disse mærker i henhold til en licensaftale.

NIKE og Swoosh-designet er varemærker tilhørende NIKE, Inc. og dets datterselskaber og bruges i henhold til en licensaftale.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

Nogle apps er ikke tilgængelige i alle områder. Tilgængelighed for apps kan ændres.

DK019-00154/2015-07