



iPod touch
Brugerhåndbog

Indholdsfortegnelse

- 5 **Kapitel 1: Introduktion**
- 5 Hvad du behøver
- 5 Registrere iPod touch
- 6 Synkronisere med iTunes
- 10 Konti til Mail, Kontakter og Kalender
- 12 Installere konfigurationsbeskrivelser
- 13 Afmontere iPod touch fra computeren

- 14 **Kapitel 2: Grundtræk**
- 14 Kast et blik på iPod touch
- 16 Hjemmeskærm
- 19 Knapper
- 20 Berøringsfølsom skærm
- 23 Tastatur på skærmen
- 27 Oprette forbindelse til Internet
- 28 Batteri
- 29 Rengøre iPod touch
- 30 Genstarte og nulstille iPod touch

- 31 **Kapitel 3: Musik og video**
- 31 Hente musik, video m.m.
- 33 Musik og anden lyd
- 38 Videoer
- 41 Indstille et interval for vågeblus
- 41 Ændre knapperne nederst på skærmen

- 42 **Kapitel 4: iTunes og App Store**
- 42 iTunes Wi-Fi Music Store
- 47 App Store
- 53 Synkronisere købt indhold
- 53 Kontrollere indkøb
- 54 Opdatere din konto

55	Kapitel 5: Safari
55	Se websider
58	Søge på Internet
58	Bogmærker
59	Webklip
60	Kapitel 6: Mail
60	Indstille e-postkonti
60	Sende e-post
61	Se efter og læse e-post
65	Organisere e-post
66	Kapitel 7: Flere programmer
66	Kort
72	YouTube
75	Fotografier
79	Kalender
83	Kontakter
85	Værdipapirer
86	Vejr
87	Noter
87	Lommeregner
90	Ur
93	Nike + iPod
94	Kapitel 8: Indstillinger
94	Wi-Fi
95	VPN
95	Hente nye data
96	Lysstyrke
96	Generelt
102	Musik
102	Video
103	Fotografier
103	E-post, kontakter, kalendere
106	Safari
107	Nike + iPod
109	Appendiks A: Fejlfinding
109	Generelt
110	iTunes og synkronisering
112	Lyd, musik og video
113	iTunes Stores

- 113 Safari, e-post og kontakter
- 114 Sikkerhedskopiere iPod touch
- 116 Opdatere og gendanne software til iPod touch
- 117 Funktioner til handicappede på iPod touch

- 118 **Appendiks B: Andre ressourcer**
- 118 Oplysninger om sikkerhed, software og service
- 119 iPod touch-optimeret brugerhåndbog
- 119 Oplysninger om bortskaffelse og genbrug



ADVARSEL: For at undgå skader bør du læse alle instruktionerne om brug i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch, før du bruger iPod touch.

Hvad du behøver

Før du kan bruge iPod touch, skal du have følgende:

- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.4.10 eller en nyere version
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate
- Skærmopløsning på computeren på 1024 x 768 eller bedre
- iTunes 8.0.2 eller en nyere version, som kan hentes fra www.itunes.com/dk/download
- En iTunes Store-konto (til køb fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store)
- En Internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)


Registrere iPod touch

Før du kan bruge funktionerne i iPod touch, skal du bruge iTunes til at indstille iPod touch. Du kan også registrere iPod touch og oprette en iTunes Store-konto (tilgængelig i de fleste lande), hvis du ikke allerede har en.

Registrere iPod touch:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.itunes.com/dk/download.

- 2 Slut iPod touch til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPod touch.

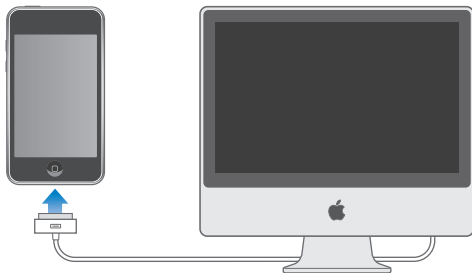

- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPod touch og synkronisere iPod touch med kontakter, kalendere og bogmærker på din computer.

Synkronisere med iTunes

Med iPod touch er det nemt at få direkte adgang til musik, videoer, overførte programmer og andet indhold i dit iTunes-bibliotek. iTunes kan synkronisere alle disse oplysninger til iPod touch.

Indstille synkronisering



Du kan indstille iTunes til at synkronisere nogle af eller alle de følgende emner:

- Musik og lydbøger
- Film
- Tv-udsendelser
- Podcasts
- Fotografier
- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-postadresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Indstillinger til e-postkonto
- Bogmærker til websider
- Programmer købt eller overført fra iTunes Store

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPod touch er forbundet med computeren.

Musik, lyd-bøger, podcasts, videoindhold og købte programmer synkroniseres fra iTunes-biblioteket. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (tilgængelig i nogle lande) nemt købe eller abonnere på indhold og overføre det til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren som beskrevet i det følgende afsnit. Kontakter og kalendere synkroniseres begge veje mellem computeren og iPod touch. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPod touch, synkroniseres til computeren og vice versa. Bogmærker til websteder synkroniseres også begge veje. Fotografier kan synkroniseres fra et program eller fra en mappe.

Indstillingerne til din e-postkonto synkroniseres kun fra computerens e-postprogram til iPod touch. Derfor kan du ændre dine e-postkonti på iPod touch, uden at det får betydning for kontoindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-postkonti direkte på iPod touch. Se "Konti til Mail, Kontakter og Kalender" side 10.

Indkøb foretaget på iPod touch fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre musik og programmer direkte fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere dem til iPod touch.

Du kan evt. indstille iPod touch, så den kun synkroniseres med noget af det, der findes på computeren. Du kan f.eks. nøjes med at synkronisere bestemte spillelister med musik eller videopodcasts, som du ikke har set.

Vigtigt: Du kan kun tilslutte og synkronisere med en iPod touch ad gangen. Afmonter den ene, før du tilslutter den anden. Du skal logge ind på din egen brugerkonto på computeren, før du tilslutter iPod touch. Hvis du synkroniserer mere end en iPod touch eller iPod med den samme brugerkonto på en pc, skal du bruge de samme synkroniseringsindstillinger til dem alle.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPod touch til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).
- 2 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes.
- 3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.

Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.

Bemærk: Hvis du indstiller iPod touch til at synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker med MobileMe eller Microsoft Exchange, bliver synkronisering af de pågældende emner slået fra i iTunes. Se "Indstille konti" side 10.

- 4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.

Som standard er "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPod touch i iTunes

De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPod touch. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.



Vinduet Resume

Vælg "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" for at få iTunes til at starte og synkronisere iPod touch automatisk, når du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Der findes flere oplysninger om, hvordan du undgår automatisk synkronisering, i "Forhindre automatisk synkronisering" side 10.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis du kun vil synkronisere individuelle emner, der er valgt i iTunes-biblioteket.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video. Se "Administrere indhold manuelt" side 32.

Vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser og Podcasts

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle film, tv-udsendelser og podcasts eller vælge de spillelister og emner, der skal være på iPod touch.

Hvis du vil se lejede film på iPod touch, skal du overføre dem til iPod touch vha. vinduet Film i iTunes.

Hvis der ikke er nok plads på iPod touch til alle de medier, du har anført, spørger iTunes, om du vil oprette en speciel spilleliste. iTunes opretter spillelisten for dig og indstiller den til at synkronisere med iPod touch.

Vinduet Fotografier

Du kan synkronisere fotografier med iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture på en Mac og med Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version på en pc. Du kan også synkronisere fotografier i alle mapper på computeren, som indeholder billeder.

Infovinduet

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-postkonti og webbrowseren.

- Kontakter

Du kan synkronisere kontakter med programmer som Mac OS X Adressebog, Microsoft Entourage, Yahoo! Address Book og Google Address Book på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows-adressebog (Outlook Express), Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- Kalendere

Du kan synkronisere kalendere fra programmer som iCal og Microsoft Entourage på en Mac og Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- Mail-konti

Du kan synkronisere indstillinger til din e-postkonto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 eller Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPod touch. De ændringer, du foretager i en e-postkonto på iPod touch, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!- postkonto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPod touch. Åbn Indstillinger, vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på din Yahoo!- konto, og skriv adgangskoden.

- Webbrowser

Du kan synkronisere bogmærker fra Safari på en Mac og fra Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc.

- Avanceret

Med disse muligheder kan du erstatte oplysninger på iPod touch med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at anføre, hvilke App Store-programmer der skal installeres på iPod touch. Alle programmer, der overføres direkte til iPod touch, sikkerhedskopieres automatisk i iTunes-biblioteket, når du synkroniserer. Hvis du manuelt sletter et program på iPod touch, kan du geninstallere det fra dette vindue, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Forhindre automatisk synkronisering

Du kan evt. forhindre iPod touch i at synkronisere automatisk, når du slutter iPod touch til en computer, som du normalt ikke synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPod touch fra: Slut iPod touch til computeren. I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten og derefter klikke på fanen Resume. Fravælg "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet". Du kan altid synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPhone- og iPod-enheder: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc), klikke på Enheder og derefter vælge "Slå automatisk synkronisering af alle iPhone og iPod fra".

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniserer iPod touch ikke automatisk, selvom "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" er valgt i vinduet Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes. Når du slutter iPod touch til computeren, skal du trykke på og holde Kommando-Alternativ nede (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc), indtil iPod touch vises på indholdsoversigten.

Synkroniser manuelt: Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, og klik på Synkroniser nederst til højre i vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.

Konti til Mail, Kontakter og Kalender

iPod touch arbejder med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer.

Indstille konti

MobileMe og Microsoft Exchange indeholder ikke kun e-post, men også kontakter og kalenderoplysninger, som kan synkroniseres automatisk og trådløst til iPod touch. MobileMe kan også synkronisere dine bogmærker på iPod touch med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc. Du indstiller MobileMe-, Exchange- og andre e-postkonti direkte på iPod touch.

iPod touch bruger Exchange ActiveSync-protokollen til synkronisering af e-post, kalendere og kontakter med følgende versioner af Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Med mange af de populære e-postsystemer skriver iPod touch automatisk de fleste indstillinger.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dage. Gå til www.me.com.

Tilføje en konto på iPod touch:

- 1 På iPod touch s hjemmeskærm skal du trykke på Indstillinger.
- 2 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Tilføj konto.
- 3 Tryk på en kontotype:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Anden

- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Din serviceudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Exchange-konto: Skriv din komplette e-postadresse, domainnavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.

iPod touch understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. (Skriv den komplette adresse i feltet Server.) Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens retningslinjer.

- 5 Hvis du indstiller en Exchange- eller MobileMe-konto, skal du trykke på de emner, du vil synkronisere – post, kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe). I tilfælde af Exchange-konti kan du også indstille, hvor mange dages e-post du vil synkronisere til iPod touch. Tryk derefter på Arkiver.

Vigtigt: Hvis du synkroniserer kontakter eller kalendere vha. din Exchange- eller MobileMe-konto, slås synkronisering af kontakter eller kalendere i iTunes fra. Alle kontakt- og kalenderoplysninger på iPod touch erstattes af kontakter og kalendere fra din Exchange- eller MobileMe-konto.

Push-konti

MobileMe, Microsoft Exchange og Yahoo! Mail kaldes også "push-konti". Når nye oplysninger er tilgængelige, f.eks. en ny e-postbesked, leveres de automatisk (vha. push-funktionen) til iPod touch. (I modsætning til "fetch-tjenester", der kræver, at din e-postsoftware regelmæssigt kontrollerer, om der er kommet nye beskeder fra tjenesteudbyderen, og derefter beder om at få dem leveret.) MobileMe og Exchange bruger også push-funktionen til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe), hvis disse emner er valgt i kontoindstillingerne.

Synkroniserede oplysninger overføres automatisk via din trådløse forbindelse; du behøver ikke at slutte iPod touch til computeren for at synkronisere. iPod touch kan modtage data vha. push-funktionen via en Wi-Fi-forbindelse, men kun når iPod touch ikke er på vågeblus (skærmen er tændt, eller iPod touch er sluttet til computeren eller en strømforsyning).

Installere konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPod touch ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en hurtig måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPod touch til at virke med informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPod touch til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPod touch giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange.

Konfigurationsbeskrivelser kan konfigurere mange indstillinger på iPod touch på en gang. En konfigurationsbeskrivelse kan f.eks. indstille din Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og certifikater til sikker adgang til firmaets netværk og oplysninger. En konfigurationsbeskrivelse kan evt. slå Lås med kode til, hvilket kræver, at du opretter og skriver en adgangskode til iPod touch.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post eller ved at anbringe dem på en sikker webside.

Installere en konfigurationsbeskrivelse:

- 1 Brug iPod touch, og åbn e-postbeskeden eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført.
- 2 Tryk på Installer, når konfigurationsbeskrivelsen åbner.
- 3 Skriv adgangskoder og andre oplysninger, du bliver bedt om.

Vigtigt: Du bliver måske bedt om at bekræfte, at konfigurationsbeskrivelsen er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer en konfigurationsbeskrivelse.

Indstillinger, der er leveret via en konfigurationsbeskrivelse, kan ikke ændres. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en opdateret konfigurationsbeskrivelse.

Fjerne en beskrivelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Beskrivelse og derefter vælge konfigurationsbeskrivelsen og trykke på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret på iPod touch.

Afmontere iPod touch fra computeren

Medmindre iPod touch synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den fra computeren.


Når iPod touch synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkroniserer" på iPod touch. Hvis du afmonterer iPod touch, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når iPod touch er færdig med synkroniseringen, viser iTunes meddelelsen "iPod touch-synkronisering er færdig."

Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPod touch.

Kast et blik på iPod touch



Medfølgende tilbehør til iPod touch

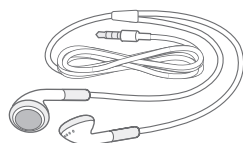

Stereohovedtelefoner



Dockstik til USB-kabel










Pudseklud

Emne	Hvad du kan gøre med det
Stereohovedtelefoner	Lyt til musik, lydbøger, podcasts og videoer.
Dock-stik til USB-kabel	Brug kablet til at forbinde iPod touch med computeren for at synkronisere og oplade den eller med strømforsyningen for at oplade den. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPod touch.
Pudseklud	Tør skærmen på iPod touch af.


Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Symbol	Hvad det betyder
 Wi-Fi	Viser, at iPod touch har forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se på side 94.
 Netværksaktivitet	Viser netværksaktiviteten. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også dette symbol til at vise en aktiv proces.
 VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" side 97.

Symbol		Hvad det betyder
	Lås	Viser, at iPod touch er låst. Se på side 19.
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se på side 33.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se på side 91.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se på side 28.

Hjemmeskærm

Du kan altid trykke på knappen Hjem  for at gå til hjemmeskærmen, som indeholder dine iPod touch-programmer. Tryk på et programsymbol for at komme i gang.

iPod touch-programmer

Følgende programmer følger med iPod touch:



Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret on-the-go-spillelister, eller brug funktionen Genius til automatisk at oprette en spilleliste fra dit bibliotek med sange, der passer godt sammen.

Musik



Se købte eller lejede film, musikvideoer, videopodcasts og tv-udsendelser på farten. Eller slut iPod touch til dit fjernsyn for at se på en større skærm (tilslutning til fjernsyn kræver et kabel, der skal købes separat).

Videoer



Vis fotografier og billeder overført fra computeren eller arkiveret på iPod touch. Vis dem i stående eller liggende format. Zoom ind på et fotografi, så du bedre kan se det. Se et lysbilledshow. Send fotografier via e-post, føj dem til et MobileMe-galleri, tildel dem til en kontakt og brug dem som baggrund.

Fotografier



Søg i musikkataloget på iTunes Wi-Fi Music Store, eller gennemse, hør eksempler på og køb nye udgivelser, top 10-sange og -album m.m. Stream og overfør podcasts. I udvalgte Starbucks-cafeer kan du se, hvilken sang der spilles, og købe den med det samme. Gennemse, hør eksempler på og køb andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

iTunes



Søg i App Store efter iPod touch-programmer, du kan købe eller hente via din Wi-Fi-forbindelse. Læs eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmerne på hjemmeskærmen.

App Store



Udforsk websteder via Wi-Fi. Vend iPod touch om på siden, og se billeder i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til iPod touch-skærmen, så de er nemme at læse. Synkroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra webstedet til fotobiblioteket.

Safari



Se dine kalendere i MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Indtast begivenheder på iPod touch, hvorefter de synkroniseres tilbage til kalenderen på computeren. Indstil påmindelser for at minde dig om begivenheder, aftaler og tidsfrister.

Kalender



iPod touch arbejder med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Vis PDF-dokumenter og andre bilag direkte i Mail. Arkiver vedlagte fotografier og grafikarkiver til fotobiblioteket.

Mail



Synkroniser kontaktoplysninger fra MobileMe, Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows-adressebog (Outlook Express), Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Søg efter, tilføj, rediger eller slet kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren.

Kontakter



Afspil videoer fra YouTube's samling. Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering.

YouTube



Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via Internet.

Værdipapirer



Se et kort, et satellitbillede eller en hybridoversigt over steder i hele verden. Zoom ind for at se nærmere på det. Find din omtrentlige position. Få detaljerede kørselsvejledninger og se de aktuelle trafikforhold. Find virksomheder i området.

Kort



Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Tilføj dine yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret.

Vejr



Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. Brug stopuret, eller start nedtælling.

Ur



Brug addition, subtraktion, multiplikation og division. Vend iPod touch om på siden, hvis du vil bruge udvidede videnskabelige funktioner.

Lommeregner



Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post.

Noter



Indstillinger

Juster alle iPod touch-indstillinger, som er samlet på det samme sted. Indstil din egen maks. lydstyrke. Indstil baggrunden, skærmens lysstyrke og indstillinger til netværk, e-post, Internet, musik, videoer, fotografier m.m. Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Begræns adgang til anstødeligt iTunes-indhold og visse programmer. Nulstil iPod touch.



Nike + iPod


Når Nike + iPod er aktiveret i Indstillinger, bliver din iPod touch til en træningspartner. Hold øje med din fart, tid og distance fra den ene træning til den anden, og vælg en sang, der kan sætte fart i dig. (Kræver bestemte Nike-sko og Nike + iPod Sensor, som sælges separat. Findes ikke til den første generation af iPod touch.)

Bemærk: Programfunktionalitet kan variere afhængigt af det land eller de områder, hvor du køber og bruger iPod touch.

Tilpasse hjemmeskærmen


Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.

Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" side 59.

Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm. Du kan svirpe for at vende tilbage til den originale skærm og trække flere symboler til den nye skærm.

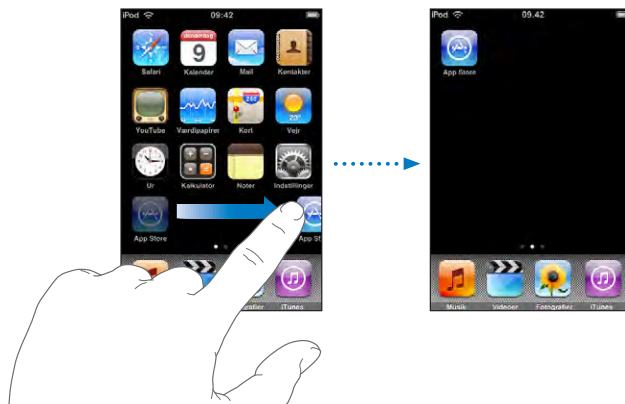

Du kan oprette op til ni skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Skifte til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.

Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen **Hjem**.

Nulstille din hjemmeskærm til standardlayoutet: Vælg **Indstillinger > Generelt > Nulstil**, og tryk på **Nulstil hjemmeskærmens layout**.

Knapper


Et par enkle knapper gør det let at tænde og slukke for iPod touch og justere lydstyrken.


Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPod touch, kan du låse den.

Når iPod touch er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPod touch automatisk.

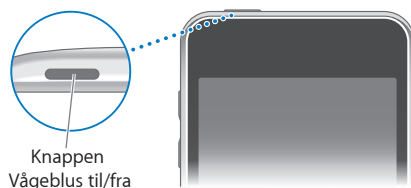

Låse iPod touch	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Låse iPod touch op	Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke iPod touch	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket.
Tænde iPod touch	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Du finder oplysninger om, hvordan du ændrer intervallet, før iPod touch låses, i "Automatisk lås" side 98. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller iPod touch, så der kræves en adgangskode til at låse den op, i "Lås med kode" side 98.


Knapper til justering af lydstyrke

Når du afspiller sange, film eller andre medier, kan du med knapperne på siden af iPod touch justere lydstyrken. Ellers bruges knapperne til justering af lydstyrken til påmindelser og andre lydeffekter.

Bemærk: Der er ikke knapper til justering af lydstyrke på den første generation af iPod touch.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Brug knapperne på siden af iPod touch til at justere lydstyrken.

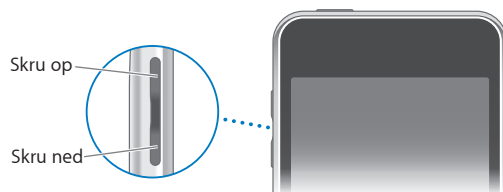

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og videoer på iPod touch, i "Musik" side 102.

Berøringsfølsom skærm

Betjeningspanelet på den berøringsfølsomme skærm på iPod touch ændres dynamisk og afhænger af, hvilken opgave du udfører.

Åbne programmer


Åbne et program: Tryk på et symbol.



Vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem  under skærmen.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

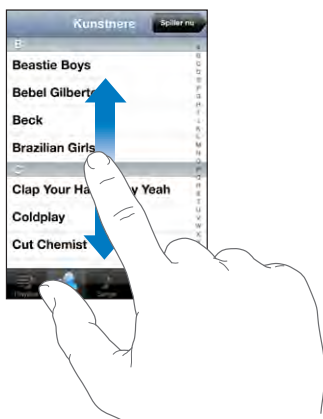

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

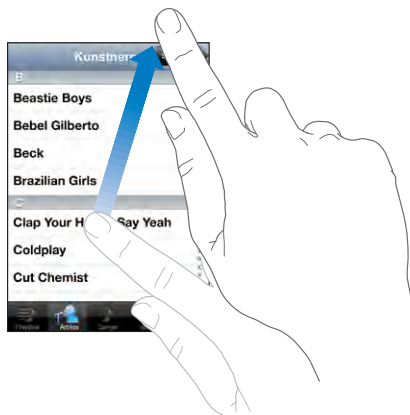


Du kan vente, til skærmen holder op med at rulle, eller trykke et vilkårligt sted på skærmen for at stoppe den med det samme. Når du stopper rulning ved at trykke på eller røre skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Lister

Nogle lister har et register langs den højre side.

Finde emner på en indekseret liste: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

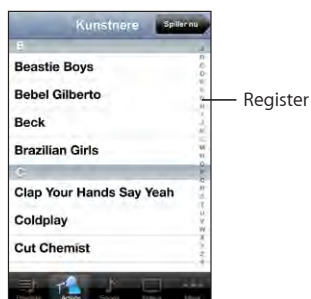


Vælg et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-postbesked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til vedkommende.

Vende tilbage til en tidligere liste: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.

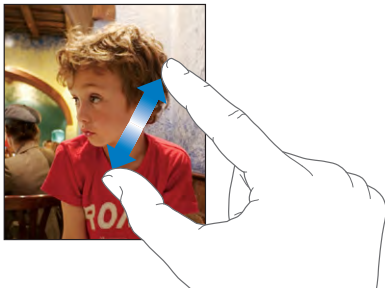

Tastatur på skærmen

Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, sms'er eller webadresser.

Skrive

Afhængigt af hvilket program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.




Skrive store bogstaver	Tryk på Skift ⇧, før du skriver et bogstav.
Skrive punktum og mellemrum hurtigt	Tryk to gange på mellemrumstasten. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Slå skiftelås til	Tryk to gange på Skiftetasten ⇧. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Vise tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten 123 . Tryk på symboltasten #+= for at se flere skilletegn og symboler.
Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet	Hold fingeren på det lignende bogstav eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant.

Internationale tastaturer

iPod touch indeholder tastaturer, så du kan skrive tekst på mange forskellige sprog. Du kan finde en komplet liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html.

Slå internationale tastaturer til og fra:

- 1 Vælg Generelt > International > Tastaturer i Indstillinger.
- 2 Slå de ønskede tastaturer til. Til sprog med mere end et tastatur, f.eks. japansk og kinesisk, vises antallet af tilgængelige tastaturer. Tryk for at vælge et tastatur til sproget.

Skifte tastatur, hvis der er slået flere tastaturer til	Tryk på  for at skifte tastatur. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.
Skrive japansk kana	Brug Kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.
Skrive japansk QWERTY	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på en stavelse for at vælge den.
Skrive koreansk	Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangeul-bogstaver. Du skriver dobbelte konsonanter og sammensatte vokaler ved at holde fingeren på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.
Skrive forenklet kinesisk Pinyin	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive Pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive Pinyin for at se flere muligheder.
Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk håndskrift	Brug pegefeltet til at skrive kinesiske tegn med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPod touch dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises beslægtede tegn på listen som ekstra muligheder. Du kan skrive visse komplekse tegn ved at kombinere to eller flere tegn. Hvis du f.eks. skriver 魚 (fisk) og derefter 鬚 (børste), vises 鱈 (delvist navn på Hong Kong International Airport) på tegnlisten med en pil ud for tegnet. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:




Ordbog

iPod touch har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger et understøttet tastatur.

Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html.

iPod touch bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.

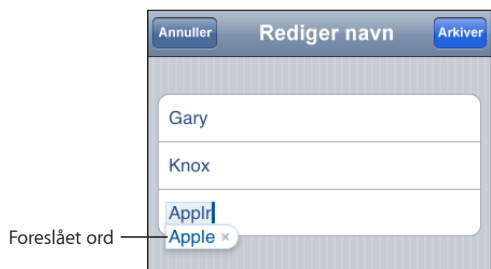

Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:

- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på "x" for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPod touch vil acceptere det ord, du har skrevet.
- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.


Slå Automatisk rettelse til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelse til eller fra. Automatisk rettelse er slået til som standard.

Bemærk: Hvis du skriver kinesisk eller japansk, skal du trykke på et af de foreslåede alternativer.

Redigere tekst: Rør ved og hold fingeren på skærmen, så der vises en forstørrelse, og træk for at anbringe indsætningsmærket.




Oprette forbindelse til Internet

iPod touch opretter forbindelse til Internet via Wi-Fi-netværk.  iPod touch kan oprette forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og ved Wi-Fi-adgangspunkter i hele verden. Når den er forbundet med et Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til Internet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Wi-Fi Music Store.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol ).

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPod touch automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" side 94.

Batteri

iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.

Oplade batteriet

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed ved opladning af iPod touch i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Oplade batteriet og synkronisere iPod touch: Slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende USB-kabel.



Vigtigt: Batteriet i iPod touch kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPod touch er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby. iPod touch kan ikke oplades med en FireWire-baseret strømkilde.

Et symbol i øverste højre hjørne af skærmen viser status for batteriets opladning.



Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPod touch, kan opladningen vare længere. Du kan også oplade iPod touch vha. Apple USB-strømforsyning, som sælges separat.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselbillederne vises.



Maksimere batteriets levetid

iPod touch bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer levetiden og batteriets levetid i iPod touch, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery.

Rengøre iPod touch

Når du vil rengøre iPod touch, skal du afmontere alle kabler og slukke iPod touch (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring af iPod touch.

Genstarte og nulstille iPod touch

Hvis der er noget, der ikke fungerer korrekt, kan det højst sandsynligt hjælpe at genstarte eller nulstille iPod touch.

Genstarte iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises, for at tænde iPod touch igen.

Nulstille iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks A, "Fejlfinding," side 109.



iPod touch synkroniseres med iTunes på din computer for at hente sange, videoer og andet indhold, som du har samlet i dit iTunes-bibliotek. Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer musik og andre medier til iTunes-biblioteket, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hente musik, video m.m.

Hvis du vil hente musik, videoer og podcasts til iPod touch, kan du indstille iTunes på computeren til at synkronisere indhold i dit bibliotek, eller du kan manuelt administrere de medier, du anbringer på iPod touch.

Synkronisere indhold fra iTunes

Du kan få musik, video m.m. på iPod touch ved at synkronisere indhold fra iTunes. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange, videoer og podcasts.

Indstille iTunes til at synkronisere iPod-indhold:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 Vælg iPod touch på indholdsversigten i iTunes.
- 3 På fanerne Musik, Film, Tv-udsendelser og Podcasts skal du vælge det indhold, du vil overføre til iPod touch. Du kan f.eks. indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister og de tre seneste episoder af din yndlingsvideopodcast.
- 4 Klik på Anvend.

Det er kun sange og videoer kodet i formater, som iPod touch understøtter, der overføres til iPod touch. Der findes oplysninger om, hvilke formater iPod touch understøtter, i "Sang, video eller andet emne afspilles ikke" side 112.

Hvis der er flere sange i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPod touch, tilbyder iTunes at oprette en speciel spilleliste, der kan synkroniseres med iPod touch. iTunes udfylder spillelisten med et udvalg fra dit bibliotek. Du kan tilføje og slette sange på spillelisten og synkronisere igen.

Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPod touch, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.

Der findes flere oplysninger om brug af iTunes til at hente musik og andre medier til computeren i "Hvad du behøver" side 5.

Administrere indhold manuelt

Funktionen til manuel administration sikrer, at du kan vælge præcis den musik, de videoer og podcasts, som du vil have på iPod touch.

Indstille iPod touch til manuel administration af indhold:

- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes.
- 3 Klik på fanen Resume, og vælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Føje emner til iPod touch: Træk en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPod touch (på indholdsoversigten). Skift-klik eller Kommando-klik for at vælge flere emner, der skal tilføjes samtidig.

iTunes synkroniserer indholdet med det samme. Hvis du fravælger "Administrer musik og videoer manuelt", fjernes det indhold, du har tilføjet manuelt, fra iPod touch, næste gang iTunes synkroniserer indhold.

Fjerne emner fra iPod touch: Når iPod touch er tilsluttet computeren, skal du vælge symbolet for iPod touch på indholdsoversigten i iTunes. Klik på trekanten til venstre for symbolet for at vise indholdet. Vælg et indholdsområde, f.eks. Musik eller Film, og vælg derefter de emner, du vil slette, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du fjerner et emne fra iPod touch, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

Vigtigt: Hvis du sletter et emne fra iTunes, bliver det også slettet fra iPod touch, næste gang du synkroniserer.

Overføre musik og podcasts

Du kan bruge iTunes Wi-Fi Music Store på iPod touch til at købe og overføre sange og album direkte til iPod touch. Du kan også streame og overføre lyd- og videopodcasts. Se "iTunes Wi-Fi Music Store" side 42.

Overføre købt indhold til en anden computer

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført til iPod touch, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer. Computeren skal være godkendt til at afspille indhold fra din iTunes-konto. Du godkender computeren ved at åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPod touch til den anden computer. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.

Konvertere videoer til iPod touch

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPod touch, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra Internet og derefter føjet til iTunes.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen.

Konverter en video, så den kan bruges på iPod touch: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version". Føj derefter den konverterede video til iPod touch.

Musik og anden lyd

Takket være den berøringsfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPod touch. Du kan rulle gennem spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler (kun på en iPod touch af anden generation) eller fra hovedtelefoner sluttet til stikket til hovedtelefoner. Når der er tilsluttet hovedtelefoner, kommer der ingen lyd ud af højttaleren.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Afspille sange

Gennemse din samling: Tryk på Spillelister, Kunstnere eller Sange. Tryk på Mere for at gennemse kategorierne Album, Lydbøger, Samlinger, Komponister, Genrer eller Podcasts.

Spille en sang: Tryk på sangen.

Styre afspilning af sange

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.



Sætte en sang på pause	Tryk på eller mikrofonknappen på hovedsættet til iPod touch
Genoptage afspilning	Tryk på ▶ eller mikrofonknappen på hovedsættet til iPod touch.
Skrue op eller ned for lydstyrken	Træk mærket til lydstyrke, eller brug knapperne på siden af iPod touch.
Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra	Tryk på ◀◀ .
Hoppe til næste eller forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på ◀◀ for at hoppe til den forrige sang. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste sang, eller tryk to gange hurtigt efter hinanden på mikrofonknappen på hovedsættet til iPod touch.
Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶ . Jo længere du holder den nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen.
Vende tilbage til iPod-listerne	Tryk på ◀ . Eller skub mod højre på albummets omslag.
Vende tilbage til skærmen Spiller nu	Tryk på Spiller nu.
Vise teksten til en sang	Tryk på albummets omslag, mens du spiller en sang. (Teksten vises kun, hvis du har føjet den til sangen vha. infovinduet til sangen i iTunes.)


Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et andet program - eller endda når iPod touch er låst - ved at trykke to gange på knappen Hjem **⏏**.

Hvis du bruger et program, vises betjeningspanelet til afspilning øverst i programmet. Når du har brugt betjeningspanelet, kan du lukke det eller trykke på Musik for at skifte til skærmen Spiller nu. Hvis iPod touch er låst, vises betjeningspanelet på skærmen, hvorefter det automatisk skjules, når du er færdig med at bruge det.

Ekstra betjeningsmuligheder

Tryk på albumets omslag på skærmen Spiller nu.

Mulighederne Gentag, Genius og Bland samt spillelinjen vises. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

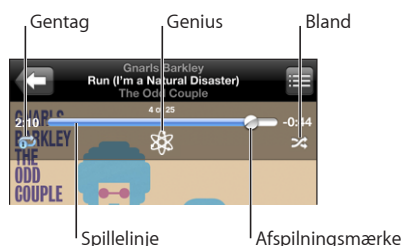

Indstille iPod touch til at gentage sange

Tryk på . Tryk en gang til på for at indstille iPod touch, så den kun gentager den aktuelle sang.

= iPod touch er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.

= iPod touch er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.

= iPod touch er ikke indstillet til at gentage sange.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på . Genius-spillelisten vises. Se "Bruge Genius på iPod touch" side 37.

Indstille iPod touch til at blande sange

Tryk på . Tryk igen på for at indstille iPod touch til at afspille sange i rækkefølge.

= iPod touch er indstillet til at blande sange.

= iPod touch er indstillet til afspille sange i rækkefølge.

Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange

Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle sange på iPod touch, skal du vælge Sange > Bland.

Uanset om iPod touch er indstillet til at blande, afspiller iPod touch sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.

Gennemse albumomslag i Cover Flow

Når du gennemser musik, kan du lægge iPod touch ned for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.



Se indhold i Cover Flow

Vend iPod touch om på siden.

Gennemse albumomslag

Træk eller svirp til venstre eller højre.

Se sporene på et album

Tryk på et omslag eller på .





Afspille et spor

Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene.


Vende tilbage til omslaget

Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på .

Afspille eller sætte den aktuelle sang på pause

Tryk på  eller . Eller klik på mikrofonknappen, hvis du bruger det medfølgende stereohovedsæt.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på . Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på miniaturebilledet af albumomslaget for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.



I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.


Vurdere en sang: Før tommelfingeren hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Bruge Genius på iPod touch

Genius opretter automatisk en spilleliste med sange fra dit bibliotek, der passer godt sammen med den sang, du spiller. Det er ligesom at have en indbygget dj, der kender din musikmag godt nok til at kunne lave det helt rigtige miks til dig. Før du kan bruge Genius på iPod touch, skal du indstille Genius i iTunes og derefter synkronisere iPod touch med iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto. Du kan synkronisere Genius-spillelister, som du opretter i iTunes, til iPod touch. Du kan også oprette Genius-spillelister direkte på iPod touch.

Oprette en Genius-spilleliste på iPod touch:

- 1 Tryk på Spillelister og på Genius.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med ekstra sange på basis af den pågældende sang.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste på basis af den sang, du spiller. Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise yderligere betjeningsmuligheder og derefter trykke på .

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkives i Spillelister med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPod touch, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du tilslutter den.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en spilleliste, oprettes der en spilleliste med nogle andre sange baseret på den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPod touch eller oprettet direkte på iPod touch.

Basere Genius-spillelisten på en ny sang: Tryk på Ny i spillelisten, og vælg derefter en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: I en spilleliste, som du har arkiveret direkte på iPod touch, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på Slet spilleliste.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPod touch. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.




Oprette On-The-Go-spillelister

Oprette en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister, og tryk på On-The-Go.
- 2 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at tilføje alle sangene på listen.
- 3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en On-The-Go-spilleliste og derefter synkroniserer iPod touch til computeren, arkiveres spillelisten på iPod touch og i iTunes-biblioteket, hvorefter den slettes fra iPod touch. Den første arkiveres som "On-The-Go 1", den anden som "On-The-Go 2", og så fremdeles. Hvis du vil have en spilleliste tilbage på iPod touch, skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, klikke på fanen Musik og derefter indstille spillelisten til at synkronisere.

Redigere en On-The-Go-spilleliste: Tryk på Spillelister, Tryk på On-The-Go, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen, skal du trække  ved siden af sangen .
- Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en sang og derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en On-The-Go-spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.
- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på Slet spilleliste.
- Hvis du vil tilføje flere sange, skal du trykke på .

Videoer

Med iPod touch kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. Hvis en video indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster.


Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videoer, og tryk på videoen.

Vise betjeningspanelet til afspilning: Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.



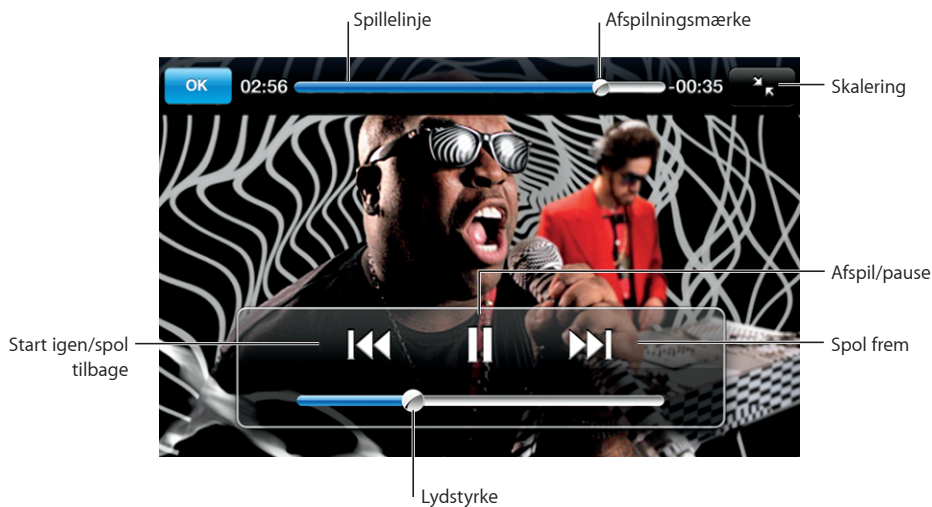

Styre videoafspilning

Videoer afspilles i bredt format, så de udnytter skærmen fuldt ud.



Run af Gnarl Barkley findes på iTunes i udvalgte lande

Afspille eller sætte en video på pause	Tryk på ► eller .
Skru op eller ned for lydstyrken	Træk lydstyrkemærket.
Starte en video forfra	Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk på ◀◀, hvis videoen ikke indeholder kapitler.
Hoppe til det forrige eller næste kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ◀◀ for at hoppe til det forrige kapitel. Tryk på ▶▶ for at hoppe til det næste kapitel.
Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på ≡, og vælg kapitlet på listen.
Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶.
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem □.

Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	<p>Tryk på  for at få videoen til at udfylde skærmen. Tryk på  for at tilpasse den til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at tilpasse den til skærmen og udfylde skærmen.</p> <p>Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.</p>
Vælg et andet sprog (evt.)	Tryk på  , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (evt.)	Tryk på  , og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.

Se lejede film

Du kan leje film fra iTunes Store og se dem på iPod touch. Du bruger iTunes til at leje film og overføre dem til iPod touch. (Det er ikke muligt at leje film i alle lande.)

Lejede film kan kun afspilles i en begrænset periode. Den resterende tid, før du skal være færdig med at se en lejet film, vises ved siden af filmens titel. Film slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film.

Overføre lejede film til iPod touch: Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch i indholdsoversigten i iTunes, klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med Internet.

Vise en lejet film: Vælg Videoer, og vælg en film.

Se videoer på et fjernsyn

Du kan slutte iPod touch til fjernsynet og se videoerne på den store skærm. Brug Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPod touch. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPod touch til dit fjernsyn. (Apple Universal Dock leveres med en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen på afstand.) Apples kabler og dock kan købes separat via www.apple.com/dk/ipodstore.

Slette videoer fra iPod touch

Du kan slette videoer direkte fra iPod touch for at spare plads.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du sletter en film (ikke lejede film) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPod touch senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPod touch, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se "Hvad du behøver" side 5.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPod touch til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.


Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPod touch op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Spillelister, Kunstner, Sange og Videoer nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit lytter til podcasts og sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Podcasts.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

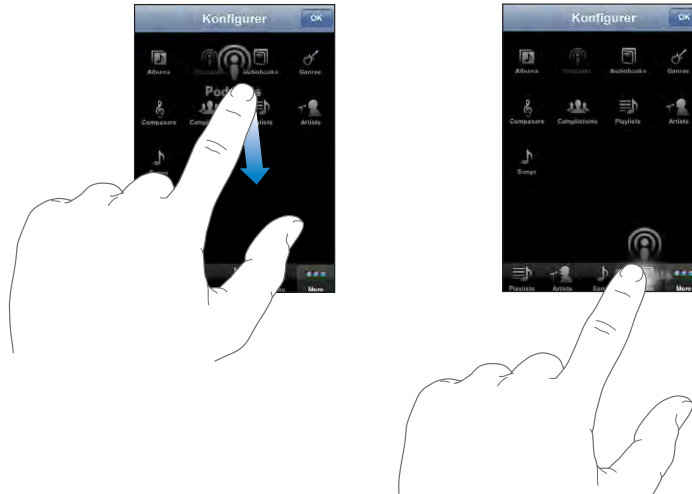

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Tryk på OK, når du er færdig. Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.

iTunes Wi-Fi Music Store



Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente sange og album fra iTunes Wi-Fi Music Store direkte til iPod touch. Du kan lytte til lyd eller se videopodcasts fra iTunes Wi-Fi Music Store, ved at streamer fra Internet eller ved at hente arkiverne direkte til iPod touch.

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music til sange og album, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Podcasts kan streames og overføres via mobil- og Wi-Fi-forbindelser. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.


Du skal også have en iTunes Store-konto for at købe sange via Wi-Fi (iTunes Wi-Fi Musik Store findes kun i nogle lande). Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, kan du åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Opret konto for at indstille en.

Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at afspille og hente podcasts.


Finde sange, album og podcasts


Brug de udvalgte områder for at se nye udgivelser og anbefalinger fra iTunes Wi-Fi Music Store. Gennemse Top 10 for at finde de mest populære sange og album i hver kategori. Gennemse podcasts for at se en liste over podcasts. Hvis du leder efter en bestemt sang, et album eller en podcast, kan du bruge Søg.


Gennemse udvalgte sange og album: Tryk på Udvalgt, og vælg derefter en kategori øverst på skærmen.

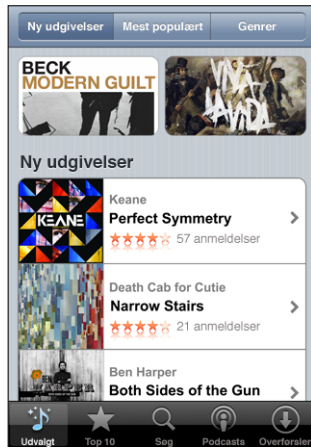


Gennemse top 10-sange og -album: Tryk på Top 10, vælg en kategori, og tryk på Top Songs eller Top Albums.

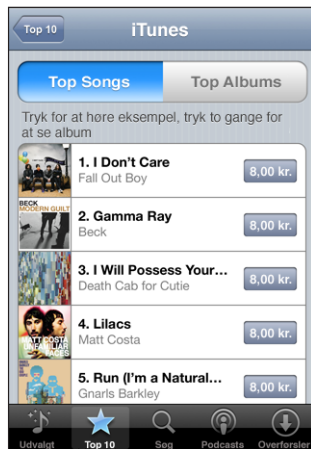

Gennemse podcasts: Tryk på Podcasts. Videopodcasts vises med symbolet . Du kan se en liste over episoder ved at trykke på en podcast.

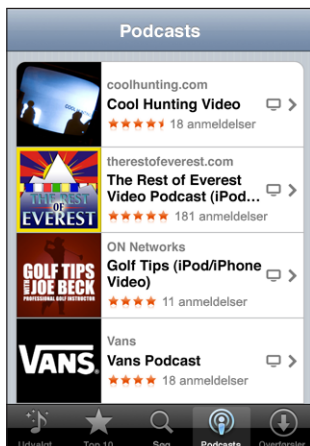

Søge efter sange, album og podcasts: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg. Søgeresultater grupperes efter album, sange og podcasts.

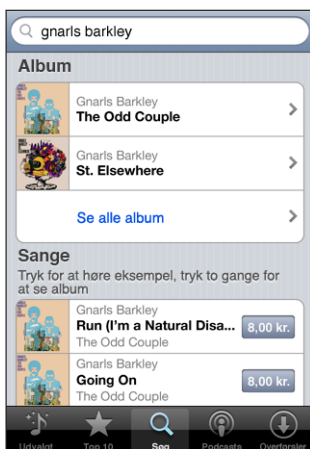

Se sangene på et album: Tryk på albummet.

Se det album, der indeholder en sang: Tryk to gange på sangen.


Se oplysninger om podcastepisoder: Tryk på navnet på podcasten.

Gennemse Starbucks-samlinger

Hvis du opretter forbindelse til et Starbucks Wi-Fi-netværk i visse Starbucks-cafeer (kun i USA), vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen ved siden af Udvalgt. Tryk på Starbucks-symbolet for at finde ud af, hvilken sang der spiles i cafeen, og gennemse udvalgte Starbucks-samlinger.

Du kan finde en liste over Starbucks-cafeer på www.apple.com/itunes/starbucks.

Finde ud af, hvilken sang der spilles: Tryk på Starbucks. Den sang, der spilles, vises øverst på skærmen. Tryk på sangen for at se det album, der indeholder sangen, sammen med de andre sange på albummet.

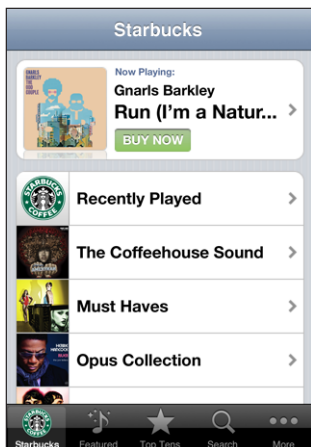

Se listen over senest afspillede sange og andre Starbucks-spillelister: Tryk på Starbucks, og vælg Recently Played eller en af de andre Starbucks-spillelister.

Købe sange og album

Når du finder en sang eller et album, du godt kan lide, i iTunes Wi-Fi Music Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPod touch. Du kan høre et eksempel på en sang, før du køber den, så du er sikker på, at det er den rigtige sang. I visse Starbucks-cafeer (kun i USA) kan du også høre eksempler på og købe den sang, der afspilles, samt andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Høre et eksempel på en sang: Tryk på sangen.

Købe og hente en sang eller et album:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.

Hvis du var logget ind på din iTunes Store-konto i iTunes, sidste gang du synkroniserede iPod touch, behøver du ikke skrive din konto-id. Ellers bliver du bedt om at indtaste konto-id'en.

- 2 Skriv adgangskoden, og tryk på OK.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange i et album. Tryk på Køb, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk på Annuller, hvis du vil købe de resterende sange enkeltvis.

Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPod touch.

Se status for overførsel af sange og album: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at afbryde en overførsel.


Når du overfører indkøb, kan du godt slukke for iPod touch eller forlade Wi-Fi-forbindelsens dækningsområde. iPod touch genoptager overførslen, næste gang iPod touch opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk med forbindelse til Internet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til Internet).

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPod touch. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Wi-Fi Music Store.

Streame eller overføre podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts eller se videopodcasts streamet via Internet fra iTunes Wi-Fi Music Store. Du kan også hente lyd- og videopodcasts til iPod touch. De podcasts, du overfører til iPod touch, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPod touch til computeren.

Streame en podcast: Tryk på navnet på podcasten. Lydpodcasts vises i et nyt vindue med afspilningsknapper.

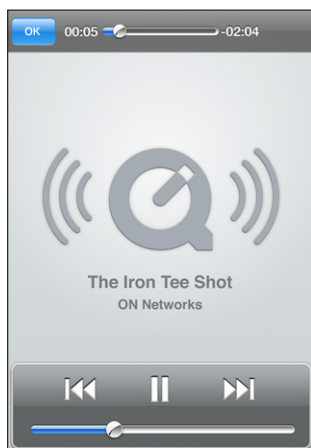

Videopodcasts vises på bred skærm med afspilningsknapper.

Overføre en podcast: Tryk på knappen Gratis og derefter på Hent. Overførte podcasts vises på podcastlisten i Musik.

Lytte til eller se en podcast, du har overført: I Musik skal du trykke på Podcasts nederst på skærmen (du skal muligvis trykke på Mere først) og derefter trykke på podcasten. Videopodcasts vises også på din liste med videoer.

Få flere episoder af den podcast, du har hentet: På podcastlisten i Musik skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Hent flere episoder.

Slette en podcast: På podcastlisten i Musik skal du skubbe til venstre eller højre over podcasten og derefter trykke på Slet.

Se status for overførsel af podcasts: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at afbryde en overførsel.

Når du overfører podcasts, kan du godt slukke for iPod touch eller forlade Wi-Fi-forbindelsens dækningsområde. iPod touch genoptager overførslen, næste gang iPod touch opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk med forbindelse til Internet.

App Store



Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPod touch. Programmer, som du henter og installerer fra App Store på iPod touch, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPod touch med computeren. Du kan også installere programmer, du har hentet via iTunes, på din computer, når du synkroniserer med iPod touch.

Hvis du vil bruge App Store, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27. Du skal også have en iTunes Store-konto (findes i mange lande) for at hente programmer. Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, kan du åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Opret konto for at indstille en.


Gennemse og søge

Brug de udvalgte områder til at se nye udgivelser og anbefalinger fra App Store. Gennemse Top 25 for at finde de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.


Gennemse udvalgte programmer: Tryk på Udvalgt, og vælg derefter en udvalgt kategori øverst på skærmen.




Gennemse efter kategori: Tryk på Kategorier, og vælg en kategori. I en kategori skal du vælge en sorteringsmetode.

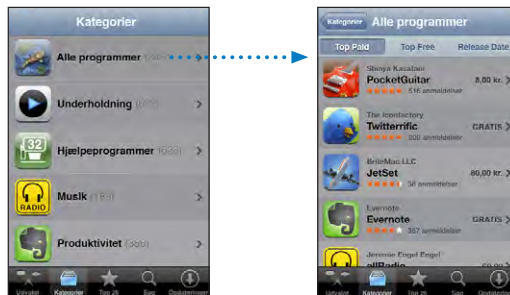

Gennemse programmer på top 25: Tryk på Top 25, og rul gennem listen over programmer.

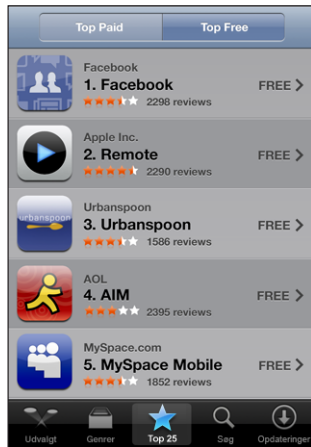

Søge efter programmer: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.

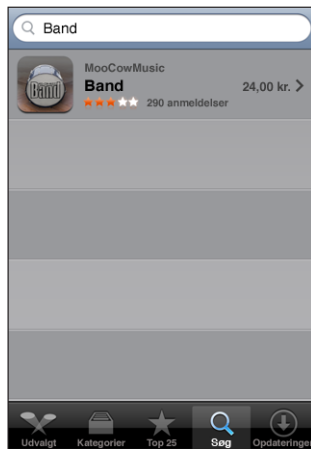


Infoskærm

Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger, f.eks. prisen på programmet, anmeldelser og andre oplysninger.



Hvis du allerede har installeret programmet, står der "Installeret" i stedet for prisen på Infoskærmen.

Sende en henvisning til programmets infoside i iTunes med e-post: Tryk på "Tip en ven" nederst på Infoskærmen.

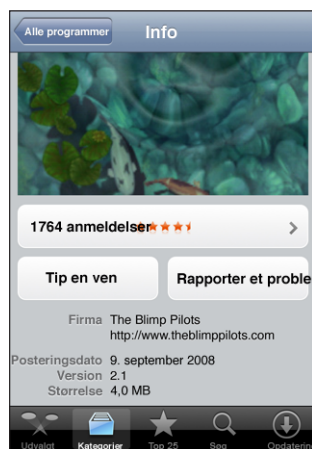

Læse anmeldelser: Tryk på Anmeldelser nederst på Infoskærmen.

Rapportere et problem: Tryk på "Rapport et problem" nederst på Infoskærmen. Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapport.

Hente programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPod touch. Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis, efter at du har skrevet dine kontooplysninger til iTunes.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPod touch.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Køb nu.

Hvis du var logget ind på din iTunes Store-konto i iTunes, sidste gang du synkroniserede iPod touch, behøver du ikke skrive din konto-id. Ellers bliver du bedt om at indtaste konto-id'en.

- 2 Skriv adgangskoden, og tryk på OK.

De emner, du køber og overfører, debiteres din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Se status for overførsel af programmer: Når du begynder at hente et program, viser symbolet for programmet på hjemmeskærmen status for overførsel og installering.




Når du overfører indkøb, kan du slukke for iPod touch eller forlade netværkets dækningsområde. iPod touch genoptager overførslen, næste gang iPod touch opretter forbindelse til et netværk med forbindelse til Internet.

Slette App Store-programmer

Du kan slette programmer, som du har installeret fra App Store. Hvis du sletter et program, kan iPod touch ikke længere bruge data fra det pågældende program, selvom du geninstallerer programmet.

Du kan geninstallere alle programmer og evt. tilhørende data fra dit iTunes-bibliotek, hvis du har sikkerhedskopieret programmet ved at synkronisere med computeren. Hvis du prøver at slette et program, som ikke er sikkerhedskopieret til computeren, vises en advarsel.

Slette et App Store-program:

- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på "x" i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.

Du overskriver data til et program vha. "Slet alt indhold og alle indstillinger" i iPod touch's indstillinger. Se "Nulstille iPod touch" side 101.

Skrive anmeldelser

Du kan skrive og indsende anmeldelser af programmer direkte fra iPod touch.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Tryk på Anmeldelser nederst på Infoskærmen.
- 2 På skærmen Anmeldelser skal du trykke på "Skriv en anmeldelse".
- 3 Vælg antallet af stjerner (1–5) til din vurdering af programmet, titlen på anmeldelsen og evt. kommentarer til anmeldelsen. Hvis du har skrevet anmeldelser tidligere, er feltet med dit kaldenavn allerede udfyldt. Ellers bliver du bedt om at oprette et kaldenavn til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Send.

Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto for at kunne indsende anmeldelser.

Opdatere programmer

Hver gang du opretter forbindelse til App Store, søger det efter opdateringer til de programmer, du har installeret. App Store søger som standard også automatisk efter opdateringer hver uge. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det sammen, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer er gratis og hentes og installeres automatisk, når du vælger at opdatere dem. Programopdateringer er nye versioner, der kan købes eller hentes via App Store på iPod touch eller iTunes Store på din computer.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Opdateringer nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Opdatere alle programmer: Tryk på Opdateringer nederst på skærmen, og tryk derefter på Opdater alle.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden iTunes Store-konto, bliver du bedt om konto-id'en og adgangskoden, før du kan hente opdateringen.

Synkronisere købt indhold

iTunes synkroniserer automatisk sange, album, podcasts og programmer, som du har hentet eller købt på iPod touch, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPod touch til computeren. På den måde kan du lytte til dine overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer eller indkøb på iPod touch.

Sangene synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPod touch>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPod touch.

Overførte podcasts synkroniseres til listen Podcasts i iTunes-biblioteket.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i dit iTunes-bibliotek. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes.

Kontrollere indkøb

Du kan bruge iTunes til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren er forbundet med Internet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din konto-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten indkøb viser alle dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du sørge for, at du har logget ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.

Opdatere din konto

iPod touch får oplysningerne om din iTunes Store-konto fra iTunes. Du kan se og ændre oplysninger til din iTunes Store-konto vha. iTunes på din computer.

Se og ændre oplysninger til din iTunes Store-konto: I iTunes skal du vælge Butik > Vis min konto.

Du skal først logge ind på din iTunes Store-konto. Hvis "Vis min konto" ikke vises på Butikmenuen, skal du vælge Butik > Log ind.

Købe musik og programmer fra en anden iTunes Store-konto: Log ind på den pågældende konto, når du opretter forbindelse til iTunes Wi-Fi Music Store, eller når du køber eller henter et program fra App Store.



Safari giver dig mulighed for at surfe på Internet og se websider på iPod touch på samme måde som på din computer. Du kan oprette bogmærker på iPod touch og synkronisere bogmærker med computeren. Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider direkte til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem.

Hvis du vil bruge Safari, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Se websider

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPod touch om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til skærmen.



Åbne websider


Åbne en webside: Tryk på adressefeltet (i venstre side af titellinjen), skriv webadressen, og tryk på Gå. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle til adressefeltet øverst på websiden.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til eller besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en Internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoome ud.

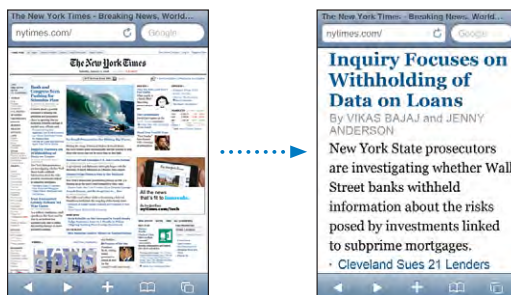

Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.

Rulle på en webside

Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.

Rulle inden for en ramme på en webside

Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.


Rulle hurtigt til toppen af en webside

Tryk på statuslinjen øverst på iPod touch-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på Internet.

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Henvisninger på iPod touch kan også vise en lokalitet i Kort eller oprette en adresseret Mail-besked. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke på knappen  og derefter trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, om det har en henvisning.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på ✕.
Genindlæs en webside	Tryk på ↻.
Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på ◀ eller ▶ nederst på skærmen.
Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på 📖, og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Sende adressen på en webside via e-post	Tryk på +, og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til fotobiblioteket	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Åbne flere sider

Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på symbolet for sider 📖 nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. Feks.:

📖 = en side er åben

📖3 = tre sider er åbne

Åbne en ny side: Tryk på 📖, og tryk på Ny side.

Gå til en anden side: Tryk på 📖, og svirp til venstre eller højre. Tryk på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på 📖, og tryk på ✕. Du kan ikke lukke en side, hvis det er den eneste side, der er åben.

Skrive tekst og udfylde formularer

På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
Sende en formular	Når du er færdig med at udfylde en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på OK.

Søge på Internet

Safari søger som standard vha. Google. Du kan i stedet søge vha. Yahoo!.

Søge på Internet:

- 1 Tryk på søgefeltet (i højre side af titellinjen).
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Google.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.

Indstille Safari til at søge med Yahoo!: På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Safari > Søgprogram og vælge Yahoo!.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på **+**. Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowsersen på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPod touch til computeren.
- 2 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes.
- 3 Klik på fanen Info, vælg "Synkroniser ... bogmærker" under Webbrowser, og klik derefter på Anvend.

Se "Synkronisere med iTunes" side 6.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger i iPod touch skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" side 10.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.

Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .
- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Tryk på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dine webklip og de andre symboler. Se "iPod touch-programmer" side 16.


Tilføj et webklip: Åbn websiden, og tryk på . Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip er ikke bogmærker og synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på "x" i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



Mail kan bruge MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage integrerede fotografier og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag.

Hvis du vil overføre og sende beskeder i Mail, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Indstille e-postkonti

Du kan indstille e-postkonti på iPod touch på en af følgende måder:


- I iTunes skal du bruge vinduet med indstillinger til iPod touch til at synkronisere indstillinger til e-postkonti fra computeren. Se "Synkronisere med iTunes" side 6.
- Indstil en konto direkte på iPod touch. Se "Indstille konti" side 10.

Sende e-post

Du kan sende en e-postbesked til alle, som har en e-postadresse.




Skrive og sende en besked:

- 1 Tryk på .
- 2 Skriv et navn eller en e-postadresse i feltet Til, eller tryk på  for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-postadresse, vises der lignende e-postadresser fra din kontaktliste nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på Retur eller .

Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas GAL (Global Address List), vises tilsvarende kontakter på iPod touch først, og derefter vises tilsvarende GAL-adresser.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-postkonto, kan du trykke på feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.
Du kan trykke på Retur for at flytte fra felt til felt.
- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi i en besked	I Fotografier skal du vælge et fotografi, trykke på  og derefter på Send foto med e-post. Fotografiet sendes med standardpostkontoen (se "Mail" side 104).
Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere	Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast.
Svare på en besked	Tryk på  . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.
Videresende en besked	Åbn en besked, tryk på  , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-postadresser, skriv din egen besked, og tryk på Send. Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.


Se efter og læse e-post

Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.



Antal ulæste e-post-beskeder i dine indbakker

På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse.

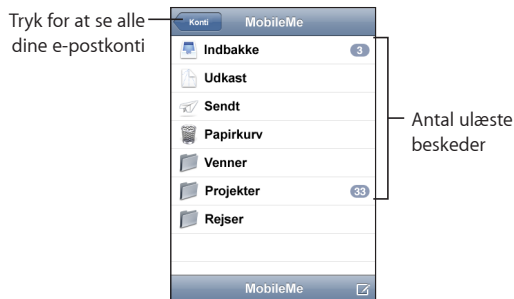

Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ved siden af ulæste beskeder er der en blå prik ●.



Når du åbner en postkasse, indlæser Mail det antal nyeste beskeder, der er anført i Mails indstillinger, hvis beskederne ikke allerede er indlæst automatisk. (Se "Mail" side 104.)

Indlæse flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på "Indlæs flere beskeder".

Læse en besked: Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på ▲ eller ▼ for at se den næste eller forrige besked.

Zoom ind på en del af en besked	Tryk to gange på en del af beskeden for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.
Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Skifte størrelse på en besked manuelt	Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.

Følge en henvisning

Tryk på henvisningen.

Teksthenvisninger er som regel understreget med blåt. Mange billeder er også henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort eller en ny besked, som allerede er adresseret.

Web- og korthenvisninger åbner Safari eller Kort på iPod touch. Du vender tilbage til din e-postbesked ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.

Se den adresse, en henvisning peger på

Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren.

iPod touch viser de fleste billedbilag (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-postbeskeden. iPod touch kan afspille mange lydfile (f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF). Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Åbne et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget. Det overføres til iPod touch og åbnes.





Tryk på bilag for at overføre det

Du kan se bilag i stående og liggende format. Hvis et bilags format ikke understøttes af iPod touch, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPod touch understøtter følgende dokumenttyper:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages

.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Arkivere et fotografi til fotobiblioteket: Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".

Se efter nye beskeder	Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.
Se alle modtagerne af en besked	Tryk på Flere oplysninger. Tryk på et navn eller en e-postadresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på en e-postadresse eller en sms for at kontakte den pågældende person. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.
Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner	Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-postadresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".
Markere en besked som ulæst	Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst". En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.





Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre deltagere, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se "Besvare mødeinvitationer" side 81.

Slå "push"-funktion til og fra: Vælg Hent nye data i Indstillinger, og tryk derefter på Push. Se "Hente nye data" side 95.

Organisere e-post

Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden.


Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på . Eller tryk på Rediger og på  ud for beskeden.


Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.



Skub til venstre eller højre over beskeden for at se knappen Slet.

Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet.

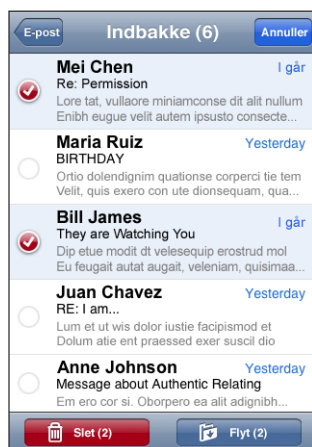

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe.

Kort



Kort viser vejkort, satellitfotografier og hybridoversigter af steder i mange af verdens lande. Du kan få detaljerede kørselsvejledninger, oplysninger om offentlig transport, vejvisning samt trafikoplysninger. Find din omtrentlige position, og brug den som udgangspunkt for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted.¹

Hvis du vil bruge Kort, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i trafikken i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.


Finde og se lokaliteter


Finde en lokalitet, og se et kort:

- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse, et område, en seværdighed, et bogmærke, en kontaktperson eller et postnummer.
- 3 Tryk på Søg.

¹ Oplysninger om kort, kørselsvejledninger og position afhænger af data indsamlet og tjenester leveret af tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er muligvis ikke tilgængelige i alle lande, hvilket kan betyde, at kort, kørselsvejledninger og oplysninger om position kan være utilgængelige, upræcise eller ufuldstændige. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/ipodtouch. Data om din position indsamles i et format, der ikke kan identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at sådanne data indsamles, skal du ikke bruge funktionen. Det har ingen indflydelse på funktionaliteten af iPod touch, hvis du ikke bruger funktionen.

En knappenål viser lokaliteten. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller en beskrivelse af lokaliteten.

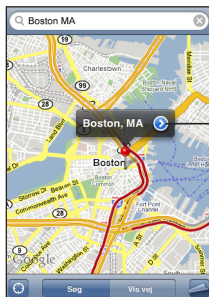

Tryk på  for at få oplysninger om lokaliteten og kørselsvejledning, eller fjfj lokaliteten til dine bogmærker eller liste over kontakter

Zoome ind på en del af et kort

Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at zoome endnu tættere på.

Zoome ud

Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoome endnu længere væk.


Panorere eller rulle til en anden del af kortet

Træk op, ned, til venstre eller til højre.

Finde din position: Tryk på .


iPod touch bruger Lokaltetstjenester til at bestemme din aktuelle (omtrentlige) placering. Lokaltetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis du har slået Wi-Fi til). Jo mere nøjagtige oplysningerne er, jo mere præcist angives din placering. Denne funktion findes ikke i alle lande.

Hvis Lokaltetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Du kan ikke finde din aktuelle position, hvis Lokaltetstjenester er slået fra. Se "Lokaltetstjenester" side 98.


Din omtrentlige position vises med en cirkel. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor præcist din position kan bestemmes. Hvis du trækker kortet og trykker på  igen, centrerer iPod touch -kortet igen på din position.


Bemærk: Du kan spare på batteriet ved at slå Lokaltidstjenester fra, når du ikke bruger det. Vælg Generelt > Lokaltidstjenester i Indstillinger.




Brug den anbragte knappenål: Tryk på , og tryk på Anbring knappenål.

På kortet anbringes der en knappenål, som du kan trække til en hvilken som helst lokalitet.

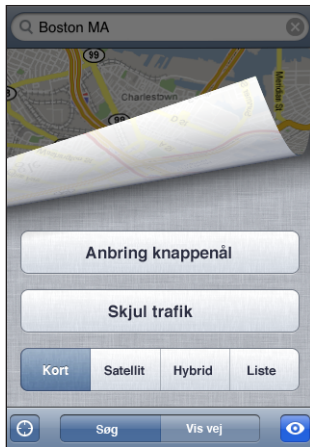

Hurtigt flytte knappenålen til det område, der vises: Tryk på , og tryk på Erstat knappenål.

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.

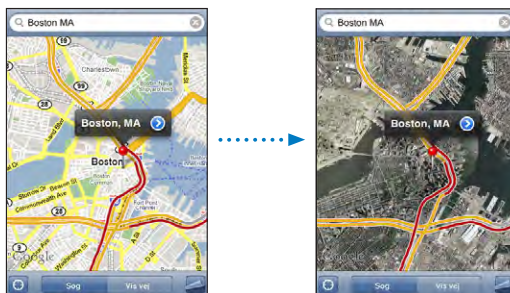


Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Se placeringen af adressen på en person på din liste over kontaktpersoner

Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson.


Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.


Føje en lokalitet til din liste over kontaktpersoner

Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, tryk på "Føj til kontakter", og tryk derefter på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde igen senere.

Oprette et bogmærke til et sted: Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ud for navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på "Føj til bogmærker" nederst på Infoskærmen.


Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste.

Få kørselsvejledninger

Du kan få detaljeret kørselsvejledning til en destination.

Få kørselsvejledninger:

- 1 Tryk på Vis vej.




- 2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPod touch bruger din omtrentlige aktuelle position som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på  i et af felterne for at vælge en lokalitet i Bogmærker (inklusive din omtrentlige aktuelle position og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter.


Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.

Du kan få den omvendte kørselsvejledning ved at trykke på .


- 3 Tryk på Rute (hvis du har indtastet lokaliteter manuelt).

- 4 Gør et af følgende:

- Du kan se trinvis kørselsvejledning ved at trykke på Start, og derefter trykke på  for at se næste del af ruten. Tryk på  for at gå tilbage.
- Hvis du vil se alle kørselsvejledningerne på en liste, skal du trykke på  og derefter trykke på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.

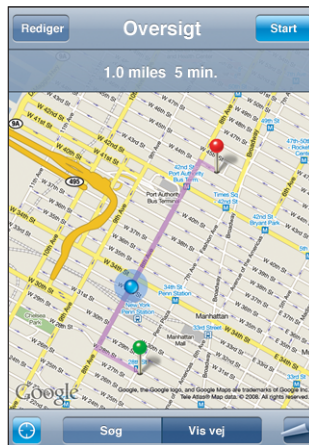


Den omtrentlige afstand og rejsetid vises øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Du kan også få kørselsvejledninger ved at finde et sted på kortet, trykke på den knappenål, der peger på det, trykke på  og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.

Skifte start- og slutpunkt for at få omvendte kørselsvejledninger: Tryk på .

Hvis du ikke kan se , skal du trykke på Liste og derefter på Rediger.


Se kørselsvejledninger, der har været vist for nylig: Tryk  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Vejen vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:

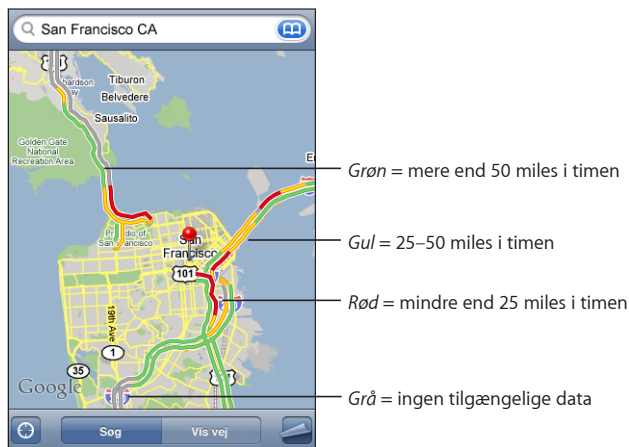

Hvis du ikke kan se farver på vejene, skal du måske zoome ud, så du bedre kan se de store veje, eller også er der måske ingen tilgængelige oplysninger om trafikken i det pågældende område.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:


- 1 Find et sted - f.eks. en by, et land eller en adresse - eller rul til et sted på et kort.
- 2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg.

Der vises knappenåle på de steder, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.


Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet først: Skriv f.eks.:

- restauranter san francisco ca
- apple inc new york

Kontakte en virksomhed eller få kørselsvejledninger: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden af navnet.

Tryk på  for at se kontaktoplysninger

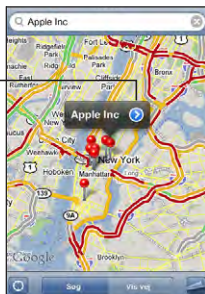


Besøg websted

Vejvisning

Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på en e-postadresse, du vil sende e-post til, eller en webadresse, du vil besøge.
- Du kan få kørselsvejledninger ved at trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
- Du føjer virksomheden til din kontaktliste ved at rulle ned og trykke på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på Liste på skærmen Kort.

Tryk på en virksomhed for at se dens placering. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.

YouTube



På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. (Ikke tilgængelig på alle sprog og evt. ikke tilgængelig i alle lande.)

Hvis du vil bruge YouTube, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Finde og se videoer

Du kan gennemse YouTube eller søge efter videoer, du gerne vil se.

Gennemse videoer: Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Bogmærker. Eller tryk på Mere for at gennemse videoer sorteret efter Seneste, Topvurdering eller Historie.

- *Udvalgt:* Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTubes medarbejdere.
- *Mest vist:* De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.

- *Bogmærker*: Videoer, som du har oprettet bogmærker til.
- *Seneste*: De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Topvurdering*: De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
- *Historie*: De seneste videoer, du har set.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på *Søg*, og tryk derefter i YouTube-søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på *Søg*. YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne.


Afspille en video: Tryk på videoen.

Videooverførslen til iPod touch begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på skærmen.

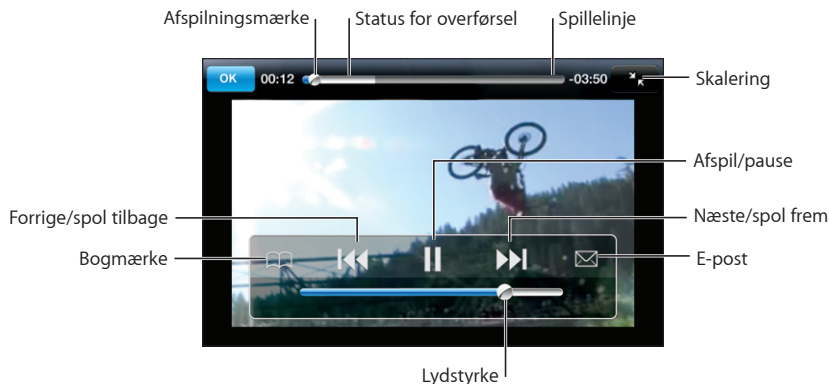

Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||.

Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk lydstyrkemærket. Eller brug knapperne til justering af lydstyrke på siden af iPod touch.

Starte en video forfra

Tryk på ◀◀.

Hoppe til den næste eller forrige video


Tryk på ◀◀ to gange for at hoppe til den forrige video. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste video.

Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ⏮ eller ⏭
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen ⏪ Hjem.
Skifte mellem at skalere videoen, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på ⏏ for at få videoen til at udfylde skærmen eller på ⏏ for at tilpasse den til skærmen.
Oprette et bogmærke til en video	Tryk på 🔖 ved siden af en video, og tryk på Bogmærke. Eller start afspilning af videoen, og tryk på 🔖 . Tryk på Bogmærker for at se de videoer, du har bogmærker til.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Tryk på 🔖 ved siden af en video, og tryk på Del. Eller start afspilning af videoen, og tryk på ✉ .
Se oplysninger om en video og gennemse beslægtede videoer	Afspil hele videoen, tryk på OK, mens en video afspilles, eller tryk på 🔖 ved siden af en video på en liste. iPod touch viser oplysninger om videoen, f.eks. vurdering, beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger. Der vises også en liste over beslægtede videoer, som du kan vise ved at trykke på dem.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen Udvalgt med Topvurdering.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

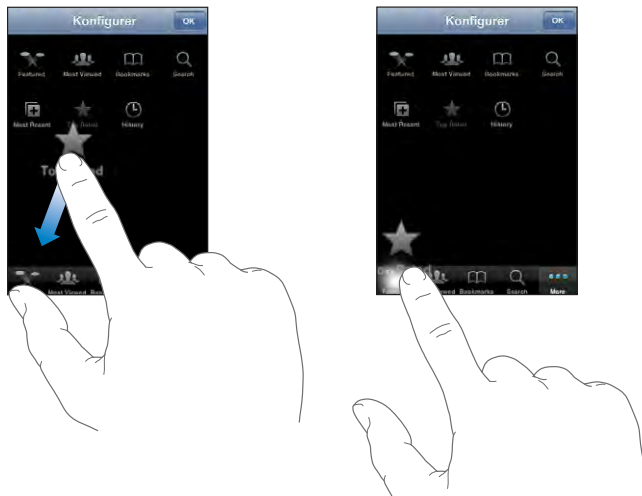

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Føje dine egne videoer til YouTube

Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer videoer til YouTube, ved at gå ind på www.youtube.com og trykke på Help.

Fotografier



iPod touch giver dig mulighed for at du kan tage dine fotografier med dig, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger.

Synkronisere fotografier med computeren

iTunes kan synkronisere dine fotografier med følgende programmer:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture
- *Pc:* Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version

Se "Hvad du behøver" side 5.

Vise fotografier

Fotografier, der er synkroniseret fra computeren, kan vises i Fotografier.


Vise fotografier:

1 I Fotografier:


- Tryk på Fotobibliotek for at se alle dine fotografier.
- Tryk på et fotoalbum, eller tryk på et album for kun at se fotografierne i det pågældende album.

2 Tryk på miniaturefotografiet for at se det på fuld skærm.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet på fuld skærm for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

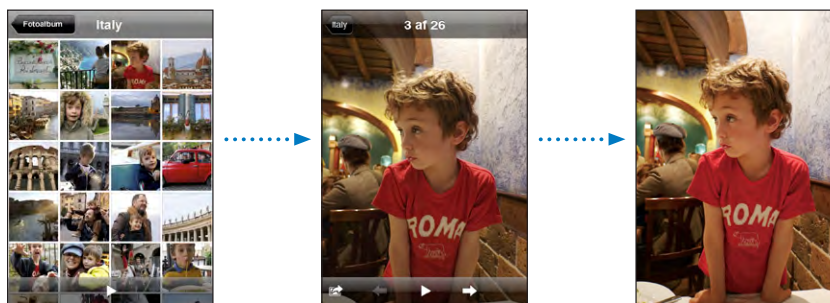

Vise et fotografi i liggende format: Vend iPod touch om på siden. Fotografiet ændrer automatisk retning, og hvis det er i liggende format, udvides det og tilpasses til skærmen.

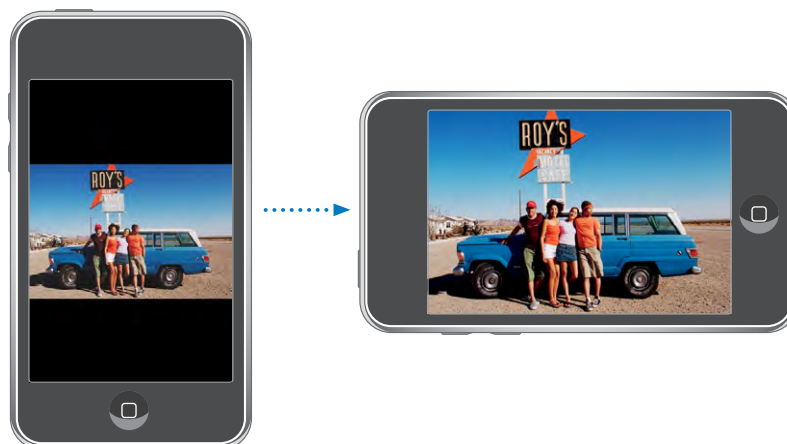

Zoome ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.



Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.

Se det næste eller forrige fotografi: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk på ➡ eller ⬅.



Lysbilledshow

Du kan se dine fotografier som et lysbilledshow - komplet med baggrundsmusik.

Vise fotografier i et lysbilledshow: Vælg et fotoalbum, og tryk på ►.

Du kan også trykke på ► for at starte et lysbilledshow, når du viser et enkelt fotografi. Hvis ► ikke vises, skal du trykke på fotografiet for at vise betjeningspanelet.

Stoppe et lysbilledshow: Tryk på skærmen.

Vælge indstillinger til lysbilledshow: I Indstillinger skal du vælge Fotografier og vælge følgende indstillinger:

- *Du indstiller, hvor længe hvert lysbillede skal vises, ved at trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge et interval.*
- *Du indstiller effekter til overgange mellem fotografierved at trykke på Overgang og vælge en overgangstype.*
- *Du indstiller, om lysbilledshow skal gentages, ved at slå Gentag til eller fra.*


- *Du indstiller, om fotografier skal vises i tilfældig rækkefølge, ved at slå Bland til eller fra.*

Afspille musik under et lysbilledshow: I iPod skal du afspille en sang og derefter vælge Fotografier fra hjemmeskærmen og starte et lysbilledshow.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi, og tryk på . Tryk derefter på Brug som baggrund.
- 2 Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil baggrund.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPod touch, ved at vælge Indstillinger > Baggrund > Baggrund på hjemmeskærmen.


Arkivere billeder fra en e-postbesked eller en webside

Du kan føje billeder fra en e-postbesked eller en webside til dit fotobibliotek.

Føje et fotografi til fotobiblioteket: Hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Billedet føjes til fotobiblioteket. Du kan overføre dine billeder til computerens fotoprogram ved at slutte iPod touch til computeren.

Sende et fotografi via e-post

Sende et fotografi via e-post: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post.

iPod touch skal være indstillet til e-post og forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Indstille e-postkonto" side 60.


Sende et fotografi til et MobileMe-galleri

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du sende fotografier direkte fra iPod touch til et galleri, som du har oprettet. Du kan også sende fotografier til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.

Før du kan sende fotografier til et galleri, skal du:

- Indstille din MobileMe-konto på iPod touch
- Publicere et MobileMe-galleri og tillade overførsel af foto via e-post
- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet


Du kan få flere oplysninger om oprettelse af et galleri i hjælpen til MobileMe.

Sende et fotografi til dit galleri: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på "Send til MobileMe".

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Vælg et fotografi på iPod touch, og tryk på .
- 2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.
- 3 Anbring fotografiet, og juster dets størrelse, indtil du er tilfreds med det.
Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og derefter trykke på billedsymbolet.

Kalender



Med Kalender kan du se dine begivenheder på en fortsat liste sorteret efter dag eller måned. Synkroniser iPod touch med kalendere på computeren. Opret, rediger eller annuller aftaler på iPod touch og få dem synkroniseret tilbage til din computer. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du modtage og besvare mødeinvitationer.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge vinduet med indstillinger til iPod touch til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc, når du slutter iPod touch til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" side 6.
- I Indstillinger til iPod touch skal du vælge Kalender i din MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto for at synkronisere kalenderoplysninger trådløst. Se "Indstille konti" side 10.

Hvis du vil synkronisere kalendere, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Føje kalenderbegivenheder til iPod touch

Du kan også indtaste og redigere kalenderbegivenheder direkte på iPod touch.

Tilføje en begivenhed: Tryk på , skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel

- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider - ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. Når det er tid til påmindelsen, viser iPod touch en besked. Du kan også indstille iPod touch til at afspille en lyd (se nedenfor).

Vigtigt: Hvis du er på rejse, aktiverer iPod touch muligvis ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" side 100 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

- Noter

Du vælger den kalender, som begivenheden skal tilføjes, ved at trykke på Kalender. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke på listen.


Redigere en begivenhed


Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.

Slette en begivenhed


Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.

Besvare mødeinvitationer

Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, og Kalendere er slået til, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring. Symbolet  i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer ligesom symbolet for Kalender på hjemmeskærmen. Hvis du vil modtage og besvare invitationer, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet.



Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.



- Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til arrangøren.
- Tryk på Deltagere for at se de øvrige inviterede til mødet. Tryk på et navn for at se en deltagers kontaktoplysninger. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til deltageren.
- Tryk på Advarsel for at indstille iPod touch til at afspille en påmindelse før mødet.
- Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer i e-postsvaret til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på din Info-skærm til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.


2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et e-postsvar, som inkluderer evt. kommentarer, du har tilføjet, til arrangøren.

Hvis du trykker på Accepter eller Måske, kan du ændre svaret senere. Tryk på Tilføj kommentar, hvis du vil ændre dine kommentarer.

Mødeinvitationer fra Exchange sendes også i en e-postbesked, som giver dig mulighed for at åbne Info-skærmen til mødet fra Mail.

Åbne en mødeinvitation i en e-postbesked: Tryk på invitationen.



Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Lyde og slå Kalenderpåmindelser til. Hvis Kalenderpåmindelser er slået fra, viser iPod touch en meddelelse, men afspiller ingen lyd, når en begivenhed skal finde sted.

Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.

Vise din kalender

Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Begivenhederne i alle dine synkroniserede kalendere vises i den samme kalender på iPod touch.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag eller Måned.

- *Listeoversigt:* Alle dine aftaler og begivenheder vises på en liste, du kan rulle igennem.
- *Dagsoversigt:* Rul op eller ned for at se begivenhederne på en dag. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder.

- *Månedsoversigt*: Tryk på en en dag for at se dens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den forrige eller næste måned.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Kontakter



Importere og synkronisere kontakter

Du kan føje kontakter til iPod touch på følgende måder:

- Synkronisere kontakter med programmer på computeren i iTunes (se "Synkronisere med iTunes" side 6)
- Indstille MobileMe- eller Microsoft Exchange-konti på iPod touch, når Kontakter er slået til (se "Indstille konti" side 10)
- Installere en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kontakter er slået til (se "Installere konfigurationsbeskrivelser" side 12)
- Skrive kontakter direkte på iPod touch

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPod touch. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i firmaet.

Når du indtaster søgeoplysninger, vises kontakter med tilsvarende oplysninger med det samme, når du begynder at skrive.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste et for-, efter- eller firmanavn.

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter et for-, efter- eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPod touch.

Administrere kontakter på iPod touch

Tilføje en kontakt på iPod touch: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.

Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Tilføje et kontakt fra tastaturet	Tryk på Num. blok, indtast et tal, og tryk på +👤 . Tryk på Opret ny kontakt, og skriv oplysninger om personen, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.
Redigere kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Du tilføjer et emne ved at trykke på +📌 . Du sletter et emne ved at trykke på -📌 .
Indtaste en pause i et nummer	Tryk på +**# , og tryk på Pause. Pauser vises som kommaer, når tallet arkiveres.

Tildel et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på Vælg fotografi, og vælg et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Indstil foto.

Værdipapirer



Med Værdipapirer kan du se de nyeste kurser på dine udvalgte papirer. Hvis du vil bruge Værdipapirer, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Se kurser

Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, hvis du har forbindelse til Internet. Kurserne kan være forsinket op til 20 minutter.

Føj et værdipapir, aktieindeks eller en obligation til kurslæseren:

- 1 Tryk på ⓘ, og tryk på +.
- 2 Indtast et symbol, firmanavn, et aktieindeks eller obligationsnavn, og tryk på Søg.
- 3 Vælg et emne på søgelisten.

Vise et værdipapirs udvikling over en længere eller kortere periode: Tryk på et symbol, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en, tre eller seks måneder, en eller to dage.

Slette et værdipapir: Tryk på ⓘ, og tryk på ⓪ ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Ændre rækkefølge på værdipapirer: Tryk på ⓘ. Træk derefter ≡ ved siden af et værdipapir til en ny placering på listen.

Vise ændring i pengeværdi eller procent: Tryk på det tal, der viser ændringen. Tryk igen for at skifte tilbage. Eller tryk på ⓘ, og tryk på % eller Tal.

Få flere oplysninger

Se oplysninger om et værdipapir på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, og tryk på ⓧ!

Du kan se nyheder, oplysninger, websteder i forbindelse med værdipapiret m.m.


Vejr



Brug Vejr til at få den aktuelle temperatur og seksdøgnspredninger for en eller flere byer i hele verden. Hvis du vil bruge Vejr, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Se oplysninger om vejret

Tryk på Vejr på hjemmeskærmen for at se det aktuelle vejr i den valgte by.

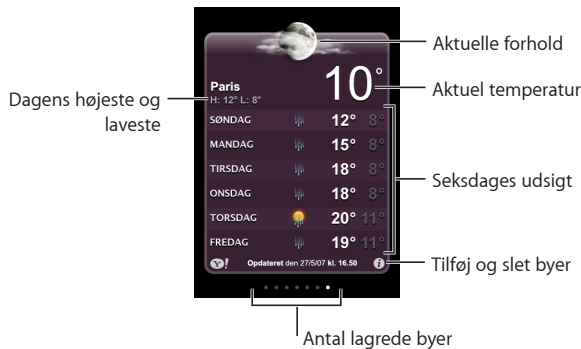

Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by - mellem kl. 6.00 og 18.00. Hvis vejrskiltet er mørkeviolet, er det nat i den pågældende by - mellem kl. 18.00 og 6.00.

Tilføje en by:

- 1 Tryk på ⓘ, og tryk på +.
- 2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- 3 Vælg en by på søgelisten.

Skifte til en anden by: Svip til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer der er lagret.

Ændre rækkefølge på byer: Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ ved siden af en by til et nyt sted på listen.

Slette en by: Tryk på ⓘ, og tryk på ⓧ ved siden af en by. Tryk derefter på Slet.

Vise temperaturer i Fahrenheit eller Celsius: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på °F eller °C.

Få flere oplysninger om vejret

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en by m.m.

Se oplysninger om en by på Yahoo.com: Tryk på !

Noter



Skrive og læse noter

Noter vises efter den dato, hvor de er tilføjet, og de nyeste vises øverst. Du kan se de første ord i hver note på listen.

Tilføje en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Læse en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den næste eller forrige note.

Redigere en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på .

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPod touch indstilles til e-post. Se "Indstille e-postkonti" side 60.

Lommeregner



Bruge Lommeregner

Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres. Vend iPod touch om på siden, hvis du vil bruge den udvidede, videnskabelige regnemaskine.

Almindelige hukommelsesfunktioner


- **C:** Tryk for at slette det viste tal.
- **MC:** Tryk for at slette hukommelsen.
- **M+:** Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.
- **M-:** Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.

- *MR*: Tryk for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Hvis der er en hvid ring rundt om knappen, er der lagret et tal i hukommelsen.

Det lagrede tal forbliver i hukommelsen, når du skifter mellem den almindelige og videnskabelige regnemaskine.

Taster på videnskabelig regnemaskine

Vend iPod touch om på siden for at vise den videnskabelige regnemaskine.

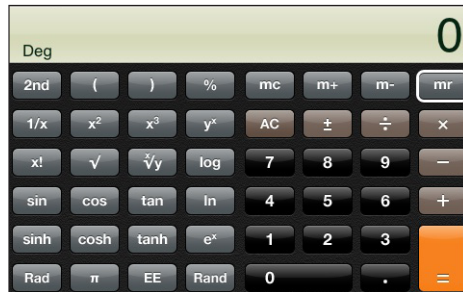

2nd	Ændrer de trigonometriske knapper (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til deres inverse funktioner (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} og \tanh^{-1}). Ændrer også ln til log2 og e^x til 2^x . Tryk på 2nd igen for at give knapperne deres originale funktioner igen.
(Åbner et parentetisk udtryk. Udtryk kan indlejres.
)	Lukker et parentetisk udtryk.
%	Beregner procentdele, tilføjer bruttofortjenester og fratrækker rabatter. Du beregner procenter ved at bruge den sammen med gangetasten (x). Hvis du f.eks. skal beregne 8% af 500, skal du skrive $500 \times 8 \% =$ hvilket giver 40. Når du skal tilføje en bruttofortjeneste eller fratrække en rabat, skal du bruge det sammen med tasten plus (+) eller minus (-). Hvis du f.eks. skal beregne de samlede omkostninger på et emne til 500 kr med en tillæg på 8%, skal du indtaste $500 + 8 \% =$ hvilket giver 540.
1/x	Returnerer den reciprokke værdi i decimalformat.
x^2	Kvadratroden af en værdi.
x^3	Kubikroden af en værdi.
y^x	Tryk mellem værdier for at opløfte den første værdi til den anden værdi. For at beregne f.eks. 3^4 skal du skrive $3 y^x 4 =$ hvilket giver 81.

$x!$	Beregner faktoret af en værdi.
$\sqrt{\quad}$	Beregner kvadratroden af en værdi.
$\sqrt[x]{y}$	Brug mellem værdier for at beregne den x'te rod af y. For at beregne f.eks. $\sqrt[4]{81}$, skal du skrive $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ hvilket giver 3.
log	Returnerer den alm. 10-tals logaritme af en værdi.
sin	Beregner sinus af en værdi.
sin⁻¹	Beregner arcussinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cos	Beregner cosinus af en værdi.
cos⁻¹	Beregner arcuscosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tan	Beregner tangens af en værdi.
tan⁻¹	Beregner arcustangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
ln	Beregner den naturlige logaritme af en værdi.
log2	Beregner 2-tals logaritmen. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
sinh	Beregner den hyperboliske sinus af en værdi.
sinh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske sinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cosh	Beregner den hyperboliske cosinus af en værdi.
cosh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske cosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tanh	Beregner den hyperboliske tangens af en værdi.
tanh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske tangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
e^x	Tryk efter at have indtastet en værdi for at opløfte konstanten "e" (2,7182818284590455...) til potensen af den værdi.
2^x	Opløfter 2 til potensen af den viste værdi. F.eks. $10 \cdot 2^x = 1024$. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
Rad	Ændrer funktion, så trigonometriske funktioner udtrykkes i radianer.
Deg	Ændrer funktion, så trigonometriske funktioner udtrykkes i grader.
π	Skriver værdien af π (3,141592653589793...).
EE	En operator, som multiplicerer den viste værdi med 10 til potensen af den næste værdi, du skriver.
Rand	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.

Ur



Med Ur kan du indstille tiden på forskellige steder, indstille en alarm, bruge et stopur og indstille tidtagning.

Verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.


Vise ure: Tryk på Verdensur.


Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er sort, er det nat. Hvis du har mere end fire ure, skal du svirpe for at rulle gennem dem.

Tilføje et ur:

- 1 Tryk på Verdensur.
- 2 Tryk på **+**, og skriv derefter navnet på en by.
Byer, hvis navne stemmer overens med det, du skriver, vises nedenfor.
- 3 Tryk på en by for at tilføje et ur til den pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Slette et ur: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Ændre rækkefølge på ure: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller kun afspilles en gang.

Indstille en alarm:


- 1 Tryk på Alarm, og tryk på **+**.
- 2 Juster en eller flere af nedenstående indstillinger:
 - Hvis du vil indstille alarmer til gentagelse på bestemte dage, skal du trykke på Gentag og vælge dagene.
 - Hvis du vil vælge den ringetone, der bruges som alarm, skal du trykke på Lyd.
 - Hvis du vil vælge, om alarmerne skal kunne udsættes vha. snooze-funktionen, skal du slå Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmerne afspilles, stopper alarmerne, hvorefter de afspilles igen ti minutter senere.
 - Hvis du vil give alarmerne en beskrivelse, skal du trykke på mærke. iPod touch viser mærket, når alarmerne afspilles.

Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPod touch.

Slå en alarm til og fra: Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke igen, medmindre du slår den til igen.

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmerne til igen.

Skifte indstillinger til en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af den alarm, du vil ændre.

Slette en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmerne, og tryk på Slet.

Stopur

Bruge stopuret til at tage tid på en begivenhed:

- 1 Tryk på Stopur.
- 2 Tryk på Start for at starte stopuret.
 - *Registrere tiden:* Tryk på Runde efter hver runde.
 - *Sætte stopuret på pause:* Tryk på Stop. Tryk på Start for at genoptage tidtagningen.
 - *Nulstille stopuret:* Tryk på Nulstil, når stopuret er på pause.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet iPod touch-program, fortsætter stopuret i baggrunden.

Tidtagning

Indstille timeren: Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Start for at starte tidtagningen.

Vælge lyden: Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval for vågeblus: Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPod touch op med at afspille musik eller video, når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet iPod touch-program, fortsætter tidtagningen i baggrunden.

Nike + iPod



Når det er aktiveret i Indstillinger, vises programmet Nike + iPod på hjemmeskærmen til kontrol af Nike + iPod Sensor, som sælges separat. Nike + iPod er ikke tilgængelig på den første generation af iPod touch. Se dokumentationen til Nike + iPod for at få nærmere instruktioner i, hvordan du aktiverer og bruger Nike + iPod.



Med indstillingerne kan du tilpasse iPod touch-programmer, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og andre indstillinger til iPod touch.


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPod touch bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til Internet.

Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Indst. > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPod touch finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol.)


Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, opretter iPod touch automatisk forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPod touch, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.

Når du prøver at oprette forbindelse til Internet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPod touch til at søge efter et andet netværk. iPod touch viser en liste over alle de tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol.) Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på Internet, hvis et tidligere brugt netværk eller et mobilt datanetværk ikke er tilgængeligt.


Glemme et netværk, så iPod touch ikke opretter forbindelse til det automatisk:

Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

VPN

Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPod touch, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" side 97.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå push-teknologien til og fra for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail-konti og evt. andre push-konti, som du har konfigureret på iPod touch. Push-konti overfører automatisk nye oplysninger til iPod touch, når der er nye oplysninger på serveren (forsinkelser kan forekomme). Hvis du vil hente eller synkronisere data overført med push-funktion, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Du kan evt. slå push-teknologien fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet.

Når push-teknologien er slået fra, eller konti ikke understøtter push, kan data stadig "hentes" - dvs. iPod touch kan søge på serveren efter evt. nye tilgængelige oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme, hvor ofte der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Tryk på Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille interval for hentning af data: Tryk på Hent nye data, og vælg derefter, hvor ofte du vil hente data til alle konti.

Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.

Definere indstillinger til at hente og "pushe" til individuelle konti: I Hent nye data skal du trykke på Avanceret og derefter trykke på en konto.

Hvis du indstiller Push til FRA eller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoinstillinger.

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPod touch skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPod touch skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPod touch skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Generelt

Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed, netværk og andre indstillinger, som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger om iPod touch og kan nulstille iPod touch til de originale indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPod touch, inklusive:

- Antal sange, videoer og fotografier
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Serie- og modelnummer
- Wi-Fi-adresser
- Juridiske oplysninger

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPod touch op. Du kan indstille et af de billeder, der fulgte med iPod touch, eller bruge et fotografi, du har synkroniseret til iPod touch fra din computer.

Indstille baggrund: Vælg Baggrund, og vælg et billede.

Lyde

Justere lydstyrke på påmindelser: Vælg Generelt > Lyde, og træk mærket. Hvis der ikke afspilles nogen sang eller video, kan du bruge knapperne til justering af lydstyrke på siden af iPod touch.

Bemærk: På den første generation af iPod touch skal du vælge Generelt > Lyde og vælge, om lydeffekter skal afpilles via den interne højttaler, hovedtelefoner eller via begge.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Generelt > Lyde, og slå emner til eller fra.

Du kan indstille iPod touch, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager en e-postbesked
- Sender en e-postbesked
- Har en aftale, som du har indstillet en påmindelse til
- Låse iPod touch
- Skriv på tastaturet

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), eller brug Wi-Fi-indstillinger.

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPod touch.

iPod touch" kan oprette forbindelse til VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP og Cisco IPsec. VPN kan både arbejde med Wi-Fi- og mobile datanetværksforbindelser.

Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du bruge de samme VPN-indstillinger til iPod touch, hvis VPN er indstillet på din computer.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på øverste niveau på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå VPN til eller fra.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil til højre for konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationsskærmen.

Bruge Wi-Fi: Se "Wi-Fi" side 94.

Lokalitetstjenester

Med Lokalitetstjenester kan programmer som Kort indsamle og bruge data om din lokalitet. Lokalitetstjenester forbinder ikke de data, der indsamles, med personlige oplysninger, der kan identificere dig. Din omtrentlige position bestemmes af tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til).

Du kan slå Lokalitetstjenester fra, hvis du ikke vil bruge funktionen. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå Lokalitetstjenester til og fra: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Du kan spare på batteriet ved at slå Lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.

Automatisk lås

Når du låser iPod touch, bliver skærmen automatisk slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPod touch.

Indstille intervallet, før iPod touch låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Lås med kode

iPod touch kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPod touch beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Slå lås med kode fra: Vælg Generelt > Lås med kode, skriv din kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode igen.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Skift kode. Skriv koden igen, skriv den nye kode og skriv den igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" side 116.

Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode og vælg, hvor længe iPod touch må være passiv, før du skal skrive en kode for at låse den op.

Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles indstillingerne til standardindstillingerne, og alle oplysninger og medier på din iPod touch fjernes ved, at dataene på iPod touch bliver overskrevet.

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPod touch, mens data overskrives. Det kan tage en til fire timer eller mere, afhængigt af lagringskapaciteten på din iPod touch.

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for iPod-indhold og for brugen af nogle programmer på iPod touch. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.



Anstødeligt musik- eller videoindhold købt fra iTunes Store bliver skjult. Anstødeligt indhold er markeret som sådan af udbydere af indhold (f.eks. pladselskaber), når det sælges gennem iTunes Store.



Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke udforske Internet eller oprette adgang til webklip.



YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



iTunes Wi-Fi Music Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPod touch.

Indstille begrænsninger:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.
- 4 Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte kontrolmuligheder til og fra. Som standard er alle kontrolmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.

Slå alle begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch fra iTunes. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" side 116.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPod touch skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (Ikke tilgængelig i alle lande.)

Indstil dato og tid manuelt: Vælg Generelt > Dato & tid. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på returknappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå Automatisk rettelser til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelser til eller fra.

Hvis standardtastaturet til det sprog, du har valgt, har en ordbog, foreslår iPod touch som standard automatisk rettelser eller færdige ord, når du skriver.

Slå Aut. store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Som standard skriver iPod touch automatisk store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.


Vælg, om skiftelås skal være slået til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇧ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen "." til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå "."-genvejen til og fra.

""-genvejen giver dig mulighed for at trykke to gange på Mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som standard slået til.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.


Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" side 25.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPod touch, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstil dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.

Indstil sproget på iPod touch: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > International > Tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" side 25.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Nulstille iPod touch

Nulstille alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Reset All Settings.

Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger som kontakter og kalendere og medier som sange og videoer slettes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Slut iPod touch til computeren eller en strømforsyning. Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på "Slet alt indhold og alle indstillinger".

Denne funktion nulstiller alle indstillinger og fjerner alle oplysninger og medier på iPod touch ved at overskrive de data, der ligger på iPod touch.

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPod touch, mens data overskrives. Det kan tage en til fire timer eller mere, afhængigt af lagringskapaciteten på din iPod touch.

Nulstille tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstille netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes listen over tidligere benyttede netværk og dine VPN-indstillinger. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Nulstille hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Nulstille lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Lokalitetsadvarsler er de forespørgsler, der kommer fra visse programmer (f.eks. Kort), om at bruge Lokaltetstjenester med disse programmer. iPod touch holder op med at vise advarslen til et program, anden gang du trykker på OK. Tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler for at genoptage advarslerne.

Musik

Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPod touch til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg Musik, og slå Lydkontrol til.

Du kan indstille lydbøger, så de afspilles hurtigere end normalt, hvis du vil høre dem hurtigere, eller langsommere end normalt, hvis du vil høre dem tydeligere.

Indstille afspilningshastigheden til lydbøger:Vælg Musik > Hastighed til lydbøger og vælg Langsommere, Normal eller Hurtigere.

Bruge equalizeren til at ændre lyden på iPod touch, så den passer til bestemte lydkrav: Vælg Musik > EQ, og vælg en indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke til musik og videoer:Vælg Musik > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPod touch til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilningen skal genoptages: Vælg Video > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra:Vælg Video, og slå Closed Captioning til eller fra.

Tv-udgang

Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPod touch skal afspille videoer på dit fjernsyn. Der findes flere oplysninger om brug af iPod touch til afspilning af videoer på dit fjernsyn i "Se videoer på et fjernsyn" side 40.

Slå bredt format til eller fra: Vælg Video, og slå Bred skærm til eller fra.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg Video > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er tv-standarder. iPod touch viser NTSC 480p/PAL 576p, når den er sluttet til et fjernsyn med et component-kabel, eller NTSC 480i/PAL 576i, hvis der bruges et composite-kabel. Dit fjernsyn bruger en af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Fotografier

Brug fotoindstillingerne til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille en overgangseffekt: Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.

Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotografier, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotografier, og slå Bland eller fra.

E-post, kontakter, kalendere

Brug indstillingerne til E-post, kontakter, kalendere til at indstille og tilpasse dine konti på iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andre POP- og IMAP-postsystemer

Konti

Under Konti kan du indstille konti på iPod touch. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger om tilføjelse af konti i "Indstille konti" side 10.

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger, synkroniseres *ikke* til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPod touch, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Holde op med at bruge en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og slå kontoen fra.

Hvis en konto er slået fra, viser iPod touch ikke kontoen og sender eller ser ikke efter e-post fra eller synkroniserer oplysninger med den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og gør et af følgende:

- *Du indstiller, om udkast, sendte beskeder og slettede beskeder skal lagres på iPod touch eller på din e-postserver (kun IMAP-konti) ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, Sendt eller Slettet.*

Hvis du lagrer beskeder på iPod touch, kan du se dem, selvom iPod touch ikke er forbundet med Internet.

- *Du indstiller, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail på iPod touch, ved at trykke på Avanceret, trykke på Fjern og derefter vælge et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.*
- *Du justerer indstillinger til e-postserveren ved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*
- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger ved at trykke på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

Slette en konto fra iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen med iPod touch. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPod touch. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Mail

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPod touch.

Du slår lyde til ny eller afsendt post til eller fra med Generelt > Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på Indlæs flere beskeder.

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.


Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPod touch skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til /Cc er slået til, viser **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPod touch skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra.

Hvis Spørg før sletning er slået til, kan du kun slette en besked ved at trykke på  og derefter bekræfte ved at trykke på Slet.

Indstille, om iPod touch skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg "E-post, kontarter, kalendere", og slå Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine konti en besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPod touch, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-postadresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge en anden konto.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPod touch, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- *Hvis fornavnet skal vises først*, skal du trykke på For-, efternavn.
- *Hvis efternavnet skal vises først*, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- *Hvis fornavnet skal vises først*, skal du trykke på For-, efternavn.
- *Hvis efternavnet skal vises først*, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Kalender

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPod touch: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Vigtigt: Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPod touch måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" side 100 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge dit Internet-søgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejlsøgning til.

Generelt

Du kan bruge Google eller Yahoo! til Internetsøgninger.

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på Internet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan slå nogle af disse funktioner fra for at beskytte iPod touch mod sikkerhedstrusler på Internet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Du slår JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra.
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side - en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et vindue.
- *Du slår tilbehør til eller fra* ved at slå muligheden Tilbehør til eller fra. Tilbehør giver Safari mulighed for at afspille visse typer lyd- og videoarkiver og vise Microsoft Word- og Microsoft Excel-dokumenter.

- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies*, ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.
En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPod touch, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.
Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPod touch er indstillet til at acceptere cookies.
- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt*, ved at trykke på Slet historie.
- *Du sletter alle cookies fra Safari* ved at trykke på Slet cookies.
- *Du sletter browserens buffer* ved at trykke på Slet buffer.
Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis den er slået til, vises konsollen automatisk, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.

Nike + iPod

Brug Nike + iPod-indstillingerne til at aktivere og justere indstillingerne til Nike + iPod Sensor, som sælges separat. Nike + iPod er ikke tilgængelig på den første generation af iPod touch. Se dokumentationen til Nike + iPod for at få nærmere instruktioner i, hvordan du aktiverer og bruger Nike + iPod.

Slå Nike + iPod til eller fra: Vælg Nike + iPod, og slå Nike + iPod til eller fra. Når Nike + iPod er slået til, vises dets symbol på hjemmeskærmen.

Vælg en PowerSong: Vælg Nike + iPod > PowerSong, og vælg en sang fra dit musikbibliotek.

Slå talte kommentarer til og fra: Vælg Nike + iPod > Talt kommentar, og vælg en mandlig eller kvindelig stemme til din træning, eller vælg Fra for at slå talte kommentarer fra.

Definere en distanceindstilling: Vælg Nike + iPod > Distance, og vælg Miles eller Kilomenter for at måle din træningsdistance.

Definere vægtindstillinger: Vælg Nike + iPod > Vægt, og svirp for at indtaste din vægt.

Definere skærmretning: Vælg Nike + iPod > Lås skærm, og vælg en indstilling til skærmretning.

Aktivere Nike + iPod-sensor: Vælg Nike + iPod > Sensor, og følg instruktionerne på skærmen for at aktivere sensoren (sælges separat).



Generelt

Der vises et billede med lav batterispænding

Der er ikke ret meget strøm tilbage på iPod touch, og den skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" side 28.



iPod touch svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPod touch. Slut iPod touch til computeren eller dens strømforsyning for at oplade den. Se "Oplade batteriet" side 28.
- Tryk på og hold knappen Hjem  under skærmen nede i mindst 6 sekunder, indtil det program, du brugte, slutter.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPod touch og tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPod touch nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

iPod touch svarer stadig ikke efter en nulstilling

- Nulstil iPod touch-indstillinger. Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Reset All Settings på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier slettes ikke.
- Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPod touch. Se "Nulstille iPod touch" side 101.
- Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" side 116.

"Dette tilbehør understøttes ikke af iPod touch" vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske bruges med iPod touch. Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Skærmen Opret forbindelse til iTunes vises

iPod touch skal registreres med iTunes. Slut iPod touch til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).

iTunes og synkronisering

iPod touch vises ikke i iTunes

- Batteriet i iPod touch skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" side 28.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPod touch til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Genstart computeren, og slut iPod touch til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Synkronisering virker ikke

- Batteriet i iPod touch skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPod touch i "Oplade batteriet" side 28.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPod touch til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Genstart computeren, og slut iPod touch til computeren igen.
- Til push-konti skal du sørge for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Kontakter, kalendere eller bogmærker synkroniseres ikke

- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- Til push-konti skal du sørge for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.
- Hvis du har indstillet en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPod touch, synkroniserer iTunes ikke de kontakter, kalendere eller bogmærker, som du har indstillet til at blive synkroniseret i indstillingsvinduet Info på iPod touch. Du skal slå alle de emner, som du vil synkronisere med iTunes, fra i MobileMe eller Exchange. I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere", trykke på MobileMe- eller Exchange-kontoen og fravælge de emner, som du vil synkronisere via iTunes. Hvis du både har en MobileMe- og en Exchange-konto, skal du fravælge emnerne i begge konti.

Bemærk: Hvis du fravælger Kontakter eller Kalendere i din MobileMe- eller Exchange-konto, er kontakt- eller kalenderoplysningerne ikke længere tilgængelige via iPod touch.

Du vil ikke synkronisere oplysninger på iPod touch til din computer

Erstat kontakter, kalendere eller bogmærker på iPod touch med oplysninger fra computeren.

Erstatte oplysninger på iPod touch:

- 1 Åbn iTunes.
- 2 Når du slutter iPod touch til computeren, skal du trykke på og holde Kommando-Alternativ nede (hvis du bruger en Mac) eller Skift-Ctrl (hvis du bruger en pc), indtil iPod touch vises på indholdsoversigten i iTunes. På den måde forhindres iPod touch i at synkronisere automatisk.
- 3 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Info.
- 4 Vælg Kontakter, Kalendere, Mail-konti eller Bogmærker under "Erstat oplysninger på denne iPod touch". Du kan vælge mere end en, hvis du vil.
- 5 Klik på Anvend.

Data af den valgte type slettes fra iPod touch og erstattes med det, der findes på computeren. Næste gang du synkroniserer, synkroniseres iPod touch normalt, så de data, du har indtastet på iPod touch, føjes til computeren og vice versa.

Yahoo! eller Google Address Book synkroniseres ikke

iTunes kan måske ikke oprette forbindelse til Yahoo! eller Google. Sørg for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Sørg for, at der er forbindelse til Internet, og at du har skrevet den korrekte id og adgangskode i iTunes. Slut iPod touch til computeren, klik på fanen Info i iTunes, klik på Konfigurer under Kontakter, og skriv din aktuelle id og adgangskode.

Yahoo! Address Book indeholder stadig kontakter slettet fra iPod touch

Yahoo! Address Book tillader ikke, at kontakter med en Messenger-id slettes ved synkronisering. Du sletter en kontakt med en Messenger-id ved at logge ind på din Yahoo!-konto og slette den pågældende kontakt vha. Yahoo! Address Book.

Lyd, musik og video

Ingen lyd

- Tag stikket til hovedsættet ud, og tilslut det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPod touch kan være sat på pause. Tryk fra hjemmeskærmen på Musik, tryk på Spiller nu og derefter på ►.
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indstillinger > iPod > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen. Der findes flere oplysninger i "Musik" side 102.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes (gå til www.apple.com/dk/itunes).
- Hvis du bruger linjeudgangen på docken (ekstraudstyr), skal du sikre dig, at dine eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

Sang, video eller andet emne afspilles ikke

Sangen er måske kodet i et format, som iPod touch ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod touch: Disse inkluderer formater til lydøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
- AIFF

Følgende videoformater understøttes af iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de automatisk til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-arkiver, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod touch understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPod touch, kan du måske konvertere den til et format, som iPod touch understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

iTunes Stores

iTunes Wi-Fi Music Store findes ikke

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music til sange og album, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27. iTunes Wi-Fi Music Store findes ikke i alle lande.

Kan ikke købe musik eller programmer

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 27.

Du skal have en iTunes Store-konto for at købe sange fra iTunes Wi-Fi Music Store (findes kun i nogle lande) og programmer fra App Store. Åbn iTunes på computeren og vælg Butik > Opret konto.

Safari, e-post og kontakter

E-postbilag kan ikke åbnes

Arkivtypen understøttes måske ikke. iPod touch understøtter følgende arkivformater til e-postbilag:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside

.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

E-post kan ikke leveres (Time-out i port 25)

Du skal evt. ændre portindstilling på en udgående postserver til en af dine e-postkonti. Du kan få oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipodtouch, hvis du søger på "Jeg kan modtage e-post på iPod touch, men jeg kan ikke sende det."

GAL-kontakter vises ikke

Sørg for, at iPod touch er forbundet til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet. Kontroller dine Microsoft Exchange-indstillinger for at sikre, at du er på den korrekte server. I indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og vælge en konto for at se dens indstillinger.

Hvis du prøver at søge efter kontakter på en global adresseliste i Kontakter, skal du trykke på Grupper og derefter på Biblioteker nederst på listen.

Sikkerhedskopiere iPod touch

iTunes fremstiller sikkerhedskopier af indstillinger, hentede programmer og data samt andre oplysninger på iPod touch. Du kan bruge en sikkerhedskopi til at gendanne disse emner på iPod touch efter gendannelse af software og til at overføre oplysningerne til en anden iPod touch.

Sikkerhedskopiering af iPod touch eller gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at synkronisere indhold og andre emner (f.eks. musik, podcasts, ringetoner, fotografier, videoer og programmer, som du henter via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhedskopier inkluderer indstillinger, hentede programmer, data samt andre oplysninger på iPod touch. Du kan gendanne disse emner fra en sikkerhedskopi vha. iTunes, men du skal måske også synkronisere indholdet af iTunes-biblioteket igen.

Programmer hentet fra App Store sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Fremstille sikkerhedskopier

Sikkerhedskopier kan fremstilles på følgende måder:

- Når iPod touch er konfigureret til at synkronisere med en bestemt computer, fremstiller iTunes automatisk en sikkerhedskopi af iPod touch på den pågældende computer, når du synkroniserer. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPod touch, som ikke er konfigureret til at synkronisere med den computer. Hvis du har konfigureret iPod touch til automatisk at synkronisere med iTunes på en bestemt computer, sikkerhedskopierer iTunes iPod touch, hver gang du slutter den til den computer. Automatisk synkronisering er som standard slået til. iTunes fremstiller kun en sikkerhedskopi hver gang, selvom du synkroniserer flere gange, før du afmonterer den.
- Hvis du vælger at opdatere softwaren på iPod touch, sikkerhedskopierer iTunes automatisk iPod touch, selvom den ikke er konfigureret til at synkronisere med iTunes på den pågældende computer.
- Hvis du vælger at gendanne software på iPod touch, spørger iTunes, om du vil sikkerhedskopiere iPod touch, før du gendanner.

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, hentede programmer og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at overføre disse emner til en anden iPod touch.

Gendanne iPod touch fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod touch på indholdsoversigten og klikke på fanen Resume.
- 3 Klik på Gendan for at geninstallere software på iPod touch, gendanne standardindstillingerne og slette data på iPod touch. I iTunes kan du også gendanne fra en sikkerhedskopi uden at slette data på iPod touch.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via iPod touch-brugergrensefladen, men de slettes først permanent fra iPod touch, når de overskrives af nye data. Der findes oplysninger om permanent sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPod touch" side 101.

Når du bliver bedt om det, skal du vælge at gendanne indstillinger, hentede programmer og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi og vælge den sikkerhedskopi, der skal bruges. De vises flere sikkerhedskopier pr. enhed i kronologisk rækkefølge med den nyeste først.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPod touch fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Windows:* Vælg Rediger > Indstillinger.
 - *Mac:* Vælg iTunes > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPod touch behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Bekræft, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, ved at klikke på Slet sikkerhedskopi.
- 5 Klik på OK for at lukke vinduet med iTunes-indstillinger.

Der findes flere oplysninger om, hvordan du fjerner sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

Opdatere og gendanne software til iPod touch

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller geninstallere software på iPod touch, gendanne standardindstillinger og slette alle data på iPod touch.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres software på iPod touch, men det har ingen indflydelse på hentede programmer, indstillinger og sange.
- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af iPod touch-software, standardindstillinger gendannes, og data på iPod touch slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. I iTunes kan du også gendanne fra en sikkerhedskopi uden at slette data på iPod touch.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via iPod touch-brugergrænsefladen, men de slettes først permanent fra iPod touch, når de overskrives af nye data. Der findes oplysninger om permanent sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPod touch" side 101.

Opdatere eller gendanne iPod touch:

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- 2 Slut iPod touch til computeren.
- 3 Vælg iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.

- 4 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPod touch-software.
- 5 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren. Eller klik på Gendan for at gendanne. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Der findes flere oplysninger om opdatering og gendannelse af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Funktioner til handicappede på iPod touch

De følgende funktioner kan gøre det nemmere at bruge iPod touch, hvis du er handicappet.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til i videoer, hvis det findes. Se "Video" side 102.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-besked

For at gøre det nemmere at læse beskeder, kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-besked til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "Mail" side 104.

Zoome

Tryk to gange eller knib på websider, fotografier og kort for at zoome ind. Se "Zoome ind og ud" side 23.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPod touch og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.


Oplysninger om sikkerhed, software og service


Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPod touch.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Sikker brug af iPod touch	Se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch for at få de nyeste oplysninger om sikkerhed og regulativer.
Service og support til iPod touch, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
De nyeste oplysninger om iPod touch	Gå til www.apple.com/dk/ipodtouch .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på Internet (ikke i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
MobileMe	Gå til www.me.com .
Bruge iPhoto med Mac OS X	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Bruge Adressebog med Mac OS X	Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med Mac OS X	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
Microsoft Outlook, Windows Adressebog, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Service i henhold til garanti	Følg først alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på Internet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery .
Bruge iPod touch i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/iphone/enterprise .

iPod touch-optimeret brugerhåndbog

iPod touch Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPod touch, findes på help.apple.com/ipodtouch.

Se vejledningen på iPod touch: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPod touch Brugerhåndbog*.

Føj et webklip til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser på vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Du kan få oplysninger om Apples genbrugsprogram på adressen: www.apple.com/dk/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Du udskifter batteriet på følgende måde:

Det genopladelige batteri i iPod touch må kun udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Du finder oplysninger om, hvem der kan udskifte batteriet, på: www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery

Den Europæiske Union – Oplysninger om bortskaffelse:



Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er udpeget af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter miljøet og vores sundhed.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på: www.apple.com/dk/environment

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Finder, iPhone, Multi-Touch og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

MobileMe er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

NIKE og Swoosh Design er varemærker tilhørende NIKE, Inc. og dets koncernselskaber og bruges i henhold til en licensaftale. Nike + iPod Sport Kit er dækket af et eller flere af de amerikanske patentnumre 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 og 6.882.955, enten alene eller når de bruges i kombination med en Nike + iPod-kompatibel iPod-medieafspiller.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling.

Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Apparaturkrav i henhold til de amerikanske patentnumre 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 gives kun i licens til begrænset fremvisning.

DK019-1378/2008-11