



iPhone

Használati útmutató

iOS 4.2 és 4.3 szoftverhez

Tartalom

- 9 **1. fejezet: Első pillantás az iPhone készülékre**
- 9 Az útmutató tartalma
- 9 iPhone Áttekintés
- 11 Gombok
- 14 iPhone alkalmazások
- 18 Állapotikonok

- 21 **2. fejezet: Első lépések**
- 21 A Használati útmutató megtekintése az iPhone készüléken
- 22 Amire szüksége van
- 22 A SIM-kártya behelyezése
- 23 Az iPhone aktiválása
- 23 Az iPhone beállítása
- 24 Az iPhone lecsatlakoztatása a számítógépéről
- 25 Kapcsolódás az Internetre
- 29 Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása

- 33 **3. fejezet: Alapok**
- 33 Alkalmazások használata
- 37 A Főképernyő testre szabása
- 41 Gépelés
- 46 Nyomtatás
- 48 Keresés
- 49 Beszédhangvezérlés
- 51 Apple fülhallgató távirányítóval és mikrofonnal
- 52 Bluetooth eszközök
- 54 Akkumulátor
- 56 Biztonsági funkciók
- 57 Az iPhone tisztítása
- 58 Az iPhone újraindítása vagy nullázása

- 59 **4. fejezet: Szinkronizálás és fájlmegosztás**
- 59 A szinkronizálásról
- 59 Fiókok szinkronizálása

60	Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
61	Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban
65	Automatikus iTunes szinkronizálás
66	A tartalom kézzel történő kezelése
66	A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre
67	Fájlmegosztás
68	5. fejezet: Telefon
68	Telefonhívások
77	Vizuális hangposta
79	Kontaktok
79	Kedvencek
80	Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító
82	Csengőhangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló
83	Nemzetközi hívások
86	6. fejezet: Mail
86	Email-fiókok beállítása
86	Email ellenőrzése és olvasása
89	Hivatkozások és észlelt adatok használata
90	Csatolmányok megtekintése
92	Üzenetek és csatolmányok nyomtatása
92	Email küldése
94	Email rendezése
96	Email keresése
97	7. fejezet: Safari
97	Weboldalak megtekintése
101	Keresés
101	Weboldalak, PDF-ek és egyéb dokumentumok nyomtatása
102	Jelenítsen meg webes videókat a TV-készüléken
102	Könyvjelzők
103	Webkivágások
104	8. fejezet: iPod
104	Zene, videó és egyébek beszerzése
105	Zene és egyéb hangok
115	Videók
120	Saját mappa megosztása
121	Elalvási időzítő beállítása
121	A böngészőgombok módosítása
122	9. fejezet: Üzenetek
122	Üzenetek küldése és fogadása

125	Üzenetek keresése
125	Fényképek és videók megosztása
125	Hangjegyzetek küldése
126	Üzenetváltások szerkesztése
126	A kontaktadatok és linkek használata
127	Az előnézetek és riasztások kezelése
128	10. fejezet: Naptár
128	A Naptárról
129	Naptárak szinkronizálása
129	A Naptárak megtekintése
131	Naptárak keresése
131	Események hozzáadása és frissítése az iPhone készülék segítségével
133	Válaszolás a találkozómeghívókra
134	Előfizetés a Naptárak funkcióra
135	Naptárfájlok importálása a Mailből
135	Riasztások
136	11. fejezet: Fényképek
136	A Fotókról
137	Fényképek és videók szinkronizálása a számítógépével
137	Fotók és videók megtekintése
139	Fényképek és videók törlése
140	Diabemutatók
141	Fényképek, diabemutatók és videók megjelenítése TV-készüléken
142	Fényképek és videók megosztása
144	Fotók nyomtatása
145	Fotó társítása egy kontakthoz
145	Háttérkép
146	12. fejezet: Kamera
146	A Kameráról
147	Fotók készítése és videók felvétele
149	Fotók és videók megtekintése, illetve megosztása
149	Videók vágása
150	Fotók és videók feltöltése a számítógépére
151	13. fejezet: YouTube
151	Videók keresése és megtekintése
152	A videók lejátszásának vezérlése
153	YouTube-videók megtekintése TV-készüléken
153	Videók kezelése
154	További adatok begyűjtése

- 155 A YouTube-fiók funkcióinak használata
- 156 A böngészőgombok módosítása
- 156 Videók küldése a YouTube szolgáltatásra

- 157 **14. fejezet: Részvények**
- 157 Részvényárfolyamok megtekintése
- 158 További adatok begyűjtése

- 159 **15. fejezet: Térképek**
- 159 Helyszínek keresése és megtekintése
- 164 Útbaigazítások kérése
- 166 Forgalmi viszonyok megjelenítése
- 166 Cégek keresése és az azokkal való kapcsolatfelvétel
- 168 Helyszínadatok megosztása
- 168 Helyszínek könyvjelzőzése

- 169 **16. fejezet: Időjárás**
- 169 Időjárási összefoglalók megtekintése
- 170 További időjárási adatok begyűjtése

- 171 **17. fejezet: Jegyzetek**
- 171 A Jegyzetekről
- 171 Jegyzetek szinkronizálása
- 171 Jegyzetek írása és olvasása
- 173 Jegyzetek keresése
- 173 Jegyzetek küldése emailben

- 174 **18. fejezet: Óra**
- 174 Világórák
- 175 Riasztások
- 176 Stopperóra
- 176 Időzítő

- 177 **19. fejezet: Számológép**
- 177 A Számológép használata
- 177 Szabványos memóriefunkciók
- 178 A tudományos számológép billentyűi

- 180 **20. fejezet: Iránytű**
- 180 Az iránytű leolvasása
- 181 Iránytű és Térképek

- 183 **21. fejezet: Diktafon**
- 183 Hangjegyzetek felvétele

185	Hangjegyzetek hallgatása
186	Hangjegyzetek kezelése
186	Hangjegyzetek vágása
187	Hangjegyzetek megosztása
188	Hangjegyzetek szinkronizálása
189	22. fejezet: iTunes Store
189	Az iTunes Store áruházról
190	Zenék, videók és egyébek keresése
191	Előadók és barátok követése
194	Csengőhangok vásárlása
195	Zenék és hangoskönyvek vásárlása
196	Videók vásárlása vagy kölcsönzése
197	Podcastok műsorszórása vagy letöltése
198	A letöltési állapot ellenőrzése
199	A megvásárolt tartalom szinkronizálása
199	A böngészőgombok módosítása
200	Fiókadatok megtekintése
200	Letöltések visszaellenőrzése
201	23. fejezet: App Store
201	Az App Store áruházról
201	Böngészés és keresés
203	Infó képernyő
204	Alkalmazások letöltése
205	Alkalmazások törlése
206	Értékelések írása
206	Alkalmazások frissítése
207	Megvásárolt alkalmazások szinkronizálása
208	24. fejezet: Game Center
208	Ez a Game Center
208	A Game Center beállítása
210	Játékok
212	Barátok
214	Az Ön állapota és fiókadatai
215	25. fejezet: Beállítások
215	Repülőgép mód
217	Wi-Fi
218	VPN
218	Személyes hotspot
218	Értesítések

219	Szolgáltató
219	Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló
220	Fényerő
220	Háttérkép
220	Általános
232	Mail, Kontaktok, Naptárak
237	Telefon
240	Safari
242	Üzenetek
242	iPod
244	Fényképek
245	Jegyzetek
245	Store
245	Nike + iPod
246	26. fejezet: Kontaktok
246	A Kontaktokról
246	Kontaktok hozzáadása
247	Kontaktok keresése
248	Kontaktok kezelése az iPhone készüléken
250	Kontaktadatok használata
251	Egységesített kontaktok
253	27. fejezet: Nike + iPod
253	A Nike + iPod aktiválása
254	Érzékelő párosítása
254	Edzés a Nike + iPod használatával
254	Az edzések elküldése a Nikeplus.com felé
255	A Nike + iPod kalibrálása
256	Nike + iPod beállítások
257	28. fejezet: iBooks
257	Az iBooks névjegye
258	Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása
258	Az iBookstore használata
259	Könyvek olvasása
260	PDF-ek olvasása
261	Könyv megjelenésének módosítása
261	Könyvek és PDF-ek keresése
262	Szó definíciójának keresése
262	Könyv felolvasatása
262	PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben
262	A könyvespolc rendszerezése

263	Könyvjelző- és jegyzetszinkronizálás
264	29. fejezet: Hozzáférhetőség
264	Univerzális hozzáférési funkciók
265	VoiceOver
280	Méretezés
281	Nagy szöveg
281	Feketén fehér
282	Monó hang
282	Automatikus szöveg kimondása
283	Főgomb tripla kattintása
283	Szoros feliratozás és egyéb hasznos funkciók
285	Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás
286	A. függelék: Nemzetközi billentyűzetek
286	Billentyűzetek hozzáadása
287	Váltás a billentyűzetek között
287	Kínai
289	Japán
290	Koreai
290	Vietnami
291	Szótárak létrehozása
292	B. függelék: Támogatás és egyéb tudnivalók
292	Apple iPhone támogatási webhely
292	Az iPhone újraindítása és nullázása
293	Biztonsági mentés készítése az iPhone készülékről
294	Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése
296	Biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalók
298	Az iPhone használata nagyvállalati környezetben
298	Az iPhone használata más szolgáltatókkal
298	Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
300	Az Apple és a környezet
300	iPhone Üzemi hőmérséklet

Első pillantás az iPhone készülékre

1

Az útmutató tartalma

Az alábbi rendszerek funkcióinak leírását tartalmazza:


- iOS 4.2.x egy iPhone 4 CDMA modellen
- iOS 4.3 egy iPhone 3GS vagy egy iPhone 4 GSM modellen

iPhone Áttekintés

iPhone 4




iPhone 3GS

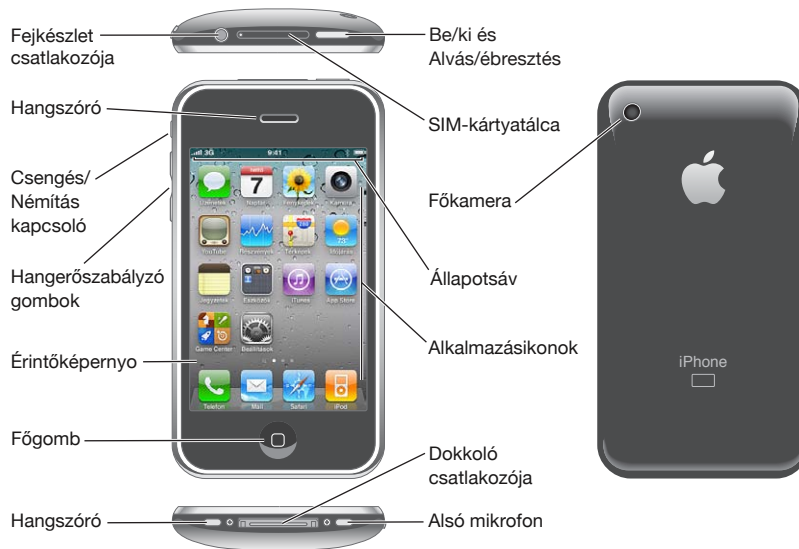

A Főképernyője eltérően nézhet ki, attól függően, hogy milyen iPhone modellje van, és hogy átrendezte-e annak ikonjait.

Tartozékok

Az iPhone készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

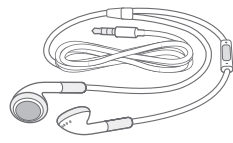

Apple fülhallgató távirányítóval és mikrofonnal



Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel



USB hálózati adapter



SIM-kivető eszköz

Megjegyzés: SIM-kiadó eszköz nem tartozik a készülékhez minden országban vagy régióban.

Elem	Mire használható
Apple fülhallgató távirányítóval és mikrofonnal	Hallgasson vele zenét, videót és telefonhívásokat. Beszédhez használja a beépített mikrofont. Hívás megválaszolásához vagy befejezéséhez nyomja meg a középső gombot. Az iPod hallgatása közben egy dal lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot, a következő számra történő ugráshoz pedig nyomja meg azt gyorsan kétszer. A hangerő állításához használja a + és – gombot. A hangvezérlés használatához nyomja meg és tartsa nyomva a középső gombot.
Dokkcsatlakozó-USB átalakító kábel	Szinkronizáláshoz és feltöltéshez ezzel a kábellel csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére. A kábel használható az opcionális dokkal, vagy közvetlenül az iPhone készülékbe dugható.
USB hálózati adapter	A mellékelt kábel használatával csatlakoztassa a hálózati adaptert az iPhone készülékhez, majd dugja azt egy szabványos konnektorba az iPhone feltöltéséhez.
SIM-kiadó eszköz (nem tartozik a készülékhez minden országban vagy régióban)	Adja ki a SIM-kártya tálcáját.

Gombok

Néhány egyszerű gomb megkönnyíti az iPhone be- vagy kikapcsolását, a hangerő állítását, valamint a csengetési és néma üzemmódok közötti átkapcsolást.


Bekapcsolás/Kikapcsolás és Altatás/Ébresztés gomb


Amikor nem használja aktívan az iPhone készüléket, zárolhatja a kijelző kikapcsolása és az akkumulátor kímélése érdekében.

Ha az iPhone zárolva van, nem történik semmi a képernyő megérintésekor. Az iPhone ugyanakkor továbbra is fogadni tudja a hívásokat, szöveges üzeneteket és más frissítéseket. Ez kívül képes:

- zenét hallgatni
- beállítani a hangerőt az iPhone oldalán (vagy az iPhone fülhallgatón) lévő gombok használatával, miközben telefonhívást folytat vagy zenét hallgat
- az iPhone fülhallgató középső gombjának használatával hívást megválaszolni vagy befejezni, illetve a hanglejátszást vezérelni (lásd: "A hangok lejátszásának vezérlése," 106. oldal)


Alapértelmezés szerint, ha egy percig nem érinti meg a képernyőt, az iPhone zárolódik.

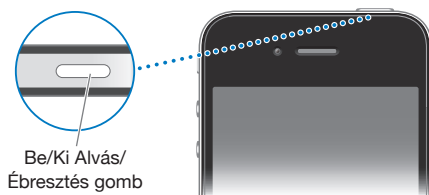

Az iPhone zárolása	Nyomja meg a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot.
Az iPhone feloldása	Nyomja meg a Főgombot  vagy a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, majd húzza el a csúszkát.
Az iPhone teljes kikapcsolása	Nyomja meg és pár másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, míg a vörös csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát. Amikor az iPhone ki van kapcsolva, a bejövő hívások egyenesen a hangpostára mennek.
Az iPhone készülék bekapcsolása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Az iPhone zárolódásához szükséges várakozási idő módosítására vonatkozó tudnivalóért lásd: "Önműködő zárolás," 224. oldal. Az iPhone feloldásához való jelszóigénylés beállításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: "Jelkódzár," 225. oldal.

Főgomb


Nyomja meg bármikor a Főgombot , hogy eljusson az iPhone alkalmazásait tartalmazó Főképernyőre. Az indításhoz érintse meg valamelyik alkalmazásikont. A legutóbb használt alkalmazások megjelenítéséhez nyomja meg duplán a Főgombot. Lásd: "Alkalmazások megnyitása és váltása," 33. oldal.

Hangerőgombok

Miközben telefonál vagy dalokat hallgat, filmeket és egyéb médiát tekint meg, az iPhone oldalán lévő gombok állítják a hangerőt. Egyéb esetekben a gombok a csengetés, a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét szabályozzák.



FIGYELMEZTETÉS: A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalóért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone webhelyen.

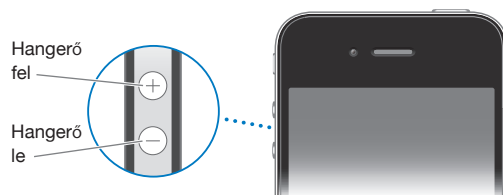
A hangerő állításához használja az iPhone oldalán lévő gombokat.



Az iPhone készüléken a zenék és videók hangerőkorlátjának beállításához lásd: "Zene," 242. oldal.

Csengetés/Némítás kapcsoló

Billentse át a Csengetés/Némítás kapcsolót, hogy az iPhone készüléket csengetési  módba vagy néma  módba állítsa.

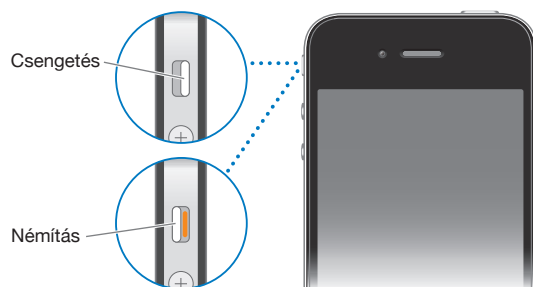

Csengetési üzemmódban az iPhone minden hangot lejátszik. Néma üzemmódban az iPhone nem csenget vagy játszik le riasztásokat és egyéb hangeffektusokat.

Fontos: Az óra riasztásai, a hangalkalmazások, mint például az iPod, és számos játék akkor is játszik le hangot a beépített hangszórón, ha az iPhone néma üzemmódban van.

Alapértelmezés szerint, ha hívást kap, az iPhone vibrálni fog, akár csengetési üzemmódban, akár néma üzemmódban van. Amennyiben az iPhone csengetési üzemmódban van, a hívásokat a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombnak, illetve a hangerőgombok valamelyikének egyszeri megnyomásával némíthatja el. Másodszori megnyomással a hívás a hangpostára irányítható.

A hang és vibrálás beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: "Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló," 219. oldal.

iPhone alkalmazások

A következő táblázatban lévő alkalmazásokat tartalmazza az iPhone.

Megjegyzés: Az alkalmazások funkcionalitása és elérhetősége változhat attól függően, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta és használja az iPhone készüléket.



Telefon

Kezdeményezzen hívásokat az előző hívókhoz, és az összes kontaktjához történő gyors hozzáféréssel. Társsázzon kézzel a számgombok használatával. Illetve használja csak a beszédhangtársszázást. A Vizuális hangposta megjeleníti a hangposta-üzeneteinek listáját – a meghallgatásukhoz csak koppintson bármelyik üzenetre, bármilyen sorrendben. Hajtson végre FaceTime videohívásokat. Lásd: 5. fejezet, "Telefon," 68. oldal.



Mail

Az iPhone használható a MobileMe, a Microsoft Exchange és a legtöbb népszerű levelezőrendszerrel – például a Yahoo!, a Google és az AOL szolgáltatásokkal – valamint a legtöbb szabványos POP3 és IMAP levelezőrendszerrel. PDF-ek és más csatolmányok megjelenítése és nyomtatása. Mentse a csatolt fényképeket és grafikákat a Filmtekercs albumába. Lásd: 6. fejezet, "Mail," 86. oldal.



Safari

Böngésszen webhelyeket mobil adathálózaton vagy Wi-Fi-hálózaton keresztül. Forgassa el oldalra az iPhone készüléket a szélesképernyős megjelenítéshez. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez végezzen dupla koppintást – A Safari a weboldal oszlopát önműködően az iPhone képernyőjéhez méretezi a könnyű olvasás érdekében. Nyisson meg több oldalt. Szinkronizáljon könyvjelzőket a számítógépén lévő Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazásokkal. A kedvenc webhelyek gyors elérésének biztosításához vegyen fel Safari webkivágásokat a Főképernyőre. Mentse a webhelyekről származó képeket a Fotókönyvtárba. Nyomtasson weboldalakat, PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb dokumentumokat. Lásd: 7. fejezet, "Safari," 97. oldal.



iPod

Hallgassa zenéit, hangskönyveit és podcastjait. Hozzon létre játéklistákat, vagy hagyja, hogy a Genius játéklistákat készítse Önnek. Hallgassa a könyvtárában lévő dalok Genius mixeit. Nézzon videókat és videopodcastokat szélesképernyős üzemmódban. Az AirPlay segítségével továbbítsa zenéit vagy videóit vezeték nélkül egy Apple TV-re vagy kompatibilis hangrendszerre. Lásd: 8. fejezet, "iPod," 104. oldal.



Üzenetek

Küldjön és fogadjon SMS-üzeneteket. Tekintse meg a korábbi beszélgetési listáját, és koppintson egy beszélgetésre a küldött és fogadott üzenetek megjelenítéséhez. Küldjön fényképeket, videoklipeket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket MMS-eszközökre. Lásd: 9. fejezet, "Üzenetek," 122. oldal.



Naptár

Tekintse meg és keresse a MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook vagy Microsoft Exchange naptárait. Adjon meg eseményeket az iPhone készüléken, és azok vissza lesznek szinkronizálva a számítógépén lévő naptárra. Fizesse elő naptárakra. Tekintse meg a Kontaktok alkalmazásban megadott születésnapokat. Állítson be riasztásokat, melyek eseményekre, találkozókra és határidőkre emlékeztetnek. Lásd: 10. fejezet, "Naptár," 128. oldal.



Fényképek

Tekintse meg az iPhone készülékkal készített fényképeket és videókat, mentse őket a beérkező üzenetekből, illetve szinkronizálja a számítógépről. Tekintsen meg videókat álló vagy fekvő irányultságban. A közelebbi megtekintés érdekében nagyítsa fel a fotókat. Nyomtassa ki őket, vagy nézzon diabemutatót. Küldjön fényképeket és videókat emailben, küldje el őket MMS-üzenetekben, illetve tegye közzé őket MobileMe galériában. Társítson fényképeket a kontaktokhoz, vagy használja őket háttérképként. Tekintse meg a fényképeket hely szerint, és ha az iPhoto 8.0 alkalmazással (az iLife '09 része) vagy újabb verziójával szinkronizál, a fényképeket események és arcok szerint tekintheti meg. Lásd: 11. fejezet, "Fényképek," 136. oldal.



Kamera

Készítsen fényképeket és vegyen fel videókat. Tekintse meg őket az iPhone készüléken, küldje el őket emailben, továbbítsa őket SMS-üzenetben, illetve töltsse fel őket a számítógépére. Koppintással fókuszáljon egy objektumra vagy területre. Vágjon és mentse videoklipeket. Töltsön fel videókat egyenesen a YouTube webhelyre. Fogja egy barátja képét, és állítsa be az iPhone készüléket úgy, hogy az megjelenítse azt, ha az adott személy hívja Önt. Lásd: 12. fejezet, "Kamera," 146. oldal.



YouTube

Játsszon le videókat a YouTube online gyűjteményéből. Keressen bármilyen videót, vagy böngésszen a kiemelt, legnézettebb, legfrissebb és legjobb minőségű videók között. Állítsa be, és jelentkezzen be a YouTube-fiókjába – majd egyebek mellett minősítsen videókat, szinkronizálja a kedvenceit, nézze meg az előfizetéseket. Az AirPlay segítségével továbbíthat YouTube videókat az Apple TV készülékére. Töltsse fel az iPhone készülékkel készített saját videóit. Lásd: 13. fejezet, "YouTube," 151. oldal.



Részvények

Kísérje figyelemmel kedvenc részvényeit, melyek az Internetről önműködően frissülnek. Tekintse meg a céges híreket és az aktuális kereskedelmi információkat, amilyenek például a nyitási és átlagos árak, kereskedés volumene, illetve a piaci tőkésítés. Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban részletes diagramokat tekinthessen meg. Húzza el az ujját a diagramokon az árpontok követéséhez, vagy használjon két ujját a pontok közötti tartomány megtekintéséhez. Lásd: 14. fejezet, "Részvények," 157. oldal.



Térképek

Tekintse meg a világ számos helyszínének utcatérképeit, műholdas vagy hibrid nézeteit. Nagyítson közelebbi nézetre, vagy tekintse meg a Google Utcanézetet. Keresse meg és kövesse a jelenlegi (hozzávetőleges) helyszínét. A beépített iránytű használatával állapítsa meg, hogy melyik irányba néz. Kérjen részletes vezetési, tömegközlekedési vagy gyalogos útbaigazításokat, és tekintse meg az aktuális forgalmi viszonyokat. Keressen környékbeli cégeket, és egyetlen koppintással hívja fel őket. Lásd: 15. fejezet, "Térképek," 159. oldal.



Időjárás

Szerezze be az aktuális időjárási viszonyokat és egy hatnapos előrejelzést. Vegye fel kedvenc városait, hogy bármikor gyors időjárás-jelentést kaphasson azokról. Lásd: 16. fejezet, "Időjárás," 169. oldal.



Jegyzetek

Útközben készítsen jegyzeteket – emlékeztetőket, bevásárló listákat, nagyszerű ötleteket. Küldje el azokat email-üzenetben. Szinkronizálja jegyzeteit a Mac számítógépen futó Mail alkalmazással, illetve a PC-n futó Microsoft Outlook vagy Outlook Express alkalmazással. Szinkronizáljon jegyzeteket vezeték nélkül MobileMe, Google, Yahoo! vagy IMAP fiókjával. Lásd: 17. fejezet, "Jegyzetek," 171. oldal.



Óra

A Segédprogramok mappában. Tekintse meg a világ városainak időpontjait – kedvenceihez hozzon létre órákat. Állítson be egy vagy több riasztást. Használja a stopperórát vagy állítson be egy visszaszámláló időzítőt. Lásd: 18. fejezet, "Óra," 174. oldal.



Számológép

A Segédprogramok mappában. Végezzen összeadást, kivonást, szorzást és osztást. Forgassa el oldalra az iPhone készüléket, hogy használhassa annak kibővített tudományos funkcióit. Lásd: 19. fejezet, "Számológép," 177. oldal.



Iránytű

A Segédprogramok mappában. Irányának meghatározásához használja a beépített digitális iránytűt. Kérje le aktuális koordinátáit. Válasszon a valódi észak és mágneses észak között: Lásd: 20. fejezet, "Iránytű," 180. oldal.



Diktafon

A Segédprogramok mappában. Vegyen fel hangjegyzeteket az iPhone készülékkel. Játssza le őket az iPhone készüléken, vagy szinkronizálja őket az iTuneszal, hogy meghallgathassa őket a számítógépen. Csatoljon hangjegyzeteket az emailekhez vagy MMS-üzenetekhez. Lásd: 21. fejezet, "Diktafon," 183. oldal.



iTunes

Keressen zenét, filmeket, TV-műsorokat, hangoskönyveket és egyébeket az iTunes Store áruházban. Böngésszen az új megjelenések között, tekintse meg őket vagy hallgasson beléjük, kérjen Genius javaslatokat, illetve nézze meg a toplisták legnépszerűbb elemeit. Kölcsönözzön filmeket és TV-műsorokat, hogy megtekinthesse őket az iPhone készüléken. Hallgasson és töltsön le podcastokat. Kövesse kedvenc előadóit és barátait, tudja meg, mely zenéket hallgatják és melyekről beszélnek. Lásd: 22. fejezet, "iTunes Store," 189. oldal.



App Store

Keressen az App Store áruházban olyan iPhone alkalmazásokat, melyeket a Wi-Fi, illetve mobil hálózati kapcsolat használatával megvehet vagy letölthet. Olvasson értékeléseket vagy írjon saját értékelést kedvenc alkalmazásaihoz. Töltse le és telepítse az alkalmazásokat a Főképernyőjére. Lásd: 23. fejezet, "App Store," 201. oldal.



Game Center

Fedezzen fel új játékokat, és osztozzon a játék élményében a világon bárhol tartózkodó barátaival. Hívja meg egy barátját, illetve mérkőzzön meg más méltó ellenfelekkel. Ellenőrizze a játékosok helyezését az eredménytáblákon. Extra pontokért szerezzen elért eredményeket. Lásd: 24. fejezet, "Game Center," 2. oldal.



Beállítások

Adjon meg fiókokat, és módosítsa az iPhone összes beállítását egyetlen kényelmes helyen. A hallgatás kényelmének érdekében állítsa be saját hangerőkorlátját. Állítsa be a csengőhangot, háttérképet, képernyő fényerejét, és a hálózat, telefon, mail, web, zene, videó, fotók és egyéb opcióit. Használja a Helymeghatározás beállításait, hogy megadja a Térképek, Kamera, Iránytű és a megfelelő harmadik fél által készített alkalmazások adatvédelmi beállításait. A biztonság érdekében állítson be automatikusan zárolást és adjon meg jelkódot. Korlátozza a szókimondó iTunes tartalmakhoz és bizonyos alkalmazásokhoz történő hozzáférést. Nullázza az iPhone készüléket. Lásd: 25. fejezet, "Beállítások," 1. oldal.



Kontaktok

Szinkronizálja kontaktjait a MobileMe, Mac OS X Címtár, Yahoo! Address Book, Google Címtár, Windows címtár (Outlook Express), Microsoft Outlook vagy Microsoft Exchange szolgáltatásokból vagy alkalmazásokból. Keressen, adjon hozzá, módosítson vagy töröljön kontaktokat, melyek vissza lesznek szinkronizálva a számítógépére. Lásd: 26. fejezet, "Kontaktok," 6. oldal.



Nike + iPod

A Nike + iPod (mely akkor jelenik meg, ha aktiválja azt a Beállítások részben) edzőtársat csinál az iPhone készülékből. Egyik edzésről a másikra kövesse végig a tempóját, idejét és távolságát, valamint válasszon egy dalt, mely erőt ad a gyakorláshoz. Külön árusított, speciális Nike cipőket és Nike + iPod érzékelőt igényel.) Lásd: 27. fejezet, "Nike + iPod," . oldal.














iBooks





Töltse le az App Store áruházból az iBooks alkalmazást, mely nagyszerű módját biztosítja a könyvek vásárlásának és olvasásának. A klasszikusoktól a bestseller művekig szerezzen be bármit a beépített iBookstore áruházból. Az iTunes használatával adjon ePub könyveket és PDF-eket a könyvespolcához. Nyomtasson PDF-eket. Lásd: 28. fejezet, "iBooks," 257. oldal.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsvávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPhone készülékről:

Állapotikon		Mit jelent
	Térerő*	Azt mutatja, hogy Ön egy mobilhálózat hatókörében tartózkodik-e, és kezdeményezhet vagy fogadhat-e hívásokat. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel. Amennyiben nincs jel, a sávok helyett a "Nincs szolgáltatás" felirat jelenik meg.
	Repülőgép mód	Azt mutatja, hogy a Repülőgép mód be van kapcsolva – ekkor Ön nem használhatja a telefont, nem érheti el az internetet, illetve nem használhat Bluetooth® -eszközöket. A nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. Lásd: "Repülőgép mód," 215. oldal.
3G	UMTS/EV-DO	Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 3G-s UMTS- (GSM-) vagy EV-DO- (CDMA-) hálózata elérhető, és hogy az iPhone készülék a hálózat használatával csatlakozni tud az internetre. Lásd: "Miként kapcsolódik az iPhone az internetre," 25. oldal.
E	EDGE	Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának EDGE-hálózata elérhető (GSM-modellek esetén), és hogy az iPhone készülék a hálózat használatával csatlakozni tud az internetre. Lásd: "Miként kapcsolódik az iPhone az internetre," 25. oldal.
	GPRS/1xRTT	Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 3G-s GPRS- (GSM-) vagy 1xRTT- (CDMA-) hálózata elérhető, és hogy az iPhone készülék a hálózat használatával csatlakozni tud az internetre. Lásd: "Miként kapcsolódik az iPhone az internetre," 25. oldal.
	Wi-Fi*	Azt mutatja, hogy az iPhone Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre. Minél több sáv látható, annál erősebb a kapcsolat. Lásd: "Kapcsolódás Wi-Fi-hálózatra," 25. oldal.

Állapotikon		Mit jelent
	Személyes hotspot	Azt mutatja, hogy az iPhone készülék egy másik, (GSM-modellek esetén elérhető) Személyes hotspot-szolgáltatással rendelkező iPhone készülékhez csatlakozik. Lásd: "Személyes hotspot," 28. oldal.
	Hálózati tevékenység	Levegőn át történő szinkronizálást vagy egyéb hálózati tevékenységet mutat. Néhány, harmadik fél által készített alkalmazás szintén használhatja az ikont egy aktív folyamat megjelenítésére.
	Hívásátirányítás	Azt mutatja, hogy a hívásátirányítás be van állítva az iPhone készüléken (GSM-modellek esetén). Lásd: "Hívásátirányítás," 237. oldal.
VPN	VPN	Azt mutatja, hogy Ön VPN használatával csatlakozik egy hálózatra. Lásd: "Hálózat," 222. oldal.
	Lakat	Azt mutatja, hogy az iPhone zárolva van. Lásd: "Bekapcsolás/Kikapcsolás és Altatás/Ébresztés gomb," 11. oldal.
	TTY	Azt mutatja, hogy az iPhone egy TTY-géppel való működésre van beállítva. Lásd: "Az iPhone használata Teletype (TTY) géppel," 238. oldal.
	Lejátszás	Azt mutatja, hogy egy dal, hangoskönyv vagy podcast éppen lejátszás alatt áll. Lásd: "Dalok és egyéb hangok lejátszása," 105. oldal.
	Álló irányultság lakatja	Azt mutatja, hogy az iPhone képernyője zárolva van álló irányultságúra. Lásd: "Megtekintés álló vagy fekvő irányultsággal," 36. oldal.

Állapotikon		Mit jelent
	Riasztás	Azt mutatja, hogy be van állítva egy riasztás. Lásd: "Riasztások," 175. oldal.
	Helymeghatározás	Azt mutatja, hogy egy alkalmazás a helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: "Helyszín-szolgáltatások," 223. oldal.
	Bluetooth*	<i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és egy eszköz (például fejkészlet vagy autós készlet) csatlakozik. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva eszköz. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth ki van kapcsolva. Lásd: "Bluetooth eszközök," 52. oldal.
	Akkumulátor	Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja. Lásd: "Akkumulátor," 54. oldal.


* Bizonyos kiegészítőknek az iPhone készülékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.




FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében olvassa el az ebben az útmutatóban szereplő összes használati utasítást, valamint azokat a biztonsági tudnivalókat, melyek az *iPhone Fontos termékinformációs útmutatóban* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone címen találhatóak, mielőtt elkezdené használni az iPhone készüléket.

A Használati útmutató megtekintése az iPhone készüléken

Az *iPhone Használati útmutató* az iPhone készüléken Safari böngésző esetén az iPhone Használati útmutató könyvjelzőjére való koppintással, vagy úgy tekinthető meg, ha telepíti az ingyenes iBooks alkalmazást, és letölti az útmutatót az iBookstore-ból.

Tekintse meg a használati útmutatót Safari böngészővel: Koppintson a  gombra, majd az iPhone Használati útmutató könyvjelzőjére.

Ha a használati útmutatóhoz ikont akar rendelni a Főképernyőn, koppintson a  szimbólumra, majd a „Főképernyőhöz adás” gombra. Ha a használati útmutatót más nyelven szeretné elolvasni, koppintson a fő tartalmi oldal képernyőjének alján lévő „Nyelv” elemre.

Tekintse meg a Használati útmutatót az iBooks alkalmazásban:

- 1 Ha nem telepítette az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, keressen rá az „iBooks” kifejezésre, és koppintson rá az eredménylistában. Koppintson az Ingyenes, majd a Telepítés gombra.
- 2 Nyissa meg az iBooks szolgáltatást, majd koppintson az Áruház elemre.
- 3 Keressen rá az „iPhone felhasználó” kifejezésre, majd koppintson a használati útmutató elemre az eredménylistában.
- 4 Koppintson az Ingyenes lehetőségre, majd a Könyv letöltése lehetőségre.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 28. fejezet, „iBooks,” 257. oldal.

Amire szüksége van


Az iPhone használatához Önnek az alábbiakra van szüksége:

- Előfizetés egy olyan mobilszolgáltatónál, amely iPhone szolgáltatást biztosít az Ön régiójában
- USB 2.0 kapuval rendelkező Mac vagy PC, és az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - Mac OS X v10.5.8 vagy újabb verzió
 - Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP Home, illetve Professional (SP3)
- 1024 x 768 vagy nagyobb értékre állított képernyőfelbontás a számítógépén
- iTunes 10.1.2 vagy újabb verzió, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldaltól tölthető le
- QuickTime 7.6.2 vagy újabb (az iPhone készülékkel felvett videók a számítógépén történő lejátszásához)
- Egy Apple ID (mint például iTunes Store fiók vagy MobileMe fiók) az iTunes Store vagy App Store áruházakból történő vásárláshoz
- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)


A SIM-kártya behelyezése

Amennyiben a SIM-kártyája (GSM-modellek esetén) nem volt előre behelyezve, az iPhone készülék használatának megkezdése előtt be kell helyeznie.

A SIM-kártya behelyezése az iPhone 4 készülékbe

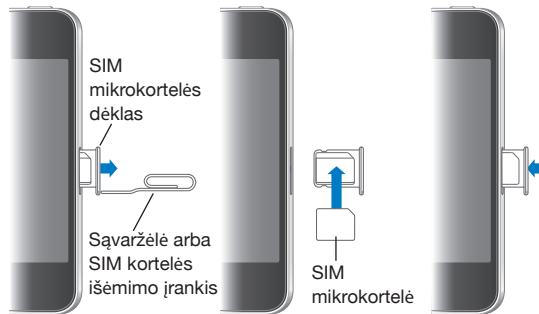

A SIM-kártya behelyezése az iPhone 3GS készülékbe

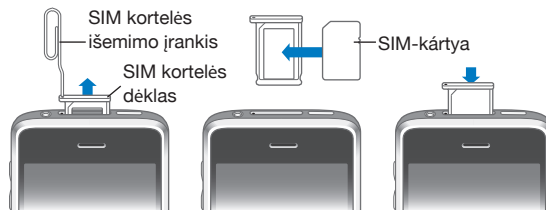

Helyezze be a SIM-kártyát:

- 1 Illessze egy iratkapocs vagy a SIM-kiadó eszköz végét a SIM-kártya tálcáján lévő lyukba.
Nyomja meg határozottan, amíg a tálcá ki nem ugrik.
- 2 Húzza ki a SIM-kártya tálcát, majd helyezze bele a SIM-kártyát az ábrán látható módon.
- 3 Az illeszkedő tálcával és a felül elhelyezkedő SIM-kártyával, ahogy az itt látható, óvatosan cserélje ki a tálcát.

Az iPhone aktiválása

Aktiválnia kell az iPhone készüléket a régiójában lévő valamely iPhone mobilszolgáltatónál egy szolgáltatáscsomagra történő előfizetéssel, és az iPhone készüléknek az adott hálózaton történő regisztrációjával.

Lehet, hogy az Ön iPhone készüléke a vásárlás időpontjában már aktiválva lett. Amennyiben az még nincs aktiválva, lépjen kapcsolatba az iPhone kiskereskedőjével vagy a mobilszolgáltatójával.

Az iPhone készülékkel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/hu/iphone weboldalra.

Az iPhone beállítása

Mielőtt használhatná az iPhone készüléket, az iTunes alkalmazásban be kell állítania azt. A beállítás alatt létrehozhat egy új Apple ID-t, vagy megadhat egy meglévő Apple ID-t az iPhone készülékkel való vásárláshoz. (Az iTunes Store esetleg nem elérhető minden országban vagy régióban.) Az iTunes feljegyzi az iPhone készülékének sorozatszámát is, arra az esetre, ha Önnek szüksége lenne arra.

Az iPhone beállítása:

- 1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/download weboldalról.

- 2 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a Mac vagy PC számítógépen lévő USB 2.0 kapura, az iPhone készülékhez mellékelt kábel használatával.



- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Az iPhone készülék beállítása képernyőn válassza ki a „Kontaktok, naptárak és könyvjelzők automatikus szinkronizálása” opciót, hogy ezen elemeket az iPhone készüléknek a számítógépére való csatlakoztatása esetén történő önműködő szinkronizációra konfigurálja. A szinkronizációs beállításait az iTunes alkalmazásban is testre szabhatja. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 60. oldal.

Mejnyegyzés: Amennyiben látási nehézséggel él, a VoiceOver alkalmazás segítségével az iPhone készüléket látó személy segítsége nélkül is be tudja állítani. A VoiceOver előszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPhone készüléket, hogy látná azt. Amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépére, az iTunes észleli, hogy a számítógépén kompatibilis képernyőolvasót használ-e, amilyen például a VoiceOver (Mac) vagy a GW Micro Window-Eyes (PC), és önműködően bekapcsolja a VoiceOver funkciót az iPhone készüléken. Ezen kívül arra is lehetőség van, hogy egy látó felhasználó a Hozzáférhetőség beállításainak használatával bekapcsolja a VoiceOver funkciót az iPhone készüléken. (A VoiceOver esetleg nem érhető el minden nyelven.) Lásd: „VoiceOver,” 265. oldal.

Az iPhone lecsatlakoztatása a számítógéperől

Bármikor bonthatja az iPhone készülék csatlakozását a számítógéppel. Ha azonban szinkronizálás közben bontja a kapcsolatot, előfordulhat, hogy néhány adat nem lesz szinkronizálva, amíg ismét nem csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógéphez.

Amennyiben az iPhone éppen szinkronizál a számítógépével, az iPhone készüléken a „Szinkron folyamatban” felirat látható. Amennyiben az iPhone készüléket a szinkronizáció befejeződése előtt lecsatlakoztatja, bizonyos adatok esetleg nem továbbítódnak. Amikor a szinkronizálás befejeződött, az iTunes az „iPhone szinkronizálása végrehajtva.” üzenetet jeleníti meg.

Vonjon vissza egy szinkronizációt: Húzza el a csúszkát az iPhone készüléken.



Amennyiben szinkronizálás során hívást kap, a szinkronizálás megszakad, és a hívás megválaszolásához kihúzhatja az iPhone készüléket. A hívás után csatlakoztassa az iPhone készüléket a szinkronizáció befejezéséhez.

Kapcsolódás az Internetre

Az iPhone kapcsolódik az internetre, ha a Mail, a Safari, a YouTube, a Részvények, a Térképek, Időjárás, App Store vagy iTunes Store alkalmazást használja.

Miként kapcsolódik az iPhone az internetre

Az iPhone vagy Wi-Fi-hálózat, vagy mobil adathálózat használatával kapcsolódik az internetre. Az iPhone sorrendben az alábbiakat végzi el, amíg a sikeres kapcsolat létre nem jön:

- A legutoljára használt Wi-Fi  hálózat segítségével kapcsolódik, ha az elérhető.
- Amennyiben egyik korábban használt Wi-Fi hálózat sem érhető el, az iPhone megjeleníti a hatókörben lévő Wi-Fi hálózatok listáját. Koppintson egy hálózatra, és ha szükséges, a csatlakozáshoz gépelje be a jelszót. A jelszót igénylő hálózatok neve mellett egy lakat  ikon látható. Az iPhone készüléket megakadályozhatja abban, hogy önműködően megjelenítse az elérhető hálózatok listáját. Lásd: "Wi-Fi," 217. oldal.
- Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi-hálózat, vagy Ön úgy dönt, hogy egyikre sem csatlakozik, az iPhone mobil adathálózat (3G, E vagy o) használatával kapcsolódik az internetre. A Beállítások menüben megadhatja, hogy az iPhone ne használjon mobil adatkapcsolatot. Lásd: "Hálózat," 222. oldal.

Amennyiben sem Wi-Fi-hálózat, sem mobil adathálózat nem áll rendelkezésre, az iPhone nem képes az internethez kapcsolódni.


Megjegyzés: A 3G (UMTS) mobil adathálózat a GSM-modellek esetén támogatja az egyidejű hang- és adatátvitelt. Egyéb hálózati kapcsolatok esetén (EDGE vagy GPRS GSM-modelleken, illetve EV-DO vagy 1xRTT CDMA-modelleken) telefonálás közben nincs mód internetszolgáltatás nyújtására, kivéve, ha az iPhone készülék nem rendelkezik Wi-Fi-kapcsolattal, amellyel képes az internethez csatlakozni.

Számos Wi-Fi-hálózat ingyenesen használható, bizonyos országok és régiók olyan Wi-Fi-elérési pontjait is beleértve, amelyeket az Ön iPhone szolgáltatója biztosít. Bizonyos Wi-Fi hálózatok díj ellenében vehetők igénybe. Egy díj ellenében igénybe vehető elérési ponton történő Wi-Fi hálózatra való belépéshez általában a Safari alkalmazás megnyitásával megjelenítheti azt a weboldalt, melyen keresztül feliratkozhat a szolgáltatásra.


Kapcsolódás Wi-Fi-hálózatra

A Wi-Fi beállítások lehetővé teszik a Wi-Fi bekapcsolását, és a Wi-Fi hálózatokra történő kapcsolódást.

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót: Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi elemet, és kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Kapcsolódjon egy Wi-Fi hálózatra:Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi elemet, várjon néhány pillanatot, amíg az iPhone észleli a hatókörében lévő hálózatokat, majd válasszon egy hálózatot (bizonyos Wi-Fi-hálózatok csak díj ellenében vehetők igénybe). Amennyiben szükséges, gépeljen be egy jelszót, majd koppintson a Kapcsolódás gombra (a jelszót igénylő hálózatok neve mellett egy lakat  ikon látható).

Miután korábban már manuálisan csatlakozott egy Wi-Fi-hálózatra, az iPhone automatikusan csatlakozni fog arra, ha a hálózat hatókörében tartózkodik. Amennyiben egynél több korábban használt hálózat van a hatókörben, az iPhone az utoljára használt hálózatra csatlakozik.

Amikor az iPhone egy Wi-Fi hálózatra csatlakozik, a képernyő tetejénél látható állapotsávon lévő Wi-Fi  ikon jelzi a kapcsolat erősségét. Minél több sáv látható, annál erősebb a kapcsolat.

A Wi-Fi beállítások konfigurációjával kapcsolatos tudnivalókért lásd: "Wi-Fi," 217. oldal.

Mobil adathálózati hozzáférés

Az iPhone készülék az iPhone szolgáltatója mobil adathálózaton keresztül képes internetkapcsolatot létesíteni. Az elérhetőség tekintetében ellenőrizze, hogy az Ön körzetében a szolgáltató milyen hálózati lefedettséget biztosít.

Ha az iPhone készülék mobil adathálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az UMTS/EV-DO (**3G**), az EDGE (**E**), illetve a GPRS/1xRTT (**o**) ikon megjelenik az állapotjelző sávon.

Az iPhone készülék típusától és a hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, hogy Ön nem fogadhat hívásokat, miközben az iPhone adattovábbítást végez egy mobilhálózaton – amikor például éppen letölt egy weboldalt.

GSM: EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

CDMA: EV-Do-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.

Kapcsolja be a 3G-t (GSM-modelleken): A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd koppintson a 3G bekapcsolása elemre.

Amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltató hálózatán, másik szolgáltatón keresztül is létesíthet internetkapcsolatot. Az email, webböngészés és egyéb adatszolgáltatások lehetőség szerinti bekapcsolásához kapcsolja be az Adatroaming funkciót.

Kapcsolja be az Adatroaming funkciót: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd kapcsolja be az Adatroaming funkciót.

Fontos: Vándoroltatási (roaming) költségek merülhetnek fel. Az adatvándoroltatási díjak elkerüléséhez győződjön meg róla, hogy az Adatroaming funkció ki van kapcsolva.

Internetelés egy repülőgépen

A Repülőgép mód kikapcsolja az iPhone mobil-, Wi-Fi-, Bluetooth- és GPS-adóit és -vevőit, hogy kiküszöbölje azoknak a repülőgép működésére ható interferenciáját. A repülőgép mód kikapcsolja az iPhone számos funkcióját. Bizonyos országokban és régiókban, ahol a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó törvények és szabályozások megengedik, a bekapcsolt Repülőgép mód esetén bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót a következők elvégzéséhez:

- Email-üzenetek küldésére és fogadására
- Az internet böngészésére
- Szinkronizálja a kontaktjait, naptárait, böngésző-könyvjelzőit és jegyzeteit levegőn át
- YouTube videók továbbítására
- Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra
- Térképes helyszínek begyűjtésére
- Időjárás-jelentések begyűjtésére
- Zenék és alkalmazások vásárlására

Előfordulhat, hogy engedélyezett a Bluetooth bekapcsolása a Bluetooth-eszközök iPhone készülékkel való használatához.

További tudnivalóért lásd: “Repülőgép mód,” 215. oldal.

VPN hozzáférés

A VPN (virtuális privát hálózat) az Interneten keresztül biztonságos hozzáférést biztosít olyan privát hálózatokhoz, mint amilyenek például a cégének vagy iskolájának hálózatai. Használja a Hálózati beállításokat a VPN funkció konfigurálására és bekapcsolására. Lásd: “Hálózat,” 222. oldal.

Személyes hotspot

A Személyes hotspot szolgáltatást használja (iPhone 4) az internetkapcsolatnak a számítógéppel vagy más Wi-Fi-kompatibilis eszközzel, pl. iPoddal, iPaddel vagy más iPhone készülékkel való megosztásához, amely Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az iPhone készülékhez. A Személyes hotspot szolgáltatást olyan számítógéppel való internetmegosztásra is használhatja, amely Bluetoothszal vagy USB-vel csatlakozik az iPhone készülékhez.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden országban vagy régióban érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz. Tőle tudhatja meg például, hogy egyszerre hány eszköz tudja megosztani egymással az internetkapcsolatot.

Ha a Személyes hotspot beállítása gomb megjelenik az Általános > Hálózat beállításai között, a szolgáltatást legelőször is a szolgáltatójánál kell beállítania. A szolgáltatóval a gombra koppintva léphet kapcsolatba.

A Személyes hotspot szolgáltatás csak akkor működik, ha az iPhone készülék mobil adathálózaton keresztül kapcsolódik az internethez.


Ossza meg az internetkapcsolatot:

- 1 A Beállítások között válassza a Személyes hotspot lehetőséget (vagy válassza az Általános > Hálózat > Személyes hotspot lehetőséget, ha a Személyes hotspot beállítása elem nem szerepel a Beállítások között legfelül).
- 2 Kapcsolja be a Személyes hotspot szolgáltatást.
- 3 Csatlakoztasson egy számítógépet vagy más eszközt az iPhone készülékhez:
 - *Wi-Fi:* A készüléken válassza az iPhone elemet a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatok listájában. Ha a rendszer felszólítja rá, adja meg az iPhone készülékhez tartozó Wi-Fi-jelszót.
 - *USB:* Csatlakoztassa a számítógépet a Dokkcsatlakozó-USB-átalakítókábel segítségével az iPhone készülékhez. A számítógépén lévő Hálózati beállítások közül válassza ki az iPhone elemet.

A Mac számítógépen az első csatlakozás alkalmával megjelenik az „Egy új hálózati interfészt észleltem” feliratú előugró ablak. Kattintson a Hálózati beállítások gombra, konfigurálja az iPhone hálózati beállításait, majd kattintson az Alkalmazás gombra. PC számítógépen használja a Hálózat vezérlőpultot az iPhone kapcsolatának konfigurálásához.

- *Bluetooth:* Az iPhone készüléken válassza ki a Beállítások > Általános > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezt követően olvassa el a számítógéphez mellékelt dokumentációban, hogy miként párosíthatja és csatlakoztathatja az iPhone készüléket az eszközzel.

Létező kapcsolat esetén egy kék sáv jelenik meg az iPhone készülék képernyőjének tetején. USB használatával történő kapcsolódás esetén a Személyes hotspot még akkor is bekapcsolt állapotban marad, ha nem használja aktívan az internetkapcsolatot.

Megjegyzés: A Személyes hotspot  ikon megjelenik azon iPhone készülékek állapotsávján (GSM-modellek esetén), amelyek egy másik iPhone készülék Személyes hotspotját használják.

Módosítsa az iPhone készülékhez tartozó Wi-Fi-jelszót: A Beállítások között válassza a Személyes hotspot > Wi-Fi-jelszó elemet, majd adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú jelszót.

A jelszó módosítása minden, az internetkapcsolatot megosztó eszköz leválását eredményezi.

Kísérje figyelemmel a mobil adathálózat használatát: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Használat elemet.

Mail, Kontaktok és Naptárfiók hozzáadása

A Fiókokról

Az iPhone képes a MobileMe, Microsoft Exchange és számos egyéb, népszerű internetes email-, kontakt- és naptárkezelő rendszerrel együttműködni. Amennyiben nem rendelkezik email-fiókkal, online módon szert tehet ingyenes fiókra a www.yahoo.com, www.google.com, illetve a www.aol.com webhelyeken. A MobileMe szolgáltatást is kipróbálhatja 60 napig ingyenesen a www.me.com címen.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat kontaktokat. Lásd: "Kontaktok hozzáadása," 246. oldal.

Hozzáadhat egy CardDAV-naptárfiókot. Lásd: "Naptárak szinkronizálása," 129. oldal.

Előfizethet iCal- (.ics) naptárakra, vagy importálhatja azokat a Mailből. Lásd: "Előfizetés a Naptárak funkcióra," és "Naptárfájlok importálása a Mailből," 135. oldal.

MobileMe-fiókok beállítása

A MobileMe az iPhone telefonon való használatához egy ingyenes MobileMe fiók vagy fizetős MobileMe előfizetés szükséges.

Az ingyenes MobileMe fiók lehetővé teszi az iPhone-om keresése használatát (nem érhető el minden országban vagy régióban), ez a szolgáltatás segít megtalálni iPhone telefonját és megvédeni a rajta lévő információkat, ha a telefon elvesz vagy ellopják. Lásd: "Biztonsági funkciók," 56. oldal.

A fizetős MobileMe előfizetés lehetővé teszi az iPhone-om keresése, valamint a következő szolgáltatások használatát:

- Postafiók a me.com oldalon
- Levegőn át történő szinkronizálás kontaktokhoz, naptárakhoz, könyvjelzőkhöz és jegyzetekhez.
- MobileMe galéria fotók és videók megosztásához
- MobileMe iDisk fájlok tárolásához és megosztásához

Ezeket a szolgáltatásokat kipróbálhatja egy 60 napos ingyenes próbaváltozatban a www.apple.com/mobileme webhelyen.

Az ingyenes MobileMe fiók minden iOS 4.2 vagy újabb rendszert futtató iPhone 4 tulajdonos számára elérhető. Ha már készített App Store vagy Game Center fiókot, akkor használhatja azt az Apple ID-t az ingyenes MobileMe fiókhoz. Ha még nincs Apple ID-je, vagy MobileMe fiókjához másik Apple ID-t szeretne használni, akkor egy újat is létrehozhat.

Ingyenes MobileMe-fiók létrehozása:

- 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.
- 2 Koppintson az Új fiók, majd a MobileMe elemre.
- 3 Adja meg Apple ID-jét és jelszavát, vagy kattintson az Ingyenes Apple ID létrehozása gombra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.
Szükség esetén ellenőrizze email címét.
- 5 Győződjön meg róla, hogy az iPhone-om keresése be van kapcsolva.

Egyszerre csak egy MobileMe fiók használható az iPhone-om keresése alkalmazáshoz, valamint kontaktok, naptárak, könyvjelzők és jegyzetek szinkronizálásához.

A galéria, az iDisk és az iPhone-om keresése használatához az iPhone telefonon, töltsse le az ingyenes MobileMe galéria, MobileMe iDisk és iPhone-om keresése alkalmazásokat az App Store áruházból.

Microsoft Exchange-fiókok beállítása

A Microsoft Exchange iPhone készüléken való használatához hozzá kell adnia egy fiókot a Microsoft Exchange-fiókbeállításaival. A beállításokat a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától tudhatja meg.

Az iPhone az Exchange ActiveSync protokoll használatával valósítja meg az email, a naptárak és a kontaktok vezeték nélküli szinkronizálását a Microsoft Exchange alábbi verzióival:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

A fiók beállításakor megadhatja, melyik Exchange-szolgáltatást akarja használni az iPhone készülékkel:

- Mail
- Kontaktok
- Naptárak

A bekapcsolt szolgáltatások automatikusan szinkronizálnak vezeték nélkül, nem kell az iPhone készüléket a számítógéphez csatlakoztatnia. Lásd: "Fiókok szinkronizálása," 59. oldal.

Beállíthat több Exchange-fiókot is.

Exchange-fiók beállítása:

- 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.
- 2 Koppintson az Új fiók, majd a Microsoft Exchange elemre.
- 3 Adja meg a teljes email-címét, doménjét (opcionális), felhasználói nevét, jelszavát és egy leírást. A leírás lehet bármi, amit szeretne.

Az iPhone támogatja a Microsoft Autodiscovery (automatikus felfedezés) szolgáltatását, mely az Ön felhasználói nevének és jelszavának használatával határozza meg az Exchange-szerver címét. Amennyiben a szerver címe nem határozható meg, Önnek kell begépelnie azt. (Adja meg a teljes címet a Szerver mezőben.) Az Exchange szerverre történő kapcsolódáskor lehetséges, hogy a szerveren beállított politikának való megfelelés érdekében a rendszer felkéri Önt jelkódjának módosítására.

- 4 Koppintson az iPhone készüléken használni kívánt elemekre (email, kontaktok és naptárak), majd adja meg, hány napnyi emailt akar az iPhone készülékkel szinkronizálni.

Google-, Yahoo!- és AOL-fiók beállítása

Számos népszerű fiók (Google, Yahoo!, AOL) beállításának többségét az iPhone elvégzi Ön helyett. A fiók beállításakor megadhatja, hogy a fiók melyik szolgáltatását akarja használni az iPhone készülékkel. A bekapcsolt szolgáltatások automatikusan szinkronizálnak vezeték nélkül, nem kell az iPhone készüléket a számítógéphez csatlakoztatnia. Lásd: "Fiókok szinkronizálása," 59. oldal.

Fiók beállítása:

- 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.
- 2 Koppintson az Új fiók, majd a Google, a Yahoo! vagy az AOL elemre.
- 3 Adja meg nevét, teljes email-címét, jelszavát és egy leírást. A leírás lehet bármi, amit szeretne.
- 4 Koppintson az iPhone készüléken használni kívánt elemekre. Az elérhető elemek a szolgáltatótól függenek.

Egyéb fiókok beállítása

Válassza az Egyéb fiókok elemet az egyéb levelezési fiókok (például POP), kontaktok (például LDAP vagy CardDAV) vagy naptárak (például CardDAV) beállításához. A szolgáltatójától vagy a rendszergazdájától beszerezheti a szükséges fiókbeállításokat.

Fiók beállítása:

- 1 A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre.
- 2 Koppintson az Új fiók, majd az Egyéb elemre.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt fióktípust (email, kontaktok vagy naptárak).
- 4 Adja meg a fiókinformációit, majd koppintson a Mentés elemre.

Alkalmazások használata

A nagy felbontású Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik az iPhone alkalmazásainak használatát.

Alkalmazások megnyitása és váltása

Az iPhone készüléken úgy nyithatja meg az alkalmazásokat, hogy az ikonjukra koppint a Főképernyőn.



Visszatérés a Főképernyőre: Nyomja meg a kijelző alatt lévő Főgombot .

Váltás másik Főképernyőre: Végezzen balra vagy jobbra pöccintést, illetve koppintson a pontsortól balra vagy jobbra.




Ugrás az első Főképernyőre: Nyomja meg újra a Főgombot .

A legutóbb használt alkalmazások megtekintése: Nyomja meg kétszer a Főgombot □.

A legutóbb használt alkalmazások a képernyő alján sorrendben, balról jobbra jelennek meg. További alkalmazások megjelenítéséhez pöccintsen.




Váltson egy másik alkalmazásra: Koppintson egy alkalmazásra a legutóbbi alkalmazások listáján.

Távolítson el egy alkalmazást legutóbbi alkalmazások listájáról: Érintse meg, és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját addig, amíg az el nem kezd ugrálni, majd koppintson a  ikonra. Egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájáról eltávolítva egyúttal ki is lép belőle.

Az alkalmazást a következő megnyitásakor ismét felveszi a készülék a legutóbbi alkalmazások közé.


Görgetés

Görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló húzást. Bizonyos képernyőkön, mint például weblapok esetén, oldalirányban is végezhet görgetést.

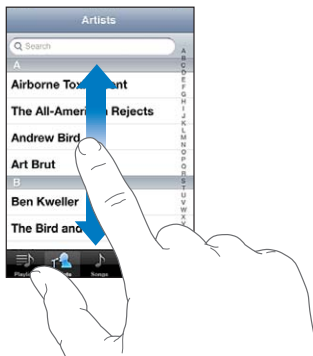

Ujjának a görgetés céljából történő elhúzásakor a képernyőn semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.


A gyors görgetéshez végezzen pöccintő mozdulatot.

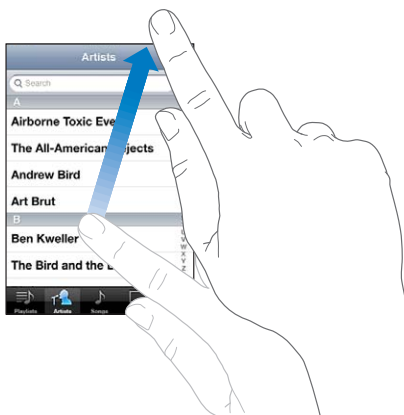

Megvárhatja, míg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének megérintésével azonnal megállíthatja azt. A képernyőnek a görgetés leállítása céljából való megérintése esetén semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.

Egy lista, weboldal vagy email tetejéhez történő gyors görgetéshez csak koppintson az állapotosávra.

Keressen elemeket indexelt listában: Koppintson egy betűre, hogy az adott betűvel kezdődő elemekhez ugorjon. Húzza el az ujját az indexen, hogy gyorsan végiggörgethesse a listát.

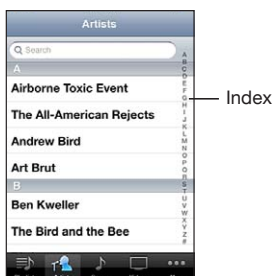

Válasszon egy elemet: Koppintson a lista egy elemére.

A listától függően egy elemre történő koppintás különböző műveleteket eredményezhet – kinyílhat például egy új lista, lejátszásra kerülhet egy dal, kinyílhat egy email, illetve megjelenhetnek valakinek a kontaktadatai, így felhívhatja az adott személyt.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fotók, weboldalak, email-üzenetek vagy térképek megtekintésekor nagyítást és kicsinyítést végezhet. Egy csípési mozdulattal közelítse egymáshoz ujjait, vagy távolítsa el azokat egymástól. Fotók és weboldalak esetén dupla koppintással (egymás utáni két gyors koppintással) nagyítást, majd ismételt dupla koppintással kicsinyítést végezhet. Térképek esetén, nagyításhoz használjon dupla koppintást, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.



A Méretezés egy olyan kisegítő lehetőség is, amely lehetővé teszi, hogy bármely használt alkalmazás képernyőjét felnagyíthassa annak érdekében, hogy ennek segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát. Lásd: "Méretezés," 280. oldal.

Megtekintés álló vagy fekvő irányultsággal

Számos iPhone alkalmazás lehetővé teszi a képernyő megtekintését mind álló, mind fekvő irányultságban. Forgassa el az iPhone készüléket, és a kijelző is elfordul úgy, hogy önműködően az új képernyő-irányultságra illeszti a tartalmat.





A fekvő irányultság például akkor lehet hasznos, ha a Safari alkalmazásban tekint meg weblapokat, vagy ha szöveget gépel be. Fekvő irányultság esetén:


- A weblapok automatikusan a szélesebb képernyőre méreteződnek, nagyobb méretű szöveget és képeket eredményezve ezáltal.
- Hasonlóképpen a képernyőn megjelenő billentyűzet is nagyobb méretű, ami segíthet a gépelés sebességének és pontosságának fokozásában.

Az alábbi alkalmazások támogatják mind az álló, mind a fekvő irányultságot:

- Mail
- Safari
- Üzenetek
- Jegyzetek
- Kontaktok
- Részvények
- iPod
- Fényképek
- Kamera
- Számológép

Az iPod és a YouTube alkalmazásban megtekintett filmek csak fekvő irányultságban jelennek meg. A Térképek alkalmazás utcai nézetei szintén csak fekvő irányultságban jelennek meg.

Zárolja a képernyőt álló irányultságban: Nyomja meg duplán a Főgombot , pöccintse a képernyő alját balról jobbra, majd koppintson az  gombra.

Az Álló irányultság lakatjának  ikonja a képernyő irányultságának zárolásakor megjelenik az állapotsávon.


A Főképernyő testre szabása

A Főképernyőn megjelenő ikonok elrendezése testre szabható – a képernyő alján lévő Dokk ikonokat is beleértve. Rendezze azokat több Főképernyőre, ha úgy kívánja. Az alkalmazásokat mappákba csoportosítva is rendszerezheti.

Az ikonok átrendezése

A Főképernyőn tetszés szerinti sorrendbe rendezheti az ikonokat.

Rendezze át az ikonokat:

- 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg az el nem kezd ugrálni.
- 2 Húzással rendezze el az ikonokat.
- 3 Nyomja meg a Főgombot  az elrendezés mentéséhez.

A Főképernyőre kedvenc weboldalainak linkjeit is felveheti. Lásd: “Webkivágások,” 103. oldal.

Ha az iPhone csatlakoztatva van a számítógépére, átrendezheti a Főképernyőn lévő ikonokat, valamint a képernyők sorrendjét. Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre.

Ikon áthelyezése másik képernyőre: Az ikonok rendezése közben húzzon egy ikont a képernyő szélére.



Hozzon létre további Főképernyőket: Az ikonok elrendezése közben pöccintő mozdulattal ugorjon a jobb oldali utolsó Főképernyőre, és húzzon egy ikont a képernyő jobb széléhez, míg meg nem jelenik egy új képernyő.

Legfeljebb 11 képernyőt hozhat létre. A Dökk felett látható pontok száma mutatja a meglévő képernyők számát, és jelzi, hogy éppen melyik képernyő látható.

Állítsa vissza a Főképernyőt az alapértelmezett elrendezésre: Válassza ki a Beállítások > Általános > Nullázás elemet, majd koppintson a Főoldal elrendezésének törlése elemre.

A Főképernyő visszaállításával eltávolít minden mappát, amelyet létrehozott, és az alapértelmezett háttérképet alkalmazza a Főképernyőn.

Rendszerezés mappákkal

A mappák lehetővé teszik a Főképernyőn lévő ikonok rendszerezését. Legfeljebb 12 ikon helyezhető el egy mappában. Az iPhone automatikusan nevet ad a mappáknak a létrehozásukkor használt ikon alapján, de a név bármikor megváltoztatható. Az ikonokhoz hasonlóan a mappák is átrendezhetők a Főképernyőn történő húzásukkal. A mappákat áthelyezheti egy új Főképernyőre vagy a Dökkba.

Mappa létrehozása: Érintsen meg, és tartson megérintve egy ikont, amíg a Főképernyő ikonjai ugrálni nem kezdenek, majd húzza az ikont egy másik ikonra.



Az iPhone létrehoz egy új mappát, amely tartalmazza a két ikont, és megjeleníti a mappa nevét. Rákoppinthat a név mezőre, és megadhat egy másik nevet.



Mappák az iTunes alkalmazáson belül is létrehozhatók.

Mappa létrehozása az iTunes használatával: Miközben az iPhone csatlakoztatva van a számítógépére, válassza ki az iTunes Eszközök listájában az iPhone lehetőséget. Koppintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre, és az ablak tetejéhez közel lévő Főképernyőre, majd húzzon egy alkalmazást onnan egy másikra.

Ikon hozzáadása mappához	Az ikonok rendezése közben húzza az ikont a mappára.
Ikon eltávolítása mappából	Az ikonok rendezése közben koppintással nyissa meg a mappát, majd húzza ki belőle az ikont.
Mappa megnyitása	Koppintson a mappára. Ezt követően az alkalmazás ikonjára koppintva megnyithatja az adott alkalmazást.
Mappa bezárása	Koppintson a mappán kívülre, vagy nyomja meg a Főgombot.
Mappa törlése	Helyezzen át minden ikont a mappából. A mappa automatikusan törlődik, amikor kiürül.
Mappa átnevezése	Az ikonok rendezése közben koppintással nyissa meg a mappát, majd a képernyő tetején koppintson a névre, és a billentyűzettel írja be az új nevet. Nyomja meg a Főgombot <input type="checkbox"/> a módosítások mentéséhez.

Amikor befejezi az Főképernyő rendszerezését, nyomja meg a Főgombot a változtatások mentéséhez.

Számos alkalmazás, például a Telefon, az Üzenetek, a Mail, valamint az App Store figyelmeztető jelvényt jelenít meg a Főképernyőn lévő ikonján: a jelvény tartalmazhat egy számot (a beérkezett elemek jelzésére) vagy egy felkiáltójelet (probléma jelzésére). Ha az alkalmazások mappában találhatóak, a jelvény a mappán jelenik meg. A badge with a number shows the total number of items you haven't attended to, such as incoming phone calls, email messages, text messages, and updated apps to download. A badge with an exclamation mark indicates a problem with an app.



Háttérkép hozzáadása

A zárolási képernyőhöz beállíthat háttérképként egy képet vagy fényképet. You can also set wallpaper for your Home screen. Választhat az iPhone készüléken már a megvásárlásakor megtalálható képet, a Filmtekercsben található fényképet, illetve az iPhone készülékre a számítógépről szinkronizált fényképet.

A zárolási képernyő háttérképe jelenik meg akkor is, ha olyan személlyel beszél telefonon, akihez nem tartozik kontaktfénykép.

Állítsa be a háttérképet:

- 1 A Beállítások képernyőn válassza a Háttérkép elemet, koppintson a zárolási képernyő és a Főképernyő képernyőre, majd a Háttérkép elemre vagy egy albumra.



- 2 Koppintással válasszon ki egy képet vagy fényképet. If you choose a photo, drag to position it and pinch to zoom in or out, until it looks the way you want.
- 3 Koppintson a Beállítás elemre, majd válassza ki, hogy a fényképet a zárolási képernyő, a Főképernyő vagy mindkét képernyő háttérképeként kívánja-e használni.

Gépelés

A képernyő-billentyűzet minden alkalommal megjelenik, ha be kell írnia valamit.

Szöveg beírása

Használja a billentyűzetet az olyan szövegek begépelésére, mint amilyenek például a kontaktadatok, szöveges üzenetek és webcímek. A billentyűzet kijavítja a hibás szavakat, kitalálja, mit kíván beírni, és használat közben tanul is.

A használt alkalmazástól függően az intelligens billentyűzet gépelés közben helyesbítéseket javasolhat, hogy segítsen megakadályozni a szavak elgépelését.

Gépeljen be szöveget:

- 1 Koppintson egy olyan szövegmezőre, mely egy jegyzetben vagy egy új kontaktban látható, hogy megjelenítse a billentyűzetet.
- 2 Koppintson a billentyűzeten lévő billentyűkre.

Csak a mutatóujjával kezdjen el gépelni. Amint egyre gyakorlottabbá válik, gyorsabban gépelhet két hüvelykujjának használatával.


Gépelés közben minden betű láthatóvá válik az ujjai felett. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.



Az előző karakter törlése

Koppintson a .

Nagybetűk írása

Koppintson a Shift  billentyűre, mielőtt egy betűre koppintana. Illetve érintse meg és tartsa megérintve a Shift billentyűt, majd csúsztassa ujját egy betűre.

Egy pont és egy szóköz gyors beírása

Duplán koppintson a szóköz billentyűre. (Ez a funkció a Beállítások > Általános > Billentyűzet helyen be- vagy kikapcsolható.)


<p>Caps lock funkció bekapcsolása</p>	<p>Duplán koppintson a Shift ⇧ billentyűre. A Shift billentyű kék színűre vált, és az összes begépelte betű nagybetű lesz. A váltózár kikapcsolásához koppintson újra a Shift billentyűre. (Ez a funkció a Beállítások > Általános > Billentyűzet helyen be- vagy kikapcsolható.)</p>
<p>Számok, írásjelek vagy szimbólumok megjelenítése</p>	<p>Koppintson a Szám 123 billentyűre. Koppintson a Szimbólum @#+= billentyűre a további írásjelek és szimbólumok megjelenítéséhez.</p>
<p>A billentyűzeten nem található betűk vagy szimbólumok beírása</p>	<p>Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot.</p>

Szótár

Az iPhone számos nyelvhez tartalmaz gépelést segítő szótárakat. A megfelelő szótár aktiválódik egy támogatott billentyűzet kiválasztásakor.

A támogatott nyelvek listájához látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html címre.

Az iPhone az aktív szótár használatával helyesbítéseket javasol, vagy kiegészíti az éppen begépelés alatt álló szót. A javasolt szó elfogadásához nem kell megszakítania a gépelést.

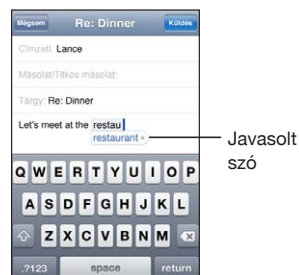

Fogadja el vagy utasítsa vissza a szótárjavaslatokat:


- *A javasolt szó visszautasításához* hajtja végre a szó begépelését a kívánt módon, majd koppintson az "x" jelre, hogy elvesse a javaslatot, mielőtt bármi egyebet begépelne. Minden egyes alkalmat követően, amikor ugyanannak a szónak a javaslatát visszautasítja, az iPhone egyre nagyobb valószínűséggel az Ön által begépelte szót fogja elfogadni.

Megjegyzés: Amennyiben kínai vagy japán szöveget gépel be, koppintson a javasolt lehetőségek egyikére.

- *A javasolt szó használatához* gépeljen be egy szóközt, írásjelet vagy a sorvég karaktert.

Az iPhone ezenkívül alá is húzza a már beírt, feltehetőleg hibás szavakat.

Hibásan beírt szó cseréje a helyesírás-ellenőrzővel: Koppintson az aláhúzott szóra, majd a javasolt helyesbítések valamelyikére.

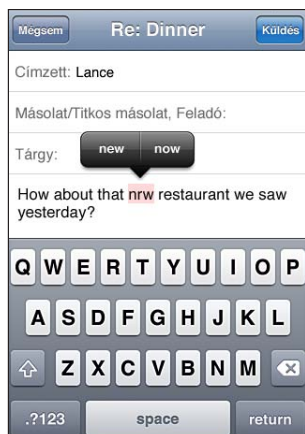

Amennyiben egyik javaslat sem helyes, a kijelölt szót úgy helyesbítheti, hogy újból beírja azt. A szó változatlanul hagyásához koppintson bárhová máshová az üzenet területén belül.


Kapcsolja be vagy ki az önhelyesbítés funkciót: Válassza az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki az Automata javítás funkciót. Az Automata javítás funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki a helyesírás-ellenőrzést: Válassza az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki a Helyesírás-ellenőrzés funkciót. A Helyesírás-ellenőrzés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Szerkesztés – Kivágás, Másolás és Beillesztés

A képernyő-billentyűzet lehetőséget nyújt a beírt szöveg egyszerű módosítására. Egy képernyőn megjelenő nagyítóüveg segít pontosan ott elhelyezni a beszúrási pontot, ahol szeretné. A kijelölt szöveghez megjelenő fogópontokkal gyorsan bővítheti vagy szűkítheti a kijelölést. Alkalmazáson belül és alkalmazások között egyaránt kivághat, másolhat és beilleszthet fényképeket és szöveget.

Pozicionálja a beszúrási pontot: Érintse meg, és tartsa megérintve a szöveget, hogy megjelenítse a nagyítóüveget, majd húzással jelölje ki a beszúrási pontot.

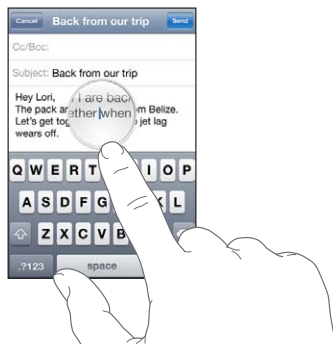


Jelöljön ki szöveget: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. Koppintson a Kijelölés elemre a szomszédos szó kijelöléséhez, illetve koppintson az Összes kijelölése elemre a teljes szöveg kijelöléséhez. Dupla koppintással is kijelölhet egy szót. A csak-olvasható dokumentumokban, amelyenek például a weboldalak vagy fogadott email, illetve szöveges üzenetek, érintsen meg, és tartson megérintve egy szót, annak kijelöléséhez.

Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat.



Vágjon ki vagy másoljon szöveget: Jelöljön ki szöveget, majd koppintson a Kivágás vagy Másolás elemekre.

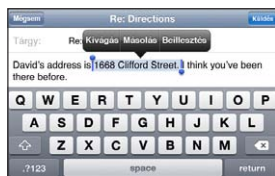

Illesszen be szöveget: Koppintson a beszúrási pontra, és koppintson a Beillesztés elemre. Az utoljára kivágott vagy másolt szöveg beillesztésre kerül. Illetve jelöljön ki szöveget, és koppintson a Beillesztés elemre, hogy a szöveg kicserélődjön.

Utolsó szerkesztés visszavonása: Rázza meg az iPhone készüléket, és koppintson a Visszavonás elemre.

Billentyűzetkiosztások

A Beállítások részben megadhatja a szoftveres és hardveres billentyűzetek kiosztását. Az elérhető kiosztások a billentyűzet nyelvétől függenek.

Billentyűzetkiosztás kiválasztása: A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, majd válasszon ki egy billentyűzetet. Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő szoftveres billentyűzethez és bármely külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását határozza meg.

Apple vezeték nélküli billentyűzet használata

A gépelés megkönnyítése érdekében Apple vezeték nélküli billentyűzetet használhat (külön vásárolható meg).

Az Apple vezeték nélküli billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, ezért párosítani kell az iPhone készülékkel. Lásd: "Bluetooth eszköz párosítása az iPhone készülékkel," 52. oldal.

Miután párosította a billentyűzetet az iPhone készülékkel, a kapcsolat mindig létrejön, ha a billentyűzet hatótávolságon belülre kerül (legfeljebb 9 méter). Úgy állapíthatja meg, hogy létrejött a kapcsolat a billentyűzettel, ha nem jelenik meg a képernyő-billentyűzet a következő szövegmezőbe való koppintáskor.

A nyelv átváltása hardveres billentyűzet használatakor: Nyomja meg és tartsa nyomva a Command billentyűt, majd koppintson a szóközbillentyűre a rendelkezésre álló nyelvek listájának megjelenítéséhez. Koppintson ismét a szóközbillentyűre egy másik nyelv kiválasztásához.

Vezeték nélküli billentyűzet leválasztása az iPhone készülékről: Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet bekapcsológombját, amíg a zöld fény ki nem alszik.

Az iPhone leválasztja a billentyűzetet, ha az hatótávolságon kívülre kerül.

Vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése az iPhone készülékkel:

A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet, koppintson az eszköz neve melletti , majd koppintson az „Eszköz elfelejtése” elemre.

Egy adott vezeték nélküli billentyűzethez különböző kiosztásokat is használhat. Lásd: A Függelék "Nemzetközi billentyűzetek," 286. oldal és "Billentyűzetkiosztások," 45. oldal.

Nyomtatás

Az AirPrintről

Az AirPrint lehetővé teszi a vezeték nélküli nyomtatást az AirPrint-kompatibilis nyomtatókra. Ezekből az iOS alkalmazásokból nyomtathat:

- Mail – email-üzenetek és a Gyorsnézetben megnyíló csatolmányok
- Fényképek – fényképek
- Safari – weboldalak, PDF-ek és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb csatolmányok.
- iBooks – PDF-ek

Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is támogathatják az AirPrintet.



Az AirPrint-kompatibilis nyomtatókat nem kell beállítani – mindössze csatlakoztassa őket ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz, mint az iPhone készüléket. (Ha nem biztos benne, hogy a nyomtatója AirPrint-kompatibilis-e, nézze meg a dokumentációját).

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356 címre.

Dokumentum nyomtatása


Az AirPrint a Wi-Fi hálózatot használja a nyomtatási feladatok nyomtatóra küldéséhez. Az iPhone és az AirPrint nyomtató ugyanazon vezeték nélküli hálózathoz kell hogy kapcsolódjon.

Dokumentum nyomtatása:

- 1 Koppintson a  vagy a  (a használt alkalmazástól függően), majd koppintson a Nyomtatás elemre.
- 2 Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához.
- 3 Adja meg a nyomtató beállításait, például a másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Egyes alkalmazások lehetővé teszik a kinyomtatandó oldaltartomány kiválasztását is.

4 Koppintson a Nyomtatás elemre.



Jelenítse meg a nyomtatási feladat állapotát: Nyomja meg duplán a Főgombot , majd koppintson a Nyomtatóközpont gombra.



Dokumentum nyomtatásakor a Nyomtatóközpont alkalmazás jelenik meg legutóbbi alkalmazásként. Az alkalmazásikonon egy jelvény jeleníti meg a nyomtatáshoz sorba állított dokumentumok számát.


Ha több dokumentumot nyomtat, válassza ki a nyomtatási feladatot az állapot-összefoglaló megjelenítéséhez.



Szakítsa meg a nyomtatási feladatot: Nyomja meg duplán a Főgombot □, koppintson a Nyomtatóközpontra, jelölje ki a nyomtatási feladatot (ha több dokumentumot nyomtat), majd koppintson a Nyomtatás megszakítása gombra.

Keresés

Az iPhone készülék számos alkalmazásában végezhet keresést, a Mail, Naptár, iPod, Jegyzetek, Üzenetek, illetve Kontaktok alkalmazást is beleértve. A Keresés funkció használatával végezhet keresést egy adott alkalmazásban, illetve egyszerre az összes alkalmazásban.

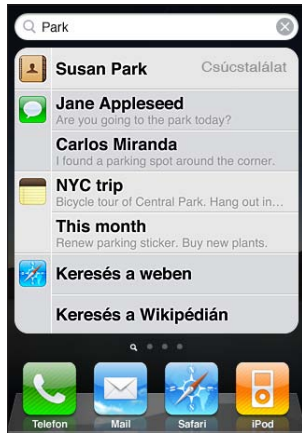

A Keresés képernyő megnyitása: A Főképernyő főoldalán végezzen balról jobbra pöccintést vagy nyomja meg a Főgombot □.

A Keresés képernyőn nyomja meg a Főgombot □ a Főképernyő főoldalára való visszatéréshez.

Keressen az iPhone készüléken: A Keresés képernyőn gépeljen be szöveget a Keresés mezőbe. A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A keresési eredmények mellett lévő ikonok jelzik, hogy a találatok melyik alkalmazásból származnak.

Az iPhone megjeleníthet egy csúcstalálatot a lista tetején a korábbi keresések alapján. A Safari keresési eredményei a weben vagy a Wikipedia webhelyen való keresést lehetővé tevő elemeket is tartalmaznak.

Alkalmazás	Keresés helye
Kontaktok	Vezeték-, keresz- és cégnevek
Mail	Az összes fiók Címzett, Feladó és Tárgy mezője (az üzenetek szövegében nem történik keresés)
Naptár	Események nevei, meghívottai és helyszínei, illetve a jegyzetek
iPod	Zenék (dalok címei, előadók és albumok), valamint a podcastok, videók és hangoskönyvek címei
Üzenetek	Üzenetek címe és szövege
Jegyzetek	Jegyzetek szövege

A Keresés szolgáltatás az iPhone készüléken lévő natív és telepített alkalmazások neveiben is keres, így ha sok alkalmazással rendelkezik, a Keresés funkció hasznos eszköze lehet az alkalmazások megkeresésének és megnyitásának.


Alkalmazások megnyitása a Keresés szolgáltatásból: Gépelje be az alkalmazás nevét, majd a keresési eredményekben koppintson közvetlenül az alkalmazásra annak megnyitásához.


A Spotlight keresés beállításaiiban válassza ki, hogy mely tartalmakban történjen keresés, illetve milyen sorrendben jelenjenek meg a találatok. Lásd: "Spotlight keresés," 224. oldal.

Beszédhangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje az iPod zenelejátszását.

Megjegyzés: A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

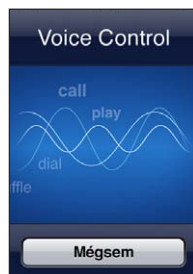

Használjon Beszédhangvezérlést: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Megnyomhatja és nyomva tarthatja ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

Használja az alábbi parancsokat a hívások végrehajtásához vagy a dalok lejátszásához.

Hívjon valakit a kontaktjai közül	Mondja ki a „hívás” vagy „tárcsázás” parancsot, majd a személy nevét. Amennyiben a személy több telefonszámmal is rendelkezik, hozzáteheti például, hogy „otthoni” vagy „mobil”.
Kezdjen FaceTime hívást egy kontakttal (csak iPhone 4 készüléken)	Mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a személy nevét. Amennyiben a személy több telefonszámmal is rendelkezik, hozzáteheti például, hogy „otthoni” vagy „mobil”.
Tárcsázzon egy számot	Mondja ki a „call” vagy „dial” parancsot, majd a számot.
Vezérelje a zenelejátszást	Mondja ki a „play” vagy „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause” vagy „pause music” parancsot. Használhatja a „next song” vagy „previous song” parancsot is.
Játsszon le egy albumot, előadót vagy játéklistát	Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
Keverje az aktuális játéklistát	Mondja ki a „shuffle” parancsot.
Tudjon meg többet az éppen játszó dalról	Mondja ki a „what’s playing”, „what song is this”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
Használja a Genius funkciót hasonló dalok lejátszásához	Mondja ki a „Genius”, „play more like this” vagy „play more songs like this” parancsot.
A pontos idő megkérdezése	Mondja ki a „what time is it?” vagy „what is the time?” kérdést.
Vonja vissza a Beszédhangvezérlést	Mondja ki a „cancel” vagy „stop” parancsot.

A legjobb eredmény érdekében:

- Úgy beszéljen az iPhone mikrofonjába, mintha telefonhívást bonyolítana. Ezenkívül használhatja a Bluetooth fejkészleten vagy a kompatibilis Bluetooth autós készleten lévő mikrofont is.
- Beszéljen tisztán és természetesen.
- Csak iPhone parancsokat és neveket, valamint számokat mondjon ki. A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Használjon teljes neveket.

A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597 címre.

Alapértelmezés szerint a Hangvezérlés olyan nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPhone készüléken be van állítva (az Általános > Nemzetközi > Nyelv beállításban). A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is rendelkezésre állnak.

A nyelv vagy ország módosítása: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, és koppintson a nyelvre vagy országra.

Bár az iPod alkalmazás esetében a Hangvezérlés mindig be van kapcsolva, biztonsági okokból megakadályozhatja a hangtárcsázást lezárt iPhone esetén.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás használatához.

Lásd: "Beszédhangtárcsázás," 69. oldal és "A Beszédhangvezérlés használata az iPod alkalmazással," 110. oldal.

Apple fülhallgató távirányítóval és mikrofonnal

Az iPhone készülékhez mellékelte Apple fülhallgató tartalmaz egy mikrofont, hangerőszabályzó gombokat és egy beépített gombot, mely lehetővé teszi, hogy könnyen megválaszolja és befejezze a hívásokat, valamint vezérelje a hang- és videolejátszást.



Dugja be a fülhallgatót zenehallgatáshoz és telefonhívások kezdeményezéséhez. Nyomja meg a középső gombot a zenék lejátszásának vezérlésére és hívásainak megválaszolására vagy befejezésére még abban az esetben is, ha az iPhone zárolva van.

Szüneteltessen egy dalt vagy videót	Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy folytassa a lejátszást.
Ugorjon a következő dalra	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
Térjen vissza az előző dalhoz	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
Tekerjen előre	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot és tartsa nyomva.

Tekerjen vissza	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot, és tartsa nyomva.
Állítsa a hangerőt	Nyomja meg a + vagy – gombot.
Válaszoljon egy bejövő hívásra	Nyomja meg a középső gombot.
Fejezze be az aktuális hívást	Nyomja meg a középső gombot.
Utasítson el egy bejövő hívást	Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy elutasította a hívást.
Váltson egy bejövő vagy tartásban lévő hívásra, és tegye tartásba az aktuális hívást	Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy visszaváltson az első hívásra.
Váltson egy bejövő vagy várokozott hívásra, és fejezze be az aktuális hívást	Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy befejezte az első hívást.
Hangvezérlés használata	Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot. Lásd: "Beszédhangvezérlés," 49. oldal.

Amennyiben be van dugva a fülhallgató, és hívása érkezik, a csengetési hangot mind az iPhone hangszóróján, mind a fülhallgatón keresztül hallhatja.

Bluetooth eszközök

Az iPhone készüléket használhatja Apple vezeték nélküli billentyűzettel és más olyan Bluetooth eszközökkel, mint például a Bluetooth fejkészletek, autós kiegészítők és sztereó fejhallgatók. A harmadik féltől származó Bluetooth fejhallgatók esetleg támogathatják a hangerő és lejátszás vezérlését. Tekintse meg a Bluetooth eszközhöz mellékelte dokumentációt. A támogatott Bluetooth profilokhoz látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647 címre.

Bluetooth eszköz párosítása az iPhone készülékkel

FIGYELMEZTETÉS: A halláscsökkenés elkerülésével és a biztonságos vezetéssel kapcsolatos fontos információkért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

Mielőtt az iPhone készülékkel használhatna egy Bluetooth eszközt, először párosítania kell azokat.

Párosítson egy Bluetooth fejkészletet, autós készletet vagy egyéb eszközt az iPhone készülékkel:

- 1 Kövesse az eszközhöz mellékelt útmutatásokat, hogy felfedezhetővé tegye, illetve más Bluetooth eszközök keresésére állítsa be azt.
- 2 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 3 Válassza ki az eszközt az iPhone készüléken, és gépelje be annak jelkódját vagy PIN-számát. A jelkóddal vagy PIN-nel kapcsolatban tekintse meg a készülékhez mellékelt útmutatásokat.

Miután párosít egy Bluetooth eszközt az iPhone készülékkel való működésre, össze kell kapcsolnia azt az iPhone készülékkel, hogy az eszközt a hívásaihoz használhassa. Tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt.

Amikor az iPhone egy Bluetooth fejkészlethez vagy autós készlethez kapcsolódik, a kimenő hívások az eszközre terelődnek. A bejövő hívások az eszközre terelődnek, ha az eszköz használatával válaszolja meg a hívást, illetve az iPhone készülékre terelődnek, ha azok megválaszolására az iPhone készüléket használja.

Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítása az iPhone készülékkel:




- 1 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 2 Kapcsolja be az Apple vezeték nélküli billentyűzetet a bekapcsológomb megnyomásával.
- 3 Az iPhone készüléken jelölje ki az Eszközök alatt felsorolt billentyűzetet.
- 4 Az útmutatásoknak megfelelően gépelje be a billentyűzeten a jelkulcsot, majd nyomja meg a Return billentyűt.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítható az iPhone készülékkel. Másik billentyűzet párosításához először meg kell szüntetni az aktuális párosítást.

További tudnivalóért lásd: "Apple vezeték nélküli billentyűzet használata," 45. oldal.

Bluetooth-állapot


A Bluetooth ikon az iPhone képernyőjének tetején lévő állapotsávban jelenik meg:

-  *vagy* : A Bluetooth be van kapcsolva, és csatlakozik egy eszköz az iPhone készülékre. (A szín az állapotsáv aktuális színétől függ.)
- : A Bluetooth be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatott eszköz. Amennyiben párosított egy eszközt az iPhone készülékkel, az lehet, hogy hatókörön kívül található, vagy ki van kapcsolva.
- *Nem látható a Bluetooth ikon:* A Bluetooth ki van kapcsolva.

Bluetooth-eszköz és az iPhone párosításának megszüntetése

Megszüntetheti egy adott Bluetooth eszköz párosítását, ha az eszközt a továbbiakban nem kívánja használni az iPhone készülékkel.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése:

- 1 A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 2 Koppintson az eszköz neve melletti , majd koppintson az „Eszköz elfelejtése” elemre.

Akkumulátor

Az iPhone készülékben egy belső, újratölthető akkumulátor található.


Az akkumulátor töltése

FIGYELMEZTETÉS: Az iPhone töltésével kapcsolatos fontos biztonsági tudnivalóként tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone webhelyen.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát. Kijelezheti továbbá az akkumulátor százalékos töltöttségét is. Lásd: „Használat,” 221. oldal.



Töltse az akkumulátort: A mellékelt Dokksatlakozó-USB átalakító kábel és USB hálózati adapter használatával csatlakoztassa az iPhone készüléket egy konnektorba.

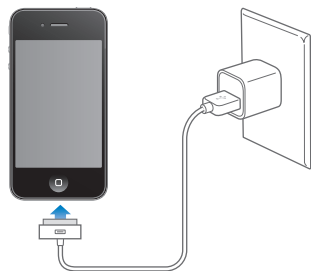

Töltse az akkumulátort és szinkronizálja az iPhone készüléket: A mellékelt Dokksatlakozó-USB átalakító kábel használatával csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére. Illetve a mellékelt kábel és a külön megrendelhető Dokk használatával csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

Hacsak nem rendelkezik nagyteljesítményű USB 2.0 kapuval a billentyűzete, az iPhone készüléket egy, a számítógépén lévő USB 2.0 kapura kell csatlakoztatnia.



Fontos: Az iPhone akkumulátora töltődés helyett merülhet, ha az iPhone kikapcsolt, alvó vagy készenléti módban lévő számítógépre van csatlakoztatva.

Amennyiben szinkronizálás vagy az iPhone használata közben tölti az akkumulátort, annak feltöltődése hosszabb időt vehet igénybe.

Fontos: Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje nagyon alacsony, a következő képek egyikét jelenítheti meg, jelezve, hogy az iPhone legfeljebb 10 percnyi töltődést igényel, mielőtt használhatná azt. Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje rendkívüli mértékben alacsony, a kijelző legfeljebb két percig sötét maradhat, mielőtt a két, gyenge akkumulátort jelző kép valamelyike megjelenik.



Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Az iPhone lítium-ion akkumulátorokat használ. Ennek érdekében, hogy megtudja, miként maximalizálható az iPhone készülék akkumulátorának élettartama, látogasson el a www.apple.com/batteries címre.

Az akkumulátor cseréje

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan cseréjük válhat szükségessé. Az iPhone készülék akkumulátora nem cserélhető a felhasználó által; csak hivatalos szervizszemélyzet cserélheti ki. További tudnivalóért látogasson el www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Biztonsági funkciók

A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone készüléken lévő információkat attól, hogy mások hozzáférhessenek azokhoz.

Jelkódok és adatvédelem

Beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásának vagy felébresztésének minden egyes alkalmával meg kell adnia.

Állítson be egy jelkódot: Válassza ki a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és adjon meg egy négy számjegyből álló jelkódot, majd visszaellenőrzésként gépelje be újból a jelkódot. Az iPhone ezt követően a feloldáshoz vagy a jelkódzár beállításainak megjelenítéséhez a jelkód megadását igényli.

A jelkód beállításával bekapcsolja az adatvédelmet. Az adatvédelmi szolgáltatás a jelkódot használja kulcsként az iPhone készüléken tárolt emailek és mellékleteik kódolására. (Az App Store áruházból elérhető alkalmazások némelyike szintén használhat adatvédelmet.) A Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem engedélyezve van-e.

A iPhone készülék biztonságának fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítást, és használjon hosszabb, számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó jelkódot. Lásd: "Jelkódzár," 225. oldal.

Fontos: Egy olyan iPhone 3GS eszközön, mely nem az iOS 4 vagy újabb operációs rendszerrel került forgalomba, az adatvédelem bekapcsolásához az iOS szoftvert is vissza kell töltenie. Lásd: "Töltse vissza az iPhone készüléket," 295. oldal.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás használatához.

iPhone-om keresése

Az iPhone-om keresése segít megtalálni és biztonságba helyezni iPhone telefonját az ingyenes iPhone-om keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad vagy iPod touch, vagy webböngészővel rendelkező Mac vagy PC használatával. Az iPhone-om keresése szolgáltatás az alábbi funkciókat tartalmazza:

- **Keresse a térképen:** Jelenítse meg iPhone telefonja megközelítő helyét egy teljes képernyős térképen
- **Üzenet megjelenítése vagy hang lejátszása:** Lehetővé teszi egy üzenet létrehozását, amely megjelenik az iPhone képernyőjén, illetve egy hang teljes hangerőn történő lejátszását két percen keresztül, még abban az esetben is, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló csendes módra van állítva.
- **Távoli jelkódzár:** Lehetővé teszi az iPhone távoli zárolását, illetve egy 4 számjegyű jelkód létrehozását, ha korábban még nem állított be ilyet.

- **Távoli törlés:** Lehetővé teszi magánszférájának védelmét az összes média és adat törlésével az iPhone készülékről, ezzel visszaállítva annak gyári állapotát.

Az iPhone-om keresése szolgáltatás használata: Ezen szolgáltatások használata előtt be kell kapcsolnia az iPhone-om keresése alkalmazást az iPhone telefonon. Lásd: "MobileMe-fiókok beállítása," 30. oldal.

Elvesztett iPhone telefonja megkereséséhez, és az iPhone-om keresése más szolgáltatásainak használatához töltsse le az ingyenes iPhone-om keresése alkalmazást az App Store áruházból egy másik iOS eszközön, vagy jelentkezzen be a me.com oldalra egy Mac vagy PC webböngészőjéből.

Megjegyzés: Az iPhone-om keresése funkció használatához MobileMe fiók szükséges. A MobileMe az Apple online szolgáltatása, amely az iPhone vásárlóinak ingyenesen biztosítja az iPhone 4-om keresése szolgáltatást, és külön előfizetésért további szolgáltatásokat. A MobileMe esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban. További tudnivalókért lásd a "MobileMe-fiókok beállítása," 30. oldal részt, vagy látogasson el a www.apple.com/mobileme weboldalra.

Az iPhone tisztítása

Azonnal tisztítsa meg az iPhone készüléket, ha olyan szennyeződés éri, amely esetleg nyomot hagyhat rajta – például tinta, festék, sminkszerek, piszok, étel, olajok vagy testápolók. Az iPhone tisztításához csatlakoztasson szét minden kábelt, és kapcsolja ki az iPhone készüléket (nyomja meg, és tartsa nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn megjelenő csúszkát). Ezt követően használjon egy puha, gyengén megnedvesített, szálmentes törlőrongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az iPhone tisztításához ne használjon ablaktisztítószer, háztartási tisztítószer, sűrített levegőt, aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert. Az iPhone 3GS készülék elülső fedőlapja, illetve az iPhone 4 készülék elülső és hátulsó fedőlapja üvegből készül, és olajtaszító bevonattal rendelkezik. Ezeket a felületeket elegendő megtörölni egy puha, szálmentes törlőronggyal. A bevonat zsír- és olajlepergető képessége idővel csökken normál használat mellett, és a képernyő érdes anyaggal való dörzsölése tovább rontja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget.

Az iPhone kezelésével kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg az *iPhone fontos termékinformációs útmutatót* az support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone webhelyen.

Az iPhone újraindítása vagy nullázása

Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone készüléket, kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone készüléket.

Indítsa újra az iPhone készüléket: Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg a vörös csúszka meg nem jelenik. Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone készüléket, illetve a probléma továbbra is fennáll, az iPhone készülék visszaállításra lehet szükség. A visszaállítást csak akkor kell végrehajtani, ha az iPhone ki- és bekapcsolása nem oldja meg a problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik egy vörös csúszka, majd nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot addig, amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokból úgy is kiléphet, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások listájáról. Lásd: "Alkalmazások megnyitása és váltása," 33. oldal.

Nullázza az iPhone készüléket: Nyomja meg és legalább tíz másodpercig tartsa nyomva a Be/Ki Altatás/Ébresztés gombot, és a Főgombot , amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

További hibaelhárítási javaslatokért lásd: B Függelék "Támogatás és egyéb tudnivalók," 292. oldal.

A szinkronizálásról

A szinkronizálás a számítógépéről vagy online fiókjáról adatokat másol az iPhone készülékére, majd az adatokat szinkronban tartja úgy, hogy az egyik helyen végrehajtott módosításokat átmásolja a másik helyre.

Számítógépén az iTunes használatával szinkronizálhatja kontaktjait, naptárait és egyéb információit, iOS alkalmazásait, fotóit és videóit, zenéit és más iTunes tartalmait. Alapértelmezés szerint a szinkronizálás akkor megy végbe, amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépére.

Az iPhone készüléket úgy is konfigurálhatja, hogy hozzáférjen az online szolgáltatók fiókjaihoz, például a MobileMe, Microsoft Exchange, Google Yahoo! és egyéb szolgáltatásokhoz. Az ilyen szolgáltatásokon lévő adatai levegőn át kerülnek szinkronizálásra.

Fiókok szinkronizálása

A MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! és egyéb online szolgáltatók az adatok – melyek lehetnek kontaktok, naptárak, böngészőkönyvjelzők és jegyzetek – szinkronizálását vezeték nélkül („levegőn át”) végzik, így nem kell csatlakoztatnia az iPhone készüléket a számítógépére. A vezeték nélküli internetkapcsolat megvalósulhat az Ön mobilhálózatán vagy egy helyi Wi-Fi-hálózaton keresztül is.

Néhány szolgáltató – beleértve a MobileMe és Microsoft Exchange szolgáltatásokat – push technológiával *leküldi* az információk frissítését. Ez annyit jelent, hogy a szinkronizáció akkor megy végbe, amikor az adatok bármelyike módosult. Az Új adatok begyűjtése opció Push beállítását be kell kapcsolni (alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Más szolgáltatók bizonyos időközönként hajtják végre a szinkronizációt a bekövetkezett módosítások „begyűjtésével”. Használja a Fetch (begyűjtés) beállítást annak beállítására, hogy ez milyen gyakran menjen végbe. Lásd: „Új adatok begyűjtése,” 234. oldal.

A fiókoknak az iPhone készüléken való beállításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal.

Szinkronizálás az iTunes alkalmazással

Az iTunes beállítható az alábbiak bármelyikének vagy mindegyikének a szinkronizálására:

- Kontaktok – nevek, telefonszámok, címek, email-címek és egyebek
- Naptárak – találkozók és események
- Email-fiókok beállításai
- Weblapok könyvjelzői
- Jegyzetek
- Csengőhangok
- Zene
- Fotók és videók (számítógépének fényképező alkalmazásában vagy mappájában)
- iTunes U kollekciók
- Podcastok
- Könyvek és hangoskönyvek
- Filmek, TV-műsorok és zenei videók
- Az App Store áruházból letöltött alkalmazások

A szinkronizációs beállításait bármikor módosíthatja, míg az iPhone készülék számítógépéhez csatlakozik.

A csengőhangok, a zenék, a hangoskönyvek, a podcastok, a könyvek, az iTunes U kollekciók, a videók és a megvásárolt alkalmazások az Ön iTunes könyvtárából szinkronizálódnak. Amennyiben még nincs tartalma az iTunes alkalmazásban, az iTunes Store (mely nem érhető el minden országban vagy régióban) megkönnyíti a tartalmak előzetes megtekintését és azok iTunes alkalmazásba való letöltését. Ezen kívül a CD-iről is tölthet át zenét az iTunes könyvtárába. Az iTunes alkalmazással és az iTunes Store áruházzal kapcsolatos további tudnivalókért nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét.

A kontaktok, naptárak, jegyzetek és weboldalkönyvjelzők a számítógépén lévő alkalmazásokkal kerülnek szinkronizálásra, ahogyan az a következő részben bemutatásra kerül. Az iPhone készülékre felvett új bejegyzések, illetve az azon végrehajtott módosítások szinkronizálva lesznek a számítógépére, és fordítva.

Az iTunes lehetővé teszi fotók és videók szinkronizálását egy alkalmazásból vagy egy mappából.

Az email-fiók beállításai csak a számítógépének email-kezelő alkalmazásából kerülnek szinkronizálásra az iPhone készülékére. Ez lehetővé teszi, hogy testre szabja az iPhone készüléken lévő email-fiókokat anélkül, hogy a számítógépén lévő email-fiókok beállításaira ez hatással lenne.

Megjegyzés: Ezen kívül közvetlenül az iPhone készüléken is beállíthat email-fiókokat. Lásd: „Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása,” 29. oldal.

Az iPhone készüléken az iTunes Store vagy az App Store áruházból végrehajtott vásárlások tartalma visszaszinkronizálódik az iTunes könyvtárba. Ezen kívül az iTunes Store áruházból is vásárolhat vagy tölthet le tartalmat és alkalmazásokat a számítógépére, majd ezt követően szinkronizálhatja azokat az iPhone készülékre.

Beállíthatja az iPhone készüléket úgy is, hogy a számítógépén lévő tartalomnak csak egy részét szinkronizálja. Például lehet, hogy csak a címtárból a kontaktok egy csoportját, vagy csak a még meg nem tekintett videopodcastokat szinkronizálja.

Fontos: Mielőtt csatlakoztatja az iPhone készüléket, be kell jelentkeznie a saját számítógépes felhasználói fiókjára.


Állítsa be az iTunes szinkronizációt:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.
- 3 Minden egyes beállítási panelen konfigurálja be a szinkronizációs beállításokat. Tekintse meg a következő részt a panelek leírásával kapcsolatban.
- 4 Kattintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő Alkalmazás gombra.

Alapértelmezés szerint az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” ki van jelölve.

Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban

A következő részek áttekintést adnak az iPhone összes beállítási paneljéről. További tudnivalóért nyissa ki az iTunes alkalmazást, majd válassza ki a Súgó > iTunes súgó menüelemet.

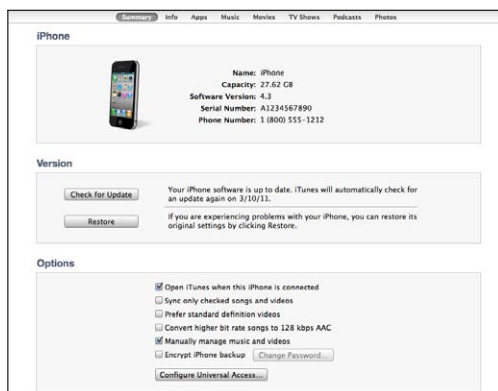

Megjegyzés: További altáblák gombjai is megjelenhetnek az iTunes alkalmazásban az iTunes könyvtárában lévő tartalom típusától függően.

Összefoglaló panel


Jelölje be az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” jelölőnégyzetet, hogy az iTunes automatikusan megnyissa és szinkronizálja az iPhone készüléket, amikor csatlakoztatja azt a számítógépére. Szüntesse meg ezen opció kijelöltségét, ha csak akkor kíván szinkronizálni, ha az iTunes alkalmazás Szinkronizálás gombjára kattint. További tudnivalóért lásd: „Automatikus iTunes szinkronizálás,” 65. oldal.

Jelölje be a „Csak a bejelölt dalok és videók szinkronizálása” lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a szinkronizálás során az iTunes átugorja az iTunes könyvtár be nem jelölt elemeit.

Jelölje be a „Szabványfelbontású videók használata” opciót, ha azt szeretné, hogy az iTunes a szabványos felbontású videókat szinkronizálja a nagy felbontásúak helyett (csak iPhone 4).

Jelölje be a „Magasabb bitsűrűségű dalok konvertálása 128 kbps AAC-re” opciót, ha azt szeretné, hogy az iTunes a nagyobb hangfájlokat a szinkronizálás során a szabványos iTunes hangformátumra konvertálja.

Jelölje be a „Zene és videó kezelése kézzel” opciót, hogy a Zene és Videó beállítási paneleken kikapcsolja az automatikus szinkronizációt. Lásd: „A tartalom kézzel történő kezelése,” 66. oldal.

Jelölje ki az „Az iPhone biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani kívánja a számítógépén tárolt adatokat, amikor az iTunes tartalékmásolatot készít. A titkosított biztonsági mentések egy lakat  ikonnal vannak megjelölve, és az adatoknak az iPhone készülékre történő visszatöltéséhez jelszóra van szükség. Lásd: „Biztonsági mentés készítése az iPhone készülékről,” 293. oldal.

A Hozzáférhetőségi funkciók bekapcsolásához kattintson az Univerzális elérés konfigurálása gombra. Lásd: 29. fejezet, „Hozzáférhetőség,” 264. oldal.

Infó panel

Az Infó panel lehetővé teszi, hogy konfigurálja kontaktjai, naptárai, email-fiókjai és webböngészője szinkronizációs beállításait.

- **Kontaktok**

Szinkronizáljon kontaktokat olyan alkalmazásokkal, mint a Mac OS X Címtár, a Yahoo! Address Book és a Google Címtár a Mac gépeken, illetve a Yahoo! Address Book, a Google Címtár, a Windows Címtár (Outlook Express), a Windows címtár (Vista és Windows 7) vagy a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 a PC gépeken. (Egy Mac gépen a kontaktjait egyszerre több alkalmazással is szinkronizálhatja. Egy PC gépen a kontaktjait egyidejűleg egy alkalmazással szinkronizálhatja.)

Amennyiben Yahoo! Address Book szolgáltatással szinkronizál, a szinkronizáció beállítása utáni Yahoo! ID vagy jelszó, miután beállította a szinkronizációt.

- **Naptárak**

Szinkronizálja naptárait olyan alkalmazásokból, mint az iCal a Mac gépeken, illetve a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 a PC gépeken. (Egy Mac gépen naptárait egyszerre több alkalmazással is szinkronizálhatja. Egy PC gépen a naptárait egyidejűleg csak egy alkalmazással szinkronizálhatja.)

- **Mail-fiókok**

Szinkronizálja az email-fiókjainak beállításait a Mail alkalmazásból a Mac gépeken, és a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010, illetve Outlook Express alkalmazásokból a PC gépeken. A fiókok beállításai csak a számítógépéről az iPhone készülékre szinkronizálhatók. Az iPhone készüléken lévő valamely email-fiók módosításai nem lesznek hatással a számítógépén lévő fiókra.

Megjegyzés: A Yahoo! email fiókjának jelszava nincs mentve a számítógépére, így az nem szinkronizálható, tehát azt be kell gépelnie az iPhone készüléken. A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, koppintson a Yahoo!-fiókjára, és adja meg a jelszót.

- **Webböngésző**

Az iPhone készüléken lévő könyvjelzőket egy Mac gépen a Safari alkalmazással, míg egy PC gépen a Safari vagy a Microsoft Internet Explorer alkalmazással szinkronizálhatja.

- **Jegyzetek**

Szinkronizálja az iPhone készüléken lévő Jegyzetek alkalmazásban található jegyzeteket a Mac gépekre telepített Mail alkalmazással, illetve a PC gépekre telepített Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 alkalmazással.

- **Haladó**

Ezek az opciók lehetővé teszik, hogy a következő szinkronizáció alkalmával kicserélje az iPhone készüléken lévő információkat a számítógépén lévő információkra.

Alkalmazások panel

Használja az Alkalmazások panelt az App Store alkalmazások szinkronizálására, az alkalmazásoknak az iPhone készülék Főképernyőjén történő elrendezésére, illetve dokumentumoknak az iPhone és az Ön számítógépe közötti másolására.

Jelölje be az „Új alkalmazások automatikus szinkronizálása” lehetőséget, hogy az iPhone készülékre szinkronizálja azokat az új alkalmazásokat, melyeket másik eszközzel töltött le vagy szinkronizált. Amennyiben töröl egy alkalmazást az iPhone készülékről, az Alkalmazások panelről újratelelítheti azt, ha az korábban szinkronizálva volt.

Az iPhone készüléken létrehozhat dokumentumokat olyan alkalmazásokkal, melyek támogatják a fájlmegosztást, majd azokat a dokumentumokat visszamásolhatja a számítógépére. Ezen kívül a számítógépéről is másolhat dokumentumokat az iPhone készülékre, és használhatja azokat olyan alkalmazásokkal, melyek támogatják a fájlmegosztást. Lásd: "Fájlmegosztás," 67. oldal.

Csengőhangok panel

A Csengőhangok panel használatával válassza ki, hogy mely csengőhangokat kívánja szinkronizálni az iPhone készülékre.

Zenék, Filmek, TV-műsorok, Podcastok és iTunes U és Könyvek panelek

E panelek használatával adja meg, hogy mely médiákat kívánja szinkronizálni. Szinkronizálhatja az összes zenét, filmet, TV-műsort, podcastot, iTunes U kollekción, könyvet és hangoskönyvet, vagy válassza ki a kívánt tartalmat.

Ha létrehoz egy játéklisamappát (játéklisák gyűjteményét) az iTunes alkalmazásban, a mappa és annak játéklisái szinkronizálva lesznek az iPhone készülékre. Nem hozhat létre játéklisamappákat közvetlenül az iPhone készüléken.

Amennyiben egy podcast vagy hangoskönyv egy részét hallgatja, és a tartalmat az iTunes segítségével szinkronizálja, annak helye is átvitelre kerül, ahol a történet hallgatásában éppen tart. Amennyiben az iPhone készüléken kezdte el hallgatni a történetet, ugyanott folytathatja a történet hallgatását a számítógépén lévő iTunes alkalmazással, ahol azt abbahagyta – és fordítva.

Amennyiben egy, a számítógépéről származó kölcsönzött filmet kíván nézni az iPhone készüléken, szinkronizálja azt az iPhone készülékre az iTunes Filmek paneljének használatával.

Csak az iPhone által támogatott formátumban kódolt dalok és videók lesznek szinkronizálva az iPhone készülékre. Az azzal kapcsolatos tudnivalóért, hogy az iPhone milyen formátumokat támogat, látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html címre.

Fontos: Amennyiben töröl egy elemet az iTunes alkalmazásból, az a következő szinkronizáció alkalmával az iPhone készülékről is törlődni fog.

Fotók panel

Egy Mac gépen az Aperture vagy iPhoto 4.0.3 vagy újabb verziójával szinkronizálhat fényképeket, az iPhoto 6.0.6 vagy újabb verziójával pedig videókat. Egy PC gépen az Adobe Photoshop Elements 8.0 vagy újabb verzióval szinkronizálhat fényképeket. Ezen kívül bármely olyan, a Mac vagy PC számítógépén lévő mappából is szinkronizálhat fotókat és videókat, mely képeket tartalmaz.

Automatikus iTunes szinkronizálás

Alapértelmezés szerint az iPhone bármikor szinkronizálást hajt végre, ha csatlakoztatja azt az iTunes alkalmazáshoz. Ön megakadályozhatja az iPhone szinkronizálását, ha az iPhone készüléket a rendszerint használttól eltérő számítógépre csatlakoztatja.

Kapcsolja ki az önműködő szinkronizációt az iPhone készüléken:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.
- 3 Szüntesse meg az „Az iTunes megnyitása ezen iPhone csatlakoztatásakor” elem kijelöltségét.

Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva továbbra is végezhet szinkronizálást.

Akadályozza meg az összes iPod, iPhone és iPad automatikus szinkronizációját:

- 1 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iTunes > Beállítások (Mac gépen) vagy a Szerkesztés > Beállítások (PC gépen) menüelemet.
- 2 Kattintson az Eszközök elemre, majd jelölje be az „iPod, iPhone és iPad készülékek automatikus szinkronizálásának megakadályozása” opciót.

Amennyiben ez a jelölőnégyzet ki van választva, az iPhone nem fog szinkronizálni, még akkor sem, ha az „Automatikus szinkronizálás ha ez az iPhone csatlakozik” opció be van jelölve az Összegzés panelen.

Az automatikus szinkronizáció megakadályozása egyetlen alkalomra, a beállítások módosítása nélkül: Nyissa meg az iTunes alkalmazást, csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az Apple-Alt gombokat (Mac gépen), vagy a Shift-Ctrl gombokat (PC gépen) addig, amíg az iPhone meg nem jelenik az oldalsávon.

Szinkronizáljon kézzel: Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az oldalsávról, majd kattintson az ablak jobb alsó sarkában lévő Szinkronizálás gombra. Illetve, ha módosított bármilyen szinkronizációs beállítást, kattintson az Alkalmazás gombra.

A tartalom kézzel történő kezelése

A kézzel történő kezelési funkció lehetővé teszi, hogy csak azt a zenét, azt a videót és podcastokat válassza ki, melyeket szeretne az iPhone készülékén elhelyezni.

Állítsa be az iPhone készüléket a tartalom kézzel történő kezelésére:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az oldalsávról.
- 3 Kattintson a képernyő tetejénél lévő Összegzés elemre, majd jelölje be a „Zene és videók kezelése kézzel” opciót.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Adjon elemeket az iPhone készülékre: Húzzon egy dalt, videót vagy játéklistát az iTunes könyvtárából az iPhone készülékre (mely az oldalsávon található). Shift-kattintással, Apple-kattintással (Mac) vagy Ctrl-kattintással (Windows) egyidejűleg több elemet is kijelölhet hozzáadásra.

Az iTunes azonnal szinkronizálja a tartalmat. Amennyiben megszünteti a „Zene és videó kezelése kézzel” elem kijelöltségét, a kézzel hozzáadott tartalom el lesz távolítva az iPhone készülékről, amikor az iTunes következő alkalommal szinkronizálja a tartalmat.

Távolítson el elemeket az iPhone készülékről: Az iPhone készüléknek a számítógépére való csatlakoztatása esetén jelölje ki az iPhone elemet az iTunes oldalsávján, és kattintson annak tartalomháromszögére, hogy megjelenítse a tartalmát. Válasszon ki egy tartalomterületet, mint például a Zene vagy Filmek, majd válassza ki a törölni kívánt elemeket, és nyomja meg a billentyűzetet a Delete billentyűt.

Egy elemnek az iPhone készülékről történő eltávolításakor az nem törlődik az iTunes könyvtárból.

Megjegyzés: A Genius nem működik akkor, ha kézzel kezeli a tartalmat. Lásd: „A Genius használata az iPhone készüléken,” 112. oldal.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre

Az iPhone készüléken lévő olyan tartalmat, mely az iTunes használatával lett megvásárolva az egyik számítógépen, átviheti egy másik meghatalmazott számítógép iTunes könyvtárába. A számítógépnek meghatalmazottnak kell lennie az Ön Apple ID-jével vásárolt tartalom lejátszására.

Számítógép feljogosítása: Nyissa ki a számítógépén lévő iTunes programot, és válassza ki az Áruház > Számítógép meghatalmazása elemet.

Vigyen át megvásárolt tartalmat: Csatlakoztassa az iPhone készüléket a másik számítógépére. Az iTunes alkalmazásban válassza ki a Fájl > Vásárlások átvitele az iPhone készülékről menüelemet.

Fájlmegosztás

A Fájlmegosztás lehetővé teszi, hogy fájlokat vigyen át az iPhone és a számítógépe között. A kompatibilis alkalmazásokkal készített és támogatott formátumban mentett fájlokat megoszthatja.

A Fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. Minden alkalmazás esetében a Fájlok lista megmutatja azokat a dokumentumokat, melyek az iPhone készüléken találhatók. Tekintse meg az alkalmazás dokumentációját, hogy az miként oszt meg fájlokat; nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

Vigyen át egy fájlt az iPhone készülékről a számítógépére:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre.
- 3 A Fájlmegosztás részben válasszon ki egy alkalmazást a bal oldali listáról.
- 4 A jobb oldalon jelölje ki az átvenni kívánt fájlt, majd kattintson a „Mentés” gombra, és válassza ki a célt a számítógépén.

Vigyen át egy fájlt a számítógépéről az iPhone készülékre:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Alkalmazások elemre.
- 3 A Fájlmegosztás részben kattintson a Hozzáadás elemre.
- 4 Jelöljön ki egy fájlt, majd kattintson a Kiválasztás (Mac) vagy az OK (PC) gombra.

A fájl átkerül az eszközére, és megnyitható egy olyan alkalmazással, mely támogatja az adott fájl típust. Egynél több fájl átviteléhez jelölje ki az összes további fájlt.

Töröljön egy fájlt az iPhone készülékről: Jelölje ki a fájlt a Fájlok listáján, majd kattintson a Törlés elemre.



Telefonhívások


Az iPhone készüléken történő hívás olyan egyszerű, mint rákoppintani egy névre és számra a kontaktjai között, rákoppintani kedvenceinek egyikére, illetve rákoppintani egy előző hívásra annak viszonzásához.

Hívások kezdeményezése

A Telefon képernyő alján lévő gombok gyors hozzáférést biztosítanak a kedvenceihez, előző hívásaihoz, kontaktjaihoz, és a kézzel történő tárcsázáshoz szükséges számgombokhoz.

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos vezetéssel kapcsolatos fontos tudnivalókért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.



Hívjon fel valakit a Kontaktok használatával	Koppintson a Kontaktok elemre, válasszon egy kontaktot, majd koppintson egy telefonszámra.
Hívjon egy kedvencet	Koppintson a Kedvencek elemre, majd válasszon egy kontaktot.
Viszonozzon egy előző hívást	Koppintson az Előzmény elemre, majd koppintson egy névre vagy számra a listán. Ha a hívás egy FaceTime videohívás volt (melyet FaceTime ) , koppintson az elemre egy új videohívás kezdeményezéséhez.

Kézi tárcsázás

A billentyűzettel kézzel tárcsázhat egy telefonszámot.

Szám tárcsázása: Koppintson a Gombok elemre, majd gépeljen be egy számot, végül koppintson a Hívás elemre.

Amennyiben egy telefonszámot a vágólapra másol, azt beillesztheti a számgombokra.

Szám beillesztése a számbillentyűre: Koppintson a képernyőre a billentyűzet felett, majd koppintson a Beillesztés elemre. Amennyiben a kimásolt telefonszám betűket is tartalmaz, az iPhone a megfelelő számjegyekre alakítja azokat.

Beszúrhat rövid szünetet, amely két másodpercre megszakítja a tárcsázást, vagy hosszú szünetet, amely addig megszakítja a tárcsázást, amíg nem koppint a Tárcsázás gombra. A szünetek olyankor jöhetnek jól, amikor például egy konferenciahívást tárcsáz.

Rövid szünet beszúrása: Tartsa lenyomva a "*" billentyűt, amíg egy vessző meg nem jelenik a számban.


Hosszú szünet beszúrása: Tartsa lenyomva a "#" billentyűt, amíg egy pontosvessző meg nem jelenik a számban.

Tárcsázza újra az utoljára hívott számot: Koppintson a Gombok elemre, majd koppintson a Hívás elemre. Koppintson újból a Hívás elemre a szám tárcsázásához.

Beszédhangtárcsázás

Használja a Hangvezérlést, hogy felhívjon valakit a kontaktjai közül vagy tárcsázzon egy megadott számot.

Megjegyzés: A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

Használja a Hangvezérlést telefonhívás kezdeményezésére: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezt követően az alább bemutatott parancsok használatával kezdeményezzen hívást.

A Hangvezérlés használatához megnyomhatja, és lenyomva tarthatja az iPhone fülhallgatójának középső gombját is.

Hívjon valakit a kontaktjai közül	Mondja azt, hogy „call” vagy „dial”, majd mondja ki a személy nevét. Amennyiben a személy egynél több számmal rendelkezik, adja meg azt, amelyet hívni kíván. Példák: <ul style="list-style-type: none">• Call John Appleseed• Call John Appleseed at home• Call John Appleseed, mobile
Tárcsázzon egy számot	Mondja ki a „call” vagy „dial” parancsot, majd a számot.

A legjobb eredmény érdekében mondja ki a hívott személy teljes nevét. Amennyiben csak a keresztnévet mondja ki, és egynél több ilyen nevű kontaktja van, az iPhone megkérdezi, hogy ezen kontaktok melyikét kívánja hívni. Amennyiben a hívott személy egynél több számmal rendelkezik, mondja ki, hogy melyik számot kívánja használni. Ellenkező esetben az iPhone megkérdezi Önt.

Amikor hangtárcsázással kíván hívni egy számot, külön mondja ki mindegyik számjegyet – például mondja azt, hogy „négy egy öt, öt öt öt, egy kettő egy kettő”.

Megjegyzés: Az USA területén a „800” körzetszám esetén mondhatja azt is, hogy „nyolcszáz”.

Akadályozza meg a beszédhangtárcsázást lezárt iPhone esetén: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone készüléket a beszédhangtárcsázás használatához.

Hívások fogadása


Amikor hívást fogad, koppintson az Válasz elemre. Amennyiben az iPhone zárolva van, húzza el a csúszkát. Hívás megválaszolásához megnyomhatja az iPhone fülhallgatójának középső gombját is.



Némítson el egy hívást: Nyomja meg a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, illetve bármelyik hangerőgombot. A hívás elnémítását követően még válaszolhat arra, amíg az át nem irányítódik a hangpostára.

Utasítson el egy hívást: Egy hívásnak közvetlenül a hangpostára történő átírányításához tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg gyorsan kétszer a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot.

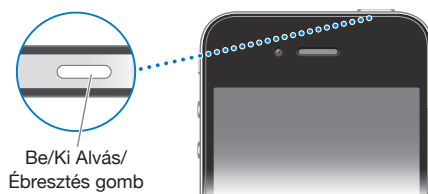

- Nyomja meg, és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva az iPhone fülhallgatójának középső gombját. Két halk pittyegés jelzi, hogy a hívás el lett utasítva.
- Koppintson az Elutasítás elemre (ha az iPhone ébren van a hívás beérkezésekor).

Blokkolja a hívásokat és tartsa fenn a Wi-Fi internetelérést: A Beállítások részben kapcsolja be a Repülőgép mód funkciót, majd koppintson a Wi-Fi elemre annak bekapcsolásához.

Hívás közben

Miközben hívást bonyolít, a képernyőn hívással kapcsolatos opciók láthatók.



A hívási opciók a használt iPhone típusától függően változhatnak.

Némítsa el a vonalát	Koppintson a Némítás elemre. Ön továbbra is hallja a hívó felet, de a hívó fél nem hallja Önt.
Használja a számgombokat adatbevitelre	Koppintson a Gombok elemre.
Használja a kihangosítót vagy egy Bluetooth eszközt	Koppintson a Hangszóró elemre. Amennyiben van elérhető Bluetooth eszköz, a gombon a Hangforrás felirat jelenik meg, mely lehetővé teszi, hogy kiválassza a Bluetooth eszközt, az iPhone készüléket vagy a kihangosítót.
Tekintse meg a kontaktadatokat	Koppintson a Kontaktok elemre.

Tegyen tartásba egy hívást	<p><i>iPhone 4:</i> Érintse meg és tartsa megérintve a Némítás elemet.</p> <p><i>iPhone 3GS:</i> Koppintson a Tartás elemre.</p> <p>Egyik fél sem hallhatja a másikat. Ha egy hívás tartásban van, koppintson újra a Tartás elemre, hogy visszatérjen az adott hívásra.</p>
Kezdeményezzen másik hívást	Koppintson az Új hívás elemre.

Hívás közben használhat egyéb alkalmazásokat is, például ellenőrizheti az ütemezését a Naptár alkalmazásban.

Hívás közben használjon másik alkalmazást: Nyomja meg a Főgombot , majd koppintson egy alkalmazás ikonjára. A hívásra való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Megjegyzés: A 3G (UMTS) mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és adatkommunikációt a GSM készülékeken. Az egyéb típusú hálózatokon (EDGE vagy GPRS GSM készülékeken, illetve EV-DO vagy 1xRTT a CDMA készülékeken) nem tudja használni az internetes szolgáltatásokat beszéd közben, kivéve, ha az iPhone készüléke Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik az internethez.

Fejezzen be egy hívást: Koppintson az Hívás vége elemre. Illetve nyomja meg az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Második hívások

Hívás közben kezdeményezhet vagy fogadhat másik hívást. Amennyiben második hívást fogad, az iPhone pittyeg és megjeleníti a hívó fél adatait, valamint egy opciókat tartalmazó listát.

Megjegyzés: Második hívás kezdeményezése és fogadása bizonyos országokban vagy régiókban opcionális szolgáltatás lehet. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Válaszoljon egy második bejövő hívásra:

- *A hívás figyelmen kívül hagyása és annak a hangpostára történő küldése:* Koppintson az Ignorálás elemre.
- *Az első hívás tartásához, és az új hívás fogadásához:* Koppintson a Tartás + Válasz elemre.
- *Az első hívás befejezéséhez és az új hívás megválaszolásához:* Koppintson az Vége + Válasz elemre. A CDMA készülékeken koppintson a Vége elemre, és amikor a második hívás visszacseng, koppintson a Válasz elemre, vagy húzza el a csúszkát, ha a telefon zárolva van.

Ha éppen egy FaceTime videohívást folytat, befejezheti a videohívást, és válaszolhat a bejövő hívásra, vagy elutasíthatja a bejövő hívást.

Kezdeményezzen második hívást: Koppintson az Új hívás elemre. Az első hívás tartásba kerül.

Váltás a hívások között: Koppintson a Váltás elemre. Az aktív hívás tartásba kerül.

A CDMA készülékeken válthat a hívások közt, ha a második hívás kimenő hívás, azonban nem egyesítheti a hívásokat. Ha befejezi a második hívást, vagy az egyesített hívásokat, akkor mindkét hívás befejeződik.

Hívások egyesítése: Koppintson a Hívások egyesítése elemre.

A CDMA készülékeken nem egyesíthetők a hívások, ha a második hívás bejövő hívás.


Konferenciahívások

A GSM készülékeket létrehozhat egy konferenciahívást akár öt emberrel is egyidejűleg, az adott szolgáltatótól függően.

Megjegyzés: A konferenciahívás bizonyos országokban vagy régiókban opcionális szolgáltatás lehet. Tudnivalóként lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Létesítsen konferenciahívást:

- 1 Kezdeményezzen hívást.
- 2 Koppintson az Új hívás elemre, és kezdeményezzen másik hívást. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Koppintson a Hívások egyesítése elemre. A hívások egy vonalon lesznek egyesítve, és mindenki hallhat mindenkit.
- 4 További hívások hozzáadásához ismételje meg a második és harmadik lépést.

Hívás eldobása	Koppintson a Konferencia elemre, és koppintson valamelyik hívás mellett látható  gombra. Ezt követően koppintson a Hívás vége elemre.
Beszéljen egy hívással privát módon	Koppintson a Konferencia elemre, majd koppintson a hívás mellett látható Privát elemre. Koppintson a Hívások egyesítése elemre a konferencia folytatásához.
Adjon hozzá egy bejövő hívást	Koppintson a Tart + Válasz elemre, majd koppintson a Hívások egyesítése elemre.

Amennyiben az Ön szolgáltatása tartalmaz konferenciahívást, az iPhone a konferenciahíváson kívül mindig rendelkezik egy elérhető második vonallal.

Megjegyzés: Nem kezdeményezhet FaceTime videohívást, miközben konferenciahívást folytat.


FaceTime


A FaceTime videohívások (iPhone 4) lehetővé teszik, hogy lássa és hallja azt a személyt, akivel éppen beszélgetést folytat. Felhívhat videohívással valakit, akinek a készüléke támogatja a FaceTime szolgáltatást. Nem szükséges külön beállítás, azonban Wi-Fi-n keresztül kell csatlakoznia az internethez. A FaceTime az első kamerát használja, így a hívott személy láthatja az Ön arcát, azonban átválthat a főkamerára, hogy megossa az Ön körüli látnivalót.

Megjegyzés: A FaceTime esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban.


Kezdeményezzen FaceTime hívást: Koppintson a Kontaktok lehetőségre, válasszon egy nevet, koppintson a FaceTime elemre, majd koppintson egy e-mail címre vagy telefonszámra, amelyet a FaceTime-híváshoz használni fognak.

Egy iPhone 4 készülékkel rendelkező személy felhívásához kezdeményezhet hanghívást, majd koppinthat a FaceTime elemre.


Ha előzőleg már FaceTime-hívással beszélt valakivel, akkor a  megjelenik a FaceTime gombon, valamint a használt e-mail címen vagy telefonszámon.

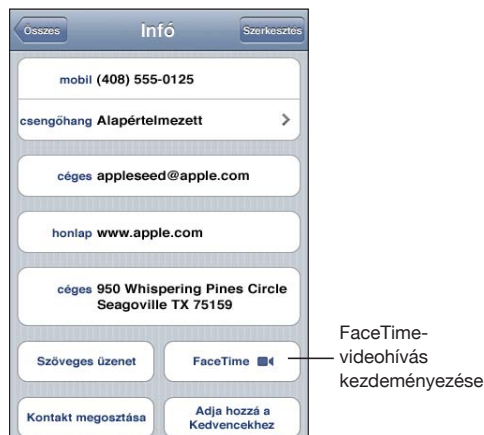

Kezdeményezzen FaceTime hívást Voice Control használatával: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot, amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezután mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a felhívni kívánt személy nevét.

Ha valakivel előzőleg már folytatott FaceTime videohívást, azzal a személlyel az Előzmény részben az adott hívás bejegyzésére koppintva kezdeményezhet újabb videohívást. A korábbi FaceTime videohívásokat .

Amint a hanghívás kiépült, láthatja a másik személy iPhone készülékéről érkező képet. Egy kép-a-képben ablakban látható az iPhone készülékéről származó, a másik személy által látható kép. Az ablakot bármelyik sarokba elhúzhatja. A FaceTime funkciót álló vagy fekvő irányultságban is használhatja.

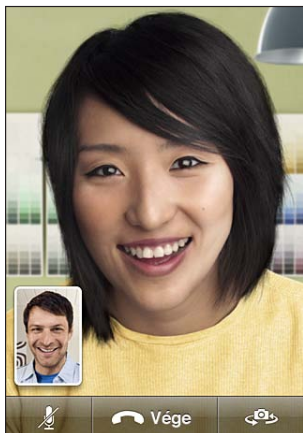





A videohívások az iPhone tetején lévő mikrofont használják.

Ha eltávolodik a Wi-Fi hálózattól, illetve bármely más módon elérhetetlenné válik, lehetőséget kap az adott szám hanghívással történő tárcsázására.

Megjegyzés: Amikor FaceTime-videohívást kezdeményez, a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító le van tiltva vagy ki van kapcsolva.

FaceTime-videohívás kezdeményezése: Kattintson az Elfogadás elemre.

Némítson el egy FaceTime videohívást	Koppintson  a képernyő alján. Továbbra is hallhatja és láthatja a hívót. A hívó láthatja, de nem hallhatja Önt.
Váltson az előoldali és fő kamerák között	Koppintson  a képernyő alján.
FaceTime hívás közben használjon másik alkalmazást	Nyomja meg a Főgombot  , majd koppintson egy alkalmazás ikonjára. Továbbra is beszélgethetnek, de nem fogják egymást látni. A videohívásra való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.
Fejezzen be egy FaceTime videohívást	Koppintson  End a képernyő alján.

A FaceTime videohívások blokkolásához a Beállítások részben kikapcsolhatja a FaceTime funkciót.

Kapcsolja be vagy ki a FaceTime funkciót: A Beállítások alkalmazásban válassza ki a Telefon elemet, és koppintson a FaceTime kapcsolóra. A FaceTime alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Ezen kívül a Korlátozások részben is letilthatja a FaceTime funkciót. Lásd: "Korlátozások," 226. oldal.

Bluetooth eszköz használata hívásokhoz

Az iPhone készülékkel párosított Bluetooth eszközzel hívásokat kezdeményezhet és fogadhat. Lásd: "Bluetooth eszköz párosítása az iPhone készülékkel," 52. oldal.

Hívásoknak a Bluetooth eszközzel történő kezdeményezésére és fogadására vonatkozó tudnivalókért tekintse meg az adott eszközhöz mellékelt dokumentációt.

Hallgassa a hívásokat az iPhone készüléken keresztül, ha Bluetooth eszköz van csatlakoztatva: Tegye a következők egyikét:

- Válaszoljon meg egy hívást az iPhone képernyőjére való koppintással.
- Egy hívás során koppintson az iPhone készüléken a Hang elemre. Válassza az iPhone elemet, hogy a hívásokat az iPhone készüléken hallgathassa, illetve válassza a Kihangosító elemet a kihangosító használatához.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót. A Beállítások részben válassza ki az Általános > Bluetooth elemet, és húzza a kapcsolót Ki állásba.
- Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt, vagy mozgassa ki azt a hatókörből. Kb. 10 méter távolságban kell lennie egy Bluetooth eszköztől, hogy az összekapcsolódhasson az iPhone készülékkel.

Vészhívások

Amennyiben az iPhone jelszóval zárolva van, akkor is kezdeményezhet rajta vészhívást.

Kezdeményezzen vészhívást, ha az iPhone zárolva van: A Jelkód megadása képernyőn koppintson a Vészhívás elemre, majd a számgombok használatával tárcsázza a számot.

Az Egyesült Államokban a 911 tárcsázásakor a vészhelyzeti szolgáltató felé továbbítva lesznek az Ön helyszínadatai (ha rendelkezésre állnak).

A CDMA készülékeken vészhívás befejezésekor az iPhone *Vészhívás módba* vált, hogy lehetővé tegye a segélyszolgáltatások visszahívását. Ebben a módban az adatátvitel és a szöveges üzenetek le vannak tiltva.

Kilépés a vészhívási módból (CDMA készülék): Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a Vissza gombra.
- Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot vagy Főgombot .
- Használja a billentyűzetet a nem vészhívó számok tárcsázásához.

A vészhívási mód automatikusan kikapcsol pár perc után, a szolgáltató beállításaitól függően.

Fontos: Ne hagyatkozzon vezeték nélküli eszközökre olyan fontos kommunikációt igénylő esetekben, mint amilyenek az orvosi vészhelyzetek. Bármely mobiltelefon vészhelyzeti szolgáltatások hívására történő használata esetleg nem működik minden helyszínen. A vészhívó számok és szolgáltatások országonként és területenként változnak. Csak a hívás kezdeményezésének országában vagy régiójában érvényes vészhívó számok lesznek használhatók, és hálózati elérhetőség vagy környezeti hatások miatt néha nem kezdeményezhető vészhívás. Bizonyos mobilhálózatok esetleg nem fogadják vészhívást iPhone készülékről, ha abban nincs SIM-kártya, ha a SIM-kártya zárolt (GSM készülékek), vagy ha nem aktiválta az iPhone készülékét. Ha éppen FaceTime videohívást folytat, be kell fejeznie azt a hívást, mielőtt vészhívószámot hívhatna.

Vizuális hangposta

Az iPhone készüléken a vizuális hangposta lehetővé teszi, hogy megtekintse üzeneteinek listáját, és kiválaszthassa, hogy melyiket kívánja meghallgatni vagy törölni, az útmutatások vagy az előző üzenetek meghallgatása nélkül.

Megjegyzés: A vizuális hangposta esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban, vagy csak opcionális szolgáltatásként vehető igénybe. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. Amennyiben a vizuális hangposta nem elérhető, koppintson a Hangposta elemre, és üzeneteinek visszahallgatásához kövesse a szóbeli útmutatásokat.



A nem fogadott hívások és a vissza nem hallgatott hangposta-üzenetek száma megjelenik a Főképernyő Phone ikonján.

A hangposta beállítása

Az első alkalommal, amikor a Hangposta elemre koppint, az iPhone a hangposta jelszavának létrehozására, és a hangposta üdvözlő üzenetének felvételére kéri Önt.

Módosítsa üdvözlő üzenetét:

- 1 Koppintson a Hangposta elemre, koppintson az Üdvözlés elemre, majd koppintson az Egyéni elemre.
- 2 Koppintson a Felvétel elemre, ha kész a kezdésre.
- 3 Amint befejezte, koppintson Leállítás elemre. A visszahallgatáshoz koppintson a Lejátszás elemre.

Az újbóli felvételhez ismétlje meg a 2. és 3. lépéseket.

- 4 Koppintson a Mentés elemre.

Használja a szolgáltatójának alapértelmezett üdvözlő üzenetét

Koppintson a Hangposta elemre, koppintson az Üdvözlés elemre, majd koppintson az Alapértelmezett elemre.

Állítson be riasztási hangot az új hangpostához

A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet, majd kapcsolja be az Új hangposta funkciót. A riasztási hang minden egyes új hangposta esetén felhangzik. Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, az iPhone nem fog riasztási hangot hallatni.

Módosítsa a hangposta jelszavát


A Beállítások részben válassza ki a Telefon > Hangposta jelszavának módosítása elemet.

Hangposta ellenőrzése

Amikor a Telefon elemre koppint, az iPhone megjeleníti a nem fogadott hívások, és a vissza nem hallgatott hangposta-üzenetek számát.



Koppintson a Hangposta elemre, hogy megjelenítse üzeneteinek listáját.

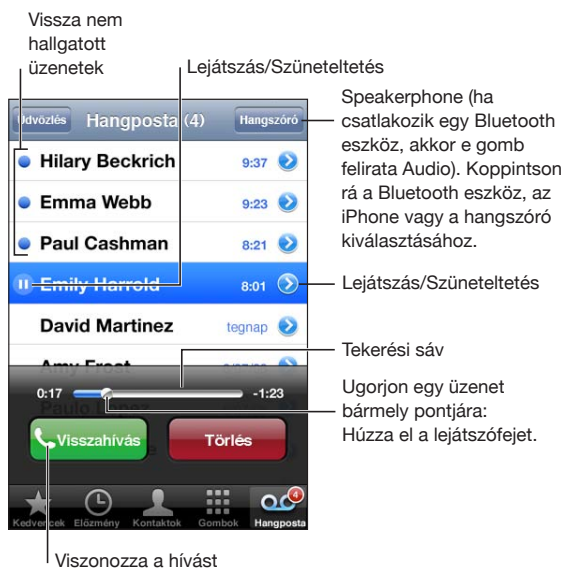

Hallgasson vissza egy üzenetet: Koppintson az üzenetre. (Amennyiben már hallotta az üzenetet, koppintson újra az üzenetre, hogy ismét lejátszsa azt.) A lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához használja **||** és **▶**.

Miután meghallgat egy üzenetet, az elmentésre kerül addig, amíg a szolgáltató nem törli azt.

Ellenőrizze a hangpostát másik telefonról: Tárcsázza a saját számát vagy a szolgáltató távoli hozzáférési számát.

Üzenetek törlése

Válasszon ki egy üzenetet, majd koppintson a Törlés elemre.

Hallgasson meg egy törölt üzenetet	Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista végén), majd koppintson az üzenetre.
Szüntesse meg egy üzenet töröltségét	Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista végén), majd koppintson az üzenetre, majd koppintson a Törlés megszüntetése elemre.
Töröljön üzeneteket véglegesen	Koppintson a Törölt üzenetek elemre (a lista végén), majd koppintson az Összes törlése elemre.

Megjegyzés: Néhány országban vagy régióban a törölt vizuális hangposta-üzeneteket a szolgáltatója végleg törölheti.

Kontaktadatok begyűjtése

A vizuális hangposta menti a hívás dátumát és időpontját, az üzenet hosszát, valamint egyéb elérhető kontaktadatokat.

Tekintse meg egy hívó fél kontaktadatait: Koppintson az üzenet mellett lévő .


Az adatok használatával email- vagy szöveges üzenetet küldhet a hívó félnek, illetve frissítheti a kontaktadatait.

Kontaktok


Egy kontakt Infó képernyőjén egy gyors koppintással telefonhívást kezdeményezhet, új email-üzenetet hozhat létre, megkeresheti az adott cím földrajzi helyszínét, és egyéb műveleteket hajthat végre. Lásd: "Kontaktok keresése," 247. oldal




Kedvencek

A Kedvencek biztosítja a leggyakrabban használt telefonszámaihoz történő gyors hozzáférést.

Adja hozzá egy kontakt telefonszámát a kedvenceinek listájához: Koppintson a Kontaktok elemre, és válasszon egy kontaktot. Ezt követően koppintson a „Legyen kedvenc” gombra, és válassza ki a hozzáadni kívánt telefonszámot vagy email-címet. Az iPhone 4 készüléken válassza ki, hogy a kedvenc hanghívásként vagy FaceTime hívásként legyen-e elmentve. Ha FaceTime hívásként menti el a kontaktot,  is megjelenik a kedvencek listáján szereplő név mellett.

Ha a kontaktjaiban már szereplő személy hívja Önt, annak nevét az előző hívások listájáról hozzáadhatja a kedvencekhez.

Adjon egy kontaktot a kedvencekhez az előző hívások listájáról: Koppintson az Előzmény elemre, és koppintson a kontakt neve mellett látható , majd koppintson a „Legyen kedvenc” elemre.

Hívjon fel egy kontaktot a kedvencei közül	Koppintson a Kedvencek elemre, és válasszon ki egy kontaktot. Ha  megjelenik egy név mellett, akkor a névre koppintással FaceTime hívást kezdeményezhet.
Töröljön egy kontaktot a kedvencei közül	Koppintson a Kedvencek elemre, és koppintson a Szerkesztés elemre. Ezt követően koppintson a kontakt vagy szám melletti  szimbólumra, és koppintson a Törlés elemre.
Rendezze át a kedvenceinek listáját	Koppintson a Kedvencek elemre, és koppintson a Szerkesztés elemre. Ezt követően húzza el a lista egy új helyére a kontakt melletti  .

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító

Az iPhone támogatja a hívásátirányítást, hívásvárakoztatást és hívóazonosítót.

Hívásátirányítás

Beállíthatja az iPhone készüléket úgy, hogy a bejövő hívásokat átirányítsa egy másik számra. Amennyiben például egy mobilfedettség nélküli területre megy, át kívánhatja irányítani a hívásokat egy olyan számra, ahol elérhetik Önt.

Megjegyzés: A FaceTime hívások nem lesznek átirányítva.

A GSM készülékeken a Hívásátirányítás beállítás használatával továbbíthatja a bejövő hívásokat egy másik számra.

Bejövő hívások továbbítása (GSM készülékek):

- 1 A Beállításokban válassza a Telefon > Hívásátirányítás elemet, és kapcsolja be a Hívásátirányítás funkciót.
- 2 Koppintson az „Átirányítás ide” elemre, és adja meg azt a telefonszámot, ahová át kívánja irányítani a hívásokat.

Amikor a Hívásátirányítás be van kapcsolva, (a GSM készülékeken) az állapotsoron megjelenik a hívásátirányítási ikon (☎). Amikor az iPhone készüléket hívások átirányítására állítja be, a mobilhálózat hatókörében kell lennie, különben a hívások nem lesznek átirányítva.

A CDMA készülékeken speciális kódokkal kapcsolhatja be vagy ki a hívásátirányítást.

Hívásátirányítás bekapcsolása (CDMA készülékek): Írja be a *72 kódot a telefon billentyűzetével, majd a számot, amelyre a hívásokat irányítani akarja, és koppintson a Hívás elemre.

Hívásátirányítás kikapcsolása (CDMA készülékek): Írja be a *73 kódot a telefon billentyűzetével, és koppintson a Hívás elemre.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás jelzi, ha hívása érkezik egy folyamatban lévő hívás közben. Figyelmen kívül hagyhatja a bejövő hívást, tartásba helyezheti az aktuális hívást, és fogadhatja a bejövő hívást, illetve befejezheti az aktuális hívást, és fogadhatja a bejövő hívást. Ha a hívásvárakoztatás ki van kapcsolva a telefonján, a beérkező hívás a hangpostára irányítódik.

A GSM készülékeken a Hívásvárakoztatás beállítás használatával kapcsolhatja be vagy ki a hívásvárakoztatást.

Hívások várakoztatásának be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek): A Beállításokban válassza a Telefon > Hívásvárakoztatás elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívásvárakoztatás funkciót.

A CDMA készülékeken a hívásvárakoztatás be van kapcsolva alapértelmezésben. Egy adott hívásnál kikapcsolhatja a hívásvárakoztatást egy speciális kód szám tárcsázása előtt történő megadásával.

Hívásvárakoztatás kikapcsolása hívás közben (CDMA készülékek): Írja be a *70 kódot, majd tárcsázza a számot.

Ha a következő hívásnál is le akarja tiltani a hívásvárakoztatást, ismét be kell írnia a *70 kódot a szám tárcsázása előtt.

Hívó ID

A hívóazonosító megjeleníti az Ön nevét vagy telefonszámát a hívott fél számára, ha a hívott készüléke ezt lehetővé teszi, és Ön nem tiltotta le a hívóazonosítót a készülékén.

Megjegyzés: Amikor FaceTime-hívást kezdeményez, a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító le van tiltva vagy ki van kapcsolva.

A GSM készülékeken a Hívóazonosító megjelenítése beállítás használatával kapcsolhatja be vagy ki a hívóazonosítót.

Hívóazonosító be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek): A Beállításokban válassza a Telefon > Hívóazonosító megjelenítése elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívóazonosító megjelenítése funkciót.

A CDMA készülékeken a hívóazonosító be van kapcsolva alapértelmezésben. Egy adott hívásnál letilthatja a hívóazonosítót egy speciális kód szám tárcsázása előtt történő megadásával.

Hívóazonosító kikapcsolása egy adott hívásnál (CDMA készülékek): Írja be a *67 kódot, majd tárcsázza a számot.


Csengőhangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló

Az iPhone olyan csengőhangokkal kapható, melyeket a bejövő hívásaihoz, Óra riasztásaihoz, és az Óra időzítőhöz használhat. Ezen kívül az iTunes dalaiból is vásárolhat csengőhangokat.

Csengetés/Némítás kapcsoló és a Vibráló üzemmódok

Az iPhone oldalán lévő kapcsoló megkönnyíti a csengetés be- vagy kikapcsolását.

Kapcsolja be vagy ki a csengetést: Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán.

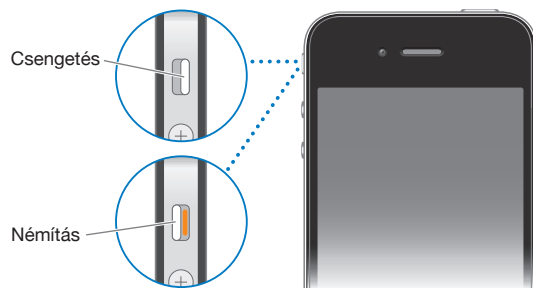

Fontos: Az Óra riasztásai abban az esetben is felhangzanak, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót néma állásba billenti.

Állítsa az iPhone készüléket vibrálásra: A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet. Különálló vezérlőelemek segítségével mind a csengetési módra, mind a néma módra beállítható vibrálás.

További tudnivalóért lásd: "Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló," 219. oldal.

Csengőhangok beállítása

A hívások, Óra riasztások és időzítők számára alapértelmezett csengőhangokat állíthat be. Ezen kívül egyéni csengőhangot társíthat a kontaktjaihoz, hogy a csengőhangról felismerje a hívó felet.

Állítsa be az alapértelmezett csengőhangot: A Beállítások részben válassza ki a Hangok > Csengőhang elemet, majd válasszon egy csengőhangot.

Társítson csengőhangot egy kontakthoz: A Telefon részben koppintson a Kontaktok elemre, majd válasszon egy kontaktot. Koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Csengőhang elemre egy csengőhang kiválasztásához.

Csengőhangok vásárlása

Vásárolhat csengőhangokat az iTunes Store áruházból az iPhone készüléken. Lásd: "Csengőhangok vásárlása," 194. oldal.

Nemzetközi hívások

Nemzetközi hívások kezdeményezése az otthoni területéről

Az otthoni területéről történő nemzetközi híváskezdeményezéssel kapcsolatos tudnivalókért – beleértve a díjakat és egyéb vonatkozó költségeket – lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el szolgáltatójának webhelyére.

Az iPhone használata külföldön

Az iPhone készüléket a világ számos országában használhatja hívásokhoz, a rendelkezésre álló hálózatoktól függően.

Aktiválja a nemzetközi roaming szolgáltatást: Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Fontos: Beszédhangra és adatokra vonatkozó roamingköltségek merülhetnek fel. Az adatroaming-díjak elkerüléséhez kapcsolja ki az Adatroaming funkciót.

Az Adatroaming funkció kikapcsolása: A Beállításokban válassza az Általános > Hálózat elemet, majd koppintással kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót. Az Adatroaming alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Az adatroaming kikapcsolása segít elkerülni az adatroaming költségeket, ha a szolgáltatójának hálózatán kívülre utazik, azáltal, hogy kikapcsolja a mobilhálózaton keresztüli adattovábbítást. Amennyiben Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik, továbbra is hozzáférhet az Internethez. Amennyiben azonban nem áll rendelkezésre Wi-Fi hálózati hozzáférés, Ön nem lesz képes:

- FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására
- Email küldésére vagy fogadására
- Az internet böngészésére
- Kontaktjainak, naptárainak vagy könyvjelzőinek a MobileMe vagy Exchange szolgáltatás keresztüli szinkronizálására
- YouTube videók továbbítására
- Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra
- Térképes helyszínek begyűjtésére
- Időjárás-jelentések begyűjtésére
- Zenék vagy alkalmazások vásárlására

Az adatroamingot használó egyéb, harmadik fél által készített alkalmazások szintén kikapcsolásra kerülhetnek.

Amennyiben az adatroaming ki van kapcsolva, továbbra is kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, valamint küldhet és fogadhat szöveges üzeneteket. Beszédhang-roaming költségek merülhetnek fel. A vizuális hangposta akkor kerül kézbesítésre, ha annak nincs külön díja; ha a szolgáltatója a vizuális hangposta kézbesítéséért díjat számít fel a roamingolás során, az Adatroaming funkció kikapcsolásával megakadályozható a vizuális hangposta kézbesítése.

Fontos: Amennyiben az adatroaming funkció be van kapcsolva, a szolgáltatójának hálózatán kívüli roaming esetén költségei merülhetnek fel a fentebb felsorolt szolgáltatások használatakor, és a vizuális hangposta kézbesítésekor. A roamingdíjakkal kapcsolatos tudnivalókat ellenőrizze szolgáltatójánál.

Ezen kívül a mobil adatokat is kikapcsolhatja, hogy megakadályozza a mobil adathasználatot.

Kapcsolja ki a Mobil adatokat: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd koppintson a Mobil adatok elemre, hogy kikapcsolja azt.

Állítsa be az iPhone készülékét úgy, hogy felvegye arra a külföldi országból történő tárcsázáskor használandó helyes előtagot: A Beállítások részben koppintson a Telefon elemre, majd kapcsolja be a Nemzetközi asszisztencia funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy hazájába a kontaktjainak és kedvenceinek telefonszámait használva tudjon hívást kezdeményezni anélkül, hogy előtagot vagy hazájának országcódját hozzá kellene adnia. A Nemzetközi asszisztencia csak az USA-beli telefonszámok esetén működik.

Amikor a Nemzetközi asszisztencia használatával kezdeményez hívást, az iPhone képernyőjének tetején a hívás létrejöttéig váltakozva a „Nemzetközi asszisztencia” és a „hívás ...” üzenet jelenik meg.

Megjegyzés: A Nemzetközi asszisztencia esetleg nem érhető el minden régióban.

Állítsa be a használandó szolgáltatót: A Beállítások részben koppintson a Szolgáltató elemre, majd válassza ki a preferált szolgáltatót. Ez az opció csak akkor elérhető, ha a szolgáltatójának hálózatán kívülre utazik. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön iPhone szolgáltatójával. További tudnivalóért lásd: „Szolgáltató,” 219. oldal.

Fogadjon hangpostát, amikor a vizuális hangposta nem elérhető: Tárcsázza a saját számát (CDMA készülékeken tárcsázza a számot majd egy # karaktert), vagy érintse meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a számgombok képernyőjén.

A Repülőgép mód funkció használatával kikapcsolhatja a mobil szolgáltatásokat, majd a Wi-Fi bekapcsolásával internet-hozzáférést kaphat, miközben kiküszöbölheti a roaming díjakat.

A repülőgép mód használatával kapcsolja ki a mobil szolgáltatásokat: A Beállítások részben koppintson a Repülőgép mód elemre, hogy bekapcsolja azt, majd koppintson a Wi-Fi elemre és kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Lásd: „Repülőgép mód,” 215. oldal.

A beérkező hívások a hangpostára továbbítódnak. Ahhoz, hogy újból hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, és hangposta üzeneteit is megkapja, kapcsolja ki az repülőgép mód funkciót.



A Mail használható a MobileMe, a Microsoft Exchange és a legtöbb népszerű levelezőrendszerrel – például a Yahoo!, a Google és az AOL szolgáltatásokkal – valamint a legtöbb szabványos POP3 és IMAP levelezőrendszerrel. Küldhet és fogadhat fényképeket, videókat és grafikákat, valamint megtekinthet PDF dokumentumokat és egyéb csatolmányokat. Ki is nyomtathatja az üzeneteket, és a Gyorsnézetben megnyíló csatolmányokat.

Email-fiókok beállítása

Az iPhone készüléken a következő módokon állíthat be email-fiókokat:

- Állítson be fiókot közvetlenül az iPhone készüléken. Lásd: "Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása," 29. oldal.
- Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone beállítási panelokat, hogy számítógépéről szinkronizálja az email-fiókok beállításait. Lásd: "Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban," 61. oldal.

Email ellenőrzése és olvasása

A Főképernyőn lévő Mail ikon mutatja bejövő fiókjaiban lévő olvasatlan üzeneteinek számát. Más postafiókjaiban további olvasatlan üzenetei lehetnek.



A bejövő fiókjaiban
lévő olvasatlan
emailek száma

A Mail alkalmazásban a Postafiókok képernyő gyors hozzáférést biztosít az összes bejövő fiókjához és egyéb postafiókjához. Koppintson egy bejövő fiókra, hogy megtekintse az adott fiók bejövő üzeneteit. Az összes fiók bejövő üzeneteinek megtekintéséhez koppintson az Összes bejövő elemre. Ha csak egy levelezőfiók van beállítva, a Postafiókok képernyőn csak a hozzá tartozó bejövő fiók látható.



Amikor megnyit egy postafiókot, a Mail letölti és megjeleníti a legfrissebb üzeneteket, és a képernyő tetején megmutatja az olvasatlan üzenetek számát. Az olvasatlan üzenetek mellett egy kék pont ● található. A letöltött üzenetek számát a Mail beállításokban határozhatja meg. Lásd: „Mail,” 234. oldal.

Ha szálakra rendezve rendszerezi az üzeneteket, a kapcsolódó üzenetek egyetlen bejegyzésként jelennek meg a postafiókban. Az üzenetszálak tartalmazznak egy számot a jobb nyíl mellett, mely a szálban lévő üzenetek számát jeleníti meg. A kék pont azt jelzi, hogy a szálban lévő egy vagy több üzenet olvasatlan. A megjelenített üzenet a legrégebbi olvasatlan üzenet, illetve a legújabb üzenet, ha minden üzenet olvasott.




Tekintse meg az egy szálban lévő üzeneteket: Koppintson a szálra a postafiókban.

Olvasson el egy üzenetet: Koppintson egy üzenetre. Egy üzeneten belül koppintson ▲ vagy ▼, hogy megtekintse a következő vagy előző üzenetet.

Kapcsolja be vagy ki a „Szálakra rendezés” funkciót: A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a kapcsolóra koppintva kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót. Lásd: „Mail,” 234. oldal.

Ha egynél több fiók van beállítva, a fiókjaihoz való hozzáférést a Postafiókok képernyő Fiókok része engedi. Koppintson egy fiókra, hogy megtekinthesse annak postafiókjait, beleértve a bejövő fiókját. Ha csak egy fiók van beállítva, az adott fiók mappái és postafiókjai a Postafiókok képernyőn jelennek meg.

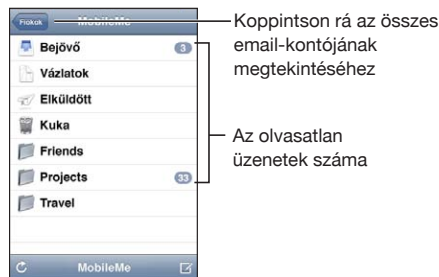

Ellenőrizze az új üzeneteket: Válasszon ki egy postafiókot, vagy koppintson bármikor .

Töltsön be további üzeneteket: Görgessen az üzenetek listájának aljához, és koppintson a Még több üzenet betöltése elemre.

Nagyítsa fel az üzenet egy részét

Koppintson duplán egy üzenet területére. A visszakicsinyítéshez koppintson újra duplán. Illetve végezzen nyitó vagy záró csípési mozdulatot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Méretezze át bármelyik szövegoszlopot, hogy az illeszkedjen a képernyőre

Koppintson duplán a szövegre.

Tekintse meg egy üzenet összes címzettjét


Koppintson a Részletek elemre. Koppintson egy névre vagy email-címre, hogy megjelenítse a címzett kontaktadatait. Ezt követően koppintson egy telefonszámra, email-címre vagy szöveges üzenetre, hogy kapcsolatba lépjen a személlyel. Koppintson a Elrejtés elemre a címzettek elrejtéséhez.

Adjon egy email-címzettet a kontaktlistájához


Koppintson az üzenetre, és ha szükséges, koppintson a Részletek elemre, hogy megjelenítse a címzetteket. Ezt követően koppintson a névre vagy email-címre, majd koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre.

Jelöljön olvasatlanként egy üzenetet

Nyissa ki az üzenetet, és koppintson a „Jelölés olvasatlanként” elemre.

A postafióklistán egy kék pont  jelenik meg az üzenet mellett mindaddig, amíg újból ki nem nyitja.

Nyisson ki egy találkozó-meghívót: Koppintson a meghívóra.



Begyűjtheti a szervező és a többi meghívott kontaktadatait, beállíthat egy riasztást, jegyzeteket adhat az eseményhez, és olyan megjegyzéseket vehet fel, melyek belekerülnek a szervezőnek emailben küldött válaszába. A meghívást elfogadhatja, bizonytalanként elfogadhatja, illetve elutasíthatja. Lásd: "Válaszolás a találkozó-meghívókra," 133. oldal.

Kapcsolja be vagy ki a Push szolgáltatást: A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Új adatok begyűjtése elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Push funkciót. Lásd: "Új adatok begyűjtése," 234. oldal.

Hivatkozások és észlelt adatok használata


Az iPhone észleli a webes hivatkozásokat, telefonszámokat, email-címeket és az egyéb olyan információkat, melyek weblapok megnyitására, telefonhívás kezdeményezésére, előre megcímzett email-üzenetek létrehozására, adatok létrehozására vagy azoknak kontakthoz történő hozzáadására, illetve egyéb hasznos műveletek elvégzésére használhatók. Az észlelt adatok késsel aláhúzott szöveggént jelennek meg. Koppintson az adatra, hogy használja annak alapértelmezett műveletét, vagy érintse meg, és tartsa megérintve, hogy további műveleteket jeleníthessen meg.


Hivatkozás vagy kép	<p>Koppintson rá, hogy a weboldal a Safari alkalmazásban nyíljon meg.</p> <p>Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A weboldal a Safari alkalmazásban nyíljon meg • Másolja a hivatkozást
Telefonszám	<p>Koppintson a számra, majd koppintson a Hívás gombra a szám tárcsázásához.</p> <p>Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tárcsázza a számot • Küldjön egy szöveges üzenetet: • Hozzon létre egy új kontaktot a számmal • Adja a számot egy meglévő kontakthoz
Cím	<p>Koppintson rá, hogy a hely megjelenjen a Térképek alkalmazásban.</p> <p>Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelenítse meg a helyet a Térképek alkalmazásban • Hozzon létre egy új kontaktot a címmel • Adja a címet egy meglévő kontakthoz • Másolja a címet
Email-cím	<p>Koppintson rá, hogy létrehozzon egy új, előre megcímezett email-üzenetet.</p> <p>Érintse meg és tartsa megérintve ahhoz, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hozzon létre egy új email-üzenetet • Hozzon létre egy új kontaktot a címmel • Adja a címet egy meglévő kontakthoz • Másolja a címet
Nap, dátum vagy idő	<p>Koppintson az elemre, majd koppintson az Esemény létrehozása elemre, hogy a Naptárban létrehozzon egy eseményt.</p>
Követési szám (esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban)	<p>Koppintson rá, hogy egy csomag állapotáért megnyissa a szállító weboldalát.</p>

Csatolmányok megtekintése

Az iPhone a képes csatolmányokat számos elterjedt formátumban (JPEG, GIF és TIFF) jeleníti meg az email-üzenetek szövegébe beágyazva. Az iPhone képes számosfajta hangcsatolmány lejátszására, melyek például az MP3, AAC, WAV és AIFF. Letöltheti és megtekintheti a fogadott üzenethez csatolt fájlokat (pl. PDF, weboldal, szöveges, Pages, Keynote, Numbers, valamint Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok).

Nézzen meg egy csatolt fájlt: Koppintson a csatolmányra a Gyorsnézetben való megnyitáshoz.

Szükség lehet a csatolmány letöltésére a  gombra kattintással (ha az megjelenik az üzenet végén a dokumentum nevét tartalmazó pontozott dobozban).

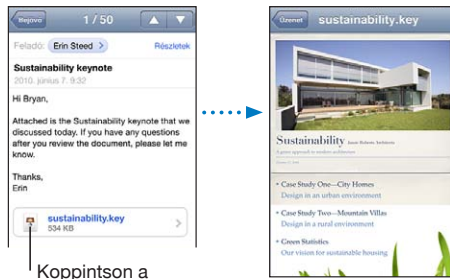

Koppintson a csatolmányra a letöltéséhez

A csatolmányokat álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti.

Amennyiben az iPhone nem támogatja egy csatolt fájl formátumát, láthatja a fájl nevét, de nem nyithatja meg azt. Az iPhone a következő dokumentumtípusokat támogatja:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	weboldal
.html	weboldal
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Megtekintő, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	szöveg
.vcf	kontaktadat
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Nyisson meg egy csatolt fájlt egy másik alkalmazással: Érintse meg, és tartsa megérintve a csatolmányt, majd válasszon egy alkalmazást. Ha egy alkalmazás sem áll rendelkezésre, a csatolmányt a Gyorsnézetben nyithatja meg.

Mentsen el egy csatolt fotót a Filmtekercs albumába: Koppintson a fotóra, majd koppintson a Kép mentése elemre. Amennyiben a fotó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.


Mentsen el egy csatolt fotót a Filmtekercs albumába: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Videó mentése elemre. Amennyiben a videó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Üzenetek és csatolmányok nyomtatása

Kinyomathat email üzeneteket és a Gyorsnézetben megnyíló csatolmányokat.

Email-üzenet nyomtatása: Koppintson , majd a Nyomtatás elemre. Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg a nyomtató beállításait, például a másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Ezután koppintson a Nyomtatás elemre.

Beágyazott kép az email-üzenet többi része nélküli kinyomtatásához mentse a képet (koppintson a képre, majd a Kép mentése elemre), majd nyissa meg a Fotók vagy Kamera alkalmazást, és nyomtassa ki a képet a Filmtekercs albumból.



Csatolmány nyomtatása: Koppintson a csatolmányra a Gyorsnézetben való megjelenítéséhez, majd koppintson a  gombra, végül a Nyomtatás elemre. Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg a nyomtató beállításait, például az oldaltartományt, a másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Ezután koppintson a Nyomtatás elemre.


További tudnivalókért lásd: "Nyomtatás," 46. oldal.

Email küldése

Bárminek küldhet email-üzenetet, aki rendelkezik email-címmel.

Írjon meg és küldjön el egy üzenetet:


- 1 Koppintson az  gombra.
- 2 Gépeljen be egy nevet vagy email-címet a Címzett mezőbe, vagy koppintson a  gombra, hogy a kontaktjai közül adjon hozzá egy nevet.


Egy email-cím begépelése közben, a kontaktlistáján szereplő egyező email-címek alul megjelennek. Koppintson egy címre, hogy hozzáadja azt. Több név hozzáadásához koppintson a Sorvég elemre vagy a  gombra.

Megjegyzés: Amennyiben a Microsoft Exchange fiókjáról ír üzenetet, és van hozzáférése a globális címlista (Global Address List – GAL) funkcióhoz, először az iPhone készülékén lévő kontaktok egyező címei fognak megjelenni, melyet az egyező GAL-címek követnek.

- 3 Koppintson a Cc/Bcc/Feladó elemre, ha másoknak el kívánja küldeni az üzenet másolatát vagy titkos másolatát, illetve, ha módosítani kívánja az üzenet küldéséhez használatos fiókot. Ha egynél több email-fiókja van, vagy ha a MobileMe fiókjában email alias elemei vannak, a Feladó mezőre koppinthat, és kiválaszthatja, hogy melyik fiók vagy alias használatával kívánja végezni a küldést.
- 4 Gépelje be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
A Sorvég elemre koppintva, egyik mezőből a másikba léphet.
- 5 Koppintson a Küldés elemre.


Küldjön fényképet vagy videót email üzenetben

A Fényképek alkalmazásban válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson a  gombra, majd a Fénykép emaillezése vagy Videó emaillezése elemre. Ezenkívül fényképeket és videókat is beilleszthet.

Több fénykép vagy videó küldéséhez koppintson a  ikonra egy album indexképeinek megtekintésekor. Koppintson a kijelölni kívánt fényképekre és videókra, majd a Megosztás, végül pedig az Email elemre.

Illesszen be és küldjön el egy fényképet vagy videót egy email-üzenetben


A Fényképek alkalmazásban érintsen meg és tartson megérintve egy fényképet vagy videót amíg a Másolás parancs meg nem jelenik. Koppintson a Másolás elemre. Lépjen a Mail alkalmazásba, és hozzon létre egy új üzenetet. Koppintással helyezze oda a beszúrási pontot, ahová a videót el kívánja helyezni, majd koppintson a beszúrási pontra a szerkesztési parancsok megjelenítéséhez, és koppintson a Beillesztés elemre.

Több videó másolásához a Fényképek alkalmazásban nyisson meg egy albumot, koppintson , koppintással jelöljön ki fotókat vagy videókat, majd koppintson a Másolás elemre.


Mentsen el egy üzenetet vázlatként, hogy később fejezhesse be azt

Koppintson a Mégsem elemre, majd koppintson a Mentés elemre. Az üzenet mentésre kerül a Vázlatok postafiókba.

Nyissa meg a legutoljára mentett vázlatot


Érintse meg és tartsa megérintve  a legutoljára mentett vázlat megnyitásához a legutóbbi fiókból, melyben dolgozott.

Válaszoljon egy üzenetre

Koppintson . Koppintson a Válasz elemre, hogy csak a feladónak válaszoljon, illetve a Válasz mindnek elemre, hogy a feladónak és az összes címzettnek válaszoljon. Gépelje be a válaszüzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.

Az eredeti üzenethez csatolt fájlok vagy képek nem lesznek visszaküldve.

Továbbítson egy üzenetet

Nyisson meg egy üzenetet, és koppintson , majd koppintson a Továbbítás elemre. Adjon hozzá egy vagy több email-címet, gépelje be az üzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.

Egy üzenet továbbításakor az eredeti üzenethez csatolt fájlokat vagy képeket is beleveheti az üzenetbe.

Ossza meg a kontaktadatokat


A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, koppintson az Infó képernyő alján lévő Kontakt megosztása elemre, majd koppintson az Email gombra.

Email rendezése

Bármely postafiókban, mappában vagy keresési eredményeket tartalmazó ablakban rendezheti az üzeneteit. Az üzeneteket törölheti egyesével, vagy kiválaszthat egy csoportot, és egyszerre is törölheti azokat. Ezen kívül az üzeneteket egyik postafiókból vagy mappából átteheti egy másikba ugyanazon a fiókon belül, illetve különböző fiókok között.

Töröljön egy üzenetet: Nyissa meg az üzenetet, és koppintson .


Egy üzenetet közvetlenül az üzenetlistáról is törölhet úgy, hogy az üzenet címét balra vagy jobbra legyinti, majd rákoppint a Törlés elemre.

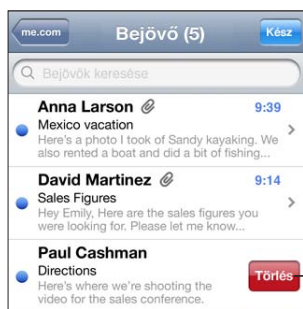


A Delete gomb megjelenítéséhez legyintse balra vagy jobbra az üzenetet.

Megjegyzés: A Google fiókokhoz koppintson az Archiválás elemre. Az üzenetek nem lettek törölve, hanem át lettek mozgatva a fiókjának archívumába.

Töröljön egyszerre több üzenetet: Egy üzenetlista megtekintésekor koppintson a Szerkesztés elemre, válassza ki a törölni kívánt üzeneteket, majd koppintson a Törlés elemre.

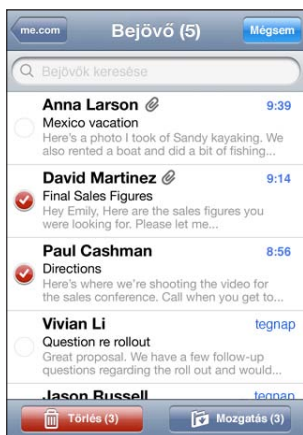

Mozgasson egy üzenetet másik postafiókba vagy mappába: Egy üzenet megtekintésekor koppintson , majd válasszon ki egy postafiókot vagy mappát.

Koppintson a Fiókok elemre, hogy kiválassza egy másik fiók postafiókját vagy mappáját.

Mozgasson egyszerre több üzenetet: Egy üzenetlista megtekintésekor koppintson a Szerkesztés elemre, válassza ki a mozgatni kívánt üzeneteket, majd koppintson a Mozgatás elemre, és válasszon ki egy postafiókot vagy mappát.

Email keresése

Keresést végezhet az email-üzenetek Címzett, Feladó és Tárgy mezőiben. A Mail az éppen nyitott postafiókban végez keresést a letöltött üzenetekben. A MobileMe, Exchange és bizonyos IMAP levelező fiókok esetében, a szerveren lévő üzenetekben is végezhet keresést.



Keressen email-üzeneteket: Nyisson ki egy postafiókot, görgessen a tetejére, és gépeljen be szöveget a Keresés mezőbe. Koppintson a Feladó, Címzett, Tárgy vagy az Összes elemre, hogy kiválassza a keresni kívánt mezőket. A gyorsan a lista tetején lévő keresési mezőre történő görgetéshez koppintson az állapotsávra.

Az iPhone készülékre már letöltött üzenetekre vonatkozó keresési eredmények gépelés közben automatikusan megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

Keressen üzeneteket a szerveren: Koppintson a keresési eredmények végén lévő „Keresés folytatása a szerveren” elemre.

Megjegyzés: A szerveren lévő üzenetek keresési eredményei a fiók típusától függően változhatnak. Bizonyos szerverek csak teljes szavakat keresnek.

A Mail üzenetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: “Keresés,” 48. oldal.



A Safari lehetővé teszi, hogy ugyanúgy szörföljön a weben és tekintse meg a weblapokat az iPhone készüléken, ahogyan azt a számítógépén tenné. Hozzon létre könyvjelzőket az iPhone készüléken, és szinkronizálja azokat a számítógépével. Adjon hozzá webkivágásokat annak érdekében, hogy gyors hozzáférést biztosítson kedvenc webhelyeihez közvetlenül a Főképernyőről. Nyomtasson weboldalakat, PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb dokumentumokat.

Weboldalak megtekintése

A weboldalakat álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti. Forgassa el az iPhone készüléket és a weboldal is elfordul úgy, hogy önműködően a képernyőre illeszti az oldalt.



Weboldalak megnyitása


Nyisson meg egy weboldalt: Koppintson a címszövegre (a címsor bal oldalán), majd gépelje be a webcímet és koppintson az Ugrás gombra. Amennyiben a címszöveg nem látható, koppintson a képernyő tetején lévő állapotosávra, hogy gyorsan a weboldal tetején lévő címsorra görgethessen.

Gépelés közben megjelennek a beírt betűkkel kezdődő webcímek. Ezek könyvjelzőzött oldalak vagy korábban megnyitott előző oldalak. Koppintson egy címre, hogy elugorjon arra az oldalra. Folytassa a gépelést, ha olyan webcímet kíván begépelni, amely nem szerepel a listán.

Törölje a szöveget a címmezőből: Koppintson a címmezőre, majd koppintson ✕.

Méretezés és görgetés

Nagyítson vagy kicsinyítsen: Duplán koppintson egy weboldalon lévő oszlopra, hogy megnagyobbítsa azt. Koppintson duplán újból, hogy lekicsinyítse azt.

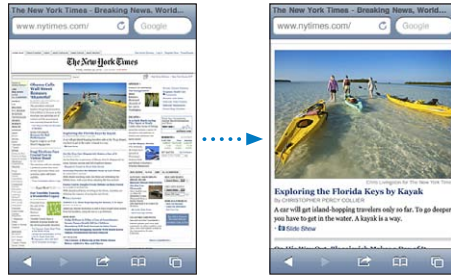

Ezen kívül csípési mozdulat használatával kézzel is végezhet nagyítást és kicsinyítést.

Görgessen egy weboldalt bármilyen irányba

Végezzen felfelé, lefelé vagy oldalirányban történő húzást. Görgetés közben bárhol megérinthet egy weboldalt vagy bármilyen húzó mozdulatot végezhet rajta anélkül, hogy az oldalon lévő linkeket aktiválná.

Görgessen egy weboldalon lévő kereten belül

Egy weboldalon lévő kereten belüli görgetéshez használja két ujját. Az egész weboldal görgetéséhez használja egy ujját.

Görgessen gyorsan a weboldal tetejére










Koppintson az iPhone képernyőjének tetején lévő állapotosávra.

Navigálás a weboldalon

A weboldalon lévő linkek általában a web egy másik részére viszik el Önt.


Kövessen egy linket egy weboldalon: Koppintson a linkre.

Használhat ezen kívül webes hivatkozásokat is telefonhívások kezdeményezéséhez, egy helyszínek a Térképek alkalmazásban való megjelenítéséhez, hangadatfolyamok lejátszásához, illetve előre megcímezett Mail üzenetek létrehozásához. Amennyiben azt követően vissza kíván térni a Safari alkalmazásra, hogy egy link megnyitott egy másik alkalmazást, nyomja meg a Főgombot (□), és koppintson a Safari ikonra.

Nézze meg egy link rendeltetési címét	Érintse meg, és tartsa megérintve a linket. A cím megjelenik az ujjá mellett. Megérinthet és érintve tarthat egy képet, hogy megtekintse, az tartalmaz-e linket.
Állítsa meg egy weboldal betöltődését	Koppintson  .
Töltsön be újra egy weboldalt	Koppintson  .
Térjen vissza az előző vagy következő oldalra	Koppintson  vagy  a képernyő alján.
Térjen vissza egy előzőleg már megtekintett oldalra	Koppintson  , és koppintson az Előzmények gombra. Az előzmények listájának törléséhez koppintson a Törlés elemre.
Hozzon létre egy előre megcímezett Mail üzenetet	Érintsen meg egy email vagy webes hivatkozást, és tartsa megérintve azt, majd koppintson az Új üzenet elemre.
Hozzon létre egy újat, vagy adja egy meglévő kontakthoz	Érintsen meg egy kontaktinformációt tartalmazó webes hivatkozást, és tartsa megérintve azt, majd koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a Meglévő kontakthoz adás elemre.
Küldje el egy weboldal URL-jét email segítségével	Koppintson a  gombra, és koppintson az „Oldalhivatkozás emaillezése” gombra.
Mentsen el egy képet vagy fotót a Filmtekeres albumába	Érintse meg és tartsa megérintve a képet, majd koppintson a Kép mentése elemre.
Jelenítsen meg webes videókat az Apple TV készüléken	Indítsa el a videolejátszást, majd koppintson az  gombra, és válassza az Apple TV készüléket. Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja a keresett Apple TV-t, győződjön meg hogy az iPhone ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e. Ha végzett, koppintson az  gombra, és válassza ki a listából az iPhone készüléket.

Több oldal megnyitása


Egyidejűleg legfeljebb nyolc oldalt nyithat meg. Bizonyos linkek automatikusan új oldalt nyitnak meg ahelyett, hogy az aktuális oldal helyén jelenítenék meg az oldalt.


A képernyő alján lévő  gombban lévő szám jelzi, hogy hány oldal van nyitva. Amennyiben nincs szám az ikonban, csak egyetlen oldal van nyitva. Például:

 = egy oldal megnyitva

 = három oldal megnyitva

Új oldal megnyitása: Koppintson az  gombra, majd az Új oldal gombra.

Ugorjon másik oldalra: Koppintson , és végezzen balra vagy jobbra történő pöccintést. Koppintson a megtekinteni kívánt oldalra.

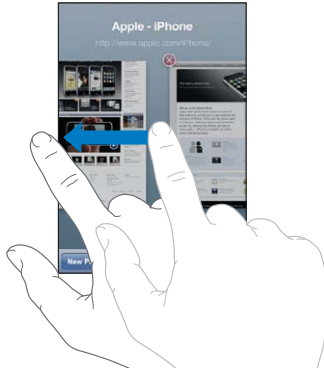

Csukjon be egy oldalt: Koppintson az  gombra, majd a  gombra.

Szöveg begépelése és űrlapok kitöltése

Bizonyos weboldalakon kitöltendő szövegmezők vagy űrlapok találhatók. Beállíthatja úgy a Safari alkalmazást, hogy az emlékezzen a meglátogatott webhelyeken megadott nevekre és jelszavakra, továbbá önműködően kitöltse a szövegmezőket a Kontaktok alkalmazásból származó adatokkal. Lásd: "Safari," 240. oldal.

Jelenítse meg a billentyűzetet	Koppintson egy szövegmező belsejébe.
Lépjen egy másik szövegmezőre	Koppintson egy másik szövegmezőre, illetve koppintson a Következő vagy Előző gombra.
Nyújtson be egy űrlapot	Miután befejezte egy űrlap kitöltését, koppintson az Ugrás vagy Keresés elemre. A legtöbb oldalon található egy olyan link, melyre rákoppinthat az űrlap benyújtásához.
Zárja be a billentyűzetet az űrlap elküldése nélkül	Koppintson a Kész elemre.

Kapcsolja be az Automatikus kitöltés funkciót a webes űrlapok kitöltésének megkönnyítésére: A Beállítások részben válassza ki a Safari > Automatikus kitöltés elemet, majd tegye a következők egyikét:

- *A kontaktokból származó információk használatához* kapcsolja be a Kontaktinfó funkciót, majd válassza ki a Saját infóm elemet, és jelölje ki a használni kívánt kontaktot.
A Safari a Kontaktok alkalmazásból származó információk használatával tölti ki a webes űrlapok kontaktmezőit.
- *A nevekből és jelszavakból származó információk használatához* kapcsolja be a Név és jelszavak funkciót.

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a Safari megjegyzi a meglátogatott webhelyeken használt neveket és jelszavakat, és a webhelyek újbóli meglátogatásakor automatikusan kitölti ezeket az adatokat.

- Az összes *automatikus kitöltési információ eltávolításához* kattintson a Mind törlése elemre.

Keresés

Használja a keresési mezőt a weben és helyi weboldalon keresendő szavak és kifejezések megadására. Gépelés közben megjelennek a javasolt és az előző keresések.

Keressen a weben:

- 1 Kattintson a keresési mezőre (a címsor jobb oldalán).
- 2 Gépeljen be egy szót vagy kifejezést, mely leírja a keresni kívánt dolgot, majd kattintson a lista egyik javaslatára, illetve a Keresés elemre.
- 3 A keresési eredmények listáján kattintson egy linkre egy weboldal kinyitásához.


Keresse a keresési szót vagy kifejezést a jelenlegi weboldalon: Görgessen a találati lista aljára, majd kattintson a bejegyzésre az Ezen az oldalon alatt a keresett szó vagy kifejezés első előfordulásának megtalálásához. Az ezt követő előfordulások megkereséséhez kattintson a Következő elemre.

Alapértelmezés szerint a Safari a Google használatával hajtja végre a kereséseket. Más keresőmotorokat is használhat.

Állítsa be, hogy a Safari egy másik keresőmotorral végezze a keresést: A Beállítások részben válassza ki a Safari > Keresőmotor elemet, majd válasszon egy másik keresőmotort.

Weboldalak, PDF-ek és egyéb dokumentumok nyomtatása

A Safari-ból kinyomtathat weboldalakat, PDF-eket és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb dokumentumokat.

Nyomtasson weboldalt, PDF-et vagy Gyorsnézet dokumentumot: Kattintson a  gombra, majd a Nyomtatás elemre. Kattintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, majd adja meg a nyomtató beállításait, például a másolatok számát és a kétoldalas kimenetet (ha a nyomtató támogatja). Ha PDF-et, vagy más Gyorsnézet dokumentumot nyomtat, lehetősége lehet a nyomtatási tartomány beállítására. Ezután kattintson a Nyomtatás elemre.


További tudnivalóért lásd: "Nyomtatás," 46. oldal.

Jelenítsen meg webes videókat a TV-készüléken

A TV-készüléken is megtekintheti a QuickTime és más támogatott webes videókat, ha az iPhone készüléket egy Apple komponens AV-kábel, egy Apple kompozit AV-kábel, egy Apple VGA-adapter vagy egy Apple digitális AV-adapter (iPhone 4) segítségével, vagy az AirPlay vagy az Apple TV alkalmazásával egy TV-készülékhez vagy AV-vevőhöz csatlakoztatja. Lásd: "Videók megtekintése TV-készüléken," 118. oldal.

Könyvjelzők

Könyvjelzőzheti azokat a weboldalakat, melyekre később vissza kíván térni.

Könyvjelzőzzön egy weboldalt: Nyissa meg az oldalt, és koppintson a  gombra. Ezt követően koppintson a Könyvjelző hozzáadása elemre.

Egy könyvjelző mentésekor szerkesztheti annak nevét. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők a Könyvjelzők mappa legfelső szintjére lesznek mentve. Koppintson a Könyvjelzők elemre, hogy másik mappát válasszon.


Amennyiben egy Mac gépen Safari, vagy egy PC gépen Microsoft Internet Explorer alkalmazást használ, szinkronizálhatja a könyvjelzőit a számítógépén lévő webböngészővel.


Szinkronizáljon könyvjelzőket a számítógépével:



- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.
- 3 Kattintson a képernyő tetejénél lévő Infó elemre, jelölje ki az Egyéb alatt a „... könyvjelzők szinkronizálása” elemet, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Lásd: "Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban," 61. oldal.

Szinkronizáljon könyvjelzőket a MobileMe szolgáltatással: Az iPhone készülék Beállítások menüjében jelölje ki a MobileMe fiókban a Könyvjelzők elemet. Lásd: "MobileMe-fiókok beállítása," 30. oldal.

Nyisson ki egy könyvjelzőzött oldalt: Koppintson a  gombra, majd válasszon ki egy könyvjelzőt, illetve koppintson egy mappára, hogy megjelenítse az abban található könyvjelzőket.


Szerkesszen egy könyvjelzőt vagy könyvjelzőmappát: Koppintson a  gombra, válassza ki azt a mappát, ami tartalmazza a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt vagy mappát, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Ezt követően tegye a következők egyikét:

- *Új mappa létrehozásához* koppintson az Új mappa elemre.
- *Könyvjelző vagy mappa törléséhez* koppintson a  gombra, majd a Törlés elemre.
- *Egy könyvjelző vagy mappa áthelyezéséhez* húzza el az  gombot.
- *A név vagy cím szerkesztéséhez, illetve egy másik mappába való elhelyezéséhez* koppintson a könyvjelzőre vagy a mappára.

Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Webkivágások

Adjon hozzá webkivágásokat a Főképernyőhöz a kedvenc weboldalainak gyors hozzáférése érdekében. A webkivágások ikonként jelennek meg a Főképernyőn, és azok a többi ikonhoz hasonlóan rendezhetők el a képernyőn. Lásd: "A Főképernyő testre szabása," 37. oldal.



Adjon hozzá egy webkivágást: Nyissa meg a weboldalt, és koppintson a  gombra. Ezt követően koppintson a „Főképernyőhöz adás” elemre.

Egy webkivágás megnyitásakor a Safari automatikusan ránagyít és rágörget a weboldalnak arra a területére, mely a webkivágás mentésekor a képernyőn éppen megjelent. A megjelenített terület felhasználásával jön létre a webkivágás ikonja is a Főképernyőn, ha csak a weboldal nem rendelkezik saját egyéni ikonnal.

Egy webkivágás hozzáadásakor szerkesztheti annak nevét. Amennyiben a név túl hosszú (hozzávetőlegesen tíznél több karaktert tartalmaz), a Főképernyőn esetleg rövidítve jelenik meg.

A webkivágások nem könyvjelzők, és nem kerülnek szinkronizálásra a MobileMe vagy az iTunes által.

Töröljön egy webkivágást:

- 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg az ikonok el nem kezdenek ugrálni.
- 2 Koppintson az  jelre a törölni kívánt webkivágás sarkában.
- 3 Koppintson a Törlés elemre, majd nyomja meg a Főgombot  az elrendezés mentéséhez.



Az iPod alkalmazás használatával élvezheti kedvenc zenéit, széles képernyős videóit és egyéb tartalmait. Az iPhone készüléken lévő tartalmakat böngészheti játéklista, előadó, videó vagy egyéb kategóriák szerint, valamint böngészheti az albumborítókát a Cover Flow funkció használatával. Játssza le zenéit AirPlay hangszórókon vagy hangrendszereken, vagy nézze meg videóit TV-n az AirPlay és Apple TV használatával.

Zene, videó és egyébek beszerzése

Kétféleképpen szerezhet be zenét, videókat és egyéb tartalmat az iPhone készüléken.

- Az iPhone készülékre átvihet zenét, videókat és egyébeket a számítógépén lévő iTunes alkalmazás tartalmának szinkronizálásával. Szinkronizálhatja az összes médiát, illetve kiválaszthat adott dalokat, videókat, podcastokat és iTunes U gyűjteményeket. Lásd: "Szinkronizálás az iTunes alkalmazással," 60. oldal.
- Az iPhone készüléken lévő iTunes Store használatával dalokat, albumokat, TV-műsorokat, filmeket, zenei videókat, csengőhangokat és hangoskönyveket vásárolhat és tölthet le közvetlenül az iPhone készülékre. Ezen kívül hang- és videopodcastok, valamint iTunes U tartalom megtekintésére és letöltésére is lehetősége van. Egy podcast meghallgatása után vagy egy TV-műsor megnézése után koppinthat egy beépített hivatkozásra, amellyel további epizódokat szerezhet be az iTunes Store áruházból. Lásd: 22. fejezet, "iTunes Store," 189. oldal.

Zene és egyéb hangok

A nagyfelbontású Multi-Touch kijelző miatt az iPhone készüléken a zenehallgatás legalább annyira vizuális élmény, mint amennyire zenei. Végiggörgetheti a játéklistáit, vagy a Cover Flow használatával böngészheti az albumborítóit.

FIGYELMEZTETÉS: A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalóként tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

Dalok és egyéb hangok lejátszása

Az iPhone készülékén lévő tartalmakat böngészheti játéklista, előadó, videó és egyéb kategóriák szerint, valamint böngészheti az albumborítókat a Cover Flow alkalmazással. Az iTunes alkalmazásból szinkronizálható játéklistamappák, melyekkel csoportokba rendezheti játéklistáit.

Böngésszen a kollekciónak: Koppintson a Játéklisták, Előadók vagy Dalok elemre. Koppintson a További elemre az Albumok, Hangoskönyvek, Válogatások, Szerzők, Műfajok, iTunes U, Podcastok vagy Videók böngészéséhez.

A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban használt gombokra. Lásd: "A böngészőgombok módosítása," 121. oldal.

További podcast-epizódok beszerzése: Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson egy podcastra, hogy megtekintse az epizódok listáját. Koppintson a „További epizódok beszerzése...” elemre a további epizódok iTunes Store áruházban történő megtekintéséhez.

Böngéssze a Genius mixeket: Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először koppintson a További gombra). Amennyiben a Genius nem jelenik meg, az iTunes alkalmazásban be kell kapcsolnia a Genius funkciót, és az iPhone készüléket szinkronizálnia kell az iTunes alkalmazással. Lásd: "A Genius használata az iPhone készüléken," 112. oldal.


Játsszon le egy dalt: Koppintson a dalra.

Keveréshez végezzen rázást: Rázza meg az iPhone készüléket, hogy bekapcsolja a keverést és dalokat váltson. Rázza meg a készüléket bármikor egy új dalra váltáshoz.

A Keverés megrázással funkciót a Beállítások > iPod részben kapcsolhatja be vagy ki (alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: "Zene," 242. oldal.

A hangok lejátszásának vezérlése

Egy dal lejátszásakor a Most játszó dő képernyő látható.

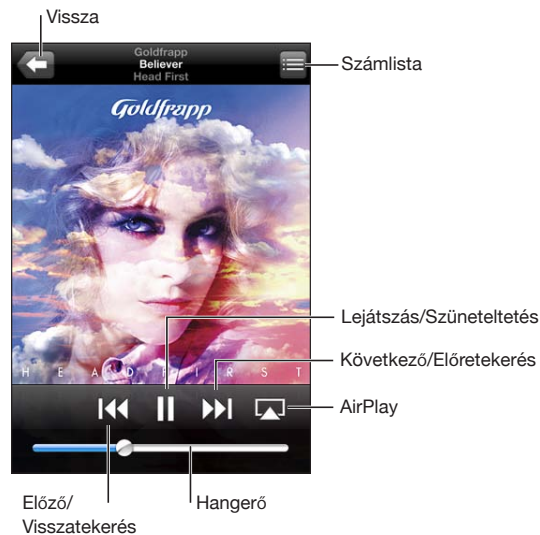

Szüneteltessen egy dalt

Koppintson **||** illetve nyomja meg az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Folytassa a lejátszást

Koppintson **▶**, illetve nyomja meg az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Növelje vagy csökkentse a hangerőt

Húzza el a hangerőcsúszkát, vagy használja az iPhone oldalán lévő gombokat. Emellett az iPhone fejhallgatón lévő hangerőgombokat is használhatja.

Játsza le zenéit AirPlay hangszórón vagy Apple TV-n

Koppintson az **◻** gombra, és válassza ki a hangszórókat vagy egy Apple TV készüléket. Ha az **◻** gomb nem jelenik meg, vagy nem látja a keresett AirPlay rendszert, győződjön meg, hogy az iPhone ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e.

Visszaváltás az AirPlay-ről az iPhone készülékre

Koppintson az **◻** gombra, és válassza a listából az iPhone készüléket.

Indítson újra egy dalt, vagy egy hangskönyvben, illetve podcastban lévő fejezetet

Koppintson **◀◀**.

Ugorjon a következő dalra, vagy egy hangskönyvben vagy podcastban lévő fejezetre

Koppintson **▶▶**, illetve nyomja meg gyorsan kétszer az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Ugorjon az előző dalra, vagy egy hangskönyvben vagy podcastban lévő fejezetre

Koppintson kétszer a **◀◀** gombra, illetve nyomja meg gyorsan háromszor az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Visszatekerés vagy előretekerés	Érintse meg, és tartsa megérintve ⏮ vagy ⏭ . Minél tovább tartja megérintve a vezérlőt, annál gyorsabban tekeredik vissza vagy előre a dal. Az iPhone fülhallgatóján nyomja meg gyorsan kétszer, és tartsa lenyomva a középső gombot az előretekeréshez, illetve nyomja meg háromszor, és tartsa lenyomva a visszatekeréshez.
Térjen vissza az iPod böngészési listáihoz	Koppintson ⏪ , illetve legyintse jobbra az albumborítót.
Térjen vissza a Most játszó képernyőre	Koppintson a Most játszó elemre.
Jelenítse meg egy dal szövegét	Egy dal lejátszása közben koppintson az albumborítóra. (A dalszövegek akkor jelennek meg, ha azokat hozzáadta a dalhoz az iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakának használatával.)

A hanglejátszás vezérlőinek megjelenítése egy másik alkalmazásban vagy a zárolt kijelzőn: Nyomja meg kétszer a Főgombot **⏪**, majd pöccintse a gombot a képernyő alján balról jobbra.



A vezérlők a lejátszást végző alkalmazást vezérlik, vagy a legutóbb lejátszó alkalmazást, ha a hang szüneteltetve van. Az aktív alkalmazás ikonja jobb oldalon jelenik meg. Az ikonra koppintva nyithatja meg az alkalmazást.


Ha az iPhone zárolva van, és a zene lejátszása folyamatban van, akkor nyomja meg kétszer a Főgombot.

További hangvezérlők

A további vezérlők megjelenítéséhez koppintson a Most játszó dő képernyőn az albumborítóra.

A tekerési sávval együtt megjelennek az ismétlési, a Genius és a keverési vezérlők. Láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt, és a dal sorszámát. A dal szövege szintén megjelenik, ha azt az iTunes alkalmazásban hozzáadta a dalhoz.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési sebességet gyorsról finomra állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv mentén történő mozgatasakor az ujját lefelé húzza.

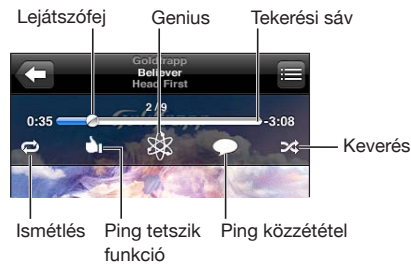

Állítsa be az iPhone készüléket a dalok ismétlésére

Koppintson . Koppintson újból , hogy az iPhone készülék csak az aktuális dal ismétlésére legyen beállítva.

= Az iPhone az aktuális album vagy lista összes dalának ismétlésére van beállítva.

= az iPhone az aktuális dal újból és újból történő ismétlésére van beállítva.

= az iPhone nincs beállítva a dalok ismétlésére.

Ugorjon egy dal bármely pontjára

Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél lejjebb csúsztatja az ujját.






Ossza meg a következővel a Pingen, ha tetszett Önnek egy dal

Koppintson a gombra.

= Már mondta, hogy tetszik Önnek a dal.

Készítsen Genius játéklistát

Koppintson a gombra. Megjelenik a Genius játéklista, a játéklista létrehozásához, az aktuális játéklista frissítéséhez és a játéklista mentéséhez használható gombokkal. Lásd: "A Genius használata az iPhone készüléken," 112. oldal.

Tegyen közzé egy dalról szóló kommentet a Pingen	Koppintson a  gombra.
Állítsa be az iPhone készüléket a dalok keverésére	Koppintson  . Koppintson újból  , hogy az iPhone a dalok sorrendben történő lejátszására legyen beállítva.  = Az iPhone a dalok keverésére van beállítva.  = Az iPhone a dalok sorrendben történő lejátszására van beállítva.
Keverje bármely játéklista, album vagy egyéb dallista számait	Koppintson a lista tetején lévő Keverés elemre. Például, az iPhone készüléken lévő összes dal keveréséhez válassza ki a Dalok > Keverés elemet. Függetlenül attól, hogy az iPhone keverésre van-e beállítva, ha egy dallista tetejénél lévő Keverés elemre koppint, az iPhone az adott lista dalait véletlenszerű sorrendben fogja lejátszani.
Dalszövegek elrejtése	A Beállítások területen válassza az iPod elemet, majd kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó lehetőséget.







A podcast- és hangoskönyvvezérlők

Lejátszás közben a Most játszó képernyőn további vezérlők és információk jelennek meg.

A tekerési sávval együtt megjelennek az email, a 30 másodperces ismétlési és a lejátszási sebesség vezérlők. Láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt, és az epizód vagy fejezet sorszámát.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési sebességet gyorsról finomra állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv mentén történő mozgatasakor az ujját lefelé húzza.




Küldjön egy erre a podcastra mutató email linket	Koppintson  .
Ugorjon bármely pontra	Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél lejjebb csúsztatja az ujját.
Játssza vissza az utolsó 30 másodpercet	Koppintson a  .
Állítsa be a lejátszási sebességet	Koppintson az  . Koppintson újból a sebesség módosításához.  = Lejátszás kétszeres sebességgel.  = Lejátszás félsebességgel.  = Lejátszás normál sebességgel.
Vezérlők megjelenítése vagy elrejtése	Koppintson a képernyő közepén
Podcastinformációk elrejtése	A Beállítások területen válassza az iPod elemet, majd kapcsolja ki a Szöveg, podcastinfó lehetőséget.

A Beszédhangvezérlés használata az iPod alkalmazással

A Beszédhangvezérlés használatával vezérelheti a zenelejátszást az iPhone készüléken.

Megjegyzés: A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven.

Használjon Beszédhangvezérlést: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezt követően az alább bemutatott parancsok használatával játsszon le dalokat.

A Hangvezérlés megjelenítéséhez megnyomhatja és lenyomva tarthatja az iPhone fülhallgatójának középső gombját is.

Vezérelje a zenelejátszást	Mondja ki a „play” vagy „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause” vagy „pause music” parancsot. Használhatja a „next song” vagy „previous song” parancsot is.
Játsszon le egy albumot, előadót vagy játéklistát	Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
Keverje az aktuális játéklistát	Mondja ki a „shuffle” parancsot.
Tudjon meg többet az éppen játszó dalról	Mondja ki a „what’s playing”, „what song is this”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
Használja a Genius funkciót hasonló dalok lejátszásához	Mondja ki a „Genius”, „play more like this” vagy „play more songs like this” parancsot.
Vonja vissza a Beszédhangvezérlést	Mondja ki a „cancel” vagy „stop” parancsot.

Albumborítók böngészése a Cover Flow módban

Amikor zenét böngészik, oldalra forgathatja az iPhone készüléket, hogy az iTunes tartalmat Cover Flow módban jelenítse meg, és az albumborítók alapján böngézhessen a zenéit.





Böngésszen albumborítókat

Húzza balra vagy jobbra.

Tekintse meg az albumon lévő számokat


Koppintson az albumborítóra vagy .

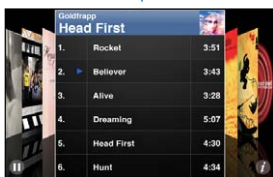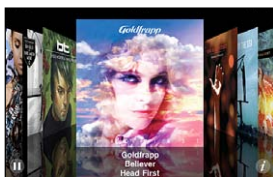



Játssza le bármely számot

Koppintson a számra. Végezzen húzást felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgethesse a számokat.


Térjen vissza a borítóhoz


Koppintson a címsorra. Vagy koppintson ismét .

Játssza le vagy szüneteltesse az aktuális dalt

Koppintson  vagy . Megnyomhatja ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

Egy album összes számának megtekintése

Tekintse meg az aktuális dalt tartalmazó album egyéb számait is: A Most játszó dő képernyőn koppintson . Koppintson egy számra annak lejátszásához. A Most játszó dő képernyőre való visszatéréshez koppintson az albumborító bélyegképére.

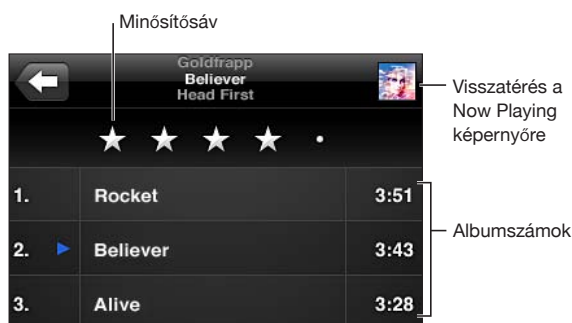

A számlistanézetben minősítéseket társíthat a dalokhoz. A minősítések használatával az iTunes alkalmazásban létrehozhat olyan okos játéklistákat, melyek dinamikusan frissülnek, hogy tartalmazzák például a legmagasabb minősítésű dalait.

Minősítsen egy dalt: Húzza el az ujját a minősítősávon, hogy nullától öt csillagig terjedő minősítést társítson a dalhoz.

Hangtartalom keresése

Keresheti az iPhone készülékre szinkronizált dalok, podcastok és egyéb tartalmak címeit, előadóit, albumait és szerzőit.



Keressen zenéket: Gépeljen be szöveget a dallista, játéklista, előadólista vagy az iPod tartalmának egyéb nézeteit mutató képernyő tetejénél lévő keresési mezőbe. (Koppintson az állapotosávra, hogy gyorsan egy lista tetejére görgessen, és megjelenítse a keresési mezőt.)

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A hangtartalom mindig része a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.

A Genius használata az iPhone készüléken

A Genius olyan dalokat keres az iTunes könyvtárában, melyek jól illenek egymáshoz. Egy Genius játéklista a daloknak olyan gyűjteménye, melyek azért kerülnek kiválasztásra, mert jól illenek a könyvtárából Ön által kijelölt dalhoz. Egy Genius mix az azonos fajtájú zenékből álló dalok gyűjteménye. A Genius mixek minden egyes meghallgatásukkor újra létrejönnek, így mindig újak és frissek.


Az iTunes alkalmazásban létrehozhat Genius játéklistákat és szinkronizálhatja azokat az iPhone készülékre. Ezen kívül közvetlenül az iPhone készüléken is létrehozhat és menthet Genius játéklistákat.

A Genius mixeket az iTunes hozza létre automatikusan. Az iTunes különféle mixeket készít az iTunes könyvtárában meglévő különféle zenék alapján. Lehetnek például olyan Genius mixei, melyek R&B dalokat vagy alternatív rockdalokat emelnek ki.

Ahhoz, hogy a Genius funkciót használhassa az iPhone készüléken, először kapcsolja be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPhone készüléket az iTunes alkalmazással. A Genius mixek önműködően szinkronizálódnak, hacsak nem kézzel kezeli a zenéit, és ki nem választja, hogy mely mixek szinkronizálódjanak az iTunes alkalmazással. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de használatához Apple ID szükséges.

Egy Genius mix szinkronizálásakor az iTunes olyan könyvtárat is kiválaszthat, és szinkronizálhat abból dalokat, melyet egyébként nem választott ki szinkronizálásra.

Böngéssze a Genius mixeket: Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először koppintson a További gombra). A képernyő alján lévő pontok száma mutatja az iTunes programból szinkronizált mixek számát, és jelzi azt, hogy melyik mixet tekinti meg éppen. Az egyéb mixeihez történő hozzáféréshez végezzen pöccintést balra vagy jobbra.

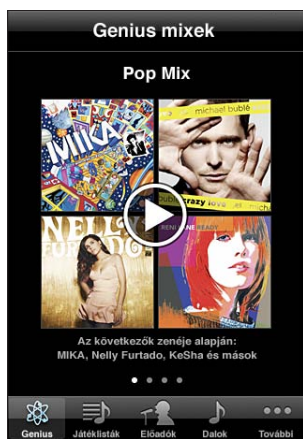

Játsszon le egy Genius mixet: Koppintson a mixre vagy ►.

Készítsen Genius játéklistát az iPhone készüléken:

- 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a Genius játéklistára.
- 2 Koppintson a lista egy dalára. A Genius olyan további dalok alapján hoz létre egy játéklistát, melyek jól illenek ahhoz a dalhoz.

Ezen kívül olyan dalokból is létrehozhat Genius játéklistát, melyek jól illenek az éppen játszó dalhoz. A Most játszó képernyőn koppintson az albumborítóra, hogy további vezérlőket jelenítsen meg, majd koppintson ✳.

Mentsen el egy Genius játéklistát: A játéklistában koppintson a Mentés elemre. A játéklista a kiválasztott dal címének használatával a Játéklisták helyre lesz mentve.

Annyi Genius játéklistát készíthet és menthet el, amennyit kíván. Amennyiben ment egy olyan Genius játéklistát, mely az iPhone készüléken lett létrehozva, a következő kapcsolódáskor az vissza lesz szinkronizálva az iTunes alkalmazásba.

Frissítsen egy Genius játéklistát: A játéklistában koppintson a Frissítés elemre.

Egy játéklista frissítésekor létrejön egy olyan játéklista, mely a kiválasztott dalhoz jól illő másik dalokból áll. Bármilyen Genius játéklista frissíthető függetlenül attól, hogy az az iTunes alkalmazásban történő létrehozás után lett az iPhone készülékre szinkronizálva, vagy közvetlenül az iPhone készüléken lett létrehozva.

Készíthet Genius játéklisták különböző számokból: Koppintson a Genius játéklista elemre, majd koppintson az Új elemre, és válasszon egy dalt.

Töröljön egy mentett Genius játéklistát: Koppintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Miután egy Genius játéklista vissza lett szinkronizálva az iTunes alkalmazásba, az közvetlenül nem lesz törölhető az iPhone készülékről. Az iTunes használatával szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálása, illetve törölhető a játéklista.

Jatéklisták létrehozása

Az iPhone készüléken létrehozhat és szerkeszthet saját játéklistákat. Szerkesztheti a számítógépes iTunes alkalmazásból szinkronizált játéklistákat is.

Jatéklista létrehozása:

- 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a „Jatéklista hozzáadása...” gombra.
- 2 Írjon be egy nevet a játéklista számára, majd koppintson a Mentés elemre.
- 3 A képernyő alján lévő gombok használatával böngésszen a dalok között. Koppintson egy dalra vagy videóra, hogy felvegye azt a játéklistára. Koppintson a dallisták tetejénél lévő Összes dal hozzáadása elemre, hogy a listán szereplő összes dalt felvegye.
- 4 Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor létrehoz egy játéklistát, majd szinkronizálja az iPhone készüléket a számítógéppel, a játéklista szinkronizálva lesz az iTunes könyvtárral.

Játéklista szerkesztése:

- 1 Koppintson a Játéklisták elemre (ha a Játéklisták nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a szerkeszteni kívánt játéklistára.
- 2 Válassza a Szerkesztés elemet, majd tegye a következők egyikét:
 - *Egy dal listán felfelé vagy lefelé történő mozgatásához* húzza el a dal mellett lévő ☰.
 - *Egy dalnak a játéklistáról való törléséhez* koppintson a dal mellett lévő Ⓜ szimbólumra, majd koppintson a Törlés elemre. Egy dal játéklistáról való törlésével az nem törlődik az iPhone készülékről.
 - *További dalok hozzáadásához* koppintson +.
- 3 Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor szerkeszt egy játéklistát, majd szinkronizálja az iPhone készüléket a számítógéppel, a játéklista szinkronizálva lesz az iTunes könyvtárral.

Játéklista törlése: A Játéklisták területen koppintson a törölni kívánt játéklistára, majd koppintson a Törlés gombra (görgessen a lista tetejére a Törlés gomb megjelenítéséhez). Erősítse meg a műveletet a Játéklista törlése elemre kattintva.

Játéklista kiürítése: A Játéklisták területen koppintson a kiüríteni kívánt játéklistára, majd koppintson az Ürítés gombra (görgessen a lista tetejére az Ürítés gomb megjelenítéséhez). Erősítse meg a műveletet a Játéklista ürítése elemre kattintva.

Videók

Az iPhone készülékkel olyan videós tartalmakat tekinthet meg, mint például filmeket, zenei videókat és videopodcastokat. Amennyiben egy videó fejezeteket tartalmaz, a következő vagy előző fejezetre ugorhat, vagy megjeleníthet egy listát, és bármely kiválasztott fejezettől elkezdheti a lejátszást. Amennyiben egy videó választható nyelvi funkciót tartalmaz, kiválaszthatja a hang nyelvét, illetve megjelenítheti az adott nyelvű feliratot.

Videók lejátszása

Játsszon le egy videót: Koppintson a Videók elemre (ha a Videók nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a videóra.

Jelenítse meg a lejátszás-vezérlőket: Koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez. Koppintson rá újból, hogy elrejtse azokat.

További podcast- vagy TV-műsor-epizódok beszerzése: Koppintson a Videók elemre (ha a Videók nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson egy podcastra vagy TV-műsorra, hogy megtekintse az epizódok listáját. Koppintson a „További epizódok beszerzése...” elemre a további epizódok iTunes Store áruházban történő megtekintéséhez.

A videók lejátszásának vezérlése

A videók fekvő irányultságban játszódnak le, hogy kihasználják a szélesképernyős kijelző előnyeit.

A tekerési sáv lehetővé teszi, hogy az idővonal bármelyik pontjára ugorjon. A tekerési sebességet állíthatja úgy, hogy a lejátszófejnek a tekerési sáv mentén történő mozgatásakor az ujját lefelé húzza.



Szüneteltessen egy videót

Koppintson **||** illetve nyomja meg az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Folytassa a lejátszást

Koppintson **▶**, illetve nyomja meg az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Növelje vagy csökkentse a hangerőt

Húzza el a hangerőcsúszkát. Emellett az iPhone fejhallgatóján lévő hangerőgombokat is használhatja.

Visszaváltás az AirPlay-ről az iPhone készülékre

Koppintson az **◻** gombra, és válassza a listából az iPhone készüléket.

Ugorjon a következő fejezetre (ha elérhető)

Koppintson **▶▶**, illetve nyomja meg gyorsan kétszer az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Ugorjon az előző fejezetre (ha elérhető)






Koppintson a **◀◀** gombra, illetve nyomja meg gyorsan háromszor az iPhone fülhallgatójának középső gombját.

Indítsa a lejátszást egy adott fejezetről (ha elérhető)

Koppintson **≡** majd válasszon egy fejezetet a listáról.

Visszatekerés vagy előretekerés

Érintse meg, és tartsa megérintve **◀◀** vagy **▶▶**.

Ugorjon egy videó bármely pontjára	Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az ujját a tekerési sebesség állításához. A tekerési sebesség annál lassabb lesz, minél lejjebb csúsztatja az ujját.
Állítsa le egy videó megtekintését, mielőtt befejeződne annak lejátszása	Koppintson a Kész elemre. Illetve nyomja meg a Főgombot  .
Méretezzen egy videót a képernyőre illesztésre vagy a képernyő kitöltésére	Koppintson  , ha azt akarja, hogy a videó kitöltse a képernyőt. Koppintson  , ha azt akarja, hogy a videó elférjen a képernyőn. Ezen kívül dupla koppintással is váltogathat a képernyőhöz való illeszkedés és a képernyő kitöltése között. Amennyiben a videót a képernyő kitöltésére méretezi, a kép oldalai vagy a teteje esetleg levágódhatnak, és nem látszanak a képernyőn. Amennyiben azt a képernyőre illesztésre méretezi, fekete sávokat láthat a kép oldalain vagy a videó felett, illetve alatt.
Válasszon egy választható hangnyelvet (ha elérhető)	Koppintson  , majd válasszon egy nyelvet a Hang listáról.
Jelenítse meg vagy rejtse el a feliratozást (ha elérhető)	Koppintson  , majd válasszon egy nyelvet, illetve válassza a Ki elemet a Feliratok listáról.

Videók keresése

Keresheti az iPhone készülékre szinkronizált filmek, TV-műsorok és videopodcastok címeit.



Keressen videót: Gépeljen be szöveget a videók listája fölötti keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A videotartalom mindig része a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.

Kölcsönzött filmek és TV-műsorok megtekintése

Az iTunes Store áruházból kölcsönözhet filmeket, és megtekintheti azokat az iPhone készüléken. A kölcsönzött filmeket és TV-műsorokat közvetlenül az iPhone készülékre is letöltheti, vagy a számítógépén lévő iTunes segítségével továbbíthatja a filmeket az iPhone készülékre. (A filmek és TV-műsorok kölcsönzése esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban.) Lásd: "Videók vásárlása vagy kölcsönzése," 196. oldal.

A filmnek vagy TV-műsornak teljesen le kell töltnie, mielőtt elkezdhetné nézni azt. A letöltést szüneteltetheti, és később folytathatja azt.

A kölcsönzött filmek és TV-műsorok egy bizonyos idő után lejárnak, és ha elkezd nézni egy filmet vagy TV-műsort, korlátozott idő áll rendelkezésére annak megtekintésére. A hátralévő idő a cím mellett látható. A kölcsönzött elemek önműködően törlésre kerülnek, amint lejárnak. Mielőtt kölcsönözne egy filmet vagy TV-műsort, az iTunes Store áruházban ellenőrizze a kölcsönzési időt.

Tekintszen meg egy kölcsönzött filmet vagy TV-műsort: Az iPhone készüléken válassza ki az iPod > Videók elemet (ha a Videók nem látható, először koppintson a További gombra), majd jelölje ki a filmet vagy TV-műsort.

Az iPhone 3GS készüléken átviheti a kölcsönzött filmeket az iPhone készülék és a számítógép között. Az iPhone 4 készüléken csak akkor viheti át a kölcsönzött filmeket az iPhone készülék és a számítógép között, ha a számítógépen lévő iTunes alkalmazással kölcsönözte őket. Az iPhone 4 készüléken kölcsönzött filmek nem vihetők át a számítógépre.

Mozgasson egy kölcsönzött filmet az iPhone és a számítógépe között:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról, majd kattintson a Filmek elemre.
- 3 Kattintson az átvinni kívánt elem melletti Áthelyezés gombra, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

A számítógépének csatlakoznia kell az Internetre.

Videók megtekintése TV-készüléken

Az iPod-videókat a TV-készülékén is nézhet, az alábbiak segítségével:

- Apple komponens AV-kábel
- Apple kompozit AV-kábel
- Apple digitális AV-adapter, illetve egy HDMI-kábel (iPhone 4)
- Apple VGA-adapter, illetve egy VGA-kábel

A digitális AV-adapter az akár 720p felbontású, HD minőségű hangsávós videókat is támogatja.




Az iPod-videóit vezeték nélkül TV-készülékére is sugározhatja az AirPlay és Apple TV használatával.

Megjegyzés: Az Apple kábelek, adapterek és dokkolóegységek külön vásárolhatók meg. Keresse fel a www.apple.com/ipodstore weboldalt (amely esetleg nem minden országban vagy régióban érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Csatlakozzon AV-kábellel: Használja az Apple komponens AV-kábelt vagy az kompozit AV-kábelt, illetve egyéb hivatalos, iPhone-kompatibilis kábelt. Használhatja továbbá e kábeleket az Apple Universal Dock eszközzel, hogy az iPhone készüléket a TV-készülékére csatlakoztassa. Az Apple Universal Dock tartalmaz egy távvezérlőt, mely lehetővé teszi, hogy távolról irányíthassa a lejátszást.

Csatlakozzon Apple digitális AV-adapterrel (iPhone 4): Csatlakoztassa az Apple digitális AV-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. Az adapter HDMI-portját HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez vagy a vevőhöz. Az iPhone készülék töltöttségének videonézés közbeni megőrzéséhez használjon egy Apple dokkcsatlakozó-USB-átalakító kábelt, hogy az adapter 30 tűs portját a számítógéphez vagy egy fali aljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterhez tudja csatlakoztatni.

Csatlakozzon VGA-adapterrel: Csatlakoztassa a VGA-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. A VGA-adaptert VGA-kábellel csatlakoztassa egy kompatibilis TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy VGA-kijelzőhöz.

Továbbítsa videóit AirPlay használatával: Indítsa el a videolejátszást, majd koppintson az  gombra, és válassza ki az Apple TV készüléket a listából. Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja az Apple TV készüléket az AirPlay eszközök listájában, győződjön meg róla, hogy az ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e, mint az iPhone készülék. A lejátszás iPhone telefonra való visszaállításához koppintson újra az  gombra, és válassza a listából az iPhone telefont.

Videók konvertálása az iPhone számára

Az iPhone készülékre az iTunes Store áruházban megvásároltaktól eltérő videókat is feltehet, például egy Mac gépen az iMovie alkalmazással készített videókat, vagy az Internetről letöltött, és az iTunes alkalmazáshoz adott videókat.

Amennyiben az iTunes alkalmazásból egy videót próbál feltenni az iPhone készülékre, és megjelenik egy üzenet, mely arról tájékoztat, hogy a videó nem játszható le az iPhone készüléken, akkor átkonvertálhatja a videót.

Konvertáljon egy videót az iPhone készüléken való működéshez: Válassza ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza ki a Haladó > „iPod vagy iPhone verzió létrehozása” elemet. Ezt követően tegye fel a konvertált videót az iPhone készülékre.

Videók törlése az iPhone készülékről

Hely felszabadítása érdekében törölhet videókat az iPhone készülékéről.

Töröljön egy videót: A videók listáján legyintse balra vagy jobbra a videót, majd koppintson a Törlés elemre.

Ha töröl egy videót az iPhone készülékről (mely nem egy kölcsönzött film vagy TV-műsor), azzal azt nem törli az iTunes könyvtárból. Az ismét megjelenhet az iPhone készüléken, ha az iTunes alkalmazásban a videó továbbra is be van állítva szinkronizálásra.

Fontos: Amennyiben töröl egy kölcsönzött filmet vagy TV-műsort az iPhone készülékről, az véglegesen törlésre kerül, és nem vihető vissza a számítógépére.

Saját mappa megosztása

A Saját mappa megosztása funkcióval (iOS 4.3) lejátszhat zenét, filmeket és TV-műsorokat az iPhone készüléken az iTunes könyvtárban a Mac vagy PC számítógépén.

Megjegyzés: A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldaltól tölthető le. A bónusz tartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

Az iPhone készüléknek és a számítógépnek ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia. Az iTunesnak nyitva, a Saját mappa megosztása szolgáltatásnak pedig bekapcsolva kell lennie a számítógépen, illetve ugyanabba az Apple fiókba kell bejelentkezve lennie az iPhone készüléken, mint a Saját mappa megosztása szolgáltatásnak.

Zene vagy videó lejátszása az iPhone készüléken az iTunes könyvtárból:

- 1 A Mac vagy PC gépen nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Haladó > Saját mappa megosztásának bekapcsolása lehetőséget. Adja meg az Apple ID-jét és jelszavát, majd kattintson a Saját mappa megosztása szolgáltatás létrehozása elemre.
- 2 A Beállításokban válassza az iPod, majd a Saját mappa megosztása lehetőséget, és adja meg ugyanazt az Apple ID-t és jelszót, amelyet a Saját mappa megosztása funkció bekapcsolásakor adott meg az iTunesban.
- 3 Az iPod pontban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott lehetőségre, és válassza az iTunes könyvtárat.

Az iPod Lejátszási listák, Előadók, Dalok és egyéb lapjain most megjelenik az iTunes könyvtár aktuális tartalma az iPhone tartalma helyett.

Visszatérés az iPhone tartalmához: Az iPod pontban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott lehetőségre, és válassza ki az iPhone készüléket a lista tetején.

Elalvási időzítő beállítása

Beállíthatja úgy az iPhone készüléket, hogy az egy bizonyos időtartam után abbahagyja a zenék vagy videók lejátszását.


Állítson be egy elalvási időzítőt: A Főképernyőn válassza ki az Óra > Időzítő elemet, majd pöccintéssel állítsa be az órák és percek számát. Koppintson az Időzítő lejártakor elemre, és válassza ki a iPod elaltatás elemet, koppintson a Beállítás elemre, majd koppintson az Indítás elemre az időzítő elindításához.

Az időzítő lejártakor az iPhone leáll a zenék vagy videók lejátszásával, bezár minden egyéb alkalmazást, és zárolja önmagát.

A böngészőgombok módosítása

A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban használt gombokra. Amennyiben például gyakran hallgat podcastokat, a Dalok gombot kicserélheti a Podcastok gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat: Koppintson az Egyéb elemre, és koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a fölé az ikon fölé, melyet ki kíván cserélni.

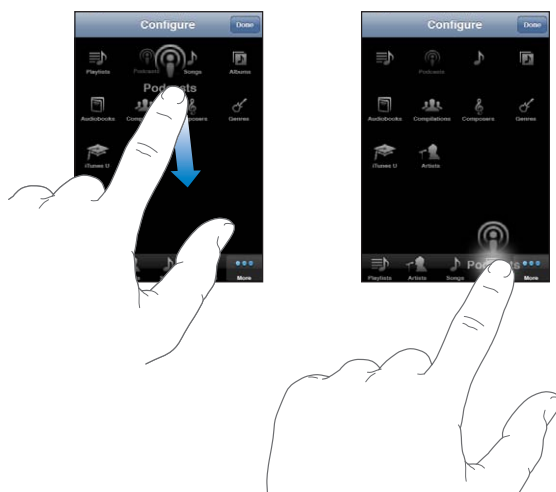

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre. Bármikor koppintson a Egyéb elemre, a kicserélt gombokhoz történő hozzáférés érdekében.



Üzenetek küldése és fogadása

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos vezetéssel kapcsolatos fontos tudnivalókért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

Az Üzenetek lehetővé teszi, hogy bárkivel szöveges üzenetet válthasson, aki SMS-képes telefont vagy egyéb készüléket használ. Az Üzenetek támogatja az MMS funkciót is, így más MMS-képes eszközökre küldhet fotókat, videoklipeket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket. Több címzettet is megadhat, így egy üzenetet egyszerre több személynek is elküldhet.



Megjegyzés: Az SMS- vagy MMS-támogatás esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban. Az Üzenetek használatakor járulékos díjak is felmerülhetnek. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

A Főképernyőn lévő Üzenetek ikon mutatja az olvasatlan üzeneteinek számát.




Az olvasatlan
üzenetek száma

Bármikor használhatja az Üzenetek alkalmazást, ha egy mobilhálózat hatókörében tartózkodik. Amennyiben tud hívást kezdeményezni, tud üzenetet is küldeni. A telefon-előfizetésétől függően költségei merülhetnek fel az üzenetek küldésekor és fogadásakor.

Küldjön egy üzenetet: Koppintson , majd adjon meg egy telefonszámot vagy nevet, illetve koppintson a  gombra, és válasszon ki egy kontaktot a kontaktjainak listájáról. Koppintson a billentyűzet felett lévő szövegmezőre, gépeljen be egy üzenetet, és koppintson a Küldés elemre.

Ha az üzenet nem küldhető el (például amikor a mobilhálózat hatókörén kívül tartózkodik), egy figyelmeztető jelvény jelenik meg az Üzenetek ikonján a Főképernyőn. Ha az Üzenetek egy mappában van, a figyelmeztető jelvény a mappán jelenik meg.




Az üzenetváltásai mentésre kerülnek az Üzenetek listára. Az olyan üzenetváltások neve mellett, melyek olvasatlan üzeneteket tartalmaznak, egy kék pont  látható. Koppintson a listán egy üzenetváltásra, hogy megtekintse, vagy hozzáadhasson valamit.



Az iPhone az üzenetváltás legutóbbi 50 üzenetét jeleníti meg. A korábbi üzenetek megtekintéséhez görgessen legfelülre, és koppintson a Tölts be korábbi üzeneteket elemre.

A Csoportos üzenetküldés (nem minden országban és régióban érhető el) segítségével egy üzenetet több címzettnek küldhet el.


Küldjön üzenetet személyek egy csoportjának: Koppintson az  gombra, majd adjon hozzá címzetteket. Amennyiben kézzel gépel be egy telefonszámot (ahelyett, hogy a Kontaktok listáról választaná ki), az újabb bejegyzés begépelése előtt koppintson a Sorvég billentyűre.

Megjegyzés: A Csoportos üzenetküldés bekapcsolásához jelölje be a négyzetet a Beállítások > Üzenetek pontban.

A címzettek bármelyikétől érkező válasz csak az Ön számára lesz elküldve, az üzenetváltásban résztvevő többi személy számára nem.

Válaszoljon vagy küldjön üzenetet egy olyan személynek vagy csoportnak, akivel üzenetet váltott: Koppintson az Üzenetek lista egy bejegyzésére, majd gépeljen be egy üzenetet az üzenetváltásba, és koppintson a Küldés elemre.

Küldjön üzenetet egy kedvencnek vagy egy előző hívónak:

- 1 A Főképernyőn koppintson a Telefon elemre, majd koppintson a Kedvencek vagy az Előzők elemre.
- 2 Koppintson a név vagy szám mellett lévő  gombra, majd koppintson a Szöveges üzenet elemre.
- 3 Amennyiben több telefonszám jelenik meg, koppintson arra, melyre a szöveges üzenetet el kívánja küldeni.

Amikor az MMS elérhető, az Üzenetek lehetővé teszi, hogy a szöveges üzeneteinek a tárgyát is megadhassa. Ezt a funkciót az Üzenetek beállításai között kapcsolhatja be vagy ki. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Adja hozzá vagy távolítsa el a tárgymező: A Beállítások részben koppintson az Üzenetek elemre, majd koppintson a Tárgy mező mutatása elemre.

Megjegyzés: A tárgymező és a Tárgy mező mutatása beállítás nem jelenik meg akkor, ha az MMS nem támogatott a szolgáltatója által.

Kapcsolja be vagy ki a karakterszámlálót: A Beállítások részben koppintson az Üzenetek elemre, majd koppintson a Karakterszámláló kapcsolóra. A karakterszámláló tartalmazza az összes karaktert – beleértve a szóközöket, írásjeleket és sorvégeket – és gépelés közben akkor jelenik meg, ha az üzenete meghaladja a két sornyi hosszúságot. Akkor lehet hasznos a karakterszámláló, amikor például járulékos szolgáltatói díjak vannak érvényben az üzenetek küldésére.

Megjegyzés: A karakterszámláló nem jelenik meg akkor, amikor a tárgy mezőbe ír be szöveget, illetve egy fényképet vagy videót csatol.

Kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetküldést: A Beállítások részben koppintson az Üzenetek elemre, majd koppintson az MMS üzenetkezelés elemre. Akkor is hasznos lehet kikapcsolni az MMS üzenetkezelés funkciót, amennyiben például meg kívánja akadályozni a csatolmányok küldését vagy fogadását, ha azokért külön díj kerül felszámításra.

Megjegyzés: Az MMS Üzenetek beállítás nem jelenik meg, ha az MMS nem támogatott a szolgáltatója által.

Üzenetek keresése


Keresést végezhet az Üzenetek listában lévő üzenetek tartalmában.


Végezzen keresést az Üzenetek listában: Koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd koppintson a keresési mezőre, és adja meg a keresendő szöveget.

Az üzenetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.


Fényképek és videók megosztása

Az Üzenetek alkalmazáson belül lehetséges fényképet vagy videót készíteni, és egy másik MMS-képes eszközzel folytatott üzenetváltásban elhelyezni. Az Üzenetek alkalmazással fogadott üzenetekben lévő fotókat vagy videókat mentheti a Filmtekercs albumába.

Amennyiben az MMS-t a szolgáltatója nem támogatja, a  gomb nem jelenik meg, és Ön nem küldhet fényképeket vagy videókat.

Küldjön fényképet vagy videót: Koppintson a  gombra. Ezután koppintson a „Fénykép vagy videó készítése” elemre, illetve a „Válasszon meglévőt” gombra, és jelöljön ki egy elemet egy fotóalbumból, majd koppintson a Kiválasztás elemre.


A csatolmányok méretkorlátozását a szolgáltatója határozza meg. Szükség esetén az iPhone tömörítheti a fotót vagy videót. A fényképek és videók készítésével kapcsolatos további tudnivalóért lásd: 12. fejezet, "Kamera," 146. oldal.

Mentsen el egy csatolt fotót vagy videót a Filmtekercs albumába: Koppintson az üzenetváltásban lévő fényképre vagy videóra, majd koppintson , végül pedig koppintson a Kép mentése vagy Videó mentése gombra.

Másoljon egy fotót vagy videót: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Másolás elemre. Beilleszthet egy fotót vagy videót egy Mail üzenetbe vagy egyéb MMS üzenetbe.

Hangjegyzetek küldése

Egy üzenetben lévő hangjegyzetet továbbküldhet másik MMS-képes eszközre.

Küldjön hangjegyzetet: A Hangjegyzetek alkalmazásban koppintson , koppintson az elküldeni kívánt hangjegyzetre, majd koppintson a Megosztás elemre, és koppintson az MMS elemre. Címezze meg az üzenetet, és koppintson a Küldés elemre.


Üzenetváltások szerkesztése

Amennyiben egy üzenetváltásnak csak egy részét kívánja megtartani, törölheti azokat a részeket, amelyekre nincs szüksége. Ezen kívül törölheti a teljes üzenetváltást is az Üzenetek listáról.

Szerkesszen üzenetváltást: Koppintson az Szerkesztés elemre. Koppintson a bal oldalon lévő körökre, hogy kijelölje az üzenetváltás törölni kívánt részét, majd koppintson a Törlés elemre. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Törölje az összes szöveget és fájlt az üzenetváltás törlése nélkül: Koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson az Összes törlése elemre. Megerősítéshez koppintson a Beszélgetés törlése elemre.

Továbbítson egy üzenetváltást: Jelöljön ki egy üzenetváltást, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a bal oldalon lévő körökre, hogy kijelölje az üzenetváltás belevenni kívánt részeit, majd koppintson a Továbbítás elemre, és koppintson a Küldés elemre.

Töröljön egy üzenetváltást: Koppintson az Edit elemre, majd koppintson az üzenetváltás mellett lévő  gombra, és koppintson a Törlés elemre. Ezen kívül balra vagy jobbra is legyintheti az üzenetváltást, és rákoppinthat a Törlés elemre.



A kontaktadatok és linkek használata

Hívjon fel, kezdjen FaceTime hívást, vagy küldjön emailt olyan valakinek, akivel már váltott szöveges üzenetet: Koppintson egy üzenetre a Szöveges üzenetek listán, és görgessen az üzenetváltás tetejére. (Koppintson az állapotsávra, hogy gyorsan a képernyő tetejére görgessen.)

- *A személy hívásához* koppintson a Hívás elemre.
- *A személy hívásához FaceTime használatával*, koppintson a FaceTime elemre.
- *A személynek történő email-küldéshez* koppintson a Kontaktinfó elemre, majd koppintson egy email-címre.

Kövessen egy üzenetben szereplő linket: Koppintson a linkre.

Egy link megnyithat egy weboldalt a Safari alkalmazásban, kezdeményezhet egy telefonhívást a Telefon alkalmazásban, kinyithat egy előre megcímezett üzenetet a Mail alkalmazásban, illetve megjeleníthet egy helyszínt a Térképek alkalmazásban. A szöveges üzeneteire történő visszatéréshez nyomja meg a Főgombot, és koppintson az Üzenetek elemre.

Adjon olyan valakit a kontaktlistájához, akivel szöveges üzenetet váltott:

Koppintson egy telefonszámra az Üzenetek listán, majd koppintson a „Hozzáadás kontaktokhoz” elemre.

Küldjön kontaktadatokat: A Kontaktok alkalmazásban koppintson arra a személyre, akinek az adatait meg kívánja osztani. Koppintson a képernyő alján lévő Kontakt megosztása elemre, majd koppintson az MMS elemre. Címezze meg az üzenetet, és koppintson a Küldés elemre.

Mentse el a beérkezett kontaktadatokat: Koppintson az üzenetváltásban lévő kontaktbuboréokra, és koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő kontaktkhoz adás” elemre.

Az előnézetek és riasztások kezelése

Alapértelmezés szerint az iPhone megjeleníti az új üzenetek előnézetét, amikor az iPhone zárolva van, vagy amikor Ön éppen egy másik alkalmazást használ. Ezt az előnézetet a Beállítások részben be- vagy kikapcsolhatja. Bekapcsolhat riasztásokat a szöveges üzenetekre is.

Kapcsolja be vagy ki az előnézeteket: A Beállítások részben válassza ki az Üzenetek elemet, és koppintson az Előnézet mutatása elemre.

Jelenítsen meg több üzenetriasztást (iOS 4.3 esetén): A Beállítások között válassza az Üzenetek elemet, majd koppintson a Riasztási hangok lejátszása elemre, és adja meg azt a számot, ahányszor a riasztásnak válasz hiányában meg kell jelennie.

Állítsa be, hogy legyen-e hallható riasztás, ha szöveges üzenetet vagy előnézetet kap: A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet, majd koppintson a Új szöveges üzenet elemre. Koppintson a kívánt riasztási hangra, illetve a Semmi elemre, ha nem kíván hallható riasztást kapni.

Fontos: Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, a szöveges riasztások nem hangzanak el.



A Naptárról

A Naptár segítségével azonnal elérheti a naptárakat és az eseményeket. A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni. Az eseményeket naponként, hónaponként vagy listázva is megtekintheti. Az események neve, meghívottjai, helyszíne vagy jegyzetei szerint is kereshet. Ha a kontaktok születésnapjait is beírta, a Naptárban ezeket is megtekintheti.

Az iPhone és a számítógépén található naptárak szinkronizálhatók egymással, illetve pl. az alábbi szolgáltatásokkal is: MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! és Google. Továbbá megbeszéléseket készíthet, szerkeszthet vagy vonhat vissza az iPhone készüléken, illetve visszaszinkronizálhatja őket a számítógépére vagy a naptárfiókjába. Ha rendelkezik MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- vagy CalDAV-fiókkal, naptárait a hálózaton keresztül, az iPhone készüléknek a számítógépéhez való csatlakoztatása nélkül is tudja szinkronizálni. A MobileMe megosztott naptárai, amelyekhez a számítógépről csatlakozott, szintén szinkronizálásra kerülnek az iPhone készülékkel.

Csak olvasható iCalendar (.ics) naptárakra is előfizethet, vagy .ics fájlokat importálhat e-mailekből. Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-fiókja vagy támogatott CalDAV-fiókja van, találkozó meghívókat fogadhat másoktól, illetve válaszolhat rájuk, továbbá meghívhat másokat az Ön által ütemezett eseményekre.

Naptárak szinkronizálása

A következő módok bármelyikével szinkronizálhatja a Naptár elemet:

- Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone Infó paneljét, hogy iCal vagy Microsoft Entourage alkalmazással szinkronizáljon egy Mac gépen, vagy Microsoft Outlook 2003 vagy 2007 alkalmazással szinkronizáljon egy PC-n, ha az iPhone készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja. Lásd: "Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban," 61. oldal.
- Az iPhone készülék Beállítások pontjában kapcsolja be a Naptárakat a MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- vagy Yahoo!-fiókjaiban, hogy a hálózaton keresztül tudja szinkronizálni a naptáradatokat, vagy létesítsen CalDAV-fiókot, ha a vállalat vagy a szervezet támogatja. Lásd: "Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása," 29. oldal.

A Naptárak megtekintése

A naptárakat külön-külön, kijelöléssel, illetve az összeset egyszerre is meg tudja tekinteni.

Naptárak kijelölése megtekintésre: Koppintson a Naptárak elemre, majd a kijelöléshez koppintson a megtekinteni kívánt naptárakra. Az összes naptár gyors kijelöléséhez vagy a kijelölés gyors törléséhez koppintson az Összes naptár megjelenítése vagy az Összes naptár elrejtése elemre. A kontaktok születésnapjainak megtekintéséhez koppintson a képernyő alján látható Születésnapok elemre. A kijelölt naptárak megtekintéséhez koppintson a Kész elemre.

A kijelölt naptárakhoz tartozó események egyetlen naptárban jelennek meg az iPhone készüléken. A naptáreseményeit megtekintheti egy listán, naponként vagy hónaponként.

Váltson a nézetek között: Koppintson a Lista, Nap vagy Hónap elemre.

- *Listanézet:* Az összes megbeszélése és eseménye egy görgethető listában jelenik meg.
- *Napi nézet:* Görgessen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse egy nap eseményeit. Koppintson ◀ vagy ▶ az előző vagy következő nap eseményeinek megtekintéséhez.
- *Hónap nézet:* Koppintson egy napra, hogy megtekinthesse annak eseményeit. Koppintson ◀ vagy ▶ az előző vagy következő hónap megtekintéséhez.



Tekintse meg egy esemény részleteit: Koppintson az eseményre:


Állítsa be az iPhone készüléket, hogy az események idejét egy kiválasztott időzónához igazítsa:

- 1 A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet.
- 2 A Naptárak alatt koppintson az Időzóna-támogatás elemre, majd kapcsolja be az Időzóna-támogatást.
- 3 Koppintson az Időzóna elemre, majd keresse meg a kívánt időzóna egy nagyobb városát.

Amikor az Időzóna-támogatás be van kapcsolva, a Naptár az események dátumát és időpontját a kiválasztott város időzónájában jeleníti meg. Amikor az Időzóna-támogatás ki van kapcsolva, a Naptár az eseményeket a hálózati idő alapján meghatározott helyszínének időzónájában jeleníti meg.

Naptárak keresése

Keresést végezhet a naptáraiban lévő események nevére, meghívottaira, helyszíneire és jegyzetmezőire. A Naptár csak az aktuálisan megjelenített naptárak eseményei között keres.

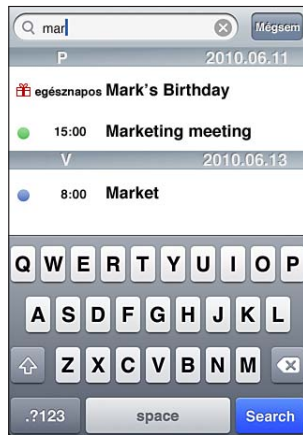

Keressen eseményeket: A listanézetben gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A naptáresemények a főképernyőről indított keresések között is megjelennek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.

Események hozzáadása és frissítése az iPhone készülék segítségével

Naptáreseményeket közvetlenül az iPhone készüléken is létrehozhat vagy frissíthet.

Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-fiókja vagy támogatott CalDAV-fiókja van, meghívhat másokat a saját eseményeire vagy találkozóiira.

Adjon hozzá egy eseményt: Koppintson **+**, és adja meg az esemény adatait, majd koppintson a Kész elemre.

A következők bármelyikét begépelheti:

- Név
- Helyszín
- Kezdési és befejezési időpontok (vagy kapcsolja be az Egész napos funkciót, ha az egy egész napos esemény)
- Ismétlődési idők – semmi, minden nap, hét, két hét, hónap vagy év

- Meghívottak (ha naptárszerver támogatja)
- Riasztási idő – az esemény előtt öt perctől két napig.

Amikor riasztást állít be, megjelenik egy második riasztás beállítását is lehetővé tévő opció. Amikor egy riasztás bekövetkezik, az iPhone megjelenít egy üzenetet. Beállíthatja azt is, hogy az iPhone lejátsszon egy hangot (lásd: "Riasztások," 135. oldal).

Fontos: Bizonyos szolgáltatók nem minden helyszínen támogatják a hálózati időt. Amennyiben Ön éppen utazik, lehetséges, hogy az iPhone nem riasztja Önt a pontos helyi időben. A pontos idő kézzel történő beállításához lásd: "Dátum és idő," 228. oldal.

- Naptár

Az alapnaptárt az Alapnaptár beállítás segítségével módosíthatja. Lásd: "Naptárak," 236. oldal.

- Jegyzetek


Csak-olvasható naptárhoz nem rendelhet eseményt.

Eseményt egy email-üzenetben található napra, dátumra vagy időpontra koppintva is létre lehet hozni. Lásd: "Hivatkozások és észlelt adatok használata," 89. oldal.

Frissítsen egy eseményt: Koppintson a Szerkesztés elemre, és módosítsa az esemény adatait. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Töröljön egy eseményt: Koppintson az eseményre, majd a Szerkesztés elemre, végül pedig az Esemény törlése elemre.


Válaszolás a találkozó meghívókra


Ha bekapcsolt Naptárak funkcióval rendelkező Microsoft Exchange-fiókja vagy MobileMe-fiókja, vagy támogatott CalDAV-fiókja van, fogadhatja a szervezete tagjaitól érkező találkozó meghívókat, és válaszolhat rájuk. Amikor egy meghívó érkezik, a találkozó, szaggatott vonallal bekeretezve megjelenik az Ön naptárában. A képernyő jobb alsó sarkában megjelenő  gomb mellett látható jelvény mutatja az Ön birtokában lévő új meghívók összes számát. Az új meghívók száma a Főképernyő Naptár ikonján is megjelenik.



A találkozó-meghívók száma

Válasszon egy meghívóra a Naptár alkalmazásban:

- 1 Koppintson egy találkozó meghívóra a naptárban, vagy koppintson az  szimbólumra, hogy megjelenítse az Esemény képernyőt, majd koppintson egy meghívóra.

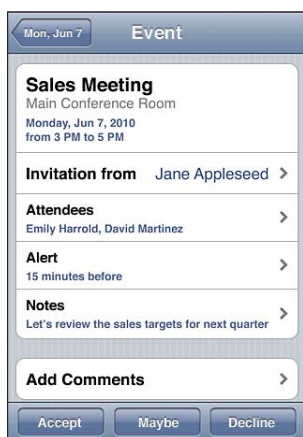

- Koppintson a „Meghívó tőle:” elemre, hogy begyűjtse a találkozó szervezőjének kontaktadatait. Koppintson az email-címre, hogy üzenetet küldjön a szervezőknek. Amennyiben a szervező szerepel a kontaktjai között, Ön rákoppintással hívhatja is, vagy szöveges üzenetet küldhet neki.
- Koppintson a Meghívottak elemre, hogy a találkozóra meghívott többi személyt is megtekinthesse. Koppintson egy névre, hogy megtekinthesse a résztvevő kontaktadatait. Koppintson az email-címre, hogy email-üzenetet küldjön a résztvevőnek. Amennyiben a résztvevő szerepel a kontaktjai között, Ön rákoppintással hívhatja is, vagy szöveges üzenetet küldhet neki.
- Koppintson a Riasztás elemre, hogy beállítsa az iPhone készüléket a találkozó előtti hangos figyelmeztetésre.
- Koppintson a Megjegyzések hozzáadása elemre, hogy a találkozó szervezőjének küldendő email-válaszába megjegyzéseket írhasson. A megjegyzései a találkozó Infó képernyőjén is megjelennek.

A találkozó szervezője készíthet jegyzeteket.


2 Koppintson az Elfogadom, Talán vagy Elutasítom elemre.

Amikor Ön elfogadja, bizonytalanként elfogadja vagy elutasítja a meghívást, egy, az Ön megjegyzéseit tartalmazó válasz email-üzenet el lesz küldve a szervezőnek.

Amennyiben elfogadja, vagy bizonytalanként elfogadja a találkozót, később módosíthatja a válaszát. Koppintson a Megjegyzések hozzáadása elemre, ha módosítani kívánja a megjegyzéseit.

A találkozó meghívók szintén email-üzenetben kerülnek elküldésre, ami lehetővé teszi, hogy megnyissa a találkozó Infó képernyőjét a Mail alkalmazásból.

Nyisson meg egy email-üzenetben szereplő találkozó meghívót: Koppintson a meghívóra.



Előfizetés a Naptárak funkcióra

Olyan naptárakra fizethet elő, amelyek iCalendar- (.ics) formátumot használnak. A naptárakra történő előfizetést számos naptáralapú szolgáltatás, így a Yahoo!, a Google és a Mac OS X iCal alkalmazás is támogatja.

Az előfizetett naptárak csak olvashatók. Az előfizetett naptárak eseményeit az iPhone készüléken olvashatja, de nem szerkesztheti őket, illetve nem hozhat létre új eseményeket.

Naptárra történő előfizetés:

- 1 A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre.
- 2 Válassza az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemet.
- 3 Adja meg a szerveradatokat, majd az előfizetés visszaellenőrzéséhez koppintson a Következő elemre.
- 4 Koppintson a Mentés elemre.

Ezen kívül előfizethet egy weben közzétett iCal (vagy egyéb .ics) naptárra úgy is, hogy annak az email szöveges üzenetben Ön által fogadott naptárnak a linkjére kattint, mely az iPhone készülékre érkezett.

Naptárfájlok importálása a Mailből

A naptárba email üzenetben lévő naptárfájl importálásával is felvehet eseményeket. Tetszőleges szabványos .ics naptárfájlt importálhat.

Importáljon eseményeket naptárfájlból: A Mailben nyissa meg az üzenetet, és koppintson a naptárfájltra. Az események listájának megjelenésekor koppintson az Összes hozzáadása elemre, válassza ki a naptárat amelyhez hozzá kívánja adni az eseményeket, majd koppintson a Kész elemre.

Riasztások

Állítson be naptárriasztásokat: A Beállítások részben válassza ki a Hangok elemet, majd kapcsolja be a Naptárriasztások elemet. Amennyiben a Naptárriasztások ki van kapcsolva, amikor egy esemény bekövetkezése közeledik, az iPhone megjelenít egy üzenetet, de nem fog hangot adni.

Fontos: Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, a naptárriasztások nem fognak elhangzani.

Hangriasztások a meghívók számára: A Beállítások részben válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptár” elemet. A Naptárak alatt koppintson az Új meghívó riasztás elemre, hogy bekapcsolja azt.



A Fotókról

Vigye magával fényképeit és videóit az iPhone készüléken, hogy így megoszthassa őket családjával, barátaival és munkatársaival. Tekintse meg fényképeit és videóit az iPhone készüléken, vagy az AirPlay és az Apple TV használatával jelenítse meg fényképeit és videóit (iOS 4.3) egy TV-készüléken. Szinkronizálhat fényképeket és videókat a számítógépéről, megtekinthet fényképeket és videókat, amelyek az iPhone készülékkal készültek, fényképeket háttérképként használhat, és fényképeket társíthat a kontaktokhoz, hogy híváskor azonosíthatók legyenek. Küldhet továbbá fényképeket és videókat email-üzenetekben, küldhet fényképeket és videókat MMS-üzenetekben, valamint feltölthet fényképeket és videókat a MobileMe galériákba, és kinyomtathatja fotóit.

Megjegyzés: Az MMS csak akkor érhető el, ha a szolgáltatója támogatja. Járulékos költségek merülhetnek fel.

Fényképek és videók szinkronizálása a számítógépével

Az iTunes képes a fényképei és videói szinkronizálására az alábbi alkalmazásokkal:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 vagy újabb (a videoszinkronizálás iPhoto 6.0.6 vagy újabb szoftvert igényel), vagy Aperture (csak fényképek)
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 8.0 vagy újabb (csak fényképek)

Ezen kívül bármely olyan, a számítógépén lévő mappából is szinkronizálhat fotókat és videókat, mely képeket tartalmaz. Lásd: "Szinkronizálás az iTunes alkalmazással," 60. oldal.

Az iPhone támogatja a H.264 és MPEG-4 videoformátumokat, AAC hanggal. Amennyiben problémája van a videónak az iPhone készülékre történő szinkronizálásával, az iTunes használatával esetleg létrehozhatja a videó iPhone verzióját.

Hozza létre egy videó iPhone verzióját:

- 1 Másolja a videót az iTunes könyvtárába.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki a Filmek elemet a könyvtárlistán, majd jelölje ki a szinkronizálni kívánt videót.
- 3 Válassza ki a Haladó > iPod vagy iPhone verzió létrehozása elemet.


További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1211 címre.

Fotók és videók megtekintése

Az iPhone készülékkel készített, a számítógépéről szinkronizált, illetve egy emailből vagy MMS üzenetből elmentett fényképek és videók a Fényképek alkalmazásban tekinthetők meg. Ha a fényképeket az iPhoto 8.0-as (az iLife '09 része) vagy újabb verziójával szinkronizálja, a fényképeket és videókat az azonosított események és arcok alapján is megtekintheti. Láthatja továbbá a fényképek és videók készítésének helyét, ha azok fel lettek címkézve helyszínadatokkal.


Tekintszen meg fotókat és videókat:

- 1 A Fényképek alkalmazásban koppintson egy fotóalbumra. Koppintson a képernyő alján lévő gombokra, hogy fényképeit és videóit albumok, események, illetve ha lehet, arcok vagy helyek szerint tekintse meg.

A fényképek a létrehozás dátuma szerint vannak rendezve. Ha a Helyek elemre koppint, egy térkép megjelenít minden olyan helyszínt, ahol fényképeket címkézett fel. Koppintson a gombostűre, majd koppintson a  gombra, hogy az adott helyen készült fényképeit és videóit megtekinthesse.

- 2 A fotó vagy videó teljes felbontásban történő megtekintéséhez koppintson annak bélyegképére.

Jelenítse meg vagy rejtse el a vezérlőket: A vezérlők megjelenítéséhez koppintson a teljesképernyős fotóra vagy videóra. Koppintson újból a vezérlők elrejtéséhez.

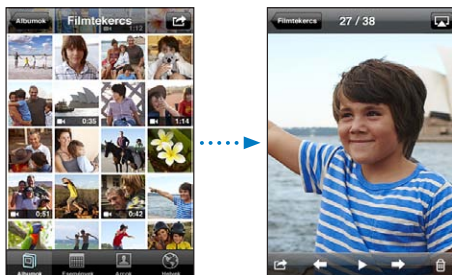

Játsszon le egy videót: Koppintson a képernyő közepén lévő ▶.

Egy videó visszajátzásához koppintson a képernyő alján lévő ▶. Amennyiben nem látja ▶, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Tekintszen meg egy fotót vagy videót fekvő irányultságban: Forgassa oldalra az iPhone készüléket. A fénykép vagy videó önműködően elfordul, és ha az széles képernyős formátumú, a képernyőre lesz illesztve.



Nagyítsa fel egy fotó valamely részét: Koppintson duplán arra a részre, amit fel kíván nagyítani. Koppintson ismét duplán az újbóli lekicsinyítéshez. Csípési mozdulattal is végezhet nagyítást vagy kicsinyítést.



Tekintse meg teljesképernyőn a videót, illetve illessze azt a képernyőre: Duplán koppintson a képernyőre, hogy a videót a képernyő kitöltésére méretezze. Újból koppintson duplán, hogy a videót a képernyőre illessze.

Pásztázzon körbe egy fotót: Húzza el a fotót.


Tekintse meg a következő vagy előző fotót, illetve videót: Pöccintéssel lapozzon balra vagy jobbra. Illetve koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez, majd koppintson ➡ vagy ⬅.



Fényképek és videók törlése

Törölhet fényképeket és videókat az iPhone készüléken lévő Filmtekercsből.

Töröljön fényképeket és videókat:

- 1 Koppintson  a képernyő jobb felső sarkában.
- 2 Koppintással jelölje ki a törölni kívánt fényképeket és videókat.
A Törlés gomb mutatja a kijelölt elemek számát.
- 3 Koppintson a Törlés gombra.

Diabemutatók

A fotóalbumot háttérzenével és átmenetekkel (iOS 4.3) kiegészített diabemutatóként is megtekintheti.

Tekintszen meg egy diabemutatót (iOS 4.3):

- 1 A megnyitáshoz koppintson egy albumra, majd egy fényképre, végül pedig a ► gombra.
- 2 Jelölje ki a diabemutató opcióit.
 - *Az átmenettípus módosításához* koppintson az Átmenetek elemre, és válasszon egy átmenetet.
Az elérhető átmenetek a diabemutató megtekintési módjától függenek. Ha Apple TV készülékhez csatlakozik, a rendelkezésre álló témák közül válasszon. Ha az iPhone készüléket egy AV-kábel segítségével TV-készülékhez vagy kivetítőhöz csatlakoztatja, válassza ki az Áttűnés effektust. További tudnivalóért lásd: "Fényképek, diabemutatók és videók megjelenítése TV-készüléken", később a fejezetben.
 - *Ha a diabemutató közben zenét is le akar játszani*, kapcsolja be a Zene lejátszása opciót, majd koppintson a Zene elemre, és jelöljön ki egy dalt.
- 3 Koppintson a Diabemutató indítása elemre.

Tekintszen meg egy diabemutatót (iOS 4.2): Koppintson egy albumra, majd egy fényképre, végül pedig a ► gombra.

A videók önműködően lejátszásra kerülnek, amint egy diabemutató során megjelennek.

Állítson meg egy diabemutatót: Koppintson a képernyőre.

Állítsa be a diabemutató beállításait: A Beállítások között válassza a Fényképek elemet, és állítsa be a következő opciókat:

- *A diák egyenkénti megjelenítési időtartamának beállításához* koppintson a Diánkénti idő elemre, és válasszon egy időt.
- *A fotóról fotóra történő váltás áttűnési effektusának (iOS 4.2) beállításához* koppintson az Áttűnés elemre, és válassza ki az áttűnési típusát.
- *Annak beállításához, hogy a diabemutatók ismétlődjenek-e vagy sem*, kapcsolja be vagy ki az Ismétlés funkciót.
- *Annak beállításához, hogy a fotók és videók véletlen sorrendben jelenjenek-e meg vagy sem*, kapcsolja be vagy ki a Keverés funkciót.

Játsszon le zenét egy diabemutató közben: Játsszon le egy dalt az iPod alkalmazásban, majd válassza ki a Főképernyőn a Fényképek elemet, és indítson el egy diabemutatót.

Fényképek, diabemutatók és videók megjelenítése TV-készüléken

A Fényképek alkalmazással Ön fényképeket, diabemutatókat és videókat (iOS 4.3) tekinthet meg a TV-készülékén, az alábbiak segítségével:

- Apple komponens AV-kábel
- Apple kompozit AV-kábel
- Apple digitális AV-adapter, illetve egy HDMI-kábel (iPhone 4)
- Apple VGA-adapter, illetve egy VGA-kábel

A digitális AV-adapter az akár 720p felbontású, HD minőségű hangsávós videókat is támogatja.

Fotóit, diabemutatóit és videóit vezeték nélkül TV-készülékére is sugározhatja (iOS 4.3) az AirPlay és Apple TV használatával.

Megjegyzés: Az Apple kábelek, adapterek és dokkolóegységek külön vásárolhatók meg. Keresse fel a www.apple.com/ipodstore weboldalt (amely esetleg nem minden országban vagy régióban érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Csatlakozzon AV-kábellel: Használja az Apple komponens AV-kábelt vagy az kompozit AV-kábelt, illetve egyéb hivatalos, iPhone-kompatibilis kábelt. Használhatja továbbá e kábeleket az Apple Universal Dock eszközzel, hogy az iPhone készüléket a TV-készülékére vagy AV-vevőjére csatlakoztassa. Az Apple Universal Dock tartalmaz egy távvezérlőt, mely lehetővé teszi, hogy távolról irányíthassa a lejátszást.

Csatlakozzon VGA-adapterrel:Csatlakoztassa a VGA-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. A VGA-adaptert VGA-kábellel csatlakoztassa egy kompatibilis TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy VGA-kijelzőhöz.

Csatlakozzon Apple digitális AV-adapterrel (iPhone 4):Csatlakoztassa a digitális AV-adaptert az iPhone készülék dokkcsatlakozójához. Az adapter HDMI-portját HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez vagy a vevőhöz. Az iPhone készülék töltöttségének videonézés közbeni megőrzéséhez használjon egy dokkcsatlakozó-USB-átalakító kábelt, hogy az adapter 30 tűs portját a számítógéphez vagy egy fali aljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterhez tudja csatlakoztatni.



Továbbítsa tartalmait AirPlay és Apple TV használatával:Jelenítsen meg fényképeket, diabemutatókat vagy videókat (iOS 4.3), majd koppintson az  gombra, és válassza ki az Apple TV készülékét a listából. Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja az Apple TV készüléket az AirPlay eszközök listájában, győződjön meg róla, hogy az ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e, mint az iPhone készülék. A lejátszás iPhone telefonra való visszaállításához koppintson újra az  gombra, és válassza a listából az iPhone telefont.


Fényképek és videók megosztása


Küldhet fényképeket és videókat email és MMS üzenetekben, hozzáadhat fényképeket és videókat MobileMe galériákhoz, valamint közzétehet videókat a YouTube szolgáltatáson. Ezen kívül másolhat és beilleszthet fotókat és videókat, menthet fotókat és videókat az email üzenetekből a Fényképek alkalmazásba, valamint menthet képeket a weblapokról a Fényképek alkalmazásba.

Fotó vagy videó küldése email vagy MMS üzenetben

Küldjön fényképet vagy videót email-üzenetben:

- 1 Válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson . Amennyiben nem látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
- 2 Koppintson a Fénykép/Videó emailezése gombra.
A fénykép vagy videó megjelenik egy új mail-üzenet ablakában.
- 3 Gépelje be a válaszüzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.
- 4 Fénykép küldésekor a rendszer esetleg megkérdezi, hogy le kívánja-e csökkenteni a méretet a kép méretének csökkentésével. Koppintson a használni kívánt méretre.

Küldjön több fényképet vagy videót egyszerre: Egy album bélyegképeinek megtekintése közben koppintson , majd koppintással jelölje ki az elküldeni kívánt fényképeket vagy videókat, koppintson a Megosztás, majd pedig az Email elemre.

Küldjön fényképet vagy videót MMS által: Válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson , majd koppintson az MMS elemre.


A csatolmányok méretkorlátozását a szolgáltatója határozza meg. Szükség esetén az iPhone tömörítheti a fényképet vagy videót. A fényképek és videók készítésével kapcsolatos további tudnivalóért lásd: 12. fejezet, "Kamera," 146. oldal.

Fotók és videók másolása és beillesztése

Kimásolhat fotót vagy videót a Fényképek alkalmazásból, és beillesztheti azt egy email vagy MMS üzenetbe. Bizonyos harmadik fél által készített alkalmazások szintén támogathatják a fényképek vagy videók másolását és beillesztését.

Másoljon egy fényképet vagy videót: Tartsa az ujját a képernyőn addig, amíg a Másolás gomb meg nem jelenik, majd koppintson a Másolás elemre.

Másoljon több fényképet vagy videót:

- 1 Koppintson  a képernyő jobb felső sarkában.
- 2 Koppintással jelölje ki a másolni kívánt fényképeket és videókat.
A Másolás gomb mutatja a kijelölt elemek számát.
- 3 Koppintson a Másolás elemre.

Illesszen be egy fotót vagy videót: Koppintással helyezze oda a beszúrási pontot, ahová a fényképet vagy videót el kívánja helyezni, majd koppintson a beszúrási pontra, és koppintson a Beillesztés elemre.


Fénykép vagy videó hozzáadása MobileMe galériához

Ha rendelkezik MobileMe fiókkal, az iPhone készülékről közvetlenül a MobileMe galériájához adhat fényképeket és videókat. Ezenkívül más személy MobileMe galériájához is adhat fényképeket és videókat, ha az adott személy bekapcsolta az emailben történő feltöltés lehetőségét.

Mielőtt fényképeket vagy videókat adhatna a MobileMe fiókjának egy galériájához, el kell végeznie az alábbiakat:


- Létre kell hoznia egy MobileMe fiókot az iPhone készüléken
- Közzé kell tennie egy MobileMe galériát, és engedélyezni kell a fotók email vagy iPhone által történő hozzáadását.

A galéria létrehozásával és fényképeknek, valamint videóknak az ahhoz történő hozzáadásával kapcsolatos további tudnivalóért tekintse meg a MobileMe súgót.

Adjon hozzá fényképet vagy videót a galériájához. Válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson , majd koppintson a „Küldés a MobileMe felé” elemre. Kedve szerint adjon meg egy címet és leírást, majd jelölje ki az albumot, melyhez a fényképet vagy videót hozzá kívánja adni, és koppintson a Publikálás elemre.

Amennyiben nem látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.


Az iPhone közli Önnel, hogy a fénykép vagy videó közzé lett téve, és opcióként felkínálja, hogy megtekintse azt a MobileMe szolgáltatáson, illetve emailben elküldjön egy arra mutató linket valamely barátjának.

Adjon fényképet vagy videót másvalaki galériájához: Válasszon ki egy fényképet vagy videót, és koppintson a , majd koppintson a „Fénykép/Videó emaillezése” elemre. Adja meg az album e-mail címét, majd koppintson a Küldés elemre.

Videók közzététele a YouTube szolgáltatáson

Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, publikálhat videókat közvetlenül az iPhone készülékről a YouTube szolgáltatásra. Bizonyos videók esetleg nem továbbíthatók a film hosszától és egyéb tényezőktől függően.

Publikáljon videót a YouTube felé:


- 1 Egy videó megtekintése közben koppintson , majd koppintson a „Küldés a YouTube felé” elemre.
- 2 Jelentkezzen be a YouTube-fiókjába.
- 3 Adja meg a közzétételi adatokat, mint például a címet, leírást és címkéket.
- 4 Koppintson a Kategória elemre egy kategória kiválasztásához.
- 5 Koppintson a Publikálás elemre.


Fotók és videók mentése email üzenetkből, MMS üzenetkből, valamint weboldalokról

Mentsen el egy email üzenetből fényképet a Filmtekercs albumába: Koppintson a fotóra, majd koppintson a Kép mentése elemre. Amennyiben a fotó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Mentsen el egy email üzenetből videót a Filmtekercs albumába: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Videó mentése elemre. Amennyiben a videó még nem lett letöltve, először koppintson a letöltési értesítőre.

Mentsen el egy weboldalról egy fényképet a Filmtekercs albumába: Érintse meg és tartsa megérintve a fotót, majd koppintson a Kép mentése elemre.


Mentsen el egy MMS üzenetből egy fényképet vagy videót a Filmtekercs albumába: Koppintson az üzenetváltásban lévő képre, koppintson , és koppintson a Kép mentése vagy a Videó mentése elemre.


Amennyiben nem látja , koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Úgy töltheti le a Filmtekercs albumában lévő fotókat és videókat a számítógépének fényképező alkalmazásába, hogy csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépéhez.

Fotók nyomtatása

Az AirPrint használatával fotókat nyomtathat az iPhone készülékéről.

Nyomtasson fotót: Koppintson a  gombra, majd a Nyomtatás elemre. Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, adja meg a másolatok számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre.


Nyomtasson több fotót: Fotóalbum megjelenítése közben koppintson a  gombra. Válassza ki a nyomtatni kívánt fotókat, majd koppintson a Nyomtatás elemre. Koppintson a Nyomtató kiválasztása elemre a nyomtató kiválasztásához, adja meg a másolatok számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre.

További tudnivalóért lásd: "Nyomtatás," 46. oldal.

Fotó társítása egy kontakthoz

Lehetősége van arra, hogy fotót társítson egy kontakthoz. Amikor ez a személy hívja Önt, az iPhone megjeleníti a fotót.

Társítson fényképet egy kontakthoz:


- 1 A Főképernyőn válassza ki a Kamera elemet, majd készítsen képet valakiről. Illetve válasszon egy fotót, mely már megvan az iPhone készüléken, és koppintson .
- 2 Koppintson a „Társítás kontakthoz” elemre, és válasszon egy kontaktkot.
- 3 Pozícionálja és méretezze át a képet addig, amíg az a kívánt módon néz ki. Pásztázáshoz húzza el a fotót, majd csípési mozdulattal nagyítsa fel, vagy kicsinyítse le azt.
- 4 Koppintson a Beállítás elemre.

Ezen kívül úgy is társíthat egy fotót a Kontaktok alkalmazásban lévő kontaktkokhoz, hogy a Szerkesztés elemre koppint, majd rákoppint a „Fénykép hozzáadása” elemre.

Háttérkép

Beállíthat egy fényképet a Zárolt képernyő vagy a Főképernyő háttérképeként.

Állítson be egy fényképet háttérképként:

- 1 Válasszon ki egy fényképet, és koppintson a  gombra, majd a Használat háttérképként elemre.
- 2 Húzza a fényképet a megfelelő helyre, és csípési mozdulattal nagyítsa vagy kicsinyítse, amíg a kívánt módon nem jelenik meg.
- 3 Koppintson a Beállítás elemre, majd válassza ki, hogy a fényképet a zárolási képernyő, a Főképernyő vagy mindkét képernyő háttérképeként kívánja-e használni.

Választhat az iPhone készülékhez mellékelt számos háttérképből is, melyhez a Főképernyőről válassza ki a Beállítások > Háttérkép elemet. Lásd: „Háttérkép hozzáadása,” 40. oldal.



A Kameráról

Az iPhone készülékkel mindig Önnél van egy nagyszerű fényképezőgép, bárhová is menjen. Az iPhone 4 készülékben található egy fő kamera, mely nagyfelbontású fényképek és videók készítésére alkalmas, egy LED vaku a fő kamerával történő fényképezéshez és videózáshoz, valamint egy előoldali kamera, mely lehetővé teszi, hogy FaceTime videohívásokat bonyolítson, illetve fényképeket és videókat készíthessen önmagáról.


A fő kamera az iPhone hátoldalán található. A képernyő használatával vezérli a kamerát, és azon láthatja a készítendő fényképet vagy videót. Az Érintés a fókuszáláshoz funkció lehetővé teszi, hogy a képernyő tetszőleges helyére koppintson a felvételen látható objektumra vagy területre történő fókuszáláshoz, és az expozíció automatikus beállításához. A (kb. 10 cm-es) makró autofókusz funkció és az 5x-ös digitális nagyítás segítségével kiváló minőségű közeli képeket készíthet.


Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, a fényképek és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve – beleértve az Ön aktuális földrajzi koordinátáit, melyek a GPS, Wi-Fi, illetve mobil adótornyok jeleiből kerülnek meghatározásra. A helyszínadatokat bizonyos alkalmazásokban és fotómegosztási webhelyeken arra használhatja, hogy nyomon kövesse és megjelölje, hol készítette a fényképeit. Például a Fényképek alkalmazás helyek szerint rendszerezi a fényképeket.

Megjegyzés: Amennyiben a Kamera megnyitásakor a Helymeghatározás funkció ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. Amennyiben nem kívánja a fotóit és videóit helyszínadatokkal ellátni, a Kamerát bekapcsolt Helyszín-szolgáltatások nélkül is használhatja. Lásd: "Helyszín-szolgáltatások," 223. oldal.

Fotók készítése és videók felvétele

A fotók készítése és videók felvétele olyan egyszerű az iPhone készüléssel, mint a célzás és koppintás.

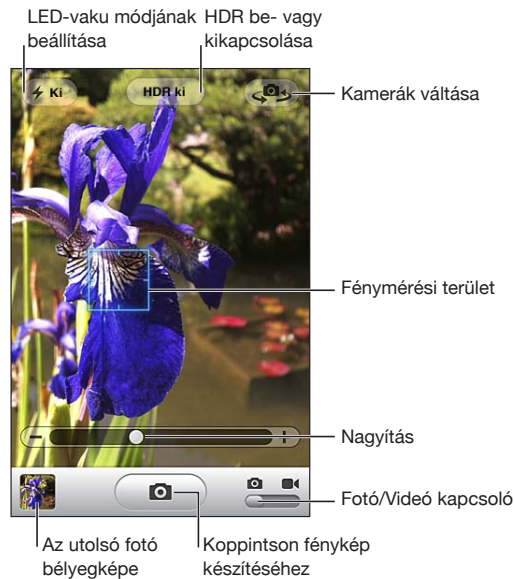

Készítsen fotót: Célozzon az iPhone készüléssel, és koppintson .

Győződjön meg róla, hogy a Kamera/Videó kapcsoló  helyzetbe van állítva.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel indításakor az iPhone a fényképezőgépekhez hasonló zárhangot ad. A zárszerkezet hangerejének szabályozására használhatja az iPhone oldalán lévő hangerőgombokat. A hang nem hallható, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe állította. Lásd: "Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló," 219. oldal.

Megjegyzés: Bizonyos régiókban a Kamera hangeffektusai még akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.


Az iPhone 4 készüléken bekapcsolhatja a HDR funkciót a HDR (nagy dinamikatarományú) fényképek készítéséhez. A HDR három külön expozíció legjobb részeit keveri össze egyetlen fotóvá. A legjobb eredmény érdekében az iPhone készüléknek és a témának mozdulatlanoknak kell lennie.




Kapcsolja be vagy ki a HDR funkciót: Koppintson a képernyő tetején lévő HDR gombra. A gomb jelzi, hogy a HDR be vagy ki van-e kapcsolva. (A HDR alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.)

Megjegyzés: A HDR bekapcsolásakor a vaku kikapcsolódik.

A HDR használatakor mind a normál expozícióval készült, mind pedig a HDR verziójú fényképet elmentheti a Filmtekercsre, illetve kiválaszthatja, hogy csak a HDR verzió kerüljön elmentésre. Alapértelmezés szerint mindkettő elmentésre kerül.

Válassza ki, hogy mind a normál expozíciójű, mind pedig a HDR verziójú fényképek elmentésre kerüljenek-e: A Beállítások helyen válassza ki a Fényképek elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Normál fotó őrzése opciót. Ha a beállítás ki van kapcsolva, a HDR verziójú fénykép kerül elmentésre.

Ha mindkét verziót elmenti, a  HDR megjelenik a HDR fényképe bal felső sarkában, amikor megtekinti a Filmtekercsben lévő fényképeket (és a vezérlőelemek láthatók a képernyőn).

Vegyen fel egy videót: Csúsztassa el a Kamera/Videó kapcsolót , majd koppintson  a felvétel megkezdéséhez. A felvétel gomb villog, miközben a Kamera felvételt végez. A felvétel leállításához koppintson újból a . A felvétel elindításához és megállításához az iPhone fülhallgatóján lévő középső gombot is megnyomhatja.


A képernyőn lévő négyszög mutatja azt a területet, ahová a kamera fókuszálva van, és beállítja az expozíciót.

Koppintson a képernyőre a kamera vezérlőelemeinek megjelenítéséhez.

Módosítsa a fókuszterületet és állítsa be az expozíciót: Koppintson bárhová a kamera fókuszálásához, és az expozíciónak a kijelölt területre történő beállításához.



Nagyítsa vagy kicsinyítsen: Koppintson a képernyőre, majd a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz húzza el a képernyő alján látható csúszkát (fő kamera, csak kamera üzemmódban).

A LED vaku mód beállítása: Koppintson a képernyő bal felső sarkában látható vaku gombra, majd a Ki, az Automatikus vagy a Be elemre.

Váltson a fő és az előoldali kamerák között: Koppintson a képernyő jobb felső sarkában látható .

Tekintse át az éppen elkészített fotót vagy videót: A képernyő bal alsó sarkában koppintson az utolsó fotójának bélyegképére.

A Filmtekercsen található fényképek és videók áttekintéséhez használja a képernyő alján található jobbra vagy balra nyilat, vagy pöccintsen jobbra vagy balra. A kamera- vagy videó módba történő visszatéréshez koppintson a Kész elemre. Amennyiben nem látja a vezérlőket, koppintson a képernyőre a megjelenítésükhöz.


Töröljön egy fotót vagy videót: Koppintson a  gombra. Amennyiben nem látja a  gombot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Készítsen képernyőfotót: Egyidejűleg gyorsan nyomja meg és engedje fel a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot és a Főgombot. A képernyő villanása jelzi, hogy képernyőfotó készült. A képernyőfotó hozzá lesz adva a Filmtekercs albumhoz.

Fotók és videók megtekintése, illetve megosztása

A Kamera használatával készített fotók és videók az iPhone Filmtekercs albumába lesznek mentve. A Filmtekercs album mind a Kamera, mind a Fényképek alkalmazásból megtekinthető.

A Filmtekercs album fotóinak és videóinak megtekintése: A Kamera alkalmazásban koppintson a képernyő bal alsó sarkában lévő bélyegképre. A Fényképek alkalmazásban koppintson a Filmtekercs albumra. A fotókon és videókon történő végiglapozáshoz koppintson a bal vagy jobb gombra, illetve pöccintse a fotókat balra vagy jobbra.

Amennyiben a Filmtekercs albumban tekint meg egy fotót vagy videót, a vezérlők megjelenítéséhez koppintson a képernyőre. Ha mind a normál, mind pedig a HDR verziójú fényképet elmenti,  HDR megjelenik a HDR fénykép bal felső sarkában (ha a vezérlőelemek láthatók).

A fotók és videók megtekintésével és megosztásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd:

- “Fotók és videók megtekintése,” 137. oldal
- “Fényképek és videók megosztása,” 142. oldal

Videók vágása

A frissen felvett videók, illetve bármely, a Filmtekercs-albumban található videó elejéről és végéről levághatja a képkockákat. Kicserélheti az eredeti videót, vagy új videoklipként mentheti a vágott változatot.



Videó vágása:

- 1 Egy videó megtekintése közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
- 2 Húzza el a videó tetején lévő képkockanézó végeit, majd koppintson a Vágás gombra.
- 3 Koppintson az Eredeti vágása vagy a „Mentés új klipként” elemre.

Fontos: Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, a Filmtekercs albumba az új vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.

Fotók és videók feltöltése a számítógépére

A Kamera használatával készített fotókat és videókat feltöltheti a számítógépén lévő fényképező alkalmazásokba, mint például a Mac gépeken lévő iPhoto alkalmazásba.

Fényképek és videók feltöltése a számítógépre: Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.

- *Mac:* Jelölje ki a kívánt fényképeket és videókat, és kattintson a számítógépén lévő iPhoto vagy egyéb támogatott fotóalkalmazás Importálás vagy Letöltés gombjára.
- *PC:* Kövesse a fotóalkalmazáshoz mellékelt útmutatást.

Amennyiben a számítógépre való feltöltéskor törli a fotókat és videókat az iPhone készülékről, azok el lesznek távolítva a Filmtekercs albumból. Az iTunes alkalmazás Fényképek beállítási paneljének használatával a fényképeket és videókat szinkronizálhatja az iPhone készüléken lévő Fényképek alkalmazással (a videók szinkronizálása csak Mac gépeken lehetséges). Lásd: „Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban,” 61. oldal.



Videók keresése és megtekintése

A YouTube olyan rövid videókat tartalmaz, melyeket a világ különböző részein élő személyek töltek fel. Bizonyos funkcióknak az iPhone készüléken történő használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókba. A követelményekkel és egy YouTube-fiók létrehozásával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el ide: www.youtube.com.

Megjegyzés: A YouTube esetleg nem érhető el minden nyelven és helyen.

Böngésszen videókat: Koppintson a Kiemelt, a Legnézettebb vagy a Kedvencek elemre. Illetve koppintson a További elemre, hogy böngészhessen a Legújabb, a Legjobb, az Előzmények, az Előfizetések vagy a Játéklisták kategóriák szerint.

- *Kiemelt:* A YouTube személyzete által áttekintett és kiemelt videók.
- *Legnézettebb:* A YouTube nézői által legtöbbször megtekintett videók. Koppintson az Összes elemre a minden idők legnézettebb videóihoz, illetve a Ma vagy E hét elemre az adott nap vagy hét legnézettebb videóihoz.
- *Kedvencek:* A kedvencei közé felvett videók. Amikor belép a YouTube-fiókjára, megjelennek a fiók kedvencei, és bármely meglévő kedvenc szinkronizálható a fiókjára.
- *Legutóbbi:* A YouTube szolgáltatásra legfrissebben benyújtott videók.
- *Legjobb:* A YouTube nézőitől legjobb minősítést kapott videók. Egy videó minősítéséhez látogasson el a www.youtube.com címre.
- *Előzmények:* Az Ön által előzőleg megtekintett videók.
- *Előfizetések:* Azon YouTube-fiókokról származó videók, melyekre előfizetett. E funkció használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókra.
- *Játéklisták:* A játéklistákhoz hozzáadott videók. E funkció használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókra.

A képernyő alján lévő böngésző gombokat kicserélheti az Ön által gyakrabban használt gombokra. Lásd: "A böngészőgombok módosítása," 156. oldal.

Keressen videót:

- 1 Koppintson a Keresés elemre (először koppintson a Továbbiak elemre, ha a Keresés nem látható), majd koppintson a YouTube keresési mezőre.
- 2 Gépeljen be egy szót vagy kifejezést, mely leírja a keresni kívánt dolgot, majd koppintson a Keresés elemre.

A YouTube a videó címe, leírása, címkéi és felhasználói nevei alapján jeleníti meg a találatokat. A felsorolt videók esetében megjelenik a cím, a minősítés, a megtekintések száma, a hossz és azon fiók neve, amely a videót benyújtotta.

Játsszon le egy videót: Koppintson a videóra.

Megkezdődik a videó letöltése az iPhone készülékre és megjelenik egy folyamatjelző sáv. Amikor a videónak már elegendő része letöltődött, elkezdődik annak lejátszása. A ► való koppintással is elindítható a videó.

A videók lejátszásának vezérlése

Amikor egy videó lejátszása elkezdődik, a vezérlők eltűnnek a képernyőről, így nem zavarják a videó megtekintését.

Jelenítse meg vagy rejtse el a videó vezérlőit: Koppintson a képernyőre.



Játsszon le vagy szüneteltessen egy videót

Koppintson ► vagy ||. Megnyomhatja ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

Állítsa a hangerőt

Húzza el a hangerőcsúszkát vagy használja az iPhone oldalán lévő hangerőgombokat. Emellett az iPhone fejhallgatón lévő hangerőgombokat is használhatja.

Ugorjon egy lista következő vagy előző videójára

Koppintson kétszer ◀◀, hogy az előző videóra ugorjon. Koppintson kétszer ▶▶, hogy a következő videóra ugorjon.


Visszatekerés vagy előretekerés	Érintse meg, és tartsa megérintve ⏮ vagy ⏭ .
Ugorjon egy videó bármely pontjára	Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban.
Állítsa le egy videó megtekintését, mielőtt befejeződne annak lejátszása	Koppintson a Kész elemre vagy nyomja meg a Főgombot ⏹ .
Váltson a videónak a képernyőre illesztése vagy a képernyő kitöltése között	Koppintson duplán a videóra. Ezenkívül rákoppinthat ⏏ is, hogy a videó kitöltse a képernyőt, vagy koppintson ⏏ , hogy az a képernyőre illeszkedjen.
Adjon egy videót a Kedvencek helyre a videó vezérlőinek használatával	Kezdjen el lejátszani egy videót, és koppintson 🔖 .
Küldje el a videóra mutató linket egy emailben a videó vezérlőinek használatával	Kezdjen el lejátszani egy videót, és koppintson ✉ .

YouTube-videók megtekintése TV-készüléken

A TV-készüléken is megtekintheti a YouTube-videókat, a HD-formátumúakat (iPhone 4) is beleértve, ha az iPhone készüléket egy Apple komponens AV-kábel, egy Apple kompozit AV-kábel, egy Apple VGA-adapter vagy egy Apple digitális AV-adapter (iPhone 4) segítségével, vagy az AirPlay vagy az Apple TV alkalmazásával egy TV-készülékhez vagy AV-vevőhöz csatlakoztatja. Lásd: "Videók megtekintése TV-készüléken," 118. oldal.

Videók kezelése

Koppintson egy videó mellett lévő **➔**, hogy megtekinthesse a kapcsolódó videókat és a videók kezelésére szolgáló további vezérlőket.

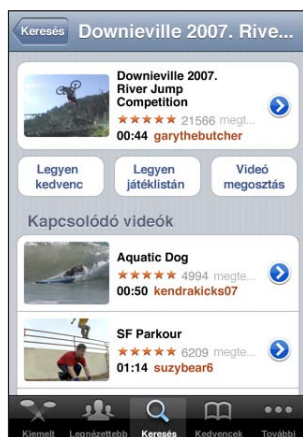

Adja a videót a kedvenceihez	Koppintson a „Legyen kedvenc” elemre.
Adja a videót egy játéklistához	Koppintson a „Legyen játéklistán” elemre, majd válasszon ki egy meglévő játéklistát, illetve koppintson a + egy játéklista létrehozásához.
Küldje el egy videó linkjét emailben	Koppintson a Videó megosztása elemre.
Böngéssze és tekintse meg a kapcsolódó videókat	Koppintson egy videóra a kapcsolódó videó listáján annak megtekintéséhez, illetve koppintson egy videó mellett lévő ➔ a további információkért.

További adatok begyűjtése

Koppintson a videó mellett lévő ➔ a videó megjegyzéseinek, leírásának, hozzáadási dátumának és egyéb adatainak megjelenítéséhez.



Minősítse a videót vagy adjon hozzá megjegyzést

A További információ képernyőn koppintson a „Minősítés, komment, megjelölés” elemre, majd válassza ki a „Minősítés vagy komment” elemet. E funkció használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókra.

Tekintsen meg további videókat erről a fiókról

A További információ képernyőn koppintson a Több videó elemre.


Fizessen elő erre a YouTube-fiókra.

A További információ képernyőn koppintson a Több videó elemre, majd koppintson a videolista alján lévő „<Fiók> előfizetése” elemre. E funkció használatához be kell jelentkeznie egy YouTube-fiókra.

A YouTube-fiók funkcióinak használata

Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, hozzáférhet a fiók olyan funkcióihoz, mint az előfizetések, megjegyzések és minősítések, valamint játéklisták. Egy YouTube-fiók létrehozásához látogasson el a www.youtube.com webhelyre.

Jelenítse meg a fiójához adott kedvenceket: A Kedvencek részben kattintson a Bejelentkezés elemre, majd adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, hogy megtekinthesse a fiók kedvenceit. Az iPhone készülékre felvett bármely meglévő kedvenc egyesíthető a fiók kedvenceivel bejelentkezéskor.


Töröljön egy kedvencet: A Kedvencek részben kattintson a Szerkesztés elemre, majd egy videó mellett lévő  szimbólumra, végül pedig a Törlés elemre.

Jelenítse meg a fiójához adott előfizetéseket: A Előfizetések részben kattintson a Bejelentkezés elemre, majd adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, hogy megtekinthesse a fiók előfizetéseit. Kattintson egy fiókra a listán, hogy megtekinthesse az adott fiók összes videóját.

Szüntesse meg egy YouTube-fiók előfizetését: Az Előfizetések részben kattintson egy fiókra a listán, majd kattintson a Leiratkozás elemre.


Tekintse meg a játéklistákat: A Játéklisták részben kattintson egy játéklistára, hogy megtekinthesse az összes hozzáadott videóját. Kattintson a lista bármely videójára, hogy elkezdje a videók lejátszását a játéklista azon pontjától.

Szerkesszen egy játéklistát: A Játéklisták részben kattintson a Szerkesztés elemre, majd tegye a következők egyikét:

- *Egy teljes játéklista törléséhez* kattintson egy játéklista mellett lévő  szimbólumra, majd a Törlés elemre.
- *Egy új játéklista létrehozásához* kattintson **+**, majd adjon nevet a játéklistának.

Adjon videót egy játéklistához: Kattintson egy videó mellett lévő  gombra, majd a „Legyen játéklistán” elemre, és válasszon ki egy játéklistát.


Töröljön egy videót egy játéklistáról:

- 1 A Játéklisták részben kattintson egy játéklistára, majd kattintson a Szerkesztés elemre.
- 2 Kattintson a játéklista melletti  szimbólumra, majd a Törlés elemre.

A böngészőgombok módosítása

A képernyő alján lévő Kiemelt, Legnézettebb, Könyvjelzők és Keresés gombokat kicserélheti olyanokra, melyeket gyakrabban használ. Például, ha gyakran nézi a legjobb minőségű videókat, de nem néz sok kiemelt videót, a Kiemelt gombot kicserélheti a Legjobb gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat: Koppintson az Egyéb elemre, és koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a fölé az ikon fölé, melyet ki kíván cserélni.

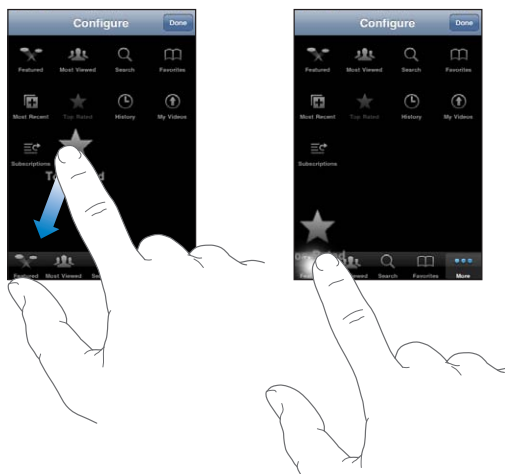

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor videókat böngész, koppintson az Egyéb elemre, hogy hozzáférjen a nem látható böngésző gombokhoz.

Videók küldése a YouTube szolgáltatásra

Amennyiben rendelkezik YouTube-fiókkal, közvetlenül küldhet videókat a YouTube-ra. Lásd: "Videók közzététele a YouTube szolgáltatáson," 143. oldal.



Részvényárfolyamok megtekintése

A Részvények alkalmazás lehetővé teszi, hogy megtekintse kiválasztott részvényeinek, alapjainak és indexeinek legfrissebb elérhető árfolyamait.

Az árfolyamok a Részvények minden egyes kinyitásakor frissülnek, amikor kapcsolódik az internetre. Az árfolyamok a bejelentő szolgáltatástól függően akár 20 percig vagy még hosszabb ideig is késleltetve lehetnek.

Adjon részvényt, alapot vagy indexet a részvényolvasóhoz:

- 1 Koppintson az **i** gombra, majd a **+** szimbólumra.
- 2 Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- 3 Jelöljön ki egy elemet a keresési találatokból, és koppintson a Kész elemre.

Tekintse meg a diagramokat fekvő irányultságban: Forgassa oldalra az iPhone készüléket. Végezzen balra vagy jobbra pöccintést a részvényolvasójában lévő további diagramok megtekintéséhez.



Jelenítse meg egy részvény, alap vagy index időbeli alakulását: Koppintson a listájának egy részvényére, alapjára vagy indexére, majd koppintson az 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y vagy 2y elemre. A grafikon úgy módosul, hogy az egy napra, egy hétre, egy hónapra, három hónapra vagy hat hónapra, illetve egy évre vagy két évre vonatkozó változást jeleníti meg.

Amikor fekvő irányultságban tekint meg egy diagramot, a diagram megérintésével megjelenítheti az idő egy megadott pontjának értékét.




Használja két ujját egy érték megadott időtartam alatti változásának megtekintéséhez.



Töröljön egy részvényt: Koppintson , és koppintson a részvény mellett lévő  gombra, majd koppintson a Törlés gombra.

Módosítsa a lista rendezését: Koppintson . Ezt követően húzza el a lista egy új helyére a részvény vagy index melletti .


Váltsa a nézetet százalékos változásra, árváltozásra vagy piaci tőkésítésre.

Koppintson a képernyő jobb oldalán lévő értékek bármelyikére. Koppintson újra, hogy másik nézetre váltson. Illetve koppintson , és koppintson a %, az Ár vagy a Piacőke gombra, és koppintson a Kész elemre.

További adatok begyűjtése

Tekintse meg egy részvény, alap vagy index összegzését, diagramját vagy híroldalát. Válassza ki a listájáról a részvényt, alapot vagy indexet, majd pöccintse el a részvényolvasó alatti oldalakat az összegzés, diagram vagy friss hírek oldalának megtekintéséhez.

A híroldalon görgethet fel vagy le a címsorok elolvasásához, illetve rákoppinthat egy címsorra a cikkek a Safari alkalmazásban történő megtekintéséhez.

Tekintszen meg további tudnivalókat a Yahoo.com webhelyen: Válassza ki a listájáról a részvényt, alapot vagy indexet, majd koppintson .



FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos vezetéssel és navigálással kapcsolatos fontos tudnivalókért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.

A Térképek a világ számos országának és régiójának utcaterképeit, műholdfotóit, hibrid nézeteit és utcanézetét biztosítja. Kérhet részletes forgalmi információkat, és vezetési, tömegközlekedési vagy gyalogos útvonalterveket. Keresse meg és kövesse az aktuális (hozzávetőleges) helyszínét, és az aktuális helyszín használatával kérjen vezetési útbaigazításokat egy másik helyre, illetve egy másik helytől. A beépített digitális iránytű lehetővé teszi annak megtekintését, hogy éppen milyen irányba néz.

Fontos: A térképek, útvonaltervek és helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem érhetőek el minden földrajzi régióban, ezáltal olyan térképeket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményezve, melyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPhone által nyújtott információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében.

Amennyiben a Térképek megnyitásakor a Helymeghatározás funkció ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. A Térképek alkalmazást a Helymeghatározás funkció bekapcsolása nélkül is lehet használni. Lásd: "Helyszín-szolgáltatások," 223. oldal.

Helyszínek keresése és megtekintése

Kereshet helyszíneket, lekérdezheti az aktuális tartózkodási helyét, gombostű leszúrásával megjelölhet egy helyet, valamint műholdas és Google utcanézeteket jeleníthet meg.

Helyszínek keresése


Számos módon kereshet helyszíneket – például cím, kereszteződés, terület, látnivaló, könyvjelző, kontakt vagy irányítószám alapján.


Keressen meg egy helyszínt és nézzen meg egy térképet:

- 1 A billentyűzet megjelenítéséhez kattintson a keresési mezőre.
- 2 Gépelje be a címet vagy az egyéb keresési információkat.
- 3 Kattintson a Keresés elemre.

Egy gombostű megjelöli a helyszínt. Kattintson a gombostűre, hogy megjelenítse a helyszín nevét vagy leírását.



A helyszínnel kapcsolatos információkért, útbaigazítások kéréséért, a helyszínek a könyvjelzőihez vagy kontaktlistájához történő hozzáadásáért, illetve egy Google Maps link emailben való elküldéséért kattintson a  jelre.

A helyszínek a Google My Maps felhasználók által feltöltött érdekes helyeket („Felhasználó által létrehozott tartalom”), valamint olyan szponzorált linkeket tartalmazhatnak, melyek speciális ikonokként jelennek meg (például: ).

Nagyítsa fel a térkép egy részét


Két ujjal végezzen csípési mozdulatot a térképen. Illetve kattintson duplán arra a részre, melyet fel kíván nagyítani. Újból kattintson duplán, a további nagyításhoz.

Végezzen kicsinyítést

Végezzen csípési mozdulatot a térképen. Illetve kattintson két ujjal a térképre. Újból kattintson két ujjal a további kicsinyítéshez.

Pásztázzon vagy görgessen a térkép egy másik részére

Végezzen felfelé, lefelé, balra vagy jobbra történő húzást.

Tekintse meg egy kontakt címének helyét: Kattintson  a keresési mezőben, majd kattintson a Kontaktok elemre, és válasszon ki egy kontaktot.

Egy címnek az ilyen módon történő megkereséséhez a kontaktnak legalább egy címet tartalmaznia kell. Amennyiben a kontakt egynél több címmel rendelkezik, válassza ki azt, amelyet keresni kíván. Ezen kívül bármely cím helyszínét megkeresheti úgy, hogy a Kontaktok alkalmazásban közvetlenül egy címre koppint.


Az Ön jelenlegi helyszínének keresése


Egy gyors koppintással megtalálható az Ön (hozzávetőleges) helye.

Keresse meg az aktuális helyzetét, és kapcsolja be a követési módot: Koppintson .




Az aktuális helyszínét egy kék jelző mutatja. Amennyiben a helyszíne nem határozható meg pontosan, a jelző körül megjelenik egy kék kör is. A kör mérete attól függ, hogy a helyszíne milyen pontosan volt meghatározható – minél kisebb a kör, annál nagyobb a pontosság.

Amint mozgást végez, az iPhone frissíti az Ön helyzetét, és úgy állítja a térképet, hogy a helyzetjelző a képernyő közepén maradjon. Amennyiben újból  koppint amíg az többé nem lesz kiemelve, vagy elhúzza a térképet, az iPhone folytatja a helyzetének frissítését, de abbahagyja annak középre helyezését, így a helyzetinformációk a képernyőn kívülre kerülhetnek.



Az iPhone a Helymeghatározás használatával határozza meg az Ön helyszínét. A Helymeghatározás a mobilhálózati adatok, a helyi Wi-Fi-hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi) és a GPS (nem minden helyszínen érhető el) információit használja fel. Ha egy alkalmazás helymeghatározást használ, a  megjelenik az állapotsorban. A Helymeghatározás esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban.

Amennyiben a helymeghatározás ki van kapcsolva, figyelmeztetve lesz a bekapcsolására. Amennyiben a helymeghatározás ki van kapcsolva, nem keresheti meg és nem követheti az aktuális helyzetét. Lásd: "Helyszín-szolgáltatások," 223. oldal.

Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kapcsolja ki a helymeghatározást, ha nem használja azt. A Beállítások részben válassza ki az Általános > Helyszín-szolgáltatások elemet.

Kérjen információt az aktuális tartózkodási helyszínről: Koppintson a kék jelzőre, majd koppintson . Az iPhone megjeleníti az Ön aktuális helyszíneének címét, amennyiben az elérhető. Ezt az információt az alábbiakra használhatja fel:

- Útbaigazítások kérésére
- A helyszínek a kontaktokhoz való hozzáadására
- Küldje el a címet emailben vagy MMS-ben
- A helyszín könyvjelzőzésére

Jelenítse meg, hogy milyen irányba néz: Koppintson újra . (Az ikon a  ikonra vált.) A Térképek a beépített iránytű használatával határozza meg, hogy éppen milyen irányba néz. A szög jelzi az iránytű értékének pontosságát – minél kisebb a szög, annál nagyobb a pontosság.



A Térképek alkalmazás a valódi északot használja az irányszöge meghatározásához, még akkor is, ha az Iránytű alkalmazásban a mágneses észak van beállítva. Amennyiben az iránytű kalibrálást igényel, az iPhone arra fogja kérni Önt, hogy nyolcas alakban lengesse meg a telefont. Amennyiben interferencia tapasztalható, esetleg felkérést kaphat, hogy távolodjon el az interferencia forrásától. Lásd: 20. fejezet, "Iránytű," 180. oldal.

Helyszín megjelölése a gombostűvel

A gombostű lehetővé teszi egy helyszínekézi megjelölését.

Jelöljön meg egy helyszínt: Érintsen meg, és tartson megérintve egy helyszínt a térképen.


A gombostű ott jelenik meg, ahol megérinti a térképet.

Mozgassa a gombostűt: Érintse meg, és tartsa megérintve, majd húzza el a gombostűt egy új helyre, illetve érintsen meg, és tartson megérintve egy új helyet addig, amíg egy új gombostű az előző kicserélésével leszúrásra nem kerül.

Műholdas nézet és utcai nézet


Megtekintheti egy térkép műholdas nézetét, illetve a kombinált műholdas és utcai nézetét. Ezen kívül egy helyszín Google utcai nézetét is megtekintheti.



Tekintse meg a műholdas nézetet vagy a hibrid nézetet: Koppintson , majd koppintson a Műhold vagy Hibrid elemre a kizárólag műholdas, vagy a kombinált utcai és műholdas nézet megtekintéséhez.



A térképnézethez történő visszatéréshez koppintson a Térkép elemre.

Tekintse meg egy helyszín Google Utcánézetét. Koppintson . A 360°-os panorámanézet körbepásztázásához végezzen balra vagy jobbra pöccintést. (A kis térkép mutatja az aktuális nézetet.) Az utcán való továbbhaladáshoz koppintson egy nyílra. A térképnézetre való visszatéréshez koppintson a jobb alsó sarokban lévő kis térképre.





Koppintson a térképnézetre történő visszatéréshez

Az Utcái nézet esetleg nem érhető el minden régióban.

Útbaigazítások kérése




Kérhet lépésenkénti útbaigazításokat vezetési, tömegközlekedési vagy gyaloglási útbaigazításokat egy adott célhoz.

Kérjen útbaigazítást:

- 1 Koppintson az Útbaigazítások elemre.
- 2 Gépelje be az indulási és érkezési helyszíneket a Kezdőpont és Végpont mezőkbe. Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön aktuális hozzávetőleges helyzetéből indul (ha az elérhető). Koppintson bármelyik mezőben  egy helyszínnek a Könyvjelzőkből (beleértve az Ön aktuális helyzetét és a leszűrt gombostűt is, ha az elérhető), Előzményből vagy a Kontaktokból történő kiválasztásához. Ha  nem jelenik meg, törölje a mező tartalmát.


Amennyiben például egy barátja címe szerepel a kontaktlistáján, rákoppinthat a Kontaktok elemre, és rákoppinthat a barátjának a nevére ahelyett, hogy be kellene gépelnie a címet.

Az útvonalterv megfordításához koppintson .



- 3 Koppintson az Útvonal elemre (ha kézzel adott meg helyszíneket), majd válasszon autós útvonaltervet () , tömegközlekedési útvonaltervet () , illetve gyalogos útvonaltervet ().

Az elérhető utazási opciók az útvonaltól függenek.


- 4 Tegye a következők egyikét:

- Az összes útvonaltervnek egy listán való megjelenítéséhez koppintson , majd koppintson a Lista elemre. Koppintson a lista bármely elemére, hogy megjelenítse az útvonal azon szakaszát tartalmazó térképét. Az áttekintő képernyőre való visszatéréshez koppintson az Útvonal-áttekintés elemre.




- Az útvonaltervek lépésenkénti megtekintéséhez koppintson az Indítás elemre, majd koppintson  az útvonal következő szakaszának megtekintéséhez. Koppintson  a visszalépéshez.

Amennyiben vezet vagy gyalogol, a képernyő tetején megjelenik a hozzávetőleges távolság és utazási idő. Amennyiben vannak elérhető forgalmi adatok, a járművezetési idő azoknak megfelelően kerül kiszámításra


Amennyiben tömegközlekedési eszközök használatával utazik, az áttekintő képernyőn megjelenik az útvonal minden szakasza és a közlekedés módja, beleértve azt is, hogy hol kell gyalogolnia. A képernyő tetején látható a busz vagy vonat első megállójának időpontja, a számított érkezési idő és a teljes menetdíj. Koppintson  a indulási és érkezési idejének beállításához, és az útvonal ütemtervének kiválasztásához.

Koppintson egy megálló ikonjára, hogy megtekinthesse az adott busz vagy vonat indulási idejét, illetve a közlekedési cég webhelyére és kontaktinformációira mutató linket. Ha az Indítás elemre koppint és végiglépked az útvonalon, az útvonal minden szakaszáról részletes információ jelenik meg a képernyő tetején.

Úgy is kérhet útvonaltervet, hogy megkeres egy helyszínt a térképen, rákoppint az arra mutató gombostűre, rákoppint , majd rákoppint az Útvonal tervezése ide vagy az Útvonal tervezése innen elemekre.


A fordított útbaigazításokhoz cserélje fel a kezdési és befejezési pontokat:
Koppintson .

Amennyiben nem látja , koppintson a Szerkesztés gombra.

Tekintse meg az előzőleg végignézett útbaigazításokat: Koppintson  a keresési mezőben, majd koppintson az Előzmény gombra.

Forgalmi viszonyok megjelenítése

Amennyiben az elérhető, a térképen megjelenítheti a nagyobb utcák és autópályák forgalmi helyzetét.

Jelenítse meg vagy rejtse el a forgalmi viszonyokat: Koppintson , majd koppintson a Forgalom megjelenítése vagy a Forgalom elrejtése gombra.

Az utcák és az autópályák a forgalom haladását jelző színekódolást kapnak:



Ha nem lát forgalmat, lehet, hogy le kell kicsinyítenie a térképet egy szinttel, ahol már látszanak a főbb útvonalak. A forgalmi helyzet nem áll rendelkezésre minden régióban.

Cégek keresése és az azokkal való kapcsolatfelvétel

Keressen cégeket egy régióban:

- 1 Keressen egy helyszínt – például egy várost, államot vagy országot, illetve egy utcai címet – vagy görgessen a térkép valamely helyszínére.
- 2 Gépélje be a cég típusát a keresési mezőbe, majd koppintson a Keresés elemre.

A régió egyező helyszínein gombostűk jelennek meg. Amennyiben például kijelöli a városát, és begépelni a „mozik” kifejezést, majd a Keresés elemre koppint, gombostűk fogják megjelölni a városában lévő mozikat.

Koppintson egy céget jelölő gombostűre, hogy megtekintse annak nevét vagy leírását.

Keressen cégeket anélkül, hogy először megkeresné a helyszínt: Gépeljen ehhez hasonló dolgokat:


- éttermek budapest
- apple budapest


Vegye fel a kapcsolatot egy céggel vagy kérjen útbaigazításokat: Koppintson egy céget jelölő gombostűre, majd koppintson a név melletti .

Onnantól a következőket teheti:

- Koppintson egy telefonszámra annak felhívásához, egy email-címre egy üzenet küldéséhez, illetve egy webcímre a megtekintéséhez.
- Útbaigazításokért koppintson az Útbaigazítások ide vagy Útbaigazítások innen elemre.
- Ahhoz, hogy egy céget hozzáadjon a kontaktlistájához, koppintson a „Legyen kontakt” gombra a képernyő alján, majd koppintson az „Új kontakt létrehozása”, illetve a „Meglévő kontakthoz adás” gombra.
- Ossa meg egy cég helyszínét email vagy szöveges üzenet által.

Tekintse meg a keresésben talált cégek listáját: A Térkép képernyőn koppintson a Lista elemre.


Koppintson egy cégre, hogy megtekintse annak helyszínét. Illetve koppintson egy cég mellett lévő , hogy megtekinthesse annak adatait.

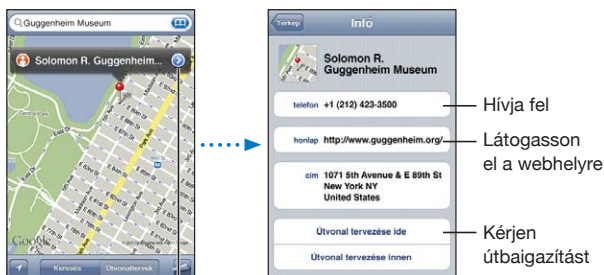



Koppintson a  szimbólumra a kontaktadatok megjelenítéséhez

Helyszínadatok megosztása

Egy talált helyszínt hozzáadhat a kontaktlistájához. A Google Térkép helyszínekre mutató hivatkozásokat emailben vagy MMS-ben is elküldheti.


Adjon egy helyszínt a kontaktlistájához: Keressen meg egy helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd koppintson a „Legyen kontakt” gombra a képernyő alján, és koppintson az „Új kontakt létrehozása” vagy az „Meglévő kontakthoz adás” gombra.


Email-ben küldje el egy Google Térkép helyszín linkjét: Keressen meg egy helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd koppintson a Helyszín megosztása gombra a képernyő alján, és koppintson az Email gombra.

Küldjön egy Google Térkép helyszínre mutató hivatkozást MMS által: Keressen meg egy helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd koppintson a Helyszín megosztása gombra a képernyő alján, és koppintson az MMS gombra.

Helyszínek könyvjelzőzése

Könyvjelzőzhet olyan helyszíneket, melyeket később újra meg kíván találni.

Könyvjelzőzzön egy helyszínt: Keressen meg egy helyszínt, koppintson az arra mutató gombostűre, koppintson a név vagy leírás melletti , majd koppintson a „Legyen könyvjelző” gombra az Infó képernyő alján.

Tekintszen meg egy könyvjelzőzött helyszínt vagy egy előzőleg megtekintett helyszínt: Koppintson  a keresési mezőben, majd koppintson a Könyvjelző vagy az Előzmény gombra.





Időjárési összefoglalók megtekintése

Koppintson a Főképernyő Időjárás elemére, hogy megkapja a világ egy vagy több városának aktuális hőmérsékletét és hatnapos előrejelzését.





Ha az időjárési panel világoskék, az adott városban nappal van – reggel 06:00 óra és este 18:00 óra között. Ha a panel sötétbíbor, éjszaka van – este 18:00 óra és reggel 06:00 óra között.

Adjon hozzá egy várost:

- 1 Koppintson az  gombra, majd a  szimbólumra.
- 2 Gépelje be egy város nevét vagy irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- 3 Válasszon ki egy várost a keresési listáról.

Váltson egy másik városra: Végezzen balra vagy jobbra pöccintést, illetve koppintson a pontsortól balra vagy jobbra. Az időjárás tábla alatt lévő pontok száma mutatja, hogy hány város van eltárolva.

Rendezze át a városok sorrendjét: Koppintson az  gombra, majd húzza a lista egy új helyére a város mellett lévő  gombot.


Töröljön egy várost: Koppintson az  gombra, a város mellett lévő  gombra, majd a Törlés gombra.

Jelenítse meg a hőmérsékletet Fahrenheit vagy Celsius mértékegységben:

Koppintson az  gombra, majd a °C vagy °F mértékegységre.

További időjárás adatok begyűjtése

Megtekinthet a városra vonatkozó még részletesebb időjárás-jelentést, híreket és webhelyeket, illetve további tudnivalókat.

Tekintse meg a városra vonatkozó információkat a Yahoo.com címen: Koppintson a ! gombra.



A Jegyzetekről

Létrehozhat jegyzeteket az iPhone készüléken és a számítógépén lévő támogatott alkalmazásaival vagy online fiókaival jegyzeteket szinkronizálhat. A jegyzetek listájában kereshet szövegre.

Jegyzetek szinkronizálása

A következő módok bármelyikével szinkronizálhatja a Jegyzetek elemet:


- Az iTunes alkalmazásban használja az iPhone beállítási paneleket, hogy a Mail alkalmazással szinkronizáljon egy Mac gépen, vagy a Microsoft Outlook 2003, 2007 vagy 2010 alkalmazással szinkronizáljon egy PC-n, ha az iPhone készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja. Lásd: "Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban," 61. oldal.
- A Beállítások részben kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a MobileMe, Google, Yahoo!, AOL vagy egyéb IMAP-fiókokhoz, hogy ezekkel a fiókokkal levegőn át szinkronizálja a jegyzeteit. Lásd: "Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása," 29. oldal.

Jegyzetek írása és olvasása

Ha a számítógépén lévő alkalmazással vagy online fiókokkal szinkronizálja a Jegyzeteket, a Fiókok képernyő megjeleníti az összes ilyen fiókot, valamint egy gombot, melyek az összes jegyzet egyetlen ablakban jeleníthető meg.

Tekintse meg az összes jegyzetet: Koppintson az Összes jegyzet elemre.

Tekintse meg egy adott fiók üzeneteit: Koppintson a fiók nevére.

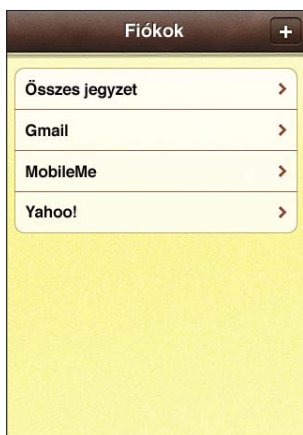

Módosítsa a jegyzetek megjelenítéséhez használt betűt: A Beállítások alatt válassza a Jegyzeteket, majd válassza ki a használni kívánt betűt.

A jegyzetek az utolsó módosítás dátuma szerint jelennek meg úgy, hogy a legutóbb módosított jegyzet látható felül. A listában minden jegyzetnek láthatja az első néhány szavát. Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban tekinthesse meg a jegyzeteket, és egy nagyobb billentyűzet használatával gépelhessen.

Adjon hozzá egy jegyzetet: Koppintson **+**, majd gépelje be a jegyzetét, és koppintson a Kész gombra.

Az új jegyzetek a Jegyzetek beállításaiiban megadott alapértelmezett fiókhoz kerülnek hozzáadásra. Lásd: "Jegyzetek," 245. oldal.


Olvasson egy jegyzetet: Koppintson a jegyzetre. Koppintson **➡** vagy **⬅** a következő vagy előző jegyzet megtekintéséhez.

Szerkesszen egy jegyzetet: A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson a jegyzet bármely részére.

Töröljön egy jegyzetet: Koppintson a jegyzetre, majd koppintson **🗑️**.

Jegyzetek keresése

Keresést végezhet a jegyzetek szövegében.

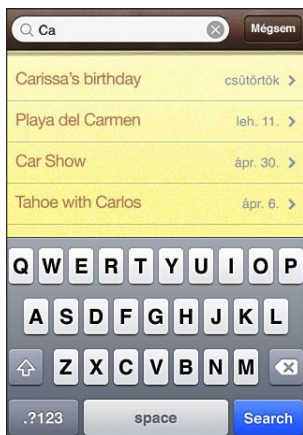

Keressen jegyzeteket:

- 1 Koppintson az állapotsorra a jegyzetlista tetején található keresési mezőre való görgetéshez.
- 2 Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények gépelés közben megjelennek. Koppintson a Keresés elemre, hogy eltüntesse a billentyűzetet és több eredményt láthasson.

A jegyzetek mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.

Jegyzetek küldése emailben

Küldjön el emailben egy jegyzetet: Koppintson a jegyzetre, majd az  gombra.

Egy jegyzet emailben történő elküldéséhez az iPhone készüléket be kell állítani az email használatára. Lásd: "Email-fiókok beállítása," 86. oldal.



Világórák

Hozzáadhat olyan órákat, amelyek a világ nagyobb városainak és időzónáinak idejét mutatják.

Tekintszen meg órákat: Koppintson a Világóra elemre.

Amennyiben az óra számlapja fehér, az adott városban nappal van. Amennyiben az óra számlapja fekete, akkor éjszaka van. Amennyiben négynél több órája van, pöccintéssel görgetheti őket.

Adjon hozzá egy órát:

- 1 Koppintson a Világóra elemre.
- 2 Koppintson a **+** szimbólumra, majd gépelje be egy város nevét.
A begépeléssel egyező városok megjelennek alul.
- 3 Koppintson egy városra, hogy hozzáadja az adott város óráját.

Amennyiben nem látja a keresett várost, próbálkozzon ugyanazon időzóna egyik nagyobb városával.

Töröljön egy órát: Koppintson a Világóra elemre, majd a Szerkesztés elemre. Ezt követően koppintson az óra melletti **-** szimbólumra, és koppintson a Törlés elemre.


Rendezze át az órákat: Koppintson a Világóra elemre, majd a Szerkesztés elemre. Ezt követően húzza el a lista egy új helyére az óra melletti **≡** gombot.

Riasztások

Beállíthat több riasztást. Állítsa be minden egyes riasztás számára, hogy megadott napokon ismétlődjenek-e, vagy csak egyszer legyenek hallhatók.

Állítson be egy riasztást:


- 1 Koppintson a Riasztás elemre, majd a **+** szimbólumra.
- 2 Állítsa a következő beállítások bármelyikét:
 - *Annak beállításához, hogy a riasztás bizonyos napokon ismétlődjön, koppintson az Ismétlés elemre, és válassza ki a napokat.*
 - *A riasztás bekövetkezésekor hallható csengőhang kiválasztásához koppintson a Hang elemre.*
 - *Annak beállítására, hogy a riasztás biztosítson-e lehetőséget a szundikálásra, kapcsolja be vagy ki a Szundikálás funkciót. Amennyiben a Szundikálás be van kapcsolva, és a riasztás felhangzásakor a Szundikálás elemre koppint, a riasztás leáll, és tíz perc múlva újra felhangzik.*
 - *Egy riasztás leírásának megadásához koppintson a Címke elemre. Az iPhone megjeleníti a címkét a riasztás felhangzásakor.*


Amennyiben legalább egy riasztás be van állítva, és be van kapcsolva, a  ikon megjelenik az iPhone képernyőjének tetején lévő állapotsoron.

Fontos: Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati időt minden helyszínen. Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone riasztásai esetleg nem a pontos helyi időben hangzanak fel. Lásd: "Dátum és idő," 228. oldal.

Kapcsoljon be vagy ki egy riasztást: Koppintson a Riasztás elemre, és kapcsolja be vagy ki bármely riasztást. Amennyiben egy riasztás ki van kapcsolva, nem fog felhangzani, hacsak újra be nem kapcsolja.

Amennyiben egy riasztás csak egyszeri elhangzásra van beállítva, a felhangzását követően önműködően ki fog kapcsolni. Az ismételt bekapcsolásához újra bekapcsolhatja.

Módosítsa egy riasztás beállításait: Koppintson a Riasztás, majd a Szerkesztés elemre, végül koppintson a módosítani kívánt riasztás melletti  gombra.

Töröljön egy riasztást: Koppintson a Riasztás elemre, és koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a riasztás mellett lévő  szimbólumra, és koppintson a Törlés elemre.

Stopperóra

Használja a stopperórát egy esemény idejének mérésére:

- 1 Koppintson a Stopperóra elemre.
- 2 Koppintson az Indítás elemre a stopperóra indításához.
 - *A köridők feljegyzéséhez* koppintson a Lap elemre minden egyes kör után.
 - *A stopperóra szüneteltetéséhez* koppintson az Állj elemre. Folytatáshoz koppintson az Indítás elemre.
 - *A stopperóra nullázásához* koppintson a Törlés elemre, miközben a stopperóra szüneteltetve van.

Amennyiben elindítja a stopperórát, és egy másik alkalmazásra vált, a stopperóra tovább fut.

Időzítő

Állítsa be az időzítőt: Koppintson az Időzítő elemre, majd pöccintéssel állítsa be az órák és percek számát. Koppintson az Indítás elemre az időzítő indításához.

Válassza ki a hangot: Koppintson az Időzítő lejártakor elemre.

Állítson be egy elalvási időzítőt: Állítsa be az időzítőt, majd koppintson az Időzítő lejártakor elemre, és válassza ki az iPod elaltatása elemet.

Egy elalvási időzítés beállításakor az iPhone az időzítés lejártakor leáll a zene vagy videó lejátszásával.

Amennyiben elindítja az időzítőt, és egy másik iPhone alkalmazásra vált, az időzítő tovább fut.



A Számológép használata

Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan azt egy szabványos számológép esetén tenné. Amikor az összeadási, kivonási, szorzási vagy osztási gombra koppint, a gomb körül megjelenik egy fehér gyűrű, amely jelzi, hogy milyen művelet lesz végrehajtva. Forgassa el az iPhone készüléket, hogy egy kibővített tudományos számológépre váltson.


Szabványos memóriefunkciók

- **C:** Koppintson rá, hogy törölje a kijelzett számot.
- **MC:** Koppintson rá, hogy törölje a memóriát.
- **M+:** Koppintson rá, hogy a kijelzett számot a memóriában lévő számhoz adja. Amennyiben nincs szám a memóriában, koppintson erre az elemre a kijelzett számnak a memóriába történő tárolásához.
- **M-:** Koppintson rá, hogy a kijelzett számot kivonja a memóriában lévő számból.
- **MR:** Koppintson rá, hogy a kijelzett számot a memóriában lévő számra cserélje. Amennyiben a gomb körül egy fehér gyűrű látható, a memóriában el van tárolva egy szám.

A tárolt szám a memóriában marad, amikor a szabványos és a tudományos számológépek között vált.

A tudományos számológép billentyűi

Forgassa el az iPhone készüléket fekvő irányultságba, hogy megjelenítse a tudományos számológépet.

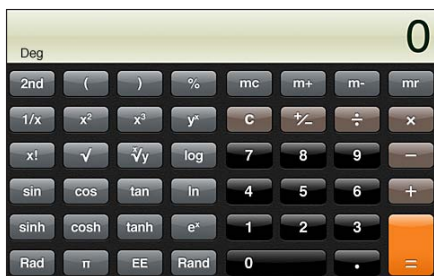

2nd	A trigonometrikus gombokat (sin, cos, tan, sinh, cosh és tanh) az inverz függvényükre (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} és \tanh^{-1}) váltja. Ezen kívül az ln függvényt \log_2 , és az e^x függvényt 2^x függvényre váltja. Koppintson újból a 2nd gombra, hogy a gombokat visszaállítsa az eredeti funkciójukra.
(Megnyit egy zárójeles kifejezést. A kifejezések egymásba ágyazhatók.
)	Bezár egy zárójeles kifejezést.
%	Kiszámítja a százalékot, hozzáadja a hasznkulcsot, és kivonja a leszámítolást. Százalék számításához használja azt a szorzási (x) billentyűvel. Például az 500 8%-ának a kiszámításához gépelje be a következőt: $500 \times 8 \% =$ amelynek eredménye 40 lesz. Nyereség hozzáadásához vagy leszámítolás kivonásához használja azt a hozzáadás (+) vagy kivonás (-) billentyűvel. Például egy 8%-os forgalmi adót tartalmazó 500 forintos cikk teljes költségének kiszámításához gépelje be a következőt: $500 + 8 \% =$ amelynek eredménye 540 lesz.
1/x	Visszaadja egy érték reciprokát decimális formában.
x²	Négyzetre emel egy értéket.
x³	Köbre emel egy értéket.
y^x	Koppintson az értékek között, hogy az első értéket a második érték hatványára emelje. Például a 3^4 kiszámításához gépelje be a következőt: $3 \ y^x \ 4 =$ amelynek eredménye 81 lesz.
x!	Kiszámítja egy érték faktoriálisát.
√	Kiszámítja egy érték négyzetgyökét.
^x√y	Értékek között megadva kiszámítja az y érték x. gyökét. A $\sqrt[4]{81}$ érték kiszámításához például írja be az $81 \ ^x\sqrt{y} \ 4 =$ műveletet, amelynek eredménye 3 lesz.

log	Kiszámítja egy érték tízes alapú logaritmusát.
sin	Kiszámítja egy érték szinuszt.
sin⁻¹	Kiszámítja egy érték arkusz szinuszt. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
cos	Kiszámítja egy érték koszinuszt.
cos⁻¹	Kiszámítja egy érték arkusz koszinuszt. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
tan	Kiszámítja egy érték tangensét.
tan⁻¹	Kiszámítja egy érték arkusz tangensét. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
ln	Kiszámítja egy érték természetes alapú logaritmusát.
log2	A kettes alapú logaritmus értékét számítja ki. (Akkor érhető el, ha a 2nd gombra koppint.)
sinh	Kiszámítja egy érték hiperbolikus szinuszt.
sinh⁻¹	Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus szinuszt. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
cosh	Kiszámítja egy érték hiperbolikus koszinuszt.
cosh⁻¹	Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus koszinuszt. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
tanh	Kiszámítja egy érték hiperbolikus tangensét.
tanh⁻¹	Kiszámítja egy érték inverz hiperbolikus tangensét. (Akkor elérhető, ha a 2nd gombra rá lett koppintva.)
e^x	Egy érték begépelése után koppintson rá, hogy az „e” állandót (2,718281828459045...) az értékre mint kitevőre emelje.
2^x	Kiszámítja 2-nek a kijelzett értékre emelt hatványát. Például $10^{2^x} = 1024$. (Akkor érhető el, ha a 2nd gombra koppint.)
Rad	Átvált a trigonometriai függvények radiánban történő kifejezésének módjára.
Deg	Átvált a trigonometriai függvények fokokban történő kifejezésének módjára.
π	Begépel a π (3.141592653589793...) értékét.
EE	Olyan operátor, amely az aktuálisan kijelzett számot 10-nek a következőként begépelte érték hatványával szorozza meg.
Rand	Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad vissza.



Az iránytű leolvasása

A beépített iránytű megmutatja, hogy Ön éppen milyen irányba néz, és kijelzi az aktuális tartózkodási helyének földrajzi koordinátáit. Kiválaszthatja a mágneses északot, illetve kérheti, hogy az Iránytű alkalmazás beállítsa a deklinációt a valódi észak megjelenítéséhez.

Fontos: A digitális iránytű pontosságát negatívan befolyásolhatja a mágneses vagy egyéb környezeti interferencia, az iPhone fülhallgatókban lévő mágnesek közelsége által okozott interferenciát is beleértve. A digitális iránytűt csak alapvető navigációs segítségre használja, és ne hagyatkozzon rá kizárólagosan a precíz helyzet, közelség, távolság vagy irány meghatározásához.

Az iránytűt az első használatának alkalmával kalibrálni kell, és időnként ezt követően is kalibrálni kell azt. Az iPhone jelzi, ha kalibrációra van szükség.

Megjegyzés: Amennyiben az Iránytű megnyitásakor a Helymeghatározások funkció ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. Az Iránytűt a Helymeghatározások funkció bekapcsolása nélkül is lehet használni. Lásd: "Helyszínelő szolgáltatások," 223. oldal.

Kalibrálja az iPhone készüléket: Nyolcas alakban lengesse meg az iPhone készüléket. A készülék esetleg felkérheti Önt az interferencia forrásától történő eltávolodásra.




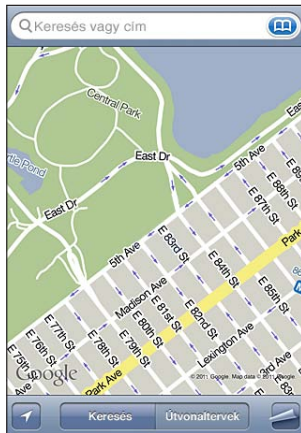
Tekintse meg, hogy milyen irányba néz: Tartsa a talajjal párhuzamosan az iPhone készüléket. Az iránytű mutatója az északi pontra fordul. Az Ön aktuális iránya a képernyő tetején jelenik meg. Az Ön aktuális helyszínének koordinátái a képernyő alján jelennek meg.



Váltson a valódi észak és mágneses észak között: Koppintson ⓘ, majd a kívánt beállításra.

Iránytű és Térképek

Az Iránytű alkalmazás segítségével megtalálhatja aktuális tartózkodási helyét a Térképek alkalmazásban. A Térképek szintén beépített iránytű használatával jeleníti meg, hogy Ön éppen milyen irányba néz.

Tekintse meg az aktuális helyszínét a Térképek alkalmazásban: Koppintson  az Iránytű képernyő alján. A Térképek megnyílik, és az Ön aktuális helyszínét egy kék jelölővel jelzi.



Jelenítse meg, hogy milyen irányba néz: A Térképek alkalmazásban koppintson kétszer . Az ikon a  ikonra vált. A szög jelzi az iránytű értékének pontosságát – minél kisebb a szög, annál nagyobb a pontosság.



Lásd: "Helyszínek keresése és megtekintése," 159. oldal.



Hangjegyzetek felvétele

A Hangjegyzetek lehetővé teszi, hogy az iPhone készüléket hordozható hangrögzítő eszközként használja a beépített mikrofonjának, az iPhone vagy a Bluetooth fejkészlet mikrofonjának, illetve egyéb támogatott külső mikrofonnak a használatával.

Megjegyzés: A külső mikrofonnak olyannak kell lennie, mely együttműködik az iPhone fejkészletének jack csatlakozójával vagy a Dockcsatlakozóval. Ezek magukban foglalják az Apple márkájú fülhallgatókat, és a jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítőket, melyek az Apple „Made for iPhone” vagy „Works with iPhone” emblémájával vannak jelölve.

A felvételi szintet úgy szabályozhatja, hogy a mikrofont közelebb vagy távolabb mozgatja attól, amit fel kíván venni. A jobb felvételi minőség érdekében a szintmérő műszer leghangosabb szintjének -3 dB és 0 dB közötti értéken kell lennie.



Vegyen fel hangjegyzetet:

- 1 A felvétel elindításához koppintson a **●**. Megnyomhatja ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.
- 2 Koppintson **||** a szüneteltetéshez, illetve **■** a felvétel leállításához. Megnyomhatja ezen kívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de külső sztereó mikrofonnal sztereó módban is készíthet felvételeket.

A hangjegyzet felvételének indításakor az iPhone rövid csengő hangot ad. A hang nem hallható, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe állította. Lásd: "Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló," 219. oldal.

Megjegyzés: Bizonyos országokban vagy régiókban a Diktafon hangeffektusai még akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

Ahhoz, hogy a hangjegyzet felvétele közben egyéb alkalmazásokat használhasson, zárhatja az iPhone készüléket, illetve nyomja meg a Főgombot **□**.

Játsszon le egy éppen felvett hangjegyzetet: Koppintson **▶**.

Hangjegyzetek hallgatása





Játsszon le egy éppen felvett hangjegyzetet:

- 1 Koppintson .

A jegyzetek időrendi sorrendben szerepelnek a listán úgy, hogy a legújabb jegyzet látható elől.

- 2 Koppintson a jegyzetre, majd koppintson .


Koppintson  a szüneteltetéshez, majd koppintson  a lejátszás folytatásához.

Ugorjon egy hangjegyzet bármely pontjára: Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban.


Hallgasson vissza a beépített hangszórón keresztül: Koppintson a Hangszóró elemre.

Hangjegyzetek kezelése

Töröljön egy hangjegyzetet: Koppintson a jegyzetre a listán, majd koppintson a Törlés elemre.

Tekintse meg a további tudnivalókat: Koppintson a jegyzet mellett lévő . Az Infó képernyő a felvétel hosszával, felvételi idejével és dátumával kapcsolatos tudnivalókat, valamint további szerkesztési és megosztási funkciókat biztosít.




Adjon címkét egy hangjegyzethez: Az Infó képernyőn koppintson , majd a Címke képernyőn lévő listáról válasszon ki egy címkét. Egyéni címke létrehozásához válassza ki a lista alján lévő Egyéni elemet, majd gépeljen be egy nevet a címke számára.


Hangjegyzetek vágása

A nem kívánt szünetek vagy zajok kizárásának érdekében lehetősége van egy hangjegyzet kezdetének és végének a levágására.

Vágjon egy hangjegyzetet:

- 1 A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a vágni kívánt jegyzet mellett .
- 2 Koppintson a Jegyzet vágása elemre.

- 3 Az időjelzőket támpontként használva húzza el a hangterület széleit, hogy beállítsa a hangjegyzet kezdetét és végét. A szerkesztett verzió előzetes meghallgatásához koppintson ►.

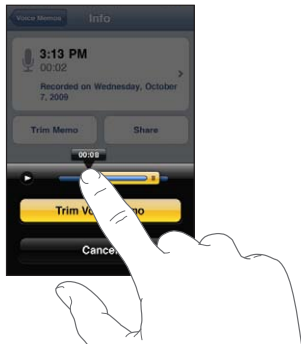

- 4 Koppintson a Hangjegyzet vágása elemre.

Fontos: A hangjegyzeteken elvégzett szerkesztések nem vonhatók vissza.

Hangjegyzetek megosztása

A hangjegyzeteit emailhez vagy MMS üzenetekhez adott csatolmányként oszthatja meg.

Osszon meg egy hangjegyzetet:

- 1 Jelöljön ki egy hangjegyzetet a Hangjegyzetek képernyőn, majd koppintson a Megosztás gombra.
Ezen kívül egy hangjegyzet Infó képernyőjén is rákoppinthat a Megosztás gombra.
- 2 Válassza ki az Email elemet egy üzenetnek a Mail alkalmazásban történő megnyitásához, melyhez a jegyzet csatolásra kerül, illetve válassza ki az MMS elemet egy új ablaknak az Üzenetek alkalmazásban történő megnyitásához.
Amennyiben a küldeni próbált fájl mérete túl nagy, megjelenik egy üzenet.

Hangjegyzetek szinkronizálása

Az iTunes szinkronizálja a hangjegyzeteit az iTunes könyvtárba, amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépére. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépén hallgassa meg a hangjegyzeteket, továbbá biztonsági mentés céljára is szolgál, ha törli azokat az iPhone készülékről.

A hangjegyzetek a Hangjegyzetek játéklistára lesznek szinkronizálva. Az iTunes létrehozta ezt a játéklistát, ha az nem létezik. Amikor hangjegyzeteket szinkronizál az iTunes alkalmazásba, azok egészen addig megmaradnak a Hangjegyzetek alkalmazásban, amíg nem törli azokat. Amennyiben töröl egy hangjegyzetet az iPhone készülékről, az nem lesz törölve az iTunes alkalmazásban lévő Hangjegyzetek játéklistáról. Ezzel szemben, ha töröl egy hangjegyzetet az iTunes alkalmazásból, az az iTunes alkalmazással való következő szinkronizáció alkalmával törölve lesz az iPhone készülékről.

Az iTunes Hangjegyzetek játéklistát az iTunes alkalmazás Zene paneljének használatával szinkronizálhatja az iPod alkalmazással az iPhone készüléken.

Szinkronizálja a Hangjegyzetek játéklistát az iPhone készülékre:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.
- 3 Jelölje ki a képernyő tetején lévő Zene elemet.
- 4 Jelölje ki a „Hangjegyzetek belevétele” jelölőnégyzetet, és kattintson az Alkalmazás gombra.



Az iTunes Store áruházról

Kereshet, böngészhet, előzetesen megtekinthet, vásárolhat és letölthet zenéket, csengőhangokat, hangoskönyveket, TV-műsorokat, filmeket és zenei videókat az iTunes Store áruházból közvetlenül az iPhone készülékre. Az iTunes Store áruházból hallgathat hangtartalmakat, vagy nézhet videopodcastokat, akár az internetes műsorszórás (streaming) követésével, akár azoknak az iPhone készülékre történő közvetlen letöltésével. Követheti továbbá kedvenc előadóját és barátait, hogy megtudja ők milyen zenét hallgatnak és milyen zenékről beszélnek, értesülhet arról, hogy kedvenc előadói mikor turnéznak az Ön közelében, ki tervezi, hogy ellátogat oda, és még sok minden mást.

Megjegyzés: Az iTunes Store esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban, és az iTunes Store tartalma országonként és régióként változhat. A funkciók módosulhatnak.


Az iTunes Store használatához az iPhone készüléknek kapcsolódnia kell az Internetre. Lásd: "Kapcsolódás az Internetre," 25. oldal.

Elemek vásárlásához és értékelések írásához Apple ID-re van szüksége. Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön Apple ID információit az iTunes alkalmazásból gyűjti be. Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-vel, illetve a vásárlásait egy másik Apple ID használatával kívánja végrehajtani, lépjen a Beállítások > Áruház elemre. Lásd: "Store," 245. oldal.


Podcastok lejátszásához vagy letöltéséhez nincs szüksége Apple ID-re.

Zenék, videók és egyébek keresése

Böngéssze a tartalmat: Koppintson a képernyő alján lévő tartalomkategóriák egyikére, például a Zenék vagy a Videók elemre. Illetve koppintson a További gombra az egyéb tartalmak böngészéséhez. A képernyő tetején válasszon ki egy rendezési módot – például az Új megjelenések vagy Műfajok elemet (a kategóriák változhatnak).

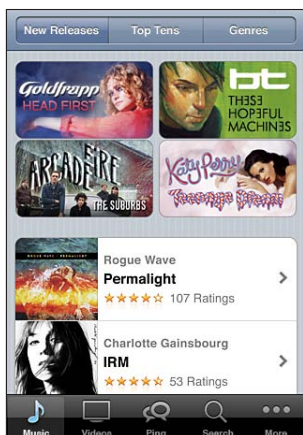

Keressen tartalmat: Koppintson a Keresés elemre (ha a Keresés nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a keresési mezőre, és írjon be egy vagy több szót, végül koppintson a Keresés gombra. A keresési eredmények olyan kategóriák szerint lesznek csoportosítva, mint a Filmek, Albumok vagy Podcastok.

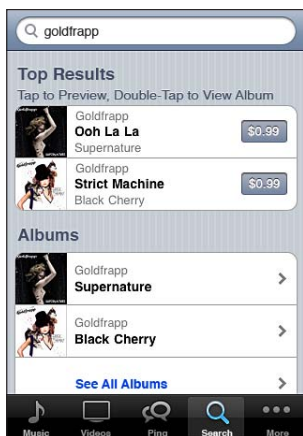

Koppintson a lista egy elemére, hogy az Infó képernyőjén további részleteket láthasson. Elolvashatja az értékeléseket, saját értékelést írhat, illetve elküldheti az elemre mutató linket e-mailben egy barátjának. Az elemtől függően meg is vásárolhatja, le is töltheti vagy ki is kölcsönözheti azt.

Megjegyzés: Amennyiben Ön csatlakozik egy Starbucks Wi-Fi-hálózatára egy kiválasztott Starbucks-helyszínen az Egyesült Államokban, a képernyő alján megjelenik a Starbucks ikon. Előzetesen belehallgathat az éppen hallható dalba, és meg is vásárolhatja, akárcsak a kiemelt Starbucks-kollekciók más dalait.

Fedezze fel az előadók és barátok ajánlatait: Koppintson a Ping elemre (ha a Ping nem látható, először koppintson a További gombra), hogy megtekinthesse kedvenc előadóinak újdonságait, illetve a barátait lázba hozó zenéket. Tudnivalóként tekintse meg az alábbi részt, "Előadók és barátok követése".

Genius javaslatok összegyűjtése... Koppintson a További elemre, majd a Genius elemre.

Előadók és barátok követése


Az iTunes Ping használatával lépjen kapcsolatba a világ legszervezettebb zenerajongóival. Kövesse a kedvenc előadókat, hogy tudomást szerezzen azok új megjelenéseiről, valamint a közelgő koncertjeikről és turnéikról, fényképeiken és videóikon keresztül bennfentes szemszögből ismerhesse meg őket, és megtudhassa, zeneileg ki volt rájuk hatással. Olvassa el barátai megjegyzéseit az általuk hallgatott zenéről, nézze meg, mit vásárolnak, illetve mely koncertekre terveznek ellátogatni. Végezetül juttassa kifejezésre zenei ízlését, és tegyen közzé megjegyzéseket a követői számára.

A zenei kapcsolatok kiépítéséhez és felfedezéséhez létre kell hoznia egy profilt.

Hozza létre iTunes Ping profilját: Nyissa meg az iTunes alkalmazást Mac vagy PC számítógépén, kattintson a Ping elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Fedezze fel az iTunes Ping szolgáltatást az iPhone készülékén: Nyissa meg az iTunes alkalmazást, koppintson a Ping elemre (ha a Ping nem látható, először koppintson a További gombra), majd:

- Koppintson Aktivitás gombra, hogy megtekinthesse a követett személyekkel kapcsolatos legfrissebb híreket. A frissítések tartalmazzák a vásárlásokat, értékeléseket, megjegyzéseket és közzétett véleményeket.
- Koppintson az Emberek elemre az Ön által követett, és az Ön követő személyek megjelenítéséhez, vagy előadók vagy barátok kereséséhez.
- A saját profilinformációinak áttekintéséhez koppintson a Saját profil elemre.

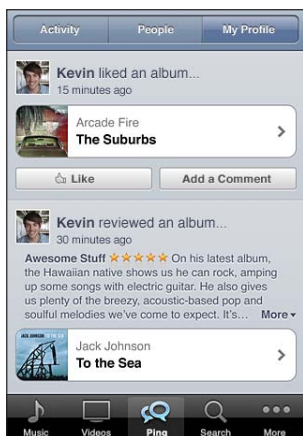


Kövessen egy előadót: Koppintson a Követés elemre a profiloldalukon.

- *Kereséssel:* Koppintson az Emberek elemre, adja meg az előadó nevét az oldal tetején lévő keresőmezőben, majd koppintson a Keresés gombra. Koppintson az előadóra a találatok listájában, majd koppintson a Követés elemre.
- *Böngészés közben:* Koppintson a Profil elemre bármely album oldalán, majd koppintson a Követés elemre.

Kövessen egy barátot: Amikor a Mac vagy PC számítógépen az iTunes használatával beállítja a profilját, válassza ki barátainak kezdő csoportját. Ezt követően a Ping használatával iPhone készüléken követhet másokat.

- *Kereséssel:* Koppintson az Emberek elemre, írja be barátja nevét a keresőmezőbe, és koppintson a Keresés elemre. Koppintson barátja nevére a találatok listájában, majd koppintson a Követés elemre.
- *A Ping felfedezése közben:* Koppintson egy személy nevére, majd a Követés elemre.

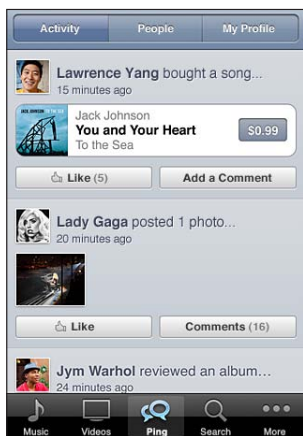

Amikor Ön követ valakit, az nem fogja automatikusan követni Önt. A profiljában kiválaszthatja, hogy a követési kérések beérkezésekor elfogadja vagy elutasítja azokat, illetve áttekintés nélkül egyszerűen elfogad minden követőt (ez az alapértelmezés szerinti beállítás).

Ossza meg gondolatait: Miközben albumok és dalok böngészését végzi, koppintson a Hozzászólás elemre, hogy egy zenei művet kommentáljon, illetve koppintson a Tetszik gombra, hogy kifejezze tetszését. A barátai az iTunes Ping aktivitáscsatornán keresztül láthatják az Ön gondolatait. Azt is elmondhatja, hogy tetszik Önnek egy dal, vagy megírhatja róla a véleményét, miközben az iPhone készüléken hallgatja. Lásd: "További hangvezérlők," 108. oldal.

Osszon meg koncertterveket: A profiloldalán koppintson a Koncertek elemre, hogy megtekinthesse az Ön által követett előadó közelgő koncertjeit, és láthassa, hogy mely barátai kívánnak ellátogatni egy koncertre. Saját jegyeinek megvásárlásához koppintson a Jegyek elemre, illetve koppintson az Én megyek gombra, hogy mások értesülhessenek arról, hogy Ön is ott lesz. (Nem érhető el minden országban vagy régióban.)

A Ping szolgáltatás szöveges riasztást küld, hangokat játszik le, vagy figyelmeztetési jelvényt ad az iTunes alkalmazásokhoz az iPhone készüléken, ha valaki:

- Követni kezdi Önt
- Jóváhagyást kér a követéshez
- Megjegyzést fűz az Ön valamelyik tevékenységéhez
- Jóváhagyja, hogy Ön kövesse

Adja meg a Ping által küldött értesítések típusát:A Beállítások részben válassza ki az Értesítések > Ping elemet.

Csengőhangok vásárlása

Előzetesen megtekinthet és vásárolhat csengőhangokat az iTunes Store áruházban, és letöltheti azokat az iPhone készülékre.

Megjegyzés: A Csengőhangok esetleg nem érhetőek el minden országban vagy régióban.

Böngésszen csengőhangokat: Koppintson a Csengőhangok elemre (ha a Csengőhangok nem látható, először koppintson a További gombra), illetve a Keresés használatával keressen meg egy adott dalt az iTunes Store áruházban.

Előzetesen tekintsen meg egy csengőhangot: Koppintson az elemre az előzetes megtekintéshez. További tudnivalóért koppintson duplán az elemre.

Vásároljon meg és töltsön le egy csengőhangot:

- 1 Koppintson az árra, majd koppintson a Megvásárlás elemre.
- 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd koppintson az OK gombra.

Amikor megvásárol egy csengőhangot, beállíthatja azt alapértelmezett csengőhangként, illetve társíthatja azt egy kontakthoz.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása gombra, hogy beállítson egyet.

Vásárlása az Apple ID azonosítójára lesz terhelve. A következő tizenöt percben végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Az alapértelmezett csengőhang módosítását és egyéni csengőhangoknak a kontaktokhoz való társítását a Beállítások > Hangok részben végezheti el. Lásd: "Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló," 219. oldal.

Az iPhone készüléken megvásárolt csengőhangok szinkronizálva lesznek az iTunes könyvtárába, amikor az iPhone készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez. A megvásárolt csengőhangokat egynél több iPhone készülékre is szinkronizálhatja, ha mindegyikük ugyanazon Apple ID használatával van szinkronizálva, melyet a csengőhangok megvásárlásához használt. Az iTunes Store áruházból megvásárolt csengőhangokat nem szerkesztheti.

A Garage Band használatával létrehozhat egyéni csengőhangokat. Tudnivalóként tekintse meg a Garage Band súgót.

Zenék és hangoskönyvek vásárlása

Amikor az iTunes Store áruházban egy olyan dalt, albumot vagy hangoskönyvet talál, mely tetszik Önnek, megvásárolhatja és letöltheti azt az iPhone készülékre. Mielőtt megvásárolna egy elemet, beletekinthet abba, hogy biztos lehessen benne, hogy valóban a kívánt elemről van szó.

Előzetesen hallgasson meg egy dalt vagy hangoskönyvet: Koppintson az elemre.

Egy dal, album vagy hangoskönyv megvásárlása és letöltése:

- 1 Koppintson az árra, majd a Megvásárlás elemre.
- 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása gombra, hogy beállítson egyet.

Vásárlása az Apple ID azonosítójára lesz terhelve. A következő tizenöt percben végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Ha már vásárolt dalokat az albumról, az ár a megvásárolt dalok számával arányosan alacsonyabb.

Egyes albumokon bónusztartalmak is találhatóak. A bónuszdalok és zenei videók az album megvásárlásakor az iPhone készülékre töltődnek. Más típusú bónuszanyagokat – ilyen pl. az iTunes extrák, az iTunes LP és a digitális füzetek – csak a számítógépre lehet letölteni, és ott megtekinteni. Hogy letöltse ezeket az elemeket az iTunes könyvtárába, válassza ki az Áruház > Elérhető letöltések ellenőrzése elemet.

Amint megvásárol egy elemet, az elkezd letöltődni, és megjelenik a Letöltések képernyőn. Lásd: "A letöltési állapot ellenőrzése," 198. oldal.

A megvásárolt dalok az iPhone készüléken lévő Megvásárolt játéklistához adódnak. Amennyiben törli a Megvásárolt játéklistát, az iTunes létrehoz egy újat, amikor Ön vásárlást hajt végre az iTunes Store áruházban.

A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb iTunes Store képernyő alján megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.



Adjon meg egy beváltási kódot: Koppintson a Zene elemre (ha a Zene nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a képernyő alján lévő Beváltás elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Tegyen teljessé egy albumot: Miközben megtekint egy albumot, koppintson a Saját album teljessé tétele pont alatt látható, még nem megvásárolt daloknál szereplő kedvezményes árra. A más albumok teljessé tételére adott ajánlatok megtekintéséhez koppintson a Zene, majd a Saját album teljessé tétele – ajánlatok elemre (majdnem legalul). A „Complete My Album” funkció nem minden országban érhető el.

Videók vásárlása vagy kölcsönzése

Az iTunes Store lehetővé teszi filmek, TV-műsorok és zenei videók megvásárlását és letöltését (esetleg nem elérhető minden országban vagy régióban). Bizonyos filmek és TV-műsorok korlátozott időtartamig ki is kölcsönözhetők. A videotartalmak szabványos felbontású (SD vagy 480p) formátumban, nagyfelbontású (HD vagy 720p) formátumban, illetve mindkét formátumban állhatnak rendelkezésre.

Előzetesen tekintsen meg egy videót: Koppintson a Előnézet elemre.

Tekintse meg az előnézetet AirPlay és Apple TV (iOS 4.3) alkalmazással rendelkező TV-készüléken: Amikor megjelenik az előnézet, koppintson az  gombra, és válassza az Apple TV készüléket. Ha az  gomb nem jelenik meg, vagy nem látja az Apple TV-t, győződjön meg róla, hogy az iPhone ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton van-e.

Vásároljon meg vagy kölcsönözzön egy videót:

- 1 Koppintson a Vásárlás vagy Kölcsönzés elemre.
- 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID azonosítóval, koppintson az Új Apple ID létrehozása gombra, hogy beállítson egyet. Vásárlása az Apple ID-jére lesz terhelve. A következő tizenöt percen végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Amint megvásárol egy elemet, az elkezd letöltődni, és megjelenik a Letöltések képernyőn. Lásd: “A letöltési állapot ellenőrzése,” 198. oldal.

A kölcsönzött filmek és TV-műsorok lejátszása addig nem kezdődik el, míg a letöltés be nem fejeződik. Lásd: “Kölcsönzött filmek és TV-műsorok megtekintése,” 117. oldal.

Amikor a letöltés befejeződik, a megvásárolt videók hozzáadásra kerülnek az iPhone készüléken lévő Megvásárolt játéklistához. A megvásárolt tartalmak az iPhone készülékén lévő Megvásárolt játéklistával szinkronizálódnak az iTunes alkalmazásban, amikor az iPhone készüléket a következő alkalommal a számítógépéhez csatlakoztatja. Lásd: "A megvásárolt tartalom szinkronizálása," 199. oldal.

Megjegyzés: Ha HD videót vásárol az iPhone 3GS készüléken, a videó SD formátumban töltődik le.

A számítógépén lévő iTunes alkalmazás Megvásárolt játéklistájában lévő videók megtekintéséhez vagy szinkronizálásához Önnek be kell lennie jelentkezve az Apple ID használatával.

Szinkronizálja a megvásárolt videókat az iTunes alkalmazásban: Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére. Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, kattintson a megfelelő gombra (a Filmek, a TV-műsorok vagy a zenei videókhoz a Zene fülre), jelölje ki a szinkronizálni kívánt elemeket, majd kattintson a Szinkron gombra.

Ha HD formátumban vásárol meg egy videót, kiválaszthatja, hogy SD vagy HD formátumban szinkronizálja azt. Egy HD videót azért lehet célszerű SD formátumban szinkronizálni, hogy az gyorsabban töltődjön le, illetve kevesebb helyet foglaljon az iPhone készüléken.


Jelölje ki az SD vagy HD formátumot: Az iTunes alkalmazásban, végezzen Ctrl-kattintást vagy jobb-kattintást a „HD-SD” jelölésű videóra, és válassza ki a Szabvány felbontású Nagyfelbontású opciót a Verzió menüről.

A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb iTunes Store képernyő alján megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.

Adjon meg egy beváltási kódot: Koppintson a Zene elemre (ha a Zene nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a képernyő alján lévő Beváltás elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Podcastok műsorszórása vagy letöltése

Hallgathat audiopodcastokat vagy nézhet videopodcastokat, melyek az iTunes Music Store áruházból az Interneten keresztül kerülnek műsorszórásra. Ezen kívül le is tölthet audio- és videopodcastokat az iPhone készülékre. Az iPhone készülékre letöltött podcastok szinkronizálva lesznek az iTunes könyvtárba, amikor az iPhone készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez.

Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok nem látható, először koppintson a További gombra), az iTunes Store áruházban lévő podcastok böngészéséhez. Az epizódok listájának megtekintéséhez koppintson egy podcastra. A videopodcastokat a videó  ikon jelöli.

Podcast adatfolyam-továbbítása: Koppintson a podcast címére.

Töltsön le egy podcastot: Koppintson az Ingyenes gombra, majd koppintson a Letöltés elemre. A letöltött podcastok az iPod podcastlistáján jelennek meg.

Hallgasson vagy nézzen meg egy letöltött podcastot: Az iPod készüléken koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok nem látható, először koppintson a További gombra), majd koppintson a podcastra. A videopodcastok a videóinak listáján is megjelennek.

Szerezze be a letöltött podcast további epizódjait: Az iPod podcastlistáján koppintson a podcastra, majd koppintson a További epizódok beszerzése elemre.

Töröljön egy podcastot: Az iPod podcastlistáján legyintse balra vagy jobbra a podcastot, majd koppintson a Törlés elemre.

A letöltési állapot ellenőrzése


A Letöltések képernyőn ellenőrizheti a folyamatban lévő és ütemezett letöltéseinek állapotát, beleértve az előrendelt vásárlásokat is.


Tekintse meg a letöltés alatt álló elemek állapotát: Koppintson a Letöltések elemre (ha a Letöltések nem látható, először koppintson a További gombra).

Egy letöltés szüneteltetéséhez koppintson **II**.

Amennyiben a letöltés megszakad, az iPhone újból elindítja a letöltést a következő alkalommal, amikor annak internetkapcsolata lesz. Illetve, ha a számítógépén kinyitja az iTunes alkalmazást, az iTunes befejezi a letöltést az iTunes könyvtárba (ha a számítógépe csatlakozik az internetre, és ugyanazon Apple ID használatával van bejelentkezve).

Tekintse meg az előrendelt elemek állapotát: Koppintson a Letöltések elemre (ha a Letöltések nem látható, először koppintson a További gombra).

Az előrendelt elemek megjelennek egy listán addig, amíg el nem érkezik az elem kiadásra nem kerül. A kiadási dátummal kapcsolatos tudnivalóért koppintson az elemre. Amint egy elem elérhető letöltésre, a  megjelenik a letöltés mellett.

Töltsön le egy előrendelt elemet: Koppintson az elemre, majd koppintson a  gombra.

Az előrendelt elemek nem töltődnek le önműködően, amikor kiadásra kerülnek. A letöltés elkezdéséhez térjen vissza a Downloads képernyőre.

A megvásárolt tartalom szinkronizálása

Az iTunes önműködően szinkronizálja az iPhone készülékkel letöltött vagy megvásárolt összes elemét az iTunes könyvtárba, ha csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépéhez. Ez lehetővé teszi, hogy letöltéseihez hozzáférhessen a számítógépén, és tartalékmásolatot biztosít arra az esetre, ha az iPhone készülékről törli a megvásárolt tartalmat.


A megvásárolt tartalom a „Megvéve ezzel: <az Ön iPhone készülékének neve>” játéklistára szinkronizálódnak. Az iTunes létrehozza a játéklistát, ha az nem létezik. Az iTunes átmásolja továbbá a vásárlásait a Megvásárolt játéklistára, melyet az iTunes a számítógépén végrehajtott vásárlásaihoz használ, ha az a játéklista létezik, és be van állítva az iPhone készülékkel történő szinkronizációra.

A letöltött podcastok szinkronizálva lesznek az iTunes könyvtárban lévő podcastlistára.

A böngészőgombok módosítása

A képernyő alján lévő Zene, Podcastok, Videók és Keresés gombokat kicserélheti olyanokra, melyeket gyakrabban használ. Például, ha gyakran tölt le hangoskönyveket, de nem néz sok videót, a Videók gombot kicserélheti az Hangoskönyvek gombra.

Módosítsa a böngésző gombokat: Koppintson az Egyéb elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a kicserélni kívánt ikon fölé.

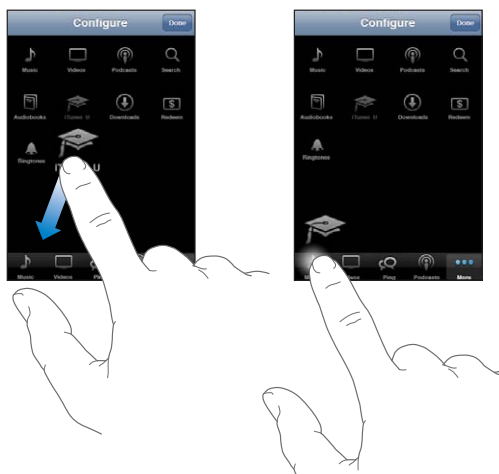

A képernyő alján lévő gombokat balra vagy jobbra történő húzással átrendezheti. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Amikor böngész, koppintson a További elemre, hogy hozzáférjen a nem látható böngészőgombokhoz.

Fiókadatok megtekintése

Az iTunes Store információinak az iPhone készüléken történő megtekintéséhez koppintson az Apple ID-jére (a legtöbb iTunes Store képernyő aljánál). Vagy nyissa meg a Beállítások > Store lehetőséget, és koppintson az Apple ID megjelenítése elemre. A fiókinformációk megjelenítéséhez be kell lennie jelentkezve. Lásd: "Store," 245. oldal.

Letöltések visszaellenőrzése

A számítógépen lévő iTunes használatával visszaellenőrizheti, hogy az iTunes Store áruházból megvásárolt összes zenéje, videója, alkalmazása és egyéb eleme megvan-e az iTunes könyvtárában. Ez olyankor lehet kívánatos, ha egy letöltés megszakadt.

Ellenőrizze vissza a vásárlásait:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a számítógépe csatlakozik az Internetre.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza ki az Áruház > Elérhető letöltések ellenőrzése elemet.
- 3 Adja meg az Apple ID azonosítóját és jelszavát, majd kattintson az Ellenőrzés elemre.

A számítógépen még meg nem található vásárlások letöltésre kerülnek.

A Megvásárolt játéklista megjeleníti a vásárlásait. Mindazonáltal mivel e listára elemeket adhat, és elemeket távolíthat el onnan, a lista lehet, hogy nem lesz pontos. Az összes vásárlásának megtekintéséhez lépjen be az Apple ID-je használatával, válassza ki a Áruház > Saját fiók mutatása elemet, és kattintson a Vásárlási előzmények elemre.



Az App Store áruházról

Az App Store áruházból alkalmazásokat kereshet, böngészhet, értékelhet, vásárolhat és tölthet le közvetlenül az iPhone készülékre. Az App Store áruházból letöltött, és az iPhone készülékre telepített alkalmazásokról biztonsági mentés készül az iTunes könyvtárban az iPhone készüléknek a számítógépével történő következő szinkronizálásának alkalmával. Az iPhone szinkronizálásakor a számítógépén lévő, iTunes Store áruházból megvásárolt vagy letöltött alkalmazásokat is telepítheti.

Megjegyzés: Az App Store esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban, és az App Store tartalma országonként és régiónként változhat. A funkciók módosulhatnak.

Az App Store böngészéséhez az iPhone készüléknek kapcsolódnia kell az Internetre. Lásd: "Kapcsolódás az Internetre," 25. oldal. Alkalmazások letöltéséhez Apple ID-re (amely esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban) is szüksége van. Alapértelmezés szerint az iPhone az Ön Apple ID beállításait az iTunes alkalmazásból gyűjti be. Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-vel, illetve a vásárlásait egy másik Apple ID használatával kívánja végrehajtani, lépjen a Beállítások > Áruház elemre. Lásd: "Store," 245. oldal.

Böngészés és keresés

Böngéssze a kiemelt válogatásokat az új, figyelemre méltó, illetve javasolt alkalmazásokért, illetve böngéssze a Top 25 listát a legnépszerűbb alkalmazások megtekintéséhez. Amennyiben egy megadott alkalmazást keres, használja a keresést.

Böngéssze az alkalmazásokat: Koppintson a Kiemelt, Kategóriák vagy Top 25 egyikére. Válasszon egy kategóriát, illetve válasszon egy rendezési módot a képernyő tetején ahhoz, hogy olyan listák szerint böngézhessen, mint az Új, Mi a menő, Genius, Top fizetős vagy Top ingyenes.




Böngésszen a Genius használatával: Koppintson a Genius elemre az alkalmazásgyűjteménye tartalma alapján javasolt alkalmazások listájának megtekintéséhez. A Genius bekapcsolásához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de használatához Apple ID szükséges.

Keressen alkalmazásokat: Koppintson a Keresés elemre, koppintson a keresési mezőre, és gépeljen be egy vagy több szót, majd koppintson a Keresés elemre.




Infó képernyő

Koppintson egy listán szereplő bármely alkalmazásra további tudnivalók, például az alkalmazás árának, képernyőfotóinak és minősítéseinek megjelenítéséhez.

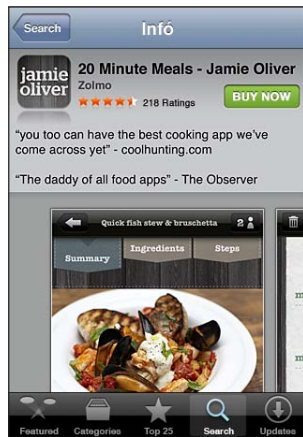

Amennyiben már telepítette az alkalmazást, az Infó képernyőn az ár helyett a „Telepítve” felirat jelenik meg.

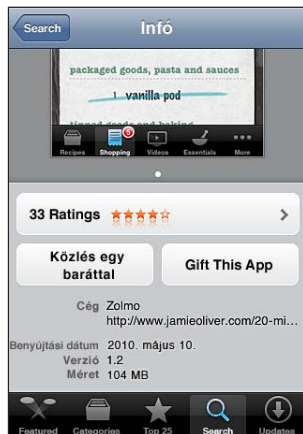

Tekintse meg a képernyőfotókat: Görgessen majdnem az Infó lap aljáig. Pöccintsen balra vagy jobbra további képernyőfotókat tartalmazó lapok megjelenítéséhez. A nagyításhoz koppintson duplán.

Kérjen le minősítéseket és olvasson értékeléseket: Koppintson az Infó képernyő aljához közeli Minősítések elemre.

Az alkalmazás iTunes alkalmazásban lévő Infó oldalára mutató hivatkozás elküldése emailben: Koppintson az Infó képernyő aljához közeli „Közlés egy barátal” elemre.

Jelentsen egy problémát: Koppintson az Infó képernyő aljához közeli „Hibajelentés” elemre. Válasszon problémát a listáról vagy gépeljen be opcionális megjegyzéseket, majd koppintson a Jelentés gombra.

Az alkalmazás elküldése valakinek ajándékba: Koppintson az Infó képernyő aljának közelében lévő „Alkalmazás ajándékozása” elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Alkalmazások letöltése

Amikor megtalál egy kívánt alkalmazást az App Store áruházban, megvásárolhatja és letöltheti azt az iPhone készülékre. Ha az alkalmazás ingyenes, fizetés nélkül letöltheti.

Miután letölt egy alkalmazást, az azonnal települ az iPhone készülékre.

Vásároljon meg és töltsön le egy alkalmazást:

- 1 Koppintson az árra (vagy koppintson az Ingyenes elemre), majd koppintson a Megvásárlás elemre.
- 2 A kérésnek megfelelően jelentkezzen be Apple ID azonosítója használatával, majd koppintson az OK gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-val, koppintson az Új Apple ID létrehozása gombra, hogy beállítson egyet.

A megvásárolt letöltések az Apple ID-jére lesznek terhelve. A következő tizenöt percben végrehajtott további letöltések esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Bizonyos alkalmazások lehetővé teszik, hogy az alkalmazáson belül vásárlásokat hajtson végre. Az alkalmazáson belüli vásárlásokat a Beállítások részben korlátozhatja. Lásd: „Korlátozások,” 226. oldal.

Bizonyos alkalmazások push típusú értesítéseket használnak annak érdekében, hogy az új információkról tájékoztassák Önt, még akkor is, ha az alkalmazás nem fut. Az értesítések az alkalmazásoktól függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges vagy hangos riasztásokat és figyelmeztető jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn látható ikonján. Lásd: „Értesítések,” 218. oldal.

A vásárlásokhoz beválthatja az iTunes Store ajándékkártyákat, ajándéktanúsítványokat, illetve egyéb promóciós kódokat. Amikor be van jelentkezve, a fennmaradó áruházi keretösszege a legtöbb App Store képernyő alján megjelenik az Ön Apple ID adataival együtt.

Adjon meg egy beváltási kódot: Koppintson a Kiemelt képernyő aljának közelében lévő Beváltás elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Tekintse meg a letöltődő alkalmazások állapotát: Egy alkalmazás letöltésének megkezdését követően annak ikonja megjelenik a Főképernyőn, és egy folyamatjelzőt tartalmaz.





Amennyiben a letöltés megszakad, az iPhone újból elindítja a letöltést a következő alkalommal, amikor annak internetkapcsolata lesz. Illetve, ha a számítógépén kinyitja az iTunes alkalmazást, az iTunes befejezi a letöltést az iTunes könyvtárba (ha a számítógépe csatlakozik az internetre, és ugyanazon Apple ID használatával van bejelentkezve).


Alkalmazások törlése

Az App Store áruházból telepített alkalmazásokat törölheti is. Amennyiben töröl egy alkalmazást, az alkalmazáshoz társított adatok többé nem lesznek elérhetők az iPhone számára, hacsak nem telepíti újra az alkalmazást, és nem tölti vissza annak adatait egy biztonsági mentésből.

Mindaddig lehetősége van egy alkalmazás újratelepítésére és adatainak visszatöltésére, amíg az iPhone készülékről a számítógépén lévő iTunes alkalmazással biztonsági mentést készített. (Amennyiben olyan alkalmazást próbál meg törölni, melyről még nem készült biztonsági mentés a számítógépén, megjelenik egy figyelmeztetés.) Az alkalmazás adatainak visszanyeréséhez az iPhone készülékre az adatokat tartalmazó biztonsági mentésből kell az adatokat visszatöltenie. Lásd: "Visszatöltés egy tartalékmásolatból," 296. oldal.

Töröljön egy App Store alkalmazást:

- 1 Érintse meg, és tartsa megérintve a Főképernyő bármelyik ikonját mindaddig, amíg az ikonok el nem kezdenek ugrálni.
- 2 Koppintson  a törölni kívánt alkalmazás sarkában.
- 3 Koppintson a Törlés elemre, vagy nyomja meg a Főgombot .

Ha nem lát  jelet az alkalmazásikonon, akkor vagy az alkalmazás nem az App Store áruházból származik, vagy az alkalmazások törlése korlátozott. Lásd: "Korlátozások," 226. oldal.

Egy alkalmazás törlésekor annak adatai többé nem lesznek elérhetők az iPhone felhasználói felületén keresztül, de nem lesznek végleg törölve az iPhone készülékéről. A teljes tartalomnak és a beállításoknak a törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd az „Összes tartalom, beállítás törlése” részt itt: . oldal. 231.

Az App Store áruházban megvásárolt bármely alkalmazást ingyenesen újból letöltheti.

Törölt alkalmazás cseréje:

- *Az iPhone készüléken:* Vásárolja meg újra az alkalmazást (ezt ingyenesen megteheti).
- *Az iTunes alkalmazásban:* Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépéhez, jelölje ki az iPhone készüléket az Eszközök listában, majd kattintson az Alkalmazások elemre, jelölje be az alkalmazás mellett látható jelölőnégyzetet, és kattintson az Alkalmaz gombra.

Értékelések írása

Megírhatja és benyújthatja saját alkalmazásértékeléseit közvetlenül az iPhone használatával.

Írjon egy értékelést:

- 1 Koppintson az Infó képernyő aljához közeli Minősítések elemre.
- 2 Az Értékelések képernyőn koppintson az „Értékelés írása” elemre.
- 3 A program minősítéséhez válassza ki a csillagok számát (1–5), adja meg a becenevét, az értékelés címét, és az opcionális értékelési megjegyzéseket. Amennyiben korábban már írt értékeléseket, a becenev mezője már ki lesz töltve.
- 4 Koppintson a Küldés elemre.

Az értékelések benyújtásához Önnek be kell jelentkeznie az Apple fiókjára, és rendelkeznie kell a letöltött elemmel.

Alkalmazások frissítése

Az App Store áruház minden egyes hozzáféréskor ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a telepített alkalmazásokhoz. Az App Store hetente szintén ellenőrzést végez. Az App Store ikon megmutatja az elérhető alkalmazásfrissítések teljes számát.



Amennyiben van elérhető frissítés, és Ön csatlakozik az App Store áruházhoz, az Frissítések képernyő azonnal megjelenik. Az alkalmazásfrissítések letöltődnek, és önműködően települnek, ha kiválasztja a frissítésüket.

Az alkalmazásfrissítések újdonságok, melyek megvásárolhatók és letölthetők az App Store áruházból az iPhone készülék használatával, vagy a számítógépen az iTunes Store áruházból.

Frissítsen egy alkalmazást:

- 1 A képernyő alján koppintson az Frissítések elemre.
- 2 Koppintson egy alkalmazásra, hogy megtekintse a frissítéssel kapcsolatos további tudnivalókat.
- 3 Koppintson az Frissítés elemre.

Frissítsen minden alkalmazást: A képernyő alján koppintson az Frissítések elemre, majd koppintson az Összes frissítése elemre.

Amennyiben egy másik Apple fiókkal megvásárolt alkalmazást próbál frissíteni, a rendszer bekéri Öntől annak a fióknak az azonosítóját és jelszavát, hogy letölthesse a frissítést.

Megvásárolt alkalmazások szinkronizálása

Amikor csatlakoztatja számítógépéhez az iPhone készüléket, az iTunes az iPhone készüléken lévő letöltött vagy megvásárolt alkalmazásokat az iTunes könyvtárába szinkronizálja. Ez lehetővé teszi, hogy letöltéseihez hozzáférhessen a számítógépén, és biztonsági mentést biztosít arra az esetre, ha az iPhone készülékről törli az alkalmazásokat.

A letöltött alkalmazásokról az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció alkalmával készül biztonsági mentés. Ezt követően csak az alkalmazások adatairól készül biztonsági mentés az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció alkalmával.

Az alkalmazások az iTunes könyvtárában lévő Alkalmazások listára szinkronizálódnak. Az iTunes létrehozza a listát, ha az nem létezik.



Ez a Game Center

Új játékokat fedezhet fel és osztozhat a játék élményében bárhol a világon tartózkodó barátaival a Game Center használatával. Hívja meg játszani barátait, vagy az automatikus ellenfél használatával keressen más méltó ellenfeleket. Az eredménytáblákon tekintse meg, hogy kik a legjobb játékosok. Szerezzen bónuszpontokat egy játékban megadott elért eredmények elérésével.

Megjegyzés: A Game Center esetleg nem érhető el minden országban vagy régióban, és az elérhető játékok országonként és régióként változhatnak.

A Game Center használatához internetkapcsolatra és egy Apple ID-re van szüksége. Ha már rendelkezik iTunes Store, MobileMe vagy egyéb Apple fiókkal, a Game Center szolgáltatáshoz is használhatja azt az Apple ID-jét. Ha még nincs Apple fiókja, a Game Center szolgáltatásban létrehozhat egyet az alábbi leírásnak megfelelően .

A Game Center beállítása

A Game Center első megnyitásának alkalmával a rendszer megkérdezi Önt, hogy engedélyezi-e a push értesítéseket. A készülék esetleg felkérheti Önt az Értesítések bekapcsolására.) Az értesítések közé tartozhatnak az olyan riasztások, hangok és jelvények, melyek lehetővé teszik, hogy értesüljön a Game Center eseményekről még akkor is, ha nem használja a Game Center alkalmazást. Riasztást kaphat például arról, hogy egy barátja meghívta Önt játszani.

Engedélyezze az értesítéseket: Koppintson az OK gombra.

Ha a Tiltás gombra koppint, nem fog Game Center értesítőket kapni. Kívánság szerint később bekapcsolhatja az értesítéseket, és megadhatja, hogy milyen típusú értesítéseket kíván kapni.

Kapcsolja be vagy ki az értesítéseket: A Beállítások részben válassza ki az Értesítések elemet. Az Értesítések kikapcsolása az összes alkalmazás összes értesítését kikapcsolja.

Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni: A Beállítások részben válassza ki az Értesítések > Game Center elemet, majd konfigurálja be a Hangok, Riasztások és Jelvények beállítást. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

Állítsa be a Game Center adatait az Apple ID-jében:

- 1 Adja meg az Apple ID-jét és jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés elemre.
A készülék esetleg felkérheti Önt további információk megadására. Amennyiben nem rendelkezik Apple ID-vel, az Új fiók létrehozása elemre koppintva létrehozhat egyet.
- 2 A Game Center szerződési feltételeinek elfogadásához koppintson az Elfogadom gombra.
- 3 Adjon meg egy becenevet – ezt a nevet fogják látni mások, és így fogják Önt ismerni.
- 4 Konfigurálja be a Game Center beállításait:
 - A Játékmeghívások engedélyezése opciót bekapcsolva hagyva engedélyezheti, hogy más felhasználók meghívhassák Önt játékokat játszani. Ellenkező esetben koppintással kapcsolja ki azt.
 - A Keresés email alapján funkciót bekapcsolva hagyva engedélyezheti más felhasználók számára, hogy email-cím alapján megtalálják Önt. Ellenkező esetben koppintással kapcsolja ki azt.
 - Ellenőrizze vissza a fiókjának email-címét. Másik címet is megadhat, ha nem az Apple fiókra történő bejelentkezéshez használt címet kívánja használni. Annak megerősítésére, hogy ez az Ön email-címe, válaszolnia kell az erre a címre elküldött e-mailre.
 - Ha több olyan email-címet is meg kíván adni, melyet más személyek a Game Center szolgáltatásban az Önnel történő kapcsolatfelvétellel használhatnak, koppintson az Új email hozzáadása elemre.
- 5 A fiókjának bekonfigurálását követően koppintson a Következő elemre.

Az Apple ID Game Center beállításainak módosítása:

- 1 A képernyő alján koppintson az Én elemre, majd koppintson a fiókjának szalagcímére.
- 2 Koppintson a Fiók megtekintése elemre.
- 3 Végezze el a módosításait, majd koppintson a Kész elemre.

Jelentkezzen be másik Apple ID használatával:

- 1 Koppintson az Én elemre, majd koppintson a képernyő alján lévő fiókszalagcímre.
- 2 Koppintson a Kijelentkezés elemre.
- 3 Adja meg az új Apple ID-t és jelszót, majd koppintson a Bejelentkezés elemre.

Játékok

A Game Center játékok az App Store áruházban érhetőek el.

Játékok megvásárlása és letöltése

Az App Store áruház Game Center része megjeleníti a Game Center szolgáltatással működő játékokat.

Vásároljon meg, és töltsön le játékokat: Koppintson a Játékok elemre, majd koppintson a Game Center játékok keresése elemre.

Ebben a részben végezhet böngészést, valamint játékokat vásárolhat meg és tölthet le. Ha az Apple ID-jehez nem adott meg hitelkártyaszámot, felkérést kap ennek a megadására, mielőtt játékokat vásárolhatna és tölthetne le. Lásd: 23. fejezet, "App Store," 201. oldal.

Ha olyan játékot kíván megvásárolni, mely megvan az egyik barátjának, koppintson a játékra a barátjának információs oldalán, hogy közvetlenül eljusson ahhoz a játékhoz az App Store áruházban.

Játékok játszása

A Játékok képernyő megjeleníti az App Store áruházból letöltött játékokat. Minden egyes játék esetében megjelenik az elért eredményeinek száma, és a játékot játszó játékosok közötti helyezése.

Kérjen információt egy játékról: Koppintson a Játékok elemre, majd koppintson egy játékra. Amennyiben az elérhető, megjelenítheti a játék eredménytábláit, megnézheti az adott játékban elért eredményeit, és megtudhatja, hogy előzőleg ki játszott az adott játékkal.



Játsszon a játékkal: Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson a Játék gombra.

Játéktól függően a főképernyő útmutatásokat vagy egyéb információkat jeleníthet meg, és lehetővé teheti az eredménytábláknak és elért eredményeknek a megtekintését, játékopciók beállítását, és egy- vagy többrésztvevős játékok elindítását. Ha mások ellen kíván játszani, meghívhat egy barátot, illetve az automatikus ellenfél használatával a Game Center kereshet Önnek játékosokat. A Game Center szolgáltatáson kötendő barátságokkal kapcsolatos tudnivalóért lásd: "Barátok," 212. oldal.

Többrésztvevős játékokra szóló meghívásokat a Barátok képernyőről is küldhet.

Hívjon meg egy barátot többrésztvevős játék játszására a Barátok képernyőről:

- 1 Koppintson a képernyő alján lévő Barátok elemre.
- 2 Válasszon ki egy barátot.
- 3 Válasszon ki egy játékot, és koppintson a Játék gombra.

Ha a játék további játékosokat tesz lehetővé vagy igényel, kiválaszthatja a meghívandó játékosokat, majd koppintson a Következő gombra.

- 4 Írja be és küldje el a meghívóját, majd várjon arra, hogy a többiek elfogadják azt.
- 5 Indítsa el a játékot.

Ha egy barát nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, rákoppinthat az Automatikus ellenfél elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, illetve rákoppinthat a Barátinvitálás gombra, hogy megpróbáljon meghívni egy másik barátot.

Más játékosok meghívhatják Önt a játék játszására.

Válaszoljon egy játékmeghívásra: Koppintson a megjelenő ablakban látható Elfogadás vagy Elutasítás gombra.

A többrésztvevős játékokat a Korlátozások részben tilthatja le. Lásd: "Korlátozások," 226. oldal. A Game Center beállításában kapcsolja ki a Játékmeghívások engedélyezése opciót annak megakadályozásához, hogy más játékosok meghívják Önt játékok játszására. Lásd: "Az Ön állapota és fiókadatai," 214. oldal.

Térjen vissza a Game Center alkalmazáshoz: Nyomja meg a Főgombot, majd koppintson a Főképernyőn a Game Center ikonra.

Megnyomhatja gyorsan kétszer a Főgombot is, és az előző elemek közül kiválaszthatja a Game Center alkalmazást.

Eredménytáblák

Bizonyos játékok egy vagy több olyan eredménytáblát biztosítanak, amelyen a játék játékosainak helyezése látható a pontszámaik, időeredményeik vagy a játék sikerességének mérésére szolgáló egyéb jellemzőik kíséretében.

Tekintse meg egy játék eredménytábláját: Koppintson a Játékok elemre, majd válassza ki a játékot, és koppintson az Eredménytábla elemre.

Lehet, hogy egy játékból is megnézheti az eredménytáblákat.

Ha egy játéknak több fajtája van (például Könnyű, Normál és Nehéz), a Kategóriák képernyőn kiválaszthatja az általános eredménytáblát, vagy valamelyik fajta játék eredménytábláját.

Az eredménytáblákon megjelenik a barátainak és az összes többi játékosnak a helyezése. Az eredménytáblák statisztikáit bizonyos időtartamokra is megjelenítheti (például a mai napra, erre a hétre vagy minden időkre).

Forgassa el az iPhone készüléket, hogy fekvő irányultságban tekintszen meg egy eredménytáblát.

Indítsa el egy játék játszását az eredménytábláról: Koppintson a jobb felső sarokban lévő Játék gombra.

Elért eredmények

Bizonyos játékok különféle elért eredményeket bónusz pontokkal jutalmaznak.

Tekintse meg egy játék lehetséges elért eredményeit: Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson az Elért eredmények gombra.

A Game Center minden egyes elért eredmény esetén megjeleníti, hogy azt mennyi bónusz ponttal jutalmazza, és hogy Ön teljesítette-e az adott elért eredményt. Az elért eredményeiért járó összpontszám felül jelenik meg. Megadott elért eredményekért cserébe csak egyszer kaphat bónusz pontokat.

Lehet, hogy egy játékból is megnézheti az elért eredményeket.

Nemrég játszott

Bizonyos játékok lehetővé teszik annak megjelenítését, hogy barátai közül ki játszott nemrég az adott játékot.

Tekintse meg, hogy ki játszott nemrég egy játékot: Koppintson a Játékok elemre, koppintson egy játékra, majd koppintson a Nemrég játszott gombra.


Kérjen információt egy játékosról: Koppintson a listán egy játékos nevére.

Barátok

A Game Center lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen a világ számos pontján tartózkodó játékosokkal. A Game Center alkalmazásba úgy vehet fel játékosokat, hogy elküld egy felkérést, vagy elfogadja egy másik játékos felkérését.

Adjon barátot a Game Center alkalmazáshoz:

- 1 Koppintson a Barátok vagy a Kérelmek elemre.
- 2 Koppintson a + jelre, majd adja meg egy barát email-címét vagy Game Center becenevét.

Gépelés közben megjelennek a kontaktjaiban szereplő egyező címek és nevek. Koppintson egy kontaktra, hogy az adott személyt belefoglalja a kérésbe. Koppintson a  szimbólumra a kontaktjainak böngészéséhez.

Több barát egyszerre történő hozzáadásához adjon meg további kontaktokat.

- 3 Írja be egy üzenetet a kérelmébe, majd koppintson a Küldés gombra.

Ahhoz, hogy valaki a barátjává váljon, az adott személynek el kell fogadnia a kérelmet.

Más játékosok is küldhetnek Önnek kérelmet. Ha riasztást kap, elfogadhatja onnan a felkérést, illetve bezárhatja azt, és később is válaszolhat a kérelemre a Kérelmek képernyőről. A Kérelmek gombon lévő jelvény jelzi a függőben lévő baráti felkérések számát.

Válaszoljon egy baráti felkérésre: Koppintson a Kérelmek elemre, koppintson a kérelmet küldő személy nevére, majd koppintson az Elfogadás, Kihagyás vagy Hibajelentés gombra.

Amikor egy játékos elfogadja egy másik játékos felkérését, egymás barátaivá válnak. A barátok nevei a Barátok képernyőn jelennek meg.

Kérjen információt egy barátról: Koppintson a barát nevére.

Keressen barátot: Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd koppintson a keresési mezőre, és kezdjen el gépelni. Gépelés közben megjelennek a keresésnek megfelelő barátok.

Egy barát információs oldalán látható, hogy az adott személynek hány barátja van (Önt is beleértve), a barát által lejátszott különböző játékok száma, és a barátja által elért eredmények száma. Az infó képernyő megjelenítheti továbbá:

- Az együtt játszott játékokat
- A közösen birtokolt játékokat
- A barátja által birtokolt egyéb játékokat

Bármelyik listán rákoppinthat egy játékra annak megtekintéséhez, hogy az általános eredménytáblán mi az Ön és a barátja helyezése, és hogy az adott játékban milyen elért eredményekkel rendelkezik.

Hívjon meg egy barátot egy játék játszására: Koppintson a Barátok elemre, koppintson a barát nevére, koppintson egy játékra, majd koppintson a Játék gombra. Lásd: "Játékok játszása," 210. oldal.

Távolítson el egy barátot: Koppintson a Barátok elemre, koppintson egy névre, koppintson a Barát törlése gombra, majd koppintson az Eltávolítás elemre.

Ha egy játékos durva, vagy nem kívánatos viselkedést tanúsít, jelentheti a problémát.

Jelentsen baráttal kapcsolatos problémát: Koppintson a Barátok elemre, koppintson a barát nevére, majd koppintson a „Hibajelentés” gombra. Írja le a problémát, majd koppintson a Jelentés gombra a jelentés elküldéséhez.

Ha a Beállítások részben kikapcsolja a Többrésztvevős játékokat, nem küldhet és nem fogadhat játékok játszására irányuló meghívókat. Lásd: "Korlátozások," 226. oldal.

Az Ön állapota és fiókadatai

Az Ön képernyő összegzi a barátaival, az Ön játékaival és elért eredményeivel kapcsolatos információkat.

A képernyő közepén megjelenő szövegmező lehetővé teszi, hogy beírja az Ön aktuális állapotüzenetét. Az Ön állapota megjelenik a beceneve mellett a többi játékos Barátok képernyőjén.

Módosítsa az állapotát: Koppintson az állapotmezőre, és a billentyűzet használatával adja meg vagy frissítse az állapotát.

Tekintse meg a saját fiókadatait: Koppintson a fiókcímsorra, majd koppintson a Fiók megtekintése elemre.

Az alábbi beállításokat módosíthatja vagy frissítheti:

- Becenév
- Játékmeghívások engedélyezése
- Keresés email alapján
- Az Ön Game Center email-címe
- További email-címek

Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Ezen kívül ki is jelentkezhet, és bejelentkezhet egy másik fiókra, illetve létrehozhat egy új fiókot.

Jelentkezzen ki: Koppintson a fiókcímsorra, majd koppintson a Kijelentkezés elemre.

Egy másik fiókra való bejelentkezéshez adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés elemre. Új fiók létrehozásához koppintson az Új fiók létrehozása elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.



A Beállítások alkalmazás lehetővé teszi, hogy testre szabja az iPhone alkalmazásait, beállítsa a dátumot és időt, konfigurálja a hálózati kapcsolatot, valamint elvégezze az iPhone egyéb beállításait.

Repülőgép mód

A Repülőgép mód kikapcsolja az iPhone vezeték nélküli funkcióit csökkenteni annak lehetőségét, hogy az megzavarja a repülőgép működését és hatással legyen az egyéb elektromos berendezésekre.

Kapcsolja be a Repülőgép módot: Koppintson a Beállítások elemre, és kapcsolja be a Repülőgép mód funkciót.

Amikor a repülőgép mód be van kapcsolva, a képernyő tetején lévő állapotosoron megjelenik ✈️. Nem kerülnek kibocsátásra telefon, rádió, Wi-Fi, vagy Bluetooth jelek az iPhone készülékből és a GPS-vétel ki lesz kapcsolva, letiltva ezáltal az iPhone számos funkcióját. Ön nem lesz képes:

- Telefonhívások kezdeményezésére és fogadására
- FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására
- Vizuális hangposta-üzenetek fogadására
- Email küldésére vagy fogadására
- Az internet böngészésére
- Kontaktjainak, naptárainak vagy könyvjelzőinek (csak MobileMe) szinkronizálására a MobileMe vagy Microsoft Exchange szolgáltatással
- Szöveges vagy MMS üzenetek küldésére vagy fogadására
- YouTube videók továbbítására
- Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra
- Térképes helyszínek begyűjtésére

- Időjárás-jelentések begyűjtésére
- Az iTunes Store vagy az App Store áruházak használatára
- A Game Center használata

Amennyiben a légi jármű üzemeltetője, valamint az alkalmazandó törvények és előírások lehetővé teszik, folytathatja az iPhone használatát az alábbiakra:

- Zene hallgatására és videó megtekintésére
- A korábban érkezett vizuális hangposta meghallgatására
- Naptárának ellenőrzésére
- Fényképek vagy videó készítésére, illetve megtekintésére (iPhone 4 vagy újabb)
- Riasztások hallgatására
- A stopper vagy időzítő használatára
- A számológép használatára
- Jegyzetek készítésére
- Hangjegyzetek felvételére
- Iránytű használatára
- Az iPhone készüléken tárolt szöveges üzenetek és email-üzenetek olvasására

Amennyiben a Wi-Fi elérhető, valamint a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó törvények és előírások lehetővé teszik, visszakapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és:


- FaceTime videohívások kezdeményezésére vagy fogadására
- Email-üzenetek küldésére és fogadására
- Az internet böngészésére
- Kontaktjainak, naptárainak, valamint könyvjelzőinek (csak MobileMe) szinkronizálására a MobileMe és Microsoft Exchange szolgáltatással
- YouTube videók továbbítására
- Részvény-árfolyamokról való tájékozódásra
- Térképes helyszínek begyűjtésére
- Időjárás-jelentések begyűjtésére
- Az iTunes Store vagy az App Store áruházak használatára
- A Game Center használata

Előfordulhat, hogy engedélyezett a Bluetooth bekapcsolása és a Bluetooth-eszközöknek az iPhone készülékkel való használata.


Wi-Fi

A Wi-Fi-beállítások határozzák meg, hogy az iPhone helyi Wi-Fi-hálózatokat használ-e az internetre történő csatlakozáshoz. Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi-hálózat, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, az iPhone a mobil adathálózatának használatával kapcsolódik az internethez, ha az elérhető.


Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi funkciót: Válassza ki a Wi-Fi elemet, és kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi funkciót.


Kapcsolódás egy Wi-Fi-hálózatra: Válassza ki a Wi-Fi elemet, várjon egy pillanatot, amíg az iPhone észleli a hatókörben lévő hálózatokat, majd válasszon egy hálózatot. Amennyiben szükséges, gépeljen be egy jelszót, majd koppintson a Kapcsolódás gombra (a jelszót igénylő hálózatok neve mellett egy lakat  ikon látható).

Miután manuálisan csatlakozik egy Wi-Fi hálózatra, az iPhone automatikusan csatlakozni fog arra, ha a hálózat hatókörében tartózkodik. Amennyiben egynél több korábban használt hálózat van a hatókörben, az iPhone az utoljára használt hálózatra csatlakozik.

Amikor az iPhone egy Wi-Fi hálózatra csatlakozik, a képernyő tetejénél látható állapotsávon lévő Wi-Fi  ikon jelzi a jel erősségét. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel.

Állítsa be az iPhone készüléket arra, hogy az megkérdezze, hogy Ön kíván-e csatlakozni egy új hálózatra: Válassza ki a Wi-Fi elemet, és kapcsolja be vagy ki a „Kézi csatlakozás” funkciót.


Amikor megpróbál hozzáférni az Internethez, például a Safari vagy Mail használatával, és nem tartózkodik egy korábban már használt Wi-Fi hálózat hatókörében, ez az opció arra készíti az iPhone készüléket, hogy másik hálózatot keressen. Az iPhone megjeleníti azon elérhető Wi-Fi hálózatok listáját, melyekből választhat. (A jelszót igénylő hálózatok egy lakat  ikonnal jelennek meg.) Amennyiben az „Kézi csatlakozás” ki van kapcsolva, az Internetre történő csatlakozáshoz kézzel kell kapcsolódnia egy hálózatra, ha az előzőleg használt hálózat vagy mobil adathálózat nem elérhető.

Felejtse el egy hálózatot, hogy az iPhone ne csatlakozzon rá: Válassza ki a Wi-Fi elemet, és koppintson a korábban már használt hálózat neve mellett lévő . Ezt követően koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.

Kapcsolódás egy zárt Wi-Fi-hálózatra: Egy olyan Wi-Fi hálózatra történő kapcsolódáshoz, mely nem látható az érzékelt hálózatok listáján, válassza ki a Wi-Fi > Egyéb elemet, majd gépelje be a hálózat nevét. Amennyiben a hálózat jelszót igényel, koppintson a Biztonság elemre, koppintson a hálózat által használt biztonság típusára, és gépelje be a jelszót.

Egy zárt hálózatra történő kapcsolódáshoz már ismernie kell a hálózat nevét, jelszavát és biztonságának típusát.

Bizonyos Wi-Fi hálózatok olyan további beállítások begépelését és állítását is igényelhetik, mint például a kliens ID vagy statikus IP-cím. Kérdezze meg a rendszergazdát, hogy milyen beállításokat kell használni.

Végezze el egy Wi-Fi hálózatra történő kapcsolódáshoz szükséges beállításokat: Válassza ki a Wi-Fi elemet, majd koppintson a hálózat mellett lévő .

VPN

Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone készüléken rendelkezik bekonfigurált VPN szolgáltatással, és a VPN be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé. Lásd: "Hálózat," 222. oldal.

Személyes hotspot

A Személyes hotspot beállítás a Beállítások felső szintjén jelenik meg, valamint az Általános > Hálózati beállítások menüpontban. Lásd: "Hálózat," 222. oldal.

Megjegyzés: A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Személyes hotspot szolgáltatást aktiválni kell, mielőtt a beállítások megjelennének ezek a helyen.

Értesítések

Ez a beállítás akkor jelenik meg, amikor megnyit egy olyan alkalmazást (például Game Center), mely az Apple Push Notification (Apple átküldési értesítés) szolgáltatást használja.

A Push értesítések még akkor is riasztják Önt az új információkkal kapcsolatban, ha az alkalmazás nem fut. Az értesítések az alkalmazásoktól függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges vagy hangos riasztásokat és számozott jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn látható ikonján.



Amennyiben nem kíván értesítéseket kapni, illetve meg kívánja hosszabbítani az akkumulátor élettartamát, kikapcsolhatja az értesítéseket.

Kapcsolja be vagy ki az összes értesítést: Koppintson a Értesítések elemre, majd kapcsolja be vagy ki az értesítéseket.

Kapcsolja be vagy ki egy alkalmazás hangjait, riasztásait vagy jelvényeit: Koppintson az Értesítések elemre, válasszon egy alkalmazást a listáról, majd válassza ki az értesítés azon típusát, melyet be vagy ki kíván kapcsolni.

Szolgáltató

Ez a beállítás akkor jelenik meg a GSM készülékeken, amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltatójának hálózatán, és a telefonhívásokhoz, vizuális hangpostához, illetve a mobilhálózati internetkapcsolathoz egyéb helyi szolgáltatók adathálózatai állnak rendelkezésre. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Járulékos költségek merülhetnek fel. A másik hálózat szolgáltatója esetleg roaming költségeket számlázhat Önnek a saját szolgáltatóján keresztül.

A hálózaton kívüli lefedettséggel és a roaming bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el szolgáltatója webhelyére.

Válasszon egy szolgáltatót: Válassza ki a Szolgáltató elemet, és válassza ki a használni kívánt hálózatot.



Miután kiválaszt egy hálózatot, az iPhone csak azt a hálózatot fogja használni. Amennyiben a hálózat nem elérhető, a „Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg az iPhone képernyőjén, és Ön nem kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, illetve vizuális hangpostát, továbbá nem kapcsolódhat az Internetre mobil adathálózat használatával. Állítsa be a Hálózati beállítások elemet Ön-működő értékre, hogy az iPhone válasszon Önnek egy hálózatot.

Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló

Váltson a csengetési és néma üzemmód között: Billentse át az iPhone oldalán lévő Csengetés/Némítás kapcsolót.

Néma üzemmódra állítva az iPhone nem fog csengetést, riasztást vagy hangeffektusokat lejátszani. Az Óra használatával beállított riasztásokat azonban ennek ellenére le fogja játszani.


Megjegyzés: Bizonyos országokban és régiókban a Kamera és a Diktafon hangeffektusai még akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

Állítsa be, hogy az iPhone vibráljon-e hívás beérkezésekor: Válassza ki a Hangok elemet. Annak beállításához, hogy az iPhone a néma üzemmódban vibráljon-e, kapcsolja be vagy ki a Vibrálás funkciót a Csendes  alatt. Annak beállításához, hogy az iPhone a csengetési üzemmódban vibráljon-e, kapcsolja be vagy ki a Vibrálás funkciót a Csengetés  alatt.

Állítsa a csengetés és a riasztások hangerejét: Válassza ki a Hangok elemet, és húzza el a csúszkát. Ha a „Módosítás gombokkal” be van kapcsolva, használja az iPhone oldalán lévő hangerőgombokat. A hangerőgombok nem módosítják a csengetés és a riasztások hangerejét szám vagy videó lejátszásakor, vagy ha hívást folytat.

Tegye lehetővé a csengetés és a riasztások hangerejének módosítását a hangerőgombokkal: Válassza a Hangok elemet, és kapcsolja be a „Módosítás gombokkal” lehetőséget.

Állítsa be a csengőhangot: Válassza ki a Hangok > Csengőhang elemet.

Állítsa be a riasztás és az effektusok hangját: Válassza ki a Hangok elemet, és kapcsolja be vagy ki a Csengetés  alatti elemeket. Amikor a Csengetés/Némítás kapcsoló csengetésre van állítva, az iPhone le fogja játszani azokat a riasztási és effektushangokat, melyek be vannak kapcsolva.

Beállíthatja az iPhone készüléket, hogy lejátszon egy hangot, amikor Ön:

- Hívást kap
- Szöveges üzenetet kap
- Hangposta-üzenetet kap
- Email-üzenetet kap
- Email-üzenetet küld
- Olyan megbeszélése van, melyre riasztást állított be
- Az iPhone zárolása
- A billentyűzet használatával gépel

Fényerő

A képernyő fényereje hatással van az akkumulátor élettartamára. Halványítsa el a képernyőt, hogy megnövelje az iPhone újratöltése előtt rendelkezésre álló időtartamot, vagy használja az Önműködő fényerő funkciót.

Állítsa a képernyő fényerejét: Válassza ki a Fényerő elemet, és húzza el a csúszkát.

Állítsa be, hogy az iPhone önműködően állítsa-e a képernyő fényerejét: Válassza ki a Fényerő elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önműködő fényerő funkciót. Amennyiben az Önműködő fényerő be van kapcsolva, az iPhone a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.

Háttérkép

A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fényképet állítson be. Lásd: “Háttérkép hozzáadása,” 40. oldal.

Általános

Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb iOS beállításokat. Ezen kívül információkat találhat az iPhone készülékéről, és különféle iPhone beállításokat állíthat vissza.

Névjegy

Válassza ki az Általános > Névjegy elemet, hogy megjelenítse az iPhone adatait, beleértve a következőket:

- Telefonhálózatának neve
- Dalok, videók, fotók és alkalmazások száma
- Teljes tárolókapacitás
- Szabad hely
- Szoftververzió
- Szolgáltató
- Modell- és sorozatszámok
- Wi-Fi- és Bluetooth-címek
- *GSM készülékek* IMEI (International Mobile Equipment Identity – Nemzetközi mobilkészülék-azonosító) és ICCID (Integrated Circuit Card Identifier vagy Smart Card – Integrált áramköri kártya azonosítója vagy intelligens kártya)
- *CDMA készülékek*: MEID (Mobile Equipment Identifier – Mobilkészülék-azonosító)
- A mobil adóegység modem firmware verziója
- Jogi tudnivalók
- Szabályzó információk

Használat

Jelenítse meg az akkumulátor százalékos töltöttségét: Válassza ki az Általános > Használat elemet, majd kapcsolja be az Akku százaléka kapcsolót.

Tekintse meg a használati statisztikáit: Válassza ki az Általános > Használat elemet. Ott ezt láthatja:

- **Használat** – Az iPhone készüléknek a legutóbbi teljes feltöltés óta ébren és használatban eltöltött időtartama. Az iPhone mindig ébren van, ha használja azt – beleértve a hívások kezdeményezését vagy fogadását, az email használatát, a szöveges üzenetek küldését vagy fogadását, a zene hallgatását, a web böngészését, illetve az iPhone bármely egyéb funkciójának használatát. Az iPhone akkor is ébren van, ha a háttérben műveleteket hajt végre, például email-üzeneteket tölt le.
- **Készenlét** – Azon időtartam, ameddig az iPhone annak legutóbbi teljes feltöltése óta be van kapcsolva, beleértve azt az időtartamot is, melyet az iPhone alvási állapotban tölt.
- Az aktuális töltési ciklus hívási ideje, és a teljes élettartam hívási ideje.
- A mobil adathálózaton küldött és fogadott adatmennyiség.

Nullázza a használati statisztikáit: Koppintson az Általános > Használat elemre, majd koppintson a Statisztika visszaállítása elemre, hogy törölje az adatok és a halmozódó idők statisztikáit. Azon statisztikák nem lesznek nullázva, melyek azt tartalmazzák, hogy az iPhone zárolása mennyi ideje van feloldva, és a készülék mennyi ideje van készenléti módban.

Hálózat

A Hálózat beállítások használatával konfiguráljon egy VPN (virtual private network – virtuális privát hálózat) kapcsolatot, férjen hozzá a Wi-Fi beállításokhoz, illetve kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

3G be- vagy kikapcsolása (GSM készülékek): Válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

A 3G használatakor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban töltődnek, de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok telefonhívást hajt végre, az akkumulátor teljesítményének kiterjesztése érdekében célszerű lehet kikapcsolni a 3G funkciót.

Kapcsolja be vagy ki a Mobil Adatok funkciót: Válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

Ha a Mobil adatok ki van kapcsolva, nem lesz képes az Internet elérésére, hacsak nem kapcsolódik egy Wi-Fi hálózatra. A Mobil adatok alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki az adatroamingot: Válassza ki az Általános > Hálózat elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Adatroaming funkciót.

Az Adatroaming olyan esetekben kapcsolja be az Internetnek és a vizuális hangpostának a mobil adathálózaton keresztüli elérését, amikor olyan területen tartózkodik, melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás közben például kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a roamingköltségeket. Alapértelmezés szerint az Adatroaming ki van kapcsolva.

Személyes hotspot be- vagy kikapcsolása: Válassza ki az Általános > Hálózat > Személyes hotspot elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Személyes hotspot funkciót.

Lásd: "Személyes hotspot," 28. oldal.

Adjon hozzá egy új VPN konfigurációt: Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN > VPN konfiguráció hozzáadása elemet.

A VPN-eket különféle szervezetek használják arra, hogy lehetővé tegyék a privát információk biztonságos továbbítását a nem-privát hálózatokon. Szüksége lehet arra, hogy VPN szolgáltatást konfiguráljon annak érdekében, hogy a munkahelyi email-üzeneteihez az iPhone használatával is hozzáférjen.

iPhone az L2TP, PPTP vagy Cisco IPSec protokollokat használó VPN-ekre képes csatlakozni. A VPN mind a Wi-Fi, mind pedig a mobil adathálózati kapcsolatok esetén működik.

Kérdezze meg a rendszergazdáját, hogy milyen beállításokat kell használni. A legtöbb esetben, ha a számítógépét már beállította VPN használatára, ugyanazokat a VPN beállításokat használhatja az iPhone készüléken is.

Miután megadja a VPN beállításait, a Beállítások menüben megjelenik egy VPN kapcsoló, melynek használatával a VPN be- vagy kikapcsolható.

A VPN egy konfigurációs profil használatával automatikusan is beállítható. Lásd: "Kapcsolódás az Internetre," 25. oldal.

Módosítson egy VPN konfigurációt: Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN elemet, majd koppintson a frissíteni kívánt konfigurációra.

Kapcsolja be vagy ki a VPN funkciót: Válassza ki a VPN elemet, majd koppintással kapcsolja be vagy ki a VPN-t.

Töröljön egy VPN konfigurációt: Válassza ki az Általános > Hálózat > VPN elemet, koppintson a konfiguráció neve mellett látható kék nyílra, majd a konfigurációs képernyő alján koppintson a VPN törlése elemre.

Bluetooth


Az iPhone képes vezeték nélkül csatlakozni Bluetooth eszközökre, mint például fejkészletre, fejhallgatókra és autós készletre zenehallgatás és kéz nélküli beszélgetés céljából. Lásd: "Bluetooth eszköz használata hívásokhoz," 76. oldal.

Bluetooth használatával csatlakoztathatja az Apple vezeték nélküli billentyűzetet is. Lásd: "Apple vezeték nélküli billentyűzet használata," 45. oldal.

Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót: Válassza ki az Általános > Bluetooth elemet, és kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót.

Helyszín-szolgáltatások

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy az olyan alkalmazások, mint a Térképek, Kamera és Iránytű, valamint a harmadik fél által készített helyalapú alkalmazások begyűjtsék és felhasználják az Ön helyszínét jelző adatokat. Az Apple által begyűjtött helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Az Ön hozzáférhető helyszíne a mobilhálózati adatok, helyi Wi-Fi hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi), és a GPS (mely esetleg nem áll rendelkezésre minden helyszínen) elérhető adataiból kerül meghatározásra).

Ha egy alkalmazás helymeghatározást használ, a  megjelenik az állapotsorban.

A helymeghatározást használó összes alkalmazás megjelenik a Helymeghatározás beállítási képernyőjén, megmutatva, hogy az adott alkalmazásra a helymeghatározás be vagy ki van-e kapcsolva. ↗ minden olyan alkalmazáshoz megjelenik, mely az elmúlt 24 órában lekérdezte az Ön helyszínét. A Helymeghatározás kikapcsolható néhány vagy az összes alkalmazás számára, ha nem kívánja használni ezt a funkciót. Amennyiben kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő olyan alkalommal, amikor egy alkalmazás megpróbálja azt használni, Ön figyelmeztetést kap annak újbóli bekapcsolására.

Kapcsolja be vagy ki a helymeghatározást az összes alkalmazás számára: Válassza ki az Általános > Helyszín-szolgáltatások elemet, és kapcsolja be vagy ki a helyszín-szolgáltatásokat.

Kapcsolja be vagy ki a helymeghatározást néhány alkalmazás számára: Kapcsolja be vagy ki a helymeghatározást az egyedi alkalmazások számára:

Ha az iPhone készüléken olyan, harmadik fél által készített alkalmazások vannak, melyek helymeghatározást használnak, el kell olvasnia a harmadik fél feltételeit és adatvédelmi politikáját annak érdekében, hogy megértse, az adott alkalmazás miként használja az Ön helyszínadatait.

Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kapcsolja ki a helymeghatározást, ha nem használja azt.

Spotlight keresés

A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés mely tartalmi területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének átrendezését.

Állítsa be, hogy mely tartalmi területeken menjen végbe a Keresés:

- 1 Válassza az Általános > Spotlight keresés elemet.
- 2 Koppintson egy elemre, hogy kijelölje azt vagy megszüntesse annak kijelöltségét. Alapértelmezés szerint az összes keresési kategória ki van jelölve.

Állítsa be a keresési eredmények kategóriáinak sorrendjét:

- 1 Válassza az Általános > Spotlight keresés elemet.
- 2 Érintse meg az elem melletti ☰, majd húzza azt felfelé vagy lefelé.

Önműködő zárolás

Az iPhone zárolásakor a kijelző kikapcsolódik, hogy óvja az akkumulátorát, és hogy meggátolja az iPhone szándékolatlan használatát. Továbbra is fogadhat hívásokat és szöveges üzeneteket, valamint továbbra is állíthatja a hangerőt, illetve használhatja az iPhone sztereó fejhallgatójának mikrofongombját zenehallgatás vagy hívás közben.

Állítsa be az iPhone zárolása előtti időtartamot: Válassza ki az Általános > Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Jelkódzár

Alapértelmezés szerint az iPhone a zárolás feloldásához nem igényli jelkód megadását.

A beállított jelkód bekapcsolja az adatvédelmét. Lásd: "Biztonsági funkciók," 56. oldal.

Fontos: Az iPhone 3GS készüléken ezenkívül vissza kell állítania az iOS szoftvert az adatvédelem engedélyezése érdekében. Lásd: "Töltse vissza az iPhone készüléket," 295. oldal.

Állítson be egy jelkódot: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet és adjon meg egy négy számjegyből álló jelkódot, majd visszaellenőrzésként gépelje be újból a jelkódot. Az iPhone ezt követően a feloldáshoz vagy a jelkódzár beállításainak megjelenítéséhez a jelkód megadását igényli.

Kapcsolja ki a jelkódzárát: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, adja meg a jelkódját, és koppintson a Jelkód kikapcsolása elemre, majd gépelje be újra a jelkódját.

Módosítsa a jelkódot: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, adja meg a jelkódját, és koppintson a Jelkód módosítása elemre. Adja meg újra a jelkódját, majd gépelje be és újból gépelje be az új jelkódját.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell töltenie az iPhone szoftverét. Lásd: "Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése," 294. oldal.

Állítsa be, hogy mennyi idő után igényeljen jelkódot a rendszer: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, és adja meg a jelkódját. Koppintson az Jelkód igénylése elemre, majd válassza ki, hogy az iPhone milyen hosszú ideig lehessen lezárva, mielőtt a feloldásához jelkódot kelljen megadni.

Kapcsolja be vagy ki az Egyszerű jelkódot: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hangtárcsázás funkciót.

Az egyszerű jelkód egy négyjegyű szám. A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítását, és használjon hosszabb, számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó jelkódot.

Kapcsolja be vagy ki a Beszédhangtárcsázás funkciót: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hangtárcsázás funkciót.

Törölje az adatokat tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után: Válassza ki az Általános > Jelkódzár elemet, adja meg a jelkódját, és a bekapcsolásához koppintson az Adatok törlése elemre.

Tíz sikertelen jelkódkísérlet után a beállításai vissza lesznek állítva, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással titkosított adatok titkosító kulcsának eltávolítása révén.

Korlátozások

Az iPhone bizonyos alkalmazásainak és iPod tartalmának használatára vonatkozóan korlátozásokat állíthat be. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék láthatóvá tételét a játéklistán, illetve teljesen kikapcsolhatják a YouTube elérését.

Kapcsolja be a korlátozásokat:

- 1 Válassza ki az Általános > Korlátozások elemet, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre.
- 2 Gépeljen be egy négy számjegyű jelszót.
- 3 Gépelje be újra a jelszót.

Kapcsolja ki a korlátozásokat: Válassza ki az Általános > Korlátozások elemet, majd gépelje be a jelszót. Koppintson a Korlátozások kikapcsolása elemre, majd gépelje be újra a jelszót.

Fontos: Amennyiben elfelejti a jelszóját, vissza kell töltenie az iPhone szoftverét az iTunes alkalmazásból. Lásd: "Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése," 294. oldal.

Állítson be alkalmazáskorlátozásokat: Állítsa be a kívánt korlátozásokat az egyéni vezérlők koppintással történő be- vagy kikapcsolásával. Alapértelmezés szerint az összes vezérlő bekapcsolva (nem korlátozott) állapotban van. Koppintson egy elemre, hogy kikapcsolja azt, korlátozva ezzel a használatát.



Safari

A Safari kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön nem használhatja a Safari alkalmazást a web böngészésére és a webkivágásokhoz történő hozzáférésre. Egyéb harmadik fél által készített alkalmazások akkor is lehetővé tehetik a web böngészését, ha a Safari ki van kapcsolva.



YouTube

A YouTube kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről.



Kamera

A Kamera kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön nem készíthet fényképeket.



FaceTime

Nem kezdeményezhet vagy fogadhat FaceTime-videohívásokat (iPhone 4).



iTunes

Az iTunes Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. A tartalomba nem nézhet bele, és nem vásárolhatja vagy töltheti le azt.



Ping

Nem éri el a Ping szolgáltatást és annak funkcióit.




Alkalmazások telepítése

Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Nem telepíthet alkalmazásokat az iPhone készülékre.



Alkalmazások törlése

Nem törölhet alkalmazásokat az iPhone telefonról. Az  nem jelenik meg az alkalmazásikonokon a Főképernyő testreszabásakor.



Helyszín

A Helymeghatározás jelenlegi beállításai és az iPhone-om keresése beállítás (a MobileMe fiókok „Mail, Kontaktok, Naptárak” részén) zárolva vannak, és nem módosíthatók.



Fiókok

A jelenlegi Mail, Kontaktok, Naptár beállítások zárolva vannak, és nem vehet fel, módosíthat vagy törölhet fiókokat.

Korlátozza az alkalmazásokon belüli vásárlást: Kapcsolja ki az alkalmazáson belüli vásárlást. Amikor be van kapcsolva, ez a funkció lehetővé teszi, hogy az App Store áruházból letöltött alkalmazásokon belül további tartalmat vagy funkcionalitást vásároljon.

Állítson be tartalomkorlátozásokat: Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd válasszon ki egy országot a listáról. Ezt követően az adott ország korhatár-minősítési rendszerének megfelelő korlátozásokat állíthat be az alábbi kategóriákra vagy tartalmakra:

- Zenék és podcastok
- Filmek
- TV-műsorok
- Alkalmazások

Az Egyesült Államokban például úgy engedélyezheti a PG vagy az alatti filmeket, hogy a Filmek elemre koppint, majd a listáról kiválasztja a PG elemet.

Az Ön által korlátozott tartalom nem fog megjelenni az iPhone készüléken.

Megjegyzés: Nem minden országban vagy régióban működik korhatár-minősítési rendszer.

Korlátozza a többrésztvevős játékokat: Többrésztvevős játékok kikapcsolása.

Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet mérkőzést, nem küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá barátokat a Game Center szolgáltatáshoz.

Korlátozza barátok hozzáadását: Barátok hozzáadásának kikapcsolása.

Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre vagy fogadhat baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van kapcsolva, tovább játszhat a meglévő barátaival.

Dátum és idő

Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotosávon, a világórákban és a naptárakban látható időre vonatkoznak.

Állítsa be, hogy az iPhone 24 órás vagy 12 órás időt mutasson-e: Válassza ki az Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő esetleg nem elérhető minden országban vagy régióban.)

Állítsa be, hogy az iPhone önműködően frissítse-e az időt: Válassza ki az Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót.

Amennyiben az iPhone az idő önműködő frissítésére van beállítva, a pontos időt a mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára, amelyben éppen tartózkodik.

Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati időt minden helyszínen.

Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone nem lesz képes a helyi idő önműködő beállítására.

Állítsa be a dátumot és időt kézzel: Válassza ki az Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre, és gépelje be egy, az időzónájában lévő nagyobb város nevét. Koppintson a „Dátum és idő” gombra, majd koppintson a „Beállítás” elemre, és gépelje be a dátumot és időt.

Billentyűzet

Kapcsolja be vagy ki az önműködő kis- és nagybetű funkciót: Válassza ki az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önműködő kis- és nagybetű funkciót.

Alapértelmezés szerint, az iPhone nagy kezdőbetűvel látja el a szavakat a mondatvégi írásjelek vagy az enter karakter begépelését követően.

Kapcsolja be vagy ki az önhelyesbítés funkciót: Válassza ki az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki az Önhelyesbítés funkciót.

Normál esetben, ha a kiválasztott nyelv alapértelmezett billentyűzete tartalmaz szótárt, az iPhone gépelés közben helyesbítéseket javasol vagy kiegészíti a beírt szavakat.

Kapcsolja be vagy ki a helyesírás-ellenőrzést: Válassza az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki a Helyesírás-ellenőrzés funkciót.

A helyesírás-ellenőrzés aláhúzza az elgévelt szavakat a beírt szövegben. Koppintson az aláhúzott szóra a javasolt javítások megjelenítéséhez. A Helyesírás-ellenőrzés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Állítsa be, hogy a caps lock be legyen-e kapcsolva: Válassza ki az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki a Caps Lock funkciót.

Amennyiben a caps lock be van kapcsolva, és duplán koppint a billentyűzeten lévő Caps Lock ⇧ billentyűre, az összes begépelte betű, nagybetűs formában jelenik meg. A caps lock billentyű kék színűre vált, ha a caps lock be van kapcsolva.

Kapcsolja be vagy ki a „,„” rövidítést: Válassza ki az Általános > Billentyűzet elemet, és kapcsolja be vagy ki a „,„” rövidítést.

A „,„” rövidítés lehetővé teszi, hogy gépelés közben a szóköz billentyűre történő dupla koppintással begépeljen egy pontot, melyet szóköz követ. Ez alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Adjon hozzá nemzetközi billentyűzeteket:



- 1 Válassza ki az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet.

Az aktív billentyűzetek száma a jobboldali nyíl előtt jelenik meg.

- 2 Koppintson az „Új billentyűzet...” elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet.

Annyi billentyűzetet adhat hozzá, amennyit kíván. A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalókéért lásd: A Független Nemzetközi billentyűzetek,” 286. oldal.

A billentyűzetlista szerkesztése: Válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

- *Billentyűzet törléséhez* koppintson , majd a Törlés elemre.
- *A lista átrendezéséhez* húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új helyére.

Módosítsa egy billentyűzet kiosztását: A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, és válasszon ki egy billentyűzetet. Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő szoftveres billentyűzethez és külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását határozza meg.

A Felhasználói szótár szerkesztése beállítás akkor jelenik meg, ha a következő billentyűzetek valamelyike be van kapcsolva:

- Kínai – egyszerűsített (pinjin)
- Kínai – hagyományos (pinjin)
- Kínai – hagyományos (zzujin)
- Japán (rómadzsi)
- Japán (tíz billentyű)

Adjon szót a szótárhoz: A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Felhasználói szótár szerkesztése elemet. Koppintson a + ikonra, majd a Szó mezőre koppintva adja meg a szót, majd koppintson a Yomi, Pinjin vagy Zsujin mezőre, és adja meg a bevittelt.

Minden szóhoz több bemenet is megadható, függően a bekapcsolt billentyűzetektől.

Lásd: A Függelék "Nemzetközi billentyűzetek," 286. oldal.

Nemzetközi

Használja a Nemzetközi beállításokat az iPhone nyelvének kiválasztására, a különböző nyelvű billentyűzetek be- vagy kikapcsolására, a dátum-, idő- és az országban vagy régióban használt telefonszám-formátumok beállítására.

Az iPhone nyelvének beállítása: Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd koppintson a Kész elemre.

Állítsa be az iPhone Hangvezérlés nyelvét: Válassza az Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Adjon hozzá nemzetközi billentyűzeteket:



- 1 Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek elemet.

Az aktív billentyűzetek száma a jobboldali nyíl mellett jelenik meg.

- 2 Koppintson az „Új billentyűzet...” elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet.

Annyi billentyűzetet adhat hozzá, amennyit kíván. A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: A Függelék "Nemzetközi billentyűzetek," 286. oldal.

A billentyűzetlista szerkesztése: Válassza az Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtja végre az alábbi műveletek valamelyikét:

- *Billentyűzet törléséhez* koppintson , majd a Törlés elemre.
- *A lista átrendezéséhez* húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új helyére.

Módosítson egy billentyűzetkiosztást: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek elemet, és válasszon ki egy billentyűzetet. Minden egyes nyelvhez külön beállítást adhat meg a képernyőn megjelenő szoftveres billentyűzethez és külső hardveres billentyűzethez.

A szoftveres billentyűzetkiosztás az iPhone képernyőjén megjelenő billentyűzet kiosztását határozza meg. A hardveres billentyűzetkiosztás az iPhone készülékhez csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzet virtuális kiosztását határozza meg.

Állítsa be a dátum-, idő- és telefonszám-formátumokat: Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Régióformátum elemet, és válassza ki a régióját.

A Régióformátum a natív iPhone alkalmazásokban a napok és hónapok számára használt nyelvet is meghatározza.

Állítsa be a naptárformátumot: Válassza ki az Általános > Nemzetközi > Naptár elemet, és válassza ki a formátumot.

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkciók kikapcsolásához válassza ki a Hozzáférhetőség elemet, és válassza ki a kívánt funkciót. Lásd: 29. fejezet, "Hozzáférhetőség," 264. oldal.

Profilok

Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone készülékre egy vagy több profil telepít. Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak megtekintéséhez.

Az iPhone nullázása

Nullázzon minden beállítást: Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és koppintson a Minden beállítás nullázása elemre.

Az összes beállítása nullázásra kerül. Az adatokra (mint a kontaktjai és naptárai), valamint a médiára (mint a dalok és videók) ez nem lesz hatással.

Töröljön minden tartalmat és beállítást: Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére vagy egy hálózati adapterre. Válassza ki az Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson az „Összes tartalom, beállítás törlése” elemre.

Ez visszaállít minden beállítást, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással titkosított adatok titkosítókulcsának eltávolításával.

Nullázza a hálózati beállításokat: Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és koppintson a Nullázd a hálózati beállításokat elemre.

A hálózati beállítások nullázásakor az előzőleg használt hálózatok és a nem konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva. A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak.

Egy konfigurációs profil által telepített VPN beállítások eltávolításához válassza ki a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt és koppintson a Eltávolítás elemre.

Nullázza a billentyűzet szótárát: Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és koppintson a Billentyűzetszótár nullázása elemre.

Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, melyeket az iPhone javasol gépelés közben. Koppintson egy szóra, hogy elutasítsa a helyesbítő javaslatot, és az adott szót a billentyűzet szótárához adja. A billentyűzet szótárának nullázásakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.

Nullázza a Főképernyő elrendezését: Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és koppintson a Főképernyő elrendezésének nullázása elemre.

Állítsa vissza a helyszín-figyelmeztetőket: Válassza ki az Általános > Nullázás elemet, és koppintson a Helyszín-figyelmeztetők nullázása elemre.

A helyszín-figyelmeztetők az alkalmazások (például a Kamera, Iránytű és Térképek) által kezdeményezett olyan kérések, melyek a helymeghatározás használatára irányulnak. Az iPhone egy alkalmazás esetében akkor jelenít meg helyszín-figyelmeztetőt, amikor az adott alkalmazás először kezdeményez kérést a helymeghatározás használatára. Ha a kérésre válaszul a Mégsem gombra koppint, a kérés többé nem jelenik meg. A helyszín-figyelmeztetők annak érdekében történő visszaállításához, hogy minden alkalmazástól újból kérést kapjon, koppintson a Helyszín-figyelmeztetők törlése gombra.

Mail, Kontaktok, Naptárak

Használja a Mail, Kontaktok, Naptárak beállítást, hogy fiókokat hozzon létre, és adott fiók szolgáltatásokat (például mail, kontaktok, naptárak, könyvjelzők és jegyzetek) kapcsoljon be az iPhone készülékre:

- Microsoft Exchange (mail, kontaktok és naptárak)
- MobileMe (mail, kontaktok, naptárak, könyvjelzők, jegyzetek és iPhone-om keresése)
- Google (mail, naptárak és jegyzetek)
- A Yahoo! (mail, naptárak és jegyzetek)
- AOL (mail és jegyzetek)
- Egyéb POP és IMAP levelező rendszerek
- LDAP vagy CardDAV fiókok a Kontaktok számára
- Naptárak CalDAV vagy iCalendar (.ics) fiókjai

Fiókok

A Fiókok rész teszi lehetővé, hogy az iPhone készüléken fiókokat állítson be. A megjelenő adott beállítások az éppen beállítandó fiók típusától függenek. A begépelendő szükséges tudnivalókat a szolgáltatója vagy a rendszergazdája közölheti Önnel.

További tudnivalóért lásd:

- "Mail, Kontaktok és Naptárfiókok hozzáadása," 29. oldal
- "Kontaktok hozzáadása," 246. oldal
- "Előfizetés a Naptárak funkcióra," 134. oldal

Módosítsa egy fiók beállításait: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, válasszon egy fiókot, majd végezze el a kívánt módosításokat.

Egy fiók beállításában az iPhone készüléken elvégzett módosítások nem lesznek a számítógépére szinkronizálva, tehát anélkül konfigurálhatja a fiókot az iPhone készüléken történő működéshez, hogy a számítógépén lévő beállításokra ez hatással lenne.

Álljon le egy fiókszolgáltatás használatával: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, válasszon egy fiókot, majd kapcsoljon ki egy fiókszolgáltatást (például Mail, Naptárak vagy Jegyzetek).

Ha egy fiókszolgáltatás ki van kapcsolva, az iPhone addig nem jeleníti meg vagy szinkronizálja az adott fiókszolgáltatás információit, amíg vissza nem kapcsolja azt.

Állítsa a haladó beállításokat: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, válasszon egy fiókot, majd tegye a következők egyikét:

- *Annak megtekintéséhez, hogy a vázlatok, elküldött üzenetek és törölt üzenetek vajon tárolva vannak-e az iPhone készüléken vagy távoli módon az Ön email-szerverén (csak IMAP fiókok),* koppintson a Haladó elemre, és válassza ki a „Vázlatok” postafiók, „Elküldött” postafiók vagy „Törölt” postafiók elemet.

Amennyiben Ön az iPhone készüléken tárolja az üzeneteket, akkor is megtekintheti azokat, amikor az iPhone nem kapcsolódik az internetre.

- *Annak beállításához, hogy az üzenetek mennyi idő után legyenek végleg eltávolítva a Mail alkalmazásból, az iPhone készüléken* koppintson a Haladó elemre, és koppintson a Eltávolítás elemre, majd válasszon egy időt: Soha, illetve egy nap, egy hét vagy egy hónap után.
- *Az email-szerver beállításainak megadásához* koppintson a Hoztnév, Felhasználói név vagy Jelszó elemre a Bejövő levelezőszerver vagy Kimenő levelezőszerver elemek alatt. A helyes beállításokat érdeklődj meg a rendszergazdájánál vagy az internetszolgáltatójánál.
- *Az SSL és a jelszó beállításához* koppintson a Haladó elemre. A helyes beállításokat érdeklődj meg a rendszergazdájánál vagy az internetszolgáltatójánál.

Töröljön egy fiókot az iPhone készülékről: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, válasszon egy fiókot, majd görgessen le és koppintson a Fiók törlése elemre. Egy fiók törlése azt jelenti, hogy Ön többé nem fog hozzáférni az adott fiókhoz az iPhone készülékével. A fiókkal szinkronizált összes email, kontakt, naptár és könyvjelző adatai el lesznek távolítva az iPhone készülékről. Ezzel szemben egy fiók törlésekor a fiók vagy a hozzá társított információk nem lesznek eltávolítva a számítógépéről.

Új adatok begyűjtése

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy be- vagy kikapcsolja a Push funkciót a MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! és az iPhone készüléken meglévő bármely egyéb push fiók számára. A push fiókok kézbesítik az új információkat az iPhone készülékre, amint az új információk megjelennek a szerveren (bizonyos késések előfordulhatnak). Az email és egyéb információk kézbesítésének felfüggesztésre, illetve az akkumulátor élettartamának megnövelésére esetleg célszerű lehet kikapcsolni a push funkciót.

Amikor a push funkció ki van kapcsolva, és a push funkciót nem támogató fiókok esetében az adatok továbbra is begyűjthetők – azaz az iPhone képes ellenőrizni a szerveren, hogy vannak-e elérhető új információk. Használja az Új adatok begyűjtése beállítást, hogy meghatározza, milyen gyakran kerüljenek lekérésére az adatok. Az optimális akkumulátor-élettartam érdekében ne végezzen túl gyakori begyűjtést.

Kapcsolja be a push funkciót: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Új adatok begyűjtése elemet, majd koppintással kapcsolja be a Push funkciót.

Állítsa be az adatok begyűjtésének időtartamát: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Új adatok begyűjtése elemet, majd válassza ki, hogy milyen gyakran kívánja az összes fiók adatait begyűjteni.

Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében kisebb gyakorisággal végezzen begyűjtést.

A Push funkció KI állásba állítása vagy a Fetch (begyűjtés) funkció Kézzel állásba állítása az Új adatok begyűjtése képernyőn felülbírálja az egyéni fiókbeállításokat.

Mail

A Mail beállítások, ahol ennek ellenkezője nincs jelezve, az iPhone készüléken beállított összes fiókra vonatkoznak.

A riasztási hangoknak az új és elküldött mail üzenetek számára történő be- vagy kikapcsolásához használja a Hangok beállításokat.

Állítsa be az iPhone készüléken megjelenített üzenetek számát: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Megjelenítés elemet, majd válasszon egy beállítást.

Válassza ki a legutóbbi 25, 50, 75, 100 vagy 200 üzenetet. A Mail használata közben történő további üzenetek letöltéséhez görgessen a bejövő postafiók aljára, és koppintson a Több üzenet betöltése elemre.

Megjegyzés: A Microsoft Exchange fiókok esetében válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd válassza ki az Exchange fiókot. Koppintson a „Mail napi szinkron” elemre, és válassza ki, hogy hány napos mail üzeneteket kíván szinkronizálni a szerverrel.

Állítsa be, hogy az üzeneteknek hány sora jelenjen meg az üzenetlistán: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Előnézet elemet, majd válasszon egy beállítást.

Az üzeneteknek legfeljebb öt sorát jelenítheti meg. Ilyen módon végigfuthat egy postafiók üzeneteinek listáján, és fogalmat alkothat arról, hogy miről szól minden üzenet.

Állítsa be az üzenetek minimális betűméretét: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Minimális betűméret elemet, majd válassza ki a Kicsi, Közepes, Nagy, Nagyon nagy vagy Óriási elemet.

Állítsa be, hogy az iPhone megjelenítse-e a Címzett és Másolat címkéket az üzenetlistákban: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Címzett/Másolat funkciót.

Amennyiben a Címzett/Másolat címke be van kapcsolva, a listában szereplő üzenetek mellett **To** vagy **Cc** jelzi, hogy az üzenet közvetlenül Önnek lett-e küldve, vagy annak másolatát kapta-e meg.

Állítsa be, hogy az iPhone kérjen-e megerősítést, ha Ön törölni kíván egy üzenetet: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és kapcsolja be vagy ki a Kérdés törlés előtt funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone automatikusan töltsse-e be a távoli képeket: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Képek betöltése funkciót.

Állítsa be, hogy a mail-üzenetek szálakra legyenek-e rendezve: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone küldjön-e Önnek másolatot minden elküldött üzenetéből: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd kapcsolja be vagy ki a BCC magamnak funkciót.

Adjon aláírást az üzeneteihez: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Aláírás elemet, majd gépeljen be egy aláírást.

Beállíthatja az iPhone készüléket úgy, hogy az elhelyezzen egy aláírást – például egy kedvenc idézetet, vagy az Ön nevét, beosztását és telefonszámát – minden egyes elküldött üzenetének aljára.

Állítsa be az alapértelmezett email-fiókot: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Alapértelmezett fiók elemet, majd válasszon egy fiókot.

Ez a beállítás határozza meg, hogy az email-üzenet melyik fiókról lesz elküldve, ha egy másik iPhone alkalmazásban hoz létre egy üzenetet – például amikor a Fotók alkalmazásból küld fotót, illetve a Térképek alkalmazásban egy cég email-címére koppint. Egy másik fiókról történő üzenetküldéshez koppintson az üzenetben lévő Feladó mezőre, és válasszon egy fiókot.

Kontaktok

Állítsa be, hogy miként legyenek rendezve a kontaktok: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd a Kontaktok alatt koppintson a Rendezési sorrend elemre és tegye a következők egyikét:

- *Az előbb keresztnév szerinti rendezéshez* koppintson a Kereszt, Vezeték elemre.
- *Az előbb vezetéknév szerinti rendezéshez* koppintson a Vezeték, Kereszt elemre.

Állítsa be, hogy a kontaktok miként jelenjenek meg: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd a Kontaktok alatt koppintson a Rendezési sorrend elemre, és tegye a következők egyikét:

- *Ahhoz, hogy a keresztnév jelenjen meg elől* koppintson a Kereszt, Vezeték elemre.
- *Ahhoz, hogy a vezetéknév jelenjen meg elől* koppintson a Vezeték, Kereszt elemre.

Kontaktok importálása egy SIM-kártyáról (GSM készülékek): Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, majd koppintson a SIM-kontaktok importálása elemre.

A SIM-kártyán lévő kontaktadatok be lesznek importálva az iPhone készülékre.

Amennyiben a Kontaktok funkció be van kapcsolva a MobileMe, a Microsoft Exchange vagy egy CardDAV fiókra, a rendszer megkérdezi, hogy melyik fiókhoz kívánja hozzáadni a SIM-kontaktokat.

Naptárak

Állítsa be, hogy riasztások legyenek hallhatók, ha találkozó-meghívókat kap: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a Naptár alatt koppintással kapcsolja be a „Meghívó riasztások” funkciót.

Állítsa be, hogy az iPhone készüléken mennyi időre visszamenőleg jelenjenek meg a naptáreseményei: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Szinkronizálás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Kapcsolja be a Naptár időzóna-támogatását: Válassza a „Mail, Kontaktok, Naptárak” > Időzóna-támogatás elemet, majd kapcsolja be az Időzóna-támogatás funkciót. Válasszon időzónát a naptárak számára úgy, hogy az Időzóna elemre koppint, és begépele egy nagyobb város nevét.

Amikor az Időzóna-támogatás be van kapcsolva, a Naptár az események dátumát és időpontját a kiválasztott város időzónájában jeleníti meg. Amikor az Időzóna-támogatás ki van kapcsolva, a Naptár az eseményeket a hálózati idő alapján meghatározott helyszínének időzónájában jeleníti meg.

Állítson be egy alapértelmezett naptárt: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a Naptár alatt koppintson az Alapnapár elemre, hogy megadja az új események alapértelmezett naptárát. Ez a beállítás akkor jelenik meg, amikor egynél több naptár van szinkronizálva az iPhone készülékre.

Fontos: Bizonyos szolgáltatók nem minden helyszínen támogatják a hálózati időt. Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone nem a pontos helyi időben jeleníti meg az eseményeket vagy játssza le a riasztásokat. A pontos idő kézzel történő beállításához lásd: „Dátum és idő,” 228. oldal.

Jegyzetek

Az Alapértelmezett fiók beállítás akkor jelenik meg, amikor egynél több olyan fiókot ad meg, amely jegyzeteket szinkronizál.

Állítsa be, hogy egy új jegyzet melyik fiókhoz legyen társítva: Válassza ki a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemet, és a Jegyzetek alatt koppintson az Alapértelmezett fiók elemre, és válasszon ki egy fiókot.

Telefon

Használja a Telefon beállításokat a bejövő hívások átirányítására, a hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolására, jelszavának és egyéb dolgoknak a módosítására. Néhány beállítás csak GSM készülékeken érhető el, ahogy az jelezve van. Járulékos költségek merülhetnek fel. Az árakkal és elérhetőséggel kapcsolatban lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

FaceTime

A FaceTime funkció aktiválása vagy deaktiválása (iPhone 4): Kapcsolja be vagy ki a FaceTime funkciót. Ha a FaceTime be van kapcsolva, a telefonszáma meg lesz osztva azon személyek számára, akiket Ön felhív.

Hívásátirányítás

Hívások átirányítása (GSM készülékek):

- 1 Válassza ki a Telefon > Hívásátirányítás elemet, és kapcsolja be a Hívásátirányítás funkciót.
- 2 Koppintson az „Átirányítás ide” elemre, és adja meg azt a telefonszámot, ahová át kívánja irányítani a hívásokat.

A hívásátirányításról, beleértve a CDMA készülékeken való hívásátirányításról további információkat a következő helyen talál: „Hívásátirányítás,” 80. oldal.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás aktiválása vagy inaktiválása (GSM készülékek): Válassza ki a Telefon > Hívásvárakoztatás elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívásvárakoztatás funkciót.

A hívásvárakoztatásról, beleértve a CDMA készülékeken való hívásvárakoztatás bekapcsolásáról vagy kikapcsolásáról további információkat a következő helyen talál: "Hívásvárakoztatás," 81. oldal.

Hívóazonosító (hívó ID) megjelenítése

A hívóazonosító megjelenítése vagy elrejtése (GSM készülékek): Válassza ki a Telefon > Hívó ID-m mutatása elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Hívó ID-m mutatása funkciót.

A hívóazonosítóról, beleértve a CDMA készülékeken a hívóazonosító megjelenítéséről vagy elrejtéséről további információkat a következő helyen talál: "Hívó ID," 81. oldal.

Az iPhone használata Teletype (TTY) géppel

Bizonyos országokban vagy régiókban a siketek és hallási fogyatékkal élők Teletype (TTY) gépeket használnak, hogy szöveg begépelésével és olvasásával kommunikáljanak. Az iPhone készüléket használhatja TTY-géppel, ha rendelkezik az iPhone TTY adapterkábelrel, mely külön vásárolható meg számos országban. Keresse fel a www.apple.com/store weboldalt (nem érhető el minden országban vagy régióban) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Csatlakoztassa az iPhone készüléket egy TTY-géphez. Válassza ki a Telefon elemet, majd kapcsolja be a TTY funkciót. Ezt követően csatlakoztassa az iPhone készüléket a TTY-gépére az iPhone TTY Adapter használatával.

A TTY-gépek használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a géphez mellékelt dokumentációt.

Az iPhone egyéb hozzáférhetőségi funkcióival kapcsolatos tudnivalókért lásd: 29. fejezet, "Hozzáférhetőség," 264. oldal.

Hívás külföldről

Állítsa be az iPhone készülékét úgy, hogy felvegye arra a külföldi országból történő tárcsázáskor használandó helyes előtagot: A Beállítások részben koppintson a Telefon elemre, majd kapcsolja be a Nemzetközi asszisztencia funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy hazájába a kontaktjainak és kedvenceinek listájában szereplő telefonszámait használva tudjon hívást kezdeményezni anélkül, hogy előtagot vagy hazájának országkódját hozzá kellene adnia. A Nemzetközi asszisztencia csak az USA-beli telefonszámok esetén működik.

További tudnivalókért lásd: "Az iPhone használata külföldön," 83. oldal.

A hangposta-jelszó módosítása

A hangposta-jelszó segít annak megakadályozásában, hogy mások hozzáférjenek a hangpostájához. Önnek csak akkor kell begépelnie a jelszót, amikor egy másik telefonról végez hívást az üzeneteinek meghallgatásához. Amikor az iPhone készüléken használja a hangpostát, nem kell jelszót begépelnie.

Módosítsa a hangposta-jelszót: Válassza ki a Telefon > Hangposta-jelszó módosítása elemet.

SIM-kártyájának lezárása

Lezárhatja a SIM-kártyáját (GSM készülékek), hogy az PIN-kód nélkül ne legyen használható. A PIN-kódot minden alkalommal meg kell adnia, amikor kikapcsolja az iPhone készüléket, majd újból bekapcsolja azt. Bizonyos szolgáltatók SIM PIN használatát igénylik annak érdekében, hogy az iPhone készüléket használhassa.

Fontos: Amennyiben háromszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, lehet, hogy meg kell adnia a Személyes Feloldó Kulcsát (Personal Unlocking Key – PUK), hogy ismét használhatóvá tegye a SIM-kártyáját. Forduljon a SIM-kártya dokumentációjához, illetve lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. Bizonyos mobilhálózatok nem fogadnak vészhívást az iPhone készülékről, ha a SIM-kártya le van zárva.

Kapcsolja be vagy ki a SIM PIN-t:

- 1 Válassza ki a Telefon > SIM PIN elemet, majd kapcsolja be vagy ki a SIM PIN funkciót.
- 2 A megerősítéshez adja meg a PIN-kódját. Használja a szolgáltatójához társított PIN-t vagy a szolgáltatójának alapértelmezett PIN-jét.

Módosítsa SIM-kártyájának PIN-kódját:

- 1 Válassza ki a Telefon > SIM PIN elemet.
- 2 Kapcsolja be a SIM PIN funkciót, majd koppintson a PIN módosítása elemre.
- 3 Gépelje be az aktuális PIN-kódját, majd gépelje be az új PIN-kódját.
- 4 A megerősítéshez gépelje be újra az új PIN-kódját, majd koppintson a Kész elemre.

Hozzáférés szolgáltatójának szolgáltatásaihoz

Szolgáltatójától függően, szolgáltatójának bizonyos szolgáltatásaihoz közvetlenül az iPhone készülékről is hozzáférhet. Esetleg képes lehet például ellenőrizni a számlaegyenlegét, felhívni a telefonkönyv-asszisztenciát, vagy megtekinteni, hogy hány perce maradt még.

Férjen hozzá a szolgáltatójának szolgáltatásaihoz: Válassza ki a Telefon elemet. Ezt követően görgessen le, és koppintson a gombra a szolgáltatójának szolgáltatásaihoz.

Amikor olyan információkat kér, mint például a számlaegyenleg, szolgáltatója az adatokat esetleg szöveges üzenetben küldheti el. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, hogy megtudja e szolgáltatásoknak vannak-e költségei.

Safari

A Safari beállítások lehetővé teszik, hogy kiválassza az internetes keresőmotorját, beállítsa a biztonsági opciókat, és hogy a fejlesztők bekapcsolják a hibakeresést.

Általános

Válasszon ki egy keresőmotort: Válassza ki a Safari > Keresőmotor elemet, és válassza ki a használni kívánt keresőmotort.

Beállíthatja, hogy a Safari a kontaktadatokkal, korábban begépelte nevekkel és jelszavakkal, vagy mindkettővel automatikusan kitöltse a webes űrlapokat.

Kapcsolja be az Automatikus kitöltés: Válassza ki a Safari > Automatikus kitöltés elemet, majd tegye a következők egyikét:

- *A kontaktokból származó információk használatához* kapcsolja be a Kontaktinfó funkciót, majd válassza ki a Saját infóm elemet, és jelölje ki a használni kívánt kontaktot.
A Safari a Kontaktok alkalmazásból származó információk használatával tölti ki a webes űrlapok kontaktmezőit.
- *A nevekből és jelszavakból származó információk használatához* kapcsolja be a Nevek és jelszavak funkciót.
Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a Safari megjegyzi a meglátogatott webhelyeken használt neveket és jelszavakat, és a webhelyek újbóli meglátogatásakor automatikusan kitölti ezeket az adatokat.
- *Az összes automatikus kitöltési információ eltávolításához* koppintson a Mind törlése elemre.

Biztonság

Alapértelmezés szerint a Safari a weben elérhető funkciók, mint például bizonyos videók, animációk és webes alkalmazások megjelenítésére van beállítva. Esetleg módosítani kívánhatja a biztonsági beállításokat, hogy segítsen megvédeni az iPhone készüléket az interneten előforduló lehetséges biztonsági kockázatoktól.

Módosítsa a biztonsági beállításokat: Válassza ki a Safari elemet, majd tegye a következők egyikét:


- *A potenciálisan megtévesztő webhelyek meglátogatásakor történő figyelmeztetéshez* kapcsolja be az Átverésriasztás funkciót.
Az Átverésriasztás védi Önt a potenciálisan megtévesztő internetes webhelyektől. Amikor egy gyanús webhelyet látogat meg, a Safari figyelmezteti Önt a gyanújának természetéről, és nem tölti be az oldalt.
- *A JavaScript be- vagy kikapcsolásához* kapcsolja be vagy ki a JavaScript funkciót.

A JavaScript lehetővé teszi a webprogramozók számára, hogy az oldal elemeit vezéreljék – például egy JavaScript technológiát használó oldal megjelenítheti az aktuális dátumot és időt, vagy egy linkelt oldalt egy újonnan kipattanó oldalon jeleníthet meg.

- *A kipattanó ablakok blokkolásához vagy engedélyezéséhez* kapcsolja be vagy ki a Felugrók blokkolása funkciót. A kipattanó ablakok blokkolásával csak az olyan kipattanó ablakok megjelenését állítja le, melyek akkor jelennek meg, ha becsuk egy ablakot, vagy a címének begépelésével kinyit egy ablakot. Nem blokkolja az olyan kipattanó ablakokat, melyek egy linkre történő kattintással nyílnak ki.
- *Annak megtekintéséhez, hogy a Safari fogad-e sütitet*, kattintson a Süтик elfogadása elemre, és válassza ki a Soha, a „Nézettről” vagy a Mindig elemet.

A süti egy olyan információrészlet, melyet egy webhely rak fel az iPhone készülékre, hogy a webhely emlékezzen Önre, mikor ismét oda látogat. Ezen a módon a webhelyek testre szabhatók az Ön által esetleg megadott adatok alapján.

Bizonyos oldalak nem működnek helyesen, ha az iPhone nincs beállítva a süтик elfogadására.

- *Egy adatbázis törléséhez* kattintson az Adatbázis elemre, majd pedig a Szerkesztés elemre. Kattintson az adatbázis melletti  szimbólumra, és kattintson a Törlés elemre.

Bizonyos webes alkalmazások adatbázisokat használnak az iPhone készüléken lévő alkalmazások információinak tárolására.

- *A meglátogatott weboldalak előzményeinek törléséhez* kattintson az Előzmények törlése elemre.
- *Az összes sütinek a Safari alkalmazásból való törléséhez* kattintson a Süтик törlése elemre.
- *A böngészési gyorsítótár törléséhez* kattintson a Gyorsítótár törlése elemre.

A böngészési gyorsítótár tárolja az oldalak tartalmát, így a weboldalak gyorsabban nyílnak meg, amikor újra meglátogatja azokat. Amennyiben egy megnyitott oldal nem mutat új tartalmat, a gyorsítótár törlése segíthet.

Fejlesztő

A Hibakeresési konzol segíthet elemezni a weblapok hibáit. Amennyiben be van kapcsolva, a konzol megjelenik, ha egy weboldalon hibák lépnek fel.

Kapcsolja be vagy ki a hibakeresési konzolt: Válassza ki a Safari > Fejlesztő elemet, és kapcsolja be vagy ki a Hibakeresési konzol funkciót.

Üzenetek

Használja az Üzenetek beállításokat az SMS és MMS üzenetek beállításainak megadására.

Megjegyzés: Az MMS üzenetkezelés és a Tárgy mező mutatása beállítás nem jelenik meg, ha az MMS nem támogatott a szolgáltatója által.

Válassza ki, hogy látni kívánja-e az üzenetek előnézetét a Főképernyőn vagy sem: Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be vagy ki az Előnézet mutatása funkciót.

Az üzenetjelzés lejátszása számának beállítása (iOS 4.3): Válassza az Üzenetek elemet, majd koppintson a Jelzőhangok lejátszása elemre, és adja meg azt a számot, ahányszor a jelzésnek válasz hiányában meg kell jelennie.

Kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetküldést: Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be vagy ki az MMS üzenetkezelés funkciót. Amennyiben az MMS üzenetküldés ki van kapcsolva, Ön nem lesz képes olyan MMS fájlcsatolmányokat fogadni, mint amilyenek például a képek vagy hangok.

Kapcsolja be vagy ki a Csoportos üzenetküldést: Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be vagy ki a Csoportos üzenetküldés funkciót. (Előfordulhat, hogy a csoportos üzenetküldés nem érhető el minden országban vagy régióban.)

Jelenítse meg az elküldött vagy fogadott üzeneteinek tárgysorát: Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be a Tárgy mező mutatása funkciót.

Jelenítse meg az elküldött vagy fogadott üzeneteinek karakterszámlálóját: Válassza ki az Üzenetek elemet, és kapcsolja be a Karakterszámláló funkciót. A karakterszámláló tartalmazza az összes karaktert – beleértve a szóközöket, írásjeleket és sorvégeket – és gépelés közben akkor jelenik meg, ha az üzenete meghaladja a két sornyi hosszúságot.

iPod

Használja az iPod beállításokat az iPod zenei és videolejátszásával kapcsolatos beállításainak megadásához.

Zene

A Zene beállítások a dalokra, podcastokra és hangoskönyvekre érvényesek.

Kapcsolja be vagy ki a Keverés rázással funkciót: Válassza ki az iPod elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Keverés megrázással funkciót. Amikor a Keverés megrázással funkció be van kapcsolva, az iPhone megrázásával keverést végezhet, és azonnal módosíthatja az éppen játszó dalt.

Állítsa be az iTunes alkalmazást, hogy az azonos hangerővel játssza le a dalokat: Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet használ, illetve a Szerkesztés > Beállítások elemet, ha PC gépet használ. Majd kattintson a Lejátszás elemre, és jelölje ki a Normalizálás opciót.

Állítsa be az iPhone készüléket az iTunes hangerő-beállítások (Normalizálás) használatára: Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be a Normalizálás funkciót.

A hangszínszabályozó használatával szabja testre az iPhone hangját: Válassza ki az iPod > Hangszínszabályozó elemet, és válaszson egy beállítást.

Állítson be hangerőkorlátot egy zene vagy videó számára: Válassza ki az iPod > Hangerőkorlát elemet, és húzza el a csúszkát a maximális hangerő állításához.

Koppintson a Zárd a hangerőkorlátot elemre, hogy a beállítás módosításának megakadályozásához egy kódot társítson.

A hangerőkorlát beállítása csak a zenék (beleértve a podcastokat és hangoskönyveket is) és a videók (beleértve a kölcsönzött filmeket és TV-műsorokat is) hangerejét korlátozza, és csak abban az esetben, ha az iPhone fejhallgató-csatlakozójára fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró csatlakozik.

FIGYELMEZTETÉS: A halláscsökkenés elkerülésére vonatkozó fontos tudnivalókért tekintse meg a *Fontos termékinformációs útmutatót* a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone webhelyen.

Jelenítse meg a dalszövegeket és podcast információkat: Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be a Szöveg, podcastinfó funkciót.

Videó

A Videó beállítások a videós tartalomra, beleértve a kölcsönzött filmeket és TV-műsorokat is, vonatkoznak. Beállíthatja, hogy a korábban nézni kezdett videók lejátszása honnan induljon, be- vagy kikapcsolhatja a szoros feliratozást, és beállíthatja az iPhone készüléket, hogy a TV-készüléken játsszon le videókat.

Állítsa be, hogy honnan folytatódjon a videolejátszás: Válassza ki az iPod > Lejátszás kezdése elemet, majd válassza ki, hogy a korábban nézni kezdett videók lejátszása az elejétől folytatódjon-e vagy onnan, ahol abbahagyta azok megtekintését.

Kapcsolja be vagy ki a szoros feliratozást: Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be vagy ki a Feliratozás funkciót.

Megjegyzés: Nem minden videotartalom van szoros feliratozásra kódolva.

TV-kimenet

Használja a beállításokat annak vezérlésére, hogy az iPhone miként játssza le a videókat a TV-készülékén.

Kapcsolja be vagy ki a szélesképernyőt: Válassza ki az iPod elemet, és kapcsolja be vagy ki a Szélesképernyő funkciót.

Állítsa a TV-jelet NTSC vagy PAL értékre: Válassza ki az iPod > TV-jel elemet, és válassza ki az NTSC vagy PAL funkciót.

Az NTSC és a PAL két TV-sugárzási szabvány. Az iPhone NTSC 480p/PAL 576p képet jelenít meg, ha AV komponenskábel használatával csatlakozik a TV-re, illetve NTSC 480i/PAL 576i képet, ha kompozit AV kábel használatával csatlakozik. A TV-készüléke NTSC vagy PAL szabványú lehet attól függően, hogy hol vásárolta azt. Amennyiben nem biztos abban, hogy melyiket használja, ellenőrizze a TV-készülékéhez mellékelt dokumentációt.

Az iPhone készüléknek a TV-készüléken történő videolejátszásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: "Videók megtekintése TV-készüléken," 118. oldal.

Fényképek

Diabemutató

Használja a Diabemutató beállításokat annak megadására, hogy a diabemutatók miként jelenítsék meg a fotóit.

Állítsa be a diák egyenkénti megjelenítési időtartamát: Válassza ki a Fotók > Diánkénti idő elemet, és válasszon egy időtartamot.

Állítson be egy áttűnési effektust: Válassza ki a Fotók > Áttűnés elemet, és válasszon egy áttűnési effektust.


Állítsa be, hogy a diabemutatók ismétlődjenek-e: Válassza ki a Fotók elemet és kapcsolja be vagy ki az Ismétlés funkciót.

Állítsa be, hogy a fotók véletlenszerűen vagy sorrendben jelenjenek-e meg: Válassza ki a Fotók elemet, és kapcsolja be vagy ki a Keverés funkciót.

HDR

Az iPhone 4 készülék HDR beállítása lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy bekapcsolt HDR esetén a HDR verziójú fénykép mellé a normál expozíciójú fénykép is elmentésre kerüljön-e. Lásd: "Fotók készítése és videók felvétele," 147. oldal.

Válassza ki, hogy mind a normál expozíciójú, mind pedig a HDR verziójú fényképek elmentésre kerüljenek-e (iPhone 4): A Beállítások helyen válassza ki a Fényképek elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Normál fotó őrzése opciót. Ha a beállítás ki van kapcsolva, a HDR verziójú fénykép kerül elmentésre.

Ha mindkét verziót elmenti,  HDR megjelenik a HDR fénykép bal felső sarkában (ha a vezérlőelemek láthatók).

Jegyzetek

A jegyzetek beállításainak segítségével módosítható a jegyzetek megjelenítésére használt betű, és a jegyzetekhez az iPhone telefonon használandó alapértelmezett fiók.

Módosítsa a betűt: Válassza a Jegyzeteket, majd válassza ki a használni kívánt betűt.

Adja meg az alapértelmezett fiókot az új jegyzetekhez: Válassza a Jegyzeteket, és koppintson az Alapértelmezett fiók elemre. Ezután válasszon egy fiókot, vagy koppintson a On My iPhone elemre, ha nem akarja fiókkal szinkronizálni ezen iPhone jegyzeteit.

Store

Az Áruház beállításainak használatával bejelentkezhet egy Apple fiókba, létrehozhat egy új Apple fiókot, vagy szerkeszthet egy meglévőt. Ha egynél több Apple fiókkal rendelkezik, az Áruház beállításaival kijelentkezhet az egyikből, és bejelentkezhet a másikkba.

Alapértelmezés szerint azon Apple fiók jelenik meg az Áruház beállításában, amelyre az iPhone készüléknek a számítógépével történő szinkronizációja során be volt jelentkezve.

Bejelentkezés egy fiókba: Válassza az Áruház elemet, és koppintson a Bejelentkezés elemre, koppintson a Meglévő Apple ID elemre, majd adja meg Apple ID-jét és jelszavát.

Saját fiókadatok megtekintése és szerkesztése: Válassza az Áruház elemet, koppintson az Apple ID, majd az Apple ID megtekintése elemre. Koppintson egy elemre annak szerkesztéséhez. A fiókjelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Jelentkezzen be másik Apple ID használatával: Válassza az Áruház elemet, koppintson a Kijelentkezés elemre, majd a Bejelentkezés elemre.

Hozzon létre új Apple ID-t: Válassza ki az Áruház elemet, és koppintson a Bejelentkezés, majd az Új Apple ID létrehozása elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Nike + iPod

Használja a Nike + iPod beállításokat a Nike + iPod alkalmazás aktiválásához és beállításainak módosításához. Lásd: 27. fejezet, "Nike + iPod," 253. oldal.



A Kontaktokról

A Kontaktok alkalmazás megkönnyíti, hogy felhívja barátait és munkatársait, valamint számukra emailt vagy szöveges üzeneteket küldjön. A kontaktokat közvetlenül az iPhone készülékén adhatja hozzá, vagy szinkronizálhatja őket a számítógépén lévő alkalmazásokkal. Ha rendelkezik olyan MobileMe- vagy Microsoft Exchange-fiókkal, amelyben a kontaktok engedélyezve vannak, illetve egy támogatott CardDAV-fiókkal, akkor vezeték nélkül, az iPhone készüléke számítógépéhez történő csatlakoztatása nélkül szinkronizálhatja kontaktjait.

A Kontaktok alkalmazás a Főképernyőről, illetve a Telefon alkalmazásból nyitható meg.

Kontaktok hozzáadása

Felvehet kontaktokat az iPhone készülékre a következő módok egyikén:

- Az iTunes alkalmazásban szinkronizáljon kontaktokat a Google vagy Yahoo! szolgáltatásokról, illetve szinkronizáljon a számítógépén lévő alkalmazásokkal (lásd: "Az iPhone beállítási paneljei az iTunes alkalmazásban," 61. oldal)
- Állítson be MobileMe- vagy Microsoft Exchange-fiókot az iPhone készüléken bekapcsolt Kontaktok funkcióval (lásd: "MobileMe-fiókok beállítása," 30. oldal vagy "Microsoft Exchange-fiókok beállítása," 31. oldal).
- Telepítsen egy profilt, mely beállítja az Exchange-fiókot bekapcsolt Kontaktok funkcióval (látogasson el a www.apple.com/hu/iphone/business webhelyre).
- Hozzon létre egy LDAP- vagy CardDAV-fiókot az iPhone készüléken.
- Gépeljen be kontaktokat közvetlenül az iPhone készüléken
- Importáljon kontaktokat egy SIM-kártyáról (GSM-modellek esetén)

A hozzáadható kontaktok számát az iPhone készülékben lévő memória mérete korlátozza.

Hozzon létre egy LDAP- vagy CardDAV-fiókot:

- 1 A Beállítások helyen koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre, majd koppintson az Új fiók elemre.
- 2 Koppintson az Egyéb elemre, majd koppintson az LDAP-fiók hozzáadása vagy CardDAV-fiók hozzáadása elemre.
- 3 Adja meg a fiókadatait, és a fiók visszaellenőrzéséhez koppintson a Tovább gombra.
- 4 Koppintson a Mentés elemre.

Miután beállít egy LDAP-fiókot, megtekintheti és keresheti a cégének vagy szervezetének LDAP-szerverén lévő kontaktokat. A szerver egy új csoportként jelenik meg a Kontaktok alkalmazásban. Mivel az LDAP kontaktok nem töltődnek le az iPhone készülékre, azok megtekintéséhez internetkapcsolatra van szüksége. A speciális fiókbeállítások és egyéb követelmények (például a VPN) vonatkozásában lépjen kapcsolatba a rendszergazdjával.

CardDAV-fiók beállításakor a fiókja kontaktjai vezeték nélkül lesznek szinkronizálva az iPhone készülékkel. Kereshet kontaktokat a vállalat vagy szervezet CardDAV-szerverén is, amennyiben ez a funkció támogatott.

Importáljon kontaktokat másik telefon SIM-kártyájáról (csak GSM-modellek esetén) A Beállítások részben koppintson a „Mail, Kontaktok, Naptárak” elemre, majd koppintson a SIM-kontaktok importálása elemre.

A SIM-kártyán lévő kontaktadatok be lesznek importálva az iPhone készülékre. Amennyiben a Kontaktok funkció be van kapcsolva mind a MobileMe, mind pedig a Microsoft Exchange szolgáltatáshoz, a rendszer megkérdezi, hogy melyik fiókhoz kívánja hozzáadni a SIM-kontaktokat.

Fontos: Az iPhone nem tárol kontaktokat a SIM-kártyáján.

Kontaktok keresése

Az iPhone készüléken lévő kontaktokban kereshet vezeték-, kereszt- és cégnév szerint. Amennyiben az iPhone készüléken be van állítva egy Microsoft Exchange-fiók, a céges globális címlistán (Global Address List – GAL) is képes lesz szervezetének kontaktjait keresni. Amennyiben rendelkezik LDAP-fiókkal az iPhone készüléken, kereshet kontaktokat szervezetének LDAP-szerverén. Ha rendelkezik CardDAV-fiókkal, kereshet az iPhone készülékkel szinkronizált kontaktok között, vagy kereshet kereshető kontaktokat egy támogatott CardDAV-szerveren.

Kereshet keresztnév, vezetéknev és cégnév alapján. Ahogy elkezd írni a keresőmezőbe, az egyező információval rendelkező kontaktok azonnal megjelennek.

Keressen kontaktokat: A Kontaktok részben koppintson a kontaktlisták tetejénél lévő keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. (A gyorsan a lista tetejére történő görgetéshez koppintson az állapotosávra.)

Keressen egy GAL-helyen: Koppintson a Csoportok elemre, koppintson a lista alján lévő Címjegyzékek elemre, majd írja be a keresendő kifejezést.

A GAL-kontaktokat nem tudja szerkeszteni vagy menteni az iPhone készülékre.

Keressen egy LDAP-szervert: Koppintson a Csoportok elemre, koppintson az LDAP-szerver nevére, majd írja be a keresendő szöveget.

Az LDAP-kontaktokat nem tudja szerkeszteni vagy menteni az iPhone készülékre.

CardDAV-szerver keresése: Koppintson a Csoportok elemre, koppintson a lista alján lévő CardDAV-csoportra, majd írja be a keresendő kifejezést.

A kereshető CardDAV-kontaktok nem szerkeszthetők a szerveren, azonban szerkesztheti a szinkronizált CardDAV-kontaktokat az iPhone készüléken.


A kontaktok mindig részei a Főképernyőről kezdeményezett kereséseknek. Lásd: "Keresés," 48. oldal.

Kontaktok kezelése az iPhone készüléken




Adjon egy kontaktot az iPhone készülékre: Koppintson a Kontaktok elemre, és koppintson a **+**.

Kontakt törlése	A Kontaktok részben válasszon ki egy kontaktot, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Görgessen le, és koppintson a Kontakt törlése elemre.
Adjon hozzá kontaktot a számgombok használatával	Koppintson a Gombokra, adjon meg egy számot, majd koppintson +👤 . Koppintson az Új kontakt létrehozása elemre, és gépelje be a hívó fél adatait, vagy koppintson a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.
Egy szám rövid (két másodperces) szüneteltetése	Koppintson a +*** gombra, majd a Szüneteltetés elemre. Például egy mellék tárcsázásakor a telefonrendszer egy vagy több szünetet igényelhet. A szám mentésekor a szünetek vesszőként jelennek meg.
Egy szám hosszú szüneteltetése	Koppintson a +*** gombra, majd a Várakozás elemre. A szám mentésekor a hosszú szünetek pontosvesszőként jelennek meg. Tárcsázás közben az iPhone készülék a pontosvesszőt elérve szünetet tart, amíg Ön nem koppint a Tárcsázás gombra a folytatáshoz.

Adja hozzá egy előző hívó fél telefonszámát a kontaktjaihoz


Koppintson az Előzmény elemre, majd a szám mellett lévő  gombra. Ezt követően koppintson az Új kontakt létrehozása elemre, vagy koppintson az „Meglévő kontaktkhoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.

Szerkessze a kontaktadatokat: Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Adjon hozzá adatokat:* Töltsön ki egy üres mezőt.
- *Adjon hozzá címet:* Koppintson a  Új cím hozzáadása elemre.
- *Adjon hozzá nem látható mezőt:* Koppintson a  Mező hozzáadása elemre.
- *Módosítsa a kontakt csengőhangját:* Koppintson a csengőhang mezőre, majd válasszon egy csengőhangot. A Hangok beállításban megadott alapértelmezett csengőhang használatához válassza ki az Alapértelmezett elemet.
- *Töröljön egy elemet:* Koppintson a  gombra, majd a Törlés elemre.

A mezők címkeit a mezőre történő koppintással, és egy másik név kiválasztásával módosíthatja. Egyéni címke létrehozásához görgessen a lista aljára, és koppintson az Egyéni címke hozzáadása elemre.

Ha a számítógépéről és a levegőn át is szinkronizál kontaktokat, a kontaktokat összekapcsolhatja, hogy ezzel egyetlen egyesített kontaktot hozzon létre.

Kontakt összekapcsolása: A szerkesztési módban koppintson a  Kontakt összekapcsolása elemre, majd válasszon egy kontaktot.

Lásd: “Egységesített kontaktok,” 251. oldal.

Társítson fényképet egy kontaktkhoz:


- 1 Koppintson a Kontaktok elemre, majd válasszon egy kontaktot.
- 2 Koppintson a Szerkesztés elemre, és koppintson a Fénykép hozzáadása elemre, vagy koppintson a meglévő fotóra.
- 3 Koppintson a Fénykép készítése elemre, és készítsen egy fényképet a kamerával. Illetve koppintson a Válasszon meglévő fényképet elemre, és válasszon egy fotót.
- 4 Kívánság szerint húzza el és méretezze a fotót.
- 5 Koppintson a Használás (új fénykép) vagy Kiválasztás (meglévő fénykép) elemre.


Kontaktadatok használata

A következőkre használhatja a kontakt Info képernyőjén megjelenő adatokat:

- Kontakt létrehozása
- A kontaktnek címzett email üzenet létrehozása a Mail alkalmazásban
- A kontakt weboldalának megnyitása a Safari alkalmazásban
- A kontakt címének megfelelő hely megkeresése a Térképek alkalmazásban, és az útvonal megtervezése
- Szöveges üzenet küldése a kontakt számára
- A kontaktinformációk megosztása másokkal
- A kontakt telefonszámának hozzáadása a kedvenceinek listájához
- Kezdeményezzen FaceTime videohívást

Használja egy kontakt infó képernyőjét: Koppintson a Kontaktok elemre, és válasszon egy kontaktot. Ezt követően koppintson egy elemre.

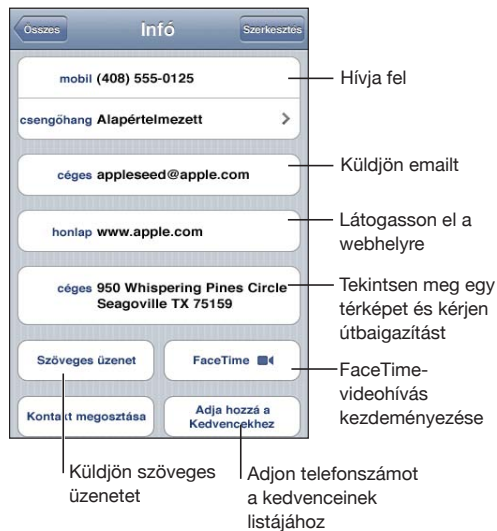

Egy telefonszám mellett lévő csillag azt jelenti, hogy a szám szerepel a kedvencek listáján.  megjelenik a FaceTime gombon, ha a contacttal már folytatott FaceTime beszélgetést.

Tekintse meg a saját telefonszámát: Koppintson a Kontaktok elemre, és görgessen a lista tetejére. (Nem érhető el minden országban vagy régióban.)


Egységesített kontaktok

Amikor több fiókkal szinkronizálja a kontaktokat, előfordulhat, hogy egy személyhez több fiókban is található bejegyzés. Annak érdekében, hogy ne jelenjenek meg ismétlődő kontaktok az iPhone Összes kontakt listájában, az azonos keresztnévvel és vezetéknevvvel (hacsak nem eltérő a középső nevük) rendelkező kontaktok össze lesznek fűzve, és egyetlen *egységesített kontaktként* jelennek meg. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején. Az egységesített kontaktok csak az Összes kontakt listában jelennek meg.



Egy egyesített kontakt forrásfiókjai a képernyő alján, az Összekapcsolt kártyák alatt jelennek meg.



Forrásfiók kontaktinformációinak megjelenítése: Koppintson az egyik forrásfiókra.
Kontakt összekapcsolásának bontása: Koppintson a Szerkesztés elemre, a  jelre, majd a Szétkapcsolás elemre.

Kontakt összekapcsolása: Koppintson a Szerkesztés elemre, majd a  jelre, és válasszon ki egy kontaktot.

Ha eltérő vezeték- vagy keresztnévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, akkor az egyes kontaktok neve nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ezen név használata az egyesített kártyához elemre.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Hacsak nem szerkeszt egy egységesített kontaktot, a forrásfiókban lévő kontakt külön marad, és nem módosul. Ha módosítja egy egységesített kontakt információit, a módosítások minden fiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik. Ha információt ad hozzá egy egységesített kontakthoz, az információ a kontakthoz minden forrásfiókban hozzá lesz adva.

Az összekapcsolt kontaktinformációk az egyes kontaktok Infó képernyőjén is megjelennek, amikor azt egy adott forrásfiókban (azaz nem az Összes kontakt listában) tekinti meg, ahol láthatja az Egységesített képernyőt és az összes többi forrásfiókban lévő összekapcsolt kontaktot.



A Nike + iPod aktiválása

Amikor a Beállítások részben be van kapcsolva, a Nike + iPod alkalmazás megjelenik a Főképernyőn. Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás hallható visszajelzést ad a futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, eltelt időről és elégetett kalóriákról. Az edzési adatait elküldheti a nikeplus.com címre, ahol nyomon követheti az előrehaladását, célokat tűzhet ki, és kihívásokban vehet részt.



Kapcsolja be vagy ki a Nike + iPod funkciót: A Beállítások részben válassza ki a Nike + iPod elemet, és kapcsolja be vagy ki a Nike + iPod funkciót. Amikor a Nike + iPod be van kapcsolva, annak alkalmazásikonja megjelenik a Főképernyőn.

A Nike + iPod beállításával és használatával kapcsolatos tudnivalóért olvassa el a Nike + iPod dokumentációt.

Érzékelő párosítása

A legelső alkalommal, amikor megkezd egy edzést, felkérését kap, hogy aktiválja az érzékelőjét, mely párosítja az érzékelőt az iPhone készülékkel. A Nike + iPod beállítások használatával is párosíthat egy érzékelőt az iPhone készülékkel.

A Nike + iPod egyidejűleg csak egy érzékelővel való párosításra képes. Másik érzékelő használatához a Nike + iPod beállításokkal párosítson egy új érzékelőt.

Párosítson egy érzékelőt az iPhone készülékkel:

- 1 Tegye a Nike + iPod érzékelőt a cipőjébe.
- 2 Az iPhone készüléken lévő Beállítások alkalmazásban válassza ki a Nike + iPod > Érzékelő elemet.
- 3 Koppintson az Új párosítása elemre, majd az útmutatásoknak megfelelően kezdjen el járkalni.
- 4 Az érzékelő párosítását követően koppintson a Kész gombra.

Edzés a Nike + iPod használatával

A Nike + iPod aktiválását és a Nike + iPod érzékelőnek a Nike+ cipőjébe való behelyezését követően az edzéseit a Nike + iPod használatával végezheti.

Végezzen edzést a Nike + iPod használatával:

- 1 Az iPhone készüléken lévő Nike + iPod alkalmazásban koppintson az Edzések elemre, majd válassza ki az edzés típusát.
- 2 Az edzés típusától függően ki kell tűznie egy időtartam, távolság vagy kalória célt.
- 3 Válasszon ki egy játéklistát vagy egyéb hangtartalmat, majd kezdje meg az edzését.
- 4 Az edzés befejezését követően koppintson az Edzés vége gombra.

A beszédhang bekapcsolásához vagy egyéb opciók beállításához lásd: "Nike + iPod beállítások," 256. oldal.

Az edzések elküldése a Nikeplus.com felé

Amikor egy edzést követően első alkalommal csatlakoztatja az iPhone készülékét az iTunes alkalmazáshoz, egy kérdést kap arról, hogy automatikusan el kívánja-e küldeni az edzéseit a Nike+ felé az iPhone szinkronizálásakor. Kattintson a Küldés gombra az aktuális edzésének a nikeplus.com felé történő elküldéséhez, és az iTunes olyan beállításához, hogy a jövőben az iPhone készüléknek az iTunes alkalmazással történő szinkronizációja során az edzései elküldésre kerüljenek.

Amennyiben az Elküldés mellőzése gombra kattint, erre később is beállíthatja az iTunes alkalmazást.

Állítsa be, hogy az iTunes automatikusan elküldje az edzéseit a nikeplus.com felé, ha az iPhone készülékét szinkronizálja az iTunes alkalmazással:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
Győződjön meg róla, hogy a számítógépe csatlakozik az Internetre.
- 2 Az iTunes alkalmazásban kattintson a képernyő tetejénél lévő Nike + iPod elemre, majd jelölje ki az „Edzési adatok automatikus elküldése a nikeplus.com felé” opciót.
- 3 Kattintson a „A nikeplus.com felkeresése” opcióra vagy a megjelenő párbeszédablak „Meglátogatás” gombjára.
- 4 Kattintson a Futások elmentése gombra, és jelentkezzen be, illetve regisztráljon, ha még nem tette meg azt.

Küldje el vezeték nélkül az edzési adatait a nikeplus.com felé az iPhone készülékről:

- 1 Az iPhone készüléken lévő Nike + iPod alkalmazásban koppintson az Előzmények gombra.
Győződjön meg róla, hogy az iPhone csatlakozik az Internetre.
- 2 Koppintson a „Küldés a Nike+ felé” gombra
- 3 Adja meg az email-címét és a nikeplus.com fiókjának jelszavát, majd koppintson a „Nike + bejelentkezés” gombra.
Amennyiben még nincs nikeplus.com fiókja, koppintson a Nike+ feliratkozás gombra, hogy beállítson egyet.

Edzéseinek a nikeplus.com webhelyen történő megjelenítéséhez jelentkezzen be a fiókjára, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

A Nike + iPod kalibrálása

A Nike + iPod kalibrálása egy éppen befejezett edzés használatával történik. Csak negyed mérföldes (400 méteres) vagy annál hosszabb edzéseket kalibrálhat.

Kalibrálja az iPhone készüléket:

- 1 Fusson vagy gyalogoljon le egy ismert távolságot, majd koppintson az Edzés vége gombra.
- 2 Koppintson a Kalibrálás gombra, majd adja meg a távolságot, és koppintson a Kész gombra.

Állítsa vissza a Nike + iPod alkalmazást az alapértelmezett kalibrációra: A

Beállítások részben válassza ki a Nike + iPod elemet, majd koppintson a Kalibráció visszaállítása gombra.

Nike + iPod beállítások

A Beállítások részben válassza ki a Nike + iPod elemet, hogy a Nike + iPod alkalmazást aktiválja, és megadja annak beállításait.

Válasszon egy PowerSong dalt: Válassza ki a PowerSong elemet, és jelöljön ki egy dalt a zenekönyvtárból.

Kapcsolja be vagy ki a beszéd-visszacsatolást: Válassza ki a Beszédhang elemet, és jelölje ki az edzését kísérő férfi vagy női beszédhangot, vagy a Ki elemet a beszéd-visszacsatolás kikapcsolásához.

Adja meg a távolság beállítását: Válassza ki a Távolság elemet, majd jelölje ki a Mérföld vagy Kilométer elemet az edzési távolság mérésére.

Adja meg a súlyát: Válassza ki a Súly elemet, majd pöccintéssel állítsa be a saját súlyát.

Állítsa be a képernyő irányultságát: Válassza ki a Kijelző zárolása elemet, majd jelöljön ki egy képernyő-irányultsági beállítást.

Állítsa be a Nike + iPod érzékelőt: Válassza ki az Érzékelő elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat, hogy beállítsa az érzékelőt (külön kapható).

A Nike + iPod vezeték nélküli vezérléséhez használhat Nike+ kompatibilis távvezérlőt (külön kapható). Mielőtt a távvezérlőt első alkalommal használná, az iPhone készüléken be kell azt állítania.

Állítsa be a Nike + iPod távvezérlőt: Válassza ki a Távvezérlő elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat, hogy beállítsa a távvezérlőt (harmadik fél terméke, külön kapható).

Állítsa vissza a Nike + iPod alkalmazást az alapértelmezett kalibrációra: Koppintson a Kalibráció visszaállítása gombra



Az iBooks névjegye

Az iBooks egy egyszerű eszköz könyvek olvasására és vásárlására. Töltse le az ingyenes iBooks alkalmazást az App Store áruházból, ezután bármit letölthet a klasszikusoktól a bestsellerekig a beépített iBookstore alkalmazásból. A könyvek letöltésük után megjelennek a könyvespolcán.

Az iTunes használatával adjon ePub könyveket és PDF-eket a könyvespolcához. Ezt követően koppintson egy könyvre vagy PDF-re az olvasás megkezdéséhez. Az iBooks emlékszik a helyére, így könnyedén folytathatja onnan, ahol abbahagyta. Kijelzőopciók széles választéka megkönnyíti a könyvek olvasását.

Megjegyzés: Az iBooks alkalmazás és az iBookstore esetleg nem érhető el minden nyelven vagy helyről.



Elérhető az iBookstore áruházban. Az egyes elemek elérhetősége változhat.

Az iBooks alkalmazás letöltéséhez, és az iBookstore használatához internetkapcsolatra és Apple fiókra van szüksége. Amennyiben nem rendelkezik Apple fiókkal, illetve a vásárlásait egy másik Apple fiók használatával kívánja végrehajtani, lépjen a Beállítások > Áruház elemre. Lásd: "Store," 245. oldal.

Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása

Használja az iTunes alkalmazást a könyveknek és PDF-jeinek az iPhone és a számítógépe közötti szinkronizálására. Az iPhone számítógéphez csatlakoztatásakor a Könyvek ablaktábla segítségével kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt elemeket.

Szinkronizálhatja az iBookstore alkalmazásból letöltött vagy megvásárolt könyveket. iTunes könyvtárához DRM-mentes ePub könyveket és PDF-eket is hozzáadhat. Számos weboldal kínál ePub és PDF formátumú könyveket.

Szinkronizáljon egy ePub könyvet vagy PDF-et az iPhone készülékre: Töltse le a könyvet vagy PDF-et a számítógépe használatával. Ezt követően az iTunes alkalmazásban válassza ki a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és válassza ki a fájlt. Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépéhez, válassza ki a könyvet vagy PDF-et az iTunes Könyvek oldalán, majd szinkronizálja az iPhone készülékkel.

Ha egy PDF nem jelenik meg a Könyvek ablaktáblán, akkor módosítania kell a típusát az iTunes alkalmazásban. Az iTunes könyvtárban keresse meg a PDF-dokumentumot, majd válassza a Fájl > Infó megjelenítése menüelemet. A fájlinformációs ablak Opciók szakaszában válassza a Médiafajta felugró menüben a Könyv elemet, majd kattintson az OK gombra.

Az iBookstore használata

Az iBooks alkalmazásban koppintson a Store elemre az iBookstore megnyitásához. Itt böngészheti a kiemelt, illetve legnépszerűbb könyveket, valamint szerző vagy téma szerint böngészheti a könyveket. Ha egy Önnek tetsző könyvet talál, megvásárolhatja és letöltheti azt.

Megjegyzés: Az iBookstore bizonyos funkciói esetleg nem érhetőek el minden helyen.

További információkért: Az iBookstore-ban elolvashatja a könyv összefoglalóját, értékelést írhat vagy olvashat, és letöltheti egy mintát a könyvből annak megvásárlása előtt.

Könyv megvásárlása: Keresse meg a könyvet, koppintson az árra, majd a Megvásárlás gombra. Jelentkezzen be az Apple fiókjába, majd koppintson az OK gombra. Egyes könyvek ingyenesen letölthetők.


A vásárlás az Apple fiókjára lesz terhelve. A következő tizenöt percen belül végrehajtott további vásárlások esetén nem kell újból begépelnie a jelszavát.

Ha már megvásárolt egy könyvet, és újra le szeretné tölteni, akkor koppintson az iBookstore Vásárlások elemére, és keresse meg a könyvet a listában. Ezután koppintson az Újraletöltés elemre.

A megvásárolt könyvek szinkronizálásra kerülnek az iTunes könyvtárba az iPhone következő szinkronizálásakor a számítógéppel. Ez biztonsági mentést biztosít arra az esetre, ha törölné a könyvet az iPhone készülékről.


Könyvek olvasása

A könyvek olvasása egyszerű. Nyissa meg a könyvespolcot, és koppintson az elolvasni kívánt könyvre. Ha nem látja a keresett könyvet, akkor koppintson a képernyő tetején az aktuális gyűjtemény nevére egy másik gyűjtemény megnyitásához.

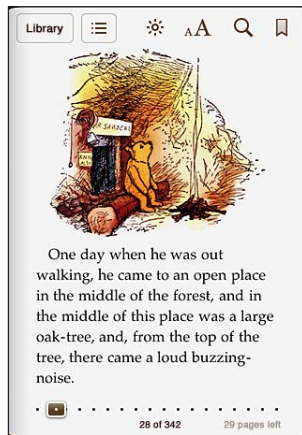

Lapozás: Koppintson az oldal jobb vagy bal margója közelébe, vagy pöccintsen balra vagy jobbra. A bal margóra koppintáskor történő lapozás irányának módosításához nyissa meg a Beállítások > iBooks menüpontot.


Adott oldalra ugrás: Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők megjelenítéséhez. Húzza a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőt a kívánt oldalra, majd engedje el azt.

A tartalomjegyzékre ugrás: Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők megjelenítéséhez, majd koppintson  Koppintson egy bejegyzésre az adott helyre ugráshoz, vagy a Folytatás elemre az aktuális oldalhoz való visszatéréshez.

Könyvjelző beszúrása vagy eltávolítása: Koppintson a kis szalagot ábrázoló gombra egy könyvjelző megadásához. Több könyvjelzője is lehet. Egy könyvjelző eltávolításához koppintson rá. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt beállítania, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást, és a könyv ismételt megnyitásakor visszatér oda.

Kiemelés hozzáadása, eltávolítása vagy szerkesztése: Érintsen meg és tartson megérintve egy szót, amíg az ki nem lesz jelölve. Húzza el a fogópontokat a kijelölés beállításához, majd koppintson a Kiemelés elemre. A kiemelés eltávolításához koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Kiemelés eltávolítása elemre. Kiemelés színének megváltoztatásához koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Színek elemre, és válasszon egy színt a menüből.

Jegyzet hozzáadása, eltávolítása vagy szerkesztése: Érintsen meg és tartson megérintve egy szót, amíg az ki nem lesz jelölve. Húzza el a fogópontokat a kijelölés beállításához, majd koppintson a Jegyzet elemre. Írja be a kívánt szöveget, majd koppintson a Kész gombra. Jegyzet megjelenítéséhez koppintson a kiemelt szöveg közelében a margón lévő jelzőre. A jegyzet eltávolításához koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Jegyzet törlése elemre. Jegyzet színének megváltoztatásához koppintson a kiemelt szövegre, majd koppintson a Színek elemre, és válasszon egy színt a menüből.

Az összes könyvjelző, kiemelés és jegyzet megjelenítése: A felvett könyvjelzők, kiemelések és jegyzetek megjelenítéséhez koppintson  majd a Könyvjelzők elemre. Jegyzet megjelenítéséhez koppintson a jelzőjére.

Nagyítson fel egy képet: Koppintson duplán a képre.

Könyv fekvő helyzetben való olvasásakor használja az álló irányultság zárolását az iPhone a képernyő elforgatásában való megakadályozásához az iPhone elforgatásakor. Lásd: "Megtekintés álló vagy fekvő irányultsággal," 36. oldal.

PDF-ek olvasása

Az iBooks segítségével PDF-eket is olvashat. Nyissa meg a könyvespolcot, koppintson a Gyűjtemények elemre, válasszon egy gyűjteményt, majd koppintson az elolvasni kívánt PDF-re.


Lapozás: Pöccintéssel lapozzon balra vagy jobbra.

Nagyítson fel egy oldalt: Csípési mozdulattal nagyítsa fel az oldalt, majd görgessen a kívánt részhez.

Adott oldalra ugrás: Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők megjelenítéséhez. Ezután az oldal alján lévő oldalnavigációs vezérlőkben húzással jelenítheti meg a kívánt oldalt, vagy koppintson egy bélyegképre az adott oldalra ugráshoz.


Könyvjelző besúrása vagy eltávolítása: Koppintson a kis szalagot ábrázoló gombra egy könyvjelző megadásához. Több könyvjelzője is lehet. Egy könyvjelző eltávolításához koppintson rá.

A PDF bezárásakor nem kell könyvjelzőt beállítania, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást, és ismételt megnyitásokor visszatér oda.


A tartalomjegyzékre ugrás: Koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők megjelenítéséhez, majd koppintson  Koppintson egy bejegyzésre az adott helyre ugráshoz, vagy a Folytatás elemre az aktuális oldalhoz való visszatéréshez. Ha a szerző nem készített tartalomjegyzéket, akkor helyette rákoppinthat egy oldalikonra az adott oldalra ugráshoz.

Könyv megjelenésének módosítása

A könyv megjelenésének módosításához az oldal közepe táján való koppintással jelenítse meg a vezérlőket.

Módosítsa a betűt vagy a betűméretet: Koppintson  **A**, majd a megjelenő listában koppintson **A** vagy **A** a betűméret csökkentéséhez vagy növeléséhez. A betű módosításához koppintson a Betűtípusok elemre, majd válassza ki a betűtípust a listából. A betű és a méret módosítása a szöveg formázását is módosítja.

Fényerő módosítása: Koppintson , majd állítsa be a fényerőt.

Az oldal és a betű színének módosítása: Koppintson a  **A**, majd kapcsolja be a Szépia beállítást az oldal és a betűtípus színének módosításához. Ez a beállítás minden könyvre érvényes.

A Beállítások >iBooks alatt módosíthatja az iBooks szövegbekezdés-igazítási módját.

Könyvek és PDF-ek keresése

A könyv címére vagy szerzőjére is kereshet annak megtalálásához a könyvespolcon. Kereshet a könyv tartalmában is egy adott szó vagy kifejezés előfordulásainak megkereséséhez. További kapcsolódó információkat kerestethet a Wikipedia vagy a Google kereső segítségével is.

Könyv keresése: Nyissa meg a könyvespolcot. Ha szükséges, módosítsa a keresendő gyűjteményt. Koppintson az állapotosávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd koppintson a nagyítóra. Adja meg a könyv címében vagy a szerző nevében megjelenő szót, majd koppintson a Keresés elemre. A megfelelő könyvek megjelennek a könyvespolcon.

Keresés könyvben: Nyissa meg a könyvet, és koppintson az aktuális oldal közepe táján a vezérlők megjelenítéséhez. Koppintson a nagyítóra, majd adja meg a keresőkifejezést, és koppintson a Keresés elemre. Koppintson a keresési eredményre, hogy a könyv adott oldalára jusson.

A keresés továbbításához a Google vagy a Wikipédia felé koppintson a Google-keresés vagy Wikipédia-keresés elemre. Megnyílik a Safari, és megjeleníti a találatokat.

Egy szó könyvben való gyors kereséséhez érintse meg a szót és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a Keresés elemre.

Szó definíciójának keresése

A szótár segítségével megkeresheti szavak definícióját.

Keressen egy szót: Válassza ki a szót a könyvben, majd koppintson a megjelenő menü Szótár menüpontjára. A szótárak esetleg nem érhetőek el minden nyelvhez.


Könyv felolvasatása


Ha látássérült, a VoiceOver segítségével felolvastathatja a könyveket. Lásd: "VoiceOver," 265. oldal.

Egyes könyvek nem kompatibilisek a VoiceOver alkalmazással.

PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben

Az iBooks használatával e-mailben elküldheti egy PDF másolatát, vagy kinyomtathatja a PDF egészét vagy egy részét a támogatott nyomtatókon.


Küldjön el e-mailben egy PDF-et: Nyissa meg a PDF-et, majd koppintson a  ikonra, és válassza a Dokumentum e-mailezése elemet. Megjelenik egy új üzenet, csatolmányként a PDF-fel. A cím megadása és az üzenet megírása után koppintson a Küldés gombra.

PDF nyomtatása: Nyissa meg a PDF-et, majd koppintson a  ikonra, és válassza a Nyomtatás elemet. Válasszon egy nyomtatót, adja meg az oldaltartományt és a másolatok számát, majd koppintson a Nyomtatás elemre. További tudnivalókért lásd: "Nyomtatás," 46. oldal.

Csak PDF-eket küldhet el e-mailben vagy nyomtathat ki. Ezek a lehetőségek nem érhetőek el ePub könyvekhez.


A könyvespolc rendszerezése

A könyvespolc segítségével tallózhatja könyveit és PDF-dokumentumait. Az elemeket gyűjteményekbe is rendszerezheti.

A könyvespolc rendezése: Menjen a könyvespolchoz, és koppintson az állapotsorra, hogy a képernyő tetejére görgessen, majd koppintson a  gombra egy rendezési módszer kijelöléséhez a képernyő alján lévő lehetőségek közül.

Rendezze át a könyvespolc elemeit: Érintsen meg egy könyvet vagy PDF-dokumentumot és tartsa rajta az ujját, majd húzza át az új helyére a könyvespolcon.

Elem törlése a könyvespolcról: Nyissa meg könyvespolcot, és koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a törölni kívánt könyvekre vagy PDF-ekre, ekkor megjelenik egy pipa, majd koppintson a Törlés elemre. Amint befejezte a törlést, koppintson a Kész elemre. Ha egy megvásárolt könyvet töröl, akkor azt újra letöltheti az iBookstore Vásárlások részéről. Ha az eszközt szinkronizálta a számítógéppel, akkor a könyv megmarad az iTunes könyvtárában is.

Gyűjtemény létrehozása, átnevezése vagy törlése: A gyűjtemények listájának megjelenítéséhez koppintson az éppen megjelenített gyűjtemény nevére, például Könyvek vagy PDF-ek. Új gyűjtemény hozzáadásához koppintson az Új elemre. Gyűjtemény törléséhez koppintson a Szerkesztés, majd a  elemre, végül a Törlés gombra. A beépített Könyvek és PDF-ek gyűjteményeket nem szerkesztheti vagy törölheti. A gyűjtemény nevének szerkesztéséhez koppintson annak nevére. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

Könyv vagy PDF gyűjteménybe mozgatása: Nyissa meg könyvespolcot, és koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a mozgatni kívánt könyvekre vagy PDF-ekre, ekkor megjelenik egy pipa, majd koppintson a Mozgatás elemre, és válasszon egy gyűjteményt. Az elemek egyszerre csak egy gyűjteményben lehetnek. Amikor először ad egy könyvet vagy PDF-et a könyvespolcához, az a Könyvek vagy a PDF-ek gyűjteménybe kerül. Innen másik gyűjteménybe mozgathatja azokat. Létrehozhat gyűjteményeket például munkahelyi és iskolai könyvekhez, vagy tudományos és szórakoztató olvasmányokhoz.

Gyűjtemény megjelenítése: Koppintson a jelenlegi gyűjtemény nevére a képernyő tetején, majd válasszon egyet a megjelenő listából.

Könyvjelző- és jegyzetszinkronizálás

Az iBooks menti a könyvjelzőit, jegyzeteit és az aktuális oldal információit az Apple fiókjára, így azok mindig naprakészek, és Ön zökkenőmentesen olvashatja a könyveket több eszközön is. PDF-ek esetén a könyvjelzők és az aktuális oldal információi kerülnek szinkronizálásra.

Könyvjelző-szinkronizálás be- vagy kikapcsolása: Nyissa meg a Beállítások > iBooks menüpontot, majd kapcsolja be vagy ki a Könyvjelző-szinkronizálást.

A beállítások szinkronizálásához internetkapcsolat szükséges. Az iBooks az alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor az összes könyv információit szinkronizálja. Az egyes könyvek információi a könyv megnyitásakor vagy bezárásakor is szinkronizálásra kerülnek.

Univerzális hozzáférési funkciók

Túl a számos funkción, amelyek mindenki számára megkönnyítik az iPhone használatát, a kiegészítő lehetőségek megkönnyítik az iPhone használatát a látási, hallási vagy egyéb fizikai fogyatékossgal élő felhasználók számára. Ezek a kiegészítő lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:

- VoiceOver
- Méretezés
- Nagy szöveg
- Feketén fehér
- Monó hang
- Automatikus szöveg kimondása
- Braille-kijelzők támogatása

A VoiceOver kivételével, ezek a kiegészítő lehetőségek az összes iPhone alkalmazással működnek, beleértve az App Store áruházból letöltött, harmadik fél által készített alkalmazásokat is. A VoiceOver működik az iPhone készülékre gyárilag előre telepített összes alkalmazással, és számos, harmadik fél által készített alkalmazással.


Az iPhone kiegészítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility webhelyre.

Az összes kiegészítő lehetőség be- vagy kikapcsolható az iPhone Hozzáférhetőség beállításában. A kiegészítő lehetőségek ezen kívül az iTunes alkalmazásban is be- és kikapcsolhatók, ha az iPhone csatlakoztatva van a számítógépéhez.

Kapcsolja be vagy ki a kiegészítő lehetőségeket az iTunes alkalmazásban:

- 1** Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2** Az iTunes alkalmazásban válassza ki az iPhone elemet az Eszközök listáról.
- 3** Az Összegzés panel Opciók részében kattintson a Univerzális elérés konfigurálása elemre.

- 4 Jelölje ki a használni kívánt kiegészítő lehetőségeket, majd kattintson az OK gombra.

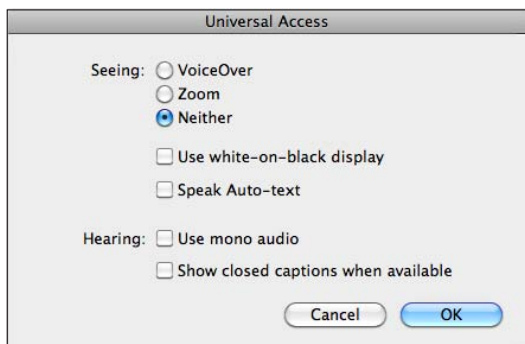

A Nagy szöveg csak az iPhone beállításainak használatával kapcsolható be és ki. Lásd: "Nagy szöveg," 281. oldal.

A feliratozást az iPod beállításokban kapcsolhatja be vagy ki. Lásd: "Videók," 115. oldal.

VoiceOver

A VoiceOver élszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPhone készüléket, hogy látná azt. A VoiceOver a Nemzetközi beállításokban megadott nyelven beszél, melyre hatással lehet a Régió helyszín beállítás is.

Megjegyzés: A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli a felhasználó. Egy elem kijelölésekor egy fekete négyzet veszi azt körül (azok számára, akik látják a képernyőt), a VoiceOver pedig kimondja a nevet, vagy leírja az elemet. A körülvevő négyzetre VoiceOver kurzorként lehet hivatkozni. Amennyiben szöveg kerül kijelölésre, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben egy vezérlőelem (például gomb vagy kapcsoló) ki van jelölve, és a Típek kimondása beállítás be van kapcsolva, a VoiceOver elmondhatja Önnek az elem által végrehajtott műveletet, illetve útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”.

Amikor új képernyőre lép, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd automatikusan kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban lévő elemet). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvőre vagy állóra vált, valamint ha zárják vagy feloldják azt.

A VoiceOver beállítása

Fontos: A VoiceOver módosítja az iPhone vezérlésére használandó kézmozdulatokat. A VoiceOver bekapcsolását követően az iPhone működtetésére VoiceOver kézmozdulatokat kell használnia – még szabványos működésre való visszatérés érdekében a VoiceOver újbóli kikapcsolásához is.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolása: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver Be/ Ki kapcsolójára.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a tripla kattintású Főgombot is. Lásd: "Főgomb tripla kattintása," 283. oldal.

Megjegyzés: A VoiceOver és Nagyítás funkciók egyidejűleg nem használhatók.

Kapcsolja be vagy ki a kimondott tippeket: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a Tippek kimondása be/ki) kapcsolójára. Amennyiben a Tippek kimondása beállítás be van kapcsolva, a VoiceOver elmondhatja Önnek az elem által végrehajtott műveletet, illetve útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. A Tippek kimondása alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Állítsa be a VoiceOver beszédsebességét: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd állítsa be a Beszédsebesség csúszkát.

Adja a beszédsebességet a rotorhoz: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség elemet, és koppintson a „Hozzáadás a rotorhoz” elemre. Kiválaszthatja, hogy gépelés közben milyen típusú visszajelzést kapjon. Beállíthatja, hogy a VoiceOver kimondja a karaktereket, szavakat, mindkettőt vagy semmit sem. Amennyiben azt választja, hogy mind a karaktereket, mind a szavakat hallani kívánja, a VoiceOver az összes karaktert kimondja, ahogy Ön begépel azokat, majd kimondja a teljes szót, amint szóköz vagy írásjel begépelésével befejezi azt.

Válassza ki a gépelési visszajelzést: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > Gépelési visszajelzés elemet. Szoftveres és Apple vezeték nélküli billentyűzet esetén is a Karakterek, Szavak, Karakterek és szavak vagy Semmi lehetőségek közül választhat (lásd: "Apple vezeték nélküli billentyűzet használata," 45. oldal).


<p>Fonetika használata</p>	<p>A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a Fonetika használata kapcsolóra a bekapcsolásához.</p> <p>Használja ezt a funkciót, amikor karakterenként ír vagy olvas, hogy segítsen tisztázni, melyik karakter került kimondásra. A Fonetika használata beállítás bekapcsolása esetén a VoiceOver először kimondja a karaktert, majd kimond egy szót, amely az adott karakterrel kezdődik. Ha például az „f” karaktert gépeli be, a VoiceOver kimondja az „f” hangot, majd nem sokkal később a „fontos” szót.</p>
<p>Magasságváltás</p>	<p>A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a Magasságváltás kapcsolóra a bekapcsolásához.</p> <p>A VoiceOver magasabb hangot használ a betűk beírásakor, és mélyebb hangot a betűk törlésekor. A VoiceOver szintén magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, illetve mélyebb hangon a csoportok utolsó elemét.</p>


A VoiceOver alapértelmezés szerint az iPhone készüléken beállított nyelvet használja, azonban más nyelv is megadható.

Az iPhone nyelvének beállítása: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Nemzetközi > Nyelv elemet, majd válasszon egy nyelvet és koppintson az OK gombra. Bizonyos nyelvekre hatással lehet a Régió helyszín beállítás. A Beállítások részben válassza ki az Általános > Nemzetközi > Régióformátum elemet, és válassza ki a formátumot.

A VoiceOver nyelvének beállítása: A Beállítások részben válassza az Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPhone nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver nyelvét.

A webböngészés rotorbeállításainak megadása: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > Webrotor elemet. Koppintással jelölje ki vagy törölje a beállításokat. Az egyes listaelemek pozíciójának módosításához érintse meg  a kívánt elem mellett, majd húzza fel vagy le.

A nyelvrotorban elérhető nyelvek kiválasztása: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor elemet, és koppintással jelölje ki a nyelvrotorban megjelenítendő nyelvet vagy nyelveket. Az egyes nyelvek listabeli pozíciójának módosításához érintse meg  a kívánt nyelv mellett, és húzza fel vagy le.

A nyelvrotor mindig elérhető, ha több nyelvet is kiválasztott.

VoiceOver kézmozdulatok

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős kézmozdulatoknak eltérő a hatása. Eme és bizonyos további járulékos kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást, illetve a különféle elemek vezérlését, ha azok ki vannak jelölve. A VoiceOver kézmozdulatok tartalmazzák a két- és háromujjas koppintás vagy pöccintés használatát is. A két- és háromujjas kézmozdulatok használata során történő legjobb eredmény eléréséhez lazítsa el ujjait, és hagyja, hogy úgy érintsék meg a képernyőt, hogy kis hézag maradjon köztük.

A bekapcsolt VoiceOver funkció mellett úgy használhat szabványos kézmozdulatokat, hogy ujjával duplán a képernyőre koppint, és megérintve tartja azt. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy a normál kézmozdulatok vannak érvényben. Azok mindaddig érvényben maradnak, míg fel nem emeli az ujját. Ezt követően a készülék visszatér a VoiceOver kézmozdulatok használatára.

Különféle technikákat alkalmazhat a VoiceOver kézmozdulatok bevitelére. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének egy-egy ujját. Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatásosnak találják az „osztott koppintás” kézmozdulatot: az elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérinthet egy elemet, rajta tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle technikákat annak kiderítésére, hogy melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen a dupla koppintási és a pöccintési kézmozdulatok esetében. A pöccintéshez próbáljon ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn. Ha a VoiceOver be van kapcsolva, megjelenik a VoiceOver gyakorlás gomb, amely lehetőséget nyújt a VoiceOver kézmozdulatok gyakorlására a továbblépés előtt.

Kézmozdulat-gyakorlás: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás elemre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre.

Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver kézmozdulatok összefoglalója:

Navigáció és olvasás

- *Koppintás:* Kimondja az elemet.
- *Pöccintés jobbra vagy balra:* Kiválasztja a következő vagy előző elemet.
- *Pöccintés fel vagy le:* A Rotorvezérlő beállításától függ. Lásd: “Rotorvezérlő,” 270. oldal.

- *Kétujjas koppintás:* Leállítja az aktuális elem kimondását.
- *Kétujjas pöccintés fel:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas pöccintés le:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól.
- *Kétujjas simítás:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a figyelmeztetések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas pöccintés fel vagy le:* Egyszerre egy oldalnyit görget.
- *Háromujjas pöccintés jobbra vagy balra:* A következő vagy előző oldalra ugrik (például a Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).
- *Háromujjas koppintás:* Kimondja a görgetés állapotát (mely oldal vagy sorok láthatók).
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Kijelöli az első elemet az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Kijelöli az utolsó elemet az oldalon.
- *Négyujjas felfelé pöccintés:* Kijelöli az első elemet a képernyőn.
- *Négyujjas lefelé pöccintés:* Kijelöli az utolsó elemet a képernyőn.

Aktiválás

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Koppintson duplán egy elemre.
- *Osztott koppintás:* Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppintva aktiválja.
- *Elem megérintése egy ujjal, koppintás a képernyőre egy másik ujjal (osztott koppintás):* Aktiválja az elemet.
- *Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:* Szabványos kézmozdulatot használ.

A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone készüléket, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.

- *Kétujjas dupla koppintás:* Válaszol egy hívásra vagy befejezi azt. Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást az iPod, YouTube, Diktafon vagy Fényképek alkalmazásban. Fényképet készít (Kamera). Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Diktafon alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- *Háromujjas dupla koppintás:* Elnémítja a VoiceOver funkciót, vagy megszüntetni annak némítását.
- *Háromujjas tripla koppintás:* Be- vagy kikapcsolja a képernyőfüggőnyt.

Rotorvezérlő

A rotorvezérlő egy olyan virtuális tárcsa, amelynek használatával módosítható, hogy bekapcsolt VoiceOver esetén mi legyen az eredménye a felfelé vagy lefelé történő pöccintési kézmozdulatnak.

Működtesse a rotort: Forgassa el két ujját az iPhone képernyőjén, hogy a tárcsa „elforgatásával” válasszon az opciók közül.

Az aktuális beállítás megjelenik a képernyőn, és a készülék ki is mondja.



A rotor hatása attól függ, hogy Ön éppen mit csinál. Amennyiben például éppen egy beérkezett email szövegét olvassa, a rotor használatával válthat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy karakterenként hallgathassa meg, ha felfelé vagy lefelé pöccintést végez. Weblap böngészése közben a rotor használatával meghallgathatja az összes szöveget, illetve adott típusú elemek (például címsorok vagy hivatkozások) közül az egyikről a másikra ugorhat.

Az alábbi lista bemutatja a rotor beállításait attól függően, hogy Ön éppen milyen jellegű műveletet végez.

Szöveg olvasása

Szöveg kijelölése és meghallgatása:

- Karakter
- Szó
- Sor

Weboldal böngészése

Szöveg kijelölése és meghallgatása:

- Karakter
- Szó
- Sor
- Címsor
- Hivatkozás
- Látott hivatkozás
- Nem látott hivatkozás
- Oldalon belüli hivatkozás
- Űrlapvezérlő

- Táblázat
- Sor (táblázatban navigáláskor)
- Lista
- Lényeges rész
- Kép
- Statikus szöveg

Nagyítás vagy kicsinyítés

Szöveg begépelése

Beszúrási pont mozgatása és szöveg meghallgatása:

- Karakter
- Szó
- Sor

Szerkesztési funkció kiválasztása

Nyelvválasztás

Vezérlőelem használata (pl. az idő állítására szolgáló pörgető a Óra alkalmazásban)

Értékek kijelölése és meghallgatása:

- Karakter
- Szó
- Sor

Vezérlőobjektum értékének beállítása

Beszéd (csak az Apple vezeték nélküli billentyűzettel érhető el)

Állítsa a VoiceOver beszédet ezzel:

- Hangerő
- Sebesség
- Gépelési visszhang
- Magasságváltás
- Fonetika használata

Lásd: "A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával," 277. oldal.

Ki kell választania, hogy mely rotorbeállítások jelenjenek meg a webböngészéshez, és meg kell adnia a sorrendjüket. Lásd: "A VoiceOver beállítása," 266. oldal.

A VoiceOver használata

Jelöljön ki elemeket a képernyőn: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden elemet azonosít, amint megérinti azokat. Módszeresen végighaladhat az elemeken az egy ujjal végzett balra vagy jobbra pöccintéssel. Az elemek kiválasztása balról jobbra és fentről lefelé történik. A következő elemre lépéshez végezzen pöccintést jobbra, az előző elemre lépéshez végezzen pöccintést balra.

A négyujjas kézmozdulatokkal kijelölheti a képernyő első vagy utolsó elemét.

- *Az első elem kijelölése a képernyőn:* Pöccintsen fölfelé négy ujjával.
- *Az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Pöccintsen lefelé négy ujjával.

„Koppintás” egy kijelölt elemre, ha a VoiceOver be van kapcsolva: Koppintson duplán a képernyő bármely részére.

„Dupla koppintás” egy kijelölt elemre, ha a VoiceOver be van kapcsolva: Koppintson triplán a képernyő bármely részére.


Elem szövegének kimondása karakterenként vagy szavanként: A kijelölt elem esetén végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé egy ujjal. A következő karakter felolvasásához végezzen pöccintést lefelé, az előző karakter felolvasásához végezzen pöccintést felfelé. Használjon fonetikát, ha azt szeretné, hogy a VoiceOver kimondja az elhangzott karakterrel kezdődő szavakat is. Lásd: „A VoiceOver beállítása,” 266. oldal.

Csavarja el a rotorvezérlőt, ha azt szeretné, hogy a VoiceOver szavanként olvasson fel.

Állítson egy csúszkát: Végezzen egy ujjal pöccintést felfelé a beállítás növeléséhez, illetve lefelé a beállítás csökkentéséhez. A VoiceOver közli az értéket annak állításakor.

Lista vagy a képernyő adott területének görgetése	<p>Végezzen három ujjal pöccintést felfelé vagy lefelé. Végezzen lefelé pöccintést a lista vagy a képernyő lefelé lapozásához, illetve végezzen felfelé pöccintést a felfelé lapozáshoz. Egy lista lapozásakor a VoiceOver kimondja a megjelenített elemek tartományát (például „5–10. sor megjelenítése”).</p> <p>A lista lapozása helyett lehetősége van annak folyamatos görgetésére is. Végezzen dupla koppintást és tartást. Amikor sorozatos hangokat hall, az ujjának felfelé vagy lefelé történő elmozdításával görgetheti a listát. A folyamatos görgetés az ujjának felemelésekor megáll.</p>
Listaindex használata	<p>Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index található. Az index nem jelölhető ki az elemek közötti lapozással; az indexet a kijelöléshez közvetlenül meg kell érintenie. Kijelölt index esetén végezzen felfelé vagy lefelé történő pöccintést az indexben történő mozgáshoz. Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő húzására.</p>
Lista átrendezése	<p>Bizonyos listák, például az iPhone Kedvencek listája, illetve a hozzáférhetőségi beállítások Webrotor és Nyelvrotor listája újrarendezhetők. Jelölje ki  a kívánt elem jobb oldalán, koppintson duplán, majd tartsa a képernyőn az ujját, amíg hangjelzést nem hall, végül húzza az ujját felfelé vagy lefelé. A VoiceOver kimondja annak az elemnek a nevét, amelyet – a húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb helyezett.</p>

Az iPhone feloldása: Jelölje ki az Feloldás kapcsolót, majd koppintson duplán a képernyőre.

Rendezze át a Főképernyőt: A Főképernyőn válassza ki a mozgatni kívánt ikont. Végezzen dupla koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon mozgatásakor kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont, amikor az a kívánt helyen található. További ikonokat is elhúzhat. Húzzon egy elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez, hogy a Főképernyő egy másik oldalára mozgassa azt. Amikor végzett, nyomja meg a Főgombot .

A VoiceOver funkció némitása	Végezzen dupla koppintást három ujjal. A beszéd ismételt bekapcsolásához végezzen újból dupla koppintást három ujjal. Csak a VoiceOver hangjainak kikapcsolásához állítsa a Csengetés/Némitás kapcsolót Némitás helyzetbe Ha a készülékhez külső billentyűzet van csatlakoztatva, a billentyűzet Ctrl billentyűjével is elnémíthatja a VoiceOver funkciót, illetve megszüntetheti a némitását.
Egy elem kimondásának leállítása	Végezzen egyszeres koppintást két ujjal. Újból koppintson két ujjal a beszéd folytatásához. A beszéd egy másik elem kijelölésekor automatikusan visszaáll.
Képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása	Végezzen tripla koppintást három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.
A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve	Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.
Mondassa ki az aktuális elemről a képernyő aljáig	Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

Az iPhone készülékkel kapcsolatos állapotinformációk a képernyő tetejének megérintésével hallgathatók meg. Ezek az információk tartalmazhatják az időt, akkumulátor-élettartamot, Wi-Fi jelerősséget és egyebeket.

Telefonálás a VoiceOver használatával

Koppintson a képernyőre két ujjal a hívások fogadásához vagy befejezéséhez. Ha telefonbeszélgetés indul a VoiceOver bekapcsolt állapotában, a képernyőn alapértelmezés szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett. Ez megkönnyíti a gombok használatát abban az esetben, ha egy automata rendszer menüjéből kell választani.

Hívásbeállítások megjelenítése: Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és koppintson duplán.

Jelenítse meg újra a számgombokat: Válassza a Gombok gombot a képernyő közepe táján, és koppintson duplán.

Szöveg bevitele és szerkesztése

Amikor belép egy szerkeszthető szövegmezőbe, a képernyőn megjelenő billentyűzettel vagy az iPhone készülékhez csatlakoztatott külső billentyűzettel írhat be szöveget.

A VoiceOver segítségével két módon adhat meg szöveget: szabványos gépeléssel és „érintéses” gépeléssel. Szabványos gépelés esetén kijelöl egy billentyűt, majd a képernyőre duplán koppintva viszi be a karaktert. Érintéses gépeléssel megérint egy billentyűt, és az ujjá felemelésekor a karakter automatikusan megjelenik. Az érintéses gépelés gyorsabb lehet, de több gyakorlat szükséges hozzá, mint a szabványos gépeléshez.

A VoiceOver arra is lehetőséget nyújt, hogy az iPhone szerkesztési funkcióival a szövegmezőkben kivágást, másolást vagy beillesztést végezzen.

Gépeljen be szöveget:

- 1 A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez jelöljön ki egy szövegmezőt.

Lehetséges, hogy duplán kell koppintania a billentyűzet előhívásához, ha az nem jelenik meg automatikusan. A VoiceOver tájékoztatja, hogy a szövegmező szerkesztés alatt áll-e, vagy duplán kell koppintania a szerkesztés megkezdéséhez.

Amennyiben a mező már tartalmaz szöveget, a beszúrási pont a szöveg elejéhez vagy végéhez kerül. Végezzen dupla koppintást, hogy a beszúrási pont az ellenkező végponthoz kerüljön. A VoiceOver kimondja a beszúrási pont pozícióját.

- 2 Karakterek beírása a billentyűzet használatával:

- *Szabványos gépelés:* A gépeléshez balra vagy jobbra pöccintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával a karakter begépeléséhez. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja azt a begépelésekor.
- *Érintéses gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha rossz billentyűt érintett meg, mozgassa az ujját a billentyűzeten, amíg a kívánt billentyűt nem jelöli ki. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.

Megjegyzés: Az érintéses gépelés csak azokkal a billentyűkkel használható, amelyek ténylegesen szöveget írnak be. A többi billentyűhöz, például a Shift, Delete és Return billentyűhöz használjon szabványos gépelést.

A VoiceOver figyelmeztet, ha úgy találja, rosszul írt be egy szót.


Szabványos vagy érintéses gépelés kiválasztása: Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé.

Mozgassa a beszúrási pontot: A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. Alapértelmezés szerint a VoiceOver karakterenként mozgatja a beszúrási pontot.

Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A VoiceOver a beszúrási pont mozgásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, melyen a beszúrási pont áthalad.

A beszúrási pont szavanként való mozgása esetén a VoiceOver kimond minden egyes szót, amelyen áthalad. Előre történő mozgáskor a beszúrási pont az átlépett szó végére kerül, az azt követő szóköz vagy írásjel elé. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont az átlépett szót megelőző szó végére kerül, az azt követő szóköz vagy írásjel elé. Ha a beszúrási pontot a szó vagy mondat végén található írásjel után szeretné elhelyezni, váltson vissza a rotossal karaktermódra.

A beszúrási pont soronként való mozgása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

Karakter törlése: Jelölje ki a , majd végezzen dupla koppintást vagy osztott koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több karakter törléséhez érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd koppintson a képernyőre egy másik ujjával egyszer minden egyes törölni kívánt karakterhez. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Jelöljön ki szöveget: Állítsa a rotort szerkesztésre, pöccintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. Amennyiben az Összes kijelölése elemet választja, a teljes szöveg ki lesz jelölve.

Végezzen nyíló vagy záruló csípési mozdulatot a kijelölés növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Kivágás, másolás vagy beillesztés: Győződjön meg róla, hogy a rotor szerkesztésre van állítva. Kijelölt szöveg esetén végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

Visszavonás: Rázza meg az iPhone készüléket, balra vagy jobbra pöccintéssel válassza ki a visszavonni kívánt műveletet, majd végezzen dupla koppintást.

Ékezetes karakter beírása: Szabványos gépelési módban jelölje ki az egyszerű karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

A gépelési nyelv módosítása: Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, és pöccintsen felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi beállításokban megadott nyelv használatához.

Megjegyzés: A nyelvrotor csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a VoiceOver nyelvrotor-beállításában. Lásd: "A VoiceOver beállítása," 266. oldal.

A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával

A VoiceOver funkciót vezérelheti az iPhone készülékkel párosított Apple vezeték nélküli billentyűzettel. Lásd: "Apple vezeték nélküli billentyűzet használata," 45. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsai lehetővé teszik a képernyőn történő navigációt, elemek kijelölését, a képernyő tartalmának felolvasását, a rotor állítását és egyéb VoiceOver műveletek végrehajtását. Az összes billentyűparancs (egy kivételével) tartalmazza a Ctrl-Alt kombinációt, amelynek rövidítése az alábbi táblázatban „VO”.

A VoiceOver súgó kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, miközben Ön begépel azokat. A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a billentyűkombinációkhoz társított műveleteket.

VoiceOver billentyűparancsok

VO = Ctrl-Alt

Összes felolvasatása, az aktuális pozíciótól kezdődően	VO-A
Olvasás fentről	VO-B
Mozgás az állapotsávra	VO-M
Főgomb megnyomása	VO-H
Következő vagy előző elem kijelölése	VO-Jobb nyíl vagy VO-Bal nyíl
Koppintás egy elemre	VO-Szóköz billentyű
Dupla koppintás két ujjal	VO-„-”
Következő vagy előző rotoelem kiválasztása	VO-Fel nyíl vagy VO-Le nyíl
Következő vagy előző beszéd-rotoelem kiválasztása	VO-Command-Bal nyíl vagy VO-Command-Jobb nyíl
Beszéd-rotoelem beállítása	VO-Command-Fel nyíl vagy VO-Command-Le nyíl
A VoiceOver funkció némítása, vagy annak némításának megszüntetése	VO-S
Képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása	VO-Shift-S
VoiceOver súgót bekapcsolása	VO-K
Visszatérés az előző képernyőre, vagy a VoiceOver súgó kikapcsolása	Esc

Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő vezérléséhez. A Gyorsnavigáció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Gyorsnavigáció be vagy kikapcsolása	Bal nyíl–Jobb nyíl
Következő vagy előző elem kijelölése	Jobb nyíl vagy Bal nyíl
Rotorbeállítás által megadott következő vagy előző elem kijelölése	Fel nyíl vagy Le nyíl
Első vagy utolsó elem kijelölése	Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl
„Koppintson” egy elemre	Fel nyíl–Le nyíl
Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra történő görgetés	Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–Jobb nyíl
Rotor módosítása	Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Az Apple vezeték nélküli billentyűzetten számos billentyűvel lehet telefonszámokat tárcsázni a Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép alkalmazásban.

A Safari használata

Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van kapcsolva, a Keresési eredmények rotoelemek segítségével Ön meghallgathatja a javasolt keresési kifejezések felsorolását.

Keressen a weben:

- 1 Jelölje ki a keresési mezőt, majd adja meg a keresést.
- 2 A rotor használatához jelölje ki a Keresési eredményeket.
- 3 A listában felfelé vagy lefelé haladáshoz és a javasolt keresőkifejezések meghallgatásához pöccintsen balra vagy jobbra.
- 4 Az aktuális keresőkifejezéssel történő webböngészéshez koppintson duplán a képernyőre.

Térképek használata

A VoiceOver használatával végezhet nagyítást vagy kicsinyítést, kijelölhet gombostűket, és helyszínekkel kapcsolatos információkat kaphat.

Nagyítson vagy kicsinyítsen: A rotor használatával válassza ki a nagyítási módot, majd végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Jelöljön ki egy gombostűt: Érintsen meg egy gombostűt, illetve végezzen pöccintést balra vagy jobbra az egyik elemről egy másikra történő mozgáshoz.

Kérjen információt egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Végezzen pöccintést balra vagy jobbra a zászló kijelöléséhez, majd végezzen dupla koppintást az információs oldal megjelenítéséhez.

Videók és Hangjegyzetek szerkesztése

A VoiceOver kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

Vágjon egy hangjegyzetet: A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt jegyzettől jobbra lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően válassza ki a Jegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra húzáshoz végezzen pöccintést felfelé, illetve a balra húzáshoz végezzen pöccintést lefelé. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást.

Videó vágása: Egy videó megtekintése közben duplán koppintson a képernyőre a videó vezérlőinek megjelenítéséhez. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. Ezt követően végezzen pöccintést felfelé a jobbra húzáshoz, illetve végezzen pöccintést lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással

Braille-kijelző beállítása

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-kijelző használatával. A beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel ezenfelül vezérelheti is az iPhone készüléket, ha a VoiceOver be van kapcsolva. Az iPhone sok vezeték nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott kijelzők listáját megtalálja a www.apple.com/accessibility webhelyen.

Braille-kijelző beállítása:

- 1 Kapcsolja be a Braille-kijelzőt.
- 2 Az iPhone készüléken kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
A Beállítások részben válassza az Általános > Bluetooth elemet, majd koppintson a Bluetooth kapcsolóra.
- 3 A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille elemet, majd válasszon ki egy Braille-kijelzőt.

Rövidített Braille-írás be- vagy kikapcsolása: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille elemet, majd koppintson a Rövidített Braille kapcsolóra.

Nyelvválasztás

A Braille-kijelző alapértelmezés szerint a Hangvezérlés szolgáltatáshoz beállított nyelvet használja. Alapértelmezés szerint ez az iPhone készülékhez beállított nyelv a Beállítások > Nemzetközi > Nyelv részben. A VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.

A VoiceOver nyelvének beállítása: A Beállítások részben válassza az Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPhone nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver és a Braille-kijelző nyelvét.

A VoiceOver vezérlése a Braille-kijelzővel

Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a rendszerállapot és más adatok jelenjenek meg:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz
- A Bejelentési előzmények aktuális üzenetét még nem olvasta el
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPhone akkumulátorának töltése alacsony (20% vagy kevesebb töltés)
- Az iPhone fekvő irányultságú
- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

Méretezés

Számos iPhone alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Például dupla koppintással vagy a csípési kézmozdulattal megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat.

A Méretezés egy olyan speciális kisegítő lehetőség is, mely lehetővé teszi, hogy bármely használt alkalmazás képernyőjét felnagyítsa annak érdekében, hogy ennek segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát.

Kapcsolja be vagy ki a Méretezést: A Beállítások részben válassza ki a Általános > Hozzáférhetőség > Nagyítás elemet, majd koppintson a Nagyítás be/ki kapcsolójára.

Megjegyzés: A VoiceOver és Nagyítás funkciók egyidejűleg nem használhatók.

Nagyítson vagy kicsinyítsen: Koppintson duplán a képernyőre három ujjal. Alapértelmezés szerint a képernyő nagyítása 200 százalékos. Amennyiben manuálisan módosítja a nagyítást (az alább részletezett koppintás és húzás kézmozdulattal), az iPhone automatikusan visszatér arra a nagyításra, ha háromujjas dupla koppintással nagyítást végez.

Növelje meg a nagyítást: Végezzen háromujjas koppintást és húzást a képernyő teteje felé (a nagyítás növeléséhez) vagy a képernyő alja felé (a nagyítás csökkentéséhez). A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett elhúzza őket végez a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető.

Mozogjon körbe a képernyőn: Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást vagy pöccintést a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető, így többet láthat a képernyőből. Tartsa egy ujját a kijelző széléhez közel, hogy a képernyő képe nek arra az oldalára pásztázzon. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban menjen végbe. Új képernyő megnyitásokor a Méretezés mindig a képernyő középső felső részére fog menni.

A Nagyítás Apple vezeték nélküli billentyűzettel való használatakor (lásd: "Apple vezeték nélküli billentyűzet használata," 45. oldal) a képernyő képe követi a beszúrási pontot, a kijelző közepén tartva azt.

Nagy szöveg

A Nagy szöveg beállítással nagyobbá teheti a figyelmeztetések, illetve a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazás szövegét. Választhat 20 pontos, 24 pontos, 32 pontos, 40 pontos, 48 pontos vagy 56 pontos szöveget.

Állítsa be a szövegméretet: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség elemet, és koppintson a Nagy szöveg lehetőségre, majd a kívánt szövegméretre.

Feketén fehér

A Feketén fehér lehetőség használatával megfordíthatja az iPhone kijelzőjének színeit, ami megkönnyítheti a képernyő olvasását. A képernyő a Feketén fehér funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

A képernyő színeinek megfordítása: A Beállítások részben válassza az Általános > Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a „Feketen fehér” kapcsolóra.



Monó hang

A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, mindkét oldalon lejátszott monó jellé egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű felhasználók a másik fülükkel hallhassák a teljes hangot tartalmazó jelet.

Kapcsolja be vagy ki a Monó hangot: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a Monó hang kapcsolóra.

Automatikus szöveg kimondása

A Kimondott önműködő szöveg kimondja a gépelés során az iPhone által eszközölt szöveg helyesbítéseket és javaslatokat.

Kapcsolja be vagy ki a Kimondott automatikus szöveget: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség elemet, majd koppintson a Automatikus szöveg kimondása kapcsolóra.

A Kimondott automatikus szöveg a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.

Főgomb tripla kattintása

A tripla kattintású Főgomb könnyű módját biztosítja a Kisegítő lehetőségek be- vagy kikapcsolásának a Főgomb □ háromszori gyors megnyomásakor. A tripla kattintású Főgomb beállítható a VoiceOver be- vagy kikapcsolására, a Fehér feketén be vagy kikapcsolására, illetve az alábbi műveletek opcióinak megjelenítésére:

- VoiceOver be- vagy kikapcsolása
- Fehér feketén be- vagy kikapcsolása
- Méretezés be- vagy kikapcsolása

A tripla kattintású Főgomb alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Állítsa be a tripla kattintású Főgomb funkciót: A Beállítások részben válassza ki az Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb tripla kattintása elemet, és válassza ki a kívánt funkciót.

Szoros feliratozás és egyéb hasznos funkciók

Az iPhone számos funkciója segít abban, hogy az iPhone hozzáférhető legyen minden felhasználó számára, beleértve azokat is, akik csökkent látó- vagy hallóképességgel élnek.

Szoros feliratozás

A videók szoros feliratozását az iPod beállításokban kapcsolhatja be. Lásd: "Videó," 243. oldal.

Megjegyzés: Nem minden videotartalom van szoros feliratozásra kódolva.

Beszédhangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje az iPod zenelejátszását. Lásd: "Beszédhangtárcsázás," 69. oldal és "A Beszédhangvezérlés használata az iPod alkalmazással," 110. oldal.

Nagy telefongombok

Tegye egyszerűvé a telefonhívásokat azáltal, hogy a kontaktjaiban vagy kedvenceinek listáján lévő bejegyzésekre koppint. Amikor egy szám tárcsázására van szüksége, az iPhone számgombjai egyszerűvé teszik azt. Lásd: "Telefonhívások," 68. oldal.

Szélesképernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy gépelés közben elfordítsa az iPhone készüléket azért, hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson.

- Mail
- Safari
- Üzenetek
- Jegyzetek
- Kontaktok

Vizuális hangposta

A vizuális hangpostában lévő lejátszási és szüneteltetési gombok lehetővé teszik, hogy vezérelje az üzeneteinek lejátszását. Húzza el a tekerési sávon lévő lejátszófejet az üzenetnek arra a részére, mely nehezen érthető. Lásd: "Hangposta ellenőrzése," 78. oldal.

Társítható csengőhangok

Hallható hívóazonosító létrehozásához megkülönböztető csengőhangokat társíthat a kontaktlistáján szereplő személyekhez. Csengőhangokat az iTunes Store áruházból vásárolhat az iPhone készülékén. Lásd: "Csengőhangok vásárlása," 194. oldal.

Azonnali üzenetküldéses (IM) csevegés

Az App Store áruházban számos internetes üzenetküldő (IM) alkalmazás található, olyanok, mint az AIM, a BeejiveIM, az ICQ és a Yahoo! Messenger, melyek az iPhone készülékre vannak optimalizálva.

Az email-üzenetek minimális betűmérete

Az olvashatóság fokozásának érdekében állítsa a Mail üzenetek minimális betűméretet Nagy, Nagyon nagy vagy Óriási értékre. Lásd: "Mail," 234. oldal.

TTY (telex) támogatás (csak bizonyos régiókban érhető el)

Használja az iPhone készüléket TTY módban a (külön beszerezhető) iPhone TTY Adapterrel egy Teletype (TTY) gép használatához. Lásd: "Az iPhone használata Teletype (TTY) géppel," 238. oldal.

Univerzális elérés a Mac OS X rendszerben

Használja ki a Mac OS X Univerzális elérési funkcióit, amikor az iTunes alkalmazás használatával információkat és tartalmat szinkronizál az iTunes könyvtárból az iPhone készülékre. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Mac súgó elemet, és keressen rá az „univerzális hozzáférés” kifejezésre.

Az iPhone készülékkel és a Mac OS X kiegészítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/accessibility címre.

Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás

Az FCC alkalmazta a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra (HAC) vonatkozó jogszabályokat a digitális vezeték nélküli telefonjaihoz. Ezen jogszabályok előírják, hogy bizonyos telefontípusokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) C63.19 számú, a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványainak értelmében kell tesztelni és besorolni. Az ANSI hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványa kétféle besorolást tesz lehetővé: „M” besorolást azok a csökkentett rádiófrekvenciás interferenciájú készülékek kapnak, amelyek akusztikusan csatlakozhatnak a nem tekerceses üzemi hallásjavító készülékekhez, „T” besorolást pedig azok, amelyek mágnesesen csatlakozhatnak a tekerceses üzemi hallásjavító készülékekhez. A besorolás értéke egy 1 és 4 közötti szám, ahol a 4 a legkompatibilisebb. Egy telefon az FCC-szabályok értelmében akkor tekinthető kompatibilisnek a hallásjavító készülékekkel, ha akusztikus csatlakozás esetén a besorolása M3 vagy M4, mágneses csatlakozás esetén pedig T3 vagy T4.

Az iPhone hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolásaival kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html címre.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolások nem szavatolják, hogy egy adott hallásjavító készülék használható legyen egy adott telefontípusú készülékkel. Bizonyos hallásjavító készülékek besorolás nélküli telefonokkal is jól használhatók. A hallásjavító készülék és a telefon közötti kölcsönös használhatóság érdekében azt javasoljuk, hogy a megvásárlásuk előtt próbálja ki őket együtt.

A telefont és bizonyos, általa használt vezeték nélküli technológiákat is vizsgáltak és besoroltak a hallásjavító készülékkel való együttműködés szempontjából. Lehetséges azonban, hogy a telefon olyan újabb vezeték nélküli technológiákat is alkalmaz, amelyeket még nem vizsgáltak a hallásjavító készülékekkel való együttműködés szempontjából. Fontos, hogy alaposan és több helyszínen is kipróbálja a telefon különböző funkcióit a hallásjavító készülékével vagy cochleáris implantátumával, hogy észrevegye, hall-e bármilyen zavaró hangot. A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitással kapcsolatban kérdezze a szolgáltatót vagy a telefontípusú gyártót. Az árviszátértésre és a cserejótállásra vonatkozó irányelveinkkel kapcsolatos kérdéseit a szolgáltatónak és a telefont értékesítő kereskedőnek teheti fel.

A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szöveg bevitelét, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve.

Billentyűzetek hozzáadása

Ha más nyelven akar szöveget írni az iPhone készüléken, használjon eltérő billentyűzeteket. Alapértelmezésben csak az iPhone (Nemzetközi beállításokban) beállított nyelvű billentyűzete érhető el. Egyéb nyelvek billentyűzetének elérhetővé tételéhez használja a Billentyűzet beállításait.

Billentyűzet hozzáadása:

- 1 A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet.



A nyíl alatt látható szám a pillanatnyilag engedélyezett billentyűzetek számát mutatja.

- 2 Koppintson az Új billentyűzet elemre, és válasszon ki egy billentyűzetet a listáról.

További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet. Bizonyos nyelvekhez több billentyűzet is rendelkezésre áll.


Az iPhone támogatott billentyűzeteinek listájáért látogasson el a www.apple.com/iphone/specs.html webhelyre.


A billentyűzetlista szerkesztése: Válassza az Általános > Billentyűzet > Nemzetközi billentyűzetek elemet, majd koppintson a Szerkesztés elemre, és hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:


- *Billentyűzet törléséhez* koppintson , majd a Törlés elemre.
- *A lista átrendezéséhez* húzza a kívánt billentyűzet mellett lévő  a listán belüli új helyére.

Váltás a billentyűzetek között

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Koppintson a  szimbólumra. Amikor a szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid ideig.

Másik lehetőségként megjelenítheti az elérhető billentyűzetek listáját a  szimbólumot megérintve és az ujját a képernyőn tartva. A lista valamelyik billentyűzetének kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel.

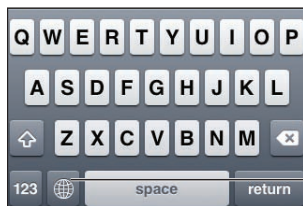

Koppintson rá vagy tartsa megérintve a billentyűzetek váltásához

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

A billentyűzeten nem szereplő betűk, számok vagy szimbólumok beírása Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. A thai billentyűzeten például kiválaszthat natív számokat a kapcsolódó arab számok megérintésével és érintve tartásával.

Kínai

Hogy kínaiul többféleképpen – pinjin, cang-csie, vubi-hua, zsujin – tudjon írni, használja a billentyűzeteket. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjával is írhat.

Egyszerűsített vagy hagyományos kínai pinjin karakterek beírása

Használja a QWERTY billentyűzetet a kínai pinjin karakterek beviteléhez. Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy javaslatra annak kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez folytassa a pinjin karakterek begépelését.

Ha szóközök nélkül folytatja a pinjin beírását, mondatjavaslatok jelennek meg.

Kínai cang-csie beírása

A billentyűzeten összeállíthatja a kínai karaktereket az őket alkotó cang-csie jelek beírásával. Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy karakterre annak kiválasztásához, vagy a további karakteropciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Egyszerűsített kínai vonás (Wubi Hua) beírása

A billentyűzettel összeállíthatja a kínai karaktereket a legfeljebb öt vonás beírásával a megfelelő sorrendben: balról jobbra, felülről lefelé, kívülről belültre, illetve belülről a záró vonás felé (a 圈 (kör) kínai karaktert például a | függőleges vonással kell kezdeni).

Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek jelennek meg). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.

Ha nem biztos a megfelelő vonásban, adjon meg egy csillagot (*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.

Koppintson az egyezés (匹配) billentyűre, ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni. Ha például a 一一 (egy egy) vonásokat írja be, majd az egyezés (匹配) billentyűre koppint, a ritkábban használt 二 (kettő) karakter jelenik meg pontos egyezésként.

Hagyományos kínai zsuin karakterek begépelése

Használja a billentyűzetet a zsuin betűk beviteléhez. Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek. Koppintson egy javaslatra annak kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez folytassa a zsuin betűk begépelését. Egy kezdeti betű begépelése után a billentyűzet több betű megjelenítésére vált.

Ha szóközök nélkül folytatja a zsuin beírását, mondatjavaslatok jelennek meg.

Kézírásos egyszerűsített vagy hagyományos kínai karakterek begépelése

Írjon az ujjával kínai karaktereket közvetlenül a képernyőre. Ahogy a karaktervonásokat írja, az iPhone felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.

Összetett karaktereket két vagy több komponenskarakter beírásával kaphat meg. Gépelje be például a 魚 (hal), majd a 巛 (tüske) jeleket, hogy megkapja a 鱈 (a hongkongi nemzetközi repülőtér nevének része) karaktert, amely megjelenik a karakterlistán, mellette egy nyíllal. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre.


Az egyszerűsített kínai kézírás használata során a római karakterek is felismerésre kerülnek.

Konvertálás egyszerűsített és hagyományos kínai között

Jelölje ki a konvertálni kívánt karaktert vagy karaktereket, majd koppintson a Lecserélés elemre. Lásd: "Szerkesztés – Kivágás, Másolás és Beillesztés," 43. oldal.

Kínai karakterek rajzolása

Amikor az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírás formátumok be vannak kapcsolva, a kínai karaktereket az itt látható módon viheti be az ujjával:

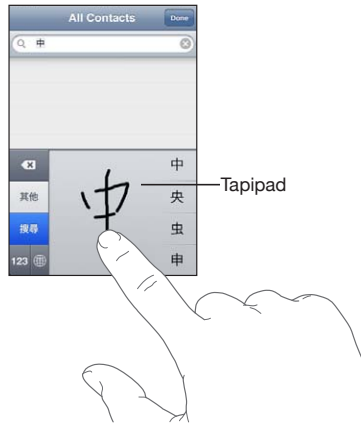

Japán

Japánul a kana, a QWERTY, illetve az emodzsi billentyűzeteken tud gépelni. Ezenkívül arcjeleket is beírhat.

Japán kana szövegek beírása

Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakból válasszon egy másik szótagot vagy szót.

Japán QWERTY szöveg beírása


Használja a QWERTY billentyűzetet a japán szótagok kódjának beviteléhez. Gépelés közben megjelennek a javasolt szótagok. Koppintson a szótagra annak kiválasztásához.


Adjon meg emodzsi képkaraktereket

Használja az emodzsi billentyűzetet. Csak a Japánban vásárolt és használt iPhone készülékeken érhető el.

Arcjelek beírása

A japán kana billentyűzet használata esetén koppintson a „^_^” billentyűre.

A japán rómadzsi billentyűzet (QWERTY-japán kiosztás) használata esetén koppintson a Szám  billentyűre, majd a „^_^” billentyűre.

A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) zsujin billentyűzet használata esetén koppintson a Szimbólumok  billentyűre, majd a „^_^” billentyűre.

Koreai

Hangul betűk begépeléséhez használja a 2-készletes koreai billentyűzetet. A dupla mássalhangzók vagy összetett magánhangzók gépeléséhez érintse meg és tartsa megérintve a betűt, majd húzással válassza ki a dupla betűt.

Vietnami

Érintsen meg és tartson megérintve egy karaktert a rendelkezésre álló mellékjelek megjelenítéséhez, majd csúsztassa az ujját a kívánt mellékjelre.

Az alábbi billentyűsorozatot is begépelheti a mellékjeleket tartalmazó karakterek beviteléhez:

- aa – â (kalapos a)
- aw – ä (hacsek a)
- ee – ê (kalapos e)
- oo – ô (kalapos o)
- ow – ø (hurkos o)
- w – u (hurkos u)
- dd – đ (áthúzott d)
- as – á (vesszőékezetes a)
- af – à (tompaeékezetes a)
- ar – â (kérdő a)
- ax – ã (emelkedő a)
- aj – ạ (eső a)

Szótárak létrehozása

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat szó- és bemenetpárokból álló szótárt. A szótár egy szavának támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a társított bemenet lecseréli a szót. A szótár a következő billentyűzetekhez érhető el:

- Kínai – egyszerűsített (pinjin)
- Kínai – hagyományos (pinjin)
- Kínai – hagyományos (zsujin)
- Japán (rómadzsi)
- Japán (tíz billentyű)

Adjon szót a szótárhoz: A Beállítások részben válassza az Általános > Billentyűzet > Felhasználói szótár szerkesztése elemet. Koppintson a + ikonra, majd a Szó mezőre koppintva adja meg a szót, majd koppintson a Yomi, Pinjin vagy Zsujin mezőre, és adja meg a bevitelt.

Minden szóhoz több bemenet is megadható, függően a bekapcsolt billentyűzetektől.

Töröljön szót a szótárból: Koppintson a szóra a Felhasználói szótár listában, majd koppintson a Szó törlése elemre.

Apple iPhone támogatási webhely

Széleskörű támogatási információk érhetők el online módon a www.apple.com/hu/support/iphone weboldalon. Az Express Lane segítségével személyre szabott támogatást kaphat (nem érhető el minden országban vagy régióban). Látogassa meg az expresslane.apple.com weboldalt.

Az iPhone újraindítása és nullázása

Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone készüléket, kilépésre kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone készüléket.

Indítsa újra az iPhone készüléket: Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg a vörös csúszka meg nem jelenik. Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone készüléket, illetve a probléma továbbra is fennáll, az iPhone készülék visszaállításra lehet szükség. A visszaállítást csak akkor kell végrehajtani, ha az iPhone ki- és bekapcsolása nem oldja meg a problémát.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Nyomja meg, és pár másodpercig tartsa nyomva az Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik egy vörös csúszka, majd nyomja meg, és tartsa nyomva a Főgombot addig, amíg az alkalmazás ki nem lép.

Az alkalmazásokat úgy is kiléptetheti, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások listájáról. Lásd: "Alkalmazások megnyitása és váltása," 33. oldal.

Nullázza az iPhone készüléket: Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsolás/Kikapcsolás Altatás/Ébresztés gombot, valamint a Főgombot legalább tíz másodpercig, míg az Apple embléma meg nem jelenik.

Biztonsági mentés készítése az iPhone készülékről

Az iTunes biztonsági mentést készít az iPhone készülék beállításairól, letöltött alkalmazásairól és adatairól, valamint egyéb információiról. Egy biztonsági mentés használatával visszatöltheti ezeket az elemeket az iPhone készülékére, miután végrehajtott egy szoftvervisszatöltést, illetve átviheti az adatokat egy másik iPhone készülékre. Lásd: "Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése," 294. oldal.

Az iPhone készülék biztonsági mentésének elkészítése vagy egy biztonsági mentésből való visszatöltés nem egyezik meg a tartalomnak és egyéb elemeknek (például zenéknek, podcastoknak, csengőhangoknak, fotóknak, videóknak és az iTunes használatával letöltött alkalmazásoknak) az iTunes könyvtárból történő szinkronizációjával. A biztonsági mentések tartalmazzák az iPhone készüléken lévő beállításokat, letöltött alkalmazásokat és adatokat, valamint egyéb információkat. Miután visszatölti az iPhone készüléket, újból szinkronizálnia kell, hogy visszatöltse zenéit, videóit, fényképeit, alkalmazásait és egyéb tartalmait az iPhone készülékre. Lásd: "Visszatöltés egy tartalékmásolatból," 296. oldal.

Az App Store áruházból letöltött alkalmazásokról az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció alkalmával készül biztonsági mentés. Ezt követően csak az alkalmazások adatairól készül biztonsági mentés az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizáció alkalmával.

Biztonsági mentés létrehozása

Az iTunes létrehozza az iPhone biztonsági mentését, amikor Ön:

- Szinkronizál az iTunes alkalmazással
Alapértelmezés szerint az iTunes minden egyes alkalommal szinkronizálja az iPhone készüléket, amikor csatlakoztatja az iPhone készüléket a számítógépéhez. Lásd: "Szinkronizálás az iTunes alkalmazással," 60. oldal. Az iTunes nem fogja automatikusan elkészíteni egy olyan iPhone készülék biztonsági mentését, amely nincs az adott számítógéppel történő szinkronizációra konfigurálva. Kézzel is szinkronizálhat, ha az iTunes alkalmazásban a Szinkron elemre kattint. Vegye figyelembe, hogy az iTunes az iPhone készüléknek a számítógépére történő minden egyes csatlakoztatásakor csak egyszer készít biztonsági mentést az első végrehajtandó szinkronizáció előtt. Ha újból szinkronizál, az iTunes nem fog másik biztonsági mentést létrehozni.
- Frissítse az iPhone készüléket
Az iTunes biztonsági mentést készít az iPhone készülékről, mielőtt frissítené az iPhone készüléket, még akkor is, ha az nincs az adott számítógépen lévő iTunes alkalmazással való szinkronizációra konfigurálva.
- Töltse vissza az iPhone készüléket (ha a biztonsági mentés mellett dönt)
Az iTunes megkérdezi Önt, hogy kíván-e biztonsági mentést készíteni az iPhone készülékről, mielőtt visszatöltené azt.

A biztonsági mentésekkel kapcsolatos további tudnivalóért, beleértve egy biztonsági mentésben tárolt beállításokat és információkat, látogasson el a support.apple.com/kb/HT1766 weboldalra.

Egy tartalékmásolat eltávolítása

A biztonsági mentések listájáról eltávolíthatja az iPhone egy biztonsági mentését az iTunes használatával. Ezt például olyankor kívánhatja végrehajtani, amikor egy tartalékmásolat valaki más számítógépén lett létrehozva.

Távolítson el egy tartalékmásolatot:

- 1 Az iTunes alkalmazásban nyissa ki az iTunes Beállítások elemet.
 - *Mac*: Válassza ki az iTunes > Beállítások elemet.
 - *Windows*: Válassza ki az Szerkesztés > Beállítások elemet.
- 2 Kattintson az Eszközök elemre (az iPhone készüléket nem szükséges csatlakoztatni)
- 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt tartalékmásolatot, majd kattintson a Biztonsági mentés törlése elemre.
- 4 A Biztonsági mentés törlése elemre történő kattintással erősítse meg, hogy valóban el kívánja távolítani a kiválasztott biztonsági mentést.
- 5 Kattintson az OK elemre az iTunes Beállítások ablakának bezárásához.

Az iPhone szoftverének frissítése és visszatöltése

Az iTunes használatával készíthet biztonsági mentést az iPhone szoftveréről, és állíthatja vissza azt.

- *Amennyiben frissítést hajt végre*, az iPhone szoftvere is frissítésre kerül. A letöltött alkalmazásokra, beállításokra és adatokra ez nem lesz hatással.
Megjegyzés: Bizonyos esetekben egy frissítés magában foglalhatja az iPhone visszatöltését is.
- *Amennyiben visszatöltést végez*, az iPhone szoftver legújabb verziója újra lesz telepítve, a beállítások az alapértelmezett értékeikre vissza lesznek töltve, és az iPhone készüléken tárolt minden adat törölve lesz, beleértve a letöltött alkalmazásokat, dalokat, videókat, kontaktokat, fotókat, naptáradatokat és bármely egyéb adatot. Amennyiben a számítógépén lévő iTunes használatával tartalékmásolatot készített az iPhone készülékről, a visszatöltési művelet végén visszaállíthatja az adatokat a tartalékmásolatból.

A törölt adatok többé nem érhetők el az iPhone felhasználói felületén keresztül, de azok nincsenek törölve az iPhone készülékről. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: "Az iPhone nullázása," 231. oldal.

Amennyiben Bluetooth fejkészletet vagy autós készletet használ az iPhone készülékkal, és visszaállítja a beállításokat, újból párosítania kell a Bluetooth eszközt az iPhone készülékkal, hogy használhassa azt.

Az iPhone szoftverének frissítésével és visszatöltésével kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414 weboldalra.

Az iPhone frissítése

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Frissítse az iPhone készüléket:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.
- 3 Kattintson a „Frissítések ellenőrzése” elemre. Az iTunes közli Önnel, hogy az iPhone szoftverének van-e elérhető újabb verziója.
- 4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.

Töltse vissza az iPhone készüléket

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Töltse vissza az iPhone készüléket:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépére.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet az Eszközök listán, majd kattintson a képernyő tetején lévő Összegzés elemre.
- 3 Kattintson a „Frissítések ellenőrzése” elemre. Az iTunes közli Önnel, hogy az iPhone szoftverének van-e elérhető újabb verziója.
- 4 Kattintson a Visszatöltés elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a visszatöltési folyamat végrehajtásához. A visszatöltéskor javasolt, hogy készítsen tartalékmásolatot az iPhone készülékről, amikor a rendszer erre felkéri Önt.

Amikor az iPhone szoftvere visszatöltésre kerül, beállíthatja azt egy új iPhone készülékként, vagy visszatöltheti a zenéit, videóit, alkalmazásainak adatait, és egyéb tartalmakat egy biztonsági mentésből.

Miután egy biztonsági mentésből visszatöltést hajtott végre, a korábbi adatok többé nem lesznek elérhetők az iPhone felhasználói felületén keresztül, de nem lesznek végleg törölve az iPhone készülékről. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: „Az iPhone nullázása,” 231. oldal.

Visszatöltés egy tartalékmásolatból

Egy biztonsági mentésből visszatöltheti a beállításokat, alkalmazásadatokat és egyéb információkat, illetve e funkció használatával átviheti azokat egy másik iPhone készülékre. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítette az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/itunes címről.

Fontos: Egy tartalékmásolatból való visszaállítás nem ugyanaz, mint az iPhone készüléknek az iTunes alkalmazás Összegzés paneljéről való visszaállítása. Lásd: "Töltse vissza az iPhone készüléket," 295. oldal. Egy biztonsági mentésből való visszaállítás nem állítja vissza teljesen az iPhone szoftverét. Továbbá az iPhone készüléknek egy biztonsági mentésből való visszatöltése a biztonsági mentésben lévő összes adatot visszatölti, beleértve az alkalmazások adatait is. Amennyiben egy régi biztonsági mentést választ, az abból történő visszatöltés során az alkalmazások adatai már elavult adatokra cserélődhetnek ki.

Ha az iPhone készüléket egy másik iPhone vagy iPod touch biztonsági mentéséből tölti vissza, bizonyos jelszók és beállítások esetleg nem lesznek visszatöltve. (További – de még mindig nem az összes – jelszavak és beállítások esetleg visszatöltésre kerülhetnek, ha a biztonsági mentés titkosítva van.) Az biztonsági mentésben tárolt beállításokkal és információkkal kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1766 weboldalra.

Töltse vissza az iPhone készüléket egy tartalékmásolatból:

- 1 Csatlakoztassa az iPhone készüléket arra a számítógépre, mellyel normál esetben szinkronizál.
- 2 Az iTunes alkalmazásban végezzen Ctrl-kattintást az Eszközök listán látható iPhone készülékre, és megjelenő menüről válassza ki a „Visszatöltés biztonsági mentésből” parancsot.
- 3 A megjelenő menüről válassza ki a visszatölteni kívánt tartalékmásolatot, majd kattintson a Visszatöltés gombra.

Ha a biztonsági mentése titkosítva van, adja meg a jelszavát.

Biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalók

Ez a táblázat összefoglalja, hogy az iPhone készülékkel kapcsolatban hol találhat további biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone biztonságos használata	Tekintse meg a <i>Fontos termékinformációs útmutatót</i> a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone címen a legújabb biztonsági és szabályzó tudnivalóért.
iPhone szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a www.apple.com/hu/support/iphone címre.
Szolgáltatójának szolgáltatásai és támogatása	Lépjön kapcsolatba a szolgáltatójával vagy látogasson el a szolgáltatójának webhelyére.
Az iPhone készülékkel kapcsolatos legfrissebb információk	Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone címre.
Az iTunes használata	Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Egy online iTunes oktatásért (mely esetleg nem érhető el minden országban és régióban) látogasson el a www.apple.com/hu/support/itunes címre.
Apple ID létrehozása	Látogassa meg az appleid.apple.com weboldalt.
MobileMe	Látogasson el a www.me.com webhelyre.
Az iPhoto használata a Mac OS X rendszeren	Nyissa ki az iPhoto alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iPhoto súgó elemet.
A Címtár használata a Mac OS X rendszeren	Nyissa ki a Címtár alkalmazást, és válassza ki a Súgó > Címtár súgó elemet.
Az iCal használata a Mac OS X rendszeren	Nyissa ki az iCal alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iCal súgó elemet.
Microsoft Outlook, Windows Address Book vagy Adobe Photoshop Elements	Tekintse meg az adott alkalmazásokhoz mellékelte dokumentációt.
Az iPhone készülék sorozatszámának és nemzetközi mobilberendezés-azonosító (International Mobile Equipment Identity, IMEI-) vagy mobilberendezés-azonosító (Mobile Equipment Identifier, MEID-) számának kikeresése	Az iPhone készülék sorozatszáma és (GSM-modellek esetén) IMEI- vagy (CDMA-modellek esetén) MEID-száma az iPhone készülék csomagolásán található. Vagy válassza ki a Beállítások > Általános > Névjegye elemet az iPhone készüléken. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, és válassza ki a Súgó > iTunes névjegye (Windows) vagy iTunes > iTunes névjegye (Mac) elemet, majd engedje fel a Ctrl billentyűt. (Nyomja meg a szóközbillentyűt, hogy megállítsa a görgetést.)

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait és online erőforrásait. Majd látogasson el a www.apple.com/hu/support weboldalra vagy tekintse meg a <i>Fontos termékinformációs útmutatót</i> a support.apple.com/hu_HU/manuals/iphone weboldalon.
Akkumulátorcsere szolgáltatás	Látogasson el a www.apple.com/support/iphone/service/battery/country .

Az iPhone használata nagyvállalati környezetben

Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone/business weboldalra, hogy többet tudjon meg az iPhone készülék nagyvállalati funkcióiról, beleértve a következőket:

- Microsoft Exchange
- Konfigurációs profilk telepítése
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Az iPhone használata más szolgáltatókkal

Bizonyos szolgáltatók lehetővé teszik, hogy feloldja iPhone készülékét a hálózatuk használatára. Annak kiderítésére, hogy a szolgáltatója biztosítja-e ezt a lehetőséget, tekintse meg a support.apple.com/kb/HT1937 weboldalt.

A felhatalmazási és beállítási tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A művelet végrehajtásához csatlakoztatnia kell az iPhone készüléket az iTunes alkalmazáshoz. Járulékos költségek merülhetnek fel.

Hibaelhárítási tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/TS3198 címre.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Apple használt mobiltelefon újrafeldolgozási program (csak bizonyos régiókban elérhető): A régi telefonjának ingyenes újrafeldolgozásához, az előre kifizetett postai borítékhoz és a tudnivalókhoz lásd: www.apple.com/recycling

iPhone Hulladékba helyezés és újrafeldolgozás: Az iPhone készüléket megfelelően, és a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell hulladékba helyezni. Mivel az iPhone elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell hulladékba helyezni. Amikor az iPhone eléri életciklusának végét, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a hulladékba helyezési és újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban, vagy egyszerűen csak hagyja ott azt egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve küldje vissza az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és újrahasznosítva. További tudnivalókért lásd: www.apple.com/recycling

Európai Unió – Elektronikai berendezések és akkumulátorok hulladékba helyezési tudnivalói:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a termékét és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrafeldolgozni. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye azt a helyi hatóságok által az elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontra. A hulladékba szánt elektronikus berendezések fogyasztó általi nem megfelelő hulladékba helyezése bírság kiszabását vonhatja maga után. Termékének és akkumulátorának a hulladékba helyezés időpontjában történő különválasztása segít megóvni a természeti javakat, és biztosítja, hogy az olyan módon kerül újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Az iPhone begyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatásaiért látogasson el ide: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Az iPhone akkumulátorának cseréje: Az iPhone újratölthető akkumulátorát csak felhatalmazott szerviz cserélheti ki. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokért látogasson el ide: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazília – Hulladékkezelési információk:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelőségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalóért látogasson el ide: www.apple.com/environment

iPhone Üzemi hőmérséklet

Amennyiben az iPhone belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet, az alábbiakat tapasztalhatja, amint a készülék megpróbálja szabályozni saját hőmérsékletét:

- az iPhone leáll a töltődéssel
- a képernyő elhalványul
- gyenge a mobil térerő
- megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő

Fontos: Addig nem használhatja az iPhone készüléket, amíg a hőmérsékleti figyelmeztető képernyő látható, kivéve a vészhelyzeti hívásokat. Ha az iPhone nem képes szabályozni belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Addig nem hajthat végre vészhelyzeti hívásokat, amíg az iPhone ebben a módban van. Vigye az iPhone készüléket egy hidegebb helyre, és várjon néhány percet mielőtt az iPhone készüléket újból használná.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay, az Aperture, az Apple TV, a Cover Flow, a FaceTime, a Finder, az iBooks, az iCal, az iMovie, az iPhone, az iPhoto, az iPod, az iPod touch, az iTunes, a Keynote, a Mac, a Macintosh, a Mac OS, a Numbers, a Pages, a QuickTime, a Safari, a Spotlight és a Works with iPhone embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az iPad, a Made for iPhone embléma, a Multi-Touch, a Retina és a Shuffle az Apple Inc. védjegyei.

Az Apple, az Apple Store, az iDisk és az iTunes Store szolgáltatásvédjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve.

Az App Store, az iBookstore, az iTunes Extras és a MobileMe az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és használata licenc alapján történik.

A Ping a Karsten Manufacturing Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és használata licenc alapján történik.

A Nike + iPod Sport Kit termékre a 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 és 6,882,955 USA szabadalmi számok közül egy vagy több vonatkozik, akár önmagában, akár a Nike + iPod használatára alkalmas iPod médialejátszó, illetve iPhone 3GS vagy újabb készülékkel együtt történő használat esetében.

A Bluetooth® szövédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, és annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan. Minden megállapodás, szerződés vagy jóttállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.

MG019-2024/2011-03