



Petunjuk Pengguna **iPod touch**

Untuk Perangkat Lunak iOS 8.4 (Juli 2015)

Konten

8	Bab 1: iPod touch selayang pandang
8	Tinjauan iPod touch
8	Aksesori
9	Layar Multi-Touch
9	Tombol
11	Ikon status
12	Bab 2: Memulai
12	Mengatur iPod touch
12	Menghubungkan ke Wi-Fi
13	Menghubungkan ke Internet
13	ID Apple
13	iCloud
15	Mengatur akun mail, kontak, dan kalender lain
15	Mengelola konten pada perangkat iOS Anda
16	Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda
16	Menyelaraskan dengan iTunes
17	Tanggal dan waktu
18	Pengaturan internasional
18	Nama iPod touch Anda
18	Melihat petunjuk pengguna ini di iPod touch
18	Kiat menggunakan iOS 8
19	Bab 3: Dasar-dasar
19	Menggunakan app
22	Berkelanjutan
23	Menyesuaikan iPod touch
25	Mengetik teks
28	Dikte
29	Kontrol Suara
30	Cari
30	Pusat Kontrol
31	Peringatan dan Pusat Pemberitahuan
32	Bunyi dan hening
32	Jangan Ganggu
33	Berbagi
35	iCloud Drive
36	Mentransfer file
36	AirPlay
36	AirPrint
37	Perangkat Bluetooth
37	Pembatasan

38	Privasi
38	Keamanan
41	Mengisi daya dan memonitor baterai
42	Bepergian dengan iPod touch
43	Bab 4: Siri
43	Membuat permintaan
44	Siri dan app
44	Memberi tahu Siri mengenai diri Anda
44	Melakukan perbaikan
45	Pengaturan Siri
46	Bab 5: Pesan
46	Layanan iMessage
47	Mengirim dan menerima pesan
48	Mengelola percakapan
49	Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya
49	Pengaturan pesan
51	Bab 6: Mail
51	Menulis pesan
52	Mendapatkan gambaran
52	Menyelesaikan pesan nanti
53	Melihat pesan penting
54	Lampiran
54	Menggunakan beberapa pesan
55	Melihat dan menyimpan alamat
55	Mencetak pesan
55	Pengaturan Mail
56	Bab 7: Safari
56	Safari selayang pandang
57	Cari di web
57	Menelusuri web
58	Menyimpan penanda
59	Menyimpan daftar bacaan untuk nanti
59	Tautan bersama dan langganan
60	Mengisi formulir
61	Menghindari kekacauan dengan Pembaca
61	Privasi dan keamanan
62	Pengaturan Safari
63	Bab 8: Musik
63	Musik selayang pandang
63	Mengakses musik
64	Apple Music
64	Mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi
65	Untuk Anda
65	Mencari dan menambahkan musik
66	Memutar musik
67	Baru

68	Radio
68	Connect
69	Daftar Lagu
70	iTunes Match
70	Musik Saya
71	Siri dan Kontrol Suara
72	Pengaturan musik
73	Bab 9: FaceTime
73	FaceTime selayang pandang
73	Melakukan dan menjawab panggilan
74	Mengelola panggilan
75	Pengaturan
76	Bab 10: Kalender
76	Kalender selayang pandang
77	Undangan
77	Menggunakan beberapa kalender
78	Berbagi kalender iCloud
79	Pengaturan kalender
80	Bab 11: Foto
80	Melihat foto dan video
81	Mengatur foto dan video
82	Perpustakaan Foto iCloud
83	Stream Foto Saya
83	Berbagi Foto iCloud
85	Cara lain untuk berbagi foto dan video.
85	Mengedit foto dan memotong video
87	Mencetak foto
87	Pengaturan foto
88	Bab 12: Kamera
88	Kamera selayang pandang
89	Mengambil foto dan video
91	HDR
91	Melihat, berbagi, dan mencetak
92	Pengaturan kamera
93	Bab 13: Cuaca
95	Bab 14: Jam
95	Jam selayang pandang
96	Alarm dan timer
97	Bab 15: Peta
97	Menemukan tempat
98	Mendapatkan info lainnya
98	Mendapatkan petunjuk arah
99	3D dan Flyover
99	Pengaturan Peta

100	Bab 16: Video
100	Video selayang pandang
101	Menambahkan video ke perpustakaan Anda
101	Mengontrol pemutaran
102	Pengaturan video
103	Bab 17: Catatan
103	Catatan selayang pandang
104	Menggunakan catatan di beberapa akun
105	Bab 18: Pengingat
105	Pengingat Selayang Pandang
106	Pengingat terjadwal
106	Pengaturan pengingat
107	Bab 19: Saham
109	Bab 20: Game Center
109	Game Center selayang pandang
110	Bermain game dengan teman
110	Pengaturan Game Center
111	Bab 21: Kios
112	Bab 22: iTunes Store
112	iTunes Store selayang pandang
112	Menelusuri atau mencari
113	Membeli, menyewa, atau menukar
114	Pengaturan iTunes Store
116	Bab 23: App Store
116	App Store selayang pandang
116	Menemukan app
117	Membeli, menukar, dan mengunduh
118	Pengaturan App Store
119	Bab 24: iBooks
119	Mendapatkan buku
119	Membaca buku
120	Berinteraksi dengan multimedia
120	Mempelajari catatan dan istilah glosarium
121	Mendengarkan buku audio
122	Mengatur buku
122	Membaca PDF
123	Pengaturan iBooks
124	Bab 25: Kesehatan
124	Kesehatan Anda selayang pandang
125	Mengumpulkan data kesehatan dan kebugaran
125	Berbagi data kesehatan dan kebugaran

126	Bab 26: Passbook
126	Passbook selayang pandang
126	Passbook saat bepergian
127	Pengaturan Passbook
128	Bab 27: Kalkulator
129	Bab 28: Podcast
129	Podcast selayang pandang
129	Mendapatkan podcast dan episode
131	Mengontrol pemutaran
132	Mengelola favorit Anda ke dalam stasiun
132	Pengaturan podcast
133	Bab 29: Memo Suara
133	Memo Suara selayang pandang
133	Rekam
134	Memutar kembali rekaman
134	Memindahkan rekaman ke komputer Anda
135	Bab 30: Kontak
135	Kontak selayang pandang
136	Menambahkan kontak
136	Memadukan kontak
137	Pengaturan kontak
138	Lampiran A: Aksesibilitas
138	Fitur Aksesibilitas
139	Pintasan Aksesibilitas
139	VoiceOver
151	Zoom
152	Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu
153	Ucapkan Seleksi
153	Ucapkan Layar
153	Ucapkan Teks-otomatis
153	Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
154	Bentuk Tombol
154	Mengurangi gerakan layar
154	Menyalakan/mematikan label tombol
154	Nada yang dapat dipasang
154	Deskripsi Video
154	Alat Bantu Dengar
155	Audio Mono dan keseimbangan
156	Subtitle dan teks tertulis
156	Siri
156	Papan ketik layar lebar
156	Akses Terpandu
157	Kontrol Pengalihan
161	AssistiveTouch
162	Kontrol Suara
162	Aksesibilitas di OS X

163	Lampiran B: Papan ketik internasional
163	Menggunakan papan ketik internasional
164	Metode input khusus
166	Lampiran C: Keamanan, penanganan, dan dukungan
166	Informasi penting mengenai keselamatan
169	Informasi penting mengenai penanganan
170	Situs dukungan iPod touch
170	Memulai ulang atau mengatur ulang iPod touch
170	Mengatur ulang pengaturan iPod touch
171	Mendapatkan informasi mengenai iPod touch Anda
171	Informasi Penggunaan
171	Menonaktifkan iPod touch
172	Pengaturan VPN
172	Pengaturan profil
172	Mencadangkan iPod touch
173	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch
174	Menjual atau memberikan iPod touch
174	Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan
175	Pernyataan kepatuhan FCC
175	Pernyataan peraturan Kanada
176	Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang
177	Apple dan lingkungan


iPod touch selayang pandang

1

Tinjauan iPod touch

Panduan ini mendeskripsikan fitur iOS 8.4 untuk:

- iPod touch generasi ke-5
- iPod touch generasi ke-6

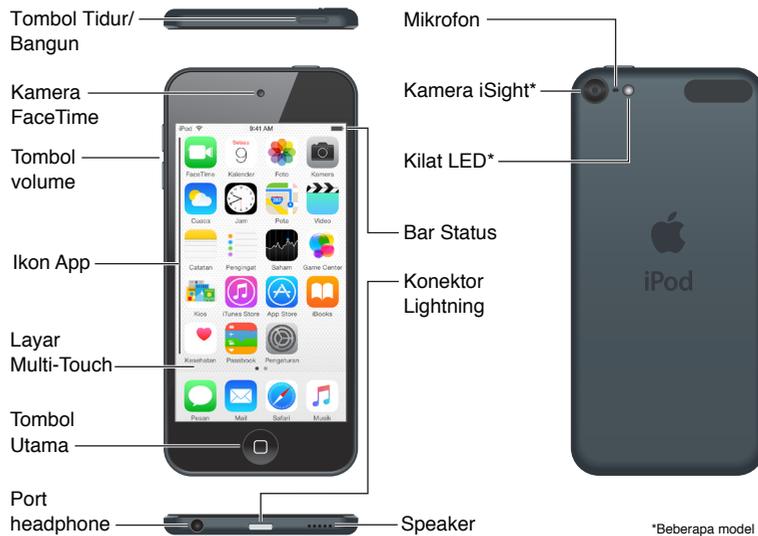

Aplikasi dan fitur iPod touch dapat bervariasi berdasarkan lokasi, bahasa, dan model iPod touch. Untuk menemukan fitur apa saja yang didukung di wilayah Anda, lihat www.apple.com/id/ios/feature-availability. Untuk mempelajari fitur mana yang tersedia di iPod touch Anda, lihat www.apple.com/id/ipod-touch/specs.html.


Aksesori

Aksesori berikut disertakan bersama iPod touch:

Apple EarPods. Gunakan Apple EarPods untuk mendengarkan musik, video, buku audio, podcast, dan game.




Menyambungkan kabel. Dengan menggunakan Kabel Lightning ke USB, sambungkan iPod touch ke komputer untuk menyelaraskan dan mengisi, atau ke adaptor daya USB (dijual terpisah) untuk mengisi.

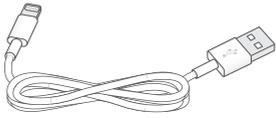

Layar Multi-Touch

Layar Multi-Touch menampilkan beragam info, hiburan, dan kreativitas, semuanya ada di ujung jari Anda. Sedikit gerakan sederhana—ketuk, seret, gesek, dan jepit—adalah yang Anda perlukan untuk menjelajahi dan menggunakan app iPod touch.

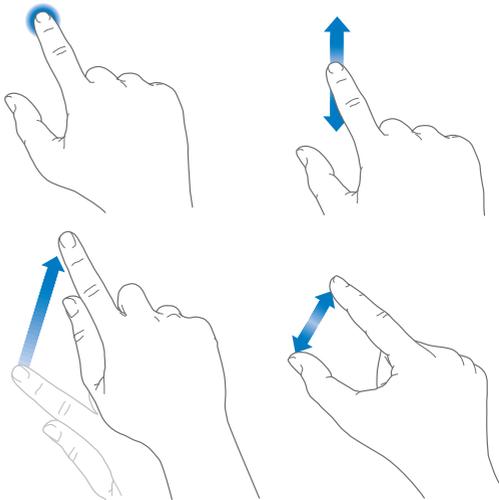


Tombol

Sebagian besar tombol yang Anda gunakan dengan iPod touch adalah tombol virtual pada layar sentuh. Beberapa tombol fisik mengontrol fungsi-fungsi dasar, seperti menyalakan iPod touch atau menyesuaikan volume.

Tombol Tidur/Bangun

Saat Anda tidak menggunakan iPod touch, tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPod touch. Mengunci iPod touch akan membuat layar tertidur, menghemat baterai, dan mencegah apa pun yang terjadi jika Anda menyentuh layar. Anda tetap dapat mendengarkan musik dan menyesuaikan volume menggunakan tombol di samping iPod touch, dan menerima panggilan FaceTime, pesan teks, alarm, pemberitahuan, dan pembaruan lainnya.

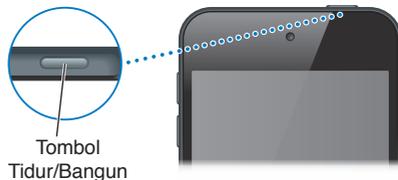

iPod touch terkunci secara otomatis jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit atau lebih. Untuk menyesuaikan waktu, buka Pengaturan > Umum > Kunci Otomatis.

Menyalakan iPod touch. Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Membuka kunci iPod touch. Tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama, lalu seret penggeser.

Mematikan iPod touch. Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun hingga muncul penggeser, lalu seret penggesernya.

Untuk keamanan tambahan, Anda dapat mengharuskan kode sandi untuk membuka iPod touch. Buka Pengaturan > Kode Sandi. Lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 39.

Tombol Utama

Tombol Utama membawa Anda ke layar Utama, dan menyediakan pintasan berguna lainnya. Ketuk aplikasi apa pun di layar Utama untuk membukanya.



Melihat app yang baru Anda buka. Klik tombol Utama dua kali saat iPod touch terbuka, lalu gesek ke kiri atau ke kanan. Lihat [Memulai di utama](#) di halaman 19.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara. Tekan dan tahan tombol Utama. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 43 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Anda juga dapat menggunakan tombol Utama untuk menyalakan atau mematikan fitur aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139.

Kontrol volume

Ketika Anda mendengarkan lagu, menonton film, atau media lain, tombol di samping iPod touch dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk pengingat dan efek bunyi lain.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.



Mengunci volume dering dan peringatan. Buka Pengaturan > Bunyi, lalu matikan Ubah dengan Tombol. Untuk membatasi volume musik dan video, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPod touch dapat memperingatkan Anda bahwa Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume. Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Batas Volume.

Menggunakan Pusat Kontrol untuk menyesuaikan volume. Saat iPod touch dikunci atau Anda sedang menggunakan app lain, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol.

Jangan Ganggu, juga tersedia di Pusat Kontrol, merupakan cara mudah untuk memastikan iPod touch tetap hening. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 32.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume untuk mengambil gambar atau merekam video. Lihat [Mengambil foto dan video](#) di halaman 89.

Ikon status

Ikon di bar status di bagian atas layar memberikan informasi mengenai iPod touch:

Ikon status	Artinya	
	Wi-Fi	iPod touch terhubung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Lihat Menghubungkan ke Wi-Fi di halaman 12.
	Aktivitas jaringan	Menampilkan adanya aktivitas jaringan. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
	Menyelaraskan	iPod touch menyelaraskan dengan iTunes. Lihat Menyelaraskan dengan iTunes di halaman 16.
	Mode Pesawat	Mode Pesawat menyala—Anda tidak dapat mengakses Internet atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur berkabel. Lihat Bepergian dengan iPod touch di halaman 42.
	Jangan Ganggu	"Jangan Ganggu" dinyalakan. Lihat Jangan Ganggu di halaman 32.
	VPN	Anda terhubung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat Pengaturan VPN di halaman 172.
	Kunci orientasi potret	Layar iPod touch terkunci dalam orientasi potret. Lihat Mengubah orientasi layar di halaman 21.
	Alarm	Alarm diatur. Lihat Alarm dan timer di halaman 96.
	Layanan Lokasi	Item menggunakan Layanan Lokasi. Lihat Privasi di halaman 38.
	Bluetooth	<i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat, seperti headset. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth menyala. Jika dipasangkan dengan perangkat, perangkat mungkin berada di luar jangkauan atau dimatikan. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth dimatikan. Lihat Perangkat Bluetooth di halaman 37.
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menampilkan level atau status pengisian baterai iPod touch. Lihat Mengisi daya dan memonitor baterai di halaman 41.

Mengatur iPod touch



PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166 sebelum menggunakan iPod touch.

Hanya dengan koneksi Wi-Fi, Anda dapat mengatur iPod touch dengan mudah. Anda juga dapat mengatur iPod touch dengan menyambungkan ke komputer dan menggunakan iTunes (lihat [Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda](#) di halaman 16).

Mengatur iPod touch. Nyalakan iPod touch, lalu ikuti Asisten Pengaturan.

Asisten Pengaturan memandu Anda melalui proses pengaturan, yang meliputi:

- Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
- Masuk dengan atau membuat ID Apple gratis (diperlukan untuk beragam fitur, termasuk iCloud, FaceTime, iTunes Store, dan App Store)
- Memasukkan kode sandi
- Mengatur iCloud dan Rantai Kunci iCloud
- Menyalakan fitur yang direkomendasikan seperti Layanan Lokasi

Anda juga dapat memulihkan iPod touch dari cadangan iCloud atau iTunes selama pengaturan. Lihat [Mencadangkan iPod touch](#) di halaman 172.

Catatan: Cari iPod touch Saya akan dinyalakan saat Anda masuk ke iCloud. Kunci Aktivasi diaktifkan untuk membantu mencegah orang lain mengatur iPod touch Anda, bahkan saat iPod touch telah benar-benar dipulihkan. Sebelum menjual atau memberikan iPod touch, Anda harus mengatur ulang iPod touch untuk menghapus semua data pribadi Anda dan mematikan Kunci Aktivasi. Lihat [Menjual atau memberikan iPod touch](#) di halaman 174.

Menghubungkan ke Wi-Fi

Jika  muncul di bagian atas layar, berarti Anda telah terhubung ke jaringan Wi-Fi dan iPod touch akan menghubungkan ulang kapan pun Anda kembali ke lokasi yang sama.

Mengonfigurasi Wi-Fi. Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu nyalakan atau matikan Wi-Fi. (Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi di Pusat Kontrol.)

- *Memilih jaringan:* Ketuk salah satu jaringan yang terdaftar, lalu masukkan kata sandi jika ditanya.
- *Minta untuk bergabung dengan jaringan:* Nyalakan Minta untuk Bergabung dengan Jaringan agar diminta saat jaringan Wi-Fi tersedia. Sebaliknya, Anda harus bergabung dengan jaringan secara manual saat jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
- *Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup:* Ketuk Lainnya, lalu masukkan nama dari jaringan tertutup. Anda harus mengetahui nama jaringan, tipe keamanan, dan kata sandi.

- *Menyesuaikan pengaturan untuk jaringan Wi-Fi:* Ketuk ⓘ di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan yang disediakan oleh server DHCP.
- *Melupakan jaringan:* Ketuk ⓘ di samping nama jaringan yang pernah Anda gunakan, lalu ketuk Lupakan Jaringan ini.

Mengatur jaringan Wi-Fi Anda sendiri. Jika pemancar AirPort Anda yang tidak dikonfigurasi menyala dan dalam jangkauan, Anda dapat menggunakan iPod touch untuk mengaturnya. Buka Pengaturan > Wi-Fi dan cari Atur pemancar AirPort. Ketuk pemancar Anda dan Asisten Pengaturan akan melanjutkannya.

Mengelola jaringan AirPort. Jika iPod touch terhubung ke pemancar AirPort, buka Pengaturan > Wi-Fi, ketuk ⓘ di samping nama jaringan, lalu ketuk Kelola Jaringan ini. Jika Anda belum mengunduh Utilitas AirPort, ketuk OKE untuk membuka App Store dan mengunduhnya.

Menghubungkan ke Internet

iPod touch terhubung ke Internet dengan bergabung melalui jaringan Wi-Fi. Ketika bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet, iPod touch akan terhubung ke Internet secara otomatis setiap kali Anda menggunakan Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Saham, Peta, Cuaca, iTunes Store, atau App Store.

ID Apple

ID Apple adalah akun yang Anda gunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan Apple, termasuk untuk menyimpan konten di iCloud, mengunduh app dari App Store, membeli lagu, film, dan acara TV dari iTunes Store, serta membeli buku dari iBooks Store.

Jika Anda telah memiliki ID Apple, gunakan ID Apple saat pertama kali mengatur iPod touch, dan kapan pun Anda perlu masuk untuk menggunakan layanan Apple. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat ID Apple kapan pun Anda diminta untuk masuk. Anda hanya memerlukan satu ID Apple untuk segala hal yang Anda lakukan dengan Apple.

Untuk informasi lainnya, lihat appleid.apple.com/id/en/.

iCloud

iCloud menawarkan mail, kontak, kalender, dan fitur gratis lainnya yang dapat Anda atur hanya dengan masuk ke iCloud dengan ID Apple Anda, lalu pastikan bahwa fitur yang ingin digunakan sudah menyala.

Mengatur iCloud. Buka Pengaturan > iCloud. Buat ID Apple jika diperlukan atau gunakan ID Apple yang sudah ada.

iCloud menyimpan foto, video, dokumen, musik, kalender, kontak, dan lainnya. Konten yang disimpan di iCloud akan dikirim secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda yang masuk ke iCloud dengan ID Apple yang sama.

iCloud tersedia di perangkat dengan iOS 5 atau yang lebih baru, di komputer Mac dengan OS X Lion v10.7.5 atau versi yang lebih baru, dan di PC dengan iCloud untuk Windows 4.0 (Windows 7 atau Windows 8 diperlukan). Anda juga dapat masuk ke iCloud.com dari Mac atau PC mana pun untuk mengakses informasi iCloud dan fitur seperti Foto, Cari iPhone Saya, Mail, Kalender, Kontak, iWork untuk iCloud, dan lainnya.

Catatan: iCloud mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud mungkin berbeda di tiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/id/icloud.

Fitur iCloud meliputi:

- *Musik, Film, Acara TV, App, dan Buku:* Dapatkan pembelian iTunes di semua perangkat Anda yang masuk ke iCloud secara otomatis, atau unduh pembelian musik dan acara TV iTunes sebelumnya secara gratis, kapan pun. Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang Anda impor dari CD atau yang dibeli di tempat selain iTunes Store, juga dapat disimpan di iCloud dan diputar sesuai keinginan. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 70. Mengunduh pembelian App Store dan iBooks Store sebelumnya ke iPod touch dengan gratis, setiap saat.
- *Foto:* Gunakan Perpustakaan foto iCloud untuk menyimpan semua foto dan video Anda di iCloud, dan akses di perangkat iOS 8.1 atau yang lebih baru, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 atau yang lebih baru, dan di [iCloud.com](#) saat menggunakan ID Apple yang sama. Gunakan Berbagi Foto iCloud untuk berbagi foto dan video hanya dengan orang-orang yang Anda pilih, dan izinkan mereka menambahkan foto, video, dan komentar. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 83.
- *Keluarga Berbagi:* Hingga enam anggota keluarga dapat berbagi pembelian dari iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Bayar pembelian yang dilakukan anggota keluarga dengan kartu kredit yang sama dan setuju pengeluaran anak-anak langsung dari perangkat orang tua. Juga, bagikan foto, kalender keluarga, dan lainnya. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.
- *iCloud Drive:* Simpan presentasi, spreadsheet, dokumen PDF, gambar, dan dokumen lainnya dengan aman di iCloud, dan akses dokumen tersebut dari iPod touch, iPhone, iPad, Mac, atau PC Anda. iCloud Drive tersedia di perangkat iOS 8 atau versi yang lebih baru mana pun dan di Mac dengan OS X Yosemite v10.10.0 atau versi yang lebih baru. Jika Anda menggunakan versi iOS sebelumnya, lihat [Mengatur iCloud Drive](#) di halaman 36.
- *Mail, Kontak, Kalender:* Tetap memperbarui mail, kontak, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda. Jika Anda menggunakan iCloud, jangan gunakan juga iTunes untuk menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda Anda ke iPod touch.
- *Tab Safari:* Lihat tab yang sudah Anda buka di perangkat iOS atau komputer OS X Anda yang lain. Lihat [Menelusuri web](#) di halaman 57.
- *Cadangan:* Cadangkan iPod touch ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Data dan cadangan iCloud yang dikirim melalui Internet dienkrpsi. Lihat [Mencadangkan iPod touch](#) di halaman 172.
- *Cari iPod Saya:* Temukan lokasi iPod touch Anda di peta, tampilkan pesan, putar bunyi, kunci layar, atau hapus data iPod touch dari jarak jauh. Cari iPod Saya meliputi Kunci Aktivasi, yang memerlukan ID Apple dan kata sandi Anda untuk mematikan Cari iPod Saya atau menghapus perangkat Anda. ID Apple dan kata sandi Anda juga diperlukan sebelum siapa pun dapat mengaktifkan iPod touch Anda. Lihat [Cari iPod touch Saya](#) di halaman 40.
- *Cari Teman:* Berbagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Unduh app secara gratis dari App Store.
- *Rantai Kunci iCloud:* Tetap memperbarui informasi mengenai kata sandi dan kartu kredit Anda di seluruh perangkat yang Anda tentukan. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 39.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun mail gratis dan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk mail, dokumen, foto, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli tidak menggunakan ruang penyimpanan kosong Anda.

Meningkatkan penyimpanan iCloud Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan, lalu ketuk Ubah Paket Penyimpanan. Untuk informasi mengenai meningkatkan ruang penyimpanan iCloud, buka help.apple.com/icloud/?lang=id.

Lihat dan unduh pembelian sebelumnya atau bagikan pembelian dengan keluarga Anda.

- *Pembelian iTunes Store:* Anda dapat mengakses lagu dan video yang Anda beli di app Musik dan Video. Atau, di iTunes Store, ketuk Lainnya, lalu ketuk Dibeli.
- *Pembelian App Store:* Buka App Store, ketuk Pembaruan, lalu ketuk Dibeli.
- *Pembelian iBooks Store:* Buka iBooks, lalu ketuk Dibeli.

Menyalakan Pengunduhan Otomatis untuk musik, app, atau buku. Buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iCloud, buka www.apple.com/id/icloud. Untuk informasi dukungan, buka www.apple.com/id/support/icloud.

Mengatur akun mail, kontak, dan kalender lain

iPod touch bekerja dengan Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender.

Mengatur akun. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat [Menambahkan kontak](#) di halaman 136.

Anda dapat menambahkan kalender menggunakan akun kalender CalDAV, dan Anda dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat [Menggunakan beberapa kalender](#) di halaman 77.

Mengelola konten pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara perangkat iOS dan komputer menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan foto, video, dokumen, musik, kalender, kontak, dan lainnya. Semuanya didorong secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda yang lain, membuat semuanya tetap terbaru. Lihat [iCloud](#) di halaman 13.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPod touch. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan file dan dokumen. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misal, Anda dapat menggunakan iCloud untuk membuat kontak dan kalender Anda tetap terbaru secara otomatis di semua perangkat Anda, dan gunakan iTunes untuk menyelaraskan musik dari komputer Anda ke iPod touch.

Penting: Untuk menghindari duplikat, pastikan kontak, kalender, dan catatan diselaraskan menggunakan iCloud atau iTunes, tetapi tidak kedua-duanya.

Anda juga dapat mengelola konten dari iTunes secara manual, di panel Ringkasan perangkat. Hal ini memungkinkan Anda menambahkan lagu dan video, dengan memilih lagu, video, atau daftar putar dari perpustakaan iTunes Anda, lalu menyeretnya ke iPod touch di iTunes. Ini biasanya berguna jika perpustakaan iTunes Anda berisi lebih banyak item dibandingkan item yang dapat disimpan di perangkat Anda.

Catatan: Jika Anda menggunakan iTunes Match, Anda hanya dapat mengelola video secara manual.

Menyambungkan iPod touch ke komputer Anda

Menyambungkan iPod touch ke komputer memungkinkan Anda menyelaraskan konten dari komputer menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Untuk menggunakan iPod touch dengan komputer, Anda memerlukan:

- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 atau 3.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - OS X versi 10.6.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau yang lebih baru

Sambungkan iPod touch ke komputer Anda. Gunakan Kabel Lightning ke USB yang disediakan dengan iPod touch.



Menyelaraskan dengan iTunes

Menyelaraskan dengan informasi salinan iTunes dari komputer ke iPod touch, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan menggunakan iPod touch ke komputer Anda, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel dengan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan musik, video, app, foto, dan lainnya. Untuk bantuan menyelaraskan iPod touch, buka iTunes di komputer Anda, pilih Bantuan > Bantuan iTunes, lalu pilih Selaraskan iPod, iPhone, atau iPad Anda. iTunes tersedia di www.apple.com/id/itunes/download.

Mengatur penyelarasan nirkabel. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPod touch, klik Ringkasan, lalu pilih Selaraskan dengan iPod ini melalui Wi-Fi.

Jika penyelarasan Wi-Fi dinyalakan, iPod touch menyelaraskan secara otomatis saat tersambung ke stopkontak, iPod touch dan komputer Anda menyala serta terhubung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes dibuka di komputer.

Kiat untuk menyelaraskan dengan iTunes di komputer Anda

Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, pilih iPod touch di iTunes, lalu atur pilihan di panel yang berbeda.

- Jika iPod touch tidak muncul di iTunes, pastikan Anda menggunakan versi terbaru iTunes, periksa kabel Lightning ke USB yang disertakan telah dipasang dengan benar, lalu coba mulai ulang komputer Anda.
- Pada panel Ringkasan, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPod touch Anda secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk mencegah penyelarasan sementara saat Anda menyambungkan perangkat, tahan Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) hingga Anda melihat iPod touch muncul di jendela iTunes.
- Di panel Ringkasan, pilih “Enkripsi cadangan iPod” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Pencadangan yang dienkripsi ditunjukkan oleh ikon gembok , dan kata kunci diperlukan untuk memulihkan pencadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi lain (seperti untuk akun mail) tidak disertakan pada cadangan dan akan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPod touch.
- Pada panel Info, klik Lanjutan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPod touch dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.
- Pada panel Musik, Anda dapat menyelaraskan musik menggunakan daftar putar.
- Pada panel Foto, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari app yang didukung atau folder pada komputer Anda.
- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, dan penanda, jangan menyelaraskannya ke iPod touch menggunakan iTunes.
- Jika Perpustakaan Foto iCloud dinyalakan, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke iPod touch.

Tanggal dan waktu

Tanggal dan waktu biasanya diatur berdasarkan lokasi Anda—lihat layar Terkunci untuk melihat apakah tanggal dan waktu benar.

Mengatur apakah iPod touch memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis.

Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Secara Otomatis. Jika Anda mengatur iPod touch untuk memperbarui waktu secara otomatis, Anda akan mendapatkan waktu yang benar berdasarkan koneksi Wi-Fi Anda. Di beberapa kasus, iPod touch mungkin tidak dapat menentukan waktu lokal secara otomatis.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Secara Otomatis.

Mengatur apakah iPod touch menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam. Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Pengaturan internasional

Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah untuk mengatur hal berikut:

- Bahasa untuk iPod touch
- Urutan bahasa yang dipilih untuk app dan situs web.
- Format wilayah
- Format kalender
- Pengaturan lanjutan tanggal, waktu, dan angka.

Untuk menambah papan ketik untuk bahasa lain, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 163.

Nama iPod touch Anda

Nama iPod touch Anda digunakan oleh iTunes dan iCloud.

Mengubah nama iPod touch Anda. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Nama.

Melihat petunjuk pengguna ini di iPod touch

Anda dapat melihat *Petunjuk Pengguna iPod touch* di iPod touch di Safari, dan di app iBooks.

Melihat petunjuk pengguna di Safari. Ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPod touch. (Jika Anda tidak melihat penanda, buka help.apple.com/ipod-touch.)

- *Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama:* Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama.
- *Melihat petunjuk pengguna dalam bahasa yang berbeda:* Ketuk Ubah Bahasa di bagian bawah halaman utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks. Buka iBooks, lalu cari "pengguna iPod touch" di iBooks Store.

Untuk informasi lainnya mengenai iBooks, lihat Bab 24, [iBooks](#), di halaman 119

Kiat menggunakan iOS 8

App Kiat membantu Anda untuk menggunakan iPod touch secara maksimal.

Dapatkan Kiat. Buka app Kiat. Kiat baru ditambahkan setiap minggu.

Dapatkan pemberitahuan saat kiat baru tiba. Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Kiat.

Dasar-dasar

3

Menggunakan app

Semua app yang disertakan dengan iPod touch—serta app yang Anda unduh dari App Store—berada di layar Utama.

Memulai di utama

Ketuk app untuk membukanya.




Tekan tombol Utama kapan pun untuk kembali ke layar Utama. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat layar lain.



Multitugas

iPod touch membantu Anda mengelola beberapa tugas secara bersamaan.

Melihat kontak dan membuka app. Klik dua kali tombol Utama untuk membuka layar multitugas. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat yang lainnya. Untuk beralih ke app lainnya, ketuk app. Untuk terhubung dengan kontak favorit atau terbaru, ketuk foto atau nama kontak, lalu ketuk metode komunikasi yang ingin Anda gunakan.

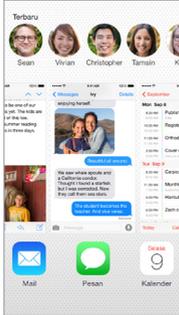


Menutup app. Jika app tidak bekerja dengan benar, Anda dapat memaksanya untuk berhenti. Seret app ke atas dari layar multitugas. Lalu, coba buka lagi app.

Jika Anda memiliki banyak app, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya. Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk melihat bidang pencarian. Lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 30.

Melihat-lihat

Seret daftar ke atas atau ke bawah untuk melihat yang lainnya. Gesek untuk menggulir dengan cepat; sentuh layar untuk menghentikan. Beberapa daftar memiliki indeks—ketuk huruf untuk melompat.

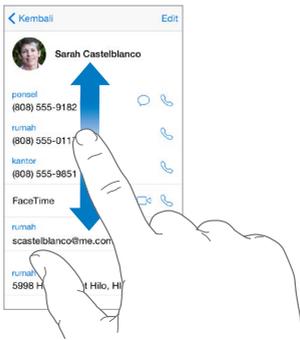

Seret foto, peta, atau halaman web ke arah mana pun untuk melihat yang lainnya.

Untuk lompat ke bagian atas halaman dengan cepat, ketuk bar status di bagian atas layar.

Mendapatkan tampilan yang lebih dekat

Jepit buka foto, halaman web, atau peta untuk melihat dari dekat—lalu jepit tutup untuk memperkecil lagi. Di Foto, teruskan menjepit untuk melihat koleksi atau album tempat foto berada.



Atau ketuk dua kali foto atau halaman web untuk memperbesar, dan ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Di Peta, ketuk dua kali untuk memperbesar dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil.

Mengubah orientasi layar

Banyak app memberikan Anda tampilan yang berbeda saat Anda memutar iPod touch.




Untuk mengunci layar dalam orientasi potret, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Ikon kunci orientasi potret  akan muncul di bar status saat orientasi layar dikunci.

Ekstensi app

Beberapa app memungkinkan Anda memperluas fungsi app di iPod touch Anda. Ekstensi app mungkin muncul sebagai pilihan berbagi, pilihan tindakan, widget di Pusat Pemberitahuan, penyedia file, atau papan ketik khusus. Misal, jika Anda mengunduh Pinterest ke iPod touch, maka Pinterest menjadi pilihan lain untuk berbagi saat Anda mengeklik .

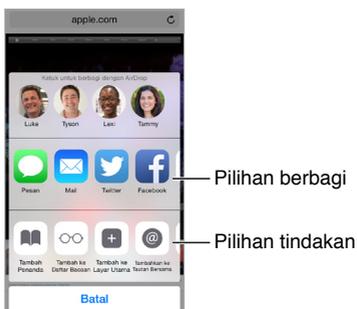

Ekstensi app juga dapat membantu Anda mengedit foto atau video di app Foto. Misal, Anda dapat mengunduh app yang berhubungan dengan foto yang memungkinkan Anda menerapkan filter ke foto dari app Foto.

Menginstal ekstensi app. Unduh app dari App Store, lalu buka app dan ikuti instruksi pada layar.

Menyalakan atau mematikan pilihan berbagi atau tindakan. Ketuk , lalu ketuk Lainnya (seret pilihan ke kiri jika diperlukan). Matikan pilihan berbagi dan tindakan pihak ketiga (menyala secara default).

Mengatur pilihan berbagi dan tindakan. Ketuk , lalu ketuk Lainnya (seret pilihan ke kiri jika diperlukan). Sentuh dan seret  untuk menyusun ulang pilihan Anda.

Untuk informasi lainnya mengenai widget Pusat Pemberitahuan, lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 31. Untuk informasi mengenai pilihan Berbagi, lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Berkelanjutan

Menggunakan fitur Berkelanjutan

Fitur Berkelanjutan menghubungkan iPod touch Anda dengan iPhone, iPad, dan Mac agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan. Anda dapat mulai menulis email atau dokumen di iPod touch, misalnya, lalu melanjutkannya di iPad atau Mac Anda. Atau buat iPod touch Anda menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan teks SMS atau MMS.

Fitur Berkelanjutan memerlukan iOS 8 atau OS X Yosemite, dan dapat digunakan dengan iPhone 5 atau yang lebih baru, iPod touch (generasi ke-5) atau yang lebih baru, iPad (generasi ke-4) atau yang lebih baru, dan komputer Mac yang didukung. Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=id_ID.

Handoff

Kerjakan di satu perangkat dan lanjutkan di perangkat lain. Anda dapat menggunakan Handoff dengan Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Peta, Pesan, Pengingat, Kalender, Kontak, dan bahkan app pihak ketiga. Agar Handoff dapat digunakan, perangkat Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama dan semua perangkat harus saling berada dalam jangkauan Bluetooth (sekitar 33 kaki atau 10 meter).

Mengalihkan perangkat. Gesek ke atas dari tepi kiri bawah layar Terkunci (tempat Anda melihat ikon kegiatan app), atau buka layar multitugas, lalu ketuk app. Di Mac Anda, buka app yang Anda gunakan di perangkat iOS.

Menonaktifkan Handoff di perangkat Anda. Buka Pengaturan > Umum > Handoff & App yang Disarankan.

Menonaktifkan Handoff di Mac Anda. Buka Preferensi Sistem > Umum, lalu matikan Izinkan Handoff antara Mac ini dan perangkat yang diatur dengan iCloud.

Panggilan telepon

Dengan Berkelanjutan, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan telepon di perangkat iOS dan komputer Mac lainnya (dengan iOS 8 atau OS X Yosemite). Panggilan direlai melalui iPhone, yang harus menyala dan terhubung ke jaringan seluler. Semua perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dan masuk ke FaceTime serta iCloud menggunakan ID Apple yang sama. (Di iPhone, pastikan Izinkan Panggilan Wi-Fi dimatikan jika pengaturan tersebut muncul. Buka Pengaturan > Telepon > Panggilan Wi-Fi.)

Melakukan panggilan telepon di iPod touch. Ketuk nomor telepon di Kontak, Kalender, FaceTime, Pesan, Spotlight, atau Safari. Anda juga dapat mengetuk kontak yang baru dihubungi di layar multitugas.

Menonaktifkan Panggilan Seluler iPhone. Di iPhone, buka Pengaturan > FaceTime, lalu matikan Panggilan Seluler iPhone.

Pesan

Jika iPhone Anda (dengan iOS 8) masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama dengan iPod touch, Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan SMS dan MMS di iPod touch. Mungkin iPhone Anda akan dikenakan biaya untuk layanan pesan teks.

Instant Hotspot

Anda dapat menggunakan Instant Hotspot di iPhone (dengan iOS 8) atau iPad (model seluler dengan iOS 8) untuk memberikan akses Internet ke perangkat iOS dan komputer Mac yang masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama. Instant Hotspot menggunakan Hotspot Pribadi iPhone atau iPad Anda, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau bahkan menyalakan Hotspot Pribadi.

Menggunakan Instant Hotspot. Buka Pengaturan > Wi-Fi di perangkat iPod touch, lalu cukup pilih jaringan iPhone atau iPad Anda di bawah Hotspot Pribadi. Di Mac Anda, pilih jaringan iPhone atau iPad dari pengaturan Wi-Fi.

Saat Anda tidak menggunakan hotspot, koneksi akan diputus untuk menghemat daya baterai.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia dengan semua operator. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Menyesuaikan iPod touch

Mengatur app Anda

Mengatur app. Sentuh dan tahan app di layar Utama hingga app bergoyang, lalu seret app. Seret app ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama yang berbeda, atau ke Dock di bagian bawah layar. Tekan tombol Utama untuk menyimpan pengaturan Anda.



Membuat layar Utama baru. Saat mengatur app, seret app ke tepi kanan layar Utama terakhir. Titik di atas Dock menampilkan jumlah layar Utama yang Anda miliki, dan layar mana yang sedang Anda lihat.

Anda juga dapat menyesuaikan layar Utama menggunakan iTunes saat iPod touch tersambung ke komputer Anda. Di iTunes, pilih iPod touch, lalu klik App.

Menyesuaikan kecerahan

Redupkan layar untuk menambah masa pakai baterai.

Menyesuaikan kecerahan layar. Buka Pengaturan > Tampilan & Kecerahan, lalu seret penggeser. Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan di Pusat Kontrol.




Mengetik teks

Papan ketik pada layar memungkinkan Anda memasukkan teks bila perlu.

Memasukkan teks

Ketuk bidang teks untuk melihat papan ketik pada layar, lalu ketuk huruf untuk mengetik. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.

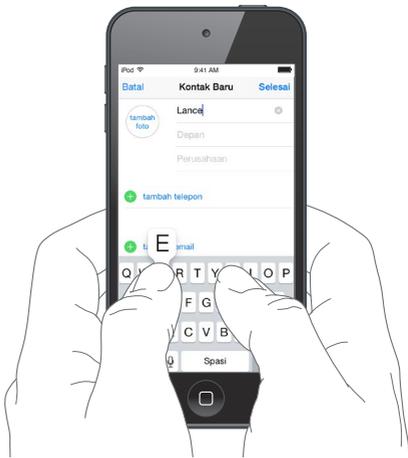

Ketuk Shift untuk mengetik huruf besar, atau sentuh tombol Shift dan geser ke huruf. Ketuk dua kali Shift untuk huruf besar. Untuk memasukkan angka, tanda baca, atau simbol, ketuk tombol Angka 123 atau tombol Simbol #+=. Jika Anda belum menambahkan papan ketik, ketuk 😊 untuk beralih ke papan ketik emoji. Jika Anda memiliki beberapa papan ketik, ketuk 🌐 untuk beralih ke papan ketik yang terakhir Anda gunakan. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik aktif lain, atau sentuh dan tahan 🌐, lalu geser untuk memilih papan ketik yang berbeda. Untuk dengan cepat mengakhiri kalimat dengan titik dan spasi, ketuk dua kali bar spasi.



Untuk mengetik karakter alternatif, sentuh dan tahan tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Jika Anda melihat kata yang digarisbawahi dalam warna merah, ketuk kata untuk koreksi yang disarankan. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, ketuk koreksi.

Saat Anda menulis, papan ketik akan memprediksi kata berikutnya yang akan ditulis (tidak tersedia untuk semua bahasa). Ketuk kata untuk memilih, atau terima prediksi yang disorot dengan memasukkan spasi atau tanda baca. Saat mengetuk kata yang disarankan, spasi akan muncul setelahnya. Jika Anda memasukkan koma, titik, atau tanda baca lain, maka spasi akan dihapus. Tolak saran dengan mengetuk kata asli Anda (ditampilkan sebagai pilihan teks prediktif dengan tanda kutip).



Menyembunyikan teks prediktif. Tarik kata yang disarankan ke bawah. Seret bar ke atas saat Anda ingin melihat lagi saran.

Mematikan teks prediktif. Sentuh dan tahan  atau , lalu geser ke Prediktif.

Jika teks prediktif dimatikan, iPod touch akan tetap mencoba memperbaiki kata yang salah eja. Terima perbaikan dengan memasukkan spasi atau tanda baca, atau mengetuk kembali. Untuk menolak perbaikan, ketuk "x". Jika Anda menolak saran yang sama beberapa kali, iPod touch berhenti menyarakannya.

Mengatur pilihan pengetikan atau menambahkan papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk memasukkan teks. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27. Untuk mendikte, bukan mengetik, lihat [Dikte](#) di halaman 28.

Mengedit teks

Merevisi teks. Sentuh dan tahan teks untuk menampilkan kaca pembesar, lalu seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.



Pilih teks. Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan pilihan. Atau ketuk dua kali kata untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen hanya baca, seperti halaman web, sentuh dan tahan untuk memilih kata.




Anda dapat memotong, menyalin, atau menempel di teks yang dipilih. Dengan beberapa app, Anda juga bisa mendapatkan teks cetak tebal, miring, atau digarisbawahi (ketuk B/I/U); mendapatkan definisi kata; atau membuat iPod touch menyarankan alternatif. Ketuk ► untuk melihat semua pilihan.

Mengembalikan pengeditan terakhir. Goyangkan iPod touch, lalu ketuk Batalkan.

Menyimpan ketukan tombol

Sebuah pintasan memungkinkan Anda memasukkan kata atau frasa dengan mengetik beberapa karakter saja. Misalnya, ketik "omw" untuk memasukkan "On my way!" Karakter tersebut telah diatur untuk Anda, tapi Anda dapat menambahkan karakter Anda sendiri.

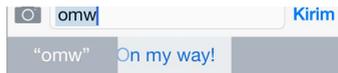

Membuat pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Pintasan.

Memiliki kata atau frasa yang Anda gunakan dan tidak ingin dikoreksi? Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan tersebut kosong.

Gunakan iCloud untuk tetap memperbarui kamus pribadi Anda di perangkat lainnya.

Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan iCloud Drive atau Dokumen & Data.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk memasukkan teks di iPod touch Anda. Papan ketik terhubung melalui Bluetooth, jadi Anda harus memastikannya terlebih dahulu dengan iPod touch.

Catatan: Papan Ketik Nirkabel Apple mungkin tidak mendukung fitur papan ketik yang ada di perangkat Anda. Misal, Papan Ketik Nirkabel Apple tidak mengantisipasi kata berikutnya atau memperbaiki kata salah eja secara otomatis.

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPod touch. Nyalakan papan ketik, buka Pengaturan > Bluetooth, dan nyalakan Bluetooth, lalu ketuk papan ketik saat muncul di daftar Perangkat.

Setelah dipasangkan, papan ketik terhubung ulang ke iPod touch kapan pun papan ketik berada dalam jangkauan—hingga sekitar 33 kaki (10 meter). Saat terhubung, papan ketik pada layar tidak muncul.

Menghemat baterai Anda. Matikan Bluetooth dan papan ketik nirkabel yang tidak sedang digunakan. Anda dapat mematikan Bluetooth  di Pusat Kontrol. Untuk mematikan papan ketik, tahan terus tombol Nyala/mati hingga lampu hijau mati.

Mencopot papan ketik nirkabel. Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk Lupakan Perangkat Ini.

Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 37.

Menambah atau mengubah papan ketik

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur pengetikan, seperti pemeriksaan ejaan; menambahkan papan ketik untuk penulisan dalam bahasa yang berbeda; dan mengubah tata letak papan ketik pada layar atau Papan Ketik Nirkabel Apple.

Mengatur fitur pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menambahkan papan ketik untuk bahasa lainnya. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambahkan Papan Ketik Baru.

Bertukar papan ketik. Jika Anda belum menambahkan papan ketik, ketuk 😊 untuk beralih ke papan ketik emoji. Jika Anda memiliki beberapa papan ketik, ketuk 🌐 untuk beralih ke papan ketik yang terakhir Anda gunakan. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik aktif lain, atau sentuh dan tahan 🌐, lalu geser untuk memilih papan ketik yang berbeda.

Untuk informasi mengenai papan ketik internasional, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 163.


Mengubah tata letak papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik, pilih papan ketik, lalu pilih tata letak.

Dikte

Jika suka, Anda dapat mendikte, alih-alih mengetik di iPod touch. Pastikan Aktifkan Dikte menyala (di Pengaturan > Umum > Papan Ketik), dan iPod touch terhubung ke Internet.

Catatan: Dikte mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di semua wilayah, dan mungkin fiturnya bervariasi.

Mendikte teks. Ketuk 🗣️ di papan ketik pada layar, lalu ucapkan. Ketuk Selesai jika sudah selesai.

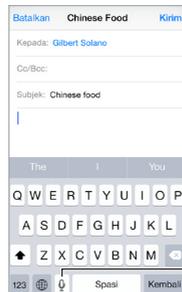

Ketuk untuk mulai mendikte.

Menambahkan teks. Ketuk 🗣️ lagi dan lanjutkan mendikte. Untuk menyisipkan teks, ketuk untuk meletakkan titik penyisipan terlebih dahulu. Anda juga dapat mengganti teks yang dipilih dengan mendikte.

Menambahkan tanda baca atau teks format. Mengucapkan tanda baca atau format. Misalnya, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" menjadi "Dear Mary, the check is in the mail!" Tanda baca atau perintah format termasuk:

- quote... end quote
- new paragraph
- garis baru
- cap—untuk menjadikan huruf berikutnya berhuruf besar
- caps on ... caps off—untuk menjadikan huruf pertama dari tiap kata berhuruf besar
- all caps—untuk menjadikan semua kata berikutnya berhuruf besar

- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf kecil
- no space on ... no space off—untuk menjalankan serangkaian kata bersama
- smiley—untuk menyisipkan :-)
- frowny—untuk menyisipkan :-(
- winky—untuk menyisipkan ;-)

Kontrol Suara

Lakukan panggilan FaceTime dan kontrol pemutaran musik dengan Kontrol Suara, jika Siri dimatikan. (Untuk informasi mengenai menggunakan Siri untuk mengontrol iPod touch dengan suara, lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 43.)

Catatan: Kontrol Suara dan pengaturan Kontrol suara tidak tersedia saat Siri dinyalakan.



Menggunakan Kontrol Suara. Matikan Siri di pengaturan > Umum > Siri. Lalu, tekan terus tombol Utama hingga layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip.

Untuk hasil terbaik:

- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah Kontrol Suara, nama, dan angka. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.
- Gunakan nama lengkap.

Ubah bahasa untuk Kontrol Suara. Secara default, Kontrol Suara mengharapkan Anda mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk iPod touch (di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa). Untuk menggunakan Kontrol Suara dalam bahasa atau dialek lain, buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara.

Kontrol Suara untuk app Musik selalu menyala, namun Anda dapat mencegah Kontrol Suara melakukan panggilan FaceTime saat iPod touch terkunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu matikan Panggilan Suara.

Untuk perintah khusus, lihat [Siri dan Kontrol Suara](#) di halaman 71. Untuk informasi lainnya mengenai menggunakan Kontrol Suara, termasuk mengenai menggunakan Kontrol Suara dalam bahasa berbeda, lihat support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=id_ID.

Cari

Mencari app

Banyak app yang menyertakan bidang pencarian di mana Anda dapat mengetik untuk menemukan sesuatu di dalam app. Misal, di app Peta, Anda dapat mencari lokasi tertentu.

Pencarian Spotlight

Pencarian Spotlight tidak hanya mencari di iPod touch Anda, tetapi juga menampilkan saran dari App Store dan Internet. Anda mungkin melihat saran untuk jadwal pemutaran film, lokasi terdekat, dan lainnya.

Mencari di iPod touch. Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk membuka bidang pencarian. Hasilnya akan muncul saat Anda mengetik; untuk menyembunyikan papan ketik dan melihat hasil lainnya di layar, ketuk Cari. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan Pencarian Spotlight untuk menemukan dan membuka app.



Pilih app dan konten mana yang dicari. Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight, lalu ketuk untuk membatalkan pilih app atau konten. Untuk mengubah urutan pencarian, sentuh dan seret ≡ ke posisi baru.

Membatasi Pencarian Spotlight di iPod touch Anda. Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight, lalu ketuk Saran Spotlight untuk membatalkan pilih.

Matikan Layanan Lokasi untuk Saran Spotlight. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Ketuk Layanan Sistem, lalu matikan Saran Spotlight.

Pusat Kontrol

Pusat Kontrol memberikan Anda akses instan ke kamera, kalkulator, AirPlay, kontrol dan pemutaran audio, yang sedang diputar, dan fitur praktis lainnya. Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan, mengunci layar pada orientasi potret, menyalakan atau mematikan layanan nirkabel, dan menyalakan AirDrop. Lihat [AirDrop](#) di halaman 33.



Model dengan kamera iSight

Membuka Pusat Kontrol. Gesek ke atas dari tepi bawah layar (bahkan dari layar Terkunci).

Membuka app audio yang sedang diputar. Ketuk judul lagu.

Menutup Pusat Kontrol. Gesek ke bawah, ketuk bagian atas layar, atau tekan tombol Utama.

Mematikan akses ke Pusat Kontrol di app atau pada layar Terkunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol.

Peringatan dan Pusat Pemberitahuan

Peringatan

Peringatan memungkinkan Anda mengetahui acara-acara penting. Peringatan dapat muncul dengan cepat di bagian atas layar, atau tetap di bagian tengah layar hingga Anda mengakuinya.

Beberapa app mungkin menyertakan lencana pada ikon layar Utamanya, untuk memungkinkan Anda mengetahui jumlah item baru yang menunggu—misal, jumlah pesan email baru. Jika ada masalah—seperti pesan yang tidak dapat dikirim—tanda seru ⓘ muncul di lambang. Di folder, lambang bernomor mengindikasikan total jumlah pemberitahuan untuk semua app di dalamnya.



Peringatan juga dapat muncul di layar Terkunci.

Merespons peringatan tanpa meninggalkan app Anda saat ini. Tarik peringatan ke bawah saat muncul di bagian atas layar Anda.

Catatan: Fitur ini dapat digunakan dengan pesan teks dan email, undangan kalender, dan lainnya.

Merespons peringatan saat iPod touch terkunci. Gesek peringatan dari kanan ke kiri.

Mengheningkan peringatan Anda. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk menyalakan atau mematikan Jangan Ganggu. Ucapkan “Turn on Do Not Disturb” atau “Turn off Do Not Disturb.”

Mengatur bunyi. Buka Pengaturan > Bunyi.

Pusat Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan mengumpulkan pemberitahuan Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat meninjaunya kapan pun Anda siap. Melihat detail mengenai hari Anda—seperti prakiraan cuaca, janji, ulang tahun, penawaran saham, bahkan ringkasan cepat hal yang akan terjadi besok. Ketuk tab Pemberitahuan untuk meninjau semua peringatan Anda.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Gesek ke bawah dari tepi atas layar.



Mengatur pilihan Hari Ini. Untuk memilih informasi yang akan muncul, ketuk tombol Edit di bagian akhir informasi Anda di tab Hari Ini. Ketuk + atau — untuk menambahkan atau menghapus informasi. Untuk menyusun ulang informasi Anda, sentuh ≡, lalu seret ke posisi baru.

Mengatur pilihan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk app untuk mengatur pilihan pemberituannya. Misal, pilih untuk melihat pemberitahuan dari layar Terkunci. Anda juga dapat mengetuk Edit untuk mengatur urutan pemberitahuan app. Sentuh ≡, lalu seret ke posisi baru.

Memilih untuk menampilkan Tampilan Hari Ini dan Pemberitahuan di layar terkunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu pilih untuk mengizinkan akses saat terkunci atau tidak.

Menutup Pusat Pemberitahuan. Gesek ke atas, atau tekan tombol Utama.

Bunyi dan hening

Anda dapat mengubah atau mematikan bunyi yang diputar iPod touch saat Anda mendapatkan panggilan FaceTime, teks, email, tweet, posting Facebook, pengingat, atau acara lainnya.

Mengatur pilihan bunyi. Buka Pengaturan > Bunyi untuk pilihan seperti nada peringatan dan nada dering, dan volume dering dan peringatan.

Jika Anda ingin mengheningkan sementara panggilan FaceTime, peringatan, dan efek suara, lihat bagian berikut.

Jangan Ganggu

Jangan Ganggu adalah cara mudah untuk mengheningkan iPod touch, baik saat Anda akan pergi makan malam atau tidur. Jangan Ganggu menjaga agar panggilan FaceTime dan peringatan tidak memutar bunyi apa pun atau menyalakan layar.

Menyalakan Jangan Ganggu Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk ☾. Saat Jangan Ganggu diaktifkan, ☾ muncul di bar status.

Catatan: Alarm masih berbunyi, meskipun Jangan Ganggu dinyalakan. Untuk memastikan iPod touch tetap diam, matikan iPod touch.

Mengonfigurasi Jangan Ganggu. Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.

Anda dapat menjadwalkan jam tenang, mengizinkan panggilan FaceTime dari Favorit atau grup kontak, dan mengizinkan panggilan berulang untuk berbunyi melalui situasi darurat tersebut. Anda juga dapat mengatur apakah Jangan Ganggu hanya mengheningkan iPod touch saat terkunci, atau bahkan saat tidak terkunci.

Berbagi

Berbagi dari app

Di banyak app, Anda dapat mengetuk Bagikan atau  untuk memilih cara membagikan informasi Anda. Pilihan bervariasi, tergantung pada app yang sedang Anda gunakan. Pilihan tambahan mungkin muncul jika Anda telah mengunduh app dengan pilihan berbagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Ekstensi app](#) di halaman 21.

Menggunakan Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo atau app pihak ketiga lainnya dengan pilihan berbagi. Masuk ke akun Anda di Pengaturan. Tombol berbagi pihak ketiga membawa Anda ke pengaturan yang tepat jika Anda belum masuk.

Sesuaikan beragam cara yang Anda pilih untuk berbagi, melihat, dan mengatur informasi Anda. Ketuk tombol Lainnya, lalu sentuh dan seret  untuk memindahkan item ke posisi baru.

AirDrop

AirDrop memungkinkan Anda berbagi foto, video, situs web, lokasi, dan item lain secara nirkabel dengan perangkat lain di sekitar Anda (iOS 7 atau versi yang lebih baru). Dengan iOS 8, Anda dapat berbagi dengan komputer Mac dengan OS X Yosemite. AirDrop mentransfer informasi menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth—keduanya harus dinyalakan. Untuk menggunakan AirDrop, Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple Anda. Transfer dienkripsi untuk keamanan.



Berbagi item menggunakan AirDrop. Ketuk Bagikan , lalu ketuk nama pengguna AirDrop di sekitar.

Menerima item AirDrop dari orang lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Ketuk AirDrop, lalu pilih untuk menerima item dari Kontak Saja atau dari Siapa Pun. Saat permintaan tiba, Anda dapat menerima atau menolak tiap permintaan.

Keluarga Berbagi

Dengan Keluarga Berbagi, hingga enam anggota keluarga dapat membagikan pembelian iTunes Store, App Store, dan iBooks Store, kalender keluarga, dan foto keluarga, tanpa menggunakan akun berbagi apa pun.

Satu orang dewasa di keluarga Anda—pengelola keluarga—mengundang anggota keluarga untuk bergabung dengan grup keluarga dan setuju untuk membayar pembelian iTunes Store, App Store, dan iBooks Store apa pun yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merupakan anggota grup keluarga. Setelah dikelola, anggota keluarga akan mendapatkan akses cepat ke musik, film, acara TV, buku dan app lain yang diizinkan milik anggota keluarga lain. Selain itu, anggota keluarga dapat membagikan foto di album keluarga bersama, menambahkan acara ke kalender keluarga, berbagi lokasi dengan anggota keluarga lain, dan bahkan membantu menemukan perangkat anggota keluarga lain yang hilang dengan mudah.

Anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun juga dapat berpartisipasi di Keluarga Berbagi. Sebagai orang tua atau wali, pengelola keluarga dapat memberikan persetujuan orang tua agar anak dapat memiliki ID Apple sendiri, dan membuatnya atas nama anak tersebut. Setelah akun dibuat, akun ditambahkan ke grup keluarga secara otomatis.

Keluarga Berbagi mewajibkan Anda untuk masuk ke iCloud menggunakan ID Apple. Anda juga akan diminta untuk mengonfirmasi ID Apple yang Anda gunakan untuk iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Keluarga Berbagi tersedia di perangkat dengan iOS 8, komputer Mac dengan OS X Yosemite, dan PC dengan iCloud untuk Windows 4.0. Anda hanya dapat menjadi bagian dari satu keluarga di waktu yang bersamaan.

Mengatur Keluarga Berbagi. Buka Pengaturan > iCloud > Mengatur Keluarga Berbagi. Ikuti instruksi pada layar untuk mengatur Keluarga Berbagi sebagai pengelola keluarga, lalu undang anggota keluarga untuk bergabung.

Membuat ID Apple untuk anak-anak. Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, gulir ke bagian bawah layar, lalu ketuk Buat ID Apple untuk anak-anak.

Menerima undangan Keluarga Berbagi. Pastikan Anda masuk ke iCloud, maka Anda akan dapat menerima undangan Keluarga Berbagi dari perangkat iOS Anda (iOS 8 diperlukan), Mac (OS X Yosemite diperlukan), atau PC (iCloud untuk Windows 4.0 diperlukan). Atau, jika pengelola berada di sekitar Anda saat proses pengaturan, cukup berikan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk iCloud ke pengelola.



Mengakses pembelian bersama iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Buka iTunes Store, iBooks Store, atau App Store, ketuk Dibeli, lalu pilih anggota keluarga dari menu yang muncul.

Pembelian yang dilakukan oleh anggota keluarga akan langsung ditagihkan ke akun pengelola keluarga. Setelah dibeli, item akan ditambahkan ke akun anggota keluarga yang melakukan pembelian dan dibagikan dengan anggota keluarga. Jika Keluarga Berbagi pernah dimatikan, tiap anggota keluarga hanya akan menyimpan item yang mereka beli—meskipun item dibayar oleh pengelola keluarga.

Menyalakan Minta Izin Pembelian. Pengelola keluarga dapat mengharuskan anggota keluarga yang belum cukup umur untuk meminta persetujuan pembelian atau pengunduhan gratis. Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, lalu ketuk nama anggota keluarga.

Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.

Menyembunyikan pembelian bersama iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Untuk menyembunyikan seluruh pembelian Anda dari anggota keluarga, ketuk Pengaturan > iCloud > Keluarga > [nama Anda], lalu matikan Berbagi Pembelian Saya. Di komputer, Anda juga dapat menyembunyikan pembelian tertentu agar tidak tersedia untuk anggota keluarga lainnya. Lihat support.apple.com/id-id/HT201322.

Berbagi foto atau video dengan anggota keluarga. Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di app Foto di semua perangkat anggota keluarga. Untuk membagikan foto atau video dengan anggota keluarga, buka app Foto, lalu lihat foto atau video atau pilih beberapa foto atau video. Ketuk , ketuk Berbagi Foto iCloud, tambahkan komentar, lalu bagikan ke album keluarga bersama. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 83.

Menambahkan acara ke kalender keluarga. Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di app Kalender di semua perangkat anggota keluarga. Untuk menambahkan acara keluarga, buka app Kalender, buat acara, lalu pilih untuk menambahkan acara ke kalender keluarga. Lihat [Berbagi kalender iCloud](#) di halaman 78.

Mengatur pengingat keluarga. Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, daftar bersama dibuat di app Pengingat di semua perangkat anggota keluarga secara otomatis. Untuk menambahkan pengingat ke daftar keluarga, buka app Pengingat, ketuk daftar keluarga, lalu tambahkan pengingat ke daftar. Lihat [Pengingat Selayang Pandang](#) di halaman 105.

Bagikan lokasi Anda dengan anggota keluarga. Anggota keluarga dapat membagikan lokasi mereka dengan mengetuk Pengaturan > iCloud > Bagikan Lokasi Saya (di bawah Lanjutan). Untuk menemukan lokasi anggota keluarga, gunakan app Cari Teman (unduh secara gratis di App Store). Atau gunakan app Pesan (iOS 8 diperlukan). Untuk informasi lainnya mengenai menggunakan Pesan untuk berbagi atau melihat lokasi, lihat [Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya](#) di halaman 49.

Melacak perangkat anggota keluarga Anda. Jika anggota keluarga mengaktifkan Bagikan Lokasi Saya di iCloud, Anda dapat membantu mereka menemukan perangkat yang hilang. Buka app Cari iPhone Saya di perangkat Anda atau di iCloud.com. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Cari iPod touch Saya](#) di halaman 40.

Keluar dari Keluarga Berbagi. Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, lalu ketuk Tinggalkan Keluarga Berbagi. Jika Anda adalah pengelola, buka Pengaturan > iCloud > keluarga, ketuk nama Anda, lalu ketuk Hentikan Keluarga Berbagi. Untuk informasi lainnya, kunjungi support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=id_ID.

iCloud Drive

Mengenai iCloud Drive

iCloud Drive menyimpan presentasi, spreadsheet, PDF, gambar, dan jenis dokumen lain di iCloud, sehingga Anda dapat mengakses dokumen tersebut dari perangkat mana pun yang menggunakan iCloud. iCloud Drive memungkinkan app Anda untuk membagikan dokumen, sehingga Anda dapat mengerjakan file yang sama di beragam app.

iCloud Drive dapat digunakan di perangkat dengan iOS 8, komputer Mac dengan OS X Yosemite, PC dengan iCloud untuk Windows 4.0, atau di iCloud.com. Untuk mengakses iCloud Drive, Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple Anda. iCloud Drive terintegrasi dengan Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, dan beberapa app pihak ketiga yang diaktifkan iCloud. Batas penyimpanan tunduk pada paket penyimpanan iCloud Anda.

Catatan: iCloud Drive secara otomatis dinyalakan untuk akun dan pengguna baru (iOS 8 atau versi yang lebih baru).

Mengatur iCloud Drive

Jika iCloud Drive tidak diaktifkan, Anda dapat mengaturnya dengan menggunakan Asisten Pengaturan saat Anda menginstal iOS 8, atau Anda dapat mengaturnya nanti di Pengaturan. iCloud Drive adalah peningkatan Dokumen & Data. Saat Anda meningkatkan ke iCloud Drive, dokumen Anda disalin ke iCloud Drive dan tersedia di perangkat Anda yang menggunakan iCloud Drive. Anda tidak akan dapat mengakses dokumen yang disimpan di iCloud Drive di perangkat Anda yang lain hingga perangkat ditingkatkan ke iOS 8 atau OS X Yosemite. Untuk informasi lainnya mengenai meningkatkan ke iCloud Drive, lihat support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=id_ID.

Mengatur iCloud Drive. Buka Pengaturan > iCloud > iCloud Drive, lalu nyalakan iCloud Drive dan ikuti instruksi pada layar.

Mentransfer file

Terdapat beberapa cara untuk mentransfer file antara iPod touch dan komputer Anda atau perangkat iOS lainnya.

Mentransfer file menggunakan iTunes. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPod touch, lalu klik App. Gunakan bagian Berbagi File untuk mentransfer dokumen antara iPod touch dan komputer Anda. Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar App Berbagi File pada iTunes. Untuk menghapus file, pilih file di daftar Dokumen, lalu tekan tombol Hapus.

Anda juga dapat melihat file yang diterima sebagai lampiran email di iPod touch.

Dengan beberapa app, Anda dapat mentransfer file menggunakan AirDrop. Lihat [AirDrop](#) di halaman 33.

AirPlay

Gunakan AirPlay untuk melakukan stream musik, foto, dan video secara nirkabel ke Apple TV dan perangkat dengan AirPlay aktif. Jika Anda tidak melihat perangkat yang dapat mengaktifkan AirPlay saat mengetuk , Anda perlu memastikan semua perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Menampilkan kontrol AirPlay. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Stream konten. Ketuk , lalu pilih perangkat yang ingin Anda lakukan stream.

Beralih kembali ke iPod touch. Ketuk , lalu pilih iPod touch.

Mencerminkan layar iPod touch di TV. Ketuk , pilih Apple TV, lalu ketuk Pencerminan. Bar biru akan muncul di bagian atas layar iPod touch saat pencerminan AirPlay dinyalakan.

Anda juga dapat menyambungkan iPod touch ke TV, proyektor, atau layar eksternal lainnya dengan kabel atau adaptor Apple yang tepat. Lihat support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=id_ID.

AirPrint

Gunakan AirPrint untuk mencetak secara nirkabel ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan, dari app seperti Mail, Foto, dan Safari. Banyak app tersedia di App Store yang juga mendukung AirPrint.

iPod touch dan pencetak harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk informasi lainnya mengenai AirPrint, lihat support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=id_ID.

Mencetak dokumen. Ketuk  atau  (tergantung app yang sedang Anda gunakan).

Melihat status pekerjaan cetak. Klik dua kali tombol Utama, lalu ketuk Pusat Cetak. Lencana di ikon menampilkan berapa banyak dokumen yang ada di antrian.

Membatalkan pekerjaan. Pilih pekerjaan di Pusat Cetak, lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPod touch, seperti headphone stereo, atau Papan Ketik Nirkabel Apple. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=id_ID.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan pendengaran dan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

Catatan: Penggunaan aksesori tertentu dengan iPod touch dapat memengaruhi performa nirkabel. Tidak semua aksesori iPhone dan iPad kompatibel sepenuhnya dengan iPod touch. Menyalakan Mode Pesawat dapat mengeliminasi gangguan audio antara iPod touch dan aksesori. Mengubah orientasi atau memindahkan lokasi iPod touch dan aksesori yang tersambung dapat meningkatkan kinerja nirkabel.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth. Buka Pengaturan > Bluetooth. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi  di Pusat Kontrol.

Terhubung ke perangkat Bluetooth. Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menghubungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth. Untuk informasi mengenai penggunaan Papan Ketik Nirkabel Apple, lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

iPod touch harus berada sekitar 33 kaki (10 meter) dari perangkat Bluetooth.

Mengembalikan output audio ke iPod touch. Matikan atau copot perangkat, matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth, atau gunakan AirPlay  untuk mengalihkan output audio ke iPod touch. Lihat [AirPlay](#) di halaman 36. Output audio akan kembali ke iPod touch kapan pun perangkat Bluetooth berada di luar jangkauan.

Mencopot perangkat. Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di samping perangkat, lalu ketuk Lupakan Perangkat Ini. Jika Anda tidak melihat daftar Perangkat, pastikan Bluetooth menyala.

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan untuk beberapa aplikasi dan konten yang dibeli. Misalnya, orang tua dapat membatasi musik eksplisit muncul di daftar putar, atau tidak mengizinkan perubahan ke pengaturan tertentu. Gunakan pembatasan untuk mencegah penggunaan app tertentu, penginstalan app baru, atau perubahan terhadap akun atau batas volume.

Menyalakan pembatasan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Anda akan diminta untuk menentukan kode sandi pembatasan yang diperlukan untuk mengubah pengaturan yang Anda buat. Kode sandi ini dapat berupa kode sandi yang berbeda dari kode sandi untuk membuka iPod touch.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi pembatasan, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod touch. Lihat [Memulihkan iPod touch](#) di halaman 173.

Privasi

Pengaturan privasi memungkinkan Anda melihat dan mengendalikan aplikasi dan layanan sistem mana yang memiliki akses ke Layanan Lokasi, dan ke kontak, kalender, pengingat, dan foto.

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi berdasarkan lokasi seperti Peta, Kamera, dan Passbook mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda menyalakan Wi-Fi). Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Ketika app menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di bar status.

Menyalakan atau mematikan Layanan Lokasi. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Anda dapat mematakannya untuk beberapa atau semua app dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat lain kali app atau layanan mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Mematikan Layanan Lokasi untuk layanan sistem. Beberapa layanan sistem, seperti iklan berbasis lokasi, menggunakan Layanan Lokasi. Untuk melihat statusnya, nyalakan atau matikan, atau tampilkan  di bar menu ketika layanan ini menggunakan lokasi Anda, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem.

Mematikan akses ke informasi pribadi. Buka Pengaturan > Privasi. Anda dapat melihat app dan fitur mana yang diminta dan diberikan aksesnya ke informasi berikut:

- Kontak
- Kalender
- Pengingat
- Foto
- Berbagi Bluetooth
- Mikrofon
- Kamera
- Kesehatan
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

Anda dapat mematikan tiap akses aplikasi ke tiap kategori informasi. Lihat lagi ketentuan dan kebijakan privasi untuk tiap aplikasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi menggunakan data yang dimintanya. Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=id_ID.

Keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPod touch Anda agar tidak diakses oleh orang lain.

Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data

Untuk keamanan yang lebih baik, Anda dapat mengatur kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPod touch.

Mengatur kode sandi. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu atur 4 digit kode sandi.

Mengatur kode sandi akan menyalakan perlindungan data, menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan dan lampiran Mail yang disimpan di iPod touch, menggunakan enkripsi AES 256 bit. (App lainnya juga dapat menggunakan perlindungan data.)

Meningkatkan keamanan. Matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang. Untuk memasukkan kode sandi yang merupakan kombinasi angka dan huruf, Anda dapat menggunakan papan ketik. Jika Anda memilih untuk membuka kunci iPod touch menggunakan keypad numerik, atur kode sandi yang lebih panjang dengan hanya menggunakan angka.

Mengizinkan akses ke fitur saat iPod touch dikunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi. Fitur opsional meliputi:

- Hari Ini (lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 31)
- Tampilan Pemberitahuan (lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 31)
- Siri (jika diaktifkan, lihat [Pengaturan Siri](#) di halaman 45)
- Passbook (lihat Bab 26, [Passbook](#), di halaman 126)
- Balas dengan Pesan (lihat [Melakukan dan menjawab panggilan](#) di halaman 73)

Mengizinkan akses ke Pusat Kontrol saat iPod touch dikunci. Buka Pengaturan > Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.

Menghapus data setelah sepuluh percobaan kode sandi yang gagal. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh percobaan kode sandi gagal, semua pengaturan diatur ulang, dan semua informasi dan media Anda dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod touch. Lihat [Memulihkan iPod touch](#) di halaman 173.

Rantai Kunci iCloud

Rantai Kunci iCloud selalu memperbarui nama pengguna dan kata sandi situs web Safari, informasi kartu kredit, dan informasi jaringan Wi-Fi Anda. Rantai Kunci iCloud dapat digunakan di semua perangkat Anda yang disetujui (iOS 7 atau versi yang lebih baru) dan komputer Mac (OS X Mavericks atau versi yang lebih baru).

Rantai Kunci iCloud bekerja dengan Safari Password Generator dan Isi-Auto. Saat Anda mengatur akun baru, Safari Password Generator menyarankan kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Anda dapat menggunakan Isi-Auto untuk membuat iPod touch memasukkan info nama pengguna dan kata sandi Anda, memudahkan masuk. Lihat [Mengisi formulir](#) di halaman 60.

Catatan: Beberapa situs web tidak mendukung Isi-Auto.

Rantai Kunci iCloud diamankan dengan enkripsi AES 256 bit selama penyimpanan dan transmisi, dan tidak dapat dibaca oleh Apple.

Mengatur Rantai Kunci iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Rantai Kunci. Nyalakan Rantai Kunci iCloud, lalu ikuti instruksi pada layar. Jika Anda mengatur Rantai Kunci iCloud pada perangkat lain, Anda perlu menyetujui penggunaan Rantai Kunci iCloud dari salah satu perangkat tersebut, atau menggunakan Kode Keamanan iCloud.

Penting: Jika Anda lupa dengan kode keamanan, Anda harus memulai dari awal dan mengatur lagi Rantai Kunci iCloud.

Mengatur Isi-Auto. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto. Pastikan Nama dan Kata Sandi, dan Kartu Kredit, dinyalakan (menyala secara default). Untuk menambahkan info kartu kredit, ketuk Kartu Kredit yang Disimpan.

Kode keamanan untuk kartu kredit Anda tidak disimpan—Anda harus memasukkannya secara manual.

Untuk mengisi nama, kata sandi, atau info kartu kredit secara otomatis di situs yang mendukung, ketuk bidang teks, lalu ketuk Isi-Auto.

Untuk melindungi informasi pribadi Anda, atur kode sandi jika Anda menyalakan Rantai Kunci iCloud dan Isi-Auto.

Batasi Pelacakan Iklan

Membatasi atau mengatur ulang Pelacakan Iklan. Buka Pengaturan > Privasi > Pengiklanan. Nyalakan Batasi Pelacakan Iklan untuk mencegah aplikasi mengakses pengidentifikasi pengiklanan iPod touch Anda. Untuk informasi lainnya, ketuk Mengenai Iklan & Privasi.

Cari iPod touch Saya

Cari iPod touch Saya dapat membantu Anda mencari dan mengamankan iPod touch menggunakan app Cari iPhone Saya gratis (tersedia di App Store) di iPod touch, iPhone, atau iPad lainnya, atau menggunakan browser web Mac atau PC yang masuk ke www.icloud.com/find. Cari iPod touch Saya menyertakan Kunci Aktivasi, yang dirancang untuk mencegah orang lain menggunakan iPod touch Anda jika Anda menghilangkannya. ID Apple dan kata sandi Anda diperlukan untuk mematikan Cari iPod touch Saya, atau untuk menghapus dan mengaktifkan ulang iPod touch Anda.

Menyalakan Cari iPod touch Saya. Buka Pengaturan > iCloud > Cari iPod touch Saya.

Penting: Untuk menggunakan fitur ini, Cari iPod touch Saya, harus dinyalakan *sebelum* iPod touch Anda hilang. iPod touch harus dapat terhubung ke Internet agar Anda dapat mencari dan mengamankan perangkat. iPod touch mengirim lokasi terakhirnya sebelum baterai habis, saat Kirim Lokasi Terakhir dinyalakan.

Menggunakan Cari iPhone Saya. Buka app Cari iPhone Saya pada perangkat iOS, atau buka www.icloud.com/find pada komputer Anda. Masuk, lalu pilih perangkat Anda.

- *Memutar Bunyi:* Memutar bunyi dengan volume penuh selama dua menit, bahkan jika nada dering diatur ke hening.
- *Mode Hilang:* Kunci iPod touch Anda yang hilang dengan segera menggunakan kode sandi dan mengirimkannya pesan yang menampilkan nomor kontak. iPod touch juga melacak dan melaporkan lokasinya sehingga Anda dapat mengetahui di mana iPod touch berada saat memeriksa app Cari iPhone Saya.
- *Menghapus iPod touch:* Lindungi privasi Anda dengan menghapus semua informasi dan media di iPod touch dan memulihkan iPod touch ke pengaturan pabriknya.

Catatan: Sebelum menjual atau memberikan iPod touch, Anda harus benar-benar menghapus semua data pribadi Anda dan mematikan Cari iPod touch Saya agar pengguna berikutnya dapat mengaktifkan dan menggunakan perangkat tanpa masalah. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan. Lihat [Menjual atau memberikan iPod touch](#) di halaman 174.

Mengisi daya dan memonitor baterai

iPod touch memiliki sebuah baterai internal lithium-ion yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lainnya mengenai baterai—termasuk kiat memaksimalkan masa pakai baterai—buka www.apple.com/id/batteries.

PERINGATAN: Untuk informasi penting keselamatan tentang baterai dan cara mengisi baterai iPod touch, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.


Mengisi ulang baterai. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Anda dapat menyelaraskan iPod touch dengan iTunes pada saat bersamaan. Tetapi, mungkin dapat memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi, jika Anda menyelaraskan atau menggunakan iPod touch saat sedang mengisi.

Kecuali jika papan ketik Anda dilengkapi port USB 2.0 atau 3.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPod touch ke port USB 2.0 atau 3.0 di komputer Anda.



Penting: Baterai iPod touch dapat habis, bukan terisi, jika iPod touch disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Mengisi baterai menggunakan adaptor daya Sambungkan iPod touch ke stopkontak menggunakan kabel dan adaptor daya USB yang disertakan (tersedia secara terpisah).

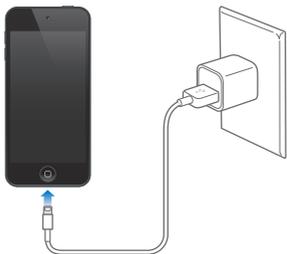

Catatan: Menyambungkan iPod touch ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyelarasan iTunes nirkabel. Lihat [Mencadangkan iPod touch](#) di halaman 172 dan [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.



Penting: Jika baterai iPod touch benar-benar tinggal sedikit, iPod touch dapat menampilkan gambar baterai yang nyaris habis, yang menunjukkan bahwa iPod touch perlu diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPod touch hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPod touch tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya boleh diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi. Lihat www.apple.com/asia/batteries.

Bepergian dengan iPod touch

Beberapa maskapai penerbangan mengizinkan Anda tetap menyalakan iPod touch saat naik pesawat jika Anda beralih ke Mode Pesawat. Wi-Fi dan Bluetooth dinonaktifkan sehingga Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan FaceTime atau menggunakan fitur yang mengharuskan komunikasi nirkabel, tetapi Anda dapat mendengarkan musik, bermain game, menonton video, atau menggunakan app lain yang tidak memerlukan akses Internet. Jika maskapai mengizinkan, Anda dapat menyalakan kembali Wi-Fi atau Bluetooth untuk mengaktifkan layanan tersebut, bahkan saat dalam Mode Pesawat.

Menyalakan Mode Pesawat. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Mode Pesawat di Pengaturan. Jika Mode Pesawat dinyalakan,  muncul di bar status di bagian atas layar.

Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi dan Bluetooth di Pusat Kontrol.

Membuat permintaan

Siri memungkinkan Anda berbicara ke iPod touch untuk mengirim pesan, membuat jadwal rapat, melakukan panggilan FaceTime, dan masih banyak lagi. Siri memahami ucapan alami, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah atau kata kunci khusus. Tanya apa pun ke Siri, dari "set the timer for 3 minutes" hingga "what movies are showing tonight?" Buka app, dan nyalakan atau matikan fitur seperti Mode Pesawat, Bluetooth, Jangan Ganggu, dan VoiceOver. Siri sangat hebat dalam membantu Anda mengetahui info olahraga terbaru, memilih restoran, dan mencari di iTunes Store atau App Store untuk pembelian.


Catatan: Untuk menggunakan Siri, iPod touch harus terhubung ke Internet. Lihat [Menghubungkan ke Internet](#) di halaman 13.

Memberi Siri perintah. Tekan dan tahan tombol Utama hingga Siri berbunyi bip, lalu ucapkan permintaan Anda.

Mengontrol saat Siri mendengarkan. Alih-alih mengizinkan Siri menyadari saat Anda berhenti bicara, Anda dapat menahan tombol Utama saat berbicara, dan melepaskannya setelah selesai.

Hey Siri. Dengan menyambungkan iPod touch ke sumber daya (atau jika Anda telah memulai percakapan dengan Siri), Anda dapat menggunakan Siri tanpa perlu menekan tombol Utama. Cukup katakan "Hey Siri", lalu ucapkan permintaan Anda. Untuk menyalakan atau mematikan Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri > Izinkan "Hey Siri".

Jika Anda menggunakan headset, Anda dapat menggunakan tombol tengah atau panggil sebagai pengganti tombol Utama.

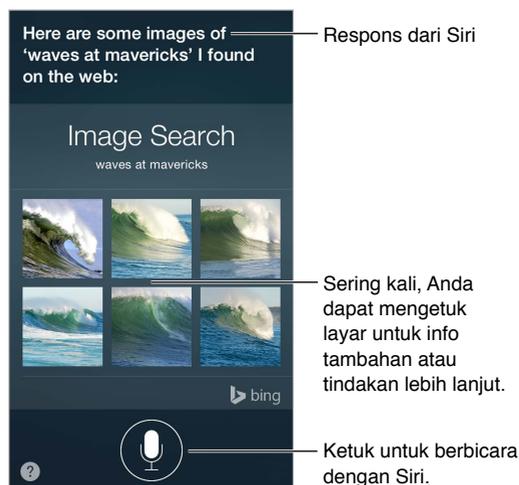

Untuk petunjuk, tanya Siri "what can you do," atau ketuk .

Tergantung pada permintaan Anda, respons pada layar dari Siri sering menyertakan informasi atau gambar yang dapat Anda ketuk untuk detail tambahan, atau untuk melakukan tindakan lain seperti mencari di web atau membuka app terkait.

Mengubah gender suara Siri. Buka Pengaturan > Umum > Siri (mungkin tidak tersedia di semua area).

Menyesuaikan volume Siri. Gunakan tombol volume saat Anda berinteraksi dengan Siri.

Siri dan app

Siri bekerja dengan banyak app di iPod touch, termasuk FaceTime, Pesan, Peta, Jam, Kalender, dan lainnya. Misal, Anda dapat mengucapkan hal-hal seperti:

- “FaceTime Mom”
- “Do I have any new texts from Rick?”
- “I’m running low on gas”
- “Set an alarm for 8 a.m.”
- “Cancel all my meetings on Friday”

Contoh lainnya mengenai bagaimana Anda dapat menggunakan Siri dengan app muncul di dalam petunjuk ini.

Memberi tahu Siri mengenai diri Anda

Jika Anda memberi tahu Siri mengenai diri Anda—termasuk hal seperti alamat rumah dan kantor, serta hubungan Anda—Anda bisa mendapatkan layanan yang bersifat pribadi seperti, “remind me to call my wife” atau “get directions to home.”


Memberi tahu Siri mengenai diri Anda. Isi kartu info Anda di Kontak, lalu buka Pengaturan > Umum > Siri > Info Saya, dan ketuk nama Anda.

Untuk memungkinkan Siri mengenali hubungan, katakan sesuatu seperti “Emily Parker is my wife.”

Catatan: Siri menggunakan Layanan Lokasi jika permintaan Anda memerlukan lokasi Anda. Lihat [Privasi](#) di halaman 38.

Melakukan perbaikan

Jika Siri tidak memahami permintaan Anda, Anda dapat mengetuk untuk mengedit permintaan Anda.

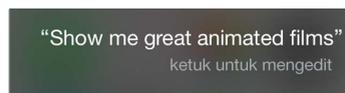

Atau ketuk  lagi, lalu perjelas permintaan Anda secara verbal.

Ingin membatalkan perintah terakhir tersebut? Ucapkan “cancel,” ketuk ikon Siri, atau tekan tombol Utama.

Pengaturan Siri

Untuk mengatur pilihan untuk Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri. Pilihan termasuk:

- Menyalakan atau mematikan Siri
- Menyalakan atau mematikan "Hey Siri"
- Bahasa
- Gender suara (mungkin tidak tersedia di semua wilayah)
- Umpan balik suara
- Kartu Info Saya

Mencegah akses ke Siri saat iPod touch dikunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi. Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan pembatasan. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 37.



Layanan iMessage

Dengan app Pesan dan fitur iMessage internal, Anda dapat mengirim pesan teks melalui Wi-Fi ke orang lain yang menggunakan iOS 5 atau versi yang lebih baru, atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru. Pesan dapat termasuk foto, video, dan info lainnya. Anda dapat melihat saat orang lain mengetik dan memungkinkan mereka mengetahui bahwa Anda telah membaca pesan mereka. Jika Anda masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama di perangkat iOS atau Mac (OS X Mavericks atau versi yang lebih baru) lainnya, Anda dapat memulai percakapan di satu perangkat dan melanjutkannya di perangkat lain. Demi keamanan Anda, pesan yang Anda kirim dengan iMessage akan dienkripsi sebelum dikirim.

Dengan Berkelanjutan (iOS 8 atau yang lebih baru), Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan SMS serta MMS di iPod touch, yang direlai melalui iPhone Anda. iPod touch dan iPhone Anda harus masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama. Mungkin iPhone Anda akan dikenakan biaya untuk layanan pesan teks. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 22.

Masuk ke iMessage. Buka Pengaturan > Pesan, lalu nyalakan iMessage.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

Catatan: Pengguna iPhone dan iPad mungkin dikenakan biaya data seluler atau biaya tambahan lain saat bertukar pesan menggunakan jaringan data seluler lain.

Mengirim dan menerima pesan



Memulai percakapan. Ketuk , lalu masukkan nomor telepon atau alamat email, atau ketuk , lalu pilih kontak. Anda juga dapat memulai percakapan dengan mengetuk nomor telepon di Kontak, Kalender, atau Safari, atau dari kontak terbaru di layar multitugas.

Catatan: Peringatan  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan di percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Send a message to Emily saying how about tomorrow"
- "Read my messages"
- "Read my last message from Bob"
- "Reply that's great news"

Melanjutkan percakapan. Ketuk percakapan di daftar Pesan.

Menggunakan karakter gambar. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Saat mengetik pesan, ketuk  untuk mengubah papan ketik Emoji. Lihat [Metode input khusus](#) di halaman 164.

Ketuk untuk Bicara. Sentuh dan tahan  untuk merekam pesan audio, lalu gesek ke atas untuk mengirim. Untuk menghapus pesan audio, gesek ke kiri.



Untuk menghemat ruang, pesan audio Ketuk untuk Bicara yang Anda terima akan dihapus secara otomatis dua menit setelah Anda mendengarnya, kecuali Anda mengetuk Simpan. Untuk menyimpan pesan secara otomatis, buka Pengaturan > Pesan > Kedaluwarsa (di bawah Pesan Audio), lalu ketuk Jangan Pernah.

Melihat waktu saat pesan dikirim atau diterima. Seret gelembung ke kiri.

Melihat info kontak seseorang. Di percakapan, ketuk Detail, lalu ketuk . Ketuk item info untuk melakukan tindakan, seperti melakukan panggilan FaceTime.

Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan beberapa penerima.

Memberikan nama untuk grup. Saat melihat percakapan, ketuk Detail, seret ke bawah, lalu masukkan nama di baris Subjek.

Menambahkan seseorang ke grup. Ketuk bidang Ke, lalu ketuk Tambah Kontak.


Meninggalkan grup. Ketuk Detail, lalu ketuk Tinggalkan Percakapan ini.

Membisukan percakapan. Ketuk Detail, lalu nyalakan Jangan Ganggu untuk membisukan pemberitahuan percakapan.

Memblokir pesan yang tidak diinginkan. Di kartu kontak, ketuk Blokir Penelepon ini. Anda dapat melihat kartu kontak seseorang saat melihat pesan dengan mengetuk Detail, lalu ketuk ⓘ. Anda juga dapat memblokir penelepon di Pengaturan > Pesan > Diblokir. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemblokiran panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Mengelola percakapan

Percakapan disimpan di daftar Pesan. Titik biru ● menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan.

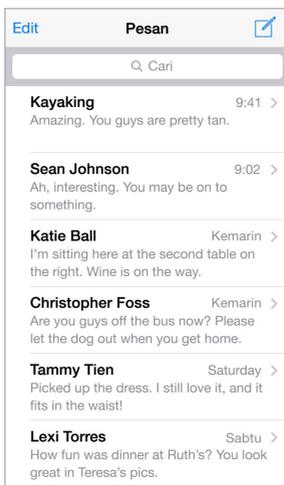

Melihat daftar Pesan. Dari percakapan, ketuk Pesan atau gesek ke kanan.

Meneruskan pesan atau lampiran. Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih item tambahan jika diinginkan, lalu ketuk ➦.

Menghapus pesan atau lampiran. Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih item tambahan jika diinginkan, lalu ketuk 🗑️.

Menghapus percakapan. Dalam daftar Pesan, gesek percakapan ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Mencari percakapan. Di daftar Pesan, ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari. Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 30.

Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya

Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara. Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan—iPod touch dapat meringkas lampiran foto dan video, jika diperlukan.



Mengambil dan mengirim foto atau video dengan cepat. Sentuh dan tahan . Lalu geser ke atau untuk mengambil foto atau video. Foto akan segera dikirim. Ketuk untuk mempratinjau video Anda. Untuk mengirim Pesan Video, ketuk .

Untuk menghemat ruang, Pesan Video yang Anda terima akan dihapus secara otomatis dua menit setelah Anda melihatnya, kecuali Anda mengetuk Simpan. Untuk menyimpan pesan secara otomatis, buka Pengaturan > Pesan > Kedaluwarsa (di bawah Pesan Video), lalu ketuk Jangan Pernah.

Mengirim foto dan video dari perpustakaan Foto. Ketuk . Foto terbaru ada di sana; ketuk Perpustakaan Foto untuk foto yang lebih lama. Pilih item yang ingin Anda kirim.

Melihat lampiran. Saat melihat percakapan, ketuk Detail. Lampiran ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik pada bagian bawah layar. Ketuk lampiran untuk melihatnya dalam layar penuh. Dalam mode layar penuh, ketuk untuk melihat lampiran dalam bentuk daftar.

Mengirim lokasi Anda saat ini. Ketuk Detail, lalu ketuk Kirim Lokasi Saya Saat Ini untuk mengirim peta yang menunjukkan lokasi Anda.

Membagikan lokasi Anda. Ketuk Detail, lalu ketuk Bagikan Lokasi Saya dan tentukan durasi waktu. Orang yang sedang berkirim pesan teks dengan Anda dapat melihat lokasi Anda dengan mengetuk Detail. Untuk mematikan atau menyalakan Lokasi Saya, atau untuk memilih perangkat yang menentukan lokasi Anda, buka Pengaturan > iCloud > Bagikan Lokasi Saya (di bawah Lanjutan).

Mengirimkan item dari app lain. Di app lainnya, ketuk Bagikan atau , lalu ketuk Pesan.

Berbagi, menyimpan, atau mencetak lampiran. Ketuk lampiran, lalu ketuk .

Menyalin foto atau video. Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.

Pengaturan pesan

Buka Pengaturan > Pesan, dan Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan iMessage
- Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka
- Menetapkan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan Pesan
- Menampilkan bidang Subjek
- Memblokir pesan yang tidak diinginkan
- Mengatur batas waktu penyimpanan pesan.
- Filter pengirim yang tidak diketahui

- Mengelola waktu kedaluwarsa pesan audio dan pesan video yang dibuat di dalam Pesan (lampiran video atau audio yang dibuat di luar Pesan akan disimpan hingga Anda menghapusnya secara manual).

Mengelola pemberitahuan untuk pesan. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 32.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Mail


6



Menulis pesan

Mail memungkinkan Anda mengakses semua akun email Anda, saat bepergian.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

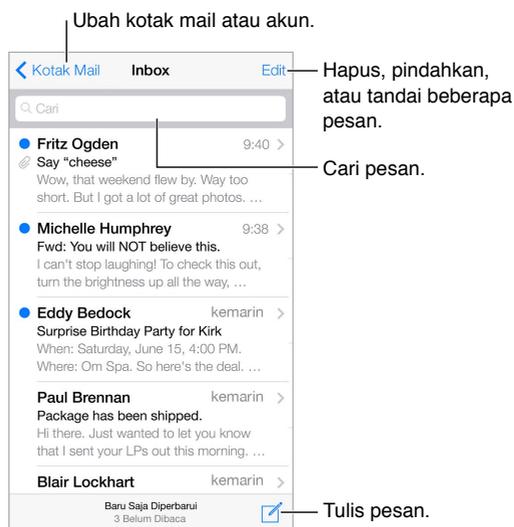

Memasukkan foto atau video. Ketuk dua kali, lalu ketuk Sisipkan Foto atau Video. Selain itu, lihat [Edit teks](#) di halaman ### .



Mengutip beberapa teks saat membalas. Ketuk titik penyisipan, lalu pilih teks yang ingin Anda sertakan. Ketuk , lalu ketuk Balas. Anda dapat mematikan indentasi kutipan teks di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Level Kutipan.

Mengirim pesan dari akun yang berbeda. Ketuk bidang Dari untuk memilih akun.

Mengubah penerima dari Cc ke Bcc. Setelah Anda memasukkan penerima, Anda dapat menyeretnya dari satu bidang ke bidang lainnya atau mengubah urutannya.


Menandai alamat yang berada di luar domain tertentu. Saat Anda mengalamatkan pesan ke penerima yang berada di luar domain organisasi Anda, Mail dapat memberi warna merah pada nama penerima untuk mengingatkan Anda. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tandai Alamat dan definisikan domain yang tidak ingin Anda tandai. Anda dapat memasukkan beberapa domain dan memisahkannya dengan koma, seperti “apple.com, example.org.”

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- “New email to Jonah Schmidt”
- “Email Simon and say I got the forms, thanks”

Mendapatkan gambaran

Ubah cara nama ditampilkan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Nama Pendek.

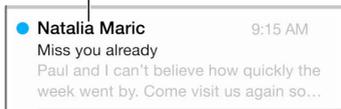


Melihat pratinjau yang lebih panjang. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pratinjau. Anda dapat menampilkan hingga lima baris.

Apakah pesan ini untuk saya? Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Tampilkan Label Kepada/Cc. Jika labelnya Cc, bukan Kepada, pesan hanya salinan. Anda juga dapat menggunakan kotak mail Kepada/Cc, yang mengumpulkan semua surat yang dialamatkan kepada Anda. Untuk menampilkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail.

Menyelesaikan pesan nanti

Melihat pesan lain saat anda sedang menulis pesan. Gesek ke bawah di bar judul pesan yang sedang Anda tulis. Setelah siap untuk kembali ke pesan yang sedang Anda tulis, ketuk judul yang berada di bagian bawah layar. Jika Anda sedang menulis lebih dari satu pesan, ketuk bagian bawah layar untuk melihat semua pesan yang sedang Anda tulis.

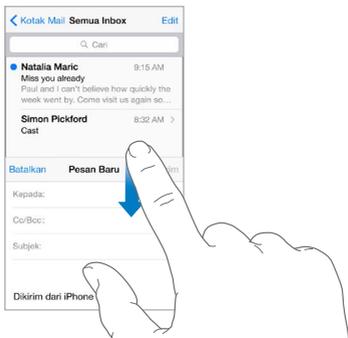


Menyimpan draf untuk diselesaikan nanti. Jika Anda menulis pesan dan ingin menyelesaikannya nanti, ketuk Batal, lalu ketuk Simpan Draf. Untuk menyelesaikan draf, sentuh dan tahan Tulis.

Dengan OS X Yosemite, Anda juga dapat melanjutkan pesan yang belum selesai dengan Mac Anda. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 22.

Melihat pesan penting

Mendapatkan pemberitahuan balasan pesan atau topik. Ketuk , lalu ketuk Beri Tahu Saya. Saat Anda sedang menulis pesan, Anda juga dapat mengetuk  di bidang Subjek. Untuk mengubah cara pemberitahuan muncul, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > Pemberitahuan Topik.

Kumpulkan pesan penting. Tambahkan orang penting ke daftar VIP Anda, maka semua pesan mereka akan muncul di kotak mail VIP. Ketuk nama pengirim, lalu ketuk Tambah ke VIP. Untuk mengubah cara pemberitahuan muncul, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > VIP.

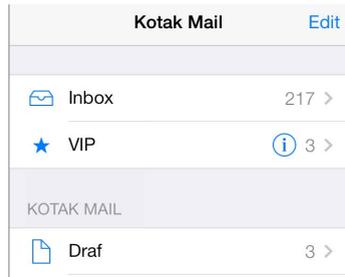

Memberi bendera pada pesan, sehingga Anda dapat menemukannya nanti. Ketuk  saat membaca pesan. Untuk mengubah tampilan indikator pesan berbendera, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Gaya Bendera. Untuk melihat kotak mail Berbendera, ketuk Edit saat melihat daftar kotak mail, lalu ketuk Berbendera.

Mencari pesan. Gulir ke atas atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian. Pencarian akan melihat bidang alamat, subjek, dan isi pesan. Untuk mencari beberapa akun sekaligus, cari dari kotak mail cerdas, seperti Semua Terkirim.

Mencari berdasarkan bingkai waktu. Gulir ke atas atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian, lalu ketik sesuatu seperti "Rapat Februari" untuk menemukan semua pesan dari Februari dengan kata "rapat."

Mencari berdasarkan status pesan. Untuk menemukan semua pesan berbendera, belum dibaca dari orang-orang di daftar VIP Anda, ketik "bendera vip belum dibaca". Anda juga dapat mencari atribut pesan lainnya, seperti "lampiran".

Junk, musnahlah! Ketuk  saat Anda membaca pesan, lalu ketuk Pindahkan ke Junk untuk menyimpannya di folder Junk. Jika Anda tidak sengaja memindahkan pesan, goyangkan iPod touch segera untuk membatalkannya.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Any new mail from Natalia today?"

Membuat kotak mail favorit. Kotak mail favorit muncul di bagian atas daftar Kotak Mail. Untuk menambahkan favorit, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail. Ketuk Tambah Kotak Mail, lalu pilih kotak mail yang ingin ditambahkan. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan push untuk kotak mail favorit.

Menampilkan pesan draf dari semua akun Anda. Saat melihat daftar kotak mail, ketuk Edit, ketuk Tambah kotak mail, lalu nyalakan kotak mail Semua Draf.

Lampiran

Menyimpan foto atau video ke Foto. Sentuh dan tahan foto atau video hingga menu muncul, lalu ketuk Simpan Gambar.

Membuka lampiran dengan app lain. Sentuh dan tahan lampiran hingga menu muncul, lalu ketuk app yang ingin Anda gunakan untuk membuka lampiran. Beberapa lampiran menampilkan spanduk dengan tombol yang dapat Anda gunakan untuk membuka app lain secara otomatis.

Melihat pesan dengan lampiran. kotak mail Lampiran menampilkan pesan dengan lampiran dari semua akun. Untuk menambahkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail.

Menggunakan beberapa pesan

Menghapus, memindahkan, atau menandai beberapa pesan. Saat melihat daftar pesan, ketuk Edit. Pilih beberapa pesan, lalu pilih tindakan. Jika Anda melakukan kesalahan, segera goyangkan iPod touch untuk mengembalikannya.

Mengelola pesan dengan gesekan. Saat melihat daftar pesan, gesek pesan ke kiri untuk membuka menu tindakan. Gesek terus ke kiri untuk memilih tindakan pertama. Anda juga dapat menggesek pesan ke kanan untuk membuka tindakan lain. Pilih tindakan yang ingin Anda munculkan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pilihan Gesek.

Mengatur surat Anda dengan kotak mail. Ketuk Edit di daftar kotak surat untuk membuat yang baru, atau mengganti nama, atau menghapus. (Beberapa kotak mail internal tidak dapat diubah.) Terdapat beberapa kotak mail cerdas, seperti Belum Dibaca, yang menampilkan pesan dari semua akun Anda. Ketuk satu kotak mail yang ingin Anda gunakan.

Memulihkan pesan yang dihapus. Buka kotak mail Tong Sampah akun, buka pesan, lalu ketuk  dan pindahkan pesan. Atau, jika Anda baru saja menghapusnya, goyangkan iPod touch untuk mengembalikannya. Untuk melihat pesan yang dihapus pada semua akun Anda, tambahkan kotak mail Tong Sampah. Untuk menambahkannya, ketuk Edit di daftar kotak mail dan pilih dari daftar.

Mengarsipkan, bukan menghapus. Daripada menghapus pesan, Anda dapat mengarsipkannya, sehingga Anda masih dapat melihatnya saat diperlukan. Pilih Arsipkan Kotak Mail di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Untuk menghapus pesan, bukan mengarsipkannya, sentuh dan tahan , lalu ketuk Hapus.

Menyimpan sampah Anda. Anda dapat mengatur berapa lama pesan yang dihapus tetap berada di kotak mail Tong Sampah. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan.

Melihat dan menyimpan alamat

Melihat siapa yang menerima pesan. Saat melihat pesan, ketuk Lainnya di bidang Kepada.

Menambahkan seseorang ke Kontak atau membuatnya menjadi VIP. Ketuk nama atau alamat email, lalu ketuk Tambah ke VIP. Anda juga dapat menambahkan alamat mereka ke kontak baru atau yang sudah ada.



Mencetak pesan

Mencetak pesan. Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak lampiran atau gambar. Ketuk untuk melihatnya, ketuk , lalu pilih Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 36.

Pengaturan Mail

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Membuat tanda tangan mail yang berbeda untuk tiap akun
- Tambah akun mail
- Mengatur balasan Office untuk akun mail Exchange.
- Bcc diri Anda pada setiap pesan yang Anda kirim.
- Menyalakan Atur berdasarkan Topik untuk mengelompokkan pesan yang terkait bersamaan.
- Mematikan konfirmasi untuk menghapus pesan.
- Mematikan pengiriman Push pesan baru, untuk menghemat baterai.
- Mematikan akun untuk sementara

Safari

7




Safari selayang pandang

Gunakan Safari di iPod touch untuk menjelajahi web, gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan halaman web untuk dibaca nanti, dan menambahkan ikon ke layar Utama untuk akses cepat. Gunakan iCloud untuk melihat halaman yang telah Anda buka di perangkat lain, dan untuk tetap memperbarui penanda, riwayat, dan daftar bacaan pada perangkat Anda yang lain.



Cari di web

Mencari di web. Masukkan URL atau item pencarian di bidang pencarian di bagian atas halaman, lalu ketuk cari saran, atau ketuk Buka di papan ketik untuk mencari tepat seperti yang Anda ketik. Jika Anda tidak ingin melihat kata pencarian yang disarankan, buka Pengaturan > Safari, lalu (di bawah Pencarian) matikan Saran Mesin Pencari.

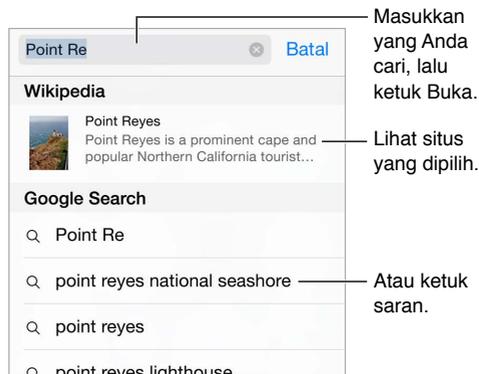

Mencari di situs yang telah Anda kunjungi dengan cepat. Masukkan nama situs, diikuti dengan kata pencarian Anda. Misal, masukkan "wiki einstein" untuk mencari di Wikipedia mengenai "einstein". Buka Pengaturan > Safari > Pencarian Situs Web Cepat untuk menyalakan atau mematikan fitur ini.

Menyimpan favorit Anda di bagian atas daftar. Pilih favorit di Pengaturan > Safari > Favorit.

Mencari halaman. Gulir ke daftar hasil yang disarankan, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini. Ketuk > untuk melihat kejadian berikutnya di halaman.

Memilih alat pencarian Anda. Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.

Menelusuri web

Lihatlah sebelum Anda membukanya. Untuk melihat URL tautan sebelum Anda membukanya, sentuh dan tahan tautan.




Membuka tautan di tab baru. Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Buka di Tab Baru. Jika Anda lebih suka membuka halaman baru di latar belakang, buka Pengaturan > Safari > Buka Tautan.

Menelusuri tab yang terbuka. Ketuk . Untuk menutup tab, ketuk  di pojok kiri atas, atau gesek tab ke kiri.

Melihat tab yang terbuka di perangkat Anda yang lain. Jika Anda menyalakan Safari di Pengaturan > iCloud, Anda dapat melihat tab yang telah Anda buka di perangkat lain. Ketuk , lalu gulir ke daftar di bagian bawah halaman.

Catatan: Jika Anda menutup tab di iPod touch, tab juga akan tertutup di perangkat lainnya.

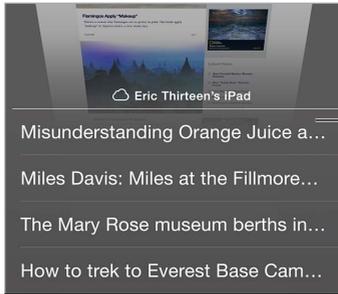

Gulir ke bawah untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lain.

Melihat tab yang baru ditutup. Sentuh dan tahan \oplus .

Kembali ke atas. Ketuk tepi atas layar untuk kembali ke bagian atas halaman yang panjang dengan cepat.

Melihat lebih banyak. Putar iPod ke orientasi lanskap.

Melihat yang terbaru. Ketuk ↺ di samping alamat di bidang pencarian untuk memperbarui halaman.

Melihat riwayat tab. Sentuh dan tahan < atau > .

Melihat versi desktop situs. Jika Anda ingin melihat situs dalam versi desktop penuh alih-alih versi ponsel, ketuk bidang pencarian, tarik layar daftar favorit Anda ke bawah, lalu ketuk Minta Situs Desktop.

Menyimpan penanda



Menandai halaman yang sedang dibuka. Ketuk 📖 (atau sentuh dan tahan 📖), lalu ketuk Tambah Penanda.

Melihat penanda Anda. Ketuk 📖 , lalu ketuk 📖 .

Merapikan file. Untuk membuat folder untuk penanda, ketuk 📖 , lalu ketuk Edit.

Menambahkan halaman ke daftar favorit Anda. Buka halaman, ketuk bidang pencarian, seret ke bawah, lalu ketuk Tambah ke Favorit.

Melihat daftar favorit dan situs yang sering dikunjungi dengan cepat. Ketuk bidang pencarian untuk melihat daftar favorit Anda. Gulir ke bawah untuk melihat situs yang sering dikunjungi.

Mengedit daftar favorit Anda. Ketuk bidang pencarian, lalu sentuh dan tahan halaman atau folder hingga ikon diperluas. Lalu, Anda dapat menghapus item, atau mengetuk edit untuk mengubah nama atau memindahkannya.


Pilih favorit yang muncul saat Anda mengetuk bidang pencarian. Buka Pengaturan > Safari > Favorit.

Bar penanda di Mac Anda? Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Safari jika Anda ingin item dari bar penanda di Safari pada Mac Anda muncul di Favorit pada iPod touch.

Simpan ikon untuk halaman yang sedang dibuka di layar Utama Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama. Ikon hanya akan muncul di perangkat tempat Anda membuatnya.

Menyimpan daftar bacaan untuk nanti

Simpan item yang menarik di daftar bacaan Anda agar Anda dapat mengunjunginya kembali nanti. Anda dapat membaca halaman di daftar bacaan Anda, bahkan saat tidak terhubung ke Internet.

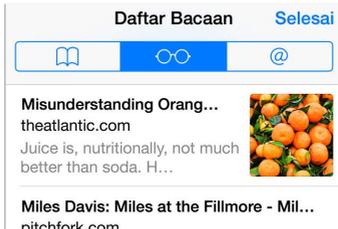

Menambahkan halaman saat ini ke daftar bacaan Anda. Ketuk , lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.


Menambahkan halaman yang ditautkan tanpa membukanya. Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Melihat daftar bacaan. Ketuk , lalu ketuk .

Menghapus sesuatu dari daftar bacaan Anda. Gesek ke kiri pada item di daftar bacaan Anda.

Tautan bersama dan langganan

Anda dapat melihat tautan yang dibagikan dari media sosial, seperti Twitter, atau umpan dari langganan Anda.

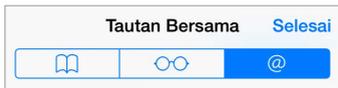

Melihat tautan bersama dan langganan. Ketuk , lalu ketuk @.

Berlangganan umpan. Buka situs yang memberikan umpan langganan, ketuk , ketuk Tambah ke Tautan Bersama, lalu konfirmasi dengan mengetuk Tambah ke Tautan Bersama.

Menghapus langganan. Ketuk , ketuk @, ketuk Berlangganan di bawah daftar tautan bersama, lalu ketuk  di samping berlangganan yang ingin Anda hapus.

Menyebarkan berita. Ketuk .



Ketuk untuk berbagi dengan seseorang di sekitar menggunakan AirDrop.

Pilihan berbagi lainnya

Mengisi formulir

Kapan pun Anda masuk ke sebuah situs web, mendaftarkan layanan, atau melakukan pembelian, Anda dapat mengisi formulir web menggunakan papan ketik pada layar atau meminta Safari mengisinya untuk Anda menggunakan Isi-Auto.

Lelah karena harus masuk terus-menerus? Saat Anda ditanya apakah ingin menyimpan kata sandi untuk situs tersebut, ketuk Ya. Saat lain kali Anda berkunjung, nama pengguna dan kata sandi akan diisi untuk Anda.

Mengisi formulir. Ketuk bidang apa pun untuk memunculkan papan ketik. Ketuk < atau > di atas papan ketik untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain.

Mengisinya secara otomatis. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto, lalu nyalakan Gunakan Info Kontak. Lalu, ketuk Isi-Auto di bawah papan ketik pada layar saat Anda mengisi formulir. Tidak semua situs web mendukung Isi-Auto.


Menambahkan kartu kredit untuk pembelian. Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto > Kartu Kredit yang Disimpan > Tambah Kartu Kredit. Untuk memasukkan informasi tanpa harus mengetik, ketuk Gunakan Kamera, lalu posisikan iPod touch di atas kartu hingga gambar kartu pas dengan bingkai. Anda juga dapat menambahkan kartu kredit dengan menerima saat Safari menawarkan Anda untuk menyimpan kartu kredit saat Anda melakukan pembelian. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 39.

Menggunakan informasi kartu kredit Anda. Cari tombol Isi-Auto Kartu Kredit di atas papan ketik pada layar setiap Anda menggunakan bidang kartu kredit. Kode keamanan kartu kredit Anda tidak disimpan, jadi Anda tetap memasukkannya sendiri. Jika Anda tidak sedang menggunakan kode sandi untuk iPod touch, Anda mungkin ingin memulai; lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 39.

Kirim formulir. Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman web.

Menghindari kekacauan dengan Pembaca

Gunakan Pembaca Safari untuk fokus pada konten utama halaman.

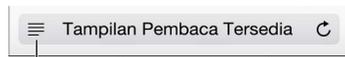

Ketuk untuk melihat halaman di Pembaca.

Memfokuskan pada konten. Ketuk ☰ di ujung kiri bidang alamat. Jika Anda tidak melihat ikonnya, Pembaca tidak tersedia untuk halaman yang sedang Anda lihat.

Hanya membagi konten yang bagus. Untuk membagikan teks artikel dan tautan saja, ketuk  saat melihat halaman di Pembaca.

Mengembalikan ke halaman penuh. Ketuk lagi ikon Pembaca di bidang alamat.

Privasi dan keamanan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan Safari untuk menyimpan aktivitas penelusuran Anda dan melindungi Anda dari situs web jahat.

Ingin tidak terlihat? Buka Pengaturan > Safari, lalu nyalakan Jangan Lacak. Safari akan meminta situs web yang Anda kunjungi untuk tidak melacak penelusuran Anda, tetapi berhati-hatilah—situs web dapat memilih untuk tidak mengabulkan permintaan tersebut.

Mengontrol cookie. Buka Pengaturan > Safari > Blokir Cookie. Untuk menghapus cookie yang sudah ada di iPod touch, buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat dan Data Situs Web.

Izinkan Safari membuat kata sandi yang aman dan menyimpannya untuk Anda. Ketuk bidang kata sandi saat membuat akun baru, dan Safari akan menawarkan untuk membuat kata sandi untuk Anda.



Menghapus riwayat penelusuran dan data Anda dari iPod touch. Buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat dan Data Situs Web.

Mengunjungi situs tanpa meninggalkan riwayat. Ketuk , lalu ketuk Pribadi. Situs yang Anda kunjungi tidak akan muncul di Tab iCloud atau ditambahkan ke Riwayat di iPod touch Anda. Untuk menyingkirkan situs pribadi Anda, ketuk , lalu ketuk lagi Pribadi. Anda dapat menutup halaman atau menyimpannya untuk dilihat nanti saat Anda menggunakan Mode Penelusuran Pribadi.

Hati-hati dengan situs web yang mencurigakan. Buka Pengaturan > Safari, lalu nyalakan Peringatan Situs Web Palsu.

Pengaturan Safari

Buka Pengaturan > Safari, di mana Anda dapat:

- Memilih mesin pencari Anda dan mengonfigurasi hasil pencarian.
- Memberikan informasi Isi-Auto
- Memilih favorit yang ditampilkan saat Anda mencari
- Membuka tautan di halaman baru atau di latar belakang
- Memblokir pop-up
- Memperketat privasi dan keamanan
- Membersihkan riwayat dan data situs web
- Mengonfigurasi pengaturan lanjutan dan lainnya



Musik selayang pandang

Gunakan Musik untuk menikmati musik yang disimpan di iPod touch serta musik yang di-stream melalui Internet, termasuk stasiun Beats 1 yang disiarkan langsung di seluruh dunia. Dengan keanggotaan Apple Music tambahan, dengarkan jutaan track dan terhubung dengan artis favorit Anda.

Catatan: Anda memerlukan koneksi Wi-Fi untuk melakukan stream Apple Music, Radio, dan konten Connect. Di beberapa kasus, ID Apple juga diperlukan. Layanan dan fitur tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur mungkin berbeda di tiap wilayah.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

Mengakses musik

Putar musik dan isi audio lainnya pada iPod touch dengan cara berikut:

- **Menjadi anggota Apple Music:** Dengan keanggotaan dan koneksi Wi-Fi, lakukan stream musik sebanyak yang Anda sukai dari katalog Apple Music dan buat lagu, album, serta daftar putar yang tersedia untuk pemutaran offline.
Catatan: Jika Anda mengakhiri keanggotaan Apple Music, Anda tidak dapat lagi melakukan stream track Apple Music atau memutar track Apple Music yang disimpan untuk pemutaran offline.
- **Mendengarkan Beats 1:** Radio yang didukung iklan tersedia di A.S. dan Australia. Semua orang di seluruh dunia dapat mendengarkan Beats 1 secara gratis.
- **Membeli musik dari iTunes Store:** Buka iTunes Store. Lihat [iTunes Store selayang pandang](#) di halaman 112.
- **Perpustakaan Musik iCloud:** Perpustakaan Musik iCloud meliputi semua musik dari Apple Music, pembelian iTunes Anda, dan lagu yang diunggah dari komputer Anda, dengan perpustakaan iTunes Match. Menemukan musik ini di Musik Saya. Lihat [Musik Saya](#) di halaman 70.

- *Keluarga Berbagi*: Beli Keanggotaan Keluarga Apple Music dan semua orang di kelompok Keluarga Berbagi Anda dapat menikmati Apple Music. Jika Anda bukan anggota Apple Music, Anda tetap dapat mendengarkan lagu yang dibeli anggota keluarga lainnya yang telah memilih untuk berbagi pembelian Anda. Buka iTunes Store, ketuk Lainnya, ketuk Dibeli, lalu pilih anggota keluarga. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.
- *Menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda*: Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Apple Music

Sebagai anggota Apple Music, Anda dapat mendengarkan puluhan stasiun radio tanpa iklan pilihan sendiri dan buat stasiun Anda sendiri, yang semuanya dengan lompatan tanpa batas. Anda juga dapat mengakses jutaan lagu untuk streaming dan pemutaran offline, menerima rekomendasi dari pakar musik dan artis, berbagi daftar putar antarteman, dan menikmati konten yang diposting langsung oleh artis.

Sama seperti nonanggota, Anda juga dapat mendengarkan musik yang disimpan di iPod touch, mengakses pembelian iTunes yang tersedia melalui Keluarga Berbagi, melakukan stream pembelian iTunes sebelumnya ke iPod touch, dan mendengarkan radio Beats 1. (Anda juga dapat memutar track yang diidentifikasi oleh iTunes Match jika Anda berlangganan iTunes Match.)

Anda dapat bergabung dengan Apple Music saat pertama kali Anda membuka Musik. Atau, buka Pengaturan > Musik > Bergabung dengan Apple Music.

Catatan: Anda dapat memutar track Apple Music dan Radio hanya pada satu perangkat secara sekaligus, kecuali jika Anda memiliki Keanggotaan Keluarga Apple Music, yang memungkinkan Anda memutar musik terus-menerus pada beberapa perangkat.

Mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi


Apple Music dapat menyarankan lagu yang mungkin Anda sukai, dengan sedikit panduan dari Anda mengenai preferensi genre dan artis Anda.

Memilih genre dan artis favorit Anda. Saat pertama kali mengetuk Untuk Anda, Anda diminta untuk memberi tahu Musik mengenai preferensi Anda. Ketuk genre yang Anda sukai. (Ketuk dua kali genre yang Anda sukai, dan sentuh dan tahan genre yang tidak Anda sukai.) Ketuk Berikutnya, lalu lakukan hal yang sama dengan nama artis yang muncul. Apple Music menggunakan preferensi tersebut saat merekomendasikan musik kepada Anda.

Memperbarui preferensi genre dan artis. Ketuk , lalu ketuk Pilih Artis Untuk Anda.

Untuk Anda

Temukan daftar putar dan album yang dipilih dengan tepat berdasarkan selera Anda.

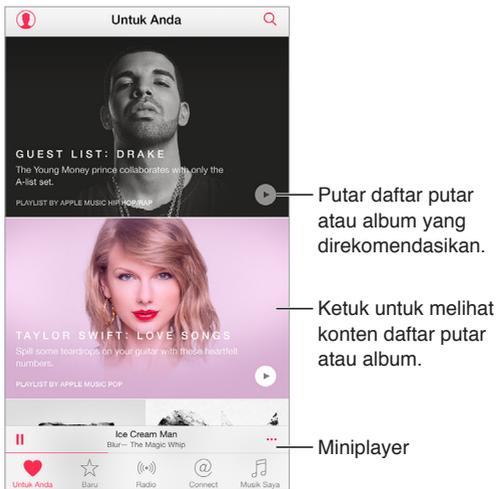

Melihat musik yang diubah sesuai selera Anda. Ketuk ► untuk memutar album atau daftar putar. Ketuk sampul album atau daftar putar untuk melihat kontennya. Jika Anda menemukan rekomendasi yang tidak Anda sukai, ketuk dan tahan rekomendasi, lalu beri tahu Musik bahwa itu bukan selera Anda. Untuk mendapatkan rekomendasi lainnya, tarik ke bawah.

Memberi tahu Musik yang Anda sukai. Ketuk ♥ saat melihat konten album atau layar artis, atau dari Sedang Diputar untuk membantu membuat rekomendasi di masa depan.

Menyusun ulang daftar putar Untuk Anda. Putar daftar putar, ketuk Pemutar Mini untuk menampilkan layar Sedang Diputar, lalu ketuk ≡. Seret ≡ untuk menyusun ulang urutan lagu.

Daftar putar Tambahkan Untuk Anda. Ketuk •••, lalu ketuk Tambahkan ke Musik Saya. Daftar putar tetap berada di perpustakaan Anda dan diperbarui secara otomatis saat daftar putar berubah. (Buka Pengaturan > Musik, lalu nyalakan Perpustakaan Musik iCloud untuk mengaktifkan fitur ini.)

Lakukan lebih dengan musik Anda. Saat menampilkan konten album, ketuk ••• untuk menambahkan musik ke antrian Berikutnya, membuat stasiun radio berdasarkan musik yang sedang dipilih, atau membagikan musik dengan teman.

Mencari dan menambahkan musik

Menemukan musik Anda. Ketuk 🔍, ketuk Musik Saya, lalu masukkan lagu, album, daftar putar, artis, kompilasi, atau genre. Hasil mencakup musik di iPod touch dan musik di Perpustakaan Musik iCloud Anda. Ketuk hasil untuk memutarnya.


Mencari Apple Music. Ketuk 🔍, ketuk Apple Music, lalu pilih pencarian tren atau masukkan lagu, album, daftar putar, artis, kurator, video musik, aktivitas, stasiun radio, atau genre. Ketuk hasil untuk memutarnya.

Tambahkan Apple Music. Untuk menambahkan musik, ketuk ••• di samping hasil apa pun lalu ketuk Tambahkan ke Musik Saya. Untuk melakukan stream lagu yang ditambahkan ke iPod touch, ketuk lagu dalam Musik Saya. Untuk menyimpan musik ke iPod touch agar Anda dapat memutarnya saat tidak memiliki koneksi Wi-Fi, ketuk Buat Tersedia Secara Offline.

Untuk melihat kemajuan track yang disimpan di iPod touch, dan mengakses pilihan untuk menunda track atau menghapusnya dari lembar Unduhan, ketuk bar Unduhan.

Catatan: Pengaturan > Musik > Perpustakaan Musik iCloud harus dinyalakan untuk menambahkan dan menyimpan Apple Music ke perpustakaan Anda.

Memutar musik

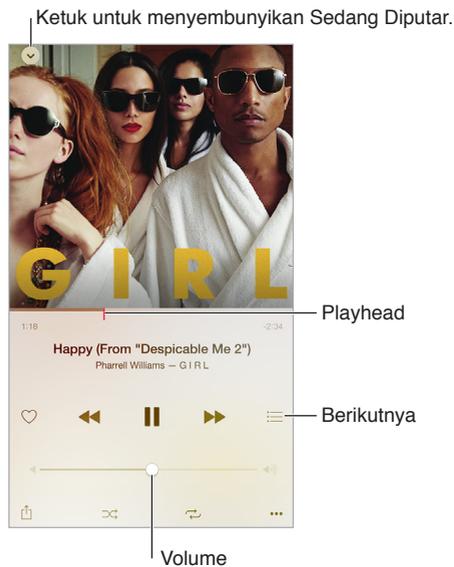

Mengontrol pemutaran. Ketuk lagu untuk memutarnya dan menampilkan Pemutar Mini. Ketuk Pemutar Mini untuk menampilkan layar Sedang Diputar, di mana Anda dapat melakukan hal berikut:

- Ketuk ►► untuk melompat ke lagu berikutnya.
- Ketuk ◀◀ untuk kembali ke awal lagu.
- Ketuk ◀◀ dua kali untuk memutar lagu sebelumnya pada album atau daftar putar.

Melompat ke bagian mana pun pada lagu: Seret playhead. Kurangi kecepatan gosok dengan menggeser jari Anda ke bawah layar.

Berbagi musik. Ketuk , lalu pilih pilihan berbagi.

Acak. Ketuk  untuk memutar lagu dalam urutan acak.

Ulangi. Ketuk  untuk mengulang album atau daftar putar. Ketuk  dua kali untuk mengulang satu lagu.


Lainnya. Ketuk  untuk pilihan tambahan.

Melihat berikutnya. Ketuk . Ketuk lagu untuk memutarnya dan lagu setelahnya. Seret  untuk menyusun ulang daftar.

Melakukan streaming musik ke perangkat dengan AirPlay aktif. Ketuk  di Sedang Diputar, lalu pilih perangkat. Lihat [AirPlay](#) di halaman 36.

Baru

Pakar musik memilih musik terbaik hari ini. Ketuk Baru untuk menelusuri rekomendasi pakar.

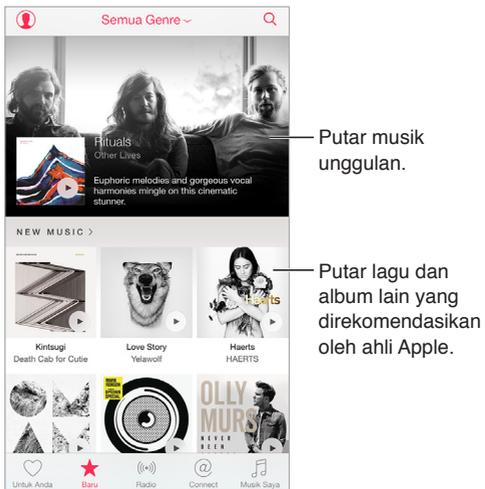

Menelusuri rekomendasi pakar. Ketuk Baru, lalu ketuk album, lagu, artis, atau daftar putar unggulan.

Menelusuri genre favorit Anda. Ketuk Semua Genre, pilih genre, lalu ketuk album unggulan, lagu, artis, atau daftar putar untuk mendengarkan musik yang dipilih oleh pakar musik.


Mencocokkan musik dengan suasana hati. Ketuk Aktivitas untuk memutar musik yang sesuai dengan yang sedang Anda lakukan (atau rasakan).

Mendapatkan saran pakar. Ketuk Editor atau Kurator Apple untuk menemukan musik yang direkomendasikan oleh pakar musik. Ketuk Ikuti untuk tetap terhubung dengan pakar favorit Anda.

Melihat yang sedang populer. Ketuk Peringkat Teratas untuk melihat lagu teratas, album teratas, dan konten populer lainnya.

Radio

Radio menawarkan siaran radio Beats 1 yang selalu menyala dan menampilkan DJ populer yang memutar musik terbaik saat ini. Stasiun unggulan yang dibuat oleh pakar memberikan cara terbaik untuk menjelajahi dan menikmati musik baru dengan beragam genre. Anda juga dapat membuat stasiun khusus Anda sendiri, berdasarkan pilihan artis, lagu, atau genre.

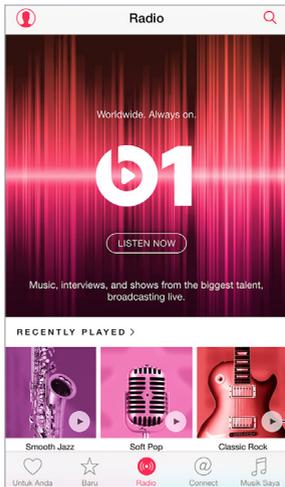

Ketuk untuk memutar stasiun.


Mendengarkan radio langsung. Ketuk Dengarkan Sekarang untuk memutar Beats 1.

Mendengarkan genre musik favorit Anda. Ketuk stasiun, atau, jika Anda telah mendengarkan stasiun, ketuk stasiun yang baru diputar.

Membuat stasiun. Saat menelusuri artis, lagu, atau genre, ketuk ●●●, lalu ketuk Mulai Stasiun.

Connect

Bahkan jika Anda bukan anggota Apple Music, Anda dapat mengikuti artis favorit, mempelajari lebih lanjut mengenai artis tersebut, membaca postingan terbarunya, dan memberi komentar pada hal yang Anda temukan.

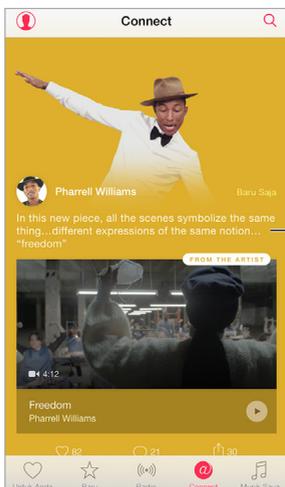

Lihat postingan dari artis favorit Anda.

Mengikuti artis. Musik mengikuti artis yang ditemukan di perpustakaan musik Anda secara otomatis. Untuk mengikuti artis lain, navigasi ke halaman artis, lalu ketuk Ikuti. Untuk berhenti mengikuti artis, buka halaman artis, lalu ketuk Berhenti Ikuti. Atau ketuk , ketuk Mengikuti, lalu ketuk Berhenti Ikuti di samping nama artis.

Melihat konten artis. Ketuk  untuk melihat konten yang dibagi artis yang Anda ikuti. Anda juga dapat menavigasi ke halaman artis mana pun untuk melihat apa yang dibagi artis tersebut.

Membuat komentar. Ketuk  untuk menulis komentar. Buat nama panggilan saat pertama kali Anda membuat komentar.

Membagikan postingan artis. Ketuk , lalu pilih pilihan berbagi.

Daftar Lagu

Membuat daftar putar untuk mengatur musik Anda. Jika Anda merupakan anggota Apple Music, ketuk Musik Saya, ketuk Daftar Putar, lalu ketuk Baru. Masukkan judul, lalu ketuk Tambah Lagu. Pilih lagu dan album yang akan ditambahkan ke daftar putar. (Jika Anda memilih untuk menyembunyikan fitur Apple Music, Anda dapat mengetuk Daftar Putar untuk membuat daftar putar yang baru.)

Untuk menyesuaikan sampul daftar putar Anda, ketuk  dan ambil foto atau pilih gambar dari perpustakaan foto.

Lihat daftar putar tertentu. Selain daftar putar yang Anda buat, Daftar Putar meliputi daftar putar yang telah Anda tambahkan dari Apple Music, serta daftar putar yang dibagi dengan Anda. Untuk melihat daftar putar yang Anda buat saja, ketuk Semua Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Saya. Anda juga dapat memilih untuk melihat Daftar Putar Apple Music saja atau daftar putar yang disimpan di iPod touch saja.

Membuat daftar putar Genius. Di tab Musik Saya, ketuk  di samping lagu, lalu ketuk Buat Daftar Putar Genius.


Mengedit daftar putar yang Anda buat di iPod touch. Pilih daftar putar, lalu ketuk Edit.

- *Menambahkan lebih banyak lagu:* Ketuk Tambah Lagu.
- *Menghapus lagu:* Ketuk , lalu ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar putar tidak menghapusnya dari iPod touch.
- *Mengubah urutan lagu:* Seret .

Daftar putar baru dan yang diubah ditambahkan ke Perpustakaan Musik iCloud dan akan muncul di semua perangkat jika Anda merupakan anggota Apple Music atau pelanggan iTunes Match. Jika Anda bukan anggota atau pelanggan, daftar putar akan disalin ke perpustakaan musik nanti saat Anda menyelaraskan iPod touch dengan komputer.

Hapus daftar putar yang Anda buat di iPod touch. Ketuk ... di samping daftar putar, lalu ketuk Hapus.

Ketuk untuk mengurutkan ulang atau menghapus daftar putar.

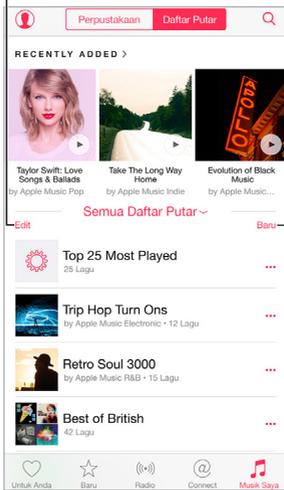

Buat daftar putar baru.

iTunes Match


Jika Anda berlangganan iTunes Match dan anggota Apple Music, perpustakaan iTunes Match Anda akan dapat diakses di Perpustakaan Musik iCloud.

Berlangganan iTunes Match. Buka Pengaturan > iTunes & App Store > Berlangganan iTunes Match.

Menyalakan iTunes Match. Buka Pengaturan > iTunes & App Store. Masuk ke akun jika Anda belum melakukannya.

Musik Saya

Musik Saya meliputi setiap konten Apple Music yang telah Anda tambahkan, musik dan video musik yang telah diseleraskan ke iPod touch, pembelian iTunes, dan musik yang Anda sediakan melalui iTunes Match.

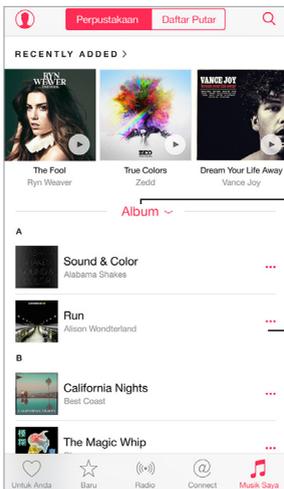

Ketuk untuk memutar album atau lagu yang baru ditambahkan.

Pilih metode pengurutan.

Ketuk untuk melihat konten album.

Menelusuri dan memutar musik Anda. Ketuk menu pengurutan untuk menampilkan musik berdasarkan Artis, Album, Lagu, dan lainnya. Ketuk sampul album untuk memutar lagu atau album. Ketuk Pemutar Mini untuk menampilkan layar Sedang Diputar.

Simpan musik ke iPod touch. Ketuk ••• di samping album atau track, lalu Buat Tersedia secara Offline.

Lihat musik yang disimpan di iPod touch saja. Ketuk Musik Saya, ketuk menu pengurutan, lalu nyalakan Musik Tersedia Secara Offline.

Hapus lagu yang disimpan di iPod touch. Ketuk ••• di samping lagu, lalu ketuk Hapus Unduhan. Lagu dihapus dari iPod touch, tetapi tidak dari Perpustakaan Musik iCloud.

Untuk mengelola penyimpanan musik di iPod touch, buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Kelola Penyimpanan > Musik.

Menambahkan musik ke daftar putar. Ketuk ••• di samping album atau track, ketuk Tambah ke Daftar Putar, lalu pilih daftar putar.

Mendapatkan kontrol audio dari layar Terkunci atau saat menggunakan app lain. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.

Siri dan Kontrol Suara

Anda dapat menggunakan Siri atau Kontrol Suara untuk mengontrol pemutaran musik. Lihat [Membuat permintaan](#) di halaman 43 dan [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Siri juga dapat membantu Anda menemukan musik di iTunes Store. Lihat “Menemukan item dengan Siri” di [Menelusuri atau mencari](#) di halaman 112.

Menggunakan Kontrol Suara. Tekan dan tahan tombol Utama. Kontrol Suara hanya dapat digunakan saat Siri dinonaktifkan.

- *Memutar atau menjeda musik:* Ucapkan “play music.” Untuk menjeda, ucapkan “pause,” “pause music,” atau “stop.” Anda juga dapat mengucapkan “next song” atau “previous song.”
- *Memutar album, artis, atau daftar putar:* Ucapkan “play album,” “play artist,” atau “play playlist” diikuti dengan nama artis, album, atau daftar putar yang ingin Anda putar.
- *Mengetahui perincian lagu yang sedang diputar:* Ucapkan “what’s playing,” “who sings this song,” atau “who is this song by.”

Menggunakan Siri. Tekan dan tahan tombol Utama. Selain perintah yang tersedia melalui Kontrol Suara, Siri mendukung perintah berikut:

- *Memutar album, artis, lagu, daftar putar, atau stasiun Radio:* Ucapkan “play” diikuti dengan nama artis, album, lagu, daftar putar, atau stasiun yang ingin Anda putar. Jika Siri tidak menemukan hal yang Anda minta, ucapkan dengan lebih spesifik. Misal, ucapkan, “play the radio station ‘Pure Pop,’” alih-alih mengucapkan “play ‘Pure Pop.’”
- *Memutar musik dalam urutan acak:* Ucapkan “shuffle play” diikuti dengan nama artis atau album yang ingin Anda putar dalam urutan acak.
- *Memutar musik yang senada:* Saat musik sedang diputar, ucapkan “play more songs like this one” atau “create a radio station based on this song.”
- *Menelusuri Apple Music:* Anda dapat memutar track Apple Music apa pun berdasarkan judul (“play ‘Happy’ by Pharrell Williams”), berdasarkan artis (“play Echosmith”), berdasarkan film (“play that song from Into the Woods”), berdasarkan bagan (“play the top song from March 1981”), lalu ubah versi (“play the live version of it”).

- *Menambahkan musik dari Apple Music ke koleksi Anda (harus menjadi anggota Apple Music):* Ucapkan, misal, “add ‘Lifted Up’ by Passion Pit to My Music” atau, saat sedang memutar sesuatu, ucapkan “add this to my collection.”

Pengaturan musik

Buka Pengaturan > Musik untuk mengatur pilihan untuk Musik. Pilihan yang Anda lihat tergantung pada status keanggotaan Anda.

- *Apple Music:* Jika saat ini Anda bukan anggota Apple Music, Anda dapat memilih untuk menampilkan fitur Apple Music, serta menjadi anggota.
- *Connect:* Tampilkan atau sembunyikan Connect dan tampilkan postingan serta berbagi artis di Sedang Diputar dan di layar Kunci.
- *Mengurutkan Album:* Anda dapat memilih untuk mengurutkan berdasarkan artis atau judul.
- *Perpustakaan Musik iCloud:* Jika pilihan ini mati, seluruh konten Apple Music akan dihapus dari iPod touch. Musik yang Anda beli atau selaraskan, dan musik yang diidentifikasi iTunes Match yang telah Anda tambahkan untuk pemutaran offline tetap ada.
- *Penyetaraan (EQ):* Pengaturan EQ hanya diterapkan pada musik yang diputar dari app Musik, tetapi pengaturan ini memengaruhi semua output bunyi, termasuk jack headset, AirPlay, dan koneksi audio Bluetooth.

Catatan: Pengaturan Larut Malam mengompres kisaran dinamis dari output audio, yang mengurangi volume lintasan keras dan meningkatkan volume lintasan pelan. Anda mungkin ingin menggunakan pengaturan ini saat mendengarkan musik di pesawat atau di beberapa lingkungan bising lainnya. Pengaturan Larut Malam berlaku ke semua output audio—video dan musik.

- *Batas Volume:* Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPod touch dapat menunjukkan saat Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keselamatan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume, lalu nyalakan Batas Volume UE.

Catatan: Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Batasan > Batas Volume, lalu ketuk Jangan Izinkan Perubahan.


- *Pemeriksaan Bunyi:* Pemeriksaan Suara menormalkan tingkat volume konten audio Anda.



FaceTime selayang pandang

Menggunakan FaceTime untuk melakukan panggilan video atau audio ke perangkat iOS lainnya atau komputer yang mendukung FaceTime. Kamera FaceTime memungkinkan Anda berbicara langsung; beralih ke kamera iSight belakang (tidak tersedia pada semua model) untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekitar.


Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

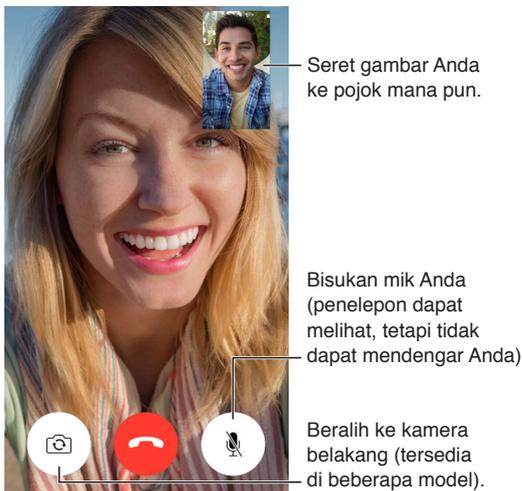

Dengan koneksi Wi-Fi dan ID Apple, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan FaceTime (gunakan ID Apple Anda di saat pertama masuk, atau buat akun baru).

Melakukan dan menjawab panggilan

Melakukan panggilan FaceTime. Pastikan FaceTime dinyalakan di Pengaturan > FaceTime. Ketuk FaceTime, lalu ketuk nama atau nomor yang ingin Anda panggil pada bidang entri di bagian atas. Ketuk  untuk melakukan panggilan video, atau ketuk  untuk melakukan panggilan audio FaceTime. Atau ketuk  untuk membuka Kontak dan langsung memulai panggilan Anda.

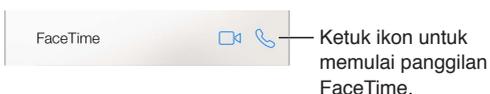

Menggunakan suara Anda untuk memulai panggilan. Tekan terus tombol Utama, lalu ucapkan "FaceTime", diikuti oleh nama atau orang yang akan dipanggil.

Ingin memanggil lagi? Ketuk FaceTime untuk melihat riwayat panggilan di layar. Ketuk Audio atau Video untuk menyaring pencarian Anda, lalu ketuk nama atau nomor untuk memanggil kembali. Ketuk ⓘ untuk membuka nama atau nomor di Kontak.

Menghapus panggilan dari riwayat panggilan. Ketuk FaceTime untuk melihat riwayat panggilan di layar. Gesek ke kiri, lalu ketuk Hapus untuk menghapus nama atau nomor dari riwayat panggilan Anda.

Tidak dapat melakukan panggilan sekarang? Saat panggilan FaceTime masuk, Anda dapat menjawab, menolak, atau menentukan pilihan lain.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Make a FaceTime call."



Melihat seluruh geng. Putar iPod touch untuk menggunakan FaceTime dalam orientasi lanskap. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan, kunci iPod touch dalam orientasi potret. Lihat [Mengubah orientasi layar](#) di halaman 21.

Mengelola panggilan

Multitugas selama panggilan. Tekan tombol Utama, lalu ketuk ikon app. Anda masih dapat berbicara dengan teman, namun Anda tidak dapat saling melihat. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Berpindah-pindah panggilan. Panggilan FaceTime tidak diteruskan. Jika panggilan lain masuk saat Anda sedang melakukan panggilan FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk, menolak panggilan masuk, atau membalas dengan pesan teks. Nada sela hanya dapat digunakan untuk panggilan audio FaceTime.

Menggunakan nada sela untuk panggilan audio. Jika Anda sedang melakukan panggilan FaceTime lalu panggilan lain masuk, Anda dapat menolak panggilan, mengakhiri panggilan pertama dan menerima panggilan baru, atau menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan baru.

Memblokir penelepon yang tidak diinginkan. Buka Pengaturan > FaceTime > Diblokir > Tambah Baru. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemblokiran panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=id_ID.

Pengaturan

Buka Pengaturan > FaceTime, di mana Anda dapat:


- Menyalakan atau mematikan FaceTime
- Menentukan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan FaceTime
- Mengatur ID penelepon Anda

Kalender

10



Kalender selang pandang

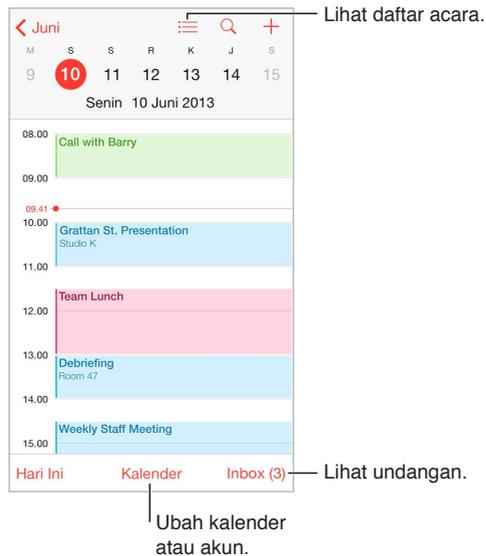

Menambah acara. Ketuk \oplus , lalu isi di detail acara. Jika Anda menambahkan lokasi dan memilih Peringatan > Waktunya berangkat, Kalender akan mengingatkan kapan Anda harus pergi ke acara berdasarkan waktu perjalanan untuk tiba di lokasi.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Set up a meeting with Barry at 9."

Mencari acara. Ketuk Q , lalu masukkan teks dalam bidang pencarian. Judul, undangan, lokasi, dan catatan untuk kalender yang sedang Anda lihat dicari.

Melihat kalender mingguan. Putar iPod touch ke samping.

Mengubah tampilan Anda. Ketuk tahun, bulan, atau hari untuk memperbesar atau memperkecil di kalender Anda. Dalam tampilan minggu atau hari, jepit untuk memperbesar atau memperkecil.

Melihat daftar acara. Di tampilan bulan, ketuk ☰ untuk melihat acara sebuah hari. Di tampilan hari, ketuk ☰ .

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "What's on my calendar for Friday?"

Mengubah warna kalender. Ketuk Kalender, ketuk ⓘ di samping kalender, lalu pilih warna dari daftar. Untuk beberapa akun kalender, seperti Google, warna diatur oleh server.

Menyesuaikan acara. Sentuh dan tahan acara, lalu seret acara ke waktu baru, atau sesuaikan titik ambil.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m."

Undangan

iCloud, Microsoft Exchange, dan beberapa server CalDAV memungkinkan Anda mengirim dan menerima undangan rapat.

Mengundang orang lain ke acara. Ketuk acara, ketuk Edit, lalu ketuk Undangan. Ketuk nama, atau ketuk \oplus untuk memilih orang dari Kontak. Jika Anda tidak ingin diberi tahu saat seseorang menolak undangan rapat, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tampilkan Penolakan Undangan.

RSVP. Ketuk acara yang mengundang Anda, atau ketuk Inbox dan ketuk undangan. Jika Anda menambahkan komentar (yang mungkin tidak tersedia untuk semua kalender), komentar Anda dapat dilihat oleh pengatur acara tetapi tidak oleh peserta lain. Untuk melihat acara yang Anda tolak, ketuk Kalender, lalu nyalakan Tampilkan Acara yang Ditolak.

Menjadwalkan pertemuan tanpa memblokir jadwal Anda. Ketuk acara, lalu ketuk Ketersediaan, lalu pilih "bebas." Jika acara tersebut adalah acara yang Anda buat, ketuk "Tampilkan Sebagai," lalu ketuk "bebas". Acara akan tetap tersimpan di kalender Anda, tetapi tidak muncul sebagai sibuk bagi orang lain yang mengirimi Anda undangan.

Mengirim email dengan cepat ke peserta. Ketuk acara, ketuk Undangan, lalu ketuk \boxtimes .

Menggunakan beberapa kalender



Menyalakan kalender iCloud, Google, Exchange, atau Yahoo!. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun, lalu nyalakan Kalender.

Berlangganan kalender. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan. Masukkan server dan nama file dari file .ics untuk berlangganan. Anda juga dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) yang diterbitkan di web, dengan mengetuk tautan ke kalender.

Menambah akun CalDAV. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Melihat kalender Ulang Tahun. Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak dengan acara Anda. Jika Anda mengatur akun Facebook, Anda juga dapat menyertakan hari ulang tahun teman Facebook Anda.

Lihat kalender Liburan. Ketuk Kalender, lalu ketuk Liburan untuk menyertakan libur nasional dengan acara Anda.

Melihat beberapa kalender sekaligus. Ketuk Kalender, lalu pilih kalender yang ingin Anda lihat.

Memindahkan acara ke kalender yang lain. Ketuk acara, ketuk Edit, ketuk Kalender, lalu pilih kalender untuk memindahkannya.

Berbagi kalender iCloud

Dengan Keluarga Berbagi, kalender yang dibagikan ke semua anggota keluarga Anda dibuat secara otomatis. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33. Anda dapat berbagi kalender iCloud dengan pengguna iCloud yang lain. Saat Anda berbagi kalender, orang lain dapat melihatnya, dan Anda dapat mengizinkan mereka menambahkan atau mengubah acara. Anda juga dapat berbagi versi baca-saja yang dapat dilihat siapa pun.

Membuat kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Kalender di bagian iCloud.

Berbagi kalender iCloud. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Ketuk Tambah Orang, lalu masukkan nama, atau ketuk \oplus untuk menelusuri Kontak Anda. Orang tersebut akan menerima undangan email untuk bergabung dengan kalender, tetapi mereka memerlukan akun iCloud untuk menerima undangan.

Mengubah akses seseorang ke kalender bersama. Ketuk Kalender, ketuk Edit, ketuk kalender bersama, lalu ketuk orangnya. Anda dapat mematikan kemampuan untuk mengedit kalender, mengirim ulang undangan untuk bergabung ke kalender, atau berhenti berbagi kalender dengan orang tersebut.



Mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama. Saat seseorang memodifikasi kalender bersama, Anda akan diberi tahu perubahannya. Untuk mematikan pemberitahuan kalender bersama, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Kalender > Perubahan Kalender Bersama.

Berbagi kalender hanya baca dengan siapa pun. Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Nyalakan Kalender, lalu ketuk Bagikan Tautan untuk menyalin atau mengirim URL untuk kalender Anda. Siapa pun dapat menggunakan URL untuk berlangganan kalender menggunakan app yang kompatibel, seperti Kalender untuk OS X.

Pengaturan kalender

Beberapa pengaturan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda. Pengaturan ini meliputi:

- Penyelarasan acara yang sudah lewat (acara mendatang selalu diselaraskan)
- Nada peringatan yang diputar untuk undangan pertemuan baru
- Kalender default untuk acara baru
- Waktu default untuk peringatan
- Dukungan zona waktu, untuk menunjukkan tanggal dan waktu menggunakan zona waktu yang berbeda.
- Hari apa yang memulai minggu
- Tampilan tanggal Tionghoa, Ibrani, atau Islam.



Melihat foto dan video

App Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video:

- Diambil menggunakan kamera iPod touch
- Disimpan di iCloud (lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82)
- Dibagikan dari orang lain (lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 83)
- Diselaraskan dari komputer Anda (lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16)
- Disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau jepretan layar



Ketuk untuk melihat layar penuh.

App Foto menyertakan tab untuk Foto, Bersama, dan Album.

- Ketuk Foto untuk melihat semua foto dan video yang diatur menurut Tahun, Koleksi, dan Momen. Untuk menelusuri foto dengan cepat di koleksi atau tahun, sentuh dan tahan sesaat, lalu seret.
- Ketuk Bersama untuk melihat foto dan video yang dibagikan dengan orang lain atau yang orang lain bagikan dengan Anda. Lihat [Stream Foto Saya](#) di halaman 83 dan [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 83.
- Ketuk Album untuk melihat cara foto dan video diatur ke dalam album di iPod touch Anda. Lihat [Mengatur foto dan video](#), berikutnya.

Lihat semua foto dan video Anda. Secara default, Foto menampilkan subkumpulan perwakilan foto Anda saat Anda melihat berdasarkan tahun atau koleksi. Untuk melihat semua foto dan video Anda, buka Pengaturan > Foto & Kamera, dan matikan Ringkas Foto.

Melihat berdasarkan lokasi: Saat melihat berdasarkan tahun atau koleksi, ketuk . Foto dan video yang meliputi informasi lokasi muncul di peta, menampilkan tempat foto dan video diambil.

Saat melihat foto atau video, ketuk untuk menampilkan dan menyembunyikan kontrol. Gesek ke kiri atau kanan untuk maju atau mundur.

Mencari foto. Dari Album atau Foto, ketuk  untuk mencari berdasarkan tanggal (bulan dan tahun), atau tempat (kota dan provinsi). Pencarian juga menyimpan Pencarian Terkini dan memberikan Anda daftar pencarian yang disarankan.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali, atau jepit foto. Saat memperbesar, Anda dapat menyeret untuk melihat bagian lain pada foto.

Memutar video. Ketuk . Untuk mengubah antara layar penuh dan sesuai layar, ketuk layar dua kali.

Memutar pertunjukan slide. Saat sedang melihat foto, ketuk , lalu ketuk Pertunjukan Slide. Pilih pilihan, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide. Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar. Untuk mengatur pilihan pertunjukan slide lainnya, buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melakukan streaming pertunjukan slide atau video ke TV, lihat [AirPlay](#) di halaman 36.

Mengatur foto dan video

Tab Album meliputi Album yang Anda buat sendiri dan beberapa album yang dibuat untuk Anda, tergantung pada cara Anda menggunakan Foto. Misal, video secara otomatis ditambahkan ke album Video dan Anda melihat album Stream Foto Saya jika menggunakan fitur tersebut (lihat [Stream Foto Saya](#), berikutnya). Semua foto Anda di iCloud ada di album Semua Foto jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud (lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82). Jika Anda tidak menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, Anda akan melihat album Rol Kamera, yang meliputi foto dan video yang diambil dengan iPod touch dan dari sumber lainnya.

Catatan: Jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, album yang disimpan di iCloud akan selalu terbaru dan dapat diakses dari perangkat iOS 8.1 atau yang lebih baru mana pun, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 atau yang lebih baru, dan di [iCloud.com](#) yang menggunakan ID Apple yang sama. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82.

Membuat album baru. Ketuk Album, ketuk , masukkan nama, lalu ketuk Simpan. Pilih foto dan video untuk ditambahkan ke album, lalu ketuk Selesai.

Menambahkan item ke album yang ada. Saat melihat gambar mini, ketuk Pilih, pilih item, ketuk Tambah Ke, lalu pilih albumnya.

Mengelola album. Sambil melihat daftar album, ketuk Edit.

- *Mengubah nama album:* Pilih album, lalu masukkan nama baru.
- *Menyusun ulang album:* Seret .
- *Menghapus album:* Ketuk .

Dengan Perpustakaan Foto iCloud, Anda dapat mengelola semua album Anda dari perangkat iOS 8.1 atau versi yang lebih baru mana pun yang diatur dengan Perpustakaan Foto iCloud.

Menandai foto dan video favorit. Saat melihat foto atau video, ketuk  untuk menambahkan foto dan video ke album Favorit secara otomatis. Foto atau video dapat menjadi bagian dari album lain dan album Favorit.

Menyembunyikan foto yang ingin Anda simpan. Sentuh dan tahan foto, lalu pilih Sembunyikan. Foto akan dipindahkan ke album Disembunyikan. Sentuh dan tahan foto untuk Menampilkannya kembali.

Menghapus foto atau video dari album. Ketuk foto atau video, ketuk , lalu ketuk Hapus Foto. Foto atau video akan dihapus dari album dan dari tab Foto.

Menghapus foto atau video dari Foto. Ketuk tab Foto, ketuk foto atau video, ketuk , lalu ketuk Hapus Foto atau Hapus Video. Foto dan video yang dihapus akan disimpan di album Baru Dihapus pada iPod touch, dengan lensa yang menampilkan hari yang tersisa hingga item dihapus secara permanen dari iPod touch. Untuk menghapus foto atau video secara permanen sebelum hari kedaluwarsa, ketuk Hapus, lalu ketuk Hapus Foto atau Hapus Video. Jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, foto dan video akan dihapus secara permanen dari semua perangkat yang menggunakan Perpustakaan Foto iCloud dengan ID Apple yang sama.

Memulihkan foto atau video yang dihapus. Di album Baru Dihapus, ketuk foto atau video, ketuk Pulihkan, lalu ketuk Pulihkan Foto atau Pulihkan Video untuk memindahkan item ke Rol Kamera, atau jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, ke album Semua Foto.

Perpustakaan Foto iCloud

Perpustakaan Foto iCloud memberi Anda akses ke foto dan video di perangkat iOS 8.1 atau yang lebih baru mana pun, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 atau yang lebih baru, dan di iCloud.com yang menggunakan ID Apple yang sama. Anda dapat mengubah foto dan video di app Foto, menyimpan versi asli dan yang diedit, serta melihat pembaruan perubahan di seluruh perangkat Anda (lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 85). Simpan foto dan video sebanyak yang diizinkan paket penyimpanan iCloud Anda.

Catatan: Jika Perpustakaan Foto iCloud dinyalakan, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke iPod touch.

Menyalakan Perpustakaan Foto iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Foto. Atau buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Lihat foto dan video di Perpustakaan Foto iCloud. Selain untuk melihat foto dan video di tab Foto, mengatur menurut Tahun, Koleksi, dan Momen, Anda juga dapat melihat foto dan video sebagai stream berkelanjutan, mengatur menurut tanggal ditambahkan, di album Semua Foto.

Pilih untuk mengoptimalkan penyimpanan atau simpan semua foto dan video dalam resolusi penuh di iPod touch. Jika paket penyimpanan iCloud Anda lebih dari 5 GB, Optimalkan Penyimpanan iPod touch menyala secara default. Tindakan ini mengelola penyimpanan perangkat Anda dengan menyimpan foto dan video resolusi penuh di iCloud dan versi ringan di iPod touch secara otomatis, karena diperlukan ruang. Ketuk Unduh dan Simpan yang Asli untuk menyimpan versi asli dengan resolusi penuh di iPod touch Anda. Versi asli Anda selalu disimpan di iCloud.

Unduh foto atau video resolusi penuh. Jika Anda tidak menyimpan versi asli di iPod touch, cukup jepit untuk memperbesar menjadi 100%, atau ketuk Edit.

Catatan: Untuk mengunggah foto dan video ke Perpustakaan Foto iCloud, iPod touch harus terhubung ke Wi-Fi.

Jika foto dan video yang diunggah melebihi paket penyimpanan Anda, Anda dapat meningkatkan penyimpanan iCloud Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Ubah Paket Penyimpanan untuk mempelajari mengenai pilihan yang tersedia.

Stream Foto Saya

Stream Foto Saya, menyala secara default, mengunggah foto dan video baru ke perangkat lain yang menggunakan Stream Foto Saya secara otomatis.

Menyalakan atau mematikan Stream Foto Saya. Buka Pengaturan > Foto & Kamera, atau Pengaturan > iCloud > Foto.

Catatan: Foto yang disimpan di iCloud akan mengurangi total penyimpanan iCloud Anda, tapi foto yang diunggah ke Stream Foto Saya tidak mengurangi penyimpanan iCloud Anda.

Menggunakan Stream Foto Saya tanpa Perpustakaan Foto iCloud. Foto dan video yang Anda ambil dengan iPod touch ditambahkan ke Stream Foto Saya saat Anda meninggalkan app Kamera dan iPod touch terhubung ke Wi-Fi. Foto apa pun yang Anda tambahkan—termasuk jepretan layar dan foto yang disimpan dari email, misalnya—juga muncul di album Stream Foto Saya.

Foto dan video yang ditambahkan ke Stream Foto Saya di perangkat lain akan muncul di album Stream Foto Saya pada iPod touch. Perangkat iOS dapat menyimpan hingga 1000 foto terbaru di iCloud selama 30 hari; Anda dapat memilih untuk mengimpor foto tersebut ke komputer secara otomatis, jika Anda ingin menyimpannya secara permanen.

Mengelola konten Stream Foto Saya. Di album Stream Foto Saya, ketuk Pilih.

- *Menyimpan jepretan terbaik di iPod touch:* Pilih foto, lalu ketuk Tambah Ke.
- *Berbagi, mencetak, atau menyalin:* Pilih foto, lalu ketuk .
- *Menghapus foto:* Pilih foto, lalu ketuk .

Catatan: Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto Saya di semua perangkat Anda, foto asli akan tetap ada di Foto pada perangkat yang digunakan untuk mengambil foto tersebut. Foto yang Anda simpan ke album lain pada perangkat atau komputer juga tidak dihapus. Lihat support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=id_ID.

Menggunakan Stream Foto Saya dengan Perpustakaan Foto iCloud. Jika menggunakan Perpustakaan Foto iCloud di iPod touch, Anda dapat menggunakan Stream Foto Saya untuk mengunggah foto dan video terbaru serta melihatnya di perangkat lain yang tidak mengaktifkan Perpustakaan Foto iCloud.

Berbagi Foto iCloud

Dengan Berbagi Foto iCloud, Anda dapat membuat album foto dan video untuk dibagikan, dan berlangganan album bersama milik orang lain. Anda dapat mengundang orang lain yang menggunakan Berbagi Foto iCloud (iOS 6 atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru) untuk melihat album anda, dan mereka dapat meninggalkan komentar jika mereka mau. Jika teman Anda menggunakan iOS 7 atau OS X Mavericks atau versi yang lebih baru, mereka dapat menambahkan foto dan video mereka sendiri ke album. Anda juga dapat mempublikasikan album ke situs web untuk dilihat oleh siapa saja. Berbagi Foto iCloud berfungsi dengan atau tanpa Perpustakaan Foto iCloud dan Stream Foto Saya.

Catatan: Untuk menggunakan Berbagi Foto iCloud, iPod touch harus terhubung ke Internet.



Buat album bersama baru atau tambahkan foto ke album bersama yang sudah ada.

Menyalakan Berbagi Foto iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Foto. Atau buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Berbagi foto dan video. Saat melihat foto atau video, atau saat Anda memilih beberapa foto atau video, ketuk , ketuk Berbagi Foto iCloud, tambahkan komentar, lalu bagikan ke album bersama yang sudah ada atau buat yang baru. Anda dapat mengundang orang untuk melihat album bersama Anda menggunakan alamat email mereka atau nomor telepon seluler yang mereka gunakan untuk Pesan.

Mengaktifkan situs web publik. Pilih album bersama, ketuk Orang, lalu nyalakan Situs Web Publik. Ketuk Bagi Tautan jika Anda ingin mengumumkan situs.

Menambahkan item ke album bersama. Lihat album bersama, ketuk , pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Menghapus foto dari album bersama. Pilih album bersama, ketuk Pilih, pilih foto atau video yang ingin dihapus, lalu ketuk . Anda harus menjadi pemilik album bersama atau pemilik foto.

Menghapus komentar dari album bersama. Pilih foto atau video yang berisi komentar. Sentuh dan tahan komentar, lalu ketuk Hapus. Anda harus menjadi pemilik album bersama atau pemilik komentar.

Mengubah nama album bersama. Ketuk Bersama, ketuk Edit, lalu ketuk nama dan masukkan nama baru.

Menambahkan atau menghapus pelanggan, atau menyalakan atau mematikan Pemberitahuan. Pilih album bersama, lalu ketuk Orang.

Berlangganan album bersama. Saat Anda menerima undangan, ketuk tab Bersama , lalu ketuk Terima. Anda juga dapat menerima undangan di email.

Menambahkan item ke album bersama yang Anda langgani. Lihat album bersama, lalu ketuk . Pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Melihat album Keluarga Anda. Saat Keluarga Berbagi diatur, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di Foto di semua perangkat anggota keluarga. Semua orang di keluarga dapat memasukkan foto, video, dan komentar ke album, dan diberi tahu saat ada item baru yang ditambahkan. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Cara lain untuk berbagi foto dan video.

Anda dapat berbagi foto dan video di Mail atau Pesan, atau melalui app lain yang Anda instal.

Membagikan atau menyalin foto atau video. Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Ketuk Lainnya di Berbagi untuk menyalakan app yang Anda ingin gunakan untuk berbagi.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPod touch dapat meringkas lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Anda juga dapat menyalin foto atau video, lalu menempelnya ke dalam email atau pesan teks (iMessage).

Membagikan atau menyalin beberapa foto dan video. Saat melihat berdasarkan Momen, ketuk Bagikan.

Menyimpan atau membagikan foto atau video yang Anda terima.

- *Email:* Ketuk untuk mengunduh jika perlu, lalu sentuh dan tahan item untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya.
- *Pesan teks:* Ketuk item di percakapan, lalu ketuk .

Foto dan video yang Anda terima di pesan atau yang Anda simpan dari halaman web akan disimpan ke tab Foto. Foto dan video juga dapat dilihat di Rol Kamera atau album Semua Foto jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud.

Mengedit foto dan memotong video

Anda dapat mengedit foto tepat di iPod touch. Jika foto Anda disimpan di iCloud, pengeditan akan diperbarui di semua perangkat Anda yang menggunakan iCloud, dan versi asli serta yang diedit akan disimpan. Jika Anda menghapus foto, maka foto akan dihapus dari semua perangkat Anda dan iCloud. Ekstensi app Foto dapat memberikan pilihan pengeditan khusus. Lihat [Ekstensi app](#) di halaman 21.

Mengedit foto. Lihat foto dalam layar penuh, ketuk Edit, lalu ketuk salah satu alat. Untuk mengedit foto yang tidak diambil menggunakan iPod touch, ketuk foto, ketuk Edit, lalu ketuk Duplikatkan dan Edit.

- Peningkatan otomatis  meningkatkan pencahayaan, kontras, kecerahan foto, dan kualitas lainnya.
- Dengan alat Hapus Mata merah , ketuk tiap mata yang perlu diperbaiki.

- Ketuk , dan Foto akan menyarankan pemotongan optimal, tapi Anda dapat menyeret pojok alat kisi untuk mengatur pemotongan Anda sendiri. Memindahkan roda untuk memiringkan atau meluruskan foto. Ketuk Otomatis untuk menyejajarkan foto dengan horizon, dan ketuk Atur ulang untuk mengembalikan perubahan penajaran. Ketuk  untuk memutar foto 90 derajat. Ketuk  untuk memilih rasio pemotongan standar, seperti 2:3 atau Persegi.




- Filter foto  memungkinkan Anda menerapkan efek warna berbeda, seperti Mono atau Chrome.
- Ketuk Penyesuaian  untuk mengatur pilihan Cahaya, Warna, dan B&W (hitam & putih). Ketuk panah bawah, lalu ketuk  di samping Cahaya, Warna, dan B&W untuk memilih elemen yang ingin disesuaikan. Pindahkan penggeser ke efek yang diinginkan.

Membandingkan versi asli dengan yang diedit. Sentuh dan tahan foto untuk melihat versi asli. Lepaskan untuk melihat versi yang diedit.

Tidak suka hasilnya? Ketuk Batal, lalu ketuk Hapus Perubahan. Ketuk Selesai untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke versi asli. Setelah mengedit foto dan menyimpan versi yang diedit, Anda dapat mengembalikan foto ke versi asli. Ketuk gambar, ketuk Edit, lalu ketuk Balikkan.

Memotong video. Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, seret ujung penampil bingkai, lalu ketuk Potong.

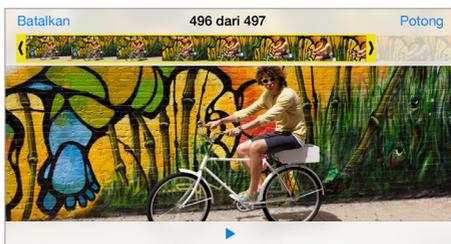

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih Simpan sebagai Klip Baru, klip video yang baru dipotong akan disimpan dalam album Video Anda dan video asli tidak terpengaruh.

Mencetak foto

Mencetak ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan.

- *Mencetak satu foto:* Ketuk , lalu ketuk Cetak.
- *Mencetak banyak foto:* Saat melihat album foto, ketuk Pilih, pilih foto, ketuk , lalu ketuk Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 36.

Pengaturan foto

Pengaturan untuk Foto ada di Pengaturan > Foto & Kamera. Pengaturan ini meliputi:


- Perpustakaan Foto iCloud, Stream Foto Saya, dan Berbagi Foto iCloud
- Tab Foto
- Pertunjukan Slide
- Grid Kamera
- HDR (Jangkauan Dinamis Tinggi) (model dengan kamera iSight)



Kamera selayang pandang


Cepat! Ambil kamera! Dari layar Terkunci, cukup gesek  ke atas. Atau, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Catatan: Saat Anda membuka Kamera dari layar Terkunci, Anda dapat melihat dan mengedit foto dan video yang Anda ambil saat perangkat terkunci dengan mengetuk gambar mini di pojok kiri bawah layar. Untuk berbagi foto dan video, buka dahulu kunci iPod touch.

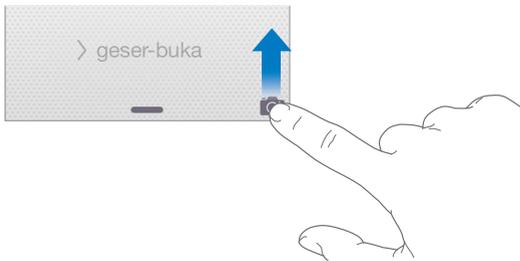

Dengan iPod touch, Anda dapat mengambil foto dan video menggunakan kamera FaceTime di depan atau, pada beberapa model, kamera iSight di belakang.

Kilat LED (model dengan kamera iSight) menyediakan lampu tambahan saat Anda memerlukannya—bahkan sebagai senter, cukup gesek di Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 30.

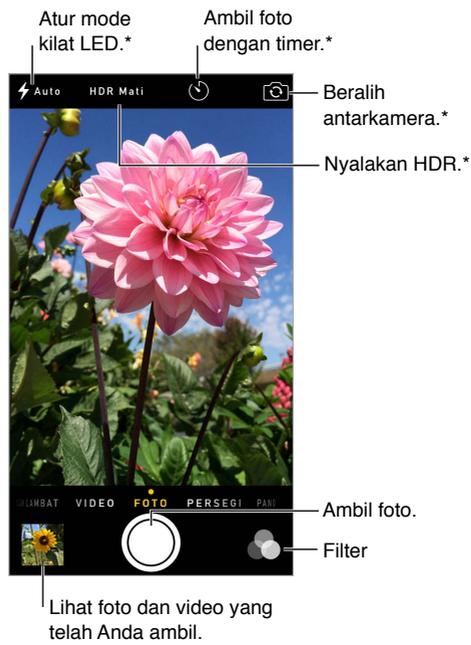

Mengambil foto dan video

Kamera menawarkan beberapa mode foto dan video yang memungkinkan Anda mengambil gambar diam, foto berformat persegi, selang waktu, video, video gerakan lambat (beberapa model), dan panorama (beberapa model).

Memilih mode. Seret layar ke kiri atau kanan, atau ketuk label mode kamera.

Mengambil foto. Pilih Foto, lalu ketuk tombol Ambil Gambar putih atau tekan salah satu tombol volume.

- **Mengambil Foto Beruntun:** (beberapa model) Sentuh dan tahan tombol Ambil Gambar untuk mengambil foto cepat secara beruntun (tersedia di mode Persegi atau Foto). Bunyi bidikan akan berbeda dan penghitung menampilkan jumlah jepretan yang telah Anda ambil, hingga Anda mengangkat jari Anda. Untuk melihat jepretan yang disarankan dan memilih foto yang ingin Anda simpan, ketuk gambar mini, lalu ketuk Pilih. Titik abu-abu menampilkan foto yang disarankan. Untuk menyalin foto dari foto beruntun sebagai foto terpisah di album Foto Beruntun di Foto, ketuk lingkaran pada pojok kanan bawah foto. Untuk menghapus foto beruntun, ketuk foto, lalu ketuk .
- **Menerapkan filter:** Ketuk  untuk menerapkan efek warna berbeda, seperti Mono atau Chrome. Untuk mematikan filter, ketuk , lalu ketuk Tidak Ada. Anda juga dapat menerapkan filter lain nanti, saat Anda mengedit foto. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 85.

Persegi panjang dengan cepat muncul di tempat pencahayaan diatur. Saat Anda memotret orang, deteksi wajah menyeimbangkan pencahayaan hingga 10 wajah. Sebuah persegi panjang muncul untuk setiap wajah yang dideteksi.

Pencahayaan bersifat otomatis, tetapi Anda dapat mengatur pencahayaan secara manual untuk pengambilan berikutnya dengan mengetuk objek atau area pada layar. Dengan kamera iSight, mengetuk layar akan mengatur fokus dan pencahayaan, dan deteksi wajah dimatikan sementara. Untuk mengunci pencahayaan dan fokus, sentuh dan tahan hingga persegi panjang berkedip. Mengambil foto sebanyak yang Anda inginkan. Saat Anda mengetuk layar lagi, pengaturan otomatis dan deteksi wajah kembali menyala.

Menyesuaikan pencahayaan. Ketuk untuk melihat ☀ di samping persegi panjang pencahayaan, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan pencahayaan.

Mengambil foto panorama. (Kamera iSight) Pilih Pano, ketuk tombol Ambil Gambar, lalu geser perlahan pada arah panah. Untuk menggeser pada arah lain, ketuk dulu panahnya. Untuk pergeseran vertikal, putar iPod touch terlebih dahulu ke orientasi lanskap. Anda juga dapat membalik arah penggeseran vertikal.




Mengambil kejadian dengan selang waktu. (Kamera iSight) Pilih Selang Waktu, atur iPod touch pada posisi yang Anda inginkan, lalu ketuk tombol Rekam Video Selang Waktu untuk mulai menangkap matahari terbenam, bunga yang sedang mekar, atau kejadian lain yang terjadi selama beberapa waktu. Ketuk lagi tombol Rekam Video Selang waktu untuk berhenti. Foto selang waktu dikompilasi ke dalam video pendek yang dapat Anda tonton dan bagikan.

Mengambil beberapa video. Pilih Video, lalu ketuk tombol Rekam Video atau tekan salah satu tombol volume untuk memulai dan menghentikan rekaman. Video direkam dengan kecepatan 30 fps (bingkai per detik).

Pelan-pelan saja. (beberapa model) Pilih Gerakan Lambat untuk merekam video dalam gerakan lambat. Anda dapat mengatur bagian yang akan diputar dalam gerakan lambat saat Anda mengedit video.

Mengatur bagian gerak lambat dari video. Ketuk gambar mini, lalu gunakan bar vertikal di bawah penampil bingkai untuk mengatur bagian video yang ingin Anda putar dalam gerakan lambat.

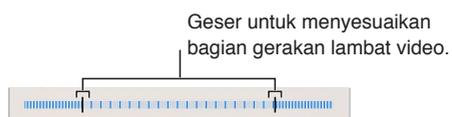

Memperbesar atau memperkecil. (Kamera iSight) Jepit gambar pada layar.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh app dan situs web berbagi foto. Lihat [Privasi](#) di halaman 38.

Gunakan timer bidik agar Anda dapat masuk di dalam foto. Hindari "kamera bergoyang" atau gunakan timer bidik agar Anda dapat masuk di dalam foto. Untuk menyertakan diri Anda ke dalam foto, stabilkan iPod touch dan bingkai gambar Anda terlebih dahulu. Ketuk , ketuk 3d (detik) atau 10d, lalu ketuk tombol Ambil Gambar.

Ingin mengambil apa yang ditampilkan di layar? Tekan dan lepas tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan. Jepretan layar ditambahkan ke tab Foto di Foto dan juga dapat dilihat di album Rol Kamera atau album Semua Foto (jika menggunakan Perpustakaan Foto iCloud).

Menjadikan foto lebih baik. Anda dapat mengedit foto dan memotong video, langsung di iPod touch. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 85.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Open Camera"
- "Take a picture"

HDR

HDR (Jangkauan Dinamis Tinggi) membantu Anda mengambil foto yang indah dalam situasi dengan kontras tinggi. iPod touch mengambil beberapa foto secara berurutan dan cepat—dan menggabungkannya bersama. Detail hasil fotonya memiliki kecerahan dan area tengah yang lebih baik.

Menggunakan HDR. (Kamera iSight) Ketuk HDR. Untuk hasil terbaik, jaga kestabilan iPod touch dan hindari gerakan subjek.

Menyimpan foto normal dan versi HDR. Buka Pengaturan > Foto & Kamera > Simpan Foto Normal. Versi foto normal dan HDR akan muncul di Foto. Versi HDR dari foto Anda di Album ditandai dengan "HDR" di pojoknya.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil di iPod touch disimpan di Foto. Dengan mengaktifkan Perpustakaan Foto iCloud, semua foto dan video baru akan diunggah secara otomatis dan tersedia di Foto di semua perangkat iOS 8.1 Anda yang diatur dengan Perpustakaan Foto iCloud. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82. Saat Perpustakaan Foto iCloud dimatikan, Anda tetap dapat mengumpulkan hingga 1000 foto terbaru di album Stream Foto Saya dari perangkat yang diatur dengan iCloud. Lihat [Stream Foto Saya](#) di halaman 83.

Melihat foto Anda. Ketuk gambar mini, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto yang baru saja Anda ambil. Ketuk Semua Foto untuk melihat semua hal di app Foto.

Ketuk layar untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol.

Dapatkan pilihan berbagi dan mencetak. Ketuk . Lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Mengunggah foto dan video Gunakan Perpustakaan Foto iCloud untuk mengunggah foto dan video dari iPod touch ke iCloud serta mengakses foto dan video di perangkat iOS 8.1 atau versi yang lebih baru, yang masuk ke iCloud dengan ID Apple yang sama. Anda juga dapat mengunggah dan mengunduh foto serta video dari app Foto di iCloud.com. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 82.

Pengaturan kamera

Buka Pengaturan > Foto & Kamera untuk pilihan kamera, yang meliputi

- Perpustakaan Foto iCloud, Stream Foto Saya, dan Berbagi Foto iCloud
- Pertunjukan Slide
- Grid
- HDR (model dengan kamera iSight)

Sesuaikan volume bunyi bidikan kamera dengan pengaturan Dering dan Peringatan di Pengaturan > Bunyi. Atau bisukan bunyi menggunakan tombol Dering/Diam. (Di beberapa negara, membisukan dinonaktifkan.)



Dapatkan suhu saat ini dan prakiraan sepuluh hari untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia, dengan prakiraan tiap jam untuk 12 jam berikutnya. Cuaca menggunakan Layanan Lokasi untuk mendapatkan prakiraan bagi lokasi Anda saat ini.



Gesek ke atas untuk melihat prakiraan secara detail. Gesek ke kiri atau kanan untuk melihat cuaca di kota lain, atau ketuk \equiv , dan pilih kota dari daftar. Sisi layar paling kiri menampilkan cuaca lokal Anda saat Layanan Lokasi dinyalakan (Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi).

Menambah kota atau membuat perubahan lain. Ketuk \equiv .

- *Menambahkan kota:* Ketuk \oplus . Masukkan nama kota atau kode pos, lalu ketuk Cari.
- *Mengatur ulang urutan kota:* Sentuh dan tahan kota, lalu seret ke atas atau bawah.
- *Menghapus kota:* Geser kota ke kiri, lalu ketuk Hapus.
- *Memilih Fahrenheit atau Celsius:* Ketuk °F atau °C.

Melihat prakiraan per jam saat ini. Menggesek tampilan per jam ke kiri atau kanan.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "What's the weather for today?"
- "How windy is it out there?"
- "When is sunrise in Paris?"

Melihat semua kota sekaligus. Jepit layar atau ketuk ☰.



Menyalakan atau mematikan cuaca lokal. Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Lihat [Privasi](#) di halaman 38.

Menggunakan iCloud untuk menampilkan daftar kota ke perangkat iOS lain. Buka Pengaturan > iCloud, lalu pastikan iCloud Drive atau Dokumen & Data menyala. Lihat [iCloud](#) di halaman 13.

Jam

14



Jam selayang pandang

Jam pertama menampilkan waktu berdasarkan lokasi saat Anda mengatur iPod touch.

Tambahkan jam lain untuk menampilkan waktu di kota besar dan zona waktu lainnya di dunia.

Hapus jam atau ubah urutannya.

Jam Dunia + Tambah jam.

San Francisco
Hari Ini

New York
Hari Ini, 3 jam lebih cepat

London
Hari Ini, 8 jam lebih cepat

Paris
Hari Ini, 9 jam lebih cepat

Tokyo
Besok, 16 jam lebih cepat

Lihat jam, atur alarm, tetapkan waktu acara, atau atur timer.

Jam Dunia Alarm Stopwatch Timer

Alarm dan timer

Ingin iPod touch membangunkan Anda? Ketuk Alarm, lalu ketuk . Atur waktu bangun Anda dan pilihan lainnya, lalu beri nama untuk alarm (seperti "Selamat pagi").



Jangan buang-buang waktu! Anda juga dapat menggunakan stopwatch untuk menyimpan waktu, merekam waktu putaran, atau mengatur timer untuk mengingatkan Anda saat waktunya tiba.

Ingin tertidur saat mendengarkan musik atau podcast? Ketuk Timer, ketuk Saat Timer Berakhir, lalu pilih Berhenti Memutar di bagian bawah.

Mendapatkan akses ke fitur jam. Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda dapat mengakses Timer dari Pusat Kontrol, bahkan saat iPod touch terkunci. Anda juga dapat menavigasi ke fitur jam lain.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Set the timer for 3 minutes"
- "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
- "What alarms do I have set?"



Menemukan tempat

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai navigasi dan pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166. Lihat juga [Privasi](#) di halaman 38.



Berpindah-pindah di Peta dengan menyeret layar. Untuk menghadap ke arah yang berbeda, putar dengan dua jari. Untuk kembali ke utara, ketuk kompas  di kanan atas.

Memperbesar atau memperkecil. Ketuk dua kali dengan satu jari untuk memperbesar, dan ketuk dengan dua jari untuk memperkecil—atau jepit buka atau jepit tutup. Skala muncul di kiri atas saat men-zoom atau jika Anda menyentuh layar dengan dua jari. Untuk mengubah bagaimana jarak ditampilkan (mil atau kilometer), buka Pengaturan > Peta.

Mencari lokasi. Ketuk bidang pencarian. Anda dapat mencari lokasi dengan banyak cara. Contoh:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Penunjuk ("guggenheim")

- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Peta juga dapat membuat daftar lokasi terbaru, pencarian, atau petunjuk arah yang dapat Anda pilih.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Find coffee near me."

Menemukan lokasi kontak, atau pencarian favorit atau terbaru. Ketuk Favorit.

Memilih tampilan Anda. Ketuk ⓘ, lalu pilih Standar, Hibrid, atau Satelit.

Menandai lokasi secara manual. Sentuh dan tahan peta hingga pin yang dijatuhkan muncul.

Mendapatkan info lainnya

Mendapatkan info mengenai lokasi. Ketuk pin untuk menampilkan spanduknya, lalu ketuk >. Info dapat meliputi tinjauan Yelp dan foto, tautan halaman web, petunjuk arah, dan lainnya.

Untuk berbagi lokasi, tambahkan tombol lokasi ke Favorit atau gunakan app lain yang Anda instal, ketuk 📌. Lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Mendapatkan petunjuk arah

Catatan: Untuk mendapatkan petunjuk arah, iPod touch harus terhubung ke Internet. Untuk mendapatkan petunjuk arah yang meliputi lokasi Anda saat ini, Layanan Lokasi harus menyala.

Mendapatkan petunjuk arah. Ketuk ↗, masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Ketuk untuk memilih petunjuk arah mengemudi atau berjalan kaki, atau gunakan app untuk mode transportasi publik atau lainnya.

Jika spanduk lokasi muncul, petunjuk arah dari lokasi Anda saat ini ke lokasi tujuan akan muncul. Untuk mendapatkan petunjuk arah lainnya, ketuk bidang pencarian.

Jika beberapa rute muncul, ketuk satu yang ingin Anda ambil.

- *Melihat petunjuk arah belokan demi belokan:* Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.
- *Melihat tinjauan rute.* Ketuk Pratinjau.
- *Melihat semua petunjuk sebagai daftar:* Ketuk Daftar Langkah.

Mendapatkan petunjuk arah dari lokasi saat ini. Ketuk 📍 di spanduk dari tujuan Anda. Ketuk untuk memilih petunjuk arah mengemudi atau berjalan kaki, atau gunakan app untuk mode transportasi publik atau lainnya.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Give me directions home"
- "Directions to my dad's work"
- "What's my ETA?"
- "Find a gas station"

Menggunakan Peta di Mac Anda untuk mendapatkan petunjuk arah. Buka Peta di Mac Anda (OS X Mavericks atau yang lebih baru), dapatkan petunjuk arah untuk perjalanan Anda, lalu pilih File > Bagikan > Kirim ke *perangkat Anda*. Mac dan iPod touch Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama.

Mencari tahu mengenai kondisi lalu lintas. Ketuk ⓘ, lalu ketuk Lihat Lalu Lintas. Titik oranye menunjukkan perlambatan, dan titik merah menunjukkan lalu lintas berhenti dan berjalan. Untuk melihat laporan insiden, ketuk penanda.

Melaporkan masalah. Ketuk ⓘ, lalu ketuk Laporkan Masalah.

3D dan Flyover

Dengan 3D dan Flyover, Anda dapat melihat tampilan tiga dimensi, bahkan jembatan layang di banyak kota besar di dunia.



Melihat peta 3D. Ketuk ⓘ, lalu ketuk Lihat Peta 3D. Atau, seret dua jari ke atas. (Perbesar untuk melihat lebih dekat jika Tampilan Peta 3D tidak muncul.)

Menyesuaikan sudut. Seret dua jari ke atas atau ke bawah.

Melakukan Tur Flyover. Tur udara tersedia untuk kota tertentu, ditandai dengan ⓘ di sebelah nama kota. (Perkecil jika Anda tidak melihat penanda ⓘ.) Ketuk nama kota untuk menampilkan spanduk, lalu ketuk Tur untuk memulai tur. Untuk menghentikan tur, ketuk layar untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk Akhiri Tur Flyover. Untuk kembali ke tampilan standar, ketuk ⓘ.

Pengaturan Peta

Buka Pengaturan > Peta. Pengaturan meliputi:

- Jarak dalam mil atau kilometer
- Label peta (label muncul dalam bahasa yang ditetapkan di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa)



Video selayang pandang

Buka app Video untuk menonton film, acara TV, dan video musik. Untuk menonton podcast video, buka app Podcast—lihat [Podcast selayang pandang](#) di halaman 129. Untuk menonton video yang Anda rekam menggunakan Kamera pada iPod touch, buka app Foto.



PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

Menonton video. Ketuk video di daftar video.

Bagaimana dengan video yang Anda ambil dengan iPod touch? Buka app Foto.

Stream atau unduh? Jika  muncul di gambar mini video, Anda dapat menontonnya tanpa mengunduhnya ke iPod touch, jika Anda memiliki koneksi Internet. Untuk mengunduh video ke iPod touch agar Anda dapat menontonnya menggunakan koneksi Wi-Fi atau seluler, ketuk  di detail video.

Mencari video podcast atau iTunes U? Buka app Podcast atau unduh app iTunes U gratis dari App Store.

Mengatur timer tidur. Buka aplikasi Jam dan ketuk Timer, lalu gesek untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Saat Timer Berhenti dan pilih Berhenti Memutar, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai.

Menambahkan video ke perpustakaan Anda

Membeli atau menyewa video dari iTunes Store. Ketuk Toko di app Video, atau buka app iTunes Store di iPod touch, lalu ketuk Video. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 112. iTunes Store tidak tersedia di semua area.

Mentransfer video dari komputer Anda. Sambungkan iPod touch, lalu selaraskan video dari iTunes di komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Melakukan streaming video dari komputer Anda. Nyalakan Berbagi Rumah di iTunes pada komputer Anda. Lalu, di iPod touch, buka Pengaturan > Video, dan masukkan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengatur Berbagi Rumah di komputer Anda. Lalu, buka Video di iPod touch dan ketuk Bersama di bagian atas daftar video.

Mengonversi video untuk iPod touch. Jika Anda ingin menyelaraskan video dari iTunes ke iPod touch dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPod touch, Anda dapat mengonversikan video tersebut. Pilih video di perpustakaan iTunes, dan pilih File > Buat Versi Baru > "Buat Versi iPod atau iPhone." Lalu, selaraskan video yang telah dikonversikan ke iPod touch.

Menghapus video. Ketuk Edit di kanan atas koleksi Anda, lalu ketuk  di gambar mini video. Jika Anda tidak melihat tombol Edit, cari  di gambar mini video—video tersebut belum diunduh ke iPod touch, sehingga Anda tidak dapat menghapusnya. Untuk menghapus setiap episode dari sebuah serial, gesek ke kiri di episode dalam daftar Episode.

Menghapus video (selain film sewaan) dari iPod touch tidak menghapus video dari perpustakaan iTunes di komputer, dan nantinya Anda dapat menyelaraskan kembali video ke iPod touch. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan video kembali ke iPod touch, atur iTunes untuk tidak menyelaraskan video. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPod touch, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Mengontrol pemutaran



Menskalakan video untuk memenuhi layar atau menyesuaikan dengan layar. Ketuk  atau . Atau ketuk dua kali video. Jika Anda tidak melihat kontrol skala, video Anda sudah pas dengan layar.

Memulai lagi dari awal. Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang bar penggosok ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk .

Melewati ke bagian berikutnya atau sebelumnya. Ketuk ►► atau ◀◀. Anda juga dapat menekan dua kali tombol tengah atau yang sesuai pada headset yang kompatibel (melompat ke video berikutnya), atau menekan tiga kali (melompat ke video sebelumnya).

Memutar balik atau mempercepat maju. Sentuh dan tahan ◀◀ atau ►►. Atau seret playhead ke kiri atau ke kanan. Gerakkan jari Anda ke bagian bawah layar sewaktu Anda menyeret untuk kontrol yang lebih baik.

Memilih bahasa audio lain. Jika video menawarkan bahasa lain, ketuk , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.

Menampilkan subtitle atau teks tertulis. Ketuk . Tidak semua video menawarkan subtitle atau teks tertulis.

Menyesuaikan tampilan teks tertulis Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis.

Melihat teks tertulis atau subtitle untuk tuna rungu dan kesulitan mendengar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, lalu nyalakan Teks Tertulis + SDH.

Menonton video di TV. Ketuk . Untuk informasi lain mengenai AirPlay dan cara lain untuk terhubung, lihat [AirPlay](#) di halaman 36.

Pengaturan video

Buka Pengaturan > Video, di mana Anda dapat:

- Pilih di mana akan melanjutkan pemutaran di saat berikutnya Anda membuka video.
- Pilih untuk hanya menampilkan video yang diunduh ke perangkat ini
- Masuk ke Berbagi Rumah



Catatan selang pandang

Ketik catatan di iPod touch, dan iCloud dapat menyediakan secara otomatis catatan tersebut di semua perangkat iOS dan komputer Mac Anda yang lain. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo!.



Melihat catatan Anda di perangkat lainnya. Jika Anda menggunakan alamat email icloud.com, me.com, atau mac.com untuk iCloud, buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Catatan. Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Catatan untuk akun. Catatan Anda muncul di Catatan pada semua perangkat iOS Anda dan komputer Mac yang menggunakan ID Apple yang sama.

Mencari catatan. Gulir ke bagian atas daftar catatan (atau ketuk bagian atas layar) untuk membuka bidang pencarian, lalu ketuk bidang dan ketik apa yang Anda cari. Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama—cukup seret ke bawah ke tengah layar.

Berbagi atau mencetak. Ketuk  di bagian bawah catatan. Anda dapat berbagi melalui Pesan, Mail, atau AirDrop.

Menghapus catatan. Gesek ke kiri pada catatan dalam daftar catatan.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Create new note travel items"
- "Add toothbrush to travel items"
- "Add umbrella"

Menggunakan catatan di beberapa akun

Berbagi catatan dengan akun lainnya. Anda dapat berbagi catatan dengan akun lainnya, seperti Google, Yahoo!, atau AOL. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun tersebut.

Membuat catatan di akun tertentu. Ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, pilih akunnya, lalu ketuk Baru. Catatan yang Anda buat di akun pada iPod touch muncul di folder catatan akun.

Memilih akun default untuk catatan baru. Buka Pengaturan > Catatan.

Melihat semua catatan di akun. Ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, lalu pilih akunnya.


Pengingat

18



Pengingat Selayang Pandang

Pengingat memungkinkan Anda melacak semua hal yang perlu Anda lakukan.

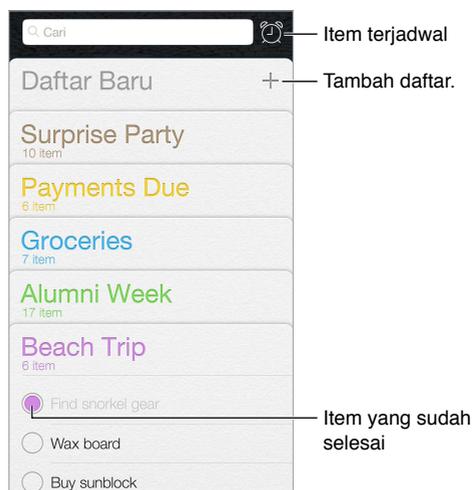

Ketuk pengingat. Ketuk daftar, lalu ketuk baris kosong.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- “Remember to take an umbrella”
- “Add artichokes to my groceries list”
- “Read my work to-do list”

Membagikan daftar. Ketuk daftar, lalu ketuk Edit. Ketuk Berbagi, lalu ketuk Tambah Orang. Orang yang berbagi dengan Anda haruslah pengguna iCloud. Setelah mereka menerima undangan Anda untuk berbagi daftar, Anda akan dapat menambah, menghapus, dan menandai item sebagai selesai. Anggota Keluarga juga dapat berbagi daftar. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Menghapus daftar. Saat sedang melihat daftar, ketuk Edit, lalu ketuk Hapus Daftar. Semua pengingat dalam daftar juga dihapus.

Menghapus pengingat. Gesek pengingat ke kiri, lalu ketuk Hapus.

Mengubah urutan daftar. Sentuh dan tahan nama daftar, lalu seret daftar ke lokasi baru. Untuk mengubah urutan item di daftar, ketuk Edit.

Daftar apa saja yang ada di dalamnya? Gulir ke atas untuk melihat bidang pencarian. Semua daftar dicari berdasarkan nama pengingatnya. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk menemukan pengingat. Misal, ucapkan "Find the reminder about milk."

Dengan OS X Yosemite, Anda dapat melanjutkan pengingat yang sedang Anda edit menggunakan Mac dan iPod touch. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 22.

Pengingat terjadwal

Pengingat terjadwal memberi tahu Anda saat jadwalnya telah tiba.



Menjadwalkan pengingat. Saat mengedit pengingat, ketuk ⓘ, lalu nyalakan "Ingatkan saya pada hari." Ketuk Alarm untuk mengatur tanggal dan waktu. Ketuk Ulangi untuk menjadwalkan pengingat dengan interval yang terjadi secara reguler.

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow."

Melihat semua pengingat terjadwal. Ketuk 🕒 untuk menampilkan daftar Terjadwal.

Jangan ganggu saya sekarang. Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pemberitahuan. Untuk mendinginkan pemberitahuan sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengaturan pengingat

Buka Pengaturan > Pengingat, di mana Anda dapat:

- Mengatur daftar default untuk pengingat baru
- Menyelaraskan pengingat yang sudah lewat

Selalu memperbarui pengingat di perangkat lain. Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Untuk tetap memperbarui Pengingat di OS X, nyalakan juga iCloud di Mac Anda. Beberapa jenis akun lain, seperti Exchange, juga mendukung Pengingat. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Pengingat untuk akun yang ingin Anda gunakan.



Lacak pertukaran utama dan portofolio saham Anda, lihat perubahan nilai setiap waktu, dan dapatkan berita mengenai perusahaan yang Anda amati.

Catatan: Untuk menggunakan Saham, iPod touch harus terhubung ke Internet. Lihat [Menghubungkan ke Internet](#) di halaman 13.



Mengelola daftar saham Anda. Ketuk ☰.

- **Menambahkan item:** Ketuk ⊕. Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, lalu ketuk Cari.
- **Menghapus item:** Ketuk ⊖.
- **Menyusun ulang urutan item:** Seret ☰ ke atas atau ke bawah.

Saat melihat info saham, Anda dapat mengetuk nilai apa pun di sisi kanan layar untuk mengalihkan layar ke perubahan harga, kapitalisasi pasar, atau perubahan persentase. Gesek info di bawah daftar saham untuk melihat ringkasan, bagan, atau berita untuk saham yang dipilih. Ketuk judul berita untuk melihat artikel di Safari.

Anda juga dapat melihat saham Anda di tab Hari Ini dari Pusat Pemberitahuan. Lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 31.

Catatan: Penawaran mungkin tertunda hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan pelaporan.

Menambahkan artikel berita ke daftar bacaan Anda. Sentuh terus berita utama, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.


Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- “How are the markets going?”
- “How’s Apple stock today?”

Cari tahu lebih lanjut. Ketuk YAHOO!

Melihat bagan dalam layar penuh. Putar iPod touch ke orientasi lanskap. Gesek ke kiri atau kanan untuk melihat bagan saham lainnya.

- *Melihat nilai untuk tanggal atau waktu tertentu:* Sentuh bagan dengan satu jari.

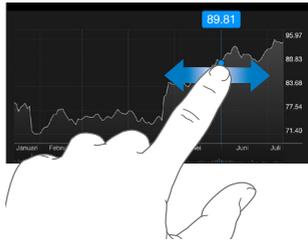

- *Melihat selisih nilai dari waktu ke waktu:* Sentuh bagan dengan dua jari.



Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui daftar saham di perangkat iOS Anda.

Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan iCloud Drive atau Dokumen & Data. Lihat [iCloud](#) di halaman 13.

Game Center


20



Game Center selayang pandang

Game Center memungkinkan Anda bermain game favorit bersama teman yang memiliki perangkat iOS atau Mac (OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru). Anda harus terhubung ke Internet untuk menggunakan Game Center.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari luka-luka gerakan berulang, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

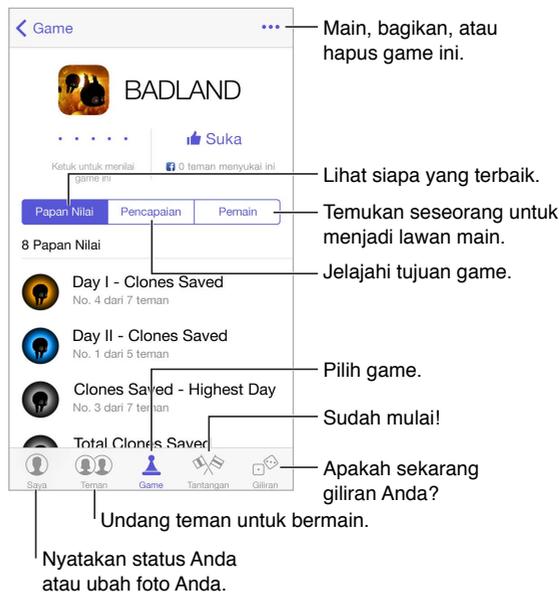

Memulai. Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan Anda di bagian atas layar, berarti Anda sudah masuk. Atau, Anda akan diminta untuk memasukkan ID Apple dan kata sandi.

Mendapatkan beberapa game. Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, telusuri game di App Store (cari Mendukung Game Center di detail game), atau dapatkan game yang dimiliki teman Anda. Lihat [Bermain game dengan teman](#) di halaman 110.

Mainkan! Ketuk Game, pilih game, ketuk ••• di kanan atas, lalu ketuk Mainkan.

Keluar? Tidak perlu keluar saat Anda keluar dari Game Center, tetapi jika Anda mau, buka Pengaturan > Game Center, lalu ketuk ID Apple Anda.

Bermain game dengan teman

Mengundang teman ke game multipemain. Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk ••• di kanan atas. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih pemain, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game. Jika teman tidak tersedia atau tidak merespons, Anda dapat mengetuk Tanding-Auto agar Game Center menemukan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mengundang orang lain.

Mengirimkan permintaan pertemanan. Ketuk Teman, ketuk ⊕, lalu masukkan alamat email teman atau nama panggilannya di Game Center. Untuk menelusuri kontak-kontak Anda, ketuk ⊕. (Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.) Atau ketuk pemain yang Anda lihat di mana saja di Game Center.

Menantang seseorang untuk mengalahkan Anda. Ketuk salah satu skor atau pencapaian, lalu ketuk Tantang Teman.

Apa yang sedang dimainkan teman Anda dan bagaimana pencapaian mereka? Ketuk Teman, ketuk nama teman Anda, lalu ketuk gelembung Game atau Poin.

Ingin membeli game yang dimiliki teman? Ketuk Teman, lalu ketuk namanya. Ketuk gelembung Game, ketuk game dalam daftar, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menemui teman baru. Untuk melihat daftar teman dari teman, ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk gelembung Teman mereka.

Menghapus teman. Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menjaga privasi alamat email Anda. Matikan Profil Publik di pengaturan akun Game Center. Lihat [Pengaturan Game Center](#), di bawah.

Mematikan aktivitas multipemain atau permintaan pertemanan. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan. Jika pengalih menjadi redup, ketuk Aktifkan Pembatasan di bagian atas terlebih dahulu.

Bersikap ramahlah. Untuk melaporkan perilaku yang ofensif atau tidak pantas, ketuk Teman, ketuk nama orangnya, ketuk ••• di kanan atas, lalu ketuk Laporkan Masalah.

Pengaturan Game Center

Buka Pengaturan > Game Center, di mana Anda dapat:

- Keluar (ketuk ID Apple Anda)
- Mengizinkan mengundang
- Mengizinkan pemain di sekitar untuk menemukan Anda
- Edit profil Game Center Anda (ketuk nama panggilan Anda)
- Mendapatkan rekomendasi teman dari Kontak atau Facebook

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan untuk Game Center. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.



Kios mengatur app majalah dan koran Anda, dan memperbaruinya secara otomatis saat iPod touch terhubung ke Wi-Fi.



Catatan: Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple untuk mengunduh app Kios, tapi Anda dapat membaca konten yang diunduh tanpa memerlukan koneksi Internet. Kios tidak tersedia di semua wilayah.


Menemukan app Kios. Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Toko. Saat Anda membeli app Kios, app tersebut ditambahkan ke rak. Setelah app diunduh, buka app tersebut untuk melihat berita dan pilihan langganan. Langganan adalah pembelian In-App yang ditagihkan ke akun ID Apple Anda.

Mematikan pembaruan otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengaturan > Umum > Penyebaran App di Latar Belakang.



iTunes Store selayang pandang

Gunakan iTunes Store untuk menambahkan musik, film, acara TV, dan lainnya ke iPod touch.

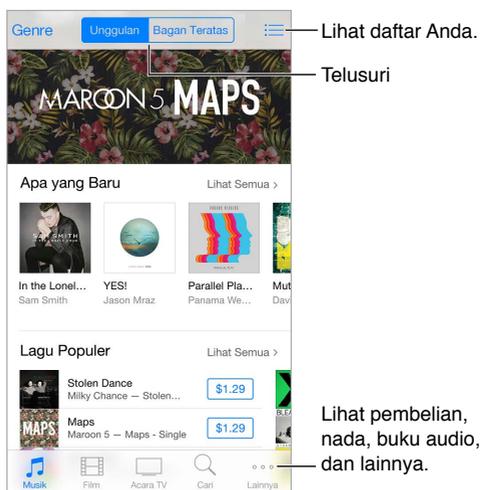

Catatan: Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple untuk menggunakan iTunes Store. iTunes Store tidak tersedia di semua area.

Menelusuri atau mencari


Telusuri berdasarkan kategori atau genre. Ketuk salah satu kategori (Musik, Film, atau Acara TV). Ketuk Genre untuk menyaring daftar.

Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari. Anda dapat mengetuk istilah pencarian terkini di antara pengguna iTunes lain, atau masukkan info di bidang pencarian, lalu ketuk lagi Cari.

Mengakses pembelian anggota keluarga. Dengan menyalakan Keluarga Berbagi, Anda dapat melihat dan mengunduh lagu, acara TV, dan film yang dibeli oleh anggota keluarga lain. Ketuk Dibeli, ketuk nama Anda atau Pembelian Saya, lalu pilih anggota keluarga dari menu.

Menemukan item dengan Siri. Siri dapat mencari item dan melakukan pembelian di iTunes Store. Misal, Anda dapat berkata "Get a new ringtone" atau "Purchase judul lagu by nama band." Anda dapat meminta Siri untuk mengunduh podcast atau menukar kartu hadiah. Untuk hasil terbaik, katakan "purchase", alih-alih "buy", saat mengawali perintah Siri.

Meminta Siri untuk melabeli item. Saat mendengar musik yang diputar di sekitar Anda, tanyakan Siri “What song is playing?” Siri akan memberi tahu Anda lagu tersebut dan memberikan cara mudah untuk membelinya. Tindakan tersebut juga akan menyimpan lagu ke tab Siri di iTunes Store agar dapat Anda beli nanti. Ketuk Musik, ketuk ☰, lalu ketuk tab Siri untuk melihat daftar lagu yang dilabeli yang tersedia untuk pratinjau atau pembelian.

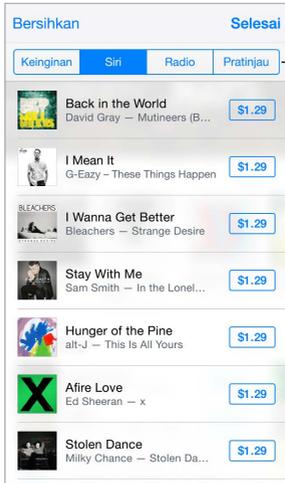


Ketuk untuk melihat Daftar Keinginan dan rekomendasi.

Temukan musik baru yang menarik di Radio. Saat mendengarkan Radio, lagu yang Anda putar akan muncul di tab Radio di iTunes Store agar Anda dapat mempratinjau atau membeli lagu tersebut. Ketuk Musik, ketuk ☰, lalu ketuk Radio.

Mempratinjau lagu atau video. Ketuk peringatan.

Menambahkan item ke Daftar Keinginan Anda. Saat Anda mendengar sesuatu yang ingin Anda beli dari iTunes Store, ketuk 📌, lalu ketuk Tambah ke Daftar Keinginan. Untuk melihat Daftar Keinginan Anda di iTunes Store, ketuk Musik, Film, atau Acara TV, ketuk ☰, lalu ketuk Daftar Keinginan.

Pilih tombol favorit Anda Untuk mengatur ulang tombol, ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit. Untuk mengganti tombol, seret ikon lain ke ikon yang ingin ganti. Lalu ketuk Selesai.

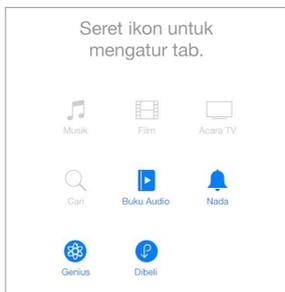

Membeli, menyewa, atau menukar

Ketuk harga item (atau ketuk Gratis), lalu ketuk lagi untuk membelinya. Jika Anda melihat 🔄, alih-alih harga, berarti Anda telah membeli item tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya.

Menyetujui pembelian dengan Keluarga Berbagi. Dengan mengatur Keluarga Berbagi, pengelola keluarga dapat meninjau dan menyetujui pembelian yang dibuat oleh anggota keluarga lain yang berusia di bawah 18 tahun. Misalnya, jika Orang Tua/Wali > Minta Izin Pembelian diatur untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun, maka pesan akan dikirim ke pengelola keluarga untuk persetujuan saat anggota keluarga tersebut melakukan pembelian. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.

Menyembunyikan pembelian individu. Jika Anda menggunakan iTunes di komputer, anggota keluarga dapat menyembunyikan pembelian apa pun agar anggota keluarga lain tidak dapat melihat atau mengunduhnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk kategori (misal, Musik), gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Atau beri tahu Siri "Redeem an iTunes Store gift card."

Menggunakan Pass iTunes. Anda dapat menambahkan Pass iTunes ke Passbook untuk menambahkan uang ke ID Apple guna melakukan pembelian dari iTunes Store, App Store, dan iBooks Store tanpa menggunakan kartu kredit atau debit. Untuk menambahkan Pass iTunes di iTunes Store, ketuk kategori, gulir ke bawah, ketuk Tukarkan, lalu ketuk Memulai di bawah Pass iTunes. Anda dapat menambahkan uang ke Pass iTunes Anda di toko pengecer Apple di banyak negara.

Mengirim hadiah. Lihat item yang ingin Anda berikan, ketuk , lalu ketuk Hadiah. Atau ketuk salah satu kategori (Musik, Film, atau Acara TV), gulir ke bawah, lalu ketuk Kirim Hadiah untuk mengirim sertifikat hadiah iTunes ke seseorang.

Melihat kemajuan pengunduhan. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Pengunduhan.

Membeli sesuatu di perangkat lainnya? Buka Pengaturan > iTunes & App Store untuk mengatur pengunduhan otomatis di iPod touch Anda. Anda dapat selalu melihat musik, film, dan acara TV yang Anda beli di iTunes Store (ketuk Lainnya, lalu ketuk Dibeli).

Perhatikan waktu sewa Anda. Di beberapa area, Anda dapat menyewa film. Anda memiliki 30 hari untuk mulai menonton film yang disewa. Setelah Anda mulai menontonnya, Anda dapat memutarinya sesering yang Anda inginkan di waktu yang dibagikan (24 jam di iTunes Store AS; 48 jam di negara lain). Setelah waktu Anda habis, film akan dihapus. Sewaan tidak dapat ditransfer ke perangkat lain; tetapi, Anda dapat menggunakan AirPlay dan Apple TV untuk melihat sewaan di televisi Anda.

Pengaturan iTunes Store

Untuk mengatur pilihan untuk iTunes Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.

Berlangganan atau menyalakan iTunes Match. Anda dapat berlangganan iTunes Match, layanan yang menyimpan musik Anda dan banyak lagi di iCloud. Lihat [iTunes Match](#) di halaman 70. Jika Anda berlangganan, nyalakan iTunes Match agar Anda dapat mengakses musik di iPod touch di mana saja.

Menyalakan pengunduhan otomatis. Ketuk Musik, Buku, atau Pembaruan. Konten diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengunduhan Otomatis.



App Store selang pandang

Gunakan App Store untuk menelusuri, membeli, dan mengunduh app ke iPod touch. App Anda diperbarui melalui Wi-Fi secara otomatis (kecuali Anda mematikan fitur ini), agar Anda tetap mendapatkan peningkatan dan fitur terbaru.



Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan App Store. App Store tidak tersedia di semua area.

Menemukan app

Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari. Atau, ketuk Kategori untuk menelusuri menurut tipe app.

Menanyakan Siri untuk menemukan item. Siri dapat mencari item dan melakukan pembelian di App Store. Misal, beri tahu Siri "Find apps by Apple" atau "Purchase *nama app*."


Mengakses app anggota keluarga. Dengan menyalakan Keluarga Berbagi, Anda dapat melihat dan mengunduh app yang dibeli oleh anggota keluarga lain. Ketuk Dibeli, ketuk nama Anda atau Pembelian Saya, lalu pilih anggota keluarga dari menu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Ingin memberi tahu teman mengenai suatu app? Temukan app, ketuk , lalu pilih metode. Lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Menggunakan Daftar Keinginan. Untuk melacak app yang mungkin ingin Anda beli nanti, ketuk  di halaman app, lalu ketuk Tambah ke Daftar Keinginan.

Mencari app menurut kategori. Ketuk Jelajahi, gulir ke Kategori, lalu ketuk kategori untuk fokus pada app yang Anda inginkan, misalnya, Pendidikan, Medis, atau Olahraga. Ketuk subkategori untuk lebih lanjut mempersempit hasil Anda.

App apa yang sedang digunakan di dekat Anda? Ketuk Jelajahi untuk menemukan app terpopuler yang digunakan orang di sekitar Anda (Layanan Lokasi harus menyala di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi). Cobalah di museum, acara olahraga, atau saat Anda bepergian, untuk menambah pengalaman Anda.

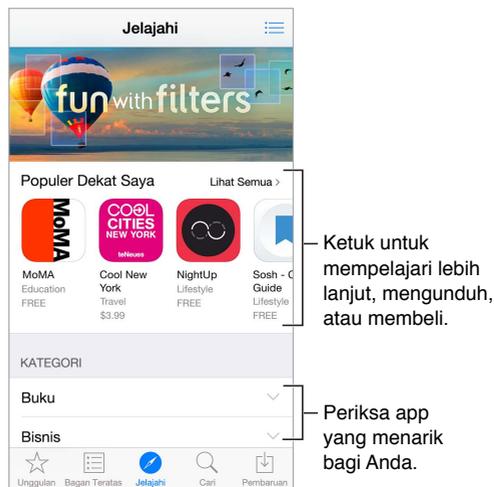

Menghapus app. Sentuh dan tahan ikon app di layar Utama hingga ikon tersebut bergoyang, lalu ketuk . Jika sudah selesai, tekan tombol Utama. Anda tidak dapat menghapus aplikasi internal. Menghapus app juga akan menghapus datanya. Anda dapat mengunduh lagi app yang telah dibeli dari App Store, gratis.

Untuk informasi tentang penghapusan semua app, data, dan pengaturan Anda, lihat [Mengatur ulang pengaturan iPod touch](#) di halaman 170.

Membeli, menukar, dan mengunduh

Ketuk harga app, lalu ketuk Beli untuk membelinya. Jika app gratis, ketuk Gratis, lalu ketuk Instal.

Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli app tersebut dan dapat mengunduhnya lagi, secara gratis. Selagi app diunduh atau diperbarui, ikonnya akan muncul di layar Utama dengan indikator kemajuan.

Menyetujui pembelian dengan Keluarga Berbagi. Dengan mengatur Keluarga Berbagi, pengelola keluarga dapat meninjau dan menyetujui pembelian yang dibuat oleh anggota keluarga lain yang berusia di bawah 18 tahun. Misalnya, jika Orang Tua/Wali > Minta Izin Pembelian diatur untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun, maka pesan akan dikirim ke pengelola keluarga untuk persetujuan saat anggota keluarga tersebut melakukan pembelian. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.



Menyembunyikan pembelian individu. Jika Anda menggunakan iTunes di komputer, anggota keluarga dapat menyembunyikan pembelian apa pun agar anggota keluarga lain tidak dapat melihat atau mengunduhnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 33.

Menukarkan kartu hadiah atau kode. Ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Atau beri tahu Siri "Redeem an iTunes Store gift card."

Mengirim hadiah. Lihat item yang ingin Anda berikan, ketuk , lalu ketuk Hadiah. Atau ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Kirim Hadiah untuk mengirim sertifikat hadiah iTunes ke seseorang.

Batasi pembelian dalam app Banyak app memberikan konten ekstra atau peningkatan gratis. Untuk membatasi pembelian yang dilakukan dari satu app, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan (pastikan Pembatasan diaktifkan), lalu atur pilihan (misal, batasi menurut usia atau memerlukan kata sandi segera atau setiap 15 menit). Anda dapat mematikan Pembelian In-App untuk mencegah semua pembelian. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 37.

Menggunakan Pass iTunes. Anda dapat menambahkan Pass iTunes ke Passbook untuk menambahkan uang ke ID Apple guna melakukan pembelian dari iTunes Store, App Store, dan iBooks Store tanpa menggunakan kartu kredit atau debit. Untuk menambahkan Pass iTunes di App Store, ketuk Unggulan, gulir ke bawah, ketuk Tukarkan, lalu ketuk Memulai di bawah Pass iTunes. Anda dapat menambahkan uang ke Pass iTunes Anda di toko ritel Apple di banyak negara.

Pengaturan App Store

Untuk mengatur pilihan untuk App Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Melihat atau mengedit akun Anda. Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda. Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu masukkan ID Apple lainnya.

Matikan pengunduhan otomatis. Ketuk App di Pengunduhan Otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan ini.




Mendapatkan buku

Dapatkan buku dari iBooks Store. Di iBooks, gunakan tombol di bagian bawah layar untuk mengakses iBooks Store. Ketuk Unggulan untuk menelusuri terbitan terbaru, atau Peringkat Teratas untuk melihat buku yang paling populer. Untuk menemukan buku tertentu, ketuk Cari.

Menggunakan Siri. Katakan, misalnya, "Find books by *nama penulis*."

Membaca buku

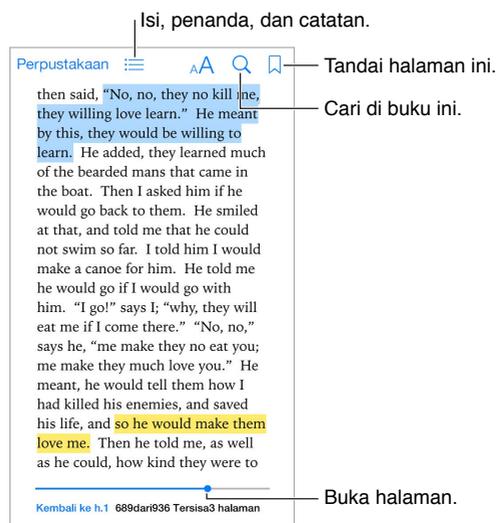

Buka buku. Ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihatnya di rak buku, gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat koleksi lainnya.

Menampilkan kontrol. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman. Tidak semua buku memiliki kontrol yang sama, tetapi beberapa hal yang dapat Anda lakukan meliputi mencari, melihat daftar isi, dan berbagi apa yang sedang Anda baca.

Menutup buku. Ketuk Perpustakaan, atau jepit halaman.

Memperbesar gambar. Ketuk gambar dua kali. Di beberapa buku, sentuh dan tahan untuk menampilkan kaca pembesar yang dapat Anda gunakan untuk melihat gambar.

Membaca berdasarkan kolom. Di buku yang mendukungnya, ketuk dua kali kolom teks untuk memperbesar, lalu gesek ke atas atau ke kiri untuk berpindah ke kolom berikutnya.

Membuka halaman tertentu. Gunakan kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.

Mendapatkan definisi. Ketuk kata dua kali, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia untuk semua bahasa.


Menandai halaman. Ketuk  untuk menambahkan penanda, atau ketuk lagi untuk menghapusnya. Anda dapat memiliki beberapa penanda—untuk melihat semua penanda, ketuk , lalu ketuk Penanda. Anda tidak perlu menambah penanda saat menutup buku, karena iBooks akan mengingat halaman terakhir yang Anda baca.

Mengingat bagian yang bagus. Beberapa buku memungkinkan Anda menambahkan catatan dan sorotan. Untuk menambah sorotan, sentuh dan tahan kata, lalu pindahkan jari Anda untuk membuat sorotan. Untuk menambah catatan, ketuk kata dua kali untuk memilih, pindahkan titik pengambilan untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Catatan di menu yang muncul. Untuk melihat semua catatan dan sorotan yang telah Anda buat, ketuk , lalu ketuk Catatan.

Berbagi bagian yang bagus. Ketuk beberapa teks yang disorot, lalu di menu yang muncul, ketuk . Jika buku berasal dari iBooks Store, tautan ke buku disertakan secara otomatis. (Berbagi mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Berbagi tautan ke buku. Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk , lalu ketuk Berbagi Buku.

Mengubah tampilan buku. Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah font, ukuran font, dan warna halaman. (Ketuk ) Anda dapat mengubah perataan dan pemenggalan di Pengaturan > iBooks. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.

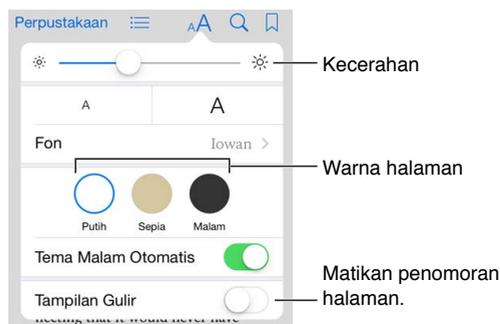

Mengubah kecerahan. Ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  dahulu.

Meredupkan layar saat gelap. Nyalakan Tema Malam Otomatis untuk mengubah rak buku, warna halaman dan kecerahan secara otomatis saat menggunakan iBooks dalam kondisi sedikit cahaya. (Tidak semua buku mendukung Tema Malam Otomatis)

Berinteraksi dengan multimedia

Beberapa buku memiliki elemen interaksi, seperti film, diagram, presentasi, galeri, dan objek 3D. Untuk berinteraksi dengan objek multimedia, ketuk, gesek, atau cubit saja. Untuk melihat elemen dalam layar penuh, regangkan dengan dua jari. Jika sudah selesai, cubit untuk menutupnya.

Mempelajari catatan dan istilah glosarium

Pada buku yang mendukung, Anda dapat meninjau semua sorotan dan catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran.

Melihat semua catatan Anda. Ketuk . Anda dapat mencari catatan Anda, atau mengetuk bab untuk melihat catatan yang telah dibuat di bab tersebut.

Menghapus catatan. Ketuk Pilih, pilih beberapa catatan, lalu ketuk .

Meninjau catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran. Ketuk Kartu Pelajaran Gesek untuk berpindah antara kartu. Ketuk Balik Kartu untuk melihat bagian belakang kartu.

Mengacak kartu pelajaran Anda. Ketuk , lalu nyalakan Acak.

Mempelajari istilah glosarium. Jika buku berisi glosarium, ketuk  untuk memasukkan kata-kata tersebut ke kartu pelajaran.

Mendengarkan buku audio



Membuka buku audio. Buku audio diidentifikasi melalui  di sampulnya. Ketuk buku yang ingin Anda dengarkan. Jika Anda tidak melihatnya di perpustakaan, gesek ke kiri atau ke kanan untuk menampilkan koleksi lainnya.

Lewati maju atau mundur lebih jauh. Sentuh dan tahan panah, atau gesek dan tahan sampulnya. Untuk mengubah jumlah detik yang dilewati, buka Pengaturan > iBooks.

Mempercepat atau memperlambat. Ketuk Kecepatan, lalu pilih laju pemutaran. 1x adalah kecepatan normal, 0,75x adalah kecepatan tiga per empat, dan seterusnya.


Membuka bab. Ketuk , lalu ketuk bagian. Beberapa buku tidak menentukan penanda bab.

Membuka waktu tertentu. Seret playhead, terletak di balik sampul buku. Tempat Anda memulai mendengarkan selama sesi ini ditandai di garis waktu. Ketuk tanda untuk lompat ke titik tersebut.

Mengatur timer tidur. Sebelum memulai pemutaran, ketuk Timer Tidur, lalu pilih durasi hingga audio mati secara otomatis.

Mengunduh buku audio yang dibeli sebelumnya. Anda dapat mengunduh ulang buku dari daftar Dibeli di iBooks Store.

Mengatur buku

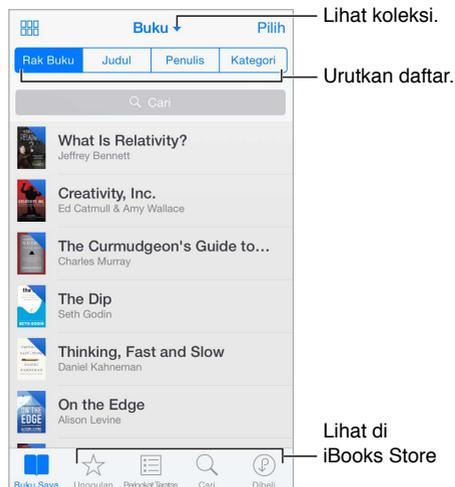

Melihat buku berdasarkan judul atau sampul. Ketuk  atau .

Lihat buku audio atau dokumen PDF saja. Ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar), lalu pilih PDF atau Buku Audio.

Mengatur buku Anda dengan koleksi. Ketuk Pilih, lalu pilih beberapa buku untuk memindahkannya ke dalam koleksi. Untuk mengedit atau membuat koleksi, ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar). Beberapa koleksi internal, seperti PDF, tidak dapat diubah namanya atau dihapus.

Menyusun ulang buku. Saat melihat buku berdasarkan sampul, sentuh dan tahan sampul, lalu seret ke lokasi baru. Saat melihat buku berdasarkan judul, urutkan daftar menggunakan tombol di bagian atas layar. Koleksi Semua Buku disusun secara otomatis untuk Anda; beralihlah ke koleksi lain jika Anda ingin menyusun buku Anda secara manual.

Mencari buku. Tarik untuk membuka bidang Cari di bagian atas layar. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Menyembunyikan buku terbeli yang belum Anda unduh. Ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar), lalu nyalakan Sembunyikan Buku iCloud.

Membaca PDF

Menyelaraskan PDF. Di Mac, menambahkan PDF ke iBooks untuk OS X, buka iTunes, pilih PDF, lalu selaraskan. Di iTunes pada komputer Windows Anda, pilih File > Tambahkan ke Perpustakaan, pilih PDF, lalu selaraskan. Lihat Bantuan iTunes untuk info lainnya mengenai menyelaraskan.

Tambahkan lampiran email PDF ke iBooks. Buka pesan email, lalu sentuh dan tahan lampiran PDF-nya. Pilih Buka di iBooks dari menu yang muncul.

Cetak PDF. Dengan PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Cetak. Anda akan memerlukan pencetak yang kompatibel dengan AirPrint. Untuk info lain mengenai AirPrint, lihat [AirPrint](#) di halaman 36.

Mengirim PDF melalui email. Dengan tombol PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Email.

Pengaturan iBooks

Batasi akses ke buku dan buku audio dengan konten eksplisit. Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu tetapkan pilihan untuk Buku.

Buka Pengaturan > iBooks, di mana Anda dapat:

- Menyelaraskan koleksi dan penanda (termasuk catatan dan informasi halaman yang sedang dibuka) dengan perangkat Anda lainnya.
- Menampilkan konten online di dalam buku. Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.
- Ubah arah halaman berbalik saat Anda mengetuk di margin kiri.



Kesehatan Anda selang pandang

Gunakan app Kesehatan untuk melacak informasi kesehatan dan kebugaran Anda. Masukkan data untuk parameter utama, atau biarkan app Kesehatan mengumpulkan data dari app dan perangkat lain yang memantau kesehatan dan aktivitas Anda. Anda bahkan dapat membagikan data spesifik dengan app tertentu, serta melalui app dengan beberapa penyedia layanan kesehatan.

PERINGATAN: iPod touch dan app Kesehatan bukan merupakan perangkat medis. Lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 166.

The screenshot shows the Health app Dashboard with three main widgets: 'Kalori Aktif' (Active Calories), 'Analisis Tidur' (Sleep Analysis), and 'Detak Jantung' (Heart Rate). Annotations point to various features:

- Kalori Aktif:** A line graph showing daily active calories. An annotation says: "Ketuk item apa pun untuk melihat detail." (Tap any item to see details).
- Analisis Tidur:** A bar chart showing sleep patterns. An annotation says: "Sambungkan perangkat yang memperbarui status latihan atau medis Anda." (Connect devices that update your exercise or medical status).
- Detak Jantung:** A card showing heart rate. An annotation says: "Lihat semua data yang tersedia, kontrol berbagi data, atau tambahkan ke Dashboard." (View all available data, control data sharing, or add to Dashboard).
- Bottom Bar:** A navigation bar with icons for 'Dashboard', 'Data Kesehatan', and 'Sumber'. An annotation says: "Lihat data kesehatan dan kebugaran yang dipilih." (View selected health and fitness data).

Mengumpulkan data kesehatan dan kebugaran

Memasukkan data Anda. Ketuk parameter jika berada di Dashboard Anda, lalu ketuk Tambah Poin Data. Atau, ketuk Data Kesehatan di bagian bawah layar, ketuk parameter yang ingin Anda perbarui, lalu ketuk Tambah Poin Data.

Mengumpulkan data dari perangkat. Untuk mengatur, ikuti instruksi yang disertakan dengan perangkat. Jika perangkat tersebut adalah perangkat Bluetooth, Anda harus memasangkannya dengan iPod touch—lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 37.

Mengumpulkan data dari app. Ikuti instruksi yang dapat disertakan dengan app untuk mengaturnya, lalu tunggu permintaan berbagi, di mana Anda mengontrol apakah data dibagikan dengan app Kesehatan.

Menghentikan pengumpulan data app. Ketuk Sumber di bagian bawah layar Kesehatan, lalu pilih app dari daftar App. Atau ketuk parameter terkait di Dashboard atau daftar Data Kesehatan Anda, ketuk Bagikan Data, lalu pilih app di bawah Sumber Data.

Berbagi data kesehatan dan kebugaran


Berbagi data. Ikuti instruksi yang disertakan dengan app atau perangkat untuk mengaturnya, lalu tunggu permintaan berbagi, di mana Anda mengontrol apakah data dibagikan dengan app Kesehatan. Misalnya, penyedia layanan kesehatan Anda mungkin memberikan app yang mengirimkan data tekanan darah terbaru ke dokter Anda. Anda hanya perlu menginstal app, lalu mengizinkan app Kesehatan berbagi data tekanan darah saat diminta.

Berhenti membagikan data. Ketuk Sumber di bagian bawah layar Kesehatan, lalu pilih app dari daftar App. Atau ketuk parameter terkait di Dashboard atau daftar Data Kesehatan Anda, ketuk Bagikan Data, lalu pilih app di bawah Bagikan Data Dengan.



Passbook selayang pandang

Gunakan Passbook untuk menyimpan boarding pass, tiket film, kupon, kartu hadiah, dan lainnya, di satu tempat. Pindai pass di iPod touch untuk check in pesawat, masuk bioskop, atau menukar kupon. Pass dapat mengandung informasi berguna, seperti saldo di kartu kopi, tanggal kedaluwarsa kupon, atau nomor tempat duduk untuk konser Anda.

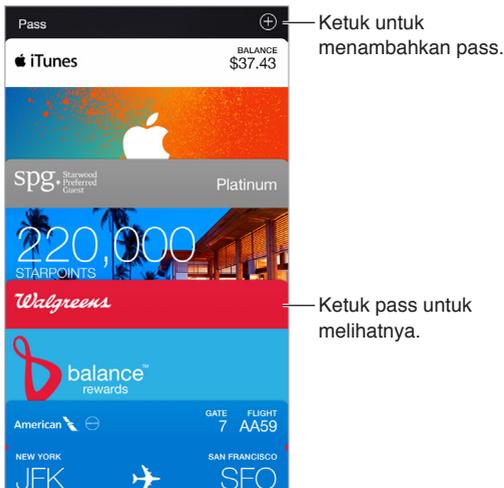

Passbook saat bepergian

Menemukan app yang mendukung Passbook. Ketuk App untuk Passbook di pass Selamat Datang. Atau, di komputer Anda, buka www.itunes.com/passbookapps/. Tambah pass dari app, email, atau pesan di Pesan, atau situs web saat Anda membeli atau menerima kupon atau hadiah. Biasanya, Anda mengetuk atau mengklik pass atau tautannya untuk menambahkan pass ke Passbook. Anda juga dapat memindai kode, yang kemudian diunduh ke Passbook, dari iklan atau tanda terima penjual.

Memindai kode. Ketuk , lalu ketuk Pindai Kode. Arahkan iPod touch Anda ke kode tersebut dan bidik untuk menambahnya ke pass.



Menggunakan pass. Jika peringatan untuk pass muncul di layar Terkunci, geser peringatan tersebut untuk menampilkan pass tersebut. Atau, buka Passbook, pilih pass, lalu tunjukkan barcode di pass tersebut ke pemindai.

Berbagi pass. Anda dapat berbagi pass menggunakan Mail, Pesan, atau AirDrop. Lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Menampilkan pass berdasarkan lokasi. Pass dapat muncul di layar Terkunci saat Anda membangunkan iPod touch pada waktu atau tempat yang tepat—misalnya, saat Anda tiba di bandara untuk melakukan perjalanan. Layanan Lokasi harus dinyalakan di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi.

Menyusun ulang pass. Seret pass dalam daftar untuk memindahkannya ke lokasi baru. Urutan pass diperbarui pada semua perangkat iOS 7 Anda atau yang lebih baru.

Menyegarkan pass. Biasanya pass akan terbaru secara otomatis. Untuk menyegarkan pass secara manual, ketuk pass, ketuk , lalu tarik pass ke bawah.

Menggunakan Pass iTunes. Anda dapat menambahkan Pass iTunes ke Passbook untuk menambahkan uang ke ID Apple guna melakukan pembelian dari iTunes Store, App Store, dan iBooks Store tanpa menggunakan kartu kredit atau debit. Untuk menambah Pass iTunes Anda, buka App Store > Tukar, lalu ketuk Memulai di bawah iTunes Pass. Anda dapat menambahkan uang ke Pass iTunes Anda di toko ritel Apple di banyak negara.

Selesai dengan pass? Ketuk pass, ketuk , lalu ketuk Hapus.

Pengaturan Passbook

Mencegah pass muncul di layar Terkunci. Buka Pengaturan > Kode Sandi, lalu ketuk Nyalakan Kode Sandi. Lalu, di bawah Izinkan Akses Saat Terkunci, matikan Passbook. Untuk pass dengan pemberitahuan, untuk mencegah agar pass tertentu tidak muncul di layar Terkunci, ketuk , lalu matikan Tampilkan di Layar Terkunci.

Mengatur pilihan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Passbook.

Menyertakan pass pada perangkat iOS Anda lainnya. Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Passbook.

Kalkulator

27



Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti saat Anda menggunakan kalkulator standar.

Masuk ke Kalkulator dengan cepat! Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol.




Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, putar iPod touch untuk mengubah orientasi menjadi lanskap.





Podcast selang pandang

Buka app Podcast, lalu telusuri, berlangganan, dan putar podcast audio atau video favorit Anda di iPod touch.

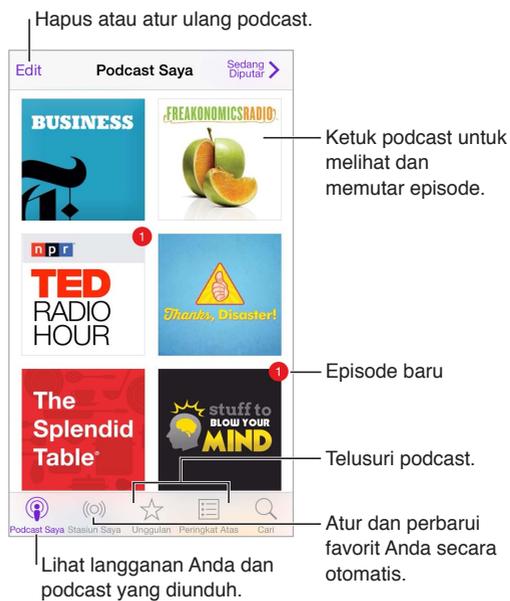


Mendapatkan podcast dan episode

Menjelajahi podcast lebih lanjut. Ketuk Unggulan atau Peringkat Teratas di bagian bawah layar.

Mencari podcast baru. Ketuk Cari di bagian bawah layar.

Mencari di perpustakaan Anda. Ketuk Podcast Saya, lalu seret ke bawah di tengah layar untuk membuka bidang Pencarian.

Melakukan pratinjau atau stream episode. Ketuk podcast, lalu ketuk episode.

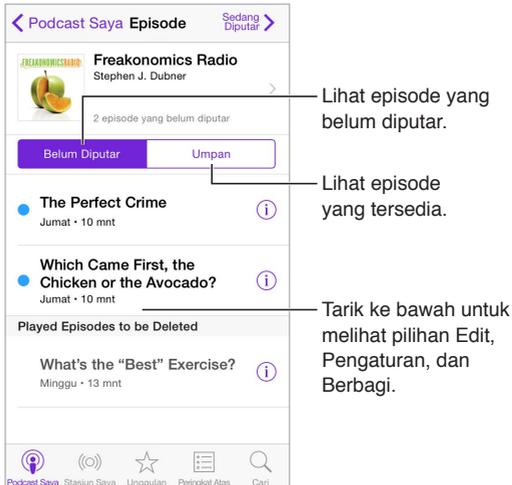

Mendapatkan info lainnya. Ketuk ⓘ untuk mendapatkan detail episode. Ketuk tautan mana pun di deskripsi podcast atau episode untuk membukanya di Safari.

Menemukan episode baru. Ketuk Belum Diputar untuk menemukan episode yang belum pernah Anda dengar.

Menjelajahi episode. Ketuk Umpan untuk melihat episode yang tersedia untuk diunduh atau melakukan streaming.

Mengunduh episode ke iPod touch. Ketuk 📶 di samping episode.

Dapatkan episode terbaru saat dirilis. Berlangganan podcast Jika Anda menelusuri podcast Unggulan atau Peringkat Teratas, ketuk podcast, lalu ketuk Berlangganan. Jika Anda telah mengunduh episode, ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, ketuk Pengaturan di bagian atas daftar episode, lalu nyalakan Berlangganan.

Menyimpan episode. Ketuk ⓘ di samping episode tersebut, lalu ketuk Simpan Episode. Ketuk Hapus Unduhan untuk menghapus episode yang telah disimpan.

Mengontrol pemutaran

Gunakan kontrol pemutaran untuk maju atau mundur di podcast, mengatur kecepatan, melewati episode, dan lainnya.



Melihat info podcast saat anda mendengarkan. Ketuk gambar podcast di layar Sedang Diputar.


Memajukan atau memundurkan dengan lebih akurat. Gerakkan jari Anda ke bagian atas layar sewaktu Anda menyeret playhead ke kiri atau ke kanan. Saat Anda mendekati kontrol pemutaran, Anda dapat memindai seluruh episode dengan cepat. Saat Anda mendekati bagian atas layar, Anda dapat memindai satu detik sekaligus.

Menggunakan Siri. Ucapkan sesuatu seperti:

- "Play podcasts"
- "Play it twice as fast"
- "Skip ahead 10 seconds"

Mengelola favorit Anda ke dalam stasiun

Kelola podcast favorit Anda ke dalam stasiun khusus, dan perbarui episode secara otomatis di semua perangkat Anda.

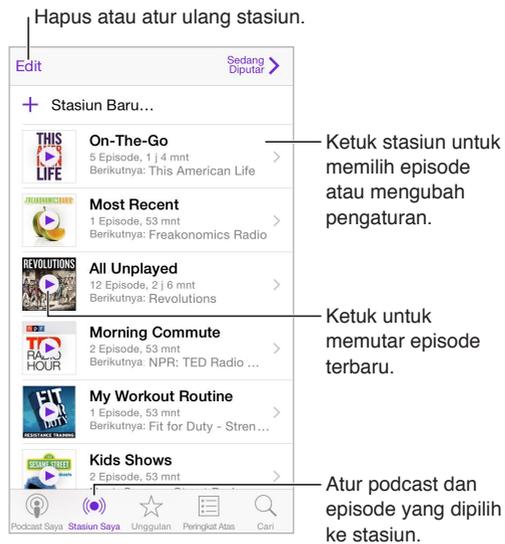

Menarik episode dari podcast yang berbeda secara bersamaan. Untuk menambahkan episode ke stasiun On-The-Go Anda, ketuk Stasiun Saya, ketuk On-The-Go, lalu ketuk Tambah. Atau ketuk ⓘ di samping episode mana saja di perpustakaan Anda. Anda juga dapat menyentuh dan menahan episode mana saja, lalu ketuk Tambah ke On-The-Go.

Membuat stasiun. Ketuk Stasiun Saya, lalu ketuk ⊕.

Mengubah urutan daftar stasiun atau podcast di stasiun. Ketuk Stasiun Saya, ketuk Edit di atas daftar stasiun atau daftar episode, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Mengubah urutan pemutaran episode di stasiun. Ketuk stasiun, lalu ketuk Pengaturan.

Menyusun ulang perpustakaan podcast Anda. Ketuk Podcast Saya, ketuk tampilan daftar di kanan atas, ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Membuat episode paling lama berada di awal daftar. Ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, lalu ketuk Pengaturan.

Memutar podcast dari daftar stasiun. Ketuk ▶ di samping nama stasiun.

Pengaturan podcast

Buka Pengaturan > Podcast, di mana Anda dapat:

- Memilih untuk tetap memperbarui langganan podcast di semua perangkat Anda
- Memilih seberapa sering Podcast memeriksa langganan Anda untuk episode baru
- Membuat episode terunduh secara otomatis
- Memilih apakah video disimpan setelah Anda menonton



Memo Suara selayang pandang

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPod touch sebagai perangkat rekaman portabel. Gunakan Memo Suara dengan mikrofon internal, atau headset atau mikrofon eksternal yang didukung.



Rekam

Membuat rekaman. Ketuk **●** atau tekan tombol tengah di headset Anda. Ketuk lagi untuk menjeda atau melanjutkan.

Rekaman menggunakan mikrofon internal menghasilkan suara mono, namun Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal yang bekerja dengan port headphone iPod touch, atau konektor Lightning. Cari aksesoris yang memiliki logo Apple “Made for iPod” (Dibuat untuk iPod) atau “Works with iPod” (Dapat digunakan dengan iPod).

Menyesuaikan level rekaman. Pindahkan mikrofon mendekati sumber rekaman. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, level paling keras harus berada di antara -3 dB dan 0 dB.

Mempratinjau sebelum menyimpan. Ketuk **▶** di sebelah kiri tombol Rekam. Untuk mengatur posisi play head, seret layar level rekaman ke kiri atau ke kanan.

Merekam satu bagian. Seret layar level rekaman untuk mengatur posisi rekaman/play head, lalu ketuk **●**.


Memotong hasil rekaman yang berlebih. Ketuk , lalu ketuk pengendali pemotongan berwarna merah. Ketuk ► untuk memeriksa hasil pengeditan. Sesuaikan pengendali pemotongan jika diperlukan, lalu ketuk Potong saat Anda selesai.

Menyimpan rekaman. Ketuk Selesai.

Membisukan nada mulai dan berhenti. Gunakan tombol volume iPod touch untuk mengecilkan volume.

Multitugas. Untuk menggunakan app lain saat merekam, tekan tombol Utama, lalu buka app lain. Untuk kembali ke Memo Suara, ketuk bar merah di bagian atas layar.

Memutar kembali rekaman

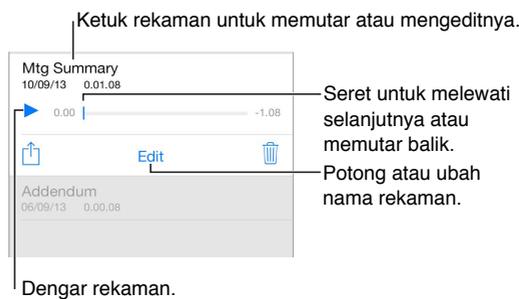

Mengubah nama rekaman. Ketuk nama rekaman.

Memindahkan rekaman ke komputer Anda

Anda dapat menyalin memo suara dengan perpustakaan iTunes di komputer, lalu mendengarkan memo di komputer atau menyalinnya dengan iPod touch atau iPhone lainnya.

Saat Anda menghapus memo suara yang dihapus dari iTunes, memo tersebut tetap ada di perangkat tempatnya direkam, tapi memo tersebut dihapus dari iPod touch atau iPhone lain yang Anda selaraskan. Jika Anda menghapus memo suara yang diselaraskan di iPod touch, memo tersebut disalin kembali ke iPod touch lain waktu Anda menyalinnya dengan iTunes, tapi Anda tidak dapat menyalinnya kembali ke iTunes untuk kedua kalinya.


Menyalin memo suara dengan iTunes. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda. Buka iTunes di komputer Anda, lalu pilih iPod touch. Pilih Musik di bagian atas layar, pilih Salin Musik, pilih "Sertakan memo suara," lalu klik Terapkan.

Memo suara yang diselaraskan dari iPod touch ke komputer Anda muncul di daftar Musik dan di daftar putar Memo Suara di iTunes. Memo suara yang diselaraskan dari komputer Anda muncul di app Memo Suara di iPod touch, tetapi tidak di app Musik.



Kontak selayang pandang

iPod touch memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun lainnya.

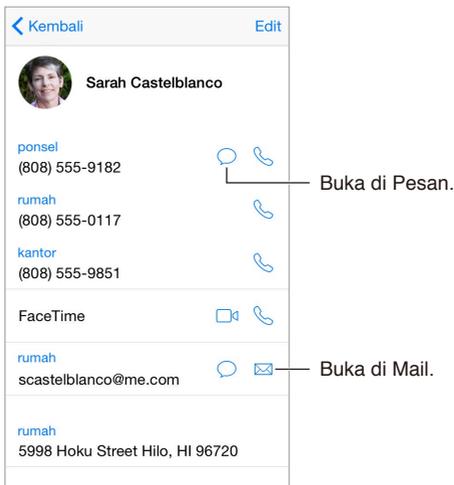

Mengatur kartu Info Saya untuk Safari, Siri, dan app lainnya. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda.

Memungkinkan Siri mengetahui siapa dia. Di kartu kontak Anda, gunakan Tambahkan Nama Terkait untuk menentukan hubungan yang ingin diketahui Siri agar Anda dapat mengucapkan hal seperti "send a message to my sister".

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "Sarah Castelblanco is my sister."

Menemukan kontak. Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak, lalu masukkan pencarian Anda. Anda juga dapat mencari kontak menggunakan Pencarian Spotlight (lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 30).

Menggunakan Siri. Ucapkan, misalnya, "What's my brother's work address?"

Berbagi kontak. Ketuk kontak, lalu ketuk Berbagi Kontak. Lihat [Berbagi dari app](#) di halaman 33.

Mengubah label. Jika bidang memiliki label yang salah, seperti Rumah, bukan Kantor, ketuk Edit. Lalu, ketuk label dan pilih satu label dari daftar, atau ketuk Bidang khusus untuk membuat label Anda sendiri.

Menambahkan profil sosial teman Anda. Saat sedang melihat kontak, ketuk Edit, lalu ketuk "tambah profil sosial". Anda dapat menambahkan akun Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace, dan Sina Weibo, atau membuat entri khusus.

Menghapus kontak. Buka kartu kontak, lalu ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Menambahkan kontak

Selain memasukkan kontak, Anda dapat:

- *Menggunakan kontak iCloud:* Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengimpor Teman Facebook:* Buka Pengaturan > Facebook, lalu nyalakan Kontak di daftar "Izinkan Aplikasi Ini untuk Menggunakan Akun Anda". Ini akan menghasilkan grup Facebook di Kontak.
- *Menggunakan kontak Google Anda:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun Google Anda, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengakses Daftar Alamat Global Microsoft Exchange:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun Exchange Anda, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun > Lainnya. Ketuk Tambah Akun LDAP atau Tambah Akun CardDAV, lalu masukkan informasi akun.
- *Menyelaraskan kontak dari komputer Anda:* Di iTunes pada komputer Anda, nyalakan kontak yang diselaraskan di panel info perangkat. Untuk informasi, lihat Bantuan iTunes.
- *Mengimpor kontak dari vCard:* Ketuk lampiran .vcf di email atau pesan.

Mencari direktori. Ketuk Grup, ketuk direktori GAL, CardDAV, atau LDAP yang ingin Anda cari, lalu masukkan pencarian Anda. Untuk menyimpan info seseorang ke kontak Anda, ketuk Tambah Kontak.

Menampilkan atau menyembunyikan grup. Ketuk Grup, lalu pilih grup yang ingin Anda lihat. Tombol ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu sumber kontak.

Perbarui kontak Anda menggunakan Twitter, Facebook, dan Sina Weibo Buka Pengaturan > Twitter, Pengaturan > Facebook, atau Pengaturan > Sina Weibo, lalu ketuk Perbarui Kontak. Tindakan ini memperbarui foto kontak dan nama akun sosial media di Kontak.

Memadukan kontak

Saat Anda memiliki kontak dari beberapa sumber, Anda mungkin memiliki banyak entri untuk orang yang sama. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali di daftar Semua Kontak Anda, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama sama ditautkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul.

Menautkan kontak. Jika dua entri untuk orang yang sama tidak ditautkan secara otomatis, Anda dapat memadukannya secara manual. Edit salah satu kontak, ketuk Edit, ketuk Tautkan Kontak, lalu pilih entri kontak lainnya yang akan ditautkan.

Jika Anda menautkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kartu tidak akan berubah, tetapi hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama yang akan muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk Edit, ketuk kartu tertaut dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini untuk Kartu Terpadu.

Pengaturan kontak

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, di mana Anda dapat:

- Mengubah penyusunan kontak
- Menampilkan kontak berdasarkan nama depan atau belakang
- Mengubah seberapa panjang nama dipendekkan dalam daftar
- Memilih untuk menampilkan kontak terbaru di layar multitugas
- Mengatur akun default untuk kontak baru
- Mengatur kartu Info Saya

Fitur Aksesibilitas

iPod touch menawarkan beragam fitur aksesibilitas:

Penglihatan

- [VoiceOver](#)
- [Dukungan untuk tampilan braille](#)
- [Zoom](#)
- [Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu](#)
- [Ucapkan Seleksi](#)
- [Ucapkan Layar](#)
- [Ucapkan Teks-otomatis](#)
- [Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi](#)
- [Bentuk Tombol](#)
- [Mengurangi gerakan layar](#)
- [Menyalakan/mematikan label tombol](#)
- [Nada yang dapat dipasang](#)
- [Deskripsi Video](#)

Pendengaran

- [Alat Bantu Dengar](#)
- [Audio Mono dan keseimbangan](#)
- [Subtitle dan teks tertulis](#)

Interaksi

- [Siri](#)
- [Papan ketik layar lebar](#)
- [Akses Terpandu](#)
- [Kontrol Pengalihan](#)
- [AssistiveTouch](#)

Menyalakan fitur aksesibilitas. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139.

Dengan suara, Anda juga dapat menggunakan Siri untuk membuka app, membalik warna, membaca layar di beberapa app, dan bekerja dengan VoiceOver. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 43.

Gunakan iTunes di komputer Anda untuk mengonfigurasi aksesibilitas di iPod touch. Anda dapat memilih beberapa pilihan aksesibilitas di iTunes pada komputer Anda. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, lalu pilih iPod touch di daftar perangkat iTunes. Klik Ringkasan, lalu klik Konfigurasi Aksesibilitas di bagian bawah layar Ringkasan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur aksesibilitas iPod touch, lihat www.apple.com/id/accessibility.

Pintasan Aksesibilitas

Menggunakan Pintasan Aksesibilitas. Tekan tombol Utama dengan cepat tiga kali untuk menyalakan atau mematikan fitur berikut:

- VoiceOver
- Balikkan Warna
- Skala Abu-abu
- Zoom
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch
- Akses Terpandu (Pintasan memulai Akses Terpandu jika sudah dinyalakan. Lihat [Akses Terpandu](#) di halaman 156.)
- Kontrol Alat Bantu Dengar (jika Anda telah memasang alat bantu dengar Made for iPhone)

Pilih fitur yang ingin Anda kontrol. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pintasan Aksesibilitas dan pilih fitur aksesibilitas yang Anda gunakan.

Tidak secepat itu. Untuk memperlambat kecepatan tiga klik, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kecepatan Klik Utama. (Tindakan ini juga memperlambat klik dua kali.)

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod touch tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap item pada layar saat Anda memilihnya. Cursor VoiceOver (persegi panjang) melampirkan item dan VoiceOver mengucapkan namanya atau mendeskripsikannya.

Sentuh layar atau seret jari Anda ke atasnya untuk mendengarkan item pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda nama item dan memberikan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item, seperti tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di [Mempelajari gerakan VoiceOver](#) di halaman 142.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi, lalu memilih dan mengucapkan item pertama di layar (biasanya di pojok kiri atas). VoiceOver juga akan memberi tahu Anda ketika layar berubah ke orientasi lanskap atau potret, dan ketika layar menjadi redup atau terkunci.

Catatan: VoiceOver berbicara menggunakan bahasa yang ditentukan di Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Dasar-dasar VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPod touch. Saat VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPod touch—bahkan untuk mematikan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di atas.

Menggunakan Siri. Ucapkan:

- "Turn VoiceOver on"
- "Turn VoiceOver off"

Menjelajah. Seret jari Anda di sepanjang layar. VoiceOver mengucapkan tiap item yang Anda sentuh. Angkat jari Anda untuk meninggalkan item yang dipilih.

- *Memilih item:* Ketuk item tersebut, atau angkat jari Anda saat menyeret di sepanjang layar.
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Gesek satu jari Anda ke kanan atau ke kiri. Urutan item adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
- *Memilih item di atas atau di bawah:* Atur rotor ke Navigasi Vertikal, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jika Anda tidak menemukan Navigasi Vertikal di rotor, Anda dapat menambahkannya; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 143.
- *Memilih item pertama atau terakhir pada layar:* Ketuk dengan empat jari di bagian atas atau bagian bawah layar.
- *Memilih item berdasarkan nama:* Ketuk tiga kali dengan dua jari di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketik nama pada bidang pencarian, atau gesek ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar menurut abjad, atau ketuk indeks tabel di bagian kanan daftar dan gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat. Anda juga dapat menggunakan tulisan tangan untuk memilih item dengan menuliskan namanya; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 145. Untuk menutup Pemilih Item tanpa membuat pilihan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat pola "z").
- *Mengubah nama item agar lebih mudah ditemukan:* Pilih item, lalu ketuk dua kali dan tahan dengan dua jari di mana pun pada layar.
- *Mengucapkan teks item yang dipilih:* Atur rotor ke karakter atau kata, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.
- *Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Ucapkan Petunjuk.
- *Menggunakan ejaan fonetik:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik.
- *Mengucapkan keseluruhan layar, dari atas:* Gesek ke atas dengan dua jari.
- *Mengucapkan dari item saat ini hingga layar bagian bawah:* Gesek ke bawah dengan dua jari.
- *Menjeda ucapan:* Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk melanjutkan, atau pilih item lain.
- *Membisukan VoiceOver:* Ketuk dua kali dengan tiga jari; ulangi untuk membunyikan. Jika Anda menggunakan papan ketik eksternal, tekan tombol Control.
- *Mengheningkan efek suara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu matikan Gunakan Efek Bunyi.

Menggunakan kursor VoiceOver yang lebih besar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu nyalakan Kursor Besar.

Menyesuaikan suara bicara. Anda dapat menyesuaikan suara VoiceOver:

- *Mengubah volume:* Gunakan tombol volume pada iPod touch. Anda juga dapat menambahkan volume ke rotor, lalu menggesek ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 143.

- *Mengubah laju suara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret penggeser Laju Suara. Anda juga dapat mengatur rotor ke Laju Bicara, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan.
- *Menggunakan perubahan nada:* VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Perubahan Nada.
- *Mengucapkan tanda baca:* Atur rotor ke Tanda Baca, lalu gesek ke atas atau bawah untuk memilih berapa banyak tanda baca yang ingin Anda dengar.
- *Mengontrol pengurangan audio:* Untuk memilih agar audio yang sedang diputar dapat dikurangi saat VoiceOver berbicara, atur rotor ke Pengurangan Audio, lalu gesek ke atas atau ke bawah.
- *Mengubah bahasa untuk iPod touch:* Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah. Pelafalan VoiceOver pada beberapa bahasa dipengaruhi oleh Format Wilayah yang Anda pilih di pengaturan tersebut.
- *Mengubah pelafalan:* Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Bahasa akan tersedia di rotor hanya jika Anda menambah bahasa di Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara > Bahasa Rotor.
- *Memilih dialek yang tersedia di rotor:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara > Bahasa Rotor. Untuk menyesuaikan kualitas suara atau laju bicara, ketuk ⓘ di samping bahasa. Untuk menghapus bahasa dari rotor atau mengubah urutannya, ketuk Edit, ketuk tombol hapus atau seret ≡ ke atas atau ke bawah, lalu ketuk Selesai.
- *Mengatur dialek default untuk bahasa iPod touch saat ini:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara.
- *Mengunduh suara membaca dengan kualitas yang ditingkatkan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara, ketuk bahasa, lalu ketuk Kualitas yang Ditingkatkan. Jika Anda menggunakan bahasa Inggris, Anda dapat memilih untuk mengunduh Alex (869 MB), suara bahasa Inggris A.S. dengan kualitas tinggi seperti yang digunakan untuk VoiceOver di komputer Mac.

Menggunakan iPod touch dengan VoiceOver

Membuka kunci iPod touch. Tekan tombol utama atau tombol Tidur/Bangun, gesek untuk memilih tombol Buka Kunci, lalu ketuk layar dua kali.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Agar kode sandi Anda tidak diucapkan saat Anda masukkan, gunakan tulisan tangan; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 145.

Buka app, ubah tombol, atau ketuk item. Pilih item, lalu ketuk layar dua kali.

Ketuk dua kali item yang dipilih. Ketuk layar tiga kali

Menyesuaikan penggeser. Pilih penggeser, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Menggunakan gerakan standar. Ketuk dua kali dan tahan jari Anda pada layar hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu buat gerakan. Saat Anda mengangkat jari, gerakan VoiceOver dilanjutkan. Misal, untuk menyeret penggeser volume dengan jari Anda, bukan menggesek ke atas dan ke bawah, pilih penggeser, ketuk dua kali dan tahan, tunggu tiga nada, lalu geser ke kiri atau ke kanan.

Menggulir daftar area layar. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari.

- *Menggulir daftar secara terus-menerus:* Ketuk dua kali dan tahan hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas dan ke bawah.

- *Menggunakan indeks daftar:* Beberapa daftar memiliki indeks tabel abjad di sepanjang sisi kanan. Pilih indeks, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk berpindah di sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, menahan, lalu menggeser jari Anda ke atas atau ke bawah.
- *Menyusun ulang daftar:* Anda dapat mengubah urutan item di beberapa daftar, seperti item Rotor di pengaturan Aksesibilitas. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Membuka Pusat Pemberitahuan. Pilih item di bar status, lalu gesek ke bawah dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat "z").

Membuka Pusat Kontrol. Pilih item di bar status, lalu gesek ke atas dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari.

Mengalihkan app. Klik tombol Utama dua kali untuk melihat app yang terbuka, gesek ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk memilih app, lalu ketuk dua kali untuk beralih ke app lain. Atau, atur rotor ke Tindakan saat melihat app yang terbuka, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur ulang layar Utama. Pilih ikon pada layar Utama, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret. Angkat jari Anda saat ikon berada di lokasi barunya. Seret ikon ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama lainnya. Anda dapat tetap memilih dan memindahkan item hingga Anda menekan tombol Utama.

Mengucapkan informasi status iPod touch. Ketuk bar status di bagian atas layar, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk mendengarkan informasi mengenai waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

Mengucapkan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu nyalakan Selalu Ucapkan Notifikasi. Pemberitahuan, termasuk pesan teks yang masuk, akan diucapkan ketika muncul, bahkan jika iPod touch dikunci. Pemberitahuan yang tidak diakui akan diulang saat Anda membuka kunci iPod touch

Menyalakan atau mematikan tirai layar. Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Saat VoiceOver dinyalakan, gerakan layar sentuh standar memiliki efek berbeda, dan gerakan tambahan memungkinkan Anda berpindah di sekitar layar dan mengontrol setiap item. Gerakan VoiceOver meliputi ketukan dua, tiga, dan empat jari, dan gesekan. Untuk hasil terbaik menggunakan gerakan banyak jari, santai dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk melakukan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua jari dengan menggunakan dua jari pada satu tangan, atau satu jari pada setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Beberapa orang menggunakan gerakan ketuk terpisah: bukan memilih item dan mengetuk dua kali, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lainnya.

Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda. Jika gerakan tidak bekerja, coba gerakan yang lebih cepat, terutama untuk gerakan ketukan dua kali atau gesekan. Untuk menggesek, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu atau beberapa jari Anda.

Di pengaturan VoiceOver, Anda dapat memasukkan area khusus di mana Anda dapat mempraktikkan gerakan VoiceOver tanpa memengaruhi iPod touch atau pengaturannya.

Mempraktikkan gerakan VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Setelah selesai mempraktikkannya, ketuk Selesai. Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Berikut adalah beberapa gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Memilih dan mengucapkan item.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada pengaturan rotor. Lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 143.
- *Gesek ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Gesek ke bawah dengan dua jari:* Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *Ketuk dengan dua jari:* Menghentikan atau melanjutkan ucapan.
- *Menggosok dengan dua jari:* Menggerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf "z") untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Menggulir satu halaman sekaligus.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (di layar Utama, misalnya).
- *Ketuk dengan tiga jari:* Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari:* Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari:* Memilih item terakhir pada halaman.


Aktifkan

- *Ketuk dua kali:* Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali:* Mengetuk item dua kali.
- *Ketuk-pisah:* Sebagai alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali untuk mengaktifkannya, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lain.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar:* Menggunakan gerakan standar. Gerakan ketuk dua kali dan tahan memberi tahu iPod touch untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari:* Memutar atau menjeda di Musik, Video, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto di Kamera. Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan:* Mengubah label item agar lebih mudah ditemukan.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari:* Membisukan atau membunyikan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan rotor VoiceOver

Gunakan rotor untuk memilih hal yang terjadi saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah saat VoiceOver menyala, atau untuk memilih metode input khusus seperti Input Layar Braille atau Tulisan Tangan.

Mengoperasikan rotor. Memutar dua jari pada layar di seputar titik yang terletak di antaranya.

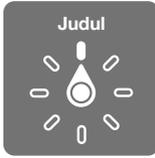

Memilih pilihan rotor Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu pilih opsi yang ingin Anda sertakan di rotor.

Pilihan rotor yang tersedia dan efeknya tergantung pada hal yang sedang Anda lakukan. Contohnya, jika Anda sedang membaca email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat mengatur rotor untuk mengucapkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu item ke item jenis tertentu, seperti header atau tautan.

Saat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengontrol VoiceOver, rotor mengizinkan Anda menyesuaikan pengaturan seperti volume, laju bicara, penggunaan nada atau fonetik, pengetikan gaung, dan pembacaan tanda baca. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 147.

Menggunakan papan ketik pada layar

Saat Anda mengaktifkan bidang teks yang dapat diedit, papan ketik pada layar muncul (kecuali Anda memiliki Papan Ketik Nirkabel Apple terpasang).

Mengaktifkan bidang teks. Pilih bidang teks, lalu ketuk dua kali. Titik penyisipan dan papan ketik pada layar muncul.

Memasukkan teks. Mengetik karakter menggunakan papan ketik pada layar:

- *Pengetikan standar:* Pilih satu tombol pada papan ketik dengan menggesek ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan saat menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Pengetikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, geser jari ke tombol yang benar. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol saat Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.
- *Pengetikan Sentuh Langsung:* VoiceOver dinonaktifkan hanya untuk papan ketik, sehingga Anda dapat mengetik seperti saat VoiceOver dimatikan.
- *Memilih gaya pengetikan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gaya Pengetikan. Atau atur rotor ke Mode Pengetikan, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Pindahkan titik penyisipan. Gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris. Untuk melompat ke bagian awal atau akhir, ketuk teks dua kali.

VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan. Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya.

Pindahkan titik penyisipan melalui tanda baca di akhir kata atau kalimat. Gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Mengubah umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Pengetikan.

Menggunakan fonetik di umpan balik pengetikan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik. Teks dibaca karakter demi karakter. Pertama-tama VoiceOver mengucapkan karakter, lalu fonetiknya yang setara—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menghapus karakter. Gunakan  dengan gaya pengetikan VoiceOver mana pun. VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter saat karakter dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.

Pilih teks. Atur rotor ke Edit, gesek ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Untuk menambah atau mengurangi pilihan, gosok dengan dua jari untuk menutup menu pop-up, lalu jepit.

Memotong, menyalin, atau menempel. Atur rotor ke Edit, pilih teks, gesek ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Mengembalikan. Goyang iPod touch, gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan untuk mengembalikan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen. Dalam gaya pengetikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini. Pada gaya mengetik sentuh, sentuh dan tahan karakter hingga karakter pengganti muncul.

Mengubah bahasa papan ketik. Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Pilih “bahasa default” untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Bahasa & Wilayah. Item rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara.

Menulis dengan jari Anda

Mode Tulisan Tangan memungkinkan Anda menuliskan karakter pada layar menggunakan jari Anda. Selain entri teks normal, gunakan mode tulisan tangan untuk memasukkan kode sandi iPod touch Anda secara hening atau membuka app dari layar Utama.

Memasukkan mode tulisan tangan. Menggunakan rotor untuk memilih Tulisan Tangan. Jika Tulisan Tangan tidak ada di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu tambahkan Tulisan Tangan.

Memilih jenis karakter. Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari untuk memilih huruf kecil, angka, huruf besar, atau tanda baca.

Mendengar jenis karakter yang sedang dipilih. Ketuk dengan tiga jari.

Memasukkan karakter. Masukkan karakter di layar dengan jari Anda.

Memasukkan spasi. Gesek ke kanan dengan dua jari.

Membuka halaman baru. Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menghapus karakter sebelum titik penyisipan. Gesek ke kiri dengan dua jari.

Memilih item pada layar Utama. Mulai menulis nama item. Jika terdapat beberapa kecocokan, lanjutkan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan dua jari untuk memilih kandidat yang cocok.

Masukkan kode sandi Anda diam-diam. Atur rotor ke Tulisan Tangan pada layar kode sandi, lalu tulis karakter kode sandi Anda.

Gunakan indeks tabel untuk melewati daftar yang panjang. Pilih indeks tabel ke kanan tabel (misalnya, di samping daftar Kontak atau Pemilih Item VoiceOver), lalu tuliskan huruf.

Atur rotor ke jenis elemen penelusuran web. Tulis huruf pertama dari jenis elemen halaman. Misal, tulis "l" agar gesekan ke atas atau ke bawah melompat ke tautan, atau "h" untuk melompat ke judul.

Mengeluarkan mode tulisan tangan. Gosok dengan dua jari atau putar rotor ke pilihan lain.

Mengetik braille di layar

Dengan mengaktifkan Input Layar Braille, Anda dapat menggunakan jari untuk memasukkan kode braille 6 titik atau yang disingkat secara langsung ke layar iPod touch Anda. Ketuk kode dengan meletakkan iPod touch lurus di hadapan Anda (mode atas meja), atau pegang iPod touch dengan membalik layar ke belakang sehingga jari Anda ditekuk saat mengetuk layar (mode layar jauh).

Menyalakan Input Layar Braille. Gunakan rotor untuk memilih Input Layar Braille. Jika Anda tidak menemukannya di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu tambahkan.

Memasukkan kode braille. Letakkan iPod touch mendatar di hadapan Anda atau pegang dengan membalik layar ke belakang, allau ketuk layar dengan satu atau beberapa jari secara bersamaan.

Menyesuaikan posisi titik entri. Untuk memindahkan titik entri agar sesuai dengan posisi jari Anda, ketuk dan angkat tiga jari kanan Anda secara bersamaan untuk memosisikan titik 4, 5, dan 6, lalu segera ketuk dan angkat tiga jari kiri Anda secara bersamaan untuk memosisikan titik 1, 2, dan 3.

Beralih antara braille 6 titik dan yang disingkat. Gesek ke kanan dengan tiga jari. Untuk mengatur default, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Input Layar Braille.

Memasukkan spasi. Gesek ke kanan dengan satu jari. (Pada mode layar jauh, gesek ke kanan *Anda*.)

Menghapus karakter sebelumnya. Gesek ke kiri dengan satu jari.

Berpindah ke baris baru (mengetik). Gesek ke kanan dengan dua jari.

Menggulir saran ejaan. Gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Memilih item pada layar Utama. Mulailah menulis nama item. Jika terdapat beberapa kecocokan, lanjutkan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari untuk memilih kandidat yang cocok sebagian.

Membuka app yang dipilih. Gesek ke kanan dengan dua jari.

Menyalakan atau mematikan penyingkatan braille. Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menerjemahkan secara langsung (jika penyingkatan diaktifkan). Gesek ke bawah dengan dua jari.

Berhenti memasukkan braille. Gosok dengan dua jari atau atur rotor ke pengaturan lain.

Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPod touch. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Gunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Sebagian besar perintah menggunakan kombinasi tombol Control-Option, yang disingkat pada daftar berikut sebagai "VO".

Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan yang terkait dengan berbagai kombinasi tombol. Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol dan perintah papan ketik saat Anda mengetiknya, tanpa melakukan tindakan yang terkait.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

- *Menyalakan Bantuan VoiceOver:* VO–K
- *Mematikan Bantuan VoiceOver:* Escape
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* VO–Panah Kanan atau VO–Panah Kiri
- *Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item yang dipilih:* VO–Tombol spasi
- *Menekan tombol Utama:* VO–H
- *Menyentuh dan menahan item yang dipilih:* VO–Shift–M
- *Berpindah ke bar status:* VO–M
- *Membaca dari posisi saat ini:* VO–A
- *Membaca dari atas:* VO–B
- *Menjeda atau melanjutkan bacaan:* Tanda caping
- *Menyalin teks terakhir yang diucapkan ke papan klip:* VO–Shift–C
- *Mencari teks:* VO–F
- *Membisukan atau membunyikan VoiceOver:* VO–S
- *Membuka Pusat Pemberitahuan:* Fn–VO–Panah Atas
- *Membuka Pusat Kontrol:* Fn–VO–Panah Bawah
- *Membuka Pemilih Item:* VO–I
- *Mengubah label item yang dipilih:* VO–/
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari:* VO–"–"
- *Menyesuaikan rotor:* Gunakan Nav Cepat (lihat di bawah)
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* VO–Panah Atas atau VO–Panah Bawah

- *Menyesuaikan rotor bicara: VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan*
- *Menyesuaikan pengaturan yang ditentukan oleh rotor bicara: VO–Command–Panah Atas atau VO–Command–Panah Bawah*
- *Menyalakan atau mematikan tirai layar: VO–Shift–S*
- *Kembali ke layar sebelumnya: Escape*
- *Beralih app: Command–Tab atau Command–Shift–Tab*

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah.

- *Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat: Panah Kiri–Panah Kanan*
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya: Panah Kanan atau Panah Kiri*
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh rotor: Panah Atas atau Panah Bawah*
- *Memilih item pertama atau terakhir: Control–Panah Atas atau Control–Panah Bawah*
- *Mengetuk sebuah item: Panah Atas–Panah Bawah*
- *Menggulir ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan: Option–Panah Atas, Option–Panah Bawah, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan*
- *Menyesuaikan rotor: Panah Atas–Panah Kiri atau Panah Atas–Panah Kanan*

Anda dapat menggunakan tombol angka pada Papan Kunci Nirkabel Apple untuk memasukkan angka di Kalkulator.

Navigasi Cepat satu tombol untuk penjelajahan web

Saat melihat halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item berikutnya pada jenis yang diindikasikan. Untuk berpindah ke item sebelumnya, tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf.

- *Menyalakan Navigasi Cepat Satu tombol: VO–Q*
- *Judul: H*
- *Tautan: L*
- *Bidang teks: Ka*
- *Tombol: B*
- *Kontrol formulir: C*
- *Gambar: I*
- *Tabel: T*
- *Teks statis: S*
- *Penunjuk ARIA: W*
- *Daftar: X*
- *Item dari jenis yang sama: M*
- *Judul tingkat 1: 1*
- *Judul tingkat 2: 2*
- *Judul tingkat 3: 3*
- *Judul tingkat 4: 4*
- *Judul tingkat 5: 5*
- *Judul tingkat 6: 6*

Pengeditan teks

Gunakan perintah berikut (dengan Nav Cepat dimatikan) untuk bekerja dengan teks. VoiceOver membaca teks saat Anda memasukkan titik penyisipan.

- *Maju atau mundur satu karakter:* Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Maju atau mundur satu kata:* Control–Panah Kanan atau Option–Panah Kiri
- *Naik atau turun satu baris:* Panah Atas atau Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir baris:* Command–Panah Kiri atau Command–Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir paragraf:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju paragraf sebelumnya atau berikutnya:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju atas atau bawah bidang teks:* Command–Panah Atas atau Command–Panah Bawah
- *Memilih teks saat Anda bergerak:* Shift + perintah pemindahan titik penyisipan di atas
- *Memilih semua teks:* Command–A
- *Menyalin, memotong, atau menempel teks yang dipilih:* Command–C, Command–X, atau Command–V
- *Mengembalikan atau mengulang perubahan terakhir:* Command–Z atau Shift–Command–Z

Dukungan untuk tampilan braille

Anda dapat menggunakan layar braille Bluetooth untuk membaca output VoiceOver, dan Anda dapat menggunakan layar braille dengan tombol input dan kontrol lainnya untuk mengontrol iPod touch saat VoiceOver dinyalakan. Untuk daftar layar braille yang didukung, lihat www.apple.com/id/accessibility/ios/braille-display.html.

Menyambungkan layar braille. Nyalakan layar, lalu buka Pengaturan > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyesuaikan pengaturan Braille. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, dan Anda dapat:

- Memilih input atau output braille yang disingkat, 8 titik tidak disingkat, atau 6 titik tidak disingkat
- Menyalakan sel status dan memilih lokasinya
- Menyalakan kode Nemeth untuk persamaan
- Menampilkan papan ketik pada layar
- Memilih untuk membalik halaman secara otomatis saat menggeser
- Mengubah terjemahan braille dari Bahasa Inggris Terpadu

Untuk informasi mengenai perintah braille umum untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, lihat support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=id_ID.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPod touch, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya: Contoh:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan

- Baterai iPod touch lemah (isi kurang dari 20%)
- iPod touch ada pada orientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi yang diperluas dari sel status. Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Membaca persamaan matematika

VoiceOver dapat membaca dengan lantang persamaan matematika yang dikodekan menggunakan:

- MathML pada web
- MathML atau LaTeX di iBooks Author

Mendengarkan persamaan. Membuat VoiceOver membaca teks seperti biasa. VoiceOver mengucapkan "math" sebelum mulai membaca persamaan.

Menjelajahi persamaan. Ketuk dua kali persamaan yang dipilih untuk menampilkannya dalam layar penuh dan berpindah-pindah satu elemen dalam satu waktu. Gesek ke kiri atau kanan untuk membaca elemen persamaan. Gunakan rotor untuk memilih Simbol, Ekspresi Kecil, Ekspresi Sedang, atau Ekspresi Besar, lalu gesek ke atas atau bawah untuk mendengar elemen berikutnya dari ukuran tersebut. Anda dapat melanjutkan mengetuk dua kali elemen yang dipilih untuk "menelusuri paling detail" persamaan untuk fokus pada elemen yang dipilih, lalu gesek ke kiri atau kanan, ke atas atau bawah untuk membaca satu bagian sekaligus.

Persamaan yang dibaca dengan VoiceOver juga dapat menjadi output ke perangkat braille yang menggunakan kode Nemeth, serta kode yang digunakan oleh Braille Bahasa Inggris Terunifikasi, Inggris British, Prancis, dan Yunani. Lihat [Dukungan untuk tampilan braille](#) di halaman 149.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Mencari di web. Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu gesek ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas pada daftar frasa pencarian yang disarankan. Lalu ketuk layar dua kali untuk mencari di web menggunakan frasa yang dipilih.

Melompat ke elemen halaman berikutnya dari jenis tertentu. Atur rotor ke jenis elemen, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur pilihan rotor untuk penelusuran web. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas atau ke bawah untuk mengatur ulang posisi item.

Melompati gambar sambil menavigasi. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.

Mengurangi kekacauan halaman untuk pembacaan dan navigasi yang lebih mudah. Pilih item Pembaca di bidang alamat Safari (tidak tersedia untuk semua halaman).

Jika Anda memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPod touch, Anda dapat menggunakan perintah Nav Cepat satu tombol untuk menavigasi halaman web. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 147.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar atau memperkecil, memilih pin, atau mendapatkan informasi tentang lokasi.

Menjelajahi peta. Seret jari Anda di sekitar layar, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke item lain.

Memperbesar atau memperkecil. Pilih peta, atur rotor ke Zoom, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.

Menggeser peta. Gesek dengan tiga jari.

Menelusuri Tempat Tujuan yang terlihat. Atur rotor ke Tempat Tujuan, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Mengikuti jalan. Tahan jari Anda di jalan, tunggu hingga Anda mendengar "jeda untuk mengikuti," lalu gerakkan jari Anda di sepanjang jalan sambil mendengarkan nada petunjuk. Nada naik saat Anda tersesat dari jalan.

Memilih pin. Sentuh pin, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih pin.

Mendapatkan informasi mengenai lokasi. Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mengedit video dan memo suara dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong rekaman video Kamera dan Memo Suara.

Memotong video. Saat melihat video pada Foto, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video, lalu pilih awal atau akhir alat pemotong. Kemudian gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong, lalu ketuk dua kali.

Memotong memo suara. Pilih memo di Memo Suara, ketuk Edit, lalu ketuk Mulai Pemotongan. Pilih awal atau akhir pemilihan, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret untuk menyesuaikan. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Ketuk Putar untuk mempratinjau rekaman yang dipotong. Saat sudah seperti keinginan Anda, ketuk Potong.

Zoom

Beberapa app memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil item tertentu. Misal, Anda dapat mengetuk dua kali atau menjepit untuk melihat lebih dekat pada Foto atau melebarkan kolom halaman web di Safari. Terdapat juga fitur Zoom umum yang memungkinkan Anda memperbesar layar, apa pun yang sedang Anda lakukan. Anda dapat men-zoom seluruh layar (Zoom Layar Penuh) atau men-zoom sebagian layar di jendela yang ukurannya dapat diubah dan menyisakan sebagian layar lainnya tidak di-zoom (Zoom Jendela). Dan, Anda dapat menggunakan Zoom bersamaan dengan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan Zoom. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau, gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139.

Memperbesar atau memperkecil. Dengan Zoom yang menyala, ketuk layar dua kali dengan tiga jari.

Sesuaikan pembesaran. Ketuk dua kali dengan tiga jari, lalu seret ke atas atau ke bawah. Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Anda juga dapat mengetuk tiga kali dengan tiga jari, lalu seret penggeser Level Zoom di kontrol zoom yang muncul. Untuk membatasi pembesaran maksimum, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Level Zoom Maksimal.

Geser untuk melihat lainnya. Seret layar dengan tiga jari. Atau tahan jari Anda di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk bergeser lebih cepat.

Beralih antara mode Layar Penuh dan Zoom Jendela. Ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu ketuk Zoom Jendela atau Zoom Layar Penuh di kontrol zoom yang muncul. Untuk memilih mode yang digunakan saat Anda menyalakan Zoom, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Wilayah Zoom.

Mengubah ukuran jendela zoom (Zoom Jendela). Ketuk tiga kali dengan tiga jari, ketuk Ubah Ukuran Lensa, lalu seret pengendali bulat apa pun yang muncul.

Memindahkan jendela zoom (Zoom Jendela). Seret pengendali di tepi jendela zoom.

Menampilkan pengontrol zoom. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom, lalu nyalakan Tampilkan Pengendali, atau ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu pilih Tampilkan Pengendali. Lalu Anda dapat mengetuk dua kali tombol Kontrol Zoom yang melayang untuk memperbesar atau memperkecil, mengetuk tombol satu kali untuk menampilkan kontrol zoom, atau seret untuk menggeser. Untuk memindahkan tombol Kontrol Zoom, ketuk dan tahan tombol, lalu seret ke lokasi baru. Untuk menyesuaikan transparansi pengontrol zoom, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Visibilitas Idle.

Buat Zoom melacak pilihan Anda atau titik penyisipan teks. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Ikuti Fokus. Lalu, misal, jika Anda menggunakan VoiceOver, menyalakan pilihan ini dapat menyebabkan jendela zoom memperbesar tiap elemen di layar saat Anda memilihnya menggunakan gesekan di VoiceOver.

Memperbesar pengetikan Anda tanpa memperbesar papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom, lalu nyalakan Ikuti Fokus dan matikan Zoom Papan Ketik. Jika Anda memperbesar saat mengetik (di Pesan atau Catatan, misalnya), maka teks yang Anda ketik akan diperbesar tetapi seluruh papan ketik tetap terlihat.

Menampilkan bagian layar yang diperbesar dengan skala abu-abu atau warna yang dibalikkan. Ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu ketuk Pilih Filter di kontrol zoom yang muncul.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple, gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 27.

Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu

Kadang, membalikkan warna atau mengubah layar iPod touch ke skala abu-abu dapat mempermudah Anda untuk membaca.

Membalikkan warna layar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Membalikkan Warna.

Melihat layar dalam skala abu-abu. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Skala Abu-abu.

Nyalakan kedua efek tersebut untuk melihat skala abu-abu yang dibalik. Anda juga dapat menerapkan efek tersebut untuk menyesuaikan konten jendela zoom—lihat [Zoom](#) di halaman 151.

Ucapkan Seleksi

Bahkan dengan VoiceOver dimatikan, iPod touch dapat membacakan dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Menyalakan Mengucapkan Pilihan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara. Anda juga dapat:

- Menyesuaikan laju bicara
- Memilih agar tiap kata disorot saat dibaca

Membuat teks dibacakan untuk Anda. Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.

Anda juga dapat membuat iPod touch membacakan semua hal yang ada di layar untuk Anda. Lihat [Ucapkan Layar](#), berikutnya.

Ucapkan Layar

iPod touch dapat membacakan konten layar untuk Anda, bahkan jika Anda tidak menggunakan VoiceOver.

Menyalakan Ucapkan Layar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara.

Buat iPod touch mengucapkan layar. Gesek ke bawah dari bagian atas layar dengan dua jari. Gunakan kontrol yang muncul untuk menjeda ucapan atau menyesuaikan kecepatan.

Menyorot hal yang sedang diucapkan. Nyalakan Sorot Konten, di bawah pengalih Ucapkan Layar yang menyala.

Menggunakan Siri. Ucapkan “speak screen.”

Anda juga dapat membuat iPod touch hanya membacakan teks yang Anda pilih—lihat [Ucapkan Seleksi](#), di atas

Ucapkan Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPod touch saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver dan Zoom.

Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi

Menampilkan teks yang lebih besar di app, seperti Pengaturan, Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan. Buka Pengaturan > Umum > Ukuran Teks, lalu sesuaikan penggeser. Untuk teks yang lebih besar lagi, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks yang Lebih Besar, lalu nyalakan Ukuran Aksesibilitas yang Lebih Besar.

Tampilkan teks yang lebih tebal di iPod touch. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Tebalkan Teks.

Tambahkan kontras teks jika memungkinkan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Tambah Kontras.

Bentuk Tombol

iPod touch dapat menambahkan bentuk latar belakang atau garis bawah ke tombol agar lebih mudah dilihat.

Mempercepat bentuk tombol. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Bentuk Tombol.

Mengurangi gerakan layar

Anda dapat menghentikan gerakan beberapa elemen layar, misal, efek paralaks ikon dan peringatan pada wallpaper atau transisi gerakan.

Mengurangi gerakan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Kurangi Gerakan.

Menyalakan/mematikan label tombol

Untuk memudahkan Anda melihat apakah pengaturan menyala atau mati, Anda dapat membuat iPod touch menampilkan pengalih nyala/mati label tambahan.

Menambahkan label pengaturan pengalih. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Label Nyala/Mati.

Nada yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada dering yang berbeda ke orang-orang dalam daftar kontak Anda untuk mengenali ID penelepon FaceTime yang dapat didengar. Anda juga dapat memasang nada yang berbeda untuk memperingati Anda akan acara yang berbeda, termasuk email baru, email yang terkirim, Tweet, Posting Facebook, dan pengingat. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 32.

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPod touch. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 112.

Deskripsi Video

Deskripsi video memberikan deskripsi tampilan video yang dapat didengar. Jika Anda memiliki video yang menyertakan deskripsi video, iPod touch dapat memutarinya untuk Anda.

Menyalakan Deskripsi Video. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Deskripsi Video.

Alat Bantu Dengar

Jika Anda memiliki alat bantu dengar Made for iPhone, Anda dapat menggunakan iPod touch untuk menyesuaikan pengaturannya, melakukan stream audio, atau menggunakan iPod touch sebagai mik jarak jauh.

Memasangkan dengan iPod touch. Jika alat bantu dengar Anda tidak ada di daftar pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, maka Anda perlu memasangkannya dengan iPod touch. Untuk memulai, buka penutup baterai di tiap alat bantu dengar. Berikutnya, di iPod touch, buka Pengaturan > Bluetooth, lalu pastikan Bluetooth menyala. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar. Rapatkan kembali penutup baterai alat bantu dengar dan tunggu hingga nama alat bantu dengar muncul di daftar perangkat (tindakan ini dapat berlangsung beberapa saat). Saat nama alat bantu dengar muncul, ketuk namanya, dan tanggapilah permintaan pemasangan.

Saat pemasangan selesai, Anda akan mendengar serangkaian bunyi bip dan nada, serta tanda centang muncul di samping alat bantu dengar di daftar Perangkat. Tindakan pemasangan ini dapat berlangsung hingga 60 detik—jangan melakukan stream audio atau hal lain yang menggunakan alat bantu dengar hingga proses pemasangan selesai.

Anda hanya perlu memasang alat bantu dengar satu kali (dan ahli pendengaran Anda akan memasangkannya untuk Anda). Setelahnya, alat bantu dengar akan tersambung kembali ke iPod touch tiap kali Anda menyalakannya kembali.

Menyesuaikan pengaturan alat bantu dengar dan melihat status. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, atau pilih Alat Bantu Dengar dari Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139. Pengaturan alat bantu dengar hanya muncul setelah Anda memasang alat bantu dengar dengan iPod touch.

Untuk akses pintasan dari layar Terkunci, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, lalu nyalakan Kontrol di Layar Terkunci. Gunakan pengaturan untuk:

- Memeriksa status baterai alat bantu dengar.
- Menyesuaikan volume dan penyesuaian mikrofon latar.
- Memilih alat bantu (kiri, kanan, atau keduanya) yang harus menerima audio streaming.
- Mengontrol Dengar Langsung.

Streaming audio ke alat bantu Anda. Streaming audio dari Siri, Musik, Video, dan lainnya, dengan memilih alat bantu pendengaran dari menu AirPlay .

Menggunakan iPod touch sebagai mikrofon jarak jauh. Anda dapat menggunakan Dengar Langsung untuk stream bunyi dari mikrofon di iPod touch ke alat bantu dengar Anda. Ini dapat membantu Anda mendengar lebih baik di beberapa situasi dengan mengatur posisi iPod touch lebih dekat dengan sumber suara. Klik tiga kali tombol Utama, pilih Alat Bantu Dengar, lalu ketuk Mulai Dengar Langsung.

Menggunakan alat bantu dengar Anda dengan lebih dari satu perangkat iOS. Jika Anda memasang alat bantu dengar dengan lebih dari satu perangkat iOS (iPhone dan iPod touch, misalnya), koneksi alat bantu Anda akan beralih dari satu perangkat ke perangkat lain secara otomatis saat Anda melakukan hal yang memunculkan suara dari perangkat lainnya, atau saat Anda menerima panggilan dari iPhone. Perubahan yang Anda lakukan di pengaturan alat bantu dengar pada satu perangkat akan dikirim ke perangkat iOS Anda yang lain secara otomatis. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, semua perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi dan masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama.

Audio Mono dan keseimbangan

Audio Mono menggabungkan bunyi dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Dengan cara ini, Anda dapat mendengar semua hal dengan salah satu telinga, atau melalui kedua telinga dengan satu saluran diatur lebih keras.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Menyesuaikan keseimbangan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu seret penggeser Keseimbangan Stereo Kiri Kanan.

Subtitle dan teks tertulis

App Video menyertakan tombol Track Alternatif  yang dapat Anda ketuk untuk memilih subtitle dan teks yang ditawarkan oleh video yang Anda tonton. Subtitle dan teks standar biasanya dicantumkan, tetapi jika Anda memilih teks khusus yang dapat diakses, seperti subtitle untuk tunarungu dan kesulitan mendengar (SDH), Anda dapat mengatur iPod touch untuk mencantulkannya, jika tersedia.

Memilih subtitle dan teks tertulis yang dapat diakses untuk kesulitan pendengaran dalam daftar subtitle dan teks yang tersedia. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, lalu nyalakan Teks Tertulis + SDH. Ini juga menyalakan subtitle dan teks di app Video.

Pilih dari subtitle dan teks yang tersedia. Ketuk  saat menonton video di Video.

Menyesuaikan subtitle dan teks Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks > Gaya, di mana Anda dapat memilih gaya teks yang ada atau membuat gaya baru berdasarkan pilihan Anda.

- Font, ukuran, dan warna
- Warna dan keburaman latar belakang
- Keburaman teks, gaya tepi, dan sorotan

Tidak semua video menyertakan teks tertulis.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan apa pun seperti membuka app hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Lihat Bab 4, [Siri](#), di halaman 43.

Papan ketik layar lebar

Beberapa aplikasi, termasuk Mail, Safari, Pesan, Catatan, dan Kontak, memungkinkan Anda memutar iPod touch saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan papan ketik yang lebih besar.

Akses Terpandu

Akses Terpandu membantu pengguna iPod touch tetap fokus pada tugas. Akses Terpandu mendedikasikan iPod touch menjadi aplikasi tunggal, dan memungkinkan Anda mengontrol fitur aplikasi mana yang tersedia. Gunakan Akses Terpandu untuk:

- Membatasi iPod touch ke aplikasi tertentu untuk sementara.
- Menonaktifkan area layar yang tidak relevan dengan tugas, atau area yang sensitif terhadap gerakan tidak disengaja yang dapat menyebabkan gangguan
- Membatasi durasi penggunaan app
- Menonaktifkan tombol perangkat keras iPod touch

Menggunakan Akses Terpandu. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Akses Terpandu, dan Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan Akses Terpandu
- Mengatur kode sandi yang mengontrol penggunaan Akses Terpandu dan mencegah seseorang meninggalkan sesi
- Ketuk Batas Waktu untuk mengatur bunyi atau membuat waktu tersisa Akses Terpandu diucapkan sebelum waktu berakhir

- Mengatur apakah pintasan aksesibilitas lainnya tersedia selama sesi

Memulai sesi Akses Terpandu. Setelah menyalakan Akses Terpandu, buka app, lalu klik tombol Utama tiga kali. Sesuaikan pengaturan untuk sesi tersebut, lalu ketuk Mulai.

- *Menonaktifkan kontrol app dan area layar app:* Buat gambar lingkaran atau persegi panjang di sekeliling bagian mana pun dari layar yang ingin Anda nonaktifkan. Seret mask ke posisi atau gunakan pengendali untuk menyesuaikan ukurannya.
- *Mengaktifkan tombol Tidur/Bangun atau volume:* Ketuk Pilihan di bawah Tombol Perangkat Keras.
- *Menjaga iPod touch dari pengalihan dari potret ke lanskap atau dari respons ke gerakan lain:* Ketuk Pilihan, lalu matikan Gerakan.
- *Mencegah pengetikan:* Ketuk Pilihan, lalu matikan Papan Ketik.
- *Mengabaikan semua sentuhan layar:* Matikan Sentuh di bagian bawah layar.
- *Mengatur batas waktu sesi:* Ketuk Pilihan Batas Waktu di bagian bawah layar.

Mengakhiri sesi. Klik tiga kali tombol Utama, lalu masukkan kode sandi Akses Terpandu.

Kontrol Pengalihan

Kontrol Pengalihan memungkinkan Anda mengontrol iPod touch menggunakan satu atau beberapa pengalih. Gunakan beberapa metode untuk melakukan tindakan, seperti memilih, mengetuk, menyeret, mengetik, dan bahkan menggambar dengan tangan kosong. Teknik dasar akan menggunakan pengalih untuk memilih item atau lokasi pada layar, lalu menggunakan pengalih yang sama (atau berbeda) untuk memilih tindakan untuk dilakukan di item atau lokasi tersebut. Tiga metode dasarnya adalah:

- *Pemindaian item (default),* yang menyorot item berbeda di layar hingga Anda memilih satu item.
- *Pemindaian titik,* yang memungkinkan Anda menggunakan crosshair pemindaian untuk memilih lokasi layar.
- *Pemilihan manual,* yang memungkinkan Anda berpindah dari satu item ke item lain sesuai permintaan (memerlukan beberapa pengalih).

Metode mana pun yang Anda gunakan, saat Anda memilih satu item (bukan grup), sebuah menu akan muncul agar Anda dapat memilih bagaimana harus bertindak pada item yang dipilih (ketuk, seret, atau jepit, misalnya).

Jika Anda menggunakan beberapa pengalih, Anda dapat mengatur setiap pengalih untuk melakukan tindakan tertentu dan menyesuaikan metode pemilihan item Anda. Misal, bukannya secara otomatis memindai item layar, Anda dapat mengatur pengalih untuk berpindah ke item berikutnya atau sebelumnya sesuai permintaan.

Anda dapat menyesuaikan perilaku Kontrol Pengalihan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan kebutuhan dan gaya tertentu Anda.

Menambahkan pengalih dan menyalakan Kontrol Pengalihan

Anda dapat menggunakan yang mana pun dari berikut sebagai pengalih:

- *Pengalih adaptif eksternal:* Memilih dari berbagai pengalih USB atau Bluetooth populer.
- *Layar iPod touch:* Ketuk layar untuk memicu pengalih.

- *Kamera FaceTime iPod touch*: Menggerakkan kepala untuk memicu pengalih. Anda dapat menggunakan kamera sebagai dua pengalih: satu saat Anda menggerakkan kepala ke kiri, dan lainnya saat Anda menggerakkan kepala ke kanan.

Menambahkan pengalih dan memilih tindakannya. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalih. Jika Anda hanya menggunakan satu pengalih, pengalih merupakan pengalih Pilih Item secara default.

Jika Anda menambah pengalih eksternal, Anda harus menghubungkannya ke iPod touch sebelum muncul di daftar pengalih yang tersedia. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan pengalih. Jika pengalih tersambung menggunakan Bluetooth, Anda perlu memasangkannya dengan iPod touch—nyalakan pengalih, buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk pengalih, lalu ikuti perintah pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 37.

Menyalakan Kontrol Pengalihan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139.

Mematikan Kontrol Pengalihan. Gunakan metode pemindaian apa pun untuk memilih, lalu ketuk Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan. Atau klik tombol Utama tiga kali.

Teknik dasar

Teknik dasar Kontrol Pengalihan akan sama meskipun Anda menggunakan pemindaian item atau pemindaian titik.

Memilih item. Saat item disorot, picu pengalih yang telah Anda atur sebagai pengalih Pilih Item Anda. Jika Anda menggunakan satu pengalih, pengalih menjadi pengalih Pilih Item secara default.

Melakukan tindakan di item yang dipilih. Pilih perintah dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Tata letak menu tergantung pada penggunaan Ketuk Otomatis.

- *Dengan mematikan Ketuk Otomatis*: Menu kontrol hanya terdiri dari tombol Ketuk dan tombol Lainnya (dua titik di bagian bawah). Jika Anda berada di area yang dapat digulir pada layar, maka tombol Gulir juga akan muncul. Untuk mengetuk item yang disorot, picu tombol Pilih Item saat Ketuk disorot. Untuk melihat tombol tindakan tambahan, pilih Lainnya di bagian bawah menu. Jika Anda memiliki beberapa pengalih, Anda dapat mengatur satu pengalih yang dikhususkan untuk pengetukan.
- *Dengan menyalakan Ketuk Otomatis*: Untuk mengetuk item, tidak perlu melakukan apa pun—item akan terketuk secara otomatis saat interval Ketuk Otomatis kedaluwarsa (0,75 detik jika Anda tidak mengubahnya). Untuk melihat menu kontrol, picu tombol Pilih Item sebelum interval Ketuk Otomatis kedaluwarsa. Menu kontrol akan melewati tombol Ketuk dan langsung menuju ke tombol tindakan yang lengkap.

Menyalakan Ketuk Otomatis. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Ketuk Otomatis. Untuk mengetuk item dengan Ketuk Otomatis yang menyala, cukup tunggu hingga interval Ketuk Otomatis kedaluwarsa.

Menutup menu kontrol tanpa memilih tindakan. Ketuk saat item asli disorot dan semua ikon di menu kontrol diredupkan. Atau pilih Escape dari menu kontrol. Menu akan menghilang setelah menggulir beberapa kali sesuai yang ditentukan di Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Putaran.

Melakukan gerakan layar. Pilih Gerakan dari menu kontrol.

Menggulir layar. Pilih item di bagian layar yang dapat digulir, lalu:

- *Dengan mematikan Ketuk Otomatis*: Pilih tombol Gulir ke Bawah (di samping tombol Ketuk) di menu kontrol. Atau, untuk pilihan gulir lainnya, pilih Lainnya, lalu pilih Gulir.

- *Dengan menyalakan Ketuk Otomatis:* Pilih Gulir dari menu kontrol. Jika tersedia banyak tindakan, Anda mungkin perlu memilih Lainnya terlebih dahulu.

Ketuk tombol Utama. Pilih Utama dari menu kontrol.

Melakukan tindakan perangkat keras lain. Pilih item apa pun, lalu pilih Perangkat dari menu yang muncul. Gunakan menu untuk menirukan tindakan berikut:

- Klik dua kali tombol Utama untuk multitugas
- Membuka Pusat Pemberitahuan atau Pusat Kontrol
- Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPod touch
- Putar iPod touch ke samping
- Menekan tombol volume
- Menahan tombol Utama untuk membuka Siri
- Mengklik tombol Utama tiga kali
- Menggoyangkan iPod touch
- Tekan tombol Utama dan Tidur/Bangun secara bersamaan untuk mengambil jepretan layar.
- Menggesek dari atas ke bawah dengan dua jari untuk mengucapkan layar (jika Anda menyalakan Ucapkan Layar)

Teknik ini dapat digunakan saat Anda memindai berdasarkan item atau titik.

Pemindaian item

Pemindaian item menyorot setiap item atau grup item pada layar secara bergantian hingga Anda memicu pengalih Pilih Item. Jika terdapat banyak item, Kontrol Pengalihan akan menyorotnya dalam grup. Saat Anda memilih grup, penyorotan dilanjutkan dengan item di grup. Saat Anda memilih item yang unik, pemindaian akan berhenti dan menu kontrol muncul. Pemindaian item default saat pertama kali Anda menyalakan Kontrol Pengalihan.

Pilih item atau masukkan grup. Menonton (atau mendengarkan) saat item disorot. Saat item yang ingin Anda kontrol (atau grup yang berisi item) disorot, picu pengalih Pilih Item Anda. Lakukan pekerjaan Anda di hierarki item hingga Anda memilih item individu yang ingin Anda kontrol.

Keluar dari grup. Picu pengalih Pilih Item Anda saat sorotan dengan tanda pisah di sekitar grup atau item muncul.

Menutup menu kontrol tanpa melakukan tindakan. Picu pengalih Pilih Item saat item disorot. Atau pilih Escape dari menu kontrol.

Mendengarkan nama item saat disorot. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, lalu nyalakan Suara. Atau pilih Pengaturan dari menu kontrol, lalu pilih Suara Menyala.

Memperlambat pemindaian. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Waktu Pemindaian Otomatis.

Pemindaian titik

Pemindaian titik memungkinkan Anda memilih item di layar dengan mengarahkan pinnya dengan memindai crosshair.

Beralih ke pemindaian titik. Gunakan pemindaian item untuk memilih Mode Titik dari menu kontrol. Crosshair vertikal muncul saat Anda menutup menu.

Memilih item. Picu pengalih Pilih Item Anda saat item yang Anda inginkan berada di pita pemindaian yang lebar dan horizontal, lalu picu lagi saat garis pemindaian tegas berada di item. Ulangi untuk pemindaian vertikal.

Menyaring titik pemilihan Anda. Pilih Saring Pemilihan dari menu kontrol.

Kembali ke pemindaian item. Pilih Mode Item dari menu kontrol.

Pemilihan manual

Anda dapat memilih item layar secara langsung menggunakan pengalih terdedikasi, alih-alih membuat iPod touch menyorot setiap item.

Berhenti memindai dan menyorot item sendiri. Tambahkan pengalih *selain pengalih Pilih Item* untuk melakukan tindakan Pindahkan Ke Item Berikutnya dan Pindahkan Ke Item Sebelumnya. (Anda dapat menggunakan kamera FaceTime iPod touch dengan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan untuk pengalih tersebut.) Saat Anda menambahkan pengalih, matikan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pemindaian Otomatis.

Penting: Jangan matikan Pemindaian Otomatis jika Anda hanya melihat satu pengalih. Anda memerlukan sedikitnya dua pengalih: yang pertama untuk berpindah ke item dan yang kedua untuk memilih item.

Pengaturan dan penyesuaian

Menyesuaikan pengaturan dasar. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, dan Anda dapat:

- Menambahkan pengalih dan menentukan fungsinya
- Mematikan pemindaian otomatis (jika Anda telah menambahkan pengalih Pindahkan ke Item Berikutnya)
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian item
- Mengatur pemindaian untuk dijeda pada item pertama di grup
- Memilih berapa kali menggulir layar sebelum menyembunyikan Kontrol Pengalihan
- Menyalakan atau matikan Ketuk Otomatis dan atur interval untuk melakukan tindakan pengalihan kedua untuk menampilkan menu kontrol
- Mengatur apakah tindakan pemindahan diulangi saat Anda menahan pengalih dan berapa lama menunggu sebelum mengulang
- Atur apakah dan berapa lama Anda perlu menahan terus tombol sebelum diterima sebagai tindakan pengalihan
- Memungkinkan Kontrol Pengalihan mengabaikan pemicu pengalih yang diulang dengan tidak sengaja
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian titik
- Menyalakan efek suara atau memungkinkan item dibaca dengan lantang saat dipindai
- Memilih hal yang disertakan di menu Kontrol Pengalihan
- Mengatur apakah item harus dikelompokkan saat memindai item
- Menjadikan kursor pemilihan tampak lebih besar atau berbeda warna
- Menyimpan gerakan khusus ke menu kontrol (di Gerakan > Disimpan)

Menyetel Kontrol Pengalihan. Pilih Pengaturan dari menu kontrol untuk:

- Menyesuaikan kecepatan pemindaian
- Mengubah lokasi menu kontrol

- Beralih antara mode pemindaian item dan mode pemindaian titik
- Memilih apakah mode pemindaian titik menampilkan crosshair atau kisi
- Membalik arah pemindaian
- Menyalakan atau mematikan suara atau pengiring suara
- Mematikan grup untuk memindai item sekaligus

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPod touch jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesoris tambahan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan. Anda juga dapat menggunakan aksesoris adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPod touch.

Menu AssistiveTouch memungkinkan Anda melakukan tindakan seperti berikut hanya dengan mengetuk (atau gerakan sejenis di aksesoris Anda):

- Menekan tombol Utama.
- Memberi Siri perintah
- Melakukan gerakan banyak jari
- Mengakses Pusat kontrol atau Pusat Pemberitahuan
- Menyesuaikan volume iPod touch
- Menggoyangkan iPod touch
- Mengambil jepretan layar

Menyalakan AssistiveTouch. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 139. Saat AssistiveTouch menyala, tombol menu yang melayang muncul di layar.

Menampilkan atau menyembunyikan menu. Ketuk tombol menu yang melayang, atau klik tombol kedua di aksesoris Anda.

Menyimulasikan menekan tombol Utama. Ketuk tombol menu, lalu ketuk Utama.

Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPod touch, atau mensimulasi goyangan iPod touch: Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.

Melakukan gesek atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari. Ketuk tombol menu, ketuk Perangkat > Lainnya > Gerakan, lalu ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, gesek atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Melakukan gerakan jepit. Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Membuat gerakan Anda sendiri. Anda dapat menambahkan gerakan favorit Anda sendiri ke menu kontrol (misalnya, ketuk dan tahan atau rotasi dua jari). Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru.

Contoh 1: Untuk membuat gerakan rotasi, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru. Pada layar rekaman gerakan yang memerintahkan Anda untuk membuat gerakan, putar dua jari pada layar iPod touch di sekitar titik di antaranya. (Anda dapat melakukannya dengan satu jari atau stylus—cukup buat tiap lengkungan secara terpisah, satu per satu.) Jika hasilnya kurang tepat, ketuk Batalkan, lalu coba lagi. Jika terlihat tepat, ketuk Simpan, lalu beri nama gerakan tersebut—mungkin "Putar 90." Lalu, untuk memutar tampilan pada Peta, misalnya, buka Peta, ketuk tombol menu AssistiveTouch, dan pilih Putar 90 dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili posisi jari yang memulai putaran muncul, seret lingkaran biru ke titik di sekeliling bagian peta yang ingin Anda putar, lalu lepaskan. Anda juga mungkin ingin membuat beberapa gerakan dengan derajat rotasi yang berbeda.

Contoh 2: Mari buat gerakan sentuh dan tahan yang Anda gunakan untuk mulai mengatur ulang ikon pada layar Utama. Kali ini, pada layar perekam gerakan, tahan jari Anda di satu titik hingga bar kemajuan rekaman mencapai setengahnya, lalu angkat jari Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memindahkan jari Anda saat merekam, atau gerakan akan direkam sebagai seretan. Ketuk Simpan, lalu beri nama gerakan. Untuk menggunakan gerakan, ketuk tombol menu AssistiveTouch, lalu pilih gerakan Anda dari Favorit. Saat lingkaran biru yang menggambarkan sentuhan Anda muncul, seret lingkaran biru ke ikon layar Utama dan lepaskan.

Jika Anda merekam urutan ketuk atau seret, urutan tersebut akan diputar kembali secara bersamaan. Misal, dengan satu jari atau stylus untuk merekam empat ketukan terpisah yang berurutan pada empat lokasi di layar akan menghasilkan ketukan empat jari yang terus-menerus.

Keluar dari menu tanpa melakukan gerakan. Ketuk di area mana pun di luar menu. Untuk kembali ke menu sebelumnya, ketuk panah di bagian tengah menu.

Memindahkan tombol menu. Seret tombol menu ke mana saja di sepanjang tepi layar.

Menyesuaikan kecepatan pelacakan aksesori Anda. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan sentuh.

Menyembunyikan tombol menu (dengan aksesori yang terpasang). Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda mengontrol pemutaran ulang musik iPod touch dengan perintah suara. Lihat [Kontrol Suara](#) di halaman 29.

Aksesibilitas di OS X

Manfaatkan keuntungan fitur aksesibilitas di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan dengan iPod touch. Pada Finder, pilih Bantuan > Pusat Bantuan (atau Bantuan > Bantuan Mac di OS X Yosemite), kemudian cari "aksesibilitas".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iPod touch dan fitur-fitur aksesibilitas OS X, kunjungi www.apple.com/id/accessibility.

Papan ketik internasional

Menggunakan papan ketik internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Untuk daftar lengkap papan ketik yang didukung, kunjungi www.apple.com/id/ipod-touch/specs.html, lalu gulir ke Bahasa.

Mengelola papan ketik. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik.

- *Menambah papan ketik:* Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.
- *Menghapus papan ketik:* Ketuk Edit, ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, ketuk Hapus, lalu ketuk Selesai.
- *Mengedit daftar papan ketik Anda:* Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar, lalu ketuk Selesai.

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik. Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul hanya jika Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat cukup mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter lainnya. Sentuh dan tahan huruf, angka, atau simbol terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Contoh:

- *Pada papan ketik Thailand:* Pilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.
- *Pada papan ketik Tionghoa, Jepang, atau Arab:* Karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau gesek ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan saran daftar kandidat yang diperluas. Ketuk panah atas di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat.

- *Menggulir daftar:* Gesek ke atas atau ke bawah.
- *Kembali ke daftar singkat:* Ketuk panah bawah.

Saat menggunakan papan ketik Tionghoa atau Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Saat Anda mengetik pintasan selagi menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input akan disubstitusi untuk pintasan tersebut.

Menyalakan atau mematikan pintasan. Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan. Pintasan tersedia untuk:

- *Tionghoa Sederhana*: Pinyin
- *Tionghoa Tradisional*: Pinyin dan Zhuyin
- *Bahasa Jepang*: Romaji dan tombol 50

Mengatur ulang kamus pribadi Anda. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Semua kata dan pintasan khusus akan dihapus, dan kamus papan ketik kembali ke kondisi default.

Metode input khusus


Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan beberapa bahasa dengan cara yang berbeda. Beberapa contohnya adalah Cangjie dan Wubihua Tionghoa, Kana Jepang, dan Ekspresi Wajah. Anda juga dapat menggunakan jari Anda atau stylus untuk menulis karakter Tionghoa pada layar.

Membangun karakter Tionghoa dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau lanjut mengetik hingga lima komponen untuk melihat pilihan lainnya.

Membangun karakter Tionghoa Wubihua (goresan). Gunakan keypad untuk membangun karakter Tionghoa yang menggunakan hingga lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter Tionghoa 中 (lingkaran) harus dimulai dengan goresan vertikal | .

- Begitu Anda mengetik, karakter Tionghoa yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.
- Jika Anda tidak yakin goresan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik goresan lain, atau gulir melalui daftar karakter.
- Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.

Menulis karakter Tionghoa. Tulis karakter Tionghoa langsung di layar dengan jari Anda saat input penulisan tangan Tionghoa Sederhana atau Tradisional dinyalakan. Saat Anda menggoreskan karakter, iPod touch akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip di daftar dengan karakter yang paling mirip di bagian atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul di daftar sebagai pilihan tambahan.

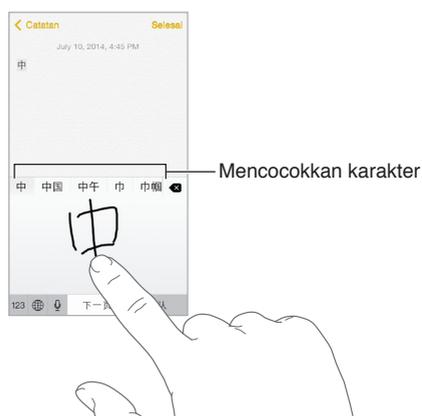

Anda dapat mengetik beberapa karakter kompleks, seperti 鱻 (bagian dari Hong Kong International Airport), dengan menulis dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik. Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengetik kana Jepang. Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk lebih banyak pilihan suku kata, seret daftar ke kiri atau ketuk tombol panah.

Mengetik romaji Jepang. Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik; ketuk satu pilihan untuk mengetik. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik ekspresi wajah atau emosikon. Gunakan papan ketik Kana Jepang dan ketuk tombol ^^. Atau, Anda dapat:

- *Menggunakan papan ketik Romaji Jepang (tata letak QWERTY Jepang):* Ketuk 123, lalu ketuk tombol ^^.
- *Menggunakan papan ketik Tionghoa Pinyin (Sederhana atau Tradisional) atau (Tradisional) Zhuyin:* Ketuk #+=, lalu ketuk tombol ^^.

Informasi penting mengenai keselamatan



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti instruksi keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan pada iPod touch atau properti lainnya. Baca semua informasi keselamatan di bawah sebelum menggunakan iPod touch.

Penanganan Menangani iPod touch dengan hati-hati. Terbuat dari metal, kaca, dan plastik dan memiliki komponen sensitif di dalamnya. iPod touch dapat rusak jika terjatuh, terbakar, tertusuk, atau remuk, atau jika terkena cairan. Jangan gunakan iPod touch yang sudah rusak, seperti saat layarnya sudah retak, karena dapat mengakibatkan luka. Jika Anda khawatir akan menggores permukaan iPod touch, pertimbangkan untuk menggunakan case atau cover.

Memperbaiki Jangan membuka iPod touch dan jangan pernah mencoba memperbaiki iPod touch sendiri. Membongkar iPod touch dapat merusak iPod touch atau menyebabkan Anda terluka. Jika iPod touch rusak, tidak berfungsi dengan benar, atau terkena cairan, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara memperoleh servis di www.apple.com/support/ipod/service/faq.

Baterai Jangan coba mengganti baterai di iPod touch sendiri—karena Anda dapat merusaknya, yang dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan berlebih dan luka. Baterai litium-ion di iPod touch hanya boleh diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi, dan harus didaur ulang atau dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Jangan membakar baterai. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, lihat www.apple.com/asia/batteries/.

Gangguan Menggunakan iPod touch di beberapa kondisi dapat mengganggu Anda dan dapat menyebabkan situasi berbahaya (misal, hindari penggunaan headphone saat mengendarai sepeda dan hindari mengirim SMS saat mengemudikan mobil). Perhatikan peraturan yang membatasi atau melarang penggunaan perangkat seluler atau headphone.

Navigasi Peta, petunjuk arah, Flyover dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, Flyover, atau informasi berdasarkan lokasi tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Bandingkan informasi yang disediakan di iPod touch dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Jangan gunakan layanan ini saat melakukan kegiatan yang memerlukan perhatian penuh. Selalu patuhi rambu jalan dan hukum serta peraturan area tempat anda menggunakan iPod touch dan selalu gunakan akal sehat.

Mengisi Daya Isi daya iPod touch dengan Kabel USB yang disertakan, atau dengan kabel dan adaptor daya "Made for iPod" pihak ketiga lainnya yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru, atau dengan adaptor daya yang sesuai dengan peraturan negara yang berlaku dan dengan satu standar berikut atau lebih: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, atau standar interoperabilitas adaptor daya ponsel yang berlaku lainnya. Adaptor Micro USB iPod touch (tersedia terpisah di beberapa wilayah) atau adaptor lain mungkin diperlukan untuk menyambungkan iPod touch ke beberapa adaptor daya yang kompatibel. Hanya adaptor daya USB di beberapa wilayah yang sesuai dengan standar interoperabilitas adaptor daya perangkat seluler yang kompatibel. Hubungi produsen adaptor daya untuk mencari tahu apakah adaptor daya micro USB Anda sesuai dengan standar tersebut.

Menggunakan kabel atau pengisi daya yang rusak, atau mengisi daya saat ada cairan, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan terhadap iPod touch atau properti lainnya. Saat Anda menggunakan Adaptor Daya USB Apple untuk mengisi iPod touch, pastikan kabel USB dimasukkan ke dalam adaptor dengan benar sebelum dicolokkan ke stopkontak.

Kabel dan konektor Lightning Jangan bersentuhan dengan konektor dalam waktu lama saat Kabel Lightning ke USB dicolokkan ke sumber daya karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Tidur atau duduk di atas konektor Lightning harus dihindari.

Pemaparan panas berkepanjangan iPod touch dan adaptor dayanya (tersedia terpisah) mematuhi standar dan batas suhu permukaan yang berlaku. Namun, meskipun dengan batasan ini, kontak berkelanjutan dengan permukaan hangat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Gunakan akal sehat untuk menghindari situasi saat kulit Anda bersentuhan dengan perangkat atau adaptor daya saat dioperasikan atau disambungkan ke sumber listrik untuk waktu yang lama. Misalnya, jangan tidur di atas perangkat atau adaptor daya, atau menempatkannya di bawah selimut, bantal, atau tubuh Anda saat dicolokkan ke sumber listrik. Penting untuk memastikan iPod touch dan adaptor dayanya tetap berada di area berventilasi baik saat sedang digunakan atau diisi dayanya. Lakukan penanganan khusus jika Anda memiliki kondisi fisik yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mendeteksi panas pada tubuh.

Hilangnya Fungsi Pendengaran Mendengarkan bunyi dengan volume keras dapat merusak pendengaran Anda. Kebisingan di belakang, serta terus-menerus terpapar volume tingkat tinggi, dapat menyebabkan bunyi seperti lebih senyap daripada yang sebenarnya. Nyalakan pemutaran audio dan periksa volumenya sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan pendengaran, lihat www.apple.com/sound/. Untuk informasi tentang cara mengatur batas maksimum volume pada iPod touch, lihat [Pengaturan musik](#) di halaman 72.

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, gunakan hanya penerima, earbud, headphone, speakerphone, atau earpiece yang kompatibel dengan iPod touch Anda. Headset yang dijual bersama iPhone 4s atau versi yang lebih baru di Tiongkok (dapat dikenali dengan lingkaran penyekat berwarna gelap di colokannya) dirancang untuk menyesuaikan standar Tiongkok dan hanya kompatibel dengan iPhone 4s atau versi yang lebih baru, iPad 2 atau versi yang lebih baru, dan iPod touch generasi ke-5 atau versi yang lebih baru.

PERINGATAN: Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume yang tinggi untuk waktu yang lama.

Paparan frekuensi radio iPod touch menggunakan sinyal radio untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi mengenai energi frekuensi radio (RF) yang dihasilkan dari sinyal radio dan langkah untuk meminimalkan paparan, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal > Paparan RF atau kunjungi www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferensi frekuensi radio Perhatikan tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan perangkat elektronik (misalnya, di fasilitas kesehatan atau tempat peledakan). Meskipun iPod touch dirancang, diuji, dan diproduksi untuk mematuhi peraturan emisi frekuensi radio, emisi dari iPod touch tersebut dapat memengaruhi pengoperasian peralatan elektronik lainnya secara negatif, menyebabkan peralatan tersebut mengalami kerusakan. Matikan iPod touch atau gunakan Mode Pesawat untuk mematikan pemancar nirkabel iPod touch jika penggunaannya dilarang, seperti saat bepergian di pesawat, atau ketika diminta untuk melakukannya oleh pihak berwenang.

Gangguan perangkat medis iPod touch tersusun atas komponen dan radio yang memancarkan bidang elektromagnetik. iPhone juga berisi magnet dan headphone yang disertakan juga memiliki magnet di bagian earbud. Bidang elektromagnetik dan magnet ini dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrillator, atau perangkat medis lain. Jaga jarak aman antara perangkat medis Anda dengan iPod touch dan earbud. Konsultasikan dengan dokter dan produsen produk medis Anda untuk informasi spesifik mengenai perangkat medis. Jika Anda mencurigai iPod touch mengganggu alat pacu jantung, defibrilator, atau perangkat medis apa pun, hentikan penggunaan iPod touch.

Bukan perangkat medis iPod touch dan app Kesehatan tidak dirancang atau ditujukan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi lain, atau untuk mengobati, menanggulangi, merawat, atau mencegah penyakit.

Kondisi medis Jika Anda mengalami kondisi kesehatan yang Anda anggap dapat dipengaruhi iPod touch (misalnya, kejang-kejang, pingsan, mata letih, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan iPod touch.

Atmosfer Mudah Meledak Mengisi daya atau menggunakan iPod touch di area yang berpotensi memiliki atmosfer yang mudah meledak, seperti udara berkandungan bahan kimia, uap, atau partikel (seperti butiran, debu, atau serbuk logam) mudah terbakar yang tinggi, dapat berbahaya. Patuhi semua tanda-tanda dan instruksi.

Gerakan berulang Saat Anda melakukan gerakan berulang seperti mengetik atau bermain game di iPod touch, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan, berhenti menggunakan iPod touch dan berkonsultasilah dengan dokter.

Aktivitas berisiko tinggi Perangkat ini tidak untuk digunakan di area yang rawan kematian, cedera, atau kerusakan lingkungan yang parah jika terjadi kegagalan perangkat.

Loop iPod touch (tersedia pada beberapa model) Tekan tombol di bagian belakang iPod touch untuk memunculkannya, selipkan tab loop di atas tombol, lalu tarik loop agar terpasang ke tempatnya. Kegiatan tertentu ketika menggunakan loop iPod touch dapat menimbulkan risiko cedera, terutama jika loop menjadi tertangkap atau terperangkap—misalnya, saat bekerja di sekitar mesin. Jangan ayunkan iPod touch saat menggunakan loop, loop mungkin akan turun menyebabkan luka atau kerusakan.

Bahaya tersedak Beberapa aksesoris iPod touch dapat menimbulkan bahaya tersedak untuk anak-anak kecil. Jauhkan aksesoris tersebut dari anak-anak.

Informasi penting mengenai penanganan

Pembersihan Segera bersihkan iPod touch jika bersentuhan dengan apa pun yang dapat menyebabkan noda—seperti kotoran, tinta, tata rias, atau losion. Untuk membersihkan:

- Cabut semua kabel dan matikan iPod touch (tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun, lalu geser penggeser pada layar).
- Gunakan kain yang halus dan bebas serat.
- Hindari kelembapan pada lubangnya.
- Jangan menggunakan produk pembersih atau udara yang dikompres.

Bagian depan iPod touch terbuat dari kaca dengan lapisan oleophobic (antiminyak) resistan sidik jari. Lapisan ini tahan lama jika iPad digunakan secara normal. Produk pembersih dan bahan penggosok akan memudahkan lapisan, dan dapat menggores kaca.

Menggunakan konektor, port, dan tombol Jangan pernah memasukkan konektor ke port secara paksa atau terlalu keras menekan tombol, karena hal ini dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak tercakup dalam garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mereka mungkin tidak sesuai. Periksa kejanggalan dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor dengan benar pada port.

Kabel Lightning ke USB Perubahan warna konektor Lightning setelah pemakaian biasa adalah normal. Kotoran, serpihan, dan terkena cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Jika kabel atau konektor Lightning anda menjadi hangat saat digunakan atau daya iPod touch tidak terisi atau tidak dapat diselaraskan, lepaskan kabel atau konektor dari komputer atau adaptor daya dan bersihkan konektor Lightning menggunakan kain yang lembut kering, dan bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Lightning.

Beberapa pola penggunaan dapat berkontribusi terhadap berjumbai atau patahnya kabel. Kabel Lightning ke USB, seperti kawat atau kabel logam lainnya, dapat melemah atau rapuh jika terus-menerus tertekuk di tempat yang sama. Arahkan ke kurva lembut, bukan sudut di kabel. Periksa secara berkala apakah kabel kusut, patah, tertekuk, atau ada kerusakan lainnya. Jika Anda menemukan kerusakan, hentikan penggunaan Kabel Lightning ke USB.

Suhu pengoperasian iPod touch dirancang untuk bekerja dalam suhu sekitar antara 32 ° dan 95 ° F (0 ° dan 35 ° C) dan disimpan dalam suhu antara -4 ° dan 113 ° F (-20 ° dan 45 ° C). iPod touch dapat rusak dan masa pakai baterai dipersingkat jika disimpan atau dioperasikan di luar kisaran temperatur tersebut. Jangan sampai iPod touch mengalami perubahan suhu atau kelembapan drastis. Ketika Anda sedang menggunakan iPod touch atau mengisi baterainya, adalah normal jika iPod touch menjadi hangat.

Jika suhu interior iPod touch melebihi suhu operasi normal (misalnya, di dalam mobil panas atau di bawah sinar matahari langsung untuk waktu yang lama), Anda mungkin mengalami hal berikut saat mencoba untuk mengatur suhu:

- iPod touch berhenti mengisi daya.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.
- Beberapa app dapat tertutup.

Penting: Anda mungkin tidak dapat menggunakan iPod touch saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPod touch tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur lama sampai suhu mendingin. Pindahkan iPod touch ke lokasi yang lebih dingin dan sinar matahari langsung dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba kembali menggunakan iPod touch.

Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=id_ID.

Situs dukungan iPod touch

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/ipodtouch. Untuk menghubungi Apple untuk mendapatkan layanan yang dipersonalisasi (tidak tersedia di semua area), kunjungi www.apple.com/id/support/contact/.

Memulai ulang atau mengatur ulang iPod touch

Jika ada yang tidak beres, coba mulai ulang iPod touch, tutup paksa aplikasi, atau atur ulang iPod touch.

Memulai ulang iPod touch. Tahan tombol Tidur/Bangun hingga penggeser muncul. Geser jari Anda pada penggeser untuk mematikan iPod touch. Untuk menyalakan iPod touch kembali, tahan tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Menutup paksa app. Dari layar Utama, klik dua kali tombol Utama dan gesek ke atas pada layar app.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPod touch atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPod touch. Hanya lakukan ini jika Anda tidak dapat memulai ulang iPod touch.

Memulai ulang iPod touch. Tahan tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus semua konten dan pengaturan Anda.

Mengatur ulang pengaturan iPod touch

Mengatur ulang pengaturan iPod touch. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu pilih pilihan:

- *Mengatur Ulang Semua Pengaturan:* Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
- *Menghapus Semua Konten dan Pengaturan:* Informasi Anda dan pengaturan akan dihilangkan. iPod touch tidak dapat digunakan hingga diatur lagi
- *Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan:* Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan dan pengaturan VPN yang sebelumnya digunakan dan tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun lain yang disediakan profil.) Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan hubungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Minta untuk Bergabung dengan Jaringan" tetap menyala.
- *Mengatur Ulang Kamus Papan Ketik:* Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPod touch saat Anda mengetik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.

- *Mengatur Ulang Tata Letak Layar Utama*: Mengembalikan app internal ke tata letak aslinya di layar Utama.
- *Mengatur Ulang Lokasi & Privasi*: Mengatur ulang layanan lokasi dan pengaturan privasi ke default.

Mendapatkan informasi mengenai iPod touch Anda

Melihat informasi mengenai iPod touch. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai. Item yang dapat Anda lihat termasuk:

- Nama
- Jumlah lagu, video, foto, dan app
- Kapasitas dan ruang penyimpanan yang tersedia
- Versi iOS
- Nomor model
- Nomor seri
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Legal (termasuk pemberitahuan hukum dan lisensi, garansi, simbol peraturan, dan informasi paparan RF)

Untuk menyalin nomor seri dan penanda lainnya, sentuh dan tahan penanda hingga Salin muncul.

Untuk membantu Apple memperbaiki tingkat produk dan layanan, iPod touch mengirimkan data diagnostik dan penggunaan. Data ini tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi, tetapi dapat menyertakan informasi lokasi.

Melihat atau mematikan informasi diagnostik. Buka Pengaturan > Privasi > Diagnostik & Penggunaan.

Informasi Penggunaan

Melihat informasi penggunaan: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan untuk:

- Melihat Penggunaan Baterai, termasuk waktu tersisa sejak iPod touch diisi dan menggunakan app
- Lihat ketersediaan keseluruhan penyimpanan dan penyimpanan yang digunakan tiap app
- Melihat dan mengelola penyimpanan iCloud

Menonaktifkan iPod touch

Jika iPod touch dinonaktifkan karena Anda lupa kode sandi atau memasukkan terlalu sering kode sandi yang salah, Anda dapat memulihkan iPod touch dari iTunes atau cadangan iCloud dan mengatur ulang kode sandinya. Melakukan pemulihan akan menghapus konten dan pengaturan di iPod touch, tapi Anda dapat menggunakan cadangan untuk menggantikan data dan pengaturan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulihkan iPod touch](#) di halaman 173 dan [Mencadangkan iPod touch](#), di bawah.

Jika Anda menerima pesan di iTunes yang memberi tahu bahwa iPod touch dikunci dan Anda harus memasukkan kode sandi, lihat support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=id_ID.

Pengaturan VPN

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke jaringan pribadi, seperti jaringan di perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPod touch untuk mengakses jaringan tertentu. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan yang Anda perlukan.

Pengaturan profil

Profil konfigurasi menentukan pengaturan untuk penggunaan iPod touch dengan jaringan atau akun perusahaan atau sekolah. Anda dapat diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau profil yang diunduh dari halaman web. iPod touch meminta izin dari Anda untuk menginstal profil, dan menampilkan informasi mengenai apa yang terdapat dalam profil, saat Anda membuka file. Anda dapat melihat profil yang telah Anda instal di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan, app, dan data yang terkait dengan profil juga dihapus.

Mencadangkan iPod touch

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPod touch secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan menggunakan iCloud, Anda juga tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara otomatis, tetapi Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara manual. iCloud mencadangkan ke iPod touch Anda setiap hari melalui Wi-Fi, saat iPod touch tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan.

iCloud mencadangkan:

- Musik, film, acara TV, app, dan buku yang dibeli
- Foto dan video yang diambil menggunakan iPod touch (jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, foto dan video Anda telah disimpan di iCloud, maka foto dan video tersebut tidak akan menjadi bagian dari cadangan iCloud)
- Pengaturan iPod touch
- Data app
- Layar Utama, folder, dan tata letak app
- Pesan

Catatan: Konten yang dibeli tidak dicadangkan di semua area.

Menyalakan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan sandi, jika diperlukan. Buka Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud. Untuk menyalakan Cadangan di iTunes, buka File > Perangkat > Cadangkan.

Mencadangkan segera. Buka Pengaturan > iCloud > Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.

Mengkripsi cadangan Anda. Cadangan iCloud dienkripsi secara otomatis sehingga data Anda dilindungi dari akses yang tidak sah saat dikirim ke perangkat Anda dan saat disimpan di iCloud. Jika Anda menggunakan iTunes untuk cadangan Anda, pilih "Enkripsikan cadangan iPod" di panel Ringkasan iTunes.

Mengelola cadangan Anda. Buka Pengaturan > iCloud. Anda dapat mengelola app yang dicadangkan ke iCloud dan menyalakan atau mematikan app. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Kelola Penyimpanan untuk menghapus cadangan yang ada dan mengelola iCloud Drive atau Dokumen & Data. Di iTunes, hapus cadangan di Preferensi iTunes.

Menampilkan perangkat yang dicadangkan. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Kelola Penyimpanan.

Menghentikan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud > Cadangan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Gunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Penting: Cadangan untuk pembelian musik, film, atau acara TV tidak tersedia di semua negara. Pembelian sebelumnya mungkin tidak dipulihkan jika pembelian tidak lagi ada di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store.

Konten yang dibeli, Berbagi Foto iCloud, dan konten Stream Foto Saya tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai mencadangkan iPod touch, lihat support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=id_ID.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch

Mengenai pembaruan dan pemulihan

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPod touch di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPod touch, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan dari cadangan.

Memperbarui iPod touch

Anda dapat memperbarui perangkat lunak di Pengaturan iPod touch atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui secara nirkabel pada iPod touch. Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPod touch akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes. iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPod touch menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 16.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memperbarui perangkat lunak iPod touch, kunjungi support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=id_ID.

Memulihkan iPod touch

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPod touch dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud. Atur ulang iPod touch untuk menghapus semua konten dan pengaturan, lalu pilih Pulihkan dari Cadangan dan masuk ke iCloud di Asisten Pengaturan. Lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPod touch](#) di halaman 170.

Memulihkan dari cadangan iTunes. Sambungkan iPod touch ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPod touch di jendela iTunes, dan klik Pulihkan di panel Ringkasan.

Saat perangkat lunak iPod touch dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPod touch baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memulihkan perangkat lunak iPod touch, lihat support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=id_ID.

Menzjual atau memberikan iPod touch

Sebelum Anda menjual atau memberikan perangkat iPod touch Anda, pastikan untuk menghapus semua konten dan informasi pribadi Anda. Jika Anda mengaktifkan Cari iPod touch Saya (lihat [Cari iPod touch Saya](#) di halaman 40), Kunci Aktivasi dinyalakan. Anda perlu mematikan Kunci Aktivasi sebelum pengguna baru dapat mengaktifkan iPod touch dengan akunnya sendiri.

Menghapus iPod touch dan menghapus Kunci Aktivasi. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan.

Lihat support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=id_ID.

Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan

Rujuk ke sumber daya berikut memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPod touch.

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPod touch dengan aman	Lihat Informasi penting mengenai keselamatan di halaman 166.
Layanan dan dukungan, tips, forum, dan pengunduhan perangkat lunak Apple di iPod touch	Buka www.apple.com/id/support/ipodtouch .
Informasi terbaru mengenai iPod touch	Buka www.apple.com/id/ipod-touch .
Mengelola akun ID Apple Anda	Kunjungi appleid.apple.com/id/en/ .
Menggunakan iCloud	Buka help.apple.com/icloud/?lang=id .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Bantuan > Bantuan iTunes. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua wilayah), kunjungi www.apple.com/id/support/itunes/ .
Menggunakan app Apple iOS lainnya	Buka www.apple.com/id/support/ios/ .
Menemukan nomor seri iPod touch Anda	Anda dapat menemukan nomor seri iPod touch Anda pada kemasan iPod touch. Atau, pada iPod touch, pilih Pengaturan > Umum > Mengenai. Untuk informasi lainnya, buka support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=id_ID .
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam petunjuk ini. Lalu buka www.apple.com/id/support/ipodtouch .
Melihat informasi peraturan iPod touch	Pada iPod touch, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Hukum > Peraturan.
Layanan baterai	Buka www.apple.com/asia/batteries/

Pernyataan kepatuhan FCC

Perangkat ini patuh pada pasal 15 peraturan FCC. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan mematuhi batas-batas perangkat digital Kelas B, menurut pasal 15 Aturan FCC. Batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap gangguan berbahaya dalam instalasi di rumah. Peralatan ini membuat, menggunakan, dan dapat meradiasi energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan melalui langkah-langkah berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tambah pemisah antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke stop kontak di sirkuit yang berbeda dengan yang disambungkan ke penerima.
- Konsultasikan kepada dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk bantuan.

Penting: Perubahan atau modifikasi terhadap produk ini yang tidak disahkan oleh Apple dapat membatalkan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan kepatuhan nirkabel dan meniadakan otoritas Anda untuk mengoperasikan produk. Produk ini telah menunjukkan kepatuhan EMC dalam kondisi yang menyertakan penggunaan perangkat periferan dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem. Penting bahwa Anda menggunakan perangkat periferan dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem untuk mengurangi kemungkinan penyebab gangguan pada radio, televisi, dan perangkat elektronik lainnya.

Pernyataan peraturan Kanada

Perangkat ini mematuhi standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi perangkat yang tidak diinginkan.

Pengoperasian pada pita 5150-5250 MHz hanya untuk penggunaan di dalam ruangan guna mengurangi potensi gangguan yang membahayakan untuk sistem satelit ponsel co-channel.

Pengguna diinformasikan bahwa radar berdaya tinggi dialokasikan sebagai pengguna utama (pengguna prioritas) pita 5250-5350 MHz dan 5650-5850 MHz dan bahwa radar tersebut dapat menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada perangkat LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang

Dilarang membuang iPod touch dan/atau baterainya dengan sampah rumah tangga. Buang iPod touch dan/atau baterainya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan lingkungan lokal. Untuk informasi mengenai program daur ulang di Apple dan titik pengumpulan daur ulang, kunjungi www.apple.com/recycling. Untuk informasi mengenai zat terlarang dan pemicu lingkungan lainnya di Apple, kunjungi www.apple.com/id/environment.

Penggantian baterai: Baterai lithium-ion di iPod touch hanya boleh diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan baterai dan daur ulang, buka www.apple.com/asia/batteries/.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Pernyataan Baterai Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pernyataan Baterai Tiongkok

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Uni Eropa—Informasi Pembuangan



Simbol di atas berarti menurut undang-undang dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Ketika masa pakai produk ini berakhir, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Pengumpulan dan pendaurulangan secara terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/id/environment/.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Akses Terpandu, iBooks, Rantai Kunci iCloud, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Mac, logo Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, logo Podcast, Safari, Siri, dan Spotlight adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara-negara lainnya.

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning, dan Multi-Touch adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, dan iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara-negara lainnya.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store, dan iTunes Radio adalah merek layanan Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah berdasarkan lisensi.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang masing-masing perusahaan tersebut.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

Beberapa app tidak tersedia di semua wilayah. Ketersediaan app bisa berubah.

ID019-00173/2015-07