



iPod classic
Manuale Utente


Indice

Capitolo 1	4	Nozioni di base di iPod classic
	5	Panoramica su iPod classic
	5	Utilizzare i controlli di iPod classic
	7	Disabilitare i controlli di iPod classic
	8	Utilizzare i menu di iPod classic.
	11	Collegare e scollegare iPod classic
	13	Informazioni sulla batteria di iPod classic
Capitolo 2	16	Configurare iPod classic
	16	Informazioni su iTunes
	17	Configurare la libreria di iTunes
	18	Aggiungere informazioni alla libreria di iTunes
	19	Organizzare musica
	20	Importare i video in iTunes
	21	Aggiungere musica, video e altro contenuto a iPod classic
	21	Collegare iPod classic al computer per la prima volta
	22	Sincronizzare la musica automaticamente
	24	Aggiungere video a iPod classic
	26	Aggiungere podcast a iPod classic
	26	Aggiungere contenuti iTunes U a iPod classic
	27	Aggiungere audiolibri a iPod classic
	27	Aggiungere altro contenuto a iPod classic
	28	Gestire iPod classic manualmente
Capitolo 3	30	Ascoltare musica
	30	Riprodurre musica e altri contenuti audio
	34	Utilizzare Genius su iPod classic
	41	Riprodurre podcast
	42	Riprodurre contenuti iTunes U
	42	Ascoltare audiolibri
	43	Ascoltare la radio FM
Capitolo 4	44	Visualizzare i video
	44	Visualizzare i video su iPod classic

	45	Guardare video su un televisore collegato a iPod classic
Capitolo 5	47	Aggiungere e visualizzare foto
	47	Importare foto
	48	Aggiungere foto dal computer a iPod classic
	50	Visualizzare foto
	52	Aggiungere foto da iPod classic al computer
Capitolo 6	53	Altre impostazioni, funzionalità extra e accessori
	53	Utilizzare iPod classic come disco esterno
	54	Utilizzare le altre impostazioni
	59	Sincronizzare contatti, calendari e elenchi attività
	62	Archiviare e leggere note
	62	Registrazione messaggi vocali
	63	Informazioni sugli accessori di iPod classic
Capitolo 7	65	Suggerimenti e risoluzione dei problemi
	65	Suggerimenti generali
	71	Aggiornare e ripristinare il software di iPod
Capitolo 8	72	Sicurezza e pulizia
	72	Informazioni di sicurezza importanti
	74	Informazioni importanti per un corretto utilizzo
Capitolo 9	76	Altre informazioni, servizi e supporto

Leggi questo capitolo per conoscere le funzionalità di iPod classic, imparare a utilizzare i controlli e per ottenere ulteriori informazioni.

Per utilizzare iPod classic, trasferisci musica, video, foto e altri documenti sul computer, quindi aggiungili a iPod classic.

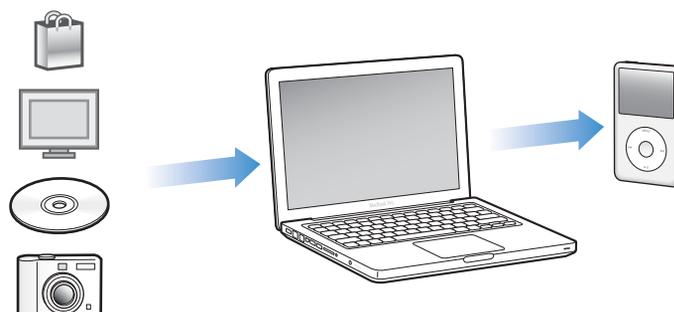


iPod classic è un lettore musicale e molto altro. Utilizza iPod classic per:

- Sincronizzare brani, video e foto digitali da ascoltare e visualizzare ovunque.
- Ascoltare podcast, programmi audio e video scaricabili da Internet.
- Visualizzare video su iPod classic o su un televisore con un cavo opzionale.
- Visualizzare foto come una presentazione con musica su iPod classic o su un televisore con un cavo opzionale.
- Ascoltare audiolibri acquistati presso iTunes Store oppure audible.com.
- Archiviare o fare una copia di backup di documenti e altri dati usando iPod classic come disco esterno.
- Sincronizzare contatti, calendari e informazioni su elenchi attività dal computer.
- Giocare, archiviare note di testo, impostare una sveglia e molto altro.

Panoramica su iPod classic

Impara a utilizzare i controlli di iPod classic:

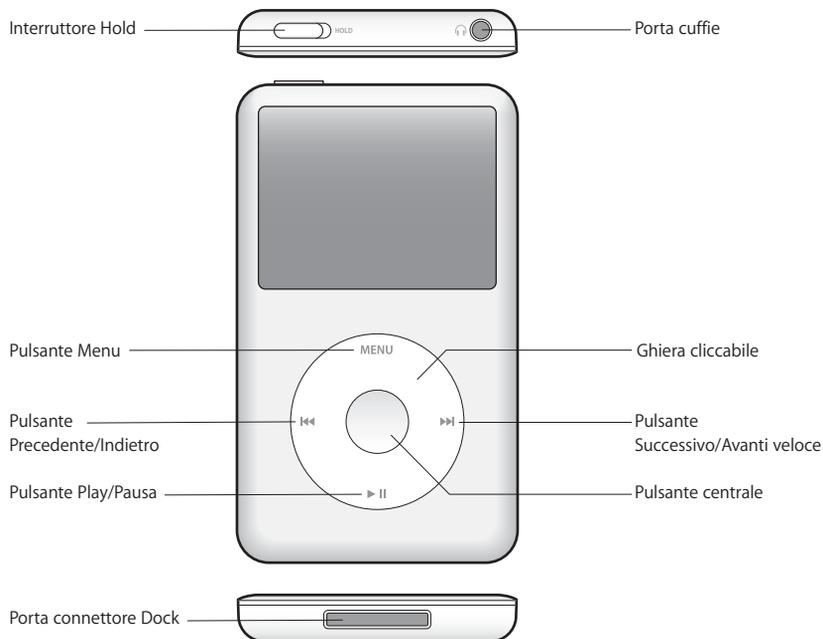

Utilizzare i controlli di iPod classic

I controlli di iPod classic sono semplici da individuare e utilizzare. Premi un pulsante qualsiasi per accendere iPod classic.

La prima volta che accendi iPod classic, viene visualizzato il menu delle lingue. Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere fino alla lingua desiderata e premi il pulsante centrale per selezionarla. Il menu principale viene visualizzato nella tua lingua.



Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per spostarti tra i menu visualizzati sullo schermo, riprodurre i brani, modificare le impostazioni e ottenere le informazioni desiderate.

Muovi il pollice leggermente intorno alla ghiera cliccabile per selezionare un elemento del menu. Per scegliere un elemento, premi il pulsante centrale.

Per ritornare al menu precedente, premi Menu sulla ghiera cliccabile.

Di seguito sono riportate le altre operazioni che puoi eseguire con i controlli di iPod classic.

Per	Esegui questa operazione
Accendere iPod classic	Premi qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod classic	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶).
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o usa la ghiera cliccabile.
Disabilitare i controlli di iPod classic (In caso venissero premuti accidentalmente)	Posiziona il pulsante di blocco su HOLD (appare una barra arancione).
Riavviare iPod classic (se non risponde ai comandi)	Fai scorrere l'interruttore di blocco Hold su HOLD e riportalo nella posizione iniziale. Premi contemporaneamente Menu e il pulsante centrale per circa 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.
Scegliere un elemento del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere fino all'elemento desiderato e premi il pulsante centrale per selezionarlo.
Tornare al menu precedente	Premi Menu.
Passare direttamente al menu principale	Mantieni premuto "Menu".
Accedere alle opzioni aggiuntive	Premi e tieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare un menu.
Cercare un brano	Dal menu principale, scegli Musica.
Cercare un video	Dal menu principale, scegli Video.
Riprodurre un brano o un video	Seleziona il brano o il video e premi il pulsante centrale o il pulsante Play/Pausa (▶). Per poter riprodurre musica e video, iPod classic deve essere scollegato dal computer.
Mettere in pausa un brano o un video	Premi Play/Pausa (▶) oppure scollega gli auricolari.
Regolare il volume	Nella schermata "In riproduzione", utilizza la ghiera cliccabile.
Riprodurre tutti i brani di una playlist o di un album	Seleziona la playlist o l'album e premi il pulsante Play/Pausa (▶).
Riprodurre tutti i brani in ordine casuale	Seleziona "Brani casuali" dal menu principale. Inoltre, puoi riprodurre i brani in ordine casuale dalla schermata "In riproduzione".
Posizionarsi in un punto qualsiasi di un brano o di un video	Dalla schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale per visualizzare la barra di scorrimento (la testina sulla barra segnala la posizione attuale), quindi falla scorrere fino a punto desiderato del brano o del video.

Per	Esegui questa operazione
Passare al brano successivo, oppure al capitolo successivo di un audiolibro o podcast	Premi il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶).
Riprodurre di nuovo dall'inizio un brano o un video	Premi il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Scorrere avanti velocemente o indietro un brano o un video	Mantieni premuto il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Indietro (◀◀).
Aggiungere un brano alla playlist On-The-Go	Riproduci o seleziona un brano, quindi tieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu. Scegli "Aggiungi a On-the-Go" e premi il pulsante centrale.
Riprodurre il brano precedente, oppure il capitolo precedente di un audiolibro o podcast	Premi due volte il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Creare una playlist Genius	Riproduci o seleziona un brano, quindi tieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu. Scegli "Avvia Genius", quindi premi il pulsante centrale ("Avvia Genius" appare nella schermata "In riproduzione" solamente se ci sono dati Genius per il brano selezionato).
Registrazione una playlist Genius	Crea una playlist Genius, seleziona "Registra playlist", quindi premi il pulsante centrale.
Riprodurre una playlist Genius registrata	Dal menu Playlist, seleziona una playlist Genius, quindi premi Play/Pausa (▶).
Riprodurre un mix Genius	Dal menu Musica, scegli Mix Genius. Seleziona un mix e quindi premi il pulsante Play/Pausa (▶).
Trovare il numero di serie di iPod classic	Dal menu principale, scegli Impostazioni > Info su, quindi premi il pulsante centrale finché non viene visualizzato il numero di serie oppure leggi il numero sul retro di iPod classic.

Disabilitare i controlli di iPod classic

Se non desideri attivare accidentalmente iPod classic o i controlli, puoi disabilitarli utilizzando l'interruttore di blocco Hold.

Per disabilitare i controlli di iPod classic:

- Posiziona il pulsante di blocco su HOLD (appare una barra arancione).



Se disabiliti i controlli mentre stai utilizzando iPod classic, la riproduzione attuale del brano, della playlist, del podcast o del video continua. Per interrompere o mettere in pausa la riproduzione, fai scorrere il pulsante di blocco Hold per abilitare di nuovo i controlli.

Utilizzare i menu di iPod classic.

Quando accendi iPod classic, appare il menu principale. Scegli gli elementi del menu per eseguire funzioni o accedere ad altri menu. Le icone collocate orizzontalmente nella parte superiore dello schermo mostrano lo stato di iPod classic.



Elemento dello schermo	Funzione
Titolo del menu	Visualizza il titolo del menu attuale.
Icona del lucchetto	Il lucchetto appare quando l'interruttore di blocco Hold è posizionato su HOLD. Questo indica che i controlli di iPod classic sono disattivati.

Elemento dello schermo	Funzione
Icona di riproduzione	L'icona Play (▶) appare durante la riproduzione di un brano, di un video o di un altro elemento. Se un elemento è in pausa viene visualizzata l'icona Pausa (⏸).
Icona della batteria	L'icona della Batteria mostra il tempo di carica rimanente approssimativo.
Elementi del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti tra gli elementi del menu. Premi il pulsante centrale per scegliere un elemento. L'icona di una freccia a lato di un elemento del menu indica che scegliendo questo elemento verrà visualizzato un altro menu o schermata.

Aggiungere o rimuovere elementi del menu principale

Puoi aggiungere al menu principale di iPod classic gli elementi utilizzati più spesso. Per esempio, puoi aggiungere un elemento "Brani" al menu principale, in modo da poter scegliere direttamente Brani senza dover prima scegliere Musica.

Per aggiungere o rimuovere elementi del menu principale:

- 1 Scegli Impostazioni > Principale.
- 2 Scegli gli elementi che desideri vengano visualizzati nel menu principale. Un segno di spunta indica gli elementi aggiunti.

Impostare la lingua

iPod classic dispone di diverse lingue.

Per impostare la lingua:

- Scegli Impostazioni > Lingua, quindi seleziona una lingua.

Impostare il timer della retroilluminazione

Puoi impostare la retroilluminazione affinché si attivi per un certo periodo di tempo quando premi un pulsante o utilizzi la ghiera cliccabile. L'impostazione di default è 10 secondi.

Impostare il timer della retroilluminazione:

- Scegli Impostazioni > Illuminazione, quindi seleziona la durata desiderata. Scegli Sempre per impedire che la retroilluminazione si disattivi (selezionando quest'opzione la durata della batteria diminuisce).

Impostare la luminosità dello schermo

Puoi impostare la luminosità dello schermo di iPod classic.

Per impostare la luminosità dello schermo:

- Scegli Impostazioni > Luminosità, quindi utilizza la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Puoi regolare la luminosità anche durante una presentazione o un filmato. Premi il pulsante centrale finché non visualizzi il cursore della luminosità, quindi utilizza la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Nota: l'impostazione della luminosità può influire sulle prestazioni della batteria.

Disattivare il suono della ghiera cliccabile

Quando sfogli gli elementi dei menu, senti un clic attraverso le cuffie o dall'altoparlante interno di iPod classic. Se lo desideri, puoi disattivare il suono della ghiera cliccabile.

Per disattivare il suono della ghiera cliccabile:

- Scegli Impostazioni e imposta l'opzione relativa alla ghiera su No.

Per riattivare il suono della ghiera cliccabile, imposta l'opzione relativa alla ghiera su Sì.

Scorrimento rapido di elenchi lunghi

Puoi scorrere velocemente un elenco lungo di brani, video o altri elementi muovendo rapidamente il pollice sulla ghiera cliccabile.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per scorrere rapidamente:

- 1 Fai velocemente clic con il pollice sulla ghiera cliccabile per visualizzare sullo schermo una lettera dell'alfabeto.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti nell'alfabeto fino alla prima lettera dell'elemento che stai cercando.

Gli elementi che iniziano con un simbolo o un numero vengono visualizzati dopo la lettera Z.

- 3 Solleva per un momento il pollice per ritornare allo scorrimento normale.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per navigare fino all'elemento desiderato.

Ottenere informazioni su iPod classic

Puoi ottenere informazioni su iPod classic, quali ad esempio la quantità di spazio disponibile, il numero di brani, di video, delle foto e di altri elementi, il numero di serie, il modello e la versione del software.

Per ottenere informazioni su iPod classic:

- Scegli Impostazioni > Info su, quindi premi il pulsante centrale per visualizzare tutte le schermate relative alle informazioni.

Ripristinare le impostazioni

Puoi ripristinare le impostazioni di default di tutti gli elementi del menu Impostazioni.

Per ripristinare le impostazioni:

- Scegli Impostazioni > Ripristina impostazioni, quindi scegli Ripristina.

Collegare e scollegare iPod classic

Collega iPod classic al computer per aggiungere musica, video, foto e documenti e per ricaricare la batteria. Scollega iPod classic quando hai terminato.


Collegare iPod classic

Per collegare iPod classic al computer:

- Collega iPod Dock Connector (in dotazione) a una porta USB 2.0 ad alta velocità del computer tramite il cavo USB; collega quindi l'altra estremità a iPod classic.

Se disponi di un Dock iPod, collega un'estremità del cavo a una porta USB 2.0 ad alta velocità del computer e l'altra estremità al Dock; quindi, inserisci iPod classic nel Dock.

Nota: la porta USB della maggior parte delle tastiere non fornisce un'alimentazione di livello sufficiente per caricare iPod classic. Collega iPod classic a una porta USB 2.0 del computer, a meno che la tastiera non disponga di una porta USB 2.0 ad alta velocità.

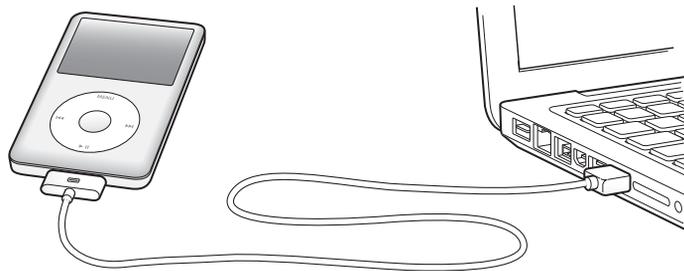

Per default, iTunes sincronizza automaticamente i brani su iPod classic quando viene collegato al computer. Quando iTunes ha terminato l'operazione, puoi scollegare iPod classic. puoi sincronizzare la musica mentre la batteria è in carica.

Se colleghi iPod classic a un altro computer che è impostato per sincronizzare la musica automaticamente, iTunes avvisa prima di iniziare a sincronizzare la musica. Se fai clic su Sì, eliminerai i brani e gli altri documenti audio già presenti su iPod classic e li sostituirai con i brani e gli altri documenti audio archiviati sul computer a cui è collegato iPod classic. Per informazioni su come aggiungere musica ad iPod classic e su come utilizzare iPod classic con più computer, consulta il capitolo 3, "Ascoltare musica", a pagina 30.

Scollegare iPod classic

È importante non scollegare iPod classic durante la sincronizzazione. Puoi facilmente controllare se è consentito scollegare iPod classic guardando lo schermo di iPod classic. Non scollegare iPod classic se visualizzi i messaggi “Connesso” o “Sincronizzazione in corso”: potresti danneggiare i documenti contenuti su iPod classic.

Se viene visualizzato uno di questi messaggi, devi espellere iPod classic prima di scollegarlo:



Se vedi il menu principale o un'icona della batteria di grandi dimensioni, puoi scollegare iPod classic.



Se imposti iPod classic per la gestione manuale dei brani o abiliti iPod classic per l'uso come disco, devi sempre espellere iPod classic prima di scollegarlo. Consulta “Gestire iPod classic manualmente” a pagina 28 e “Utilizzare iPod classic come disco esterno” a pagina 53.

Se per errore scolleghi iPod classic senza espellerlo, ricollega iPod classic al computer ed effettua di nuovo la sincronizzazione.

Per espellere iPod classic:

- In iTunes, fai clic sul pulsante Espelli (⏏) accanto a iPod classic nell'elenco dei dispositivi.

Puoi scollegare iPod classic senza problemi se viene visualizzato uno di questi messaggi:



Se utilizzi un computer Mac, puoi anche espellere iPod classic trascinando l'icona di iPod classic dalla scrivania al Cestino.

Se utilizzi un PC Windows, puoi anche espellere iPod classic da Risorse del computer o facendo clic sull'icona Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni di Windows e selezionando iPod classic.

Per scollegare iPod classic:

- Scollega il cavo da iPod classic. Se iPod classic è nel Dock, è sufficiente rimuoverlo.



Informazioni sulla batteria di iPod classic

iPod classic è dotato di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Per ottenere i risultati migliori, la prima volta che usi iPod classic, lascialo in carica per circa quattro ore o fino a quando l'icona della batteria nell'area stato del display non indica che la batteria è completamente carica. Se iPod classic non viene temporaneamente utilizzato, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

La batteria di iPod classic si ricarica all'80 per cento in circa due ore e completamente in circa quattro ore. L'operazione di ricarica di iPod classic può richiedere più tempo se avviene contemporaneamente all'aggiunta di documenti, alla riproduzione di musica, alla visualizzazione di video e presentazioni.

Ricaricare la batteria di iPod classic

Esistono due modi per ricaricare la batteria di iPod classic:

- Collega iPod classic al computer.
- Utilizza l'adattatore di alimentazione USB di Apple, in vendita separatamente.

Per caricare la batteria utilizzando il computer:

- Collega iPod classic a una porta USB 2.0 del computer. Il computer deve essere acceso e non in stop (alcuni modelli Mac possono caricare iPod classic mentre sono in stop).

Se l'icona della batteria sullo schermo di iPod classic mostra la schermata di ricarica, significa che la batteria è in carica. La schermata di carica completata indicherà che la batteria è completamente carica.



Se non vedi la schermata di carica, significa che iPod classic potrebbe non essere collegato a una porta USB alimentata. Prova un'altra porta USB del computer.

Importante: se il messaggio di ricarica in corso o il messaggio di collegamento dell'alimentazione appare sulla schermata di iPod classic, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria prima che iPod classic possa comunicare con il computer. consultare "Se su iPod classic viene visualizzato un messaggio di collegamento all'alimentazione" a pagina 67.



Per ricaricare iPod classic quando non disponi di un computer, puoi acquistare l'alimentatore USB di Apple.

Per caricare la batteria utilizzando l'adattatore di alimentazione USB di Apple:

- 1 Collega il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 a un alimentatore di corrente e quindi l'altra estremità del cavo a iPod classic.
- 2 Collega l'alimentatore di corrente a una presa elettrica funzionante.



ATTENZIONE: assicurati che l'alimentatore di corrente sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa elettrica.

Stato della batteria

Quando iPod classic non è collegato a una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo di iPod classic indica approssimativamente quanta carica rimane.

 Carica rimanente inferiore al 20%

 Batteria a mezza carica

 Batteria completamente carica

Quando iPod classic è collegato a una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o che la batteria è completamente carica.

 Batteria in carica (fulmine lampeggiante)

 Batteria completamente carica (spina)

Puoi scollegare e utilizzare iPod classic anche prima che l'operazione di ricarica sia completata.

Nota: le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbero aver bisogno di essere sostituite. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Utilizza iTunes sul computer per configurare iPod classic per la riproduzione di musica, video e altro contenuto multimediale.

Utilizza iPod classic per importare brani, audiolibri, film, programmi TV, videoclip e podcast sul computer e quindi sincronizzali con iPod classic. Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle fasi del processo, tra cui:

- Ottenere musica dalla propria collezione di CD, dal disco rigido o da iTunes Store (parte di iTunes e disponibile solamente in alcuni paesi) all'applicazione iTunes sul computer.
- Organizzare i tuoi brani e altri documenti audio, se lo desideri.
- Sincronizzare playlist, brani, audiolibri, video e podcast con iPod classic

Informazioni su iTunes

iTunes è il software gratuito da utilizzare per configurare, organizzare e gestire il contenuto di iPod classic. iTunes può sincronizzare musica, audiolibri, podcast e altro ancora con iPod classic. Se non hai ancora installato iTunes sul computer, puoi scaricarlo da www.apple.com/it/downloads. iPod classic richiede iTunes 9 o versione successiva.

Puoi utilizzare iTunes per importare musica dai CD e da Internet, acquistare brani e altro contenuto audio e video da iTunes Store, creare compilation personali dei tuoi brani preferiti (chiamate playlist) e sincronizzarle con iPod classic.

iTunes dispone anche di una funzionalità denominata Genius, che crea playlist e mix di brani della tua libreria di iTunes che stanno bene insieme. Puoi sincronizzare playlist Genius create in iTunes su iPod classic e creare playlist Genius e ascoltare mix Genius su iPod classic. Per utilizzare Genius, devi disporre di un account iTunes Store.


iTunes dispone di molte altre funzionalità. Puoi creare i tuoi CD musicali da riprodurre in lettori CD standard (se il computer è dotato di un masterizzatore CD), ascoltare stream di radio su Internet, riprodurre video e trasmissioni televisive, classificare i brani secondo le tue preferenze e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di queste funzionalità di iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Se disponi già di iTunes 9 o versione successiva installato sul computer e hai configurato la tua libreria di iTunes, puoi passare direttamente alla sezione "Aggiungere musica, video e altro contenuto a iPod classic" a pagina 21.

Configurare la libreria di iTunes

Per ascoltare musica su iPod classic, devi prima importarla in iTunes sul tuo computer.

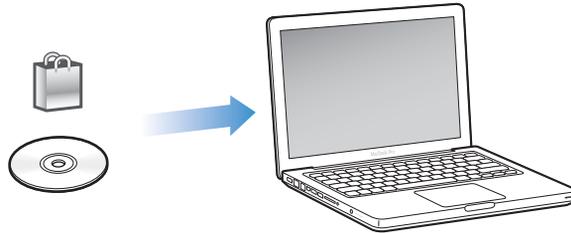

Le modalità per importare musica in iTunes sono tre:

- Acquistare musica e audiolibri e video o scaricare podcast in linea da iTunes Store.
- Importare musica e altri brani audio da CD audio.
- Aggiungere la musica e gli altri video già presenti sul computer alla tua libreria iTunes.

Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store

Se disponi di una connessione Internet, puoi facilmente acquistare e scaricare brani, album e audiolibri da iTunes Store. Puoi anche abbonarti ai podcast e scaricarli, così come scaricare contenuto educativo gratuito da iTunes U.

Per acquistare musica in linea utilizzando iTunes Store, configura gratuitamente un account Apple in iTunes, cerca i brani desiderati e poi acquistali. Se disponi già di un account di iTunes, puoi utilizzarlo per accedere a iTunes Store e acquistare brani.

per poter sottoscrivere e scaricare podcast non è necessario disporre di un account iTunes Store.

Per accedere a iTunes Store, apri iTunes e fai clic su iTunes Store (sotto Store), nella parte sinistra della finestra di iTunes.

Aggiungere brani già presenti sul computer alla tua libreria di iTunes

Se sul computer disponi di brani codificati in un formato supportato da iTunes, puoi facilmente aggiungerli a iTunes. Per sapere come aggiungere ad iTunes dei brani già presenti sul computer, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Importare musica dai CD audio in iTunes

iTunes può importare musica e altri contenuti audio da CD audio. Se disponi di una connessione a Internet, iTunes acquisisce i nomi dei brani del CD da Internet (se disponibili) e li elenca nella finestra. Quando aggiungi i brani a iPod classic, vengono incluse le informazioni sul brano. Per sapere come aggiungere ad iTunes la musica importata dai CD, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Aggiungere informazioni alla libreria di iTunes

Dopo aver importato la musica in iTunes, puoi aggiungere alla libreria di iTunes ulteriori informazioni relative al brano o all'album. La maggior parte di tali informazioni aggiuntive viene visualizzata su iPod classic quando aggiungi i brani.

Inserire i nomi dei brani e altre informazioni

Se non disponi di connessione a Internet, le informazioni sui brani non sono disponibili per la musica che importi o se desideri includere delle informazioni aggiuntive (come ad esempio il nome del compositore), puoi farlo manualmente. Per sapere come inserire le informazioni sui brani, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Aggiungere i testi

Puoi inserire i testi dei brani in iTunes in formato di testo e visualizzarli successivamente su iPod classic durante la riproduzione del brano. Per sapere come inserire i testi, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Per ulteriori informazioni, consulta “Visualizzare i testi su iPod classic” a pagina 33.

Aggiungere le illustrazioni degli album

La musica che acquisti su iTunes Store comprende l'illustrazione dell'album, che può essere visualizzata su iPod classic. Puoi aggiungere automaticamente l'illustrazione dell'album relativa alla musica importata dai CD se tali CD sono disponibili su iTunes Store. Puoi aggiungere manualmente l'illustrazione di un album se si trova sul tuo computer. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta delle illustrazioni degli album, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Per ulteriori informazioni, consulta “Visualizzare le illustrazioni dell'album su iPod classic” a pagina 33.

Organizzare musica

In iTunes, puoi organizzare i brani e altri elementi in elenchi, chiamati playlist, nel modo che preferisci. Ad esempio, puoi creare playlist con brani da ascoltare mentre svolgi attività fisica o adatte a particolari stati d'animo.

Puoi creare playlist smart che si aggiornano automaticamente in base alle regole che hai definito. Quando aggiungi brani a iTunes che soddisfano le norme, questi vengono automaticamente aggiunti alla Playlist smart.

Puoi attivare Genius in iTunes e creare playlist di brani che stiano bene insieme. Genius può anche organizzare la tua libreria musicale automaticamente ordinando e raggruppando i brani in raccolte chiamate mix Genius.

Puoi creare tutte le playlist desiderate utilizzando qualsiasi brano della tua libreria di iTunes. Se includi un brano in una playlist e, in seguito, lo rimuovi, esso non viene rimosso dalla tua libreria.

Per sapere come configurare le playlist in iTunes, apri l'applicazione e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Nota: Per creare playlist su iPod classic quando iPod classic non è collegato al computer, consulta "Creare playlist On-The-Go su iPod classic" a pagina 35.

Attivare Genius in iTunes

Genius trova i brani della tua libreria che stiano bene insieme e li utilizza per creare playlist Genius e mix Genius.

Una playlist Genius si basa su un brano selezionato da te. iTunes crea quindi una playlist Genius di brani che stanno bene con quello che hai selezionato.

I mix Genius sono compilation preselezionate di brani che stanno bene insieme. Vengono create per te da iTunes, utilizzando brani della tua libreria. Ogni mix Genius è creato per fornire un'esperienza di ascolto diversa ogni volta che ne riproduci uno. iTunes crea fino a 12 mix Genius, sulla base della varietà della musica della tua libreria di iTunes.

Per creare playlist Genius e mix Genius su iPod classic, devi prima attivare Genius in iTunes. Per informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Le playlist Genius e i mix Genius creati in iTunes possono essere sincronizzati su iPod classic come ogni altra playlist di iTunes. Non puoi aggiungere mix Genius a iPod classic manualmente. Consulta "Sincronizzare le playlist Genius e i mix Genius su iPod classic" a pagina 24.

Genius è un servizio gratuito, ma richiede l'utilizzo di un account iTunes Store. Se non disponi di un account, puoi configurarne uno quando attivi Genius.

Importare i video in iTunes

Esistono diversi modi di importare video in iTunes; sono descritti a continuazione.

Acquistare o noleggiare video e scaricare podcast video da iTunes Store

Per acquistare video (filmati, spettacoli televisivi e videoclip) o noleggiare filmati online da iTunes Store (parte di iTunes e disponibile solo in alcuni paesi), devi accedere al tuo account di iTunes Store, trovare i video desiderati, quindi acquistarli o noleggiarli.

Un film noleggiato scade dopo 30 giorni dal momento del noleggio, ma dopo 24 ore dal momento in cui lo riproduci per la prima volta (i requisiti per il noleggio potrebbero variare al di fuori degli Stati Uniti). Quando il periodo di noleggio scade, i relativi elementi vengono eliminati automaticamente. I termini descritti vengono applicati ai noleggi negli Stati Uniti. Le condizioni di noleggio variano da paese a paese.

Per accedere a iTunes Store, apri iTunes e fai clic su iTunes Store (sotto Store), nella parte sinistra della finestra di iTunes.

Puoi visualizzare il trailer di un film o l'anteprima di uno spettacolo TV facendo clic sul pulsante accanto ad esso.

I video acquistati appaiono quando selezioni Film, Programmi TV (sotto Libreria) o Acquistati (sotto Store) nell'elenco nella parte sinistra della finestra di iTunes. I video noleggiati appaiono quando selezioni Filmati noleggiati (sotto Libreria).

Per alcuni elementi sono disponibili altre opzioni, per esempio "Programmi TV"; che ti consente di acquistare un abbonamento stagionale per tutte le puntate.

I podcast video appaiono con gli altri podcast in iTunes Store. Puoi sottoscriverli e scaricarli con la stessa modalità che utilizzi per gli altri podcast. Per poter scaricare podcast non è necessario disporre di un account iTunes Store. Consulta "Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store" a pagina 17.

Creare versioni dei video perché funzionino con iPod classic

Su iPod classic puoi visualizzare altri tipi di documenti video, per esempio i video creati in iMovie su un computer Mac o i video scaricati da Internet. Importa il video in iTunes, convertilo in modo che sia utilizzabile con iPod classic, se necessario, quindi aggiungilo a iPod classic.

iTunes legge molti formati video supportati da QuickTime. Per ulteriori informazioni, consulta "Se non puoi aggiungere un brano o altri elementi su iPod classic" a pagina 68.


Alcuni video possono essere utilizzati con iPod classic dopo averli importati in iTunes. Se provi ad aggiungere un video a iPod classic (consulta "Sincronizzare i video automaticamente" a pagina 25), e un messaggio ti informa che non è possibile riprodurre il video su iPod classic, devi prima convertire il video di poterlo utilizzare con iPod classic. In base alla durata e al contenuto di un video, i tempi di conversione richiesti per poterlo utilizzare con iPod classic possono variare da pochi minuti a varie ore.

Quando crei un video da utilizzare con iPod classic, nella libreria iTunes rimane anche il video originale.

Per ulteriori informazioni sulla conversione di video da utilizzare con iPod classic, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes, o vai su www.info.apple.com/kbnum/n302758-it.

Aggiungere musica, video e altro contenuto a iPod classic

Dopo che la musica è stata importata e organizzata in iTunes, puoi aggiungerla a iPod classic molto facilmente.

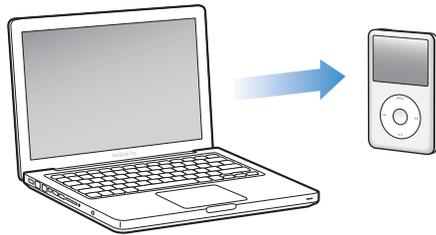

Per gestire il modo in cui i brani, i video, le foto e altri contenuti vengono aggiunti a iPod classic dal computer, collega iPod classic al computer, quindi utilizza le preferenze di iTunes per scegliere le impostazioni di iPod classic.

Collegare iPod classic al computer per la prima volta

La prima volta che colleghi iPod classic al computer dopo l'installazione di iTunes, l'applicazione si apre automaticamente e visualizza l'assistente per la configurazione di iPod classic.

Per utilizzare la configurazione assistita di iPod classic:

- 1 Inserisci un nome per iPod classic. Questo è il nome che verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi nella parte sinistra della finestra di iTunes.

- 2 Seleziona le impostazioni desiderate. La sincronizzazione automatica è selezionata di default.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione automatica e manuale, consulta la sezione seguente.

- 3 Fai clic su Fine.

Puoi modificare il nome del dispositivo e le impostazioni ogni volta che colleghi iPod classic al computer.

Quando fai clic su Fine, si apre il pannello Riepilogo. Se hai selezionato la sincronizzazione automatica, iPod classic avvia la sincronizzazione.

Aggiungere contenuti automaticamente o manualmente

Esistono due modi di aggiungere contenuti a iPod classic:

- *Sincronizzazione automatica:* quando colleghi iPod classic al computer, iPod classic viene aggiornato automaticamente in modo che gli elementi in esso contenuti corrispondano a quelli presenti nella tua libreria di iTunes. Puoi sincronizzare tutti i brani, le playlist, i video e i podcast, oppure, se l'intera libreria di iTunes è troppo grande per iPod classic, puoi sincronizzare solo elementi selezionati. Puoi sincronizzare iPod classic automaticamente con un solo computer alla volta.
- *Gestione manuale iPod classic:* quando iPod classic è collegato, puoi trascinare brani e playlist individualmente su iPod classic ed eliminare brani e playlist individualmente da iPod classic. Se usi questa opzione, puoi aggiungere brani da più computer senza eliminarne nessuno da iPod classic. Quando decidi di abilitare questo tipo di gestione della musica, devi sempre espellere iPod classic manualmente da iTunes prima di poterlo scollegare. Per passare alla sezione sulla gestione manuale del contenuto, consulta "Gestire iPod classic manualmente" a pagina 28.

Sincronizzare la musica automaticamente

Per default, iPod classic è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i brani e le playlist quando è collegato al computer. Questo è il modo più semplice per aggiungere musica su iPod classic. È sufficiente collegare iPod classic al computer e attendere che i brani, gli audiolibri, video e gli altri documenti vengano aggiunti automaticamente; a questo punto potrai scollegare iPod. Se hai aggiunto brani a iTunes dall'ultima volta che ti sei collegato con iPod classic, i brani verranno trasferiti su iPod classic. Se sono stati eliminati brani da iTunes, questi verranno eliminati da iPod classic.

Per sincronizzare la musica con iPod classic:

- Collega iPod classic al computer. Se iPod classic è impostato per la sincronizzazione automatica, inizierà l'aggiornamento.

Importante: Se colleghi iPod classic a un computer con cui non è sincronizzato, viene visualizzato un messaggio in cui ti viene richiesto se desideri sincronizzare automaticamente i brani. Se accetti la sincronizzazione automatica, tutti i brani, gli audiolibri e i video verranno eliminati da iPod classic e sostituiti con i brani e gli altri elementi presenti sul computer.

Mentre la musica viene sincronizzata dal computer su iPod classic, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione in corso e viene visualizzata l'icona di sincronizzazione accanto all'icona di iPod classic nell'elenco dispositivi.

Una volta completato l'aggiornamento, in iTunes viene visualizzato il messaggio "La sincronizzazione di iPod è stata completata". Una barra nella parte inferiore della finestra di iTunes mostra la quantità di spazio del disco utilizzata dai diversi tipi di contenuto.

Se non c'è abbastanza spazio disponibile su iPod classic per tutta la tua musica, puoi impostare iTunes perché sincronizzi solamente i brani e le playlist selezionate. Su iPod classic verranno sincronizzati solo i brani e le playlist specificati.

Sincronizzare la musica di playlist, artisti e generi selezionati su iPod classic

Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione di playlist, artisti e generi selezionati su iPod classic se lo spazio occupato dalla musica nella libreria musicale di iTunes è superiore a quello disponibile su iPod classic. Su iPod classic viene sincronizzata solamente la musica delle playlist, degli artisti e dei generi che hai selezionato.

Per impostare iTunes per la sincronizzazione della musica di playlist, artisti e generi selezionati su iPod classic:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Musica.
- 2 Seleziona "Sincronizza musica", quindi scegli "Playlist, artisti e generi selezionati".
- 3 Seleziona la playlist, gli artisti o i generi che desideri.
- 4 Per includere i videoclip, seleziona "Includi videoclip".
- 5 Per impostare iTunes per il riempimento automatico dello spazio rimanente in iPod classic, seleziona "Riempi automaticamente con brani lo spazio libero".
- 6 Fai clic su Applica.

Nota: se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Sincronizzare le playlist Genius e i mix Genius su iPod classic

Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione delle playlist Genius e dei mix Genius su iPod classic.

Le playlist Genius possono essere aggiunte su iPod classic manualmente. I mix Genius possono essere sincronizzati solo automaticamente, quindi, se gestisci il contenuto di iPod classic manualmente, non puoi aggiungervi i mix Genius.

Se hai selezionato un mix Genius da sincronizzare, iTunes potrebbe selezionare e sincronizzare brani della tua libreria che non hai selezionato.

Per configurare iTunes per la sincronizzazione delle playlist Genius e dei mix Genius selezionati su iPod classic:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Musica.
- 2 Seleziona "Sincronizza musica", quindi scegli "Playlist, artisti e generi selezionati".
- 3 In Playlist, seleziona le playlist Genius e i mix Genius che desideri.
- 4 Fai clic su Applica.

Se scegli di sincronizzare l'intera libreria musicale, iTunes sincronizza tutte le playlist Genius e i mix Genius.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Aggiungere video a iPod classic

Puoi aggiungere filmati e spettacoli televisivi a iPod classic con le stesse modalità che utilizzi per aggiungere brani. Puoi impostare iTunes affinché sincronizzi automaticamente tutti i filmati e gli spettacoli televisivi su iPod classic quando colleghi iPod classic oppure puoi impostare iTunes affinché sincronizzi solo le playlist selezionate. In alternativa, puoi gestire i filmati e gli spettacoli televisivi manualmente. Se usi questa opzione, puoi aggiungere video da più computer senza eliminare i video già presenti su iPod classic.

Nota: I videoclip vengono gestiti con brani, nel pannello Musica di iTunes. consultare "Aggiungere musica, video e altro contenuto a iPod classic" a pagina 21.

Importante: Puoi visualizzare un filmato noleggiato su un solo dispositivo alla volta. Quindi, ad esempio, se noleggi un filmato da iTunes Store e lo aggiungi a iPod classic, lo puoi visualizzare soltanto su iPod classic. Se trasferisci nuovamente il filmato su iTunes, puoi visualizzarlo solo lì e non su iPod classic. Tieni sempre presente la data di fine noleggio.

Sincronizzare i video automaticamente

Per default, iPod classic è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i video quando lo colleghi al computer. Questo è il modo più semplice per aggiungere video su iPod classic. È sufficiente collegare iPod classic al computer e attendere che i video e gli altri documenti vengano aggiunti automaticamente; quindi potrai scollegarlo e utilizzarlo. Se hai aggiunto video a iTunes dall'ultima volta che hai collegato iPod classic, i video verranno aggiunti a iPod classic. Se hai eliminato video da iTunes, questi verranno eliminati da iPod classic.

Se non c'è abbastanza spazio disponibile su iPod classic per tutti i video, puoi impostare iTunes perché sincronizzi solamente i video da te indicati. Puoi sincronizzare i video selezionati o le playlist selezionate che contengono video.

Le impostazioni per la sincronizzazione dei film e dei programmi TV non sono correlate. Le impostazioni relative ai film non hanno effetto sulle impostazioni dei programmi TV e viceversa.

Per impostare iTunes per la sincronizzazione dei film su iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dei dispositivi e fai clic sul pannello Film.
- 2 Seleziona "Sincronizza filmati".
- 3 Seleziona i filmati o le playlist desiderate.

Tutti i film, quelli recenti o quelli non visti: seleziona "Includi automaticamente film ...", quindi scegli le opzioni desiderate dal menu a comparsa.

Filmati o playlist selezionati: Seleziona i filmati o le playlist desiderate.

- 4 Fai clic su Applica.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Per impostare iTunes per la sincronizzazione dei programmi TV su iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Programmi TV.
- 2 Seleziona "Sincronizza programmi TV".

Tutte le puntate, quelle recenti o quelle non viste: seleziona "Includi automaticamente puntate" quindi scegli le opzioni desiderate dal menu a comparsa.

Puntate di playlist selezionate: sSeleziona le playlist desiderate.

- 3 Fai clic su Applica.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Aggiungere podcast a iPod classic

Le impostazioni per aggiungere podcast su iPod classic non sono correlate con quelle per l'aggiunta di brani e video. Le impostazioni dei podcast non hanno effetto sulle impostazioni del trasferimento di brani o video e viceversa. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica di tutti i podcast o solo di quelli selezionati oppure puoi aggiungere podcast a iPod classic manualmente.

Per impostare iTunes in modo che aggiorni i podcast su iPod classic automaticamente:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Podcast.
- 2 Nel pannello podcast, seleziona "Sincronizza podcast".
- 3 Seleziona i podcast, le puntate e le playlist desiderate, quindi configura le opzioni di sincronizzazione.
- 4 Fai clic su Applica.

Se imposti iTunes per sincronizzare i podcast su iPod classic automaticamente, iPod classic viene aggiornato ogni volta che viene collegato al computer.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Aggiungere podcast video a iPod classic

Puoi aggiungere i podcast video su iPod classic con la stessa modalità che utilizzi per aggiungere gli altri podcast (consulta "Aggiungere podcast a iPod classic" a pagina 26). Se un podcast dispone di video, questo viene riprodotto quando lo scegli dal menu Podcast.

Aggiungere contenuti iTunes U a iPod classic

Le impostazioni per l'aggiunta di contenuti iTunes U a iPod classic non sono correlate con quelle per l'aggiunta di altro contenuto. Le impostazioni iTunes U non hanno effetto sulle altre impostazioni e viceversa. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica di tutti i contenuti iTunes U o solo di quelli selezionati, oppure puoi aggiungere i contenuti iTunes U a iPod classic manualmente.

Per impostare iTunes in modo che aggiorni i contenuti iTunes U su iPod classic automaticamente:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello iTunes U.
- 2 Nel pannello iTunes U, seleziona "Sincronizza iTunes U".
- 3 Seleziona le raccolte, gli elementi e le playlist desiderati, quindi configura le opzioni di sincronizzazione.
- 4 Fai clic su Applica.

Se imposti iTunes per sincronizzare i contenuti iTunes U automaticamente, iPod classic viene aggiornato ogni volta che lo colleghi al computer.

Se, nel pannello Riepilogo, è selezionato “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati”, iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria iTunes U e nelle altre librerie.

Aggiungere audiolibri a iPod classic

Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store o da audible.com, o per importare audiolibri dai CD, e ascoltarli su iPod classic.

Utilizza iTunes per aggiungere audiolibri a iPod classic. Se sincronizzi iPod classic automaticamente, tutti gli audiolibri presenti nella tua libreria di iTunes vengono raccolti in una playlist chiamata Audiolibri, che può essere sincronizzata con iPod classic. Se gestisci manualmente il contenuto di iPod classic, puoi aggiungere un audiolibro alla volta.

Per sincronizzare gli audiolibri con iPod classic:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Musica.
- 2 Seleziona “Sincronizza musica”, quindi esegui una delle operazioni seguenti:
 - Seleziona “Tutta la libreria musicale”.
 - Seleziona “Playlist, artisti e generi selezionati”, quindi seleziona Audiolibri (sotto Playlist).
- 3 Fai clic su Applica.

L'aggiornamento si avvierà automaticamente.

Aggiungere altro contenuto a iPod classic

Puoi utilizzare iTunes anche per sincronizzare foto, giochi, contatti e altro ancora su iPod classic. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica dei contenuti oppure puoi gestire il contenuto di iPod classic manualmente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di altri tipi di contenuto a iPod classic, consulta:

- “Aggiungere foto dal computer a iPod classic” a pagina 48
- “Per sincronizzare i giochi automaticamente con iPod classic:” a pagina 57
- “Sincronizzare contatti, calendari e elenchi attività” a pagina 59

Gestire iPod classic manualmente

Se gestisci iPod classic manualmente, aggiungere o rimuovere brani (compresi i videoclip) e video (compresi i film e i programmi TV) singoli. Inoltre, puoi aggiungere musica e video da più computer a iPod classic senza eliminare gli elementi già presenti su iPod classic.

Non puoi aggiungere manualmente i mix Genius a iPod classic, però puoi aggiungervi le playlist Genius manualmente.

Se imposti iPod classic per la gestione manuale di video e musica, vengono disattivate le opzioni di sincronizzazione automatica nei pannelli Musica, Film e Programmi TV, Podcast, iTunes U, Foto, Contatti e Giochi. Non è possibile gestire manualmente alcuni elementi e sincronizzarne altri automaticamente.

Se configuri iTunes per la gestione manuale del contenuto, puoi ripristinare la sincronizzazione automatica in un secondo momento.

Per configurare iTunes per la gestione manuale del contenuto di iPod classic:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Gestisci la musica e i video manualmente".
- 3 Fai clic su Applica.

Quando gestisci iPod classic manualmente, devi espellere iPod classic da iTunes prima di scollegarlo.

Quando colleghi al computer un dispositivo iPod classic gestito manualmente, appare nell'elenco dispositivi nella parte sinistra della finestra di iTunes.

Per aggiungere un brano, un video o un altro elemento su iPod classic:

- 1 In iTunes, fai clic su Musica o su un altro elemento dell'elenco Libreria sulla sinistra.
- 2 Trascina un brano o un altro elemento sull'icona di iPod classic nell'elenco dispositivi.

Per rimuovere un brano, un video o un altro elemento da iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dispositivi.
- 2 Seleziona un brano o un altro elemento su iPod classic e premi il tasto Canc o Ritorno Unitario della tastiera.

Quando rimuovi manualmente un brano o un altro elemento da iPod classic, non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

Per creare una nuova playlist su iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pulsante Aggiungi (+) o scegli Archivio > Nuova playlist.
- 2 Inserisci un nome per la playlist.

- 3 Fai clic su un elemento, quale, ad esempio, Musica, nell'elenco Libreria, quindi trascina il brano o gli altri elementi sulla playlist.

Per aggiungere o rimuovere elementi da una playlist su iPod classic:

- Trascina un elemento su una playlist in iPod classic per aggiungerlo. Seleziona un elemento di una playlist e premi il tasto Elimina sulla tastiera per eliminarlo.

Per ripristinare la sincronizzazione automatica di musica, video e podcast in iTunes:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Deseleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 3 Fai clic su Applica.

L'aggiornamento si avvierà automaticamente.

Leggi questo capitolo per imparare a ascoltare musica su iPod classic quando sei in giro.

Dopo aver configurato iPod classic, puoi ascoltare brani, podcast, audiolibri e altro ancora.

Riprodurre musica e altri contenuti audio

Quando un brano è in riproduzione, appare la schermata "In riproduzione". La tabella seguente descrive gli elementi della schermata "In Riproduzione" di iPod classic.



Elemento schermata "In riproduzione"	Funzione
Icona (⌵) Casuale	Appare se iPod classic è impostato per riprodurre brani o album in ordine casuale.
Icona (↺) Ripeti	Appare se iPod classic è impostato per ripetere tutti i brani. L'icona Ripeti una volta (⏮) viene visualizzata se iPod classic è impostato per ripetere un brano.
Icona di riproduzione	Viene visualizzata durante la riproduzione di un brano. Se un brano è in pausa viene visualizzata l'icona Pausa (⏸).
Icona della batteria	Mostra il tempo di carica rimanente approssimativo.
Illustrazione dell'album	Mostra l'illustrazione dell'album, se disponibile.

Elemento schermata "In riproduzione"	Funzione
Informazioni relative al brano	Mostra il titolo del brano, l'artista e il titolo dell'album. Se definisci una classifica per il brano vengono visualizzate le relative stelle. Mostra anche il numero del brano in riproduzione nella sequenza attuale.
Barra di progresso	Visualizza il tempo trascorso e quello rimanente per il brano in riproduzione.

Premi il pulsante centrale per sfogliare i seguenti elementi aggiuntivi della schermata In riproduzione:

Elemento dello schermo	Funzione
scrubber bar	Ti consente di raggiungere rapidamente un altro punto della traccia.
Cursore Genius	Crea una playlist Genius sulla base del brano attuale. Il cursore non viene visualizzato se non sono disponibili le informazioni Genius per il brano attuale.
Cursore di riproduzione casuale	Consente la riproduzione casuale dei brani o degli album direttamente dalla schermata In riproduzione.
Classifica dei brani	Ti consente di definire un punteggio del brano.
Testi	Visualizza il testo del brano attuale. Se non lo hai inserito in iTunes, il testo non viene visualizzato.

Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per scegliere un brano o un videoclip.

Quando riproduci i videoclip dal menu Musica, senti solo la musica. Quando li riproduci dal menu Video, visualizzi anche il video.

Per cercare e riprodurre un brano:

- Scegli Musica, seleziona un brano o un videoclip, quindi premi il pulsante Play/Pausa.

Per modificare il volume di riproduzione:

- Quando visualizzi la barra di progresso, utilizza la ghiera cliccabile per modificare il volume.

Se non visualizzi la barra di progresso, premi il pulsante centrale finché non appare.

Per ascoltare altre parti di un brano:

- 1 Premi il pulsante centrale finché non visualizzi la barra di scorrimento.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare la testina lungo la barra di scorrimento.

Per creare una playlist Genius sulla base del brano attuale:

- 1 Premi il pulsante centrale finché non visualizzi il cursore Genius.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il cursore su Avvia.

Il cursore Genius non viene visualizzato se non sono disponibili le informazioni Genius per il brano attuale.

Per impostare la riproduzione casuale dei brani dalla schermata In riproduzione:

- 1 Premi il pulsante centrale finché non visualizzi il cursore della riproduzione casuale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il cursore su Brani o Album.
 - Scegli Brani per riprodurre tutti i brani di iPod classic in ordine casuale.
 - Scegli Album per riprodurre tutti i brani di un album in ordine. iPod classic seleziona quindi casualmente un altro album e ne riproduce i brani in ordine.

Per sentire solo l'audio di un videoclip:

- Scegli Musica e seleziona un videoclip.

Quando riproduci il video, ne senti il suono ma non visualizzi le immagini. Quando riproduci una playlist che contiene podcast video, senti l'audio del podcast ma non visualizzi le immagini.

Per tornare al menu precedente:

- Da qualunque schermata, premi Menu.

Creare classifiche dei brani

Puoi assegnare un punteggio a un brano (da 1 a 5 stelle) a seconda delle preferenze personali. Puoi utilizzare il punteggio di un brano per creare automaticamente playlist smart in iTunes.

Per assegnare un punteggio a un brano:

- 1 Avvia la riproduzione del brano.
- 2 Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i cinque punteggi.
- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per assegnare un punteggio (rappresentato da stelle).

I punteggi che assigni ai brani di iPod classic vengono trasferiti su iTunes quando effettui la sincronizzazione.

Nota: non puoi assegnare punteggi a podcast video.

Visualizzare i testi su iPod classic

Se inserisci il testo di un brano in iTunes (consulta "Aggiungere i testi" a pagina 18) e poi aggiungi il brano su iPod classic, puoi visualizzarne il testo sullo stesso su iPod classic. Il testo viene visualizzato solo se lo hai inserito.

Per visualizzare i testi su iPod classic mentre si sta riproducendo il brano:

- Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i testi. Puoi far scorrere il testo mentre il brano è in riproduzione.

Visualizzare le illustrazioni dell'album su iPod classic

iTunes visualizza l'illustrazione dell'album su iPod classic, se è disponibile. L'illustrazione appare nell'elenco degli album su iPod classic quando riproduci un brano dell'album e in Cover Flow (consulta la sezione successiva per ulteriori informazioni su Cover Flow).

Per vedere le illustrazioni di album su iPod classic:

- Riproduci un brano dotato di illustrazione album e visualizzala nella schermata In riproduzione.

Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Visualizzare la musica con Cover Flow

Puoi visualizzare la tua collezione musicale utilizzando Cover Flow, una modalità grafica per consultare la tua libreria. Cover Flow mostra gli album ordinati alfabeticamente secondo il nome dell'artista. Visualizza l'illustrazione dell'album, il titolo e il nome dell'artista.

Per utilizzare Cover Flow:

- 1 Dal menu Musica, scegli "Cover Flow".
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile (oppure premi i pulsanti Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro) per spostarti tra le illustrazioni.
- 3 Seleziona un album e premi il pulsante centrale.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un brano, quindi premi il pulsante centrale per riprodurlo.

Accedere a comandi aggiuntivi

È possibile accedere ad alcuni comandi aggiuntivi di iPod classic direttamente dalla schermata "In riproduzione" e da alcuni menu.

Per accedere ai comandi aggiuntivi:

- Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu, quindi premi di nuovo il pulsante centrale.

Se non visualizzi nessun menu significa che non sono disponibili comandi aggiuntivi.

Utilizzare Genius su iPod classic

Anche quando iPod classic non è collegato al computer, Genius può comunque creare automaticamente playlist istantanee che hanno particolarità in comune. Puoi anche riprodurre i mix Genius, ossia compilation preselezionate di brani che stanno bene insieme. In iTunes, puoi creare playlist Genius e aggiungerle a iPod classic e puoi sincronizzare i mix Genius su iPod classic.

Per utilizzare Genius, devi impostare Genius in iTunes Store quindi sincronizzare iPod classic con iTunes (consulta "Attivare Genius in iTunes" a pagina 19).

Per creare una playlist Genius su iPod classic:

- 1 Seleziona un brano quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu.

Puoi selezionare un brano da un menu o da una playlist, oppure puoi iniziare dalla schermata In riproduzione.

- 2 Scegli "Avvia Genius".

"Avvia Genius" non viene visualizzato nel menu dei comandi aggiuntivi se:

- Non hai configurato Genius in iTunes e poi sincronizzato iPod classic con iTunes.
- Genius non riconosce il brano selezionato.
- Genius riconosce il brano, ma nella tua libreria non ce ne sono almeno dieci simili.

- 3 Premi il pulsante centrale. Viene visualizzata la nuova playlist.
- 4 Per conservare la playlist, scegli Registra playlist.

La playlist viene registrata con il titolo del brano e il nome dell'artista del brano utilizzato per crearla.

- 5 Per cambiare la playlist creandone una nuova basata sullo stesso brano, scegli Aggiorna. Se aggiorni una playlist registrata, quella nuova sostituisce quella precedente. Non potrai recuperare la playlist precedente.

Puoi avviare Genius anche dalla schermata "In riproduzione" premendo il pulsante centrale finché non visualizzi il cursore Genius e utilizzando quindi la ghiera cliccabile per spostare il cursore verso destra. Il cursore Genius non verrà visualizzato se non sono disponibili le informazioni Genius per il brano attuale.

Le playlist Genius registrate su iPod classic vengono sincronizzate su iTunes quando colleghi iPod classic al computer.

Per riprodurre una playlist Genius:

- Scegli Musica > Playlist, quindi seleziona una playlist Genius.

Riprodurre mix Genius


I mix Genius vengono creati per te da iTunes e contengono brani della tua libreria che stanno bene insieme. I mix Genius forniscono un'esperienza di ascolto diversa ogni volta che ne riproduci uno. iTunes crea fino a 12 mix Genius, sulla base della varietà della musica della tua libreria di iTunes.

Per informazioni sulla sincronizzazione dei mix Genius su iPod classic, consulta “Sincronizzare le playlist Genius e i mix Genius su iPod classic” a pagina 24.

Per riprodurre un mix Genius:

- 1 Scegli Musica > Mix Genius.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile (o premi i pulsanti Successivo/Avanti veloce o Precedente/Riavvolgi) per sfogliare i mix Genius. I punti nella parte inferiore dello schermo indicano quanti mix Genius sono sincronizzati con iPod classic.
- 3 Per riprodurre un mix Genius, quando ne vedi la schermata premi il pulsante centrale o Riproduci/Pausa.

Quando il mix Genius selezionato è in riproduzione, appare l'icona dell'altoparlante.

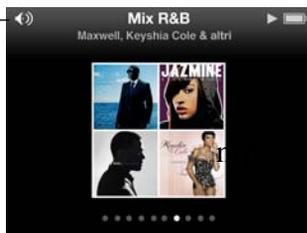

Creare playlist On-The-Go su iPod classic

Puoi creare playlist On-The-Go su iPod classic quando iPod classic non è collegato al computer.

Per creare una playlist On-The-Go:

- 1 Seleziona un brano quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu.
- 2 Scegli “Aggiungi a On-The-Go” e premi il pulsante centrale.
- 3 Per aggiungere altri brani, ripeti i passi 1 e 2.
- 4 Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go per visualizzare l'elenco dei brani.

Puoi anche aggiungere un gruppo di brani. Ad esempio, per aggiungere un album, evidenzia il titolo dell'album e tieni premuto il pulsante centrale finché non visualizzi un menu, quindi scegli “Aggiungi a On-The-Go”.

Per riprodurre brani nella playlist On-The-Go:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go, quindi scegli un brano.

Per rimuovere un brano dalla playlist On-The-Go

- 1 Seleziona un brano nella playlist e tieni premuto il pulsante centrale fino a quando non appare un menu.
- 2 Scegli "Rimuovi da On-The-Go" quindi premi il pulsante centrale.

Per eliminare l'intera playlist On-The-Go

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Cancella playlist, quindi fai clic su Cancella.

Per registrare le playlist On-The-Go suiPod classic:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Registra playlist.

La prima playlist viene registrata come "Nuova playlist 1" nel menu relativo. La playlist On-The-Go viene cancellata. Puoi registrare tutte le playlist On-The-Go desiderate. Dopo avere registrato una playlist, non è più possibile rimuovere brani da essa.

Per copiare le playlist On-The-Go sul computer:

- Se iPod classic è impostato per l'aggiornamento automatico dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22) e crei una playlist On-The-Go, tale playlist verrà automaticamente trasferita su iTunes quando colleghi iPod classic. La nuova playlist On-The-Go appare nell'elenco delle playlist di iTunes. Utilizzando le normali procedure, puoi rinominare, modificare o eliminare la nuova playlist.

Scegliere brani per artista o album

Quando ascolti un brano, puoi scegliere altri brani dello stesso artista o tutti i brani dell'album corrente.

Per sfogliare i brani in base all'artista:

- 1 Dalla schermata In riproduzione, mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare un menu.
- 2 Scegli Sfoglia artista quindi premi il pulsante centrale.
In tal modo vengono elencati altri brani dello stesso artista su iPod classic. Puoi selezionare un altro brano o ritornare alla schermata In riproduzione.

Per sfogliare i brani in base all'album:

- 1 Dalla schermata In riproduzione, mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare un menu.
- 2 Scegli Sfoglia album e premi il pulsante centrale.
Vengono elencati gli altri brani dell'album attuale presenti su iPod classic. Puoi selezionare un altro brano o ritornare alla schermata In riproduzione.

Impostare iPod classic per la riproduzione casuale di brani

Puoi impostare iPod classic per riprodurre brani, album o l'intera libreria in modo casuale.

Per impostare iPod classic per la riproduzione casuale e per riprodurre tutti i brani:

- Seleziona "Brani casuali" dal menu principale di iPod classic.

iPod classic inizia la riproduzione dei brani dell'intera libreria musicale in ordine casuale, ignorando gli audiolibri e i podcast.

Per impostare iPod classic per riprodurre sempre casualmente brani o album:

- 1 Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod classic.
- 2 Imposta Casuale su Brani o su Album.

Quando imposti iPod classic per la riproduzione casuale dei brani, iPod classic riproduce casualmente i brani dell'elenco (ad esempio, di un album o una playlist) che desideri.

Se imposti iPod classic per la riproduzione casuale degli album, vengono riprodotti in ordine tutti i brani di un album, quindi viene selezionato a caso un altro album di cui vengono riprodotti in ordine tutti i brani.

Puoi anche impostare iPod classic per la riproduzione casuale dei brani direttamente dalla schermata In riproduzione.

Per impostare iPod classic per la riproduzione casuale dei brani dalla schermata In riproduzione:

- 1 Dalla schermata In riproduzione, premi il pulsante centrale finché non visualizzi il cursore della riproduzione casuale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per impostare iPod classic per la riproduzione casuale dei brani o degli album.

Impostare iPod classic per la ripetizione di brani

Puoi impostare iPod classic per ripetere un brano più volte o per ripetere i brani che hai scelto di riprodurre.

Per impostare iPod classic per la ripetizione di brani:

- Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod classic.
 - *Per ripetere tutti i brani dell'elenco*, imposta Ripeti su Tutti.
 - *Per ripetere in continuazione un brano*, imposta Ripeti su Uno.

Cercare la musica

Puoi utilizzare iPod classic per cercare brani, playlist, titoli di album, nomi di artisti, podcast audio e audiolibri. La funzionalità di ricerca non individua video, note, elementi del calendario, contatti né testo dei brani musicali.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per cercare tra la musica:

- 1 Dal menu Musica, scegli Cerca.
- 2 Inserisci una stringa di ricerca utilizzando la ghiera cliccabile per navigare tra le lettere dell'alfabeto e premi il pulsante centrale per inserire ogni carattere.

iPod classic inizia la ricerca non appena inserisci il primo carattere e visualizza i risultati sulla schermata di ricerca. Ad esempio, se inserisci "b," iPod classic visualizzerà tutti gli elementi musicali contenenti la lettera "b". Se inserisci "ab", iPod classic visualizzerà tutti gli elementi contenenti tale sequenza di lettere.

Per inserire uno spazio, premi il pulsante Successivo/Avanti veloce.

Per eliminare il carattere precedente, premi il pulsante Precedente/Indietro.
- 3 Per visualizzare l'elenco dei risultati tra i quali puoi navigare utilizzando la ghiera cliccabile, premi Menu.

Gli elementi vengono visualizzati nell'elenco dei risultati con icone che ne identificano il tipo: brano, video, artista, album, audiolibro, podcast o iTunes U.

Per ritornare a Cerca (se Cerca è evidenziato nel menu), premi il pulsante centrale.

Personalizzare il menu Musica

Puoi aggiungere o rimuovere elementi dal menu Musica, come per gli altri menu. Per esempio, puoi aggiungere un elemento Compilation al menu Musica, quindi scegliere facilmente le compilation che hai creato da varie fonti.

Per aggiungere o rimuovere elementi del menu Musica:

- 1 Scegli Impostazioni > Menu Musica.
- 2 Seleziona gli elementi che desideri vengano visualizzati nel menu Musica. Un segno di spunta indica gli elementi che sono stati aggiunti. Per ripristinare le impostazioni originali del menu Musica, scegli "Ripristina menu".

Impostare il limite massimo di volume

Puoi scegliere di selezionare un limite massimo per il volume su iPod classic e assegnare una combinazione per evitare la modifica delle impostazioni.

Per impostare il limite massimo di volume per il tuo iPod classic:

- 1 Scegli Impostazioni > Limite volume.
Il controllo del volume mostra il volume attuale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare il limite massimo di volume.
Puoi premere Play per ascoltare il brano selezionato mentre scegli il limite massimo di volume.
- 3 Premi il pulsante centrale per impostare il limite massimo di volume.
Un triangolo sulla barra del volume indica il limite massimo di volume.
- 4 Premi il pulsante Menu per accettare il limite massimo di volume, senza impostare una combinazione per modificarlo. Oppure, nella schermata "Inserisci combinazione", imposta una combinazione da utilizzare per modificare il limite massimo di volume.
- 5 Per inserire una combinazione:
 - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
 - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante Successivo/Avanti veloce per spostarti alla posizione successiva e il pulsante Precedente/Indietro per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare l'intera combinazione.

Se imposti una combinazione, devi inserirla prima di modificare o eliminare il limite massimo di volume.

Il volume dei brani e di altri documenti audio può variare in base a come l'audio è stato registrato o codificato. Consulta "Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume" a pagina 40 per informazioni su come impostare un livello di volume in iTunes o iPod classic.

Il livello di volume potrebbe anche variare a seconda del tipo di auricolari o di cuffie che usi. A eccezione di iPod Radio Remote, gli accessori che si collegano mediante il connettore iPod Dock Connector non supportano i limiti di volume.

Per modificare il limite massimo di volume:

- 1 Scegli Impostazioni > Limite volume.
- 2 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per modificare il limite massimo di volume.
- 4 Premi il pulsante Play/Pausa per accettare la modifica.

Per eliminare il limite massimo di volume:

- 1 Se stai ascoltando iPod classic, premi Pausa.
- 2 Scegli Impostazioni > Limite volume.
- 3 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il limite di volume al livello massimo sulla barra del volume. In questo modo eliminerai ogni tipo di restrizione al livello di volume.
- 5 Premi il pulsante Play/Pausa per accettare la modifica.

Se dimentichi la combinazione, puoi reinizializzare iPod classic. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 71 per ulteriori informazioni.

Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume

iTunes è in grado di regolare automaticamente il volume dei brani, per riprodurli allo stesso livello. Puoi configurare iPod classic per utilizzare le impostazioni di volume di iTunes.

Per impostare iTunes per riprodurre brani allo stesso livello di volume:

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows).
- 2 Fai clic su Riproduci e seleziona "Verifica livello sonoro", quindi fai clic su OK.

Per configurare iPod classic in modo che utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

- Scegli Impostazioni e imposta "Livelli volume" su Sì.

Se non hai attivato l'opzione "Verifica livello sonoro" in iTunes, impostandola su iPod classic non si ottiene alcun effetto.

Utilizzare l'equalizzatore

Puoi utilizzare i preset dell'equalizzatore per modificare il suono di iPod classic in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, imposta l'equalizzatore su Rock.

Utilizzare l'equalizzatore per modificare il suono su iPod classic:

- Seleziona Impostazioni > EQ e seleziona un preset dell'equalizzatore.

Se hai assegnato un determinato preset a un brano in iTunes e l'equalizzatore di iPod classic è impostato su No, il brano verrà riprodotto applicando le impostazioni di iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Riprodurre podcast

I podcast sono programmi scaricabili gratuitamente da iTunes Store. I podcast sono organizzati per tipologia: programmi, trasmissioni all'interno dei programmi e capitoli all'interno delle trasmissioni. Se interrompi la riproduzione di un podcast per riprenderla in un secondo momento, la riproduzione ripartirà dal punto in cui l'hai interrotta.

Per riprodurre un podcast:

- 1 Dal menu principale, scegli Podcast, quindi seleziona uno spettacolo.

I programmi appaiono in ordine cronologico inverso in modo da poter riprodurre per primo il più recente. Accanto ai programmi e alle trasmissioni non ancora riprodotti viene visualizzato un punto blu.

- 2 Seleziona una trasmissione per riprodurlo.

Per i podcast audio, la schermata "In riproduzione" mostra le informazioni relative al programma, all'episodio e alla data, oltre al tempo trascorso e a quello rimanente. Premi il pulsante centrale per visualizzare la barra di scorrimento, il punteggio e altre informazioni relative al podcast. Per i podcast video utilizza gli stessi controlli degli altri video.

Se il podcast è diviso in capitoli, puoi passare a quello successivo o all'inizio di quello attuale premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro.

Se un podcast contiene illustrazioni, puoi anche visualizzare un'immagine. L'illustrazione del podcast può cambiare durante una trasmissione.

Per ulteriori informazioni sui podcast, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "podcast".

Riprodurre contenuti iTunes U

iTunes U è una parte di iTunes Store con conferenze, lezioni di lingua, audiolibri gratuiti e molto altro ancora, che possono essere scaricati e utilizzati su iPod classic. I contenuti iTunes U sono organizzati in raccolte, elementi all'interno di raccolte, autori e fornitori.

Se interrompi l'ascolto dei contenuti iTunes U per riprenderlo in un secondo momento, la raccolta o l'elemento ripartirà dal punto di interruzione.

Per riprodurre contenuti iTunes U:

- 1 Dal menu principale, scegli iTunes U, quindi seleziona una raccolta.

Gli elementi di una raccolta appaiono in ordine cronologico inverso in modo da poter ascoltare per primo il più recente. Accanto alle raccolte e agli elementi non ancora riprodotti viene visualizzato un punto blu.

- 2 Seleziona un elemento per riprodurlo.

Per ulteriori informazioni su iTunes U, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "iTunes U".

Ascoltare audiolibri

Per ascoltare gli audiolibri su iPod classic, scegli Audiolibri dal menu Musica. Scegli un audiolibro, quindi premi Play/Pausa.

Se interrompi l'ascolto di un audiolibro su iPod classic e lo riprendi in un secondo momento, la riproduzione partirà dal punto in cui è stata interrotta. Quando è impostato per la riproduzione casuale iPod classic ignora gli audiolibri.

Se l'audiolibro che stai ascoltando è suddiviso in capitoli, puoi passare al capitolo successivo o all'inizio di quello attuale premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro. Puoi anche scegliere l'audiolibro dal menu Audiolibri, quindi selezionare un capitolo o Riprendi per riprendere la riproduzione da dove l'avevi interrotta.

Puoi riprodurre gli audiolibri a velocità superiori o inferiori al normale. L'impostazione della velocità di riproduzione influisce solo sugli audiolibri acquistati su iTunes Store o audible.com.

Per impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro:

- Scegli Impostazioni > Audiolibri e scegli una velocità.

Ascoltare la radio FM

Puoi ascoltare la radio utilizzando l'accessorio facoltativo iPod Radio Remote per iPod classic.

iPod Radio Remote si collega a iPod classic utilizzando il connettore Dock. Quando stai utilizzando iPod Radio Remote, nel menu principale di iPod classic appare l'elemento Radio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di iPod Radio Remote.

Puoi utilizzare iPod classic per visualizzare film, programmi TV, podcast video e altro ancora. Leggi questo capitolo per imparare a visualizzare i video su iPod classic e sul televisore.

Puoi visualizzare e ascoltare i video su iPod classic. Se disponi di un cavo AV compatibile (in vendita separatamente sul sito www.apple.com/it/ipodstore o presso il rivenditore Apple locale), puoi visualizzare i video di iPod classic sul televisore.

Visualizzare i video su iPod classic

I video che aggiungi a iPod classic appaiono nei menu Video. I videoclip appaiono inoltre nei menu Musica.

Per visualizzare un video su iPod classic:

- 1 Scegli Video e seleziona il video desiderato.
- 2 Seleziona un video, quindi premi il pulsante Play/Pausa.

Quando riproduci il video, potrai vederlo e ascoltarlo.

Visualizzare i podcast video

Per visualizzare un podcast video:

- Dal menu principale, scegli Podcast, quindi seleziona un podcast video.

Per ulteriori informazioni, consulta “Riprodurre podcast” a pagina 41.

Visualizzare un video scaricato da iTunes U

Per visualizzare un video iTunes U:

- Dal menu principale, scegli iTunes U, quindi seleziona un video.

Per ulteriori informazioni, consulta “Riprodurre contenuti iTunes U” a pagina 42.

Guardare video su un televisore collegato a iPod classic

Se disponi di un cavo AV Apple, puoi visualizzare i video su un televisore collegato a iPod classic. Per iniziare, devi impostare iPod classic affinché visualizzi i video su un televisore, quindi devi collegare iPod classic al televisore e infine riprodurre il video.

utilizza il cavo AV componente Apple, il cavo AV composito Apple o il kit di connessione AV di Apple. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati. Puoi acquistare i cavi all'indirizzo www.apple.com/it/ipodstore o presso il rivenditore Apple locale.

Per impostare iPod classic affinché visualizzi i video su un televisore:

- Scegli Video > Impostazioni, quindi imposta l'uscita TV su Chiedi o Sì.

Se imposti l'uscita TV su Chiedi, iPod classic potrai visualizzare i video sul televisore oppure su iPod classic ogni volta che riproduci un video. Se imposti l'uscita TV su Sì, iPod classic visualizza i video solo sul televisore. Se provi a riprodurre un video quando iPod classic non è collegato a un televisore, iPod classic mostra un messaggio in cui ti richiede di collegare un televisore.

Inoltre, puoi impostare i video affinché vengano visualizzati in formato panoramico o a tutto schermo; oltre alla possibilità di impostare la modalità di visualizzazione su dispositivi PAL o NTSC.

Per configurare le impostazioni del televisore:

- Scegli Video > Impostazioni, quindi segui le seguenti istruzioni

Per impostare	Esegui questa operazione
Video da visualizzare su un televisore	Imposta l'uscita TV su Chiedi o Sì.
Video da visualizzare su televisori PAL o NTSC	Imposta il segnale TV su NTSC o PAL. NTSC e PAL rappresentano gli standard delle trasmissioni televisive. Il televisore potrebbe utilizzare entrambi, in base al paese in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, verifica la documentazione fornita con il televisore.
Il formato del televisore esterno	Imposta lo schermo del televisore sul formato panoramico 16:9 o su quello standard 4:3.
Video che possa essere adattato allo schermo	Imposta "Adatta allo schermo" su Sì. Se si imposta "Adatta allo schermo" su No, i video formato panoramico vengono visualizzati in formato letterbox su iPod classic o su uno schermo televisivo standard (4:3).
Audio alternativo da riprodurre	Imposta Alternativo su Sì.
Sottotitoli da visualizzare	Imposta Sottotitoli su Sì.
Sottotitoli da visualizzare	Imposta Sottotitoli su Sì.


Per utilizzare il cavo AV componente Apple per collegare iPod classic al televisore:

- 1 Inserisci i connettori verde, blu e rosso nelle porte di ingresso video component (Y, Pb e Pr) del televisore.

Puoi anche utilizzare il cavo AV composito Apple. In tal caso, inserisci il connettore video giallo nella porta di ingresso video del televisore. Il televisore deve essere dotato di porte video e audio RCA.

- 2 Inserisci i connettori bianco e rosso nelle porte di ingresso audio analogico di sinistra e di destra del televisore.
- 3 Inserisci iPod Dock Connector in iPod classic o nel Dock universale.
- 4 Inserisci il connettore USB nell'alimentatore USB del computer per tenere carico iPod classic.
- 5 Accendi iPod classic e il televisore o il ricevitore per iniziare la riproduzione.

Assicurati di avere impostato l'uscita TV di iPod classic su Si.

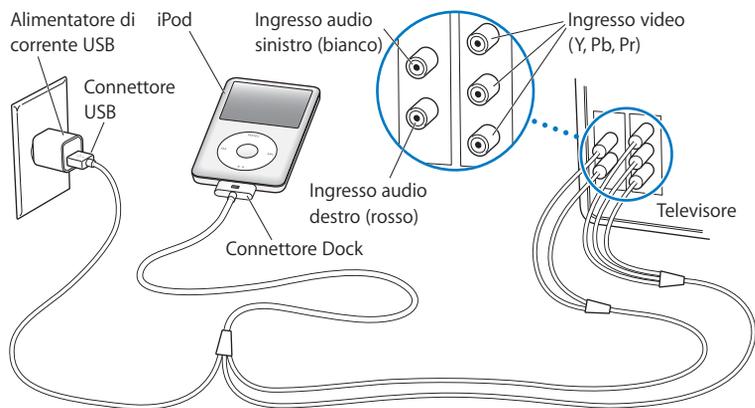

Nota: le porte del televisore o del ricevitore possono esser diverse da quelle riportate in figura.

Per visualizzare un video sul televisore:


- 1 Collega iPod classic al televisore (vedi sopra).
- 2 Accendi il televisore e imposta la visualizzazione dalle porte di ingresso collegate a iPod classic.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Su iPod classic scegli Video e seleziona il video desiderato.

Leggi questo capitolo per imparare a importare e visualizzare foto.

Puoi importare foto digitali sul computer e aggiungerle su iPod classic. Puoi visualizzare foto in iPod classic individualmente o come in una presentazione sul televisore.

Importare foto

Se il tuo computer è un Mac, puoi importare foto da una fotocamera digitale al computer utilizzando iPhoto.

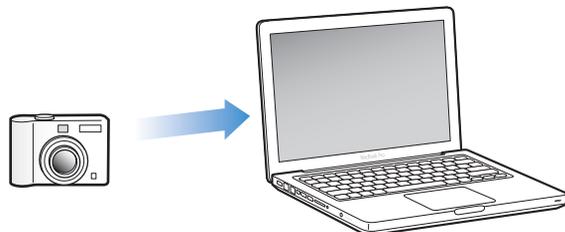


Puoi importare altri tipi di immagini digitali in iPhoto come, ad esempio, immagini scaricate dal web. Per ulteriori informazioni sull'importazione, l'organizzazione e la modifica delle foto, apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.

iPhoto è un componente della suite di applicazioni iLife che puoi acquistare all'indirizzo www.apple.com/it/ilife o dal negozio Apple Store locale. Tuttavia potrebbe essere già installato sul computer Mac, nella cartella Applicazioni.

Per importare foto su un PC Windows, segui le istruzioni in dotazione con la fotocamera digitale o con l'applicazione per la gestione delle fotografie.

Aggiungere foto dal computer a iPod classic

Se disponi di un Mac e iPhoto 7.1.5 o versione successiva, puoi sincronizzare automaticamente gli album di iPhoto (per Mac OS X v10.4.11, è necessario iPhoto 6.0.6 o versione successiva). Se disponi di un PC o di un Mac, puoi aggiungere foto a iPod classic da una cartella del tuo disco rigido.

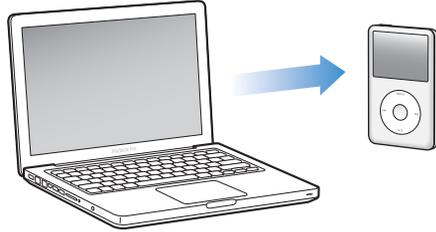

Il primo trasferimento di foto su iPod classic potrebbe richiedere qualche minuto, in funzione del numero di foto presenti nella libreria di foto.

Per sincronizzare le foto da un Mac a iPod classic utilizzando iPhoto:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dei dispositivi e fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto da: ..." quindi, dal menu a comparsa, scegli iPhoto.
- 3 Seleziona le opzioni di sincronizzazione.
 - Se desideri aggiungere tutte le foto, seleziona "Tutte le foto, gli album, gli eventi e i volti".
 - Se desideri aggiungere delle foto selezionate, scegli "Album, eventi e volti selezionati, e includi automaticamente ..." e seleziona un'opzione dal menu a comparsa. Quindi seleziona gli album, gli eventi e i volti che desideri aggiungere. (La funzionalità Volti è supportata solo da iPhoto 8.1 o versione successiva.)
 - Se desideri aggiungere video di iPhoto, seleziona "Includi video".
- 4 Fai clic su Applica.

Per aggiungere foto di una cartella del disco rigido a iPod classic:

- 1 Trascina le immagini in una cartella del computer.
Se desideri visualizzare le foto in diversi album fotografici su iPod classic, crea altre cartelle all'interno della cartella principale di immagini e trascinaci dentro le immagini.
- 2 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dei dispositivi e fai clic sul pannello Foto.
- 3 Seleziona "Sincronizza foto da:..."
- 4 Seleziona "Scegli cartella" dal menu a comparsa e seleziona la cartelle con le immagini.
- 5 Fai clic su Applica.

Aggiungere immagini a risoluzione massima su iPod classic

Mentre aggiunge le foto su iPod classic, iTunes le ottimizza per la visualizzazione. Di default, le immagini a risoluzione massima non vengono trasferite. L'aggiunta di immagini a risoluzione massima è molto utile, per esempio, per trasferire immagini da un computer a un altro, ma non è necessaria per la visualizzazione ad alta qualità su iPod classic delle foto.

Per aggiungere immagini a risoluzione massima su iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nell'elenco dei dispositivi e fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Includi foto a risoluzione massima"
- 3 Fai clic su Applica.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Foto di iPod classic.

Per eliminare foto da iPod classic:

- 1 In iTunes, seleziona iPod classic nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto da: ..."
 - *Su un computer Mac*, scegli Foto dal menu a comparsa.
 - *Su un PC Windows*, scegli "Photoshop Album" o "Photoshop Elements" dal menu a comparsa.
- 3 Seleziona "Album selezionati" e deseleziona gli album che non desideri archiviare su iPod classic.
- 4 Fai clic su Applica.

Visualizzare foto

Puoi visualizzare foto in iPod classic manualmente o come in una presentazione. Se disponi di un cavo AV Apple opzionale (per esempio, il cavo AV componente Apple), puoi collegare iPod classic a un televisore e visualizzare le foto come una presentazione con musica.

Visualizzare le foto su iPod classic

Per visualizzare le foto su iPod classic:

- 1 In iPod classic, seleziona Foto > Tutte le foto. In alternativa, seleziona Foto e scegli l'album di cui desideri visualizzare le foto. La visualizzazione delle miniature delle foto può richiedere qualche secondo.
- 2 Evidenzia la foto da visualizzare e premi il pulsante centrale per vedere una versione a tutto schermo.

All'interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione, utilizza la ghiera cliccabile per scorrere le foto. Per passare alla schermata di foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro". Per passare all'ultima o alla prima foto della libreria o dell'album, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro".

Visualizzare le presentazioni

Puoi visualizzare una presentazione con musica e transizioni se lo desideri, su iPod classic.

Se disponi di un cavo opzionale AV di Apple, puoi visualizzare la presentazione su un televisore.

Per configurare le impostazioni della presentazione:

- Seleziona Foto > Impostazioni, quindi segui le istruzioni riportate a continuazione:

Per impostare	Esegui questa operazione
Durata di visualizzazione di ogni diapositiva	Seleziona "Tempo per diapositiva" e indica il tempo desiderato.
Musica da riprodurre durante le presentazioni	Seleziona Musica e scegli una playlist. Utilizzando iPhoto, puoi scegliere "Da iPhoto" per copiare l'impostazione musicale di iPhoto. Verranno riprodotti solo i brani che hai aggiunto su iPod classic.
Immagini da ripetere	Imposta Ripetizione su Sì.
Immagini da visualizzare in ordine casuale	Imposta "Foto a caso" su Attivato.
Immagini da visualizzare con transizioni	Seleziona Transizioni e scegli il tipo di transizione desiderato.
Presentazioni da visualizzare su iPod classic	Imposta l'uscita TV su Chiedi o su No.

Per impostare	Esegui questa operazione
Presentazioni da visualizzare sul televisore	Imposta l'uscita TV su Chiedi o Sì. Se imposti l'opzione TV su Chiedi, iPod classic ti consente di visualizzare le presentazioni sul televisore oppure su iPod classic ogni volta che inizi una presentazione.
Immagini da visualizzare su televisori con sistema PAL o NTSC	Imposta il segnale TV su PAL o NTSC. PAL e NTSC rappresentano gli standard delle trasmissioni televisive. Il televisore potrebbe utilizzare entrambi, in base al paese in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, verifica la documentazione fornita con il televisore.

Per visualizzare una presentazione su iPod classic:

- Seleziona una foto, un album o un rullino e premi il pulsante Riproduci/Pausa. In alternativa, seleziona una foto a tutto schermo e premi il pulsante centrale. Per interrompere l'operazione, premi il pulsante Riproduci/Pausa. Per passare alla foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro".

Quando visualizzi una presentazione, puoi utilizzare la ghiera cliccabile per controllare il volume della musica e regolare la luminosità. Non puoi utilizzare la ghiera cliccabile per far scorrere le foto durante una presentazione.

Se visualizzi la presentazione di un album che contiene dei video, la presentazione si interrompe quando raggiunge un documento video. Se c'è della musica in riproduzione, continua a suonare. Se riproduci il video, la riproduzione della musica si interrompe per la durata del video, quindi riprende. Per riprodurre il video, premi Play/Pausa. Per riprendere la presentazione, premi Successivo/Avanti veloce.

Per regolare la luminosità durante una presentazione:

- 1 Premi il pulsante centrale finché non appare l'indicatore della luminosità.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Per collegare iPod classic al televisore:

- 1 Collegare il cavo AV componente facoltativo o quello AV composito di Apple a iPod classic.

utilizza il cavo AV componente Apple , il cavo AV composito Apple o il kit di connessione AV di Apple. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati. Puoi acquistare i cavi all'indirizzo www.apple.com/it/ipodstore o presso il negozio Apple locale.

- 2 Collega i connettori video e audio alle porte del televisore (vedi l'illustrazione a pagina 46).

Accertati di avere impostato l'uscita TV di iPod classic su Chiedi o su Sì.


Il televisore deve essere dotato di porte video e audio RCA. Le porte del televisore o del ricevitore possono essere diverse da quelle riportate in figura.

Per visualizzare una presentazione su un televisore:

- 1 Collega iPod classic al televisore (vedi sopra).
- 2 Accendi il televisore e imposta la visualizzazione dalle porte di ingresso collegate a iPod classic.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Utilizza iPod classic per riprodurre e controllare la presentazione.

Aggiungere foto da iPod classic al computer

Se aggiungi foto a risoluzione massima dal computer a iPod classic seguendo i passi precedenti, le foto verranno archiviate nella cartella Foto di iPod classic. Puoi collegare iPod classic a un computer e trasferire queste foto sul computer. iPod classic deve essere abilitato all'utilizzo come disco esterno (consulta "Utilizzare iPod classic come disco esterno" a pagina 53).

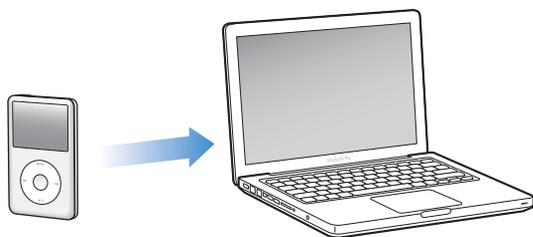

Per aggiungere foto da iPod classic al computer:

- 1 Collega iPod classic al computer.
- 2 Trascina i documenti delle immagini dalla cartella Foto o DCIM in iPod classic sulla scrivania o su un'applicazione di editing di foto sul computer.

Nota: Puoi anche usare un'applicazione di editing di foto, quale iPhoto, per aggiungere foto memorizzate nella cartella Foto. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con l'applicazione.

Per eliminare foto dalla cartella Foto su iPod classic:

- 1 Collega iPod classic al computer.
- 2 Individua la cartella Foto su iPod classic ed elimina le foto che non desideri conservare.

iPod classic può fare molto di più che riprodurre i brani. Ti consente, inoltre, di eseguire molte operazioni in più rispetto all'ascolto di musica.

Leggi questo capitolo per scoprire ulteriori informazioni sulle funzionalità aggiuntive di iPod classic, compresi l'utilizzo come disco esterno, sveglia e timer, la visualizzazione dell'ora di altre parti del mondo, la visualizzazione di note e la sincronizzazione di contatti, calendari, attività. Impara a utilizzare iPod classic come cronometro e per bloccare lo schermo, e ottieni informazioni sugli accessori disponibili per iPod classic.

Utilizzare iPod classic come disco esterno

Puoi utilizzare iPod classic come disco esterno per archiviare documenti.

Nota: Per aggiungere musica e altri documenti audio o video a iPod classic, devi utilizzare iTunes. Per esempio, non visualizzerai i brani aggiunti con iTunes nel Finder di Mac o in Esplora risorse di Windows. Allo stesso modo, i documenti musicali copiati su iPod classic nel Finder di Mac o in Esplora risorse di Windows, non potranno essere riprodotti su iPod classic.

Per abilitare iPod classic come disco esterno:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Abilita utilizzo come disco".
- 3 Fai clic su Applica.

Quando utilizzi iPod classic come disco esterno, l'icona del disco di iPod classic appare sulla scrivania del computer Mac oppure, su un PC Windows, appare come successiva unità disponibile in "Esplora risorse".

Nota: puoi abilitare l'utilizzo di iPod classic come disco esterno anche facendo clic su Riepilogo, nella finestra delle opzioni, e selezionando "Gestisci la musica e i video manualmente". Trascina i documenti su e da iPod classic per copiarli.

Se utilizzi iPod classic principalmente come disco, puoi disattivare l'avvio automatico di iTunes quando colleghi iPod classic al computer.

Per impedire che iTunes si avvii automaticamente quando colleghi iPod classic al computer:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, deseleziona "Apri iTunes quando questo iPod è collegato".
- 3 Fai clic su Applica.

Utilizzare le altre impostazioni

iPod classic ti consente di impostare la data e l'ora, gli orologi in fusi orari differenti, la sveglia e le funzionalità di stop. Puoi utilizzare iPod classic come cronometro o per giocare; inoltre, puoi bloccare lo schermo di iPod classic.

Impostare e visualizzare data e ora

La data e l'ora vengono impostate automaticamente dall'orologio di sistema del computer quando colleghi iPod classic: puoi tuttavia modificare le impostazioni.

Impostare le opzioni di data e ora:

- 1 Scegli Impostazioni > Data e Ora.
- 2 Scegli una o più opzioni tra le seguenti:

Per	Esegui questa operazione
Impostare la data	Scegli Data. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Impostare l'ora	Scegli Ora. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Specificare il fuso orario	Scegli "Imposta fuso orario" e utilizza la ghiera cliccabile per selezionare una città di un altro fuso orario.
Visualizzare l'ora nel formato 24 ore	Scegli "Orologio di 24 ore" e premi il pulsante centrale per attivare o disattivare il formato 24 ore.
Visualizzare l'ora nella barra del titolo	Scegli Ora nel Titolo e premi il pulsante centrale per attivare o disattivare l'opzione.

Aggiungere orologi per altri fusi orari

Per aggiungere orologi per altri fusi orari:

- 1 Scegli Extra > Orologi.
- 2 Nella schermata Orologi, fai clic sul pulsante centrale e scegli Aggiungi.
- 3 Scegli una regione e poi una città.

Gli orologi aggiunti appariranno in un elenco. L'ultimo orologio aggiunto apparirà in fondo alla lista.

Per eliminare un orologio:

- 1 Scegli Extra > Orologi.
- 2 Scegli l'orologio.
- 3 Scegli Elimina.

Impostare la sveglia

Puoi impostare una sveglia per qualsiasi orologio in iPod classic.

Per utilizzare iPod classic come sveglia:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli "Crea sveglia" e imposta le seguenti opzioni:

Per	Esegui questa operazione
Attivare la sveglia	Scegli Sveglia, quindi Attivo.
Impostare la data	Scegli Data. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Impostare l'ora	Scegli Ora. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Imposta un'opzione di ripetizione	Scegli Ripeti, quindi seleziona un'opzione (per esempio, "giorni della settimana").
Scegliere un suono	Scegli Toni o seleziona una playlist. Se scegli Toni, seleziona Beep per ascoltare la sveglia attraverso gli altoparlanti interni. Se scegli una playlist, dovrai collegare iPod classic agli altoparlanti o alle cuffie per poter sentire la sveglia.
Assegnare un nome alla sveglia	Scegli Etichetta, quindi scegli l'opzione desiderata (per esempio, "Sveglia").

Per eliminare una sveglia:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli la sveglia, quindi scegli Elimina.

Impostare il timer di stop

Puoi impostare iPod classic affinché si spenga automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo di riproduzione o altro.

Impostare il timer di stop:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli "Timer di Stop", quindi imposta l'intervallo di tempo desiderato per la riproduzione di iPod classic.

Utilizzare il cronometro

Puoi usare il cronometro durante attività sportive per tenere traccia del tempo totale e, se corri in pista, del tempo di ogni giro. Mentre usi il cronometro puoi ascoltare musica.

Per usare il cronometro:

- 1 Scegli Extra > Cronometro.
- 2 Premi il pulsante Riproduci/Pausa per avviare il timer.
- 3 Premi il pulsante centrale per registrare i tempi parziali. Fino a tre tempi parziali nel tempo totale.
- 4 Premi il pulsante Riproduci/Pausa per arrestare il timer globale o scegli Riprendi per riavviare il timer.
- 5 Scegli "Nuovo timer" per iniziare una nuova sessione cronometro.

Nota: una volta avviato, il cronometro resterà attivo per tutto il tempo in cui rimane visualizzata la schermata del Timer. Se iPod classic non sta riproducendo musica o video e passi a un altro menu dopo aver avviato il cronometro, iPod classic si spegnerà automaticamente dopo qualche minuto arrestando il cronometro.

Per consultare o eliminare una sessione del cronometro attiva:

- 1 Scegli Extra > Cronometro.
Vengono visualizzati il resoconto e un elenco delle sessioni registrate.
- 2 Scegli un resoconto per visualizzarne le informazioni relative alla sessione.
iPod classic memorizza le sessioni cronometro con date, ore e statistiche. Potrai visualizzare la data e l'ora dell'inizio della sessione, il tempo totale di questa, oppure il tempo più lungo, quello più breve e quello medio; inoltre, potrai visualizzare diversi ultimi tempi di sessione.
- 3 Premi il pulsante centrale e scegli "Elimina resoconto" per eliminare il resoconto selezionato oppure scegli "Cancella resoconto" per cancellare il contenuto di tutti i resoconti attuali.

Giocare

In iPod classic sono inclusi tre giochi: iQuiz, Klondike e Vortex.

Per giocare:

- Scegli Extra > Giochi e scegli un gioco.

Puoi acquistare giochi aggiuntivi su iTunes Store (in alcuni paesi) per giocare con iPod classic. Dopo aver acquistato i giochi su iTunes, puoi aggiungerli a iPod classic sincronizzandoli automaticamente oppure gestendoli manualmente.

Per acquistare un gioco:

- 1 In iTunes, seleziona iTunes Store dall'elenco sul lato sinistro della finestra di iTunes.
- 2 Dall'elenco iTunes Store, scegli Giochi iPod.
- 3 Seleziona il gioco desiderato e fai clic su **Acquista gioco**.

Per sincronizzare i giochi automaticamente con iPod classic:

- 1 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello **Giochi**.
- 2 Seleziona **"Sincronizza giochi"**.
- 3 Fai clic su **"Tutti i giochi"** oppure su **"Giochi selezionati"**. Se fai clic su **"Giochi selezionati"**, seleziona anche i giochi che desideri sincronizzare.
- 4 Fai clic su **Applica**.

Bloccare lo schermo di iPod classic

Puoi impostare una combinazione per evitare l'utilizzo di iPod classic da parte di altre persone non autorizzate. Se blocchi lo schermo di iPod classic quando non è collegato al computer, prima di poterlo utilizzare devi inserire una combinazione per sbloccarlo.

Nota: questa funzionalità è diversa da quella dell'interruttore Hold, che impedisce invece attivazioni accidentali dei tasti di iPod classic. Si tratta infatti di un sistema che impedisce a persone non autorizzate di utilizzare iPod classic.

Impostare una combinazione per iPod classic:

- 1 Scegli Extra > Blocco schermo.
- 2 Nella schermata **"Nuova combinazione"**, inserisci una combinazione:
 - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
 - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante **Successivo/Avanti veloce** per spostarti alla posizione successiva e il pulsante **Precedente/Indietro** per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale.

- 3 Nella schermata Conferma combinazione, inserisci la combinazione da confermare o, per uscire senza bloccare lo schermo, premi Menu.

Dopo avere completato le operazioni, appare la schermata Blocco schermo, in cui potrai bloccare lo schermo oppure reimpostare la combinazione. Premi il pulsante Menu per uscire senza bloccare lo schermo.

Per bloccare lo schermo di iPod classic:

- Scegli Extra > Blocco schermo > Blocca.

Se hai appena completato l'impostazione della combinazione, Blocca apparirà già selezionato nello schermo. Premi il pulsante centrale per bloccare iPod classic.

Quando lo schermo è bloccato, viene visualizzata l'immagine di un lucchetto.

Nota: inoltre, puoi aggiungere l'elemento del menu "Blocca schermo" al menu principale in modo da poter bloccare velocemente lo schermo di iPod classic. Consulta "Aggiungere o rimuovere elementi del menu principale" a pagina 9.

Quando sullo schermo appare il lucchetto, puoi sbloccare iPod classic in due modi:

- Premi il pulsante centrale per inserire la combinazione su iPod classic. Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premi il pulsante centrale per confermarli. Se inserisci la combinazione errata, il lucchetto continuerà a essere visualizzato sullo schermo. Riprova.
- Collega iPod classic al computer con il quale viene usato maggiormente; in questo modo, iPod classic verrà automaticamente sbloccato.

Nota: se utilizzando queste soluzioni non riesci comunque a sbloccare iPod classic, puoi reinizializzare iPod classic. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 71.

Per modificare una combinazione già impostata:

- 1 Scegli Extra > Blocco schermo > Reimposta.
- 2 Nella schermata "Inserisci combinazione", inserisci la combinazione attuale.
- 3 Nella schermata "Nuova combinazione", inserisci e conferma una nuova combinazione.

Nota: se dimentichi l'attuale combinazione, l'unico modo per annullarla e inserirne una nuova è reinizializzare il software iPod classic. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 71.

Sincronizzare contatti, calendari e elenchi attività

iPod classic può archiviare contatti, eventi di calendari ed elenchi attività per poterli poi consultare ovunque.

Se stai utilizzando Mac OS X v10.4 o versione successiva, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni relative ai contatti e ai calendari su iPod classic con la Rubrica Indirizzi e iCal. Se la versione di Mac OS X che usi è precedente alla 10.4, puoi utilizzare iSync per sincronizzare le informazioni. Per sincronizzare le informazioni con iSync sono necessari iSync 1.1 o successivo e iCal 1.0.1 o successivo.

Se stai utilizzando Windows XP e usi la Rubrica di Windows o Microsoft Outlook 2003 o versione successiva per archiviare le informazioni relative ai contatti, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni della rubrica indirizzi su iPod classic. Se utilizzi Microsoft Outlook 2003 o successivo per gestire calendari, puoi sincronizzare le informazioni sui calendari.

Per sincronizzare le informazioni dei contatti o dei calendari (con Mac OS X v10.4 o versione successiva):

- 1 Collega iPod classic al computer.
- 2 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Contatti.
- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per sincronizzare i contatti, nella sezione Contatti seleziona "Sincronizza i contatti di Rubrica Indirizzi" e seleziona un'opzione.
 - Per sincronizzare tutti i contatti automaticamente, seleziona "Tutti i contatti".
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di contatti automaticamente, seleziona "Gruppi selezionati" e seleziona i gruppi da sincronizzare.
 - Per copiare le foto dei contatti su iPod classic, se disponibili, seleziona "Includi foto contatti".

Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod classic con le informazioni che hai specificato in Rubrica Indirizzi.

- Per sincronizzare i calendari, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari di iCal" e scegli un'opzione.
 - Per sincronizzare tutti i calendari automaticamente, scegli "Tutti i calendari".
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di calendari automaticamente, scegli "Calendari selezionati" e seleziona i calendari da sincronizzare.

Quando fai clic su Applica, iTunes aggiorna iPod classic con le informazioni calendario specificate.

Per sincronizzare contatti e calendari con un Mac e con iSync (se utilizzi una versione di Mac OS X precedente alla versione v10.4):

- 1 Collega iPod classic al computer.
- 2 Apri iSync e scegli Dispositivi > Aggiungi dispositivo. È necessario eseguire questa operazione solo la prima volta che utilizzi iSync con iPod classic.
- 3 Seleziona iPod classic e fai clic su "Sinc. adesso". iSync trasferirà le informazioni da iCal e dalla Rubrica Indirizzi di Mac OS X su iPod classic.

Successivamente, per sincronizzare iPod classic, è sufficiente aprire iSync e fare clic su "Sinc. adesso". Inoltre, puoi scegliere di sincronizzare iPod classic automaticamente quando viene collegato.

Nota: iSync sincronizza le informazioni dal computer con iPod classic. Non puoi utilizzare iSync per sincronizzare informazioni da iPod classic al computer.

Per sincronizzare i contatti o i calendari utilizzando la Rubrica di Windows o Microsoft Outlook per Windows:

- 1 Collega iPod classic al computer.
- 2 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Contatti.
- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per sincronizzare i contatti, fai clic su Contatti, seleziona "Sincronizza contatti da" e scegli "Rubrica di Windows" o "Microsoft Outlook" dal menu a comparsa. Scegli successivamente le informazioni sui contatti che vuoi sincronizzare.
 - Per sincronizzare i calendari da Microsoft Outlook, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari da Microsoft Outlook".
- 4 Fai clic su Applica.

Inoltre, puoi aggiungere manualmente su iPod classic le informazioni relative ai contatti e ai calendari. iPod classic deve essere abilitato come disco esterno (consulta "Utilizzare iPod classic come disco esterno" a pagina 53).

Per aggiungere informazioni sui contatti manualmente:

- 1 Collega iPod classic e apri l'applicazione desiderata che utilizzi per la gestione della posta elettronica o dei contatti. Puoi aggiungere contatti utilizzando varie applicazioni, tra cui Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ed Eudora.
- 2 Trascina i contatti dalla rubrica indirizzi dell'applicazione nella cartella Contatti di iPod classic

In alcuni casi potrebbe essere necessario esportare i contatti, quindi trascinare il documento o i documenti esportati nella cartella Contatti. Consulta la documentazione dell'applicazione di posta elettronica o di gestione dei contatti.

Per aggiungere appuntamenti e altri eventi di calendario manualmente:

- 1 Esporta gli eventi di calendario da un'applicazione calendario che utilizza il formato iCal standard (il nome dei documenti termina in .ics) o il formato vCal (il nome dei documenti termina in .vcs).
- 2 Trascina i documenti nella cartella Calendari di iPod classic.

Nota: per aggiungere manualmente elenchi attività su iPod classic, regISTRALI in un documento di calendario con estensione .ics oppure .vcs.

Per visualizzare i contatti su iPod classic:

- Scegli Extra > Contatti.

Per ordinare i contatti per nome o per cognome:

- Scegli Impostazioni > Ordina per, quindi premi il pulsante centrale per scegliere Nome o Cognome.

Per visualizzare eventi di calendario

- Scegli Extra > Calendari.

Per visualizzare elenchi di attività

- Scegli Extra > Calendari > Attività.

Archiviare e leggere note

Puoi archiviare e leggere note di testo su iPod classic se è abilitato come disco esterno (consulta pagina 53).

- 1 Con qualsiasi elaboratore di testi, registra un documento come documento di testo (.txt).
- 2 Inserisci il documento nella cartella Note di iPod classic.

Per visualizzare le note:

- Scegli Extra > Note.

Registrazione messaggi vocali

Puoi registrare messaggi vocali utilizzando gli auricolari opzionali Apple Earphones con telecomando e microfono o un microfono opzionale compatibile con iPod classic (acquistabile su www.apple.com/it/ipodstore o presso il negozio Apple locale). Puoi archiviare messaggi vocali su iPod classic e sincronizzarli con il computer. Puoi impostare la qualità del messaggio vocale su Bassa o Alta.

Nota: la durata dei messaggi vocali non può essere superiore a due ore. Se la durata della registrazione è superiore a due ore, iPod classic avvia automaticamente un nuovo messaggio vocale per consentirti di continuare la registrazione.

Per registrare un messaggio vocale:

- 1 Collega gli auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono a iPod classic o collega un microfono alla porta del connettore Dock su iPod classic.
La voce Messaggi vocali appare nel menu principale.
- 2 Per iniziare la registrazione, scegli Messaggi vocali > Avvia registrazione.
- 3 Parla indossando gli auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono o tieni il microfono a una distanza di pochi centimetri dalla bocca e parla. Per interrompere la registrazione, premi il pulsante Riproduci/Pausa.
Scegli Riprendi per continuare la registrazione.
- 4 Quando hai terminato l'operazione, scegli Stop e Registra. La registrazione memorizzata viene elencata in ordine di data e ora.

Per riprodurre una registrazione:

- Scegli Extra > Messaggi vocali e seleziona la registrazione.

Nota: l'elemento del menu Messaggi vocali non verrà visualizzato se non hai mai collegato un microfono o gli auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono a iPod classic.

Per sincronizzare i messaggi vocali con il computer:

I messaggi vocali vengono registrati nell'applicazione Messaggi vocali su iPod classic nel formato documento WAV. Se abiliti iPod classic per l'utilizzo come disco, puoi trascinare messaggi vocali dalla cartella per copiarli.

Se iPod classic è impostato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22) e registri dei messaggi vocali, questi ultimi vengono sincronizzati automaticamente in una playlist di iTunes (ed eliminati da iPod classic) quando colleghi iPod classic. La nuova playlist Messaggi vocali appare nell'elenco delle playlist nella parte sinistra della finestra di iTunes.

Informazioni sugli accessori di iPod classic


iPod classic viene fornito con alcuni accessori e ne sono disponibili molti altri. Per acquistare gli accessori di iPod classic, visita il sito www.apple.com/it/ipodstore.

Gli accessori disponibili includono:

- Telecomando Radio iPod.
- Apple Universal Dock.
- Cavo AV componente Apple.
- Cavo AV composito Apple.
- Alimentatore USB Power Adapter Apple.
- Auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono
- Auricolari Apple In-Ear Headphones con telecomando e microfono
- iPod Socks.

Per utilizzare gli auricolari in dotazione con iPod classic:

- Collega gli auricolari alla porta cuffie. Quindi, posiziona gli auricolari nelle orecchie.

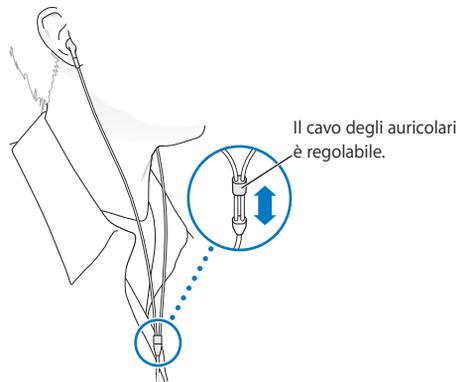

ATTENZIONE: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'audio risulta ovattato, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume d'ascolto e più presto l'udito potrebbe essere danneggiato. Esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod classic, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 39.

La maggior parte dei problemi con iPod classic può essere risolta rapidamente seguendo i consigli contenuti in questo capitolo.

Le 5 R: Reimpostare, Riprovare, Riavviare, Reinstallare, Ripristinare

Tieni a mente questi cinque suggerimenti di base se riscontri dei problemi con iPod classic. Cerca di eseguire questi passi uno per volta finché il problema non è stato risolto. Se uno dei passi seguenti non serve a risolvere i problemi, continua la lettura per trovare soluzioni a problemi specifici.

- *Reimposta* iPod classic. Consulta la sezione “Suggerimenti generali”, sottostante.
- *Riprova* con una porta USB diversa se iTunes non riconosce iPod classic.
- *Riavvia* il computer e assicurati di aver installato gli ultimi aggiornamenti software disponibili.
- *Reinstalla* le ultime versioni dei software iPod e iTunes disponibili sul web.
- *Ripristina* iPod classic. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 71.

Suggerimenti generali

La maggior parte dei problemi con iPod classic può essere risolta riavviandolo. In primo luogo, assicurati che la batteria di iPod classic sia carica.

Per riavviare iPod classic:

- 1 Sposta il pulsante di blocco Hold per attivarlo e disattivarlo (posizionalo su HOLD, quindi riportato nella posizione iniziale).
- 2 Mantieni premuti il pulsante Menu e il pulsante centrale per almeno 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Se iPod classic non si accende o non risponde ai comandi

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.

- La batteria di iPod classic potrebbe richiedere una ricarica. Collega iPod classic al computer o all'alimentatore USB Power Adapter di Apple e lascia in carica la batteria. iPod classic Verifica se l'icona della batteria sullo schermo di iPod classic mostra un piccolo fulmine: ciò sta a indicare che la batteria è in carica.
Per caricare la batteria, collega iPod classic a una porta USB 2.0 del tuo computer. Collegando iPod classic a una porta USB della tastiera la batteria non si ricarica, a meno che la tastiera non disponga di una porta USB 2.0 ad alta velocità.
- Prova a eseguire le 5 R, una per una finché iPod classic non risponde.

Se desideri scollegare iPod classic, ma il messaggio “Collegato” o “Sincronizzazione in corso” è ancora visualizzato

- Se iPod classic sta sincronizzando la musica, attendi la fine del processo.
- Seleziona iPod classic nell'elenco dispositivi e fai clic sul pulsante Espelli (⏏).
- Se iPod classic non compare più nell'elenco dispositivi, ma sullo schermo di iPod classic è ancora visualizzato il messaggio “Collegato” o “Sincronizzazione in corso”, scollega iPod classic.
- Se iPod classic è ancora presente nell'elenco dei dispositivi, trascina l'icona di iPod classic dalla scrivania al Cestino (se utilizzi un computer Mac) oppure, se utilizzi un PC Windows, espelli il dispositivo da “Risorse del computer” o fai clic sull'icona “Rimozione sicura dell'hardware” nella barra delle applicazioni, quindi seleziona iPod classic. Se è ancora presente il messaggio “Connesso” o “Sincronizzazione in corso”, riavvia il computer ed espelli di nuovo iPod classic.

Se iPod classic non riproduce musica

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.
- Verifica che il connettore delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume sia impostato correttamente. Può essere stato impostato un limite del volume massimo. Puoi modificarlo o eliminarlo da qui: Impostazioni > Limite volume. Consulta “Impostare il limite massimo di volume” a pagina 39.
- iPod classic potrebbe essere in pausa. Prova a premere il pulsante Play/Pausa.
- Assicurati di utilizzare iTunes 9.0 o versione successiva (vai al sito da www.apple.com/it/ipod/start). I brani acquistati su iTunes Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti su iPod classic. Sarà prima necessario aggiornare iTunes.
- Se utilizzi un Universal Dock di iPod, assicurati che iPod classic sia inserito completamente nel Dock e verifica che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.

Se colleghi iPod classic al computer e non succede nulla

- Assicurati di avere installato la versione più recente di iTunes dal sito www.apple.com/it/ipod/start.
- Prova a collegarti a un'altra porta USB del computer.

Nota: si consiglia una porta USB 2.0 per collegare iPod classic. USB 1.1 è molto più lenta di USB 2.0. Nel caso in cui il tuo PC Windows fosse privo di porte USB 2.0, potresti acquistare e installare una scheda USB 2.0 (se compatibile con il sistema). Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.apple.com/it/ipod.

- Potrebbe essere necessario riavviare iPod classic (consulta pagina 65).
- Se colleghi iPod classic a un computer portatile o a un laptop utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0, collega il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod classic.
- Assicurati di avere computer e software richiesti. Consulta "Se desideri verificare i requisiti di sistema" a pagina 70.
- Verifica i collegamenti dei cavi. Scollega il cavo da entrambe le estremità e assicurati che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte USB o FireWire. Quindi ricollega il cavo correttamente. Assicurati che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. Puoi inserirli in un unico modo.
- Prova a riavviare il computer.
- Se nessuno dei suggerimenti precedente risolve i problemi, potresti dover ripristinare il software di iPod. iPod classic Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 71.

Se su iPod classic viene visualizzato un messaggio di collegamento all'alimentazione

Questo messaggio potrebbe apparire se il livello di carica di iPod classic è basso e la batteria deve essere ricaricata prima che iPod classic possa comunicare con il computer. Per caricare la batteria, collega iPod classic a una porta USB 2.0 del tuo computer.

Lascia iPod classic collegato al computer finché il messaggio non scompare e iPod classic appare in iTunes o nel Finder. In base al livello della batteria, potrebbe essere necessario ricaricare iPod classic per 30 minuti prima che si avvii.

Per caricare più rapidamente iPod classic, utilizza l'alimentatore USB Power Adapter di Apple facoltativo.

Nota: collegando iPod classic a una porta USB della tastiera la batteria non si ricaricherà, a meno che la tastiera non disponga di una porta USB 2.0 ad alta velocità.

Se su iPod classic viene visualizzato il messaggio che indica di utilizzare iTunes per il ripristino

- Assicurati di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
- Collega iPod classic al computer. Quando iTunes si apre, segui le istruzioni su schermo per ripristinare iPod classic.
- Se il ripristino di iPod classic non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare iPod classic. Puoi richiedere assistenza consultando il sito web iPod Service & Support: www.apple.com/it/support/ipod.

Utilizzando USB 2.0, la sincronizzazione di brani o dati è più lenta

- Se sincronizzi una grande quantità di brani o di dati utilizzando USB 2.0 e il livello della batteria di iPod classic è basso, iPod classic sincronizza le informazioni a una velocità ridotta per conservare l'alimentazione della batteria.
- Per velocizzare la sincronizzazione, puoi interrompere la sincronizzazione e lasciare iPod classic collegato in modo che si ricarichi oppure collegarlo all'alimentatore iPod USB 2.0 Power Adapter opzionale. Ricaricare iPod classic per circa un'ora e quindi riprendere la sincronizzazione della musica o dei dati.

Se non puoi aggiungere un brano o altri elementi su iPod classic

Il brano potrebbe essere codificato in un formato non supportato da iPod classic. I seguenti formati audio sono supportati da iPod classic. Questi includono formati per audiolibri e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P fino a 320 Kbps).
- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità).
- HE-AAC
- MP3 (fino a 320 kbps).
- MP3 VBR (frequenza bit variabile).
- WAV.
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4).
- AIFF.

Un brano codificato nel formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando importi musica da un CD utilizzando iTunes, per default le tracce vengono convertite in formato AAC.

Utilizzando iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

iPod classic non supporta documenti audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se un brano di iTunes non è supportato da iPod classic, puoi convertirlo in un formato supportato da iPod classic. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Se in iPod classic viene visualizzato il messaggio “Connettiti a iTunes per attivare Genius”

Genius non è stato attivato in iTunes, oppure iPod classic non è stato più sincronizzato dopo l'attivazione di Genius in iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta pagina 19 o Aiuto iTunes.

Se in iPod classic viene visualizzato il messaggio “Genius non è disponibile per il brano selezionato”

Genius è attivato ma non riconosce il brano che hai selezionato per avviare una playlist Genius. I brani nuovi vengono aggiunti regolarmente al database di Genius in iTunes Store, quindi riprova più tardi.

Se iPod classic è stato accidentalmente impostato su una lingua sconosciuta

Puoi reimpostare la lingua.

- 1 Tieni premuto il pulsante Menu finché non appare il menu principale.
- 2 Scegli il sesto elemento del menu (Impostazioni).
- 3 Scegli l'ultimo elemento del menu (Ripristina tutte le impostazioni).
- 4 Scegli l'elemento di sinistra del menu (Ripristina) e seleziona una lingua.

Vengono ripristinate anche le altre impostazioni di iPod classic, quale la ripetizione di brani.

Nota: se hai aggiunto o rimosso elementi dal menu principale di iPod classic (consulta “Aggiungere o rimuovere elementi del menu principale” a pagina 9), il menu Impostazioni può trovarsi in una posizione diversa. Se non riesci a trovare l'elemento del menu di reimpostazione per il ripristino di tutte le impostazioni, puoi ripristinare iPod classic al suo stato originale e scegliere una lingua che conosci. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 71.

Se non visualizzi video o foto sul televisore

- Devi utilizzare cavi RCA specifici per iPod classic, come il cavo AV componente Apple o il cavo AV composito Apple, per collegare iPod classic al televisore. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati.
- Assicurati che il televisore sia impostato per visualizzare immagini dalla sorgente di ingresso corretta (per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore).
- Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente (consulta “Guardare video su un televisore collegato a iPod classic” a pagina 45).

- Assicurati che l'estremità gialla del cavo AV composito Apple sia collegata alla porta video del televisore.
- Se stai provando a guardare un video, vai a Video > Impostazioni e imposta l'uscita TV su Sì, quindi prova nuovamente. Se stai provando a visualizzare una presentazione, vai a Foto > Impostazioni presentazione e imposta l'uscita TV su Sì, quindi prova nuovamente.
- Se il problema non si risolve, vai a Video > Impostazioni (per video) o Foto > Impostazioni (per una presentazione) e imposta il segnale TV su PAL o NTSC, in base al tipo di televisore di cui disponi. Prova entrambe le impostazioni.

Se desideri verificare i requisiti di sistema

Per utilizzare iPod classic, devi disporre di quanto segue:

- Una delle seguenti configurazioni di computer:
 - Un Mac con una porta USB 2.0
 - Un PC Windows con una porta USB 2.0 o una scheda USB 2.0 installata
- Uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Mac OS X v10.4.11 o versione successiva
 - Windows Vista
 - Windows XP (Home o Professional) con Service Pack 3 o versione successiva
- iTunes 9.0 o versione successiva (iTunes può essere scaricato dal sito da www.apple.com/it/ipod/start).

Se il PC Windows non dispone di una porta USB 2.0, puoi acquistare e installare una scheda USB 2.0. Per ulteriori informazioni sui cavi e sulle schede USB compatibili, vai su www.apple.com/it/ipod.

Su Mac, è consigliato iPhoto 4.0.3 o versione successiva per aggiungere foto e album a iPod classic. Questo software è facoltativo. iPhoto potrebbe essere già installato sul computer Mac. Verifica nella cartella Applicazioni. Se disponi di iPhoto 4 puoi effettuare l'aggiornamento scegliendo Apple (🍏) > Aggiornamento Software.

Su un PC Windows, iPod classic può sincronizzare automaticamente raccolte di foto da o versione successiva e Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva, disponibili su www.adobe.com. Questi software sono opzionali.

Sia con Mac sia con PC Windows, iPod classic permette la sincronizzazione di foto digitali da cartelle sul disco rigido del computer.

Se desideri utilizzare iPod classic con un Mac e un PC Windows

Se utilizzi iPod classic con un computer Mac e desideri usarlo con un PC Windows, devi ripristinare il software di iPod per l'utilizzo con il PC (consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 71). Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod classic, inclusi i brani musicali.

Non puoi passare dall'utilizzo di iPod classic con un computer Mac all'utilizzo con un PC Windows senza cancellare tutti i dati presenti su iPod classic.

Se blocchi lo schermo di iPod classic e non riesci a sbloccarlo

Normalmente, se connetti iPod classic a un computer autorizzato per utilizzarlo, iPod classic si sblocca automaticamente. Se il computer autorizzato all'utilizzo con iPod classic non è disponibile, puoi collegare iPod classic a un altro computer e usare iTunes per ripristinare il software iPod. Consulta la sezione seguente per maggiori informazioni.

Se desideri modificare la combinazione di blocco dello schermo e non ti ricordi la combinazione attuale, è necessario ripristinare il software iPod e successivamente impostare una combinazione nuova.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod

Puoi utilizzare iTunes per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software iPod. È consigliabile aggiornare iPod classic in modo da utilizzare il software più recente. Puoi anche ripristinare il software; questa operazione riporta iPod classic alle condizioni originali.

- *Se decidi di eseguire l'aggiornamento*, il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se scegli di ripristinare*, tutti i dati vengono rimossi da iPod classic, inclusi brani, video, documenti, contatti, foto, informazioni sui calendari e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod classic verranno ripristinate al loro stato originale.

Per aggiornare o ripristinare iPod classic:

- 1 Assicurati di disporre di una connessione a Internet e di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
- 2 Collega iPod classic al computer.
- 3 Nell'elenco dispositivi di iTunes, seleziona iPod classic e fai clic sul pannello Riepilogo. La sezione contenente le informazioni sulla versione ti comunica se iPod classic è aggiornato o se richiede l'installazione di una nuova versione del software.
- 4 Fai clic su **Aggiorna** per installare la versione più recente del software.
- 5 Se necessario, fai clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originali di iPod classic (questa operazione cancella tutti i dati presenti su iPod classic). Per eseguire il ripristino, segui le istruzioni su schermo.

Leggi le seguenti importanti informazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle informazioni per i dispositivi iPod di Apple.



Per evitare di procurarti danni o lesioni, prima di utilizzare iPod classic leggi tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni relative al funzionamento sotto riportate.

Tieni il *Manuale Utente di iPod classic* a portata di mano per consultazioni future.

Informazioni di sicurezza importanti

ATTENZIONE: la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o danni e lesioni.

Corretto utilizzo Non piegare, far cadere, schiacciare, forare con oggetti appuntiti, bruciare o aprire iPod classic.

Acqua e luoghi umidi Non utilizzare iPod classic in caso di pioggia o in prossimità di bacini d'acqua o altri luoghi umidi. Fai attenzione a non versare liquidi e a non far cadere alimenti di alcun genere su iPod classic. Se iPod classic si bagna, scollega tutti i cavi, spegni iPod classic e fai scorrere l'interruttore Hold fino alla posizione HOLD prima di pulire il dispositivo, quindi lascialo asciugare prima di riaccenderlo.

Riparazione di iPod classic Non tentare di riparare iPod classic da solo. Se iPod classic è stato immerso in acqua, perforato o soggetto a una caduta importante, non utilizzarlo e portalo da un fornitore di servizi autorizzato Apple. iPod classic non contiene parti che l'utente possa sostituire da sé. Per le informazioni relative alla riparazione, seleziona "Aiuto iPod" dal menu Aiuto di iTunes o vai alla pagina web www.apple.com/it/support/ipod. La batteria ricaricabile di iPod classic deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi Apple autorizzato.

Per ulteriori informazioni sul servizio di sostituzione della batteria, vai su www.apple.com/it/support/ipod/service/battery.

Adattatore di alimentazione USB di Apple (in vendita separatamente) Se utilizzi l'adattatore di alimentazione USB di Apple (in vendita separatamente sul sito www.apple.com/it/ipodstore) per caricare iPod classic, accertati che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di inserirlo in una presa di corrente. Quindi inserisci saldamente l'alimentatore USB Power Adapter di Apple nella presa di corrente. Non collegare o scollegare l'alimentatore iPod USB Power Adapter di Apple con le mani bagnate o umide. Non caricare iPod classic con alimentatori diversi dall'alimentatore USB per iPod di Apple.

L'alimentatore iPod USB Power Adapter si riscalda durante l'utilizzo normale. Verifica che la ventilazione intorno all'alimentatore iPod USB Power Adapter sia sempre adeguata e maneggiarlo con cura.

Scollega l'alimentatore iPod USB Power Adapter se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- Il cavo dell'alimentatore o la spina sono consumati o danneggiati.
- L'alimentatore è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il contenitore dell'alimentatore è danneggiato.
- Ritieni che l'alimentatore richieda manutenzione o riparazione.
- Desideri eseguire la pulizia dell'alimentatore.

Danni all'udito L'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Evita di regolare il volume su livelli eccessivi. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume d'ascolto e più presto l'udito potrebbe essere danneggiato. Esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni su come impostare un limite di volume massimo su iPod classic, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 39.

Sicurezza delle cuffie Ti sconsigliamo l'utilizzo degli auricolari durante la guida (in alcuni paesi non è legale). Verifica e rispetta le leggi e le normative in vigore sull'utilizzo degli auricolari durante la guida di veicoli. Presta molta attenzione durante la guida. Smetti di ascoltare il dispositivo audio se ritieni che possa risultare dannoso o ti possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualunque altra attività che richieda attenzione totale.

Attacchi, perdita di coscienza e sforzi oculari Una piccola percentuale di persone subisce perdite di coscienza o attacchi (anche se non ne hanno mai sofferto prima) se esposte a luci intermittenti o schemi luminosi come quando si gioca ai videogiochi o si guardano i video. Se hai sperimentato convulsioni o svenimenti oppure se nella tua famiglia esistono casi di questo genere, prima di giocare ai videogiochi o di guardare video su iPod classic dovresti consultare un medico. Smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico se soffri di: convulsioni, tic e spasmi oculari, contrazione muscolare, perdita di coscienza, spasmi involontari o disorientamento. Per ridurre il rischio di perdita di coscienza, attacchi e sforzi oculari, evita l'uso prolungato, mantieni una iPod classic certa distanza dagli occhi, utilizza iPod classic in un luogo bene illuminato e fai pause frequenti.

Movimento ripetitivo Quando esegui attività ripetitive, come giocare a videogiochi su iPod classic, potrebbero verificarsi disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Fai delle pause frequenti e se senti qualche disturbo durante l'utilizzo, smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico.

Informazioni importanti per un corretto utilizzo

AVVISO: La mancata osservanza delle istruzioni per un corretto utilizzo qui riportate può causare danni a iPod classic o ad altri oggetti.

Trasporto di iPod classic iPod classic contiene componenti sensibili, tra cui, in alcuni casi, un disco rigido. Non piegare, far cadere o esercitare una pressione eccessiva su iPod classic. Se non vuoi che iPod classic si graffi, puoi utilizzare uno dei contenitori venduti separatamente.

Utilizzare connettori e porte Non tentare di inserire con forza un connettore in una porta. Verifica che non siano presenti ostruzioni sulla porta. Se non puoi inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verifica che il connettore sia adatto a quella porta e che tu lo abbia posizionato correttamente rispetto a quest'ultima.

Mantenere iPod classic entro limiti di temperatura accettabili La temperatura operativa di iPod classic deve essere compresa tra 0 °C e 35 °C. Il tempo di riproduzione di iPod classic potrebbe ridursi temporaneamente a basse temperature.

Mantieni sempre iPod classic in luoghi ove la temperatura sia compresa tra -20 °C e 45°C. Non lasciare iPod classic all'interno di una vettura parcheggiata, poiché la temperatura potrebbe arrivare a superare questi valori.

Quando utilizzi iPod classic o ne ricarichi la batteria, è normale che la parte inferiore del dispositivo si riscaldi.

iPod classic La parte esterna di iPod classic funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Mantenere pulita la parte esterna di iPod classic Per pulire iPod classic, scollega tutti i cavi, spegni iPod classic e posiziona il pulsante di blocco Hold su HOLD. Quindi usa un panno morbido, leggermente inumidito e non sfilacciato. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detersivi o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod classic.

Smaltimento corretto di iPod classic Per informazioni relative allo smaltimento corretto di iPod classic e altre importanti informazioni di conformità, consulta "Regulatory Compliance Information" a pagina 77.

Ulteriori informazioni sull'uso di iPod classic sono disponibili nell'aiuto su schermo e in linea.

La tabella che segue illustra dove trovare ulteriori prodotti software e informazioni su servizi relativi a iPod.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Servizio e assistenza, discussioni, tutorial e download di software Apple	Vai a: www.apple.com/it/support/ipod .
Utilizzare iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per un tutorial di iTunes (disponibile solo in alcuni paesi), visita il sito: www.apple.com/it/support/itunes
Utilizzare iPhoto (con Mac OS X)	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzare iSync (con Mac OS X)	Apri iSync e scegli Aiuto > Aiuto iSync.
Utilizzare iCal (con Mac OS X)	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Informazioni aggiornate su iPod classic	Vai a: www.apple.com/it/ipodclassic
Registrare iPod classic	Per effettuare la registrazione di iPod classic, installa iTunes sul computer e collega iPod classic.
Trovare il numero di serie di iPod classic	Cerca sul retro di iPod classic oppure scegli Impostazioni > Informazioni su, quindi premi il pulsante centrale. In iTunes (con iPod classic collegato al computer), seleziona iPod classic nell'elenco dispositivi e fai clic sul pannello Impostazioni.
Ottenere l'assistenza in garanzia	In primo luogo, segui i consigli contenuti in questo opuscolo, nell'aiuto su schermo e nelle risorse in linea. Quindi vai a: www.apple.com/it/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Importante: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识 优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

iPod deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e normative locali. Poiché questo prodotto contiene una batteria, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPod diventa inutilizzabile, contatta Apple o le autorità locali per informazioni sulle alternative di riciclaggio.

Per informazioni sul programma di riciclo di Apple, consulta il sito web: www.apple.com/it/environment/recycling.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponed.



China:

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Unione Europea—Informazioni per lo smaltimento:



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere smaltito separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclo del prodotto al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Sostituzione e smaltimento della batteria di iPod classic

La batteria ricaricabile di iPod classic deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi Apple autorizzato. Per informazioni sul servizio di sostituzione delle batterie, vai a: www.apple.com/it/support/ipod/service/battery

Quando iPod classic non funziona più senza possibilità di recupero, contatta le autorità locali per informazioni su smaltimento e riciclaggio o semplicemente consegnalo presso un negozio Apple locale o restituiscilo ad Apple. La batteria verrà rimossa e riciclata rispettando l'ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta: www.apple.com/it/environment/recycling.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consulta: www.apple.com/it/environment.

© 2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod classic, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Finder e Shuffle sono marchi di Apple Inc. iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi di società e prodotti menzionati in questo documento possono essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti avviene a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, avviene direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa.

T019-1734/2009-12