



iPod touch

ユーザガイド

iPhone OS 3.1 ソフトウェア向け

目次

- 7 **第 1 章：お使いになる前に**
- 7 iPod touch 上でユーザガイドを見る
- 7 必要なもの
- 8 iPod touch を登録する
- 8 VoiceOver を使って iPod touch を設定する
- 9 同期する
- 13 メール、連絡先、およびカレンダーのアカウント
- 15 構成プロファイルをインストールする
- 16 iPod touch をコンピュータから接続解除する（取り外す）

- 17 **第 2 章：基本**
- 17 iPod touch 各部の説明
- 19 ホーム画面
- 22 ボタン
- 24 タッチスクリーン
- 27 オンスクリーンキーボード
- 31 検索する
- 32 音声コントロール
- 33 ステレオヘッドセット
- 34 Bluetooth ヘッドフォン
- 35 インターネットに接続する
- 35 バッテリー
- 37 セキュリティ機能
- 38 iPod touch を清掃する
- 38 iPod touch を再起動する／リセットする

- 39 **第 3 章：音楽およびビデオ**
- 39 音楽、ビデオ、その他のメディアを取り込む
- 41 音楽およびその他のオーディオ
- 50 ビデオ
- 52 スリープタイマーを設定する
- 53 ブラウズボタンを変更する

54	第4章：Safari
54	Web ページを表示する
57	Web を検索する
57	ブックマーク
58	Web クリップ
59	第5章：App Store
59	App Store について
60	ブラウズする／検索する
61	「情報」画面
62	アプリケーションをダウンロードする
63	アプリケーションを削除する
63	レビューを書く
64	アプリケーションをアップデートする
64	購入したアプリケーションを同期する
65	第6章：メール
65	メールアカウントを設定する
65	メールを送信する
67	メールを確認する／読む
70	メールを検索する
70	メールを整理する
72	第7章：カレンダー
72	「カレンダー」について
72	カレンダーを同期する
73	カレンダーを表示する
74	カレンダーを検索する
74	カレンダーを登録および共有する
75	カレンダーのイベントを iPod touch に追加する
76	会議の参加依頼に返信する
77	通知音
78	第8章：写真
78	写真について
78	写真およびビデオをコンピュータと同期する
78	写真やビデオを表示する
80	スライドショー
80	写真やビデオを共有する
82	写真を連絡先に割り当てる
82	壁紙
83	第9章：連絡先
83	連絡先を追加する

84	連絡先を検索する
84	iPod touch で連絡先を管理する
85	第 10 章 : YouTube
85	ビデオを検索、再生する
86	ビデオ再生を制御する
87	ビデオを管理する
88	詳細情報を見る
88	YouTube アカウント機能を使う
89	ブラウズボタンを変更する
90	第 11 章 : 株価
90	株式相場を表示する
91	詳細情報を見る
92	第 12 章 : マップ
92	場所を探して表示する
96	場所をブックマークに追加する
96	経路を表示する
98	渋滞状況を表示する
98	店舗・企業を探して連絡する
100	第 13 章 : 天気
100	天気概況を見る
101	天気の詳細情報を見る
102	第 14 章 : ボイスメモ
102	ボイスメモを録音する
103	ボイスメモを聴く
104	ボイスメモを管理する
104	ボイスメモをトリミングする
105	ボイスメモを共有する
105	ボイスメモを同期させる
106	第 15 章 : メモ
106	メモを書く／読む
106	メモを検索する
107	メモをメールで送信する
107	メモを同期する
108	第 16 章 : 時計
108	世界時計
109	アラーム
109	ストップウォッチ

110	タイマー
111	第 17 章 : 計算機
111	計算機を使用する
111	標準のメモリ機能
112	関数電卓のキー
114	第 18 章 : 設定
114	Wi-Fi
115	VPN
115	通知
115	明るさ
116	一般
122	ミュージック
123	ビデオ
123	写真
123	Store
124	メール、連絡先、カレンダー
127	Safari
129	Nike + iPod
130	第 19 章 : iTunes Store
130	iTunes Store について
131	音楽、ビデオ、その他のコンテンツを検索する
132	音楽やオーディオブックを購入する
132	ビデオを購入またはレンタルする
133	Podcast をストリーム再生する / ダウンロードする
134	ダウンロード状況を確認する
134	購入したコンテンツを同期する
135	ブラウズボタンを変更する
135	アカウント情報を表示する
136	購入したものを確認する
137	第 20 章 : Nike + iPod
137	Nike + iPod を有効にする
138	追加の Nike + iPod 設定
139	第 21 章 : アクセシビリティ
139	アクセシビリティ機能
140	VoiceOver
146	ズーム機能
146	黒地に白
147	モノラルオーディオ
147	自動修正テキストを読み上げる

- 147 ホームをトリプルクリック
- 147 クローズドキャプションおよびその他の便利な機能

- 149 **付録 A : トラブルシューティング**
- 149 アップルの iPod touch サポートサイト
- 149 一般
- 150 iTunes と同期
- 151 サウンド、音楽、およびビデオ
- 152 iTunes Store
- 153 「Safari」、「メール」、および「連絡先」
- 154 iPod touch のバックアップを作成する
- 156 iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する


- 158 **付録 B : その他の参考資料**
- 158 安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する情報
- 159 iPod touch 上でユーザガイドを見る
- 159 廃棄とリサイクルに関する情報
- 160 環境向上への取り組み




警告： 負傷を避けるため、iPod touch をお使いになる前に、このガイドのすべての操作手順と、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「iPod touch この製品についての重要なお知らせ」に記載されている安全性に関する指示を参照してください。

iPod touch 上でユーザガイドを見る

iPod touch 上で表示するために最適化された「iPod touch ユーザガイド」は、help.apple.com/ipodtouch から入手できます。

iPod touch 上でガイドを見る： 「Safari」で、 をタップしてから、「iPod touch ユーザガイド」ブックマークをタップします。

ガイドのアイコンをホーム画面に追加する： ガイドを表示しているときに、 をタップしてから、「ホーム画面に追加」をタップします。

「iPod touch ユーザガイド」は、多くの言語で利用できます。

さまざまな言語でガイドを表示する： メインコンテンツページの画面の一番下にある「言語を変更」をタップして、目的の言語を選択します。

必要なもの

iPod touch を使うには、次のものがが必要です：

- USB 2.0 ポートおよび以下の OS のいずれかを搭載している Mac または Windows PC :
 - Mac OS X バージョン 10.4.11 以降（「メモ」の同期にはバージョン 10.5.7 以降が必要）
 - Windows XP Home または Professional（SP 3）以降
 - Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise、または Ultimate エディション
- 解像度が 1024 × 768 以上に設定されたコンピュータディスプレイ
- iTunes 9 以降（www.itunes.com/jp/download で入手可能）
- QuickTime 7.6.2 以降
- iTunes Store アカウント（iTunes Store または App Store で購入するため）
- コンピュータのインターネット接続（ブロードバンドを推奨）

iPod touch を登録する

iPod touch の機能を使用するには、まず「iTunes」を使って iPod touch を設定する必要があります。このとき、iPod touch を登録したり、iTunes Store アカウント（一部の国では利用できません）をまだ持っていない場合は作成したりすることもできます。

iPod touch を登録する：

- 1 www.itunes.com/jp/download から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストールします。
- 2 iPod touch に付属のケーブルを使って、iPod touch を Mac または Windows PC の USB 2.0 ポートに接続します。



- 3 「iTunes」の画面に表示される指示に従って、iPod touch を登録し、iTunes ライブラリ内の音楽、ビデオ、その他のコンテンツ、およびコンピュータ上の連絡先、カレンダー、ブックマークを iPod touch と同期するように設定します。

VoiceOver を使って iPod touch を設定する

視覚に障害がある場合は、VoiceOver（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみで利用可能）を使用することによって、視覚が健常なユーザの支援なしで iPod touch を設定できます。VoiceOver では画面に表示されるものが音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用できます。お使いのコンピュータに iPod touch を接続すると、「iTunes」がコンピュータ上の互換性のあるスクリーンリーダー（Mac では VoiceOver、Windows PC では GW-Micro Window-Eyes など）の使用を検出し、自動的に VoiceOver が iPod touch で有効になります。または、代わりに目の見えるユーザが、アクセシビリティ設定を使用して iPod touch で VoiceOver を有効にすることもできます。143 ページの「VoiceOver を使用する」を参照してください。

参考： VoiceOver は、言語によっては利用できないことがあります。

同期する

同期について

iPod touch では、iTunes ライブラリ内の音楽やビデオ、iTunes ライブラリからダウンロードしたアプリケーション、およびその他の iTunes ライブラリのコンテンツに簡単にアクセスすることができます。「iTunes」を使用すれば、これらすべての情報や、連絡先、カレンダー、ブラウザのブックマークを iPod touch に同期できます。

「iTunes」では、iPod touch と同期するコンピュータ上の情報とコンテンツを指定できます。デフォルトでは、お使いのコンピュータに iPod touch を接続すると、常に「iTunes」によって自動的に iPod touch と同期されます。

iTunes と同期する

「iTunes」を設定して、次のいずれか、またはすべてを同期することができます：

- 音楽およびオーディオブック
- ムービー
- テレビ番組
- iTunes Store からダウンロードしたゲームおよびアプリケーション
- ミュージックビデオ
- Podcast
- iTunes U コレクション
- 写真およびビデオ（お使いのコンピュータのフォトアプリケーションまたはフォルダ内）
- 連絡先一名前、電話番号、住所、メールアドレスなど
- カレンダー—予定およびイベント
- メモ（Mac では Mac OS X のバージョン 10.5.7 以降、または Windows PC では Microsoft Outlook 2003 または 2007）
- メールアカウント設定
- Web ページのブックマーク

iPod touch がコンピュータに接続されているときはいつでも同期の設定を変更することができます。

音楽、オーディオブック、Podcast、iTunes U コレクション、ビデオ、およびアプリケーションは、iTunes ライブラリから同期されます。「iTunes」内にコンテンツがない場合は、iTunes Store（一部の国で利用できます）でコンテンツを簡単にプレビューし、「iTunes」にダウンロードできます。また、お持ちの CD から iTunes ライブラリに音楽を追加することもできます。「iTunes」および iTunes Store については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

連絡先、カレンダー、メモ、および Web ページのブックマークは、お使いのコンピュータ上のアプリケーション（次のセクションを参照してください）と同期されます。連絡先とカレンダーは、コンピュータと iPod touch の間で双方向で同期されます。iPod touch で新しく作成した項目や変更した内容はコンピュータに同期され、コンピュータからも同様に同期されます。メモおよび Web ページのブックマークも双方向で同期されます。写真およびビデオ（Mac のみ）は、アプリケーションまたはフォルダから同期できます。

メールアカウント設定の同期は、コンピュータのメールアプリケーションから iPod touch への一方方向にのみ行われます。つまり、iPod touch 上でメールアカウントをカスタマイズしても、コンピュータ上のメールアカウント設定に影響を与えることはありません。

参考： iPod touch 上に直接メールアカウントを設定することもできます。「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウント」を参照してください。

iPod touch で iTunes Store または App Store で購入した商品は、iTunes ライブラリに同期されます。また、コンピュータで iTunes Store からコンテンツやアプリケーションを直接購入またはダウンロードして、それらを iPod touch に同期することもできます。

コンピュータ上の特定の項目だけを同期するように、iPod touch を設定できます。たとえば、特定の音楽プレイリストだけを同期したり、まだ見えていないビデオ Podcast だけを同期したりできます。

重要： iPod touch を接続する前に、自分のコンピュータ・ユーザ・アカウントを使ってログインしてください。

「iTunes」との同期を設定する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開きます（自動的に開かない場合）。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 各設定パネルで同期の設定をします。
- 4 画面の右下にある「適用」をクリックします。

デフォルトでは、「この iPod の接続時に iTunes を開く」が選択されています。

iTunes の iPod touch 設定パネル

以下のセクションでは、iPod touch の各設定パネルについて簡単に説明します。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。



「概要」パネル

iPod touch をコンピュータに接続したときに自動的に「iTunes」を開いて同期したい場合は、「この iPod の接続時に iTunes を開く」を選択します。「iTunes」の「同期」ボタンをクリックしたときのみ同期したい場合は、このオプションの選択を外します。自動的に同期しないようにする方法については、13 ページの「自動的に同期しないようにする」を参照してください。

同期中に iTunes ライブラリ内でチェックマークが付いていない項目をスキップしたい場合は、「チェックマークのある曲とビデオだけを同期」を選択します。

「ミュージック」および「ビデオ」設定パネルで自動同期をオフにする場合は、「音楽とビデオを手動で管理する」を選択します。40 ページの「コンテンツを手動で管理する」を参照してください。

「iTunes」でバックアップしたときにお使いのコンピュータに保存された情報を暗号化するには、「iPod のバックアップを暗号化」を選択します。暗号化されたバックアップは南京錠のアイコンで示されます。情報を iPod touch に復元するには、パスワードが必要です。154 ページの「iPod touch のバックアップを作成する」を参照してください。

アクセシビリティ機能（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルでのみ利用可能）をオンにするには、「ユニバーサルアクセスを設定」をクリックします。139 ページの第 21 章「アクセシビリティ」を参照してください。

「アプリケーション」パネル

「アプリケーション」パネルでは、iPod touch と同期する App Store アプリケーションを指定したり、ホーム画面を整理したり（「iTunes 9」以降が必要）します。iPod touch に直接ダウンロードしたアプリケーションは、同期の際に自動的に iTunes ライブラリにバックアップが作成されます。iPod touch で手動でアプリケーションを削除した場合、そのアプリケーションが同期済みであれば、このパネルから再インストールできます。

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」、「Podcast」、および「iTunes U」パネル

これらのパネルでは、同期したいメディアを指定します。すべての音楽、ムービー、テレビ番組、Podcast、および iTunes U コレクションを同期するか、iPod touch に同期したいコンテンツを選択することができます。

レンタルムービーを iPod touch で視聴したい場合は、「iTunes」の「ムービー」パネルを使ってそれらを iPod touch に転送します。

指定したすべてのメディアを取り込むのに十分な空き領域が iPod touch がない場合は、「iTunes」によって特別なプレイリストを作成し、iPod touch と同期するように設定できます。

参考：「iTunes U」パネルは、「iTunes 9」以降でのみ表示されます。それより前のバージョンの「iTunes」では、iTunes U コンテンツは「Podcast」パネルに表示されていました。

「写真」パネル

Mac では「iPhoto4.0.3」以降または「Aperture」、Windows PC では「Adobe Photoshop Elements 3.0」以降と写真およびビデオ (Mac のみ、「iTunes 9」が必要) を同期できます。コンピュータ上のフォルダのうち、画像が含まれるフォルダ内の写真およびビデオを同期することもできます。

「情報」パネル

「情報」パネルでは、連絡先、カレンダー、メールアカウント、および Web ブラウザの同期を設定できます。

• 連絡先

Mac では Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、Windows PC では「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、「Windows アドレス帳」(「Outlook Express」)、Windows Vista の「アドレス帳」、「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」などのアプリケーションと連絡先を同期できます。(Mac では、複数のアプリケーションと連絡先を同期できます。Windows PC では、一度に 1 つのアプリケーションだけと連絡先を同期できます。)

「Yahoo! アドレスブック」と同期する場合に、同期を設定した後に Yahoo! ID またはパスワードを変更するときは、「設定」をクリックして新しいログイン情報を入力するだけです。

• カレンダー

Mac では「iCal」、Windows PC では「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」などのアプリケーションからカレンダーを同期できます。(Mac では、複数のアプリケーションとカレンダーを同期できます。Windows PC では、一度に 1 つのアプリケーションだけとカレンダーを同期できます。)

• Web ブラウザ

Mac では「Safari」、PC では「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」からブックマークを同期できます。

• メモ

iPod touch 上の「メモ」アプリケーションのメモは、Mac では「Mail」、Windows PC では「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」のメモと同期します。(Mac でメモを同期するには、Mac OS のバージョン 10.5.7 以降をインストールする必要があります。)

- メールアカウント

メールアカウント設定は、Mac では「Mail」から、PC では「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」あるいは「Outlook Express」から同期できます。アカウント設定の転送は、コンピュータから iPod touch 方向にのみ行われます。iPod touch でメールアカウントに変更を加えても、コンピュータのアカウントには影響しません。

参考：Yahoo! メールアカウントのパスワードは、コンピュータには保存されません。そのため、同期することはできず、iPod touch で入力する必要があります。「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、Yahoo! アカウントをタップして、パスワードを入力します。

- 詳細

これらのオプションを使って、次回の同期のときに iPod touch 上の情報をコンピュータ上の情報に置き換えることができます。

自動的に同期しないようにする

いつも同期しているコンピュータ以外のコンピュータに iPod touch を接続するときに、iPod touch が自動的に同期されないようにすることができます。

iPod touch の自動同期を切にする： iPod touch をコンピュータに接続します。「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択して、「概要」タブをクリックします。「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。その後は「同期」ボタンをクリックすることで、同期を行うことができます。

すべての iPhone および iPod の自動同期をオフにする：「iTunes」で、「iTunes」>「環境設定」(Mac の場合) または「編集」>「設定」(Windows PC の場合) と選択し、「デバイス」をクリックして、「すべての iPhone および iPod の自動同期を無効にする」を選択します。

このチェックボックスを選択すると、「概要」パネルで「この iPod の接続時に iTunes を開く」を選択しても、iPod touch が自動的に同期されなくなります。

設定を変更せずに一時的に自動同期しないようにする：「iTunes」を開き、コマンド + Option キー (Mac の場合) または Shift + Ctrl キー (Windows PC の場合) を押したまま iPod touch をコンピュータに接続し、サイドバーに iPod touch が表示されるまでそのままにします。

手動で同期する：「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択して、ウィンドウの右下にある「同期」をクリックします。同期の設定を変更した場合は、「適用」をクリックします。

メール、連絡先、およびカレンダーのアカウント

iPod touch では、MobileMe、Microsoft Exchange、およびよく利用される多くのメールシステムを利用できます。

アカウントを設定する

MobileMe および Microsoft Exchange では、メールだけでなく、連絡先やカレンダー情報も提供されます。これらは、iPod touch に自動的に無線同期できます。MobileMe では、Mac では「Safari」、Windows PC では「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」と iPod touch 上のブックマークを同期することもできます。MobileMe、Exchange、およびその他のメールアカウントは、iPod touch で直接設定します。

iPod touch では、Exchange ActiveSync プロトコルを使用して、次のバージョンの Microsoft Exchange とメール、カレンダー、および連絡先が同期されます：

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

よく利用される多くのメールシステムのアカウントについては、ほとんどの設定が iPod touch によって自動的に入力されます。

メールアドレスをまだ持っていない場合は、www.yahoo.com、www.google.com、または www.aol.com で、無料のアカウントをオンラインで取得できます。また、MobileMe の 60 日間有効な無料のトライアルアカウントを取得することもできます。www.me.com にアクセスしてください。

iPod touch でアカウントを設定する：

- 1 iPod touch のホーム画面で、「設定」をタップします。
- 2 「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップして、「アカウントを追加」をタップします。
- 3 アカウントの種類をタップします：

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google メール
- Yahoo! メール
- AOL
- その他

- 4 アカウント情報を入力し、「保存」をタップします。

必要なアカウント設定については、ご利用のサービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

Exchange アカウント：完全なメールアドレス、ドメイン（オプション）、ユーザ名、パスワード、および説明を入力します。説明は自由に入力できます。

iPod touch は、Microsoft 社の Autodiscovery サービスに対応しています。ユーザ名とパスワードを使用して、Exchange サーバのアドレスが判断されます。サーバのアドレスを判断できない場合は、入力を求められます。（「サーバ」フィールドに完全なアドレスを入力します。）Exchange サーバに接続すると、サーバで設定されているポリシーを満たすパスコードに変更するように求められることがあります。

- 5 MobileMe アカウントまたは Microsoft Exchange アカウントを設定する場合は、iPod touch で使用したい項目（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク（MobileMe のみ））をタップします。

「MobileMe」には「iPod touch を探す」機能もあり、iPod touch を失くしたり、盗まれたりしたときにその場所を探し、必要に応じてリモートからロックし、パスコードを設定するか、iPod touch 上の情報を消去するときに役立ちます。37 ページの「セキュリティ機能」を参照してください。

お使いの MobileMe アカウント用に「iPod touch を探す」を有効にするには、「データの取得方法」で「プッシュ」がオンになっていることを確認します。「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」>「データの取得方法」と選択してから、「プッシュ」がオフの場合はタップしてオンにします。

Exchange アカウントの場合は、何日分のメールを iPod touch と同期したいかを選択できます。

アカウントを有効にするときに iPod touch 上に連絡先やカレンダー情報がすでにある場合は、iPod touch によって、iPod touch 上の既存の情報の処理方法を尋ねられます。既存のデータと MobileMe アカウントまたは Exchange アカウントを 1 つにまとめることができます。データをまとめない場合は、iPod touch 上の別のアカウントに保存したり（アカウントに「自分の iPod touch 上」というラベルが付けられます）、削除したりできます。既存のブックマークは、まとめるか削除することしかできません。

同様に、MobileMe アカウントまたは Exchange アカウントで連絡先やカレンダーを無効にすると、iPod touch によって、情報を保存するのか、削除するのかを尋ねられます。

会社や組織で LDAP アカウントがサポートされている場合は、LDAP アカウントを使って連絡先を追加できます。83 ページの「連絡先を追加する」を参照してください。

CalDAV カレンダーまたは iCal (.ics) カレンダーを登録できます。74 ページの「カレンダーを登録および共有する」を参照してください。

プッシュアカウント

MobileMe、Microsoft Exchange、および Yahoo! メールは、「プッシュ」アカウントと呼ばれます。メールメッセージが到着するなど、新しい情報が利用可能になると、iPod touch に情報が自動的に配信（プッシュ）されます。（これとは対照的な「フェッチ」型のサービスでは、メールソフトウェアが定期的にサービスプロバイダに接続して新しいメッセージが届いているかどうかを確認し、メッセージの配信を要求する必要があります。）アカウント設定で連絡先、カレンダー、およびブックマーク（MobileMe のみ）を選択している場合は、MobileMe および Exchange でもこれらの項目を同期するためにプッシュが使用されます。

同期する情報はワイヤレス接続を介して自動的に転送されるので、iPod touch をコンピュータに接続して同期する必要はありません。iPod touch がスリープ解除された状態になっているとき（画面がオンになっているか、iPod touch がコンピュータまたは電源アダプタに接続されているとき）にのみ、プッシュされたデータを iPod touch に Wi-Fi 接続で受信できます。

構成プロファイルをインストールする

エンタープライズ環境で利用している場合は、構成プロファイルをインストールすることによって、iPod touch にアカウントやその他の項目を設定できることがあります。構成プロファイルは、システム管理者が、会社、学校、または組織の情報システムと連携するようにユーザの iPod touch をすばやく設定するための仕組みです。たとえば、社内の Microsoft Exchange サーバにアクセスするように iPod touch を設定して、iPod touch から各自の Exchange メール、カレンダー、および連絡先にアクセスできるようにすることができます。

構成プロファイルでは、iPod touch の複数の設定を一度に構成できます。たとえば、Microsoft Exchange アカウント、VPN アカウント、および社内のネットワークや情報に安全にアクセスできるようにするための証明書などを設定できます。構成プロファイルによって、パスワードロックを有効にすることもできます。有効にした場合は、iPod touch を使用するためのパスワードの作成と入力が必要になります。

システム管理者から、メールまたはセキュリティ保護された Web ページを通して、構成プロファイルが配布されることがあります。システム管理者が、ユーザの代わりに直接 iPod touch に構成プロファイルをインストールする場合があります。

構成プロファイルをインストールする：

- 1 iPod touch を使用して、システム管理者からのメールメッセージを開くか、指定された Web サイトから構成プロファイルをダウンロードします。
- 2 構成プロファイルが開いたら、「インストール」をタップします。
- 3 必要に応じて、パスワードおよびその他の情報を入力します。

重要：構成プロファイルが信頼できるものであるかどうかを尋ねられる場合があります。疑わしい場合は、構成プロファイルをインストールする前にシステム管理者に問い合わせてください。

構成プロファイルによって提供された設定は変更できません。これらの設定を変更したい場合は、先に構成プロファイルを取り除くか、アップデートされた構成プロファイルをインストールする必要があります。

プロファイルを取り除く：「設定」で、「一般」>「プロファイル」と選択し、構成プロファイルを選択して、「削除」をタップします。

構成プロファイルを取り除くと、構成プロファイルによってインストールされた設定およびその他すべての情報が iPod touch から削除されます。

iPod touch をコンピュータから接続解除する（取り外す）

iPod touch がコンピュータと同期中でなければ、いつでも本体をコンピュータから接続解除することができます。

iPod touch がコンピュータと同期中の場合は、iPod touch に「同期作業が進行中」と表示されません。同期が完了する前に iPod touch を接続解除すると、一部のデータが転送されないことがあります。iPod touch の同期が完了すると、「iTunes」に iPod touch の同期が完了しました。」と表示されます。


同期をキャンセルする： iPod touch でスライダをドラッグします。

iPod touch 各部の説明



ホーム画面の外観は、お使いの iPod touch のモデルや、そのアイコンを並べ替えたかどうかによって異なる場合があります。

iPod touch の付属アクセサリ

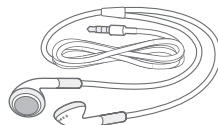

ステレオヘッドセット



Dock コネクタ (USB ケーブル用)

部品	用途
Apple Earphones with Remote and Mic (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル) Apple Earphones (8 GB モデル)	音楽、オーディオブック、Podcast、ビデオを聴きます。話をするときは内蔵マイクを使用します。中央ボタンを押すと曲が再生または一時停止され、すばやく 2 回押すと次のトラックに移動します。音量を調節するときは、「+」と「-」ボタンを使用します (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル のみに付属の Apple Earphones with Remote and Mic)。ヘッドセットの中央ボタンを押し続けて、音声コントロールを表示することもできます (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル のみで利用可能)。
Dock コネクタ (USB ケーブル用)	iPod touch をコンピュータに接続して同期と充電を行うとき、または USB 電源アダプタ (別売) に接続して充電するときに、このケーブルを使用します。このケーブルはオプションの Dock で使用することができます。または直接 iPod touch に接続することもできます。


ステータスアイコン

iPod touch についての情報を、画面上部のステータスバーにアイコンで表示します：

ステータスアイコン	意味
 Wi-Fi	iPod touch が Wi-Fi ネットワーク経由でインターネットに接続されていることを示します。バーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。35 ページの「Wi-Fi ネットワークに接続する」を参照してください。
 ネットワーク操作	ネットワーク操作を示します。他社製のアプリケーションでは、処理を実行中であることを示すためにこのアイコンが使用されることもあります。
 VPN	VPN を使ってネットワークに接続していることを示します。116 ページの「ネットワーク」を参照してください。
 ロック	iPod touch がロックされていることを示します。「スリープ/スリープ解除ボタン」を参照してください。
 再生	曲、オーディオブック、または Podcast が再生中であることを示します。41 ページの「曲を再生する」を参照してください。
 アラーム	アラームが設定されていることを示します。109 ページの「アラーム」を参照してください。

ステータスアイコン	意味
 Bluetooth	青または白のアイコン：Bluetooth®（第1世代の iPod touch では利用できません）がオンで、ヘッドセットなどのデバイスが接続されています。灰色のアイコン：Bluetooth がオンですが、デバイスは接続されていません。アイコンなし：Bluetooth がオフです。
 バッテリー	バッテリーレベルまたは充電状況を示します。36ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。

ホーム画面

ホーム  ボタンを押せば、いつでもホーム画面に移動して、iPod touch アプリケーションを表示できます。アプリケーションアイコンをタップする（指で軽く叩く）とアプリケーションが開始します。

iPod touch アプリケーション

iPod touch には次のアプリケーションが用意されています：

 ミュージック	曲、オーディオブック、および Podcast を聴くことができます。On-The-Go プレイリストを作成したり、Genius を使って自分用のプレイリストを作成したりできます。ライブラリからの曲による Genius Mix を聴くことができます。
 ビデオ	購入またはレンタルしたムービー、ミュージックビデオ、ビデオ Podcast、およびテレビ番組をどこでも視聴できます。iPod touch をテレビに接続して大きな画面で視聴することもできます（テレビに接続するには別売のケーブルが必要です）。
 Safari	Wi-Fi 経由で Web サイトをブラウズできます。iPod touch を横向きにすれば、ワイドスクリーンで表示できます。ダブルタップで拡大/縮小することもできます。Web ページの列が自動的に iPod touch の画面いっぱいに表示されるので、内容が読みやすくなります。複数のページを開きます。お使いのコンピュータ上の「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」とブックマークを同期できます。Web クリップをホーム画面に追加すれば、よく使う Web サイトにすばやくアクセスできます。さらに、Web サイトの画像をフォトライブラリに保存することもできます。
 App Store	Wi-Fi 接続を使用して、App Store で iPod touch アプリケーションを検索し、購入またはダウンロードすることができます。気に入ったアプリケーションのレビューを読んだり、自分で書いたりすることもできます。アプリケーションは、ホーム画面にダウンロードしてインストールできます。



メール

iPod touch は、MobileMe、Microsoft Exchange、よく利用される多くのメールシステム (Yahoo! メール、Google メール、AOL など)、および業界標準の POP3/IMAP メールシステムに対応しています。PDF やその他の添付ファイルは「メール」内で表示できます。さらに、添付された写真や画像をフォトライブラリに保存することもできます。



カレンダー

MobileMe、「iCal」、「Microsoft Entourage」、「Microsoft Outlook」、または Microsoft Exchange のカレンダーを表示および検索できます。iPod touch でイベントを入力すれば、それらがコンピュータ上のカレンダーに同期されます。カレンダーを登録することができます。イベント、約束、締め切りなどを知らせる通知を設定することもできます。



写真

メールメッセージで受け取ったり、お使いのコンピュータのフォトアプリケーション (Mac によるビデオの同期のみ) から同期されたりした写真やビデオ (2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ) を表示できます。縦向き、横向き両方で表示することが可能です。写真を拡大して見ることができます。スライドショーを見ることもできます。写真やビデオをメールで送信したり、MobileMe ギャラリーに公開したりできます。イメージを連絡先に割り当てたり、壁紙として使用したりできます。



連絡先

MobileMe、Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、「Windows アドレス帳」(「Outlook Express」)、「Microsoft Outlook」、または Microsoft Exchange から連絡先情報を同期できます。連絡先を追加、変更、または削除することもできます。変更内容は、同期の際にコンピュータ上の連絡先情報に反映されます。



YouTube

YouTube のオンラインコレクションからビデオを再生できます。ビデオを検索するか、おすすめビデオ、人気ビデオ、最近アップデートされたビデオ、またはトップレートのビデオをブラウズできます。YouTube アカウントを設定してログインすると、ビデオの評価、よく使う項目の同期、登録の表示などを行うことができます。



株価

関心のある株価を見ることができます。インターネットから自動的に最新の情報を入手できます。社内報および始値、平均価格、出来高、時価総額などの最新の取引情報を表示できます。iPod touch を回転させると、横向きの詳細なグラフが表示されます。グラフを指でドラッグするとプライスポイントを追跡でき、2本の指を使うとポイント間の範囲を表示できます。



マップ

世界中の市街地図、航空写真図、または地図+写真を見ることができます。拡大してより近くで見たり、Google ストリートビューで確認したりできます。おおよその現在位置を確認できます。運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路の詳細を表示したり、高速道路の現在の渋滞状況を確認したりできます。周辺の店舗や企業を検索することもできます。



天気

現在の気象情報と6日分の予報を見ることができます。よく見る場所を追加して、いつでもすばやく天気予報を見ることができます。



ボイスメモ

iPod touch にボイスメモを録音できます。(互換性のある外部マイクまたはマイクが付いたヘッドセットが必要です。第1世代の iPod touch では利用できません。) iPod touch で再生したり、「iTunes」と同期してコンピュータでボイスメモを聞いたりすることもできます。メールメッセージにボイスメモを添付できます。



メモ

メモ、買い物リスト、ひらめいたアイデアをいつでも書き留めることができます。それらをメールで送信できます。



時計

世界の都市の時間を表示します。お気に入りの都市の時計を作成できます。1つまたは複数のアラームを設定することができます。ストップウォッチを使ったり、カウントダウンタイマーを設定することもできます。



計算機

足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。iPod touch を横向きにすれば、高度な関数電卓として使用できます。



設定

iPod touch のすべての設定を一括してここで操作します。音量制限を設定すれば、突然大音量になってしまうことはありません。壁紙、画面の明るさのほか、ネットワーク、メール、Web、音楽、ビデオ、写真などの設定ができます。セキュリティのために、自動ロックおよびパスコードを設定することができます。露骨な内容 (EXPLICIT) の iTunes コンテンツや特定のアプリケーションへのアクセスを制限することもできます。さらに、iPod touch をリセットすることもできます。



iTunes

iTunes Store で音楽、オーディオブック、テレビ番組、ミュージックビデオ、およびムービーを検索できます。ニューリリースや上位のアイテムなどをブラウズ、プレビュー、購入、およびダウンロードできます。ムービーをレンタルして、iPod touch で視聴できます。Podcast をストリーム再生したり、ダウンロードしたりできます。気に入ったストア・アイテムのレビューを読んだり、自分で書いたりすることもできます。



Nike + iPod


Nike + iPod を「設定」で有効にすると、iPod touch がワークアウトのパートナーになります。ワークアウトのペース、時間、および距離を管理したり、ルーチンを完了するための曲を選択したりできます。(専用の Nike シューズと Nike + iPod センサーが必要です (別売)。第 1 世代の iPod touch では利用できません。)

参考：アプリケーションの機能性と利用可能性は、iPod touch を購入および使用する国や地域によって異なる場合があります。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面のアイコン (画面下部にある Dock アイコンなど) のレイアウトをカスタマイズすることができます。必要に応じて、複数のホーム画面の間で並べ替えることもできます。


アイコンを並べ替える：

- 1 ホーム画面上にあるアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 アイコンをドラッグして並べ替えます。
- 3 ホーム  ボタンを押して配置を保存します。

よく使う Web ページへのリンクをホーム画面に追加することもできます。58 ページの「Web クリップ」を参照してください。

iPod touch をコンピュータに接続しているときは、ホーム画面のアイコンや画面の順序を並べ替えることもできます (iTunes 9以降)。「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択して、「アプリケーション」タブをクリックします。

ホーム画面を追加する： アイコンを並べ替えるときに、アイコンを画面の右端までドラッグすると、新しい画面が表示されます。フリックして（指で画面をはじく）元の画面に戻り、別のアイコンを新しい画面にドラッグすることもできます。

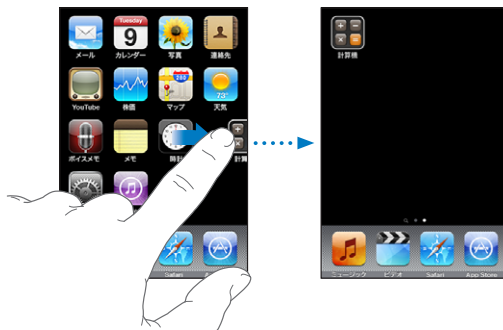

最大で 11 の画面を作成できます。「Dock」の上にある点は、画面の数と表示している画面を示します。

別のホーム画面に切り替える： 左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。

最初のホーム画面を表示する： ホーム  ボタンを押します。

ホーム画面をデフォルトのレイアウトにリセットする： 「設定」 > 「一般」 > 「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。

ボタン


いくつかの簡単なボタンを使って、手軽に iPod touch の電源の入／切を切り替えたり、音量を調節したりできます。


スリープ／スリープ解除ボタン

iPod touch を使わないときは、ロックしておくことができます。

iPod touch がロックされているときは、画面に触れても操作できません。この場合でも、音楽を聴き続けたり、音量を調節したり、iPod touch ヘッドセットの中央ボタン（またはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタン）を使って、曲を再生または一時停止することはできます。

デフォルトでは、1 分間画面に触れないと、iPod touch が自動的にロックされます。

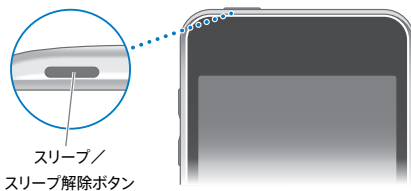

iPod touch をロックする	スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
iPod touch のロックを解除する	ホーム  ボタン、またはスリープ/スリープ解除ボタンを押して、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を完全に切る	スリープ/スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続け、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を入れる	スリープ/スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。

iPod touch がロックされるまでの時間を変更する方法については、117 ページの「自動ロック」を参照してください。iPod touch のロックを解除するときにパスコードを入力するように設定する方法については、118 ページの「パスコードロック」を参照してください。


音量ボタン

曲、ムービー、その他のメディアの再生中は、iPod touch の横にあるボタンを使って音量を調節できます。それ以外のときにこのボタンを使うと、通知音やその他のサウンド効果の音量が変更されます。

参考：音量ボタンは、第 1 世代の iPod touch に付いていません。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

音量を調節するには、iPod touch の横にあるボタンを使用します。

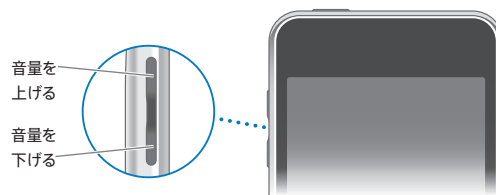

iPod touch で音楽およびビデオを再生するときの音量制限を設定する方法については、122 ページの「ミュージック」を参照してください。

タッチスクリーン

iPod touch のタッチスクリーンの操作方法は、行っている作業によって変わります。

アプリケーションを開く


アプリケーションを開く： アイコンをタップします。



アプリケーションを閉じて、ホーム画面に戻る： ディスプレイの下にあるホームボタンを押します。


スクロールする

スクロールするには、指で上下にドラッグします。Web ページなど、画面によっては左右にスクロールすることもできます。

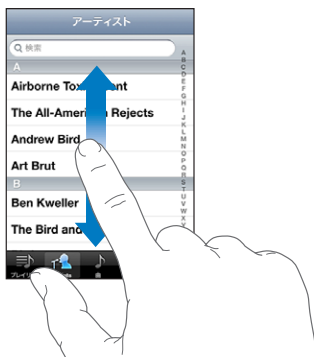

指で上下にドラッグしてスクロールしても、画面上では何も変更されたりアクティブになったりすることはありません。

すばやくスクロールするには、フリックします。

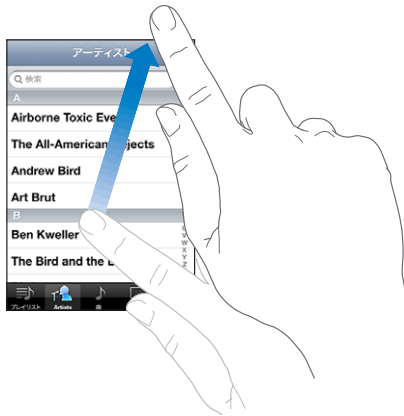

スクロールが止まるまで待ちます。または画面に触れるとすぐに止まります。画面に触れてスクロールを止めても、何も変更されたりアクティブになったりすることはありません。

リスト、Web ページ、またはメールの先頭まですばやくスクロールするには、ステータスバーをタップします。

リストを操作する

リスト表示のときに、右側にアルファベット順のインデックスが表示されることがあります。これによって、すばやく移動できます。

インデックス付きのリストで項目を探す： インデックスの文字をタップすると、その文字の最初の項目にジャンプします。指でインデックスをドラッグすると、リスト内をすばやくスクロールすることができます。




項目を選択する： リストで項目をタップします。

リストの内容によって、項目をタップしたときの動作が異なります。たとえば、項目をタップすると、新しいリストが開いたり、曲が再生されたり、メールが開いたり、連絡先が表示されて電話をかけられるようになったりします。

前のリストに戻る： 左上の「戻る」ボタンをタップします。

拡大／縮小する

写真、Web ページ、メール、またはマップを表示しているときに、拡大／縮小することができます。ピンチ（2本の指で押し開くまたは閉じる）します。写真とWeb ページの場合は、ダブルタップ（すばやく2回軽く叩く）すると拡大し、もう一度ダブルタップすると縮小します。マップの場合は、ダブルタップすると拡大し、2本の指で1回タップすると縮小します。

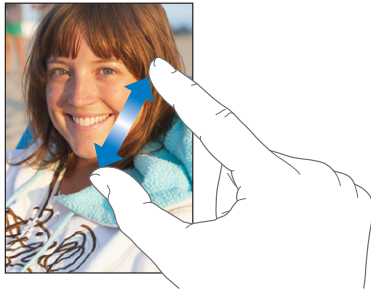

横向きに表示する

多くの iPod touch アプリケーションでは、画面を縦向きと横向きのいずれかで表示できます。iPod touch を回転させるとディスプレイも回転し、新しい画面の向きに合うように自動的に調整されます。



たとえば、「Safari」でWeb ページを表示するときや、テキストを入力するときには横向きが適している場合があります。Web ページの大きさが横向きの幅広い画面に合わせて自動的に拡大され、テキストやイメージも大きくなります。同様に、横向きではオンスクリーンキーボードも大きくなるため、入力の手速と正確さが向上することがあります。

以下のアプリケーションでは、縦向きと横向きの両方がサポートされています：

- 音楽およびビデオ
- メール
- Safari
- メモ
- 連絡先
- 株価

- 写真
- 計算機

「ビデオ」と YouTube で視聴するムービーは、横向きでのみ表示されます。「マップ」のストリートビューも、横向きで表示されます。

オンスクリーンキーボード

オンスクリーンキーボードを使って、連絡先や Web アドレスなどのテキストを入力できます。

入力する

使用しているアプリケーションによっては、このインテリジェントキーボードを使うと、入力中に自動的に入力候補が表示されることがあります。これにより、単語のスペルミスを防ぐことができます。





テキストを入力する：

- 1 メモや新しい連絡先などのテキストフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。
- 2 キーボードのキーをタップします。

はじめは人差し指だけで入力してみてください。慣れてきたら、2本の親指を使うとさらにすばやく入力できます。

入力するたびに、入力した文字がキーの上に表示されます。間違ったキーをタッチした場合は、正しいキーに指をスライドさせます。キーから指が離れるまで文字は入力されません。




大文字を入力する	文字を入力する前に Shift  キーをタップします。または、 Shift キーをタッチしたあと押さえたままにし、文字までスライドします。
ピリオドやスペースをすばやく入力する	スペースバーをダブルタップします。(「設定」>「一般」>「ネットワーク」でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。)
Caps Lock をオンにする	Shift  キーをダブルタップします。シフトキーが青に変わり、すべての文字が大文字で入力されます。再びシフトキーをタップすると、 Caps Lock がオフになります。(「設定」>「一般」>「ネットワーク」でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。)
数字、句読点、または記号を表示する	数字  キーをタップします。記号  キーをタップすると、さらにほかの句読点や記号が表示されます。
キーボードに表示されない文字や記号を入力する	同類の文字または記号をタッチしたあと押さえたままにし、目的の文字までスライドして選択します。

辞書

iPod touch には、多くの言語の入力を支援する辞書が内蔵されています。サポートされるキーボードを選択すると、対応する辞書が自動的に有効になります。

サポートされる言語のリストについては、www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html を参照してください。

iPod touch では、その有効になっている辞書を使用して、修正候補が表示されたり、入力中の単語が補完されたりします。候補の単語を使用するために、入力を中断する必要はありません。

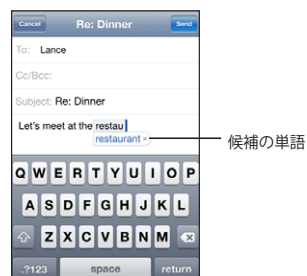

辞書による入力候補を使用または無視する：

- 候補の単語を無視するには、単語を最後まで入力し、次の単語を入力する前に「×」をタップして候補を消します。その単語の候補を無視するたびに、タイプしたままの単語が iPod touch に表示されるようになります。
- 候補の単語を使用するには、スペース、句読点、またはリターンを入力します。


自動修正のオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」と選択し、「自動修正」のオン/オフを切り替えます。自動修正はデフォルトでオンになっています。

参考：中国語または日本語を入力する場合は、候補のいずれかをタップします。

編集する

画面上の拡大鏡は、テキストの入力や編集で挿入ポイントを配置するとき役に立ちます。テキストを選択して、カット、コピー、およびペーストを行うことができます。

挿入ポイントを配置する： 拡大鏡をタッチしたまましばらく待って、挿入ポイントを目的の位置までドラッグします。

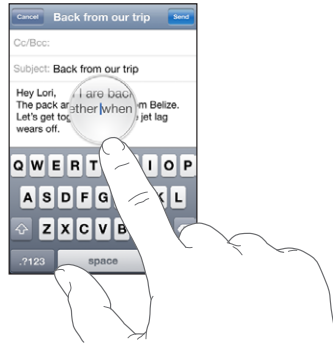

テキストを選択する： 挿入ポイントをタップして、選択ボタンを表示します。隣接する単語を選択するには「選択」をタップし、すべてのテキストを選択するには「すべてを選択」を選択します。入力時にダブルタップしても、単語を選択できます。読み出し専用の書類（Web ページや受信したメールなど）では、タッチしたまましばらく待って、単語を選択します。

選択するテキストを増減する場合は、グラブポイントをドラッグします。



テキストをカットまたはコピーする： テキストを選択し、「カット」または「コピー」をタップします。



テキストをペーストする： 挿入ポイントをタップし、「ペースト」をタップします。最後にカットまたはコピーしたテキストが挿入されます。または、テキストを選択し、「ペースト」をタップすると、テキストが置換されます。

最後の編集を取り消す： iPod touch をシェイクし、「取り消す」をタップします。


各国のキーボード

iPod touch には、さまざまな言語（右から左に読む言語を含む）でテキストを入力できるキーボードが用意されています。サポートされるキーボードの完全なリストについては、www.apple.com/jp/iphodtouch/specs.html を参照してください。

ほかの言語のキーボードのオン/オフを切り替える：

- 1 「設定」で、「一般」>「言語環境」>「キーボード」と選択します。
- 2 使用したいキーボードをオンにします。日本語や中国語など、複数の種類のキーボードがある言語の場合は、利用可能なキーボード数が表示されます。目的の言語のキーボードをタップして選択します。

複数のキーボードをオンにした場合にキーボードを切り替える

 をタップしてキーボードを切り替えます。タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。

キーボードに表示されない文字、数字、または記号を入力する

同類の文字、数字、または記号をタッチして押さえたままにし、目的の文字までスライドして選択します。たとえば、ヘブライ語やタイ語の場合、該当するアラビア数字をタッチして押さえたままにすると、その国の数字を選択できません。

日本語テンキーを使用する

テンキーを使って読みを入力します。ほかの読みを表示するには、矢印キーをタップして、ウインドウから別の読みまたは単語を選択します。

日本語フルキーボードを使用する

フルキーボードを使って読みをローマ字入力します。入力中に読みの候補が表示されます。候補をタップして選択します。

韓国語を入力する

2-Set Korean キーボードを使ってハングル文字を入力します。二重子音または複合母音を入力するには、文字をタッチしたまま、重ねる文字にスライドして選択します。

簡体字中国語または繁体字中国語を入力する

フルキーボードを使って漢字のピンインを入力します。入力中に漢字の候補が表示されます。文字をタップして選択するか、ピンインの入力を続けてほかの候補を表示します。

繁体字中国語の注音を入力する

キーボードを使って、注音符号を入力します。入力中に漢字の候補が表示されます。文字をタップして選択するか、注音の入力を続けてほかの候補を表示します。最初の文字を入力すると、より多くの文字が表示されるようにキーボードが変化します。

簡体字中国語または繁体字中国語の手書き入力を使用する

タッチパッドで指を使って漢字を入力します。入力中に iPod touch によってストロークが認識され、一致する文字がリストに表示されます。最も近い候補が一番上に表示されます。文字を選択すると、追加の候補として同類の文字がリストに表示されます。


一部の複雑な文字は、2 つ以上の文字を組み合わせて入力すると取得できます。たとえば、魚を入力してから巖を入力すると、文字リストに鱈（香港国際空港の名前の一部）が横に矢印付きで表示されます。文字をタップして、入力した文字を置き換えます。

簡体字中国語または繁体字中国語の手書き入力が入力オンになるときは、次の図に示すように指で漢字を入力できます：



検索する

iPod touch では、数多くのアプリケーション（「メール」、「カレンダー」、「ミュージック」、「ビデオ」、「メモ」、「連絡先」など）を検索できます。Spotlight を使用すると、アプリケーションを個別に検索したり、すべてのアプリケーションを一度に検索したりできます。

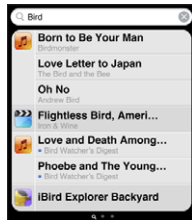

Spotlight に移動する： ホーム画面のメインページで、左から右にフリックします。

ホーム画面のメインページを表示している場合は、ホームボタンを押して Spotlight に移動できます。Spotlight ページからホームボタンを押すと、ホーム画面のメインページに戻ります。また、ホームボタンをダブルクリックすると Spotlight に移動するように、iPod touch を設定することもできます。119 ページの「ホーム」を参照してください。

iPod touch を検索する： Spotlight ページの検索フィールドに、テキストを入力します。入力すると、検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

検索結果の左にあるアイコンで、検索結果のアプリケーションがわかります。結果リストの項目をタップすると、その項目が開きます。

アプリケーション	検索対象
連絡先	名、姓、会社名
メール	すべてのアカウントの「宛先」、「差出人」、および「件名」フィールド（メッセージのテキストは検索されません）
カレンダー	イベントのタイトル、招待客、場所（メモは検索されません）
音楽およびビデオ	音楽（曲名、アーティスト、アルバム）と、Podcast、ビデオ、オーディオブックのタイトル
メモ	メモのテキスト

Spotlight では、iPod touch にインストールされているネイティブアプリケーションの名前も検索されます。したがって、数多くのアプリケーションがある場合は、アプリケーションを検索して開く方法として、Spotlight を使用することをお勧めします。

Spotlight からアプリケーションを開く： アプリケーション名を入力してから、検索結果から直接アプリケーションを開きます。

「検索結果」設定を使用して、検索されるアプリケーションと検索順序を選択します。119 ページの「ホーム」を参照してください。

音声コントロール

音声コントロール (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル のみ) を使用すると、音声コマンドを使って「iPod」の音楽再生を制御できます。

参考： 付属のヘッドセットまたはマイクが付いた互換性のあるアクセサリが必要です。音声コントロールは、言語によっては利用できないことがあります。



音声コントロールを使用する： 音声コントロール画面が表示され、ピープ音が聞こえるまでホームボタンを押し続けます。iPod touch ヘッドセットの中央ボタン（またはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタン）を押し続けることもできます。

次に説明するコマンドを使用して、曲を再生します。

音楽再生を操作する	「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止するときは、「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。
アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する	「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、または「プレイリスト」と名前を言います。
現在のプレイリストをシャッフルする	「シャッフル」と言います。
現在再生中の曲の詳細を検索する	「曲名は?」、「この曲の名前は?」、「誰の曲?」、または「歌っているのは誰?」と言います。
Genius を使用して似ている曲を再生する	「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような曲を再生」と言います。
音声コントロールを取り消す	「キャンセル」または「ストップ」と言います。

最適な結果を得るには：

- はっきりと自然に話します。
- iPod touch コマンドおよび名前のみを言います。コマンドの合間に一息つきます。

デフォルトでは、音声コントロールは iPod touch 用に設定された（「一般」>「言語環境」>「言語」設定）言語で音声コマンドを話すように想定されています。「音声コントロール」設定では、音声コマンド用の言語を変更できます。一部の言語は、さまざまな方言やアクセントで使用できます。

言語または国を変更する：「設定」で、「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、言語または国をタップします。

45 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。

ステレオヘッドセット

2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属のヘッドセット（下を参照）には、マイク、音量ボタン、およびボタンが付いています。このボタンを使って、オーディオやビデオの再生を操作できます。



音楽を聴いたり、内蔵マイクを使ってボイスメモを録音したりするには、ヘッドセットを接続します。中央ボタンを押すと、iPod touch がロックされているときでも、音楽の再生を操作できます。お使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを使ってこれらの機能を操作することもできます。

曲またはビデオを一時停止する	中央ボタンを 1 回押します。もう一度押すと再生が再開されます。
次の曲に移動する	中央ボタンをすばやく 2 回押します。
音量を調節する	「+」ボタンまたは「-」ボタンを押します。
音声コントロールを使用する	中央ボタンを押し続けます。32 ページの「音声コントロール」を参照してください。

Bluetooth ヘッドフォン



iPod touch では、無線で聴くために Bluetooth ステレオヘッドフォンを使用することができます (第 1 世代の iPod touch では利用できません)。

ヘッドフォンを iPod touch に登録する

Bluetooth ヘッドフォンを使用するには、最初に iPod touch に登録する必要があります。




Bluetooth ヘッドフォンを iPod touch に登録する：

- 1 ヘッドフォンが検出されるようにするには、ヘッドフォンに付属の説明書の指示に従ってください。
- 2 「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
- 3 ヘッドフォンを選択し、入力を求めるメッセージが表示される場合はパスキーまたは PIN 番号を入力します。ヘッドフォンに付属のパスキーまたは PIN に関する説明書を参照してください。

ヘッドフォンを登録すると、iPod touch でオーディオまたはビデオの再生コントロールを表示しているときに、画面に製品名と Bluetooth オーディオ  アイコンが表示されます。内蔵スピーカーなどの別のオーディオ出力に切り替えるには、 をタップします。

Bluetooth の状況

Bluetooth アイコンは、画面上部の iPod touch ステータスバーに表示されます：

-  (青)または (白)：Bluetooth がオンになっていて、デバイスが iPod touch に接続されています。(色はステータスバーの現在の色によって決まります。)
-  (灰色)：Bluetooth はオンになっていますが、デバイスが接続されていません。デバイスを iPod touch に登録している場合は、そのデバイスが通信圏内にはないか、オフになっている可能性があります。
- Bluetooth アイコンなし：Bluetooth がオフです。


Bluetooth デバイスを iPod touch から登録解除する

iPod touch で Bluetooth デバイスを登録しているときに、代わりに別のデバイスを使いたい場合は、最初のデバイスを登録解除する必要があります。

Bluetooth デバイスを登録解除する：

- 1 「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
- 2 デバイスを選んで「このデバイスの登録を解除」をタップします。


インターネットに接続する

iPod touch では、Wi-Fi  ネットワーク経由でインターネットに接続できます。iPod touch は、自宅、職場、または世界中の Wi-Fi ホットスポットの AirMac およびその他の Wi-Fi ネットワークに接続することができます。インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、iPod touch で「メール」、「Safari」、「YouTube」、「株価」、「マップ」、「天気」、App Store、または iTunes Store を使用すると、自動的にインターネットに接続されます。


Wi-Fi ネットワークに接続する

Wi-Fi 設定を使って、Wi-Fi をオンにしたり Wi-Fi ネットワークに接続したりできます。

Wi-Fi をオンにする：「設定」 > 「Wi-Fi」と選択し、Wi-Fi をオンにします。

Wi-Fi ネットワークに接続する：「設定」 > 「Wi-Fi」と選択し、しばらく待ちます。iPod touch によって接続圏内にあるネットワークが検出されたら、ネットワークを選択します（Wi-Fi ネットワークによっては接続料が必要な場合があります）。必要に応じてパスワードを入力し、「参加」をタップします（パスワードが必要なネットワークには鍵  のアイコンが表示されます）。

Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、そのネットワークが接続圏内にあるときは、iPod touch からそのネットワークに自動的に接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続されているときは、画面上部のステータスバーに Wi-Fi  アイコンが表示され、信号の強さが示されます。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。

Wi-Fi の設定方法については、114 ページの「Wi-Fi」を参照してください。

VPN アクセス

VPN (Virtual Private Network) では、インターネット経由でプライベートネットワーク（会社や学校のネットワークなど）に安全にアクセスできます。「ネットワーク」設定を使用して、VPN を構成し、オンに切り替えます。116 ページの「ネットワーク」を参照してください。

VPN は構成プロファイルで自動的に設定することもできます。15 ページの「構成プロファイルをインストールする」を参照してください。構成プロファイルで VPN が設定されている場合、iPod touch によって必要ときに自動的に VPN がオンに切り替わる場合があります。詳しくは、システム管理者に問い合わせてください。

バッテリー

iPod touch には、充電式バッテリーが内蔵されています。バッテリーはユーザ自身が取り扱うことはできません。交換できるのは、正規サービスプロバイダのみです。


バッテリーを充電する

警告 : iPod touch の充電に関する重要な安全情報については、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

画面の右上にあるバッテリーのアイコンは、バッテリーレベルまたは充電の状態を示しています。




バッテリーを充電して iPod touch を同期する : 付属の Dock コネクタと USB ケーブルを使用して、iPod touch をコンピュータに接続します。

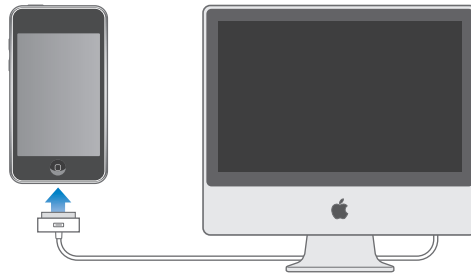

重要 : 電源を切ったコンピュータ、またはスリープモードかスタンバイモードのコンピュータに iPod touch を接続すると、iPod touch のバッテリーが充電されずに消耗してしまふことがあります。

iPod touch を同期しながら、または使用しながら充電すると、充電に時間がかかる場合があります。別売の Apple USB Power Adapter (Apple USB 電源アダプタ) を使って iPod touch を充電することもできます。

重要 : iPod touch のバッテリー残量が少なくなると、次のいずれかのイメージが表示されることがあります。これは、iPod touch を使用できるようになるまでに 10 分以上充電する必要があることを示します。iPod touch の電池残量が極めて少なくなると、画面に何も表示されなくなり、約 2 分後に電池が少ないことを知らせる画像が表示されます。

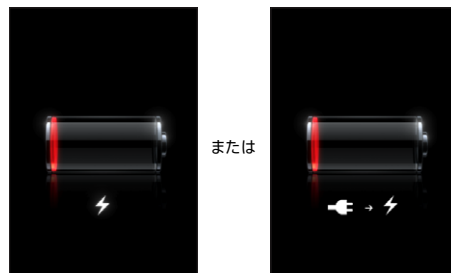

バッテリー寿命を最大限に延ばす

iPod touch では、リチウムイオンバッテリーが使用されます。iPod touch の製品寿命やバッテリー寿命を最大限に延ばす方法については、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

バッテリーを交換する

充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテリーを交換する必要があります。iPod touch のバッテリーはユーザー自身では交換できません。交換できるのは、正規サービスプロバイダのみです。詳しくは、www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery を参照してください。

セキュリティ機能

セキュリティ機能は、ほかのユーザが iPod touch 上の情報にアクセスできないように保護する場合に役立ちます。

iPod touch の電源を入れたり、スリープ解除したりするたびに、パスコードを入力する必要があるように設定できます。

パスコードを設定する：「一般」>「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力してから、確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod touch から、パスコードを入力してロックを解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。

パスコードロックの使用については、118 ページの「パスコードロック」を参照してください。

「iPhone を探す」機能は、iPod touch を失くしたり、置き忘れたりしたときにその場所を探し、お使いの iPod touch にメッセージを送信できるため、ほかの人が持ち主の元に戻すときに役立ちます。この機能には、リモートワイプも含まれます。これを使うと、iPod touch を取り戻すことができない場合に iPod touch 上の情報をすべて消去できます。リモート・パスコード・ロック機能を使用すると、iPod touch をリモートからロックし、4桁の新しいパスコードか置き換えるパスコードを作成できます。

「iPhone を探す」を使うには、MobileMe アカウントが必要です。MobileMe は、登録すると利用できるオンラインサービスです。詳しくは、www.apple.com/jp/mobileme を参照してください。

この機能を有効にするには、MobileMe アカウントの設定で、「iPod touch を探す」をオンにします。13 ページの「アカウントを設定する」を参照してください。

iPod touch を探す： www.me.com で MobileMe アカウントにログインし、「iPhone を探す」パネルに移動します。画面上の指示に従って、マップ上で装置を探します。オプションのサウンド付きでメッセージを画面に表示すると、探すときに役立ちます。

iPod touch 上の情報をリモートから削除する： www.me.com で MobileMe アカウントにログインし、「iPhone を探す」パネルに移動します。「リモートワイプ ...」をクリックしてから、画面の指示に従ってください。

リモートワイプは、「設定」の「すべてのコンテンツと設定を消去」機能と同様です。これによってすべての設定がデフォルトにリセットされ、すべての情報とメディアが消去されます。121 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

iPod touch をリモートからロックする : www.me.com で MobileMe アカウントにログインし、「iPhone を探す」パネルに移動します。「リモート・パスコード・ロック」をクリックし、画面に表示される指示に従います。

iPod touch を清掃する

iPod touch を清掃するときは、すべてのケーブルを取り外し、iPod touch の電源を切ってください（スリープ／スリープ解除ボタンを押したまま、画面に表示されたスライダをスライドします）。次に、柔らかくけば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod touch を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

iPod touch の取り扱いについては、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「iPod touch この製品についての重要なお知らせ」。

iPod touch を再起動する／リセットする

機能が正しく動作しない場合は、iPod touch を再起動またはリセットしたり、アプリケーションを強制終了したりしてみてください。

iPod touch を再起動する : スリープ／スリープ解除ボタンを赤いスライダが表示されるまで押し続けます。指でスライダをスライドして、iPod touch の電源を切ります。もう一度 iPod touch の電源を入れるときは、スリープ／スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。

iPod touch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、リセットする必要がある場合があります。リセットは、iPod touch の電源を切って入れ直しても問題が解決しない場合にのみ実施してください。

アプリケーションを強制終了する : iPod touch の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けます。次に、アプリケーションが終了するまでホームボタンを押し続けます。

iPod touch をリセットする : スリープ／スリープ解除ボタンとホームボタンを、Apple ロゴが表示されるまで同時に 10 秒以上押し続けます。

問題の解決方法については、149 ページの付録 A「トラブルシューティング」を参照してください。



iPod touch をコンピュータ上の「iTunes」と同期して、iTunes ライブラリに収集した曲、ビデオ、およびその他のコンテンツを取り込むことができます。iTunes ライブラリに音楽やその他のメディアを追加する方法については、「iTunes」を開いて「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

音楽、ビデオ、その他のメディアを取り込む

音楽、ビデオ、およびほかのコンテンツを iPod touch に取り込むには、お使いのコンピュータでライブラリ内のコンテンツを自動的に同期するように「iTunes」を設定するか、iPod touch に保存するメディアを手動で管理する方法があります。

「iTunes」からコンテンツを同期する

「iTunes」のコンテンツを同期することによって、音楽、ビデオ、その他のメディアを iPod touch に転送することができます。すべてのメディアを同期することも、特定の曲、ビデオ、Podcast、および iTunes U コレクションを選択することもできます。

iPod のコンテンツを自動的に同期するように「iTunes」を設定する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」、「Podcast」、および「iTunes U」タブで、iPod touch に同期したいコンテンツを選択します。たとえば、選択した音楽プレイリストやお気に入りのビデオ Podcast のここ 3 回分のエピソードを同期するように「iTunes」を設定できます。
- 4 「適用」をクリックします。

重要：「iTunes」から項目を削除した場合、その項目は次回の同期時に iPod touch から削除されます。

iPod touch がサポートするフォーマットでエンコードされている曲やビデオのみが iPod touch に転送されます。iPod touch が対応しているフォーマットについては、151 ページの「曲、ビデオ、その他の項目が再生されない」を参照してください。

iTunes ライブラリの曲が多すぎて、iPod touch に入らない場合は、特別なプレイリストを作成して iPod touch と同期する方法があります。ライブラリからランダムに選択された曲がプレイリストに追加されます。このプレイリストから任意に曲を追加または削除して、再び同期させることができます。

聞いている途中の Podcast またはオーディオブックがある場合は、「iTunes」とコンテンツを同期するときに、中断した位置も取り込まれます。それらを iPod touch で再生するときは、コンピュータの「iTunes」で中断した位置を選択できます。これは、逆方向の同期でも同様になります。

「iTunes」を使って音楽やその他のメディアをコンピュータに取り込む方法について詳しくは、7 ページの「必要なもの」を参照してください。

コンテンツを手動で管理する

手動で管理する場合は、iPod touch に保存したい音楽、ビデオ、および Podcast だけを選択できます。

コンテンツを手動で管理するように iPod touch を設定する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 「概要」タブをクリックし、「音楽とビデオを手動で管理する」を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

iPod touch に項目を追加する： iTunes ライブラリ内の曲、ビデオ、Podcast、またはプレイリストをサイドバーの iPod touch にドラッグします。一度に複数の項目を選択して追加するときは、Mac の場合は Shift キーまたはコマンドキーを押したままクリックし、Windows の場合は Control キーを押したままクリックします。

「iTunes」によってすぐにコンテンツが同期されます。「音楽とビデオを手動で管理する」の選択を解除した場合、手動で追加したコンテンツは次回「iTunes」でコンテンツが同期されるときに iPod touch から取り除かれます。

iPod touch から項目を取り除く： iPod touch をコンピュータに接続した状態で、「iTunes」のサイドバーで iPod touch のアイコンを選択します。アイコンの左にある開閉用三角ボタンをクリックして、コンテンツを表示します。「ミュージック」や「ムービー」などのコンテンツ領域を選択し、削除したい項目を選択して、キーボードの Delete キーを押します。

iPod touch から項目を取り除いても、その項目は iTunes ライブラリからは削除されません。

iTunes Store からコンテンツを購入してダウンロードする

iPod touch で iTunes Store を使うと、曲、アルバム、テレビ番組、ムービー、ミュージックビデオ、およびオーディオブックを購入し、iPod touch に直接ダウンロードできます。オーディオ Podcast やビデオ Podcast だけでなく、iTunes U コンテンツのストリーム再生やダウンロードもできます。130 ページの「iTunes Store について」を参照してください。

購入したコンテンツを別のコンピュータに転送する

iPod touch を使って、あるコンピュータで「iTunes」を使って購入したコンテンツを認証済みの別のコンピュータの iTunes ライブラリに転送できます。お使いの iTunes Store アカウントからコンテンツを再生するには、コンピュータが認証されている必要があります。コンピュータを認証するには、そのコンピュータで「iTunes」を開き、「Store」>「コンピュータを認証」と選択します。

購入したコンテンツを転送する： iPod touch をほかのコンピュータに接続します。購入したコンテンツを転送するかどうかを確認するメッセージが「iTunes」に表示されます。

iPod touch 用にビデオを変換する

iTunes Store から購入したビデオ以外のビデオ、たとえば Mac の「iMovie」で作成したビデオやインターネットからダウンロードして「iTunes」に追加したビデオなども、iPod touch に追加することができます。

「iTunes」から iPod touch にビデオを追加しようとして、iPod touch にビデオを再生できないというメッセージが表示される場合は、ビデオの形式を変換することができます。

iPod touch で再生できるようにビデオを変換する： iTunes ライブラリで変換したいビデオを選択し、「詳細」>「iPod / Phone バージョンを作成」と選択します。変換したビデオを iPod touch に追加します。

音楽およびその他のオーディオ

iPod touch の高解像度マルチタッチディスプレイで、音楽を映像と共に楽しむことができます。プレイリストをスクロールしたり、Cover Flow でアルバムアートをブラウズすることができます。

オーディオは、内蔵スピーカー（第 1 世代の iPod touch では利用できません）、ヘッドフォンポートに接続したヘッドフォン、または無線登録した Bluetooth で聴くことができます。ヘッドフォンを接続または登録すると、スピーカーから音が聞こえなくなります。

警告： 聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch にある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

曲を再生する

コレクションをブラウズする： 「プレイリスト」、「アーティスト」、または「曲」をタップします。「その他」をタップして、「アルバム」、「オーディオブック」、「コンピレーション」、「作曲家」、「ジャンル」、「iTunes U」、または「Podcast」をブラウズします。

Genius Mix をブラウズする： 「Genius」をタップします。「Genius」が表示されない場合、「iTunes 9」以降で Genius をオンにしてから iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。48 ページの「iPod touch で Genius を使用する」を参照してください。

曲を再生する： 曲をタップします。

シェイクしてシャッフルする： シャッフルをオンにして、すぐに曲を変更するには、iPod touch をシェイクします。シェイクすれば、いつでも別の曲に変更されます。

「設定」 > 「ミュージック」で、シェイクシャッフル機能のオン/オフを切り替えることができます（デフォルトではオンになっています）。122 ページの「ミュージック」を参照してください。

曲の再生を制御する

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。



曲を一時停止する

▮ をタップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押します。

再生を再開する


▶ をタップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押します。

音量を上げる/下げる

音量スライダをドラッグするか、iPod touch の横にあるボタンを使用します。iPod touch ヘッドセットの音量ボタンを使用することもできます（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）。

オーディオブックまたは Podcast の、曲またはチャプタを再生する ◀◀ をタップします。

オーディオブックもしくは Podcast で次の曲/チャプタに移動する	▶▶ をタップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンをすばやく 2 回押します。
オーディオブックもしくは Podcast で前の曲/チャプタに移動する	◀◀ を 2 回タップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンをすばやく 3 回押します。
巻き戻し/早送り	◀◀ または ▶▶ を押し続けます。長く押し続けるほど、曲の巻き戻しまたは早送り速度が上がります。iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）で、中央ボタン（またはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタン）を 2 回すばやく押した後、押さえたままにして早送りするか、または 3 回すばやく押した後、押さえたままにして巻き戻します。
iPod ブラウズリストに戻る	◀ をタップするか、またはアルバムカバーの上で右に向かって指をさっと動かします。
再生中画面に戻る	「再生中」をタップします。
曲の歌詞を表示する	曲の再生中にアルバムカバーをタップします。（歌詞が表示されるのは、「iTunes」で曲の情報ウインドウを使って歌詞を曲に追加した場合だけです。）

音楽を聴いているときやほかのアプリケーションを使っているとき、または iPod touch がロックされているときでも、ホーム  ボタンをダブルクリックすることによっていつでも再生コントロールを表示できます。


アプリケーションを使っているときは、再生コントロールがアプリケーションの前面に表示されます。コントロールを使い終えたら、コントロールを閉じるか、「ミュージック」をタップして「再生中」画面に移動できます。iPod touch がロックされているときは、画面にコントロールが表示され、使い終わると自動的に消えます。

そのほかの曲コントロール

再生中画面で、アルバムカバーをタップします。

リピート、Genius、シャッフルの各コントロールとスクラバーが表示されます。経過時間、残り時間、曲番号を見ることができます。「iTunes」で曲に歌詞を追加した場合には、曲の歌詞も表示されます。

スクラバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。

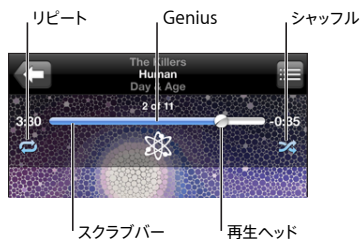

曲をリピートするよう iPod touch を設定する

🔄 をタップします。🔄 をもう一度タップすると、現在再生中の曲だけをリピートするように iPod touch が設定されます。

🔄 = iPod touch に表示されているときは、現在再生中のアルバムまたはリスト内のすべての曲がリピートされます。

🔄 = iPod touch に表示されているときは、現在再生中の同じ曲が何度もリピートされます。

🔄 = iPod touch に表示されているときは、曲はリピートされません。

曲の中の好きな場所に移動する

スクラバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。指を下方にスライドして、スクラブ速度を調整します。指を下方に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。

Genius プレイリストを作成する

🌟 をタップすると、Genius プレイリストが表示されます。48 ページの「iPod touch で Genius を使用する」を参照してください。

曲をシャッフルするよう iPod touch を設定する

🔀 をタップします。🔀 をもう一度タップすると、順番通りに曲を再生するように iPod touch が設定されます。

🔀 = iPod touch に表示されているときは、曲がシャッフルされます。

🔀 = iPod touch に表示されているときは、曲が順番通りに再生されます。

プレイリスト、アルバム、またはその他のリストのトラックをシャッフルする

リストの一番上にある「シャッフル」をタップします。たとえば、iPod touch 内のすべての曲をシャッフルするには、「曲」>「シャッフル」と選択します。

iPod touch がシャッフルするように設定されていても、いなくても、曲のリストの一番上の「シャッフル」をタップすると、iPod touch はそのリストの曲をランダムに再生します。

Podcast とオーディオブックのコントロール

再生中画面で、カバーをタップします。

メール、30 秒リピート、再生速度の各コントロールとスクラブバーが表示されます。経過時間、残り時間、曲番号、エピソード、チャプタ番号を見ることができます。

スクラブバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。



この Podcast へのリンクをメールで送信する

をタップします。

好きな場所に移動する

スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。指を下方にスライドして、スクラブ速度を調整します。指を下方に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。

最後の 30 秒を再生する

をタップします。

再生速度を設定する

をタップします。再度タップして、速度を変更します。

= 2 倍の速度で再生します。

= 半分の速度で再生します。

= 通常の方法で再生します。

iPod で音声コントロールを使用する：

音声コントロール（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）を使用して、iPod touch の音楽再生を制御できます。

参考: 付属のヘッドセットまたはマイクが付いた互換性のあるアクセサリが必要です。音声コントロールは、言語によっては利用できないことがあります。

音声コントロールを使用する: 音声コントロール画面が表示され、ピープ音が聞こえるまでホーム ボタンを押し続けます。次に、以下で説明するコマンドを使用して、曲を再生します。

iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルに付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押した後、押さえたままにしても、音声コントロールを表示できます。


音楽再生を操作する	「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止するときは、「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。
アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する	「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、または「プレイリスト」と名前を言います。
現在のプレイリストをシャッフルする	「シャッフル」と言います。
現在再生中の曲の詳細を検索する	「曲名は?」、「この曲の名前は?」、「誰の曲?」、または「歌っているのは誰?」と言います。
Genius を使用して似ている曲を再生する	「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような曲を再生」と言います。
音声コントロールを取り消す	「キャンセル」または「ストップ」と言います。

アルバムカバーを Cover Flow でブラウズする

音楽をブラウズするときは、iPod touch を横向きにして iTunes コンテンツを Cover Flow で表示し、アルバムアートワークで音楽をブラウズできます。




アルバムカバーをブラウズする	左右にドラッグするか、フリックします。
アルバムのトラックを表示する	アルバムカバーまたは ⓘ をタップします。

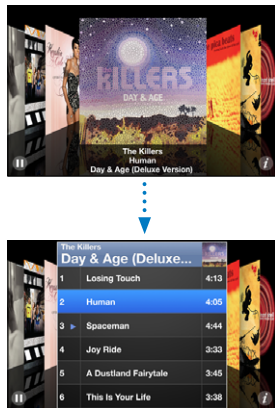

任意のトラックを再生する	再生したいトラックをタップします。トラックのリストを上下にドラッグします。
アルバムカバーに戻る	タイトルバーをタップします。または ⓘ をもう一度タップします。
現在の曲を再生または一時停止する	▶ または をタップします。iPod touch ヘッドセット (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属) の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押すこともできます。

アルバムのすべてのトラックを表示する

現在の曲が入っているアルバムのすべてのトラックを見る：再生中画面で  をタップします。任意のトラックをタップして再生します。アルバムカバーのサムネールをタップして、再生中画面に戻ります。




トラックリスト表示で、曲にレーティングを付けることができます。「iTunes」のレーティングを使えば、最高のレーティングを付けた曲が含まれるスマートプレイリストなど、条件に合わせて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成できます。

曲にレーティングをつける： 親指でレーティングバーをドラッグして、ゼロから 5 つまでの星を付けます。

音楽を検索する

曲のタイトル、アーティスト、アルバム、および作曲家、Podcast、iPod touch と同期したそのほかのコンテンツを検索できます。



音楽を検索する： 曲リスト、プレイリスト、アーティストリストなどの iPod コンテンツの表示の一番上にある検索フィールドに、テキストを入力します。(ステータスバーをタップしてリストの一番上まですばやくスクロールし、検索フィールドを表示します。)

入力すると、検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

Spotlight を使用して音楽を検索することもできます。31 ページの「検索する」を参照してください。

iPod touch で Genius を使用する

Genius では、同じテイストの曲が iTunes ライブラリから収集されます。Genius プレイリストは、自分でライブラリから選択した曲とテイストが合うようにピックアップされた曲のコレクションです。Genius Mix は、同じ種類の音楽による曲のコレクションです。Genius Mix は、聴くたびに再度作成されるため、常に新しく更新されたものです。


「iTunes」に Genius プレイリストを作成して、iPod touch に同期することができます。iPod touch 上で直接 Genius プレイリストを作成して保存することもできます。

Genius Mix は「iTunes」で作成されます。「iTunes」では、iTunes ライブラリ内にある音楽の多様さに従って異なるミックスが作成されます。たとえば、R&B の曲を中心にした Genius Mix が作成されることもあれば、オルタナティブロックの曲を中心にした Genius Mix が作成されることもあります。

iPod touch で Genius を使用するには、まず「iTunes」で Genius をオンにしてから、iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。Genius Mix は、手動で音楽を管理し、「iTunes」で同期するミックスを選ばない限り、自動的に同期されます。Genius は無料のサービスですが、iTunes Store アカウントが必要です。

Genius Mix を使用するには、「iTunes 9」以降が必要です。Genius Mix を同期する場合、「iTunes」によって、それ以外の方法では同期するように選択していない曲がライブラリから選択され、同期される場合があります。

Genius Mix をブラウズする：「Genius」をタップします。画面下部のドットの数によって、「iTunes」から同期されたミックスの数が示され、表示しているミックスが示されます。ほかのミックスにアクセスするには、左または右にフリックします。

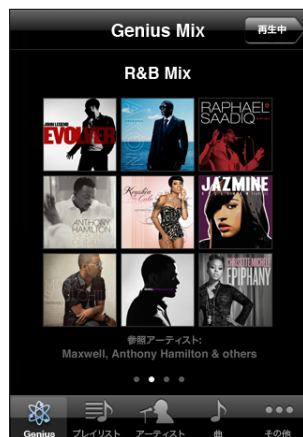


Genius Mix を再生する： ミックスをタップするか、または ▶ をタップします。

iPod touch 上で Genius プレイリストを作成する：

- 1 「プレイリスト」をタップし、「Genius」をタップします。

- 2 リストで曲をタップします。その曲と同じテイストのほかの曲が収集されて、プレイリストが作成されま
す。

再生中の曲と同じテイストの Genius プレイリストを作成することもできます。「再生中」画面からアル
バムカバーをタップすると、別のコントロールが表示されるので、 をタップします。

Genius プレイリストを保存する：プレイリストで「保存」をタップします。選択した曲のタイトルが付
いたプレイリストが、「プレイリスト」に保存されます。

Genius プレイリストは好きな数だけ作成して保存できます。iPod touch に作成した Genius プレイ
リストを保存すると、次回「iTunes」に接続したときにそれが同期されます。

Genius プレイリストをリフレッシュする：プレイリストで「リフレッシュ」をタップします。

プレイリストをリフレッシュすると、選択した曲と同じテイストの、異なる曲のプレイリストが作成されま
す。どのような Genius プレイリストでもリフレッシュできます。「iTunes」で作成して iPod touch に
同期したプレイリストでも、iPod touch 上で直接作成したプレイリストでもかまいません。

新しい曲から Genius プレイリストを作成する：プレイリストで「新規」をタップしてから、新しい曲
を選択します。

保存済みの Genius プレイリストを削除する：iPod touch 上に直接保存したプレイリストの場合は、
「編集」をタップしてから、「プレイリストを削除」をタップします。

Genius プレイリストを「iTunes」に逆同期した場合は、それを iPod touch から直接削除すること
はできません。「iTunes」を使用して、プレイリスト名を編集したり、同期を停止したり、削除したり
できます。




On-The-Go プレイリストを作成する

On-The-Go プレイリストを作成する：

- 1 「プレイリスト」をタップし、「On-The-Go」をタップします。
- 2 画面の下にあるボタンを使って、曲をブラウズします。任意の曲またはビデオをタップして、プレイリス
トに追加します。曲のリストの一番上にある「すべての曲を追加」をタップして、リストにあるすべて
の曲を追加します。
- 3 完了したら、「完了」をタップします。

「On-The-Go」プレイリストを作成してから iPod touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは
iPod touch と iTunes ライブラリに保存された後、iPod touch から削除されます。最初に作成し
たプレイリストは「On-The-Go 1」、2 番目に作成したリストは「On-The-Go 2」と作成するたびに
数字が上がります。プレイリストを iPod touch に戻すには、「iTunes」のサイドバーで iPod touch
を選択し、「ミュージック」タブをクリックして、プレイリストを同期するように設定します。

「On-The-Go」プレイリストを編集する：「プレイリスト」をタップして、「On-The-Go」をタップし、「編
集」をタップした後、次の操作をします：

- リストの中で曲の位置を変えるには、曲の隣にある  をドラッグします。
- プレイリストから曲を削除するには、曲の隣にある  をタップしてから、「削除」をタップします。
「On-The-Go」プレイリストから曲を削除しても、iPod touch からは削除されません。
- プレイリスト全体を消去するには、「プレイリストを消去」をタップします。
- 曲を追加するには、 をタップします。

ビデオ

iPod touch を使って、ムービー、ミュージックビデオ、ビデオ Podcast などのビデオコンテンツを見ることができます。ビデオが複数のチャプタで構成される場合は、次のチャプタまたは前のチャプタにスキップしたり、リストを表示して選択したチャプタで再生を開始したりできます。ビデオにほかの言語の機能が用意されている場合は、オーディオ言語を選択したり、字幕を表示したりできます。

ビデオを再生する

ビデオを再生する：「ビデオ」をタップして、見たいビデオをタップします。

再生コントロールを表示する：コントロールを表示するには、画面をタップします。隠すときは、もう一度タップします。

ビデオ再生を制御する

ビデオは、ディスプレイの性能を最大限に利用してワイドスクリーンで再生されます。

スクラバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方にスライドすると、スクラブ速度を調整できます。



「Lovers in Japan」(by Coldplay) は iTunes Store から入手可能です

ビデオを一時停止する

▮ をタップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押します。

再生を再開する


▶ をタップするか、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属）の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押します。

音量を上げる/下げる

音量スライダをドラッグします。iPod touch ヘッドセットの音量ボタンを使用することもできます（2009 年秋の 32 GB 以上のモデル のみ）。


ビデオの最初から再生する

スクラバーの再生ヘッドを左端までドラッグするか、ビデオにチャプタがない場合は ◀◀ をタップします。

次のチャプタにスキップする (チャプタがある場合)	▶▶ をタップするか、iPod touch ヘッドセット (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属) の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンをすばやく 2 回押します。
次のチャプタに移動する (チャプタがある場合)	◀◀ をタップするか、iPod touch ヘッドセット (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属) の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンをすばやく 3 回押します。
特定のチャプタで再生を開始する (チャプタがある場合)	☰ をタップして、リストからチャプタを選択します。
巻き戻し/早送り	◀◀ または ▶▶ を押し続けます。
ビデオの中の好きな場所に移動する	スクラバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。指を下方方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。指を下方方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。
ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める	「完了」をタップします。またはホーム  ボタンを押します。
ビデオのサイズを調整して、ビデオをスクリーンに合わせ る、またはビデオ全体をスクリーンに表示する	<p> をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。</p> <p> をタップして、ビデオ全体をスクリーンに表示します。ビデオをダブルタップして、ビデオをスクリーンに合わせるかビデオ全体をスクリーンに表示するかを切り替えることもできます。</p> <p>ビデオをスクリーンに合わせると、ビデオの端または上が表示しきれない場合があります。ビデオ全体をスクリーンに表示すると、ビデオの両端または上下に黒い枠が表示される場合があります。</p>
ほかのオーディオ言語を選択する (他の言語がある場合)	 をタップして、「オーディオ」リストから言語を選択します。
字幕の表示/非表示を切り替える (字幕がある場合)	 をタップして、「字幕」リストから言語を選ぶか「オフ」を選択します。

ビデオを検索する

iPod touch と同期したムービー、テレビ番組、およびビデオ Podcast のタイトルを検索できます。



ビデオを検索する： ビデオリストの一番上にある検索フィールドに、テキストを入力します。

入力すると、検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

レンタルムービーを視聴する

iTunes Store から標準解像度 (480p) のムービーをレンタルして、iPod touch で視聴できます。レンタルしたムービーは、iPod touch に直接ダウンロードすることも、お使いのコンピュータの「iTunes」から iPod touch に転送することもできます。レンタルムービーを iPod touch から「iTunes」に返送することもできます。(レンタルムービーは、地域によっては利用できないことがあります。)

ムービーを完全にダウンロードしてから、視聴を開始する必要があります。ダウンロードを一時停止して、後で再開することもできます。レンタルムービーは、特定の日後に有効期限が切れます。ムービーの視聴を開始したら、視聴が終了するまで限られた時間しかありません。残りの時間は、ムービーのタイトルの近くに表示されます。有効期限が切れると、ムービーは自動的に削除されます。iTunes Store でムービーをレンタルする前に、有効期限を確認してください。

レンタルムービーを iPod touch に転送する： iPod touch をコンピュータに接続します。次に、「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択し、「ムービー」をクリックして、転送したいレンタルムービーを選択します。お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

レンタルムービーを見る： 「ビデオ」を選択し、ムービーを選択します。

ビデオをテレビで見る

iPod touch をテレビに接続して、ビデオを大きい画面で見ることができます。Apple Component AV Cable (Apple コンポーネント AV ケーブル)、Apple Composite AV Cable (Apple コンポジット AV ケーブル)、またはその他アップル認定の iPod touch 対応ケーブルを使用します。これらのケーブルと Apple Universal Dock を使って、iPod touch をテレビに接続することもできます。(Apple Universal Dock には、離れた場所から再生を操作できるリモコンが付属しています。) アップル製のケーブルと Dock は、多くの国で別途購入できます。www.apple.com/jp/ipodstore を参照してください (一部の国では利用できません)。

iPod touch からビデオを削除する

空き領域を増やすために、iPod touch からビデオを削除することができます。

ビデオを削除する： ビデオリストの項目の上で、左から右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。

ビデオ (レンタルムービー以外) を iPod touch から削除しても、iTunes ライブラリからは削除されないの、後で iPod touch に再度同期することができます。ビデオを iPod touch に再度同期したくない場合は、このビデオを同期しないように「iTunes」を設定します。7 ページの「必要なもの」を参照してください。

重要： レンタルムービーは、iPod touch から削除すると完全に削除され、コンピュータに戻すことはできなくなります。

スリープタイマーを設定する

指定した時間後に iPod touch が音楽やビデオの再生を停止するように設定することができます。


スリープタイマーを設定する： ホーム画面から、「時計」>「タイマー」と選択し、フリックして時間と分を設定します。「タイマー終了時」をタップし、「iPod をスリープ」を選択し、「設定」をタップします。それから「開始」をタップして、タイマーを開始します。

タイマー終了時には、音楽やビデオの再生が停止し、開いているすべてのアプリケーションが閉じて、iPod touch がロックされます。

ブラウズボタンを変更する

画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。たとえば、Podcastをよく聞く場合は、「曲」ボタンを「Podcast」に置き換えることができます。

ブラウズボタンを変更する：「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

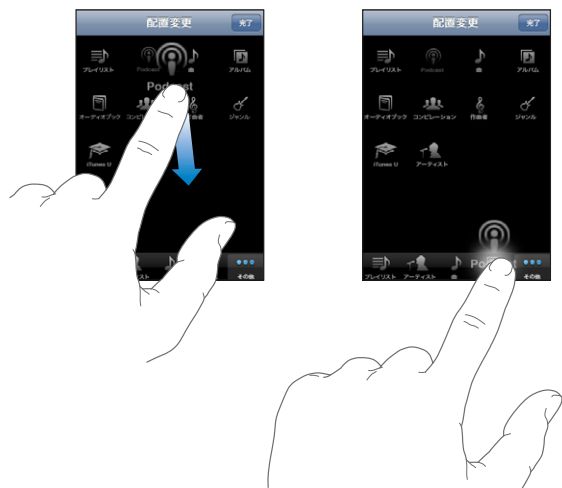

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。「その他」をタップすると、置き換えたボタンにいつでもアクセスできます。



Web ページを表示する

iPod touch 上の「Safari」では、コンピュータ上と同じように Web を閲覧したり Web ページを表示したりできます。iPod touch でブックマークを作成し、ブックマークをコンピュータと同期させることができます。Web クリップを追加すると、よく使うサイトにホーム画面から直接すばやくアクセスできます。

「Safari」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

Web ページは縦向きまたは横向きに表示できます。iPod touch を回転させると Web ページも回転し、そのページが適切に表示されるように自動的に調整されます。



Web ページを開く


Web ページを開く： アドレスフィールド（タイトルバーの左側にあります）をタップし、Web アドレスを入力して「Go」をタップします。アドレスフィールドが表示されていない場合は、画面上部のステータスバーをタップすると Web ページ上部のアドレスフィールドまですばやくスクロールします。

入力するたびに、入力した文字で始まる Web アドレスが表示されます。これらはブックマークに追加したページまたは最近開いたページです。アドレスをタップするとそのページに移動します。リストにない Web アドレスを入力したい場合は、入力を続けます。

アドレスフィールドのテキストを消去する： アドレスフィールドをタップして、**✕** をタップします。

拡大する／スクロールする

拡大／縮小する： Web ページ上の列をダブルタップすると、その列が拡大されます。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

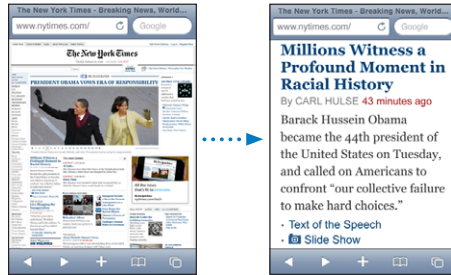

ピンチして手動で拡大／縮小することもできます。

Web ページをスクロールする

上下左右にドラッグします。スクロールするときは、ページ内のどこをタッチしてドラッグしてもかまいません。リンクがあっても、リンク先に移動することはありません。

Web ページ上のフレーム内をスクロールする

Web ページ上のフレーム内をスクロールするときは、2本の指を使います。Web ページ全体をスクロールするときは、1本の指を使います。

Web ページの一番上にすばやくスクロールする

iPod touch 画面の上部にあるステータスバーをタップします。

Web ページをブラウズする

Web ページ上のリンクは通常、Web 上の別の場所に関連付けられています。

Web ページにあるリンクを開く： リンクをタップします。

iPod touch 上のリンクを使って、「マップ」で場所を表示したり宛先があらかじめ入力されたメールメッセージを作成したりすることもできます。リンクから別のアプリケーションを開いた後に「Safari」に戻るときは、ホーム **□** ボタンを押して「Safari」をタップします。

リンク先のアドレスを確認する

リンクをタッチしたまましばらく待ちます。指の横に、アドレスを示すポップアップが表示されます。イメージがリンクになっている場合は、イメージをタッチしたままにするとアドレスが表示されます。

Web ページの読み込みを中止する

✕ をタップします。

Web ページを読み込み直す

↺ をタップします。

前または次のページに移動する

画面下部の **◀** または **▶** をタップします。

最近表示したページに戻る	📖 をタップして、「履歴」をタップします。履歴リストを消去するときは、「消去」をタップします。
Web ページのアドレスをメールで送信する	✚ をタップしてから、「ここへのリンクをメール」をタップします。
画像または写真をフォトライブラリに保存する	イメージをタッチして押したまま、「画像を保存」をタップします。

複数のページを開く

一度に最大 8 ページを開くことができます。リンクによっては、現在のページが置き換わるのではなく、自動的に新しいページが開くことがあります。

画面下部のページ 📄 アイコンに表示される数字は、開いているページの数を示します。中に数字が表示されていないときは、1 ページだけを開いていることを示します。たとえば、次のようになります：

📄 = 1 ページ開いています

📄 = 3 ページ開いています

新しいページを開く： 📄 をタップして、「新規ページ」をタップします。

別のページに移動する： 📄 をタップして、指で画面を左右にフリックします。表示したいページをタップします。



ページを閉じる： 📄 をタップして、🗑️ をタップします。開いているページが 1 ページだけのときは、ページを閉じることはできません。

テキストを入力する／フォームに入力する

Web ページによっては、入力するためのテキストフィールドやフォームが用意されていることがあります。閲覧した Web サイトの名前とパスワードを記憶し、連絡先の情報が自動的にテキストフィールドに入力されるように「Safari」を設定することができます。127 ページの「Safari」を参照してください。

キーボードを表示する	テキストフィールド内をタップします。
ほかのテキストフィールドに移動する	ほかのテキストフィールドをタップするか、「次へ」ボタンまたは「前へ」ボタンをタップします。
フォームを送信する	フォームに入力し終えたら、「Go」または「検索」をタップします。ほとんどのページにはフォーム送信用のリンクが用意されているので、それをタップすることもできます。
フォームを送信せずにキーボードを閉じる	「完了」をタップします。

自動入力を有効にして Web フォームでの入力を支援する: 「設定」で、「Safari」 > 「自動入力」と選択し、以下のいずれかの操作を行います：

- 連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、使用したい連絡先を選択します。
「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。
- 名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。
この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。
- すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。

Web を検索する

デフォルトでは、「Safari」で検索を行うときは Google が使用されます。Yahoo! を使って検索することもできます。

Web を検索する：

- 1 検索フィールド（タイトルバーの右側にあります）をタップします。
- 2 探したい内容の単語もしくはフレーズを入力して、「Google」をタップします。
- 3 検索結果のリストでリンクをタップして、Web ページを開きます。

Yahoo! を使って検索するように「Safari」を設定する: ホーム画面から、「設定」 > 「Safari」 > 「検索エンジン」と選択して、「Yahoo!」を選択します。

ブックマーク

後でまた参照したい Web ページをブックマークに追加することができます。

Web ページをブックマークに追加する: ページを開いて、**+** をタップします。次に、「ブックマークを追加」をタップします。

ブックマークを保存するときに、そのタイトルを編集できます。デフォルトでは、ブックマークは「ブックマーク」の最上位に保存されます。別のフォルダを選ぶときは、「ブックマーク」をタップします。

Mac で「Safari」を使っている場合、または Windows PC で「Safari」か Microsoft 社の「Internet Explorer」を使っている場合は、ブックマークをコンピュータ上の Web ブラウザと同期できます。


ブックマークをコンピュータと同期する：



- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 「情報」タブをクリックして、「Web ブラウザ」の「…ブックマークを同期」を選択し、「適用」をクリックします。

9 ページの「同期する」を参照してください。

ブックマークを MobileMe と同期する：iPod touch の「設定」で、MobileMe アカウントの「ブックマーク」を選択します。13 ページの「アカウントを設定する」を参照してください。

ブックマークに追加した Web ページを開く： をタップして、ブックマークを選択します。フォルダ内のブックマークを表示するときは、フォルダをタップします。


ブックマークまたはブックマークのフォルダを編集する： をタップし、編集したいブックマークまたはフォルダが含まれるフォルダを選択して、「編集」をタップします。それから次のいずれかを行います：

- 新しいフォルダを作成するときは、「新規フォルダ」をタップします。
- ブックマークまたはフォルダを削除するときは、 をタップしてから、「削除」をタップします。
- ブックマークまたはフォルダの位置を変えるときは、 をドラッグします。
- 名前やアドレスを編集するとき、または別のフォルダに入れるときは、そのブックマークまたはフォルダをタップします。

完了したら、「完了」をタップします。

Web クリップ

Web クリップをホーム画面に追加して、よく使う Web ページにすばやくアクセスしましょう。Web クリップはホーム画面にアイコンとして表示され、ほかのアイコンと一緒に並べることができます。19 ページの「iPod touch アプリケーション」を参照してください。



Web クリップを追加する： Web ページを開いて、 をタップします。次に、「ホーム画面に追加」をタップします。

Web クリップを開くと、Web クリップを保存したときに表示されていた Web ページの領域まで自動的に拡大／縮小およびスクロールされます。表示された領域は、その Web ページに独自のアイコンがある場合を除いて、ホーム画面上に Web クリップのアイコンを作成するときにも使用されます。

Web クリップを追加するときその名前を編集できます。名前が長すぎる（約 10 文字を超える）場合には、ホーム画面上で短縮されて表示されることがあります。

Web クリップはブックマークではないので、MobileMe または「iTunes」では同期されません。

Web クリップを削除する：

- 1 ホーム画面上のいずれかのアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 削除したい Web クリップの隅にある  をタップします。
- 3 「削除」をタップしてからホーム  ボタンを押すと、配置が保存されます。



App Store について

App Store でアプリケーションをブラウズ、レビュー、および購入して、iPod touch に直接ダウンロードできます。iPod touch で App Store からダウンロードおよびインストールしたアプリケーションについては、次回 iPod touch をコンピュータと同期するときに、iTunes ライブラリにバックアップが作成されます。また、お使いのコンピュータで「iTunes」を使ってアプリケーションを購入またはダウンロードし、iPod touch と同期する際にインストールすることもできます。

参考： App Store は、一部の地域では利用できません。

App Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。また、アプリケーションをダウンロードするには、iTunes Store アカウントも必要です（一部の国では利用できません）。デフォルトでは、iPod touch で iTunes Store アカウント設定が「iTunes」から取り込まれます。iTunes Store アカウントを持っていない場合や、別の iTunes Store アカウントから購入したい場合は、「設定」>「Store」と選択します。123 ページの「Store」を参照してください。

ブラウズする／検索する

新しいアプリケーション、注目のアプリケーション、おすすめのアプリケーションを見るにはおすすめのセクションをブラウズします。また、最も人気のあるアプリケーションを見るにはトップ 25 をブラウズします。特定のアプリケーションを探すときは、検索機能を使います。

アプリケーションをブラウズする：「おすすめ」、「カテゴリ」、または「トップ 25」をタップします。カテゴリを選択するか、ブラウズするときの並べ替えの方法（最新、What's Hot、Genius、有料のトップ、無料のトップなどのリスト別）を画面の一番上で選択します。



Genius を使用してブラウズする：お使いのアプリケーションのコレクションにすでに含まれている内容に基づいて、おすすめのアプリケーションのリストを見るには「Genius」をタップします。「Genius」をオンにするには、画面に表示される指示に従います。Genius は無料のサービスですが、iTunes Store アカウントが必要です。

アプリケーションを検索する：「検索」をタップし、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。



「情報」画面

リストでアプリケーションをタップすると、アプリケーションの詳細情報（価格、スクリーンショット、レートなど）が表示されます。



そのアプリケーションがすでにインストールされている場合は、「情報」画面で価格の代わりに「インストール済み」と表示されます。

「iTunes」内のアプリケーションの「情報」ページへのリンクをメールで送信する：「情報」画面下部にある、「友人に知らせる」をタップします。



スクリーンショットを表示する：追加のスクリーンショットページを表示するには、スクリーンショットの上で左右に指をさっと動かします。拡大するには、ダブルタップします。

レートを取得し、レビューを読む：「情報」画面下部にある、「レート」をタップします。

問題を報告する：「情報」画面下部にある、「問題をレポート」をタップします。リストから問題を選択するか、オプションのコメントを入力して、「レポート」をタップします。

アプリケーションをダウンロードする

App Store で欲しいアプリケーションを見つけたら、購入して iPod touch にダウンロードできます。そのアプリケーションが無料の場合は、iTunes アカウント情報の入力後、支払いなしでダウンロードできます。

アプリケーションをダウンロードすると、すぐに iPod touch にインストールされます。

アプリケーションを購入してダウンロードする：

- 1 価格（または「無料」）をタップして、「今すぐ購入」をタップします。
- 2 必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。

iTunes Store アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定します。

有料のダウンロードの場合は、iTunes Store アカウントに請求が発生します。ダウンロード後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けてダウンロードを行うことができます。

一部のアプリケーションでは、アプリケーション内で購入することができます。「設定」で、アプリケーション内の購入を制限できます。118 ページの「機能制限」を参照してください。

一部のアプリケーションは、アプリケーションが動作していないときでも、プッシュ通知を使用して新しい情報についてユーザに通知します。通知はアプリケーションによって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上のアプリケーションのアイコンに数字付きのマークを表示する通知があります。115 ページの「通知」を参照してください。

iTunes Store のギフトカード、ギフト証明書、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの App Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

使うコードを入力する：「おすすめ」画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

アプリケーションのダウンロード状況を表示する：アプリケーションのダウンロードを開始すると、ホーム画面にそのアプリケーションのアイコンが表示され、進行状況が示されます。





ダウンロードを中断した場合は、次回 iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが再開されます。または、お使いのコンピュータで「iTunes」を開くと、「iTunes」が iTunes ライブラリへのダウンロードを完了します（お使いのコンピュータがインターネットに接続され、同じ iTunes アカウントにサインインしている場合）。

アプリケーションを削除する

App Store からインストールしたアプリケーションを削除できます。アプリケーションを削除すると、そのアプリケーションを再インストールしてバックアップからデータを復元しない限り、アプリケーションに関連付けられたデータは iPod touch で利用できなくなります。

お使いのコンピュータの iTunes を使用して iPod touch をバックアップしている場合は、アプリケーションを再インストールしてそのデータを復元できます。（コンピュータにバックアップが作成されていないアプリケーションを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。）アプリケーションのデータを取得するには、そのデータを含むバックアップから iPod touch を復元する必要があります。155 ページの「バックアップから復元する」を参照してください。

App Store アプリケーションを削除する：

- 1 ホーム画面で、アプリケーションのアイコンをタッチしたまま押さえ、アイコンが波打ち始めるまで待ちます。
- 2 削除したいアプリケーションの隅にある  をタップします。
- 3 「削除」をタップしてからホーム  ボタンを押すと、配置が保存されます。

アプリケーションを削除した場合、そのデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定の消去について詳しくは、iPod touch の設定で「すべてのコンテンツと設定を消去」を参照してください。121 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

レビューを書く

iPod touch で直接、使用しているアプリケーションのレビューを書いて送信できます。

レビューを書く：

- 1 「情報」画面下部にある、「レート」をタップします。
- 2 「レビュー」画面で、「レビューを書く」をタップします。
- 3 アプリケーションのレートとして星の数（1～5）を選択し、ニックネーム、レビューのタイトル、およびオプションのレビューコメントを入力します。以前にレビューを書いたことがある場合は、ニックネームが自動的に入力されます。書いたことがない場合は、レビュー者のニックネームを作成するかどうかを尋ねられます。
- 4 「送信」をタップします。

レビューを送信するには、iTunes Store アカウントにサインインする必要があります。また、商品を購入またはダウンロードしたことがある必要もあります。

アプリケーションをアップデートする

App Store にアクセスすると常に、インストール済みのアプリケーションのアップデートが自動的に確認されます。1 週間おきにもアップデートが自動的に確認されます。App Store のアイコンに、利用可能なアプリケーションアップデートの合計数が表示されます。



アップデートが利用可能な場合は、App Store にアクセスするとすぐに「アップデート」画面が表示されます。アプリケーションのアップデートがダウンロードされます。アップデートすることを選択すると、ダウンロード後に自動的にインストールされます。アプリケーションのアップグレードはニューリリース扱いになり、iPod touch で App Store から、またはコンピュータで iTunes Store から、購入またはダウンロードできます。

アプリケーションをアップデートする：

- 1 画面下部の「アップデート」をタップします。
- 2 アップデートの詳細を確認するには、アプリケーションをタップします。
- 3 「アップデート」をタップします。

すべてのアプリケーションをアップデートする：画面下部の「アップデート」をタップして、「すべてをアップデート」をタップします。

アップデートするアプリケーションが別の iTunes Store アカウントで購入されていた場合は、アップデートをダウンロードするために、そのアカウントの ID とパスワードの入力を求められます。

購入したアプリケーションを同期する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入したアプリケーションが、iTunes ライブラリに自動的に同期されます。これにより、ダウンロードしたものにコンピュータでもアクセスでき、さらにアプリケーションを iPod touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

ダウンロードしたアプリケーションは、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成されます。それ以降は、「iTunes」に同期するときにアプリケーションデータのバックアップだけが作成されます。

アプリケーションは、iTunes ライブラリの「アプリケーション」リストに同期されます。このリストが存在しない場合は自動的に作成されます。



「メール」は、MobileMe、Microsoft Exchange、よく利用される多くのメールシステム（Yahoo! メール、Google メール、AOL など）、および業界標準その他の POP3/IMAP メールシステムに対応しています。写真やグラフィックスを埋め込んで送受信したり、PDF やその他の添付ファイルを表示したりできます。

「メール」でメッセージをダウンロードしたり送信したりするには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

メールアカウントを設定する


iPod touch のメールアカウントは、次のいずれかの方法で設定できます：


- iPod touch でアカウントを直接設定します。13 ページの「アカウントを設定する」を参照してください。
- 「iTunes」で、iPod touch の環境設定パネルを使ってコンピュータからメールアカウント設定を同期します。9 ページの「同期する」を参照してください。

メールを送信する

メールメッセージは、メールアドレスを持っている人にならだれにでも送信できます。

メッセージを作成して送信する：


- 1 をタップします。
- 2 名前またはメールアドレスを「宛先」フィールドに入力するか、または  をタップして、連絡先から名前を追加します。

メールアドレスを入力していくと、連絡先リストから一致するメールアドレスが下に表示されます。アドレスをタップすると追加されます。名前を追加するときは、「Return」または  をタップします。

参考:Microsoft Exchange アカウントからメッセージを作成して、会社のグローバルアドレス一覧 (GAL) にアクセスできる場合は、iPod touch 上の連絡先から一致するアドレスが最初に表示されてから、一致する GAL アドレスが表示されます。

- 3 このメッセージをほかの人にコピーまたはブラインドコピーしたい場合、またはメッセージの送信元アカウントを変更したい場合は、「Cc」、「Bcc」、または「差出人」をタップします。複数のメールアカウントがある場合は、「差出人」フィールドをタップして送信元アカウントを変更できます。
- 4 件名を入力してから、メッセージを入力します。
「Return」をタップすると、フィールド間を移動できます。
- 5 「送信」をタップします。

メールメッセージで写真を送信する

「写真」で写真またはビデオを選び、をタップしてから、「メールで送信」をタップします。写真をコピーしてペーストすることもできます。

写真はデフォルトのメールアカウントを使って送信されます (126 ページの「メール」を参照してください)。

メールメッセージでビデオを送信する


「写真」で、ビデオを選択してから、そのビデオをタッチしたまま押さえていると「コピー」コマンドが表示されます。「コピー」をタップします。「メール」を表示して新しいメッセージを作成します。ビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次にその挿入ポイントをタップして編集コマンドが表示されたら、「ペースト」をタップします。

ビデオはデフォルトのメールアカウントを使って送信されず (126 ページの「メール」を参照してください)。

メッセージの下書きを保存して後で完成させる


「キャンセル」をタップしてから、「保存」をタップします。メッセージが「下書き」メールボックスに保存されます。

メッセージに返信する

をタップします。差出人にだけ返信するときは「返信」をタップし、差出人とすべての受信者に返信するときは「全員に返信」をタップします。返信メッセージを入力してから、「送信」をタップします。

最初のメッセージに添付されているファイルやイメージは返信されません。

メッセージを転送する

メッセージを開いて をタップしてから、「転送」をタップします。1 つまたは複数のメールアドレスを追加し、メッセージを入力してから、「送信」をタップします。


メッセージを転送するときに、元のメッセージに添付されているファイルやイメージを取り込むことができます。


連絡先情報を共有する

「連絡先」で連絡先を選択し、「情報」画面の一番下にある「連絡先を共有」をタップしてから、「メール」をタップします。


メールを確認する／読む


「メール」アイコンには、すべての受信ボックス内の未開封メッセージの総数が表示されます。その他のメールボックスにそれ以外の未開封メッセージが含まれている場合があります。



新着メッセージを確認する： いつでも好きなときに、メールボックスを選択するか  をタップできます。

アカウントの画面ごとに、各メールボックスの未開封メッセージの数が表示されます。

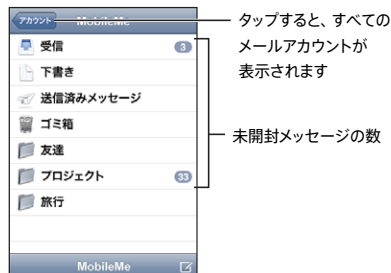

メールボックスをタップすると、そのメッセージが表示されます。未開封メッセージの横には、青い点  が表示されます。



メールボックスを開いたときに、メッセージがまだ自動的に読み込まれていない場合は、「メール」設定に指定されている数の最新メッセージが読み込まれます。(126ページの「メール」を参照してください。)

追加のメッセージを読み込む： メッセージリストの下部までスクロールし、「さらにメッセージを読み込む」をタップします。

メッセージを読む： メールボックスをタップしてから、メッセージをタップします。メッセージ内で ▲ または ▼ をタップすると、次のメッセージまたは前のメッセージが表示されます。

メッセージを部分的に拡大する

メッセージの一部の領域をダブルタップすると拡大されま
す。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

テキスト列のサイズを画面に合うように変更する

テキストをダブルタップします。

メッセージのサイズを手動で変更する

ピンチして拡大／縮小します。

リンクをたどる

リンクをタップします。

リンクになっているテキストは通常、下線が引かれ青字で表示されます。イメージがリンクになっていることもよくあります。リンクをタップすると、Web ページが開いたり、地図が開いたり、指定されているアドレスの新規メールメッセージが開いたりします。


Web および地図のリンクをタップすると、iPod touch 上で「Safari」または「マップ」が開きます。メールに戻るときは、ホームボタンを押して「メール」をタップします。

リンク先のアドレスを確認する

リンクをタッチしたまましばらく待ちます。アドレスが表示されたら、リンクを「Safari」で開いたり、リンクアドレスをクリップボードにコピーしたりできます。

iPod touch では、メールメッセージ内のピクチャ添付ファイルがよく使われる形式（JPEG、GIF、および TIFF）でテキストと一緒にインライン表示されます。iPod touch では、多くのオーディオ添付ファイル（MP3、AAC、WAV、AIFF など）を再生できます。受信したメッセージに添付されているファイル（PDF、Web ページ、テキスト、「Pages」、「Keynote」、「Numbers」、および Microsoft 社の「Word」、「Excel」、「PowerPoint」の各書類）は、ダウンロードして表示することができます。

添付ファイルを開く： 添付ファイルをタップします。ファイルが iPod touch にダウンロードされて開かれます。

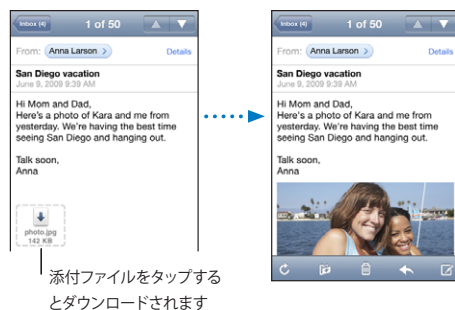

添付ファイルは縦向きまたは横向きに表示できます。添付ファイルのフォーマットが、iPod touch が対応していないフォーマットの場合には、ファイルの名前は表示されますが、開くことはできません。

iPod touch は次のタイプの書類に対応しています：

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Web ページ
.html	Web ページ
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	プレビュー、Adobe Acrobat

.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	リッチテキスト形式
.txt	テキスト
.vcf	連絡先情報
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

添付された写真を「保存された写真」アルバムに保存する： 写真をタップしてから、「画像を保存」をタップします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。

添付されたビデオを「保存された写真」アルバムに保存する： 添付ファイルをタッチして押したまま、「ビデオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。

メッセージのすべての受信者を確認する

「詳細」をタップします。


名前またはメールアドレスをタップすると、受信者の連絡先情報が表示されます。その受信者に連絡するときは、メールアドレスをタップします。受信者を隠すときは、「隠す」をタップします。

メール受信者を連絡先リストに追加する

メッセージをタップします。必要に応じて「詳細」をタップして、受信者を表示します。次に、名前またはメールアドレスをタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

メッセージを未開封にする

メッセージを開き、「未開封にする」をタップします。

メールボックスリストのメッセージの横に青い点  が表示されます。この青い点は再度メッセージを開いたときに消えます。

会議の参加依頼を開く： 参加依頼をタップします。



主催者やほかの参加者の連絡先情報を入手したり、通知を設定したり、イベントにメモを追加したり、主催者への返信メールに含めるコメントを追加したりできます。参加依頼を承認したり、仮承認したり、拒否したりできます。76 ページの「会議の参加依頼に返信する」を参照してください。

「プッシュ」のオン/オフを切り替える： 「設定」で「メール/連絡先/カレンダー」>「データの取得方法」と選択してから、「プッシュ」をオンまたはオフにします。

メールを検索する

メールメッセージの「宛先」、「差出人」、および「件名」フィールドを検索できます。「メール」では、現在開いているメールボックス内のダウンロード済みメッセージが検索されます。**MobileMe** アカウント、**Exchange** アカウント、および一部の **IMAP** メールアカウントでは、サーバ上のメッセージも検索できます。



メールメッセージを検索する： メールボックスを開き、一番上までスクロールし、検索フィールドにテキストを入力します。「差出人」、「宛先」、「件名」、または「すべて」（「差出人」、「宛先」、および「件名」）をタップして、検索するフィールドを選択します。（ステータスバーをタップしてリストの一番上まですばやくスクロールし、検索フィールドを表示します。）


入力すると、すでに **iPod touch** にダウンロードされているメッセージの検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

サーバ上のメッセージを検索する： 検索結果の末尾にある「サーバで検索を続ける」をタップします。


参考：サーバ上のメッセージの検索結果は、アカウントのタイプによって異なる場合があります。サーバによっては、完全に一致する単語だけが検索されます。

メールを整理する

メッセージを一度に1つずつ削除したり、グループを選択して一度に全部削除したりできます。メッセージを別のメールボックスまたはフォルダに移動することもできます。


メッセージを削除する： メッセージを開いて、 をタップします。


メールボックスのメッセージリストからメッセージを直接削除することもできます。それには、メッセージタイトル上で左から右に向かって指をさっと動かしてから、「削除」をタップします。

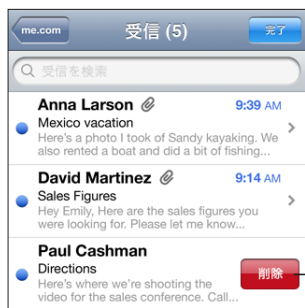

「削除」ボタンを表示するには、メッセージの上で左から右に向かって指をさっと動かします。

複数のメッセージを削除する：メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、削除したいメッセージを選択してから、「削除」をタップします。

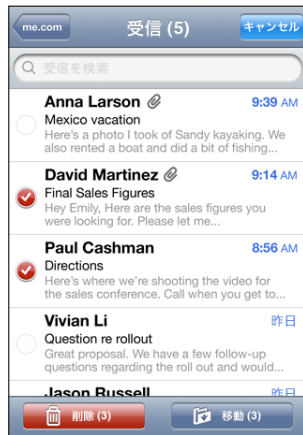

メッセージを別のメールボックスまたはフォルダに移動する：メッセージが表示されているときに、 をタップしてから、メールボックスまたはフォルダを選択します。

複数のメッセージを移動する：メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、移動したいメッセージを選択してから、「移動」をタップしてメールボックスまたはフォルダを選択します。



「カレンダー」について

「カレンダー」を使用すると、さまざまなアカウント用の個別のカレンダーや、すべてのアカウント用に統合されたカレンダーを表示できます。イベントを連続リスト、日ごと、または月ごとに表示したり、タイトル、招待客、または場所ごとに検索したりできます。

お使いのコンピュータ上のカレンダーと iPod touch を同期することができます。iPod touch 上で予定を作成、編集、またはキャンセルした場合に、その予定をお使いのコンピュータと同期することもできます。CalDAV アカウントまたは iCalendar (.ics) アカウントを使用して、Google、Yahoo!、または Mac OS X の「iCal」のカレンダーを登録できます。Microsoft Exchange アカウントを持っている場合は、会議の参加依頼を受信および返信することもできます。

カレンダーを同期する

カレンダーは、次のいずれかの方法で同期できます：

- 「iTunes」の「iPod touch」環境設定パネルで、iPod touch をコンピュータに接続したときに、Mac の場合は「iCal」または「Microsoft Entourage」、PC の場合は「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」と同期するように設定します。9 ページの「同期する」を参照してください。
- iPod touch の「設定」で、MobileMe または Microsoft Exchange アカウントの「カレンダー」を選択して、カレンダー情報を無線同期するように設定します。13 ページの「アカウントを設定する」を参照してください。

カレンダーを同期するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

カレンダーを表示する

さまざまなアカウント用の個別のカレンダーや、すべてのアカウント用に統合されたカレンダーを表示できます。

別のカレンダーを表示する：「カレンダー」をタップしてから、カレンダーを選択します。「すべてのカレンダー」をタップすると、すべてのカレンダーから統合されたイベントが表示されます。

カレンダーのイベントは、リスト、日ごと、または月ごとに表示できます。iPod touch では、同期されているすべてのカレンダーのイベントが同じカレンダーに表示されます。

表示を切り替える：「リスト」、「日」、または「月」をタップします。

- リスト表示：スクロール可能なリストにすべての予定とイベントが表示されます。
- 日表示：上下にスクロールして1日のすべてのイベントを表示できます。◀または▶をタップすると、前の日または次の日のイベントが表示されます。
- 月表示：特定の日をタップすると、その日のイベントが表示されます。◀または▶をタップすると、前の月または次の月が表示されます。



イベントの詳細を表示する： イベントをタップします。

カレンダーを検索する

カレンダーでイベントのタイトル、招待客、および場所を検索できます。「カレンダー」では、現在表示しているカレンダー、またはすべてのカレンダー（すべてを表示する場合）が検索されます。



イベントを検索する： リスト表示の検索フィールドにテキストを入力します。

入力すると、検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

カレンダーを登録および共有する

CalDAV 形式または iCalendar (.ics) 形式を使用するカレンダーを登録できます。Yahoo!、Google、および Mac OS X の「iCal」アプリケーションなどの多くのカレンダーベースのサービスでは、どちらかの形式がサポートされています。

登録されたカレンダーは読み出し専用です。iPod touch 上の登録済みカレンダーからイベントを参照することはできますが、編集したり、新規イベントを作成したりすることはできません。また、CalDAV アカウントから参加依頼を承認することもできません。

CalDAV カレンダーまたは .ics カレンダーを登録する：

- 1 「設定」で、「メール/連絡先/カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップします。
- 2 「その他」を選択してから、「CalDAV アカウントを追加」と「照会するカレンダーを追加」のいずれかを選択します。
- 3 アカウント情報を入力し、「次へ」をタップしてアカウントを確認します。
- 4 「保存」をタップします。

アップルでは、国民の休日やスポーツイベントなど、登録することができる無料の iCal カレンダーへのリンクを多数提供しています。カレンダーは、ダウンロードするとデスクトップの「iCal」に自動的に追加されます。74 ページの「カレンダーを登録および共有する」に説明されている通り、次にそれらを iPod touch に同期できます。www.apple.com/jp/downloads/macosx/calendars を参照してください。

iPod touch で受け取ったメールメッセージのカレンダーへのリンクをタップすることで、Web 上に公開されている iCal（またはほかの .ics）カレンダーを登録することもできます。

カレンダーのイベントを iPod touch に追加する

カレンダーのイベントを iPod touch で直接入力および編集することもできます。

イベントを追加する : > **+** をタップし、イベント情報を入力して、「完了」をタップします。

以下の項目を入力できます :

- タイトル
- 場所
- 開始時刻と終了時刻（終日イベントの場合は「終日」をオンにします）
- 繰り返し間隔—なし、毎日、毎週、隔週、毎月、または毎年
- 通知時間—イベントの 5 分前から 2 日前まで

通知を設定する場合は、予備の通知を設定するオプションが表示されます。通知の時間になると、iPod touch にメッセージが表示されます。また、音が鳴るように iPod touch を設定することもできます（77 ページの「通知音」を参照してください）。

重要: そのため、旅行中は iPod touch の通知が正しい現地時間で行われないことがあります。手動で正しい時刻を設定するときは、120 ページの「日付と時刻」を参照してください。

- メモ

イベントを追加するカレンダーを選択するには、「カレンダー」をタップします。読み出し専用のカレンダーはリストに表示されません。


イベントを編集する

イベントをタップして、「編集」をタップします。

イベントを削除する

イベントをタップし、「編集」をタップしてから、下方向にスクロールして「イベントを削除」をタップします。

会議の参加依頼に返信する

iPod touch で Microsoft Exchange アカウントを設定し、「カレンダー」を有効にしている場合は、組織内の人から会議の参加依頼を受け取り、それに返信することができます。参加依頼を受け取ると、カレンダーに会議が点線で囲まれて表示されます。画面右下にある  アイコンは、新着の参加依頼の合計数を示します。合計数は、ホーム画面の「カレンダー」のアイコンにも表示されます。会議の参加依頼を受け取ってそれに返信するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。



カレンダー内の参加依頼に返信する：

- 1 カレンダーで会議の参加依頼をタップするか、 をタップして「イベント」画面を表示してから参加依頼をタップします。



- 会議主催者の連絡先情報を調べるには、「依頼元」をタップします。その主催者にメッセージを送信するには、メールアドレスをタップします。

- ほかに会議への参加を依頼されている人を確認するには、「参加者」をタップします。参加者の連絡先情報を調べるには、名前をタップします。その参加者にメッセージを送信するには、メールアドレスをタップします。
- 会議の前に iPod touch で通知が鳴るように設定するには、「通知」をタップします。
- 会議主催者に返信するメールにコメントを追加するには、「コメントを追加」をタップします。コメントは、自分の会議の「情報」画面にも表示されます。

「メモ」は、会議主催者によって作成されます。

2 「了解」、「仮承諾」、または「拒否」をタップします。

参加依頼を了解、仮承諾、または拒否すると、追加したコメントを含む返信メールが主催者に送られます。

会議を了解または仮承諾した場合は、後で返事を変更することができます。コメントを変更したい場合は、「コメントを追加」をタップします。

Exchange の会議参加依頼は、メールメッセージでも送られます。この場合は、「メール」で会議の「情報」画面を開くことができます。

メールメッセージの会議参加依頼を開く： 参加依頼をタップします。



通知音

カレンダーの通知音を設定する： 「設定」で、「一般」>「サウンド」と選択してから、「カレンダーの通知音」を入にします。「カレンダーの通知音」をオフにした場合は、イベントの直前に音は鳴らず、iPod touch にメッセージが表示されます。

参加依頼の通知音を設定する： 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択します。「カレンダー」で、「新規参加依頼の通知音」をタップしてオンにします。



写真について

iPod touch に写真やビデオを入れて持ち歩き、家族や友人などに見せることができます。お使いのコンピュータから写真とビデオ（Mac のみ）を同期できます。また、写真を壁紙として使用できます。写真やビデオをメールメッセージで送信したり、写真を MobileMe ギャラリーにアップロードしたりすることもできます。

写真およびビデオをコンピュータと同期する

「iTunes」では、次のアプリケーションから写真およびビデオ（Mac のみ）を同期できます：

- Mac：「iPhoto 4.0.3」以降、または「Aperture」
- Windows：「Adobe Photoshop Elements 3.0」以降

9 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。

iPod touch は、AAC オーディオを伴う H.264 および MPEG-4 ビデオフォーマットをサポートしています。iPod touch にビデオを同期しようとして問題が発生する場合は、iPod touch バージョンのビデオを作成するために「iTunes」を使うことができます。

iPod touch バージョンのビデオを作成する：

- 1 iTunes ライブラリにビデオをコピーします。
- 2 「iTunes」で、「ライブラリ」リストの「ムービー」を選択し、同期したいビデオを選択します。
- 3 「詳細」>「iPod / iPhone バージョンを作成」と選択します。

詳しくは、support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ja_JP を参照してください。

写真やビデオを表示する

お使いのコンピュータのフォトアプリケーションから同期した写真およびビデオ（Mac のみ）、またはメールメッセージから保存した写真またはビデオは「写真」で表示できます。

写真およびビデオを表示する：

- 1 「写真」でフォトアルバムをタップします。
- 2 サムネールをタップして、写真またはビデオをフルスクリーンで表示します。

コントロールの表示／非表示を切り替える： コントロールを表示するときは、フルスクリーンの写真またはビデオをタップします。コントロールを非表示にするときは、再度タップします。



ビデオを再生する： 画面中央の ▶ をタップします。

ビデオを再度再生するには、画面下部の ▶ をタップします。▶ が表示されない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。

写真またはビデオを横向きに表示する： iPod touch を横に回転させます。写真またはビデオの向きが自動的に変わり、横向きの写真の場合はスクリーン全体に表示されます。



写真の一部を拡大する： 拡大したい部分をダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。ピンチして拡大／縮小することもできます。



ビデオをスクリーンに合わせる、またはビデオ全体をスクリーンに表示する： ビデオをスクリーンに合わせるには、画面をダブルタップします。ビデオ全体をスクリーンに表示するには、画面を再度ダブルタップします。

写真をパンする： 写真をドラッグします。

次/前の写真またはビデオを見る： 人差し指で画面を右、または左にフリックします。または、画面をタップしてコントロールを表示し、▶ または ◀ をタップします。



スライドショー

フォトアルバムをスライドショーで見ることができます。バックグラウンド音楽を付けることもできます。

フォトアルバムをスライドショーとして表示する： アルバムをタップしてから、>▶ をタップします。

スライドショー中にビデオが表示された場合は、自動的に再生されます。

スライドショーを停止する： 画面をタップします。

スライドショーを設定する： 「設定」で、「写真」を選択し、次のオプションを設定します：


- 各スライドの表示時間を設定するには、「各スライドの再生時間」をタップして、時間を選択します。
- 写真が切り替わる時のトランジション効果を設定するには、「トランジション」をタップして、トランジションの種類を選択します。
- スライドの繰り返しをオンまたはオフにするには、「リピート」をオンまたはオフにします。
- 写真およびビデオをランダムにまたは順番に表示するには、「シャッフル」をオンまたはオフにします。


スライドショー中に曲を再生する： iPod で曲を再生してから、ホーム画面で「写真」を選択し、スライドショーを開始します。

写真やビデオを共有する

写真やビデオをメールメッセージで送信することができます。また、写真を MobileMe ギャラリーに追加することができます。写真やビデオをコピーおよびペーストしたり、メールメッセージの写真やビデオを「写真」に保存したり、Web ページの画像を「写真」に保存したりすることもできます。

メールメッセージで写真またはビデオを送信する

写真を送信する： 写真を選択し、>  をタップして、「写真をメール」をタップします。

 が表示されない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。

メールメッセージにビデオをペーストする：

- 1 「コピー」コマンドが表示されるまで、ビデオをタッチしたあと押さえたままにします。
- 2 「コピー」をタップします。
- 3 「メール」を表示して新しいメッセージを作成します。
- 4 ビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次にその挿入ポイントをタップして「編集」コマンドを表示します。
- 5 「ペースト」をタップします。

必要に応じて、iPod touch で写真が圧縮される場合があります。

写真やビデオをコピーする／ペーストする

「写真」で写真またはビデオをコピーして、メールメッセージにペーストすることもできます。他社製のアプリケーションでも、写真やビデオのコピー & ペーストをサポートしていることがあります。

写真またはビデオをコピーする： 「コピー」ボタンが表示されるまで画面上に指を置き、「コピー」をタップします。

写真またはビデオをペーストする： 写真またはビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次にその挿入ポイントをタップして、「ペースト」をタップします。


写真を MobileMe ギャラリーに追加する


MobileMe アカウントをお持ちの場合は、作成済みのギャラリーに iPod touch から写真を直接追加できます。また、メール投稿が有効になっているほかの人の MobileMe ギャラリーに写真を追加することもできます。

MobileMe アカウントのギャラリーに写真を追加する前に、次の作業を行う必要があります：


- iPod touch で MobileMe アカウントを設定します
- MobileMe ギャラリーを公開し、メールまたは iPod touch による写真の追加を許可します
- インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに接続します

ギャラリーを作成してそこに写真を追加する方法については、MobileMe のヘルプを参照してください。

写真をギャラリーに追加する： 写真を選択して  をタップし、次に「MobileMe に送信」をタップします。タイトルと説明を入力し（任意）、写真を追加するアルバムを選択して「公開」をタップします。

 が表示されない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。

写真が公開された日時が iPod touch に表示され、それを MobileMe で閲覧したり友人にメールでリンクを送ったりするためのオプションを選択できます。

写真をほかの人のギャラリーに追加する： 写真を選択し、 をタップして、「写真をメール」をタップします。アルバムのメールアドレスを入力して、「送信」をクリックします。

メールメッセージや Web ページから写真やビデオを保存する

メールメッセージの写真を「保存された写真」アルバムに保存する： 写真をタップし、「画像を保存」をタップします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。

メールメッセージのビデオを「保存された写真」アルバムに保存する： 添付ファイルをタッチして押したまま、「ビデオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。


Web ページの写真を「保存された写真」アルバムに保存する： 写真をタッチして押したまま、「画像を保存」をタップします。

iPod touch をコンピュータに接続することによって、「保存された写真」アルバムの写真およびビデオをコンピュータ上のフォトアプリケーションにダウンロードすることができます。

写真を連絡先に割り当てる

写真を連絡先に割り当てることができます。

写真を連絡先に割り当てる：


- 1 iPod touch 上で写真を選んで、 をタップします。
- 2 「連絡先に割り当てる」をタップし、連絡先を選びます。
- 3 写真を好みの位置とサイズに調節します。
写真をドラッグしてパンしたり、ピンチして拡大／縮小します。
- 4 「写真を設定」をタップします。

「編集」をタップしてから写真アイコンをタップして、写真を連絡先に割り当てることもできます。

壁紙

iPod touch をロック解除すると、壁紙が表示されます。

写真を壁紙として設定する：

- 1 写真を選択し、 をタップして、「壁紙として使う」をタップします。
- 2 写真をドラッグしてパンしたり、写真をピンチして拡大／縮小したりして、写真の外観を調整します。
- 3 「壁紙に設定」をタップします。

また、ホーム画面から「設定」>「壁紙」>「壁紙」と選択して、iPod touch にあらかじめ用意されているいくつかの壁紙から選択することもできます。



連絡先を追加する

次の方法で、iPod touch に連絡先を追加できます：

- 「iTunes」で、Google または Yahoo! から連絡先を同期するか、お使いのコンピュータ上のアプリケーションと連絡先を同期します（9 ページの「同期する」を参照してください）
- iPod touch で MobileMe または Microsoft Exchange アカウントを設定して、「連絡先」を有効にします（13 ページの「アカウントを設定する」を参照してください）
- Exchange アカウントを設定するプロフィールをインストールして、「連絡先」を有効にします（15 ページの「構成プロフィールをインストールする」を参照してください）
- iPod touch で LDAP アカウントを設定します
- iPod touch で直接、連絡先を入力します

追加できる連絡先の数は、iPod touch 上のメモリ量でのみ制限されます。

LDAP アカウントを設定する

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップし、「アカウントを追加」をタップします。
- 2 「その他」をタップし、「LDAP アカウントを追加」をタップします。
- 3 LDAP アカウント情報を入力し、「次へ」をタップしてアカウントを確認します。
- 4 「保存」をタップします。

LDAP アカウントを設定すると、会社や組織の LDAP サーバ上にある連絡先を表示および検索できます。サーバは「連絡先」の新規グループとして表示されます。LDAP の連絡先は iPod touch にダウンロードされないため、表示するにはインターネットに接続する必要があります。特定のアカウント設定やその他の要件（VPN など）が必要かどうかをシステム管理者に確認してください。

連絡先を検索する

iPod touch の連絡先で名、姓、および会社名を検索できます。iPod touch で Microsoft Exchange アカウントを設定した場合は、会社のグローバルアドレス一覧 (GAL) で組織内の連絡先を検索できることもあります。iPod touch にLDAPアカウントが設定されている場合は、組織のLDAPサーバにある連絡先を検索できます。

検索情報を入力するときは、入力を開始すると同時に一致する連絡先が表示されます。

連絡先を検索する: 「連絡先」で、連絡先リストの上部にある検索フィールドをタップし、名、姓、または会社名を入力します。(リストの一番上まですばやくスクロールし、ステータスバーをタップします。)

GAL を検索する: 「グループ」をタップし、リストの下部にある「ディレクトリ」をタップして、名、姓、または会社名を入力します。

GAL の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。

LDAP サーバを検索する: 「グループ」をタップし、LDAP サーバ名をタップしてから、名、姓、または会社名を入力します。

LDAP の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。

iPod touch で連絡先を管理する

iPod touch で連絡先を追加する: 「連絡先」をタップし、**+**をタップします。

連絡先を削除する	「連絡先」で、連絡先を選択して、「編集」をタップします。下方向にスクロールして、「連絡先を削除」をタップします。
キーボードから連絡先を追加する	「キーボード」をタップし、番号を入力して、 + 人 をタップします。「新規連絡先を作成」をタップして情報を入力するか、「既存の連絡先に追加」をタップして連絡先を選択します。
連絡先情報を編集する	「連絡先」で、連絡先を選択して、「編集」をタップします。項目を追加するには、 + をタップします。項目を削除するには、 - をタップします。
番号にポーズを入れる	*** をタップし、「一時停止」をタップします。番号を保存すると、ポーズはカンマで表示されます。

写真を連絡先に割り当てる:

- 1 「連絡先」をタップし、連絡先を選択します。
- 2 「編集」をタップし、「写真を追加」をタップします。または既存の写真をタップします。
- 3 「既存の写真を選択」をタップして写真を選択します。
- 4 写真をドラッグしてサイズを調整します。
- 5 「写真を設定」をタップします。



ビデオを検索、再生する

YouTube では、世界中の人々が投稿した短いビデオを見ることができます。iPod touch の一部の機能は、YouTube アカウントへのサインインを求めるメッセージが表示されたときにサインインしないと使用できません。必要条件および YouTube アカウントを取得する方法については、www.youtube.jp を参照してください。

参考： YouTube は一部の言語および地域では利用できません。

「YouTube」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

ビデオをブラウズする： 「おすすめ」、「人気」、または「よく使う項目」をタップします。または、「その他」をタップして、「最新」「トップレート」、「履歴」、「登録」、または「プレイリスト」をブラウズすることができます。

- **おすすめ：** YouTube スタッフによってレビューされたおすすめビデオです。
- **人気：** YouTube ユーザに最も視聴されたビデオです。「すべて」をタップして今まで最も視聴されたビデオを見るか、「今日」、「昨日」、または「今週」をタップしてその期間に最も視聴されたビデオを見ることができます。
- **よく使う項目：** 「よく使う項目」に追加したビデオが表示されます。YouTube アカウントにサインインすると、アカウントでよく使う項目が表示され、iPod touch に追加されているよく使う項目をお使いのアカウントに同期させることができます。
- **最新：** YouTube に送られた最新のビデオです。
- **トップレート：** YouTube ユーザによって高いレートが付けられたビデオです。www.youtube.jp でビデオのレートを付けることができます。
- **履歴：** 最近見たビデオの履歴です。
- **登録：** 登録した YouTube アカウントのビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

- ・ プレイリスト:プレイリストに追加したビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

ビデオを検索する：

- 1 「検索」をタップし、YouTube 検索フィールドをタップします。
- 2 探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力して、「検索」をタップします。

ビデオタイトル、説明、タグ、およびユーザ名を元に、検索結果を表示します。ビデオのタイトル、レート、視聴回数、再生時間、およびそのビデオを投稿したアカウント名が一覧表示されます。

ビデオを再生する： ビデオをタップします。

iPod touch へのビデオのダウンロードが開始され、進行状況バーが表示されます。再生するのに十分なビデオがダウンロードされると、再生が開始されます。▶をタップして、ビデオを開始することもできます。

ビデオ再生を制御する

ビデオの再生が開始されると、ビデオの再生の邪魔にならないようにコントロールが隠れます。

ビデオコントロールの表示／非表示を切り替える： 画面をタップします。



ビデオを再生または一時停止する

▶または || をタップします。iPod touch ヘッドセット (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属) の中央ボタンまたはお使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押すこともできます。

音量を調節する

音量スライダをドラッグするか、iPod touch の横にある音量ボタンを使用します。iPod touch ヘッドセットの音量ボタンを使用することもできます (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル のみ)。

ビデオの最初から再生する

◀◀ をタップします。

リスト内の次または前のビデオに移動する

◀◀ をダブルタップして前のビデオに移動します。▶▶ をタップして次のビデオに移動します。

巻き戻し／早送り





◀◀ または ▶▶ を押し続けます。

ビデオの中の好きな場所に移動する


スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める



「完了」をタップするか、ホーム □ ボタンを押します。

ビデオをスクリーンに合わせる／ビデオ全体を表示する	ビデオをダブルタップします。  をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。または、  をタップして、ビデオ全体をスクリーンに表示します。
ビデオコントロールを使って「よく使う項目」にビデオを追加する	ビデオの再生を開始して、  をタップします。
ビデオコントロールを使用しているビデオへのリンクをメールで送信する	ビデオの再生を開始して、  をタップします。

ビデオを管理する

ビデオの横にある  をタップして、関連ビデオや、ビデオ管理用のそのほかのコントロールを表示します。



ビデオを「よく使う項目」に追加する	「よく使う項目に追加」をタップします。
ビデオをプレイリストに追加する	「プレイリストに追加」をタップして既存のプレイリストを選択するか、  をタップして新しいプレイリストを作成します。
ビデオへのリンクをメールで送信する	「動画を共有」をタップします。
関連ビデオをブラウズして表示する	関連ビデオのリストでビデオをタップして表示するか、ビデオの横にある  をタップして詳細を表示します。

詳細情報を見る

ビデオの横にある  をタップすると、ビデオのコメント、説明、追加日、およびその他の情報が表示されます。



ビデオにレートを付ける、またはコメントを追加する

「詳細情報」画面で「レート、コメント、またはフラグ」をタップして、「レートまたはコメント」を選択します。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

このアカウントのビデオをもっと見る

「詳細情報」画面で、「ほかの動画」をタップします。


この YouTube アカウントを登録する

「詳細情報」画面で「ほかの動画」をタップして、ビデオリストの下部にある「<アカウント>を登録」をタップします。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

YouTube アカウント機能を使う

YouTube アカウントがあれば、登録、コメント、レート、プレイリストなどのアカウント機能を使用できます。YouTube アカウントを作成するには、www.youtube.jp にアクセスしてください。

アカウントに追加したよく使う項目を表示する: 「よく使う項目」で「サインイン」をタップし、ユーザー名とパスワードを入力して、お使いのアカウントのよく使う項目を表示します。すでに iPod touch によく使う項目が追加されている場合は、サインインすれば、アカウントのよく使う項目と共にそれらを管理できます。



よく使う項目を削除する: 「よく使う項目」で、「編集」をタップし、ビデオの横にある  をタップして、「削除」をタップします。


アカウントに追加した登録項目を表示する: 「登録」で「サインイン」をタップし、ユーザー名とパスワードを入力して、お使いのアカウントの登録項目を表示します。リストでアカウントをタップすると、そのアカウントのビデオがすべて表示されます。

YouTube アカウントの登録を解除する: 「登録」で、リスト内のアカウントをタップして、「登録を解除」をタップします。


プレイリストを表示する: 「プレイリスト」でプレイリストをタップして、追加したビデオのリストを表示します。プレイリスト内の任意のビデオをタップすると、その位置からビデオの再生が始まります。

プレイリストを編集する: 「プレイリスト」で「編集」をタップして、以下のいずれかの操作を行います:

- プレイリスト全体を削除するには、プレイリストの横にある  をタップして、「削除」をタップします。
- プレイリストを新規に作成するには、 をタップして、プレイリストの名前を入力します。

ビデオをプレイリストに追加する: ビデオの横にある  をタップし、「プレイリストに追加」をタップして、プレイリストを選択します。


プレイリストからビデオを削除する:

- 1 「プレイリスト」でプレイリストをタップして、「編集」をタップします。
- 2 プレイリストの横にある  をタップして、「削除」をタップします。

ブラウズボタンを変更する

画面の下にある「おすすめ」、「人気」、「ブックマーク」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、トップレートビデオをよく見て、おすすめビデオはあまり見ない場合は、「おすすめ」と「トップレート」を置き換えることができます。

ブラウズボタンを変更する: 「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

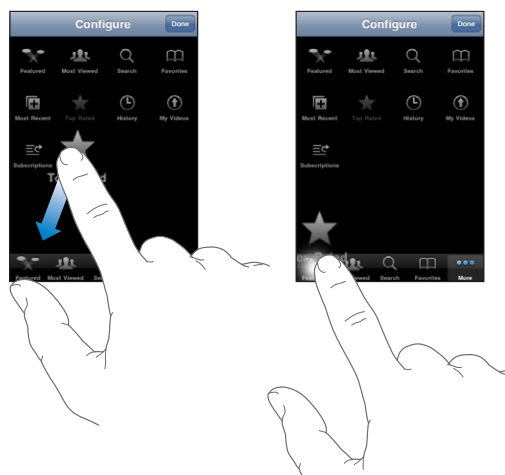

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

ビデオをブラウズするときに、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。



株式相場を表示する

「株価」では、選択した銘柄、ファンド、および指標について、入手できる最新の取引値を確認できます。「株価」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

インターネットに接続されている状態で「株価」を開くと、そのたびに取引値がアップデートされます。株式相場がアップデートされるまでに最大で 20 分、またはそれ以上かかります（レポートサービスにより異なる）。


株価リーダーに銘柄、ファンド、指数を追加する：

- 1 ⓘ をタップしてから + をタップします。
- 2 銘柄コード、会社名、ファンド名、または指数を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索結果から項目を選択して、「完了」をタップします。

グラフを横向きに表示する： iPod touch を横に回転させます。株価リーダーに別のグラフを表示するには、左または右にフリックします。

銘柄、ファンド、または指数の、時間経過に伴う推移を表示する： リストで銘柄、ファンド、または指標をタップしてから、「1 日」、「1 週」、「1 月」、「3 月」、「6 月」、「1 年」、または「2 年」をタップします。グラフが調整されて、1 日、1 週、1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年、または 2 年間の推移が表示されます。

グラフを横向きに表示しているときは、グラフをタッチして特定の時点における値を表示できます。

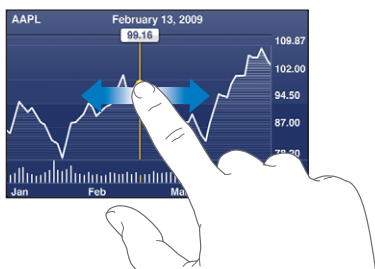

特定の期間における値の変化を見るには、2本の指を使います。



銘柄を削除する： ⓘ をタップし、銘柄の横にある ⓧ をタップしてから、「削除」をタップします。

リストの順序を変更する： ⓘ をタップします。次に、銘柄または指標の横にある ≡ をリスト内の新しい場所にドラッグします。

変動率、変動額、または時価総額に表示を切り替える： 画面の右側にある任意の値をタップします。もう一度タップすると、別の表示に切り替わります。あるいは、 ⓘ をタップし、「%」、「株価」、または「時価総額」をタップして、次に「完了」をタップします。

詳細情報を見る

概要、グラフ、あるいは銘柄、ファンド、または指標に関するニュースのページを見る： リストで銘柄、ファンド、または指標を選択し、株価リーダーの下のページをフリックして、概要、グラフ、または最新のニュースページを表示します。

ニュースページでは、上下にスクロールして見出しを読んだり、見出しをタップして「Safari」で記事を表示したりできます。

Yahoo.com で詳細を見る： リストで銘柄、ファンド、または指標を選択して、 ⓘ! をタップします。



場所を探して表示する

警告：安全な運転とナビゲーションに関する重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

「マップ」では、世界のさまざまな国の市街地図、航空写真、地図+航空写真、および通りの風景を表示できます。運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路の詳細を表示したり、交通情報を確認したりできます。おおよその現在位置を確認できるので、現在の場所から別の場所（またはその逆）への運転経路を知ることができます。


「マップ」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

重要：アップルで提供するマップ、デジタルコンパス、およびロケーションベースのアプリケーションは、収集されるデータや他社で提供されるサービスに依存します。これらのデータサービスは変更される可能性があり、すべての地域で利用できるわけではないため、マップ、方向、またはロケーションベースの情報が利用できなかったり、不正確であったり、不完全であったりする可能性があります。iPod touch で提供される情報と周囲の状況を比較し、違いがある場合は標識に従ってください。場所情報を提供するために、個人を識別できない形式でデータが収集されます。このようなデータが収集されることを望まない場合は、この機能を使用しないでください。この機能を使用しなくても、iPod touch のロケーションベース以外の機能には影響しません。

場所を探して地図を表示する：

- 1 検索フィールドをタップして、キーボードを表示します。
- 2 住所、交差点名、地域名、目印となる建物、ブックマーク、連絡先、または郵便番号を入力します。
- 3 「検索」をタップします。

その場所にピンが表示されます。ピンをタップすると、その場所の名前または説明が表示されます。

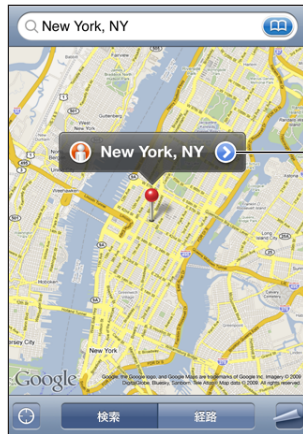

📍をタップすると、位置情報を取得したり、経路を表示したり、ブックマークや連絡先リストにその場所を追加したり、Google マップへのリンクをメールで送信したりできます

場所には、「Google マップ」の「マイマップ」ユーザの興味によって追加された場所（ユーザが作成したコンテンツ）が含まれることがあり、スポンサーリンクが特別なアイコン（📍など）で表示されることがあります。

地図の一部分を拡大する

2本の指で地図をピンチします。または、拡大したい部分でダブルタップします。もう一度ダブルタップすると、さらに拡大されます。


縮小する

地図をピンチします。または、2本の指で地図をタップします。もう一度2本の指でタップすると、さらに縮小されます。


地図の別の部分にパンする／スクロールする

上、下、左、または右方向にドラッグします。

現在位置を確認する：📍をタップします。

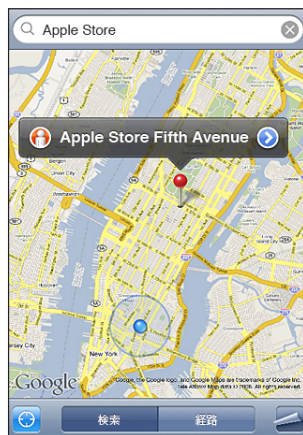


おおよその現在位置は青色のマーカーで表示されます。正確に場所を特定できない場合は、マーカーの周囲に青色の円も表示されます。円の大きさは、どれくらいの精度で現在地を決定できるかによって決まります（円が小さいほど、精度が高くなります）。

地図をドラッグしてもう一度  をタップすると、iPod touch の地図の中心がおおよその現在位置に戻ります。

iPod touch では、位置情報サービスを使用して現在位置が特定されます。位置情報サービスでは、地域の Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi を入にしている場合）から収集できる情報が使用されます。この機能は、地域によっては利用できないことがあります。

位置情報サービスがオフになっている場合は、オンにするように促すメッセージが表示されます。位置情報サービスが切の場合は、現在地を確認することはできません。117 ページの「位置情報サービス」を参照してください。

バッテリー寿命を節約するには、サービスを使用していないときに「位置情報サービス」をオフにしてください。「設定」で、「一般」>「位置情報サービス」と選択します。


現在位置に関する情報を取得する： 青色のマーカーをタップして、 をタップします。iPod touch には、現在位置の住所が表示されます（利用可能な場合）。この情報を使用すると、次の操作を実行できます。


- 経路を表示する
- 連絡先に場所を追加する
- 住所をメールで送信する
- 場所をブックマークに追加する


ドロップされたピンを使用する：  をタップしてから、「ピンをドロップ」をタップします。

地図上にドロップされたピンは、そのあと好きな位置にドラッグできます。




ピンを置き換える：  をタップしてから、「ピンを置き換え」をタップします。iPod touch では、現在表示している領域にピンが表示されます。

航空写真または地図+航空写真を表示する：  をタップしてから、「航空写真」をタップすると航空写真だけが表示され、「地図+航空写真」をタップすると市街地図と航空写真の組み合わせが表示されます。

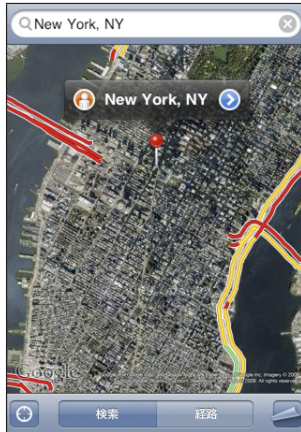




地図表示に戻るには、「マップ」をタップします。

ある場所の Google ストリートビューを表示する：  をタップします。左または右にフリックして、360°パノラマ表示にパンします。(内部のウィンドウに現在の景色が表示されます。) 矢印をタップして、通りを移動します。




タップして地図表示に戻ります

地図表示に戻るには、右下にある縮小表示のマップをタップします。ストリートビューは、地域によっては利用できないことがあります。

<p>連絡先リストに載っている人の住所の場所を表示する</p>	<p>検索フィールドで  をタップしてから、「連絡先」をタップして連絡先を選択します。</p> <p>この方法で住所を見つけるには、連絡先に少なくとも1つの住所が含まれている必要があります。連絡先に複数の住所がある場合は、見つけたい住所を選択します。「連絡先」で住所を直接タップして、その住所の場所を見つけることもできます。</p>
<p>連絡先リストに場所を追加する</p>	<p>場所を見つけて、その場所を指しているピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから「連絡先に追加」をタップし、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。</p>
<p>Google マップの場所へのリンクをメールで送信する</p>	<p>場所を探して、そこを指しているピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから、「場所を共有」をタップし、「メール」をタップします。</p>

場所をブックマークに追加する

後でまた参照したい場所をブックマークに追加することができます。


場所をブックマークに追加する： 場所を探して、そこを指しているピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから、「情報」画面下部にある「ブックマークに追加」をタップします。

ブックマークに追加した場所または最近表示した場所を表示する： 検索フィールドで  をタップしてから、「ブックマーク」または「履歴」をタップします。


経路を表示する




目的地までの運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路を区間ごとに順番に表示できます。

経路を表示する：



- 1 「経路」をタップします。
- 2 「出発」フィールドと「到着」フィールドに出発場所と到着場所を入力します。iPod touch では、現在のおおよその場所（分かる場合）がデフォルトの出発場所になります。各フィールドで  をタップし、「ブックマーク」（現在のおおよその場所が分かる場合は、現在の場所とドロップされたピンを含みます）、「履歴」、または「連絡先」で場所を選択します。


たとえば、友人の住所が連絡先リストに含まれている場合は、住所を入力する代わりに、「連絡先」をタップしてその友人の名前をタップしてもかまいません。


経路を逆にするときは、 をタップします。

- 3 「ルート」をタップし（場所を自分で入力した場合）、運転経路（）、公共交通機関の路線（）、または歩行路（）を選択します。


利用可能なトラベルオプションはルートによって異なります。


- 4 次のいずれかを行います：
 - 経路を区間ごとに表示していくときは、「出発」をタップしてから  をタップすると、次の経路が表示されます。戻るときは、 をタップします。

- すべての経路をリストで表示するときは、 をタップしてから「リスト」をタップします。リストでいずれかの項目をタップすると、その経路の地図が表示されます。「ルートの概要」をタップして、概要画面に戻ります。

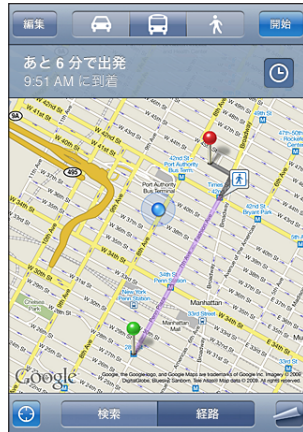


運転中または歩行中に、画面上部におよその距離と所要時間が表示されます。渋滞状況データを入手できる場合は、運転時間はそれに応じて調整されます。

公共交通機関を利用している場合、概要画面に各区間および歩行を含むその移動手段が表示されます。画面上部に、バスや電車の最初の停車地の時刻、予想到着時刻、および運賃の合計が表示されます。 をタップすると、出発地や到着時刻を設定したり、移動スケジュールを選択したりできます。バスや電車の出発時刻を確認したり、交通機関の Web サイトや連絡先情報へのリンクを取得するときは、停車地のアイコンをタップします。「開始」をタップしてルートをとってゆくと、画面上部に各区間の詳細な情報が表示されます。

地図で場所を見つけて、地図上でその場所を指しているピンをタップし、 をタップしてから、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップする方法で、経路を表示することもできます。


逆の経路を見るために出発地点と到着地点を切り替える：  をタップします。

 が表示されない場合は、「リスト」をタップしてから「編集」をタップします。

最近表示した経路を表示する： 検索フィールドで  をタップしてから、「履歴」をタップします。

渋滞状況を表示する

渋滞状況を手に入れる場合は、地図上に高速道路の渋滞状況を表示することができます。

渋滞状況を表示する／隠す：  をタップしてから、「渋滞状況を表示」または「渋滞状況を隠す」をタップします。

高速道路は、車の流れに従って次のように色分けされます：



高速道路が色分けされない場合は、主要な道路が見えるレベルまで縮小する必要があるか、その地域の渋滞状況を手入れできない可能性があります。

店舗・企業を探して連絡する

地域の店舗・企業を探す：


- 1 場所（都市、都道府県、国、番地など）を探るか、地図を場所までスクロールします。
- 2 テキストフィールドに業種を入力し、「検索」をタップします。

一致する場所にピンが表示されます。たとえば、都市を見つけてから、「映画」と入力して「検索」をタップすると、都市の映画館にピンが表示されます。

店舗・企業の名前または説明を表示するときは、そのピンをタップします。

最初に場所を探すのではなく店舗・企業を探す： 次のように入力します：

- レストラン サンフランシスコ カリフォルニア
- アップル (株) ニューヨーク

店舗・企業に連絡する／経路を表示する： 店舗・企業のピンをタップしてから、名前の横にある  をタップします。

ここから、次の操作を行うことができます：

- メールを送信するときはメールアドレスを、Web サイトを表示するときは Web アドレスをタップします。
- 経路が必要な場合は、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップします。

- その店舗・企業を連絡先リストに追加するときは、下方方向にスクロールして「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。
- メールで店舗・企業の場所を共有する

検索で見つかった店舗・企業のリストを表示する：「マップ」画面から「リスト」をタップします。

店舗・企業をタップすると、その場所が表示されます。店舗・企業の横にある ⓘ をタップすると、その情報が表示されます。





天気概況を見る

ホーム画面の「天気」をタップすると、世界中の1つまたは複数の都市の現在の気温と6日分の予報を見ることができます。「天気」を使用するには、インターネットに接続されたWi-FiネットワークにiPod touchが接続されている必要があります。35ページの「インターネットに接続する」を参照してください。



気象表示板が明るい青の場合には、その都市は日中（午前6時～午後6時まで）です。気象表示板が濃い紫色の場合には、夜間（午後6時～午前6時）です。

都市を追加する：

- 1 ⓘ をタップしてから + をタップします。
- 2 都市名または郵便番号を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索リストで都市を選択します。

別の都市に切り替える： 左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。気象表示板の下の点の数は、保存されている都市の数です。

都市を並べ替える： ⓘ をタップしてから、都市の横にある ≡ をドラッグして、リスト内の別の場所に移動します。

都市を削除する： > ⓘ をタップし、都市の横にある ⓧ をタップしてから、「削除」をタップします。

気温を華氏または摂氏で表示する： > ⓘ をタップしてから、「°F」または「°C」をタップします。

天気の詳細情報を見る

その都市に関連するより詳細な気象情報、ニュース、Web サイトなどを見ることができます。

Yahoo.com で都市に関する情報を見る： > 🌐! をタップします。



ボイスメモを録音する

「ボイスメモ」では、iPod touch を携帯型の録音装置として使用できます（第 1 世代の iPod touch では利用できません）。

重要: iPod touch でボイスメモを使用するには、Apple Earphones with Remote and Mic (2009 年秋の 32 GB 以上のモデル に付属) またはマイクの付いた互換性のあるアクセサリ (アップル社製のイヤパッドや、アップルの「Made for iPod」ロゴが付いた他社製のアクセサリなど) を最初に接続する必要があります。

マイクを録音対象に近づけたり、遠ざけたりすると、録音レベルを調節できます。録音品質を良くするには、レベルメーターの最大レベルを -3dB ~ 0dB にする必要があります。



ボイスメモを録音する：

- 1 ● をタップして、録画を開始します。互換性のあるマイク内蔵の3ボタンヘッドセットの中央ボタンを押すこともできます。
- 2 一時停止するには || をタップします。録音を終了するには ■ をタップします。互換性のあるマイク内蔵の3ボタンヘッドセットの中央ボタンを押して録音を中止することもできます。

お使いの外部マイクによって、モノラルまたはステレオのどちらかで録音できます。

音声録音を開始すると、iPod touch でシャッターの音が鳴ります。

ボイスメモの録音中にほかのアプリケーションを使うには、iPod touch をロックするか、ホーム □ ボタンを押します。

録音したボイスメモを再生する： ▶ をタップします。

ボイスメモを聴く



前回録音したボイスメモを再生する：

- 1 ≡ をタップします。
メモは日時の順に並んでおり、最近のメモが先頭に表示されます。
- 2 メモをタップして、▶ をタップします。

|| をタップして再生を一時停止し、▶ をタップして再開します。

メモの中の好きな場所に移動する：スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

内蔵スピーカーで聴く：「スピーカー」をタップします。

ボイスメモを管理する

ボイスメモを削除する： リストでメモをタップして、「削除」をタップします。

詳細情報を確認する： メモの横にある ⓘ をタップします。「情報」画面に長さや録音日時が表示され、追加の編集および共有機能を使用できます。



メモにラベルを追加する： 「情報」画面で ⓘ をタップして、「ラベル」画面のリストでラベルを選択します。カスタムラベルを作成するには、リストの下部にある「カスタム」を選択してから、ラベルの名前を入力します。

ボイスメモをトリミングする

ボイスメモの開始部分と終了部分をトリミングして、不要な一時停止やノイズを取り除くことができます。

ボイスメモをトリミングする：

- 1 「ボイスメモ」画面で、トリミングしたいメモの横にある ⓘ をタップします。
- 2 「メモをトリミング」をタップします。
- 3 タイムマーカーを目安にしてオーディオ領域の端をドラッグし、ボイスメモの開始部分と終了部分を調整します。編集したデータをプレビューするには、▶ をタップします。



- 4 「ボイスメモをトリミング」をタップします。

重要：ボイスメモの編集内容は、取り消すことができません。

ボイスメモを共有する

ボイスメモをメールメッセージの添付ファイルとして共有することができます。

ボイスメモを共有する：

- 1 「ボイスメモ」画面または「情報」画面で、「共有」をタップします。
- 2 「ボイスメモをメール」を選択して、メモが添付された新規のメッセージを「メール」で開きます。

送信しようとしているファイルのサイズが大きすぎる場合は、メッセージが表示されます。

ボイスメモを同期させる

iPod touch をお使いのコンピュータに接続すると、ボイスメモが自動的に iTunes ライブラリに同期されます。これによって、ボイスメモをコンピュータで聴くことができ、さらにそれらのメモを iPod touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

ボイスメモは、「ボイスメモ」プレイリストと同期されます。このリストが存在しない場合は自動的に作成されます。ボイスメモを「iTunes」と同期させる場合、それらのメモは削除されるまで「ボイスメモ」アプリケーション内に残ります。iPod touch からボイスメモを削除しても、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリストからは削除されません。ただし、「iTunes」からボイスメモを削除した場合は、次に「iTunes」と同期させたときにそのボイスメモが iPod touch から削除されます。

「iTunes」の「ミュージック」パネルを使うと、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリストを iPod touch 上の「ミュージック」アプリケーションと同期できます。

「ボイスメモ」プレイリストを iPod touch と同期する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 「ミュージック」タブを選択します。
- 4 「ボイスメモを含める」チェックボックスを選択し、「適用」をクリックします。



メモを書く／読む

メモは、最終変更日の順に表示されます。つまり、最新のメモが一番上に表示されます。リストには、各メモの最初の数単語が表示されます。iPod touch を回転させると、メモが横向きで表示され、大きなキーボードを使って入力できます。

メモを追加する： **+** をタップしてから、メモを入力して、「完了」をタップします。

メモを読む： メモをタップします。➡ または ⬅ をタップすると、次の日または前の日が表示されます。

メモを編集する： メモのどこかをタップして、キーボードを表示します。

メモを削除する： メモをタップしてから、**🗑** をタップします。

メモを検索する


メモのテキストを検索できます。



メモを検索する：

- 1 メモリストを下方方向にドラッグするか、ステータスバーをタップすると、「検索」ウインドウが表示されます。
- 2 検索フィールドにテキストを入力します。
入力すると、検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

メモをメールで送信する

メモをメールで送信する：メモをタップしてから、をタップします。

メモをメールで送信するには、メールを送信できるように iPod touch が設定されている必要があります。65 ページの「メールアカウントを設定する」を参照してください。

メモを同期する

「iTunes」を設定すると、自動的にメモがメールアプリケーション (Mac OS X の「Mail」や「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」など) と同期されます (Mac の場合、Mac OS X のバージョン 10.5.7 以降が必要です)。9 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。



世界時計

世界のほかの主要都市および時間帯の時刻を表示する時計を追加できます。


時計を表示する：「世界時計」をタップします。

時計が白いときはその都市が昼間であることを示しています。時計が黒いときは夜間であることを示しています。4つ以上の時計があるときは、フリックしてスクロールします。

時計を追加する：

- 1 「世界時計」をタップします。
- 2 **+** をタップして、都市の名前を入力します。
入力に一致した都市名が下に表示されます。
- 3 都市名をタップして、その都市の時計を追加します。

探している都市が見つからないときは、同じ時間帯にある主要都市を入力してみてください。

時計を削除する：「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある  をタップし、「削除」をタップします。


時計を並べ替える：「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある  を新しい位置までドラッグします。

アラーム

複数のアラームを設定することができます。各アラームについて、指定した日に繰り返し鳴るようにするか、または1回だけ鳴るようにするかを設定します。


アラームを設定する：

- 1 「アラーム」をタップして、**+**をタップします。
- 2 次の設定を調整します：
 - 特定の日に繰り返し鳴るようにアラームを設定するには、「繰り返し」をタップして、日にちを選択します。
 - アラームの時刻に鳴らす着信音を選択するには、「サウンド」をタップします。
 - アラームのスヌーズ機能をオン/オフにするには、「スヌーズ」をオンまたはオフにします。「スヌーズ」がオンのときに、アラームが鳴って「スヌーズ」をタップすると、アラームはいったん止まり、10分後に再び鳴ります。
 - アラームに説明を付けたいときは、「ラベル」をタップします。アラームが鳴るときに、iPod touch にラベルが表示されます。

少なくとも1つのアラームが設定されていて、入になっている場合は、iPod touch の画面上部のステータスバーに  が表示されます。

アラームをオンまたはオフにする：「アラーム」をタップして、任意のアラームをオンまたはオフにします。アラームがオフになっている場合は、もう一度オンにしない限りはアラームが鳴りません。

アラームが1度だけ鳴るように設定してある場合は、1度鳴った後に、自動的にオフになります。再びオンにすると、有効にすることができます。

アラームの設定を変更する：「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、変更したいアラームの横の  をタップします。

アラームを削除する：「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、アラームの横にある  をタップしてから、「削除」をタップします。

ストップウォッチ

ストップウォッチで時間を計る：

- 1 「ストップウォッチ」をタップします。
 - 2 「開始」を選択して、ストップウォッチを開始します。
 - ラップタイムを記録するには、各ラップの後に「ラップ」を選択します。
 - ストップウォッチを一時停止するには、「停止」をタップします。再開するときは「開始」をタップします。
 - ストップウォッチをリセットするには、ストップウォッチが一時停止のときに「リセット」をタップします。
- ストップウォッチを開始して、iPod touch の別のアプリケーションに移動しても、ストップウォッチはバックグラウンドで動き続けます。

タイマー

タイマーを設定する：「タイマー」をタップしてから、フリックして時間と分を設定します。「開始」を選択して、タイマーを開始します。

サウンドを選択する：「タイマー終了時」をタップします。

スリープタイマーを設定する：タイマーを設定して「タイマー終了時」をタップして、「iPod をスリープ」を選択します。

スリープタイマーを設定すると、タイマーの終了時に、iPod touch で音楽やビデオの再生が停止されます。

タイマーを開始して、iPod touch の別のアプリケーションに切り替えても、タイマーは動き続けます。



計算機を使用する

「計算機」では、数字や演算子をタップすることで、通常の計算機と同じように計算することができます。「+」、「-」、「×」、「÷」をタップすると、ボタンが白い線で囲まれるので、どの計算を行っているのかが分かります。iPod touch を横向きにすれば、高度な関数電卓になります。


標準のメモリ機能

- C：タップすると、表示されている数字が消去されます。
- MC：タップすると、メモリに保存された数字が消去されます。
- M+：タップすると、表示されている数字が、メモリに保存された数字に足されます。メモリに保存されている数字がない場合は、このボタンをタップすると、表示されている数字をメモリに保存します。
- M-：タップすると、表示されている数字から、メモリに保存された数字が引かれます。
- MR：タップすると、表示されている数字が、メモリに保存された数字に置き換えられます。ボタンが白い輪で囲まれている場合は、メモリに保存されている数字があります。

標準の計算機と関数電卓を切り替えても、メモリに保存されている数字は残ります。

関数電卓のキー

iPod touch を横向きにすると、関数電卓が表示されます。

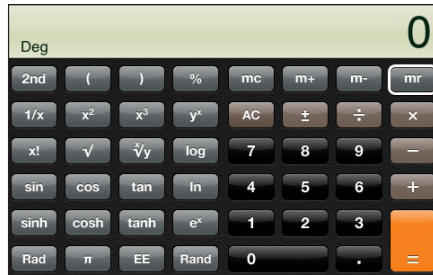

2nd	三角関数のボタン (sin、cos、tan、sinh、cosh、tanh) をそれぞれの逆関数 (sin ⁻¹ 、cos ⁻¹ 、tan ⁻¹ 、sinh ⁻¹ 、cosh ⁻¹ 、tanh ⁻¹) に変更します。また、ln を log ₂ に、e ^x を 2 ^x に変更します。「2nd」をもう一度タップすると、元の関数に戻ります。
(括弧式を始めます。式は入れ子にすることができます。
)	括弧式を終えます。
%	百分率を計算し、値上を加算し、値引を減算します。百分率を計算するときは、乗算 (×) キーと一緒に使用します。たとえば、500 の 8% を計算するには、次のように入力します。 500 x 8 % = 結果は 40 になります。 値上を加算するとき、または値引を減算するときは、加算 (+) キーまたは減算 (-) キーと一緒に使用します。たとえば、総額 500 ドルの商品に 8% の売上税を加算するときは、次のように入力します。 500 + 8 % = 結果は 540 になります。
1/x	値の逆数を小数で返します。
x ²	値を 2 乗します。
x ³	値を 3 乗します。
y ^x	2 つの値の間をタップし、1 つ目の値を 2 つ目の値で累乗します。たとえば、3 ⁴ を計算するには、次のように入力します。 3 y ^x 4 = 結果は 81 になります。
x!	値の階乗を計算します。
√	値の平方根を計算します。
^x √ y	2 つの値の間で使って、y の x 乗根を計算します。たとえば、 ⁴ √ 81 を計算するには、次のように入力します。 81 ^x √ y 4 = 結果は 3 になります。
log	値の対数 (10 を底) を返します。

sin	値の正弦を計算します。
sin⁻¹	値の逆正弦を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
cos	値の余弦を計算します。
cos⁻¹	値の逆余弦を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
tan	値の正接を計算します。
tan⁻¹	値の逆正接を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
ln	値の自然対数を計算します。
log2	2を底とする対数を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
sinh	値の双曲線正弦を計算します。
sinh⁻¹	値の逆双曲線正弦を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
cosh	値の双曲線余弦を計算します。
cosh⁻¹	値の逆双曲線余弦を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
tanh	値の双曲線正接を計算します。
tanh⁻¹	値の逆双曲線正接を計算します。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
e^x	値を入力した後でタップし、定数“e”(2.718281828459045...)をその値で累乗します。
2^x	表示されている値で2を累乗します。たとえば、10 2 ^x =と入力すると、結果は1024になります。(「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。)
Rad	三角関数を弧度で表すモードに変更します。
Deg	三角関数を度で表すモードに変更します。
π	円周率の値(3.141592653589793...)を入力します。
EE	現在表示されている値に、次に入力した値で10を累乗した値を乗算します。
Rand	0～1の間のランダムな数字を返します。




「設定」で、iPod touch のアプリケーションをカスタマイズしたり、日付と時刻を設定したり、ネットワーク接続を構成したり、iPod touch のその他の環境設定を入力したりできます。


Wi-Fi

Wi-Fi 設定によって、iPod touch からインターネットに接続するときに地域の Wi-Fi ネットワークを使用するかどうかが決まります。


Wi-Fi 接続のオン/オフを切り替える：「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi をオンまたはオフにします。


Wi-Fi ネットワークに接続する： Wi-Fi ネットワークを選択し、iPod touch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、ネットワークを選択します。必要な場合にはパスワードを入力してから、「参加」をタップします。（パスワードが必要なネットワークには鍵  のアイコンが表示されます。）

Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかったときに iPod touch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、Wi-Fi アイコン  が画面上部のステータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。

iPod touch が新しいネットワークに参加するときに確認するように設定する：「Wi-Fi」を選択し、「参加を確認」をオンまたはオフにします。

「Safari」や「メール」などを使ってインターネットにアクセスしようとするときに、前回使用した Wi-Fi ネットワークの通信圏内にいない場合は、このオプションによって iPod touch は別のネットワークを探すように設定されます。iPod touch が利用可能な Wi-Fi ネットワークをリストに表示し、利用したいネットワークを選択することができます。（パスワードが必要なネットワークには鍵  のアイコンが表示されます。）「接続を確認」がオフになっている場合に、前回使用したネットワークが利用できないときは、手動でネットワークに接続してインターネットに接続する必要があります。

接続したネットワークを破棄して、iPod touch が自動的にそのネットワークに接続しないように設定する：「Wi-Fi」を選択して、以前に接続したことのあるネットワークの横にある  をタップします。次に、「このネットワークを破棄」をタップします。

公開されていない Wi-Fi ネットワークに接続する： Wi-Fi ネットワークのリストに表示されない Wi-Fi ネットワークに接続するときは、「Wi-Fi」>「その他」と選択して、ネットワーク名を入力します。ネットワークにパスワードが必要な場合は、「セキュリティ」をタップし、ネットワークで使用されているセキュリティの種類をタップして、パスワードを入力します。

あらかじめネットワーク名、パスワード、および非公開ネットワークに接続するときのセキュリティの種類を知っている必要があります。

一部の Wi-Fi ネットワークは、クライアント ID や IP アドレスなどの追加の設定を要求する場合があります。使用する設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。

Wi-Fi ネットワークに接続する設定を調整する：「Wi-Fi」を選択し、ネットワークの横にある  をタップします。

VPN

この設定は、iPod touch 上に VPN を構成しているときに表示され、VPN のオン/オフを切り替えることができます。116 ページの「ネットワーク」を参照してください。

通知

この設定は、アップルのプッシュ通知サービスを使用している App Store から入手したアプリケーションをインストールしている場合に表示されます。

プッシュ通知はアプリケーションで使用される機能で、新しい情報が発生するとそのアプリケーションが実行されていないときでもユーザに通知します。通知はアプリケーションによって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上のアプリケーションのアイコンに数字付きのマークを表示する通知があります。

通知を受けたくない場合、またはバッテリーを節約したい場合は、通知をオフにすることができます。

すべての通知をオフにする：「通知」をタップして通知をオンにします。

特定のアプリケーションの音、通知、またはマークのオン/オフを切り替える：「通知」をタップして、リストからアプリケーションを選択し、オンまたはオフにしたい通知のタイプを選択します。

明るさ

画面の明るさはバッテリー寿命に影響します。iPod touch を充電するまでの時間を延ばすときは、画面を暗くします。そうでないときは、「明るさの自動調節」を使用します。

画面の明るさを調整する：「明るさ」を選択し、スライダをドラッグします。

iPod touch が自動的に画面の明るさを調整するかどうかを設定する：「明るさ」を選択し、「明るさの自動調節」をオンまたはオフにします。「明るさの自動調節」をオンにすると、iPod touch に内蔵の環境光センサーを使って、現在の光の状態に応じて画面の明るさが調整されます。

一般

「一般」設定には、日付と時刻、セキュリティ、ネットワークなどの、複数のアプリケーションに影響する設定が含まれています。またここでは、お使いの iPod touch に関する情報を見たり、iPod touch をオリジナルの状態にリセットしたりすることができます。

情報

「一般」>「情報」と選択して、iPod touch に関する情報を見ます。次の項目が表示されます：

- 曲、ビデオ、写真の数
- 合計保存容量
- 空き領域
- ソフトウェアのバージョン
- シリアル番号と機種番号
- Wi-Fi と Bluetooth のアドレス
- 法的情報
- 規制に関する情報

壁紙

壁紙は iPod touch のロックを解除するときの画面に表示されます。iPod touch に用意されているイメージのいずれかを選択するか、コンピュータから iPod touch に同期した写真を使用することができます。

壁紙を設定する：「壁紙」を選択して、ピクチャを選びます。

サウンド

通知音の音量を調整する：「一般」>「サウンド」と選択し、スライダをドラッグします。曲またはビデオを再生していない場合は、iPod touch の側面にある音量ボタンを使用します。

参考：第 1 世代の iPod touch では、「一般」>「サウンド」と選択し、サウンド効果を鳴らす装置（内蔵スピーカー、ヘッドフォン、またはその両方）を選びます。

通知音と効果音を設定する：「一般」>「サウンド」と選択して、項目のオン／オフを切り替えます。次の状態のときに、常に音が鳴るように iPod touch を設定できます：

- メールメッセージを受信したとき
- メールメッセージを送信したとき
- 通知するように設定した予約があるとき
- iPod touch をロックする
- キーボードを使って入力したとき

ネットワーク

「ネットワーク」設定を使用して、VPN（Virtual Private Network）接続を構成したり、Wi-Fi 設定にアクセスします。

新しい VPN 構成を追加する：「一般」>「ネットワーク」>「VPN」>「VPN 構成を追加」と選択します。

組織の内部で VPN を使用するように構成することで、プライベートネットワークでないネットワークのときにも機密情報を安全に送受信することができます。たとえば、iPod touch 上で職場のメールにアクセスするときに、VPN の構成が必要になります。

iPod touch からは、L2TP、PPTP、または Cisco IPSec プロトコルを使用する VPN に接続できます。どの設定を使用するかについては、ネットワーク管理者に問い合わせてください。ほとんどの場合、コンピュータ上に構成している VPN 設定を、iPod touch でも使用できます。

VPN 設定を入力すると、「設定」メニューに VPN スイッチが表示されるので、これを使って VPN のオン/オフを切り替えることができます。

VPN は、構成プロファイルによって自動的に設定されることもあります。15 ページの「構成プロファイルをインストールする」を参照してください。

VPN 構成を変更する：「一般」>「ネットワーク」>「VPN」と選択して、アップデートしたい構成をタップします。

VPN のオン/オフを切り替える：「設定」をタップして、「VPN」のオン/オフを切り替えます。

VPN 構成を削除する：「一般」>「ネットワーク」>「VPN」と選択して、構成名の右側にある青い矢印をタップしてから、構成画面の下部にある「VPN を削除」をタップします。

Bluetooth

iPod touch は、音楽を聴くために Bluetooth ヘッドフォンデバイスを無線接続することができます(第 1 世代の iPod touch では利用できません)。34 ページの「Bluetooth ヘッドフォン」を参照してください。

Bluetooth のオン/オフを切り替える：「一般」>「Bluetooth」と選択して、Bluetooth のオン/オフを切り替えます。

位置情報サービス

「位置情報サービス」を利用することで、「マップ」などのアプリケーションで自分がどこにいるかを示すデータを収集して、それらを使用することができます。「位置情報サービス」で収集されたデータは、個人を識別できる情報に関連付けられることはありません。現在のおおよその位置は、地域の Wi-Fi ネットワーク (Wi-Fi を入にしている場合) から収集できる情報を使って判断されます。

「位置情報サービス」を使用したくない場合は、オフにできます。「位置情報サービス」をオフにした場合は、次回アプリケーションでこの機能を使用しようとするときに、もう一度オンにすることを求められます。

「位置情報サービス」のオン/オフを切り替える：「一般」>「位置情報サービス」と選択し、位置情報サービスのオン/オフを切り替えます。

バッテリー寿命を節約するには、サービスを使用していないときに「位置情報サービス」をオフにしてください。

自動ロック

iPod touch をロックすると、バッテリーを節約するために画面の表示が消え、意図しない iPod touch の操作を防ぐことができます。

iPod touch がロックするまでの時間を設定する：「一般」>「自動ロック」と選択して、ロックするまでの時間を選択します。

パスコードロック

デフォルトでは、iPod touch のロックを解除するためにパスコードを入力する必要はありません。

パスコードを設定する：「一般」>「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力してから、確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod touch から、パスコードを入力してロックを解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。

パスコードロックをオフにする：「一般」>「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから「パスコードをオフにする」をタップして、パスコードを再入力します。

パスコードを変更する：「一般」>「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから、「パスコードを変更」をタップします。パスコードを再入力してから、新しいパスワードを入力および再入力します。パスコードを忘れてしまった場合は、iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。156 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

パスコードを要求するまでの時間を設定する：「一般」>「パスコードロック」と選択してから、パスコードを入力します。「パスコードを要求」をタップしてから、iPod touch の待機状態がどのくらい継続したらロック解除するためのパスワードの入力を要求するかを選択します。

パスコードの入力に 10 回失敗したらデータを消去する：「一般」>「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから、「データを消去」をタップしてオンにします。

パスコードの入力に 10 回失敗すると、設定がデフォルトにリセットされ、すべての情報とメディアが次の方法で消去されます。

- 2009 年秋の 32 GB 以上のモデル：256 ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗号化鍵の削除
- 2009 年秋の 32 GB 未満のモデルおよび 2009 年秋より前のモデル：データの上書き

重要：データが上書きされているときに、iPod touch は使用できません。この処理には、iPod touch のモデルおよび記憶領域の容量によって異なりますが、最長で 4 時間、またはそれ以上かかることがあります。(2009 年秋の 32 GB 以上のモデルでは、暗号化鍵の削除はすぐに行われます。)

機能制限

iPod touch で一部のアプリケーションの使用および iPod コンテンツに、制限を設定することができます。たとえば親の場合は、露骨な音楽がプレイリストで視聴されることを制限したり、YouTube へのアクセスを完全に無効にしたりできます。

機能制限をオンにする

- 1 「一般」>「機能制限」と選択してから、「機能制限を設定」をタップします。
- 2 4桁のパスコードを入力します。
- 3 パスコードを再入力します。

機能制限をオフにする：「一般」>「機能制限」と選択してから、パスコードを入力します。「機能制限を解除」をタップして、パスコードを再入力します。

パスコードを忘れてしまった場合は、「iTunes」から iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。156 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

アプリケーションの機能制限を設定する： 各コントロールをタップしてオン／オフを切り替えることで、目的の機能制限を設定します。デフォルトでは、すべてのコントロールがオンになっています（制限されていません）。特定の項目をオフにして使用を制限するときは、その項目をタップします。



「Safari」が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。「Safari」で Web をブラウズしたり、Web クリップにアクセスしたりすることができません。「Safari」を無効にしても、ほかの他社製のアプリケーションで Web のブラウズができる場合があります。



YouTube が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。



iTunes Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。コンテンツをプレビュー、購入、およびダウンロードできません。



App Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。iPod touch にアプリケーションをインストールすることはできません。



位置情報データがアプリケーションに提供されません。

アプリケーションでの購入を制限する： 「アプリケーション内での購入」をオフにします。この機能を有効にすると、App Store からダウンロードしたアプリケーションを使って、追加コンテンツまたは追加機能を購入できるようになります。

コンテンツ制限を設定する： 「レートの対象」をタップして、リストから該当する国を選択します。以下のコンテンツのカテゴリに対して、その国のレートシステムを使って機能制限を設定することができます：

- 音楽と Podcast
- ムービー
- テレビ番組
- アプリケーション

たとえば米国の場合、「PG」以下にレートされた映画のみを許可するには、「ムービー」をタップして、リストから「PG」を選択します。

参考：（レートシステムがない国もあります。）

ホーム

「一般」 > 「ホーム」と選択し、ホームボタンのダブルクリックと Spotlight ページでのカテゴリ検索について環境設定を設定します。iPod touch のホームボタンをダブルクリックしたときに、ホーム画面、「検索」、または iPod のどれを表示するかを設定できます。

ホームボタンをダブルクリックして iPod コントロールが表示されるようにするかどうかを設定する： 音楽を再生しているときにホームボタンをダブルクリックすると iPod コントロールが表示されるようにするときは、「iPod コントロール」をオンにします。この機能は、ディスプレイがオフになっているとき、または iPod touch がロックされているときでも適用されます。

検索結果に表示されるカテゴリを設定する：「検索結果」をタップします。デフォルトでは、リスト内のすべての検索カテゴリが選択されます。選択を解除するには、その項目をタップします。

検索結果のカテゴリの順序を設定する：「検索結果」をタップしてから、検索カテゴリの横にある **≡** をドラッグして、リスト内の別の場所に移動します。

日付と時刻

日付と時刻の設定は、画面の上部に表示されるステータスバー、および世界時計とカレンダーに適用されます。

iPod touch で 24 時間表示、または 12 時間表示のどちらを使用するかを設定する：「一般」>「日付と時刻」を選択して、「24 時間表示」をオンまたはオフにします。（一部の国では利用できません。）

日付と時刻を設定する：「一般」>「日付と時刻」と選択します。「時間帯」をタップして、その時間帯に含まれる主要都市の名前を入力します。「日付と時刻」に戻るボタンをタップしてから、「日付と時刻を設定」をタップして日付と時刻を入力します。

キーボード

自動修正のオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」と選択し、「自動修正」のオン/オフを切り替えます。

デフォルトでは、選択した言語の既定のキーボードに辞書が内蔵されている場合、iPod touch は自動的に修正候補を表示するか、入力に応じて文字を補完します。

自動大文字入力のオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」と選択し、「自動大文字入力」のオン/オフを切り替えます。

iPod touch では、文の終わりを示す句読点や改行文字を入力した後に入力した単語の先頭は、デフォルトで自動的に大文字に変換されるようになっています。


Caps Lock のオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」と選択して、「Caps Lock の使用」のオン/オフを切り替えます。

Caps Lock を入にし、キーボードの Shift ⌘ キーをダブルタップすると、入力する文字がすべて大文字になります。Caps Lock が入のときは、Shift キーが青色で表示されます。

ピリオドの簡易入力のオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」と選択し、「ピリオドの簡易入力」のオン/オフを切り替えます。

ピリオドの簡易入力をオンにすると、入力中にスペースバーをダブルタップすることで、ピリオドと空白を入力できるようになります。この機能はデフォルトでオンになっています。

ほかの言語のキーボードのオン/オフを切り替える：「一般」>「キーボード」>「各国のキーボード」と選択して、使用したいキーボードをオンにします。

複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、 をタップします。タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。30 ページの「各国のキーボード」を参照してください。


言語環境

「言語環境」設定を使って、iPod touch で使用する言語、ほかの言語のキーボードのオン/オフ、およびお住まいの地域の日付、時刻、電話番号の書式を設定します。

iPod touch で使用する言語を設定する：「一般」>「言語環境」>「言語」と選択し、使用したい言語を選んで、「完了」をタップします。

iPod touch で使用する音声コントロールを設定する：「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、使用したい言語を選択します（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）。

ほかの言語のキーボードのオン/オフを切り替える：「一般」>「言語環境」>「キーボード」と選択して、使用したいキーボードをオンにします。

複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、 をタップします。タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。30 ページの「各国のキーボード」を参照してください。

日付、時刻、および電話番号の書式を設定する：「一般」>「言語環境」>「地域に応じた書式」と選択して、お住まいの地域を選びます。

「地域に応じた書式」によって、ネイティブの iPod touch アプリケーションに表示する日付に使用される言語も決まります。

アクセシビリティ

アクセシビリティ機能（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルでのみ利用可能）をオンにするには、「アクセシビリティ」を選択し、目的の機能を選択します。139 ページの第 21 章「アクセシビリティ」を参照してください。

iPod touch をリセットする

すべての設定をリセットする：「一般」>「リセット」と選択して、「すべての設定をリセット」をタップします。すべての環境設定と設定がリセットされます。連絡先やカレンダーなどの情報および曲やビデオなどのメディアは削除されません。

すべてのコンテンツと設定を消去する：iPod touch をコンピュータまたは電源アダプタに接続します。「一般」>「リセット」と選択して、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

これによってすべての設定がデフォルトにリセットされ、すべての情報とメディアが次の方法で消去されます。

- 2009 年秋の 32 GB 以上のモデル：256 ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗号化鍵の削除
- 2009 年秋の 32 GB 未満のモデルおよび 2009 年秋より前のモデル：データの上書き

重要：データが上書きされているときに、iPod touch は使用できません。この処理には、iPod touch のモデルおよび記憶領域の容量によって異なりますが、最長で 4 時間、またはそれ以上かかることがあります。（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルでは、暗号化鍵の削除はすぐに実行されます。）

ネットワーク設定をリセットする：「一般」>「リセット」と選択して、「ネットワーク設定をリセット」をタップします。

ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストと VPN 設定（構成プロファイルによってインストールされたものではないもの）が消去されます。Wi-Fi がいったんオフになり、接続していたネットワークから接続解除されてから、オンに戻ります。Wi-Fi および「参加を確認」の設定は入のままです。

構成プロファイルによってインストールされた VPN 設定を削除するには、「設定」>「一般」>「プロファイル」と選択し、構成プロファイルを選択して、「削除」をタップします。

キーボード辞書をリセットする: 「一般」>「リセット」と選択して、「キーボード辞書をリセット」をタップします。

入力中に iPod touch に表示された入力候補を無視することで、単語がキーボード辞書に追加されません。入力候補を無視して単語を辞書に追加するには、その単語をタップします。キーボード辞書をリセットすると、追加したすべての単語が消去されます。

ホーム画面のレイアウトをリセットする: 「一般」>「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。

位置情報の警告をリセットする: 「一般」>「リセット」と選択して、「位置情報の警告をリセット」をタップします。

位置情報の警告とは、アプリケーション（「マップ」など）で「位置情報サービス」を利用するときに、それらのアプリケーションによって行われる要求のことです。「OK」を 2 回タップすると、iPod touch 上にアプリケーションの警告が表示されなくなります。警告を再開するときは、「場所の警告をリセット」をタップします。

ミュージック

「ミュージック」設定は、曲、Podcast、およびオーディオブックに適用されます。

「シェイクでシャッフル」のオン/オフを切り替える: 「ミュージック」を選択してから、「シェイクでシャッフル」のオン/オフを切り替えます。「シェイクでシャッフル」がオンのときは iPod touch をシェイクしてシャッフルをオンにして、再生中の曲を即座に変更することができます。

曲が同じサウンドレベルで再生されるように「iTunes」を設定する: 「iTunes」で、「iTunes」>「環境設定」（Mac の場合）、または「編集」>「設定」（Windows PC の場合）と選択し、「再生」をクリックし、「サウンドチェック」を選択します。

「iTunes」の音量設定（音量の自動調整）を使用するように iPod touch を設定する: 「ミュージック」を選択して、「音量の自動調整」を入にします。

イコライザを使って、iPod touch の音声をカスタマイズする: 「ミュージック」>「イコライザ」と選択して、設定を選びます。

音楽およびビデオの音量制限を設定する: 「ミュージック」>「音量制限」と選択し、スライダをドラッグして最大音量を調節します。

「音量制限をロック」をタップして、音量制限を変更できないように番号を設定することができます。

警告: 聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

ビデオ

レンタルムービーを含むビデオコンテンツには、ビデオ設定が適用されます。以前に途中まで見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズドキャプションのオン/オフの切り替え、およびテレビでビデオを見るための iPod touch の設定ができます。

再生開始位置を設定する：「ビデオ」>「再生開始」と選択して、以前に途中まで見たビデオを再度見るときに最初から見るか続きから見るかを選びます。

クローズドキャプションのオン/オフを切り替える：「ビデオ」を選択し、「クローズドキャプション」の入/切を切り替えます。

テレビ出力

これらの設定を使って、iPod touch のビデオをテレビで見るときの設定を行います。iPod touch を使ってテレビでビデオを見る方法について詳しくは、52 ページの「ビデオをテレビで見る」を参照してください。

ワイドスクリーンのオン/オフを切り替える：「ビデオ」を選択して、「ワイドスクリーン」のオン/オフを切り替えます。

テレビ信号を NTSC または PAL に設定する：「ビデオ」>「テレビ信号」と選択して、「NTSC」または「PAL」を選びます。

NTSC および PAL は、テレビ放送の規格です。iPod touch は、コンポーネントケーブルを使ってテレビに接続するときは NTSC 480p/PAL 576p で表示され、コンポジットケーブルを使用するときは NTSC 480i/PAL 576i で表示されます。お使いのテレビは、購入した地域によって、これらの規格のいずれかを使用しています。お使いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してください。

写真

「写真」設定を使って、スライドショーで写真を表示する方法を指定します。

各スライドの表示時間を設定する：「写真」>「各スライドの再生時間」と選択して、時間を選びます。

トランジションエフェクトを設定する：「写真」>「トランジション」と選択して、トランジションエフェクトを選びます。

スライドショーを繰り返し再生するかどうかを設定する：「写真」を選択して、「リピート」のオン/オフを切り替えます。

写真をランダムに表示するか順番通り表示するかを設定する：「写真」を選択して、「シャッフル」のオン/オフを切り替えます。

Store

「Store」設定を使って、iTunes Store アカウントの変更または作成が可能です。デフォルトでは、iPod touch をお使いのコンピュータと同期させるときにサインインした iTunes アカウントが「Store」設定に表示されます。iPod touch のアカウントを変更して、別のアカウントから音楽やアプリケーションを購入することができます。iTunes アカウントがない場合は、「Store」設定で作成できます。iTunes Store の規約については、www.apple.com/jp/legal/itunes/ww/ を参照してください。

アカウントにサインインする：「Store」を選択して「サインイン」をタップし、ユーザ名とパスワードを入力します。

iTunes Store アカウント情報を確認する：「Store」を選択して「アカウントを表示」をタップし、パスワードを入力して画面に表示される指示に従います。

別のアカウントにサインインする：「Store」を選択して「サインアウト」をタップし、ユーザ名とパスワードを入力します。

新しいアカウントを作成する：「Store」を選択して「新規アカウントを作成」をタップし、画面に表示される指示に従います。

メール、連絡先、カレンダー

「メール」、「連絡先」、「カレンダー」の設定を使用して、iPod touch のアカウントを設定およびカスタマイズします：

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google メール
- Yahoo! メール
- AOL
- その他の POP および IMAP メールシステム
- 連絡先の LDAP アカウント
- カレンダーの CalDAV アカウントまたは iCalendar (.ics) アカウント

アカウント

「アカウント」セクションでは、iPod touch のアカウントを設定できます。表示される設定は、設定しているアカウントの種類によって異なります。入力する必要がある情報については、ご利用のサービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

詳しくは、以下を参照してください。

- 13 ページの「アカウントを設定する」
- 83 ページの「連絡先を追加する」
- 74 ページの「カレンダーを登録および共有する」

アカウントの設定を変更する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、必要な変更を行います。

iPod touch でアカウントの設定に変更を加えても、コンピュータには同期されません。つまり、コンピュータのアカウント設定に影響を与えずに、iPod touch のアカウントを構成できます。

アカウントの使用を停止する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、「アカウント」をオフにします。

アカウントがオフになっている場合は、オンに戻すまでは、iPod touch にそのアカウントは表示されず、そのアカウントからメールが送信されたり、そのアカウントからのメールがチェックされたり、ほかの情報がそのアカウントと同期されることはありません。

詳細設定を調整する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、次のいずれかの操作を行います：

- 下書き、送信済みメッセージ、および削除済みメッセージを iPod touch に保存するか、またはメールサーバにリモート保存するか（IMAP アカウントのみ）を設定するには、「詳細」をタップしてから、「下書きメールボックス」、「送信済みメールボックス」、または「削除済みメールボックス」を選択します。メッセージを iPod touch に保存する場合は、iPod touch がインターネットに接続されていないときでもメッセージを表示できます。
- iPod touch の「メール」からメッセージを完全に削除するまでの時間を設定するには、「詳細」をタップし、「削除」をタップしてから、「しない」、「1 日後」、「1 週間後」、または「1 ヶ月後」のいずれかを選択します。
- メールサーバ設定を調整するには、「受信メールサーバ」または「送信メールサーバ」の下の「ホスト名」、「ユーザ名」、または「パスワード」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。
- SSL とパスワードの設定を調整するには、「詳細」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。

アカウントを iPod touch から削除する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、下方向にスクロールして「アカウントを削除」をタップします。

アカウントを削除すると、それ以降は iPod touch からそのアカウントにアクセスできなくなります。そのアカウントに同期されているすべてのメール、および連絡先、カレンダー、ブックマークの情報は、iPod touch から削除されます。ただし、アカウントを削除しても、そのアカウントまたはアカウントに関連付けられている情報はコンピュータから削除されません。

新しいデータを取得する

この設定を使って、iPod touch 上に構成した MobileMe、Microsoft Exchange、「Yahoo! メール」、およびそのほかの「プッシュ」アカウントの「プッシュ」のオン / オフを切り替えることができます。プッシュアカウントでは、サーバが新しい情報で更新されると、それらが iPod touch に自動的に配布されます（少し遅れる可能性があります）。プッシュされたデータを取得または同期するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。メールやそのほかの情報の配布を中断したいとき、またはバッテリーを節約したいときは、「プッシュ」をオフにすることをお勧めします。

「プッシュ」がオフのときやアカウントがプッシュに対応していないときでも、データを「取得」することはできます。つまり、サーバに新しい情報があるかどうかを iPod touch から確認することができます。どのくらいの頻度でデータを要求するかを決定するときは、「データの取得方法」設定を使用します。バッテリー寿命を最適化したい場合は、あまり頻繁に取得しないでください。

「プッシュ」をオンにする：「メール / 連絡先 / カレンダー」>「データの取得方法」と選択し、「プッシュ」をタップしてオンにします。

データを取得する間隔を設定する：「メール/連絡先/カレンダー」>「データの取得方法」と選択してから、すべてのアカウントのデータ取得頻度を選択します。

バッテリー寿命を節約したい場合は、取得頻度を低くします。

「データの取得方法」画面で「プッシュ」を「オフ」に設定するか「フェッチ」を「手動」を設定すると、これらの設定は各アカウントの設定より優先されます。

メール

「メール」設定は、特に説明がある場合を除いて、iPod touch 上に設定したすべてのアカウントに適用されます。

新しいメールが届いたことまたはメールが送信されたことを通知する音の入/切を切り替えるには、「一般」>「サウンド」の設定を使用します。

iPod touch に表示するメッセージの数を設定する：「メール/連絡先/カレンダー」>「表示」と選択してから、設定を選択します。

最新の 25、50、75、100、または 200 件のメッセージを表示することを選択します。「メール」でそれ以上のメッセージをダウンロードするときは、受信ボックスの一番下までスクロールし、「さらにメッセージを読み込む」をタップします。

参考：Microsoft Exchange アカウントの場合は、「メール/連絡先/カレンダー」を選択し、Exchange アカウントを選択します。「同期するメール日付」をタップし、サーバと同期したいメールの日数を選択します。

メッセージリストのプレビューに表示するメッセージ行数を設定する：「メール/連絡先/カレンダー」>「プレビュー」と選択してから、設定を選択します。

最大でメッセージの 5 行を表示することを選択できます。このように設定すれば、メールボックスのメッセージリストをスキャンして各メッセージの概要を知ることができます。

メッセージの最小フォントサイズを設定する：「メール/連絡先/カレンダー」>「最小フォントサイズ」と選択してから、「小」、「中」、「大」、「特大」、または「巨大」を選択します。

iPod touch のメッセージリストに宛先/Cc ラベルを表示するかどうかを設定する：>「メール/連絡先/カレンダー」を選択してから、「宛先/Cc ラベルを表示」のオン/オフを切り替えます。

「宛先/Cc ラベルを表示」がオンになっている場合は、リストの各メッセージの横にある **To** または **Cc** を見れば、自分に直接送信されたメッセージなのかまたはコピーを受信したのかが分かります。

メッセージを削除するかどうかを確認するように iPod touch を設定する：「メール/連絡先/カレンダー」を選択して、「削除前に確認」のオン/オフを切り替えます。

「削除前に確認」が入になっている場合は、メッセージを削除するときに、**🗑** をタップしてから「削除」をタップして削除を確認する必要があります。

iPod touch が自動的にリモート画像を読み込むかどうかを設定する：「メール/連絡先/カレンダー」を選択して、「リモート画像を読み込む」のオン/オフを切り替えます。「リモート画像を読み込む」がオフの場合は、メッセージを読み取る際に手で画像を読み込むことができます。

送信するすべてのメッセージのコピーを自分宛に送信するように iPod touch を設定する：「メール/連絡先/カレンダー」を選択してから、「常に Bcc に自分を含める」のオン/オフを切り替えます。

デフォルトのメールアカウントを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「デフォルトアカウント」と選択してから、アカウントを選択します。

この設定によって、別の iPod touch アプリケーションからメッセージを作成するとき（「写真」から写真を送信する、「マップ」で店舗・企業のメールアドレスをタップするなど）に、どのアカウントからメッセージが送信されるかが決まります。別のアカウントからメッセージを送信するときは、メッセージの「差出人」フィールドをタップして、別のアカウントを選びます。

メッセージに署名を追加する：> 「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「署名」と選択してから、署名を入力します。

よく使う引用句、自分の名前、役職、電話番号などの署名を、iPod touch から送信するすべてのメッセージの下部に追加するように設定できます。

連絡先

連絡先の並べ替え方法を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下にある「並べ替え順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います：

- 名で並べ替えるときは、「名, 姓」をタップします。
- 姓で並べ替えるときは、「姓, 名」をタップします。

連絡先の表示方法を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下にある「表示順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います：

- 名を最初に表示するときは、「名, 姓」をタップします。
- 姓を最初に表示するときは、「姓, 名」をタップします。

カレンダー

会議の参加依頼を受け取ったときに通知音が鳴るように設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、「カレンダー」の下にある「新規参加依頼の通知音」をタップしてオンにします。

iPod touch にどれくらい過去にさかのぼってカレンダーイベントを表示するかを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「同期」と選択してから、期間を選択します。

「カレンダー」の時間帯サポートをオンにする：> 「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「時間帯サポート」と選択してから、「時間帯サポート」をオンにします。カレンダーの時間帯を選択するには、「時間帯」をタップして主要都市の名前を入力します。

「時間帯サポート」が入のときは、カレンダーのイベントの日付と時刻が、選択した都市の時間帯で表示されます。「時間帯サポート」がオフのときは、カレンダーのイベントが、ネットワーク時間合わせて決定される現在の場所の時間帯で表示されます。

重要：旅行中は、正しい現地時間に iPod touch のイベントが表示されなかったり、通知音が鳴らなかったりする場合があります。手動で正しい時刻を設定するときは、120 ページの「日付と時刻」を参照してください。

Safari

「Safari」設定では、インターネット検索エンジンを選択したり、セキュリティオプションを設定したり、デベロッパの場合はデバッグをオンにしたりできます。

一般

インターネット検索を行うときは、Google または Yahoo! を利用できます。

検索エンジンを選択する：「Safari」>「検索エンジン」と選択し、使用したい検索エンジンを選びます。

連絡先、または前回入力した名前とパスワード、あるいはそれら両方を使って Web フォームが自動的に入力されるように、「Safari」を設定することができます。

自動入力を有効にする：「Safari」>「自動入力」と選択し、以下のいずれかの操作を行います：

- 連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、使用したい連絡先を選択します。

「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。

- 名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。

この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。

- すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。

セキュリティ

「Safari」では、ムービー、アニメーション、Web アプリケーションなどの Web 機能を表示できるように、デフォルトで設定されています。インターネットで起こり得るセキュリティ上の危険から iPod touch を守るために、セキュリティ設定を変更することができます。

セキュリティ設定を変更する：「Safari」を選択して、次のいずれかを実行します：

- 詐欺の可能性がある Web サイトを訪問するときに警告するかどうかを設定するには、「詐欺サイトの警告」をオンまたはオフにします。

詐欺サイトの警告によって、ユーザは詐欺の可能性があるインターネットサイトから保護されます。疑わしいサイトを訪問するとき、「Safari」では疑わしい特徴に関する警告が表示され、そのページが読み込まれません。

- JavaScript を有効または無効にするには、「JavaScript」のオン/オフを切り替えます。

Web ページの作成者は、JavaScript を使ってページの要素を操作できます。たとえば、JavaScript を使って、現在の日付と時刻を表示したり、リンク先のページを新しいポップアップページとして表示したりできます。

- プラグインを有効または無効にするには、「プラグイン」のオン/オフを切り替えます。プラグインを使うと、「Safari」で特定のタイプのオーディオファイルやビデオファイルを再生したり、Microsoft Word ファイルや Microsoft Excel 書類を表示したりできるようになります。

- ポップアップをブロックまたは許可するには、「ポップアップブロック」のオン/オフを切り替えます。ポップアップブロックでは、ページを閉じるときまたはアドレスを入力してページを開いたときに表示されるポップアップだけがブロックされます。リンクをタップしたときに表示されるポップアップはブロックされません。

- 「Safari」が Cookie を受け入れるかどうかを設定するには、「Cookie を受け入れる」をタップして、「しない」、「訪問先のみ」、または「常に」を選びます。

Cookie は、同じ訪問者がアクセスしてきたときに Web サイト側でその訪問者を見分けられるようにするために、Web サイトが iPod touch 内に保存する小さい情報です。これにより、訪問者が設定した情報などに基づいて、訪問者に合わせて Web ページをカスタマイズできるようになります。ページによっては、Cookie を受け入れるように iPod touch を設定しないと、正しく機能しないことがあります。

- 訪問した Web ページの履歴を消去するには、「履歴を消去」をタップします。
- 「Safari」からすべての Cookie を消去するには、「Cookie を消去」をタップします。
- ブラウザのキャッシュを消去するには、「キャッシュを消去」をタップします。

ブラウザのキャッシュには、同じページにアクセスしたときにページをよりすばやく表示できるようにするために、ページの内容が保存されます。開いたページに新しい内容が表示されない場合は、キャッシュを消去すると解決できることがあります。

デベロッパ

「デバッグコンソール」を使うと、Web ページのエラーを解決するのに役立ちます。オンの場合は、Web ページのエラーが起きたときにコンソールが自動的に表示されます。

デバッグコンソールのオン/オフを切り替える: 「Safari」> 「デベロッパ」と選択し、「デバッグコンソール」のオン/オフを切り替えます。

Nike + iPod

Nike + iPod アプリケーションを有効にして設定を調整するときは、「Nike + iPod」設定を使用します (第 1 世代の iPod touch では使用できません)。137 ページの第 20 章「Nike + iPod」を参照してください。



iTunes Store について

iTunes Store で音楽、オーディオブック、テレビ番組、ムービー、およびミュージックビデオを検索、ブラウズ、プレビュー、購入し、iPod touch に直接ダウンロードできます。iTunes Store を使って、オーディオ Podcast やビデオ Podcast をインターネットからストリーム再生したり、iPod touch に直接ダウンロードして視聴したりできます。

参考： iTunes Store はすべての地域で利用できるわけではありません。iTunes Store のコンテンツは地域によって異なる場合があります。


iTunes Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

曲を購入したり、レビューを書いたりするには、iTunes Store アカウントが必要です。デフォルトでは、iPod touch で iTunes Store アカウント設定が「iTunes」から取り込まれます。iTunes Store アカウントを持っていない場合や、別の iTunes Store アカウントから購入したい場合は、「設定」>「Store」と選択します。123 ページの「Store」を参照してください。


Podcast の再生やダウンロードに、iTunes Store アカウントは必要ありません。

音楽、ビデオ、その他のコンテンツを検索する

コンテンツをブラウズする：「ミュージック」、「ビデオ」、または「Podcast」をタップします。または、「その他」をタップして、「オーディオブック」、「iTunes U」、または「ダウンロード」でブラウズします。リスト別にブラウズするときの並べ替えの方法（「おすすめ」、「トップ 10」、「ジャンル」など）を画面の一番上で選択します。

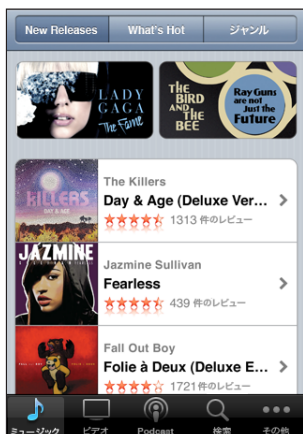

コンテンツを検索する：「検索」をタップし、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。検索結果は、「ムービー」、「アルバム」、「Podcast」などでグループ分けされます。

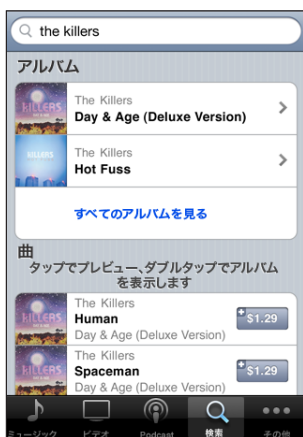

リスト内の商品をタップすると、「情報」画面に詳細が表示されます。レビューを読んだり、自分でレビューを書いたり、商品に関するリンクをメールで友人に送ったりできます。商品によって、購入、ダウンロード、またはレンタルができます。

参考：Starbucks の一部の店舗（米国のみ）の Starbucks Wi-Fi ネットワークに接続すると、画面下部に「Starbucks」アイコンが表示されます。おすすめの Starbucks コレクションから、現在再生中の曲やそれ以外の曲をプレビューして購入することができます。

音楽やオーディオブックを購入する

iTunes Store で気に入った曲、アルバム、またはオーディオブックが見つかったら、購入して iPod touch にダウンロードできます。購入前に商品プレビューして、中身を確認することができます。

曲またはオーディオブックをプレビューする： 商品をタップします。

曲、アルバム、またはオーディオブックを購入してダウンロードする：

- 1 価格をタップして、「今すぐ購入」をタップします。
- 2 必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。

iTunes Store アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定します。

購入すると、iTunes Store アカウントに請求が発生します。購入後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて購入を行うことができます。

以前、同じアルバムに含まれる曲を 1 つ以上購入したことがある場合は、メッセージが表示されます。以前購入した曲が含まれるアルバム全体を購入したい場合は、「購入」をタップします。残りの曲を個々に購入したい場合は、「キャンセル」をタップします。

一部のアルバムにはボーナスコンテンツが含まれていて、これらはコンピュータ上の iTunes ライブラリにダウンロードされます。ボーナスコンテンツの中には、iPod touch には直接ダウンロードされないものがあります。

商品を購入すると、ダウンロードが開始され、「ダウンロード」画面に表示されます。134 ページの「ダウンロード状況を確認する」を参照してください。

購入した曲は、iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。「購入したもの」プレイリストを削除しても、iTunes Store から商品を購入したときに新しいものが自動的に作成されます。

iTunes Store のギフトカード、ギフト証明書、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの iTunes Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

使うコードを入力する：「ミュージック」をタップし、画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

ビデオを購入またはレンタルする

Store で気に入ったムービー、テレビ番組、またはミュージックビデオが見つかったら、購入して iPod touch にダウンロードできます。ムービーとテレビ番組は標準解像度 (480p) または高解像度 (720p) の形式で購入できます。

iPod touch で高解像度のビデオを購入すると、iPod および iPhone で表示できるように互換性のある標準解像度版がすぐにダウンロードされます。高解像度版は、お使いのコンピュータ上にある「iTune」のダウンロードキューに追加されます。ダウンロードキューから商品を表示およびダウンロードするには、お使いのコンピュータで iTunes Store アカウントにサインインする必要があります。

レンタルムービーは標準解像度でのみ利用できます（地域によっては利用できないことがあります）。51 ページの「レンタルムービーを視聴する」を参照してください。

ビデオをプレビューする：「プレビュー」をタップします。

ビデオを購入またはレンタルする：

- 1 「購入」または「レント」をタップします。
- 2 必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。

iTunes Store アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定します。

購入すると、iTunes Store アカウントに請求が発生します。購入後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて購入を行うことができます。

商品を購入すると、ダウンロードが開始され、「ダウンロード」画面に表示されます。ダウンロードが完了するまで、レンタルムービーの再生は開始されません。134 ページの「ダウンロード状況を確認する」を参照してください。


購入したビデオは、iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。「購入したもの」プレイリストを削除しても、次回 iTunes Store から商品を購入したときに新しいものが自動的に作成されます。

iTunes Store のギフトカード、ギフト証明書、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの iTunes Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

使うコードを入力する：「ミュージック」をタップし、画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

Podcast をストリーム再生する／ダウンロードする

オーディオ Podcast やビデオ Podcast を、iTunes Store からインターネット経由でストリーム再生して視聴できます。オーディオ Podcast やビデオ Podcast を iPod touch にダウンロードすることもできます。iPod touch にダウンロードした Podcast は、iPod touch をコンピュータに接続するときに iTunes ライブラリと同期されます。

iTunes Store で Podcast をブラウズするときは、「Podcast」をタップします。エピソードのリストを表示するときは、「Podcast」をタップします。ビデオ Podcast は、 アイコンで示されます。

Podcast をストリーム再生する： Podcast のタイトルをタップします。

Podcast をダウンロードする：「無料」ボタンをタップして、「ダウンロード」をタップします。ダウンロードした Podcast が、「ミュージック」の Podcast リストに表示されます。

ダウンロードした Podcast を視聴する：「ミュージック」で、画面下部の「Podcast」をタップして（「その他」を最初にタップすることが必要な場合があります）、Podcast をタップします。ビデオ Podcast は、ビデオリストに表示されます。

ダウンロードした Podcast のエピソードをさらに入手する：「ミュージック」の Podcast リストで、Podcast をタップして、「さらにエピソードを入手」をタップします。

Podcastを削除する：「ミュージック」のPodcastリストの項目上で、左また右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。

ダウンロード状況を確認する


「ダウンロード」画面を確認すると、進行中およびスケジュール済みのダウンロード（先行予約した購入品を含む）の状況を見ることができます。

ダウンロード中の商品の状況を確認する：「ダウンロード」をタップします。

ダウンロードを一時停止するには、**||**をタップします。

ダウンロードを中断した場合は、次回 iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが再開されます。または、お使いのコンピュータで「iTunes」を開くと、「iTunes」が iTunes ライブラリへのダウンロードを完了します（お使いのコンピュータがインターネットに接続され、同じ iTunes アカウントにサインインしている場合）。

先行予約した商品の状況を確認する：「ダウンロード」をタップします。

先行予約した商品は、商品の発売日までリストに表示されます。発売日情報を見るには商品をタップします。商品がダウンロード可能になると、商品の横にダウンロード  アイコンが表示されます。

先行予約した商品をダウンロードする：商品をタップしてから、 をタップします。

先行予約した商品は、発売されても自動的にダウンロードされません。「ダウンロード」画面に戻って、ダウンロードを開始してください。

購入したコンテンツを同期する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入したすべての商品が、iTunes ライブラリに自動的に同期されます。これにより、ダウンロードしたものにコンピュータでもアクセスでき、購入したコンテンツを iPod touch から削除する場合のバックアップも作成できます。


購入したコンテンツは、「< iPod touch の名前 > 上に購入」プレイリストに同期されます。このプレイリストが存在しない場合は自動的に作成されます。また、コンピュータ上で購入したもののために使用される「購入したもの」プレイリストがすでに存在し、iPod touch と同期するように設定されている場合は、このプレイリストにも同期されます。

ダウンロードした Podcast は、iTunes ライブラリ内の Podcast リストに同期されます。

ブラウズボタンを変更する

画面の下にある「ミュージック」、「Podcast」、「ビデオ」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、オーディオブックをよくダウンロードするが、ビデオはあまり見ない場合は、「ビデオ」ボタンを「オーディオブック」に置き換えることができます。

ブラウズボタンを変更する：「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

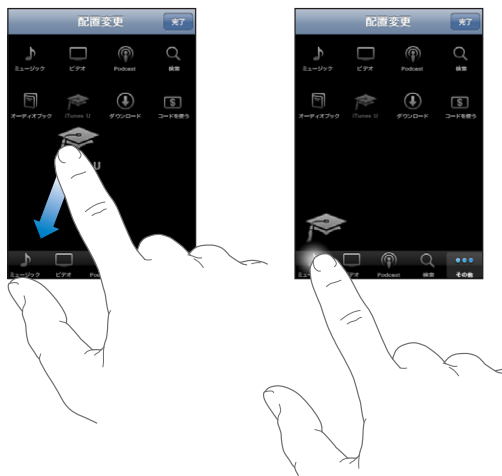

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

ブラウズするときに、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。

アカウント情報を表示する

iTunes Store のアカウント情報を iPod touch に表示するときは、アカウントをタップします（ほとんどの iTunes Store 画面の下部にあります）。または、「設定」>「Store」に移動してから「アカウントを表示」をタップします。アカウント情報を表示するには、サインインが必要です。123 ページの「Store」を参照してください。

購入したものを確認する

お使いのコンピュータで「iTunes」を使って、iTunes Store または App Store から購入したすべての音楽、ビデオ、アプリケーション、およびその他の項目が iTunes ライブラリ内にあるかどうかを確認できます。ダウンロードを中断した場合に確認しておく心安いです。

購入したものを確認する：

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 「iTunes」で、「Store」 > 「ダウンロード可能なものがあるか確認」と選択します。
- 3 iTunes Store アカウントの ID とパスワードを入力して、「確認」をクリックします。

購入したものの中にコンピュータにまだダウンロードされていないものがある場合は、ダウンロードされます。

「購入したもの」プレイリストには、購入した商品が表示されます。ただし、このリスト内の項目は追加したり取り除いたりできるので、必ずしも正確とは限りません。購入したすべての商品を確認するには、アカウントにサインインし、「Store」 > 「マイアカウントを表示」と選択して、「購入履歴」をクリックしてください。



Nike + iPod を有効にする

「Nike + iPod」アプリケーションは、「設定」で有効にするとホーム画面に表示されます（第 1 世代の iPod touch では利用できません）。Nike + iPod センサー（別売）を使うと、ランニングやウォーキングのワークアウト中に「Nike + iPod」アプリケーションで速度、距離、経過時間、消費カロリーのフィードバックが音声で提供されます。iPod touch をお使いのコンピュータ上の「iTunes」に接続すると、ワークアウト情報を Nikeplus.com に送信できます。ここで、ワークアウト状況を追跡したり、目標を設定したり、競争に参加したりできます。



「Nike + iPod」の有効化と使用について詳しくは、Nike + iPod の製品ドキュメントを参照してください。

「Nike + iPod」のオン/オフを切り替える：「設定」で「Nike + iPod」を選択して、「Nike + iPod」のオン/オフを切り替えます。「Nike + iPod」がオンのときは、そのアイコンがホーム画面に表示されます。

追加の Nike + iPod 設定

「設定」で「Nike + iPod」を選択して、「Nike + iPod」アプリケーションの設定を有効にして調整します。

PowerSong を選択する：「PowerSong」を選択して、音楽ライブラリから曲を選びます。

音声フィードバックのオン/オフを切り替える：「音声フィードバック」を選択して、ワークアウト中に聞こえる声を「男性」または「女性」から選択するか、または「オフ」を選択して音声フィードバックをオフにします。

距離の環境設定を設定する：「距離」を選択し、ワークアウトの距離を測定するための単位を「マイル」または「キロメートル」から選択します。

体重を設定する：「体重」を選択してから、フリックして体重を入力します。

画面の向きを設定する：「画面をロック」を選択して、画面の向きの環境設定を選択します。

Nike + iPod センサーを設定する：「センサー」を選択して、画面の指示に従ってセンサー（別売）を有効にします。

Nike+ 対応のリモコン（別売）を使うと、Nike + iPod をワイヤレスで操作できます。はじめてリモコンを使用する前に、iPod touch でリモコンを設定する必要があります。

Nike + iPod リモコンを設定する：「Remote」を選択して、画面の指示に従ってリモコン（別売の他社製品）を設定します。

アクセシビリティ機能

だれでも簡単に iPod touch を使用できるようにする数多くの機能に加えて、iPod touch には、視覚、聴覚などの身体的な障害を持つユーザがより簡単に使用できるように設計されたアクセシビリティ機能（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）が装備されています。これらのアクセシビリティ機能は次の通りです。

- VoiceOver
- ズーム機能
- 黒地に白
- モノラルオーディオ
- 自動修正テキストを読み上げる

VoiceOver を除き、これらのアクセシビリティ機能は、App Store からダウンロードした他社製のアプリケーションを含むすべての iPod touch アプリケーションで動作します。VoiceOver は、iPod touch に事前にインストールされたすべてのアプリケーションで動作します。さらに、他社の開発者は iPod touch のアクセシビリティ API を使用して、自社のアプリケーションを VoiceOver ユーザからアクセスできるようにすることもできます。

iPod touch のそのほかのアクセシビリティ機能について詳しくは、www.apple.com/jp/accessibility を参照してください。

各アクセシビリティ機能は、iPod touch の「アクセシビリティ」設定でオン/オフを切り替えることができます。また、お使いのコンピュータに iPod touch が接続されている場合は、「iTunes」でもアクセシビリティ機能のオン/オフを切り替えることができます。

「iTunes」でアクセシビリティ機能のオン/オフを切り替える：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 「概要」パネルの「オプション」セクションで、「ユニバーサルアクセスを設定」をクリックします。

- 4 使用したいアクセシビリティ機能を選択して、「OK」をクリックします。



VoiceOver

VoiceOver では画面に表示されるものが音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用できます。VoiceOver は「言語環境」で指定された言語で読み上げられます。この言語は、「書式」設定の影響を受ける場合があります。

参考 : VoiceOver は、言語によっては利用できないことがあります。

画面上の各要素を選択すると、VoiceOver がその要素について説明します。要素を選択すると、その要素が黒い長方形で囲まれ（画面を見ることができるユーザ向け）、VoiceOver はその名前を読み上げ、その項目について説明します。囲んでいる長方形は、VoiceOver カーソルといいます。テキストを選択すると、VoiceOver はそのテキストを読み上げます。コントロール（ボタンやスイッチなど）を選択すると、読み上げのヒントがオンになっている場合は、VoiceOver が項目のアクションについて説明したり、「ダブルタップして開きます」のように指示したりすることがあります。

新しい画面に移動すると、VoiceOver はサウンドを再生し、自動的に画面の最初の要素（一般に左上隅の項目）を選択して、読み上げます。また、VoiceOver は画面が縦向きまたは横向きに変更されたときや、画面がロックまたはロック解除されたときにもユーザにそのことを知らせます。

VoiceOver を設定する

重要 : VoiceOver では、iPod touch の制御に使用するジェスチャが変更されます。VoiceOver をオンにしたら、VoiceOver のジェスチャを使用して iPod touch を操作する必要があります（標準の操作を再開するために VoiceOver をオフにした場合も当てはまります）。

VoiceOver のオン/オフを切り替える: 「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、VoiceOver のオン/オフスイッチをタップします。

VoiceOver のオン/オフを切り替えるために「ホームをトリプルクリック」を設定することもできます。147 ページの「ホームをトリプルクリック」を参照してください。

参考 : VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。

音声ヒントのオン/オフを切り替える：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、読み上げのヒントのオン/オフスイッチをタップします。デフォルトでは、音声ヒントはオンになっています。

VoiceOver の話す速さを設定する：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、話す速さのスライダを調節します。

入力時のフィードバックの種類を選択できます。文字、単語、またはその両方を読み上げるように、あるいは何も読み上げないように VoiceOver を設定できます。文字と単語の両方を読み上げるように選択した場合、VoiceOver は各文字を入力したときにその文字を読み上げ、スペースや句読点を入力して入力を終了したときに単語全体を読み上げます。

入力のフィードバックを選択する：「設定」で「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「入力のフィードバック」と選択してから、「文字」、「単語」、「文字と単語」、または「なし」を選択します。

VoiceOver で話される言語を変更する：「設定」で、「一般」>「言語環境」>「言語」と選択し、言語を選択して、「OK」をタップします。一部の言語は、「書式」設定の影響を受ける場合があります。「設定」で、「一般」>「言語環境」>「書式」と選択し、書式を選択します。

参考： VoiceOver は、言語によっては利用できないことがあります。

操作練習：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「操作練習」と選択し、「VoiceOver の操作練習」をタップします。「VoiceOver のジェスチャ」およびそれ以降で説明されているジェスチャの操作練習を行います。練習が完了したら、「完了」をタップします。

VoiceOver のジェスチャ

VoiceOver をオンにすると、標準のタッチスクリーンジェスチャを使っても異なる効果になります。ここで示すようないくつかの追加のジェスチャを使って、画面内を移動したり、各要素を選択したときの動作を制御したりできます。VoiceOver のジェスチャには、2 本および 3 本の指を使用したタップやフリックなどがあります。2 本および 3 本の指を使用したジェスチャで最適な結果を得るには、リラックスし、指の間隔をある程度空けて画面に触れます。

画面をダブルタップしたあと押さえたままにすることで、VoiceOver がオンになっているときに標準のジェスチャを使うことができます。一連のトーンによって通常のジェスチャが有効になっていることが示されます。指を離すまで、通常のジェスチャは有効になったままです。その後に、VoiceOver のジェスチャが再度有効になります。

さまざまなテクニックを使用して、VoiceOver のジェスチャを入力できます。たとえば、2 本指のタップを入力するときは、片手で 2 本の指を使用するか、それぞれの手で 1 本ずつの指を使用します。親指を使用してもかまいません。さまざまなテクニックを試して、最適な方法を見つけてください。

特にダブルタップやフリックによるジェスチャなど、ジェスチャが機能しない場合は、より速い操作を試します。フリックするには、1 本または複数の指ですばやく画面を払うように動かします。VoiceOver ジェスチャは、「設定」で次の操作を行うことによって練習できます。「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「操作練習」と選択し、「VoiceOver の操作練習」ボタンをタップします。

重要な VoiceOver のジェスチャの一部を以下で簡単に紹介します。

移動と読み上げ

- タップ：項目を読み上げます。
- 右または左にフリック：次または前の項目を選択します。
- 上または下にフリック：「ローテーションコントロール」設定によって異なります。142 ページの「ローターコントロール」を参照してください。
- 2本の指でタップ：現在の項目の読み上げを停止します。
- 2本の指で上にフリック：画面の一番上からすべての項目を読み上げます。
- 2本の指で下にフリック：現在の位置からすべての項目を読み上げます。
- 3本の指で上または下にフリック：一度に1ページ分をスクロールします。
- 3本の指で右または左にフリック：次または前のページ（ホーム画面、「株価」、「Safari」など）に移動します。
- 3本の指でタップ：スクロールステータス（ページまたは行が表示される）を読み上げます。

選択と有効化

- ダブルタップ：選択した項目を有効にします。
 - 1本の指で項目をタッチし、別の指で画面をタップ（「スプリットタップ」）：項目を有効にします。
 - ダブルタップして押したまま（1秒間）にし、標準のジェスチャ：標準のジェスチャを使用します。
ダブルタップして押したままにするジェスチャは、これ以降のジェスチャを標準のジェスチャと解釈するように iPod touch に指示します。たとえば、ダブルタップして押したままにして、指を離さずにドラッグしてスイッチをスライドします。
 - 2本の指でダブルタップ：再生したり、一時停止したりします（「iPod」、「YouTube」、「ボイスメモ」、「写真」）。ボイスメモでは、録音を開始したり、一時停止したりします。ストップウォッチでは、開始または停止します。
 - 3本の指でダブルタップ：VoiceOver を消音にしたり、消音を解除したりします。
 - 3本の指でトリプルタップ：表示のオン／オフを切り替えます。
- 1本の指でフリックするジェスチャは、ドラッグするジェスチャと区別するため、すばやく実行します。

ローターコントロール

ローターコントロールは、VoiceOver をオンに切り替えたときの上下のフリックジェスチャの結果を変更するときに使用できる非表示のダイヤルです。

ローターを操作する： iPod touch の画面上で2本の指を回転すると、オプションを選択できるようにダイヤルが切り替わります。

ローターの効果は、操作によって異なります。たとえば、受信したメールでテキストを読むときにローターを使うと、上または下にフリックしたときにテキストを1単語ずつ聞くのか、1文字ずつ聞くのかを切り替えることができます。Web ページをブラウズするときにローターを使うと、テキストを1単語ずつ聞くのか、1文字ずつ聞くのか、ヘッダのみを聞くのか、リンク（すべてのリンク、訪問済みリンク、または未訪問リンク）のみを聞くのか、フォーム要素を聞くのか、または画像の説明を聞くのかを選択できます。つまり、ローター設定を使うと、すべてのテキストを聞いたり、特定のタイプの要素（ヘッダやリンクなど）に移動したりできます。

ローターオプションは、操作する内容によって異なります。

テキストを読む

- テキストを 1 文字ずつ選択して聞く
- テキストを 1 単語ずつ選択して聞く

Web ページをブラウズする

- テキストを 1 文字ずつ選択して聞く
- テキストを 1 単語ずつ選択して聞く
- ヘッダを選択して聞く
- リンクを選択して聞く
- フォームコントロールを選択して聞く
- 訪問済みリンクを選択して聞く
- 未訪問リンクを選択して聞く
- イメージを選択して聞く
- 静的テキストを選択して聞く
- 拡大／縮小する

テキストを入力する

- 挿入ポイントを移動してからテキストを 1 文字ずつ選択して聞く
- 挿入ポイントを移動してからテキストを 1 単語ずつ選択して聞く
- テキスト編集機能
- 自動テキスト

コントロール（「時計」の時間を設定するとき使用するスピナーなど）を使用する

- 値を 1 文字ずつ選択して聞く
- 値を 1 単語ずつ選択して聞く
- コントロールオブジェクトの値を調整する

VoiceOver を使用する

画面上の項目を選択する：画面上を指でドラッグします。指で触れると、VoiceOver は各要素を識別します。また、1 本の指で左または右にフリックして、要素間を移動することもできます。要素は左から右、上から下に選択されます。次の要素に進むときは右にフリックし、前の要素に戻る場合は左にフリックします。

VoiceOver がオンになっているときに、選択された項目を「タップ」する：画面上の任意の場所をダブルタップします。


要素のテキストを 1 文字ずつ、または 1 単語ずつ読み上げる：要素が選択された状態で、1 本の指で上または下にフリックします。次の文字を読み上げるときは下にフリックし、前の文字を読み上げるときは上にフリックします。1 単語ずつ読むときは、ローターコントロールをひねります。

スライダを調節する：1本の指で、設定を大きくするときには上にフリックし、設定を小さくするときには下にフリックします。設定を調節すると、VoiceOverはその設定を知らせます。

画面のリストまたは領域をスクロールする：3本の指で上または下にフリックします。リスト内を次のページへと移動するには下にフリックし、前のページへと移動するには上にフリックします。リスト内でページを移動すると、VoiceOverは表示された項目の範囲(たとえば「行5～10を表示中」)を読み上げます。ページを移動する代わりに、リスト内をスクロールで移動し続けることもできます。ダブルタップしたあと押さえたままにします。一連のトーンが聞こえたら、指を上または下に動かしてリストをスクロールできます。指を放すと、スクロールの継続が停止します。

リストのインデックスを使用する：リスト表示のときに、右側にアルファベット順のインデックスが表示されることがあります。インデックスの選択を、要素間のフリックによって行うことはできません。インデックスを選択するには、そのインデックスを直接タッチする必要があります。インデックスが選択された状態で、インデックスに沿って上または下にフリックします。ダブルタップしてから指を上下にスライドすることもできます。

iPod touch のロックを解除する ロック解除スイッチを選択してから、画面をダブルタップします。

ホーム画面を並べ替える：ホーム画面で、移動するアイコンを選択します。ダブルタップしたあと押さえたままにしてから、アイコンをドラッグします。アイコンをドラッグする間、VoiceOverによってその行および列の位置が読み上げられます。アイコンが目的の位置に達したら、アイコンを放します。別のアイコンをドラッグできます。ホーム画面の別のページへと項目を移動するには、画面の左隅または右隅へと項目をドラッグします。アイコンの並べ替えが完了したら、ホーム  ボタンを押します。

VoiceOverを消音にする	3本の指でダブルタップします。音声をオンに戻すには、再度3本の指でダブルタップします。VoiceOverの音声のみをオフに切り替えるには、着信/サイレントスイッチをサイレントに設定します。
項目の読み上げを停止する	2本の指で1回タップします。読み上げを再開するには、2本の指で再度タップします。別の項目を選択すると、自動的に読み上げが再開されます。
VoiceOverの使用中は表示をオフにする	3本の指でトリプルタップします。再度表示をオンにするには、再度3本の指でトリプルタップします。
先頭から画面全体を読み上げる	2本の指で上にフリックします。
現在の項目から画面の一番下まで読み上げる	2本の指で下にフリックします。

画面の一番上をタッチすると、iPod touchに関するステータス情報を聞くことができます。この情報には、時間、バッテリーの寿命、Wi-Fi信号の強さなどが含まれます。

テキストを入力および編集する

VoiceOverでテキストフィールドを選択したら、オンスクリーンキーボードを使ってテキストを入力できます。iPod touchの編集機能を使って、テキストフィールド内でカット、コピー、またはペーストできます。

参考：「Safari」では、Webページのコンテンツのコピーはサポートされていません。編集機能は、編集可能なテキストフィールド内でのみ機能します。

テキストを入力する：

- 1 VoiceOver を使用して編集可能なテキストフィールドを選択し、ダブルタップして挿入ポイントを表示してからオンスクリーンキーボードを表示します。フィールドにすでにテキストが含まれている場合、そのテキストの先頭または末尾に挿入ポイントが配置されます。挿入ポイントをその反対の位置に配置するには、再度ダブルタップします。VoiceOver によって、挿入ポイントの位置が説明されます。

挿入ポイントおよびオンスクリーンキーボードは、テキストフィールドを選択したときに自動的に表示されることがあります。編集モードになった場合は、VoiceOver によって通知されます。

- 2 入力するには、左または右にフリックしてキーボードのキーを選択してから、文字をダブルタップします。または、キーボードの周囲を指でドラッグしてキーを選択し、1本の指でそのキーを押したまま、別の指で画面をタップして文字を入力します。VoiceOver は、入力時および再入力時にそのキーを読み上げます。

アクセント記号付き文字を入力するときは、ダブルタップして代替文字が表示されたことを示す音が聞こえるまで押したままにして、左または右にドラッグして選択すると、選択した文字が聞こえます。指を離すと、現在選択している文字が入力されます。

挿入ポイントを移動する： 挿入ポイントをテキストの前または後ろに移動するには、上または下にフリックします。VoiceOver は挿入ポイントを移動すると音を鳴らし、挿入ポイントの移動先にある文字を読み上げます。ローターを使って、挿入ポイントを1文字ずつ移動するのか、1単語ずつ移動するのかを選択します。

テキストを選択する： 編集するよう選択するには、ローターを使用します。「選択」および「すべてを選択」機能から選択するには、上または下にフリックしてからダブルタップします。「選択」を選択した場合、ダブルタップしたときに挿入ポイントに最も近い単語が選択されます。「すべてを選択」を選択した場合、テキスト全体が選択されます。

選択範囲を広くしたり狭くしたりするには、ピンチします。

カット、コピー、またはペースト： ローターが「編集」に設定されていることを確認します。テキストが選択された状態で、上または下にフリックしてカット、コピー、またはペーストするよう選択し、ダブルタップします。

取り消す： iPod touch をシェイクし、左または右にフリックして取り消す操作を選択してから、ダブルタップします。

マップを使用する

VoiceOver を使用すると、拡大／縮小、ピンの選択、および場所に関する情報の取得ができます。

拡大／縮小する： ローターを使用して拡大／縮小モードを選択し、上または下にフリックして拡大または縮小します。

ピンを選択する： ピンをタッチするか、左または右にフリックして、ある項目から別の項目へと移動します。

位置に関する情報を取得する： ピンが選択された状態で、ダブルタップして情報フラグを表示します。左または右にフリックしてフラグを選択し、ダブルタップして情報ページを表示します。

ボイスメモを編集する

VoiceOver ジェスチャを使用して、ボイスメモの録音をトリミングできます。

ボイスメモをトリミングする：「ボイスメモ」画面で、トリミングするメモの右側にあるボタンを選択し、ダブルタップします。次に、「メモをトリミング」を選択してダブルタップします。トリミング用ツールの開始部分または終了部分を選択します。上にフリックして右にドラッグするか、下にフリックして左にドラッグします。VoiceOver によって、現在位置でトリミングされる時間が通知されます。トリミングを実行するには、「ボイスメモをトリミング」を選択してダブルタップします。

ズーム機能

多くの iPod touch アプリケーションでは、特定の要素を拡大したり、縮小したりできます。たとえば、「Safari」ではダブルタップするか、つまむジェスチャを使うと、Web ページの列を拡大できます。「ズーム機能」は、使用中のアプリケーションで画面イメージ全体を拡大することができる特別なアクセシビリティ機能であり、ディスプレイ上にあるものを見るときに役立ちます。

「ズーム機能」のオン/オフを切り替える：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」と選択し、「ズーム機能」のオン/オフスイッチをタップします。

参考：VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。

拡大/縮小する：3本の指で画面をダブルタップします。デフォルトでは、画面は200%で拡大されます。手動で拡大率を変更した場合（以下で説明するタップ・アンド・ドラッグのジェスチャを使用）、iPod touch では、3本の指でダブルタップして拡大すると自動的にこの拡大率に戻ります。

拡大率を上げる：拡大率を上げるには、3本の指で画面の上方向にタップ・アンド・ドラッグし、拡大率を下げるには画面の下方向にタップ・アンド・ドラッグします。タップ・アンド・ドラッグのジェスチャは、2回目のタップで指を離さない以外はダブルタップと同様です（代わりに、画面上で指をドラッグします）。ドラッグを開始したら、1本の指でドラッグできます。

画面内を移動する：拡大する場合は、3本の指で画面をドラッグまたはフリックします。ドラッグを開始したら、1本の指でドラッグできるため、画面のより多くの部分を見ることができます。画面イメージの端までパンするには、ディスプレイの端あたりを1本の指で押さえます。さらにすばやくパンするには、指を端により近づけます。新しい画面を開くと、「ズーム機能」は常に画面の一番上の中央に移動します。

黒地に白

「黒地に白」を使用すると、iPod touch ディスプレイの色が反転するため、画面が読みやすくなります。「黒地に白」をオンにすると、画面が写真のネガのように表示されます。

画面の色を反転する：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「黒地に白」スイッチをタップします。

モノラルオーディオ

「モノラルオーディオ」は、左右のチャンネルの音をモノラル信号に結合して両側で再生されるようにします。これにより、片方の耳に聴覚障害を持つユーザでも、もう一方の耳で完全な音響信号を聞くことができます。

「モノラルオーディオ」のオン/オフを切り替える：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「モノラルオーディオ」スイッチをタップします。


自動修正テキストを読み上げる

「自動修正テキストを読み上げる」は、ユーザの入力時に iPod touch が作成するテキストの修正と候補を読み上げます。

「自動修正テキストを読み上げる」のオン/オフを切り替える：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「自動修正テキストを読み上げる」スイッチをタップします。

「自動修正テキストを読み上げる」は、VoiceOver または「ズーム機能」と共にでも動作します。

ホームをトリプルクリック

「ホームをトリプルクリック」を使用すると、ホーム  ボタンをすばやく3回押すことによって、一部のアクセシビリティ機能を簡単にオンまたはオフにできます。「ホームをトリプルクリック」によって VoiceOver のオン/オフを切り替える、「黒地に白」のオン/オフを切り替える、または次のオプションを表示するように設定できます。

- VoiceOver のオン/オフを切り替える
- 「ズーム機能」のオン/オフを切り替える
- 「黒地に白」のオン/オフを切り替える

「ホームをトリプルクリック」は、デフォルトではオフになっています。

「ホームをトリプルクリック」機能を設定する：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「ホームをトリプルクリック」と選択し、目的の機能を選択します。

クローズドキャプションおよびその他の便利な機能

iPod touch の全モデルで使用可能な多くの機能によって、視覚や聴覚に障害のあるユーザを含むすべてのユーザが iPod touch にアクセスできるようになります。

クローズドキャプション

「iPod」の設定で、ビデオのクローズドキャプションをオンにできます。123 ページの「ビデオ」を参照してください。

音声コントロール

音声コントロール（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）を使用すると、音声コマンドを使って「iPod」の音楽再生を制御できます。45 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。

ワイド画面のキーボード

一部のアプリケーションでは、より大きいキーボードが使用できるように、入力時に iPod touch を回転できます。

- メール
- Safari
- メモ
- 連絡先

インスタントメッセージング (IM) チャット

App Store には、iPod touch 用に最適化された数多くのインスタントメッセージング (IM) アプリケーション (AIM、BeejiveIM、ICQ、Yahoo! など) が用意されています。

メールメッセージの最小フォントサイズ

メールメッセージのテキストを読みやすくするときは、最小フォントサイズを「大」、「特大」、または「巨大」に設定します。126 ページの「メール」を参照してください。

Mac OS X のユニバーサルアクセス

「iTunes」を使って iPod touch に「iTunes」の情報や iTunes ライブラリのコンテンツを同期するときに、Mac OS X のユニバーサルアクセス機能を利用します。「Finder」で、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択して、「ユニバーサルアクセス」を検索してください。

iPod touch と Mac OS X のアクセシビリティ機能について詳しくは、www.apple.com/jp/accessibility を参照してください。


アップルの iPod touch サポートサイト

総合的なサポート情報は、www.apple.com/jp/support/ipodtouch からオンラインで参照できます。


一般

バッテリー残量が少ないことを示すイメージが表示される

iPod touch のバッテリー残量が少なくなっていて、使用できるようになるまでに 10 分以上充電する必要があります。iPod touch の充電方法については、36 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。

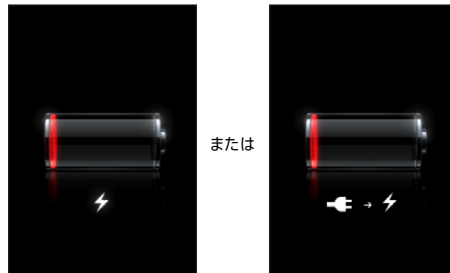

iPod touch が応答しない

- iPod touch のバッテリー残量が少なくなっている可能性があります。iPod touch をコンピュータまたは付属の電源アダプタに接続して充電してください。36 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。
- iPod touch の上部にあるスリープ/スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けます。次に、使用中のアプリケーションが終了するまでホームボタンを押し続けます。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch の電源を切ってから、もう一度入れます。iPod touch の上部にあるスリープ/スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けてから、スライダをドラッグします。それから、スリープ/スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch をリセットします。スリープ/スリープ解除ボタンとホーム  ボタンを、Apple ロゴが表示されるまで 10 秒以上押し続けます。

iPod touch がリセット後も応答しない

- iPod touch の設定をリセットします。ホーム画面から、「設定」 > 「一般」 > 「リセット」 > 「すべての設定をリセット」と選択します。すべての環境設定がリセットされます。データおよびメディアは削除されません。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch 上のすべてのコンテンツを消去します。121 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch ソフトウェアを復元します。156 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

「このアクセサリは iPod touch に対応していません」と表示される

接続したアクセサリが iPod touch で動作しない可能性があります。Dock コネクタにゴミなどが詰まっていることを確認します。

「iTunes に接続」画面が表示される

iPod touch を「iTunes」に登録する必要があります。iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」が自動的に開かない場合は開きます。

iTunes と同期

iPod touch が「iTunes」に表示されない

- iPod touch のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPod touch の充電方法については、36 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。
- お使いのコンピュータからほかの USB 装置を取り外し、iPod touch をコンピュータ（キーボードではありません）の別の USB 2.0 ポートに接続します。
- コンピュータを再起動し、iPod touch をコンピュータに接続し直します。
- www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストール（または再インストール）します。

同期されない

- iPod touch のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPod touch の充電方法については、36 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。
- お使いのコンピュータからほかの USB 装置を取り外し、iPod touch をコンピュータ（キーボードではありません）の別の USB 2.0 ポートに接続します。
- コンピュータを再起動し、iPod touch をコンピュータに接続し直します。
- プッシュアカウントの場合は、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されていることを確認してください。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。
- www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストール（または再インストール）します。

連絡先、カレンダー、またはブックマークが同期されない

- www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストール（または再インストール）します。
- ブッシュアカウントの場合は、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されていることを確認してください。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

Yahoo! または Google の連絡先が同期されない

「iTunes」から Yahoo! または Google に接続できない可能性があります。インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されていることを確認してください。お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および「iTunes」で入力した ID とパスワードが正しいことを確認してください。iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」で「情報」タブをクリックして、「連絡先」セクションの「設定」をクリックしてから、現在の ID とパスワードを入力します。

iPod touch から削除した連絡先が Yahoo! アドレスブックに残っている

「Yahoo! アドレスブック」では、メッセージ ID が含まれる連絡先を同期操作で削除することはできません。メッセージ ID が含まれる連絡先を削除するには、Yahoo! アカウントにオンラインでログインし、「Yahoo! アドレスブック」を使って連絡先を削除してください。

サウンド、音楽、およびビデオ

音が聞こえない

- ヘッドセットを取り外して、もう一度接続します。コネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- 音量が一番下まで下がっていないことを確認します。
- iPod touch で音楽が一時停止されている可能性があります。再生を再開するため、iPod touch ヘッドセット（2009 年秋の 32 GB 以上のモデルのみ）の中央ボタンか、お使いの Bluetooth ヘッドセットの対応するボタンを押してみます。または、ホーム画面で「ミュージック」をタップし、「再生中」をタップしてから、▶ をタップします。
- 音量制限が設定されていないかどうかを確認します。ホーム画面から、「設定」>「iPod」>「音量制限」と選択します。詳しくは、122 ページの「ミュージック」を参照してください。
- 最新バージョンの「iTunes」を使用していることを確認します（www.apple.com/jp/itunes にアクセスしてください）。
- オプションの Dock のライン出力ポートを使用している場合は、外部スピーカーまたはステレオ装置の電源が入っており、正常に動作していることを確認します。

曲、ビデオ、その他の項目が再生されない

iPod touch が対応していない形式で曲がエンコードされている可能性があります。iPod touch は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます：

- AAC (M4A、M4B、M4P、最大 320 kbps)
- Apple ロスレス（高品質の圧縮形式）

- MP3 (最大 320 kbps)
- MP3 可変ビットレート (VBR)
- WAV
- AA (audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル)
- AAX (audible.com Spoken Word、AudibleEnhanced フォーマット)
- AIFF

iPod touch は次のビデオファイルの形式に対応しています：

- H.264 (ベースラインプロファイル・レベル 3.0)
- MPEG-4 (シンプルプロファイル)

Apple ロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分で済みます。AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。

iPod touch は、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com のフォーマット 1 には対応していません。

iTunes ライブラリに iPod touch が対応していない曲やビデオがある場合は、iPod touch が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

iTunes Store

iTunes Store が利用できない

iTunes Store を利用するには、iPod touch がインターネットに接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。iTunes Store は一部の国では利用できません。

コンテンツを購入できない

iTunes Store または App Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。35 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

iTunes Store または App Store からコンテンツを購入するには、iTunes Store アカウントが必要です。お使いのコンピュータで「iTunes」を開き、「Store」>「アカウントを作成」と選択します。iPod touch でもアカウントを設定できます。135 ページの「アカウント情報を表示する」を参照してください。

参考：iTunes Store は一部の国でのみ利用可能です。

「Safari」、「メール」、および「連絡先」

メールを送信できない

iPod touch でメールを送信できない場合は、次の操作を試してください。

- 「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、使用するアカウントを選択します。「アカウント」をタップして、「送信メールサーバ」にある「SMTP」をタップします。追加の SMTP サーバを設定するか、または iPod touch の別の電子メールアカウントから SMTP サーバを選択できます。設定情報については、ご利用のインターネット・サービス・プロバイダにお問い合わせください。
- メールアカウントは「iTunes」から同期するのではなく、iPod touch で直接設定します。「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップして、アカウント情報を入力します。メールアドレスを入力しても iPod touch がご利用のサービスプロバイダを見つけられない場合は、www.apple.com/jp/support で「HT1277」を検索して、アカウント設定時の追加ヘルプを入手してください。
- iPod touch の電源を切ってから、もう一度入れます。iPod touch の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けてから、スライダをドラッグします。それから、スリープ／スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。

トラブルシューティングについて詳しくは、www.apple.com/jp/support で「TS1426」を検索してください。それでもメールを送信できない場合は、Apple Expert（アップルエキスパート）に連絡してください（一部の国では利用できません）。詳しくは、www.apple.com/support/expert を参照してください。Apple Expert（アップルエキスパート）が利用できない国にお住まいの場合は、GMail、Yahoo!、または AOL のアカウントを取得して、そのアカウントにメールを転送してみてください。

メールを受信できない

iPod touch でメールを受信できない場合は、次の操作を試してください。

- 1 台以上のコンピュータを使って同じメールアカウントを確認すると、ロックアウトの問題が発生する可能性があります。詳しくは、www.apple.com/jp/support で「TS2621」を検索してください。
- メールアカウントは「iTunes」から同期するのではなく、iPod touch で直接設定します。「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップして、アカウント情報を入力します。メールアドレスを入力しても iPod touch がご利用のサービスプロバイダを見つけられない場合は、www.apple.com/jp/support で「HT1277」を検索して、アカウント設定時の追加ヘルプを入手してください。
- iPod touch の電源を切ってから、もう一度入れます。iPod touch の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けてから、スライダをドラッグします。それから、スリープ／スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
- iPod touch が携帯電話ネットワーク経由でインターネットに接続するように、Wi-Fi をオフにします。「設定」で「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi をオフにします。

トラブルシューティングについて詳しくは、www.apple.com/jp/supportで「TS1426」を検索してください。それでもメールを受信できない場合は、Apple Expert（アップルエキスパート）に連絡してください（一部の国では利用できません）。詳しくは、www.apple.com/support/expertを参照してください。Apple Expert（アップルエキスパート）が利用できない国にお住まいの場合は、GMail、Yahoo!、または AOL のアカウントを取得して、そのアカウントにメールを転送してみてください。

メールの添付ファイルが開かない

対応していないファイルタイプである可能性があります。iPod touch は、次のメール添付ファイルフォーマットに対応しています：

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Web ページ
.html	Web ページ
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	プレビュー、Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	リッチテキスト形式
.txt	テキスト
.vcf	連絡先情報
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL の連絡先が表示されない

インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されていることを確認してください。Microsoft Exchange の設定で、正しいサーバにアクセスしていることを確認します。「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップし、設定を表示するアカウントを選択します。

「連絡先」で GAL の連絡先を検索しようとしている場合は、「グループ」をタップし、リストの一番下にある「ディレクトリ」をタップします。

iPod touch のバックアップを作成する

「iTunes」では、iPod touch 上の設定、ダウンロードしたアプリケーションとデータ、およびその他の情報のバックアップが作成されます。バックアップを使用して、iPod touch ソフトウェアの復元後にこれらの項目を復元したり、情報を別の iPod touch に転送したりできます。

iPod touch のバックアップ作成またはバックアップからの復元は、コンテンツおよびその他の項目（「iTunes」を使ってダウンロードした音楽、Podcast、写真、ビデオ、およびアプリケーションなど）を iTunes ライブラリと同期する操作とは異なります。バックアップには、iPod touch に保存されている設定、ダウンロードしたアプリケーションとデータ、およびその他の情報が含まれます。「iTunes」を使用してこれらの項目をバックアップから復元できますが、iTunes ライブラリのコンテンツの再同期も必要になることがあります。

App Store からダウンロードしたアプリケーションは、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成されます。それ以降は、「iTunes」に同期するときにアプリケーションデータのバックアップだけが作成されます。

バックアップを作成する

次の方法でバックアップを作成できます：

- 特定のコンピュータと同期するように iPod touch を構成した場合は、「iTunes」によって、同期の際に自動的にそのコンピュータ上に iPod touch のバックアップが作成されます。そのコンピュータと同期するように構成されていない iPod touch のバックアップは、自動的に作成されません。特定のコンピュータ上の「iTunes」と自動的に同期するように iPod touch を構成した場合は、そのコンピュータに iPod touch を接続するたびにバックアップが作成されます。自動同期はデフォルトで有効になります。「iTunes」では、接続の解除中に同期を複数回実行した場合でも、1回の接続につきバックアップは1つしか作成されません。
- iPod touch のソフトウェアをアップデートする場合は、そのコンピュータの「iTunes」と同期するように iPod touch が構成されていないときでも、「iTunes」によって自動的にバックアップが作成されます。
- iPod touch のソフトウェアを復元する場合は、復元前に iPod touch のバックアップを作成するかどうかを尋ねられます。

iPod touch で Bluetooth ヘッドセットまたはカーキットを使用している場合に設定を復元したときは、Bluetooth デバイスを使用する前にデバイスを iPod touch に登録し直す必要があります。

バックアップ、およびバックアップに保存される設定と情報について詳しくは、www.apple.com/jp/support で「HT1766」を検索してください。

バックアップから復元する

設定、アプリケーションデータ、およびそのほかの情報をバックアップから復元できます。また、この機能を利用して、これらの項目を別の iPod touch に転送することもできます。

バックアップから iPod touch を復元する：

- 1 普段同期しているコンピュータに iPod touch を接続します。
 - 2 「iTunes」で、Control キーを押したままサイドバーの iPod touch をクリックし、表示されるメニューから「バックアップから復元」を選択します。
 - 3 ポップアップメニューから、復元するバックアップを選択し、「復元」をクリックします。
- バックアップが暗号化されている場合は、パスワードを入力する必要があります。

バックアップからの復元後、以前のデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定を消去する方法については、121 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

重要：バックアップから iPod touch を復元すると、ほかのアプリケーションのデータを含む、バックアップ内のすべてのデータが復元されます。古いバックアップを選択した場合、そのバックアップから復元すると、アプリケーションのデータが現在のものではないデータで置き換えられてしまう可能性があります。

バックアップを取り除く

「iTunes」では、iPod touch のバックアップのリストからバックアップを取り除くことができます。これは、ほかの人のコンピュータにバックアップが作成されてしまった場合などに便利です。

バックアップを取り除く：

- 1 「iTunes」で、「iTunes」の環境設定を開きます。
 - Windows：「編集」>「設定」と選択します。
 - Mac：「iTunes」>「環境設定」と選択します。
- 2 「デバイス」をクリックします（iPod touch を接続する必要はありません）。
- 3 取り除きたいバックアップを選択して、「バックアップを削除」をクリックします。
- 4 選択したバックアップを取り除いてよいかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「バックアップを削除」をクリックします。
- 5 「OK」をクリックして、「iTunes」の「環境設定」ウインドウを閉じます。

iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使用して、iPod touch ソフトウェアをアップデートまたは再インストールし、デフォルト設定を復元して、iPod touch 上のすべてのデータを削除することができます。

- アップデートを実行すると、iPod touch ソフトウェアがアップデートされます。ダウンロードしたアプリケーション、設定、およびデータに影響はありません。

参考：場合によっては、アップデートに iPod touch の復元が含まれることもあります。

- 復元を行う場合は、最新バージョンの iPod touch ソフトウェアが再インストールされ、設定がデフォルトに復元されて、iPod touch に保存されたデータ（ダウンロードしたアプリケーション、曲、ビデオ、連絡先、写真、カレンダー情報など）が削除されます。お使いのコンピュータの iTunes を使用して iPod touch をバックアップしていた場合、復元処理の最後にそのバックアップからデータを復元できます。

削除されたデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定を消去する方法については、121 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

iPod touch をアップデートまたは復元する：

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および最新バージョンの「iTunes」 (www.apple.com/jp/itunes からダウンロードできます) がインストールされていることを確認します。
- 2 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択し、「概要」タブをクリックします。
- 4 「アップデートを確認」をクリックします。新しいバージョンの iPod touch ソフトウェアを入手できる場合は、そのことを知らせるメッセージが表示されます。
- 5 「アップデート」(Mac OS X の場合) または「更新」(Windows の場合) をクリックして、最新バージョンのソフトウェアをインストールします。または、「復元」をクリックして、復元を行います。画面の説明に従って復元操作を完了します。

iPod touch ソフトウェアのアップデートと復元について詳しくは、www.apple.com/jp/support で「HT1414」を検索してください。

安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する情報


次の表に、iPod touch の安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する詳しい情報の参照先を示します。

知りたい内容	手順
iPod touch を安全に使用する	安全性と法規制の順守に関する最新情報については、 support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。
iPod touch のサービスとサポート情報、使いかたのヒント、フォーラム、およびアップルのソフトウェアダウンロード	www.apple.com/jp/support/ipodtouch を参照してください。
iPod touch の最新情報	www.apple.com/jp/ipodtouch を参照してください。
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開いて「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、 www.apple.com/jp/support/itunes にアクセスしてください。
MobileMe	www.me.com にアクセスしてください。
Mac OS X で「iPhoto」を使用する	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「アドレスブック」を使用する	「アドレスブック」を開き、「ヘルプ」>「アドレスブックヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「iCal」を使用する	「iCal」を開き、「ヘルプ」>「iCal ヘルプ」と選択します。
「Microsoft Outlook」、 「Windows アドレス帳」、 「Adobe Photoshop Album」、 および 「Adobe Photoshop Elements」	各アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。
保証サービスを受ける	まず、このガイドおよびオンライン参考情報に記載されている指示に従います。 www.apple.com/jp/support を参照するか、 support.apple.com/ja_JP/manuals/ipodtouch の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。
バッテリー交換サービス	www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery を参照してください。
iPod touch をエンタープライズ環境で使用する	www.apple.com/jp/iphone/enterprise を参照してください。

iPod touch 上でユーザガイドを見る

iPod touch 上で表示するために最適化された「iPod touch ユーザガイド」は、help.apple.com/ipodtouch から入手できます。

iPod touch 上でガイドを見る：「Safari」で、 をタップしてから、「iPod touch ユーザガイド」ブックマークをタップします。

ガイドのアイコンをホーム画面に追加する： ガイドを表示しているときに、 をタップしてから、「ホーム画面に追加」をタップします。

「iPod touch ユーザガイド」は、多くの言語で利用できます。

さまざまな言語でガイドを表示する： メインコンテンツページの画面の一番下にある「言語を変更」をタップして、目的の言語を選択します。

廃棄とリサイクルに関する情報

お使いの iPod を廃棄する際は、地域法および条例に従って適切に処分してください。この製品にはバッテリーが内蔵されているため、家庭廃棄物とは分けて廃棄する必要があります。お使いの iPod が製品寿命に達した場合は、リサイクルの方法についてアップルまたは地方自治体にお問い合わせください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：
www.apple.com/jp/environment/recycling

Deutschland : Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan: 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

バッテリー交換： iPod touch の充電式バッテリーの交換は、必ずアップルまたはアップル正規ワイヤレスサービスプロバイダに依頼してください。バッテリー交換サービスについては、www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery を参照してください



European Union—Disposal Information: This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

環境向上への取り組み

アップルでは、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。詳しくは、次の Web サイトを参照してください：www.apple.com/jp/environment

🍏 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Apple、Apple ロゴ、Cover Flow、iCal、iPhoto、iPod、iTunes、Keynote、Mac、Macintosh、Mac OS、Numbers、Pages、Safari、および Spotlight は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Finder、Multi-Touch、および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。

iTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

App Store および MobileMe は、Apple Inc. のサービスマークです。

Nike + iPod Sport Kit は、単独で使用する时候にも Nike + iPod 対応の iPod メディアプレーヤーと一緒に使用する时候にも、米国特許番号 6,018,705、6,052,654、6,493,652、6,298,314、6,611,789、6,876,947、および 6,882,955 の 1 つ以上の特許によって保護されています。

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

Adobe および Photoshop は、米国その他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザーの間で直接行われるものとします。本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

J019-1594/2009-09