



iPod touch

사용 설명서

iOS 4.3 소프트웨어용

차례

9 제 1 장: iPod touch 살펴보기

- 9 iPod touch 개요
- 11 버튼
- 13 iPod touch 응용 프로그램
- 16 상태 아이콘

17 제 2 장: 시작하기

- 17 iPod touch에서 사용 설명서 보기
- 17 필요 항목
- 18 iPod touch 설정하기
- 19 컴퓨터에서 iPod touch 연결 해제하기
- 19 인터넷에 연결하기
- 20 Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기

23 제 3 장: 기본 사항

- 23 응용 프로그램 사용하기
- 27 홈 화면 사용자화하기
- 30 입력하기
- 34 프린트하기
- 36 검색하기
- 37 음성 명령
- 38 Bluetooth 장비
- 40 배터리
- 41 보안 기능
- 42 iPod touch 청소하기
- 43 iPod touch 재시동 또는 재설정하기

44 제 4 장: 동기화 및 파일 공유

- 44 동기화에 관하여
- 44 계정 동기화하기
- 45 iTunes와 동기화하기
- 46 iTunes의 iPod touch 설정 패널
- 49 자동으로 iTunes 동기화하기

- 50 수동으로 콘텐츠 관리하기
- 50 구입한 콘텐츠를 다른 컴퓨터로 전송하기
- 51 파일 공유

- 52 **제 5 장: 음악 및 비디오**
- 52 음악, 비디오 등을 가져오기
- 53 음악 및 기타 오디오
- 62 비디오
- 66 홈 공유
- 66 잠자기 타이머 설정하기
- 67 탐색 버튼 변경하기

- 68 **제 6 장: FaceTime**
- 68 FaceTime에 관하여
- 69 로그인
- 70 FaceTime 통화하기
- 70 통화 시

- 72 **제 7 장: 카메라**
- 72 카메라에 관하여
- 73 사진 찍기 및 비디오 녹화하기
- 74 사진과 비디오 보기 및 공유하기
- 74 비디오 잘라내기
- 75 사진 및 비디오를 컴퓨터에 업로드하기

- 76 **제 8 장: 사진**
- 76 사진에 관하여
- 76 사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기
- 77 사진 및 비디오 보기
- 78 사진 및 비디오 삭제하기
- 79 슬라이드쇼
- 79 TV에서 사진, 슬라이드쇼 및 비디오 보기
- 80 사진 및 비디오 공유하기
- 82 사진 프린트하기
- 83 사진을 연락처에 지정하기
- 83 배경화면

- 84 **제 9 장: Game Center**
- 84 Game Center에 관하여
- 84 Game Center 설정
- 85 게임
- 88 친구
- 89 사용자 상태 및 계정 정보

- 90 **제 10 장: Mail**
- 90 이메일 계정 설정하기
- 91 이메일 확인 및 읽기
- 93 링크 및 인식된 데이터 사용하기
- 94 첨부 파일 보기
- 95 메시지 및 첨부 파일 프린트하기
- 96 이메일 보내기
- 97 이메일 구성하기
- 99 이메일 검색하기

- 100 **제 11 장: Safari**
- 100 웹 페이지 보기
- 103 검색하기
- 104 웹 페이지, PDF 및 기타 도큐먼트 프린트하기
- 104 TV에서 웹 비디오 보기
- 104 책갈피
- 105 Web Clip

- 106 **제 12 장: 캘린더**
- 106 캘린더에 관하여
- 106 캘린더 동기화하기
- 107 캘린더 보기
- 108 캘린더 검색하기
- 108 iPod touch에 이벤트 추가 및 업데이트하기
- 109 회의 초대장에 응답하기
- 111 캘린더 구독하기
- 111 Mail에서 캘린더 파일 가져오기
- 111 알림

- 112 **제 13 장: YouTube**
- 112 동영상 검색 및 보기
- 113 동영상 재생 제어하기
- 114 TV에서 YouTube 비디오 보기
- 114 동영상 관리하기
- 115 추가 정보 얻기
- 116 YouTube 계정 기능 사용하기
- 116 탐색 버튼 변경하기

- 118 **제 14 장: 주가**
- 118 주식 시세 보기
- 119 추가 정보 얻기

- 120 **제 15 장: 지도**
- 120 위치 검색 및 보기
- 124 경로 얻기
- 126 교통 상황 보기
- 126 업체 찾기 및 연락하기
- 127 위치 정보 공유하기
- 127 책갈피에 위치 추가하기

- 128 **제 16 장: 날씨**
- 128 날씨 요약 보기
- 129 추가 날씨 정보 얻기

- 130 **제 17 장: 메모**
- 130 메모에 관하여
- 130 메모 동기화하기
- 131 메모 쓰기 및 읽기
- 132 메모 검색하기
- 132 이메일로 메모 전송하기

- 133 **제 18 장: 시계**
- 133 세계 시계
- 134 알람
- 134 스톱워치
- 135 타이머

- 136 **제 19 장: 계산기**
- 136 계산기 사용하기
- 136 표준 메모리 기능
- 137 공학용 계산기 키

- 140 **제 20 장: 음성 메모**
- 140 음성 메모 녹음하기
- 141 음성 메모 듣기
- 142 음성 메모 관리하기
- 142 음성 메모 다듣기
- 143 음성 메모 공유하기
- 143 음성 메모 동기화하기

- 144 **제 21 장: iTunes Store**
- 144 iTunes Store에 관하여
- 145 음악, 비디오 등을 찾기
- 146 아티스트 및 친구 팔로우하기
- 148 음악 또는 오디오북 구입하기
- 149 비디오 구입 또는 대여하기

- 150 Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기
- 150 다운로드 상태 확인하기
- 151 구입한 콘텐츠 동기화하기
- 151 탐색 버튼 변경하기
- 152 계정 정보 보기
- 152 다운로드 확인하기

- 153 **제 22 장: App Store**
- 153 App Store에 관하여
- 154 탐색 및 검색하기
- 155 정보 화면
- 156 응용 프로그램 다운로드하기
- 157 응용 프로그램 삭제하기
- 157 리뷰 작성하기
- 158 응용 프로그램 업데이트하기
- 158 구입한 응용 프로그램 동기화하기

- 159 **제 23 장: 설정**
- 159 에어플레인 모드
- 160 Wi-Fi
- 161 VPN
- 161 알림
- 162 사운드
- 162 밝기
- 162 배경화면
- 162 일반
- 170 음악
- 171 비디오
- 172 사진
- 172 FaceTime
- 172 메모
- 173 Store
- 173 Mail, 연락처, 캘린더
- 177 Safari
- 179 Nike + iPod

- 180 **제 24 장: 연락처**
- 180 연락처에 관하여
- 180 연락처 추가하기
- 181 연락처 검색하기
- 182 iPod touch에서 연락처 관리하기
- 182 연락처 정보 사용하기
- 183 통합된 연락처

185	제 25 장: Nike + iPod
185	Nike + iPod 활성화하기
185	센서 링크하기
186	Nike + iPod으로 운동하기
186	운동 결과를 Nikeplus.com에 보내기
187	Nike + iPod 보정하기
187	Nike + iPod 설정
188	제 26 장: iBooks
188	iBooks에 관하여
189	책 및 PDF 동기화하기
189	iBookstore 사용하기
190	책 읽기
191	PDF 읽기
191	책 모양 변경하기
192	책 및 PDF 검색하기
192	단어 정의 찾기
192	책 소리내어 읽어주기
192	PDF 프린트 또는 이메일로 보내기
193	책장 구성하기
193	책갈피 및 메모 동기화
194	제 27 장: 손쉬운 사용
194	손쉬운 사용 기능
195	VoiceOver
207	확대/축소
208	큰 텍스트
208	검정색 바탕에 흰색
208	모노 오디오
208	자동 텍스트 말하기
209	홈 삼중 클릭
209	청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능
211	부록 A: 다국어 키보드
211	키보드 추가하기
212	키보드 전환하기
212	중국어
214	일본어
215	한국어
215	베트남어
215	사전 만들기

216	부록 B: 지원 및 기타 정보
216	Apple iPod touch 지원 사이트
216	iPod touch 재시동 및 재설정하기
216	iPod touch 백업하기
218	iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
220	안전, 소프트웨어 및 서비스 정보
220	기업에서 iPod touch 사용하기
221	폐기 및 재활용 정보
222	Apple과 환경

iPod touch 개요

iPod touch 4세대




iPod touch 3세대



소유하고 있는 iPod touch의 모델과 사용자가 아이콘을 재배치했는지에 따라서 홈 화면이 다르게 보일 수 있습니다.

액세서리

iPod touch에는 아래의 액세서리가 포함되어 있습니다.

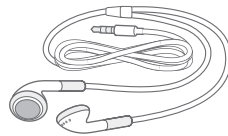

Apple Earphones



Dock 커넥터 대 USB 케이블

항목	항목으로 가능한 작업
Apple Earphone	음악, 비디오, FaceTime 통화, 오디오북, Podcast 및 게임을 즐길 수 있습니다.
Dock 커넥터 대 USB 케이블	케이블을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결한 다음 동기화 및 충전하거나, 또는 USB 전원 어댑터(별도 판매)에 연결하여 충전할 수 있습니다. 이 케이블은 옵션인 Dock과 함께 사용하거나 iPod touch에 직접 연결할 수 있습니다.

버튼


몇 개의 간단한 버튼으로 손쉽게 iPod touch를 켜거나 끄고, 음량을 조절할 수 있습니다.

킴/꿈 잠자기/깨우기 버튼

iPod touch를 사용하고 있지 않을 때 iPhone을 잠귀 화면을 끄고 배터리를 절약할 수 있습니다.

iPod touch가 잠겨있다면, 화면을 터치해도 아무런 변화가 일어나지 않습니다. 음악을 듣는 동안 음악 소리를 들으면서 iPod touch의 옆면에 있는 버튼을 사용하여 음량을 조절할 수 있습니다.

기본적으로 화면을 1분간 터치하지 않으면 iPod touch가 자동으로 잠깁니다.

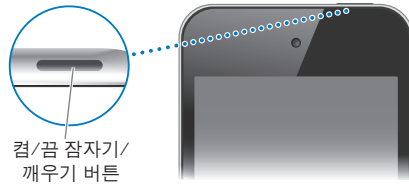

킴/꿈 잠자기/
깨우기 버튼

iPod touch 잠금	킴/꿈 잠자기/깨우기 버튼을 누르십시오.
iPod touch 잠금 해제하기	홈 버튼 또는 킴/꿈 잠자기/깨우기 버튼을 누른 다음, 슬라이더를 드래그하십시오.
iPod touch 완전히 끄기	빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 킴/꿈 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오.
iPod touch 켜기	Apple 로고가 나타날 때까지 킴/꿈 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오.

얼마나 지난 후에 iPod touch를 잠글 것인지에 관한 정보는 164페이지의 "자동 잠금"을 참조하십시오. iPod touch를 잠금 해제하는 데 암호를 요청하도록 설정하는 것에 관한 정보를 보려면 164페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.

홈 버튼


iPod touch 응용 프로그램이 있는 홈 화면으로 이동하려면 언제든지 홈 버튼을 누르십시오. 응용 프로그램을 시작하려면 해당 아이콘을 살짝 누르십시오. 최근에 사용한 응용 프로그램을 보려면 홈 버튼(iPod touch 3세대 이상)을 이중 클릭하십시오. 23페이지의 "응용 프로그램 열기 및 전환하기"를 참조하십시오.

음량 버튼

노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상할 때, iPod touch 옆면에 있는 버튼을 사용하여 오디오 음량을 조정합니다. 그 외의 경우, 해당 버튼으로 경고음 및 기타 사운드 효과의 음량을 제어합니다.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 *중요한 제품 정보 설명서*(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

음량을 조절하려면 iPod touch의 옆면에 있는 버튼을 사용하십시오.

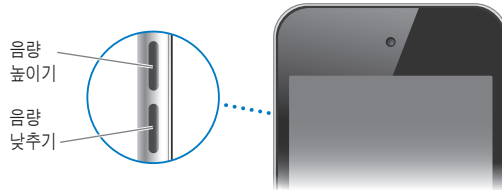

iPod touch에서 음악과 비디오의 음량 제한을 설정하려면, 170페이지의 "음악"을 참조하십시오.

iPod touch 응용 프로그램

iPod touch에는 다음 표에 있는 응용 프로그램이 포함되어 있습니다.

참고: 응용 프로그램 기능 및 이용 여부는 iPod touch를 구입하고 사용하는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.



음악

노래, 오디오북 및 Podcast를 듣습니다. On-The-Go 재생목록을 만들거나 Genius를 사용하여 사용자의 재생목록을 사용합니다. 보관함에서 Genius 믹스의 노래를 듣습니다. AirPlay를 사용하여 음악을 Apple TV 또는 호환 가능한 오디오 시스템에 무선으로 스트리밍합니다. 제 5장, 52페이지의 "음악 및 비디오"를 참조하십시오.



비디오

구입하거나 대여한 동영상, TV 프로그램, 뮤직 비디오 및 비디오 Podcast를 이동하면서 볼 수 있습니다. AirPlay를 사용하여 무선으로 Apple TV에서 스트리밍하고 와이드스크린 TV에서 동영상을 감상할 수 있습니다. 또는 케이블을 사용하여 iPod touch를 TV에 연결할 수 있습니다(별도 판매). 제 5장, 52페이지의 "음악 및 비디오"를 참조하십시오.



FaceTime

Wi-Fi를 통해 다른 iPod touch 4세대 또는 iPhone 4 사용자와 화상 통화를 할 수 있습니다. 앞면 카메라를 사용하여 상대방과 마주보며 대화하거나 기본 카메라를 사용하여 현재 보고 있는 장면을 공유할 수 있습니다. 제 6장, 68페이지의 "FaceTime"을 참조하십시오.



카메라

사진을 찍고 비디오를 녹화합니다(iPod touch 4세대). iPod touch에서 항목을 보고 이메일로 전송하거나 컴퓨터에 업로드합니다. 살짝 눌러 특정 대상체 또는 영역에 노출을 설정할 수 있습니다. 비디오 클립을 다듬고 저장합니다. 비디오를 YouTube나 MobileMe에 바로 업로드합니다. 제 7장, 72페이지의 "카메라"를 참조하십시오.



사진

iPod touch로 사진 및 비디오를 촬영하고 컴퓨터에서 동기화하거나 Mail 메시지에서 저장할 수 있습니다(비디오는 iPod touch 3세대 이상에서만 가능). 사진을 더 가깝게 보려면 확대하십시오. 사진을 프린트하거나 슬라이드쇼를 볼 수 있습니다. AirPlay를 사용하여 무선으로 Apple TV에서 사진, 슬라이드쇼 및 비디오를 스트리밍하고 와이드스크린 TV에서 감상할 수 있습니다. 사진 및 비디오를 이메일로 보내거나 MobileMe 갤러리에 발행합니다. 이미지를 연락처에 지정하고 배경화면으로 사용합니다. 장소별로 사진을 보거나, iPhoto 8.0(iLife '09의 일부) 이상과 동기화한다면 이벤트 및 얼굴별로 사진을 볼 수 있습니다. 제 8장, 76페이지의 "사진"을 참조하십시오.



Game Center

새로운 게임을 찾아 전세계 친구들과 게임 체험을 공유합니다. 친구를 초대하거나 겨룰만한 상대와의 시합을 요청합니다. 순위표에서 선수 순위를 확인합니다. 추가 포인트를 얻으십시오. 제 9장, 84페이지의 "Game Center"를 참조하십시오.



Mail

iPod touch는 MobileMe, Microsoft Exchange와 Yahoo!, Google 및 AOL을 포함한 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 대부분의 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. PDF 및 기타 첨부파일을 보고 프린트합니다. 첨부된 사진 및 그래픽은 사진 보관함에 저장됩니다. 제 10장, 90페이지의 "Mail"을 참조하십시오.



Safari

Wi-Fi를 통해 웹 사이트를 탐색할 수 있습니다. iPod touch를 옆으로 회전하면 와이드스크린으로 볼 수 있습니다. 살짝 두 번 누르면 확대 또는 축소되며, Safari가 웹 페이지 열을 자동으로 iPod touch 화면에 맞게 조정하여 읽기 쉽게 표시합니다. 여러 페이지를 엽니다. 책갈피를 컴퓨터의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화합니다. Safari Web Clip을 홈 화면으로 추가하여 즐겨찾는 웹 사이트에 빨리 접근할 수 있습니다. 웹 사이트에 있는 이미지를 사진 보관함에 저장할 수 있습니다. 훑어보기에서 열려 있는 웹 페이지, PDF 및 기타 도큐먼트를 프린트합니다. 제 11장, 100페이지의 "Safari"를 참조하십시오.



캘린더

MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange 캘린더를 보고 검색할 수 있습니다. iPod touch에 이벤트를 입력하면 컴퓨터의 캘린더와 다시 동기화됩니다. 캘린더를 구독할 수 있습니다. 연락처에 입력된 생일을 볼 수 있습니다. 이벤트, 약속 및 마감일을 상기시키기 위해 알람을 설정할 수 있습니다. 제 12장, 106페이지의 "캘린더"를 참조하십시오.



YouTube

YouTube의 온라인 모음에서 동영상을 재생합니다. 특정 비디오를 검색하거나 추천 비디오, 가장 조회수가 높은 비디오, 최근 업데이트 비디오 및 선호도가 높은 비디오를 탐색할 수 있습니다. AirPlay를 사용하여 무선으로 Apple TV에 YouTube 동영상을 스트리밍하고 와이드스크린 TV에서 감상할 수 있습니다. 설정하고 YouTube 계정으로 로그인하여 동영상을 평가하고 즐겨찾기를 동기화하며 구독하여 보는 등 많은 작업을 할 수 있습니다. 제 13장, 112페이지의 "YouTube"를 참조하십시오.



주가

인터넷에서 자동으로 업데이트되는 즐겨찾는 주식을 볼 수 있습니다. 개장 또는 평균 값, 거래량 또는 시가 총액과 같은 회사 소식 및 현재 거래 정보를 볼 수 있습니다. iPod touch를 가로 화면 방향으로 회전하여 자세한 차트를 볼 수 있습니다. 차트를 따라 손가락으로 드래그하여 판매가를 따라가거나 두 손가락을 사용하여 판매가 간의 차이를 볼 수 있습니다. 제 14장, 118페이지의 "주가"를 참조하십시오.



지도

세계 여러 곳의 거리 지도, 위성 또는 지도+위성을 볼 수 있습니다. 확대하여 자세히 보거나 Google Street View를 확인합니다. 현재 대략적인 위치를 찾습니다. 자세한 운전, 일반 교통 또는 도보 방향을 알 수 있으며 현재 고속도로 상황도 알 수 있습니다. 한 지역에서 업체를 찾습니다. 제 15장, 120페이지의 "지도"를 참조하십시오.



날씨

현재 날씨 상태 및 6일 예보를 얻을 수 있습니다. 즐겨찾는 도시를 추가해두면 언제든지 빨리 기상 정보를 볼 수 있습니다. 제 16장, 128페이지의 "날씨"를 참조하십시오.



메모

기억할 일, 식료품 쇼핑 목록, 순간적으로 떠오른 아이디어 등을 이동 중에도 메모할 수 있습니다. 이메일로 메모를 보낼 수 있습니다. 메모를 Mac의 Mail과 동기화하거나 PC에 있는 Microsoft Outlook 또는 Outlook Express와 동기화할 수 있습니다. MobileMe, Google, Yahoo! 또는 iMAP 계정을 사용하여 무선으로 메모를 동기화할 수 있습니다(iPod touch 3세대 이상). 제 17장, 130페이지의 "메모"를 참조하십시오.



시계

유틸리티 폴더에 있습니다. 세계 각지에 있는 도시의 시간을 확인할 수 있습니다. 즐겨찾는 시계를 생성할 수 있습니다. 한 개 이상의 알람을 설정할 수 있습니다. 스톱워치를 사용하거나 카운트다운 타이머를 설정할 수 있습니다. 제 18장, 133페이지의 "시계"를 참조하십시오.



계산기

유틸리티 폴더에 있습니다. 더하기, 빼기, 곱하기 및 나누기 할 수 있습니다. iPod touch를 옆으로 회전하면 고급 공학 계산기 기능을 사용할 수 있습니다. 제 19장, 136페이지의 "계산기"를 참조하십시오.



음성 메모

유틸리티 폴더에 있습니다. iPod touch 4세대의 내장 마이크, 호환되는 외장 마이크 또는 마이크가 달린 헤드셋을 사용하여 음성 메모를 녹음합니다. iPod touch에서 다시 재생하거나 컴퓨터에서 음성 메모를 듣기 위해 iTunes와 동기화합니다. 음성 메모를 이메일 메시지에 첨부합니다. 제 20장, 140페이지의 "음성 메모"를 참조하십시오.



iTunes

iTunes Store에서 음악, 동영상, TV 프로그램, 오디오북 등을 검색합니다. 새로운 릴리즈를 탐색, 미리보기 및 다운로드하거나 Genius 추천 항목을 열고 상위 차트에서 릴리즈를 볼 수 있습니다. 동영상 및 TV 프로그램을 대여하여 iPod touch에서 봅니다. Podcast를 스트리밍하거나 다운로드할 수 있습니다. 좋아하는 아티스트 및 친구들을 팔로우하여 그들이 듣고 이야기하는 음악을 검색할 수 있습니다. 제 21장, 144페이지의 "iTunes Store"를 참조하십시오.



App Store

Wi-Fi 연결을 사용하여 App Store에서 구입 또는 다운로드할 수 있는 iPod touch 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 좋아하는 응용 프로그램에 대한 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. 응용 프로그램을 다운로드하여 홈 화면에 설치합니다. 제 22장, 153페이지의 "App Store"를 참조하십시오.



설정

모든 iPod touch 설정을 한 곳에서 편리하게 조정합니다. 원하는 대로 음량 제한을 설정할 수 있습니다. 배경화면, 화면 밝기를 설정하고 네트워크, 메일, 웹, 음악, 비디오, 사진 등의 설정을 구성할 수 있습니다. 위치 서비스 설정을 사용하여 지도 및 기타 응용 프로그램에 대한 위치 개인 정보보호 옵션을 설정할 수 있습니다. 보안을 위해 자동 잠금 및 암호를 설정할 수 있습니다. 유해한 iTunes 콘텐츠 및 특정 응용 프로그램에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. iPod touch를 재설정할 수 있습니다. 제 23장, 159페이지의 "설정"을 참조하십시오.



연락처

MobileMe, Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록, Google 주소록, Windows 주소록(Outlook Express), Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange에서 동기화된 연락처 정보를 가져올 수 있습니다. 컴퓨터에 다시 동기화된 연락처를 검색, 추가, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 제 24장, 180페이지의 "연락처"를 참조하십시오.



Nike + iPod

설정에서 활성화하면 Nike + iPod으로 iPod touch는 운동을 위한 좋은 동반자가 됩니다. 페이스, 시간 및 시작 운동부터 다음 운동까지의 거리를 추적하고 운동을 독려하는 노래를 선택할 수 있습니다. (별도로 판매되는 특정 Nike 운동화 및 Nike + iPod 센서가 필요합니다.) 제 25장, 185페이지의 "Nike + iPod"을 참조하십시오.













iBooks

책을 읽고 구입할 수 있는 좋은 방법으로 App Store에서 무료 iBooks 응용 프로그램을 다운로드하십시오. 내장 iBookstore에서 고전 문학에서부터 베스트셀러까지 모든 책을 얻을 수 있습니다. iTunes를 사용하여 ePub 책 및 PDF를 추가할 수 있습니다. PDF를 프린트할 수 있습니다. 제 26장, 188페이지의 "iBooks"를 참조하십시오.

상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPod touch에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘	의미
 Wi-Fi*	iPod touch가 Wi-Fi 네트워크를 통한 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다. 19페이지의 "Wi-Fi 네트워크 접속하기"를 참조하십시오.
 네트워크 활성화 상태	네트워크 활성화 상태를 표시합니다. 일부 타사 업체 응용 프로그램에서도 이 아이콘을 사용하여 활성화 상태를 표시할 수 있습니다.
 VPN	VPN을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 보여줍니다. 163페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.
 잠금	iPod touch가 잠겨있음을 표시합니다. 11페이지의 "컴/끔 잠자기/깨우기 버튼"을 참조하십시오.
 재생	노래, 오디오북 또는 Podcast가 재생 중임을 표시합니다. 53페이지의 "노래 및 기타 오디오 재생하기"를 참조하십시오.
 세로 화면 방향 고정	iPod touch 화면이 세로 방향으로 고정되어 있음을 표시합니다. 26페이지의 "세로 또는 가로 화면 방향으로 보기"를 참조하십시오.
 알람	알람이 설정되어 있음을 표시합니다. 134페이지의 "알람"을 참조하십시오.
 위치 서비스	응용 프로그램에서 위치 서비스를 사용하고 있음을 표시합니다. 163페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.
 Bluetooth*	<i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth®가 켜져 있고, 헤드셋과 같은 장비가 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 꺼져 있습니다. 38페이지의 "Bluetooth 장비"를 참조하십시오.
 배터리	배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 40페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.


* iPod touch와 특정 액세서리를 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 끼칠 수 있습니다.




경고: 부상을 피하기 위해 iPod touch를 사용하기 전에 이 설명서의 모든 동작 지침 및 *iPod touch* 중요한 제품 정보 설명서(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)에 있는 안전 정보를 읽으십시오.

iPod touch에서 사용 설명서 보기

iPod touch 사용 설명서는 Safari에서 iPod touch 사용 설명서 책갈피를 살짝 누르거나 무료 iBooks 응용 프로그램을 설치하고 iBookstore에서 사용 설명서를 다운로드하여 iPod touch에서 볼 수 있습니다.

Safari에서 사용 설명서 보기: 을 살짝 누른 다음 iPod touch 사용 설명서 책갈피를 누르십시오.

홈 화면에 사용 설명서에 대한 아이콘을 추가하려면 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 누르십시오. 사용 설명서를 다른 언어로 보려면 기본 차례 페이지에서 화면 하단에 있는 "언어 변경"을 살짝 누르십시오.

iBooks에서 사용 설명서 보기:

- 1 iBooks를 설치하지 않은 경우 App Store를 연 후 "iBooks"로 검색하고 결과 목록에서 iBooks를 살짝 누르십시오. 무료를 살짝 누른 다음 설치를 누르십시오.
- 2 iBooks를 열고 스토어를 살짝 누르십시오.
- 3 "iPod touch User"로 검색하고 결과 목록에서 해당 사용 설명서를 살짝 누르십시오.
- 4 무료 버튼을 누른 다음 책 받기를 살짝 누르십시오.

iBooks에 관한 추가 정보는 제 26장, 188페이지의 "iBooks"를 참조하십시오.

필요 항목

iPod touch를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- USB 2.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
 - Mac OS X v10.5.8 이상
 - Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP Home0이나 Professional(SP3)

- iTunes 10.1.2 이상(www.itunes.com/kr/download에서 제공됨)
- iTunes Store 또는 App Store에서 구입하기 위한 Apple ID(iTunes Store 계정 또는 MobileMe 계정과 같은)
- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)

iPod touch 설정하기

iPod touch를 사용하기 전에 iTunes에서 설정해야 합니다. 설정하는 동안 Apple ID를 새로 생성하거나 기존 Apple ID를 지정하여 iPod touch로 구매를 활성화할 수 있습니다. (iTunes Store는 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.) 또한 iTunes는 필요한 경우를 대비하여 iPod touch의 일련 번호를 기록합니다.

iPod touch 설정하기:

- 1 www.itunes.com/kr/download에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드하여 설치하십시오.
- 2 iPod touch와 함께 제공되는 케이블을 사용하여 iPod touch를 Mac 또는 PC의 USB 2.0 포트에 연결하십시오.



- 3 iTunes에서 iPod touch를 등록하고 iTunes 보관함의 노래, 비디오 및 응용 프로그램과 컴퓨터의 사진을 iPod touch와 동기화하려면 화면 상의 지침을 따르십시오. 동기화된 연락처의 사용자화에 관한 정보를 보려면, 45페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.

참고: 시력이 나빠서 보는 것이 불편하다면, VoiceOver를 사용하면 시각 보조 장비 없이 iPod touch를 설정할 수 있습니다. VoiceOver는 화면에 나타나는 것을 소리내어 말해주는 기능으로 iPod touch를 보지 않고 사용할 수 있습니다. iPod touch를 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터에서 VoiceOver(Mac) 또는 GW Micro Window-Eyes(PC)와 같은 호환 가능한 화면 리더를 사용하는지 여부를 iTunes가 감지하여 iPod touch에서 자동으로 VoiceOver를 활성화합니다. 또는 시력에 문제가 없는 사용자도 손쉬운 사용 설정을 사용하여 iPod touch에서 VoiceOver를 활성화할 수 있습니다. (VoiceOver는 일부 언어에서만 지원됩니다.) 195페이지의 "VoiceOver"를 참조하십시오.


컴퓨터에서 iPod touch 연결 해제하기

컴퓨터에서 iPod touch를 언제든지 연결 해제할 수 있습니다. 그러나 동기화가 진행되는 동안에 연결 해제하면 다음에 iPod touch를 다시 컴퓨터에 연결할 때까지 일부 데이터가 동기화되지 않을 수 있습니다.

iPod touch가 컴퓨터와 동기화되는 동안에는 iPod touch에서 "동기화 진행 중"이 표시됩니다. 동기화가 완료되기 전에 iPod touch를 연결 해제하면 일부 데이터가 전송되지 않을 수 있습니다. 동기화가 완료되면 iTunes에 "iPod touch 동기화가 완료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

동기화 취소: iPod touch에 있는 슬라이더를 드래그합니다.


인터넷에 연결하기

iPod touch는 Wi-Fi  네트워크를 통해 인터넷에 연결됩니다. iPod touch는 집, 회사 또는 전 세계의 Wi-Fi 핫 스팟에서 AirPort 및 기타 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 접속하여 인터넷에 연결되면, iPod touch는 Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, 주가, 지도, 날씨, App Store 또는 iTunes Store를 사용할 때마다 자동으로 인터넷에 연결합니다.


Wi-Fi 네트워크 접속하기

Wi-Fi 설정을 사용하여 Wi-Fi를 켜고 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 있습니다.

Wi-Fi 켜기: 설정 > Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜십시오.

Wi-Fi 네트워크 접속하기: 설정 > Wi-Fi를 선택하고, iPod touch가 영역 내의 네트워크를 인식할 때까지 기다린 다음 네트워크(일부 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 비용이 추가될 수 있음)를 선택합니다. 필요하다면, 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오(암호가 필요한 네트워크에는 자물쇠  아이콘이 나타남).

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 사용 범위 내에 있을 때마다 iPod touch가 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPod touch는 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPod touch가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면, 화면 상단의 상태 막대에 있는  Wi-Fi 아이콘이 연결 강도를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다.

Wi-Fi 설정 구성에 관한 추가 정보를 보려면 160페이지의 "Wi-Fi"를 참조하십시오.

VPN 접근

VPN(Virtual Private Network)은 회사 또는 학교 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 네트워크에 보안 연결을 제공합니다. 네트워크 설정을 사용하여 VPN을 구성하고 켜십시오. 163페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기

계정에 관하여

iPod touch는 MobileMe, Microsoft Exchange와 대부분의 인기 높은 많은 인터넷 기반 이메일 및 캘린더 서비스 제공업체와 함께 동작합니다. 아직 이메일 계정이 없다면, www.yahoo.co.kr, www.google.co.kr 또는 www.aol.com에서 온라인으로 무료 이메일 계정을 얻을 수 있습니다. 또한, MobileMe를 www.me.com에서 60일간 무료로 사용해 볼 수도 있습니다.

회사 또는 조직이 지원한다면 LDAP 또는 CardDAV 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 180페이지의 "연락처 추가하기"를 참조하십시오.

CalDAV 캘린더 계정을 추가할 수 있습니다. 106페이지의 "캘린더 동기화하기"를 참조하십시오.

iCal(.ics) 캘린더를 구독하거나 Mail에서 가져올 수 있습니다. 111페이지의 "캘린더 구독하기" 및 111페이지의 "Mail에서 캘린더 파일 가져오기"를 참조하십시오.

MobileMe 계정 설정하기

iPod touch에서 MobileMe를 사용하려면 MobileMe 무료 계정 또는 MobileMe 유료 등록 계정을 설정해야 합니다.

MobileMe 무료 계정으로 iPod touch를 잃어버리거나 도난당한 경우 위치를 찾고 저장된 정보를 보호할 수 있는 나의 iPod touch 찾기 기능을 사용할 수 있습니다(일부 국가 또는 지역에서만 사용 가능). 41페이지의 "보안 기능"을 참조하십시오.

MobileMe 유료 등록의 경우 나의 iPod touch 찾기 외에도 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- me.com의 메일 계정
- 무선으로 연락처, 캘린더, 책갈피 및 메모 동기화
- 사진 및 비디오를 공유할 수 있는 MobileMe 갤러리
- 파일을 저장하고 공유할 수 있는 MobileMe iDisk

www.apple.com/kr/mobileme 사이트에서 60일 무료 체험 계정으로 이러한 기능을 사용해 볼 수 있습니다.

MobileMe 무료 계정은 iOS 4.2 이상이 설치된 iPod touch 4세대를 가지고 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. App Store 또는 Game Center에서 계정을 이미 생성한 경우 해당 Apple ID를 사용하여 MobileMe 무료 계정을 사용할 수 있습니다. 계정이 없거나 MobileMe 계정에 대해 다른 Apple ID를 사용하려는 경우 새로운 Apple ID를 만들 수 있습니다.

무료 MobileMe 계정 설정:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르십시오.
- 2 계정 추가를 살짝 누른 다음 MobileMe를 누르십시오.

- 3 Apple ID 및 암호를 입력하거나 무료 Apple ID 생성을 살짝 누르십시오.
- 4 화면 상의 지침을 따르십시오.
- 5 나의 iPod touch 찾기가 켜져 있는지 확인하십시오.

나의 iPod touch 찾기를 사용하고 연락처, 캘린더, 책갈피 및 메모를 동기화하는 데는 한 번에 하나의 MobileMe 계정만 사용할 수 있습니다.

iPod touch에서 갤러리, iDisk 및 나의 iPod touch 찾기를 사용하려면, App Store에서 무료 MobileMe Gallery, MobileMe iDisk 및 Find My iPod touch 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

Microsoft Exchange 계정 설정하기

iPod touch에서 Microsoft Exchange를 사용하려면 Microsoft Exchange 계정 설정을 사용하여 계정을 추가해야 합니다. 설정값은 서비스 제공업체 또는 시스템 관리자에 문의하십시오.

iPod touch는 Exchange ActiveSync 프로토콜을 사용하여 아래에 있는 Microsoft Exchange 버전과 이메일, 캘린더 및 연락처를 무선으로 동기화합니다.

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

계정을 설정할 때 다음 Exchange 서비스 중 iPod touch와 함께 사용하려는 서비스를 선택할 수 있습니다.

- Mail
- 연락처
- 캘린더

서비스를 켜면 iPod touch를 컴퓨터에 연결하지 않아도 자동으로 무선으로 동기화됩니다. 44페이지의 "계정 동기화하기"를 참조하십시오.

여러 Exchange 계정을 설정할 수 있습니다.

Exchange 계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르십시오.
- 2 계정 추가를 살짝 누른 다음 Microsoft Exchange를 누르십시오.
- 3 완전한 이메일 주소, 도메인(선택 사항), 사용자 이름, 암호 및 설명을 입력하십시오. 설명은 원하는 내용을 적으면 됩니다.

iPod touch는 Exchange 서버의 주소를 결정하는 데 사용자 이름과 암호를 사용하는 Microsoft의 Autodiscovery 서비스를 지원합니다. 서버의 주소가 결정되지 않으면 입력하도록 요청받을 것입니다. (서버 필드에 완전한 주소를 입력하십시오.) 일단 Exchange 서버에 연결이 되면, 서버에 설정된 정책에 따라 즉시 암호를 변경해야 하는 경우가 있습니다.

- 4 iPod touch에서 사용하려는 항목(메일, 연락처 및 캘린더)을 살짝 누르고 iPod touch와 동기화할 이메일의 기간을 설정하십시오.

Google, Yahoo! 및 AOL 계정 설정하기

많은 인기 높은 계정(Google, Yahoo!, AOL)의 경우, iPod touch가 자동으로 나머지 설정을 입력해 줍니다. 계정을 설정할 때 다음 계정 서비스 중 iPod touch와 함께 사용하려는 서비스를 선택할 수 있습니다. 서비스를 켜면 iPod touch를 컴퓨터에 연결하지 않아도 자동으로 무선으로 동기화됩니다. 44페이지의 "계정 동기화하기"를 참조하십시오.

계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르십시오.
- 2 계정 추가를 살짝 누른 다음 Google, Yahoo! 또는 AOL을 누르십시오.
- 3 이름, 전체 이메일 주소, 암호 및 설명을 입력하십시오. 설명은 원하는 내용을 적으면 됩니다.
- 4 iPod touch에서 사용하려는 항목을 살짝 누르십시오. 사용 가능한 항목은 서비스 제공업체에 따라 다릅니다.

기타 계정 설정하기

기타 계정을 선택하여 메일(POP 등), 연락처(LDAP 또는 CardDAV 등) 또는 캘린더(CalDAV 등)에 대한 기타 계정을 설정할 수 있습니다. 서비스 제공업체 또는 시스템 관리자에 문의하여 필요한 계정 설정을 얻으십시오.

계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르십시오.
- 2 계정 추가를 살짝 누른 다음 기타를 누르십시오.
- 3 추가하려는 계정 유형(Mail, 연락처 또는 캘린더)을 선택하십시오.
- 4 자신의 계정 정보를 입력하고 저장을 누르십시오.

응용 프로그램 사용하기

고해상도 멀티 터치 화면과 간단한 손가락 동작으로 iPod touch 응용 프로그램을 쉽게 사용할 수 있습니다.

응용 프로그램 열기 및 전환하기

홈 화면에서 해당 아이콘을 살짝 눌러 iPod touch의 응용 프로그램을 열 수 있습니다.



홈 화면으로 돌아가기: 화면 아래의 홈 버튼을 누르십시오.

다른 홈 화면으로 전환: 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오.




첫 홈 화면으로 이동: 홈 버튼을 다시 누르십시오.

최근에 사용한 응용 프로그램(iPod touch 3세대 이상) 보기: 홈 버튼을 이중 클릭합니다.

가장 최근에 사용한 응용 프로그램이 화면 하단에 왼쪽부터 나타납니다. 쓸어넘겨 더 많은 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.




다른 응용 프로그램으로 전환하기: 최근 사용 목록에서 응용 프로그램을 살짝 누르십시오.

최근 사용 목록에서 응용 프로그램 삭제: 응용 프로그램 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 살짝 누른 상태를 유지한 다음  을 살짝 누르십시오. 최근 사용 항목에서 응용 프로그램을 제거하면 강제 종료됩니다.

다음 번에 이 응용 프로그램을 열면 최신 응용 프로그램에 다시 추가됩니다.


스크롤하기

스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 일부 화면에서는 가로로 스크롤할 수도 있습니다.

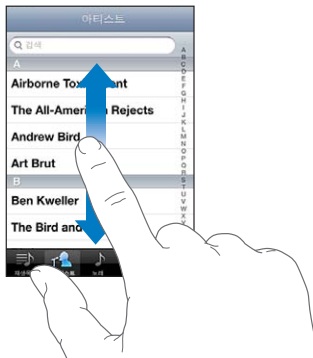

스크롤하기 위해 손가락을 드래그하는 것은 화면의 어떤 것도 선택하거나 활성화하지 않습니다.


빠르게 스크롤하려면 쓸어넘기십시오.

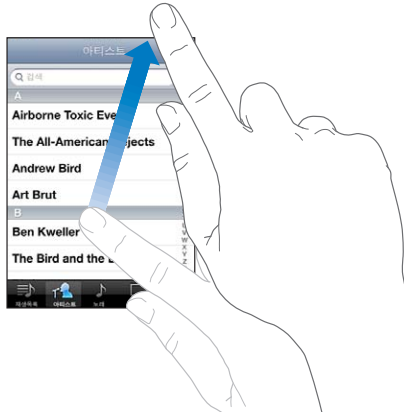

스크롤이 멈출 때까지 기다리거나 스크린의 아무 곳이나 터치하면 즉시 멈출 수 있습니다. 스크롤을 멈추기 위해 터치해도 화면의 어떤 것도 선택되거나 활성화되지 않습니다.

목록, 웹 페이지 또는 이메일의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르면 됩니다.

인덱스화된 목록에서 항목 찾기: 해당 문자로 시작하는 항목으로 이동하려면 해당 문자를 살짝 누르십시오. 인덱스를 따라 손가락을 드래그하면 목록을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

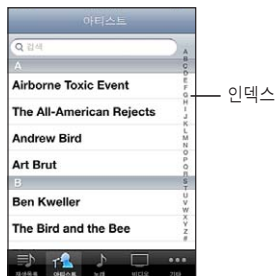


항목 선택: 목록에서 원하는 항목을 살짝 누르십시오.

목록에 따라서, 항목을 살짝 누를 때 각기 다른 작업이 실행될 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 목록이 열릴 수도 있고 노래가 재생되거나 이메일이 열리고, 아니면 누군가의 연락처 정보가 표시될 수도 있습니다.

확대 또는 축소하기

사진, 웹 페이지, 이메일 또는 지도를 볼 때, 축소하거나 확대할 수 있습니다. 손가락을 오므리거나 벌리십시오. 사진과 웹 페이지의 경우, 두 번 눌러(빠르게 두 번 살짝 누르기) 확대한 다음, 다시 두 번 눌러 축소할 수 있습니다. 지도의 경우, 확대하려면 두 번 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 누르십시오.

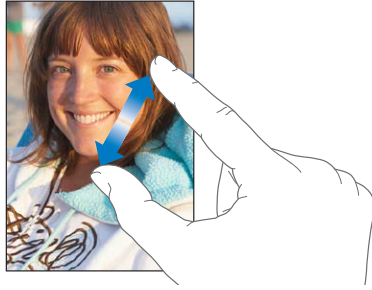

확대/축소 또한 손쉬운 사용 기능으로 사용하는 모든 응용 프로그램의 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있게 해줍니다. 207페이지의 "확대/축소"를 참조하십시오.

세로 또는 가로 화면 방향으로 보기

많은 iPod touch 응용 프로그램에서 가로 또는 세로 방향으로 화면을 볼 수 있습니다. iPod touch를 회전하면 화면도 회전되며 자동으로 새로운 화면 방향에 맞춰 조절됩니다.



예를 들어 Safari에서 웹 페이지를 보거나 텍스트를 입력할 때 가로 화면 방향으로 볼 수 있습니다. 가로 화면 방향으로 보는 경우,


- 웹 페이지는 텍스트 및 이미지를 크게 늘리고 화면을 넓게 크기 조절합니다.
- 화면 키보드가 더 커져 더 빠르고 정확하게 입력할 수 있습니다.

다음 응용 프로그램은 가로 또는 세로 화면 방향을 모두 지원합니다.

- 음악 및 비디오
- Mail
- Safari
- 메모

- 연락처
- 주가
- 사진
- 계산기

비디오 및 YouTube에서 보는 동영상은 가로 화면 방향으로만 볼 수 있습니다. 지도에서 스트리트 뷰 또한 가로 화면 방향으로만 나타납니다.

화면을 세로 방향으로 고정하기(iPod touch 3세대 이상): 홈 버튼○을 이중 클릭하고 화면의 하단을 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘긴 다음 을 살짝 누르십시오.

화면 방향을 고정하면 세로 화면 고정() 아이콘이 상태 막대에 표시됩니다.

홈 화면 사용자화하기

홈 화면 하단의 Dock 아이콘을 포함하여 홈 화면의 아이콘 레이아웃을 사용자화할 수 있습니다. 원한다면, 여러 홈 화면으로 아이콘을 정렬할 수 있습니다. 또한 응용 프로그램을 폴더로 그룹지어 구성할 수도 있습니다.

아이콘 재정렬하기

홈 스크린에서 아이콘을 원하는 순서대로 정렬할 수 있습니다.


아이콘 재정렬하기:

- 1 홈 화면이 흔들릴 때까지 아무 아이콘이나 누른 상태로 있습니다.
- 2 드래그하여 아이콘을 정렬하십시오.
- 3 정렬을 저장하려면 홈○ 버튼을 누르십시오.

홈 화면에서 즐겨 찾는 웹 페이지의 링크를 추가할 수도 있습니다. 105페이지의 "Web Clip"을 참조하십시오.

iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있을 때 홈 화면 아이콘 및 화면 순서를 재정렬할 수 있습니다. iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 응용 프로그램을 클릭하십시오.

아이콘을 다른 화면으로 이동: 아이콘을 정렬하는 동안 아이콘을 화면의 끝쪽으로 드래그하십시오.

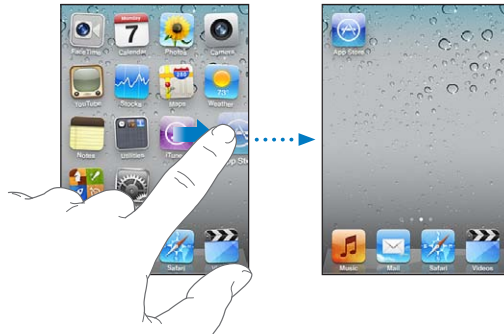

추가 홈 화면 생성: 아이콘을 정렬하는 동안, 가장 오른쪽 홈 화면으로 쓸어넘기고 새 화면이 나타날 때까지 화면의 오른쪽 가장자리로 아이콘을 드래그하십시오.

최대 11개의 화면을 생성할 수 있습니다. Dock 위의 점의 수는 화면의 수와 현재 보고 있는 화면을 나타냅니다.

기본 레이아웃으로 홈 화면 재설정: 설정 > 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

홈 화면을 재설정하면 생성한 모든 폴더가 제거되며 기본 배경화면이 홈 화면에 적용됩니다.

폴더로 구성하기

폴더를 사용하면 홈 화면에서 아이콘을 정리할 수 있습니다. 폴더에는 최대 12개의 아이콘을 넣을 수 있습니다. iPod touch는 폴더를 생성하면 폴더를 생성할 때 사용한 아이콘을 기반으로 이름을 자동으로 지정하지만 원하면 언제든지 이름을 변경할 수 있습니다. 아이콘, 폴더 등은 홈 화면에서 드래그하여 재정렬할 수 있습니다. 폴더를 새로운 홈 화면 또는 Dock으로 이동할 수 있습니다.

폴더 생성: 홈 화면 아이콘이 흔들릴 때까지 아이콘을 누르고 있다가 해당 아이콘을 다른 아이콘으로 드래그하십시오.



iPod touch는 두 개의 아이콘이 포함된 새로운 폴더를 생성하고 폴더의 이름을 표시합니다. 이름 필드를 살짝 누르고 다른 이름을 입력할 수 있습니다.



또한 iTunes 안에 폴더를 생성할 수도 있습니다.

iTunes를 사용하여 폴더 생성: iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있을 때 iTunes의 장비 목록에 있는 iPod touch를 선택하십시오. 화면 상단 및 윈도우 근처의 홈 화면에서 응용 프로그램을 클릭하고 다른 화면 상단의 응용 프로그램으로 드래그합니다.

아이콘을 폴더에 추가	아이콘을 정렬하는 동안 아이콘을 폴더로 드래그하십시오.
폴더에서 아이콘 제거	아이콘을 정렬하는 동안 폴더를 살짝 눌러 연 다음 폴더 밖으로 아이콘을 드래그하십시오.
폴더 열기	폴더를 살짝 누르십시오. 그런 다음 응용 프로그램 아이콘을 살짝 눌러 해당 응용 프로그램을 여십시오.
폴더 닫기	폴더 밖을 살짝 누르거나 홈 버튼을 누르십시오.
폴더 삭제	모든 아이콘을 폴더 밖으로 이동하십시오. 폴더가 비면 자동으로 폴더가 삭제됩니다.
폴더 이름 변경	아이콘을 정렬하는 동안 폴더를 살짝 눌러 연 다음 상단에 있는 이름을 살짝 누르고 키보드를 사용하여 새로운 이름을 입력하십시오. 변경 사항을 저장하려면 홈 버튼을 누르십시오.

홈 화면의 구성이 완료되었다면 홈 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하십시오.

Mail 및 App Store와 같은 일부 응용 프로그램은 홈 화면에서 숫자(수신된 항목 표시) 또는 느낌표(문제 표시)가 있는 뱃지가 표시됩니다. 이들 응용 프로그램이 폴더에 포함되어 있는 경우 뱃지가 폴더에 표시됩니다. 숫자 표시는 수신된 이메일 메시지와 같은 확인하지 않은 항목 및 다운로드할 업데이트된 응용 프로그램의 총 수를 표시합니다. 느낌표가 있는 뱃지는 응용 프로그램에 문제가 있음을 표시합니다.



배경화면 추가하기

이미지 또는 사진을 잠금 화면에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 홈 화면에 대한 배경화면을 설정할 수도 있습니다. iPod touch와 함께 제공되는 이미지 또는 컴퓨터에서 iPod touch로 동기화한 사진을 선택할 수 있습니다.

배경화면 설정(iPod touch 3세대 이상):

- 1 설정에서 배경화면을 선택하고 잠금 및 홈 화면의 이미지를 살짝 누른 다음 배경화면 또는 앨범을 살짝 누르십시오.



- 2 살짝 눌러 이미지 또는 사진을 선택하십시오. 사진을 선택한 경우 원하는 모습이 될 때까지 사진을 드래그하거나, 손가락을 오므리거나 벌려 축소 또는 확대하십시오.
- 3 설정을 살짝 누른 다음 사진을 잠금 화면, 홈 화면 또는 두 군데 모두에 배경화면으로 사용할 것인지 선택하십시오.

입력하기

입력을 해야 할 때마다 화면 키보드가 나타납니다.

텍스트 입력하기

키보드를 사용하여 연락처 정보, 이메일 및 웹 주소와 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다. 키보드는 틀린 철자를 수정하고 입력할 단어를 예상하며 사용한 단어를 학습합니다.

사용하고 있는 응용 프로그램에 따라, 지능적인 키보드가 오타 방지를 위해 사용자가 입력하는 동안 추천 단어를 권장할 수 있습니다.

텍스트 입력하기:

- 1 키보드를 표시하려면 메모 또는 새로운 연락처 등에서 텍스트 필드를 살짝 누르십시오.
- 2 키보드의 키를 살짝 누르십시오.

검지 손가락으로 입력을 시작하십시오. 키보드 사용이 익숙해지면, 2개의 엄지손가락으로 더 빨리 입력할 수 있습니다.

입력함에 따라 각 글자가 사용자의 엄지 또는 다른 손가락 위쪽에 나타납니다. 잘못된 키를 눌렀다면 손가락을 올바른 키로 미끌어지듯이 옮길 수 있습니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.



이전 문자 삭제	✕를 살짝 누르십시오.
대문자 입력	글자를 누르기 전에 Shift⌘ 키를 살짝 누르십시오. 또는 Shift 키를 누른 상태로 글자로 슬라이드하십시오.
마침표와 빈 칸 빠르게 입력하기	space(간격)을 살짝 두 번 누르십시오. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
Caps lock 켜기	Shift⌘ 키를 살짝 두 번 누르십시오. Shift 키가 파란색으로 바뀌고 입력한 모든 문자가 대문자로 변합니다. Shift 키를 다시 살짝 눌러 Caps lock을 끄십시오. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
숫자, 구두점 또는 기호 보기	숫자 123 키를 살짝 누르십시오. 기호 키를 살짝 누르면 더 많은 구두점 및 기호를 볼 수 있습니다.
키보드에 없는 문자나 기호 입력	관련 문자나 기호를 터치하고 누른 다음, 슬라이드하여 변형을 선택하십시오.

사전

iPod touch는 많은 언어에 대한 사전이 있어 텍스트 입력을 도와줍니다. 지원되는 키보드를 선택하면 해당 사전이 활성화됩니다.

지원되는 언어 목록을 보려면 www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html 사이트를 참조하십시오.

iPod touch는 유효한 사전을 사용하여 입력하고 있는 단어를 완성하거나 교정 단어를 추천합니다. 추천 단어를 사용하기 위해 입력을 중단할 필요가 없습니다.



사전 추천 단어 수락 또는 거부:


- 추천 단어를 거부하려면, 원하는 단어 입력을 완료한 다음, 다른 것을 입력하기 전에 "x"를 살짝 눌러 추천 단어가 사라지게 하십시오. 동일한 단어에 대한 추천 단어를 거부할 때마다 iPod touch가 여러분이 입력하는 단어를 수락할 가능성이 높아집니다.

참고: 중국어 또는 일본어를 입력하는 경우, 추천 단어 중 하나를 살짝 누르십시오.

- 추천 단어를 사용하려면, 공백, 구두점 또는 줄바꿈 문자를 입력하십시오.

iPod touch는 또한 이미 입력한 단어 중 철자가 틀린 곳에는 밑줄을 긋습니다.

영문 철자 검사하기를 사용하여 철자가 틀린 단어 대치: 밑줄이 쳐진 단어를 살짝 누른 다음 추천 단어 중 하나를 살짝 누르십시오.

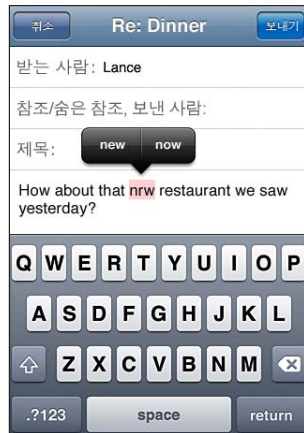

추천 단어가 옳지 않은 경우 재입력하여 선택한 단어의 철자를 수정할 수 있습니다. 단어를 변경하지 않으려면 메시지 영역의 다른 곳을 살짝 누르십시오.


자동 수정을 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오. 기본적으로 자동 수정이 켜져 있습니다.

영문 철자 검사를 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 영문 철자 검사를 켜거나 끄십시오. 기본적으로 영문 철자 검사가 켜져 있습니다.

편집하기—오려두기, 복사하기 및 붙이기

터치스크린을 사용하면 입력한 텍스트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 화면 돋보기를 사용하면 삽입점을 필요한 곳으로 정확하게 이동할 수 있습니다. 선택된 텍스트에서 이동 점을 잡아 더 많이 또는 적은 텍스트를 선택할 수 있습니다. 또한 응용 프로그램 또는 여러 응용 프로그램 사이에서 텍스트 및 사진을 오려두기, 복사하기 및 붙이기할 수도 있습니다.

삽입점 위치 지정하기: 잠시동안 손으로 터치하고 있다가 돋보기가 나타나면 삽입할 위치로 드래그하십시오.

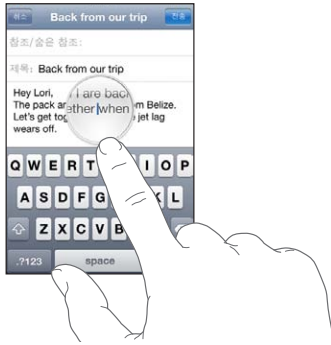

텍스트 선택하기: 선택 버튼을 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 옆에 있는 단어를 선택하려면 선택을 누르거나 모든 텍스트를 선택하려면 모두 선택을 누르십시오. 또한 두 번 살짝 눌러 단어를 선택할 수도 있습니다. 웹 페이지나 수신한 이메일과 같은 읽기 전용 문서에서 단어를 선택하려면 잠시동안 터치하고 있으십시오.

더 많거나 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오.



텍스트 오려두기 또는 복사하기: 텍스트를 선택한 다음 오려두기 또는 복사하기를 살짝 누르십시오.



텍스트 붙이기: 삽입점을 살짝 누르고 붙이기를 누르십시오. 마지막으로 오려두기 또는 복사한 텍스트가 삽입됩니다. 또는 텍스트를 선택하고 해당 텍스트를 대치하려면 붙이기를 누르십시오.

마지막 편집 취소하기: iPod touch를 흔들고 취소를 살짝 누르십시오.

키보드 레이아웃

설정을 사용하여 소프트웨어 및 하드웨어 키보드에 대한 키보드 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 레이아웃은 키보드 언어에 따라 다릅니다.

키보드 레이아웃 선택: 설정에서, 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택한 다음 키보드를 선택하십시오. 각각의 언어에 대해 화면 상의 소프트웨어 키보드 및 외장 하드웨어 키보드 모두를 개별 선택할 수 있습니다.

소프트웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch 화면 상의 키보드 레이아웃을 결정합니다. 하드웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch에 연결된 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 결정합니다.

Apple Wireless Keyboard 사용하기

쉽게 입력하기 위해 Apple Wireless Keyboard(별도 판매, iPod touch 3세대 이상)를 사용할 수 있습니다.


Apple Wireless Keyboard는 Bluetooth로 연결되므로 키보드를 iPod touch와 쌍으로 연결해야 합니다. 39페이지의 "iPod touch에 Bluetooth 장비 연결하기"를 참조하십시오.

키보드를 한 번 iPod touch와 쌍으로 연결하면 키보드가 범위 내(9m)에 있을 때마다 연결됩니다. 텍스트 필드를 누를 때 화면 키보드가 나타나지 않는다면 키보드가 연결되어 있는 것입니다.

하드웨어 키보드를 사용할 때 언어 전환하기: Command 키를 누른 상태로 스페이스 바를 살짝 눌러 사용 가능한 언어 목록을 표시하십시오. 다른 언어를 선택하려면 스페이스 바를 다시 누르십시오.

무선 키보드를 iPod touch에서 연결 해제하기: 녹색 불빛이 사라질 때까지 키보드의 전원 버튼을 계속 누르십시오.

iPod touch는 키보드가 범위에서 벗어나면 키보드를 연결 해제합니다.

무선 키보드를 iPod touch에서 쌍으로 연결 끊기: 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 장비 이름 옆의 을 살짝 누른 다음 "이 장비 지우기"를 누르십시오.

무선 키보드에 다른 레이아웃을 적용할 수 있습니다. 부록 A, 211페이지의 "다국어 키보드" 및 34페이지의 "키보드 레이아웃"을 참조하십시오.

프린트하기

AirPrint에 관하여

AirPrint를 사용하여 AirPrint 지원 프린터에서 무선으로 프린트할 수 있습니다. 다음 iOS 응용 프로그램에서 프린트할 수 있습니다.

- Mail—훑어보기에서 볼 수 있는 이메일 메시지 및 첨부 파일
- 사진—사진
- Safari—훑어보기에서 볼 수 있는 웹 페이지, PDF 및 기타 첨부파일

- iBooks—PDF

App Store에서 이용 가능한 다른 응용 프로그램도 AirPrint를 지원할 수 있습니다.



AirPrint 지원 프린터는 설정이 필요 없습니다. iPod touch와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 됩니다. (사용자의 프린터가 AirPrint 지원 프린터인지 모를 경우 해당 설명서를 참조하십시오.)

추가 정보는 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

도큐먼트 프린트하기

AirPrint는 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 프린트 작업을 무선으로 프린터에 전송합니다. iPod touch는 AirPrint 프린터와 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

도큐먼트 프린트:

- 1 사용하는 응용 프로그램에 따라  또는 을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오.
- 2 프린터 선택을 살짝 눌러 프린터를 선택합니다.
- 3 프린트 매수 및 양면 출력과 같은 프린터 옵션을 설정하십시오(프린터가 지원하는 경우). 일부 응용 프로그램에서는 페이지 범위를 설정할 수도 있습니다.
- 4 프린트를 살짝 누르십시오.



프린트 작업 상태 보기: 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 프린트 센터를 살짝 누르십시오.



프린트 센터 응용 프로그램은 도큐먼트가 프린트 중일때 가장 최근 사용 응용 프로그램으로 표시됩니다. 응용 프로그램 아이콘의 배지는 프린트 대기 중인 도큐먼트의 개수를 보여줍니다.

하나 이상의 도큐먼트를 프린트 중인 경우 프린트 작업을 선택하여 해당 상태 요약을 볼 수 있습니다.



프린트 작업 취소: 홈 버튼을 이중 클릭하고 프린트 센터를 살짝 누르고 프린트 작업을 선택한 다음(하나 이상의 도큐먼트를 프린트 중인 경우) 프린트 취소를 누르십시오.

검색하기

iPod touch에서 Mail, 캘린더, 음악, 비디오, 메모 및 연락처를 포함한 많은 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 개별 응용 프로그램을 검색하거나 검색을 사용하여 한꺼번에 모든 응용 프로그램을 검색할 수도 있습니다.



검색으로 이동: 기본 홈 화면에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘기거나 홈 버튼을 누르십시오.

검색 화면에서 홈 버튼을 눌러 기본 홈 화면 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

iPod touch 검색하기: 검색 화면에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 목록에 있는 항목을 살짝 눌러 여십시오. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

검색 결과 옆에 있는 아이콘은 검색된 응용 프로그램의 유형을 표시합니다.

iPod touch는 이전 검색 결과를 기반으로 목록 상단에 가장 연관성 높은 항목을 표시합니다. Safari 검색 결과는 웹 검색 또는 위키백과 검색 옵션을 포함합니다.

응용 프로그램	검색 결과
연락처	성, 이름 및 회사 이름
Mail	모든 계정의 받는 사람, 보낸 사람 및 제목 필드(메시지 텍스트는 검색되지 않음)
캘린더	이벤트 제목, 참석자, 위치 및 메모
음악 및 비디오	음악(노래, 아티스트 및 앨범 이름) 및 Podcast, 비디오 및 오디오북의 제목
메모	메모의 텍스트

또한 검색은 한국어 이름 및 iPod touch에 설치된 응용 프로그램도 검색합니다. 많은 응용 프로그램이 설치되어 있다면 검색을 사용하여 응용 프로그램을 찾아 열 수 있습니다.

검색에서 응용 프로그램 열기: 응용 프로그램 이름을 입력한 다음 검색 결과에서 응용 프로그램을 눌러 바로 열 수 있습니다.

Spotlight 검색 설정을 사용하여 검색되는 콘텐츠 유형 및 검색 결과가 표시되는 순서를 지정할 수 있습니다. 164페이지의 "Spotlight 검색"을 참조하십시오.

음성 명령

음성 명령(iPod touch 3세대 이상)은 명령어를 음성으로 말하여 iPod 음악을 재생할 수 있습니다.

참고: 음성 명령은 모든 언어에서 사용 가능한 것은 아닙니다. iPod touch 3세대에서 음성 명령을 사용하려면, Apple Earphones with Remote and Mic 또는 호환 가능한 마이크가 달린 액세서리가 필요합니다.



음성 명령 사용하기: 홈 버튼을 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오.

노래를 재생하려면 다음 명령을 사용하십시오.

음악 재생 조절하기	"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	"임의 재생"이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
현재 시간 알기	"몇 시입니까?" 또는 "시간 확인"이라고 말하십시오.
음성으로 말하기 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

최상의 결과를 얻으려면,

- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- iPod touch 명령어 및 이름만 말하십시오. 명령 사이는 약간 끊어서 말하십시오.

다른 언어로 음성 명령 사용에 관한 정보를 포함한 음성 명령 사용에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ko_KR로 이동하십시오.

기본적으로 음성 명령은 iPod touch에 설정된 언어로 음성 명령을 인식합니다(일반 > 다국어 > 언어 설정). 음성 명령 설정에서 음성 명령을 인식하는 언어를 변경하십시오. 일부 언어는 다양한 방언 또는 억양으로도 사용 가능합니다.

언어 또는 지역 변경: 설정에서 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 살짝 누르십시오.

57페이지의 "iPod에서 음성 명령 사용하기"를 참조하십시오.

Bluetooth 장비

Apple Wireless Keyboard 및 Bluetooth 스테레오 헤드폰과 같은 기타 Bluetooth 장비와 함께 iPod touch를 사용할 수 있습니다. 지원되는 Bluetooth 프로파일을 보려면 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ko_KR 사이트로 이동하십시오.



iPod touch에 Bluetooth 장비 연결하기

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

Bluetooth 장비를 iPod touch와 함께 사용하려면 먼저 쌍으로 연결해야 합니다.

Bluetooth 헤드셋, 차량용 키트 또는 기타 장비를 iPod touch와 쌍으로 연결:

- 1 장비와 함께 제공되는 지침을 따라 장비를 인식 가능 모드로 만들거나 다른 Bluetooth 장비를 검색하도록 설정하십시오.
- 2 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 3 iPod touch에서 장비를 선택하고 암호 키 또는 PIN 번호를 입력하십시오. 장비와 함께 제공되는 암호 키 또는 PIN에 관한 지침을 참조하십시오.

헤드폰과 iPod touch를 쌍으로 연결한 후 오디오 또는 비디오 재생 제어가 나타나면 화면 상에 제품 이름 및 이 나타납니다. 을 살짝 눌러 내장 스피커와 같은 다른 오디오 출력으로 전환하십시오.




Apple Wireless Keyboard를 iPod touch와 쌍으로 연결:

- 1 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 2 Apple Wireless Keyboard의 전원 버튼을 눌러 켜십시오.
- 3 iPod touch에서 장비 아래에 나열된 키보드를 선택하십시오.
- 4 지시대로 키보드에서 암호 키를 입력하고 Return을 누르십시오.

참고: 한 번에 한 개의 Apple Wireless Keyboard와 iPod touch를 쌍으로 연결할 수 있습니다. 다른 키보드를 쌍으로 연결하려면 현재 키보드를 먼저 연결 해제해야 합니다. 자세한 정보를 보려면, 34페이지의 "Apple Wireless Keyboard 사용하기"를 참조하십시오.

Bluetooth 상태


Bluetooth 아이콘이 화면 상단 위의 iPod touch 상태 막대에 나타납니다.

-  또는 : Bluetooth가 켜져 있고 장비가 iPod touch에 연결되어 있습니다. (색상은 상태 막대의 현재 색상에 따라 다릅니다.)
- : Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. 장비가 iPod touch와 쌍으로 연결되어 있다면, 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있을 수 있습니다.
- *Bluetooth 아이콘 없음:* Bluetooth가 꺼져 있습니다.

iPod touch에서 Bluetooth 장비 연결 해제하기

더이상 Bluetooth 장비를 iPod touch와 사용하지 않으려면 장비를 연결 해제할 수 있습니다.

Bluetooth 장비 연결 해제하기:

- 1 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 2 장비 이름 옆의 을 살짝 누른 다음 "이 장비 지우기"를 살짝 누르십시오.

배터리

iPod touch는 충전 가능한 내장 배터리를 지원합니다. 사용자는 배터리에 접근할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다.

배터리 충전하기

경고: iPod touch의 충전에 관한 중요한 안전 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

오른쪽 상단 모서리의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다.




배터리 충전 및 iPod touch 동기화: 포함된 Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.



중요사항: 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 iPod touch가 연결되어 있다면 iPod touch 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

iPod touch를 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는데 더 많은 시간이 소요됩니다. 또한 Apple USB 전원 어댑터(별도 판매)를 사용하여 iPod touch를 충전할 수도 있습니다.

중요사항: iPod touch의 전력이 부족하다면 다음 중 하나의 이미지가 표시되어 iPod touch를 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 나타냅니다. iPod touch의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 모니터에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지 중 하나가 나타날 수 있습니다.

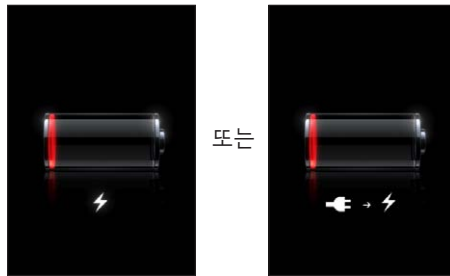

배터리 수명 최대화하기

iPod touch는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. iPod touch의 배터리 수명을 최대화하는 방법에 대해 더 자세한 정보를 얻으려면, www.apple.com/kr/batteries 사이트를 방문하십시오.

배터리 교체하기

재충전 가능 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPod touch 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. 자세한 정보는 www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery를 방문하십시오.

보안 기능

보안 기능은 다른 사람들이 iPod touch의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

암호 및 데이터 보호

iPod touch를 켜거나 깨울 때 입력해야 하는 암호를 설정할 수 있습니다.

암호 설정하기: 설정 > 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPod touch의 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하려면 암호를 입력해야 합니다.

암호를 설정하면 데이터 보호가 켜집니다(iPod touch 3세대 이상). 데이터 보호는 메일 메시지를 암호화하고 첨부 파일을 iPod touch에 저장하는 데 이 암호를 키로 사용합니다. (또한 데이터 보호는 App Store에서 구입 가능한 일부 응용 프로그램에서 사용될 수도 있습니다.) 설정에서 암호 잠금 화면의 하단에 있는 알림은 데이터 보호 활성화 여부를 표시합니다.

iPod touch의 보안을 높이려면 간단한 암호를 끄고 숫자, 문자, 구두점 및 특수 문자를 혼합한 긴 암호를 사용하십시오. 164페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.

중요사항: iOS 4 이상이 제공되지 않는 iPod touch 3세대에서는 iOS 소프트웨어를 복원해야 데이터 보호를 사용할 수 있습니다. 219페이지의 "iPod touch 복원하기"를 참조하십시오.

나의 iPod touch 찾기

나의 iPod touch 찾기는 다른 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 Find My iPhone 무료 응용 프로그램을 사용하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 iPod touch의 위치를 찾고 안전하게 보호할 수 있습니다. 나의 iPod touch 찾기는 다음을 포함:

- **지도에서 위치 찾기:** 전체 화면 지도에서 iPod touch의 대략적인 위치 보기
- **메시지 표시 또는 사운드 재생:** 메시지를 작성하여 iPod touch 화면에 나타나게 하거나 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있더라도 2분 동안 최대 음량 크기로 사운드를 재생합니다
- **원격 암호 잠그기:** 이전에 설정하지 않았더라도 iPod touch를 원격으로 잠그고 4자리 암호를 생성할 수 있습니다
- **원격 지우기:** 초기 설정값으로 복원하여 iPod touch의 모든 미디어 및 데이터를 지워 개인 정보를 보호할 수 있습니다.

나의 iPod touch 찾기 사용: 이 기능을 사용하기 전에 iPod touch에서 나의 iPod touch 찾기 기능을 켜야 합니다. 20페이지의 "MobileMe 계정 설정하기"를 참조하십시오.

분실한 iPod touch 위치를 찾고 다른 나의 iPod touch 찾기 기능을 사용하려면 다른 iOS 장비의 App Store에서 무료 Find My iPhone 응용 프로그램을 다운로드하거나 Mac 또는 PC의 웹 브라우저에서 me.com에 로그인하십시오.

나의 iPod touch 찾기를 사용하여 Wi-Fi를 통해 iPod touch의 위치를 찾을 수 있습니다. Wi-Fi가 꺼져있거나 iPod touch가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우 나의 iPod touch 찾기를 찾을 수 없습니다.

참고: 나의 iPod touch 찾기는 MobileMe 계정이 필요합니다. MobileMe는 iPod touch 4세대 사용자에게 나의 iPod touch 찾기 서비스를 무료로 제공하며 유료 등록 시 추가 기능을 제공하는 Apple의 온라인 서비스입니다. MobileMe는 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다. 추가 정보를 보려면 20페이지의 "MobileMe 계정 설정하기"를 참조하거나 www.apple.com/kr/mobileme 사이트로 이동하십시오.

iPod touch 청소하기

잉크, 염색약, 먼지, 음식물, 기름 또는 로션과 같은 얼룩이 지는 오염 물질과 접촉된 경우에는 iPod touch를 즉시 닦으십시오. iPod touch를 닦으려면, 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPod touch를 끄십시오(컴/꿈 잠자기/깨기 버튼을 길게 누른 다음, 화면 슬라이더 밀기). 그런 다음 부드럽고, 약간 젖은 보푸라기가 없는 천을 사용하십시오. 개구부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 창문 클리너, 가정용 클리너, 압축 공기, 에어졸 스프레이, 솔벤트, 알코올, 암모니아 또는 연마제를 사용하여 iPod touch를 청소하지 마십시오.

iPod touch 취급에 관한 추가 정보는, *iPod touch 중요한 제품 정보 설명서*(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

iPod touch 재시동 또는 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우, iPod touch를 다시 시작하거나 응용 프로그램을 강제 종료하거나 iPod touch를 재설정해 보십시오.

iPod touch 재시동: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPod touch가 꺼집니다. iPod touch를 다시 켜려면 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 길게 눌러 Apple 로고가 나타날 때까지 기다리십시오.

iPod touch가 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPod touch를 재설정해야 합니다. iPod touch를 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

응용 프로그램 강제 종료하기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 상단의 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초간 누른 다음, 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 버튼을 누르십시오.

최근 사용 목록에 있는 응용 프로그램을 제거하여 강제 종료할 수도 있습니다. 23페이지의 "응용 프로그램 열기 및 전환하기"를 참조하십시오.

iPod touch 재설정: 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 누르고 계십시오.

권장되는 추가 문제해결 방법을 보려면 부록 B, 216페이지의 "지원 및 기타 정보"를 참조하십시오.

동기화에 관하여

동기화는 컴퓨터나 온라인 계정에서 iPod touch로 정보를 복사한 다음 한 위치에서 변경된 사항을 다른 위치로 복사하여 동기화된 정보를 유지할 수 있습니다.

컴퓨터의 iTunes를 사용하여 연락처, 캘린더 및 기타 정보, iOS 응용 프로그램, 사진과 동영상, 음악 및 기타 iTunes 콘텐츠를 동기화할 수 있습니다. 기본적으로 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때마다 동기화가 진행됩니다.

또한 iPod touch를 구성하여 MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! 및 기타 온라인 서비스 제공업체 계정에 접속할 수 있습니다. 해당 서비스의 정보는 무선으로 동기화됩니다.

계정 동기화하기

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! 및 기타 온라인 서비스 제공업체는 연락처, 캘린더, 브라우저 책갈피 및 메모(iPod touch 3세대 이상)를 포함하는 정보를 무선으로 동기화하므로 iPod touch를 컴퓨터에 연결하지 않아도 됩니다. 무선으로 메모 동기화하기는 iPod touch 3세대 이상에서 사용 가능합니다.

MobileMe 및 Microsoft Exchange를 포함하여 일부 서비스 제공업체는 업데이트되는 정보를 푸시합니다. 즉, 정보가 변경될 때마다 동기화가 일어납니다. 데이터 업데이트에서 푸시 설정이 켜져 있어야 합니다(기본적으로 켜져 있음). 기타 제공업체는 주기적으로 "업데이트"된 변경 사항을 동기화합니다. 가져오기 설정을 사용하여 동기화를 진행하는 빈도를 지정할 수 있습니다. 175페이지의 "데이터 업데이트"를 참조하십시오.

iPod touch의 계정을 설정하는 방법에 관한 정보는 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"를 참조하십시오.

iTunes와 동기화하기

다음의 모든 항목을 또는 특정 항목을 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.

- 음악
- 동영상
- TV 프로그램
- App Store에서 다운로드한 게임 및 응용 프로그램
- 뮤직 비디오
- Podcast
- 책 및 오디오북
- iTunes U 모음
- 사진 및 비디오(컴퓨터의 사진 응용 프로그램 또는 폴더에 있는)
- 연락처—이름, 전화번호, 주소, 이메일 주소 등
- 캘린더—약속 및 이벤트
- 메모
- 이메일 계정 설정
- 웹 페이지 책갈피

사용자는 iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있을 때는 언제든지 동기화 설정을 조절할 수 있습니다.

음악, 오디오북, Podcast, 책, iTunes U 모음, 비디오 및 응용 프로그램은 iTunes 보관함에서 동기화됩니다. iTunes에 아직 콘텐츠가 없다면 iTunes Store(모든 국가 및 지역에서 지원되지는 않음)를 사용하여 쉽게 콘텐츠를 미리보고 iTunes로 다운로드할 수 있습니다. 또한, CD에 있는 음악을 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다. iTunes 및 iTunes Store에 대해 배우려면 iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.

연락처, 캘린더, 메모 및 웹 페이지 책갈피가 다음 섹션에서 설명하는 것과 같이 컴퓨터에 있는 응용 프로그램과 함께 동기화됩니다. iPod touch에 있는 새로운 항목 또는 변경사항이 사용자의 컴퓨터와 동기화되고, 그 반대로도 동기화됩니다.

iTunes는 응용 프로그램 또는 폴더로부터 사진 및 동영상을 동기화할 수 있습니다.

이메일 계정 설정은 컴퓨터의 이메일 응용 프로그램에서 iPod touch로만 동기화됩니다. 따라서, 컴퓨터의 이메일 계정 설정에는 영향을 주지 않으면서 iPod touch의 이메일 계정을 사용자화할 수 있습니다.

참고: iPod touch에서 바로 이메일 계정을 설정할 수도 있습니다. 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"를 참조하십시오.

iPod touch의 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 항목이 iTunes 보관함으로 다시 동기화됩니다. 또한, 컴퓨터의 iTunes Store에서 콘텐츠 및 응용 프로그램을 구입 또는 다운로드한 다음 iPod touch로 동기화할 수 있습니다.

컴퓨터에 있는 항목 중 일부만 iPod touch와 동기화하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 음악 재생목록만, 또는 보지 않은 비디오 Podcast만 동기화하고자 할 수 있습니다.

중요사항: iPod touch를 연결하기 전에 컴퓨터에서 자신의 사용자 계정에 로그인해야 합니다.

iTunes 동기화 설정:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결한 다음 iTunes를 여십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 각 설정 패널의 동기화 설정을 구성하십시오.

패널의 설명을 보려면 다음 부분을 참조하십시오.

- 4 화면의 오른쪽 아래에 있는 적용을 클릭하십시오.

기본적으로, "이 iPod touch가 연결되면 iTunes 열기"가 선택되어 있습니다.

iTunes의 iPod touch 설정 패널

다음 부분은 각 iPod touch 설정 패널의 개요를 제공합니다. 자세한 정보를 보려면, iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.



참고: iTunes 보관함의 콘텐츠 유형에 따라 추가 패널의 버튼이 iTunes에 나타날 수 있습니다.

요약 패널

"이 iPod touch가 연결되면 iTunes 열기"를 선택하면 iPod touch가 컴퓨터에 연결될 때마다 iTunes가 자동으로 열리며 동기화됩니다. iTunes의 동기화 버튼을 클릭했을 때만 동기화하고자 한다면 이 옵션을 선택 해제하십시오. 자세한 정보를 보려면, 49페이지의 "자동으로 iTunes 동기화하기"를 참조하십시오.

동기화할 때 iTunes 보관함에서 iTunes가 선택하지 않은 항목들을 건너뛰게 하고 싶다면 "선택한 노래 및 비디오만 동기화"를 선택하십시오.

iTunes가 동기화 중에 큰 오디오 파일을 표준 iTunes 오디오 포맷으로 변경하게 하려면 "더 높은 비트율의 노래를 128kbps AAC로 변환"을 선택하십시오.

"음악 및 비디오를 수동으로 관리"를 선택하면 음악 및 비디오 설정 패널에서 자동 동기화가 꺼집니다. 50페이지의 "수동으로 콘텐츠 관리하기"를 참조하십시오.

iTunes가 백업할 때 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 "iPod 백업 암호화"를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠🔒 아이콘이 표시되며 iPod touch에 정보를 복원하려면 암호가 요구됩니다. 216페이지의 "iPod touch 백업하기"를 참조하십시오.

손쉬운 사용 기능을 켜려면(iPod touch 3세대 이상) 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오. 제 27장, 194페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

응용 프로그램 패널

응용 프로그램 패널을 사용하여 App Store 응용 프로그램을 동기화하고 iPod touch 홈 화면의 응용 프로그램을 정렬하거나 iPod touch와 컴퓨터 간에 도큐먼트를 복사할 수 있습니다.

"자동으로 새로운 응용 프로그램 동기화"를 선택하여 다른 장비에서 다운로드 및 동기화한 새로운 응용 프로그램을 iPod touch에 동기화할 수 있습니다. iPod touch에서 응용 프로그램을 삭제한다면 이전에 동기화된 적이 있는 경우 이 응용 프로그램 패널에서 다시 설치할 수 있습니다.

파일 공유를 지원하는 응용 프로그램을 사용하여 iPod touch에서 도큐먼트를 생성한 다음 이 도큐먼트를 컴퓨터에 복사할 수 있습니다. 컴퓨터에서 iPod touch로 도큐먼트를 복사하고 파일 공유를 지원하는 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 51페이지의 "파일 공유"를 참조하십시오.

음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast, iTunes U 및 책 패널

이들 패널을 사용하여 동기화하고자하는 미디어를 지정하십시오. 모든 음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast, iTunes U 모음, 책 및 오디오북을 동기화하거나 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.

iTunes에서 재생목록 폴더(재생목록 모음)를 생성한 경우 폴더 및 폴더의 재생목록이 iPod touch로 동기화됩니다. iPod touch에서 직접 재생목록 폴더를 생성할 수 없습니다.

Podcast 또는 오디오북의 일부를 듣는 경우, iTunes와 콘텐츠를 동기화하면 스토리에서의 현재 위치가 포함됩니다. iPod touch에서 스토리를 듣기 시작했다면, 컴퓨터에 있는 iTunes를 사용하여 멈춘 곳부터 들을 수 있고 그 반대도 가능합니다.

컴퓨터에서 대여한 동영상을 iPod touch에서 보려면, iTunes의 동영상 패널을 사용하여 iPod touch로 동영상을 전송하십시오.

iPod touch가 지원하는 포맷으로 인코딩된 노래 및 비디오만 iPod touch로 동기화됩니다. iPod touch가 지원하는 포맷에 관한 정보를 보려면 www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html 사이트로 이동하십시오.

중요사항: iTunes에서 항목을 삭제하면 다음에 동기화 시 해당 항목이 iPod touch에서도 삭제됩니다.

사진 패널

Mac의 경우, Aperture 또는 iPhoto 4.0.3 이상을 사용하여 사진을 동기화하고 iPhoto 6.0.6 이상을 사용하여 비디오를 동기화할 수 있습니다. PC의 경우, Adobe Photoshop Elements 8.0 이상을 사용하여 사진을 동기화할 수 있습니다. 이미지가 포함되어 있는 모든 Mac 또는 PC 폴더의 사진과 비디오를 동기화할 수도 있습니다.

정보 패널

정보 패널에서는 연락처, 캘린더, 메일 계정 및 웹 브라우저에 대한 동기화 설정을 구성할 수 있습니다.

• 연락처

연락처를 Mac에서는 Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록 및 Google 주소록, 또는 PC에서는 Yahoo! 주소록, Google 주소록, Windows 주소록(Outlook Express), Windows 연락처(Vista 및 Windows 7)나 Microsoft Outlook 2003, 2007 또는 2010과 같은 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 연락처를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과 연락처를 동기화할 수 있습니다.)

Yahoo! 주소록과 동기화한다면, 동기화를 설정한 후에 Yahoo! 아이디 또는 비밀번호를 변경하려면 구성을 클릭하여 새로운 로그인 정보를 입력하기만 하면 됩니다.

• 캘린더

Mac에서는 iCal과 같은 응용 프로그램으로부터, PC에서는 Microsoft Outlook 2003, 2007 또는 2010으로부터 캘린더를 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 캘린더를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과만 캘린더를 동기화할 수 있습니다.)

• 메일 계정

Mac에서는 Mail, PC에서는 Microsoft Outlook 2003, 2007이나 2010 또는 Outlook Express로부터 이메일 계정을 동기화할 수 있습니다. 계정 설정은 컴퓨터에서 iPod touch로만 전송됩니다. iPod touch에서 이메일 계정에 적용한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.

참고: Yahoo! 이메일 계정의 암호는 컴퓨터에 저장되지 않으므로 동기화할 수 없으며 암호를 iPod touch에서 입력해야 합니다. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 Yahoo! 계정을 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오.

• 책갈피

책갈피를 Mac의 Safari, 또는 PC의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 동기화할 수 있습니다.

• 메모

iPod touch에 있는 메모 응용 프로그램의 메모를 Mac의 Mail 또는 PC의 Microsoft Outlook 2003, 2007 또는 2010 메모와 동기화할 수 있습니다.

- 고급

이들 옵션은 다음 번 동기화 중에 iPod touch에 있는 정보를 컴퓨터에 있는 정보로 대체해 줍니다.

자동으로 iTunes 동기화하기

기본적으로 iPod touch는 iTunes에 연결될 때마다 동기화됩니다. iPod touch를 평상시 동기화하는 컴퓨터 외의 다른 컴퓨터에 연결했을 때 iPod touch가 동기화되는 것을 방지할 수 있습니다.

iPod touch에 대한 자동 동기화 끄기:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 요약을 클릭하십시오.
- 3 "이 iPod touch가 연결되면 iTunes 열기"를 선택 해제하십시오.

자동 동기화가 꺼져 있으면 동기화 버튼을 클릭하여 동기화할 수 있습니다.

모든 iPod, iPhone 및 iPad에 대해 자동 동기화 방지:

- 1 iTunes에서 iTunes > 환경설정(Mac) 또는 편집 > 기본 설정(PC)을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭한 다음 "iPod, iPhone 및 iPad가 자동으로 동기화되는 것을 차단"을 선택하십시오.

이 체크상자가 선택되어 있다면, 요약 패널에서 "이 iPod touch가 연결되면 iTunes 열기"가 선택되어 있어도 iPod touch가 동기화되지 않습니다.

설정을 변경하지 않고 한 번만 자동 동기화 방지: iTunes를 열고 iPod touch를 컴퓨터에 연결하면서 Command-Option(Mac) 또는 Shift-Control(PC)을 동시에 누르고 사이드바에 iPod touch가 나타날 때까지 기다리십시오.

수동으로 동기화: iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택한 다음, 윈도우의 오른쪽 하단 모서리에 있는 동기화를 클릭하십시오. 또는 동기화 설정을 변경하였다면, 적용을 클릭하십시오.

수동으로 콘텐츠 관리하기

수동으로 관리 기능은 iPod touch에 넣고자 하는 음악, 비디오 및 Podcast만 선택할 수 있습니다.

콘텐츠를 수동으로 관리하도록 iPod touch 설정:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 화면 상단의 요약을 클릭하고 "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택하십시오.
- 4 적용을 클릭하십시오.

iPod touch에 항목 추가: iTunes 보관함의 노래, 비디오, Podcast 또는 재생목록을 iPod touch(사이드바에 있는)으로 드래그하십시오. Shift-클릭 또는 Command-클릭(Mac) 또는 Control-클릭(Windows)하여 여러 개의 항목을 선택하여 동시에 추가할 수 있습니다. iTunes가 즉시 콘텐츠를 동기화합니다. "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택 해제하면, 다음에 iTunes가 콘텐츠를 동기화할 때 수동으로 추가한 콘텐츠가 iPod touch에서 제거됩니다.

iPod touch에서 항목 제거: iPod touch를 컴퓨터에 연결하고 iTunes 사이드바에서 iPod touch를 선택한 다음 해당 펼침 삼각형을 클릭하여 콘텐츠를 보십시오. 음악 또는 동영상과 같은 콘텐츠 영역을 선택하고 삭제하려는 항목을 선택한 다음, 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.

iPod touch에서 항목을 제거해도 iTunes 보관함에서 삭제되지 않습니다.

참고: 콘텐츠를 수동으로 관리하는 경우 Genius가 동작하지 않습니다. 59페이지의 "iPod touch에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.

구입한 콘텐츠를 다른 컴퓨터로 전송하기

한 대의 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 구입한 iPod touch에 있는 콘텐츠를 인증된 다른 컴퓨터에 있는 iTunes 보관함으로 전송할 수도 있습니다. Apple ID를 사용하여 구입한 콘텐츠를 재생하려면 컴퓨터가 인증되어 있어야 합니다.

컴퓨터 인증: 컴퓨터에서 iTunes를 열고 Store > 컴퓨터 인증을 선택하십시오.

구입한 콘텐츠 전송: iPod touch를 다른 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes에서 파일 > iPod touch(으)로부터 구입 항목 전송을 선택하십시오.

파일 공유

파일 공유를 사용하면 iPod touch와 컴퓨터 간에 파일을 전송할 수 있습니다. 호환되는 응용 프로그램에서 생성되고 지원되는 포맷으로 저장된 파일을 공유할 수 있습니다.

파일 공유를 지원하는 응용 프로그램이 iTunes의 파일 공유 응용 프로그램 목록에 나타납니다. 각 응용 프로그램에 대해 파일 목록에는 iPod touch에 있는 문서가 표시됩니다. 해당 응용 프로그램의 설명서에서 파일을 공유하는 방법을 참조하십시오. 모든 응용 프로그램에서 이 기능을 지원하는 것은 아닙니다.

iPod touch에서 컴퓨터로 파일 전송:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 응용 프로그램을 클릭하십시오.
- 3 파일 공유 부분에서 왼쪽 목록에 있는 응용 프로그램을 선택하십시오.
- 4 오른쪽에서 전송하려는 파일을 선택한 다음 "다음으로 저장"을 클릭하고 컴퓨터에서 위치를 선택하십시오.

컴퓨터에서 iPod touch로 파일 전송:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 응용 프로그램을 클릭하십시오.
- 3 파일 공유 부분에서 추가를 클릭하십시오.
- 4 파일을 선택한 다음 선택(Mac) 또는 확인(PC)을 클릭하십시오.

파일이 장비로 전송되며 해당 파일 유형을 지원하는 응용 프로그램을 사용하여 열 수 있습니다. 하나 이상의 파일을 전송하려면 추가하려는 파일을 각각 선택하십시오.

iPod touch에서 파일 삭제: 파일 목록에서 파일을 선택한 다음 삭제를 살짝 누르십시오.



음악 및 비디오 응용 프로그램을 사용하여 좋아하는 음악, 와이드스크린 비디오 등을 즐길 수 있습니다. 재생목록, 아티스트, 노래, 비디오 또는 기타 카테고리별로 iPod touch의 콘텐츠를 탐색하거나 Cover Flow를 사용하여 앨범 사진을 탐색할 수 있습니다. AirPlay 스피커 또는 사운드 시스템에서 음악을 재생하거나 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 TV에서 동영상을 감상할 수 있습니다.

음악, 비디오 등을 가져오기

음악, 비디오 및 기타 콘텐츠를 iPod touch로 가져오려면 다음 두 가지 방법이 있습니다.

- 컴퓨터의 iTunes에서 콘텐츠를 동기화하여 음악, 비디오 및 기타 콘텐츠를 iPod touch로 가져올 수 있습니다. 모든 미디어를 동기화하거나 특정 노래, 비디오, Podcast 및 iTunes U 모음을 선택할 수 있습니다. 45페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.
- iPod touch에서 iTunes Store를 사용하여 노래, 앨범, TV 프로그램, 동영상, 뮤직 비디오, 오디오북을 구입하여 iPod touch에 직접 다운로드할 수 있습니다. 오디오 및 비디오 Podcast를 iTunes U 콘텐츠와 같이 스트림하거나 다운로드할 수도 있습니다. Podcast를 듣거나 TV 프로그램을 본 후 내장 링크를 살짝 눌러 iTunes Store에서 더 많은 에피소드를 가져올 수 있습니다. 제 21장, 144페이지의 "iTunes Store"를 참조하십시오.

음악 및 기타 오디오

고해상도 멀티터치 화면을 통해 iPod touch에서의 노래 감상을 풍부한 시각적 체험으로 바꿀 수 있습니다. 사용자는 재생목록을 스크롤하거나, Cover Flow를 사용하여 앨범 사진으로 탐색할 수 있습니다.

내장 스피커, 헤드폰 포트에 연결된 헤드폰 또는 무선으로 연결된 Bluetooth 스테레오 헤드폰으로 오디오를 들을 수 있습니다. 헤드폰이 연결되거나 쌍으로 연결되면 스피커 외부로 사운드가 들리지 않습니다.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

노래 및 기타 오디오 재생하기

재생목록, 아티스트, 노래, 비디오 및 기타 카테고리별로 iPod touch의 콘텐츠를 탐색하거나 Cover Flow를 사용하여 앨범 사진을 탐색할 수 있습니다. iTunes에서 동기화할 수 있는 재생목록 폴더는 재생목록 그룹을 구성합니다.

모음 탐색하기: 재생목록, 아티스트 또는 노래를 살짝 누르십시오. 앨범, 오디오북, 편집 앨범, 작곡가, 장르, iTunes U, Podcast 또는 비디오를 탐색하려면 기타를 살짝 누르십시오.

화면 하단의 탐색 버튼을 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 67페이지의 "탐색 버튼 변경하기"를 참조하십시오.

더 많은 Podcast 에피소드 얻기: Podcast를 살짝 누른 다음(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), Podcast를 눌러 에피소드 목록을 보십시오. "더 많은 에피소드 얻기..."를 살짝 눌러 iTunes Store에서 더 많은 에피소드 목록을 보십시오.

Genius 믹스 탐색하기: Genius를 살짝 누르십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름). Genius가 보이지 않는다면 iTunes에서 Genius를 켜 다음 iPod touch와 iTunes를 동기화해야 합니다. 59페이지의 "iPod touch에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.

노래 재생하기: 노래를 살짝 누르십시오.

흔들어서 임의 재생: iPod touch를 흔들어서 임의 재생을 켜거나 노래를 변경합니다. 다른 노래로 변경하려면 아무 때나 흔드십시오.

설정 > 음악(기본적으로 켜져 있음)에서 흔들어서 임의 재생 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 170페이지의 "음악"을 참조하십시오.

오디오 재생 제어하기

노래를 재생할 때, 지금 재생 중 화면이 나타납니다.



노래 일시 정지하기	을 살짝 누르십시오.
재생 다시 시작하기	▶을 살짝 누르십시오.
음량 높이거나 줄이기	음량 슬라이더를 드래그하거나 iPod touch의 옆면에 있는 버튼을 사용하십시오.
AirPlay 스피커 또는 Apple TV에서 음악 재생하기	◻을 살짝 누른 다음 스피커 또는 Apple TV를 선택하십시오. ◻이 나타나지 않거나 찾고 있는 AirPlay 시스템이 보이지 않는다면 iPod touch가 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오.
AirPlay에서 iPod touch로 다시 전환	◻을 살짝 누르고 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
노래 또는 오디오북이나 Podcast의 장 다시 시작하기	◀◀을 살짝 누르십시오.
다음 노래 또는 오디오북이나 Podcast의 다음 장으로 건너뛰기	▶▶을 살짝 누르십시오.
이전 노래 또는 오디오북이나 Podcast의 이전 장으로 이동하기	◀◀을 두 번 살짝 누르십시오.
되감기 또는 앞으로 빨리감기	◀◀ 또는 ▶▶을 터치하고 계속하십시오. 조절기를 길게 누를 수록 노래를 빨리 되감거나 빨리 앞으로 감을 수 있습니다.
iPod 탐색 목록으로 돌아가기	◀을 살짝 누르거나 앨범 사진의 오른쪽 위로 손가락을 미십시오.
지금 재생 중 화면으로 돌아가기	지금 재생 중을 살짝 누르십시오.

노래 가사 표시

노래를 재생하고 있을 때 앨범 사진을 살짝 누르십시오. (iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용하여 노래에 가사를 추가한 경우에만 가사가 나타납니다.)

다른 응용 프로그램이나 잠금 화면에서 오디오 재생 제어기 표시(iPod touch 3세대 이상): 홈 버튼을 이중 클릭한 다음 화면 하단에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.



제어기는 현재 재생 중인 응용 프로그램 또는 오디오가 일시 정지되어 있는 경우 재생했던 가장 최신 응용 프로그램과 동작합니다. 활성 응용 프로그램 아이콘이 오른쪽에 나타납니다. 아이콘을 살짝 눌러 해당 응용 프로그램을 열 수 있습니다.


iPod touch가 잠겨 있고 음악이 재생 중인 경우 홈 버튼을 이중 클릭하십시오.











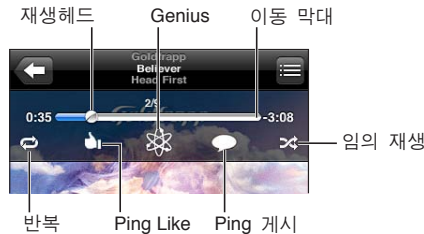


추가 오디오 제어기

추가 제어기를 표시하려면 지금 재생 중 화면에서 앨범 사진을 살짝 누르십시오.

반복, Genius 및 임의 재생 조절판이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 노래 번호를 확인할 수 있습니다. iTunes에서 가사를 노래에 추가한 경우에는 노래 가사도 나타납니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 제어할 수 있습니다.




노래를 반복하도록 iPod touch 설정하기	 을 살짝 누르십시오.  을 다시 살짝 누르면 iPod touch가 현재 노래만 반복하도록 설정됩니다.  = iPod touch가 현재 앨범 또는 목록에 있는 모든 노래를 반복하도록 설정되어 있습니다.  = iPod touch가 현재 노래를 계속해서 반복하도록 설정되어 있습니다.  = iPod touch가 노래를 반복하지 않도록 설정되어 있습니다.
노래의 특정 부분으로 이동하기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 제어하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.
Ping 팔로워에게 노래가 마음에 든다고 말하기	 을 살짝 누르십시오.  = 이미 이 노래를 좋아한다고 표시했습니다.
Genius 재생목록 만들기	 을 살짝 누르십시오. Genius 재생목록은 새로운 Genius 재생목록을 생성하고 현재 재생 중인 목록을 새로 고치거나 재생목록을 저장할 수 있는 버튼과 함께 나타납니다. 59페이지의 "iPod touch에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.
노래에 관한 Ping 댓글 게시하기	 을 살짝 누르십시오.
노래를 임의 재생하도록 iPod touch 설정하기	 을 살짝 누르십시오.  을 다시 살짝 누르면 iPod touch가 노래를 순서대로 재생하도록 설정됩니다.  = iPod touch가 노래를 임의 재생하도록 설정되어 있습니다.  = iPod touch가 노래를 순서대로 재생하도록 설정되어 있습니다.
모든 재생목록, 앨범 또는 다른 노래 목록의 트랙을 임의 재생하기	<p>목록의 상단에 있는 임의 재생을 살짝 누르십시오. 예를 들어, iPod touch에 있는 노래를 임의 재생하려면, 노래 > 임의 재생을 선택하십시오.</p> <p>iPod touch가 임의 재생으로 설정되었는지에 상관없이, 노래 목록 상단의 임의 재생을 살짝 누르면, iPod touch가 임의의 순서에 따라 노래를 재생합니다.</p>
가사 가리기	설정에서 음악을 선택한 다음 가사 및 Podcast 정보를 끄십시오.

Podcast 및 오디오북 제어기

재생을 시작하면 추가 제어기 및 정보가 지금 재생 중 화면에 나타납니다.

이메일, 30초 반복 및 재생 속도 조절이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 에피소드 또는 장 번호를 확인할 수 있습니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 제어할 수 있습니다.

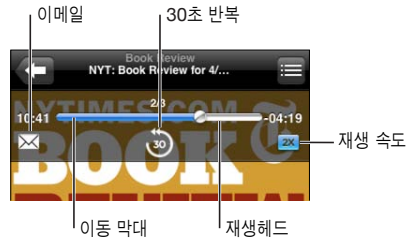

Podcast에 이메일 링크 보내기

✉을 살짝 누르십시오.

원하는 부분으로 건너뛰기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 제어하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.

마지막 30초 다시 재생하기

↺을 살짝 누르십시오.

재생 속도 설정하기

1X을 살짝 누르십시오. 속도를 변경하려면 다시 살짝 누르십시오.
 2X = 두 배 속도로 재생합니다.
 1/2X = 두 배 느린 속도로 재생합니다.
 1X = 일반 속도로 재생합니다.

제어기 보기 또는 가리기

화면 중앙을 살짝 누르십시오.

Podcast 정보 가리기

설정에서 음악을 선택한 다음 가사 및 Podcast 정보를 끄십시오.

iPod에서 음성 명령 사용하기

음성 명령(iPod touch 3세대 이상)을 사용하여 iPod touch에서 음악 재생을 제어할 수 있습니다.

참고: iPod touch 3세대는 Apple Earphones with Remote Mic 또는 호환 가능한 마이크가 달린 액세서리가 필요합니다. 음성 명령은 모든 언어에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

음성 명령 사용하기: 홈 버튼을 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. 그런 다음 노래를 재생하려면 다음에 설명된 명령을 사용하십시오.

음악 재생 조절하기

"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.

앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기

"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.


현재 재생목록 임의 재생하기

"임의 재생"이라고 말하십시오.


현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
음성으로 말하기 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

Cover Flow에서 앨범 사진 탐색하기

음악을 탐색할 때, iPod touch를 옆으로 회전하여 Cover Flow로 iTunes 콘텐츠를 보고 앨범 사진으로 음악을 탐색할 수 있습니다.

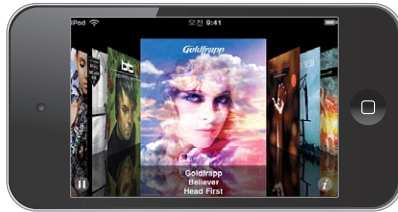


앨범 사진 탐색하기	왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하십시오.
앨범의 트랙 보기	앨범 사진 또는 ⓘ을 살짝 누르십시오.

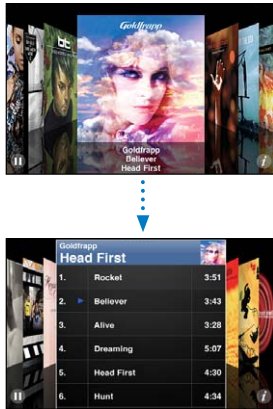

트랙 재생	트랙을 살짝 누르십시오. 트랙을 스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오.
앨범 사진으로 돌아가기	제목 막대를 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ을 다시 누르십시오.
현재 노래를 재생 또는 일시 정지	▶ 또는 을 누르십시오.

앨범의 모든 트랙 보기

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기: 지금 재생 중 화면에서 을 살짝 누르십시오. 재생하려면 트랙을 살짝 누르십시오. 지금 재생 중 화면으로 돌아가려면 앨범 사진 축소판을 살짝 누르십시오.




트랙 목록 보기에서 노래에 대한 선호도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 iTunes에서 선호도가 가장 높은 노래를 포함하기 위해 동적으로 업데이트하는 스마트 재생목록을 선호도를 사용하여 생성할 수 있습니다.

노래에 선호도 설정: 선호도 막대를 손가락으로 드래그하여 0~5개의 별로 노래에 선호도를 지정합니다.

오디오 콘텐츠 검색하기

iPod touch에 동기화한 노래, Podcast 및 기타 콘텐츠의 제목, 아티스트, 앨범 및 작곡가를 검색할 수 있습니다.



음악 검색하기: 노래, 재생목록 또는 iPod 콘텐츠의 기타 보기 화면의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. (상태 막대를 살짝 누르면 목록 상단으로 빠르게 스크롤되며 검색 필드를 볼 수 있습니다.)

입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

오디오 콘텐츠는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

iPod touch에서 Genius 사용하기

Genius는 iTunes 보관함에서 서로 잘 어울리는 노래들을 찾습니다. Genius 재생목록은 보관함에서 선택한 노래와 잘 어울리는 노래들을 선택한 노래 모음입니다. Genius Mix는 같은 종류의 노래를 선택한 것입니다. Genius 믹스는 음악을 들을 때마다 다시 생성되므로 항상 새로운 최신 곡입니다.


iTunes에서 Genius 재생목록을 생성하여 iPod touch에 동기화시킬 수 있습니다. iPod touch에서 바로 Genius 재생목록을 생성하고 저장할 수도 있습니다.

Genius 믹스는 iTunes에서 자동으로 생성됩니다. iTunes는 iTunes 보관함에 있는 음악에 따라 다양한 믹스를 생성합니다. 예를 들어, Genius 믹스에 R&B 노래 또는 Alternative Rock 노래가 있을 수 있습니다.

Genius를 iPod touch에서 사용하려면, 우선 Genius를 iTunes에서 설정한 다음 iPod touch를 iTunes와 동기화시켜야 합니다. 음악을 수동으로 관리하고 iTunes에서 동기화할 믹스를 선택하지 않았다면 Genius Mix는 자동으로 동기화됩니다. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

Genius 믹스를 동기화할 때 iTunes는 동기화하도록 특별히 선택하지 않은 보관함의 노래를 선택하고 동기화할 수 있습니다.

Genius 믹스 탐색 하기: Genius를 살짝 누르십시오(Genius가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름). 화면 아래의 여러 점은 iTunes에서 동기화된 믹스의 수를 표시하며, 보고 있는 믹스를 표시합니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 믹스에 접근합니다.

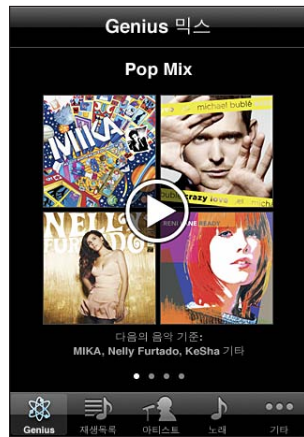

Genius 믹스 재생하기: 해당 믹스를 살짝 누르거나 ▶을 누르십시오.

iPod touch에 Genius 재생목록 생성하기:

- 1 재생목록을 살짝 누른 다음(재생목록이 보이지 않는 경우 추가를 살짝 누름) Genius 재생목록을 누르십시오.
- 2 목록에서 원하는 노래를 살짝 누르십시오. Genius는 해당 노래와 멋지게 어울리는 추가 노래가 포함된 재생목록을 생성합니다.

재생 중인 노래와 멋지게 어울릴 Genius 노래 재생목록을 만들 수도 있습니다. 지금 재생 중 화면에서, 앨범 사진을 살짝 눌러 추가 제어를 표시한 다음 ⌘를 살짝 누르십시오.

Genius 재생목록 저장하기: 재생목록에서, 저장을 살짝 누르십시오. 재생목록이 선택한 노래의 제목으로 재생목록에 저장됩니다.

원하는 만큼 많은 Genius 재생목록을 생성하고 저장할 수 있습니다. iPod touch에서 생성된 Genius 재생목록을 저장하면, 다음에 연결할 때 iTunes에 다시 동기화됩니다.

Genius 재생목록 새로 고치기: 재생목록에서 새로 고침을 살짝 누르십시오.

재생목록을 새로 고치면 선택한 노래와 가장 잘 어울리는 다른 노래의 재생목록이 생성됩니다. Genius 재생목록을 iTunes에서 생성해서 iPod touch로 동기화했든, iPod touch에서 바로 생성했든 상관없이 새로 고칠 수 있습니다.

다른 곡을 사용하여 Genius 재생목록 만들기: Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 신규를 누르고 노래를 고르십시오.

저장된 Genius 재생목록 삭제하기: Genius 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오.

일단 Genius 재생목록이 iTunes로 다시 동기화되면, iPod touch에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제할 수 있습니다.

재생목록 생성




iPod touch에서 자신의 재생목록을 생성하고 편집할 수 있습니다. 또한 컴퓨터의 iTunes에서 동기화된 재생목록을 편집할 수도 있습니다.

재생목록 생성:

- 1 재생목록을 살짝 누른 다음(재생목록이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) "재생목록 추가..."를 누르십시오.
- 2 재생목록의 이름을 입력한 다음 저장을 살짝 누르십시오.
- 3 화면 아래쪽에 있는 버튼을 사용하여 노래를 탐색하십시오. 노래 또는 비디오를 살짝 눌러 재생목록에 추가하십시오. 노래 목록 상단에 있는 모든 노래 추가를 살짝 눌러 목록의 모든 노래를 추가하십시오.
- 4 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

재생목록을 만든 다음 iPod touch를 컴퓨터에 동기화하면 재생목록이 iTunes 보관함에 동기화됩니다.

재생목록 편집하기:

- 1 재생목록을 살짝 누른 다음(재생목록이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 편집할 재생목록을 누르십시오.
- 2 편집을 살짝 누른 다음 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 노래를 목록에서 위, 아래로 이동하려면, 노래 옆에 있는 을 드래그하십시오.
 - 재생목록에서 노래를 삭제하려면, 해당 노래 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오. 노래를 재생목록에서 삭제하더라도 iPod touch에서 삭제되지 않습니다.
 - 더 많은 노래를 추가하려면, 를 살짝 누르십시오.
- 3 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

재생목록을 편집한 다음 iPod touch를 컴퓨터에 동기화하면 재생목록이 iTunes 보관함에 동기화됩니다.

재생목록 삭제하기: 재생목록에서 삭제하려는 재생목록을 살짝 누른 다음 삭제를 누르십시오(삭제 버튼을 보려면 목록의 상단으로 스크롤하십시오). 재생목록 삭제를 눌러 확인하십시오.

재생목록 지우기: 재생목록에서 지우려는 재생목록을 살짝 누른 다음 지우기를 누르십시오(지우기 버튼을 보려면 목록의 상단으로 스크롤하십시오). 재생목록 지우기를 눌러 확인하십시오.

비디오

iPod touch에서 동영상, 뮤직 비디오 및 비디오 Podcast와 같은 비디오 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 비디오에 장이 포함된 경우, 다음 또는 이전 장으로 건너뛰거나, 목록을 표시하여 선택한 장을 재생할 수 있습니다. 비디오에서 다른 언어 기능을 제공하면, 오디오 언어 또는 자막 표시를 선택할 수 있습니다.

비디오 재생하기

동영상 재생하기: 비디오를 살짝 누른 다음(비디오가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름) 비디오를 누르십시오.


재생 제어기 표시: 조절판을 보려면 화면을 살짝 누르십시오. 조절판을 가리려면 다시 살짝 누르십시오.

더 많은 Podcast 또는 TV 프로그램 에피소드 얻기: 비디오를 살짝 누른 다음(비디오가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), Podcast 또는 TV 프로그램을 눌러 에피소드 목록을 보십시오. "더 많은 에피소드 얻기..."를 살짝 눌러 iTunes Store에서 더 많은 에피소드 목록을 보십시오.







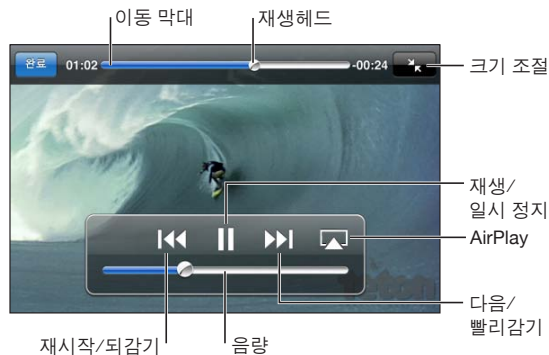




동영상 재생 제어하기

비디오는 와이드스크린 화면의 이점을 100% 활용하기 위해 가로 화면 방향으로 재생됩니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절할 수 있습니다.




비디오 일시 정지하기	을 살짝 누르십시오.
재생 다시 시작하기	▶을 살짝 누르십시오.
음량 높이거나 줄이기	음량 슬라이더를 드래그하십시오.

AirPlay에서 iPod touch로 다시 전환	 을 살짝 누르고 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
다음 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	 을 살짝 누르십시오.
이전 장으로 이동하기(사용 가능한 경우)	 을 살짝 누르십시오.
특정 장의 재생 시작하기(사용 가능한 경우)	 을 살짝 누른 다음 목록에서 장을 선택하십시오.
되감기 또는 앞으로 빨리감기	 또는  을 터치하고 계십시오.
동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 제어하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.
재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단하기	완료를 살짝 누르십시오. 또는  버튼을 누르십시오.
비디오를 조절하여 화면 채우기 또는 화면에 맞추기	 을 살짝 눌러 화면에 비디오를 채웁니다.  을 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞추십시오. 비디오를 두 번 살짝 눌러 화면 채우기와 화면 맞추기 사이를 전환할 수도 있습니다. 화면을 채우도록 비디오 크기를 조절을 하면, 가장자리 또는 상단이 잘려 보일 수도 있습니다. 화면에 맞도록 크기 조절하면, 비디오의 양쪽 모서리 또는 위, 아래에 검은 막대가 보일 수도 있습니다.
다른 오디오 언어 선택하기(사용 가능한 경우)	 을 살짝 누른 다음, 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.
자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우)	 을 살짝 누른 다음, 자막 목록에서 언어를 선택하거나 끄를 선택하십시오.

비디오 검색하기

iPod touch에 동기화한 동영상, TV 프로그램 및 비디오 Podcast의 제목을 검색할 수 있습니다.



동영상 검색하기: 비디오 목록의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

비디오 콘텐츠는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

대여한 동영상 및 TV 프로그램 보기

iTunes Store에서 동영상을 대여하고 iPod touch에서 볼 수 있습니다. iPod touch로 바로 대여한 동영상을 다운로드하거나 컴퓨터의 iTunes에서 iPod touch로 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다. (대여한 동영상 및 TV 프로그램은 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.)

149페이지의 "비디오 구입 또는 대여하기"를 참조하십시오.

동영상 또는 TV 프로그램을 보려면 완전히 다운로드해야 합니다. 다운로드를 일시 정지하고 나중에 다시 다운로드를 시작할 수 있습니다.

대여한 동영상 및 TV 프로그램은 특정 시간이 지나면 만료되며 동영상이나 TV 프로그램을 한 번 보기 시작하면 끝까지 볼 수 있는 시간이 제한됩니다. 남은 시간이 제목 근처에 나타납니다. 대여한 항목은 만료되면 자동으로 삭제됩니다. 동영상이나 TV 프로그램을 대여하기 전에 iTunes Store에서 대여 기간을 확인하십시오.

대여한 동영상 또는 TV 프로그램 보기: 비디오를 살짝 누른 다음(비디오가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), 동영상이나 TV 프로그램을 선택하십시오.

iPod touch 3세대에서 대여한 동영상을 iPod touch와 컴퓨터 간에 전송할 수 있습니다. iPod touch 4세대의 경우, 컴퓨터의 iTunes에서 대여한 경우에만 iPod touch와 컴퓨터 간에 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다. iPod touch 4세대에서 대여한 동영상은 컴퓨터로 전송할 수 없습니다.

iPod touch 및 컴퓨터 간에 대여한 동영상 전송하기:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 동영상을 클릭하십시오.
- 3 전송하려는 항목 옆에 있는 이동을 클릭한 다음 적용을 클릭하십시오.

컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

TV에서 비디오 보기

다음 중 하나를 사용하여 TV에서 iPod 동영상을 볼 수 있습니다.

- Apple Component AV Cable
- Apple Composite AV Cable
- Apple Digital AV Adapter 및 HDMI 케이블(iPod touch 4세대)
- Apple VGA Adapter 및 VGA 케이블

Digital AV Adapter는 오디오와 함께 최대 720p의 고해상도 비디오를 지원합니다.




AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 무선으로 TV에 iPod 동영상을 스트리밍할 수도 있습니다.

참고: Apple 케이블, 어댑터 및 Dock은 별도로 구입할 수 있습니다. www.apple.com/kr/ipodstore(모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다) 사이트로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 대리점에 문의하십시오.

AV 케이블을 사용하여 연결: Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable 또는 기타 인증된 iPod touch 호환 케이블을 사용하십시오. 또한, Apple Universal Dock과 함께 이들 케이블을 사용하여 iPod touch를 TV에 연결할 수 있습니다. Apple Universal Dock에는 멀리서도 재생을 조절할 수 있게 해주는 리모컨이 포함되어 있습니다.

Apple Digital AV Adapter를 사용하여 연결하기(iPod touch 4세대): Apple Digital AV Adapter를 iPod touch Dock 커넥터에 연결하십시오. HDMI 케이블을 사용하여 해당 어댑터의 HDMI 포트를 TV 또는 수신기에 연결합니다. 비디오를 감상하는 동안 iPod touch를 충전하려면 Apple Dock Connector to USB Cable를 사용하여 해당 어댑터의 30핀 포트를 컴퓨터에 연결하거나 USB 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결하십시오.

VGA Adapter를 사용하여 연결하기: VGA Adapter를 iPod touch Dock 커넥터에 연결합니다. VGA 케이블이 장착된 VGA Adapter를 호환 가능한 TV, 프로젝터 또는 VGA 디스플레이에 연결합니다.

AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 비디오 스트리밍하기: 비디오 재생을 시작한 다음 을 살짝 누르고 목록에서 Apple TV를 선택하십시오. 이 나타나지 않거나 AirPlay 장비 목록에서 Apple TV가 보이지 않는다면 iPod touch와 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오. iPod touch에서 다시 재생하려면 을 다시 누르고 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.

iPod touch용으로 비디오 변환하기

Mac의 iMovie에서 생성하거나 인터넷에서 다운로드해서 iTunes에 추가한 비디오와 같이 iTunes Store에서 구입하지 않은 비디오도 iPod touch에 추가할 수 있습니다.

iTunes에서 iPod touch로 비디오를 추가하려고 했을 때 해당 비디오를 iPod touch에서 재생할 수 없음이라는 메시지가 뜬다면, 사용자는 비디오를 변환할 수 있습니다.

iPod touch와 사용하기 위해 비디오 변환하기: iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 고급 > "iPod 또는 iPhone 버전 생성"을 선택하십시오. 그런 다음, 변환한 비디오를 iPod touch에 추가하십시오.

iPod touch에서 비디오 삭제하기

여유 공간을 만들기 위해 iPod touch에서 비디오를 삭제할 수 있습니다.

비디오 삭제하기: 비디오 목록에서, 해당 비디오를 왼쪽 또는 오른쪽 밑고 삭제를 살짝 누르십시오.

iPod touch에서 비디오(대여한 동영상이나 TV 프로그램 제외)를 삭제하더라도 iTunes 보관함에서 비디오가 삭제되지 않습니다. iTunes에서 비디오를 동기화하도록 설정한 경우 iPod touch에 다시 나타날 수 있습니다.

중요사항: iPod touch에서 대여한 동영상 또는 TV 프로그램을 삭제하면, 영원히 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

홈 공유

홈 공유를 사용하면 Mac 또는 PC의 iTunes 보관함에 있는 음악, 동영상 및 TV 프로그램을 iPod touch에서 재생할 수 있습니다.

참고: 홈 공유는 iTunes 10.2 이상(www.itunes.com/kr/download에서 다운로드 가능)이 필요합니다. 디지털 소책자 및 iTunes Extras와 같은 보너스 콘텐츠는 공유할 수 없습니다.

iPod touch 및 컴퓨터가 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있어야 합니다. 컴퓨터의 iTunes는 홈 공유가 켜져 있고 iPod touch의 홈 공유와 동일한 Apple 계정으로 로그인되어 있는 상태로 열려 있어야 합니다.

iPod touch에서 iTunes 보관함의 음악 또는 비디오 재생하기:

- 1 Mac 또는 PC의 iTunes에서 고급 > 홈 공유 켜기를 선택하십시오. Apple ID 및 암호를 입력하고 홈 공유 생성을 클릭하십시오.
- 2 설정에서 음악을 선택한 다음 홈 공유 아래에 iTunes에서 홈 공유를 켤 때 사용한 Apple ID 및 암호를 동일하게 입력하십시오.
- 3 음악에서 기타를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 iTunes 보관함을 선택하십시오.

음악의 재생목록, 아티스트, 노래 및 기타 탭에서 이제 iPod touch 콘텐츠 대신 iTunes 보관함의 콘텐츠가 나타납니다.

iPod touch의 콘텐츠로 돌아가기: 음악에서 기타를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 목록 상단에 있는 iPod touch를 선택하십시오.

잠자기 타이머 설정하기

일정 시간 후 음악 또는 비디오 재생을 중단하도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다.


잠자기 타이머 설정: 홈 화면에서 시계 > 타이머를 선택한 다음, 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 iPod 잠자기를 선택한 다음, 설정을 누른 후 시작을 살짝 눌러 타이머를 시작하십시오.

타이머가 끝나면 iPod touch가 음악 또는 비디오의 재생을 중단하고 열려 있는 다른 모든 응용 프로그램을 닫은 다음, 자체적으로 잠깁니다.

탐색 버튼 변경하기

화면 하단의 탐색 버튼을 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, Podcast를 자주 듣는다면 노래 버튼을 Podcast로 대체할 수 있습니다.

탐색 버튼 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 버튼을 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오.

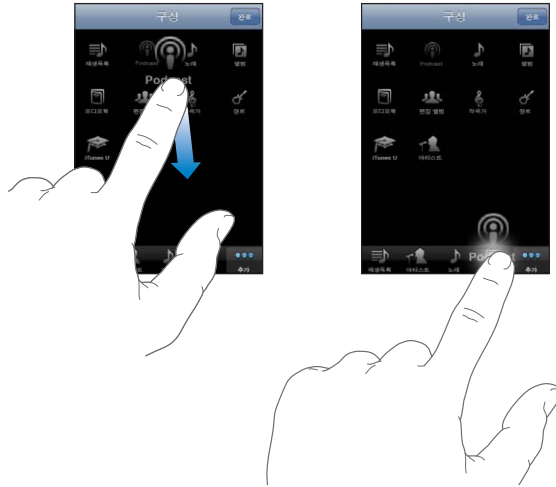

원한다면, 화면 아래쪽의 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하면 완료료를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누르면 언제든지 대치한 버튼을 사용할 수 있습니다.



FaceTime에 관하여

FaceTime을 사용하여 Wi-Fi를 통해 화상 전화를 걸 수 있습니다. 전면 카메라를 사용하여 상대방과 마주보며 대화하거나 기본 카메라를 사용하여 주위 화면을 공유할 수 있습니다.

FaceTime을 사용하려면 iPod touch 4세대 및 인터넷으로의 Wi-Fi 연결이 필요합니다.

수신자 또한 Wi-Fi 연결 및 iPod touch 4세대, iPad 2 또는 iPhone 4가 필요합니다. 자세한 정보는 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

참고: FaceTime은 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.



로그인

FaceTime에 로그인하려면 Apple ID가 필요합니다. iTunes Store 계정, MobileMe 계정 또는 다른 Apple 계정이 있는 경우 FaceTime에서 해당 Apple ID를 사용할 수 있습니다. Apple ID가 없는 경우 FaceTime을 열 때 생성할 수 있습니다.

FaceTime을 사용할 때 매번 로그인 또는 로그아웃할 필요가 없습니다. 한 번 로그인하면 FaceTime을 열 때마다 연락처로 바로 이동할 수 있습니다.

FaceTime에 로그인하기:

- 1 FaceTime을 열고 Apple ID 및 암호를 입력한 다음 로그인을 살짝 누르십시오. 이미 Apple 계정이 있는 경우 새로운 계정 생성을 살짝 누르고 새로운 계정을 설정할 수 있습니다.
- 2 위치 화면에서 현재 지역을 선택하고 다음을 살짝 누르십시오.
- 3 FaceTime 화면에서 다른 사람들이 FaceTime으로 전화를 걸 때 사용할 이메일 주소를 입력한 다음 다음을 살짝 누르십시오. FaceTime용으로 이 주소를 처음 사용하는 경우, 해당 계정의 새로운 이메일을 확인하고 Apple에서 전송된 확인 메시지에 응답해야 할 수 있습니다. (이미 iPod touch의 Mail에 계정을 추가한 경우 자동으로 인증됩니다.)

이제 연락처를 선택하고 FaceTime 전화를 걸 수 있으며 제공한 이메일 주소를 사용하여 다른 사람들이 전화를 걸 수 있습니다. 하나 이상의 이메일 주소를 사용하는 경우 아래와 같이 다른 주소를 추가할 수 있습니다.

새로운 계정 생성하기:

- 1 FaceTime을 열고 새로운 계정 생성을 살짝 누르십시오.
- 2 새로운 계정 화면에서 계정 정보를 입력한 다음 다음을 살짝 누르십시오. 입력한 이메일 주소는 새로운 계정에 대한 Apple ID입니다.
- 3 위치 화면에서 현재 지역을 선택하고 다음을 살짝 누르십시오.
- 4 FaceTime 화면에서 다른 사람들이 전화를 걸 때 사용할 이메일 주소를 입력한 다음 다음을 살짝 누르십시오. 이 주소는 계정 ID로 입력한 주소와 동일할 필요는 없지만 사용 중인 이메일 주소여야 합니다.
- 5 Apple에서 이전 단계에서 입력한 이메일 주소로 전송한 확인 이메일에 응답하십시오.

하나 이상의 이메일 주소가 있는 경우 그 중 하나를 사용하여 전화를 걸도록 할 수 있습니다.

이메일 주소 추가하기: 설정 > FaceTime을 선택한 다음 다른 이메일 추가를 살짝 누르십시오.

로그아웃: 설정 > FaceTime을 선택한 다음 계정을 살짝 누르십시오.

FaceTime에 한 번 로그인하면 다시 로그아웃할 필요가 없으며 나중에 다시 로그인하지 않고 FaceTime을 열 수 있습니다. 로그아웃하면 FaceTime 통화를 수신할 수 없습니다.

FaceTime 설정 변경하기: 설정 > FaceTime을 선택하십시오. 172페이지의 "FaceTime"를 참조하십시오.

FaceTime 통화하기

FaceTime 전화를 걸려면 연락처, 즐겨찾기 또는 최근 통화 목록에서 누군가를 선택하십시오.



연락처에 전화하기: 연락처를 살짝 누르고 이름을 선택한 다음 FaceTime을 누릅니다. FaceTime 버튼이 없다면 설정에서 FaceTime이 켜져 있는지 확인하십시오.

연락처 추가하기: 연락처를 살짝 누르고 **+**를 누른 다음 해당 사람의 이름 및 이메일 주소 또는 전화번호를 입력합니다. 이는 iPod touch를 사용하는 누군가의 이메일 주소가 되거나 iPhone 4를 사용하는 누군가의 전화번호가 될 수 있습니다.


다른 지역에 있는 사람에게 연락하려면 국가 번호 및 지역 번호를 포함한 모든 번호를 입력해야 하는 것을 잊지 마십시오(예를 들어, 미국의 경우 +1 (408) 555-0125).

최근 통화 기록으로 전화걸기: 최근 통화를 누른 다음 이름 또는 번호를 선택합니다.

즐거찾기로 전화하기: 즐겨찾기를 누른 다음 목록에서 이름을 누릅니다.

통화 시

FaceTime으로 통화하는 동안, 카메라를 전환하고 카메라 방향을 변경할 수 있으며 마이크의 소리를 끄거나 사진 안에 사진 화면을 이동하고 다른 응용 프로그램을 열 수 있을 뿐만 아니라 마지막으로 통화를 종료할 수 있습니다.

전면 및 기본 카메라 전환하기: 을 살짝 누릅니다.

카메라 방향 변경하기: iPod touch를 회전합니다. 상대방이 보는 이미지가 동일하게 변경됩니다.

카메라를 이동할 때 방향이 원하지 않게 변경되는 것을 피하려면 iPod touch를 세로 화면 방향으로 고정하십시오. 26페이지의 "세로 또는 가로 화면 방향으로 보기"를 참조하십시오.


마이크 소리 끄기: 을 살짝 누릅니다. 상대방은 여전히 나를 볼 수 있으며 상대방의 모습과 음성을 여전히 보고 들을 수 있습니다.

사진 안에 사진 화면 이동하기: 작은 윈도우를 다른 모서리로 드래그합니다.

통화 중에 다른 응용 프로그램 사용하기: 홈 버튼을 살짝 누른 다음 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다. 상대방과 여전히 통화할 수 있지만 서로를 볼 수는 없습니다. 화상 통화로 돌아오려면 화면 상단에 있는 녹색 막대를 살짝 누릅니다.

전화 끊기:  End를 누릅니다.



카메라에 관하여

iPod touch 4세대를 사용하여 어디를 가든 사진과 비디오를 촬영할 수 있습니다.

iPod touch 4세대에는 사진 및 고화질 비디오를 촬영할 수 있는 기본 카메라와 FaceTime 화상 전화를 걸고 자신의 사진과 비디오를 찍을 수 있는 전면 카메라가 있습니다.

기본 카메라는 iPod touch의 뒷면에 있습니다. 화면에서 카메라를 제어하고 촬영한 사진이나 비디오를 볼 수 있습니다. 화면의 아무 곳이나 살짝 눌러 이미지의 일부를 기반으로 노출을 설정할 수 있습니다.

Wi-Fi 연결 및 위치 서비스가 켜져 있다면 사진과 비디오에는 위치 데이터가 포함됩니다. 위치 데이터를 일부 응용 프로그램 및 사진 공유 웹 사이트와 함께 사용하여 사진을 찍은 위치를 추적하고 알릴 수 있습니다. 예를 들어 사진 응용 프로그램은 장소별로 사진을 정리합니다.

참고: 카메라를 켜올 때 위치 서비스가 꺼져 있다면, 서비스를 켜지기를 묻습니다. 사진 및 비디오에 위치 데이터를 포함하지 않으려면, 위치 서비스를 켜지 않고 카메라를 계속 사용할 수 있습니다. 163페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

사진 찍기 및 비디오 녹화하기

iPod touch로 사진을 찍고 비디오를 녹화하는 것은 선택하고 누르는 것만큼 간단합니다.

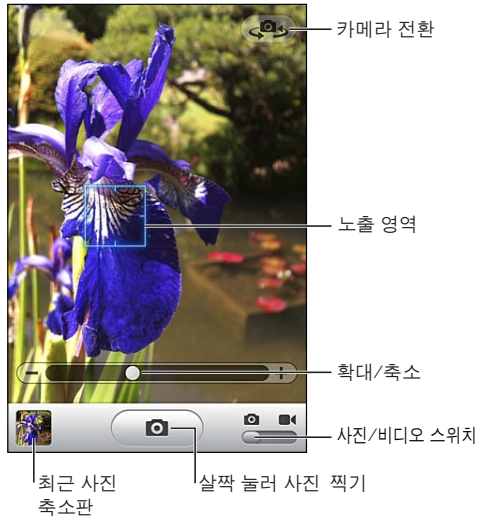


사진 찍기: iPod touch를 조준하고 을 누르십시오.

카메라/비디오 스위치를 로 설정했는지 확인하십시오.

사진을 찍거나 비디오 녹화를 시작할 때 iPod touch에서 셔터 사운드가 재생됩니다. iPod touch의 옆면에 있는 음량 버튼을 사용하여 셔터 사운드의 음량을 제어할 수 있습니다.

비디오 녹화하기: 카메라/비디오 스위치를 쪽으로 밀고 을 살짝 눌러 녹화를 시작하십시오. 카메라가 녹화되는 동안 녹화 버튼이 깜박입니다. 녹화를 중단하려면 을 다시 살짝 누르십시오.

화면을 살짝 누르면 카메라 제어가 나타납니다.



노출 변경: 노출을 설정하려는 위치를 살짝 누르십시오. 카메라는 이미지의 선택 영역에 대한 노출을 조절합니다. 카메라 모드에서 살짝 누르면 화면의 하단에 확대/축소 제어기가 표시됩니다.

확대 또는 축소하기: 화면을 살짝 누른 다음, 화면 하단의 슬라이더를 드래그하여 확대(줌인)하거나 축소(줌아웃)하십시오(카메라 모드에서만 기본 카메라).

기본 및 전면 카메라 전환하기: 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 을 살짝 누르십시오.

찍은 사진 또는 비디오 확인: 화면 왼쪽 하단에 있는 마지막 사진의 축소판을 살짝 누르십시오.

카메라 롤에 있는 다른 사진과 비디오를 확인하려면 화면의 하단에 있는 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하거나, 왼쪽이나 오른쪽으로 가볍게 터치합니다. 완료할 때까지 카메라 또는 비디오 모드로 돌아오십시오. 제어를 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 나타나게 하십시오.

사진 또는 비디오 삭제하기: 를 살짝 누르십시오. 를 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 제어기가 나타나게 하십시오.

스크린샷 찍기: 켜/끔 잠자기/깨우기 및 홈 버튼을 동시에 빠르게 눌렀다가 손을 떼십시오. 화면이 깜박이면 스크린샷이 찍힌 것입니다. 해당 스크린샷이 카메라 롤 앨범에 추가됩니다.

사진과 비디오 보기 및 공유하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오는 iPod touch의 카메라 롤 앨범에 저장됩니다. 카메라 또는 사진에서 카메라 롤 앨범을 볼 수 있습니다.

카메라 롤 앨범의 사진 및 비디오 보기: 카메라에서 화면 왼쪽 하단에 있는 축소판 이미지를 살짝 누르십시오. 사진에서, 카메라 롤 앨범을 살짝 누르십시오. 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누르거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어넘겨 사진 및 비디오를 넘겨봅니다.


카메라 롤 앨범에서 사진 또는 비디오를 볼 때 화면을 살짝 눌러 조절기를 표시합니다.

사진 및 비디오를 보고 공유하는 것에 관한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

- 77페이지의 "사진 및 비디오 보기"
- 80페이지의 "사진 및 비디오 공유하기"

비디오 잘라내기

방금 녹화한 비디오 또는 카메라 롤 앨범에 있는 다른 비디오에서 처음과 끝의 프레임을 잘라낼 수 있습니다. 원본 비디오를 대체하거나 다듬은 버전을 새로운 비디오 클립으로 저장할 수 있습니다.

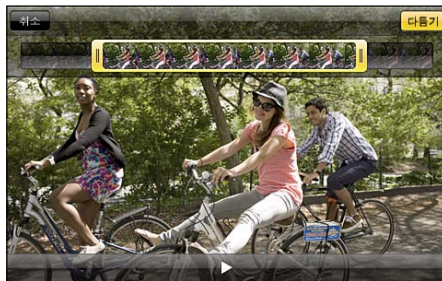

비디오 잘라내기:

- 1 비디오를 보는 동안 화면을 살짝 눌러 조절기를 표시합니다.
- 2 비디오의 상단에 있는 프레임 보기 끝을 드래그한 다음 트리밍을 살짝 누르십시오.
- 3 원본 다듬기 또는 "새로운 클립으로 저장"을 살짝 누르십시오.

중요사항: 원본 다듬기를 선택하면, 다듬어진 프레임은 원본 비디오에서 영원히 삭제됩니다. "새로운 클립으로 저장"를 선택하면, 새롭게 다듬어진 비디오 클립이 카메라 롤 앨범에 저장되며 원본 비디오에는 영향을 주지 않습니다.

사진 및 비디오를 컴퓨터에 업로드하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오를 Mac의 iPhoto와 같은 컴퓨터의 사진 응용 프로그램에 업로드할 수 있습니다.

컴퓨터에 사진과 비디오 업로드하기: iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.

- *Mac:* 원하는 사진과 비디오를 선택하고 iPhoto 또는 컴퓨터에 있는 다른 사진 지원 응용 프로그램에서 가져오기 또는 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
- *PC:* 사진 응용 프로그램에서 제공하는 지침을 따르십시오.

컴퓨터에 업로드할 때 iPod touch에서 사진 및 비디오를 삭제하면 카메라 롤 앨범에서 사진이 제거됩니다. iTunes의 사진 설정 패널을 사용하여 사진 및 비디오를 iPod touch의 사진 응용 프로그램으로 동기화할 수 있습니다(비디오는 Mac에서만 동기화할 수 있음). 46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널"을 참조하십시오.



사진에 관하여

iPod touch를 사용하여 사진과 비디오를 휴대하고 다닐 수 있으므로, 가족, 친구 및 동료들과 사진을 공유할 수 있습니다. iPod touch에서 사진과 비디오를 보거나 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 TV에서 사진과 비디오를 볼 수 있습니다. 컴퓨터의 사진 및 비디오를 동기화하고 iPod touch로 촬영한 사진 및 비디오를 보고 사진을 배경화면으로 사용할 수 있습니다. 또한 이메일 메시지로 사진 및 비디오를 보내고 사진 및 비디오를 MobileMe 갤러리로 업로드하거나 사진을 프린트할 수도 있습니다.

참고: 비디오 및 카메라 기능은 iPod touch 4세대에서만 사용 가능합니다.

사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기

iTunes는 사진과 비디오를 다음 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다.

- **Mac:** iPhoto 4.0.3 이상(비디오 동기화는 iPhoto 6.0.6 이상이 필요함) 또는 Aperture(사진만 가능)
- **PC:** Adobe Photoshop Elements 8.0 이상(사진만 가능)

컴퓨터에서 이미지가 포함되어 있는 모든 폴더의 사진과 비디오를 동기화할 수도 있습니다. 45페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.

iPod touch는 AAC 오디오를 포함한 H.264 및 MPEG-4 비디오 포맷을 지원합니다. 비디오를 iPod touch와 동기화하는데 문제가 있다면, iTunes를 사용하여 iPod touch 버전의 비디오를 생성할 수도 있습니다.

iPod touch 버전의 비디오 생성하기:

- 1 비디오를 iTunes 보관함에 복사합니다.
- 2 iTunes의 보관함 목록에서 동영상을 선택하고 동기화할 비디오를 선택하십시오.
- 3 고급 > iPod 또는 iPhone 버전 생성을 선택하십시오.


추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ko_KR를 방문하십시오.

사진 및 비디오 보기

iPod touch 4세대로 찍은 사진과 비디오는 컴퓨터에서 동기화되거나 이메일에서 저장하거나 Photo에서 볼 수 있습니다. iPhoto 8.0(iLife '09의 일부) 이상으로 사진을 동기화하면, 지정한 이벤트 및 얼굴별로 사진과 비디오를 볼 수 있습니다. 위치 데이터가 포함되어 있다면, 사진과 비디오를 찍은 장소를 볼 수도 있습니다.


사진 및 비디오 보기:

- 1 사진에서 사진 앨범을 살짝 누르십시오. 화면 하단의 버튼을 눌러 앨범, 이벤트, 얼굴 또는 장소별로 사진과 비디오를 볼 수 있습니다.

사진이 생성일로 정렬됩니다. 장소를 누르면, 지도는 사진에 포함된 각 위치를 보여줍니다. 핀을 누른 다음,  을 눌러 해당 위치에서 사진과 비디오를 보십시오.

- 2 사진 또는 비디오를 전체 화면으로 보려면 축소판을 살짝 누르십시오.

제어기 보기 또는 가리기: 조절판을 보려면 전체 화면 사진 또는 비디오를 살짝 누르십시오. 제어기를 가리려면 다시 살짝 누르십시오.

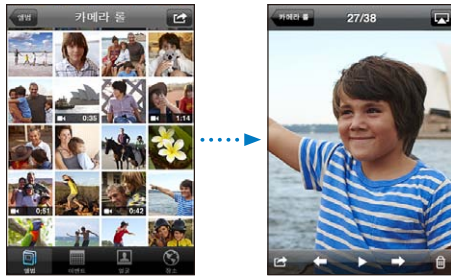


동영상 재생하기: 화면의 중앙에 있는 ▶을 살짝 누르십시오.

비디오를 다시 재생하려면, 화면 하단에 있는 ▶을 살짝 누르십시오. ▶을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 제어기를 표시합니다.

사진 또는 비디오를 가로 방향으로 보기: iPod touch를 가로로 회전하십시오. 사진 또는 비디오가 자동으로 회전하고, 와이드스크린 포맷의 경우, 화면에 맞추기 위해 확장됩니다.



사진의 일부 확대하기: 확대하려는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오. 확대하거나 축소하려면 손가락을 화면에 오므렸다 펼 수도 있습니다.

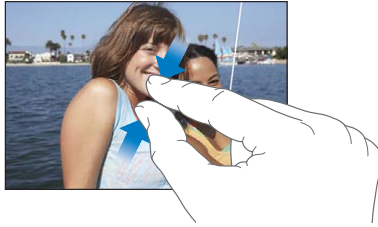

비디오를 전체 화면으로 보거나 비디오를 화면에 맞추기: 화면을 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞게 크기를 조절합니다. 다시 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞추십시오.

사진 주변을 팬 이동하기: 사진을 드래그하십시오.


다음 또는 이전 사진이나 비디오 보기: 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오. 또는 제어를 표시하기 위해 화면을 살짝 누른 다음, ➡ 또는 ⬅을 살짝 누르십시오.



사진 및 비디오 삭제하기

iPod touch에서 카메라 롤(또는 iPod touch 3세대 이전에서 저장한 사진)의 사진 및 비디오를 삭제할 수 있습니다.

사진 및 비디오 삭제하기:

- 1 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 을 살짝 누르십시오.
- 2 살짝 눌러 삭제할 사진이나 비디오를 선택하십시오.
삭제 버튼에 선택한 항목 수가 표시됩니다.
- 3 삭제를 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼

슬라이드쇼로 사진 앨범을 보거나 배경 음악 및 영상 효과를 사용하여 완성할 수 있습니다(iOS 4.3).

슬라이드쇼 보기:

- 1 앨범을 살짝 눌러 연 다음 사진을 누르고 ▶을 누르십시오.
- 2 슬라이드쇼 옵션을 선택하십시오.

- 영상 효과의 유형을 변경하려면 영상 효과를 살짝 누른 다음 영상 효과를 선택하십시오.

사용 가능한 영상 효과는 슬라이드쇼를 어떤 방식으로 보느냐에 따라 결정됩니다.

Apple TV에 연결된 경우 사용 가능한 영상 효과를 선택하십시오. AV 케이블을 사용하여 iPod touch가 TV 또는 프로젝터에 연결된 경우 디졸브 영상 효과를 선택하십시오.

자세한 정보를 보려면, 다음 "TV에서 사진, 슬라이드쇼 및 비디오 보기"를 참조하십시오.

- 슬라이드쇼에서 음악을 재생하려면 음악 재생을 켜 다음 음악을 살짝 누르고 노래를 선택하십시오.
- 3 슬라이드쇼 시작을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼를 재생하는 동안 비디오는 자동으로 재생됩니다.

슬라이드쇼 중단하기: 화면을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼 설정 구성하기: 설정에서 사진을 선택하고 다음 옵션을 설정하십시오.

- 각 슬라이드를 보여주는 시간을 설정하려면, 각 슬라이드 재생을 살짝 누른 다음 시간을 선택하십시오.
- 슬라이드쇼의 반복 여부를 설정하려면, 반복을 켜거나 끄십시오.
- 사진과 비디오를 임의의 순서로 표시할 것인지 여부를 설정하려면, 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

TV에서 사진, 슬라이드쇼 및 비디오 보기

사진 응용 프로그램을 사용하여 TV에서 다음 케이블 중 하나로 사진, 슬라이드쇼 및 비디오를 볼 수 있습니다.

- Apple Component AV Cable
- Apple Composite AV Cable
- Apple Digital AV Adapter 및 HDMI 케이블(iPod touch 4세대)
- Apple VGA Adapter 및 VGA 케이블

Digital AV Adapter는 오디오와 함께 최대 720p의 고해상도 비디오를 지원합니다.

AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 무선으로 사진, 슬라이드쇼 및 비디오를 TV로 스트리밍할 수 있습니다.

참고: Apple 케이블, 어댑터 및 Dock은 별도로 구입할 수 있습니다. www.apple.com/kr/ipodstore(모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다) 사이트로 이동하거나 가까운 지역의 Apple 대리점에 문의하십시오.

AV 케이블을 사용하여 연결: Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable 또는 기타 인증된 iPod touch 호환 케이블을 사용하십시오. 또한, Apple Universal Dock과 함께 이들 케이블을 사용하여 iPod touch를 TV 또는 AV 수신기에 연결할 수 있습니다. Apple Universal Dock에는 멀리서도 재생을 조절할 수 있게 해주는 리모컨이 포함되어 있습니다.

VGA Adapter를 사용하여 연결하기: VGA Adapter를 iPod touch Dock 커넥터에 연결합니다. VGA 케이블이 장착된 VGA Adapter를 호환 가능한 TV, 프로젝터 또는 VGA 디스플레이에 연결합니다.

Apple Digital AV Adapter를 사용하여 연결하기(iPod touch 4세대): Digital AV Adapter를 iPod touch Dock 커넥터에 연결합니다. HDMI 케이블을 사용하여 해당 어댑터의 HDMI 포트를 TV 또는 수신기에 연결합니다. 비디오를 감상하는 동안 iPod touch를 충전하려면 Dock Connector to USB Cable을 사용하여 해당 어댑터의 30핀 포트를 컴퓨터에 연결하거나 USB Power Adapter를 전원 콘센트에 연결하십시오.




AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 콘텐츠 스트리밍하기: 사진, 슬라이드쇼 또는 비디오를 본 다음 을 살짝 누르고 목록에서 Apple TV를 선택하십시오. 이 나타나지 않거나 AirPlay 장비 목록에서 Apple TV가 보이지 않는다면 iPod touch와 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오. iPod touch에서 다시 재생하려면 을 다시 누르고 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.

사진 및 비디오 공유하기


이메일 메시지로 사진 및 비디오를 전송하거나, 사진 및 비디오를 MobileMe 갤러리에 추가하고, YouTube에 비디오를 발행할 수 있습니다. 사진과 비디오를 복사하여 붙여거나, 이메일 메시지의 사진과 비디오를 사진에 저장하거나, 웹 페이지의 사진을 사진에 저장할 수도 있습니다.

참고: 비디오 기능은 iPod touch 4세대에서만 사용이 가능합니다.

이메일 메시지로 사진 또는 비디오 보내기

이메일 메시지에 사진 또는 비디오 보내기

- 1 사진이나 비디오를 선택하고 을 살짝 누르십시오. 을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 제어기를 표시합니다.
- 2 사진/비디오 이메일을 살짝 누르십시오.
사진이나 비디오가 새로운 메일 메시지 윈도우에 나타납니다.
- 3 메시지를 작성하고 보내기를 살짝 누르십시오.
- 4 사진을 보내고 있다면, 이미지 크기를 조절하여 메시지 크기를 줄이는 메시지가 나타날 수 있습니다. 사용할 크기를 살짝 누르십시오.

동시에 여러 개의 사진이나 비디오 보내기: 앨범에서 축소판을 보고 있을 때, 을 누르고 보낼 사진을 선택하기 위해 누른 다음, 공유를 누르고 이메일을 누르십시오.

필요한 경우, iPod touch는 사진 또는 비디오를 압축할 수 있습니다. 사진 및 비디오 촬영에 관해 배우려면, 제 7장, 72페이지의 "카메라"를 참조하십시오.

사진 및 비디오 복사하기 및 붙이기

사진에서 사진 또는 비디오를 복사하여 이메일 메시지에 붙일 수 있습니다. 일부 다른 업체 응용 프로그램에서 사진 또는 비디오 복사 및 붙이기를 지원할 수도 있습니다.

사진 또는 비디오 복사하기: 복사하기 버튼이 화면에 나타날 때까지 손가락을 누르고 있다가 복사하기를 살짝 누르십시오.

여러 개의 사진 또는 비디오 복사하기:


- 1 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 을 살짝 누르십시오.
- 2 살짝 눌러 복사할 사진이나 비디오를 선택하십시오.
복사하기 버튼에 선택한 항목 수가 표시됩니다.
- 3 복사하기를 살짝 누르십시오.

사진 또는 비디오 붙이기: 사진 또는 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누르고 붙이기를 살짝 누르십시오.


MobileMe 갤러리에 사진 또는 비디오 추가하기

MobileMe 계정이 있다면 iPod touch에서 MobileMe 갤러리로 사진 및 비디오를 직접 추가할 수 있습니다. 또한, 이메일 전송을 활성화한 다른 누군가의 MobileMe 웹 갤러리에 사진 및 비디오를 추가할 수도 있습니다.

MobileMe 계정의 갤러리로 사진 또는 비디오를 추가하기 전에 다음을 수행해야 합니다.


- iPod touch에서 MobileMe 계정 설정
- MobileMe 갤러리 발행 및 이메일 또는 iPod touch를 통해 사진 추가 허용
- 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속

갤러리 생성 및 사진 및 비디오를 갤러리에 추가하는 것에 관한 추가 정보는 MobileMe 도움말을 참조하십시오.

갤러리에 사진 또는 비디오 추가하기: 사진 또는 비디오를 선택하고 을 누른 다음, "MobileMe에 보내기"를 살짝 누르십시오. 원한다면 제목 및 설명을 입력한 다음 사진 또는 비디오를 추가하려는 앨범을 선택하고 발행을 살짝 누르십시오.

을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 제어를 표시합니다.


iPod touch가 사진 또는 비디오가 발행된 것을 알려주며 MobileMe에서 보거나 친구에게 링크를 이메일로 보내는 옵션을 제공합니다.

다른 사람의 갤러리에 사진 또는 비디오 추가: 사진 또는 비디오를 선택하고 을 누른 다음 "사진/비디오 이메일"을 살짝 누르십시오. 해당 앨범의 이메일 주소를 입력한 다음 보내기를 클릭하십시오.

YouTube에 비디오 발행하기

YouTube 계정을 가지고 있다면 iPod touch 4세대에서 YouTube로 바로 동영상을 발행할 수 있습니다. 동영상의 길이 또는 다른 요소에 따라 일부 비디오를 전송할 수 없습니다.

YouTube에 비디오 발행하기:

- 1 비디오를 보는 중에, 을 누른 다음 "YouTube로 보내기"를 살짝 누르십시오.
- 2 YouTube 계정에 로그인하십시오.
- 3 제목, 설명 및 태그와 같은 발행 정보를 입력하십시오.
- 4 카테고리를 눌러 카테고리를 선택하십시오.
- 5 발행을 살짝 누르십시오.

이메일 메시지 및 웹 페이지의 사진 및 비디오 저장하기

참고: 비디오 기능은 iPod touch 4세대에서만 사용이 가능합니다. iPod touch 3세대 이전 모델에서는 카메라 롤 앨범이 저장된 사진이라는 이름으로 표시됩니다.

이메일 메시지의 사진을 카메라 롤 앨범에 저장하기: 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.


이메일 메시지의 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장하기: 첨부 파일을 터치하고 누른 다음 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.


웹 페이지의 사진을 카메라 롤 앨범에 저장하기: 해당 사진을 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

iPod touch를 컴퓨터에 연결하여 카메라 롤 앨범의 사진과 비디오를 컴퓨터의 사진 응용 프로그램으로 다운로드할 수 있습니다.

사진 프린트하기

AirPrint를 사용하여 iPod touch에서 사진을 프린트할 수 있습니다.

사진 프린트: 을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오. 프린터 선택을 살짝 눌러 프린터를 선택하고 프린트 매수를 설정한 다음 프린트를 누르십시오.


여러 장의 사진 프린트: 사진 앨범을 보는 동안 을 살짝 누르십시오. 프린트하려는 사진을 선택한 다음 프린트를 살짝 누르십시오. 프린터 선택을 살짝 눌러 프린터를 선택하고 프린트 매수를 설정한 다음 프린트를 누르십시오.

자세한 정보를 보려면, 34페이지의 "프린트하기"를 참조하십시오.

사진을 연락처에 지정하기

사진을 연락처에 지정할 수 있습니다.

사진을 연락처에 지정하기:


- 1 iPod touch의 모든 사진을 선택하고 을 살짝 누르십시오.
- 2 "연락처에 지정"을 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오.
- 3 원하는 모습이 될 때까지 사진을 배치하고 크기를 조정하십시오.
사진을 드래그하여 팬 이동하고 오므렸다 펴서 확대/축소하십시오.
- 4 사진 설정을 선택하십시오.

편집을 누른 다음, "사진 추가"를 눌러 연락처에 사진을 지정할 수 있습니다.

배경화면

사진을 잠금 화면 또는 홈 화면(iPod touch 4세대)에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

사진을 배경화면으로 설정하기(iPod touch 3세대 이상):

- 1 사진을 선택하고 을 누른 다음, 배경화면으로 사용을 살짝 누르십시오.
- 2 원하는 모습이 될 때까지 사진을 드래그하여 위치를 잡고, 축소 및 확대하기 위해 화면에 대고 손가락을 모으거나 펴십시오.
- 3 설정을 살짝 누른 다음 사진을 잠금 화면, 홈 화면 또는 두 군데 모두에 배경화면으로 사용할 것인지 선택하십시오.

홈 화면에서 설정 > 배경화면을 선택하여 iPod touch에 있는 몇개의 배경화면 사진에서 선택할 수도 있습니다. 30페이지의 "배경화면 추가하기"를 참조하십시오.



Game Center에 관하여

새로운 게임을 찾아 Game Center의 전세계 친구들과 게임 체험을 공유할 수 있습니다(iPod touch 3세대 이상). 같이 게임 할 친구를 초대하거나 자동 게임 상대를 사용하여 겨룰만한 다른 상대를 찾습니다. 순위표를 확인하여 가장 뛰어난 참가자가 누군지 봅니다. 게임에서 특정 목표 달성을 완수하여 보너스 포인트를 얻습니다.

참고: Game Center는 모든 국가나 지역에서 지원되는 것은 아니며, 사용 가능한 게임은 국가나 지역에 따라 다릅니다.

Game Center를 사용하려면 인터넷에 연결되어 있으며 Apple ID가 필요합니다. 이미 iTunes Store, MobileMe 또는 기타 Apple 계정이 있는 경우 Game Center에서 해당 Apple ID를 사용할 수 있습니다. 아직 Apple 계정이 없는 경우 아래에서 설명하는 대로 Game Center에서 새로운 계정을 생성할 수 있습니다.

Game Center 설정

처음 Game Center를 열면 푸시 알림을 허용할 것인지 묻습니다. (알림을 켜려면 먼저 이를 물어볼 수 있습니다.) 알림에는 Game Center를 사용하고 있지 않더라도 Game Center 이벤트를 알리는 경고, 사운드 및 알림 표시가 포함될 수 있습니다. 예를 들어 게임을 하기 위해 친구를 초대하였다는 알림을 받을 수 있습니다.

알림 허용: 승인을 살짝 누르십시오.

허용 안 함을 살짝 누르면 Game Center의 알림을 받지 않습니다. 원하는 경우 나중에 알림을 켤 수 있으며 받을 알림 유형을 지정할 수 있습니다.

알림을 켜거나 끄기: 설정에서 알림을 선택합니다. 알림을 끄면 모든 응용 프로그램에 대해 모든 알림을 비활성화합니다.

Game Center에 대해 원하는 알림 지정: 설정에서 알림 > Game Center를 선택한 다음 사운드, 경고음 및 알림 표시 설정을 구성합니다. Game Center가 나타나지 않은 경우 알림을 켜십시오.

Apple ID에 Game Center 정보 설정:

- 1 Apple ID 및 암호를 입력하고 로그인을 살짝 누르십시오.
추가 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. Apple ID가 없는 경우 새로운 계정 생성을 살짝 눌러 하나를 생성할 수 있습니다.
- 2 동의를 살짝 눌러 Game Center 이용 약관을 승인하십시오.
- 3 별명 입력: 다른 사람이 볼 수 있고 알 수 있는 이름.
- 4 Game Center 설정 구성:
 - 다른 사용자가 사용자를 초대하여 게임을 할 수 있게 하려면 게임 초대 허용을 켜 놓으십시오. 그렇지 않은 경우 살짝 눌러 끄십시오.
 - 다른 사용자가 이메일 주소로 사용자를 찾을 수 있게 하려면 이메일로 찾기를 켜 놓으십시오. 그렇지 않은 경우 살짝 눌러 끄십시오.
 - 사용자 계정 이메일을 확인하십시오. 로그인하는 데 사용된 Apple 계정에서 하나를 사용하지 않으려면 다른 주소를 입력할 수 있습니다. 이 주소를 사용자 주소로 확인하려면 해당 주소로 전송된 이메일에 응답해야 합니다.
 - Game Center에서 연락처에 사용할 수 있는 사람들의 이메일 주소를 추가하려면 다른 이메일 추가를 살짝 누르십시오.
- 5 계정이 구성되면 다음을 살짝 누르십시오.

Apple ID에 대한 Game Center 설정 변경:

- 1 화면 하단에서 나를 살짝 누른 다음 계정 배너를 누르십시오.
- 2 계정 보기를 살짝 누르십시오.
- 3 변경한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기:

- 1 나를 살짝 누른 다음 화면 하단에서 계정 배너를 살짝 누르십시오.
- 2 로그아웃을 살짝 누르십시오.
- 3 새로운 Apple ID 및 암호를 입력하고 로그인을 살짝 누르십시오.

게임

Game Center용 게임은 App Store에서 이용할 수 있습니다.

게임 구입 및 다운로드하기

App Store의 Game Center 섹션은 Game Center와 함께 동작하는 게임을 표시합니다.

게임 구입 및 다운로드하기: 게임을 살짝 누른 다음 Game Center 게임 찾기를 살짝 누르십시오.

이 섹션을 탐색하고 여기에서 게임을 구입 및 다운로드할 수 있습니다. Apple ID의 신용카드 정보를 입력하지 않은 경우, 게임을 구입하고 다운로드하기 전에 정보를 입력하도록 요청합니다. 제 22장, 153페이지의 "App Store"를 참조하십시오.

친구가 가지고 있는 게임을 구입하려면 친구의 정보 화면에서 게임을 살짝 눌러 App Store에서 해당 게임으로 직접 이동하십시오.

게임하기

게임 화면은 App Store에서 다운로드한 게임을 표시합니다. 각 게임의 경우 모든 게임 참가자들 간의 사용자 순위 및 목표 달성 수가 표시됩니다.

게임에 관한 정보 얻기: 게임을 살짝 누른 다음 게임을 누르십시오. 사용 가능한 경우, 게임의 순위표를 표시하고 게임의 목표 달성량을 보고 최근 게임을 한 사람을 찾으십시오.



게임하기: 게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 다음 실행을 누르십시오.

게임에 따라 홈 화면에서 지침이나 다른 정보를 제공할 수 있으며 순위표와 목표 달성량을 보고 게임 옵션을 설정한 다음 싱글 플레이어 또는 멀티플레이어 게임을 시작할 수 있습니다. 다른 사람들과 게임을 즐기려면 친구를 초대하거나, 자동 게임 상대를 사용하여 Game Center에서 다른 참가자를 찾을 수 있습니다. Game Center에서 친구 만들기에 관한 정보는 88페이지의 "친구"를 참조하십시오.

멀티 플레이어 게임의 경우 친구 화면에서 게임 초대를 보낼 수도 있습니다.

친구 화면에서 친구를 멀티 플레이어 게임에 초대:

- 1 화면 하단에서 친구를 살짝 누르십시오.
- 2 친구를 선택하십시오.
- 3 게임을 선택하고 실행을 살짝 누르십시오.

게임에서 추가 플레이어를 허용하거나 요구하면 초대할 플레이어를 선택한 다음, 다음을 살짝 누르십시오.

- 4 초대글을 입력하고 전송한 다음 다른 사람이 동의하기를 기다리십시오.

5 게임을 시작하십시오.

친구가 없거나 초대에 응답하지 않는 경우 자동 게임 상대를 살짝 눌러 Game Center에서 다른 참가자를 찾거나 친구 초대를 살짝 눌러 다른 친구를 초대해 보십시오.

다른 참가자가 여러분을 초대하여 게임을 할 수도 있습니다.

초대에 응답하여 게임하기: 나타나는 알림에서 승인 또는 거절을 살짝 누르십시오.

차단에서 멀티 플레이어 게임을 비활성화할 수 있습니다. 165페이지의 "차단"을 참조하십시오. Game Center 설정에서 게임 초대 허용을 꺼서 다른 참가자가 사용자를 게임에 초대할 수 없도록 할 수 있습니다. 89페이지의 "사용자 상태 및 계정 정보"를 참조하십시오.

Game Center로 돌아가기: 홈 버튼을 누른 다음 홈 화면에서 Game Center를 살짝 누르십시오.

iPod touch 3세대 이상에서 홈 버튼을 두 번 빨리 눌러 최근 사용한 응용 프로그램 목록에서 Game Center를 살짝 누르십시오.

순위표

일부 게임은 하나 이상의 순위표를 제공하여 게임 참가자의 순위를 점수, 시간 또는 기타 참가자의 성공 측정 방법을 표시합니다.

게임 순위표 보기: 게임을 살짝 누른 다음 게임을 선택하고 순위표를 누르십시오.

게임 내에서 순위표를 볼 수도 있습니다.

게임에 변형(쉬움, 보통 및 어려움과 같은)이 있는 경우 카테고리 화면에서 일반적인 게임의 순위표 또는 변형 중 하나를 선택할 수 있습니다.

순위표는 친구 및 모든 참가자의 순위를 표시합니다. 오늘, 이번 주 또는 항상과 같은 특정 시간의 순위표 상태를 볼 수 있습니다.

iPod touch를 가로 화면 방향으로 회전하여 순위표를 볼 수 있습니다.

순위표에서 게임 시작: 오른쪽 상단 모서리에서 실행을 살짝 누르십시오.

목표 달성

일부 게임에서는 특정 목표 달성에 대해 보너스 포인트를 보상으로 줍니다.

게임에서 가능한 목표 달성 보기: 게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 다음 목표 달성을 누르십시오.

각 목표 달성에 대해 Game Center에서는 획득한 보너스 포인트 점수 및 목표 달성 완료 여부를 표시합니다. 목표 달성에 대해 획득한 전체 포인트가 상단에 표시됩니다. 특정 목표 달성에 대한 보너스 포인트는 한 번만 받을 수 있습니다.

게임 내에서 목표 달성 정도를 볼 수도 있습니다.

최근에 한 게임

일부 게임에서는 최근에 게임을 한 친구를 볼 수 있습니다.

최근에 게임을 한 사람 보기: 게임을 살짝 누르고 게임을 선택한 최근에 한 게임을 누르십시오.

참가자에 관한 정보 얻기: 목록에서 참가자의 이름을 살짝 누르십시오.

친구

Game Center에서 전세계의 참가자와 접촉할 수 있습니다. 요청하거나 다른 참가자의 요청을 승인하여 Game Center에 친구를 추가합니다.

Game Center에 친구 추가:

- 1 친구 또는 요청을 살짝 누르십시오.
- 2 +를 살짝 누른 다음 친구의 이메일 주소나 Game Center 별명을 입력하십시오.
입력 시 연락처와 일치하는 주소와 이름이 표시됩니다. 연락처를 살짝 눌러 요청에 해당 사람을 포함하십시오. +을 살짝 눌러 연락처를 찾으십시오.
한 번에 여러 친구들을 추가하려면 추가 연락처를 입력하십시오.
- 3 요청 메시지를 입력한 다음 보내기를 살짝 누르십시오.

친구가 되려면 개인은 요청을 승인해야 합니다.

다른 참가자가 요청을 보낼 수 있습니다. 알림을 받은 경우 거기에서 요청을 승인하거나 닫거나 요청 화면에서 나중에 요청에 대한 응답할 수 있습니다. 요청 버튼의 알림 표시는 처리되지 않은 친구 요청 수를 나타냅니다.

친구 요청에 응답: 요청을 살짝 누르고 요청한 사람의 이름을 누른 다음 승인, 무시 또는 문제 리포트를 누르십시오.

참가자가 다른 참가자의 요청을 승인한 경우 각 참가자는 다른 사람의 친구가 됩니다. 친구의 이름이 친구 화면에 표시됩니다.

친구에 관한 정보 얻기: 친구의 이름을 살짝 누르십시오.

친구 검색: 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 검색 필드를 누르고 입력하기 시작합니다. 입력 시 검색과 일치하는 친구가 나타납니다.

친구의 정보 페이지는 여러분을 포함한 친구 수, 친구가 수행한 다른 게임의 수 및 친구가 완료한 목표 달성 수를 표시합니다. 또한 정보 화면에서 다음을 표시할 수 있습니다.

- 같이 한 게임
- 공통으로 한 게임
- 친구가 한 다른 게임

목록에서 게임을 살짝 눌러 전체 순위표에서 친구의 위치와 사용자 위치 및 게임의 개별 목표를 볼 수 있습니다.

친구를 초대하여 게임하기: 친구를 살짝 누르고 친구 이름을 누르고 게임을 누른 다음 실행을 누르십시오. 86페이지의 "게임하기"를 참조하십시오.

친구 제거하기: 친구를 살짝 누르고 이름을 누른 다음 친구 해제를 누르고 제거를 누르십시오.

참가자가 공격적이거나 적절하지 않은 태도를 보이는 경우 문제를 보고할 수 있습니다.

친구에 대해 문제 리포트하기: 친구를 살짝 누르고 친구의 이름을 누른 다음 "문제 리포트"를 누르십시오. 문제를 설명한 다음 리포트를 살짝 눌러 리포트를 전송하십시오.

설정에서 멀티플레이어 게임을 끈 경우 게임을 하기 위해 초대를 전송하거나 받을 수 없습니다. 165페이지의 "차단"을 참조하십시오.

사용자 상태 및 계정 정보

나 화면에서는 친구, 게임 및 목표 달성에 관한 요약된 정보를 표시합니다.

화면 중앙의 텍스트 필드에 현재 상태 메시지를 입력할 수 있습니다. 상태는 다른 참가자의 친구 화면에 별명과 함께 표시됩니다.

상태 변경: 상태 필드를 살짝 누르고 키보드를 사용하여 상태를 입력하거나 업데이트하십시오.

계정 정보 보기: 계정 배너를 살짝 누른 다음 계정 보기를 누르십시오.

다음 설정을 변경하거나 업데이트할 수 있습니다.

- 별명
- 게임 초대 허용
- 이메일로 나 찾기
- Game Center의 메일 주소
- 추가 이메일 주소

완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

다른 계정으로 로그아웃하고 로그인하거나 새로운 계정을 생성할 수도 있습니다.

로그아웃: 계정 배너를 살짝 누른 다음 로그아웃을 누르십시오.

다른 계정으로 로그인하려면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 로그인을 살짝 누르십시오. 새로운 계정을 생성하려면 새로운 계정 생성을 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.



Mail은 MobileMe, Microsoft Exchange와 Yahoo!, Google 및 AOL을 포함한 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 기타 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. 사진, 비디오 및 그래픽을 송/수신하고 PDF 및 기타 첨부파일을 볼 수 있습니다. 또한 메시지 및 훑어보기에서 열 수 있는 첨부 파일을 프린트할 수도 있습니다.

Mail에서 메시지를 다운로드하고 보내려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.


이메일 계정 설정하기

다음 중 하나의 방법으로 iPod touch에서 이메일 계정을 설정할 수 있습니다.

- iPod touch에서 계정을 바로 설정하십시오. 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"를 참조하십시오.
- iTunes에서, iPod touch 설정 패널을 사용하여 컴퓨터의 이메일 계정 설정을 동기화합니다. 46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널"을 참조하십시오.

이메일 확인 및 읽기

홈 화면에 있는 Mail 아이콘은 받은 편지함에 있는 읽지 않은 메시지의 수를 표시합니다. 다른 메일상자에 읽지 않은 메시지가 있을 수 있습니다.



Mail에서, 메일상자 화면은 모든 받은 편지함과 다른 메일상자로의 빠른 접근을 제공합니다. 해당 계정에 대해 수신된 메시지를 보려면 받은 편지함을 살짝 누르십시오. 모든 계정에 대해 받은 메시지를 보려면, 모든 받은 편지함을 살짝 누르십시오. 단 하나의 메일 계정만 설정되어 있는 경우 해당 받은 편지함만 메일상자 화면에 나타납니다.



메일상자를 열면, Mail은 가장 최근 메시지를 검색하여 표시하고, 화면의 상단에 읽지 않은 메시지 수를 표시합니다. 읽지 않은 메시지 옆에는 파란색 점●이 있습니다. 검색된 메시지의 수는 Mail 설정에 따라 결정됩니다. 175페이지의 "Mail"을 참조하십시오.

스레드로 메시지를 구성하면, 관련 메시지가 메일상자의 단일 항목으로 나타납니다. 메시지 스레드는 오른쪽 화살표 옆에 숫자가 있고, 이것은 스레드에 있는 메시지의 수를 의미합니다. 파란 점은 스레드에 하나 이상의 메시지가 읽지 않은 상태를 표시합니다. 표시된 메시지는 가장 오래 읽지 않은 메시지이거나 모든 메시지를 읽은 경우 가장 최신 메시지입니다.



스레드에 있는 메시지 보기: 메일상자에서 스레드를 살짝 누르십시오.

메시지 읽기: 메시지를 살짝 누르십시오. 메시지 내에서, ▲ 또는 ▼를 살짝 눌러 다음 또는 이전 메시지를 볼 수 있습니다.


"스레드로 구성" 켜거나 끄기: 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 스위치를 살짝 눌러 스레드로 구성을 켜거나 끄십시오. 175페이지의 "Mail"을 참조하십시오.

하나 이상의 계정을 설정했다면, 메일상자 화면의 계정 부분을 사용하여 계정에 접근할 수 있습니다. 계정을 살짝 눌러 해당 폴더와 받은 편지함을 포함하여 메일상자를 볼 수 있습니다. 하나의 메일 계정만 설정했다면, 해당 계정에 대한 폴더와 메일상자가 메일상자 화면에 나타납니다.



새로운 메시지 확인하기: 언제든지 메일상자를 선택하거나  을 살짝 누르십시오.

추가 메시지 로드: 메시지 목록의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

메시지의 일부 확대	메시지에서 원하는 영역을 살짝 두 번 누르십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오. 확대하거나 축소하려면 손가락을 화면에 오므리거나 펴십시오.
텍스트 열을 화면에 맞게 크기 조절	텍스트를 살짝 두 번 누르십시오.
메시지 수신인 모두 보기	세부사항을 살짝 누르십시오. 이름이나 이메일 주소를 살짝 눌러 수신인의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 그런 다음 1명의 이메일 주소를 살짝 눌러 연락할 수 있습니다. 수신인을 가리려면 가리기를 살짝 누르십시오.
이메일 수신인을 연락처 목록에 추가	해당 메시지를 누르고, 필요하면 세부사항을 눌러 수신인을 보십시오. 그런 다음 이름이나 이메일 주소를 살짝 누르고 새로운 연락처 등록 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.
메시지를 읽지 않은 것으로 표시	메시지를 열고 "읽지 않은 메일로 표시"를 살짝 누르십시오. 다시 열 때까지 파란색 점  이 메일상자 목록 옆에 나타납니다.

회의 초대장 열기: 해당 초대장을 살짝 누르십시오.



회의 주최자 및 다른 참석자의 연락처 정보를 얻고, 알림을 설정하고, 이벤트에 메모를 추가하고, 주최자에게 이메일로 보낸 응답에 포함된 설명을 추가할 수 있습니다. 초대장을 승인, 잠정 승인 또는 거절할 수 있습니다. 109페이지의 "회의 초대장에 응답하기"를 참조하십시오.

푸시 켜거나 끄기: 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 켜거나 끄십시오.

링크 및 인식된 데이터 사용하기

iPod touch는 웹 페이지를 열고, 보낼 주소가 미리 적힌 이메일 메시지를 생성하고, 정보를 연락처에 생성하거나 추가하고, 다른 유용한 동작을 수행하는데 사용할 수 있는 웹 링크, 전화 번호, 이메일 주소 및 기타 정보 유형을 인식합니다. 인식된 데이터는 파란색 밑줄이 그어진 텍스트로 표시됩니다. 데이터를 살짝 누르면 기본 동작을 사용할 수 있고, 누르고 있으면 다른 동작을 볼 수 있습니다.


링크 또는 이미지	<p>살짝 누르면 Safari에서 웹 페이지가 열립니다.</p> <p>길게 누르고 있으면,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safari에서 웹페이지 열기 • 링크 복사하기
전화 번호	<p>살짝 누르면,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 번호로 새로운 연락처 생성하기 • 해당 번호를 기존의 연락처에 추가하기
주소	<p>살짝 누르면 지도에서 해당 위치가 표시됩니다.</p> <p>길게 누르고 있으면,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지도에서 위치 표시하기 • 해당 주소로 새로운 연락처 생성하기 • 해당 주소를 기존의 연락처에 추가하기 • 주소 복사하기
이메일 주소	<p>살짝 누르면 보낼 주소가 적힌 새로운 이메일 메시지가 생성됩니다.</p> <p>길게 누르고 있으면,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 새로운 이메일 메시지 생성하기 • 해당 주소로 새로운 연락처 생성하기 • 해당 주소를 기존의 연락처에 추가하기 • 주소 복사하기
요일, 날짜 또는 시간	<p>항목을 살짝 누른 다음, 이벤트 생성을 눌러 캘린더에서 이벤트를 생성합니다.</p>
번호 추적하기(모든 국가나 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.)	<p>살짝 눌러 소화를 상태에 대한 운송업자의 웹페이지를 엽니다.</p>

첨부 파일 보기

iPod touch는 많이 사용되는 포맷(JPEG, GIF 및 TIFF)의 이미지 첨부 파일을 이메일 메시지에서 텍스트와 나란히 표시합니다. iPod touch는 MP3, AAC, WAV 및 AIFF와 같은 많은 유형의 오디오 첨부 파일을 재생할 수 있습니다. 수신한 메시지에 첨부된 파일(PDF, 웹 페이지, 텍스트, Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 도큐먼트)을 다운로드하고 볼 수 있습니다.

첨부 파일 보기: 훑어보기에서 첨부 파일을 열려면 살짝 누르십시오.

⏏(점으로 표시된 상자에 있는 해당 도큐먼트 이름이 메시지 마지막에 나타난 경우)을 살짝 눌러 첨부 파일을 먼저 다운로드해야 할 수 있습니다.

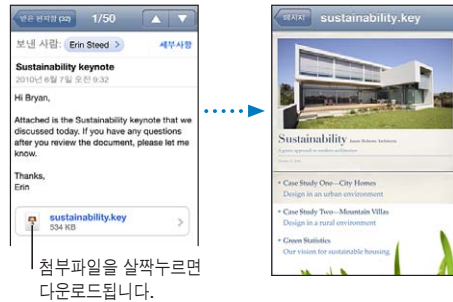

가로 또는 세로 화면 방향으로 첨부 파일을 볼 수 있습니다.

첨부된 파일의 형식이 iPod touch에서 지원되지 않는다면, 파일 이름은 볼 수 있지만 열 수는 없습니다. iPod touch 다음과 같은 도큐먼트 유형을 지원합니다.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word(XML)
.htm	웹 페이지
.html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint(XML)
.rtf	리치 텍스트 포맷

.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel(XML)


다른 응용 프로그램으로 첨부된 파일 열기: 첨부 파일을 길게 누른 다음 응용 프로그램을 선택하십시오. 사용 가능한 응용 프로그램이 없다면, 훑어보기에서 첨부 파일을 열 수 있습니다.

첨부된 사진을 저장된 사진 앨범에 저장하기: 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.


첨부된 비디오를 저장된 사진 앨범에 저장하기: 첨부 파일을 터치하고 누른 다음 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

메시지 및 첨부 파일 프린트하기

이메일 메시지 및 훑어보기에서 볼 수 있는 첨부 파일을 프린트할 수 있습니다.

이메일 메시지 프린트:  을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오. 프린터를 선택하려면 프린터 선택을 살짝 누른 다음 프린트 매수 및 양면 출력과 같은 프린터 옵션을 설정하십시오(프린터가 지원하는 경우). 그런 다음 프린트를 살짝 누르십시오.

이메일 메시지의 나머지 부분을 제외하고 이미지를 프린트하려면 이미지를 저장한 다음(이미지를 살짝 누르고 이미지 저장 누르기) 사진 또는 카메라(iPod touch 4세대 전용)를 열고 카메라 롤 앨범에서 이미지를 프린트합니다.



첨부 파일 프린트: 훑어보기에서 보려면 첨부 파일을 살짝 누른 다음  을 살짝 누르고 프린트를 누르십시오. 프린터를 선택하려면 프린터 선택을 살짝 누른 다음 페이지 범위, 프린트 매수 및 양면 출력과 같은 프린터 옵션을 설정하십시오(프린터가 지원하는 경우). 그런 다음 프린트를 살짝 누르십시오.


자세한 정보를 보려면, 34페이지의 "프린트하기"를 참조하십시오.

이메일 보내기

이메일 주소를 가진 누구에게나 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지 작성 및 보내기:


- 1 을 살짝 누르십시오.
- 2 받는 사람 필드에 이름이나 이메일 주소를 입력하거나 을 살짝 눌러 연락처로부터 이름을 추가하십시오.


이메일 주소를 입력하면, 연락처 목록에서 일치하는 이메일 주소가 아래에 나타납니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 추가됩니다. 이름을 추가하려면 Return(다음문장) 또는 을 살짝 누르십시오.

참고: Microsoft Exchange 계정에서 메시지를 작성하고 있고 기업의 GAL(Global Address List)에 접근할 수 있다면 iPod touch의 연락처에서 일치하는 주소가 먼저 나타나고 그 다음에 일치하는 GAL 주소가 나타납니다.

- 3 메시지를 다른 사람에게 참조 또는 숨은 참조로 보내거나, 메시지를 보내는 계정을 변경하려면 참조/숨은 참조/보낸 사람을 살짝 누르십시오. 하나 이상의 이메일 계정이 있거나 MobileMe 계정에 대한 이메일 별명이 있다면, 보내는 사람 필드를 살짝 눌러 보내는 메일 계정이나 별명을 변경할 수 있습니다.
- 4 제목을 입력하고 메시지를 입력하십시오.
Return(다음문장)을 살짝 눌러 한 필드에서 다른 필드로 이동할 수 있습니다.
- 5 보내기를 살짝 누르십시오.


이메일 메시지로 사진 또는 비디오 보내기

사진에서 사진 또는 비디오를 선택하고 을 누른 다음, 사진 이메일 또는 비디오 이메일을 누르십시오. 사진 및 비디오를 복사하여 붙일 수도 있습니다.

여러 장의 사진 또는 비디오를 보내려면 앨범의 축소판을 볼 때 을 살짝 누르십시오. 살짝 눌러 사진 및 비디오를 선택하고 공유를 살짝 누른 다음 이메일을 누르십시오.

이메일 메시지에 사진이나 비디오를 붙여서 보내기


사진에서, 복사하기 명령이 나타날 때까지 사진이나 비디오를 길게 터치하고 있습니다. 복사하기를 살짝 누르십시오. Mail로 가서 새 메시지를 작성하십시오. 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누른 다음, 삽입 위치를 살짝 눌러 편집 명령이 나타나면 붙이기를 살짝 누르십시오.

사진에서, 여러 비디오를 복사하려면, 앨범을 열고, 을 누르고 사진과 비디오를 선택하기 위해 누른 다음 복사하기를 누르십시오.

메시지를 임시 저장하고 나중에 완성하기

취소를 누른 다음, 저장을 누르십시오. 메시지가 임시 저장 메일상자에 저장됩니다.

가장 최근에 저장한 임시 저장 메일 열기

을 길게 터치하고 있으면 작업했던 마지막 계정에서 가장 최근에 저장한 임시 저장 메일이 열립니다.

메시지 답장하기

←을 살짝 누르십시오. 답장을 누르면 보낸 사람에게만 회신할 수 있고, 모두 답장을 누르면 보낸 사람과 모든 받는 사람에게 회신할 수 있습니다. 회신 메시지를 입력하고 보내기를 살짝 누르십시오.
최초 메시지에 첨부된 파일 또는 이미지는 다시 전송되지 않습니다.

메시지 전달하기

메시지를 열고 ←을 누른 다음, 전달을 누르십시오. 한 개 이상의 이메일 주소를 추가하고 원하는 메시지를 입력한 다음, 보내기를 살짝 누르십시오. 메시지를 전달할 때, 처음 메시지에 첨부된 파일이나 이미지를 포함할 수 있습니다.

연락처 정보 공유하기


연락처에서 연락처를 선택하고 정보 화면의 하단에서 연락처 공유를 누른 다음 이메일을 살짝 누르십시오.

이메일 구성하기

메일상자, 폴더 또는 검색 결과 윈도우에서 메시지를 구성할 수 있습니다. 한 번에 하나의 메시지를 삭제하거나 아니면 그룹을 선택하여 한 번에 모두 삭제할 수 있습니다. 또한, 메시지를 같은 계정 또는 서로 다른 계정 간에 하나의 메일상자나 폴더에서 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.

메시지 삭제하기: 해당 메시지를 열고 ⇨를 살짝 누르십시오.


메시지 제목 위를 왼쪽이나 오른쪽으로 손가락으로 쓸고 삭제를 살짝 눌러, 메일상자 메시지 목록에서 바로 메시지를 삭제할 수 있습니다.

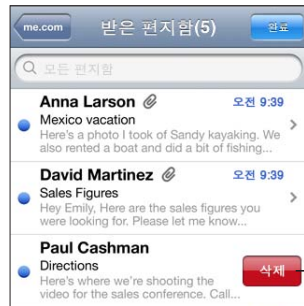


삭제 버튼을 보려면 메시지 위에 손가락을 살짝 대고 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

참고: Google 계정의 경우, 아카이브를 살짝 누르십시오. 메시지는 삭제되지 않지만, 계정 아카이브로 이동됩니다.

여러 메시지 삭제하기: 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 삭제하려는 메시지를 선택한 다음, 삭제를 누르십시오.

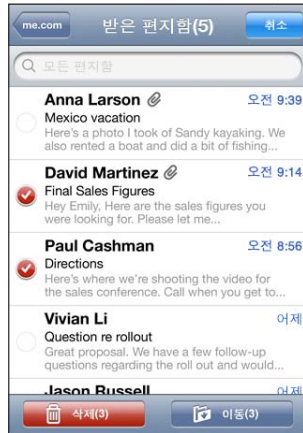


메시지를 다른 메일상자 또는 폴더로 이동하기: 메시지를 볼 때 을 살짝 누른 다음, 메일상자나 폴더를 선택하십시오.

계정을 살짝 눌러 다른 계정에 대한 메일상자나 폴더를 선택하십시오.

여러 메시지 이동하기: 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 이동하려는 메시지를 선택한 다음, 이동을 누르고 원하는 메일상자 또는 폴더를 선택하십시오.

이메일 검색하기

이메일 메시지의 받는 사람, 보낸 사람 및 제목 필드를 검색할 수 있습니다. Mail은 현재 열려있는 메일상자에서 다운로드한 메시지를 검색합니다. MobileMe, Exchange 및 일부 IMAP 메일 계정의 경우 서버에서 메시지를 검색할 수도 있습니다.



이메일 메시지 검색하기: 메일상자를 열고 상단으로 스크롤하여 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 받는 사람, 보낸 사람, 제목 또는 모두를 눌러 검색하려는 필드를 선택하십시오. 목록의 상단에 있는 검색 필드로 빠르게 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.

입력하면 이미 iPod touch에 다운로드된 메시지에 대한 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

서버에서 메시지 검색하기: 검색 결과의 하단에 있는 "서버에서 계속 검색"을 살짝 누르십시오.

참고: 서버의 메시지 검색 결과는 계정 유형에 따라 다를 수 있습니다. 일부 서버는 전체 단어만 검색합니다.

Mail 메시지는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.



Safari는 iPod touch에서도 컴퓨터에서처럼 웹 페이지를 보고 웹 서핑을 할 수 있게 해줍니다. iPod touch에서 책갈피를 생성하고 컴퓨터와 동기화하십시오. Web Clip을 추가하면 홈 화면에서 즐겨 찾는 사이트로 직접 빠르게 연결할 수 있습니다. 웹 페이지, PDF 및 훑어보기에서 열 수 있는 기타 도큐먼트를 프린트합니다.

Safari를 사용하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

웹 페이지 보기

웹 페이지를 가로 또는 세로 방향으로 볼 수 있습니다. iPod touch를 회전하면 웹 페이지도 회전하면서 화면에 맞게 화면을 자동으로 조절합니다.



웹 페이지 열기


웹 페이지 열기: 주소 필드(제목 막대의 왼쪽에서)를 누른 다음 웹 주소를 입력하고 이동을 누릅니다. 주소 필드가 보이지 않는다면 화면 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르면 웹 페이지의 상단에 있는 주소 필드로 빠르게 스크롤 이동할 수 있습니다.

입력하면 동시에 이들 문자로 시작하는 웹 주소들이 나타납니다. 이들은 책갈피에 추가된 페이지거나 최근에 연 페이지입니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 해당 페이지로 이동됩니다. 목록에 없는 웹 주소를 입력하려면 계속 입력하십시오.

주소 필드에 있는 텍스트 지우기: 주소 필드를 누른 다음, ✕을 누르십시오.

확대/축소 및 스크롤하기

확대 또는 축소하기: 웹 페이지에서 원하는 열을 살짝 두 번 눌러 해당 열을 확장하십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

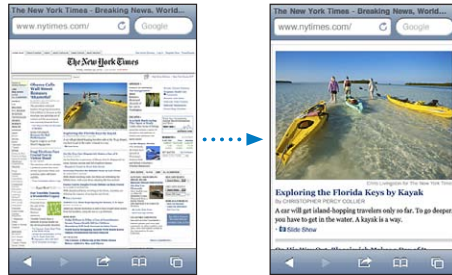

수동으로 손가락을 오무리거나 퍼서 확대 또는 축소할 수도 있습니다.

웹 페이지 주변 스크롤

위, 아래 또는 옆쪽으로 드래그하십시오. 스크롤할 때 어떤 링크도 활성화시키지 않고 페이지상의 아무 곳이나 살짝 터치하고 드래그할 수 있습니다.

웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤

두 손가락을 사용하여 웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤하십시오. 한 손가락을 사용하면 전체 웹 페이지를 스크롤합니다.

웹 페이지 상단으로 빠르게 스크롤

iPod touch 화면의 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르십시오.

웹 페이지 탐색하기

웹 페이지상의 링크는 일반적으로 웹상의 다른 곳으로 연결됩니다.

웹 페이지상의 링크 따라가기: 링크를 살짝 누르십시오.

또한 웹 링크를 사용하여 지도에서 위치를 표시하거나, 스트리밍 오디오를 재생하거나, 미리 주소가 지정된 Mail 메시지를 생성할 수도 있습니다. 링크를 다른 응용 프로그램에서 연 후에 Safari로 돌아가려면 홈 버튼(○)을 누르고 Safari를 누르십시오.

링크의 대상 주소 보기

링크를 길게 터치하고 있습니다. 그러면 손가락 옆에 주소가 나타납니다. 원하는 이미지에 잠시 동안 손을 대고 있으면 링크가 있는지 알 수 있습니다.

웹 페이지의 로딩 중단하기

✕를 살짝 누르십시오.

웹 페이지 다시 로드하기

↺를 살짝 누르십시오.

이전 또는 다음 페이지로 돌아가기

화면의 하단에 있는 ◀ 또는 ▶를 살짝 누르십시오.

최근에 본 페이지로 돌아가기	🏠을 누르고 방문 기록을 누르십시오. 방문 기록 목록을 지우려면 지우기를 살짝 누르십시오.
주소가 미리 지정된 Mail 메시지 생성하기	이메일 웹 링크를 누른 다음 새로운 메시지를 살짝 누르십시오.
새로 생성하거나 기존 연락처에 추가하기	연락처 정보를 포함한 웹 링크를 누른 다음 새로운 연락처 생성 또는 기존의 연락처에 추가를 살짝 누르십시오.
이메일로 웹 페이지 URL 보내기	✉️을 누르고 "링크를 메일로 보내기"를 누르십시오.
이미지 또는 사진을 사진 보관함에 저장하기	해당 이미지를 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.
Apple TV에서 웹 페이지 비디오 보기	비디오를 재생하기 시작한 다음 📺을 살짝 누르고 Apple TV를 선택하십시오. 📺이 나타나지 않거나 찾고 있는 Apple TV가 보이지 않는다면 iPod touch가 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오. 완료하면 ▶️를 살짝 누르고 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.

여러 페이지 열기

한 번에 최대 8개의 페이지를 열어 둘 수 있습니다. 일부 링크는 현재 페이지를 대체하는 대신 자동으로 새로운 페이지를 엽니다.

화면의 하단에 있는 📄 안의 숫자는 현재 열려 있는 페이지 수를 표시합니다. 안에 숫자가 없다면 한 페이지만 열려 있는 것입니다. 예를 들어,

📄 = 한 페이지가 열려 있음

📄 = 세 페이지가 열려 있음

새로운 페이지 열기: 📄을 누르고 새로운 페이지를 누르십시오.

다른 페이지로 이동하기: 📄을 살짝 누르고 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기십시오. 보려는 페이지를 살짝 누르십시오.



페이지 닫기: 📄을 살짝 누르고 ✖️을 누르십시오.

텍스트 입력 및 양식 기입하기

일부 웹 페이지에는 기입해야 하는 텍스트 필드 및 양식이 있습니다. Safari는 방문했던 웹 페이지와 텍스트 필드에 입력했던 이름 및 암호를 연락처 정보와 함께 자동으로 기억합니다. 177페이지의 "Safari"를 참조하십시오.

키보드 불러오기	텍스트 필드 안을 살짝 누르십시오.
다른 텍스트 필드로 이동하기	다른 텍스트 필드를 누르거나 다음 버튼 또는 이전 버튼을 누르십시오.
양식 제출하기	양식을 모두 기입하면 이동 또는 검색을 살짝 누르십시오. 또한 대부분의 페이지에는 살짝 누르면 양식이 제출되는 링크가 있습니다.
양식을 제출하지 않고 키보드 닫기	완료를 살짝 누르십시오.

웹 양식을 기입하는데 도움이 되는 자동 완성 활성화하기: 설정에서 Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **연락처 정보를 사용하려면,** 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.
Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.
- **이름 및 암호 정보를 사용하려면,** 이름 및 암호를 켜십시오.
이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.
- **모든 자동 완성 정보를 제거하려면,** 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

검색하기

검색 필드를 사용하여 웹 및 현재 웹 페이지에서 검색하기 위해 단어 및 구문을 입력합니다. 입력하면 추천 및 최근 검색이 나타납니다.

웹 검색하기:

- 1 검색 필드(제목 막대의 오른쪽에 있는)를 누릅니다.
- 2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 목록에서 추천 단어나 구문을 누르거나 검색을 누르십시오.
- 3 검색 결과 목록에서 원하는 링크를 살짝 눌러 웹 페이지를 여십시오.


현재 웹 페이지에서 검색 단어 또는 구문 찾기: 검색 결과 하단으로 스크롤한 다음 이 페이지 아래에 있는 항목을 살짝 눌러 처음으로 검색된 단어 또는 구문을 찾습니다. 연속 검색 결과를 찾으려면 다음을 살짝 누르십시오.

기본적으로 Safari는 Google을 사용하여 검색합니다. 다른 검색 엔진을 사용할 수 있습니다.

다른 검색 엔진을 사용하여 검색하도록 Safari 설정하기: 설정에서, Safari > 검색 엔진을 선택하고 다른 검색 엔진을 선택하십시오.

웹 페이지, PDF 및 기타 도큐먼트 프린트하기

웹 페이지, PDF 및 Safari의 훑어보기에서 열 수 있는 기타 도큐먼트를 프린트할 수 있습니다.

웹 페이지, PDF 또는 훑어보기 도큐먼트 프린트: 을 살짝 누른 다음 프린트를 누르십시오. 프린터를 선택하려면 프린터 선택을 살짝 누른 다음 프린트 매수 및 양면 출력과 같은 프린터 옵션을 설정하십시오(프린터가 지원하는 경우). PDF 또는 기타 훑어보기 도큐먼트를 프린트하려는 경우 프린트하려는 페이지 범위를 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 프린트를 살짝 누르십시오.


자세한 정보를 보려면, 34페이지의 "프린트하기"를 참조하십시오.

TV에서 웹 비디오 보기

Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, Apple VGA Adapter 또는 Apple Digital AV Adapter(iPod touch 4세대)를 사용하거나 무선으로 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 iPod touch를 TV 또는 AV 수신기에 연결하면 TV에서 QuickTime 및 기타 지원 웹 비디오를 볼 수 있습니다. 64페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.

책갈피

나중에 돌아가려는 웹 페이지를 책갈피에 추가할 수 있습니다.

책갈피에 웹 페이지 등록하기: 페이지를 열고 을 누르십시오. 책갈피 추가를 살짝 누르십시오.

책갈피를 저장할 때 제목을 편집할 수 있습니다. 기본적으로, 책갈피는 책갈피의 상위 레벨에 저장됩니다. 책갈피를 살짝 눌러 다른 폴더를 선택하십시오.


Mac에서 Safari를 사용하거나 PC에서 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer를 사용한다면, 책갈피를 컴퓨터에 있는 웹 브라우저와 동기화할 수 있습니다.


컴퓨터와 책갈피 동기화하기:



- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 화면 상단에서 정보를 클릭하고 기타에서 "책갈피를 다음과 동기화..."를 선택한 다음 적용을 클릭하십시오.

46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널"을 참조하십시오.

MobileMe와 책갈피 동기화하기: iPod touch의 설정에서, 여러분의 MobileMe 계정에 있는 책갈피를 선택하십시오. 20페이지의 "MobileMe 계정 설정하기"를 참조하십시오.

책갈피에 등록된 웹 페이지 열기: 을 살짝 누르고 책갈피를 선택하거나 폴더를 살짝 눌러 안에 있는 책갈피들을 보십시오.

책갈피 또는 책갈피 폴더 편집하기: 을 살짝 누르고 편집하려는 책갈피나 폴더가 있는 폴더를 선택한 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 새로운 폴더를 만들려면, 새로운 폴더를 살짝 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더를 삭제하려면,  을 살짝 누르고 삭제를 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더의 위치를 변경하려면,  을 드래그하십시오.
- 이름 또는 주소를 편집하거나 다른 폴더 안에 넣으려면, 해당 책갈피나 폴더를 살짝 누르십시오.

완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

Web Clip

Web Clip을 홈 화면에 추가하여 즐겨 찾는 웹 페이지에 빠르게 접근할 수 있습니다. Web Clip은 홈 화면에서 아이콘으로 나타나며, Web Clip을 다른 아이콘과 함께 정렬할 수 있습니다. 27페이지의 "홈 화면 사용자화하기"를 참조하십시오.



Web Clip 추가하기: 웹 페이지를 열고  을 누르십시오. 그런 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오

Web Clip을 열면 Safari에서 해당 Web Clip을 저장했을 때 표시된 웹 페이지의 영역을 자동으로 확대하여 스크롤 이동합니다. 또한 표시된 영역은 웹 페이지가 자신만의 아이콘을 제공되지 않는 한, Web Clip을 홈 화면에 아이콘으로 생성하는 데 사용됩니다.

Web Clip을 추가할 때 이름을 편집할 수 있습니다. 이름이 너무 길면(영문 약 10자 이상), 홈 화면에서 말줄임표가 나타날 수 있습니다.

Web Clip은 책갈피에 등록되지 않으며 MobileMe 또는 iTunes에서 동기화되지 않습니다.

Web Clip 삭제하기:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 아이콘이나 누르십시오.
- 2 삭제할 Web Clip의 모서리에서  를 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 살짝 누른 다음, 홈  버튼을 눌러 배치를 저장합니다.



캘린더에 관하여

캘린더는 사용자의 캘린더와 이벤트에 접근할 수 있도록 도와줍니다. 개별 캘린더 또는 여러 캘린더를 동시에 볼 수 있습니다. 이벤트를 날짜별, 월별 또는 목록으로 볼 수 있습니다. 이벤트의 제목, 참석자, 위치 및 메모를 검색할 수 있습니다. 연락처에 대한 생일을 입력했다면, 캘린더에서 이 생일들을 볼 수 있습니다.

MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! 및 Google과 같은 서비스로 컴퓨터의 캘린더와 iPod touch를 동기화할 수 있습니다. iPod touch에서 일정을 만들고 편집하거나 취소하고, 컴퓨터나 캘린더 계정에 다시 동기화할 수도 있습니다. MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! 또는 CalDAV 계정이 있다면, 컴퓨터에 iPod touch를 연결하지 않고 무선으로 캘린더를 동기화할 수 있습니다. 컴퓨터에서 등록한 MobileMe 공유 캘린더도 iPod touch와 동기화됩니다.

읽기 전용 iCalendar(.ics) 캘린더를 구독하거나 이메일에서 .ics 파일을 가져올 수 있습니다. 캘린더가 활성화되어 있는 Microsoft Exchange 계정 또는 지원되는 CalDAV 계정이 있다면, 다른 사람들이 보낸 회의 초대장을 받고 응답하거나 계획한 이벤트에 사람들을 초대할 수 있습니다.

캘린더 동기화하기

캘린더를 다음 방법 중 하나로 동기화할 수 있습니다.

- iTunes에서, iPod touch 정보 패널을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때 Mac에서는 iCal 또는 Microsoft Entourage와, PC에서는 Microsoft Outlook 2003, 2007 또는 2010과 동기화하십시오. 46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널"을 참조하십시오.

- iPod touch의 설정에서, MobileMe, Microsoft Exchange, Google 또는 Yahoo! 계정에서 캘린더를 켜서 캘린더 정보를 무선으로 동기화하거나 CalDAV 계정을 설정하십시오(회사나 조직에서 지원하는 경우). 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"를 참조하십시오.

캘린더를 동기화하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

캘린더 보기

단일 캘린더, 선택된 캘린더 또는 모든 캘린더를 동시에 볼 수 있습니다.

보려는 캘린더 선택하기: 캘린더를 살짝 누른 다음, 보려는 캘린더를 살짝 눌러 선택하십시오. 모든 캘린더를 빠르게 선택하거나 선택 해제하려면, 모든 캘린더 보기 또는 모든 캘린더 가리기를 누르십시오. 연락처의 생일을 보려면, 화면 아래의 생일을 살짝 누르십시오. 완료를 살짝 눌러 선택된 캘린더를 봅니다.

선택된 모든 캘린더에 대한 이벤트가 iPod touch에서 하나의 캘린더에 나타납니다. 캘린더 이벤트를 목록에서 날짜별 또는 월별로 볼 수 있습니다.

보기 전환하기: 목록, 일 또는 월을 살짝 누르십시오.


- **목록 보기:** 모든 일정과 이벤트가 스크롤식 목록에 나타납니다.
- **일 보기:** 위/아래로 스크롤하여 하루 내 이벤트를 볼 수 있습니다. ◀ 또는 ▶를 살짝 눌러 이전 또는 다음 날짜의 이벤트를 볼 수 있습니다.
- **월 보기:** 날짜를 살짝 누르면 해당 날짜의 이벤트가 보입니다. ◀ 또는 ▶를 살짝 눌러 이전 또는 다음 월을 볼 수 있습니다.



이벤트의 자세한 정보 확인하기: 이벤트를 살짝 누르십시오.

캘린더 검색하기

캘린더에서 이벤트의 제목, 참석자, 위치 및 메모 필드를 검색할 수 있습니다. 캘린더는 현재 보고 있는 캘린더에 대한 이벤트만을 검색합니다.

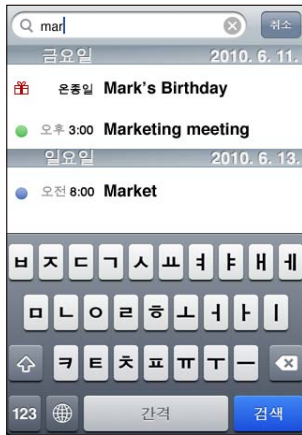

이벤트 검색하기: 목록 보기에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

캘린더 이벤트는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

iPod touch에 이벤트 추가 및 업데이트하기

iPod touch에서 캘린더 이벤트를 직접 생성하고 업데이트할 수 있습니다.

캘린더가 활성화되어 있는 Microsoft Exchange 계정 또는 지원되는 CalDAV 계정이 있다면, 이벤트나 모임에 다른 사람들을 초대할 수 있습니다.

이벤트 추가하기: **+**를 살짝 누르고 이벤트 정보를 입력한 다음, 완료를 살짝 누르십시오.

다음 정보를 입력할 수 있습니다.

- 제목
- 위치
- 시작 및 종료 시간(하루 종일 이벤트라면, 하루 종일 옵션을 켜십시오)
- 반복 시간—없음, 또는 매일, 매주, 2주마다, 매달, 매년
- 초대받은 사람 (캘린더 서버에서 지원하는 경우)
- 알림 시간—이벤트 5분 전부터 2일 전까지
알림을 설정하면 두 번째 알림을 설정할 수 있는 옵션이 나타납니다. 알림이 울릴 때 iPod touch가 메시지를 표시합니다. 또한, 사운드를 재생하도록 iPod touch를 설정할 수도 있습니다(111페이지의 "알림" 참조).

중요사항: 여행 중이라면 iPod touch가 올바른 현지 시간에 알림을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 167페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

- 캘린더

기본 캘린더 설정을 사용하여 기본 캘린더를 변경할 수 있습니다. 177페이지의 "캘린더"를 참조하십시오.

- 메모


이벤트를 읽기 전용 캘린더에 할당할 수 없습니다.

Mail 메시지에서 요일, 날짜 또는 시간을 눌러 이벤트를 생성할 수도 있습니다. 93페이지의 "링크 및 인식된 데이터 사용하기"를 참조하십시오.

이벤트 업데이트하기: 편집을 누르고 이벤트 정보를 변경하십시오. 완료하면 완료를 누르십시오.

이벤트 삭제하기: 해당 이벤트를 누르고, 편집을 누른 다음, 아래로 스크롤하여 이벤트 삭제를 누르십시오.

회의 초대장에 응답하기


캘린더가 활성화되어 있는 Microsoft Exchange 또는 MobileMe 계정이나 지원되는 CalDAV 계정이 있다면, 같은 조직 내 사람들이 보낸 회의 초대장을 받고 이에 응답할 수 있습니다. 초대장을 받으면 주변에 점선이 표시된 일정이 캘린더에 나타납니다. 화면의 오른쪽 하단 모서리에 있는 경고 뱃지가 있는 은 새로운 초대의 전체 개수를 표시합니다. 새로운 초대의 개수는 홈 화면의 캘린더 아이콘에도 나타납니다.

회의 초대장을 받고 이에 응답하려면, iPod touch가 인터넷에 연결되어 있는 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다.



캘린더에서 초대장에 응답하기:

- 1 캘린더에서 회의 초대장을 누르거나  을 눌러 이벤트 화면을 표시하고 초대장을 누르십시오.

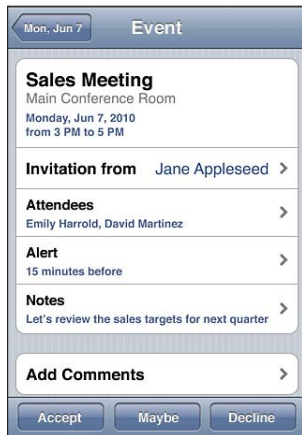

- "다음에서 초대"를 누르면 회의 주최자의 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 주최자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 초대받은 사람을 살짝 누르면 회의에 초대 받은 다른 사람들을 볼 수 있습니다. 원하는 이름을 살짝 누르면 이 참석자의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 이 참석자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 알림을 살짝 누르면 iPod touch가 회의 전에 알림음을 울리도록 설정됩니다.
- 설명 추가를 살짝 누르면 회의 주최자에게 보내는 이메일 답장에 설명을 추가할 수 있습니다. 이 설명은 또한 해당 회의의 정보 화면에 나타납니다.

메모는 회의의 주최자가 작성합니다.

- 2 승인, 보류 또는 거절을 살짝 누르십시오.

초대를 승인, 잠정 승인 또는 거절하면 추가한 설명이 포함된 응답 이메일이 주최자에게 보내집니다.

회의를 승인 또는 잠정 승인하면 나중에 응답을 변경할 수 있습니다. 설명을 변경하려면 설명 추가를 살짝 누르십시오.

회의 초대장도 이메일 메시지로 전송되며, Mail에서 해당 회의의 정보 화면을 열 수 있습니다.

이메일 메시지에서 회의 초대장 열기: 해당 초대장을 살짝 누르십시오.



캘린더 구독하기

iCalendar(.ics) 포맷을 사용하는 캘린더를 구독할 수 있습니다. Yahoo!, Google 및 Mac OS X iCal 응용 프로그램을 포함하여 많은 캘린더 기반 서비스들은 캘린더 구독을 지원합니다.

구독하는 캘린더는 읽기 전용입니다. iPod touch에서 구독한 캘린더의 이벤트를 읽을 수 있으나, 편집하거나 새로운 이벤트를 생성할 수 없습니다.

캘린더 구독하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음, 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 선택한 다음, 구독 캘린더 추가를 선택하십시오.
- 3 서버 정보를 입력한 다음, 구독을 확인하기 위해 다음을 누르십시오.
- 4 저장을 살짝 누르십시오.

iPod touch의 이메일 메시지에서 수신한 캘린더의 링크를 살짝 눌러 발행된 iCal(또는 기타 .ics)을 구독할 수도 있습니다.

Mail에서 캘린더 파일 가져오기

이메일 메시지에서 캘린더 파일을 가져와 이벤트를 캘린더에 추가할 수 있습니다. 모든 표준 .ics 캘린더 파일을 가져올 수 있습니다.

캘린더 파일에서 이벤트 가져오기: Mail에서 메시지를 열고 캘린더 파일을 살짝 누르십시오. 이벤트 목록이 나타나면 모두 추가를 살짝 누르고 이벤트에 추가하려는 캘린더를 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

알림

캘린더 알림 설정하기: 설정에서 일반 > 사운드를 선택한 다음 캘린더 알림을 켜십시오. 캘린더 알림이 꺼져 있을 경우, 이벤트가 막 생성되어도 iPod touch에서 메시지만 표시되고 사운드는 재생되지 않습니다.

초대에 대한 알림음: 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하십시오. 캘린더 아래에 있는 새로운 초대 알림을 살짝 눌러 켜십시오.



동영상 검색 및 보기

YouTube에서 세계 각지의 사용자가 제공한 짧은 동영상을 볼 수 있습니다.

iPod touch에서 일부 YouTube 기능을 사용하려면 YouTube 계정으로 로그인해야 합니다. 요구 사항 및 YouTube 계정 생성에 관한 정보를 보려면 www.youtube.co.kr 사이트로 이동하십시오.

참고: YouTube는 모든 언어 및 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.

YouTube를 사용하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

동영상 탐색하기: 추천 동영상, 최다 조회 또는 즐겨찾기를 살짝 누르거나 기타를 살짝 눌러 최신 동영상, 베스트 동영상, 내가 본 동영상, 구독정보 또는 재생목록으로 탐색할 수 있습니다.

- **추천 동영상:** YouTube 관리자가 확인하고 추천한 동영상.
- **최다 조회:** YouTube 사용자가 가장 많이 본 동영상. 지금까지 가장 많이 본 동영상을 보려면 모두를, 오늘 또는 이번 주에 가장 많이 본 동영상을 보려면 오늘 또는 이번 주를 살짝 누르십시오.
- **즐겨찾기:** 즐겨찾기에 추가한 동영상. YouTube 계정에 로그인하면 계정 즐겨찾기가 나타나며 기존의 모든 즐겨찾기가 계정으로 동기화됩니다.
- **최신 동영상:** 가장 최근 YouTube에 올라온 동영상.
- **베스트 동영상:** YouTube 사용자들에게 가장 높이 평가된 동영상. 동영상을 평가하려면 www.youtube.co.kr 사이트로 이동하십시오.
- **내가 본 동영상:** 가장 최근에 본 동영상.
- **구독정보:** YouTube 계정으로 구독한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.
- **재생목록:** 재생목록에 추가한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

화면 하단의 탐색 버튼을 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 116페이지의 "탐색 버튼 변경하기"를 참조하십시오.

동영상 검색하기:

- 1 검색을 살짝 누른 다음(검색이 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름) YouTube 검색 필드를 누르십시오.
- 2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

YouTube는 동영상 제목, 설명, 태그 및 사용자 이름에 의한 결과를 보여줍니다. 나열된 동영상의 제목, 평가, 조회 수, 길이 및 동영상을 올린 계정 이름을 보여줍니다.

동영상 재생하기: 동영상을 살짝 누르십시오.

동영상이 iPod touch로 다운로드되기 시작하고 진행 막대가 진행 상태를 보여줍니다. 동영상이 충분히 다운로드되었을 때, 동영상이 재생되기 시작합니다. 동영상을 시작하기 위해 ▶을 살짝 누를 수도 있습니다.


동영상 재생 제어하기


동영상이 재생되기 시작하면 조절판이 사라져서 동영상을 가리지 않습니다.

동영상 제어기 보기 또는 가리기: 화면을 살짝 누르십시오.



동영상 재생 또는 일시 정지	▶ 또는 을 누르십시오.
음량 조절하기	음량 슬라이더를 드래그하거나 iPod touch의 옆면에 있는 음량 버튼을 사용하십시오.
목록의 다음 또는 이전 동영상으로 건너뛰기	이전 동영상으로 건너뛰려면 ⏮을 살짝 두 번 누르십시오. 다음 동영상으로 건너뛰려면 ⏭을 살짝 누르십시오.
되감기 또는 앞으로 빨리감기	⏮ 또는 ⏭을 터치하고 계십시오.
동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.
재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단하기	완료를 누르거나 홈을 누르십시오.
동영상을 화면에 채우거나 화면에 맞추기 위해 크기 조절 간 전환하기	동영상을 살짝 두 번 누르십시오. 📺을 눌러 동영상을 화면에 채우거나, 📵을 눌러 화면에 맞추도록 할 수 있습니다.


동영상 조절판을 사용하여 동영상을 즐겨찾기에 추가하기 동영상 재생을 시작하고 을 살짝 누르십시오.


동영상 조절판을 사용하여 동영상에 대한 링크를 이메일로 전송하기 동영상 재생을 시작하고 을 살짝 누르십시오.

TV에서 YouTube 비디오 보기

Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, Apple VGA Adapter 또는 Apple Digital AV Adapter(iPod touch 4세대)를 사용하거나 무선으로 AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 iPod touch를 TV 또는 AV 수신기에 연결하면 TV에서 HD 포맷 비디오(iPod touch 4세대)를 포함한 YouTube 동영상을 볼 수 있습니다. 64페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.

동영상 관리하기


동영상 옆의 을 눌러 관련 동영상과 동영상을 관리하기 위한 더 많은 제어를 볼 수 있습니다.

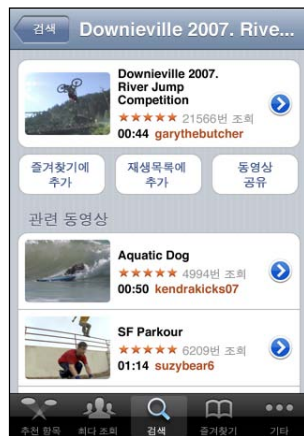

동영상을 즐겨찾기에 추가하기

"즐거찾기에 추가"를 살짝 누르십시오.


동영상을 재생목록에 추가하기

"재생목록에 추가"를 누른 다음 기존 재생목록을 선택하거나 를 눌러 새 재생목록을 생성하십시오.

동영상 링크를 이메일로 전송하기

동영상 공유를 살짝 누르십시오.

관련 동영상 탐색 및 보기

관련 동영상 목록에서 동영상을 눌러 보거나 동영상 옆의 을 눌러 더 많은 정보를 보십시오.

추가 정보 얻기

동영상 옆의 ⓘ을 눌러 해당 동영상의 댓글, 설명, 추가한 날짜 및 기타 정보를 봅니다.



동영상을 평가하거나 댓글 추가하기

추가 정보 화면에서 "평가, 댓글 또는 신고"를 누른 다음 "평가 또는 댓글"을 선택하십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

이 계정에 대한 다른 동영상 보기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 살짝 누르십시오.

이 YouTube 계정으로 구독하기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 누른 다음 동영상 목록의 하단에 있는 "<계정>을(를) 구독하기"를 살짝 누르십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

YouTube 계정 기능 사용하기

YouTube 계정이 있는 경우 구독, 댓글 및 평가와 같은 계정 기능 및 재생목록에 접근할 수 있습니다. YouTube 계정을 생성하려면 www.youtube.co.kr로 이동하십시오.

계정에 추가한 즐겨찾기 보기: 즐겨찾기에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정 즐겨찾기를 봅니다. 기존에 iPod touch에 추가한 모든 즐겨찾기는 로그인할 때 계정 즐겨찾기와 병합될 수 있습니다.



즐거찾기 삭제하기: 즐겨찾기에서 편집을 누른 다음 동영상 옆의 을 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.

계정에 추가한 구독정보 보기: 구독정보에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정의 구독정보를 봅니다. 목록에서 계정을 눌러 계정에 추가한 모든 동영상을 봅니다.

YouTube 계정에서 구독 취소하기: 구독정보에서 목록의 계정을 누른 다음 구독취소를 살짝 누르십시오.


재생목록 보기: 재생목록에서 추가하려는 동영상의 목록을 보려면 재생목록을 살짝 누르십시오. 재생목록에서 동영상을 눌러 재생목록의 해당 지점에서 동영상을 재생할 수 있습니다.

재생목록 편집하기: 재생목록에서 편집을 누른 다음 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **전체 재생목록을 삭제하려면,** 해당 재생목록 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.
- **새로운 재생목록을 생성하려면** 를 누른 다음 재생목록의 이름을 입력하십시오.

재생목록에 동영상 추가하기: 동영상 옆의 을 누른 다음 "재생목록에 추가"를 누르고 재생목록을 선택하십시오.


재생목록에서 동영상 삭제하기:

- 1 재생목록에서 재생목록을 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오.
- 2 재생목록 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

탐색 버튼 변경하기

화면 아래쪽에 있는 추천 항목, 최다 조회 항목, 책갈피 및 검색 버튼을 자신이 더 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 추천 동영상보다 베스트 동영상을 더 자주 사용한다면, 추천 동영상 버튼을 베스트 동영상 버튼으로 대체할 수 있습니다.

탐색 버튼 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 버튼을 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오.

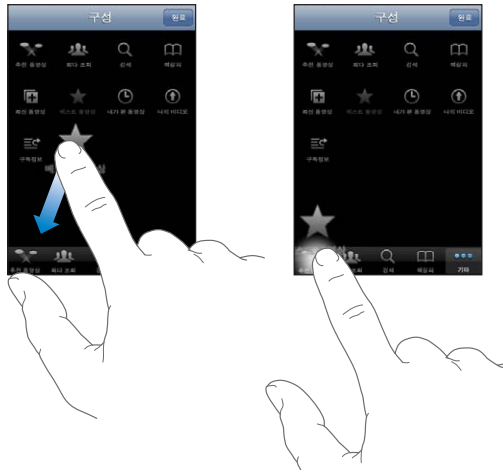

원한다면, 화면 아래쪽의 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

동영상을 탐색한다면 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 버튼들에 접근하십시오.



주식 시세 보기

주가는 선택한 주식, 펀드 및 지수의 최신 시세를 보여줍니다. 주가를 사용하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

인터넷에 연결된 경우 주가를 열 때마다 시세가 업데이트됩니다. 시세는 통보 서비스에 따라 최대 20분 이상 지연될 수 있습니다.

주가, 펀드 또는 지수를 주식 판독기에 추가:

- 1 ⓘ을 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 심볼, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 결과에서 항목을 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

차트를 가로 방향으로 보기: iPod touch를 가로로 회전하십시오. 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 주식 판독기에서 다른 차트를 봅니다.

주식, 펀드 또는 지수의 진행 상태 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 누른 다음 1일, 1주, 1달, 3달, 6달, 1년 또는 2년을 살짝 누르십시오. 하루, 한 주, 한 달, 세 달, 여섯달, 1년 또는 2년 동안의 진행 상태가 차트에 반영되어 표시됩니다.

가로 화면 방향으로 차트를 보는 경우, 차트를 터치하여 특정 지점에 대한 값을 표시할 수 있습니다.



두 손가락을 사용하여 특정 기간의 시간에 따라 값이 변경되는 것을 볼 수 있습니다.



주식 삭제하기: ⓘ을 살짝 누르고 주식 옆에 있는 Ⓜ을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

목록 순서 변경하기: ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 주식이나 지수 옆에 있는 ≡을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

퍼센트 변화, 가격 변화 또는 시가 총액으로 보기 전환하기: 화면의 오른쪽을 따라 아무 값이나 누르십시오. 다른 화면으로 전환하려면 다시 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ을 누르고 %, 가격 또는 시가 총액을 누른 다음 완료를 살짝 누르십시오.

추가 정보 얻기

주식, 펀드 또는 지수에 관한 요약, 차트 또는 뉴스 페이지 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 주식 판독기 아래에 있는 페이지를 쓸어 넘겨 요약, 차트 또는 최신 뉴스 페이지를 봅니다.

뉴스 페이지에서 제목을 읽으려면 위로 또는 아래로 스크롤하거나 제목을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 봅니다.

Yahoo.co.kr에서 추가 정보 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 ⓘ을 살짝 누르십시오.



경고: 안전한 주행 및 경로 탐색에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서**(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

지도는 세계 여러 국가와 지역에서의 거리 지도, 위성 사진, 지도+위성 및 장소의 스트리트 뷰를 제공합니다. 교통 정보와 자세한 운전, 대중 교통 또는 도보 방향을 얻을 수 있습니다. 현재의 대략적인 위치를 찾고 다른 장소로 또는 다른 장소에서의 주행 방향을 위해 현재 위치를 사용합니다.

지도를 사용하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

중요사항: 지도, 방향 및 위치 기반 응용 프로그램은 데이터 서비스에 의존합니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로, 결과적으로 지도, 방향 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. iPod touch에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오.

지도를 열었을 때 위치 서비스가 꺼져 있다면, 서비스를 켜 지를 묻습니다 위치 서비스를 켜지 않고도 지도를 사용할 수 있습니다. 163페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

위치 검색 및 보기

위치를 검색하고, 현재 위치 정보를 얻고, 핀 지정으로 위치를 표시하고 위성 사진과 Google Street View를 얻을 수 있습니다.

위치 검색하기

많은 방법으로 위치를 검색할 수 있습니다—예를 들어, 주소, 교차로, 지역, 이정표, 책갈피, 연락처 또는 우편 번호.

위치 검색 및 지도 보기:


- 1 검색 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.


2 주소나 다른 검색 정보를 입력하십시오.

3 검색을 누르십시오.

핀이 위치를 표시합니다. 위치 이름이나 설명을 보려면 핀을 살짝 누르십시오.



위치에 대한 정보 및 경로를 열거나 책갈피 또는 연락처 목록에 위치를 추가하거나 Google Maps에 링크를 이메일로 보내려면  을 살짝 누르십시오.

위치에는 Google My Maps 사용자가 추가한 관심 있는 장소("사용자 제작 콘텐츠") 및 특정 아이콘(예를 들어, )으로 표시되는 스폰서 링크가 포함될 수 있습니다.

지도 일부 확대


지도 위에서 두 손가락을 모았다 벌립니다. 또는 확대하고자 하는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 더 가깝게 확대하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

축소

지도 위에 손가락을 오므립니다. 또는 두 손가락으로 지도를 살짝 누르십시오. 더 멀리 축소하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오.

지도의 다른 부분으로 핀 이동 또는 스크롤

위, 아래 또는 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하십시오.

연락처의 주소 위치 보기: 검색 필드에서  을 누른 다음, 연락처를 살짝 누르고 연락처를 선택하십시오.

이런 방식으로 주소를 찾으려면, 연락처에 최소한 하나의 주소가 포함되어 있어야 합니다. 연락처에 하나 이상의 주소가 있다면, 찾을 주소를 선택하십시오. 연락처에서 주소를 바로 살짝 눌러 주소의 위치를 찾을 수도 있습니다.


현재 위치 찾기


빠르게 살짝 누르면 대략적인 현재 위치를 찾습니다.

현재 위치 찾기: 을 살짝 누르십시오.



현재 위치는 파란 표시자로 표시됩니다. 위치가 정확하지 않는 경우 파란색 원이 표시 주위에 나타납니다. 원의 크기는 위치가 얼마나 정확하냐에 따라 달라집니다. 원의 크기가 작을수록 정확성이 높아집니다.

지도를 드래그하고 을 다시 살짝 누르면, iPod touch가 대략적인 위치를 중심으로 지도를 다시 이동합니다.

iPod touch는 위치를 결정하기 위해 위치 서비스를 사용합니다. 위치 서비스는 로컬 Wi-Fi 네트워크에서 사용 가능한 정보를 사용합니다(Wi-Fi가 켜져 있는 경우). 응용 프로그램이 위치 서비스를 사용한다면 이 상태 막대에 나타납니다. 위치 서비스는 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

위치 서비스가 꺼져 있다면 켜도록 요청됩니다. 위치 서비스가 꺼져 있으면 현재 위치를 찾을 수 없습니다. 163페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오. 설정에서, 일반 > 위치 서비스를 선택하십시오.

현재 위치에 대한 정보 얻기: 파란 표시자를 누른 다음 을 살짝 누르십시오.

iPod touch는 가능한 경우 현재 위치의 주소를 표시합니다. 이 정보를 다음의 경우 유용합니다.

- 경로 얻기
- 연락처에 위치 추가
- 이메일로 주소 보내기
- 위치를 책갈피에 추가

핀 지정으로 위치 표시하기

핀 지정으로 직접 위치를 표시할 수 있습니다.

위치 표시하기: 지도에서 위치를 터치한 상태로 계십시오.


지도에서 터치하고 있는 곳에 핀 지정이 나타납니다.

핀 지정 이동하기: 터치하고 있는 상태에서 핀을 새로운 위치로 드래그하거나, 새로운 핀이 드롭될 때까지 새로운 위치를 터치하고 있으면 이전 것을 대체합니다.

위성 보기 및 스트리트 뷰


지도의 위성 보기 또는 지도+위성 및 스트리트 뷰를 볼 수 있습니다. 위치의 Google Street View를 볼 수도 있습니다.




위성 보기 또는 지도+위성 보기: 위성 지도만 또는 거리 지도와 위성 보기를 혼합해서 보려면, 을 누른 다음, 위성 또는 지도+위성을 누르십시오.



지도 보기로 돌아가려면 지도를 살짝 누르십시오.

위치의 Google Street View 보기:  을 살짝 누르십시오. 360° 파노라마 보기로 팬 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘깁니다. (오른쪽에 나타난 지도는 현재 위치를 나타냅니다.) 화살표를 살짝 눌러 거리 아래로 이동합니다. 지도 보기로 되돌아가려면 하단 오른쪽 가장자리에서 지도 그림을 살짝 누릅니다.

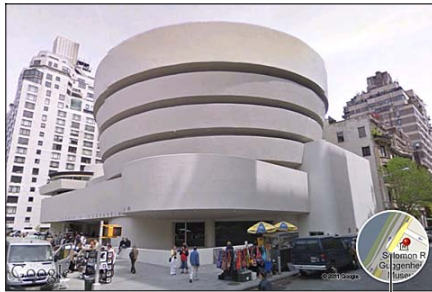







살짝 누르면 지도 보기로 돌아옵니다.


스트리트 뷰는 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

경로 얻기



목적지까지의 운전 방향, 대중 교통, 또는 도보 방향에 대한 단계별 정보를 얻을 수 있습니다.

경로 얻기:


- 1 경로를 살짝 누르십시오.
- 2 출발 및 도착 필드에 출발과 도착 위치를 입력하십시오. 기본적으로, iPod touch는 대략적인 현재 위치로 시작됩니다(사용 가능한 경우). 두 필드 중에서  을 살짝 눌러 책갈피(가능한 경우, 현재 위치와 핀 지정 포함), 최근 검색 또는 연락처에서 위치를 선택하십시오.  이 보이지 않는다면, 필드의 내용을 삭제하십시오.
예를 들어, 친구 주소가 연락처 목록에 있다면, 연락처를 누르고 주소를 입력하는 대신 친구의 이름을 누르십시오.
방향을 반대로 하려면,  을 살짝 누르십시오.
- 3 경로를 누른 다음(위치를 수동으로 입력한 경우), 운전 방향() , 대중 교통 방향() , 또는 도보 방향() 을 선택하십시오.
여행 옵션은 경로에 따라 사용 가능합니다.
- 4 다음 중 하나를 수행하십시오.


- 목록에서 모든 경로를 보려면, 을 누르고 목록을 누르십시오. 여정의 해당 구간을 나타내는 지도를 보려면 목록에서 항목을 살짝 누르십시오. 경로 전체 보기를 눌러 전체 보기 화면으로 돌아갑니다.




- 한 번에 한 단계씩 경로를 보려면, 출발을 누르고 를 눌러 경로의 다음 구간을 보십시오. 뒤로 이동하려면 를 살짝 누르십시오.

운전하거나 걷고 있다면, 대략의 거리 및 주행 시간이 화면 상단에 나타납니다. 교통량 데이터를 사용할 수 있다면, 운전 시간이 교통량 데이터에 따라 조정됩니다.

대중 교통을 이용하고 있다면 전체 보기 화면에 걸어야 할 구간을 포함한 각 여정 및 교통 모드를 나타냅니다. 화면 상단에 버스나 기차의 처음 정거장, 예상 도착 시간 및 총 교통비를 나타냅니다. 을 살짝 눌러 출발 또는 도착 시간을 설정하고 여행 일정을 선택합니다. 버스 또는 기차의 출발 시간을 보려면 정거장에서 아이콘을 누르고 교통 제공 웹 사이트 또는 연락처 정보의 링크를 엽니다. 경로를 통해 시작 및 종단을 누르면 각 여정에 대한 자세한 정보가 화면 상단에 나타납니다.

또한, 지도에서 위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누르고 을 누른 다음, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 눌러 경로를 얻을 수도 있습니다.


경로를 반대로 하기 위해 출발점 및 도착점 전환하기: 을 살짝 누르십시오.

이 보이지 않는다면, 편집을 누르십시오.


최근에 본 경로 보기: 검색 필드에서 을 누르고 최근 검색을 누르십시오.

교통 상황 보기

사용 가능한 경우, 주요 거리와 고속도로 교통 상황이 지도에 표시될 수 있습니다.

교통 상황 보기 또는 가리기: 을 누른 다음, 교통량 보기 또는 교통량 가리기를 누르십시오.

교통 흐름에 따라 거리와 고속도로의 색상이 지정됩니다.

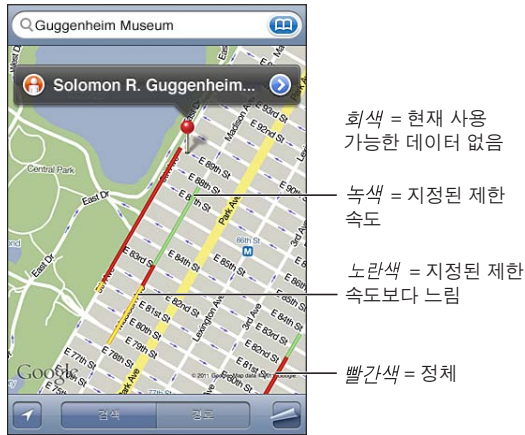

교통량이 보이지 않는다면, 큰 도로를 볼 수 있는 수준으로 확대해야 할 수 있습니다. 교통 상황은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

업체 찾기 및 연락하기

한 지역에서 업체 찾기:


- 1 도시 및 시/도, 국가 또는 거리 주소와 같은 위치를 찾거나 지도에서 원하는 위치로 스크롤하십시오.
- 2 텍스트 필드에 업체의 종류를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.

해당 지역에서 일치하는 위치에 핀이 나타납니다. 예를 들어, 사용자가 있는 도시를 찾은 다음 "영화관"을 입력하고 검색을 살짝 누르면, 핀이 해당 도시의 영화관을 표시합니다.

업체를 표시하는 핀을 살짝 눌러 이름이나 설명을 볼 수 있습니다.

위치를 먼저 찾지 않고 업체 찾기: 다음과 같이 입력하십시오.

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

업체에 연락 또는 경로 얻기: 업체를 표시하는 핀을 누르고 해당 이름 옆에 있는 을 누르십시오.


다음을 수행할 수 있습니다.

- 이메일 주소를 살짝 눌러 이메일을 보내거나 웹 주소를 눌러 해당 사이트를 방문하십시오.

- 경로에 대해서, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 살짝 누르십시오.
- 연락처 목록에 해당 업체를 추가하려면, 화면 아래에서 "연락처에 추가"를 누른 다음 "새로운 연락처 등록" 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.
- 이메일로 업체 위치를 공유하십시오.

검색에서 찾은 업체 목록 보기: 지도 화면에서, 목록을 살짝 누르십시오.

원하는 업체를 살짝 누르면 해당 위치를 볼 수 있습니다. 또는 업체 옆에 있는 ⓘ을 살짝 눌러 관련 정보를 볼 수 있습니다.

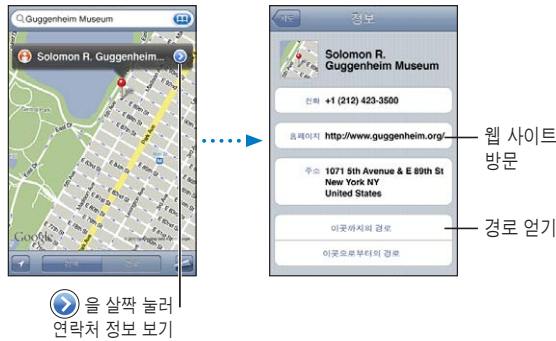

위치 정보 공유하기

찾은 위치를 연락처 목록에 추가할 수 있습니다. Google Maps 위치에 대한 링크를 이메일을 사용하여 보낼 수도 있습니다.

연락처 목록에 위치 추가하기: 위치를 찾아, 그 위치를 가리키는 핀을 누르고, 이름이나 설명 옆의 ⓘ을 누른 다음, 화면 하단에 있는 "연락처에 추가"를 살짝 누르고 "새로운 연락처 등록" 또는 "기존의 연락처에 추가"를 누르십시오.

Google Maps 위치 링크 이메일로 보내기: 위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름 또는 설명 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르고 위치 공유를 살짝 누른 다음 이메일을 누르십시오.

책갈피에 위치 추가하기

나중에 다시 찾고자 하는 위치를 책갈피에 추가할 수 있습니다.

위치를 책갈피에 추가하기: 위치를 찾고 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름이나 설명 옆의 ⓘ을 누른 후, 정보 화면의 하단에 있는 "책갈피에 추가"를 살짝 누르십시오.

책갈피한 위치 또는 최근에 본 위치 보기: 검색 필드에서 ⓘ을 누르고 책갈피나 최근 검색을 누르십시오.



날씨 요약 보기

홈 화면에서 날씨를 눌러 전세계 한 곳 이상 도시의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다. 날씨를 사용하려면, iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.



날씨 표시판이 밝은 파란색이면, 해당 도시에서는 오전 6시에서 오후 6시 사이의 낮 시간입니다. 표시판이 어두운 보라색이면, 오후 6시에서 오전 6시 사이의 밤 시간입니다.

도시 추가:

- 1 ⓘ을 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 목록에서 도시를 선택하십시오.

다른 도시로 전환하기: 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오. 날씨 표시판 아래의 점의 수는 저장된 도시 수를 나타냅니다.

도시 순서 변경하기: ⓘ을 누르고 원하는 도시 옆에 있는 ≡을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

도시 삭제하기: ⓘ을 살짝 누르고 도시 옆에 있는 ⊖을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

화씨 또는 섭씨로 기온 표시하기: ⓘ을 누르고 °F 또는 °C를 누르십시오.

추가 날씨 정보 얻기

도시와 관련된 자세한 기상 통보, 뉴스 및 웹 사이트 등을 볼 수 있습니다.

Yahoo.co.kr에서 도시에 관한 정보 참조하기: ⓘ!을 누르십시오.



메모에 관하여

iPod touch에서 메모를 생성하고 컴퓨터의 지원되는 응용 프로그램 및 온라인 계정과 책갈피를 동기화할 수 있습니다. 메모 목록에서 텍스트를 검색할 수 있습니다.

메모 동기화하기

메모를 다음 방법 중 하나로 동기화할 수 있습니다.


- iTunes에서, iPod touch 설정 패널을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때 Mac에서는 Mail, PC에서는 Microsoft Outlook 2003, 2007 또는 2010과 동기화할 수 있습니다. 46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널"을 참조하십시오.
- 설정에서, MobileMe, Google, Yahoo!, AOL 또는 기타 IMAP 계정에서 메모를 커서 메모를 이 계정들과 무선으로 동기화할 수 있습니다(iPod touch 3세대 이상). 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"를 참조하십시오.

메모 쓰기 및 읽기

메모를 컴퓨터의 응용 프로그램이나 온라인 계정과 동기화하면, 계정 화면에는 각각의 계정과 추가로 모든 메모를 하나의 목록으로 표시하는 버튼이 보입니다.

모든 메모 보기: 모든 메모를 살짝 누르십시오.

특정 계정에 대한 메모 보기: 계정 이름을 살짝 누르십시오.

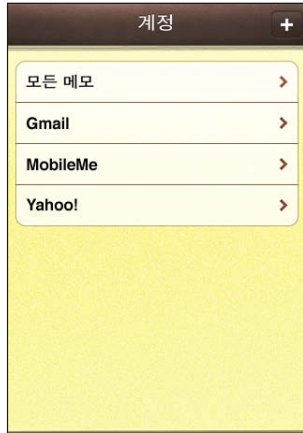

메모를 표시하는 데 사용되는 서체 변경: 설정에서 메모를 선택한 다음 사용하려는 서체를 선택합니다.

메모는 최종 수정일순으로 나열되며 가장 최근에 수정한 메모가 맨 위에 표시됩니다. 사용자는 목록에서 각 메모의 처음 몇 단어를 확인할 수 있습니다. iPod touch를 회전하여 가로 화면 방향으로 메모를 보고 큰 키보드를 사용하여 입력할 수 있습니다.

메모 추가하기: **+**를 누르고 메모를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

새로운 메모가 메모 설정에서 지정된 기본 계정에 추가됩니다. 172페이지의 "메모"를 참조하십시오.


메모 읽기: 메모를 살짝 누르십시오. **→** 또는 **←**를 살짝 눌러 다음 또는 이전 메모를 볼 수 있습니다.

메모 편집하기: 해당 메모의 아무 곳이나 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.

메모 삭제하기: 해당 메모를 누른 다음, **☒**을 살짝 누르십시오.

메모 검색하기

메모 텍스트를 검색할 수 있습니다.

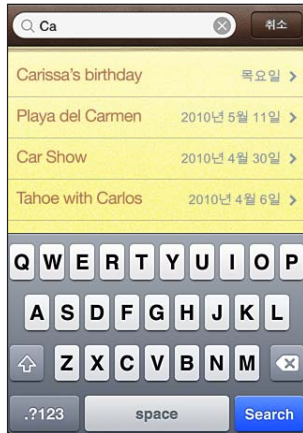

메모 검색하기:

- 1 메모 목록의 상단에 있는 검색 필드로 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.
- 2 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

메모는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

이메일로 메모 전송하기

이메일로 메모 전송하기: 해당 메모를 누른 다음, ✉을 살짝 누르십시오.

메모를 이메일로 보내려면 iPod touch가 이메일에 대해 설정되어 있어야 합니다. 90페이지의 "이메일 계정 설정하기"를 참조하십시오.



세계 시계

세계의 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.


시계 보기: 세계 시계를 살짝 누르십시오.


시계판이 흰색이면 해당 도시는 현재 낮시간입니다. 시계판이 검은색이면 해당 도시는 현재 밤시간입니다. 4개 이상의 시계가 있다면, 이들 시계를 스크롤하십시오.

시계 추가:

- 1 세계 시계를 살짝 누르십시오.
- 2 **+**를 살짝 누르고 도시의 이름을 입력하십시오.
입력한 내용과 일치하는 도시가 아래에 나타납니다.
- 3 해당 도시에 대한 시계를 추가하려면 도시를 살짝 누르십시오.

검색한 도시를 확인할 수 없다면, 동일한 시간대에 있는 주요 도시를 확인하십시오.

시계 삭제하기: 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 시계 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

시계 다시 정렬하기: 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 시계 옆에 있는 을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

알람

여러 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 각 알람이 몇일 동안 반복되도록 설정하거나, 한 번만 울리도록 설정할 수 있습니다.

알람 설정:

- 1 알람을 탭하거나 **+**를 살짝 누르십시오.
- 2 다음 중 아무 설정이나 조절하기:
 - **특정일에 알람이 반복되도록 설정하려면**, 반복을 살짝 누르고 해당 요일을 선택하십시오.
 - **알람이 설정된 시간에 울리는 벨소리를 선택하려면**, 사운드를 살짝 누르십시오.
 - **알람에 다시 알림 옵션을 설정하려면**, 다시 알림을 켜거나 끄십시오. 다시 알림이 켜져있는 상태에서 알람이 울렸을 때 다시 알림을 살짝 누르면, 해당 알람이 중단되고 10분 후에 다시 울립니다.
 - **알람에 설명을 추가하려면**, 꼬리표를 살짝 누르십시오. iPod touch는 알람이 울릴 때 꼬리표를 표시합니다.

적어도 한 개의 알람이 설정되고 켜져 있으면, 화면의 상단의 iPod touch 상태 막대에 **!**이 나타납니다.

알람 켜기 또는 끄기: 알람을 살짝 누르고 알람을 켜거나 끄십시오. 알람이 꺼져 있다면, 다시 켤 때까지 사운드가 재생되지 않습니다.

알람이 한 번만 울리도록 설정되어 있다면, 알람이 울린 다음 자동으로 꺼집니다. 해당 알람을 다시 켜서 재활성화 할 수 있습니다.

알람 설정 변경하기: 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 변경하려는 알람 옆의 **▶**을 살짝 누르십시오.

알람 삭제하기: 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 해당 알람 옆의 **⊖**을 살짝 누르고 삭제를 누릅니다.

스톱워치

스톱워치를 사용하여 이벤트 시간 측정하기:

- 1 스톱워치를 살짝 누르십시오.
- 2 스톱워치를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.
 - **랩 시간을 기록하려면**, 각 랩 후 랩을 살짝 누르십시오.
 - **스톱워치를 일시 정지하려면**, 중단을 살짝 누르십시오. 재개하려면 시작을 살짝 누르십시오.
 - **스톱워치를 재설정하려면**, 스톱워치가 일시 정지되었을 때 재설정을 살짝 누르십시오. 스톱워치를 시작한 뒤 다른 응용 프로그램으로 전환하면, 스톱워치가 계속 실행됩니다.

타이머

타이머 설정하기: 타이머를 살짝 누른 다음, 시간 및 분을 설정하기 위해 휠을 조정합니다. 타이머를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.

사운드 선택하기: 타이머 종료 시를 살짝 누르십시오.

잠자기 타이머 설정: 타이머를 설정한 다음, 타이머 종료 시를 살짝 눌러 iPod 잠자기를 선택하십시오.

잠자기 타이머를 설정했다면 iPod touch는 타이머가 종료될 때 음악 또는 비디오 재생을 중단합니다.

타이머를 시작한 다음 다른 iPod touch 응용 프로그램으로 전환해도 타이머가 계속 실행됩니다.



계산기 사용하기


일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 기능을 누르십시오. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 버튼을 살짝 누르면, 버튼에 하얀 테두리가 나타나 실행할 작업을 알려줍니다. iPod touch를 회전하면 확장된 공학용 계산기를 실행할 수 있습니다.

표준 메모리 기능

- **C**: 살짝 누르면 표시된 숫자가 지워집니다.
 - **MC**: 살짝 누르면 메모리가 지워집니다.
 - **M+**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에 표시된 숫자가 더해집니다. 메모리에 숫자가 없다면, 표시된 숫자를 메모리에 저장하도록 살짝 누르십시오.
 - **M-**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에서 표시된 숫자를 뺍니다.
 - **MR**: 살짝 누르면 메모리에 있는 숫자를 표시된 숫자로 교체합니다. 버튼에 하얀 테두리가 표시되어 있다면, 메모리에 숫자가 저장되어 있습니다.
- 표준 계산기와 공학용 계산기 사이를 전환해도 저장된 숫자가 메모리에 남습니다.

공학용 계산기 키

iPod touch를 가로 화면 방향으로 회전하면 공학용 계산기가 표시됩니다.

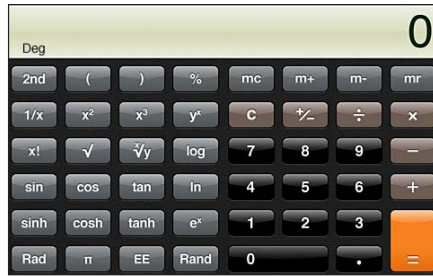

2nd	삼각함수 버튼(sin, cos, tan, sinh, cosh 및 tanh)을 역함수(\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} 및 \tanh^{-1})로 변경합니다. 또한, ln에서 log2로 변경되며 e^x 에서 2^x 로 변경됩니다. 2nd를 다시 누르면 버튼이 원래 기능으로 돌아갑니다.
(괄호식을 엽니다. 표현식을 중첩할 수 있습니다.
)	괄호식을 닫습니다.
%	퍼센트를 계산하고 인상액을 추가하며 할인액을 차감합니다. 퍼센트를 계산하려면 곱셈(x) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 500의 8%를 계산하려면 다음을 입력합니다. $500 \times 8 \% =$ 계산된 값은 40입니다. 인상액을 추가하거나 할인액을 빼려면 더하기(+)나 빼기(-) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 8%의 판매세가 붙는 \$500짜리 품목의 총액을 계산하려면 다음을 입력하십시오. $500 + 8 \% =$ 계산된 값은 540입니다.
1/x	역수를 소수로 반환합니다.
x^2	값을 제곱합니다.
x^3	값을 세제곱합니다.
y^x	값 사이를 누르면 첫번째 값이 두번째 값으로 거듭제곱됩니다. 예를 들어 3^4 를 계산하려면 다음을 입력하십시오. $3 y^x 4 =$ 계산된 값은 81입니다.
x!	계승을 계산합니다.
$\sqrt{\quad}$	제곱근을 계산합니다.
$\sqrt[x]{\quad}$	값 사이에 사용하여 y의 x 근을 계산합니다. 예를 들어 $\sqrt[4]{81}$ 을 계산하려면, 다음을 입력하십시오. $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ 계산된 값은 3입니다.

log	밑이 10인 log 값을 반환합니다.
sin	사인(sine) 값을 계산합니다.
\sin^{-1}	역 사인(arc sine) 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
cos	코사인(cosine) 값을 계산합니다.
\cos^{-1}	역 코사인(arc cosine) 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
tan	탄젠트(tangent) 값을 계산합니다.
\tan^{-1}	역 탄젠트(arc tangent) 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
ln	자연 로그(natural log) 값을 계산합니다.
log2	밑이 2인 log 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누른 후 사용 가능.)
sinh	쌍곡선 사인 값을 계산합니다.
\sinh^{-1}	역 쌍곡선 사인 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
cosh	쌍곡선 코사인 값을 계산합니다.
\cosh^{-1}	역 쌍곡선 코사인 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
tanh	쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다.
\tanh^{-1}	역 쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다. (2nd 버튼을 누를 때 지원됨)
e^x	값을 입력한 후에 누르면 상수 "e" (2.718281828459045...)가 해당 값으로 거듭제곱됩니다.
2^x	2를 표시된 값으로 거듭제곱합니다. 예를 들어, $10 \cdot 2^x = 1024$. (2nd 버튼을 누른 후 사용 가능.)
Rad	모드를 변경하여 삼각 함수를 라디안으로 나타냅니다.
Deg	모드를 변경하여 삼각 함수를 각도로 나타냅니다.
π	π (3.141592653589793...)의 값을 입력합니다.
EE	현재 표시된 값에 10을 곱한 연산자는 입력한 다음 값의 지수가 됩니다.
Rand	0과 1 사이에서 임의의 숫자를 반환합니다.



음성 메모 녹음하기

음성 메모는 iPod touch를 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있게 합니다.

음성 메모는 iPod touch 4세대의 내장 마이크를 사용합니다. iPod touch 3세대에서 음성 메모를 사용하려면, Apple Earphones with Remote and Mic 또는 마이크가 달린 호환 가능한 액세서리를 연결해야 합니다. 함께 동작하도록 제작된 장비에는 Apple 브랜드의 이어버드 또는 Apple의 "Made for iPod" 로고가 있는 인증된 다른 업체 액세서리가 있습니다.

마이크를 녹음할 장비에서 가깝게 또는 멀리 이동하여 녹음 단계를 조절할 수 있습니다. 좋은 녹음 품질을 위해 레벨 측정기에서 고음은 -3dB에서 0dB 사이여야 합니다.



음성 메모 녹음하기:

- 1 ●을 살짝 눌러 녹음을 시작합니다. 또한 마이크가 장착된 호환 가능한 세 개의 버튼이 있는 헤드셋에서 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.
- 2 ||을 살짝 눌러 일시 정지하거나 ■을 눌러 녹음을 중단합니다. 또한 녹음을 중단하기 위해 마이크가 장착된 호환 가능한 세 개의 버튼이 있는 헤드셋에서 중앙 버튼을 누를 수도 있습니다.


사용하는 외장 마이크에 따라 모노 또는 스테레오를 각각 녹음할 수 있습니다.

음성 녹음을 시작하면 iPod touch에서 짧은 신호음 사운드가 재생됩니다.

음성 메모를 녹음하는 동안 다른 응용 프로그램을 사용하려면 iPod touch를 잠그거나 홈 ○ 버튼을 누를 수 있습니다.

방금 녹음한 음성 메모 재생하기: ▶을 살짝 누르십시오.

음성 메모 듣기

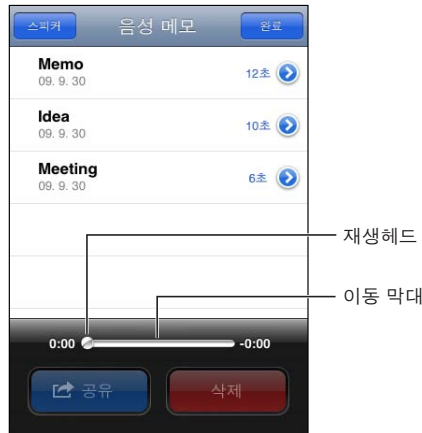

이전에 녹음한 음성 메모 재생하기:

- 1 ≡을 살짝 누르십시오.
메모는 시간순으로 나열되며 가장 최근 녹음한 메모가 처음에 나열됩니다.
- 2 메모를 누른 다음, ▶을 누르십시오.
||을 살짝 눌러 일시 정지한 다음 재생을 재개하려면 ▶을 다시 누르십시오.
음성 메모의 원하는 부분으로 건너뛰기: 재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.
내장 스피커를 통해 듣기: 스피커를 살짝 누릅니다.

음성 메모 관리하기

음성 메모 삭제하기: 목록에서 메모를 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

추가 정보 보기: 메모 옆의 ⓘ을 살짝 누르십시오. 정보 화면은 길이, 녹음 시간 및 날짜에 관한 정보를 표시하며 추가 편집 및 공유 기능을 제공합니다.




음성 메모에 꼬리표 추가하기: 정보 화면에서 >를 누르고 꼬리표 화면의 목록에서 꼬리표를 선택하십시오. 사용자 꼬리표를 생성하려면, 목록의 하단에서 사용자화를 선택한 다음 꼬리표 이름을 입력하십시오.

음성 메모 다듬기

음성 메모의 시작 또는 끝 부분을 잘라내어 원하지 않는 정지된 부분 및 잡음을 제거할 수 있습니다.

음성 메모 다듬기:

- 1 음성 메모 화면에서 잘라내길 원하는 메모 옆의 ⓘ을 살짝 누르십시오.
- 2 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.
- 3 안내에 따라 시간 표시를 사용하여 오디오 영역의 모서리로 드래그하여 음성 메모의 시작 및 끝 부분을 조절할 수 있습니다. 편집한 음성 메모를 미리 들으려면, ▶를 살짝 누르십시오.

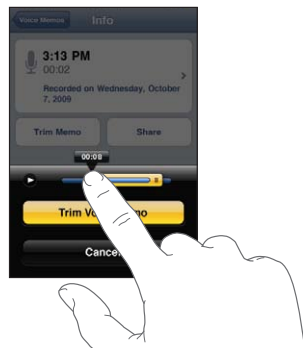

- 4 음성 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.

중요사항: 음성 메모 편집은 취소할 수 없습니다.

음성 메모 공유하기

음성 메모를 이메일 메시지에 첨부하여 공유할 수 있습니다.

음성 메모 공유하기:

- 1 음성 메모 화면에서 음성 메모를 선택한 다음 공유를 살짝 누르십시오.
또한 음성 메모의 정보 화면에서 공유를 누를 수도 있습니다.
- 2 이메일을 선택하여 Mail에서 메모가 첨부된 새로운 메시지를 엽니다.
용량이 너무 큰 파일을 보내려할 경우 메시지가 나타납니다.

음성 메모 동기화하기

iPod touch가 컴퓨터에 연결되면 iTunes는 iTunes 보관함에 음성 메모를 동기화합니다. 그러면 컴퓨터에서 음성 메모를 들을 수 있으며 iPod touch에서 메모를 지운 경우 백업을 제공합니다.

음성 메모는 음성 메모 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes에서 생성합니다. 음성 메모를 iTunes에 동기화하면 삭제할 때까지 음성 메모 응용 프로그램에 남아있습니다. iPod touch에서 음성 메모를 삭제해도 iTunes의 음성 메모 재생목록에서 삭제되지는 않습니다. 그러나 iTunes에서 음성 메모를 삭제하는 경우 다음에 iTunes와 동기화하면 iPod touch에서 **삭제됩니다**.

iTunes 음성 메모 재생목록을 iTunes의 음악 패널을 사용하여 iPod touch의 음악 응용 프로그램에 동기화할 수 있습니다.

음성 메모 재생목록을 iPod touch에 동기화:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 화면 상단에서 음악을 선택하십시오.
- 4 "음성 메모 포함" 체크상자를 선택하고 적용을 클릭하십시오.



iTunes Store에 관하여

음악, 오디오북, TV 프로그램, 동영상 및 뮤직 비디오를 iTunes Store에서 바로 iPod touch로 검색하고 탐색하여 미리보고 구입 및 다운로드할 수 있습니다. 인터넷에서 스트리밍하거나 iPod touch에 바로 다운로드하여 iTunes Store에서 오디오를 듣거나 비디오 Podcast를 볼 수 있습니다. 좋아하는 아티스트와 친구를 팔로우하여 듣고 있거나 얘기하고 있는 음악을 찾을 수 있고 좋아하는 아티스트가 언제 가까이서 콘서트를 하는지 일정 등을 알 수 있습니다.

참고: iTunes Store는 모든 국가와 지역에서 지원되는 것은 아니며, iTunes Store 콘텐츠는 국가나 지역에 따라 다릅니다. 기능은 변경될 수 있습니다.


iTunes Store에 접속하려면, iPod touch가 인터넷에 연결되어 있는 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

항목을 구입하거나 리뷰를 작성하려면 Apple ID가 필요합니다. 기본적으로 iPod touch는 Apple ID 정보를 iTunes에서 가져옵니다. Apple ID가 없거나 다른 Apple ID를 사용하여 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 173페이지의 "Store"를 참조하십시오.

Podcast를 재생하거나 다운로드하는 데는 Apple ID가 필요하지 않습니다.

음악, 비디오 등을 찾기

콘텐츠 탐색하기: 화면 하단에서 음악이나 비디오와 같은 콘텐츠 카테고리 중 하나를 살짝 누르십시오. 또는 기타를 살짝 눌러 다른 콘텐츠를 탐색하십시오. 화면 상단에서 정렬 방법을 선택하십시오(예를 들어 새로운 릴리즈 또는 장르별(카테고리가 다를 수 있음)).

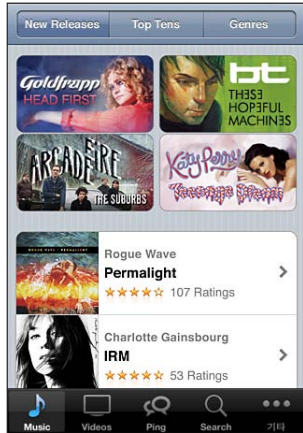

콘텐츠 검색하기: 검색을 살짝 누르고(검색이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), 검색 필드를 누르고 하나 이상의 단어를 입력한 다음 검색을 누르십시오. 검색 결과는 Movies, Albums, Podcasts와 같은 카테고리별로 그룹지어 나타납니다.



목록의 항목을 살짝 눌러 정보 화면에서 자세한 정보를 보십시오. 리뷰를 읽고 리뷰를 작성하거나 항목에 대한 링크를 친구에게 이메일로 전송할 수 있습니다. 항목에 따라서 구입, 다운로드 또는 대여할 수도 있습니다.

참고: 여러분이 현재 미국 내에 있는 지정된 Starbucks 지점의 Starbucks Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면의 하단에 Starbucks 아이콘이 나타납니다. 현재 재생 중인 음악 및 Starbucks Collections에 있는 다른 노래를 미리 듣고 구입할 수 있습니다.

아티스트 및 친구 추천 탐색: Ping을 살짝 눌러(Ping이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 좋아하는 아티스트의 새로운 앨범을 찾거나 친구가 좋아하는 음악을 찾습니다. 추가 정보를 보려면 다음 "아티스트 및 친구 팔로우하기"를 참조하십시오.

Genius 추천 항목 열기: 기타를 살짝 누르고 Genius를 누르십시오.

아티스트 및 친구 팔로우하기


iTunes를 사용하여 전세계에서 가장 열정적인 음악 팬들과 만날 수 있습니다. 좋아하는 아티스트를 팔로우하여 새로운 발매 음반 및 예정된 콘서트와 투어에 관해 알아보고, 그들의 사진과 비디오를 통해 아티스트적인 시각을 가지고 음악적 영향력에 대해 배울 수 있습니다. 듣고 있는 음악에 대한 친구의 견해를 읽고 구매할 앨범 및 관람할 콘서트를 결정할 수 있습니다. 마지막으로 음악적인 기호를 표현하고 자신의 팔로워를 위해 설명을 게시합니다.

음악적 인맥을 생성하고 탐색하려면 프로필을 생성해야 합니다.

iTunes Ping 프로필 생성하기: Mac 또는 PC에서 iTunes 응용 프로그램을 열고 Ping을 클릭하여 화면 상의 지침을 따르십시오.

iTunes Ping을 iPod touch에서 탐색하기: iTunes 응용 프로그램에서 Ping을 살짝 누른(Ping이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 다음:

- Activity를 살짝 눌러 최근에 팔로우한 사람들에 대해 알아 봅니다. 업데이트는 구입, 리뷰, 선호, 댓글 및 포스트를 포함합니다.
- People을 살짝 눌러 사용자가 팔로우하는 사람들과 사용자를 팔로우하는 사람들을 보거나 아티스트 또는 친구들을 검색합니다.
- My Profile을 살짝 눌러 프로필 정보를 검토합니다.

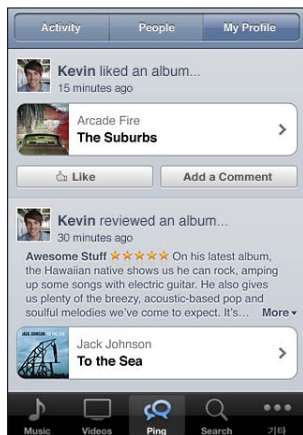


아티스트 팔로우하기: 프로필 페이지에서 Follow를 살짝 누르십시오.

- **검색하기:** People을 살짝 눌러 해당 페이지의 상단에 있는 검색 필드에 아티스트 이름을 입력한 다음 검색을 누르십시오. 결과 목록에서 해당 아티스트를 살짝 누른 다음 Follow를 누르십시오.

- **탐색 도중:** 모든 앨범 페이지의 하단에 있는 프로필을 살짝 누른 다음 Follow를 누르십시오.

친구 팔로우하기: Mac이나 PC에서 iTunes를 사용하여 프로필을 설정한 경우 시작 친구 그룹을 선택하십시오. 그런 다음 iPod touch에서 Ping을 사용하여 팔로우할 다른 사람을 선택할 수 있습니다.

- **검색하기:** People을 살짝 누르고 검색 필드에 친구 이름을 입력한 다음 검색을 누르십시오. 일치 항목 목록에서 친구 이름을 살짝 누른 다음 Follow를 누르십시오.
- **Ping 탐색 도중:** 목록에서 사람 이름을 살짝 누른 다음 Follow를 누르십시오.

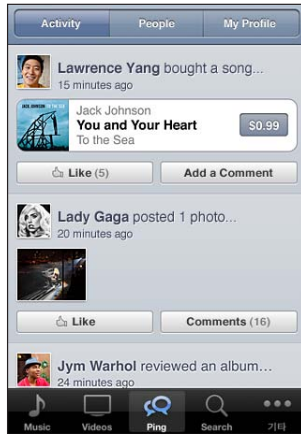

누군가를 팔로우하는 경우 그 사람은 여러분을 자동으로 팔로우하지 않습니다. 프로필에서 팔로우 요청이 오면 승인 또는 거절을 선택하거나 검토 없이 모든 새로운 팔로우를 승인할 수도 있습니다(기본).

생각 공유하기: 앨범과 노래 탐색 시 Post를 살짝 눌러 음악에 댓글을 달거나 Like를 살짝 눌러 좋아한다고 말할 수 있습니다. 친구가 iTunes Ping Activity 피드에서 여러분의 생각을 볼 수 있습니다. iPod touch에서 듣는 동안 노래를 좋아한다고 말하거나 댓글을 남길 수도 있습니다. 55페이지의 "추가 오디오 제어기"를 참조하십시오.

콘서트 계획 공유하기: 프로필 페이지에서 Concerts를 살짝 눌러 팔로우한 아티스트별로 예정된 콘서트를 보거나 콘서트를 보러 갈 친구를 볼 수 있습니다. Tickets을 살짝 눌러 티켓을 구입하거나 다른 사람이 여러분도 거기에 갈 것이라는 것을 알도록 I'm Going을 살짝 누르십시오. (모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.)

누군가 다음 동작을 수행하면 Ping에서 문자 알림을 보내거나 사운드를 재생하거나 iPod touch의 iTunes 응용 프로그램에 알림 표시를 추가할 수 있습니다.

- 여러분을 팔로우하기 시작함
- 여러분을 팔로우하기 위해 승인 요청을 함
- 나의 활동 중 하나에 댓글이 달림
- 상대방을 팔로우하기 위한 요청이 승인됨

Ping이 보내는 알림 유형 지정하기: 설정에서 알림 > Ping을 선택합니다.

음악 또는 오디오북 구입하기

iTunes Store에서 원하는 노래, 앨범 또는 오디오북을 찾으면, 구입하여 iPod touch로 다운로드할 수 있습니다. 항목을 구입하기 전에 미리 보고 원하는 것인지를 확인할 수 있습니다.

노래 또는 오디오북 미리듣기: 해당 항목을 살짝 누르십시오.

노래, 앨범 또는 오디오북 구입 및 다운로드하기:

- 1 가격을 살짝 누르고 구입(Buy)을 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 Apple ID를 사용하여 로그인한 다음 OK(승인)을 살짝 누르십시오.

Apple ID가 없다면 새로운 Apple ID 생성을 눌러 설정하십시오.

Apple ID로 비용이 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

앨범의 노래를 이미 구입한 경우 곡 수에 기반하여 가격이 할인됩니다.

일부 앨범에는 보너스 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 보너스 노래 및 뮤직 비디오는 해당 앨범을 구입할 때 iPod touch로 다운로드할 수 있습니다. iTunes Extras, iTunes LP 및 디지털 소책자와 같은 기타 보너스 콘텐츠는 컴퓨터에서만 다운로드하고 볼 수 있습니다. 이러한 항목을 iTunes 보관함으로 다운로드하려면 Store > 사용 가능한 다운로드 확인을 선택하십시오.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 150페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

구입한 노래는 iPod touch에 있는 구입한 항목 재생목록에 추가됩니다. 구입한 항목 재생목록을 삭제한 경우, iTunes Store에서 항목을 구입하면 iTunes는 새로운 재생목록을 생성합니다.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 Apple ID 정보와 함께 표시됩니다.



상품권 코드 입력: 음악을 살짝 누르고(음악이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

앨범 수집하기: 모든 앨범을 보는 동안 Complete My Album(나의 앨범 수집하기) 아래에서 남은 노래에 대한 할인 가격을 살짝 누릅니다. 다른 앨범을 수집하는 데 드는 비용을 보려면 음악을 살짝 누른 다음 하단 근처에 있는 Complete My Album Offers(나의 앨범 수집 가격)를 누르십시오("Complete My Album" 기능은 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다).

비디오 구입 또는 대여하기

iTunes Store에서 동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오를 구입하고 다운로드할 수 있습니다(모든 국가나 지역에서 사용 가능하지 않을 수 있음). 일부 동영상 및 TV 프로그램은 제한된 시간동안 대여할 수 있습니다. 비디오 콘텐츠는 표준 화질(SD 또는 480p) 포맷, 고화질(HD 또는 720p) 또는 두가지 모두가 가능할 수 있습니다.

비디오 미리보기: 미리보기를 살짝 누르십시오.

AirPlay 및 Apple TV를 사용하여 TV에서 미리보기: 미리보기가 시작되면 을 살짝 누르고 Apple TV를 선택하십시오. 이 나타나지 않거나 Apple TV가 보이지 않는다면 iPod touch가 동일한 무선 네트워크 상에 있는지 확인하십시오.

비디오 구입 또는 대여하기:

- 1 Buy(구입) 또는 Rent(대여)를 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 Apple ID를 사용하여 로그인한 다음 OK(승인)을 살짝 누르십시오.

Apple ID가 없다면 새로운 Apple ID 생성을 눌러 설정하십시오. Apple ID로 비용이 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 150페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

대여한 동영상 및 TV 프로그램은 다운로드가 끝나기 전에 재생을 시작할 수 없습니다. 64페이지의 "대여한 동영상 및 TV 프로그램 보기"를 참조하십시오.

다운로드가 완료되면, 구입한 비디오는 iPod touch의 구입한 재생목록에 추가됩니다. 구입한 콘텐츠는 다음 번에 iPod touch를 컴퓨터에 연결하면 iTunes에서 iPod touch에 대한 구입함 재생목록으로 동기화됩니다. 151페이지의 "구입한 콘텐츠 동기화하기"를 참조하십시오.

참고: iPod touch 3세대에서 HD 비디오를 구입하면, 비디오는 SD 포맷으로 다운로드됩니다.

컴퓨터에서 iTunes의 구입함 재생목록에서 비디오를 보거나 동기화하려면, Apple ID로 로그인해야만 합니다.

iTunes에서 구입한 비디오 동기화하기: iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택하고 적절한 버튼(동영상, TV 프로그램 또는 뮤직 비디오의 음악)을 클릭하고 동기화할 항목을 선택한 다음 동기화를 클릭합니다.


SD 또는 HD 포맷 선택하기: iTunes에서, "HD-SD"로 표시된 비디오를 Control-클릭 또는 마우스 오른쪽 클릭하고 버전 메뉴에서 표준 화질 또는 고화질을 선택하십시오.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 Apple ID 정보와 함께 표시됩니다.

상품권 코드 입력: 음악을 살짝 누르고(음악이 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기

iTunes Store에서 Wi-Fi 인터넷 연결을 통해 스트리밍하는 오디오 Podcast를 듣거나 비디오 Podcast를 볼 수 있습니다. 오디오와 비디오 Podcast를 iPod touch에 다운로드할 수도 있습니다. iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iPod touch에 다운로드한 Podcast는 iTunes 보관함과 동기화됩니다.

Podcast를 살짝 눌러(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름) iTunes Store에서 Podcast를 탐색하십시오. 에피소드 목록을 보려면 Podcast 하나를 살짝 누릅니다. 비디오 Podcast는 비디오  아이콘으로 표시됩니다.

Podcast 스트리밍하기: Podcast 제목을 살짝 누릅니다.

Podcast 다운로드하기: Free(무료) 버튼을 누른 다음 Download(다운로드)를 살짝 누르십시오. 음악의 Podcast 목록에 다운로드한 Podcast가 나타납니다.

다운로드한 Podcast를 듣거나 보기: 음악에서 Podcast를 살짝 누른 다음(Podcast가 보이지 않는 경우 먼저 기타를 살짝 누름), Podcast를 누르십시오. 비디오 Podcast는 비디오 목록에도 나타납니다.


다운로드한 Podcast의 추가 에피소드 얻기: 음악의 Podcast 목록에서, 원하는 Podcast를 살짝 누른 다음 더 많은 에피소드 얻기를 누릅니다.

Podcast 삭제하기: 음악의 Podcast 목록에서, 해당 Podcast 위로 왼쪽이나 오른쪽으로 민 다음 삭제를 누릅니다.

다운로드 상태 확인하기


다운로드 화면을 확인하여 미리 주문한 것을 포함한 다운로드 진행 상태 및 예약 상태를 볼 수 있습니다.

다운로드 중인 항목의 상태 보기: 다운로드를 살짝 누르십시오(다운로드가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름).

다운로드를 일시 정지하려면 을 살짝 누르십시오.

다운로드가 중단된 경우 나중에 iPod touch에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 Apple ID를 사용하여 로그인되어 있는 경우).

미리 주문한 항목의 상태 보기: 다운로드를 살짝 누르십시오(다운로드가 보이지 않는 경우 기타를 살짝 누름).

미리 주문한 항목이 발매될 때까지 목록에 나타납니다. 발매 날짜 정보를 보려면 항목을 살짝 누르십시오. 항목이 다운로드가 가능하면, 이 다운로드 옆에 나타납니다.

미리 주문한 항목 다운로드하기: 해당 항목을 누른 다음, 을 살짝 누르십시오.

미리 주문한 항목은 발매시 자동으로 다운로드되지 않습니다. 다운로드를 시작하려면 다운로드 화면으로 돌아가십시오.

구입한 콘텐츠 동기화하기

iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있다면 iTunes는 iPod touch에서 다운로드 또는 구입한 모든 항목을 iTunes 보관함에 자동으로 동기화합니다. 이것은 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPod touch에서 구입한 콘텐츠를 삭제한 경우 백업을 제공합니다.


구입한 콘텐츠는 "<사용자의 iPod touch 이름>에서 구입함" 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes가 생성합니다. 또한, 구입함 재생목록(컴퓨터의 iTunes에서 사용되는 구입 재생목록)이 있고 iPod touch와 동기화하도록 설정된 경우, iTunes는 구입 항목들을 이 재생목록으로도 복사합니다.

다운로드한 Podcast는 iTunes 보관함에서 Podcast 목록과 함께 동기화됩니다.

탐색 버튼 변경하기

화면 아래쪽에 있는 음악, Podcast, 비디오 및 검색 버튼을 자신이 더 자주 사용하는 버튼으로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 오디오북을 자주 다운로드하고 비디오를 자주 사용하지 않는다면, 비디오 버튼을 오디오북으로 대체할 수 있습니다.

탐색 버튼 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 버튼을 화면 아래쪽의 대체하고자 하는 버튼 위로 드래그하십시오.

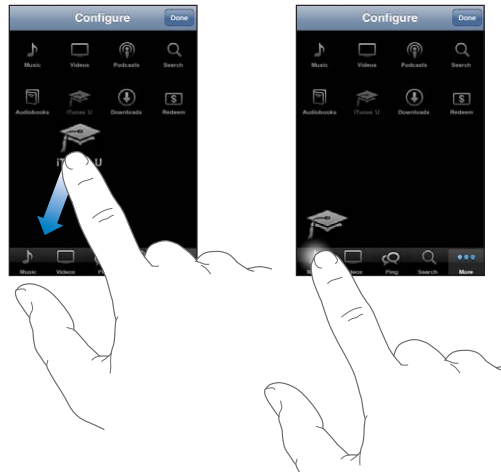

원한다면, 화면 아래쪽의 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

탐색하는 동안 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 버튼들에 접근할 수 있습니다.

계정 정보 보기

Apple ID의 iTunes Store 정보를 iPod touch에서 보려면 Apple ID를 살짝 누르십시오(대부분의 iTunes Store 화면에서 하단에 있음). 또는 설정 > Store로 이동하고 Apple ID 보기를 살짝 누르십시오. 계정 정보를 보려면 로그인해야 합니다. 173페이지의 "Store"를 참조하십시오.

다운로드 확인하기

컴퓨터의 iTunes를 사용하여 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 모든 음악, 비디오, 응용 프로그램 및 기타 항목들이 iTunes 보관함에 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 다운로드가 도중에 중단된 경우 유용합니다.

구입 항목 확인:

- 1 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 iTunes에서 Store > 사용 가능한 다운로드 확인을 선택하십시오.
- 3 Apple ID 및 암호를 입력하고 확인을 클릭하십시오.

그러면 아직 컴퓨터에 다운로드되지 않은 구입 항목들이 다운로드됩니다.

구입함 재생목록에 구입 항목이 표시됩니다. 하지만, 사용자가 이 목록에 항목을 추가하거나 제거할 수 있기 때문에 정확한 것은 아닙니다. 모든 구입 항목을 보려면 자신의 Apple ID를 사용하여 로그인하고 Store > 나의 계정 보기를 선택한 다음, Purchase History(구입 내역)을 클릭하십시오.



App Store에 관하여

App Store에서 응용 프로그램을 검색, 탐색, 검토, 구입하여 iPod touch에 직접 다운로드할 수 있습니다. iPod touch에서 App Store로부터 다운로드 및 설치한 응용 프로그램은 다음에 iPod touch를 컴퓨터와 동기화할 때 iTunes 보관함에 백업됩니다. iPod touch와 동기화할 때 컴퓨터의 iTunes Store에서 구매하거나 다운로드한 응용 프로그램을 설치할 수도 있습니다.


참고: App Store는 모든 국가와 지역에서 지원되는 것은 아니며, App Store 콘텐츠는 국가나 지역에 따라 다릅니다. 기능은 변경될 수 있습니다.

App Store를 탐색하려면, iPod touch가 인터넷에 연결되어 있는 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오. 응용 프로그램을 다운로드하려면 Apple ID(일부 국가 또는 지역에서 사용 가능)도 있어야 합니다. 기본적으로 iPod touch는 Apple ID 설정을 iTunes에서 가져옵니다. Apple ID가 없거나 다른 Apple ID를 사용하여 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 173페이지의 "Store"를 참조하십시오.

탐색 및 검색하기

추천 항목을 탐색하여 새로운, 중요한 또는 권장되는 응용 프로그램을 보거나 인기 항목 25를 탐색하여 가장 인기있는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다. 특정 응용 프로그램을 찾는다면 검색을 사용하십시오.

응용 프로그램 탐색: 추천 항목, 카테고리 또는 인기 항목 25를 살짝 누르십시오. 카테고리를 선택하거나 목록으로 탐색하기 위해 화면 상단에 있는 New, What's Hot, Genius, Top Paid 또는 Top Free와 같은 정렬 방법을 선택합니다.

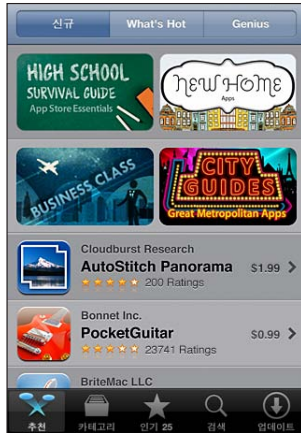

Genius를 사용하여 탐색: Genius를 살짝 눌러 응용 프로그램 모음에 이미 있는 항목을 기반으로 권장 응용 프로그램 목록을 봅니다. Genius를 켜려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Genius는 무료 서비스지만 Apple ID가 필요합니다.

응용 프로그램 검색: 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.



정보 화면

목록 내의 아무 응용 프로그램이나 눌러 해당 응용 프로그램의 가격, 스크린샷 및 등급과 같은 추가 정보를 볼 수 있습니다.



이미 응용 프로그램을 설치했다면 정보 화면에 가격 대신에 "설치됨"이 나타납니다.



스크린샷 보기: 정보 페이지의 하단 근처로 스크롤합니다. 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘기면서 추가 스크린샷 페이지를 보십시오. 확대하려면 두 번 살짝 누르십시오.

선호도 보기 및 리뷰 읽기: 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.

iTunes에서 응용 프로그램의 정보 페이지에 대한 링크를 메일로 보내기: 정보 화면의 하단에 "친구에게 알리기"를 누릅니다.

문제 리포트: 정보 화면의 하단에 "문제 리포트"를 살짝 누릅니다. 목록에서 원하는 문제를 선택하거나 옵션인 설명을 입력하고 리포트를 살짝 누르십시오.

응용 프로그램을 누군가에게 선물로 보내기: 정보 화면 아래쪽의 "이 App 선물하기"를 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

응용 프로그램 다운로드하기

App Store에서 원하는 응용 프로그램을 찾으시면 해당 응용 프로그램을 구입하여 iPod touch에 다운로드할 수 있습니다. 응용 프로그램이 무료인 경우 결제하지 않고 다운로드할 수 있습니다.

응용 프로그램을 다운로드하면 iPod touch에 즉시 설치됩니다.

응용 프로그램 구입 및 다운로드:

- 1 가격을 누르고(또는 Free(무료)를 누르고) Buy Now(지금 구입)을 누르십시오.
- 2 요청하면 Apple ID를 사용하여 로그인한 다음 OK(승인)을 살짝 누르십시오.

Apple ID가 없다면 새로운 Apple ID 생성을 눌러 설정하십시오.

다운로드 항목에 대한 구입비는 Apple ID로 청구됩니다. 15분 내에 추가 다운로드를 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

일부 응용 프로그램은 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 허용합니다. 설정에서 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 차단할 수 있습니다. 165페이지의 "차단"을 참조하십시오.

일부 응용 프로그램은 푸시 알림을 사용하여 응용 프로그램이 실행되고 있지 않을 때에도 새로운 정보를 알려줍니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 경고가 표시될 수 있습니다. 161페이지의 "알림"을 참조하십시오.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 App Store 화면의 하단에 Apple ID 정보와 함께 표시됩니다.

상품권 코드 입력: 추천 항목 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

응용 프로그램의 다운로드 상태 보기: 응용 프로그램을 다운로드하기 시작하면, 아이콘이 홈 화면에 표시되며 진행 표시기가 나타납니다.



다운로드가 중단된 경우 나중에 iPod touch에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 Apple ID를 사용하여 로그인되어 있는 경우).

응용 프로그램 삭제하기

App Store에서 설치한 응용 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제한 경우, 응용 프로그램을 다시 설치하고 백업에서 데이터를 복원하지 않는 한 응용 프로그램과 연관된 데이터를 더 이상 iPod touch에서 사용할 수 없습니다.

응용 프로그램을 다시 설치하고 컴퓨터에서 iTunes와 함께 iPod touch를 백업하면 데이터를 복원할 수 있습니다. (컴퓨터에 백업하지 않은 응용 프로그램을 삭제하려고 하면 경고가 나타납니다.) 응용 프로그램 데이터를 다시 보려면 이 데이터를 포함한 백업으로부터 iPod touch를 복원해야 합니다. 219페이지의 "백업으로 복원하기"를 참조하십시오.

App Store 응용 프로그램 삭제:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 아이콘이나 누르십시오.
- 2 삭제할 응용 프로그램 모서리의 **ⓧ**를 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 누른 다음 홈 버튼 **○**을 누르십시오.

응용 프로그램 아이콘에 **ⓧ**가 표시되지 않은 경우 App Store에서 구입한 응용 프로그램이 아니거나 응용 프로그램을 삭제할 수 없도록 제한되어 있기 때문입니다. 165페이지의 "차단"을 참조하십시오.

응용 프로그램을 삭제한 경우, iPod touch 사용자 인터페이스를 통해 데이터에 더 이상 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지는 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정 지우기에 관한 정보는 170페이지의 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 참조하십시오.

삭제된 응용 프로그램 대처:

- *iPod touch에서*: 응용 프로그램을 다시 구입합니다(요금이 청구되지 않음).
- *iTunes에서*: 컴퓨터에 iPod touch를 연결하고 장비 목록에서 iPod touch를 선택하고, 응용 프로그램을 클릭하고 해당 응용 프로그램 옆에 있는 체크상자를 선택한 다음, 적용을 클릭하십시오.

리뷰 작성하기

응용 프로그램 리뷰를 iPod touch에서 바로 작성하고 제출할 수 있습니다.

리뷰 쓰기:

- 1 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.
- 2 리뷰 화면에서 "리뷰 작성"을 누릅니다.
- 3 해당 응용 프로그램의 선호도를 나타내는 별의 개수(1~5)를 선택하고, 리뷰 제목 및 선택 사항인 리뷰 설명을 입력하십시오. 이전에 리뷰를 쓴 적이 있다면 별명 필드가 이미 기입되어 있습니다. 그렇지 않으면 리뷰어의 별명을 생성하도록 요청됩니다.
- 4 보내기를 살짝 누르십시오.

리뷰를 제출하려면 Apple 계정에 로그인해야 하며 해당 항목을 다운로드했어야 합니다.

응용 프로그램 업데이트하기

App Store에 연결할 때마다 설치된 응용 프로그램에 대한 업데이트를 확인합니다. App Store는 매주 업데이트를 자동으로 확인합니다. App Store 아이콘은 총 사용 가능한 응용 프로그램 업데이트 수를 표시합니다.



업데이트가 있을 때 사용자가 App Store에 연결하면 업데이트 화면이 즉시 나타납니다. 응용 프로그램 업데이트를 선택하면 다운로드되어 자동으로 설치됩니다.

응용 프로그램 업그레이드는 iPod touch에서 App Store를 통해 또는 컴퓨터의 iTunes Store를 통해 구입 또는 다운로드할 수 있는 새로운 릴리즈입니다.

응용 프로그램 업데이트:

- 1 화면 아래에 있는 업데이트를 누르십시오.
- 2 원하는 응용 프로그램을 누르면 업데이트에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.
- 3 업데이트를 살짝 누르십시오.

모든 응용 프로그램 업데이트: 화면 하단에서 업데이트를 누른 다음, 모두 업데이트를 누르십시오.

다른 Apple 계정으로 구입한 응용 프로그램의 업데이트를 시도하면, 해당 계정의 ID와 암호를 입력해야 업데이트를 다운로드할 수 있다는 메시지가 나타납니다.

구입한 응용 프로그램 동기화하기

iPod touch를 컴퓨터에 연결하면 iTunes는 iPod touch에서 다운로드하거나 구입한 응용 프로그램을 iTunes 보관함과 동기화합니다. 이렇게 하면 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPod touch에서 응용 프로그램을 삭제한 경우 백업을 제공할 수 있습니다.

다운로드한 응용 프로그램은 다음 번에 iTunes와 동기화 할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

응용 프로그램들은 iTunes 보관함의 응용 프로그램 목록에 동기화됩니다. 해당 목록이 없다면 iTunes에서 목록을 생성합니다.




설정을 사용하여 iPod touch 응용 프로그램을 사용자화하고 날짜와 시간을 설정하며 네트워크 연결을 구성하거나, iPod touch용 기타 환경설정을 입력할 수 있습니다.

에어플레인 모드

에어플레인 모드는 항공기 운항 및 기타 전자 장비의 잠재적인 방해로 줄이도록 iPod touch의 무선 기능을 비활성화합니다.

에어플레인 모드 켜기: 설정을 살짝 누르고 에어플레인 모드를 켜십시오.

에어플레인 모드가 켜져 있으면, 화면의 상단에 있는 상태 막대에 이 나타납니다. iPod touch로부터 Wi-Fi 또는 Bluetooth 신호가 방출되지 않으며 iPod touch의 많은 기능이 비활성화됩니다. 다음 기능을 사용할 수 없습니다.

- FaceTime 화상 전화를 걸거나 받기
- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- MobileMe 또는 Microsoft Exchange와 연락처, 캘린더 또는 책갈피(MobileMe만) 동기화
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- iTunes Store 또는 App Store 사용
- Game Center 사용하기

항공기 조종사나 해당 법률 및 규정에서 허용한다면 iPod touch를 다음과 같은 용도로 계속 사용할 수 있습니다.

- 음악 및 비디오 감상
- 캘린더 보기

- 사진 또는 비디오 찍기 또는 보기(iPod touch 4세대)
- 알람 듣기
- 스톱워치 또는 타이머 사용
- 계산기 사용
- 메모 적기
- 음성 메모 녹음하기
- iPod touch에 저장된 이메일 메시지 읽기

항공기 조종사와 해당 법률 및 규정에서 Wi-Fi를 허용하고 사용 가능하다면 Wi-Fi를 켜고 다음 작업을 할 수 있습니다.


- FaceTime 화상 전화를 걸거나 받기
- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- MobileMe 또는 Microsoft Exchange와 연락처, 캘린더 및 책갈피(MobileMe만) 동기화
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- iTunes Store 또는 App Store 사용
- Game Center 사용하기

또한 Bluetooth를 켜서 iPod touch와 함께 Bluetooth 장비를 사용할 수도 있습니다.


Wi-Fi

Wi-Fi 설정은 iPod touch에서 로컬 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결할지 여부를 결정합니다.

Wi-Fi 켜거나 끄기: Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜거나 끄십시오.


Wi-Fi 네트워크 접속하기: Wi-Fi를 선택하면 잠시 후 iPod touch가 범위 내에 있는 네트워크를 감지합니다. 그러면 원하는 네트워크를 선택하십시오. 필요하다면, 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오(암호가 필요한 네트워크에는 자물쇠  아이콘이 나타남).

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 범위 내에 있을 때마다 iPod touch가 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPod touch는 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPod touch가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 신호 세기를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다.

새로운 네트워크에 접속을 원하는지 묻도록 iPod touch 설정하기: Wi-Fi를 선택하고 "네트워크 연결 요청"을 켜거나 끄십시오.


예를 들어, Safari 또는 Mail 사용으로 인터넷에 연결하려고 하고, 이전에 사용한 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있지 않다면, 이 옵션이 iPod touch에서 다른 네트워크를 찾아볼 것을 요청합니다. iPod touch가 선택할 수 있는 사용 가능한 모든 Wi-Fi 네트워크의 목록을 표시합니다. (암호가 필요한 네트워크는 자물쇠 아이콘과 함께 나타납니다.) "네트워크 연결 요청"이 꺼져 있다면, 이전에 사용한 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크를 사용할 수 없을 때 인터넷에 연결하기 위해서는 수동으로 네트워크에 접속해야 합니다.

네트워크를 지워서 iPod touch가 접속하지 않게 하기: Wi-Fi를 선택하고 이전에 접속했던 네트워크 옆에 있는 을 살짝 누르십시오. 그런 다음 "이 네트워크 지움"을 살짝 누르십시오.

폐쇄된 네트워크에 접속하기: 검색된 네트워크 목록에 보이지 않는 Wi-Fi 네트워크에 접속하려면 Wi-Fi > 기타를 선택하고 해당 네트워크 이름을 입력하십시오. 네트워크에 암호가 필요하다면 보안을 누르고 해당 네트워크가 사용하는 보안 유형을 누른 다음, 암호를 입력하십시오.

폐쇄된 네트워크에 연결하려면 네트워크 이름, 암호 및 보안 유형을 이미 알고 있어야 합니다.

일부 Wi-Fi 네트워크는 클라이언트 ID 또는 고정 IP 주소와 같은 추가 설정을 입력 또는 조절해야 할 수도 있습니다. 네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.

Wi-Fi 네트워크 연결 설정 조절: Wi-Fi를 선택한 다음, 네트워크 옆에 있는 을 살짝 누르십시오.

VPN

iPod touch에 VPN이 구성된 경우 이 설정이 나타나서 VPN을 켜거나 끌 수 있게 합니다. 163페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

알림

이 설정은 Game Center와 같은 Apple 푸시 알림 서비스를 사용하는 응용 프로그램을 열 때 나타납니다.

푸시 알림은 응용 프로그램이 실행 중이지 않더라도 새로운 정보를 알려줍니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시될 수 있습니다.



알림을 받지 않거나 배터리 수명을 절약하려면 알림을 끌 수 있습니다.

모든 알림을 켜거나 끄기: 알림을 살짝 누르고 알림을 켜거나 끄십시오.

응용 프로그램에 대해 사운드, 메시지 또는 알림 표시 켜거나 끄기: 알림을 누르고 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 켜거나 끄려는 알림의 유형을 선택하십시오.

사운드

알람음 음량 조절하기: 사운드를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오. 또는 "버튼을 사용하여 변경"이 켜져 있는 경우 iPod touch의 옆면에 있는 음량 버튼을 사용하십시오. 노래 또는 동영상 재생이 재생되고 있는 경우 음량 버튼으로 알람 음량을 변경할 수 없습니다.

음량 버튼으로 알람 음량을 변경하도록 허용: 사운드를 선택하고 "버튼을 사용하여 변경"을 켜십시오.

FaceTime 벨소리 설정하기: 사운드 > 벨소리를 선택하십시오.

알림음 및 효과음 설정하기: 사운드를 선택하고 항목을 켜거나 끄십시오.

다음과 같을 때 iPod touch에서 사운드를 재생하도록 설정할 수 있습니다.

- 이메일 메시지를 받을 때
- 이메일 메시지를 보낼 때
- 모든 캘린더 알림을 받을 때
- iPod touch 잠금
- 키보드를 사용하여 입력할 때

밝기

화면 밝기는 배터리 수명에 영향을 줍니다. iPod touch를 충전하기 전에 화면을 어둡게 하여 사용 시간을 연장하거나, 자동 밝기를 사용하십시오.

화면 밝기 조절하기: 밝기를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오.

iPod touch가 화면 밝기를 자동으로 조절할 것인지 설정하기: 밝기를 선택하고 자동 밝기를 켜거나 끄십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면, iPod touch가 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다.

배경화면

배경화면 설정에서 이미지 또는 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면(iPod touch 3세대 이상)에 대한 배경화면으로 설정할 수 있습니다. 30페이지의 "배경화면 추가하기"를 참조하십시오.

일반

일반 설정에는 네트워크, 공유, 보안 및 기타 iOS 설정이 포함되어 있습니다. iPod touch에 관한 정보를 찾고 다양한 iPod touch 설정을 재설정할 수도 있습니다.

정보

일반 > 정보를 선택하여 다음을 포함한 iPod touch에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 노래, 비디오, 사진 및 응용 프로그램 수
- 전체 공간
- 사용 가능 공간

- 소프트웨어 버전
- 모델 및 일련 번호
- Wi-Fi 및 Bluetooth 주소
- 법적 정보
- 규제 정보

네트워크

네트워크 설정을 사용하여 VPN(Virtual Private Network) 연결을 구성하거나 또는 Wi-Fi 설정에 접근하십시오.

새로운 VPN 구성 추가하기: 일반 > 네트워크 > VPN > VPN 구성 추가를 선택하십시오.

조직 내에서 사용되는 VPN은 공용 네트워크를 통해 안전하게 비밀 정보를 통신할 수 있도록 합니다. 예를 들어, iPod touch에서 작업 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다.

iPod touch는 L2TP, PPTP 또는 Cisco IPSec 프로토콜을 사용하는 VPN에 연결할 수 있습니다.

네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오. 대부분의 경우, 컴퓨터에 VPN을 설정했다면 iPod touch에 이 VPN 설정을 사용할 수 있습니다.

VPN 설정을 입력하면 설정 메뉴에 VPN 스위치가 나타나서 VPN을 켜거나 끄는 데 사용할 수 있습니다.

구성 프로파일을 사용하여 VPN을 자동으로 설정할 수도 있습니다. 19페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

VPN 구성 변경하기: 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 업데이트하려는 구성을 살짝 누르십시오.

VPN 켜거나 끄기: VPN을 선택한 다음 살짝 눌러 VPN을 켜거나 끄십시오.

VPN 구성 삭제하기: 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 구성 이름 옆에 있는 파란색 화살표를 누른 다음, 구성 화면의 하단에 있는 VPN 삭제를 누르십시오.

Bluetooth

iPod touch는 Bluetooth 헤드폰 장비에 무선으로 연결하면 음악을 들을 수 있습니다. 38페이지의 "Bluetooth 장비"를 참조하십시오.


Bluetooth를 통해 Apple Wireless Keyboard에 연결할 수도 있습니다. 34페이지의 "Apple Wireless Keyboard 사용하기"를 참조하십시오.

Bluetooth 켜거나 끄기: 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜거나 끄십시오.

위치 서비스

위치 서비스를 통해 지도 및 다른 업체의 위치 기반 응용 프로그램과 같은 응용 프로그램에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. Apple이 수집하는 위치 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. 대략적인 위치는 로컬 Wi-Fi 네트워크에서(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 사용 가능한 정보를 사용하여 결정됩니다.

응용 프로그램이 위치 서비스를 사용한다면  이 상태 막대에 나타납니다.

위치 서비스를 사용하는 모든 응용 프로그램은 위치 서비스 설정 화면에 나타나며, 위치 서비스가 해당 응용 프로그램에 대해 켜져 있거나 꺼져 있는지를 표시합니다.  은 지난 24 시간 내에 위치를 요청한 각 응용 프로그램에 대해 표시됩니다. 일부 또는 모든 응용 프로그램에 대해 이 기능을 사용하지 않으려면 위치 서비스를 끌 수 있습니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 응용 프로그램에서 이 기능을 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

모든 응용 프로그램에 대해 위치 서비스 켜거나 끄기: 일반 > 위치 서비스를 선택하고 위치 서비스를 켜거나 끄십시오.

일부 응용 프로그램에 대해 위치 서비스 켜거나 끄기: 개별적인 응용 프로그램에 대해 위치 서비스를 켜거나 끌 수 있습니다.

iPod touch에 위치 서비스를 사용하는 다른 업체의 응용 프로그램이 있는 경우, 다른 업체의 약관 및 개인정보 보호 정책을 검토하여 해당 응용 프로그램이 위치 데이터를 사용하는 방법에 대해 이해해야 합니다.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오.


Spotlight 검색

Spotlight 검색 설정을 사용하여 검색되는 콘텐츠 영역을 지정하고 검색 결과의 순서를 재정렬할 수 있습니다.

검색으로 검색되는 콘텐츠 영역 설정:

- 1 일반 > Spotlight 검색을 선택하십시오.
- 2 선택하거나 선택 해제하려면 항목을 살짝 누르십시오.
기본적으로 모든 검색 카테고리가 선택됩니다.

검색 결과 카테고리 순서 설정하기:

- 1 일반 > Spotlight 검색을 선택하십시오.
- 2 항목 옆의  을 터치한 다음 위나 아래로 드래그하십시오.

자동 잠금

iPod touch를 잠그면 모니터가 꺼져 배터리가 절약되며 의도하지 않은 iPod touch의 동작을 막을 수 있습니다.

iPod touch를 잠그기 전 시간 설정하기: 일반 > 자동 잠금을 선택하고 시간을 선택하십시오.

암호 잠금

기본적으로, iPod touch는 잠금 해제하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

iPod touch 3세대 이상에서 암호를 설정하면 데이터를 보호할 수 있습니다. 41 페이지의 "보안 기능"을 참조하십시오.

중요사항: iPod touch 3세대에서 데이터 보호를 활성화하려면 iOS 소프트웨어를 복원해야 합니다. 219페이지의 "iPod touch 복원하기"를 참조하십시오.

암호 설정하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPod touch를 잠금 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하려면 이 암호를 입력해야 합니다.

암호 잠금 끄기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 끄기를 누른 다음 암호를 다시 입력합니다.

암호 변경하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 변경을 살짝 누릅니다. 암호를 다시 입력한 다음 새로운 암호를 다시 입력합니다.

암호를 잊어버렸다면 iPod touch 소프트웨어를 복원해야 합니다. 218페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

암호가 요청되기까지 시간 설정하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력합니다. 암호 요구를 누른 다음 iPod touch가 잠기고 얼마간의 대기 시간 후 잠금 해제를 위해 암호를 입력할지를 선택합니다.

간단한 암호 켜거나 끄기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 간단한 암호를 켜거나 끄십시오. 간단한 암호는 4자리 숫자로 되어 있습니다. 보안을 높이려면 간단한 암호를 끄고 숫자, 문자, 구두점 및 특수 문자를 혼합한 긴 암호를 사용하십시오.

10번의 암호 시도에 실패하면 데이터 지우기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력한 다음 데이터 지우기를 살짝 눌러 켜십시오.

10번의 암호 시도에 실패하면 모든 설정이 재설정되며 데이터(256비트 AES 암호화를 사용하여 암호화된)에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.

차단

iPod touch에 있는 일부 응용 프로그램의 사용 및 iPod 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 보이지 않도록 제한하거나 YouTube에 대한 접근을 완전히 끌 수 있습니다.

차단 켜기:

- 1 일반 > 차단을 선택하고 차단 활성화를 누르십시오.
- 2 4자리 암호를 입력하십시오.
- 3 암호를 다시 입력하십시오.

차단 끄기: 일반 > 차단을 선택하고 암호를 누르십시오. 차단 비활성화를 살짝 누른 다음 암호를 다시 입력하십시오.

중요사항: 암호를 잊어버렸다면 iPod touch 소프트웨어를 복원해야 합니다. 218페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

응용 프로그램 제한 설정하기: 각각의 제어를 살짝 눌러 켜거나 꺼서 원하는 설정을 구성하십시오. 기본적으로, 모든 제어는 켜져 있습니다(무제한). 원하는 항목을 살짝 눌러 끄고 사용을 제한하십시오.



Safari

Safari가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. Safari를 사용하여 웹을 탐색하거나 Web Clip에 접근할 수 없습니다. 기타 다른 업체 응용 프로그램은 Safari가 비활성 상태인 경우에도 웹 탐색이 가능할 수 있습니다.



YouTube

YouTube가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다.



카메라

카메라가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 사진을 찍을 수 없습니다.



FaceTime

FaceTime 화상 전화를 걸거나 받을 수 없습니다(iPod touch 4세대).



iTunes

iTunes Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 콘텐츠를 미리 보거나 구입하거나 다운로드할 수 없습니다.



Ping

Ping 또는 모든 Ping 기능에 접근할 수 없습니다.




응용 프로그램
설치하기

App Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. iPod touch에 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다.



응용 프로그램
삭제하기

iPod touch에서 응용 프로그램을 삭제할 수 없습니다. 홈 화면을 사용자화할 때 가 응용 프로그램 아이콘에 나타나지 않습니다.



위치

현재 위치 서비스 설정 및 나의 iPhone 찾기 설정("Mail, 연락처 캘린더"의 MobileMe 계정)이 잠겨져 있으며 변경될 수 없습니다.



계정

현재 Mail, 연락처, 캘린더 설정이 잠겨져 있으며 계정을 추가, 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

응용 프로그램 내에서 구입 제한하기: 응용 프로그램 내 구입을 끄십시오. 활성화되면 이 기능은 App Store에서 다운로드한 응용 프로그램 내에서 추가 콘텐츠 또는 기능 구입을 허용합니다.

콘텐츠 제한 설정하기: 국가별 등급 제한을 살짝 누르고 목록에서 국가를 선택하십시오. 그런 다음 아래 콘텐츠 카테고리에 따라 국가별 등급 제한 시스템을 사용하여 제한을 설정할 수 있습니다.

- 음악 및 Podcast
- 동영상
- TV 프로그램
- 응용 프로그램

예를 들어 미국에서 PG 이하 등급의 동영상만 허용하려면, 동영상을 살짝 누르고 목록에서 PG를 선택하십시오.

차단한 콘텐츠는 iPod touch에 나타나지 않습니다.

참고: 모든 국가 또는 지역의 등급 제한 시스템이 있는 것은 아닙니다.

멀티 플레이어 게임 제한하기: 멀티플레이어 게임을 끄십시오.

멀티플레이어 게임이 꺼져 있는 경우 시합을 요청하거나 초대를 보내거나 초대를 받아 게임을 하거나 Game Center에서 친구를 추가할 수 없습니다.

친구 추가하기 제한: 친구 추가하기를 끄십시오.

친구 추가하기를 끄면 Game Center에서 친구 요청을 보내거나 수신할 수 없습니다. 멀티플레이어 게임이 켜져 있는 경우 기존 친구들과는 계속 플레이할 수 있습니다.

날짜와 시간

이들 설정은 화면 상단의 상태 막대에 표시된 시간, 세계 시계 및 캘린더에 적용됩니다.

24시간제와 12시간제 중 iPod touch에서 사용할 시간제 설정하기: 일반 > 날짜와 시간을 선택하고 24시간제를 켜거나 끄십시오. (24시간제는 모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.)

날짜와 시간 설정하기: 일반 > 날짜와 시간을 선택하십시오. 시간대를 누르고 해당 시간대에 해당하는 주요 도시 이름을 입력하십시오. "날짜와 시간" 버튼을 누르고 "날짜와 시간 설정"을 누른 다음, 해당 날짜와 시간을 입력하십시오.

키보드

자동 대문자 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 대문자를 켜거나 끄십시오.

기본적으로, iPod touch는 문장의 마침표를 입력한 후나 줄바꿈 문자 뒤에 입력되는 단어를 대문자화합니다.

자동 수정을 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오.

일반적으로, 선택한 언어에 대한 기본 키보드에 사전이 있다면, 입력할 때 iPod touch가 추천 단어나 완성된 단어를 제안합니다.

영문 철자 검사를 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 영문 철자 검사를 켜거나 끄십시오.

영문 철자 검사는 입력한 텍스트의 잘못된 단어에 밑줄을 긋습니다. 밑줄이 쳐진 단어를 살짝 눌러 추천 단어를 봅니다. 기본적으로 영문 철자 검사가 켜져 있습니다.

Caps Lock 활성화 여부 설정하기: 일반 > 키보드를 선택하고 Caps Lock 활성화를 켜거나 끄십시오.

Caps Lock이 활성화되어 있을 때 키보드의 Shift⇐ 키를 살짝 두 번 누르면, 입력하는 모든 문자가 대문자가 됩니다. Caps Lock이 켜져 있을 때는 Shift 키가 파란색이 됩니다.

"." 단축키 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 "." 단축키를 켜거나 끄십시오.

"." 단축키는 space(간격)를 두 번 살짝 누르면 빈 칸 뒤에 마침표가 입력되게 해 줍니다. 이것은 기본적으로 켜져 있습니다.

다국어 키보드 추가하기:



- 1 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택하십시오.

활성된 키보드의 수가 오른쪽 화살표 앞에 나타납니다.

- 2 "새로운 키보드 추가..."를 살짝 누른 다음 키보드를 선택하십시오.

원하는 만큼 키보드를 추가할 수 있습니다. 다국어 키보드를 사용하는 방법에 관해 배우려면 부록 A, 211페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

키보드 목록 편집하기: 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택한 다음 편집을 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 키보드를 삭제하려면, 을 살짝 누른 후 삭제를 누르십시오.
- 목록을 재정렬하려면, 키보드 옆에 있는 을 목록의 새로운 위치로 드래그하십시오.

키보드 레이아웃 변경하기: 설정에서, 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택한 다음 키보드를 선택하십시오. 각 언어에 대한 화면 상의 소프트웨어 키보드 및 외장 하드웨어 키보드 모두를 각각 선택할 수 있습니다.

소프트웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch 화면에 나타난 키보드의 레이아웃을 결정합니다. 하드웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch에 연결된 Apple Wireless Keyboard의 레이아웃을 결정합니다.

아래의 키보드가 켜져있고 사용하는 경우 사용자 사전 편집 설정이 나타납니다.

- 중국어 - 간체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Zhuyin)
- 일본어(Romaji)
- 일본어(Ten Key)

단어를 사전에 추가하기: 설정에서, 일반 > 키보드 > 사용자 사전 편집을 선택하십시오.

+를 살짝 누르고 단어 필드를 누른 다음 단어를 입력하고 Yomi, Pinyin 또는 Zhuyin 필드를 누른 다음 내용을 입력하십시오.

켜져 있는 키보드에 따라 각 단어에 대해 여러 개의 입력 내용을 입력할 수 있습니다.

부록 A, 211페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

다국어

다국어 설정을 사용하여 iPod touch에 대한 언어를 설정하고 다른 언어에 대한 키보드를 켜고 끄거나, 국가 또는 지역에 대한 날짜, 시간 및 전화번호 포맷을 설정하십시오.

iPod touch 언어 설정: 일반 > 다국어 > 언어를 선택하고 사용하려는 언어를 선택한 다음, 완료를 살짝 누르십시오.

iPod touch의 음성 명령 설정하기: 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 언어를 선택하십시오(iPod touch 3세대 이상).

다국어 키보드 추가하기:



- 1 일반 > 다국어 > 키보드를 선택하십시오.

활성화된 키보드의 수가 오른쪽 화살표 옆에 나타납니다.

- 2 "새로운 키보드 추가..."를 살짝 누른 다음 키보드를 선택하십시오.

원하는 만큼 키보드를 추가할 수 있습니다. 다국어 키보드를 사용하는 방법에 대해 배우려면 부록 A, 211페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

키보드 목록 편집하기: 일반 > 다국어 > 키보드를 선택한 다음 편집을 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 키보드를 삭제하려면, 을 살짝 누른 후 삭제를 누르십시오.
- 목록을 재정렬하려면, 키보드 옆에 있는 을 목록의 새로운 위치로 드래그하십시오.

키보드 레이아웃 변경하기: 설정에서, 일반 > 다국어 > 키보드를 선택한 다음 키보드를 선택하십시오. 각 언어에 대한 화면 상의 소프트웨어 키보드 및 외장 하드웨어 키보드 모두를 각각 선택할 수 있습니다.

소프트웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch 화면에 나타난 키보드의 레이아웃을 결정합니다. 하드웨어 키보드 레이아웃은 iPod touch에 연결된 Apple Wireless Keyboard의 가상 레이아웃을 결정합니다.

날짜, 시간 및 전화번호 포맷 설정하기: 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 여러분의 지역을 선택하십시오.

지역 포맷은 iPod touch 응용 프로그램에 표시되는 일과 월에 사용되는 언어를 결정합니다.

캘린더 포맷 설정하기: 일반 > 다국어 > 캘린더를 선택하고 포맷을 선택하십시오.

손쉬운 사용

손쉬운 사용 기능을 켜려면(iPod touch 3세대 이상), 손쉬운 사용을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오. 제 27장, 194페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

프로파일

이 설정은 하나 이상의 프로파일이 iPod touch에 설치된 경우 나타납니다. 설치된 프로파일에 관한 정보를 보려면 프로파일을 살짝 누르십시오.

iPod touch 재설정하기

모든 설정 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 모든 설정 재설정을 살짝 누르십시오. 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다. 정보(연락처 및 캘린더와 같은) 및 미디어(노래 및 비디오와 같은)에는 영향을 주지 않습니다.

모든 콘텐츠 및 설정 지우기: iPod touch를 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결하십시오. 일반 > 재설정을 선택하고 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 살짝 누르십시오.

그러면 모든 설정이 재설정되며 데이터(256비트 AES 암호화를 사용하여 암호화된)에 대한 암호 키가 제거되어 모든 사용자 정보와 미디어가 지워집니다.

네트워크 설정 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 네트워크 설정 재설정을 살짝 누르십시오.

네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 VPN 설정 및 이전에 사용한 네트워크 목록이 제거됩니다. 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 "네트워크에 연결 요청" 설정은 켜져 있습니다. 구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일을 선택한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오.

키보드 사전 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 키보드 사전 재설정을 살짝 누르십시오.

입력할 때 iPod touch가 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 단어를 살짝 눌러 교정 단어를 거부하고 키보드 사전에 해당 단어를 추가하십시오. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.

홈 화면 레이아웃 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

위치 경고 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오. 위치 경고는 응용 프로그램(지도)에서 해당 응용 프로그램과 위치 서비스를 사용하고자 할 때 요청됩니다. iPod touch는 응용 프로그램이 처음으로 위치 서비스를 사용하려고 요청하면 응용 프로그램에 대한 위치 경고를 표시합니다. 요청에 대해 취소를 눌렀다면 이 요청이 다시 나타나지 않습니다. 위치 경고를 재설정하여 각 응용 프로그램에 대한 요청을 다시 받으려면 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

음악

음악 설정은 노래, Podcast 및 오디오북에 적용됩니다.

흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄기: 음악을 선택하고, 흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄십시오. 흔들어서 임의 재생을 켜는 경우 iPod touch를 흔들어서 임의 재생을 켜고 현재 재생되는 노래를 즉시 변경할 수 있습니다.

iTunes가 동일한 사운드 음량으로 노래를 재생하도록 설정하기: iTunes에서, iTunes > 환경설정(Mac에서) 또는 편집 > 기본 설정(PC에서)을 선택하십시오. 그런 다음 재생을 클릭하고 사운드 자동 조절을 선택하십시오.

iTunes 음량 설정(사운드 자동 조절)을 사용하도록 iPod touch 설정하기: 음악을 선택하고 사운드 자동 조절을 켜십시오.

이퀄라이저를 사용하여 iPod touch 사운드 사용자화하기: 음악 > EQ를 선택하고 원하는 설정을 선택하십시오.

음악 및 비디오에 대한 음량 제한 설정하기: 음악 > 음량 제한을 선택하고 슬라이더를 드래그하여 최대 음량을 조절하십시오.

음량 제한 잠금을 살짝 눌러 설정이 변경되지 않도록 코드를 지정하십시오.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 *중요한 제품 정보 설명서*(www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

노래 가사 및 Podcast 정보 표시하기: 음악을 선택하고 가사 및 Podcast 정보를 켜십시오.

비디오

비디오 설정이 대여한 동영상 및 TV 프로그램을 포함한 비디오 콘텐츠에 적용됩니다. 이전에 재생한 비디오를 다시 재생할 때 어디에서 시작할지 위치를 설정하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄고, TV에서 비디오를 재생하도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다.

동영상 재생을 재개할 위치 설정하기: 비디오 > 재생 시작을 선택하고 이전에 보기 시작한 비디오를 처음부터 재개할 것인지, 아니면 중단된 부분부터 재개할 것인지를 선택하십시오.

청각 장애인용 자막 켜거나 끄기: 비디오를 선택하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄십시오.

참고: 모든 비디오 콘텐츠가 청각 장애인용 자막으로 인코딩된 것은 아닙니다.

TV 출력

TV 출력 설정을 사용하여 iPod touch가 TV에서 비디오를 어떻게 재생할 것인지를 제어하십시오.

와이드스크린을 켜거나 끄기: 비디오를 선택하고 와이드스크린을 켜거나 끄십시오.

TV 신호를 NTSC 또는 PAL로 설정하기: 비디오 > TV 신호를 선택하고 NTSC 또는 PAL을 선택하십시오.

NTSC 및 PAL은 TV 브로드캐스트 표준입니다. iPod touch는 컴포넌트 AV 케이블을 사용하여 TV에 연결했을 때 NTSC 480p/PAL 576p를 표시하거나, 콤포지트 AV 케이블을 사용하여 연결했을 때 NTSC 480i/PAL 576i를 표시합니다. 사용자의 TV는 구입한 지역에 따라 NTSC 또는 PAL을 사용합니다. 어떤 것을 사용해야 할지 확실하지 않다면 TV와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

iPod touch를 사용하여 TV에서 비디오를 재생하는 방법에 관한 추가 정보를 보려면 64페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.

사진

슬라이드쇼 설정을 사용하여 슬라이드쇼가 사진을 표시하는 방법을 지정하십시오.

각 슬라이드가 표시되는 시간 설정하기: 사진 > 각 슬라이드 재생 시간을 선택하고 원하는 시간을 선택하십시오.

영상 효과 설정하기: 사진 > 영상 효과를 선택하고 원하는 영상 효과를 선택하십시오.

슬라이드쇼 반복 여부 설정하기: 사진을 선택하고 반복을 켜거나 끄십시오.

사진을 임의의 순서 또는 차례대로 나타나게 설정하기: 사진을 선택하고 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

FaceTime

FaceTime 설정을 사용하여 FaceTime을 켜거나 끄고 FaceTime에 로그인 또는 로그아웃하거나 계정 정보를 보고 변경할 수 있습니다.

FaceTime 켜거나 끄기: FaceTime을 선택하고 로그인하지 않았다면 로그인한 다음 껌 또는 끄를 살짝 누릅니다.

FaceTime에 로그인하기: FaceTime을 선택하고 이름 및 암호를 입력한 다음 로그인을 살짝 누릅니다.

FaceTime에서 사용할 새로운 Apple ID 생성하기: FaceTime을 선택하고 새로운 계정 생성을 살짝 누른 다음 화면 상의 지침을 따르십시오. 새로운 계정 생성 버튼이 없다면 이미 로그인되어 있을 수 있습니다. 로그아웃하고 다시 시도하십시오.

계정 정보 보기: FaceTime을 선택하고 계정을 살짝 누른 다음 계정 보기를 누릅니다.

다른 이메일 주소 추가하기: FaceTime을 선택하고 다른 이메일 추가를 살짝 누른 다음 해당 이메일 주소를 입력합니다. 인증 이메일이 해당 주소로 전송됩니다. 인증 이메일의 지침을 따라 과정을 완료하십시오.

주소 제거하기: FaceTime을 선택하고 주소를 살짝 누른 다음 이 이메일 제거를 누르십시오. 다른 주소가 없다면 FaceTime에 로그인하고 다시 시도하십시오.

FaceTime 로그아웃하기: FaceTime을 선택하고 계정을 살짝 누른 다음 로그아웃을 누릅니다.

메모

메모 설정을 사용하여 메모에 표시되는 데 사용되는 서체를 변경하고 iPod touch에 추가하려는 메모에 대한 기본 계정을 설정합니다.

서체 변경하기: 메모를 선택한 다음 사용하려는 서체를 선택합니다.

새로운 메모에 대한 기본 계정 설정: 메모를 선택하고 기본 계정을 살짝 누르십시오. 그런 다음 iPod touch에 추가하려는 메모가 계정에 동기화되지 않게 하려는 경우 계정을 선택하거나 나의 iPod touch 찾기를 살짝 누릅니다.

Store

Store 설정을 사용하여 Apple 계정에 로그인하고 새로운 Apple 계정을 생성하거나 기존 계정을 편집할 수 있습니다. 하나 이상의 Apple 계정이 있는 경우 Store 설정을 사용하여 현재 계정에서 로그아웃하고 다른 계정으로 로그인할 수 있습니다.

기본적으로 Store 설정에 나타나는 Apple 계정은 컴퓨터와 iPod touch를 동기화할 때 로그인된 계정입니다. iTunes Store 이용 약관을 보려면 www.apple.com/legal/itunes/ww/로 이동하십시오.

Apple 계정에 로그인하기: Store를 선택하고 로그인을 살짝 누른 다음 기존의 Apple ID 사용을 살짝 누르고 Apple ID 및 암호를 입력하십시오.

계정 정보 보기 및 편집하기: Store를 선택하고 Apple ID를 살짝 누른 다음 Apple ID 보기를 누르십시오. 편집하려면 항목을 살짝 누르십시오. 계정 암호를 변경하려면 Apple ID 필드를 살짝 누르십시오.

다른 Apple ID를 사용하여 로그인하기: Store를 선택하고 로그아웃을 살짝 누른 다음 로그인을 누릅니다.

새로운 Apple ID 생성: Store를 선택하고 로그인을 살짝 누른 다음 새로운 Apple ID 생성을 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

Mail, 연락처, 캘린더

Mail, 연락처, 캘린더 설정을 사용하여 iPod touch에 대한 계정을 설정하고 특정 계정 서비스(메일, 연락처, 캘린더, 책갈피 및 메모 등)를 켤 수 있습니다.

- Microsoft Exchange(메일, 연락처 및 캘린더)
- MobileMe(메일, 연락처, 캘린더, 책갈피, 메모 및 나의 iPod touch 찾기)
- Google(메일, 캘린더 및 메모)
- Yahoo! (메일, 캘린더 및 메모)
- AOL(메일 및 메모)
- 기타 POP 및 IMAP 메일 시스템
- 연락처에 대한 LDAP 또는 CardDAV 계정
- 캘린더에 대한 CalDAV 또는 iCalendar(.ics) 계정

계정

계정 부분에서 iPod touch에 계정을 설정할 수 있습니다. 나타나는 특정 설정은 설정하는 계정 유형에 따라 다릅니다. 해당 서비스 제공업체나 시스템 관리자가 사용자가 입력해야 하는 정보를 제공할 수 있어야 합니다.

자세한 정보를 보려면, 다음을 참조하십시오.

- 20페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정 추가하기"
- 180페이지의 "연락처 추가하기"
- 111페이지의 "캘린더 구독하기"

계정의 설정 변경하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 원하는 대로 변경하십시오.

iPod touch의 계정 설정에 대한 변경 사항은 컴퓨터와 동기화되지 않으므로 컴퓨터의 계정 설정에는 영향을 주지 않고 iPod touch에서 동작하도록 계정을 구성할 수 있습니다.

계정 서비스 사용 중단하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 계정을 선택한 다음, 계정 서비스(Mail, 캘린더 또는 메모)를 끄십시오.

계정 서비스가 꺼져 있는 경우, iPod touch는 다시 계정 서비스를 켤 때까지 해당 계정 서비스의 정보를 표시하거나 동기화하지 않습니다.

고급 설정 조정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *임시 저장, 보낸 메시지 및 삭제된 메시지를 iPod touch에, 또는 원격으로 이메일 서버(IMAP 계정만)에 저장하도록 설정하려면, 고급을 살짝 누르고 임시 저장 메일상자, 보낸 메일상자 또는 삭제된 메시지함을 선택하십시오.*

iPod touch에 메시지를 저장하면, iPod touch가 인터넷에 연결되어 있지 않을 때도 해당 메시지를 볼 수 있습니다.

- *iPod touch에 있는 Mail에서 어느 정도 지난 후에 메시지를 영구적으로 삭제할 것인지 설정하려면, 고급을 누르고 제거를 누른 다음, 다음 중 원하는 시간을 선택하십시오. 안 함, 또는 1일, 1주일 또는 1개월 후.*
- *이메일 서버 설정을 조정하려면, 받는 메일 서버 또는 보내는 메일 서버 아래의 호스트 이름, 사용자 이름 또는 암호를 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.*
- *SSL 및 암호 설정을 조정하려면, 고급을 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.*

iPod touch에서 계정 삭제하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 아래로 스크롤하고 계정 삭제를 살짝 누르십시오.

계정을 삭제하면 iPod touch에서 해당 계정에 더 이상 접근할 수 없습니다. 해당 계정과 동기화된 모든 이메일 및 연락처, 캘린더 및 책갈피 정보가 iPod touch에서 제거됩니다. 하지만 계정을 삭제해도 컴퓨터에서 해당 계정이나 관련 정보가 제거되지 않습니다.

데이터 업데이트

이 설정으로 iPod touch에서 MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! 및 기타 푸시 계정에 대한 푸시 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 푸시 계정은 새로운 정보가 서버에 나타나면 새로운 정보를 iPod touch에 전송합니다(지연이 발생할 수 있습니다). 푸시된 데이터를 가져오거나 동기화하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 푸시를 꺼서 이메일이나 다른 정보 전달을 중지하거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.

푸시가 꺼져 있거나 푸시를 지원하지 않는 계정의 경우에도 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 즉, iPod touch에서 서버를 확인하고 새로운 정보가 있다면 볼 수 있습니다. 데이터 업데이트 설정을 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 최적의 배터리 수명을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오.

푸시 켜기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 살짝 눌러 켜십시오.

데이터를 가져올 시간 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 모든 데이터를 얼마나 자주 가져올 것인지를 선택하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 너무 자주 가져오지 않는 것이 좋습니다.

데이터 업데이트 화면에서 푸시를 끄로 설정하거나 가져오기를 수동으로 설정하면 개별 계정 설정값을 덮어씁니다.

Mail

특히 언급되지 않는 한, Mail 설정은 iPod touch에 설정한 모든 계정에 적용됩니다.

새로운 메일 또는 보낸 메일 알림 사운드를 켜거나 끄려면, 일반 > 사운드 설정을 사용하십시오.

메시지 수를 iPod touch에 표시하도록 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

25, 50, 75, 100 또는 200개의 최근 메시지 중에서 선택하십시오. Mail 사용 시 추가 메시지를 다운로드하려면, 받은 편지함의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

참고: Microsoft Exchange 계정의 경우 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 Exchange 계정을 선택합니다. "동기화할 Mail 날짜"를 누르고 서버와 동기화할 메일 날짜 수를 선택합니다.

메시지 목록에서 각 메시지에 대해 미리 보기할 줄 수 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 미리보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

각 메시지에 대해 최대 5줄까지 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 메일상자에서 메시지 목록을 스캔하여 각 메시지의 내용에 대해 대략적으로 알 수 있습니다.

메시지의 최소 서체 크기 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 최소 서체 크기를 선택한 다음 작게, 중간, 크게, 더 크게 또는 아주 크게를 선택하십시오.

iPod touch의 메시지 목록에 받는 사람/참조 꼬리표를 표시할 지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 TO/CC 꼬리표 보기를 켜거나 끄십시오.

TO/CC 꼬리표 보기 켜면, 목록에서 각 메시지 옆에 **To** 또는 **Cc**이 표시되어 해당 메시지가 직접 전송되었는지 아니면 사본이 전송되었는지를 표시합니다.

메시지 삭제 시 iPod touch에서 확인 메시지 표시 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 Mail 설정에서 삭제 전에 확인을 켜거나 끄십시오.

iPod touch가 자동으로 원격 이미지 로드 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음 원격 이미지 로드를 켜거나 끄십시오.

메일 메시지를 스레드로 구성할 것인지 설정: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 스레드로 구성을 켜거나 끄십시오.

iPod touch에서 보낸 모든 메시지의 복사본을 자신에게 전송할 것인지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음 자신을 항상 숨은 참조를 켜거나 끄니다.

메시지에 서명 추가하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 서명을 선택한 다음 서명을 입력합니다.

iPod touch에서 보내는 모든 메시지의 하단에 서명(예: 즐겨 쓰는 인용문 또는 이름, 직위 및 전화번호)을 추가하도록 설정할 수 있습니다.

기본 이메일 계정 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 기본 계정을 선택하고 원하는 계정을 선택하십시오.

이 설정은 지도에서 업체의 이메일 주소를 누르거나 사진에서 사진을 전송할 때와 같이 다른 iPod touch 응용 프로그램에서 메시지를 생성할 때, 어떤 계정으로 이메일 메시지를 보낼 것인지를 결정합니다. 다른 계정으로 이러한 메시지를 보내려면, 메시지 안의 보내는 사람 필드를 살짝 누르고 다른 계정을 선택하십시오.

연락처

연락처 정렬 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 정렬 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름순으로 정렬하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성순으로 정렬하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

연락처 표시 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 표시 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름을 먼저 표시하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성을 먼저 표시하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

캘린더

회의 초대장 수신 시 알림음 발생 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 "새로운 초대 알림"을 살짝 눌러 켜십시오.

iPod touch에서 얼마나 오래된 캘린더 이벤트를 표시하게 할 것인지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 동기화를 선택한 다음, 원하는 기간을 선택하십시오.

캘린더 시간대 지원 켜기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 시간대 지원을 선택하고 시간대 지원을 켜십시오. 시간대를 살짝 누르고 주요 도시 이름을 입력하여 캘린더의 시간대를 선택하십시오.

시간대 지원이 켜져 있다면, 캘린더는 선택한 도시의 시간대에 있는 이벤트 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간대 지원이 꺼져 있다면 캘린더는 네트워크 시간에서 정하는 대로 현재 위치의 시간대에 있는 이벤트를 표시합니다.

기본 캘린더 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 캘린더 아래의 기본 캘린더를 살짝 눌러 새로운 이벤트에 대해 사용할 기본 캘린더를 선택하십시오. 이 설정은 하나 이상의 캘린더가 iPod touch에 동기화될 때 나타납니다.

중요사항: 여행 중이라면, iPod touch가 올바른 현지 시간에 이벤트를 표시하거나 알림음을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 167페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

메모

기본 계정 설정은 메모를 동기화하는 데 하나 이상의 계정을 설정한 경우 나타납니다.

새로운 메모가 등록되는 계정 설정: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 메모 아래의 기본 계정을 살짝 눌러 계정을 선택하십시오.

Safari

Safari 설정을 통해 인터넷 검색 엔진을 선택하고 보안 옵션을 설정하며 개발자를 위해서는 디버깅을 켤 수 있습니다.

일반

검색 엔진 선택하기: Safari > 검색 엔진을 선택하고 사용하려는 검색 엔진을 선택하십시오.

Safari를 예전에 입력한 연락처 정보, 이름 및 암호를 사용하여 웹 양식을 자동으로 기입하도록 설정할 수 있습니다.


자동 완성 활성화하기: Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **연락처 정보를 사용하려면,** 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.
Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.
- **이름 및 암호 정보를 사용하려면,** 이름 및 암호를 켜십시오.
이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.
- **모든 자동 완성 정보를 제거하려면,** 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

보안

기본적으로, Safari는 일부 동영상, 애니메이션 및 웹 응용 프로그램과 같이 웹의 기능을 보여주도록 설정되어 있습니다. 보안 설정을 변경하여 인터넷 상의 보안 위험으로부터 iPod touch를 보호할 수 있습니다.

보안 설정 변경하기: Safari를 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **잠재적으로 위조된 웹 사이트 방문 시 경고를 받으려면** 위조 경고를 켜십시오.
위조 경고는 잠재적으로 위조된 인터넷 사이트에서 사용자를 보호합니다. 의심스런 사이트를 방문 시, Safari는 사용자에게 의심스런 점을 경고하며 페이지를 로드하지 않습니다.
- **JavaScript를 활성화 또는 비활성화하려면,** JavaScript를 켜거나 끄십시오.
JavaScript는 웹 프로그래머들이 페이지의 요소들을 제어할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, JavaScript를 사용하는 페이지는 현재 날짜와 시간을 표시하거나 링크가 연결된 페이지가 팝업에서 나타나게 할 수 있습니다.
- **팝업을 차단 또는 허용하려면,** 팝업 차단을 켜거나 끄십시오. 팝업 차단은 페이지를 닫거나 주소를 입력하여 페이지를 열 때 나타나는 팝업만 중단합니다. 링크를 누를 때 열리는 팝업은 차단되지 않습니다.
- **Safari에서 쿠키를 허용할 지 여부를 설정하려면,** 쿠키 허용을 살짝 누르고 안 함, "방문한 곳" 또는 항상을 선택하십시오.
쿠키는 사용자가 특정 웹 사이트를 다시 방문할 때 사용자를 기억할 수 있도록 웹 사이트에서 iPod touch에 보관해두는 정보입니다. 이렇게 하면, 여러분이 제공한 정보에 기반하여 웹 페이지를 사용자화할 수 있습니다.
iPod touch에서 쿠키를 허용하도록 설정되어 있지 않을 경우 일부 페이지는 올바르게 동작하지 않습니다.
- **데이터베이스를 지우려면,** 데이터베이스를 살짝 누른 다음 편집을 누르십시오.
데이터베이스 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

일부 웹 응용 프로그램은 데이터베이스를 사용하여 iPod touch에 응용 프로그램 정보를 저장합니다.

- 방문한 웹 페이지의 기록을 지우려면, 방문 기록 지우기를 살짝 누르십시오.
- Safari에서 모든 쿠키를 지우려면, 쿠키 지우기를 살짝 누르십시오.
- 브라우저 캐시를 지우려면, 캐시 지우기를 살짝 누르십시오.

브라우저 캐시는 페이지의 콘텐츠를 저장하고 있으므로, 다음에 이들 페이지에 방문하면 페이지가 더 빨리 열립니다. 연 페이지에 새로운 콘텐츠가 나타나지 않는다면 캐시를 지우면 도움이 될 수 있습니다.

개발자용

콘솔 디버그는 웹 페이지의 오류를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 기능이 켜져 있으면 웹 페이지 오류 발생 시 콘솔이 나타납니다.

콘솔 디버그 켜거나 끄기: Safari > 개발자용을 선택하고 콘솔 디버그를 켜거나 끄십시오.

Nike + iPod

Nike + iPod 설정을 사용하여 Nike + iPod 응용 프로그램을 활성화 및 사용자화하십시오. 제 25장, 185페이지의 "Nike + iPod"을 참조하십시오.



연락처에 관하여

연락처를 사용하여 친구 및 동료들과 쉽게 연락을 유지할 수 있습니다. iPod touch에서 직접 연락처를 추가하거나 컴퓨터의 응용 프로그램에서 연락처를 동기화할 수 있습니다. 연락처가 활성화되어 있는 MobileMe나 Microsoft Exchange 계정 또는 지원되는 CardDAV 계정이 있다면, 컴퓨터에 iPod touch를 연결하지 않고 연락처를 무선으로 동기화할 수 있습니다.

연락처 추가하기

다음과 같은 방법으로 연락처를 iPod touch에 추가할 수 있습니다.

- iTunes에서 Google 또는 Yahoo!로부터 연락처를 동기화하거나 컴퓨터의 응용 프로그램과 동기화(46페이지의 "iTunes의 iPod touch 설정 패널" 참조)
- iPod touch에서 연락처를 활성화한 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정 설정(20페이지의 "MobileMe 계정 설정하기" 또는 21페이지의 "Microsoft Exchange 계정 설정하기" 참조)
- 연락처를 활성화한 Exchange 계정을 설정하는 프로파일 설치(www.apple.com/kr/iphone/business 사이트로 이동)
- iPod touch에서 LDAP 또는 CardDAV 계정 설정
- iPod touch에서 연락처 직접 입력

추가할 수 있는 연락처의 개수는 iPod touch의 메모리 양에 따라 제한됩니다.

LDAP 또는 CardDAV 계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 누른 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 누른 다음 LDAP 계정 추가 또는 CardDAV 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 3 계정 정보를 입력하고 다음을 살짝 눌러 계정을 인증하십시오.
- 4 저장을 살짝 누르십시오.

LDAP 계정을 설정하면 회사 또는 조직의 LDAP 서버에 있는 연락처를 보고 검색할 수 있습니다. 서버가 연락처에서 새로운 그룹으로 나타납니다. LDAP 연락처는 iPod touch에 다운로드되지 않기 때문에, 보려면 인터넷 연결이 필요합니다. 특정 계정 설정 및 기타 요구 사항(VPN과 같은)에 관해서는 시스템 관리자에게 확인하십시오.

CardDAV 계정을 설정할 때, 계정 연락처는 iPod touch와 무선으로 동기화됩니다. 지원된다면, 회사나 조직의 CardDAV 서버 상의 연락처를 검색할 수도 있습니다.

연락처 검색하기

iPod touch의 연락처에서 성, 이름, 회사 이름을 검색할 수 있습니다. iPod touch에 Microsoft Exchange 계정이 설정되어 있다면, 기업 GAL(Global Address List)에서 조직 내 연락처를 검색할 수도 있습니다. iPod touch에 LDAP 계정이 있다면, 조직의 LDAP 서버에서 연락처를 검색할 수 있습니다. CardDAV 계정이 있다면, iPod touch에 동기화된 연락처 또는 지원되는 CardDAV 서버 상의 검색 가능한 연락처를 검색할 수 있습니다.

성, 이름 및 회사 이름을 검색할 수 있습니다. 검색 필드에 입력하면 일치하는 정보를 가진 연락처가 즉시 나타납니다.

연락처 검색하기: 연락처에서 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 검색사항을 입력하십시오. (목록의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

GAL 검색하기: 그룹을 살짝 누르고, 목록의 하단에 있는 디렉토리를 살짝 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.

GAL 연락처를 편집하거나 이들을 iPod touch에 저장할 수 없습니다.

LDAP 서버 검색하기: 그룹을 누르고 LDAP 서버 이름을 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.

LDAP 연락처를 편집하거나 iPod touch에 저장할 수 없습니다.

CardDAV 서버 검색하기: 그룹을 살짝 누르고 목록의 하단에서 검색 가능한 CardDAV 그룹을 살짝 누른 다음, 검색사항을 입력하십시오.

서버에서 검색 가능한 CardDAV 연락처는 편집할 수 없지만, iPod touch에 동기화된 CardDAV 연락처는 편집할 수 있습니다.

연락처는 홈 화면의 검색 내용에 포함됩니다. 36페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

iPod touch에서 연락처 관리하기

iPod touch에 연락처 추가하기: 연락처를 누르고 **+**를 살짝 누르십시오.

연락처 삭제	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤하고 연락처 삭제를 누르십시오.
--------	---

전화번호에 짧은 일시정지(포즈)(2초) 입력하기	*** 을 누른 다음, 일시정지(포즈)를 누르십시오. 번호가 저장되면 포즈가 심표로 나타납니다.
----------------------------	--

연락처 정보 편집: 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오.

- **정보 추가:** 빈 필드를 채우십시오.
- **주소 추가:** **+**을 누르고 새로운 주소 추가를 살짝 누르십시오.
- **보이지 않은 필드 추가하기:** **+**을 누르고 필드 추가를 살짝 누르십시오.
- **연락처 벨소리 변경:** 벨소리 필드를 살짝 누른 다음 벨소리를 선택하십시오. 사운드 설정에서 지정된 기본 벨소리를 사용하려면 기본 설정을 선택하십시오.
- **항목 삭제:** **-**을 누른 다음 삭제를 누르십시오.

꼬리표를 살짝 누르고 다른 꼬리표를 선택하여 필드 꼬리표를 변경할 수 있습니다. 사용자 설정 꼬리표를 생성하려면 목록의 하단으로 스크롤하여 사용자 설정 꼬리표 추가를 살짝 누르십시오.

컴퓨터 및 무선으로도 연락처를 동기화한 경우 연락처를 링크하여 하나의 통합된 연락처를 생성할 수 있습니다.

연락처 링크하기: 편집 모드에서 **+** 연락처 링크를 살짝 누른 다음 연락처를 선택하십시오.

183페이지의 "통합된 연락처"를 참조하십시오.

사진을 연락처에 지정하기:

- 1 연락처를 살짝 누른 다음 연락처를 선택합니다.
- 2 편집을 살짝 누른 다음, 사진 추가를 살짝 누르거나 기존의 사진을 살짝 누르십시오.
- 3 사진 선택을 살짝 누르고 사진을 선택하십시오.
- 4 사진을 원하는 대로 드래그하여 크기를 조절하십시오.
- 5 사진 사용(새로운 사진) 또는 선택(기존 사진)을 살짝 누르십시오.

연락처 정보 사용하기

연락처의 정보 화면 상의 정보를 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- Mail에서 연락처를 보낼 주소로 하여 이메일 메시지 생성하기
- Safari에서 연락처의 홈페이지 열기
- 지도에서 연락처 주소의 위치를 찾고 방향 알아내기
- 연락처 정보를 다른 사람들과 공유하기
- 연락처 전화 번호를 즐겨찾기 목록에 추가하기

연락처 정보 화면 사용하기: 연락처를 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오. 그런 다음, 원하는 항목을 살짝 누르십시오.



이전에 해당 연락처로 FaceTime 통화를 했다면 이 FaceTime 버튼에 표시됩니다.

통합된 연락처

여러 계정을 가진 연락처를 동기화할 때, 하나 이상의 계정에서 같은 사람의 중복된 항목이 있을 수 있습니다. iPod touch의 모든 연락처 목록에 중복된 연락처가 표시되는 것을 방지하려면, 다른 계정의 같은 성과 이름을 가진 연락처는 링크되어 하나의 **통합된 연락처**로 표시됩니다(중간 이름이 다른 경우에도). 통합된 연락처를 볼 때, 통합 정보라는 제목이 화면의 상단에 나타납니다. 통합된 연락처는 모든 연락처 목록에서만 나타납니다.



통합된 연락처의 원본 계정들은 링크된 카드 아래, 화면의 하단에 나타납니다.



원본 계정에서 연락처 정보 보기: 원본 계정 중 하나를 살짝 누르십시오.

연락처 링크 해제하기: 편집을 누르고  을 누른 다음, 링크 해제를 누르십시오.

연락처 링크하기: 편집을 살짝 누른 다음  을 누르고 연락처를 선택하십시오.

다른 성이나 이름의 연락처를 링크하면 개별 연락처의 이름은 변경되지 않지만 통합 카드에는 단 하나의 이름만 나타납니다. 통합 카드에서 표시하려는 이름을 선택하려면 선호하는 이름에 연결된 카드를 살짝 누른 다음 통합 카드에서 이 이름 사용을 누르십시오.

링크된 연락처는 병합되지 않습니다. 통합된 연락처를 편집하지 않으면, 원본 계정에서 연락처가 분리되고 변경되지 않은 채 남아 있습니다. 통합된 연락처에서 정보를 변경하면, 변경사항은 그 정보가 이미 존재하는 각각의 원본 계정으로 복사됩니다. 정보를 통합된 연락처에 추가하면, 이 정보는 각 원본 계정의 연락처에 추가됩니다.

특정 원본 계정(즉, 모든 연락처 목록 아님)에서 볼 때 연결된 연락처 정보도 개별적인 연락처의 정보 화면 하단에 나타나며, 이것은 통합된 정보 화면과 각각의 다른 원본 계정에서 연결된 연락처를 볼 수 있게 해 줍니다.



Nike + iPod 활성화하기

설정에서 켜져 있다면, Nike + iPod 응용 프로그램이 홈 화면에 나타납니다. Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면, Nike + iPod 응용 프로그램은 달리거나 걷는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다. 운동 정보를 기록 추적, 목표 설정 및 도전에 참여할 수 있는 Nikeplus.com으로 전송할 수 있습니다.



Nike + iPod을 켜거나 끄기: 설정에서 Nike + iPod을 선택하고 Nike + iPod을 켜거나 끄십시오. Nike + iPod이 켜져 있으면 홈 화면에 응용 프로그램 아이콘이 나타납니다.

Nike + iPod 설정과 사용에 관한 정보는 Nike + iPod 문서를 참조하십시오.

센서 링크하기

처음 운동을 시작하는 경우 iPod touch와 함께 센서를 자동으로 링크하는 센서를 활성화하도록 요청됩니다. 또한 Nike + iPod 설정을 사용하여 센서를 iPod touch와 함께 링크할 수 있습니다.

Nike + iPod은 한 번에 하나의 센서만 링크할 수 있습니다. 다른 센서를 사용하려면 Nike + iPod 설정을 사용하여 새로운 센서를 링크하십시오.

센서를 iPod touch에 링크하기:

- 1 Nike + iPod 센서를 운동화에 넣으십시오.
- 2 iPod touch의 설정에서 Nike + iPod > 센서를 선택하십시오.
- 3 새로운 링크를 살짝 누른 다음 지시대로 걸어 다니십시오.
- 4 센서가 링크된 경우 완료를 누르십시오.

Nike + iPod으로 운동하기

Nike + iPod을 활성화하고 Nike + iPod 센서를 Nike+ ready 운동화에 넣은 다음, Nike + iPod을 사용하여 운동하십시오.

Nike + iPod을 사용하여 운동하기:

- 1 iPod touch의 Nike + iPod에서 운동을 누른 다음 운동의 종류를 선택하십시오.
- 2 운동에 따라 시간, 거리 또는 칼로리 목표를 설정해야 할 수 있습니다.
- 3 재생목록 또는 기타 오디오 선택을 선택한 다음 운동을 시작하십시오.
- 4 운동을 완료한 후 운동 끝내기를 누르십시오.

음성 피드백을 켜거나 기타 옵션을 설정하려면 187페이지의 "Nike + iPod 설정"을 참조하십시오.

운동 결과를 Nikeplus.com에 보내기

운동 후 처음으로 iPod touch를 iTunes에 연결하면 iPod touch를 동기화할 때 자동으로 운동 결과를 Nike+로 보낼지를 묻습니다. 보내기를 클릭하여 현재 운동 결과를 nikeplus.com으로 보내고 iPod touch를 iTunes와 동기화할 때 나중 운동을 자동으로 보내도록 iTunes를 설정합니다.

보내지 않음을 클릭하면 나중에 보내도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.

iPod touch를 iTunes와 동기화할 때 운동 결과를 nikeplus.com에 자동으로 보내도록 iTunes 설정하기:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 iTunes의 화면 상단에서 Nike + iPod을 클릭한 다음 "자동으로 nikeplus.com에 운동 데이터 보내기"를 선택하십시오.
- 3 "nikeplus.com 방문"을 클릭하거나 나타나는 대화 상자에서 방문을 클릭하십시오.
- 4 달리기 정보를 저장하고 로그인을 클릭하거나 아직 로그인하지 않은 경우 등록하십시오.

운동 데이터를 무선으로 iPod touch에서 nikeplus.com으로 보내기:

- 1 iPod touch의 Nike + iPod에서 운동 기록을 누르십시오.
iPod touch가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 "Nike+로 보내기"를 살짝 누르십시오.
- 3 이메일 주소 및 nikeplus.com 계정 암호를 입력한 다음 "Nike +에 로그인"을 살짝 누르십시오.
nikeplus.com 계정이 없는 경우 Join Nike+를 눌러 하나를 설정하십시오.
nikeplus.com에서 운동을 보려면 계정에 로그인하고 화면 상의 지침을 따르십시오.

Nike + iPod 보정하기

방금 완료한 운동을 사용하여 Nike + iPod을 보정합니다. 4분의 1마일 이상의 운동만을 보정할 수 있습니다.

iPod touch 보정하기:

- 1 아는 거리를 달리거나 걸은 다음 운동 끝내기를 살짝 누르십시오.
- 2 보정을 누른 다음 거리를 입력하고 완료를 누르십시오.

Nike + iPod을 기본 보정으로 재설정하기: 설정에서 Nike + iPod을 선택한 다음 보정 재설정을 살짝 누르십시오.

Nike + iPod 설정

설정에서 Nike + iPod을 선택하여 활성화하고 Nike + iPod 응용 프로그램에 대한 설정을 조절하십시오.

PowerSong 선택하기: PowerSong을 선택하고 음악 보관함에서 노래를 선택하십시오.

피드백 말하기를 켜거나 끄기: 피드백 말하기를 선택하고 운동 동료로 남성 또는 여성 목소리를 선택하거나 피드백 말하기를 끄려면 끄기를 선택하십시오.

거리 환경설정 구성하기: 거리를 선택하고 운동 거리를 측정하기 위해 마일 또는 킬로미터를 선택하십시오.

체중 설정하기: 체중을 선택한 다음 체중을 입력하십시오.

화면 방향 설정하기: 화면 잠금을 선택한 다음 화면 방향 환경설정을 선택하십시오.

Nike + iPod 센서 설정하기: 센서(별도 판매)를 선택한 다음 화면상의 지침을 따라 센서를 설정하십시오.

Nike+ 호환 리모컨(별도 판매)를 사용하여 Nike + iPod을 무선으로 조절할 수 있습니다. 처음으로 리모컨을 사용한다면 iPod touch에서 설정해야만 합니다.

Nike + iPod 리모컨 설정하기: 리모컨을 선택한 다음 화면상의 지침에 따라 리모컨을 설정하십시오(다른 업체 제품, 별도 판매).

Nike + iPod을 기본 보정으로 재설정하기: 보정 재설정을 살짝 누르십시오.



iBooks에 관하여

iBooks는 책을 읽고 구입할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다. App Store에서 무료 iBooks 응용 프로그램을 다운로드한 다음 내장 iBookstore에서 고전 문학에서부터 베스트 셀러까지 모든 책을 얻을 수 있습니다. 책을 한 번 다운로드하면 책장에 표시됩니다.

iTunes를 사용하여 ePub 책 및 PDF를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 책 또는 PDF를 살짝 눌러 읽기 시작합니다. iBooks는 읽은 위치를 기억하므로 중단한 부분으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. 다양한 표시 옵션이 있어 책을 쉽게 읽을 수 있습니다.

참고: iBooks 응용 프로그램 및 iBookstore는 모든 언어 또는 위치에서 사용 가능한 것은 아닙니다.



iBookstore에서 이용 가능합니다. 이용 가능한 책은 변경될 수 있습니다.

iBooks 응용 프로그램을 다운로드하고 iBookstore를 사용하려면 인터넷 연결 및 Apple 계정이 필요할 수 있습니다. Apple 계정이 없거나 다른 Apple 계정으로 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 173페이지의 "Store"를 참조하십시오.

책 및 PDF 동기화하기

iTunes를 사용하여 iPod touch와 컴퓨터 간에 책 및 PDF를 동기화할 수 있습니다. iPod touch가 컴퓨터와 연결되어 있다면 책 패널을 사용하여 동기화하려는 항목을 선택할 수 있습니다.

iBookstore에서 다운로드 또는 구입하려는 책을 동기화할 수 있습니다. 또한 DRM 해제 ePub 책 및 PDF를 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다. ePub 및 PDF 포맷의 책을 제공하는 여러 웹 사이트가 있습니다.

ePub 책 또는 PDF를 iPod touch에 동기화하기: 컴퓨터를 사용하여 책 또는 PDF를 다운로드하십시오. 그런 다음 iTunes에서, 파일 > 보관함에 추가에서 파일을 선택하십시오. iPod touch를 컴퓨터에 연결하고 iTunes의 책 패널에서 책 또는 PDF를 선택한 다음 iPod touch를 동기화하십시오.

PDF가 책 패널에 나타나지 않는 경우 iTunes에서 유형을 변경해야 합니다. iTunes 보관함에서 검색하여 PDF를 찾아 선택한 다음, 파일 > 정보 입수를 선택하십시오. 파일 정보 윈도우의 옵션 부분에 있는 미디어 유형 팝업 메뉴에서 책을 선택한 다음 승인을 클릭하십시오.

iBookstore 사용하기

iBooks 응용 프로그램에서 Store를 살짝 눌러 iBookstore를 여십시오. 여기에서 추천하는 책이나 베스트셀러를 검색하고 작가나 주제별로 책을 탐색할 수 있습니다. 원하는 책을 찾으면 구입하고 다운로드할 수 있습니다.

참고: iBookstore의 일부 기능은 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

추가 정보 얻기: iBookstore에서 책 요약을 읽고 리뷰를 읽거나 쓰고 책을 구입하기 전에 책의 샘플을 다운로드할 수 있습니다.

책 구입하기: 원하는 책을 찾고 가격을 살짝 누른 다음 Buy Now(지금 구입)을 누르십시오. Apple 계정으로 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오. 일부 책은 무료로 다운로드할 수 있습니다.


구입비는 여러분의 Apple 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

이미 구입한 책을 다시 다운로드하려면 iBookstore에서 구입내역을 살짝 누르고 목록에서 책을 찾으십시오. 그런 다음 Redownload(재다운로드)를 살짝 누르십시오.

구입한 책은 다음에 iPod touch를 컴퓨터와 동기화할 때 iTunes 보관함에 동기화됩니다. 동기화는 iPod touch에서 책을 삭제한 경우에 백업을 제공합니다.

책 읽기

책 읽는 방법은 간단합니다. 책장으로 이동하여 읽으려는 책을 살짝 누르십시오. 찾고 있는 책이 보이지 않는 경우 화면 상단에서 현재 모음 이름을 살짝 눌러 다른 모음으로 이동하십시오.

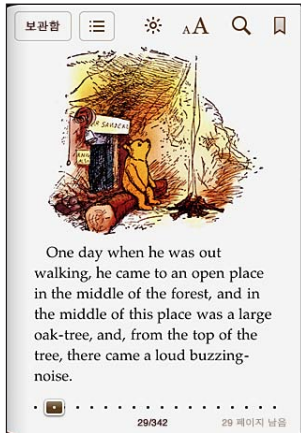

페이지 넘기기: 오른쪽 또는 왼쪽 여백 근처를 살짝 누르거나 왼쪽 또는 오른쪽을 쓸어넘기십시오. 왼쪽 여백을 살짝 누를 때 페이지를 넘기는 방향을 변경하려면 설정 > iBooks로 이동하십시오.

특정 페이지로 이동: 현재 페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어를 표시합니다. 화면 하단에 있는 페이지 탐색 제어를 원하는 페이지로 드래그한 다음 이동합니다.

목차로 이동: 현재 페이지의 중앙 근처를 눌러 제어를 표시한 다음 **≡**을 살짝 누르십시오. 살짝 눌러 해당 위치로 이동하거나 재개를 눌러 현재 페이지로 돌아가십시오.

책갈피 추가 또는 제거: 리본 버튼을 살짝 눌러 책갈피를 설정하십시오. 여러 개의 책갈피를 추가할 수 있습니다. 책갈피를 제거하려면 살짝 누르십시오. iBooks가 독서를 중단한 부분을 기억하고 책을 다시 펼치면 중단한 부분으로 돌아가기 때문에 책을 덮을 때 책갈피를 설정하지 않아도 됩니다.

하이라이트 추가, 제거 또는 편집: 선택될 때까지 단어를 길게 터치합니다. 이동점을 사용하여 선택 부분을 조절한 다음 하이라이트를 살짝 누르십시오. 하이라이트를 제거하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 하이라이트 제거를 누르십시오. 하이라이트 색상을 변경하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 색상을 누르고 메뉴에서 색상을 선택하십시오.

메모 추가, 제거 또는 편집: 선택될 때까지 단어를 길게 터치합니다. 이동점을 사용하여 선택 부분을 조절한 다음 메모를 살짝 누르십시오. 일부 텍스트를 입력한 다음 완료를 살짝 누르십시오. 메모를 보려면 하이라이트된 텍스트 근처의 여백에 있는 표시기를 살짝 누르십시오. 메모를 제거하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 메모 삭제를 누르십시오. 메모 색상을 변경하려면 하이라이트된 텍스트를 살짝 누른 다음 색상을 누르고 메뉴에서 색상을 선택하십시오.

모든 책갈피, 하이라이트 및 메모 보기: 추가한 책갈피, 하이라이트 및 메모를 보려면 **≡**을 살짝 누른 다음 책갈피를 누르십시오. 메모를 보려면 해당 표시기를 살짝 누르십시오.
이미지 확대: 이미지를 살짝 두 번 누르십시오.

누워서 책을 읽으려면 iPod touch를 회전시킬 때 iPod touch 화면이 회전하는 것을 방지하기 위해 세로 화면 방향 고정을 사용할 수 있습니다. 26페이지의 "세로 또는 가로 화면 방향으로 보기"를 참조하십시오.

PDF 읽기

iBooks를 사용하여 PDF를 읽을 수 있습니다. 책장으로 이동하고 모음을 살짝 누르고 모음을 선택한 다음 읽으려는 PDF를 누르십시오.

페이지 넘기기: 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

페이지 확대하기: 페이지에 대고 손가락을 벌려 확대한 다음 스크롤하여 원하는 부분을 보십시오.

특정 페이지로 이동: 현재 페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어기를 표시합니다. 그런 다음 페이지 하단의 네비게이터 제어기에서 원하는 페이지 번호가 나타날 때까지 드래그하거나 축소판을 눌러 해당 페이지로 이동하십시오.

책갈피 추가 또는 제거: 리본 버튼을 살짝 눌러 책갈피를 설정하십시오. 여러 개의 책갈피를 추가할 수 있습니다. 책갈피를 제거하려면 살짝 누르십시오.

iBooks가 독서를 중단한 부분을 기억하고 다시 펼치면 중단한 부분으로 돌아가기 때문에 책을 덮을 때 책갈피를 설정하지 않아도 됩니다.

목차로 이동: 현재 페이지의 중앙 근처를 눌러 제어기를 표시한 다음 **≡**을 살짝 누르십시오. 살짝 눌러 해당 위치로 이동하거나 재개를 눌러 현재 페이지로 돌아가십시오. 저자가 목차를 정의하지 않은 경우 대신 페이지 아이콘을 눌러 해당 페이지로 이동할 수 있습니다.

책 모양 변경하기

책의 모양을 변경하려면 페이지 중앙 부분을 살짝 눌러 제어기에 접근하십시오.

서체 또는 활자 크기 변경: 목록이 나타나면 **A**를 살짝 누른 다음 **A** 또는 **A**를 눌러 활자 크기를 줄이거나 늘릴 수 있습니다. 서체를 변경하려면 서체를 살짝 누른 다음 목록에서 하나를 선택하십시오. 서체 및 크기를 변경하면 텍스트 포맷도 변경됩니다.

밝기 변경하기: **☼**을 살짝 누른 다음 밝기를 조절할 수 있습니다.

페이지 및 활자 색상 변경: **A**를 살짝 누른 다음 세피아 옵션을 켜서 페이지 및 활자 색상을 변경할 수 있습니다. 이 설정은 모든 책에 적용됩니다.

설정 > iBooks에서 iBooks가 단락의 텍스트를 정렬하는 방법을 변경할 수 있습니다.

책 및 PDF 검색하기

책 제목 또는 저자별로 검색하여 책장에서 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 책 콘텐츠를 검색하여 관심있는 단어 또는 구문에 관련된 모든 자료도 찾을 수 있습니다. 검색 내용을 위키백과 또는 Google로 전송하여 기타 관련 리소스를 찾을 수도 있습니다.

책 검색: 책장으로 이동하십시오. 필요한 경우 검색하려는 모음을 변경할 수 있습니다. 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 돋보기를 살짝 누르십시오. 책 제목 또는 저자 이름 중 한 단어를 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오. 검색어와 일치하는 책이 책장에 나타납니다.

책에서 검색: 책을 열고 페이지의 중앙 근처를 살짝 눌러 제어를 표시합니다. 돋보기를 살짝 누른 다음 검색 구문을 입력하고 검색을 누르십시오. 검색 결과를 살짝 누른 다음 책에서 해당 페이지로 이동하십시오.

Google 또는 위키백과로 검색을 보내려면 Google 검색 또는 위키백과 검색을 살짝 누르십시오. Safari가 열리며 결과를 표시합니다.

책에 있는 단어를 빠르게 검색하려면 단어를 길게 터치한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

단어 정의 찾기

사전을 사용하여 단어의 정의를 찾아볼 수 있습니다.

단어 찾기: 책에서 단어를 선택한 다음 나타나는 메뉴에서 사전을 살짝 누르십시오. 사전은 모든 언어에서 사용 가능하지 않을 수 있습니다.


책 소리내어 읽어주기


시력이 약하여 보는 것이 불편하다면 VoiceOver를 사용하여 책을 소리 내어 읽을 수 있습니다. 195페이지의 "VoiceOver"를 참조하십시오.

일부 책은 VoiceOver와 호환되지 않을 수 있습니다.

PDF 프린트 또는 이메일로 보내기

iBooks를 사용하여 PDF 복사본을 이메일로 보내거나 PDF의 전체 또는 일부를 지원 가능한 프린터로 프린트할 수 있습니다.

PDF 이메일로 보내기: PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 문서 이메일 전송을 선택하십시오. PDF가 첨부된 새로운 메시지가 나타납니다. 주소를 쓰고 메시지 작성을 완료하면 보내기를 살짝 누르십시오.

PDF 프린트하기: PDF를 열고 을 살짝 누른 다음 프린트를 선택하십시오. 프린터, 페이지 범위 및 매수를 선택한 다음 프린트를 살짝 누르십시오. 자세한 정보를 보려면, 34페이지의 "프린트하기"를 참조하십시오.

PDF만 이메일로 보내거나 프린트할 수 있습니다. 이들 옵션은 ePub 책의 경우 사용할 수 없습니다.


책장 구성하기

책장을 사용하여 책 및 PDF를 탐색할 수 있습니다. 또한 항목을 모음으로 구성할 수도 있습니다.

책장 정렬: 책장으로 이동하고 상태 막대를 살짝 눌러 화면 상단으로 스크롤한 다음 ≡을 살짝 눌러 화면 하단에서 선택 항목의 정렬 방법을 선택하십시오.

책장에서 항목 재정렬하기: 책 또는 PDF를 길게 터치한 다음 책장의 새로운 위치로 드래그하십시오.

책장에서 항목 삭제: 책장으로 이동하여 편집을 살짝 누르십시오. 삭제하려는 책 또는 PDF를 살짝 눌러 체크 표시한 다음 삭제를 누르십시오. 삭제를 완료하면 완료를 살짝 누르십시오. 구입한 책을 삭제한 경우 iBookstore의 구입내역에서 다시 다운로드할 수 있습니다. 장비를 컴퓨터에 동기화한 경우 책은 여전히 iTunes 보관함에 남아있습니다.

모음 생성, 이름 변경 또는 삭제: 책 또는 PDF와 같은 보고 있는 현재 모음 이름을 살짝 눌러 모음 목록을 표시합니다. 신규를 눌러 새로운 모음을 추가합니다. 모음을 삭제하려면 편집을 살짝 누른 다음 을 살짝 누르고 삭제를 누르십시오. 내장된 책 및 PDF 모음을 편집하거나 제거할 수 없습니다. 모음 이름을 편집하려면 해당 모음의 이름을 살짝 누르십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

책 또는 PDF를 모음으로 이동: 책장으로 이동하여 편집을 살짝 누르십시오. 이동하려는 각 책 또는 PDF를 살짝 눌러 체크 표시가 나타나면 이동을 누르고 모음을 선택하십시오. 항목은 한번에 한 모음에만 이동할 수 있습니다. 책 또는 PDF를 책장에 처음으로 추가하면 책 또는 PDF 모음에 들어갑니다. 거기에서 다른 모음으로 이동할 수 있습니다. 예를 들어 직장, 학교를 위한 모음이나 참조 및 여가를 위한 모음을 생성할 수 있습니다.

모음 보기: 화면 상단에 있는 현재 모음 이름을 살짝 누른 다음 나타나는 목록에서 새로운 모음을 고르십시오.

책갈피 및 메모 동기화

iBooks는 Apple 계정에 책갈피, 메모 및 현재 페이지 정보를 저장하여 항상 최신으로 유지하며 다른 장비에서도 동일하게 책을 볼 수 있습니다. PDF의 경우 책갈피 및 현재 페이지 정보가 동기화됩니다.

책갈피 동기화 켜기 또는 끄기: 설정 > iBooks로 이동한 다음 책갈피 동기화를 켜거나 끄십시오.

설정을 동기화하려면 인터넷 연결이 필요합니다. iBooks는 응용 프로그램을 열거나 종료할 때 모든 책에 대한 정보를 동기화합니다. 또한 책을 열거나 닫을 때 각각의 책 정보도 동기화됩니다.

손쉬운 사용 기능

누구나 iPod touch를 쉽게 사용할 수 있게 해주는 많은 기능 외에도 손쉬운 사용 기능(iPod touch 3세대 이상)은 시각, 청각 또는 다른 신체적 장애가 있는 사람들도 iPod touch를 쉽게 사용할 수 있게 해줍니다. 이들 손쉬운 사용 기능은 다음을 포함합니다.

- VoiceOver
- 확대/축소
- 큰 텍스트
- 검정색 바탕에 흰색
- 모노 오디오
- 자동 텍스트 말하기
- 점자 모니터 지원

VoiceOver를 제외하고, 이들 손쉬운 기능은 App Store에서 다운로드한 다른 업체의 응용 프로그램을 포함하여 모든 iPod touch 응용 프로그램과 연동됩니다. VoiceOver는 iPod touch에 미리 설치된 응용 프로그램 및 여러 다른 업체의 응용 프로그램과 함께 동작합니다.


iPod touch의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트를 방문하십시오.

각각의 손쉬운 사용 기능은 iPod touch의 손쉬운 사용 설정에서 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iTunes에서 손쉬운 사용 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

iTunes에서 손쉬운 사용 기능 켜고 끄기:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 요약 패널의 옵션 부분에 있는 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

4 사용하려는 손쉬운 사용 기능을 선택한 후 승인을 클릭하십시오.

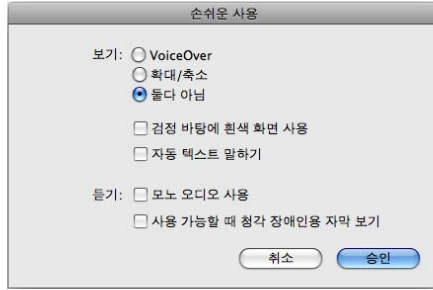

큰 텍스트 기능은 iPod touch 설정을 사용해서만 켜거나 끌 수 있습니다. 208페이지의 "큰 텍스트"를 참조하십시오.

비디오 설정에서 청각 장애인용 자막을 켜거나 끌 수 있습니다. 62페이지의 "비디오"를 참조하십시오.

VoiceOver

VoiceOver는 iPod touch를 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말합니다. VoiceOver는 지역 설정에 영향을 받는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다.

참고: VoiceOver는 많은 언어로 지원되지만 모든 언어로 지원되는 것은 아닙니다.

VoiceOver는 화면에서 선택하는 각 요소에 대해 설명해줍니다. 각 요소를 선택하면 검은색 사각형으로 둘러싸여 표시되며(화면을 볼 수 있는 사용자에게 유용) VoiceOver가 해당 요소의 이름 또는 그 항목에 대해 설명해줍니다. 둘러싸는 사각형은 VoiceOver의 커서를 뜻합니다. 텍스트가 선택된 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다. 버튼 또는 스위치와 같은 조절기를 선택하고 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 동작을 말해주거나 지침을 설명해줍니다(예를 들어 "열려면 이중 탭하기").

새로운 화면으로 이동하면, VoiceOver가 사운드를 재생한 후 화면의 첫 번째 요소(일반적으로 왼쪽 상단 모서리에 있는 항목)를 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 또는 잠금 해제 상태가 되는 경우에도 알려줍니다.

VoiceOver 설정하기

중요사항: VoiceOver는 iPod touch를 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 한번 켜다면, 표준 동작을 다시 작동시키기 위해 VoiceOver를 다시 끄는 경우에도 VoiceOver 동작을 사용하여 iPod touch를 제어해야 합니다.

VoiceOver 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 VoiceOver 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오.

홈을 세 번 클릭하여 VoiceOver를 켜거나 끌 수 있도록 설정할 수도 있습니다. 209페이지의 "홈 삼중 클릭"을 참조하십시오.

참고: VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

힌트 말하기 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 힌트 말하기 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오. 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 동작을 말해주거나 지침을 설명해줍니다(예를 들어 "열려면 이중 탭하기"). 힌트 말하기는 기본적으로 켜져 있습니다.

VoiceOver 말하기 속도 설정하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 말하기 속도 슬라이더를 조절하십시오.

말하기 속도를 로터에 추가하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 "로터에 포함"을 눌러 켜십시오.

입력할 때 받을 피드백 종류를 선택할 수 있습니다. VoiceOver를 설정하여 문자, 단어, 문자와 단어 모두, 또는 아무 것도 말하지 않도록 선택할 수 있습니다. 문자 및 단어 모두를 듣도록 선택했다면 VoiceOver는 입력할 때마다 각 문자를 말해주고 공백 또는 구두점으로 입력을 완료하면 전체 단어를 읽어줍니다.

입력 피드백 선택하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백을 선택하십시오. 소프트웨어 키보드 및 Apple Wireless Keyboard에 대해 문자, 단어, 문자 및 단어 또는 없음을 선택할 수 있습니다(34페이지의 "Apple Wireless Keyboard 사용하기" 참조).

<p>발음 기호 사용</p>	<p>설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 발음 기호 사용 스위치를 살짝 눌러 켜십시오.</p> <p>문자 단위로 입력하거나 읽을 때 이 기능을 사용하면 문자를 선명하게 들을 수 있습니다. 발음 기호 사용이 켜져 있을 때 Voiceover는 먼저 문자를 말해준 다음 문자로 시작하는 단어를 말해줍니다. 예를 들어 "f" 문자를 입력하면 VoiceOver는 "f"를 말해준 다음 잠시 후에 "foxtrot"를 말해줍니다.</p>
<p>음높이 변경 사용</p>	<p>설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 음높이 변경 사용 스위치를 살짝 눌러 켜십시오.</p> <p>VoiceOver는 글자를 입력할 때는 높은 음조로, 글자를 삭제할 때는 낮은 음조를 사용하여 말합니다. 또한 VoiceOver는 그룹(목록 또는 표와 같은)의 첫 번째 항목을 말할 때 높은 음조를 사용하며 그룹의 마지막 항목을 말할 때 낮은 음조를 사용합니다.</p>

기본적으로 VoiceOver는 iPod touch에 설정된 언어를 사용합니다. VoiceOver에 대해 다른 언어로 설정할 수 있습니다.

iPod touch 언어 설정: 설정에서 일반 > 다국어 > 언어를 선택한 다음, 원하는 언어를 선택하고 승인을 누르십시오. 일부 언어는 지역 설정에 영향을 받을 수 있습니다. 설정에서 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 포맷을 선택하십시오.

VoiceOver 언어 설정하기: 설정에서 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 선택하십시오.

iPod touch의 언어를 변경하면, VoiceOver에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

웹 탐색에 대한 로터 옵션 설정: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 웹 로터를 선택하십시오. 옵션을 선택하거나 선택 해제하려면 살짝 누르십시오. 목록에서 항목 위치를 변경하려면 해당 항목 옆에 있는 ≡을 터치하고 위나 아래로 드래그하십시오.

언어 로터에서 사용 가능한 언어 선택: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 언어 로터를 선택한 다음 언어 로터에서 표시하려는 언어를 선택하려면 살짝 누르십시오. 목록에서 언어 위치를 변경하려면 해당 언어 옆에 있는 ≡을 터치하고 위나 아래로 드래그하십시오.

언어 로터는 두 개 이상의 언어를 선택한 경우 항상 사용 가능합니다.

VoiceOver 동작

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있습니다. 표준 동작 및 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 요소를 선택시 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 누르거나 쓸어넘기는 두세 개의 손가락 동작을 포함합니다. 둘이나 세 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면, 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 부드럽게 화면을 터치하십시오.

VoiceOver가 켜져 있는 경우, 화면을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 대고 표준 동작을 사용할 수 있습니다. 일련의 소리가 일반 동작이 수행되었다는 것을 알립니다. 손가락을 뗄 때까지 소리가 들립니다. 그런 다음 VoiceOver 동작이 재개됩니다.

VoiceOver 동작을 적용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. "손가락 벌려 누르기" 동작은 항목을 선택하고 두 번 살짝 누르는 동작보다 효과적이며 한 손가락으로 항목을 터치하여 누른 다음 다른 손가락으로 화면을 살짝 누를 수 있습니다. 자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해보십시오.

동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해보십시오. 쓸어넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다. VoiceOver가 켜져 있을 때 VoiceOver 동작을 수행하기 전에 연습할 수 있는 VoiceOver 연습 버튼이 나타납니다.

동작 연습: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택한 다음 VoiceOver 연습을 살짝 누르십시오. 연습을 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

VoiceOver 연습 버튼이 없다면 VoiceOver가 켜져 있는지 확인하십시오.

다음은 키 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 항목을 말합니다.
- **오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기:** 다음 또는 이전 항목을 선택합니다.

- 위 또는 아래로 쓸어넘기기: 회전 제어 설정에 따릅니다. 198페이지의 "로터 제어기"를 참조하십시오.
- 두 손가락으로 살짝 누르기: 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- 두 손가락으로 위로 쓸어넘기기: 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- 두 손가락으로 아래로 쓸어넘기기: 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- 두 손가락으로 "문지르기": 두 손가락을 앞, 뒤로 세 번 빠르게 이동하여("z" 모양으로) 경고가 사라지게 하거나 이전 화면으로 이동합니다.
- 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기기: 한 번에 한 페이지를 스크롤합니다.
- 세 손가락으로 오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기: 다음 또는 이전 페이지(홈 화면, 주가, Safari와 같은)로 이동합니다.
- 세 손가락으로 살짝 누르기: 스크롤 상태(보이는 페이지 또는 열)를 말합니다.
- 네 손가락으로 화면 상단 살짝 누르기: 페이지의 첫 번째 항목을 선택합니다.
- 네 손가락으로 화면 하단 살짝 누르기: 페이지의 마지막 항목을 선택합니다.
- 네 손가락을 위로 쓸어넘기기: 화면의 첫 번째 요소를 선택합니다.
- 네 손가락을 아래로 쓸어넘기기: 화면의 마지막 요소를 선택합니다.

활성화하기

- 두 번 살짝 누르기: 선택한 항목을 활성화합니다.
- 세 번 살짝 누르기: 항목을 세 번 살짝 누르십시오.
- 손가락 벌려 누르기: 항목 선택 및 두 번 살짝 누르기의 대체 동작은 한 손가락으로 항목을 터치한 다음 항목을 활성화하기 위해 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르는 것입니다.
- 한 손가락으로 항목을 터치하고, 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르기("손가락 벌려 누르기"): 항목을 활성화합니다.
- 두 번 살짝 누르고 유지(1초) + 표준 동작: 표준 동작을 사용합니다.
두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPod touch에서 다음 연속 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
- 두 손가락으로 두 번 살짝 누르기: iPod, YouTube, 음성 메모 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 음성 메모에서 녹음을 시작하거나 일시 중지합니다. 스톱워치를 시작하거나 정지합니다.
- 세 손가락으로 두 번 살짝 누르기: VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
- 세 손가락으로 세 번 살짝 누르기: 화면 보호막을 켜거나 끕니다.

로터 제어기

로터 제어기는 가상 다이얼로 VoiceOver가 켜져 있을 때 위와 아래로 쓸어넘기는 동작의 결과를 변경하기 위해 사용할 수 있습니다.

로터 사용하기: iPod touch 화면에서 두 손가락으로 회전하여 다이얼을 "돌려" 옵션을 선택할 수 있습니다.

현재 설정이 화면에 나타나며 소리내어 말해줍니다.



로터의 효과는 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다. 예를 들어 수신한 이메일의 텍스트를 읽는 중이라면, 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 회전을 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색하는 중이라면, 모든 텍스트(단어 단위 또는 문자 단위)를 듣거나 한 요소에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형으로 이동하기 위해 로터 설정을 사용할 수 있습니다.

다음 목록은 무엇을 하고 있냐에 따라 달라지는, 사용 가능한 로터 옵션을 보여줍니다.

텍스트 읽는 중

다음 단위로 텍스트 선택 및 듣기:

- 문자
- 단어
- 줄

웹 페이지 탐색 중

다음 단위로 텍스트 선택 및 듣기:

- 문자
- 단어
- 줄
- 머리글
- 링크
- 방문한 링크
- 방문하지 않은 링크
- 페이지 내의 링크
- 양식 제어
- 표
- 행(표 탐색 시)
- 목록
- 이정표
- 이미지
- 정적 텍스트

확대 또는 축소

텍스트 입력 중

다음 단위로 삽입점 이동 및 텍스트 듣기:

- 문자
- 단어
- 줄

편집 기능 선택

언어 선택

조절기(시계에서 시간을 설정하기 위해 사용되는 스피너와 같은) 사용 중

다음 단위로 값 선택 및 듣기:

- 문자
- 단어
- 줄

제어기 객체의 값 조정

말하기(Apple Wireless Keyboard와만 사용 가능)

다음으로 VoiceOver 말하기 조절:

- 음량
- 속도
- 입력 에코
- 음높이 변경 사용
- 발음 기호 사용

204페이지의 "Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기"를 참조하십시오.

웹 탐색에 대한 로터 옵션 유형을 선택하고 순서를 정렬할 수 있습니다. 195페이지의 "VoiceOver 설정하기"를 참조하십시오.

VoiceOver 사용하기

화면의 항목 선택하기: 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 요소를 식별합니다. 한 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 한 요소에서 다음으로 규칙적으로 이동할 수 있습니다. 요소는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 선택됩니다. 다음 요소로 이동하려면 오른쪽으로 쓸어넘기거나 이전 요소로 이동하려면 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

네 손가락 동작을 사용하여 화면의 첫 번째 또는 마지막 요소를 선택할 수 있습니다.

- **화면의 첫 번째 요소 선택하기:** 네 손가락을 위로 쓸어넘깁니다.
- **화면의 마지막 요소 선택하기:** 네 손가락을 아래로 쓸어넘깁니다.

VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 "살짝 누르기": 화면의 아무 곳이나 두 번 살짝 누르십시오.

VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 "두 번 살짝 누르기": 화면의 아무 곳이나 세 번 살짝 누르십시오.

요소, 문자 단위 또는 단어 단위로 텍스트 말하기: 요소를 선택하고 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다음 문자를 읽으려면 아래로 쓸어넘기거나 이전 문자를 읽으려면 위로 쓸어넘기십시오. VoiceOver가 말해주는 문자로 시작하는 단어를 말하게 하려면 발음 기호를 사용하십시오. 195페이지의 "VoiceOver 설정하기"를 참조하십시오.

VoiceOver가 단어 단위로 읽게 하려면 로터 제어를 비틀어 돌리십시오.

슬라이더 제어하기: 한 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기면 설정값이 증가하고, 아래로 쓸어넘기면 설정값이 감소합니다. VoiceOver가 조절한 설정값을 알려줍니다.

목록 또는 화면 영역 스크롤하기	세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 아래로 쓸어넘겨 목록 또는 화면에서 페이지를 아래로 이동하거나 위로 쓸어넘겨 페이지를 위로 이동합니다. 목록의 페이지를 이동하는 경우 VoiceOver는 표시된 항목의 범위를 알려줍니다(예를 들어 "5행부터 10행까지 보는 중"). 목록에서 페이지를 이동하지 않고 목록에서 계속 스크롤할 수도 있습니다. 두 번 살짝 누르고 유지하십시오. 연속된 소리를 들으면 손가락을 위나 아래로 이동하여 목록을 스크롤할 수 있습니다. 손가락을 떼면 계속되던 스크롤이 멈춥니다.
목록 인덱스 사용	일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 있습니다. 요소 간에 쓸어 넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 인덱스를 직접 터치하여 선택해야 합니다. 인덱스가 선택된 경우 위 아래로 쓸어넘겨 인덱스를 따라 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 누르십시오.
목록 재정렬하기	전화의 즐겨찾기와 같은 일부 목록 및 손쉬운 사용 설정의 웹 로터 및 언어 로터를 재정렬할 수 있습니다. 항목의 오른쪽에 있는 ≡을 선택하고 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태를 유지한 다음 위 또는 아래로 드래그하십시오. VoiceOver는 드래그한 방향에 따라 위 또는 아래로 이동한 항목을 알려줍니다.

iPod touch 잠금 해제: 잠금 해제 스위치를 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

홈 화면 재정렬: 홈 화면에서 이동할 아이콘을 선택하십시오. 아이콘을 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 드래그하십시오. VoiceOver가 아이콘을 드래그하는 행과 열 위치를 말합니다. 원하는 위치에 있게 되면 아이콘을 놓으십시오. 추가 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 화면 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로 항목을 드래그하여 홈 화면의 다른 페이지로 이동하십시오. 완료되면 홈 버튼을 누르십시오.

VoiceOver 소리 끄	세 손가락으로 두 번 살짝 누르십시오. 말하기를 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 두 번 살짝 누르십시오. VoiceOver 사운드만 끄려면 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정하십시오. 외장 키보드가 연결되어 있는 경우 키보드의 Control 키를 눌러 VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켤 수도 있습니다.
항목 말하기 중단	두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 말하기를 재개하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오. 다른 항목을 선택하면 자동으로 말하기를 계속합니다.
화면 보호막 켜거나 끄기	세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 화면 보호막이 켜져 있으면 화면이 꺼져 있더라도 화면 콘텐츠가 활성화 상태입니다.
상단에서부터 전체 화면 말하기	두 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기십시오.
현재 항목에서 화면 아래까지 말하기	두 손가락을 사용하여 아래로 쓸어넘기십시오.

iPod touch 상태 정보를 화면 상단을 터치하여 들을 수 있습니다. 이 정보에는 시간, 배터리 잔량, Wi-Fi 신호 세기 등의 정보가 포함되어 있습니다.

텍스트 입력 및 편집하기

편집 가능한 텍스트 필드를 입력할 때 화면 키보드 또는 iPod touch에 연결된 외장 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다.

VoiceOver에서 텍스트를 입력하는 방법에는 두 가지 방법(표준 입력 및 "터치" 입력)이 있습니다. 표준 입력을 사용하는 경우 키를 선택한 다음 화면을 두 번 살짝 눌러 문자를 입력할 수 있습니다. 터치 입력을 사용하는 경우 터치하여 키를 선택한 다음 손가락을 떼면 자동으로 문자가 입력됩니다. 터치 입력이 더 빠를 수 있지만 표준 입력에 비해 더 많은 연습이 필요할 수 있습니다.

VoiceOver는 iPod touch의 편집 기능을 사용하여 텍스트 필드에 오려두기, 복사하기 및 붙이기할 수 있습니다.

텍스트 입력하기:

- 1 텍스트 필드를 선택하여 화면 키보드를 표시하십시오.

자동으로 나타나지 않는 경우 두 번 살짝 눌러 키보드를 표시해야 합니다. VoiceOver는 텍스트 필드가 "편집 중"이거나 "편집하려면 이중 탭"해야 할 경우 말해줍니다.

필드에 이미 텍스트가 포함된 경우, 삽입점이 각각 텍스트 시작 또는 끝 부분에 있게 됩니다. 다시 두 번 살짝 눌러 삽입점을 반대편으로 이동합니다. VoiceOver는 삽입점의 위치를 알려 줍니다.

- 2 키보드를 사용하여 문자 입력하기:

- **표준 입력:** 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력합니다. 또는 한 손가락을 키보드 주위로 이동하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 눌러 문자를 입력합니다. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 문자를 입력할 때 다시 말해줍니다.
- **터치 입력:** 키보드의 키를 터치하여 선택한 다음 손가락을 떼어 문자를 입력합니다. 잘못된 키를 눌렀다면 원하는 키를 선택할 때까지 손가락을 키보드에서 이동하십시오. VoiceOver는 터치한 각 키에 해당하는 문자를 말해주지만 손가락을 떼 때까지 문자가 입력되지는 않습니다.
참고: 터치 입력은 실제로 텍스트를 입력하는 키에 대해서만 적용됩니다. Shift, Delete 및 Return과 같은 다른 키에 대해서는 표준 입력을 사용하십시오.

VoiceOver는 단어의 철자가 틀렸다고 판단되는 경우 말해줍니다.

표준 또는 터치 입력 선택: VoiceOver가 켜져 있고 키보드에서 키가 선택된 경우 로터를 사용하여 입력 모드를 선택한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오.

삽입점 이동: 로터를 사용하여 문자, 단어 또는 줄 단위로 삽입점을 이동할지 여부를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 VoiceOver는 삽입점을 문자 단위로 이동합니다.

텍스트에서 삽입점을 앞으로 또는 뒤로 이동하려면 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자를 말해줍니다.

삽입점이 단어 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 단어를 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 통과한 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 뒤로 이동하면 삽입점은 통과한 단어의 *이전* 단어의 마지막 부분, 단어 뒤에 나오는 공백 또는 구두점 앞에 위치합니다. 삽입점을 단어 또는 문장의 마지막 구두점을 지나도록 이동하려면 로터를 사용하여 문자 모드로 다시 전환하십시오.

삽입점이 줄 단위로 이동되면 VoiceOver는 이동되는 대로 각 줄을 말해줍니다. 앞으로 이동하면 삽입점은 다음 줄의 시작 부분에 위치합니다(문단의 마지막 줄인 경우, 방금 말한 줄의 마지막으로 삽입점이 이동된 경우는 제외). 뒤로 이동하면 삽입점은 말한 줄의 시작 부분에 위치합니다.

문자 삭제: **⌘**를 선택한 다음 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 누르십시오. 터치 입력할 때도 이렇게 수행해야 합니다. 여러 문자를 삭제하려면 Delete 키를 누른 상태로 유지한 다음 삭제하려는 각 문자에 대해 다른 손가락으로 화면을 한 번 누르십시오. VoiceOver는 문자가 삭제되면 말해줍니다. 음높이 변경 사용이 켜져 있는 경우 VoiceOver는 낮은 음조로 삭제된 문자를 말해줍니다.

텍스트 선택하기: 로터를 편집 모드로 설정하고 선택 또는 모두 선택을 선택하려면 위 또는 아래로 쓸어넘긴 다음 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 모두 선택을 선택하면 전체 텍스트가 선택됩니다.

손가락을 오무리거나 퍼서 선택을 확대 또는 축소하십시오.

오려두기, 복사하기 또는 붙이기: 로터가 편집 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 텍스트를 선택하고 위나 아래로 쓸어넘기고 오려두기, 복사하기 또는 붙이기를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

취소: iPod touch를 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

약센트 부호가 있는 문자 입력: 표준 입력 모드에서 일반 문자를 선택한 다음 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 살짝 누른 상태로 유지하십시오. 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.

입력할 언어 변경: 로터를 언어 모드로 설정한 다음 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다국어 설정에서 지정된 언어를 사용하려면 "기본 언어"를 선택하십시오.

참고: VoiceOver 언어 로터 설정에서 두 개 이상의 언어를 선택한 경우에만 언어 로터가 나타납니다. 195페이지의 "VoiceOver 설정하기"를 참조하십시오.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver 제어하기

iPod touch와 쌍으로 연결된 Apple Wireless Keyboard를 사용하여 VoiceOver를 제어할 수 있습니다. 34페이지의 "Apple Wireless Keyboard 사용하기"를 참조하십시오.

VoiceOver 키보드 명령을 사용하여, 화면을 탐색하고 항목을 선택하고 화면 콘텐츠를 읽고 로터를 조절하고 기타 VoiceOver 동작을 수행할 수 있습니다. 모든 키보드 명령(하나를 제외한)에는 Control-Option이 포함되며 아래 표에서는 "VO"로 약어 처리됩니다.

VoiceOver 도움말은 키 또는 키보드 명령을 입력할 때 키 또는 키보드를 말합니다. VoiceOver 도움말을 사용하여 키 조합과 연관된 키보드 레이아웃 및 동작을 배울 수 있습니다.

VoiceOver 키보드 명령

VO = Control-Option

현재 위치에서 시작하여 모두 읽기	VO-A
위에서부터 읽기	VO-B
상태 막대로 이동	VO-M
홈 버튼 누르기	VO-H
다음이나 이전 항목 선택	VO-오른쪽 화살표 또는 VO-왼쪽 화살표
항목 살짝 누르기	VO-스페이스 바
두 손가락으로 두 번 살짝 누르기	VO-"."
다음이나 이전 로터 항목 선택	VO-위쪽 화살표 또는 VO-아래쪽 화살표
다음이나 이전 말하기 로터 항목 선택	VO-Command-왼쪽 화살표 또는 VO-Command-오른쪽 화살표
말하기 로터 항목 조절	VO-Command-위쪽 화살표 또는 VO-Command-아래쪽 화살표
VoiceOver 소리 끄기 또는 다시 켜기	VO-S

화면 보호막 켜거나 끄기	VO-Shift-S
VoiceOver 도움말 켜기	VO-K
이전 화면으로 돌아가거나 VoiceOver 도움말 끄기	Escape

빠른 탐색

화살표 키를 사용하여 VoiceOver를 제어하려면 빠른 탐색을 켜십시오. 기본적으로 빠른 탐색이 꺼져 있습니다.

빠른 탐색 컴 또는 끄	왼쪽 화살표-오른쪽 화살표
다음이나 이전 항목 선택	오른쪽 화살표 또는 왼쪽 화살표
로터 설정에서 지정한 다음 또는 이전 항목 선택	위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표
처음 또는 마지막 항목 선택	Control-위쪽 화살표 또는 Control-아래쪽 화살표
항목 "살짝 누르기"	위쪽 화살표-아래쪽 화살표
위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤	Option-위쪽 화살표, Option-아래쪽 화살표, Option-왼쪽 화살표 또는 Option-오른쪽 화살표
로터 변경	위쪽 화살표-왼쪽 화살표 또는 위쪽 화살표-오른쪽 화살표

Apple Wireless Keyboard의 숫자 키를 사용하여 계산기에서 숫자를 입력할 수도 있습니다.

Safari 사용하기

VoiceOver가 켜져 있는 상태에서 Safari에서 웹을 검색하면 검색 결과 로터 항목에서 추천 검색 구문 목록을 들려 줍니다.

웹 검색하기:

- 1 검색 필드를 선택하여 검색을 입력합니다.
- 2 로터를 사용하여 검색 결과를 선택합니다.
- 3 오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘겨 목록을 아래 또는 위로 이동하고 추천 검색 구문을 듣습니다.
- 4 화면을 두 번 살짝 눌러 현재 검색 구문을 사용하여 웹을 검색합니다.

지도 사용하기

VoiceOver를 사용하여 확대 또는 축소, 핀 선택 및 위치에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

확대 또는 축소하기: 로터를 사용하여 확대/축소 모드를 선택한 다음 위나 아래로 쓸어넘겨 확대 또는 축소하십시오.

핀 선택: 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어넘겨 한 항목에서 다른 항목으로 이동하십시오.

위치에 관한 정보 얻기: 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 깃발을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

음성 메모 편집하기

VoiceOver 동작을 사용하여 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

음성 메모 다듬기: 음성 메모 화면에서 다듬을 메모 오른쪽의 버튼을 선택한 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음에서 현재 위치에서 다듬은 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 음성 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

VoiceOver를 사용하여 점자 모니터 사용하기

점자 모니터 설정하기

Bluetooth 점자 모니터를 사용하여 점자로 VoiceOver 출력을 읽을 수 있습니다. 게다가 VoiceOver가 켜져 있을 때 입력 키 및 다른 제어기와 함께 점자 모니터를 사용하여 iPod touch를 제어할 수 있습니다. iPod touch는 여러 무선 점자 모니터와 함께 동작합니다. 지원되는 모니터의 목록을 보려면, www.apple.com/kr/accessibility로 이동하십시오.

점자 모니터 설정:

- 1 점자 모니터를 켜십시오.
- 2 iPod touch에서 Bluetooth를 켜십시오.
설정에서 일반 > Bluetooth를 선택한 다음 Bluetooth 스위치를 살짝 누르십시오.
- 3 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자를 선택한 다음 점자 모니터를 선택하십시오.

축약된 점자 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자를 선택한 다음 축약된 점자 스위치를 살짝 누르십시오.

언어 선택하기

점자 모니터는 음성 명령에 설정된 언어를 사용합니다. 기본적으로 설정 > 다국어 > 언어에서 iPod touch에 설정된 언어입니다. VoiceOver 설정을 사용하여 VoiceOver 및 점자 모니터에 여러 언어를 설정할 수 있습니다.

VoiceOver 언어 설정하기: 설정에서 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 선택하십시오.

iPod touch의 언어를 변경하면, VoiceOver 및 점자 모니터에 대한 언어를 다시 설정해야 할 수 있습니다.

점자 모니터를 사용하여 VoiceOver 제어하기

다음과 같은 시스템 상태 및 기타 정보를 제공하도록 점자 모니터의 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀을 설정할 수 있습니다.

- 읽지 않은 메시지를 포함하는 알림 기록

- 현재까지 읽지 않은 알림 기록 메시지
- VoiceOver 말하기가 꺼져 있음
- iPod touch 배터리 전력이 낮음(충전량 20% 이하)
- iPod touch가 가로 화면 방향
- 화면 모니터가 꺼져 있음
- 현재 줄의 왼쪽에 추가 텍스트 포함
- 현재 줄의 오른쪽에 추가 텍스트 포함

상태 정보를 표시하기 위해 가장 왼쪽 또는 가장 오른쪽 셀 설정: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 점자 > 상태 셀을 선택한 다음 왼쪽 또는 오른쪽을 살짝 누르십시오.

상태 셀의 확장된 설명 보기: 점자 모니터에서 상태 셀의 라우터 버튼을 누르십시오.

확대/축소

많은 iPod touch 응용 프로그램에서 특정 요소를 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다.

또한 확대/축소는 특별한 손쉬운 사용 기능이며 사용하는 모든 응용 프로그램의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있습니다.

확대/축소 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소를 선택하고 확대/축소 켜/끔 스위치를 누르십시오.

참고: VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

확대 또는 축소하기: 세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오. 기본적으로 화면은 200퍼센트로 확대됩니다. 수동으로 확대값을 변경하면(다음에 설명되어 있는 누르고 드래그하는 동작을 사용하여), 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 확대할 때 iPod touch는 자동으로 지정한 확대값으로 돌아갑니다.

확대값 증가시키기: 세 손가락으로 누르고 화면 상단으로 드래그하거나(확대값 증가) 화면 하단으로 드래그하십시오(확대값 감소). 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다.

화면 주위를 이동하기: 확대되었을 때, 세 손가락으로 화면을 드래그 또는 쓸어넘기십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락만으로도 드래그가 가능하여 더 많은 화면을 볼 수 있습니다. 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 화면 이미지 옆으로 이동하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 항상 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

Apple Wireless Keyboard를 사용하여 확대/축소 기능을 사용하는 동안(34페이지의 "Apple Wireless Keyboard 사용하기" 참조) 화면 이미지는 화면 중간에 있으면서 삽입점을 따라 이동합니다.

큰 텍스트

큰 텍스트를 사용하면 경고, 캘린더, 연락처, Mail, 메시지 및 메모에서 텍스트를 크게 표시해줍니다. 20포인트, 24포인트, 32포인트, 40포인트, 48포인트 또는 56포인트의 텍스트를 선택할 수 있습니다.

텍스트 크기 설정: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 큰 텍스트를 살짝 누른 다음 원하는 텍스트 크기를 살짝 누르십시오.

검정색 바탕에 흰색

화면을 쉽게 읽을 수 있도록 검정색 바탕에 흰색 기능을 사용하면 iPod touch 화면에서 색상이 반전됩니다. 검정색 바탕에 흰색 기능을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

화면 색상 반전하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 "검정색 바탕에 흰색" 스위치를 살짝 누르십시오.



모노 오디오

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 채널의 사운드를 양쪽에서 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 이것은 한 쪽 귀의 청각이 손상된 사용자가 다른 귀로 전체 사운드 신호를 들을 수 있습니다.

모노 오디오 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 모노 오디오 스위치를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPod touch에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 자동 텍스트 말하기 스위치를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 또는 확대/축소와도 같이 동작합니다.

홈 삼중 클릭

홈 삼중 클릭은 홈 버튼을 세 번 빨리 눌러 손쉬운 사용 기능의 일부를 켜거나 끌 수 있는 손쉬운 방법을 제공합니다. VoiceOver를 켜거나 끄도록, 검정색 바탕에 흰색을 켜거나 끄도록 홈 삼중 클릭을 설정하거나 또는 에 대한 옵션을 제공할 수 있습니다.

- VoiceOver 켜거나 끄기
- 검정색 바탕에 흰색 켜거나 끄기
- 확대/축소 켜거나 끄기

홈 삼중 클릭은 기본적으로 켜져 있습니다.

홈 삼중 클릭 기능 설정: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오.

청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능

iPod touch에는 iPod touch를 손쉽게 사용할 수 있도록 해주는 많은 기능이 있습니다.

청각 장애인용 자막

iPod 설정에서 비디오의 청각 장애인용 자막을 켤 수 있습니다. 171페이지의 "비디오"를 참조하십시오.

참고: 모든 비디오 콘텐츠가 청각 장애인용 자막으로 인코딩된 것은 아닙니다.

음성 명령

음성 명령(iPod touch 3세대 이상)은 명령어를 음성으로 말하여 iPod 음악을 재생할 수 있습니다. 57페이지의 "iPod에서 음성 명령 사용하기"를 참조하십시오.

와이드스크린 키보드

몇 개의 응용 프로그램에서는 입력할 때 iPod touch를 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

- Mail
- Safari
- 메모
- 연락처

IM(인스턴트 메시징) 채팅

App Store에는 AIM, BeejiveIM, ICQ 및 Yahoo!와 같은 많은 IM(인스턴트 메시징) 응용 프로그램이 있습니다. 이들 메신저는 iPod touch에 최적화되어 있습니다.

Mail 메시지의 최소 서체 크기

Mail 메시지 텍스트의 최소 서체 크기를 크게, 매우 크게 또는 아주 크게로 설정하여 가독성을 높일 수 있습니다. 175페이지의 "Mail"을 참조하십시오.

Mac OS X의 손쉬운 사용

iTunes를 사용하여 iTunes 보관함에 있는 정보 및 콘텐츠를 iPod touch에 동기화할 때, Mac OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > Mac 도움말을 선택하고 "손쉬운 사용"이라고 검색하십시오.

iPod touch 및 Mac OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility로 이동하십시오.

다국어 키보드를 사용하면 아시아권 언어 및 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있습니다.

키보드 추가하기

다른 키보드를 사용하여 iPod touch에서 다른 언어를 입력할 수 있습니다. 기본적으로 iPod touch의 다국어 설정에서 설정한 언어에 대한 키보드만 사용할 수 있습니다. 다른 언어에 대한 키보드를 사용하려면 키보드 설정을 사용하십시오.

키보드 추가하기:

- 1 설정에서, 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택하십시오.



화살표 앞에 있는 숫자는 현재 활성화된 키보드의 수를 나타냅니다.

- 2 새로운 키보드 추가를 살짝 누른 다음 목록에서 키보드를 선택하십시오.

더 많은 키보드를 추가하려면 반복하십시오. 일부 언어에는 사용 가능한 여러 키보드가 있습니다.


지원되는 iPod touch 키보드의 목록은 www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html 사이트를 참조하십시오.


키보드 목록 편집하기: 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택한 다음 편집을 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.


- **키보드를 삭제하려면**, 을 살짝 누른 후 삭제를 누르십시오.
- **목록을 재정렬하려면**, 키보드 옆에 있는 을 목록의 새로운 위치로 드래그하십시오.

키보드 전환하기

다른 언어로 텍스트를 입력하려면 키보드를 전환하십시오.

입력하는 동안 키보드 전환하기: 를 살짝 누르십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다.

또한 를 누르고 있으면 사용 가능한 키보드의 목록이 표시됩니다. 목록에서 키보드를 선택하려면 손가락을 슬라이드하여 키보드의 이름 위로 옮긴 후 떼십시오.

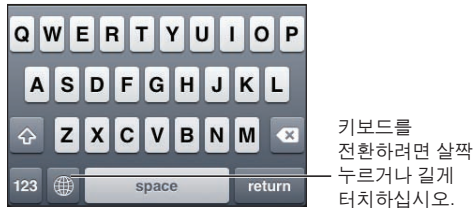

많은 키보드가 키보드에서 볼 수 없는 문자, 숫자 및 기호를 제공합니다.

키보드에 없는 문자, 숫자 또는 기호 입력하기: 관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어 태국어 키보드에서 관련된 아라비아 숫자를 터치하고 눌러 현지 숫자를 선택할 수 있습니다.

중국어

Pinyin, Cangjie, Wubi Hua 및 Zhuyin을 포함한 여러 가지 다른 입력기를 사용하여 키보드로 중국어를 입력할 수 있습니다. 손가락으로 화면에 직접 중국어 글자를 쓸 수도 있습니다.

중국어 간체 또는 번체 Pinyin 입력하기

QWERTY 키보드를 사용하여 중국어 문자 Pinyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 선택하려면 추천 단어를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 Pinyin을 계속 입력하십시오.

공백 없이 Pinyin을 계속 입력하는 경우 추천 문장이 나타납니다.

중국어 Cangjie 입력하기

이 키보드를 사용하여 Cangjie 부수 키에서 중국어 문자를 생성할 수 있습니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 최대 5개의 전체 부수를 계속 입력하십시오.

중국어 간체 자획 입력하기(Wubi Hua)

키패드를 사용하여 올바른 쓰기 순서(왼쪽에서 오른쪽, 상단에서 하단, 바깥쪽에서 안쪽 및 내부에서 마지막 획 (예를 들어 중국어 문자 圈(권)은 세로 획 | 으로 시작해야 합니다)에 맞게 최대 5획으로 중국어 문자를 생성할 수 있습니다.

입력하는 대로 추천 중국어 문자가 나타납니다(가장 일반적으로 사용되는 문자가 처음에 나타납니다). 선택하려면 문자를 살짝 누르십시오.

올바른 획 순서를 모를 경우 별표(*)를 입력하십시오. 더 많은 문자 옵션을 보려면 다른 획을 입력하거나 문자 목록을 스크롤하십시오.

배필(匹配) 키를 살짝 눌러 입력한 문자와 정확하게 일치하는 문자만 볼 수 있습니다. 예를 들어 一一(일일)을 입력하고 배필(匹配) 키를 살짝 누르면 가장 일반적으로 덜 사용되는 二(이)가 정확하게 일치되는 것으로 나타납니다.

중국어 번체 Zhuyin 입력하기

키보드를 사용하여 중국어 문자 Zhuyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 선택하려면 추천 단어를 살짝 누르거나, 추가 옵션을 보려면 Zhuyin 문자를 계속 입력하십시오. 첫 문자를 입력하면 더 많은 문자를 보기 위해 키보드가 변경됩니다.

공백 없이 Zhuyin을 계속 입력하는 경우 추천 문장이 나타납니다.

중국어 간체 또는 번체 필기 입력하기

손가락으로 화면에 직접 중국어 글자를 작성합니다. 문자 획이 입력되는 동안, iPod touch가 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다.(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치) 특정 문자를 선택하면 후속 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.

두 개 이상의 부수 문자를 입력하여 일부 복잡한 문자를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 魚(물고기)를 입력한 다음, 鬣(털)를 입력하면, 鱣(홍콩 국제 공항의 이름 일부)이 옆에 화살표로 표시되어 문자 목록에 나타납니다. 문자를 살짝 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다.

중국어 간체 필기를 사용하면 로마 문자도 인식합니다.

중국어 간체 및 번체 간 변환하기

변환하려는 문자 또는 문자들을 선택한 다음 대체를 살짝 누르십시오. 33페이지의 "편집하기—오려두기, 복사하기 및 붙이기"를 참조하십시오.

중국어 문자 손으로 쓰기

중국어 간체 또는 번체 필기 포맷이 켜져 있으면 다음과 같이 손가락으로 중국어 문자를 입력할 수 있습니다.



일본어

카나, QWERTY 또는 Emoji 키보드를 사용하여 일본어를 입력할 수 있습니다. 얼굴 표정을 입력할 수도 있습니다.

일본어 카나 입력하기

카나 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.

일본어 QWERTY 입력하기

QWERTY 키보드를 사용하여 일본어 음절에 대한 코드를 입력하십시오. 입력하면 추천 음절이 나타납니다. 해당 음절을 눌러 선택하십시오.

이모티콘 그림 문자 입력하기

Emoji 키보드를 사용합니다. 일본에서 구입하여 사용하는 iPod touch 모델에서만 사용할 수 있습니다.

얼굴 표정 입력하기

일본어 카나 키보드를 사용하는 경우 "**^_^**" 키를 살짝 누르십시오.

일본어 Romaji 키보드(QWERTY-일본어 레이아웃)를 사용하는 경우 숫자 **123** 키를 살짝 누른 다음 "**^_^**" 키를 누르십시오.

중국어 Pinyin(간체 또는 번체) 또는 Zhuyin 키보드(번체)를 사용하는 경우 기호 **#+=** 키를 살짝 누른 다음 "**^_^**" 키를 누르십시오.

한국어

두벌식 한국어 키보드를 사용하여 한글을 입력합니다. 쌍자음 또는 이중모음을 입력하려면, 문자를 터치하고 누른 상태로 슬라이드하여 문자를 선택하십시오.

베트남어

사용 가능한 발음 구별 부호를 보려면 문자를 누른 상태에서 슬라이드하여 원하는 부호를 선택하십시오.

또한 다음 키 순서를 입력하여 구별 부호가 있는 문자를 입력할 수 있습니다.

- aa—â(a 곡절 악센트)
- aw—ă(a 분음 부호)
- ee—ê(e 곡절 악센트)
- oo—ô(o 곡절 악센트)
- ow—ơ(o 꼬리)
- w—ư(u 꼬리)
- dd—đ(d 대시)
- as—á(a 양음 악센트)
- af—à(a 저 악센트)
- ar—à(a 물음표)
- ax—ã(a 상승 악센트)
- aj—ạ(a 떨어지는 음)

사전 만들기

특정 중국어 또는 일본어 키보드를 사용할 때 단어 사전을 생성하고 단어 뜻을 입력할 수 있습니다. 지원되는 키보드를 사용하는 동안 사전에 단어를 입력할 때 관련된 입력 내용이 해당 단어로 대체됩니다. 사전은 다음 키보드에서 사용 가능합니다.

- 중국어 - 간체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Pinyin)
- 중국어 - 번체(Zhuyin)
- 일본어(Romaji)
- 일본어(Ten Key)

단어를 사전에 추가하기: 설정에서, 일반 > 키보드 > 사용자 사전 편집을 선택하십시오.

+를 살짝 누르고 단어 필드를 누른 다음 단어를 입력하고 Yomi, Pinyin 또는 Zhuyin 필드를 누른 다음 내용을 입력하십시오.

켜져 있는 키보드에 기반하여 각 단어에 대해 여러 개의 항목을 입력할 수 있습니다.

단어를 사전에서 삭제하기: 사용자 사전 목록에 있는 단어를 살짝 누른 다음 단어 삭제를 누르십시오.

Apple iPod touch 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 www.apple.com/kr/support/ipodtouch 사이트에서 참조하십시오. 맞춤 지원을 위해 Express Lane을 사용할 수도 있습니다(일부 국가 또는 지역에서만 사용 가능). expresslane.apple.com 사이트로 이동하십시오.

iPod touch 재시동 및 재설정하기

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우, iPod touch를 다시 시작하거나 응용 프로그램을 강제 종료하거나 iPod touch를 재설정해 보십시오.

iPod touch 재시동: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPod touch가 꺼집니다. iPod touch를 다시 켜려면 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 길게 눌러 Apple 로고가 나타날 때까지 기다리십시오.

iPod touch가 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 iPod touch를 재설정해야 합니다. iPod touch를 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

응용 프로그램 강제 종료하기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 상단의 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼을 몇 초간 누른 다음, 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 버튼을 누르십시오.

최근 사용 목록에 있는 응용 프로그램을 제거하여 강제 종료할 수도 있습니다. 23페이지의 "응용 프로그램 열기 및 전환하기"를 참조하십시오.

iPod touch 재설정: 켜/끔 잠자기/깨우기 버튼과 홈 버튼을 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 동시에 누르십시오.

iPod touch 백업하기

iTunes는 iPod touch에 있는 기타 정보 및 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, 설정의 백업을 생성합니다. 소프트웨어 복원 후에 백업을 사용하여 이들 항목을 iPod touch에 복원하거나 정보를 다른 iPod touch에 전송할 수 있습니다. 218페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

iPod touch 백업 또는 백업으로부터 복원하는 것은 콘텐츠 및 기타 항목(iTunes를 통해 다운로드한 음악, Podcast, 사진, 비디오 및 응용 프로그램)을 iTunes 보관함과 동기화하는 것과는 다릅니다. 백업은 iPod touch에 있는 기타 정보 및 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, 설정을 포함합니다. iPod touch를 복원한 후에 음악, 비디오, 사진, 응용 프로그램 및 다른 콘텐츠를 iPod touch에 다시 동기화해야 합니다. 219페이지의 "백업으로 복원하기"를 참조하십시오.

App Store에서 다운로드된 응용 프로그램은 다음 번 iTunes와 동기화할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

백업 생성하기

다음 작업을 할 때 iTunes는 iPod touch의 백업을 생성합니다.

- iTunes와 동기화

기본적으로 iTunes는 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때마다 iPod touch를 동기화합니다. 45페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오. iTunes는 컴퓨터와 동기화하도록 설정되지 않은 iPod touch를 자동으로 백업하지 않을 것입니다. iTunes에서 동기화를 클릭하여 수동으로 동기화할 수도 있습니다. iTunes는 첫 번째 동기화가 발생하기 전에 iPod touch가 컴퓨터에 연결될 때마다 한번 백업을 생성합니다. 다시 동기화하면, iTunes는 다른 백업을 생성하지 않습니다.

- iPod touch 업데이트

컴퓨터에서 iTunes와 동기화하도록 설정되지 않더라도 iTunes는 iPod touch를 업데이트하기 전에 iPod touch를 백업합니다.

- iPod touch 복원(백업을 선택한 경우)

iTunes는 복원 전에 iPod touch를 백업할 것인지를 묻습니다.

백업에 저장된 설정 및 정보를 포함한 백업에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

백업 제거하기

iPod touch의 백업을 iTunes의 백업 목록에서 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 백업이 다른 사람의 컴퓨터에서 생성되었을 경우에 유용합니다.

백업 제거하기:

- 1 iTunes에서 iTunes 환경설정을 여십시오.
 - *Mac*: iTunes > 환경설정을 선택하십시오.
 - *Windows*: 편집 > 기본 설정을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭하십시오(iPod touch를 연결할 필요가 없습니다).
- 3 제거할 백업을 선택하고 백업 삭제를 클릭하십시오.
- 4 백업 삭제를 클릭하여 선택한 백업을 제거할지 확인하십시오.
- 5 승인을 클릭하여 iTunes 환경설정 윈도우를 닫으십시오.

iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

iTunes를 사용하여 iPod touch 소프트웨어를 업데이트하거나 복원할 수 있습니다.

- **업데이트하면**, iPod touch 소프트웨어가 업데이트됩니다. 다운로드한 응용 프로그램, 설정 및 데이터에는 영향을 주지 않습니다.
참고: 일부의 경우, 업데이트가 iPod touch 복원하기를 포함할 수도 있습니다.
- **복원하면**, 최신 버전의 iPod touch 소프트웨어가 다시 설치되고 설정이 기본값으로 복원되며, 다운로드한 응용 프로그램, 노래, 비디오, 연락처, 사진, 캘린더 정보 및 그 외 데이터를 포함하여 iPod touch에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 iPod touch를 백업하면, 복원 프로세스의 마지막 단계에서 데이터를 백업으로부터 복원할 수 있습니다.

삭제된 데이터를 더 이상 iPod touch 사용자 인터페이스를 통해 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지지는 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 170페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

Bluetooth 헤드셋을 iPod touch와 함께 사용하고 있는데 설정을 복원하면, Bluetooth 장비를 iPod touch와 다시 쌍으로 연결해야 사용할 수 있습니다.

iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

iPod touch 업데이트하기

인터넷 연결이 되어 있는지 확인하고 www.apple.com/kr/itunes 사이트에서 최신 버전의 iTunes를 설치했는지 확인하십시오.

iPod touch 업데이트:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 요약을 클릭하십시오.
- 3 "업데이트 확인"을 클릭하십시오. 새로운 버전의 iPod touch 소프트웨어가 있다면 iTunes에서 알려줍니다.
- 4 업데이트를 클릭하면 최신 버전의 소프트웨어가 설치됩니다.

iPod touch 복원하기

인터넷 연결이 되어 있는지 확인하고 www.apple.com/kr/itunes 사이트에서 최신 버전의 iTunes를 설치했는지 확인하십시오.

iPod touch 복원하기:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 선택한 다음 화면 상단에서 요약을 클릭하십시오.
- 3 "업데이트 확인"을 클릭하십시오. 새로운 버전의 iPod touch 소프트웨어가 있다면 iTunes에서 알려줍니다.
- 4 복원을 클릭하십시오. 화면 지침에 따라 복원 프로세스를 완료하십시오. 복원할 때 iPod touch를 백업할 것을 권장합니다.

iPod touch 소프트웨어가 복원되었을 때, 새로운 iPod touch로 설정하거나, 백업에서 음악, 비디오, 응용 프로그램 데이터 및 다른 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

백업에서 복원한 후 iPod touch 사용자 인터페이스에서 더 이상 이전 데이터에 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 170페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

백업으로 복원하기

백업에서 설정, 응용 프로그램 데이터 및 기타 정보를 복원하거나 이 기능을 사용하여 이들 항목을 다른 iPod touch로 전송할 수 있습니다. 인터넷 연결이 되어 있는지 확인하고 www.apple.com/kr/itunes 사이트에서 최신 버전의 iTunes를 설치했는지 확인하십시오.

중요사항: 백업으로부터의 복원은 iTunes의 요약 패널에서 iPod touch를 복원하는 것과 동일하지 않습니다. 219페이지의 "iPod touch 복원하기"를 참조하십시오. 백업으로부터의 복원은 iPod touch 소프트웨어를 완전히 복원하지 않습니다. 백업으로부터의 iPod touch 복원은 응용 프로그램의 데이터를 포함하여 백업의 모든 데이터를 복원합니다. 이전 백업을 선택한 경우, 백업에서 복원하면 응용 프로그램 데이터가 최신이 아닌 데이터로 대체될 수 있습니다.

일부 다른 iPhone이나 iPod touch의 백업에서 iPod touch를 복원하면, 일부 암호와 설정은 복원되지 않을 수 있습니다. (추가로, 전부는 아니지만, 백업이 암호화되어 있다면 모든 암호와 설정이 복원될 수 있습니다.) 백업에 저장된 설정 및 정보에 관한 추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ko_KR 사이트를 방문하십시오.

백업에서 iPod touch 복원:

- 1 iPod touch를 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 장비 목록에서 iPod touch를 Control-클릭하고 나타나는 메뉴에서 "백업에서 복원"을 선택하십시오.
- 3 팝업 메뉴에서 복원할 백업을 선택한 다음 복원을 클릭하십시오.
백업이 암호화된 경우 암호를 입력하십시오.

안전, 소프트웨어 및 서비스 정보

다음 표에서 iPod touch 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보를 얻을 수 있는 곳을 설명합니다.

배우려는 정보	해야 할 일
안전하게 iPod touch 사용하기	최신 안전 및 규제 정보는 중요한 제품 정보 설명서 (www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.
iPod touch 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	www.apple.com/kr/support/ipodtouch 사이트로 이동하십시오.
iPod touch에 관한 최신 정보	www.apple.com/kr/ipodtouch 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오. 온라인 iTunes 튜토리얼(모든 국가 또는 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다)을 보려면, www.apple.com/kr/support/itunes 를 방문하십시오.
Apple ID 생성하기	appleid.apple.com/ko_KR 사이트로 이동하십시오.
MobileMe	www.me.com 사이트를 방문하십시오.
Mac OS X에서 iPhoto 사용하기	iPhoto를 실행하고 도움말 > iPhoto 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 주소록 사용하기	주소록을 열고 도움말 > 주소록 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 iCal 사용하기	iCal을 실행하고 도움말 > iCal 도움말을 선택하십시오.
Microsoft Outlook, Windows Address Book 또는 Adobe Photoshop Elements	해당 응용 프로그램과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서 및 온라인 자료의 권고사항을 따르십시오. 그런 다음 www.apple.com/kr/support 로 이동하거나 중요한 제품 정보 설명서 (www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.
배터리 교체 서비스	www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery 를 방문하십시오.

기업에서 iPod touch 사용하기

다음은 포함하여 iPod touch의 기업용 기능에 대해 배우려면, www.apple.com/kr/iphone/business를 방문하십시오.

- Microsoft Exchange
- 구성 프로파일 설치하기
- CalDAV

- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

폐기 및 재활용 정보

지역 법률과 규정에 따라 iPod을 적절하게 폐기해야 합니다. 이 제품에는 배터리가 포함되어 있기 때문에 해당 제품을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. iPod의 수명이 다하면 Apple 또는 지역 관청에 연락하여 재활용 옵션에 대해 문의하십시오.

Apple의 재활용 프로그램에 관한 정보를 보려면,다음으로 이동하십시오.
www.apple.com/kr/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeligine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

배터리 교체: iPod touch의 충전식 배터리는 반드시 공인 서비스 제공업체에서 교체해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 관한 정보를 보려면 www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery로 이동하십시오.

유럽 연합—폐기 정보:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Brazil—Disposal Information:



Brazil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 자세한 정보를 보려면, 다음으로 이동하십시오.
www.apple.com/kr/environment

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Made for iPod 로고, Numbers, Pages, QuickTime, Safari 및 Spotlight는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

AirPrint, iPad, Multi-Touch 및 Shuffle은 Apple Inc.의 상표입니다.

Apple, Apple Store, iDisk 및 iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store, iBookstore, iTunes Extras 및 MobileMe는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

iOS는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Cisco의 상표이며 허가 하에 사용되고 있습니다.

Ping은 Karsten Manufacturing Corporation의 등록 상표이며 허가 하에 미국에서 사용되고 있습니다.

Nike + iPod Sport Kit는 iPod 미디어 플레이어를 사용 가능한 Nike + iPod과 사용할 때 하나 이상의 미국 특허 번호(6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 및 6,882,955)에 의해 보호됩니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서 일뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-2027/2011-03