



iPod touch

Användarhandbok

För iOS 4.3-programvara

Innehåll

- 9 **Kapitel 1: iPod touch i överblick**
- 9 iPod touch i översikt
- 11 Knappar
- 12 iPod touch-program
- 15 Statussymboler

- 17 **Kapitel 2: Komma igång**
- 17 Visa användarhandboken på iPod touch
- 18 Vad du behöver
- 18 Ställa in iPod touch
- 19 Koppla från iPod touch från datorn
- 19 Ansluta till Internet
- 20 Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton

- 23 **Kapitel 3: Grunderna**
- 23 Använda program
- 27 Anpassa hemskärmen
- 31 Skriva
- 35 Utskrifter
- 37 Söka
- 38 Röststyrning
- 40 Bluetooth-enheter
- 41 Batteri
- 42 Säkerhetsfunktioner
- 44 Rengöra iPod touch
- 44 Starta om eller återställa iPod touch

- 45 **Kapitel 4: Synkronisering och fildelning**
- 45 Om synkronisering
- 45 Synkronisera konton
- 46 Synkronisera med iTunes
- 47 Inställningspaneler för iPod touch i iTunes
- 50 Automatisk iTunes-synkronisering
- 51 Hantera innehåll manuellt

51	Överföra köpt innehåll till en annan dator
52	Fildelning
53	Kapitel 5: Musik och Videor
53	Hämta musik, videor, med mera
53	Musik och annat ljud
63	Videor
67	Hemmadelning
68	Ställa in en vilotimer
68	Ändra bläddringsknapparna
69	Kapitel 6: FaceTime
69	Om FaceTime
70	Logga in
71	Ringa ett FaceTime-samtal
71	Medan du pratar
73	Kapitel 7: Kamera
73	Om Kamera
74	Ta bilder och spela in videor
75	Visa och dela bilder och videor
75	Putsa videor
76	Överföra bilder och videor till datorn
77	Kapitel 8: Bilder
77	Om Bilder
77	Synkronisera bilder och videor med datorn
78	Visa bilder och videor
80	Radera bilder och videor
80	Bildspel
81	Visa bilder, bildspel och videor på en TV
81	Dela bilder och videor
84	Skriva ut bilder
84	Tilldela en bild till en kontakt
84	Bakgrundsbild
85	Kapitel 9: Game Center
85	Om Game Center
85	Ställa in Game Center
87	Spel
89	Vänner
91	Din status- och kontoinformation

92	Kapitel 10: Mail
92	Ställa in e-postkonton
93	Kontrollera och läsa e-post
95	Använda länkar och upptäckta data
95	Visa bilagor
97	Skriva ut brev och bilagor
97	Skicka e-post
99	Ordna e-post
100	Söka i e-post
101	Kapitel 11: Safari
101	Visa webbsidor
104	Söka
105	Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument
105	Visa webbvideor på en TV
105	Bokmärken
106	Webbklipp
107	Kapitel 12: Kalender
107	Om Kalender
107	Synkronisera kalendrar
108	Visa dina kalendrar
109	Söka i kalendrar
109	Lägga till och uppdatera aktiviteter i iPod touch
110	Svara på mötesinbjudningar
112	Prenumerera på kalendrar
112	Importerera kalenderfiler från e-post
112	Påminnelser
113	Kapitel 13: YouTube
113	Hitta och titta på videor
114	Styra videouppspelningen
115	Visa YouTube-videor på en TV
115	Hantera videor
116	Visa mer information
117	Använda YouTubes kontofunktioner
118	Ändra bläddringsknapparna
119	Kapitel 14: Aktier
119	Visa aktiekurser
120	Visa mer information
121	Kapitel 15: Kartor
122	Hitta och visa platser

- 126 Hämta vägbeskrivningar
- 127 Visa trafikinformation
- 128 Hitta och kontakta företag
- 129 Dela platsinformation
- 129 Bokmärka platser

- 130 **Kapitel 16: Väder**
- 130 Visa väderöversikter
- 131 Visa mer väderinformation

- 132 **Kapitel 17: Anteckningar**
- 132 Om anteckningar
- 132 Synkronisera anteckningar
- 133 Skriva och läsa anteckningar
- 134 Söka i anteckningar
- 134 Skicka anteckningar via e-post

- 135 **Kapitel 18: Klocka**
- 135 Världsklocka
- 136 Påminnelser
- 136 Tidtagarur
- 137 Timer

- 138 **Kapitel 19: Kalkylator**
- 138 Använda kalkylatorn
- 138 Vanliga minnesfunktioner
- 139 Knappar i den avancerade kalkylatorn

- 141 **Kapitel 20: Röstmemon**
- 141 Spela in röstmemon
- 142 Lyssna på röstmemon
- 143 Hantera röstmemon
- 143 Putsa röstmemon
- 144 Dela röstmemon
- 144 Synkronisera röstmemon

- 146 **Kapitel 21: iTunes Store**
- 146 Om iTunes Store
- 147 Hitta musik, videor med mera
- 148 Följa artister och vänner
- 150 Köpa musik eller ljudböcker
- 151 Köpa eller hyra videor
- 152 Strömma och hämta podcaster
- 153 Kontrollera hämtningsstatus

153	Synkronisera köpt innehåll
154	Ändra bläddringsknapparna
154	Visa kontoinformation
155	Kontrollera hämtningar
156	Kapitel 22: App Store
156	Om App Store
157	Bläddra och söka
158	Informationspanelen
159	Hämta program
160	Radera program
160	Skriva recensioner
161	Uppdatera program
161	Synkronisering av köpta program
162	Kapitel 23: Inställningar
162	Flygplansläge
163	Wi-Fi
164	VPN
164	Notiser
165	Ljud
165	Ljusstyrka
165	Bakgrundsbild
166	Allmänt
174	Musik
175	Video
176	Bilder
176	FaceTime
176	Anteckningar
177	Affär
177	E-post, kontakter, kalendrar
181	Safari
183	Nike + iPod
184	Kapitel 24: Kontakter
184	Om Kontakter
184	Lägga till kontakter
185	Söka kontakter
186	Ordna kontakter på iPod touch
186	Använda kontaktinformation
187	Samlade kontakter

189	Kapitel 25: Nike + iPod
189	Aktivera Nike + iPod
190	Länka en sensor
190	Träna med Nike + iPod
190	Skicka träningsdata till Nikeplus.com
191	Kalibrera Nike + iPod
191	Nike + iPod-inställningar
193	Kapitel 26: iBooks
193	Om iBooks
194	Synkronisera böcker och PDF:er
194	Använda iBookstore
195	Läsa böcker
196	Läsa PDF-filer
196	Ändra en boks utseende
197	Söka i böcker och PDF:er
197	Slå upp ett ords betydelse
197	Få en bok uppläst
198	Skriva ut eller e-posta en PDF
198	Ordna bokhyllan
199	Synkronisering av bokmärken och anteckningar
200	Kapitel 27: Hjälpmedel
200	Hjälpmedelsfunktioner
201	VoiceOver
214	Zooma
215	Stor text
215	Vitt på svart
216	Monoljud
216	Automatisk textuppläsning
216	Trippelklicka på hemknappen
217	Dold textning och andra smarta funktioner
218	Bilaga A: Internationella tangentbord
218	Lägga till tangentbord
219	Byta tangentbord
219	Kinesiska
221	Japanese
222	Koreanska
222	Vietnamesiska
222	Skapa ordlistor

224	Bilaga B: Support och annan information
224	Apples supportwebbplats för iPod touch
224	Starta om och återställa iPod touch
224	Säkerhetskopiera iPod touch
226	Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran
228	Information om säkerhet, programvara och service
229	Använda iPod touch i en företagsmiljö
229	Information om kassering och återvinning
230	Apple och miljön

iPod touch i översikt

iPod touch (fjärde generationen)




iPod touch (tredje generationen)



Din hemskärm kan se annorlunda ut beroende på vilken iPod touch-modell du har och om du har bytt plats på symboler.

Tillbehör

De här tillbehören följer med iPod touch:

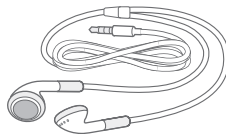

Apple Earphones



Dockkontakt-till-USB-kabel

Objekt	Vad du kan göra med det
Apple Earphones	Lyssna på musik och videor, FaceTime-samtal, ljudböcker, podcaster och spel.
Dockkontakt-till-USB-kabel	Använd kabeln till att ansluta iPod touch till datorn för synkronisering och laddning, eller till USB-strömadaptern (säljs separat) för att ladda. Kabeln kan användas med dockningsstationen (tillval) eller anslutas direkt till iPod touch.

Knappar


Några få enkla knappar gör det enkelt att slå av och på iPod touch och att justera volymen.


Strömbrytare/vilo- och väckningsknapp

När du inte använder iPod touch aktivt kan du låsa den för att stänga av skärmen och spara på batteriet.

När iPod touch är låst händer det inget om du trycker på skärmen. Du kan fortfarande lyssna på musik och ändra volymen med knapparna på sidan av iPod touch medan du lyssnar.


Som förval låses iPod touch automatiskt om skärmen inte rörs på en minut.

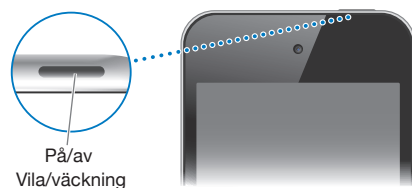

låser iPod touch	Tryck på strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen.
Låsa upp iPod touch	Tryck på hemknappen  eller strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.
Stänga av iPod touch helt	Håll strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas, skjut sedan det röda reglaget.
Slå på iPod touch.	Tryck ner strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen tills Apple-logotypen visas.

Vill du veta mer om hur du ändrar hur länge det dröjer innan iPod touch låses läser du "Autolås" på sidan 168. Vill du veta hur du ställer in att ett lösenord måste anges innan iPod touch kan låsas uppläser du "Lösenkodslås" på sidan 168.

Hemknappen


Genom att trycka på hemknappen  kan du när som helst gå till hemskrmen som innehåller dina iPod touch-program. Tryck på valfri programsymbol så startas det programmet. Om du vill se program du nyligen har använt dubbelklickar du på hemknappen (tredje generationens iPod touch eller senare). Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 23.

Volymknappar

När du lyssnar på låtar, filmer eller andra medier använder du knapparna på sidan av iPod touch till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för påminnelser och andra ljudeffekter.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Du justerar volymen med hjälp av knapparna på sidan av iPod touch.

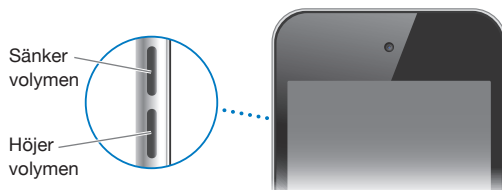





Vill du veta hur du ställer in en volymgräns för musik och videor på iPod touch läser du "Musik" på sidan 174.

iPod touch-program

Programmen i följande tabell följer med iPod touch:

Obs! Programmens funktioner och tillgänglighet kan variera beroende på i vilket land eller område du köpt och använder iPod touch.

 Musik	Lyssna på låtar, ljudböcker och podcaster. Skapa On-The-Go-spellistor eller låt Genius skapa spellistor åt dig. Lyssna på Genius-mixar med låtar från ditt bibliotek. Använd AirPlay till att strömma musik trådlöst till en Apple TV eller kompatibelt ljudsystem. Se kapitel 5, "Musik och Videor," på sidan 53.
 Videor	Titta på köpta eller hyrda filmer och TV-program, musikvideor och videopodcaster när du är på språng. Använd AirPlay till att trådlöst strömma till en Apple TV och se dina videor på en widescreen-TV. Du kan även ansluta iPod touch till TV:n med en kabel (säljs separat). Se kapitel 5, "Musik och Videor," på sidan 53.
 FaceTime	Ring videosamtal via Wi-Fi till andra som använder iPhone 4 eller fjärde generationens iPod touch. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller huvudkameran när du vill visa omgivningen. Se kapitel 6, "FaceTime," på sidan 69.
 Kamera	Ta bilder och spela in videor (iPod touch (fjärde generationen)). Visa dem på iPod touch, e-posta dem eller överför dem till datorn. Tryck för att ställa in exponeringen ett visst objekt eller område. Putsa och spara videoklipp. Överför videor direkt till YouTube eller MobileMe. Se kapitel 7, "Kamera," på sidan 73.



Bilder

Visa bilder och videor du tagit med iPod touch, synkroniserat från datorn eller sparad från e-post (video endast på tredje generationens iPod touch eller senare). Zooma in på bilder och ta en närmare titt. Skriv ut dem eller visa som ett bildspel. Använd AirPlay till att trådlöst strömma bilder, bildspel och video till en Apple TV och visa dem på en widescreen-TV. E-posta bilder och videor eller publicera dem i ett MobileMe-galleri. Tilldela bilder till kontakter och använd bilder som bakgrund. Visa bilder sorterade efter plats eller – om du synkroniserar med iPhoto 8.0 (ingår i iLife '09) eller senare – efter händelser och ansikten. Se kapitel 8, "Bilder," på sidan 77.



Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner över hela världen. Bjud in en vän eller hitta en värdig motståndare att utmana. På resultatavslutarna ser du hur spelarna är rankade. Få extrapoäng för prestationer. Se kapitel 9, "Game Center," på sidan 85.



Mail

iPod touch fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de vanligaste e-postsystemen – t.ex. Yahoo!, Google och AOL – liksom de flesta POP3- och IMAP-baserade e-postsystem. Visa och skriv ut PDF-filer och andra bilagor. Spara bifogade bilder och grafik i ditt bildbibliotek. Se kapitel 10, "Mail," på sidan 92.



Safari

Surfa på webben via Wi-Fi. Vrid på iPod touch för en widescreen-bild. Zooma in och ut genom att trycka två gånger – Safari anpassar automatiskt webbsidan efter skärmen på iPod touch så att den blir lättare att läsa. Öppna flera sidor. Synkronisera bokmärken med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datorn. Lägg till Safari-webbklipp på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser. Spara bilder från webbplatser till bildbiblioteket. Skriv ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument som kan öppnas i Överblick. Se kapitel 11, "Safari," på sidan 101.



Kalender

Visa och sök i MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- och Microsoft Exchange-kalendrar. Lägg in aktiviteter på iPod touch, så synkroniseras de med kalendern på datorn. Prenumerera på kalendrar. Se de födelsedagar du har lagt in i Kontakter. Lägg in påminnelser för aktiviteter, möten och deadlines. Se kapitel 12, "Kalender," på sidan 107.



YouTube

Spela upp videor från YouTube på webben. Sök efter videor eller bläddra bland videor i blickfånget, mest visade, senast uppdaterade och videor med högsta betyg. Använd AirPlay till att trådlöst strömma YouTube-vidor till en Apple TV och se dem på en widescreen-TV. Skapa och logga in på ett YouTube-konto – sedan kan du betygsätta videor, synkronisera dina favoriter, visa prenumerationer och annat. Se kapitel 13, "YouTube," på sidan 113.



Aktier

Visa dina favoritaktier, automatiskt uppdaterade via Internet. Visa företagsnyheter och aktuell kursinformation, exempelvis öppningskurs eller genomsnittlig kurs, transaktionsvolym eller marknadskapitalisering. Vänd på iPod touch för att visa detaljerade diagram i liggande läge. Dra ett finger längs diagram för att spåra kurser vid olika punkter, eller använd två fingrar till att visa intervall mellan punkter. Se kapitel 14, "Aktier," på sidan 119.



Kartor

Visa vägkartor, satellitbilder eller hybridbilder över platser runt hela världen. Zooma in om du vill få en mer detaljerad bild eller ta en titt på Googles gatuvy. Så här hittar du din aktuella ungefärliga position: Hämta detaljerade vägbeskrivningar när du är ute och kör eller går, och information om allmänna transportmedel och den aktuella trafiksituationen på motorvägarna. Hitta företag i ett område. Se kapitel 15, "Kartor," på sidan 121.



Väder

Ta reda på det aktuella vädret och få en sexdagnsprognos. Lägg till favoritstäder så att du när som helst snabbt kan få en väderrapport. Se kapitel 16, "Väder," på sidan 130.



Anteckningar

Skriv anteckningar – påminnelser, inköpslistor, smarta idéer. Skicka dem som e-post. Synkronisera anteckningar till Mail på din Mac eller till Microsoft Outlook eller Outlook Express om du använder PC. Synkronisera anteckningar trådlöst (tredje generationens iPod touch eller senare) med ditt MobileMe-, Google-, Yahoo!- eller iMAP-konto. Se kapitel 17, "Anteckningar," på sidan 132.



Klocka

I verktygsmappen. Se vad klockan är i städer världen över – skapa egna klockor för dina favoritställen. Ställ in en eller flera påminnelser. Använd tidtagaruret eller ställ in en nedräkningstimer. Se kapitel 18, "Klocka," på sidan 135.



Kalkylator

I verktygsmappen. Addera, subtrahera, multiplicera eller dividera. Vrid iPod touch åt sidan om du vill använda mer avancerade funktioner. Se kapitel 19, "Kalkylator," på sidan 138.



Röstmemon

I verktygsmappen. Spela in röstmemon med den inbyggda mikrofonen på fjärde generationens iPod touch eller en kompatibel extern mikrofon eller ett headset med mikrofon. Spela upp dem på iPod touch eller synkronisera dem med iTunes om du vill lyssna på röstmemon på datorn. Bifoga röstmemon till e-brev. Se kapitel 20, "Röstmemon," på sidan 141.



iTunes

Sök i iTunes Store efter musik, film, TV-program, ljudböcker och mycket mer. Bläddra bland, provlyssna på och hämta nyheter, få Genius-rekommendationer eller se vad som ligger på topplistorna. Hyr filmer och TV-program och titta på dem på iPod touch. Strömma och hämta podcaster. Följ dina favoritartister och dina vänner och se vilken musik de lyssnar på och pratar om. Se kapitel 21, "iTunes Store," på sidan 146.



App Store

Sök i App Store efter iPod touch-program du kan köpa eller hämta via en Wi-Fi-anslutning. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoritprogram. Hämta och installera programmen på hemskärmen. Se kapitel 22, "App Store," på sidan 156.



Inställningar

Justera enkelt alla inställningar för iPod touch på ett enda ställe. Ställ in volymgränser för lagom ljudnivå. Ställ in en bakgrundsbild, ljusstyrka och inställningar för nätverk, e-post, webb, musik, video, bilder, med mera. Med inställningarna för platstjänster kan du ställa in integritetsskydd för platsdata i Kartor och andra program. Ställ in autolås och lösenkod för extra trygghet. Begränsa åtkomsten till iTunes-innehåll som är olämpligt för barn och till vissa program. Återställ iPod touch. Se kapitel 23, "Inställningar," på sidan 162.



Kontakter

Synkronisera kontaktinformation från MobileMe, Mac OS X Adressbok, Yahoo! Adressbok, Google Contacts, Windows Adressbok (Outlook Express), Microsoft Outlook och Microsoft Exchange. Sök, lägg till, ändra och radera kontakter och synkronisera dem tillbaka till datorn. Se kapitel 24, "Kontakter," på sidan 184.



Nike + iPod

När du har aktiverat Nike + iPod i inställningarna förvandlas iPod touch till ett perfekt träningsällskap. Håll koll på takt, tid och distans från ett träningspass till en annat och välj en låt som peppar dig under träningen. (Kräver särskilda Nike-skor och en Nike + iPod-sensor, säljs separat.) Se kapitel 25, "Nike + iPod," på sidan 189.







iBooks

Hämta det kostnadsfria programmet iBooks från App Store – det är ett suveränt sätt att köpa och läsa böcker. Du får tillgång till allt från klassiker till bästsäljare i den inbyggda iBookstore. Lägg till ePub-böcker och PDF-filer i bokhyllan via iTunes. Skriv ut PDF-filer. Se kapitel 26, "iBooks," på sidan 193.

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPod touch:

Statussymbol		Vad den innebär
	Wi-Fi*	Visar att iPod touch är ansluten till Internet via ett Wi-Fi-nätverk. Ju fler ränder som visas, desto starkare är signalen. Se "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sidan 19.
	Nätverksaktivitet	Visar nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se "Nätverk" på sidan 166.
	Lås	Visar att iPod touch är låst. Se "Strömbrytare/vilo- och väckningsknapp" på sidan 11.
	Uppspelning	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se "Spela upp låtar och andra ljud" på sidan 54.
	Låst i stående läge	Visar att iPod touch-skärmen är låst i stående läge. Se "Visa i liggande eller stående format" på sidan 26.

Statussymbol		Vad den innebär
	Påminnelse	Visar att en påminnelse har ställts in. Se "Påminnelser" på sidan 136.
	Platstjänster	Visar att ett program använder platstjänster. Se "Platstjänster" på sidan 167.
	Bluetooth*	<i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth är på och en enhet, exempelvis ett headset, är ansluten. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är på, men ingen enhet är ansluten. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avslaget. Se "Bluetooth-enheter" på sidan 40.
	Batteri	Visar batterinivå eller laddningsstatus. Se "Ladda batteriet" på sidan 41.

* Användning av vissa tillbehör till iPod touch kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda.




WARNING: För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt säkerhetsinformationen i *iPod touch Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch innan du börjar använda iPod touch.

Visa användarhandboken på iPod touch

Du kan läsa *iPod touch Användarhandbok* på iPod touch genom att trycka på bokmärket för iPod touch Användarhandbok i Safari, eller genom att installera det kostnadsfria programmet iBooks och hämta handboken från iBookstore.

Så här läser du användarhandboken i Safari: Tryck på  och sedan på bokmärket iPod touch Användarhandbok.

Om du vill lägga till en symbol för användarhandboken på hemskärmen trycker du på  och sedan på "Lägg till på hemskärmen". Om du vill läsa användarhandboken på ett annat språk trycker du på "Ändra språk" i nederkanten av skärmen med huvudinnehållet.

Så här läser du användarhandboken i iBooks:

- 1 Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, letar efter "iBooks" och trycker på det i resultatlistan. Tryck på Free och sedan på Install.
- 2 Öppna iBooks och tryck på Affär.
- 3 Sök efter "iPod touch Användarhandbok" och tryck på användarhandboken i resultatlistan.
- 4 Tryck på Free och sedan på Get Book

För mer information om iBooks, se kapitel 26, "iBooks," på sidan 193.

Vad du behöver

Vill du använda iPod touch behöver du:

- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och något av följande operativsystem:
 - Mac OS X 10.5.8 eller senare
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- iTunes 10.1.2 eller senare, tillgängligt från www.itunes.com/se/download
- Ett Apple-ID (t.ex. ett iTunes Store- eller MobileMe-konto) för att kunna handla från iTunes Store och App Store
- En Internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)

Ställa in iPod touch

Innan du kan använda iPod touch måste du ställa in den i iTunes. Under inställningen kan du skapa ett Apple-ID eller ange ett befintligt Apple-ID så att du kan handla med iPod touch. (iTunes Store kanske inte är tillgänglig i alla länder eller områden.) iTunes sparar också serienumret till din iPod touch om du skulle behöva det.

Så här ställer du in iPod touch:

- 1 Hämta och installera den senaste versionen av iTunes från www.itunes.com/se/download.
- 2 Anslut iPod touch till en USB 2.0-port på en Mac eller PC med den kabel som följde med iPod touch.



- 3 Följ anvisningarna på skärmen i iTunes för att registrera iPod touch och synkronisera den med låtar, videor och program från biblioteket i iTunes och med bilder på datorn. För information om hur du anpassar synkronisering av kontakter, se "Synkronisera med iTunes" på sidan 46.

Obs! Om du är synskadad kan VoiceOver hjälpa dig att ställa in iPod touch utan assistans från en seende person. VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPod touch utan att se den. När du ansluter iPod touch till datorn upptäcker iTunes om du använder en kompatibel skärmläsare på datorn, exempelvis VoiceOver (Mac) eller GW-Micro Window-Eyes (PC) och aktiverar automatiskt VoiceOver på iPod touch. En seende användare kan även aktivera VoiceOver på iPod touch i inställningarna under Hjälpmedel. (VoiceOver kanske inte är tillgängligt på alla språk.) Se "VoiceOver" på sidan 201.


Koppla från iPod touch från datorn

Du kan koppla loss iPod touch från datorn när som helst, men om du kopplar loss medan en synkronisering pågår så kanske vissa data inte synkroniseras förrän nästa gång du ansluter iPod touch till datorn.

När iPod touch synkroniseras med datorn visas "Synkronisering pågår" på skärmen. iPod touch Om du kopplar från iPod touch innan synkroniseringen är klar finns det en risk att alla data inte överförs. När synkroniseringen är klar visar iTunes "iPod touch-synkronisering är klar".

Så här avbryter du en synkronisering: Dra skjutreglaget på iPod touch.


Ansluta till Internet

iPod touch ansluter till Internet via Wi-Fi-nätverk . iPod touch kan ansluta till AirPort- och andra Wi-Fi-nätverk i hemmet, på arbetet eller Wi-Fi-hotspots runt om i världen. När iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning ansluter den automatiskt till Internet när du använder Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Aktier, Kartor, Väder, App Store eller iTunes Store.


Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Med Wi-Fi-inställningarna kan du aktivera Wi-Fi och ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Så här aktiverar du Wi-Fi: Välj Inställningar > Wi-Fi och aktivera Wi-Fi.

Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Inställningar > Wi-Fi, vänta en kort stund medan iPod touch letar efter nätverk inom räckvidden och välj sedan ett nätverk (vissa Wi-Fi-nätverk kan vara avgiftsbelagda). Om det behövs anger du ett lösenord och klickar på Anslut (nätverk som kräver ett lösenord visas med en låssymbol .

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk manuellt en gång ansluter iPod touch sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt ansluter iPod touch till det senast använda.

När iPod touch är ansluten till ett trådlöst nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen hur stark signalen är. Ju fler ränder, desto starkare signal.

Vill du veta mer om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna läser du "Wi-Fi" på sidan 163.

VPN-anslutning

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via Internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Använd inställningarna under Nätverk till att konfigurera och aktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 166.

Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton

Om konton

iPod touch fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de populäraste Internet-baserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna. Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skaffa ett kostnadsfritt på Internet på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan också prova MobileMe kostnadsfritt under 60 dagar på www.me.com.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se "Lägga till kontakter" på sidan 184.

Du kan lägga till ett CalDAV-kalenderkonto. Se "Synkronisera kalendrar" på sidan 107.

Du kan prenumerera på CalDAV-kalendrar (.ics) eller importera dem från Mail. Se "Prenumerera på kalendrar" och "Importera kalenderfiler från e-post" på sidan 112.

Ställa in MobileMe-konton

Om du vill använda MobileMe på iPod touch kan du skapa ett kostnadsfritt MobileMe-konto eller betala för en MobileMe-prenumeration.

Med ett kostnadsfritt MobileMe-konto kan du använda Hitta min iPod touch (ej tillgängligt i alla länder eller områden). Det är en funktion som hjälper dig att hitta iPod touch om du tappar bort den eller den blir stulen, samt skyddar informationen på den. Se "Säkerhetsfunktioner" på sidan 42.

Med en betald MobileMe-prenumeration kan du använda Hitta min iPod touch, plus följande funktioner:

- E-postkonto på me.com
- Trådlös synkronisering av kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar
- MobileMe-galleri för delning av bilder och videor
- MobileMe-iDisk för lagring och delning av filer

Om du vill prova funktionerna med ett 60-dagars kostnadsfritt MobileMe-provkonto besöker du www.apple.com/se/mobileme.

Ett kostnadsfritt MobileMe-konto kan tecknas av alla kunder som har en iPod touch (fjärde generationen) med iOS 4.2 eller senare. Om du redan har skapat ett Apple-ID för App Store eller Game Center kan du använda samma Apple-ID när du skapar ett kostnadsfritt MobileMe-konto. Du kan skapa ett nytt Apple-ID om du inte redan har ett, eller om du vill använda ett annat Apple-ID för ditt MobileMe-konto.

Så här ställer du in ett kostnadsfritt MobileMe-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan MobileMe.
- 3 Ange ditt Apple-ID och lösenord och klicka sedan på Skapa kostnadsfritt Apple-ID.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.
- 5 Kontrollera att Hitta min iPod touch är aktiverat.

Endast ett MobileMe-konto åt gången kan användas med Hitta min iPod touch och till att synkronisera kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar.

När du vill använda galleriet, iDisk och Hitta min iPod touch på iPod touch hämtar du de kostnadsfria programmen MobileMe-galleri, MobileMe iDisk och Hitta min iPod touch från App Store.

Ställa in Microsoft Exchange-konton

Vill du använda Microsoft Exchange på iPod touch måste du lägga till ett konto med dina Microsoft Exchange-kontoinställningar. Kontakta din tjänsteleverantör eller systemadministratör om dessa inställningar.

iPod touch använder protokollet Exchange ActiveSync till att trådlöst synkronisera e-post, kalendrar och kontakter med följande versioner av Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

När du ställer in kontot kan du välja vilka Exchange-tjänster som du vill använda med iPod touch:

- Mail
- Kontakter
- Kalendrar

Tjänster som du slår på synkroniseras automatiskt trådlöst utan att du behöver ansluta iPod touch till datorn. Se "Synkronisera konton" på sidan 45.

Du kan ställa in flera Exchange-konton.

Så här ställer du in ett Exchange-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.

- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan Microsoft Exchange.
- 3 Ange din fullständiga e-postadress, domän (vid behov), användarnamn, lösenord och en beskrivning. Beskrivningen kan vara vad som helst.
iPod touch använder Microsofts Autosök-funktion för att med hjälp av ditt namn och lösenord hitta Exchange-serverns adress. Om serveradressen inte kan hittas blir du uppmanad att ange den. (Ange den fullständiga adressen i fältet Server.) Så fort du anslutit till Exchange-servern blir du uppmanad att ändra ditt lösenord för att matcha serverns principer.
- 4 Tryck på de objekt som du vill använda på iPod touch (e-post, kontakter och kalendrar) och hur många dagars e-post som ska synkroniseras med iPod touch.

Ställa in Google-, Yahoo!- och AOL-konton

iPod touch anger de flesta inställningarna åt dig för många populära tjänster (Google, Yahoo!, AOL). När du ställer in kontot kan du välja vilka kontotjänster som du ska använda med iPod touch. Tjänster som du slår på synkroniseras automatiskt trådlöst utan att du behöver ansluta iPod touch till datorn. Se "Synkronisera konton" på sidan 45.

Så här ställer du in ett konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan på Google, Yahoo! eller AOL.
- 3 Skriv in ditt namn, fullständiga e-postadress, lösenord och en beskrivning. Beskrivningen kan vara vad som helst.
- 4 Tryck på de objekt som du vill använda på iPod touch. Tillgängliga objekt beror på tjänsteleverantören.

Ställa in andra konton

Välj Andra konton om du ställer in konton för e-post (som POP), kontakter (som LDAP eller CardDAV) eller kalendrar (som CalDAV). Kontakta tjänsteleverantören eller systemadministratören om kontoinställningarna som du behöver.

Så här ställer du in ett konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan på Annat.
- 3 Välj den kontotyp som du vill lägga till (e-post, kontakter eller kalendrar).
- 4 Ange kontoinformationen och tryck på Spara.

Använda program

Den högupplösta Multi-Touch-skärmen fungerar med gester (enkla fingerrörelser) som gör det enkelt att använda programmen på iPod touch.

Öppna program och växla mellan program

Du öppnar programmen på iPod touch genom att trycka på symbolerna på hemskärmen.




Så här går du tillbaka till hemskärmen: Tryck på hemknappen  under skärmen.

Byta till en annan hemskärm: Dra snabbt åt vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger på raden med prickar.




Så här går du till den första hemskärmen: Tryck på hemknappen  igen.

Visa de senast använda programmen (tredje generationens iPod touch eller senare):
Tryck två gånger på hemknappen .

De senast använda programmen visas i ordning längst ner på skärmen med början från vänster. Dra snabbt för att visa fler program.




Så här byter du till ett annat program: Tryck på ett program i listan.

Så här tar du bort ett program från listan över de senaste programmen: Håll fingret på programsymbolen tills den börjar vicka och tryck sedan på . Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program.

Nästa gång du använder programmet läggs det till bland de senast använda igen.


Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ner. På vissa skärmar, t.ex. webbsidor, kan du också rulla åt sidan.

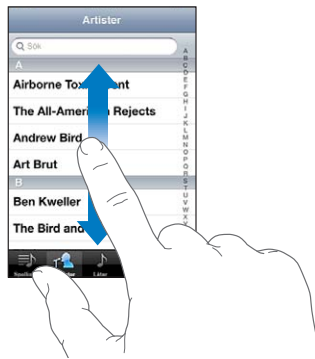

När du drar med fingret kommer du inte att markera eller aktivera något på skärmen, utan bara rulla.


Du kan rulla snabbt genom att dra snabbt med fingret.

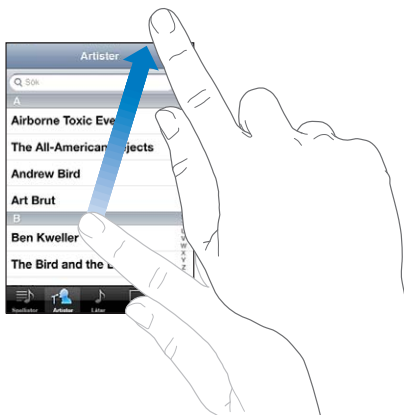

Du kan vänta tills rullningen stannar av sig själv eller trycka lätt någonstans på skärmen så stannar den genast. Du kommer inte att markera eller aktivera någonting på skärmen när du rör den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill rulla till överst på en lista, webbsida eller e-brev trycker du bara på statusraden.

Hitta objekt i en indexerad lista: Tryck på en bokstav så hoppar du fram till poster som börjar med den bokstaven. Du rullar snabbt genom listan genom att dra fingret genom indexlistan.

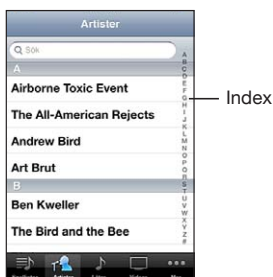


Så här väljer du ett objekt: Tryck på objektet i listan.

En tryckning kan utföra olika saker beroende vad det är för lista. Den kan till exempel öppna en ny lista, spela en låt, öppna ett brev eller visa någons kontaktinformation.

Zooma in och ut

När du visar bilder, webbsidor, e-post och kartor kan du zooma in och ut. Nyp eller dra isär fingrarna. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att dubbeltrycka (tryck snabbt två gånger) och sedan zooma ut genom att dubbeltrycka igen. På kartor dubbeltrycker du om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

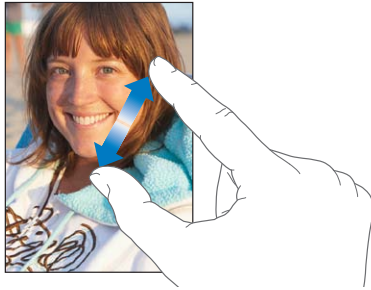

Zoom är en hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen. Se "Zooma" på sidan 214.

Visa i liggande eller stående format

I många iPod touch-program kan du välja att visa skärmen i stående eller liggande läge. Vrid på iPod touch så vänds skärmen också och anpassas automatiskt efter den nya skärmriktningen.



Du kanske föredrar liggande läge när du t.ex. visar webbsidor i Safari eller skriver ett dokument. I liggande läge:



- Webbsidor skalas om efter den bredare skärmen så att text och bilder blir större.
- Skärmtangentbordet blir större, så att du kan skriva snabbare och med större träffsäkerhet.


Följande program stöder både liggande och stående läge:

- Musik och Videor

- Mail
- Safari
- Anteckningar
- Kontakter
- Aktier
- Bilder
- Kalkylator

Filmer i Videor och YouTube visas bara i liggande läge. Gatuvyer i Kartor visas också bara i liggande läge.

Så här låser du skärmen i stående läge (tredje generationens iPod touch eller senare): Tryck två gånger på hemknappen , dra snabbt från vänster till höger nertill på skärmen och tryck på .

Låssymbolen för stående läge () visas i statusraden när skärmen är låst till stående läge.


Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa placeringen av symboler på hemskärmen – inklusive Dock-symbolerna längst ner på skärmen. Om du vill kan du placera dem på flera hemskärmar. Du kan också ordna programmen i olika mappar.

Ändra ordning på symboler

Du kan ändra ordningen på symbolerna på hemskärmen.


Så här ändrar du ordning på symboler:

- 1 Tryck länge på en symbol på hemskärmen tills symbolen börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på symbolerna genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .

Du kan också lägga till länkar till dina favoritwebbsidor på hemskärmen. Se "Webbklipp" på sidan 106.

Du kan flytta om bland hemskärmssymbolerna och ändra ordningen på skärmarna när iPod touch är ansluten till datorn. Öppna iTunes, markera iPod touch i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.

Flytta en symbol till en annan skärm: Medan du ändrar plats på symbolerna drar du en symbol till sidan av skärmen.

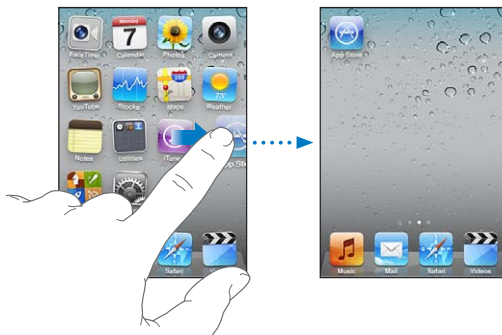

Så här skapar du flera hemskärmar: Medan du flyttar om symbolerna bläddrar du till den hemskärm som är längst till höger och drar en symbol till högerkanten av skärmen tills en ny skärm skapas.

Du kan skapa upp till elva skärmar. Prickarna ovanför Dock talar om hur många skärmar du har och vilken skärm du visar för tillfället.

Återställa hemskärmen till den förvalda layouten: Välj Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

När du återställer hemskärmen försvinner alla mappar du har skapat och bakgrundsbilden återställs till originalet.

Ordna symboler i mappar

Du kan ordna symbolerna på hemskärmen i mappar. En mapp rymmer upp till tolv symboler. iPod touch ger automatiskt mappen ett namn som bygger på de symboler du använder när du skapar mappen, men du kan byta namn på den när du vill. Du kan ordna om mapparna genom att dra dem till nya platser på hemskärmen. Du kan också flytta mappar till en ny hemskärm eller till Dock.

Så här skapar du en mapp: Håll fingret på en symbol tills symbolerna på hemskärmen börjar vicka. Dra då symbolen till en annan symbol.



iPod touch skapar en ny mapp med de två symbolerna i och visar mappens namn. Du kan trycka i namnfältet och skriva in ett annat namn.



Du kan också skapa mappar i iTunes.

Så här skapar du en mapp med hjälp av iTunes: När iPod touch är ansluten till datorn markerar du iPod touch i enhetslistan i iTunes. Klicka på Program upptill på skärmen och på hemskärmen, nära toppen av skärmen, drar du ett program ovanpå ett annat.

Lägg en symbol i en mapp

Medan du ordnar symbolerna drar du en symbol till en mapp du vill lägga den i.

Ta bort en symbol från en mapp


Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas och drar ut symbolen ur mappen.


Öppna en mapp

Tryck på mappen. Du kan sedan öppna ett program genom att trycka på dess symbol.

Stänga en mapp

Tryck utanför mappen eller tryck på hemknappen.

Ta bort en mapp	Flytta ut alla symboler ur mappen. Mappen raderas automatiskt när den är tom.
Byta namn på en mapp	Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas. Tryck sedan på namnet högst upp och skriv in ett nytt namn med tangentbordet. Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen  .

När du har ordnat klart hemskärmen sparar du ändringarna genom att trycka på hemknappen .

Vissa program, t.ex. Mail och App Store, visar en meddelandebricka på symbolen på hemskärmen när något nytt kommit in, eller ett utropstecken om något problem har uppstått. Om de här programmen ligger i en mapp visas siffran eller utropstecknet på mappen. En bricka med en siffra står för det sammanlagda antalet inkommande objekt du inte gjort något med, t.ex. olästa e-brev och programuppdateringar som är färdiga för hämtning. En bricka med ett utropstecken betyder att ett problem har uppstått med programmet.



Lägga till en bakgrundsbild

Du kan välja en egen bild som bakgrund till den låsta skärmen. Du också använda en bakgrundsbild på hemskärmen. Du kan välja en bild som följde med iPod touch eller en bild som synkroniserats till iPod touch från datorn.

Så här väljer du en bakgrundsbild (iPod touch (tredje generationen) eller senare):

- 1 Öppna Inställningar och välj Bakgrundsbild. Tryck på bilden av den låsta skärmen och hemskärmen och tryck sedan på Bakgrundsbild eller på ett album.



- 2 Tryck på ett foto eller en annan bild. Om du väljer en bild drar du den till önskad plats och zoomar in eller ut genom att nypa eller dra isär fingrarna tills bilden ser ut som du vill.
- 3 Tryck på Använd och välj om bilden ska användas som bakgrund för låsskärmen, hemskärmen eller både och.

Skriva

Skärmtangentbordet visas när du behöver skriva in text.

Skriva text

Använd tangentbordet på skärmen till att skriva text, som kontaktinformation och webbadresser. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det.

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver så att du snabbt märker om du stavat fel.

Så här skriver du text:

- 1 Tangentbordet visas när du trycker i ett textfält, till exempel en anteckning eller i en ny kontakt.
- 2 Tryck på tangenterna på tangentbordet.

I början är det bäst om du bara använder ett pekfinger att skriva med. Allteftersom du vänjer dig vid tangentbordet kommer det att gå snabbare om du skriver med tummarna.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.



Radera föregående tecken	Tryck på X .
Skriva en versal	Tryck på skifttangente ⇧ innan du trycker på en bokstav. Du kan också hålla ett finger på skifttangente och sedan dra till en bokstav.
Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag	Tryck två gånger på mellanslagstangenten. (Du kan sätta på eller stänga av den här funktionen i Inställningar > Allmänt > Tangentbord.)
Skriva enbart versaler	Tryck på skiftknapp två gånger. ⇧ . Skifttangente blir blå och allting skrivs med versaler. Tryck på skifttangente igen så stängs skiftlåset av. (Du kan sätta på eller stänga av den här funktionen i Inställningar > Allmänt > Tangentbord.)
Visa siffror, interpunktion och symboler	Tryck på sifferknapp 123 . Du kan visa fler interpunktionsalternativ och andra symboler om du trycker på symbolknapp #+= .
Skriva bokstäver och symboler som inte finns på tangentbordet	Håll fingret på den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan variant.

Ordlista

iPod touch har ordlistor för många språk, som hjälp när du skriver. Tillämplig ordbok öppnas automatiskt när du väljer tangentbord.

Du hittar en lista över språk som stöds på www.apple.com/se/ipodtouch/specs.html.

iPod touch använder den aktiva ordlistan till att föreslå rättningar eller fylla i hela ordet när du skriver. Du behöver inte sluta skriva när du vill acceptera ett föreslaget ord.



Så här godkänner du eller avvisar ordlisteförslag:


- Om du inte vill använda det föreslagna ordet skriver du klart ordet som du vill att det ska vara och trycker sedan på "x" innan du fortsätter att skriva något annat så avvisas förslaget. Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPod touch accepterar ordet nästa gång.

Obs! Välj något av de föreslagna alternativen om du skriver på japanska eller kinesiska.

- Om du vill använda det föreslagna ordet skriver du ett mellanslag, interpunktion (punkt, komma osv.) eller trycker på returtangenten.

iPod touch stryker också under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.

Rätta ett felstavat ord med hjälp av stavningskontrollen: Tryck på det understrukna ordet och tryck på ett av förslagen från ordlistan.

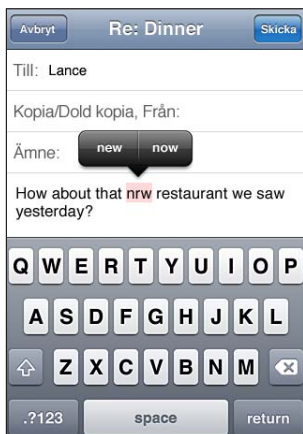

Om inget av förslagen är rätt kan du rätta stavningen genom att skriva om det markerade ordet. Om du vill lämna ordet oförändrat trycker du någon annanstans i meddelandeområdet.


Så här aktiverar eller avaktiverar du automatisk korrigerig: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera automatisk korrigerig. Automatisk korrigerig är aktiverat som förval.

Slå på eller av stavningskontroll: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Kontrollera stavning. Stavningskontroll är på som förval.

Redigera – klipp ut, kopiera och klistra in

Pekskärmen gör det enkelt att ändra i text som du har skrivit in. Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen på den markerade texten kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom program och mellan program.

Så här placerar du in insättningspunkten: Tryck med fingret tills förstoringsglaset visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

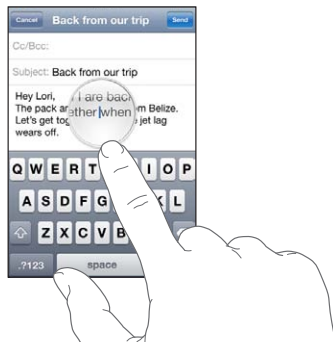

Så här markerar du text: Tryck på insättningspunkten så visas markeringsknapparna. Tryck på Markera om du vill markera ett intilliggande ord eller på Allt om du vill markera all text. Du kan också markera ett ord genom att dubbeltrycka. I skrivskyddade dokument, exempelvis webbsidor eller mottagna brev, trycker du och håller för att markera ett ord.

Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text.



Så här klipper du ut eller kopierar text: Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.



Så här klistrar du in text: Tryck på insättningspunkten och tryck på Klistra in. Den senaste texten du klippte ut eller kopierade matas in. Du kan också markera texten och trycka på Klistra in om du vill ersätta texten.

Så här ångrar du den senaste redigeringen: Skaka iPod touch och tryck på Ångra.

Tangentbordslayouter

I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för virtuella och fysiska tangentbord. De tillgängliga layouterna beror på tangentbordspråket.

Så här väljer du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord. Markera ett tangentbord. För varje språk kan du göra separata val dels för skärmtangentbordet och dels för eventuella externa tangentbord.

Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet på iPod touch-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard du har anslutit till iPod touch.

Använda ett Apple Wireless Keyboard

För att göra det enklare att skriva kan du använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat, fungerar med tredje generationens iPod touch eller senare).


Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth, så du måste parkoppla tangentbordet med iPod touch. Se "Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPod touch" på sidan 40.

När tangentbordet är parkopplat med iPod touch ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden (upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du ställer dig i ett textfält.

Så här växlar du språk när du använder ett fysiskt tangentbord: Håll ner kommandotangenten och tryck på mellanslag, så visas en lista över tillgängliga språk. Tryck på mellanslag igen om du vill välja ett annat språk.

Så här kopplar du loss ett trådlöst tangentbord från iPod touch: Håll strömbrytaren på tangentbordet intryckt tills den gröna lampan släcks.

iPod touch kopplar bort tangentbordet när det är utanför räckvidden.

Så här tar du bort parkopplingen mellan ett trådlöst tangentbord och iPod touch: I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth, trycker på  bredvid enhetens namn och trycker sedan på "Glöm den här enheten".

Du kan välja olika layouter för ett trådlöst tangentbord. Se Bilaga A, "Internationella tangentbord," på sidan 218 och "Tangentbordslayouter" på sidan 34.

Utskrifter

Om AirPrint

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst via skrivare med stöd för AirPrint. Du kan skriva ut från dessa iOS-program:

- Mail – brev och bilagor som kan öppnas i Överblick
- Bilder – bilder
- Safari – webbsidor, PDF-filer och andra bilagor som kan öppnas i Överblick
- iBooks – PDF-filer

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.



Skrivare med stöd för AirPrint kräver ingen inställning, det räcker med att de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som iPod touch. (Se efter i dokumentationen som följde med skrivaren om du är osäker på om den stöder AirPrint.)

Mer information finns på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE.


Skriva ut ett dokument

AirPrint använder ditt Wi-Fi-nätverket till att skicka utskrifter trådlöst till skrivaren. iPod touch måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som AirPrint-skrivaren.

Så här skriver du ut ett dokument:

- 1 Tryck på  eller  (beroende på vilket program du använder) och tryck sedan på Skriv ut.
- 2 Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare.
- 3 Ställ in skrivaralternativ som antal exemplar och dubbelsidiga utskrifter (om skrivaren stöder detta). I en del program kan du ange det sidintervall du vill skriva ut.
- 4 Tryck på Skriv ut.




Så här visar du status för utskrifter: Tryck två gånger på hemknappen  och sedan på Utskriftscenter..



Programmet Utskriftscenter visas som senaste program när ett dokument skrivs ut. En bricka på programsymbolen visar hur många dokument som köar för utskrift.

Om du skriver ut fler än ett dokument kan du markera en utskrift för att se statusen för den.





Så här avbryter du en utskrift: Dubbelklicka på hemknappen , tryck på Utskriftscenter, markera utskriften (om du skriver ut fler än ett dokument) och tryck sedan på Avbryt utskrift.

Söka

Du kan söka i många program på iPod touch, inklusive Mail, Kalender, Musik, Videor, Anteckningar och Kontakter. Du kan söka i enskilda program eller i alla program samtidigt med sökfunktionen.



Gå till sökskärmen: Dra snabbt till vänster eller höger på huvudhemskrämen eller tryck på hemknappen .

Från sökskärmen kan du återvända till huvudhemskrämen genom att trycka på hemknappen .

Så här söker du i iPod touch: Skriv in text i fältet Sök på sökskärmen. Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på ett objekt i listan för att öppna det. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Symboler bredvid sökresultaten visar vilka program resultaten kommer från.

iPod touch kan visa en bästa sökträff överst i listan, baserat på dina tidigare sökningar. Safari-sökresultaten innehåller alternativ för att söka på webben eller på Wikipedia.

Program	Vad som söks igenom
Kontakter	Förnamn, efternamn och företagsnamn
Mail	Fälten Till, Från och Ämne i alla konton (brevtext söks inte igenom)
Kalender	Namn på aktiviteter, inbjudna, platser och anteckningar
Musik och Videor	Musik (namn på låtar, artister och album) och namn på podsändningar, videor och ljudböcker
Anteckningar	Text i anteckningar

Sökfunktionen söker också bland programnamnen på iPod touch, så om du har massor av program kanske du vill använda Sök till att söka efter och öppna program.

Öppna program från Sök: Ange programnamnet och tryck sedan för att öppna programmet direkt från sökträffarna.

Använd Spotlight-sökinställningen för att ange vilket innehåll som ska sökas igenom och i vilken ordning resultaten ska visas. Se "Spotlight-sökning" på sidan 167.

Röststyrning

Med röststyrning (tredje generationens iPod touch eller senare) kan du styra musikuppspelningen i iPod med röstkommandon.

Obs! Röststyrning kanske inte är tillgängligt för alla språk. Om du vill använda röststyrning med iPod touch (tredje generationen) behöver du Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon eller ett kompatibelt tillbehör med mikrofon.



Så här använder du röststyrning: Tryck på och håll in hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip.

Använd följande kommandon för att spela musik.

Styra musikuppspelning	Säg "spela" eller "spela musik". Pausa genom att säga "pausa" eller "pausa musik". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
Spela ett album, en artist eller spellista	Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
Blanda den aktuella spellistan	Säg "blanda".
Lär dig mer om låten som spelas	Säg "vad spelas", "vilken låt är det här", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
Använda Genius till att spela liknande låtar	Säg "Genius", "spela fler som den här" eller "spela fler låtar som den här".
Ta reda på vad klockan är	Säg "vad är klockan?" eller "hur mycket är klockan?".
Avbryt röststyrning	Säg "avbryt" eller "stopp".

För bästa resultat:

- Tala tydligt och naturligt.
- Tala endast iPod touch-kommandon och -namn. Pausa en aning mellan kommandona.

Mer information om röststyrning, t.ex. hur du använder det på olika språk, hittar du på support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv_SE.

Röststyrning förväntar sig normalt att du talar kommandon på det språk som är inställt för iPod touch (under Allmänt > Internationellt > Språk). Du kan ändra vilket språk du vill använda för talade kommandon i röststyrningsinställningarna. En del språk finns tillgängliga i olika dialekter eller accenter.

Ändra språk eller land: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och tryck på språket eller landet.

Se "Använda röststyrning med iPod" på sidan 58.

Bluetooth-enheter

Du kan använda iPod touch med Apple Wireless Keyboard och andra Bluetooth-enheter, t.ex. Bluetooth-stereohörlurar. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE.



Parkoppla en Bluetooth-enhet med iPod touch

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Innan du använder en Bluetooth-enhet med iPod touch måste du parkoppla dem.

Parkoppla en Bluetooth-enhet (headset, bilpaket eller annan enhet) med iPod touch:

- 1 Följ anvisningarna som följde med enheten för att göra den upptäckbar eller ställa in den att söka efter andra Bluetooth-enheter.
- 2 I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth.
- 3 Markera enheten i iPod touch och mata in dess lösenord eller PIN-kod. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med enheten.

När du har parkopplat hörlurarna med iPod touch visas produktnamnet och  på skärmen när du visar uppspelningsreglage för ljud eller video. Tryck på  om du vill växla till en annan källa för ljud ut, t.ex. den interna högtalaren.

Parkoppla ett Apple Wireless Keyboard med iPod touch:




- 1 I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth.
- 2 Sätt på Apple Wireless Keyboard genom att trycka på strömbrytaren på tangentbordet.
- 3 På iPod touch markerar du tangentbordet i listan Enheter.
- 4 Skriv in lösenordet på tangentbordet enligt anvisningarna och tryck på retur.

Obs! Du kan bara parkoppla ett Apple Wireless Keyboard åt gången med iPod touch. Om du vill parkoppla ett annat tangentbord måste du först ta bort parkopplingen till det första.

Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 35 för mer information.

Bluetooth-status


Bluetooth-symbolen visas i statusfältet i iPod touch-skärmens överkant:

-  eller : Bluetooth är aktivt och en enhet är ansluten till iPod touch. (Färgen kan variera beroende på statusfältets färg.)
- : Bluetooth är aktivt men ingen enhet är ansluten. Om du har parkopplat en enhet med iPod touch kan den vara utanför räckvidden eller avstängd.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är avaktiverat.

Ta bort parkopplingen av en Bluetooth-enhet från iPod touch

Om du inte längre vill använda en parkopplad Bluetooth-enhet med iPod touch kan du ta bort parkopplingen.

Så här tar du bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:

- 1 I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth.
- 2 Tryck på  bredvid enhetens namn och tryck sedan på "Glöm den här enheten".

Batteri

iPod touch har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri. Batteriet är inte tillgängligt för användaren och bör bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe.

Ladda batteriet

VARNING: Viktig säkerhetsinformation om uppladdning av iPod touch finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus.



Ladda batteriet och synkronisera iPod touch: Anslut iPod touch till datorn med den medföljande dockningskontakt-till-USB-kabeln.



Viktigt: Batteriet i iPod touch kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPod touch till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Det kan ta längre tid att ladda batteriet om du gör det samtidigt som du synkroniserar eller använder iPod touch. Du kan också ladda iPod touch med en Apple USB-strömadapter som säljs separat.

Viktigt: Om batterinivån för iPod touch är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPod touch måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPod touch är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.



Maximera batteritiden

iPod touch använder litiumjonbatterier. Vill du veta mer om hur du kan maximera batteriets driftstid i iPod touch går du till www.apple.com/se/batteries.

Byta batteri

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPod touch kan inte bytas ut av användaren, det kan bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. Om du vill veta mer besöker du www.apple.com/se/support/ipod/service/battery.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPod touch så att andra inte kommer åt den.

Lösenkoder och dataskydd

Du kan ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPod touch.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Inställningar > Allmänt > Lösenkods-lås och ange en fyrsiffrig lösenkod. Bekräfta sedan lösenkoden genom att ange den igen. I fortsättningen måste du sedan ange lösenkoden för att låsa upp iPod touch och visa inställningarna för lösenkods-lås.

När du ställer in en lösenkod aktiveras dataskyddet (iPod touch (tredje generationen) eller senare). Dataskyddet använder din lösenkod för att kryptera e-brev och e-postbilagor som sparas på iPod touch. (Dataskydd används också av vissa program som finns på App Store.) Ett meddelande längst ner på skärmen Lösenkods-lås i Inställningar visar om dataskyddet är aktiverat.

Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken. Se "Lösenkodslås" på sidan 168.

Viktigt: På en iPod touch (tredje generationen) som inte levererades med iOS 4 eller senare måste du också återställa iOS-programvaran innan dataskyddet aktiveras. Se "Återställa iPod touch" på sidan 227.

Hitta min iPod touch

Hitta min iPod touch hjälper dig att hitta och skydda informationen på iPod touch med hjälp av det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone på en annan iPhone, iPad eller iPod touch, eller en Mac eller PC med en webbläsare. Hitta min iPod touch innehåller:

- **Visa på en karta:** Se den ungefärliga positionen för iPod touch på en karta i helskärmsläge
- **Visa ett meddelande eller spela upp ett ljud:** Skriv ett meddelande som kommer att visas på iPod touch-skärmen eller spela upp ett ljud på högsta volym i två minuter, även om reglaget för ringsignal/ljud av är inställt på tyst läge
- **Fjärrlösenkodslås:** Lås din iPod touch på avstånd och skapa en fyrsiffrig lösenkod (om du inte har gjort det tidigare)
- **Fjärrradering:** Skydda integriteten genom att radera alla medier och data på iPod touch och återställ den till fabriksinställningarna

Så här använder du Hitta min iPod touch: Du måste aktivera Hitta min iPod touch på iPod touch innan du kan använda de här funktionerna. Se "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 20.

Du kan hitta din försvunna iPod touch och använda andra funktioner i Hitta min iPod touch genom att hämta det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone från App Store på en annan iOS-enhet, eller logga in på me.com i en webbläsare på en Mac eller PC.

Hitta min iPod touch använder Wi-Fi för att hitta iPod touch. Om flygplansläget har aktiverats eller Wi-Fi inte är på, eller om iPod touch inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, kan Hitta min iPod touch inte hitta den.

Obs! Hitta min iPod touch kräver ett MobileMe-konto. MobileMe är en webbtjänst från Apple som tillhandahåller Hitta min iPod touch kostnadsfritt till kunder som köpt en iPod touch (fjärde generationen), samt ytterligare funktioner via en betald prenumeration. MobileMe kanske inte är tillgängligt i alla länder eller områden. Mer information hittar du på "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 20, eller genom att besöka www.apple.com/se/mobileme.

Rengöra iPod touch

Rengör din iPod touch genast om den kommer i kontakt med vätskor eller ämnen som kan orsaka fläckar, t.ex. bläck, färg, smuts, mat, olja, smink eller hudkräm. När du ska rengöra iPod touch kopplar du från alla kablar och stänger av iPod touch (håll strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen nertryckt och skjut sedan reglaget på skärmen). Använd sedan en mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, sprej, lösningsmedel, ammoniak, alkohol eller slipmedel när du rengör iPod touch.


Mer information om hantering av iPod touch finns i *iPod touch Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Starta om eller återställa iPod touch


Om något inte fungerar som det ska provar du med att starta om iPod touch, tvångsavsluta ett program eller återställa iPod touch.

Så här startar du om iPod touch: Tryck ned knappen för på/av och vila/väckning tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPod touch genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPod touch igenom genom att trycka ner knappen för på/av och vila/väckning tills Apples logotyp visas.

Om du inte kan stänga av iPod touch, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Du bör bara återställa iPod touch om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

Så här tvångsavslutar du ett program: Tryck på och håll in knappen för på/av och vila/väckning i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen  och håll in den tills programmet avslutas.

Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 23.

Så här startar du om iPod touch: Håll ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen  i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Behöver du mer felsökningshjälp läser du Bilaga B, "Support och annan information," på sidan 224.

Om synkronisering

Synkronisering kopierar information från datorn eller ett konto på webben till iPod touch och håller sedan denna synkroniserad genom att kopiera ändringar som gjorts på en plats till den andra.

Du kan använda iTunes på datorn till att synkronisera kontakter, kalendrar och annan information, iOS-program, bilder och videor, samt musik och annat iTunes-innehåll. Som förval synkroniseras iPod touch varje gång den ansluts till datorn.

Du kan också ställa in iPod touch så att den använder konton hos Internetbaserade tjänsteleverantörer som MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! med flera. Information på dessa tjänster synkroniseras trådlöst.

Synkronisera konton

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! och andra Internetbaserade tjänsteleverantörer tillhandahåller synkroniseringsinformation – som kan innefatta kontakter, kalendrar, webbläsarbokmärken och anteckningar (iPod touch (tredje generationen) eller senare) – trådlöst så att du inte behöver ansluta iPod touch till datorn. Trådlös synkronisering av anteckningar finns på iPod touch (tredje generationen) eller senare.

Vissa tjänsteleverantörer – som MobileMe och Microsoft Exchange – skickar uppdateringar av informationen via *”push”-teknik*. Detta innebär att synkronisering sker så fort någon information ändras. Push-inställningen i Hämta nya data måste vara påslagen (den är på som förval). Andra leverantörer synkroniserar genom att regelbundet hämta ändringar som har skett. Använd inställningen Hämta till att ställa in hur ofta detta ska göras. Se *”Hämta nya data”* på sidan 179.

Läs mer om att ställa in konton på iPod touch i *”Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton”* på sidan 20.

Synkronisera med iTunes

iTunes kan ställas in att synkronisera ett, flera eller alla följande alternativ:

- Musik
- Filmer
- TV-program
- Spel och program som hämtats från App Store
- Musikvideor
- Podcaster
- Böcker och ljudböcker
- iTunes U-samlingar
- Bilder och videor (i datorns bildprogram eller -mapp)
- Kontakter – namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser med mera
- Kalendrar – möten och aktiviteter
- Anteckningar
- Kontoinställningar för e-post
- Bokmärken för webbsidor

Du kan när som helst ändra synkroniseringsinställningarna när iPod touch är ansluten till datorn.

Musik, ljudböcker, podcaster, böcker, iTunes U-samlingar, videor och program synkroniseras från ditt iTunes-bibliotek. Om du inte redan har innehåll i iTunes kan du använda iTunes Store (inte tillgänglig i alla länder eller områden) till att enkelt få smakprov på filer och hämta dem till iTunes. Du kan också lägga till musik i iTunes-biblioteket från dina CD-skivor. Vill du veta mer om iTunes och iTunes Store öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Kontakter, kalendrar, anteckningar och bokmärken för webbsidor synkroniseras med program på datorn, vilket beskrivs i följande avsnitt. Nya poster och ändringar du gör på iPod touch synkroniseras till datorn och tvärtom.

Med iTunes kan du också synkronisera bilder och videor från ett program eller en mapp.

E-postkontoinställningar synkroniseras endast från datorns e-postprogram till iPod touch. På så vis kan du anpassa e-postkonton på iPod touch utan att e-postkontoinställningarna på datorn påverkas.

Obs! Du kan också ställa in e-postkonton direkt på iPod touch. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 20.

Inköp du gör på iPod touch från iTunes Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPod touch.

Du kan ställa in iPod touch så den bara delvis synkroniseras med datorn. Du kanske exempelvis bara vill synkronisera vissa spellistor eller bara osedda videopodcaster.

Viktigt: Se till att du är inloggad med ditt eget användarkonto på datorn innan du ansluter iPod touch.


Så här ställer du in iTunes-synkronisering:

- 1 Anslut iPod touch till datorn och öppna iTunes.
- 2 Öppna iTunes och markera iPod touch under Enheter.
- 3 Ställ in de olika synkroniseringsinställningarna på varje inställningspanel.
I nästa avsnitt finns beskrivningar av panelerna.
- 4 Klicka på Utför i skärmens nedre högra hörn.

Som förval är "Öppna iTunes när denna iPod touch ansluts" markerat.

Inställningspaneler för iPod touch i iTunes

I följande avsnitt finns en översikt över de olika inställningspanelerna för iPod touch. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

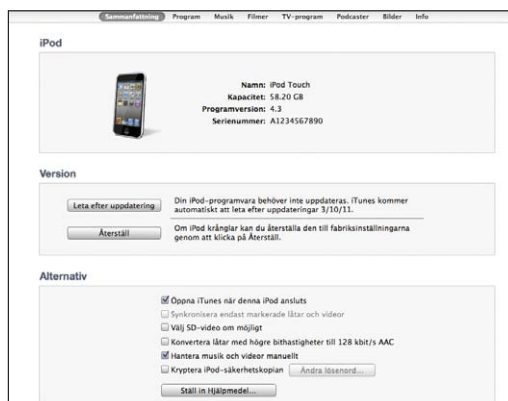

Obs! Du kan se knappar för fler paneler i iTunes beroende på vilka typer av filer du har i ditt iTunes-bibliotek.


Panelen Sammanfattning

Markera "Öppna iTunes när denna iPod touch ansluts" så öppnas iTunes och synkroniserar iPod touch automatiskt så fort den ansluts till datorn. Avmarkera alternativet om du bara vill synkronisera genom att klicka på knappen Synkronisera i iTunes. Se "Automatisk iTunes-synkronisering" på sidan 50 för mer information.

Markera "Synkronisera endast markerade spår och videor" om du vill att iTunes ska hoppa över ommarkerade objekt i iTunes-biblioteket vid synkronisering.

Markera "Konvertera låtar med högre bithastigheter till 128 kbit/s AAC" om iTunes ska konvertera stora ljudfiler till iTunes standardljudformat under synkronisering.

Markera "Hantera musik och videor manuellt" om du vill avaktivera automatisk synkronisering på inställningspanelerna Musik och Video. Se "Hantera innehåll manuellt" på sidan 51.

Markera "Kryptera iPod>-säkerhetskopia" om du vill kryptera informationen som lagras på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior har en låssymbol  och kräver ett lösenord för att återskapa informationen till iPod touch. Se "Säkerhetskopiera iPod touch" på sidan 224.

Du aktiverar hjälpmedelsfunktioner (iPod touch (tredje generationen) eller senare) genom att klicka på Konfigurera hjälpmedel. Se kapitel 27, "Hjälpmedel," på sidan 200.

Panelen Program

Använd panelen Program till att synkronisera program från App Store, ordna program på iPod touchs hemskärm eller kopiera dokument mellan iPod touch och datorn.

Markera "Synkronisera nya program automatiskt" om nya program som hämtats eller synkroniserats från en annan enhet ska synkroniseras till iPod touch. Om du raderar ett program från iPod touch kan du installera om det från panelen Program förutsatt att du har synkroniserat det.

Du kan skapa dokument på iPod touch i program som hanterar fildelning och sedan kopiera dokumenten till datorn. Du kan också kopiera dokument från datorn till iPod touch och använda dem i program som stöder fildelning. Se "Fildelning" på sidan 52.

Panelerna Musik, Filmer, TV-program, Podcaster, iTunes U och Böcker

På de här panelerna anger du vilket medieinnehåll du vill synkronisera. Du kan synkronisera all musik och alla filmer, TV-program, podcaster, iTunes U-samlingar, böcker och ljudböcker, eller välja det innehåll du vill ha på >.

Om du skapar en spellistemapp (en samling av spellistor) i iTunes synkroniseras mappen och dess spellistor till iPod touch. Du kan inte skapa spellistemappar direkt på iPod touch.

Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas den plats du befinner dig på i uppspelningen med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på texten på iPod touch kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärt om.

Om du vill se en hyrfilm från datorn på iPod touch synkroniserar du den till iPod touch via panelen Filmer i iTunes.

Endast låtar och videor i format som stöds av iPod touch synkroniseras till iPod touch. Läs mer om vilka format som iPod touch stöder på www.apple.com/se/ipodtouch/specs.html.

Viktigt: Om du raderar ett objekt från iTunes raderas det även från iPod touch nästa gång du synkroniserar.

Panelen Bilder

På en Mac kan du synkronisera bilder med Aperture eller iPhoto 4.0.3 eller senare och videor med iPhoto 6.0.6 eller senare. På en PC kan du synkronisera bilder med Adobe Photoshop Elements 8.0 eller senare. Du kan också synkronisera bilder och videor från valfri mapp på din Mac eller PC som innehåller bilder.

Informationspanelen

På informationspanelen kan du ställa in synkroniseringsinställningar för kontakter, kalendrar, e-postkonton och webbläsare.

- Kontakter

Du kan synkronisera kontakter med program som Mac OS X Adressbok, Yahoo! Address Book och Google Contacts på en Mac, eller med Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Adressbok (Outlook Express), Windows Vista Contacts (Vista och Windows 7) eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kontakter med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kontakter med ett program i taget.)

Om du synkroniserar med Yahoo! Address Book behöver du bara klicka på Ställ in och ange din nya inloggningsinformation när du byter Yahoo!- ID eller lösenord när du har ställt in synkroniseringen.

- Kalendrar

Du kan synkronisera kalendrar från program som iCal på en Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kalendrar med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kalendrar med ett program i taget.)

- E-postkonton

Du kan synkronisera e-postkontoinställningar från Mail på en Mac och från Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 eller Outlook Express på en PC. Kontoinställningar överförs endast från datorn till iPod touch. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPod touch påverkar inte kontot på datorn.

Obs! Lösenordet till ditt Yahoo!-e-postkonto sparas inte på datorn, så det kan inte synkroniseras utan måste anges på iPod touch. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar. Tryck på ditt Yahoo!-konto och ange lösenordet.

- Bokmärken
Du kan synkronisera bokmärken från Safari på en Mac eller från Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC.
- Anteckningar
Synkronisera anteckningar från programmet Anteckningar på iPod touch med anteckningar i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC.
- Avancerat
Med de här alternativen är det möjligt att ersätta information på iPod touch med information från datorn vid nästa synkronisering.

Automatisk iTunes-synkronisering

Som förval synkroniseras iPod touch varje gång du ansluter den till iTunes. Du kan förhindra synkronisering av iPod touch när du ansluter iPod touch till en annan dator än den du brukar synkronisera med.

Så här stänger du av automatisk synkronisering av iPod touch:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch under Enheter och klicka sedan på Sammanfattning högst upp på skärmen.
- 3 Avmarkera "Öppna iTunes när denna iPod touch ansluts"

När automatisk synkronisering är avaktiverad kan du fortfarande synkronisera genom att klicka på knappen Synkronisera.

Så här förhindrar du automatisk synkronisering av alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter:

- 1 Öppna iTunes och välj iTunes > Inställningar (på en Mac) eller Redigera > Inställningar (på en PC).
- 2 Klicka på Enheter och markera sedan "Förhindra att iPod-, iPhone- och iPad-enheter synkroniserar automatiskt".

Om kryssrutan är markerad synkroniseras iPod touch inte, även om "Öppna iTunes när denna iPod touch ansluts" är markerad i panelen Sammanfattning.

Så här förhindrar du automatisk synkronisering vid ett tillfälle utan att ändra inställningarna: Öppna iTunes, anslut iPod touch till datorn och håll ner kommandoalternativ (på en Mac) eller skift-ctrl (på en PC) tills iPod touch visas i sidofältet.

Så här synkroniserar du manuellt: Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka sedan på Synkronisera i fönstrets nedre, högra hörn. Om du har ändrat någon synkroniseringsinställning klickar du på Utför.

Hantera innehåll manuellt

Med funktionen för manuell hantering kan du välja just den musik, de videor och podcaster du vill ha på iPod touch.

Så här ställer du in iPod touch för manuell hantering av innehåll:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes.
- 3 Klicka på Sammanfattning högst upp på skärmen och markera "Hantera musik och videor manuellt".
- 4 Klicka på Utför.

Så här lägger du till objekt på iPod touch: Dra en låt, video, podcast eller spellista i iTunes-biblioteket till iPod touch (i sidofältet). Skift-klicka eller kommando-klicka (Mac) eller kontroll-klicka (Windows) för att markera flera objekt som ska läggas till samtidigt. iTunes synkroniserar innehållet direkt. Om du avmarkerar "Hantera musik och videor manuellt" tas det innehåll du lagt till manuellt bort från iPod touch nästa gång iTunes synkroniserar innehåll.

Så här tar du bort objekt från iPod touch: Med iPod touch ansluten till datorn markerar du iPod touch i iTunes sidofält och klickar på triangeln för att visa innehållet. Välj ett innehållsområde, som Musik eller Filmer. Markera sedan de objekt du vill radera och tryck på backstegstangenten på tangentbordet.

De objekt du raderar från iPod touch raderas inte från iTunes-biblioteket.

Obs! Genius fungerar inte om du hanterar innehållet manuellt. Se "Använda Genius på iPod touch" på sidan 61.

Överföra köpt innehåll till en annan dator

Du kan överföra innehåll på iPod touch som du köpt via iTunes till en dator eller ett iTunes-bibliotek på en annan auktoriserad dator. Datorn måste vara auktoriserad att spela upp innehåll som köpts med ditt Apple-ID

Så här auktoriserar du en dator: Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Auktorisera dator.

Så här överför du inköpt innehåll: Anslut iPod touch till den andra datorn. Välj Arkiv > Överför inköp från iPod touch i iTunes.

Fildelning

Med fildelning kan du överföra filer mellan iPod touch och datorn. Du kan dela filer som har skapats med ett kompatibelt program och sparats i ett format som stöds.

Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program i iTunes. För varje program visar listan Filer de dokument som finns på iPod touch. Läs mer i programmets dokumentation om hur det delar filer. Alla program stöder inte denna funktion.

Så här överför du en fil från iPod touch till datorn:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.
- 3 Markera ett program från listan till vänster i avdelningen Fildelning.
- 4 Markera filen som ska överföras till höger, klicka sedan på "Spara till" och välj en målmapp på datorn.

Så här överför du en fil från datorn till iPod touch:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.
- 3 Klicka på Lägg till i avdelningen Fildelning.
- 4 Välj en fil och klicka sedan på Välj (Mac) eller OK (PC).

Filen överförs till enheten och kan öppnas av program som stöder den filtypen. Överför mer än en fil genom att markera varje ytterligare fil.

Så här raderar du en fil från iPod touch: Markera filen i listan Filer och tryck på Radera.



Använd programmen Musik och Videor till att lyssna på din favoritmusik, titta på widescreenvideor och mycket annat. Bläddra bland innehållet i iPod touch efter spellista, artist, låt, video eller andra kategorier, eller bläddra bland albumomslagen med Cover Flow. Spela upp musik via AirPlay-högtalare eller -ljudsysteem eller titta på video på en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV.

Hämta musik, videor, med mera

Det finns två sätt att få musik, video och annat innehåll till iPod touch:

- Överföra musik, videor och annat till iPod touch genom att synkronisera innehåll från iTunes i din dator. Du kan synkronisera alla dina medier eller välja särskilda låtar, videor, podcaster och iTunes U-samlingar. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 46.
- Använd iTunes Store på iPod touch till att köpa och hämta låtar, album, TV-program, filmer, musikvideor och ljudböcker direkt till iPod touch. Du kan också strömma och hämta ljud- och videopodcaster, liksom iTunes U-innehåll. Efter att du lyssnat på en podcast eller sett ett TV-avsnitt så kan du trycka på den inbyggda länken och hämta fler avsnitt från iTunes Store. Se kapitel 21, "iTunes Store," på sidan 146.

Musik och annat ljud

Tack vare den högupplösta Multi-Touch-skärmen blir det lika mycket en visuell upplevelse som en musikalisk att lyssna på musik med iPod touch. Du kan bläddra igenom spellistorna eller bläddra genom albumbilderna med Cover Flow.

Du kan lyssna på ljud från den interna högtalaren, hörlurar som är anslutna till hörlursuttaget eller trådlöst via parkopplade Bluetooth-stereohörlurar. När hörlurar är anslutna eller parkopplade kommer inget ljud från högtalaren.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Produktguide – viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Spela upp låtar och andra ljud

Du kan sortera innehållet i iPod touch efter spellista, artist, låt, video och andra kategorier, eller bläddra bland albumomslagen med Cover Flow. Spellistemappar, som kan synkroniseras från iTunes, ordnar spellistor i grupper.

Så här bläddrar du i din samling: Tryck på Spellistor, Artister eller Låtar. Tryck på Mer så kan du bläddra bland Album, Ljudböcker, Samlingar, Kompositörer, Genrer, iTunes U, Podcaster eller Videor.

Du kan byta ut bläddringsknapparna nedtill på skärmen mot knappar du använder oftare. Se "Ändra bläddringsknapparna" på sidan 68.

Hämta fler podcastavsnitt: Tryck på Podcaster (tryck först på Mer om podcaster inte visas) och tryck sedan på en podcast för att visa en lista över avsnitt. Tryck på "Hämta fler avsnitt..." så visas en lista med avsnitt i iTunes Store.

Så här bläddrar du bland Genius-mixar: Tryck på Genius (tryck först på Mer om Genius inte visas). Om Genius inte visas måste du aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPod touch med iTunes. Se "Använda Genius på iPod touch" på sidan 61.


Så här spelar du upp en låt: Tryck på låten.

Skaka för att blanda: Skaka på iPod touch för att aktivera blandning och byta låt. Skaka när som helst för att byta till en annan låt.

Du kan aktivera och avaktivera funktionen "Skaka och blanda" i Inställningar > Musik (den är aktiverad som förval). Se "Musik" på sidan 174.

Styra uppspelningen


När en låt spelas upp visas skärmen Spelas nu.

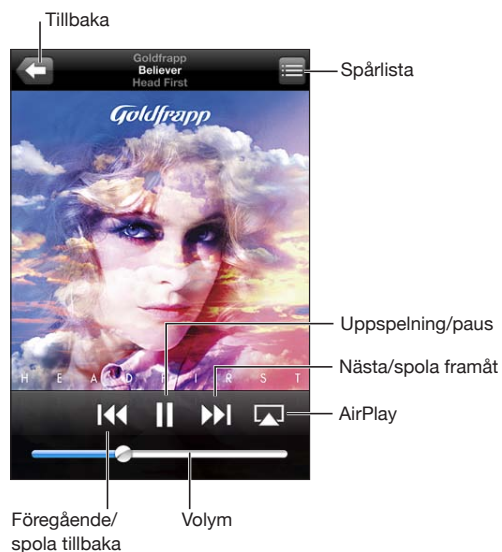

Pausa en låt	Tryck på .
Fortsätta uppspelningen	Tryck på ▶ .
Höja eller sänka volymen	Dra volymreglaget eller använd knapparna på sidan av iPod touch.
Spela musik via AirPlay-högtalare eller Apple TV	Tryck på ◻ och välj sedan högtalarna eller Apple TV:n. Om ◻ inte visas, eller om du inte ser det AirPlay-system du letar efter, så kontrollerar du att iPod touch finns i samma trådlösa nätverk.
Växla från AirPlay tillbaka till iPod touch	Tryck på ◻ och välj iPod touch från listan.
Starta om en låt eller ett kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på ◀◀ .
Hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på ▶▶ .
Gå till föregående låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck två gånger på ◀◀ .
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ner ◀◀ eller ▶▶ . Ju längre du håller reglaget nedtryckt desto snabbare spolas låten framåt eller bakåt.
Återgå till att bläddra i listorna	Tryck på ☰ eller dra snabbt med fingret åt höger över skivomslaget.
Gå tillbaka till skärmen Nu spelas	Tryck på Spelas nu.

Visa texten för en låt

Tryck på albumbilden när låten spelas. (Texten visas om du har lagt till den i låtens info-fönster i iTunes.)

Så här visar du uppspelningsreglagen från ett annat program eller från låsskärmen (iPod touch (tredje generationen) eller senare): Dubbelklicka på hemknappen  och dra sedan snabbt från vänster till höger längs skärmens nederkant.



Reglagen styr det program som spelar upp något just nu, eller det senaste programmet som spelade upp om ljudet är pausat. Symbolen för det aktiva programmet visas till höger. Tryck på symbolen så öppnas programmet.

Om iPod touch är låst och musik spelas upp dubbelklickar du på hemknappen.





Ytterligare ljudreglage

Visa fler reglage genom att trycka på bildmaterialet för albumet på skärmen Nu spelas.

Rullningslisten och reglagen för Genius, upprepning och blandning visas. Du kan se hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och låtens nummer. Låtens text visas också, om du har lagt till texten för låten i iTunes.

Du kan använda skrubbningslisten till att hoppa till valfri punkt längs tidslinjen. Om du vill ändra rullningshastigheten från hög till låg drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslisten.




Ställa in att iPod touch ska upprepa låtar	Tryck på  . Tryck på  igen om du vill att iPod touch endast ska upprepa den aktuella låten.  = iPod touch är inställd på att upprepa alla låtar i det aktuella albumet eller listan.  = iPod touch är inställd på att upprepa den aktuella låten igen och igen.  = iPod touch upprepar inga låtar.
Hoppa till olika delar av en låt	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt för att justera rullningshastigheten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.
Berätta för de som följer dig på Ping att du gillar en låt	Tryck på  .  = Du har redan sagt att du gillar den här låten.
Gör en Genius-spellista	Tryck på  . Genius-spellistan visas, med knappar som gör det möjligt att skapa en ny Genius-spellista, uppdatera den aktuella eller spara spellistan. Se "Använda Genius på iPod touch" på sidan 61.
Posta en Ping-kommentar om en låt	Tryck på  .
Ställ in att iPod touch ska blanda låtar	Tryck på  . Tryck på  igen så spelar iPod touch låtarna i ordning.  = iPod touch blandar låtarna.  = iPod touch spelar låtarna i ordning.
Blanda låtarna i en spellista, ett album eller någon annan låtlista	Tryck på Blanda överst på listan. Om du t.ex. vill blanda alla låtar på iPod touch väljer du Låtar > Blanda. Oavsett om iPod touch har ställts in på att blanda eller inte, kan du alltid trycka på blandningsknappen överst på en låtlista så spelar iPod touch låtarna från den listan i slumpmässig ordning.
Göm låttexter	Välj Musik i Inställningar och stäng sedan av Text-/podcastinfo.

Reglage för podcaster och ljudböcker

Ytterligare reglage och information visas i skärmen Spelas nu när du börjar uppspelningen.

Reglage för e-post, 30-sekunders upprepning och uppspelningshastighet visas längsefter rullningslistan. Du kan se hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och avsnittets eller kapitlets nummer.

Du kan använda skrubbningslisten till att hoppa till valfri punkt längs tidslinjen. Om du vill ändra rullningshastigheten från hög till låg drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslisten.

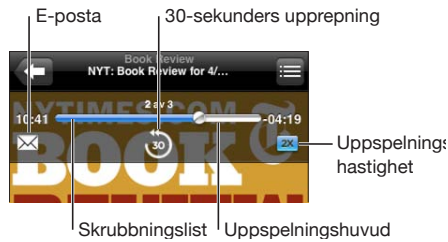

Skicka en e-postlänk till den här podcasten	Tryck på
Hoppa till valfri punkt	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Dra fingret nedåt för att justera rullningshastigheten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.
Spela upp de senaste 30 sekunderna	Tryck på
Ställa in uppspelningshastigheten	Tryck på . Ändra hastigheten genom att trycka igen. = Spela upp i dubbel hastighet. = Spela upp i halva hastigheten. = Spela upp i normal hastighet.
Visa eller göm reglagen:	Tryck i mitten av skärmen.
Göm podcastinformationen	Välj Musik i Inställningar och stäng sedan av Text-/podcastinfo.

Använda röststyrning med iPod

Du kan använda röststyrning (iPod touch (tredje generationen) eller senare) till att styra musikuppspelning på iPod touch.

Obs! Tredje generationens iPod touch kräver Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon eller ett kompatibelt tillbehör från en annan tillverkare. Röststyrning kanske inte är tillgängligt för alla språk.

Så här använder du röststyrning: Tryck på och håll in hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip. Använd sedan kommandona som beskrivs nedan när du spelar musik.



Styra musikuppspelning	Säg "spela" eller "spela musik". Pausa genom att säga "pausa" eller "pausa musik". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
Spela ett album, en artist eller spellista	Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
Blanda den aktuella spellistan	Säg "blanda".
Lär dig mer om låten som spelas	Säg "vad spelas", "vilken låt är det här", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
Använda Genius till att spela liknande låtar	Säg "Genius", "spela fler som den här" eller "spela fler låtar som den här".
Avbryt röststyrning	Säg "avbryt" eller "stopp".




Bläddra bland albumbilder i Cover Flow

När du bläddrar bland musik kan du vrida iPod touch åt sidan om du vill visa iTunes-innehållet i Cover Flow och bläddra bland musiken efter albumbilder.

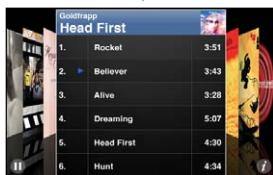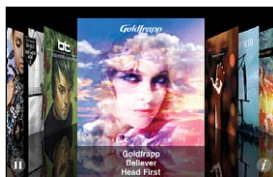


Bläddra bland albumbilder	Dra åt höger eller vänster.
Visa låtarna som finns på ett album	Tryck på en albumbild eller på ⓘ.



Spela upp en låt	Tryck på låtens namn. Bläddra bland låtarna genom att dra uppåt eller nedåt.
Gå tillbaka till albumbilden	Tryck på namnfältet. Du kan också trycka på  igen.
Spela upp eller pausa den aktuella låten	Tryck på  eller  .

Visa alla låtarna på ett album

Så här visar du alla låtar på det album som innehåller den aktuella låten: I skärmen Spelas nu trycker du på . Tryck på ett spår så spelas det. Tryck på miniatyrbilden av albumbilden om du vill gå tillbaka till skärmen Spelas nu.



I spårlistevyn kan du betygsätta låtar. Du kan sedan använda de här betygen till att skapa smarta spellistor i iTunes som uppdateras automatiskt till att t.ex. innehålla de låtar du gett högsta betyg.

Så här betygsätter du en låt: Dra med fingret över betygsfältet och betygsätt låten på en skala från noll till fem stjärnor.

Söka efter ljudinnehåll

Du kan söka efter titlar, artister, album och kompositörer för låtar, podcaster och annat material du har synkroniserat till iPod touch.



Så här söker du bland musik: Ange text i sökfältet högst upp i en låtlista, spellista, artistlista eller någon annan vy av iPod-innehållet. (Tryck på statusfältet för att snabbt rulla till toppen av en lista och visa sökfältet.)

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Ljudinnehåll ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.

Använda Genius på iPod touch

Genius hittar låtar i ditt iTunes-bibliotek som passar bra tillsammans. En Genius-spellista är en samling låtar som sammanställts för att matcha en låt du valt ur biblioteket. En Genius-mix är en samling låtar som består av samma typ av musik. Genius-mixar återskapas varje gång du lyssnar på dem, så de är alltid nya och spännande.


Du kan skapa Genius-spellistor i iTunes och synkronisera dem med din iPod touch. Du kan också skapa och spara Genius-spellistor direkt på iPod touch.

Genius-mixar skapas automatiskt i iTunes. iTunes skapar olika mixar beroende på vilken typ av musik du har i iTunes-biblioteket. Du kan t.ex. ha Genius-mixar som består av R'n'B eller indiepop.

Om du vill använda Genius på iPod touch måste du först aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPod touch med iTunes. Genius-mixar synkroniseras automatiskt om du inte valt att hantera musik manuellt och väljer vilka mixar du vill synkronisera i iTunes. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

När du synkroniserar en Genius-mix kan iTunes välja ut och synkronisera låtar från biblioteket som du har valt att inte synkronisera.

Så här bläddrar du bland Genius-mixar: Tryck på Genius (tryck först på Mer om Genius inte visas). Antalet punkter nedtill på skärmen visar antalet mixar du har synkroniserat från iTunes och visar vilken mix du tittar på. Dra snabbt till vänster eller höger för att komma åt andra mixar.

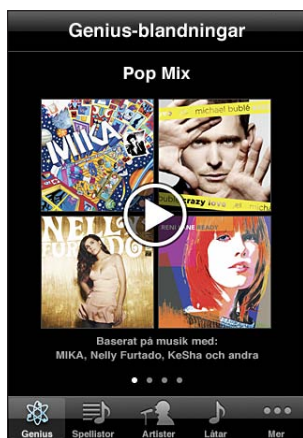


Så här spelar du upp en Genius-mix: Tryck på mixen eller på ►.

Så här skapar du en Genius-spellista på iPod touch:

- 1 Tryck på Spellistor (tryck först på Mer om Spellistor inte visas) och tryck sedan på Genius-spellistor.

- 2 Klicka på en låt i listan. Genius skapar en spellista som innehåller låtar som passar bra tillsammans med den låten.

Du kan också skapa en Genius-spellista med låtar som passar bra tillsammans med den låt du spelar upp. Klicka först på albumomslaget på skärmen Nu spelas för fler regler och tryck sedan på .

Så här sparar du en Genius-spellista: Klicka på Spara i spellistan. Spellistan sparas i Spellistor med titeln på låten du valde som namn.

Du kan skapa och spara hur många Genius-spellistor du vill. Om du sparar en Genius-spellista som du skapat på iPod touch synkroniseras den tillbaka till iTunes nästa gång du ansluter.

Så här uppdaterar du en Genius-spellista: Klicka på Uppdatera i spellistan.

Vid uppdatering skapas en spellista med olika låtar som passar till den låt du valt. Du kan uppdatera vilken Genius-spellista du vill oavsett om den skapats i iTunes och synkroniserats med iPod touch eller skapats direkt på iPod touch.

Så här gör du en Genius-spellista utifrån en annan låt: Tryck på Genius-spellista, sedan på Ny och välj en låt.

Så här raderar du en sparad Genius-spellista: Tryck på Genius-spellistan och sedan på Radera.

När du synkroniserat Genius-spellistan till iTunes kan du inte längre ta bort den direkt från iPod touch. I iTunes kan du ta bort spellistan, redigera namnet på den och avbryta synkroniseringen.

Skapa spellistor

Du kan skapa och redigera egna spellistor på iPod touch. Du kan också redigera spellistor som synkroniserats från iTunes på datorn.

Så här skapar du en spellista:

- 1 Tryck på Spellistor (tryck först på Mer om Spellistor inte visas) och tryck sedan på "Lägg till spellista..."
- 2 Ge spellistan ett namn och tryck på Spara.
- 3 Bläddra efter låtar med hjälp av knapparna längst ner på skärmen. Lägg till en låt eller en video i spellistan genom att trycka på den. Om du vill lägga till alla låtar i listan trycker du på Lägg till alla låtar.
- 4 När du är klar trycker du på Klar.

När du gjort en spellista och synkroniserat iPod touch till datorn, så synkroniseras spellistan med iTunes-biblioteket.

Så här redigerar du en spellista:

- 1 Tryck på Spellistor (tryck först på Mer om Spellistor inte visas) och tryck sedan på den spellista du vill redigera.
- 2 Tryck på Redigera och gör något av följande:
 - Om du vill flytta en låt uppåt eller nedåt i listan drar du ☰ bredvid låten.
 - Om du vill ta bort en låt från spellistan trycker du på ⓪ bredvid låten och sedan på Radera. Låten tas bara bort från spellistan, det finns fortfarande kvar på iPod touch.
 - Om du vill lägga till fler låtar trycker du på +.
- 3 När du är klar trycker du på Klar.

När du redigerat en spellista och synkroniserat iPod touch till datorn, så synkroniseras spellistan med iTunes-biblioteket.

Så här raderar du en spellista: Tryck på spellistan som du vill ta bort i Spellistor och sedan på Radera (rulla till toppen av listan så visas knappen Radera). Bekräfta genom att trycka på Radera spellista.

Så här rensar du en spellista: Tryck på spellistan som du vill rensa i Spellistor och sedan på Rensa (rulla till toppen av listan så visas knappen Rensa). Bekräfta genom att trycka på Rensa spellista.

Videor

Med iPod touch kan du visa videoinnehåll som filmer, musikvideor och videopodcaster. Om en video har kapitel kan du hoppa till nästa eller föregående kapitel, eller visa en lista och börja uppspelningen vid valfritt kapitel. Om en video har funktioner för flera språk kan du välja ett ljudspår eller visa undertexter.

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på Videor (tryck först på Mer om Videor inte visas) och tryck sedan på videon.

Så här visar du uppspelningsreglagen: Tryck på skärmen så visas reglagen. Tryck en gång till så göms de.

Så här hämtar du fler podcast- eller TV-avsnitt: Tryck på Videor (tryck först på Mer om Videor inte visas) och tryck sedan på en podcast eller ett TV-program för att visa en lista över avsnitt. Tryck på "Hämta fler avsnitt..." så visas en lista med avsnitt i iTunes Store.

Styra videouppspelningen

Videor spelas upp i liggande format så att widescreenskärmen kommer till sin fulla rätt.

Du kan hoppa till valfri punkt längs tidslinjen i rullningslistan. Om du vill ändra rullningshastigheten drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslistan.




Pausa en video	Tryck på .
Fortsätta uppspelningen	Tryck på ▶ .
Höja eller sänka volymen	Dra i volymreglaget.
Växla från AirPlay tillbaka till iPod touch	Tryck på ◻ och välj iPod touch från listan.
Hoppa till nästa kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ▶▶ .
Gå till föregående kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ◀◀ .
Börja uppspelningen vid ett visst kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ≡ och välj ett kapitel i listan.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ner ◀◀ eller ▶▶ .
Hoppa till olika delar i en video	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt för att justera rullningshastigheten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar. Du kan också trycka på hemknappen ◻ .
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck på ◻ så fyller videon hela skärmen. Tryck på ◻ så anpassas den till skärmen. Du kan också dubbeltrycka på videon för att växla mellan att fylla skärmen eller anpassa den efter skärmen. När en video skalas till att fylla skärmen kan sidorna eller överdelen av filmen beskäras och syns därför inte. När en video skalas för anpassning till skärmen kan svarta fält visas ovanför och under eller på sidorna av den.

Välja ett annat språk för ljudet (om tillgängligt) Tryck på  och välj sedan ett språk från listan Ljud.

Visa eller gömma undertexter (om tillgängligt) Tryck på  och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.

Söka efter videor

Du kan söka efter titlar på filmer, TV-program och videopodcaster du har synkroniserat till iPod touch.



Så här söker du efter en video: Ange text i sökfältet högst upp i videolistan.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Videoinnehåll ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.

Se på hyrda filmer och TV-program

Du kan hyra filmer från iTunes Store och titta på dem på iPod touch. Du kan hämta hyrda filmer och TV-program direkt till iPod touch eller överföra dem från iTunes på datorn till iPod touch. (Hyrda filmer och TV-program kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.)

Se "Köpa eller hyra videor" på sidan .

En film eller ett TV-program måste vara fullständigt hämtad innan du kan börja titta. Du kan pausa en hämtning och återuppta den senare.

Hyrperioden för filmer och TV-program löper ut efter en viss tid och när du har börjat titta har du en begränsad tid på dig att titta klart. Den återstående tiden visas nära titeln på filmen eller TV-programmet. Filmerna och TV-programmen raderas automatiskt när de löper ut. Kontrollera på iTunes Store hur lång hyrperioden är innan du hyr en film eller ett TV-program.

Så här tittar du på hyrda filmer eller TV-program: Tryck på Videor (tryck först på Mer om Videor inte visas) och väljer sedan film eller TV-program.

På iPod touch (tredje generationen) kan du överföra hyrfilmer mellan iPod touch och datorn. På iPod touch (fjärde generationen) kan du överföra hyrfilmer mellan iPod touch och datorn endast om de hyrdes via iTunes i datorn. Filmer hyrda på iPod touch (fjärde generationen) kan inte överföras till en dator.

Så här överför du en hyrfilm mellan iPod touch och datorn:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch i enhetslistan och klicka på Filmer.

3 Klicka på Flytta bredvid filmen som ska överföras och klicka på Utför.

Datorn måste vara ansluten till Internet.

Visa videor på en TV

Du kan visa iPod-videor på din TV med något av följande:

- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple Digital AV-adapter och en HDMI-kabel (iPod touch (fjärde generationen))
- Apple VGA-adapter och en VGA-kabel

Digital AV-adaptern stöder HD-video upp till 720p med ljud.




Du kan också strömma video trådlöst till en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV.

Obs! Apples kablar, adaptrar och dockningsstationer kan köpas separat. Gå till www.apple.com/se/ipodstore (eventuellt inte tillgängligt i alla länder eller regioner) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

Så här ansluter du med en AV-kabel:Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPod touch. Du kan också använda de här kablarna med Apple Universal Dock och ansluta iPod touch till en TV. Apple Universal Dock levereras med en fjärrkontroll så att du kan styra uppspelningen utan att behöva resa dig ur fåtöljen.

Så här ansluter du med en Apple Digital AV-kabel (iPod touch (fjärde generationen)): Anslut Apple Digital AV-adaptern till dockkontakten på iPod touch. Använd en HDMI-kabel till att ansluta HDMI-porten på adaptern till TV:n eller AV-mottagaren. Håll iPod touch laddad medan du tittar på video genom att använda en dockkontakt-till-USB-kabel till att ansluta 30-stiftskontakten på adaptern till datorn eller till en USB-strömadapter som är ansluten till ett eluttag.

Så här ansluter du med en VGA-adapter:Anslut VGA-adaptern till dockkontakten på iPod touch. Anslut VGA-adaptern med en VGA-kabel till en kompatibel TV, projektor eller VGA-bildskärm.

Så här strömmar du video med AirPlay och Apple TV:Påbörja videoupspelningen, tryck på  och välj Apple TV från listan. Om  inte visas, eller om du inte ser den Apple TV du letar efter i listan över AirPlay-enheter, så kontrollerar du att den finns i samma trådlösa nätverk som iPod touch. När du vill flytta tillbaka uppspelningen till iPod touch trycker du på  igen och väljer din iPod touch från listan.

Konvertera videor för iPod touch

Du kan överföra andra videor än de du köpt från iTunes Store till iPod touch, t.ex. videor du skapat själv i iMovie på en Mac eller videor du hämtat på Internet och sedan lagt till i iTunes.

Om du försöker lägga till en video från iTunes till iPod touch och du får ett meddelande om att videon inte kan spelas på iPod touch kan du konvertera videon.

Så här konverterar du en video så att den fungerar med iPod touch: Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Avancerat > Skapa version för iPod eller iPhone. Överför sedan den konverterade videon till iPod touch.

Radera videor från iPod touch

Du kan spara utrymme genom att radera videor från iPod touch.

Så här raderar du en video: Dra åt vänster eller höger över en video i videolistan och tryck sedan på Radera.

Även om du raderar en video från iPod touch (som inte är en hyrd film eller TV-program) ligger den kvar i iTunes-biblioteket. Den kan dyka upp på iPod touch igen om videon fortfarande är inställd på att synkroniseras i iTunes.

Viktigt: Om du raderar en hyrd film eller TV-program från iPod touch raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPod touch från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC.

Obs! Hemmadelning kräver iTunes 10.2 eller senare, tillgänglig från www.itunes.com/se/download Bonusmaterial som digitala häften och iTunes Extras kan inte delas.

iPod touch och datorn måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. iTunes måste vara öppet på datorn, med Hemmadelning aktivt och inloggat på samma Apple-konto som Hemmadelning på iPod touch.

Så här spelar du musik eller video på iPod touch från iTunes-biblioteket:

- 1 Öppna iTunes på din Mac eller PC och välj Avancerat > Slå på Hemmadelning. Ange ditt Apple-ID och lösenord och klicka sedan på Skapa Hemmadelning.
- 2 Öppna Inställningar och välj Musik. Under Hemmadelning anger du samma Apple-ID och lösenord som du använde när du aktiverade Hemmadelning i iTunes.
- 3 I Musik trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer ditt iTunes-bibliotek.

Spellistor, Artister, Låtar och övriga flikar i Musik visar nu innehållet i ditt iTunes-bibliotek istället för innehållet på iPod touch.

Så här återgår du till innehållet på iPod touch: I Musik trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer iPod touch högst upp i listan.

Ställa in en vilotimer

Du kan ställa in iPod touch så att den slutar spela upp musik eller videor efter en viss tidsperiod.


Så här ställer du in en vilotimer: På hemskärmen väljer du Klocka > Timer och ställer sedan in timmar och minuter genom att dra med fingret. Tryck på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila. Tryck på Ställ in och sedan på Starta så startar timern.

När timern går ut slutar iPod touch att spela upp musik och video, stänger alla öppna program och aktiverar låset.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut bläddringsknapparna nedtill på skärmen mot knappar du använder oftare. Om du exempelvis ofta lyssnar på podcaster kan du byta ut knappen Låtar mot Podcaster.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

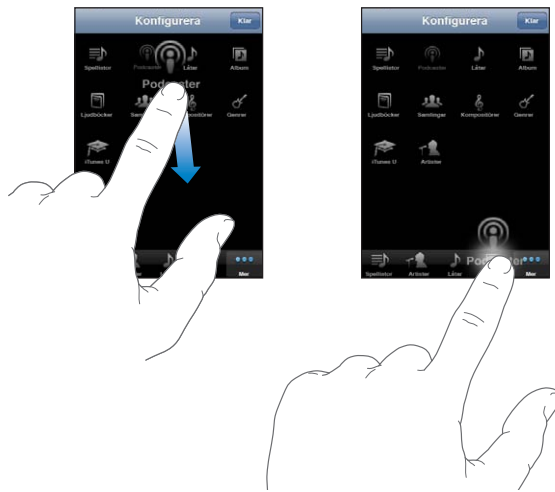

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Tryck på Klar när du är färdig. Du kan när som helst trycka på Mer så visas de knappar du har ersatt.




Om FaceTime

Med FaceTime kan du ringa videosamtal via Wi-Fi. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller huvudkameran när du vill visa omgivningen.

För att kunna använda FaceTime behöver du en fjärde generationens iPod touch och en Wi-Fi-anslutning till Internet. Personen du ringer upp måste också ha en Wi-Fi-anslutning till Internet och antingen en fjärde generationens iPod touch, iPad 2 eller iPhone 4. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19 för mer information.

Obs! FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla länder eller områden.

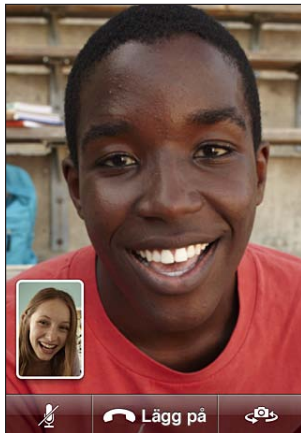

Logga in

Du måste ha ett Apple-ID för att kunna logga in på FaceTime. Om du har ett iTunes Store-konto, MobileMe-konto eller annat Apple-konto kan du använda detta Apple-ID med FaceTime. Om du inte har något Apple-ID kan du skapa ett nytt när du öppnar FaceTime.

Du behöver inte logga in eller logga ut varje gång du använder FaceTime. När du loggar in kan du gå direkt till dina kontakter när du öppnar FaceTime.

Så här loggar du in på FaceTime:

- 1 Öppna FaceTime, ange Apple-ID och lösenord och tryck på Logga in. Om du inte redan har ett Apple-konto kan du trycka på Skapa nytt konto och ställa in ett nytt.
- 2 Välj ditt område i skärmen Plats och tryck på Nästa.
- 3 I FaceTime-skärmen anger du den e-postadress andra ska använda när de ringer upp dig via FaceTime. Klicka sedan på Nästa. Om det här är första gången du använder den här adressen för FaceTime kan du behöva kontrollera e-posten i det kontot och svara på ett bekräftelsebrev från Apple. (Om du redan har lagt till kontot i Mail på iPod touch sker bekräftelsen automatiskt.)

Nu kan du välja en kontakt och starta ett FaceTime-samtal och andra kan ringa dig via e-postadressen du angav. Om du använder fler än en e-postadress kan du lägga till de andra enligt beskrivningen nedan.

Så här skapar du ett nytt konto:

- 1 Öppna FaceTime och klicka på Skapa nytt konto.
- 2 Ange dina kontouppgifter på skärmen Nytt konto och tryck sedan på Nästa. Den e-postadress du anger blir det Apple-ID som används för det nya kontot.
- 3 Välj ditt område i skärmen Plats och tryck på Nästa.
- 4 I FaceTime-skärmen anger du den e-postadress du vill att andra ska använda när de ringer upp dig. Klicka sedan på Nästa. Den här adressen måste inte vara samma som adressen du angav för ditt konto-ID, men den måste vara en fungerande e-postadress.
- 5 Svara på bekräftelsebrevet som Apple skickat till den e-postadress du angav i föregående steg.

Om du har fler än en e-postadress kan du låta andra ringa upp dig via alla adresserna.

Så här lägger du till e-postadresser: Välj Inställningar > FaceTime och tryck sedan på Lägg till ett till e-postkonto.

Så här loggar du ut: Välj Inställningar > FaceTime och tryck på Konto.

Du behöver inte logga ut från FaceTime. Det räcker med att logga in en gång, så kan du sedan öppna FaceTime när du vill utan att behöva logga in. Du kan inte ta emot FaceTime-samtal när du är utloggad.

Så här ändrar du FaceTime-inställningarna: Välj Inställningar > FaceTime. Se "FaceTime" på sidan 176.

Ringa ett FaceTime-samtal

När du vill ringa ett FaceTime-samtal väljer du någon från dina kontakter, favoriter eller listan över senaste samtal.



Så här ringer du en kontakt:Tryck på Kontakter, välj ett namn och tryck på FaceTime. Om FaceTime-knappen inte visas kontrollerar du att FaceTime är aktiverat i Inställningar.

Så här lägger du till en kontakt:Tryck på Kontakter, tryck på **+** och ange personens namn och e-postadress eller telefonnummer. Det här kan vara e-postadressen till någon som använder en iPod touch, eller telefonnumret till någon som använder en iPhone 4.

För en kontakt i ett annat land än ditt eget måste du fylla i hela numret med landskod och riktnummer, exempelvis +1 (408) 555-0125 i USA.

Så här ringer du till någon du senaste pratade med:Tryck på Senaste och välj ett namn eller nummer.

Så här ringer du en favorit:Tryck på Favoriter och tryck sedan på ett namn i listan.


Medan du pratar

Medan du pratar med någon i FaceTime kan du byta kamera, ändra kamerariktning, stänga av din mikrofon, flytta på bild-i-bild-fönstret, öppna ett annat program och slutligen avsluta samtalet.


Så här växlar du mellan frontkameran och huvudkameran: Tryck på .


Så här ändrar du kamerariktning: Vrid på iPod touch. Bilden din vän ser ändras på motsvarande sätt.

Om du vill undvika att bildriktningen ändras när du rör på kameran kan du låsa iPod touch i stående riktning. Se "Visa i liggande eller stående format" på sidan 26.

Så här stänger du av mikrofonen: Tryck på . Din vän kan fortfarande se dig och du kan fortfarande både se och höra din vän.

Så här flyttar du på bild-i-bild-fönstret: Dra det lilla fönstret till valfritt hörn.

Så här använder du andra program under ett telefonsamtal: Tryck på hemknappen  och tryck sedan på en programsymbol. Du kan fortfarande prata med din vän, men ni kan inte se varandra. Återgå till videon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Så här avslutar du samtalet: Tryck på  End.



Om Kamera

Med iPod touch (fjärde generationen) kan du ta bilder och spela in video var du än är. iPod touch (fjärde generationen) har en huvudkamera som tar bilder och spelar in HD-video, liksom en frontkamera som du använder till videosamtal med FaceTime och till att ta bilder och spela in video med dig själv.


Huvudkameran sitter på baksidan av iPod touch. Du använder skärmen för att styra kameran och för att se bilden eller videon. Du kan trycka var du vill på skärmen för att ställa in exponeringen baserat på den delen av bilden.

Om du har en Wi-Fi-anslutning och platstjänster är aktiverade så taggas bilder och video med platsdata. Du kan använda platsinformation med vissa program och bilddelningswebbplatser för att spåra och ange var du tog dina foton. Exempelvis ordnas bilderna i programmet Bilder efter plats.

Obs! Om platstjänster är av när du öppnar Kamera för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Om du inte vill inkludera platsinformation i bilder och videor kan du använda Kamera utan att aktivera platstjänster. Se "Platstjänster" på sidan 167.

Ta bilder och spela in videor

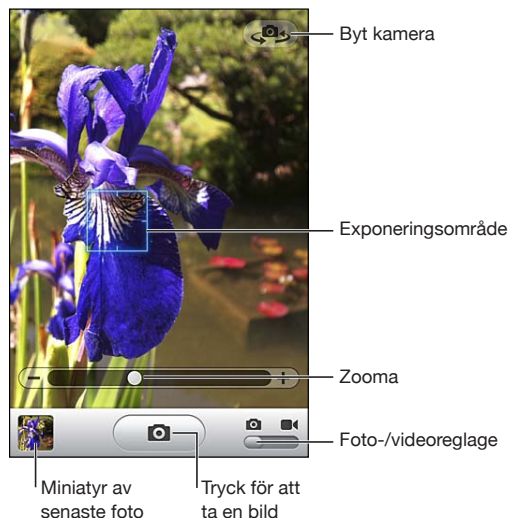


Om du vill ta bilder och spela in video med iPod touch behöver du bara peka och trycka.



Så här tar du en bild: Sikta in iPod touch och tryck på .

Se till att kamera-/videoreglaget är inställt på .


När du tar en bild eller påbörjar en videoinspelning ger iPod touch ifrån sig ett slutarljud. Du kan justera volymen på slutarljudet med volymknapparna på sidan av iPod touch.

Så här spelar du in video: Dra kamera-/videoreglaget till  och tryck på  för att starta inspelningen. Inspelningsknappen blinkar medan Kamera spelar in. Avsluta inspelningen genom att trycka på  igen.

Tryck på skärmen så visas kamerareglagen.



Så här ändrar du exponeringen: Tryck där du vill ställa in exponeringen. Kamera justerar exponeringen för det valda området i bilden. När du trycker i kameraläge så visar också zoomreglagen längst ner på skärmen.

Så här zoomar du in eller ut: Tryck på skärmen och dra sedan reglaget längst ner på skärmen för att zooma in eller ut (endast huvudkameran i kameraläge).

Så här växlar du mellan huvudkameran och frontkameran: Tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen.

Så här granskar du en bild eller video du just tagit: Tryck på miniatyren för senaste tagningen i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

Använd vänster- och högerpilarna längst ner på skärmen till att granska andra bilder och videor i kamerarullen, eller dra bara snabbt åt vänster eller höger. Återgå till kamera- eller videoläge genom att trycka på Klar. Om du inte ser reglagen trycker du på skärmen för att visa dem.

Så här raderar du en bild eller video: Tryck på . Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.

Så här tar du en skärmavbild: Tryck snabbt på och släpp upp strömbrytaren/vilo- och väckningsknappen och hemknappen samtidigt. En blixtpå skärmen visar att en skärmavbild har gjorts. Bilden läggs till i kamerarullealbumet.

Visa och dela bilder och videor

Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle på iPod touch. Du kan visa albumet Kamerarulle från Kamera eller Bilder.

Så här visar du bilder och videor i albumet Kamerarulle: I Kamera trycker du på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. I Bilder trycker du på albumet Kamerarulle. Tryck på vänster- eller högerknappen eller dra snabbt till vänster eller höger för att bläddra bland bilder och videor.

När du visar en bild eller video i albumet Kamerarulle kan du trycka på skärmen för att visa reglagen.

Du hittar mer information om att visa och dela bilder och videor i:

- "Visa bilder och videor" på sidan 78
- "Dela bilder och videor" på sidan 81

Putsa videor

Du kan putsa bildrutorna från början och slutet av en video som just spelades in, eller någon annan video i kamerarullen. Du kan ersätta originalvideon eller spara den putsade versionen som ett nytt videoklipp.



Så här putsar du video:

- 1 När du visar en video trycker du på skärmen för att visa reglagen.

- 2 Dra i sidorna på bildrutevisaren ovanpå videon och tryck sedan på Putsa.
- 3 Tryck på Putsa original eller "Spara som nytt klipp".

Viktigt: Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer "Spara som nytt klipp" sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle och originalvideon påverkas inte.

Överföra bilder och videor till datorn

Du kan överföra bilder och videor du tagit med Kamera till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

Så här överför du bilder och videor till datorn: Anslut iPod touch till datorn.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

Om du raderar bilderna och videorna från iPod touch när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder och video till programmet Bilder på iPod touch (video kan endast synkroniseras till Mac-datorer). Se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47.



Om Bilder

Med iPod touch kan du ta med dig dina bilder och videor och visa dem för släkten, vännerna och kollegorna. Visa bilder och videor på iPod touch, eller använd AirPlay och Apple TV till att visa bilder och videor på en TV. Du kan synkronisera bilder och video från datorn, titta på bilder och videor som tagits med iPod touch, och använda bilder som bakgrunder. Du kan också skicka bilder och videor i brev, överföra bilder och videor till MobileMe-gallerier och skriva ut bilder.

Obs! Video- och kamerafunktioner finns endast på iPod touch (fjärde generationen).

Synkronisera bilder och videor med datorn

iTunes kan synkronisera bilder och videor med följande program:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 eller senare (synkronisering av video kräver iPhoto 6.0.6 eller senare), eller Aperture (endast bilder)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 eller senare (endast bilder)

Du kan också synkronisera bilder och videor från valfri mapp som innehåller bilder på datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 46.

iPod touch stöder videoformaten H.264 och MPEG-4 med AAC-ljud. Om du får problem vid synkronisering av video till iPod touch kanske du kan använda iTunes till att skapa en iPod touch-version av videon.

Så här skapar du en iPod touch-version av en video:

- 1 Kopiera videon till iTunes-biblioteket.
- 2 Välj Filmer under Bibliotek i iTunes och markera den video du vill synkronisera.
- 3 Välj Avancerat > Skapa en iPod- eller iPhone-version.


Du hittar mer information på support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=sv_SE.

Visa bilder och videor

Bilder du tar och videor du filmar med iPod touch (fjärde generationen), synkroniserar från datorn eller sparar från e-brev kan visas i Bilder. Om du synkroniserar bilder med iPhoto 8.0 (ingår i iLife '09) eller senare kan du visa bilderna och videorna efter händelser och ansikten som du namngett. Om dina bilder och videor är märkta med platsdata kan du också se på vilken plats de är tagna.


Så här visar du bilder och videor:

- 1 Öppna Bilder och tryck på ett fotoalbum. Visa bilder och videor efter album, händelse, ansikte eller plats (om tillgängligt) genom att trycka på knapparna längst ner på skärmen.



Bilder sorteras efter datum. Om du trycker på Platser visas varje plats som du har taggade bilder från på en karta. Tryck på en nål och sedan på , så visas bilder och videor från den platsen.

- 2 Tryck på en miniatyr för visa bilden eller videon i helskärmsläge.

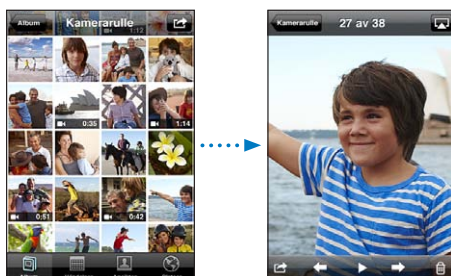Så här visar och gömmer du reglagen: Tryck på helskärm bilden eller -videon så visas reglagen. Tryck igen så göms reglagen.



Så här spelar du upp en video: Tryck på  i mitten av skärmen.

Spela upp en video igen genom att trycka på  längst ner på skärmen. Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.

Så här visar du en bild eller video i liggande läge: Vrid iPod touch åt sidan. Bilden eller videon vrids automatiskt och växer så den fyller upp hela skärmen om den är i widescreenformat.



Så här zoomar du in på en del av en bild: Dubbeltryck där du vill zooma in. Dubbeltryck igen när du vill zooma ut. Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.



Så här visar du video i helskrmsläge, eller anpassar videon efter skärmen: Dubbeltryck på skärmen så skalas videon så att den fyller skärmen. Dubbeltryck igen så anpassas videon efter skärmen.

Så här panorerar du i en bild: Dra bilden.


Så här visar du nästa eller föregående bild eller video: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret. Du kan också trycka på bilden så att reglagen visas och sedan trycka på ➡ eller ⬅.



Radera bilder och videor

Du kan radera bilder och videor från Kamerarulle på iPod touch (eller från Sparade bilder på iPod touch (tredje generationen) eller tidigare).

Så här raderar du bilder och videor:

- 1 Tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen.
- 2 Tryck på och markera de bilder och videor som du vill radera.
Knappen Radera visar antalet objekt som du markerar.
- 3 Tryck på Radera.

Bildspel

Du kan visa ett fotoalbum som ett bildspel, komplett med bakgrundsmusik och övergångar (iOS 4.3).

Så här visar du ett bildspel:

- 1 Tryck på ett album för att öppna det, tryck på en bild och sedan på ►.
- 2 Välj bildspelsinställningar.
 - *Du ändrar typ av övergång genom att trycka på Övergångar och välja en övergång.*
Vilka övergångar som finns tillgängliga beror på hur du visar bildspelet. Om du är ansluten till en Apple TV väljer du bland de tillgängliga övergångarna. Om du ansluter iPod touch till en TV eller projektor med en AV-kabel väljer du övergången Lös upp. Se "Visa bilder, bildspel och videor på en TV" nedan för mer information.
 - *Vill du spela musik under bildspelet slår du på Spela musik, trycker på Musik och väljer en låt.*
- 3 Tryck på Starta bildspel.

Videor spelas automatiskt när de dyker upp under bildspelet.

Så här stoppar du ett bildspel: Tryck på skärmen.

Så här gör du inställningar för ett bildspel: Öppna Inställningar, välj Bilder och ställ in följande alternativ:

- *Ange hur länge varje bild ska visas* genom att trycka på "Visa varje bild i" och välja en tid.
- *Ställ in om bildspel ska upprepas* genom att aktivera eller avaktivera Upprepa.
- *Ställ in om bilder och videor ska visas i slumpmässig ordning* genom att aktivera eller avaktivera Blanda.

Visa bilder, bildspel och videor på en TV

Du kan använda programmet Bilder till att visa bilder, bildspel och videor på en TV med hjälp av något av följande:

- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple Digital AV-adapter och en HDMI-kabel (iPod touch (fjärde generationen))
- Apple VGA-adapter och en VGA-kabel

Digital AV-adaptern stöder HD-video upp till 720p med ljud.

Du kan också strömma bilder, bildspel och videor trådlöst till en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV.

Obs! Apples kablar, adaptrar och dockningsstationer kan köpas separat. Gå till www.apple.com/se/ipodstore (eventuellt inte tillgängligt i alla länder eller regioner) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

Så här ansluter du med en AV-kabel:Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPod touch. Du kan också använda de här kablarna med Apple Universal Dock för att ansluta iPod touch till en TV eller AV-mottagare. Apple Universal Dock levereras med en fjärrkontroll så att du kan styra uppspelningen utan att behöva resa dig ur fåtöljen.

Så här ansluter du med en VGA-adapter:Anslut VGA-adaptern till dockkontakten på iPod touch. Anslut VGA-adaptern med en VGA-kabel till en kompatibel TV, projektor eller VGA-bildskärm.

Så här ansluter du med en Apple Digital AV-kabel (iPod touch (fjärde generationen)): Anslut Digital AV-adaptern till dockkontakten på iPod touch. Använd en HDMI-kabel till att ansluta HDMI-porten på adaptern till TV:n eller AV-mottagaren. Håll iPod touch laddad medan du tittar på video genom att använda en dockkontakt-till-USB-kabel till att ansluta 30-stiftskontakten på adaptern till datorn eller till en USB-strömadapter som är ansluten till ett eluttag.

Så här strömmar du innehåll med AirPlay och Apple TV:Öppna en bild, ett bildspel eller en video och tryck på . Välj sedan Apple TV från listan. Om  inte visas, eller om du inte ser den Apple TV du letar efter i listan över AirPlay-enheter, så kontrollerar du att den finns i samma trådlösa nätverk som iPod touch. När du vill flytta tillbaka uppspelningen till iPod touch trycker du på  igen och väljer din iPod touch från listan.



Dela bilder och videor


Du kan skicka bilder och videor i e-brev, lägga till bilder och videor i MobileMe-gallerier och publicera videor på YouTube. Du kan också kopiera och klistra in bilder, spara bilder och videor från e-brev och spara bilder från webbsidor i Bilder.

Obs! Videofunktioner finns endast på iPod touch (fjärde generationen).

Skicka en bild eller video i ett brev

Så här skickar du en bild eller video i ett brev:

- 1 Välj en bild eller video och tryck på . Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.
- 2 Tryck på E-posta bild/video.
Bilden eller videon visas i ett nytt brevfönster.
- 3 Skriv ditt brev och tryck sedan på Skicka.
- 4 Om du skickar en bild kan du få frågan om du vill minska brevvets storlek genom att förminska bilden. Tryck på den storlek som du vill använda.

Så här skickar du flera bilder eller videor samtidigt: Tryck på  medan du visar miniatyrer i ett album och tryck sedan på de bilder som du vill skicka, tryck på Dela och sedan på E-post.


Om det behövs kan iPod touch komprimera bilden eller videon. Läs mer om att ta bilder och filma video i kapitel 7, "Kamera," på sidan 73.

Kopiera och klistra in bilder och videor

Du kan också kopiera en bild eller video från Bilder och klistra in den i ett e-brev. Vissa program från andra tillverkare kan också ha stöd för kopiering och inklistring av bilder eller video.

Så här kopierar du en bild eller video: Håll ett finger på skärmen tills knappen Kopiera visas och tryck sedan på Kopiera.

Så här kopierar du flera bilder eller videor:

- 1 Tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen.
- 2 Tryck på och markera de bilder och videor som du vill kopiera.
Knappen Kopiera visar antalet objekt som du markerar.
- 3 Tryck på Kopiera.

Så här klistrar du in en bild eller video: Tryck för att placera insättningspunkten där du vill placera bilden eller videon. Tryck sedan på insättningspunkten och tryck på Klistra in.

Lägga till en bild eller video i ett MobileMe-galleri


Om du har ett MobileMe-konto kan du lägga till bilder och videor direkt från iPod touch till ditt MobileMe-galleri. Du kan också lägga till bilder och videor i någon annans MobileMe-galleri om den personen godkänner bidrag via e-post.

Innan du kan lägga till bilder eller videor i ett galleri i ditt MobileMe-konto måste du:

- Ställa in ditt MobileMe-konto på iPod touch
- Publicera ett MobileMe-galleri och tillåta att bilder läggs till via e-post eller iPod touch


- Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med Internetförbindelse

Mer information om hur du skapar ett galleri och lägger till bilder och videor i det finns i MobileMe Help.

Så här lägger du till en bild eller video i ditt galleri: Välj en bild eller video, tryck på  och tryck sedan på "Skicka till MobileMe". Ange en titel och beskrivning om du vill. Markera sedan albumet för att lägga till bilden eller videon och tryck på Publicera.

Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.


iPod touch talar om när bilden eller videon har publicerats och låter dig välja om du vill visa den på MobileMe eller e-posta en länk till en vän.

Så här lägger du till en bild eller video i någon annans galleri: Välj en bild eller video och tryck på . Tryck sedan på "E-posta bild/video". Ange e-postadressen till albumet och klicka på Skicka.

Publicera videor på YouTube

Om du har ett YouTube-konto kan du skicka publicera video direkt från iPod touch (fjärde generationen) till YouTube. En del videor kanske inte går att överföra, beroende på filmens längd eller andra faktorer.

Så här publicerar du en video på YouTube:

- 1 Medan du visar en video trycker du på  och trycker sedan på "Skicka till YouTube".
- 2 Logga in på ditt YouTube-konto.
- 3 Ange publiceringsinformation som titel, beskrivning och taggar.
- 4 Tryck på Kategori för att välja en kategori.
- 5 Tryck på Publicera.

Spara bilder och videor från e-brev och webbplatser

Obs! Videofunktioner finns endast på iPod touch (fjärde generationen). På iPod touch (tredje generationen) och tidigare heter albumet Sparade bilder istället för Kamerarulle.

Så här sparar du en bild från ett e-brev till albumet Kamerarulle: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild. Om bilden inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.

Så här sparar du en video från ett e-brev till albumet Kamerarulle: Rör vid bilagan, håll kvar och tryck sedan på Spara video. Om videon inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.


Så här sparar du en bild från en webbsida till albumet Kamerarulle: Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild.

Du kan överföra bilder och videor från albumet Kamerarulle till datorns fotoprogram genom att ansluta iPod touch till datorn.

Skriva ut bilder

Du kan använda AirPrint till att skriva ut bilder från iPod touch.

Så här skriver du ut en bild: Tryck på  och sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare, ställ in antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut.


Så här skriver du ut flera bilder: Tryck på  när du tittar i ett album. Markera de bilder du vill skriva ut och tryck sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare, ställ in antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut.

Se "Utskrifter" på sidan 35 för mer information.

Tilldela en bild till en kontakt

Du kan tilldela en bild till en kontakt.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:


- 1 Välj en bild på iPod touch och tryck på .
- 2 Tryck på Tilldela till kontakt och välj en kontakt.
- 3 Justera position och storlek tills bilden ser ut som du vill.
Dra bilden för att panorera och zooma in och ut genom att "nypa" med två fingrar.
- 4 Tryck på Ställ in bild.

Du kan också tilldela en bild till en kontakt i Kontakter genom att trycka på Ändra och sedan "Lägg till bild".

Bakgrundsbild

Du kan välja en bild som bakgrundsbild för låsskärmen eller hemskrmen (iPod touch fjärde generationen).

Så här väljer du en bild som bakgrundsbild (iPod touch (tredje generationen) eller senare):

- 1 Välj en bild, tryck på  och sedan på Använd som bakgrund.
- 2 Dra bilden till rätt område och zooma in eller ut genom att nypa tills den ser ut som du vill ha den.
- 3 Tryck på Använd och välj om bilden ska användas som bakgrund för låsskärmen, hemskrmen eller både och.

Du kan också välja någon av de bakgrundsbilder som levereras med iPod touch genom att öppna Inställningar > Bakgrundsbild från hemskrmen. Se "Lägga till en bakgrundsbild" på sidan 30.



Om Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner över hela världen i Game Center (iPod touch (tredje generationen) eller senare). Spela mot dina vänner eller hitta andra värdiga motståndare med funktionen för automatchning. Kolla resultattavlorna och se vilka som är de bästa spelarna. Tjäna bonuspoäng genom att uppnå specifika mål i ett spel.

Obs! Game Center är eventuellt inte tillgängligt i alla länder eller områden och spelutbudet kan variera i olika länder och områden.

För att använda Game Center behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du redan har ett iTunes Store-konto, MobileMe-konto eller annat Apple-konto kan du använda detta Apple-ID i Game Center. Om du inte redan har ett Apple-konto kan du skapa ett nytt i Game Center enligt anvisningarna nedan.

Ställa in Game Center

Första gången du öppnar Game Center tillfrågas du om du vill tillåta push-notiser. (Du kanske först blir tillfrågad om du vill aktivera Notiser.) Notiser innefattar dialogrutor, ljud och brickor som meddelar dig om Game Center-händelser, även när du inte använder Game Center. Du kan t.ex. få ett meddelande om att en vän har bjudit in dig att spela ett spel.

Så här tillåter du notiser: Tryck på OK.

Om du trycker på Tillåt inte får du inga notiser från Game Center. Du kan slå på notiser senare om du vill och du kan ange vilken typ av notiser du vill få.

Så här aktiverar eller avaktiverar du notiser: I Inställningar väljer du Notiser. Om du stänger av Notiser avaktiveras alla notiser i alla program.

Så här anger du vilka notiser du vill ha från Game Center: Öppna Inställningar, välj Notiser > Game Center och gör inställningar för Ljud, Påminnelser och Brickor. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

Så här ställer du in Game Center-information för ditt Apple-ID:

- 1 Ange ditt Apple-ID och lösenord och tryck sedan på Logga in.
Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information. Om du inte har något Apple-ID kan du skapa ett genom att trycka på Skapa nytt konto.
- 2 Tryck på Godkänn om du godkänner villkoren för Game Center.
- 3 Skriv in ett användarnamn – det namn som kommer att vara synligt för andra.
- 4 Så här konfigurerar du dina Game Center-inställningar:
 - Om du vill tillåta andra användare att bjuda in dig till spel låter du Allow Game Invites vara på. Annars stänger du av det genom att trycka.
 - Om du vill låta andra användare hitta dig via din e-postadress låter du Find Me By Email vara på. Annars stänger du av det genom att trycka.
 - Kontrollera e-postadressen till ditt konto. Du kan skriva in en annan adress om du inte vill använda den som hör till Apple-kontot du loggade in med. För att bekräfta att den nya adressen tillhör dig måste du svara på det e-brev som skickas till adressen.
 - Om du vill lägga till fler e-postadresser som andra kan använda för att kontakta dig i Game Center trycker du på Add Another Email.
- 5 Tryck på Next när ditt konto är inställt.

Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID:

- 1 Tryck på Jag längst ner på skärmen och tryck sedan på din kontobanner.
- 2 Tryck på View Account.
- 3 Gör dina ändringar och tryck sedan på Done.

Så här loggar du in med ett annat Apple-ID:

- 1 Tryck på Jag och tryck sedan på kontobannern längst ner på skärmen.
- 2 Tryck på Logga ut.
- 3 Ange ditt nya Apple-ID och lösenord och tryck sedan på Logga in.

Spel

Spel för Game Center är tillgängliga från App Store.

Köpa och hämta spel

Game Center-delen av App Store visar spel som fungerar med Game Center.

Så här köper du och hämtar spel: Tryck på Spel och tryck sedan på Hitta Game Center-spel.

Du kan bläddra i den här delen och köpa och hämta spel från den. Om du inte har angett någon betalkortsinformation för ditt Apple-ID kommer du att uppmanas att göra det, så att du kan köpa och hämta spel. Se kapitel 22, "App Store," på sidan 156.

Om du vill köpa ett spel som en vän har trycker du på det spelet på din väns infoskärm, så kommer du direkt till spelet i App Store.

Spela spel

På skärmen Spel visas de spel du hämtar från App Store. För varje spel visas också dina prestationer och din ranking bland alla som spelar samma spel.

Så här får du information om ett spel: Tryck på Spel och tryck sedan på ett spel. Om det är tillgängligt kan du visa resultattavlor för spelet, se dina prestationer och vilka andra som nyligen har spelat det här spelet.



Så här spelar du ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Spela.

Beroende på vilket spel det är kan hemskärmen innehålla anvisningar eller annan information, tillgång till resultattavlor och prestationer, spelinställningar och alternativ för att starta ett spel med en eller flera spelare. Om du vill spela tillsammans med andra kan du antingen bjuda in en vän eller låta Game Center hitta lämpliga motståndare med automatchningsfunktionen. För mer information om hur du hittar vänner i Game Center, se "Vänner" på sidan 89.

Om du vill spela ett spel med flera spelare kan du också skicka en spelinbjudan från skärmen Vänner.

Så här bjuder du in en vän till ett spel med flera spelare från skärmen Vänner:

- 1 Tryck på Vänner längst ner på skärmen.
- 2 Välj en vän.
- 3 Välj ett spel och tryck på Spela.

Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja vilka spelare du vill bjuda in. Tryck sedan på Nästa.

- 4 Fyll i och skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja.
- 5 Starta spelet.

Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar på inbjudan kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän och bjuda in en annan vän.

Andra spelare kan också bjuda in dig till ett spel.

Så här svarar du på en inbjudan att spela ett spel: Tryck på Acceptera eller Avböj i meddelandet som visas.

Du kan avaktivera spel för flera spelare i Begränsningar. Se "Begränsningar" på sidan 169. Du kan hindra andra spelare från att bjuda in dig till spel genom att stänga av Allow Game Invites i Game Center-inställningarna. Se "Din status- och kontoinformation" på sidan 91.

Så här går du tillbaka till Game Center: Tryck på hemknappen en gång och tryck sedan på Game Center på hemskrmen.

På iPod touch (tredje generationen) eller senare kan du också trycka snabbt två gånger på hemknappen och välja Game Center från listan med senaste program.

Resultattavlor

Vissa spel har resultattavlor där du kan se hur de andra spelarna rankas, med poäng, tider och andra mått på spelarnas framgångar.

Så här visar du resultattavlan för ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck på Resultattavla.

I vissa spel kan du också se resultattavlor i själva spelet.

Om ett spel har olika varianter (t.ex. lätt, medel och svår) kan du antingen visa en övergripande resultattavla för spelet eller en för någon av varianterna på skärmen Categories.

Resultattavlan visar hur dina vänner och alla andra spelare rankas. För vissa spel kan du se resultattavlor för en angiven tidsperiod, t.ex. idag, den här veckan eller sedan starten.

Vrid på iPod touch om du vill se resultattavlan i liggande läge.

Så här startar du ett spel från resultattavlan: Tryck på Spela i det övre högra hörnet.

Prestationer

I vissa spel får du bonuspoäng för specifika prestationer.

Så här ser du de möjliga prestationerna i ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Prestationer.

För varje prestation visar Game Center hur många bonuspoäng den är värd och om du har klarat av prestationen än eller inte. Summan av bonuspoängen för dina prestationer visas högst upp. Du kan bara få bonuspoäng för en viss prestation en gång.

I vissa spel kan du också se prestationer i själva spelet.

Nyligen spelade

För vissa spel kan du se vilka av dina vänner som nyligen har spelat det.


Så här ser du vem som nyligen har spelat ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Nyligen spelade.

Så här får du information om en spelare: Tryck på en spelares namn i listan.

Vänner

Via Game Center kommer du i kontakt med spelare över hela världen. Lägg till vänner i Game Center genom att skicka en förfrågan eller godkänna en förfrågan från en annan spelare.

Så här lägger du till en vän i Game Center:

- 1 Tryck på Vänner eller Förfrågningar.
- 2 Tryck på + och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center.
Matchande adresser och namn från dina kontakter visas medan du skriver. Tryck på den kontakt du vill skicka din förfrågan till. Tryck på  om du vill bläddra bland dina kontakter.
Om du vill lägga till flera vänner samtidigt väljer du ytterligare kontakter.
- 3 Skriv in ett meddelande och tryck på Skicka.

För att du ska bli vän med en person måste han eller hon acceptera din förfrågan.

Andra spelare kan också skicka vänförfrågningar till dig. Om du får ett meddelande med en förfrågan kan du tacka ja direkt, eller stänga meddelandet och besvara det senare i skärmen Förfrågningar. En bricka på knappen Förfrågningar visar antalet obesvarade vänförfrågningar.

Så här svarar du på en vänförfrågan: Tryck på Förfrågningar, tryck på namnet på personen som har skickat förfrågan och tryck sedan på Acceptera, Ignorera eller Problemrapport.

När en spelare tackar ja till en annan spelares vänförfrågan blir de vänner till varandra. Namn på vänner visas på skärmen Vänner.

Så här får du information om en vän: Tryck på vännens namn.

Så här söker du efter en vän: Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant, tryck sedan på sökfältet och börja skriva. Vänner som matchar din sökning visas medan du skriver.

En väns informationssida visar hur många vänner (inklusive dig) den har, hur många olika spel den har spelat och hur många prestationer han eller hon har klarat av. Informationsskärmen kan också visa:

- De spel ni har spelat tillsammans
- De spel ni bägge har
- Andra spel som din vän har

Du kan trycka på ett spel i någon av listorna och se din egen och din väns placering på den övergripande resultattavlan och era respektive prestationer i spelet.

Så här bjuder du in en vän att spela ett spel: Tryck på Vänner, tryck på vännens namn, tryck på ett spel och tryck på Spela. Se "Spela spel" på sidan 87.

Så här tar du bort en vän: Tryck på Vänner, tryck på ett namn, tryck på "Inte en vän" och tryck på Ta bort.

Om en spelare uppför sig olämpligt på något sätt kan du rapportera problemet.

Så här rapporterar du ett problem med en vän: Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Problemrapport. Beskriv problemet och tryck på Rapportera, så skickas rapporten.

Om du stänger av För flera spelare i Inställningar kan du inte skicka eller ta emot några spelinbjudningar. Se "Begränsningar" på sidan 169.

Din status- och kontoinformation

Skärmen "Jag" sammanfattar information om dina vänner, spel och prestationer.

I textfältet mitt på skärmen kan du skriva in ett meddelande om din aktuella status. Din status och ditt smeknamn visas på andra spelares vänskärmar.

Så här ändrar du din status: Tryck i statusfältet och använd tangentbordet för att skriva in eller uppdatera din status.

Så här visar du din kontoinformation: Tryck på kontobannern och tryck sedan på Visa konto.

Du kan ändra eller uppdatera följande inställningar:

- Nickname
- Allow game invites
- Find Me By Email
- Din e-postadress för Game Center
- Ytterligare e-postadresser

När du är klar trycker du på Klar.

Du kan också logga ut och logga in på ett annat konto eller skapa ett nytt konto.

Så här loggar du ut: Tryck på kontobannern och tryck sedan på Logga ut.

Om du vill logga in på ett annat konto anger du ditt användarnamn och lösenord och trycker på Logga in. Om du vill skapa ett nytt konto trycker du på "Skapa nytt konto" och följer anvisningarna på skärmen.



Mail fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många andra populära e-postsystem – inklusive Yahoo!, Google och AOL – liksom andra e-postsystem som följer POP3- och IMAP-standarderna. Du kan skicka och ta emot bilder, videor och grafik samt visa PDF-filer och andra bilagor. Du kan också skriva ut brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

Om du vill kunna hämta och skicka brev i Mail måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.


Ställa in e-postkonton

Du ställer in e-postkonton på iPod touch på något av följande sätt:

- Ställ in ett konto direkt på iPod touch. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 20.
- I iTunes använder du inställningspanelerna under iPod touch när du vill synkronisera inställningarna för e-postkonton från din dator. Se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47.

Kontrollera och läsa e-post

Symbolen för Mail på hemskärmen visar antalet olästa brev i dina inkorgar. Du kan också ha olästa brev i andra brevlådor.



I Mail ger brevlådeskärmen dig snabb tillgång till alla dina inkorgar och andra brevlådor. Tryck på inkorgen i ett konto för att visa de inkommande breven för det kontot. Visa inkommande brev för alla konton genom att trycka på Alla inkorgar. Om bara ett e-postkonto har ställts in visas bara den inkorgen på skärmen Brevlådor.



När du öppnar en brevlåda hämtar och visar Mail de senaste breven och visar antalet olästa brev högst upp på skärmen. Olästa brev har en blå punkt ● bredvid sig. Antalet brev som hämtas anges i Mail-inställningarna. Se "Mail" på sidan 179.

Om breven ordnas trådvis visas sammanhörande brev som en enda post i brevlådan. Brevtrådar har en pil bredvid högerpilen som anger antalet brev i tråden. En blå punkt anger att ett eller flera brev i tråden är olästa. Det brev som visas är det äldsta olästa brevet, eller det senaste om alla brev är lästa.




Så här visar du breven i en tråd: Tryck på tråden i brevlådan.

Så här läser du ett brev: Tryck på ett brev. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa nästa respektive föregående brev.

Så här slår du på och av "Ordna trådvis": Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar och tryck på reglaget "Ordna trådvis". Se "Mail" på sidan 179.

Om du har ställt in fler än ett konto ger delen Konton på skärmen Brevlådor tillgång till alla dina konton. Tryck på ett konto så visas dess mappar och brevlådor, inklusive dess inkorg. Om du bara har ställt in ett konto visas mapparna och brevlådorna för det kontot på skärmen Brevlådor.

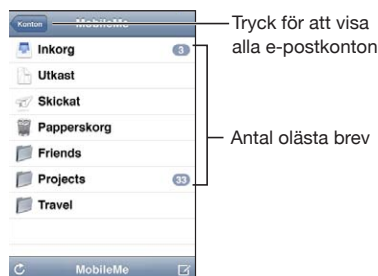

Så här letar du efter nya brev: Välj en brevlåda eller tryck på  när som helst.

Så här hämtar du fler e-brev: Rulla ner till slutet av brevlistan och klicka på "Läs in fler brev".

Zooma in på en del av ett brev

Dubbeltryck på ett område av brevet. Tryck två gånger igen så zoomar du ut. Du kan också zooma in eller ut genom att föra fingrarna isär eller ihop.

Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen

Tryck två gånger på texten.


Visa alla brevmottagare

Tryck på Detaljer.
Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas mottagarens kontaktinformation. Tryck sedan på en e-postadress för att kontakta personen. Tryck på Göm så göms mottagarna.


Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan

Tryck på brevet och (om det behövs) tryck på Detaljer så visas mottagarna. Tryck på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".

Markera ett brev som oläst

Öppna brevet och tryck på Markera som oläst.
En blå punkt  visas bredvid brevet i brevlådelistan tills du öppnar det igen.

Så här öppnar du en mötesinbjudan: Tryck på inbjudan.



Du kan få kontaktinformation för mötesanordnaren och andra inbjudna, ställa in en påminnelse, göra anteckningar till aktiviteten, samt lägga in kommentarer som inkluderas i ditt svar som skickas med e-post till mötesanordnaren. Du kan tacka ja, svara kanske, eller tacka nej till inbjudan. Se "Svara på mötesinbjudningar" på sidan 110.

Så här slår du på eller av "Push": Öppna Inställningar och välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och slå av eller på Push.

Använda länkar och upptäckta data


iPod touch känner igen webblänkar, telefonnummer, e-postadresser och andra typer av information som kan öppna en webbsida, skapa ett föradresserat e-brev, skapa eller uppdatera en kontakt eller utföra någon annan praktisk åtgärd. Upptäckta data visas med blå understruken text. Tryck på en av länkarna om du vill använda den förvalda åtgärden, eller håll den nedtryckt tills andra åtgärder visas.


Länk eller bild	Tryck så öppnas webbsidan i Safari. Tryck och håll ner för att: <ul style="list-style-type: none">• Öppna webbsidan i Safari• Kopiera länken
Telefonnummer	Tryck för att: <ul style="list-style-type: none">• Skapa en ny kontakt med numret• Lägga till numret till en befintlig kontakt
Adress	Tryck och visa platsen i Kartor. Tryck och håll ner för att: <ul style="list-style-type: none">• Visa platsen i Kartor• Skapa en ny kontakt med adressen• Lägga till adressen till en befintlig kontakt• Kopiera adressen
E-postadress	Tryck så skapas ett nytt föradresserat e-brev. Tryck och håll ner för att: <ul style="list-style-type: none">• Skapa ett nytt e-brev• Skapa en ny kontakt med adressen• Lägga till adressen till en befintlig kontakt• Kopiera adressen
Dag, datum eller tid	Tryck på objektet och sedan på Skapa aktivitet så skapas den i Kalender.
Leveransnummer (kanske inte tillgängligt i alla länder eller områden).	Tryck så öppnas speditörens webbsida med leveransstatus.

Visa bilagor

iPod touch visar bildbilagor i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i e-brev. iPod touch kan spela upp många typer av ljudbilagor, som MP3, AAC, WAV och AIFF. Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats brev du tar emot.

Så här visar du en bifogad fil: Tryck på bilagan för att öppna den i Överblick.

Du kanske först måste hämta bilagan genom att trycka på  (om den visas i slutet av brevet i en ruta med dokumentets namn).

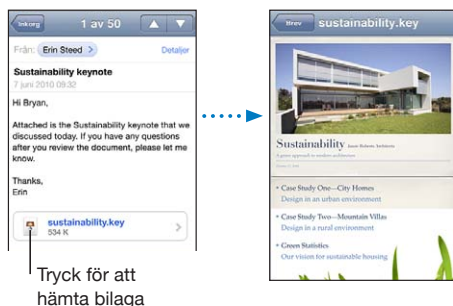

Du kan visa bilagor i stående eller liggande format.

Om formatet på en bifogad fil inte stöds av din iPod touch kan du bara se filnamnet men inte öppna den. iPod touch stöder följande dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida
.html	webbsida
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	formaterad text
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Så här öppnar du en bifogad fil med ett annat program: Rör vid bilagan, håll kvar och välj sedan ett program. Om det inte finns några lämpliga program kan du öppna bilagan i Överblick.

Så här sparar du en bifogad bild i albumet Sparade bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild. Om bilden inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.


Så här sparar du en bifogad video i albumet Sparade bilder: Rör vid bilagan, håll kvar och tryck sedan på Spara video. Om videon inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.

Skriva ut brev och bilagor

Du kan också skriva ut brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.

Så här skriver du ut ett e-brev: Tryck på  och sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare och ställ sedan in skrivaralternativ som antal exemplar och dubbelsidiga utskrifter (om skrivaren stöder detta). Tryck sedan på Skriv ut.

Om du vill skriva ut en inbäddad bild utan resten av brevet sparar du bilden (tryck på bilden och tryck på Spara bild), öppnar Bilder eller Kamera (endast iPod touch (fjärde generationen)) och skriver ut bilden från albumet Kamerarulle.



Så här skriver du ut en bilaga: Tryck på bilagan för att visa den i Överblick, tryck sedan på  och tryck på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare och ställ sedan in skrivaralternativ som sidintervall, antal exemplar och dubbelsidiga utskrifter (om skrivaren stöder detta). Tryck sedan på Skriv ut.


Se "Utskrifter" på sidan 35 för mer information.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.







Så här skriver du och skickar brev:

- 1 Tryck på .
- 2 Skriv ett namn eller e-postadress i Till-fältet, eller tryck på  för att lägga till ett namn från dina kontakter.

När du skriver en e-postadress visas matchande e-postadresser från kontaktlistan under den adress du skriver. Tryck på en adress om du vill lägga till den. Vill du lägga till fler namn trycker du på returtangenten eller .

Obs! Om du skriver ett brev från ditt Microsoft Exchange-konto och har tillgång till din Global Address List (GAL) visas matchande kontakter från iPod touch först. Därefter visas matchande GAL-adresser.

- 3 Tryck på Kopia/Dold kopia/Från om du vill skicka en kopia eller dold kopia av brevet till andra, eller byta det konto du skickar brevet från. Om du har mer än ett e-postkonto, eller e-postalias i ditt MobileMe-konto, så kan du trycka på fältet Från och ändra med vilket konto eller alias som du skickar med.
- 4 Ange ett ämne och skriv sedan ditt brev.
Du kan gå från ett fält till nästa genom att trycka på returtangenten.
- 5 Tryck på Skicka.


Skicka en bild eller video i ett brev	Välj en bild eller video i Bilder, tryck på  och sedan på E-posta bild eller E-posta video. Du kan också kopiera och klistra in bilder och videor. Om du vill skicka flera bilder eller videor trycker du på  när du granskar miniatyrer i ett album. Tryck för att markera bilder och videor, tryck på Dela och sedan på E-posta.
Klistra in och skicka en bild eller video i ett e-brev	Tryck och håll en bild eller video i Bilder tills kommandot Kopiera visas. Tryck på Kopiera. Öppna Mail och skapa ett nytt brev. Tryck där du vill placera bilden eller videon och tryck sedan på insättningspunkten för att visa redigeringskommandona och tryck på Klistra in. Kopiera flera videor genom att öppna ett album i Bilder, trycka på  , trycka för att markera bilder och videor och sedan trycka på Kopiera.
Spara ett brevkast så att du kan avsluta det senare	Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast.
Öppna det senast sparade utkastet	Håll ner  om du vill öppna det senast sparade utkastet i det konto du använde senast.
Svara på ett brev	Tryck på  . Tryck på Svara om du vill skicka ett svar till bara avsändaren eller Svara alla om du vill skicka ett svar till både avsändaren och alla mottagare. Skriv ditt svar och tryck sedan på Skicka. Filer eller bilder som bifogas det ursprungliga meddelandet skickas inte tillbaka.
Vidarebefordra ett brev	Öppna brevet och tryck på  . Tryck sedan på Vidarebefordra. Lägg till en eller flera e-postadresser, skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka. När du vidarebefordrar ett brev kan du välja att skicka med de filer eller bilder som bifogats till det ursprungliga brevet.
Dela kontaktinformation	Välj en kontakt i Kontakter, tryck på Dela kontakt i nederdelen av Info-skärmen och tryck sedan på E-post.

Ordna e-post

Du kan ordna breven i alla brevlådor, mappar eller sökresultatsfönster. Du kan radera brev ett i taget eller markera en grupp och radera alla på en gång. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan i samma konto, eller mellan olika konton.

Så här raderar du ett brev: Öppna brevet och tryck på .


Du kan också radera ett brev direkt från listan i brevlådan genom att dra åt vänster eller höger över brevtiteln och sedan trycka på Radera.

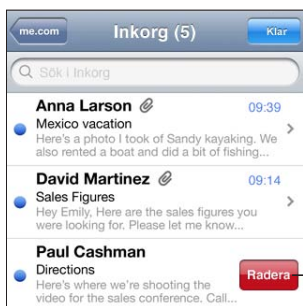


Visa knappen Radera genom att svepa till höger eller vänster över brevet.

Obs! Tryck på Arkivera i Google-konton. Breven raderas inte, utan flyttas till kontots arkiv.

Så här raderar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill radera och tryck sedan på Radera.

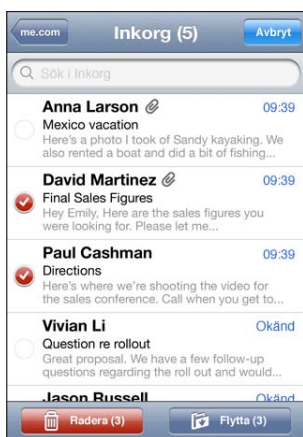

Så här flyttar du ett brev till en annan brevlåda eller mapp: När ett brev visas trycker du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.

Välj en brevlåda eller mapp i ett annat konto genom att trycka på Konton.

Så här flyttar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill flytta och tryck sedan på Flytta och välj en brevlåda eller en mapp.

Söka i e-post

Du kan söka i fälten Till, Från och Ämne i brev. Mail söker i hämtade brev i den brevlåda som är öppen för tillfället. För MobileMe-, Exchange- och vissa IMAP-e-postkonton kan du även söka i brev på servern.



Så här söker du i brev: Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Tryck på Från, Till, Ämne eller Alla för att välja vilka fält du vill söka i. Om du snabbt vill rulla till sökfältet trycker du på statusraden.

Sökträffar för brev som redan hämtats till iPod touch visas automatiskt när du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Så här söker du i brev på servern: Tryck på "Fortsätt sökningen på servern" i slutet av sökresultaten.

Obs! Sökresultaten för brev på servern kan variera beroende på kontotyp. En del servern kanske bara söker efter fullständiga ord.

E-brev ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.



Med Safari kan du surfa på webben och visa webbsidor på iPod touch som om du satt vid en dator. Skapa bokmärken på iPod touch och synkronisera dem med datorn. Lägg till webbklipp så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser direkt från hemskärmen. Skriv ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument som kan öppnas i Överblick.

Om du vill använda Safari måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Visa webbsidor

Du kan visa webbplatser i antingen stående eller liggande format. Vrid på iPod touch så vrids webbsidan också och anpassas så att den fyller skärmen.



Öppna webbsidor


Så här öppnar du en webbsida: Tryck på adressfältet (till vänster i namnlistan), skriv in webbadressen och tryck sedan på **Gå**. Om adressfältet inte visas trycker du på statusfältet högst upp på skärmen och rullar snabbt till adressfältet högst upp på webbsidan.

Medan du skriver visas webbadresser som börjar med det du skrivit. Det är webbsidor du bokmärkt eller nyligen öppnat. Tryck på en adress om du vill gå till den sidan. Fortsätt att skriva om du vill skriva en webbadress som inte finns i listan.

Så här raderar du texten i adressfältet: Tryck på adressfältet och sedan på ✕.

Zooma och rulla

Så här zoomar du in eller ut: Tryck två gånger på en kolumn på en webbsida så blir kolumnen större. Tryck två gånger igen om du vill zooma ut.

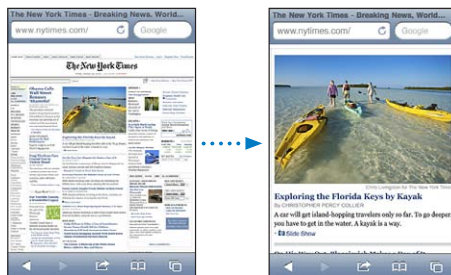


Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.

Rulla i en webbsida	Dra uppåt, nedåt eller åt sidan. När du rullar kan du röra och dra var som helst på webbsidan utan att länkar aktiveras.
Rulla i en ram på en webbsida	Använd två fingrar till att rulla i en ram på en webbsida. Använd ett finger till att rulla hela webbsidan.
Rulla snabbt till en webbsidas topp	Tryck på statusfältet längst upp på iPod touch-skärmen.

Navigera på webbsidor

Länkar till webbsidor leder normalt till en annan plats på webben.

Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.


Du kan också använda webblänkar till att visa en plats i Kartor, spela upp strömmande ljud eller öppna ett nytt, föradresserat e-brev. Om du vill återgå till Safari efter att en länk öppnat ett annat program trycker du på hemknappen  och sedan på Safari.

Visa en länks måladress	Håll fingret på länken. Adressen dyker upp vid ditt finger. Du kan även visa om en bild har en länk genom att röra vid bilden och hålla kvar.
Förhindra att en webbsida läses in	Tryck på ✕.
Uppdatera en webbsida	Tryck på ↻.
Gå till föregående eller nästa sida	Tryck på ◀ eller ▶ längst ner på skärmen.

Gå tillbaka till en nyligen visad webbsida	Tryck på  och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan trycker du på Rensa.
Skapa ett nytt, föradresserat e-brev	Tryck och håll på en brevlänk och tryck sedan på Nytt brev.
Skapa en ny kontakt eller lägg till information i en befintlig	Tryck och håll på en webblänk som innehåller kontaktinformation och tryck sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.
Skicka adressen till en webbsida via e-post	Tryck på  och sedan på "E-posta länk till den här sidan".
Spara en bild eller ett foto i albumet Kamerarulle	Håll fingret på bilden kvar och tryck sedan på Spara bild.
Visa en webbsidevideo på Apple TV	Påbörja videouppspelningen och tryck sedan på  och välj Apple TV. Om  inte visas, eller om du inte ser den Apple TV du letar efter, så kontrollerar du att iPod touch finns i samma trådlösa nätverk. När du är klar trycker du på  och väljer iPod touch från listan.

Öppna flera sidor


Du kan ha upp till åtta sidor öppna åt gången. Vissa länkar öppnar automatiskt en ny webbsida istället för att ersätta den aktuella webbsidan.

Siffran i  längst ner på skärmen visar hur många sidor som är öppna. Om ingen siffra visas är bara en webbsida öppen. Exempel:



 = en webbsida är öppen

 = tre sidor är öppna

Så här öppnar du en ny sida: Tryck på  och sedan på Ny sida.

Gå till en annan sida: Tryck på  och dra med fingret åt vänster eller höger. Tryck på den webbsida du vill visa.



Så här stänger du en sida: Tryck på  och tryck på .

Skriva text och fylla i formulär

En del webbsidor har textfält och formulär du kan fylla i. Du kan ställa in att Safari ska komma ihåg användarnamn och lösenord till webbplatser du besöker och fylla i texten automatiskt med information från Kontakter. Se "Safari" på sidan 181.

Visa tangentbordet	Tryck i ett textfält.
Flytta till ett annat textfält	Tryck på ett annat textfält eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
Skicka ett formulär	När du har fyllt i ett formulär trycker du på Gå eller Sök. De flesta webbsidor har även en länk du kan trycka på när du vill skicka formuläret.
Stänga tangentbordet utan att skicka formuläret	Tryck på Klar.

Så här aktiverar du automatisk ifyllning av webbformulär: Öppna Inställningar, välj Safari > Autofyll och gör något av följande:

- *Om du vill använda information från kontakter* aktiverar du Använd kontaktinfo. Välj Min info och sedan den kontakt du vill använda.
Safari använder information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *Om du vill använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.
När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord för webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.
- *Om du vill avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Söka

Använd sökfältet till att skriva in ord eller fraser du vill söka efter både på webben och på den aktuella webbsidan. Medan du skriver visas förslag och tidigare sökningar.

Så här söker du på webben:

- 1 Tryck på sökfältet (till höger i titelraden).
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver vad du söker och tryck sedan på ett förslag i listan eller på Sök.
- 3 Tryck på en länk i listan över sökresultat så öppnas en webbsida.


Så här hittar du det sökta ordet eller frasen på den aktuella webbsidan: Rulla till slutet av listan med sökträffar och tryck sedan på posten under På denna sida för att hitta den första förekomsten av ett ord eller en fras. Tryck på Nästa för att hitta nästkommande träffar.

Som förval söker Safari med Google. Du kan använda andra sökmotorer.

Så här ställer du in en annan sökmotor för Safari: Öppna Inställningar, välj Safari > Sökmotor och välj en annan sökmotor.

Skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument

Du kan skriva ut webbsidor, PDF-filer och andra dokument som kan öppnas i Överblick från Safari.

Så här skriver du ut en webbsida, PDF eller ett Överblick-dokument: Tryck på  och sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare och ställ sedan in skrivaralternativ som antal exemplar och dubbelsidiga utskrifter (om skrivaren stöder detta). Om du skriver ut en PDF eller ett annat Överblick-dokument kanske du kan ange vilket sidintervall du vill skriva ut. Tryck sedan på Skriv ut.


Se "Utskrifter" på sidan 35 för mer information.

Visa webbvideor på en TV

Du kan titta på QuickTime-videor och andra webbvideor i format som stöds på en TV genom att ansluta iPod touch till TV:n eller en AV-mottagare med en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel, Apple VGA-adapter eller Apple Digital AV-adapter (iPod touch (fjärde generationen)), eller trådlöst genom att använda AirPlay och Apple TV. Se "Visa videor på en TV" på sidan 66.

Bokmärken

Du kan bokmärka webbsidor som du vill komma tillbaka till senare.

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna sidan och tryck på . Tryck sedan på Lägg till bokmärke.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.

Om du använder Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, kan du synkronisera bokmärken med webbläsaren på datorn.


Så här synkroniserar du bokmärken med datorn:


- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes och markera iPod touch under Enheter.



- 3 Klicka på fliken Info, välj "Synkronisera ... bokmärken" under Annat och klicka på Utför.

Se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47.

Så här synkroniserar du bokmärken med MobileMe: Markera Bokmärken i ditt MobileMe-konto under Inställningar på iPod touch. Se "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 20.

Så här öppnar du en bokmärkt webbsida: Tryck på  och välj sedan ett bokmärke eller tryck på en mapp så att bokmärkena i mappen visas.


Så här redigerar du ett bokmärke eller en bokmärkesmapp: Tryck på , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och tryck sedan på Ändra. Gör sedan något av följande:

- Vill du skapa en ny mapp trycker du på Ny mapp.
- Radera ett bokmärke eller en mapp genom att trycka på  och sedan på Radera.
- Vill du flytta ett bokmärke eller en mapp drar du .
- Vill du redigera namnet eller adressen, eller placera bokmärket eller mappen i en annan mapp, trycker du på bokmärket eller mappen.

När du är klar trycker du på Klar.

Webbklipp

Lägg till webbklipp på hemskärmen för snabb åtkomst till dina favoritsidor. Webbklipp visas som symboler på hemskärmen och du kan placera dem hur du vill bland andra symboler. Se "Anpassa hemskärmen" på sidan 27.



Så här lägger du till ett webbklipp: Öppna webbsidan och tryck på . Tryck sedan på "Lägg till på hemskärmen".

När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt och rullar till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklippet. Det område som visas används också till att skapa symbolen för webbklippet på hemskärmen, om inte webbsidan har en egen, anpassad symbol.

När du lägger till ett webbklipp kan du redigera klippet's namn. Om namnet är för långt (fler än 10 tecken) kan det bli förkortat på hemskärmen.

Webbklipp är inte bokmärken och synkroniseras inte av MobileMe eller iTunes.

Så här raderar du ett webbklipp:

- 1 Tryck länge på en symbol på hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på det program du vill radera.
- 3 Tryck på Radera och tryck sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.



Om Kalender

Kalender ger dig enkel tillgång till dina kalendrar och aktiviteter. Du kan visa enstaka kalendrar, eller flera kalendrar samtidigt. Du kan visa aktiviteter efter dag, efter månad eller i en lista. Du kan söka i aktiviteternas namn, de inbjudna, platserna och anteckningarna. Om du har angett födelsedagar för dina kontakter så kan dessa visas i Kalender.

Du kan synkronisera iPod touch med kalendrarna i datorn och med tjänster som MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! och Google. Du kan också boka, ändra och avboka möten i iPod touch och få ändringarna synkroniserade tillbaka till datorn eller kalenderkontot. Om du har ett MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- eller CalDAV-konto kan kalendrarna synkroniseras trådlöst utan att behöva anslutas iPod touch till din dator. Delade MobileMe-kalendrar som du har anslutit till från datorn synkroniseras också med iPod touch.

Du kan prenumerera på skrivskyddade iCalendar-kalendrar (.ics) eller importera .ics-filer från e-post. Om du har ett Microsoft Exchange-konto med kalendrar aktiverade, eller ett CalDAV-konto med stöd för detta, kan du ta emot och besvara mötesinbjudningar från andra och bjuda in andra till aktiviteter som du schemalägger.

Synkronisera kalendrar

Du kan synkronisera Kalender på något av följande sätt:

- I iTunes använder du infopanelen iPod touch till att synkronisera med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac, eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC när du ansluter iPod touch till datorn. Se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47.

- Aktivera kalendrarna i dina MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo!-konton under Inställningar i iPod touch så synkroniseras kalenderinformationen trådlöst, eller ställ in ett CalDAV-konto om ditt företag eller organisation stöder det. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 20.

Om du vill synkronisera kalendrar måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Visa dina kalendrar

Du kan visa en enda kalender, valda kalendrar eller samtliga kalendrar samtidigt.

Så här väljer du kalendrar att visa: Tryck på Kalendrar och sedan på de kalendrar som du vill visa. Tryck på Visa alla kalendrar eller Göm alla kalendrar så visas eller göms alla kalendrarna enkelt. Visa dina kontacters födelsedagar genom att trycka på Födelsedagar längst ner på skärmen. Visa de markerade kalendrarna genom att trycka på Klar.

Aktiviteterna i alla valda kalendrar visas i en enda kalender på iPod touch. Du kan visa kalenderaktiviteter i en kontinuerlig lista, efter dag eller efter månad.

Så här växlar du mellan vyer: Tryck på Lista, Dag eller Månad.


- *Listvy:* Alla möten och aktiviteter visas i en lista du kan rulla i.
- *Dagvy:* Visa aktiviteterna under en dag genom att rulla upp eller ner. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa föregående eller nästa dags aktiviteter.
- *Månadsvy:* Tryck på en viss dag för att se dagens aktiviteter. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa föregående eller nästa månads aktiviteter.



Så här visar du detaljerna för en aktivitet: Tryck på aktiviteten.

Söka i kalendrar

Du kan söka efter titlar, inbjudna, platser eller i anteckningarna för aktiviteterna i dina kalendrar. Kalender söker endast igenom aktiviteterna i de kalendrar som visas just nu.

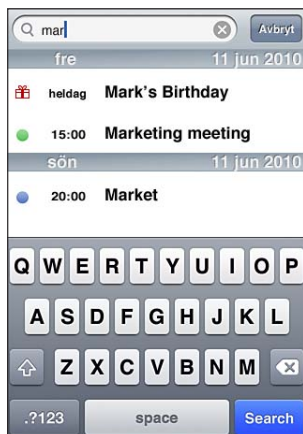

Så här söker du efter aktiviteter: Skriv in text i sökfältet i listvyn.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Kalenderaktiviteter ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.

Lägga till och uppdatera aktiviteter i iPod touch

Du kan skapa och uppdatera kalenderaktiviteter direkt på iPod touch.

Om du har ett Microsoft Exchange-konto med kalendrar aktiverat, eller ett CalDAV-konto med stöd för detta, kan du bjuda in andra till en aktivitet eller ett möte.

Så här lägger du till en aktivitet: Tryck på **+** och skriv in informationen. Tryck sedan på Klar.

Du kan ange följande:

- Rubrik
- Plats
- Start- och sluttid (eller aktivera Heldag om det är en heldagsaktivitet)
- Upprepningstider – ingen, eller varje dag, vecka, varannan vecka, månad eller år
- Inbjudna (om det stöds av kalenderservern)
- Påminnelsetid – från fem minuter till två dagar innan aktiviteten

När du ställer in en påminnelse visas ett alternativ för att ställa in en andra påminnelse. När en påminnelse aktiveras visar iPod touch ett meddelande. Du kan också ställa in iPod touch på att spela upp ett ljud (se "Påminnelser" på sidan 112).

Viktigt: När du är ute och reser är det inte säkert att iPod touch meddelar dig vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 171.

- Kalender
Du kan ändra den förvalda kalendern med inställningen Förvald kalender. Se "Kalendrar" på sidan 181.
- Anteckningar


Du kan inte lägga in en aktivitet i en skrivskyddad kalender.

Aktiviteter kan också skapas genom att trycka en dag, datum eller tid i ett brev i Mail. Se "Använda länkar och upptäckta data" på sidan 95.

Så här uppdaterar du en aktivitet: Tryck på Redigera och ändra aktivitetens information. Tryck på Klar när du är färdig.

Så här raderar du en aktivitet: Tryck på aktiviteten och sedan på Ändra. Rulla sedan ner och tryck på Radera aktivitet.

Svara på mötesinbjudningar

Om du har ett Microsoft Exchange- eller MobileMekonto med kalendrar aktiverade, eller ett CalDAV-konto med stöd för detta, kan du ta emot och besvara inbjudningar från personer inom organisationen. När du får en inbjudan visas mötet i din kalender med en prickad linje runt det.  visas i det nedre högra hörnet av skärmen med en meddelandebricka som visar det totala antalet nya inbjudningar. Antalet nya inbjudningar visas även på symbolen för Kalender på hemskärmen.


Om du vill kunna ta emot och svara på mötesinbjudningar måste iPod touch ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning.



Antal mötesinbjudningar

Så här svarar du på en inbjudan i Kalender:

- 1 Tryck på en mötesinbjudan i kalendern eller tryck på  så att aktivitetskärmen visas och tryck på en inbjudan.

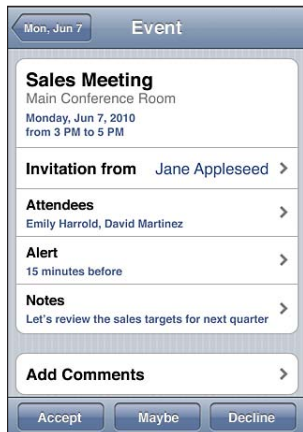

- Tryck på "Inbjudan från" om du vill visa mötesanordnarens kontaktinformation. Tryck på e-postadressen för att skicka ett brev till den som anordnar mötet.
- Tryck på Inbjudna för att se andra inbjudna. Tryck på en deltagares namn så att dennes kontaktinformation visas. Tryck på e-postadressen för att skicka ett brev till deltagaren.
- Tryck på Påminnelser om du vill ställa in iPod touch på att spela upp en ljudsignal innan mötet.
- Tryck på Lägg till kommentar om du vill lägga till kommentarer i e-postsvaret till den som bjuder in till mötet. Dina kommentarer kommer också att visas i din infoscärm för mötet.

Anteckningar görs av den som bjuder in till mötet

- 2 Tryck på Tacka ja, Kanske eller Tacka nej.

När du tackar ja, svarar kanske eller tackar nej till en inbjudan, skickas ett svarsmeddelande med eventuella kommentarer till den som bjuder in.

Om du tackar ja, eller svarar kanske, kan du fortfarande ändra svaret senare. Tryck på Lägg till kommentar om du vill ändra kommentarerna.

Mötesinbjudningar skickas också som ett e-postmeddelande så att du kan öppna mötets infoscärm från Mail.

Öppna en mötesinbjudan i ett e-brev: Tryck på inbjudan.



Prenumerera på kalendrar

Du kan prenumerera på kalendrar som använder iCalendar-format (.ics). Många kalenderbaserade tjänster hanterar prenumeration av kalendrar, som t.ex. Yahoo!, Google och Mac OS X iCal-programmet.

Kalendrar du prenumererar på är skrivskyddade. Du kan se aktiviteterna i skrivskyddade kalendrar på iPod touch, men du kan inte redigera dem eller skapa nya aktiviteter.

Så här prenumererar du på en kalender:

- 1 Välj "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och tryck sedan på Lägg till konto.
- 2 Välj Annat och sedan Lägg till prenumererad kalender.
- 3 Ange serverinformationen och tryck sedan på Nästa för att bekräfta prenumerationen.
- 4 Tryck på Spara.

Du kan också prenumerera på en iCal-kalender (eller annan .ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk du får i ett e-brev på iPod touch.

Importerar kalenderfiler från e-post

Du kan lägga till aktiviteter i en kalender genom att importera en kalenderfil från ett e-brev. Du kan importera kalenderfiler i standardformatet .ics.

Så här importerar du aktiviteter från en kalenderfil: Öppna brevet i Mail och tryck på kalenderfilen. När listan över aktiviteter visas trycker du på Lägg till alla, väljer den kalender du vill lägga till aktiviteterna i och trycker på Klar.

Påminnelser

Så här ställer du in kalenderpåminnelser: Gå till Inställningar, välj Allmänt > Ljud och slå på Kalenderpåminnelser. Om Kalenderpåminnelser inte är på när en aktivitet är nära förestående visar iPod touch ett meddelande men utan ljud.

Så här använder du ljudpåminnelser för inbjudningar: Välj "E-post, kontakter, kalender" under Inställningar. Aktivera ljudpåminnelsen genom att trycka på Ny inbjudningspåminnelse under Kalendrar.



Hitta och titta på videor

På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. När du vill använda en del YouTube-funktioner på iPod touch måste du logga in på ett YouTube-konto. Information om systemkrav och om hur du skaffar ett YouTube-konto finns på www.youtube.com.

Obs! YouTube kanske inte är tillgängligt på alla språk och platser.

Om du vill använda YouTube måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Så här bläddrar du bland videor: Tryck på I blickfånget, Mest visade eller Favoriter. Tryck på Mer om du vill bläddra bland Senaste, Högsta betyg, Historik, Prenumerationer eller Spellistor.

- *I blickfånget:* Videor som har setts och rekommenderats av personalen på YouTube.
- *Mest visade:* De videor som setts flest gånger av YouTubes besökare. De genom tiderna mest sedda videorna finns under Alla. Du kan också välja Idag eller Denna vecka för mest sedda videor samma dag eller samma vecka.
- *Favoriter:* Videor du lagt till i Favoriter. När du loggar in på ett YouTube-konto visas kontofavoriterna och befintliga favoriter kan synkroniseras till ditt konto.
- *Senaste:* De senast inskickade videorna på YouTube.
- *Högsta betyg:* De videor som fått högst betyg av YouTube-besökarna. Du kan själv betygsätta videor på www.youtube.com.
- *Historik:* De videor du senast tittat på.
- *Prenumerationer:* Videor från YouTube-konton du prenumererar på. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.
- *Spellistor:* Videor du lagt till i spellistor. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

Du kan byta ut bläddringsknapparna nedtill på skärmen mot knappar du använder oftare. Se "Ändra bläddringsknapparna" på sidan 118.

Så här söker du efter en video:

- 1 Tryck på Sök (tryck på Mer först om Sök inte visas) och tryck sedan på YouTube-sökfältet.
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver vad du söker. Tryck sedan på Sök.

Ett sökresultat från YouTube visas baserat på videotitlar, beskrivningar, taggar och användarnamn. Listade videor visas med titel, betyg, antal visningar, längd och användarnamnet som postat videon.

Så här spelar du upp en video: Tryck på videon.

Videon börjar hämtas till iPod touch och ett statusfält visas. Videon börjar spelas upp när tillräckligt mycket av den har hämtats. Du kan också trycka på ► för att starta uppspelningen.

Styra videouppspelningen

Uppspelningsreglagen göms under uppspelning så de inte skymmer videon.

Så här visar du eller gömmer videoreglagen: Tryck på skärmen.



Spela upp eller pausa en video

Tryck på ► eller ||

Justera volymen






Dra volymreglaget eller använd volymknapparna på sidan av iPod touch.

Hoppa till nästa eller föregående video i en lista

Tryck två gånger på ◀◀ så hoppar du bakåt till föregående video. Tryck en gång på ▶▶ så hoppar du framåt till nästa video.

Snabbspola framåt eller bakåt


Håll ner ◀◀ eller ▶▶.


Hoppa till olika delar i en video	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar eller tryck på hemknappen  .
Växla mellan att en video fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck två gånger på videon. Du kan också trycka på  och få videon att fylla skärmen, eller trycka på  så anpassas videon till skärmen.
Lägga till en video bland Favoriter med videoreglagen	Börja spela upp en video och tryck på  .
E-posta en länk till videon med videoreglagen	Börja spela upp en video och tryck på  .


Visa YouTube-videor på en TV

Du kan titta på YouTube-videor, även videor i HD-format (iPod touch (fjärde generationen)), på en TV genom att ansluta iPod touch till TV:n eller en AV-mottagare med en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel, Apple VGA-adapter eller Apple Digital AV-adapter (iPod touch (fjärde generationen)), eller trådlöst genom att använda AirPlay och Apple TV. Se "Visa videor på en TV" på sidan 66.


Hantera videor

Tryck på  bredvid en video för att visa relaterade videor och fler reglage för videohantering.

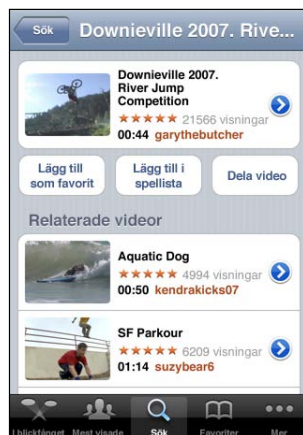


Lägga till videon bland Favoriter	Tryck på "Lägg till som favorit"
Lägga till videon i en spellista	Tryck på "Lägg till i spellista" och välj en befintlig spellista eller tryck på  om du vill skapa en ny spellista.
E-posta en länk till videon	Tryck på Dela video.

Bläddra bland och visa relaterade videor

Tryck på en video i listan med relaterade videor om du vill visa den, eller tryck på  bredvid en video för mer information.

Visa mer information

Tryck på  bredvid videon för att visa videons kommentarer, beskrivning, tilläggsdatum och övrig information.



Betygsätta videon eller lägga till en kommentar

Öppna skärmen Mer info, tryck på "Betygsätt, kommentera eller flagga" och välj sedan "Betygsätt eller kommentera". Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

Visa fler videor från det här kontot

Tryck på Fler videor på skärmen Mer info.


Prenumerera på det här YouTube-kontot

Tryck på Fler videor på skärmen Mer info och tryck sedan på "Prenumerera på <konto>" längst ner i videolistan. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

Använda YouTubes kontofunktioner

Om du har ett YouTube-konto kommer du åt funktioner som prenumerationer, kommentarer och betyg och spellistor. Du skapar ett YouTube-konto på www.youtube.com.

Så här visar du favoriter du lagt till i kontot: Öppna Favoriter, tryck på Logga in och ange användarnamn och lösenord för att visa dina kontofavoriter. Befintliga favoriter du lagt till i iPod touch kan slås ihop med kontofavoriterna när du loggar in.



Så här raderar du en favorit: Öppna Favoriter, tryck på Ändra, tryck på  bredvid en video och tryck sedan på Radera.


Så här visar du prenumerationer du lagt till i kontot: Öppna Prenumerationer, tryck på Logga in och ange användarnamn och lösenord för att visa dina kontoprenumerationer. Tryck på ett konto i listan för att visa alla videor för det kontot.

Så här avbryter du prenumerationen på ett YouTube-konto: Öppna Prenumerationer, tryck på ett konto i listan och tryck sedan på Avbryt prenumeration.


Så här visar du spellistor: Tryck på en spellista i Spellistor för att se en lista över videor du lagt till. Tryck på valfri video i spellistan för att börja spela videor från den punkten i spellistan.

Så här redigerar du en spellista: Öppna Spellistor, tryck på Ändra och gör något av följande:

- *Om du vill ta bort hela spellistan* trycker du på  bredvid en spellista och sedan på Radera.
- *Om du vill skapa en ny spellista* trycker du på  och anger ett namn på spellistan.

Så här lägger du till en video i en spellista: Tryck på  bredvid en video, tryck sedan på "Lägg till i spellista" och välj en spellista.


Radera en video från en spellista:

- 1 Öppna Spellistor, tryck på en spellista och sedan på Ändra.
- 2 Tryck på  bredvid en spellista och sedan på Radera.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna I blickfånget, Mest visade, Bokmärken och Sök längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du till exempel ofta tittar på videor med högt betyg, men inte så mycket på de videor som finns i blickfånget, kan du byta ut knappen I blickfånget mot knappen Högsta betyg.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

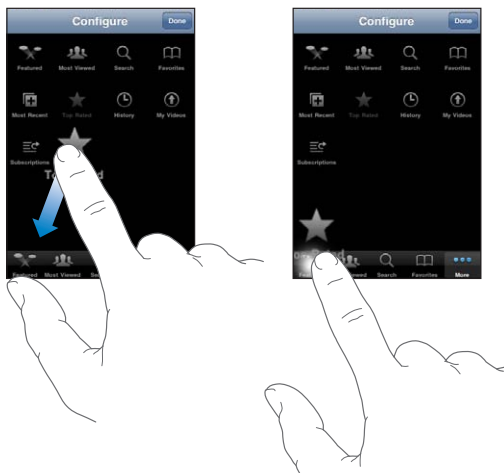

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. När du är klar trycker du på Klar.

När du söker efter videor kan du trycka på Mer så visas även de bläddringsknappar som inte redan visas.



Visa aktiekurser

Med Aktier kan du se de senaste kurserna för dina utvalda aktier, fonder och index. Om du vill använda Aktier måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Kurserna uppdateras varje gång du öppnar Aktier och är ansluten till Internet. Kurser kan fördröjas upp till 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten.

Så här lägger du till en aktie, en fond eller ett index till aktieläsaren:

- 1 Tryck på ⓘ och sedan på +.
- 2 Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.
- 3 Markera ett objekt från sökresultaten och tryck på Klar.

Så här visar du kurser i liggande läge: Vrid iPod touch åt sidan. Dra snabbt till vänster eller höger för att visa de andra kurserna i aktieläsaren.

Så här visar du utvecklingen för en aktie, fond eller ett index: Tryck på aktien, fonden eller indexet i din lista och tryck sedan på 1 d, 1 v, 1 m, 3 m, 6 m, 1 å eller 2 å. Diagrammet justeras så att det visar utvecklingen under en dag, en vecka, en månad, tre eller sex månader, eller ett eller två år.

När du visar ett diagram i liggande läge kan du röra vid diagrammet för att visa värdet för en särskild tidpunkt.



Använd två fingrar för att visa skillnaden i värde mellan två tidpunkter.



Så här tar du bort en aktie: Tryck på ⓘ, tryck på Ⓜ bredvid en aktie och tryck sedan på Radera.

Så här ändrar du ordning i listan: Tryck på ⓘ. Dra sedan ≡ bredvid en aktie eller ett index till en ny plats i listan.

Så här växlar du till att visa ändringar i procent, pris eller börsvärde: Tryck på något av värdena längs höger sida av skärmen. Tryck igen för att växla till en annan vy. Du kan också trycka på ⓘ och sedan på %, Pris eller Börsvärde och sist trycka på Klar.

Visa mer information

Så här visar du en överblick, diagram eller nyhetssida om en aktie, fond eller index: Markera aktien, fonden eller indexet i din lista och dra sedan snabbt i sidorna under aktieläsaren för att visa överblick, diagrammet eller de senaste nyheterna.

På nyhetssidan kan du rulla uppåt och nedåt för att läsa rubriker eller trycka på en rubrik för att visa artikeln i Safari.

Se mer information på Yahoo.com: Markera aktien, fonden, eller indexet i listan och tryck sedan på Ⓜ!



VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Med Kartor kan du visa vägkartor, satellitbilder, hybridbilder och gatuvyer på platser i många av världens länder och regioner. Du kan få trafikinformation och detaljerade vägbeskrivningar för bil, till fots eller med allmänna transportmedel. I vissa områden kan du också ta reda på din (ungefärliga) position och använda din aktuella position till att få vägbeskrivningar till eller från en annan plats.

Om du vill använda Kartor måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Viktigt: Kartor, vägbeskrivningar och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket resulterar i att kartor, vägbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen på iPod touch med omgivningen och låt information på t.ex. vägskyltar styra om uppgifterna inte matchar.

Om platstjänster är av när du öppnar Kartor för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda Kartor utan att platstjänsterna är på. Se "Platstjänster" på sidan 167.

Hitta och visa platser

Du kan söka efter platser, hämta din nuvarande position, märka en plats med nålen och hämta satellitvyer och Googles gatuvyer.

Söka efter platser


Du kan söka efter platser på många sätt – till exempel med adress, korsning, område, landmärke, bokmärke, kontakt eller postnummer.


Så här hittar du en plats och visar en karta:

- 1 Tryck på sökfältet så att tangentbordet visas.
- 2 Skriv en adress eller annan sökinformation.
- 3 Tryck på Sök.

En nål markerar platsen. Tryck på nålen så visas platsens namn eller beskrivning.



Tryck  för att få information om platsen, väganvisningar, eller lägga till platsen som ett bokmärke eller i kontaktlistan.

Platser kan inkludera sevärdheter som lagts till av Google My Maps-användare ("användarinnehåll") och sponsrade länkar som visas som specialsymboler (exempelvis ).

Zooma in på en del av en karta

Dra isär två fingrar på kartan. Du kan också trycka snabbt två gånger på den del du vill zooma in på. Tryck två gånger igen om du vill zooma in ytterligare.

Zooma ut

Nyp på kartan. Du kan också trycka på kartan med två fingrar. Tryck med två fingrar igen om du vill zooma ut ytterligare.

Panorera eller rulla till en annan del av kartan

Dra uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.

Så här visar du platsen för en kontakts adress: Tryck på  i sökfältet, tryck sedan på Kontakter och välj en kontakt.

För att visa en adress på det här sättet måste kontakten ha minst en adress. Om kontakten har fler än en adress väljer du vilken du vill visa. Du kan också hitta platsen för en adress genom att trycka på adressen direkt i Kontakter.

Hitta din nuvarande position


Ett snabbt tryck hittar din (ungefärliga) position.

Så här hittar du din aktuella position: Tryck på .




Din nuvarande position markeras med en blå markör. Om din position inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt positionen kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto större precision.

Om du drar i kartan och trycker igen på  i iPod touch så centrerar kartan tillbaka till din ungefärliga position.

iPod touch använder platstjänster till att bestämma din position. Platstjänster använder tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi). När ett program använder platstjänster visas  i statusraden. Platstjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.

Om platstjänster är avstängt kommer du att tillfrågas om du vill aktivera det. Du kan inte hitta din aktuella position om platstjänsten är avaktiverad. Se "Platstjänster" på sidan 167.

För att inte slösa på batterierna kan du stänga av platstjänster när du inte använder dem. I Inställningar väljer du Allmänt > Platstjänster.

Så här hämtar du information om din aktuella position: Tryck på den blå markeringen och sedan på . iPod touch visar adressen för din nuvarande plats, om den är tillgänglig. Du kan använda den här informationen till att:

- Hämta vägbeskrivningar

- Lägg till platsen till kontakter
- Skicka adressen via e-post
- Bokmärka platsen

Markera en plats med nålen

Med nålen kan du markera en plats för hand.

Så här markerar du en plats: Håll ner på platsen på kartan.


Nålen visas där du rör vid kartan.

Så här flyttar du nålen: Håll ner och dra sedan nålen till en ny plats, eller rör och håll ner på en ny plats till en ny nål dyker upp och ersätter den gamla.

Satellit- och gatuvy


Du kan visa en satellitvy av en karta, eller en kombinerad satellit- och gatukartvy. Du kan också visa Googles gatuvy för en plats.



Så här visar du en satellit- eller hybridvy: Tryck på  och sedan på Satellit eller Hybrid, så visas en ren satellitbild eller en kombinerad vägkarta och satellitbild.



Tryck på Karta om du vill återgå till kartvyn.

Så här visar du Googles gatuvy för en plats: Tryck på . Dra snabbt åt vänster eller höger om du vill visa en 360-graders panoramavy. (Den infällda bilden visar din aktuella vy.) Du förflyttar dig längs gatan genom att trycka på en pil. Du återgår till kartvyn genom att trycka kartbilden i det nedre, högra hörnet.








Tryck för att återgå till kartvy

Gatuvyn kanske inte är tillgänglig i alla områden.

Hämta vägbeskrivningar


Du kan få stegvisa beskrivningar för hur du kör, tar allmänna färdmedel eller går till en viss plats.

Så här hämtar du vägbeskrivningar:



- 1 Tryck på Färdbeskrivning.
- 2 Ange start- och slutplats i fälten Start och Slut. Som förval utgår iPod touch från din ungefärliga position (när den är tillgänglig). Tryck på  i något av fälten och välj en plats i Bokmärken (inklusive din nuvarande plats och den släppta nålen när de är tillgängliga), Senaste eller Kontakter. Om  inte visas tar du bort innehållet i fältet. Om t.ex. en kompis adress finns i kontaktlistan kan du trycka på Kontakter och sedan på kompisens namn istället för att skriva adressen. Du vänder på vägbeskrivningens riktning genom att trycka på **U**.
- 3 Tryck på Hitta (om du angett platser manuellt) och välj sedan färdbeskrivning med bil () , med lokaltrafik () eller till fots () .

Vilka färdalternativ som är tillgängliga beror på rutten.


- 4 Gör något av följande:


- Vill du visa alla anvisningar i en lista trycker du på  och sedan på Lista. Tryck på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan. Återgå till översiktsvyn genom att trycka på Ruttöversikt.




- Vill du visa vägbeskrivningarna ett steg i taget trycker du på Starta och sedan på  så visas nästa del av resan. Gå tillbaka genom att trycka på .

Om du kör eller går visas det ungefärliga avståndet och ungefär hur lång tid det kommer att ta överst på skärmen. Om trafikdata finns tillgängliga justeras körtiden efter den informationen.

Om du åker med allmänna färdmedel visar översiktsvyn varje del av resan och färdmedel, inklusive när du behöver gå. Överst på skärmen visas tiden för bussens eller tågets första stopp, den beräknade ankomsttiden och den sammanlagda biljettkostnaden. Tryck på  om du vill ange avgångs- eller ankomsttid eller välja ett schema för resan. Tryck på symbolen vid en station för att visa avgångstiden för bussen eller tåget och för att få en länk till transportföretagets webbplats eller kontaktuppgifter. När du trycker på Start och går igenom rutten steg för steg visas detaljerad information för varje del av resan överst på skärmen.

Du kan också få vägbeskrivningar genom att hitta en plats på kartan, trycka på nålen som pekar på den, trycka på  och sedan på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.


Så här byter du plats på start- och slutpunkter för omvända vägbeskrivningar: Tryck på .

Om  inte visas trycker du på Redigera.

Så här visar du nyligen visade vägbeskrivningar: Tryck på  i sökfältet och sedan på Senaste.

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikförhållanden för större gator och vägar på kartan, om tillgängligt.

Så här visar eller gömmer du trafikinformation: Tryck på  och sedan på Visa trafik eller Göm trafik.

Gator och vägar är färgkodade efter trafikflödet:



Om trafiken inte visas kanske du behöver zooma ut till en nivå där det går att se större vägar. Trafikförhållanden är inte tillgängliga i alla områden.

Hitta och kontakta företag

Så här hittar du företag i ett område:


- 1 Hitta en plats – t.ex. en stad eller en gatuadress – eller rulla till en plats på en karta.
- 2 Skriv typ av företag i textfältet och tryck sedan på Sök.

Nålar visas för passande platser i området. Om du t.ex. letar reda på en stad och sedan skriver "film" och trycker på Sök markerar nålar de biografier som finns i staden.

Tryck på nålen som markerar ett företag så visas företagets namn eller beskrivning.

Så här hittar du företag utan att hitta platsen först: Skriv något liknande:


- restauranger san francisco ca
- apple inc new york

Så här kontaktar du ett företag eller får vägbeskrivningar: Tryck på nålen som markerar ett företag och sedan på  bredvid namnet.

Du kan sedan göra följande:

- Trycka på en e-postadress du vill skicka brev till, eller på en webbadress du vill besöka.
- Vill du få vägbeskrivningar trycker du på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.
- Lägg till ett företag till kontaktlistan genom att trycka på "Lägg till i kontakter" längst ner på skärmen, och sedan på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".
- Dela företagsplatsen via e-post.

Så här visar du en lista över de företag som hittats i en sökning: Tryck på Lista i kartskärmen.

Tryck på ett företag så visas var det finns. Du kan också trycka på  bredvid ett företag så visas företagets information.



Knacka  för att visa kontaktinformation





Besök
webbplats

Hämta
vägbeskrivningar

Dela platsinformation


Du kan lägga till en plats som du hittat till din kontaktlista. Du kan också skicka länkar till en Google-karta via e-post.


Så här lägger du till en plats i kontaktlistan: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den och sedan på  bredvid namnet eller beskrivningen. Tryck på "Lägg till i kontakter" längst ner på skärmen och sedan på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".

Så här e-postar du en länk till en plats i Google-kartor: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den, tryck på  bredvid namnet eller beskrivningen, sedan på Dela plats längst ner på skärmen och tryck på E-post.

Bokmärka platser

Du kan bokmärka platser du vill kunna hitta till igen senare.


Så här bokmärker du en plats: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den, tryck på  bredvid namnet eller beskrivningen och sedan på "Bokmärk" längst ner på informationspanelen.

Så här visar du en bokmärkt plats eller en nyligen visad plats: Tryck på  i sökfältet och sedan på Bokmärken eller Senaste.



Visa väderöversikter

Tryck på Väder på hemskärmen för att få aktuell temperatur och en 6-dagarsprognos för en eller flera städer runt världen. Om du vill använda Väder måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

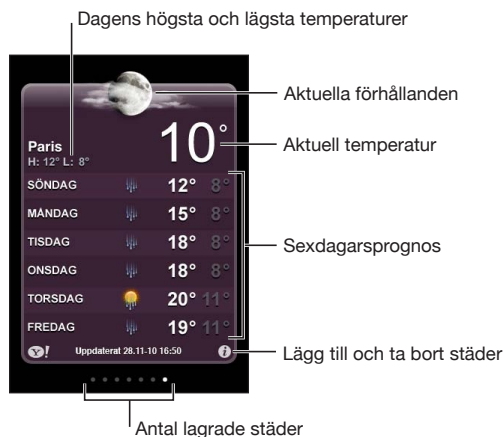

Om vädertavlan är ljusblå är det dagtid i staden – mellan 06.00 och 18.00. Om tavlan är mörkblå är det natt – mellan 18.00 och 06.00.

Så här lägger du till en stad:

- 1 Tryck på **i** och sedan på **+**.
- 2 Ange namnet på en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.
- 3 Välj en stad i söklistan.

Så här växlar du till en annan stad: Dra snabbt åt vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger på raden med prickar. Antalet punkter under väderkartan visar hur många städer som finns sparade.


Så här ändrar du ordning på städerna: Tryck på  och dra sedan  bredvid en stad till en ny plats i listan.

Så här tar du bort en stad: Tryck på , tryck på  bredvid en stad och tryck sedan på Radera.

Så här visar du temperaturen i Fahrenheit eller Celsius: Tryck på  och sedan på °F eller °C.

Visa mer väderinformation

Du kan visa en mer detaljerad väderleksrapport, nyheter och webbplatser relaterade till staden, med mera.

Så här visar du information om en stad på Yahoo.com: Tryck på .



Om anteckningar

Skapa anteckningar på iPod touch och synkronisera dem med program som stöds på datorn och på konton på webben. Du kan söka efter text i en lista med anteckningar.

Synkronisera anteckningar

Du kan synkronisera anteckningar på något av följande sätt:


- I iTunes använder du inställningspanelen iPod touch till att synkronisera med Mail på en Mac, eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC när du ansluter iPod touch till datorn. Se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47.
- Slå på anteckningar för MobileMe-, Google-, Yahoo!-, AOL- eller annat IMAP-konto i Inställningar, så synkroniseras de trådlöst (iPod touch (tredje generationen) eller senare) med dessa konton. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 20.

Skriva och läsa anteckningar

När du synkroniserar anteckningar med ett program i datorn eller på ett konto på nätet, visar skärmen Konton vart och ett av dessa konton, samt en knapp som visar alla anteckningar i en enda lista.

Så här visar du alla anteckningar: Tryck på Alla anteckningar.

Så här visar du anteckningar i ett visst konto: Tryck på kontonamnet.

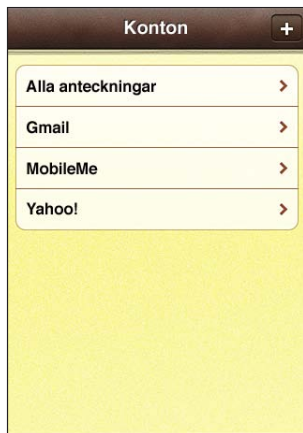

Så här ändrar du det typsnitt som används vid visning av anteckningar: Öppna Inställningar, välj Anteckningar och välj sedan vilket typsnitt du vill använda.

Anteckningar listas efter senaste ändringsdatum med den senast ändrade anteckningen överst. De första orden i varje anteckning visas i listan. Vrid iPod touch för att visa anteckningar i liggande riktning och skriva på ett större tangentbord.

Så här lägger du till en anteckning: Tryck på **+**, skriv din anteckning och tryck sedan på Klar.

Nya anteckningar läggs till i det förvalda konto som angetts i inställningarna för Anteckningar. Se "Anteckningar" på sidan 176.

Så här läser du en anteckning: Tryck på anteckningen. Tryck på **➡** eller **⬅** för att visa nästa eller föregående anteckning.

Så här redigerar du en anteckning: Tryck var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas.

Så här raderar du en anteckning: Tryck på anteckningen och sedan på **🗑**.

Söka i anteckningar

Du kan söka i text i anteckningar.



Så här söker du efter anteckningar:

- 1 Om du snabbt vill rulla till sökfältet överst på listan trycker du på statusraden.
- 2 Ange text i sökfältet.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Anteckningar ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.

Skicka anteckningar via e-post

Så här skickar du en anteckning via e-post: Tryck på anteckningar och sedan på .

Om du vill e-posta en anteckning måste iPod touch vara inställd för e-post. Se "Ställa in e-postkonton" på sidan 92.



Världsklocka

Du kan lägga till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner runt hela världen.

Så här visar du klockor: Tryck på Världsklocka.

Om klockan är vit betyder det att det är dagtid i den staden. Om klockan är svart, är det natt. Om du har fler än fyra klockor måste du bläddra för att se alla.

Så här lägger du till en klocka:

- 1 Tryck på Världsklocka.
- 2 Tryck på **+** och skriv sedan in namnet på en stad.
En lista på städer som matchar vad du skriver in visas undertill.
- 3 Tryck på en stad så läggs en klocka till för den staden.

Om du inte hittar den stad du letar efter så provar du med en storstad i samma tidszon.


Så här tar du bort en klocka: Tryck på Världsklocka och sedan på Ändra. Tryck sedan på **−** bredvid en klocka och därefter på Radera.


Så här ändrar du ordningen på klockor: Tryck på Världsklocka och sedan på Ändra. Dra sedan **≡** bredvid en klocka till en ny plats i listan.

Påminnelser

Du kan ha flera påminnelser inställda samtidigt. Påminnelser kan ställas in så de upprepas på de dagar du anger, eller bara spelas upp en gång.


Så här ställer du in en påminnelse:


- 1 Tryck på Påminnelse och sedan på .
- 2 Ange någon av följande inställningar:
 - *Om du vill att påminnelsen ska upprepas vissa dagar* trycker du på Upprepa och anger dagarna.
 - *Om du vill välja vilken ringsignal som ska spelas när påminnelsen aktiveras* trycker du på Ljud.
 - *Om du vill välja om påminnelse ska ha snooze-möjlighet* sätter du Snooze till av eller på. Om Snooze är aktiverat och du trycker på Snooze när påminnelsen går av kommer ringsignalen först att tystna och sedan starta igen tio minuter senare.
 - *Om du vill lägga till en beskrivning på en påminnelse* trycker du på Märkning. iPod touch visar märkningen när påminnelsen ljuder.

Om  visas i iPod touch-statusfältet högst upp på skärmen betyder det att minst en påminnelse har ställts in och aktiverats.

Så här stänger du av eller slår på en påminnelse: Tryck på Påminnelse och stäng av eller slå på en påminnelse. Om en påminnelse har stängts av kommer den inte att spelas igen förrän du slår på den igen.

En påminnelse som inte är satt till att upprepas stängs av automatiskt när den har spelats. Du kan slå på den igen så att den återaktiveras.

Så här ändrar du en påminnelses inställningar: Tryck på Påminnelse och sedan på Ändra. Tryck därefter på  vid den påminnelse du vill ändra.

Så här raderar du en påminnelse: Tryck på Påminnelse och sedan på Ändra. Tryck sedan på  bredvid påminnelsen och sedan på Radera.

Tidtagarur

Du kan ta tid på en aktivitet med tidtagaruret:

- 1 Tryck på Tidtagarur.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på Starta.
 - *Om du vill spara varvtider* trycker du på Varv efter varje varv.
 - *Du pausar stoppuret* genom att trycka på Stopp. Återuppta genom att trycka på Starta.
 - *Du återställer stoppuret* genom att trycka på Återställ när stoppuret är pausat.

Om du startar tidtagaruret och växlar till ett annat program kommer tidtagaruret att fortsätta gå.

Timer

Så här ställer du in timern: Tryck först på Timer och bläddra sedan med fingret för att ställa in timmar och minuter. Sätt igång timern genom att trycka på Starta.

Så här väljer du ljud: Tryck på När tiden går ut.

Så här ställer du in en vilotimer: Ställ in timern, tryck sedan på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila.

När du ställer in en vilotimer slutar iPod touch spela musik eller video när timern räknat ner till noll.

Om du startar timern och sedan växlar till ett annat iPod touch-program kommer timern att fortsätta gå.



Använda kalkylatorn

Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare. När du trycker på knappen för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera visas en vit ring runt knappen. På så vis vet du alltid vilken funktion som kommer att utföras. Vrid iPod touch till liggande läge så växlar fickräknaren över till en avancerad kalkylator.


Vanliga minnesfunktioner

- *C*: Tryck för att ta bort det visade talet.
- *MC*: Tryck för att rensa minnet.
- *M+*: Tryck för att addera det visade talet till talet i minnet. Om minnet inte innehåller något tal lagras det visade talet i minnet.
- *M-*: Tryck för att subtrahera det visade talet från talet i minnet.
- *MR*: Tryck för att ersätta det visade talet med det som finns i minnet. Om en vit ring finns runt knappen finns ett tal i minnet.

Det sparade talet finns kvar i minnet när du växlar mellan den vanliga och den avancerade kalkylatorn.

Knappar i den avancerade kalkylatorn

Vrid iPod touch till liggande läge så visas den avancerade kalkylatorn.

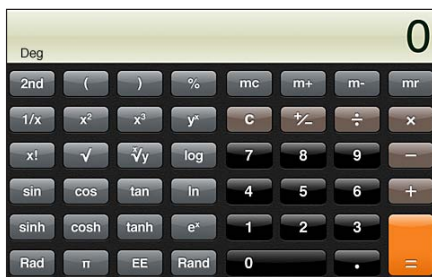

2nd	Ändrar trigometriknapparna (sin, cos, tan, sinh, cosh och tanh) till deras inversa funktioner (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} och \tanh^{-1}). Även ln ändras till log2 och e^x till 2^x . Tryck på 2nd igen för att återgå till grundläget.
(Öppnar ett uttryck inom parantes. Uttryck kan bakas in.
)	Stänger ett uttryck inom parantes.
%	Beräknar procent, lägger till påslag och drar av avdrag. Använd multiplikationsknappen (x) när du beräknar procent. Om du t.ex. vill beräkna 8 % av 500 trycker du på $500 \times 8 \% =$ vilket ger resultatet 40. Vill du lägga till ett påslag eller dra av ett avdrag använder du plus- (+) respektive minusknappen (-). Om du t.ex. vill beräkna den totala kostnaden för en vara som kostar 500 kronor plus 8 % moms trycker du på $500 + 8 \% =$ vilket ger resultatet 540.
1/x	Återför ett reciprokt värde till decimalformat.
x^2	Upphöjer ett värde i kvadrat.
x^3	Upphöjer ett värde till tre.
y^x	Tryck mellan värden för att höja det första värdet med det andra värdet. Om du t.ex. vill beräkna 3^4 trycker du på $3 y^x 4 =$ vilket ger resultatet 81.
x!	Beräknar faktulteten av ett tal.
$\sqrt{\quad}$	Beräknar kvadratroten av ett värde.
$\sqrt[x]{y}$	Använd mellanvärden till att beräkna x-roten ur y. Räkna till exempel ut $\sqrt[4]{81}$ genom att skriva $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ vilket ger resultatet 3.
log	Beräknar 10-logaritmen av ett värde.

sin	Beräknar sinus av ett värde.
sin⁻¹	Beräknar arcsin av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cos	Beräknar cosinus av ett värde.
cos⁻¹	Beräknar arccos av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tan	Beräknar tangens av ett värde.
tan⁻¹	Beräknar arctangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
ln	Beräknar den naturliga logaritmen hos ett tal.
log2	Beräknar andralogaritmen. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
sinh	Beräknar hyperbolisk sinus av ett värde.
sinh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk sinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cosh	Beräknar hyperbolisk cosinus av ett värde.
cosh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk cosinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tanh	Beräknar hyperbolisk tangens av ett värde.
tanh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk tangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
e^x	Tryck efter att ett värde matats in för att få konstanten "e" (2,718281828459045...) upphöjd till detta värde.
2^x	Beräknar 2 upphöjt till det visade värdet. Till exempel är $10 \cdot 2^x = 1024$. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
Rad	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i radianer.
Deg	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i grader.
π	Anger värdet av π (3,141592653589793...).
EE	En operatör som multiplicerar det visade värdet med 10 upphöjt i nästa värde du anger.
Rand	Tar fram ett slumpstal mellan 0 och 1.



Spela in röstmemon




Med röstmemofunktionen kan du använda iPod touch som en bärbar inspelningsenhet.

Röstmemon använder den inbyggda mikrofonen i fjärde generationens iPod touch. Om du vill använda röstmemofunktionen på iPod touch (tredje generationen) ansluter du dina Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon eller ett kompatibelt tillbehör med mikrofon. Du kan exempelvis använda Apple-märkta öronsnäckor eller auktoriserade tillbehör från andra tillverkare som är märkta med Apples logotyp "Made for iPod".

Du kan justera inspelningsnivån genom att flytta mikrofonen närmare eller längre bort från det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån på nivåmätaren ligga mellan -3 dB och 0 dB.




Så här spelar du in ett röstmemo:

- 1 Starta inspelningen genom att trycka på . Du kan också trycka på mittknappen på ett kompatibelt headset med tre knappar och mikrofon.
- 2 Tryck på  om du vill pausa eller  om du vill stoppa inspelningen. Du kan också trycka på mittknappen på ett kompatibelt headset med tre knappar och mikrofon när du vill stoppa inspelningen.

Du kan spela in antingen i mono eller stereo beroende på den externa mikrofon du använder.

När du startar en röstinspelning ger iPod touch ifrån sig en kort ringsignal.



Om du vill använda andra program när du spelar in ett röstmemo kan du låsa iPod touch eller trycka på hemknappen .

Så här spelar du ett röstmemo du precis spelat in: Tryck på .

Lyssna på röstmemon



Så här spelar du ett röstmemo du spelat in:

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på ett memo och tryck sedan på .

Memon listas i kronologisk ordning med de senaste memona först.


Tryck på  om du vill pausa och  när du vill fortsätta uppspelningen.

Så här hoppar du till olika delar i ett röstmemo: Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan.


Så här lyssnar du via den inbyggda högtalaren: Tryck på högtalare.

Hantera röstmemon

Så här raderar du ett röstmemo: Tryck på ett memo i listan och tryck sedan på Radera.

Så här visar du mer information: Tryck på  bredvid ett memo. Infoskärmen visar information om längd, inspelningstid och -datum och innehåller ytterligare redigerings- och delningsfunktioner.




Så här lägger du till en märkning till ett röstmemo: Tryck på  på Info-skärmen och välj sedan en märkning i listan på skärmen Märkning. Om du vill skapa en anpassad märkning väljer du Anpassad sist i listan och fyller i ett namn på märkningen.


Putsa röstmemon

Du kan putsa början eller slutet på ett röstmemo för att ta bort oönskade pauser eller störande ljud.

Så här putsar du ett röstmemo:

- 1 På skärmen Röstmemon trycker du på  bredvid det memo du vill putsa.
- 2 Tryck på Korta memo.

- 3 Använd tidsmarkörerna som en guide och dra i kanterna av ljudregionen för att justera början och slutet av röstmemot. Förhandslyssna på redigeringen genom att trycka på ►.

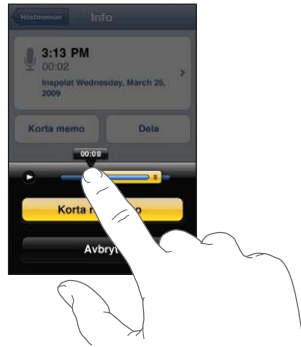

- 4 Tryck på Korta röstmemo.

Viktigt: Redigeringar du gör i röstmemon kan inte ångras.

Dela röstmemon

Du kan dela med dig av röstmemon som bilagor i brev.

Så här delar du ett röstmemo:

- 1 Välj ett röstmemo på skärmen Röstmemon och tryck på Dela.
Du kan också trycka på Dela på infoskärmen för ett röstmemo.
- 2 Välj E-post så öppnas ett nytt brev i Mail med memot bifogat.

Ett meddelande visas om filen du försöker skicka är för stor.

Synkronisera röstmemon

iTunes synkroniserar röstmemon till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn. På så vis kan du lyssna på röstmemon på datorn och har en säkerhetskopia om du raderar dem från iPod touch.

Röstmemon synkroniseras till spellistan Röstmemon. iTunes skapar spellistan om den inte redan finns. När du synkroniserar röstmemon till iTunes finns de kvar i programmet Röstmemon tills du raderar dem. Om du raderar ett röstmemo på iPod touch raderas det inte från spellistan Röstmemon i iTunes. Om du däremot raderar ett röstmemo i iTunes raderas det från iPod touch nästa gång du synkroniserar med iTunes.

Du kan synkronisera spellistan Röstmemon i iTunes med programmet Musik på iPod touch med hjälp av panelen Musik i iTunes.

Så här synkroniserar du spellistan Röstmemon till iPod touch:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes och markera iPod touch under Enheter.
- 3 Välj Musik högst upp på skärmen.
- 4 Markera alternativet "Inkludera röstmemon" och klicka på Utför.



Om iTunes Store

Du kan söka efter, bläddra bland, se trailrar och provlyssna på, köpa och hämta musik, ljudböcker, TV-program, filmer och musikvideor från iTunes Store direkt till iPod touch. Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster från iTunes Store, antingen genom att strömma dem via Internet eller genom att hämta dem direkt till iPod touch. Och – du kan följa dina favoritartister och dina vänner och se vilken musik de lyssnar på och pratar om, se när dina favoritartister spelar i närheten av dig och vilka som tänker gå på konserten med mera.

Obs! iTunes Store är eventuellt inte tillgänglig i alla länder eller områden och utbudet i iTunes Store kan variera i olika länder och områden. Funktioner och tjänster kan ändras.


Om du vill ansluta till iTunes Store med iPod touch måste du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Om du vill köpa objekt eller skriva recensioner måste du ha ett Apple-ID. Förvalet är att iPod touch hämtar Apple-ID-information från iTunes när du synkroniserar. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 177.


Du behöver inte något Apple-ID för att spela upp eller hämta podcaster.

Hitta musik, videor med mera

Så här bläddrar du bland innehåll: Tryck på en av kategorierna i nederkanten av skärmen, exempelvis Musik eller Videor. Du kan också trycka på Mer om du vill hitta annat material. Välj en sorteringsmetod högst upp på skärmen – t.ex. Nyheter eller Genrer (kategorierna kan variera).

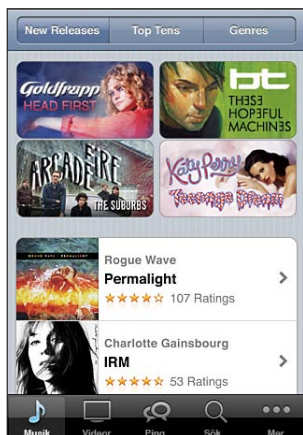

Så här söker du efter innehåll: Tryck på Sök (tryck först på Mer om Sök inte visas), tryck på sökfältet och skriv in ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök. Sökresultaten grupperas efter kategorier som Filmer, Album och Podcaster.

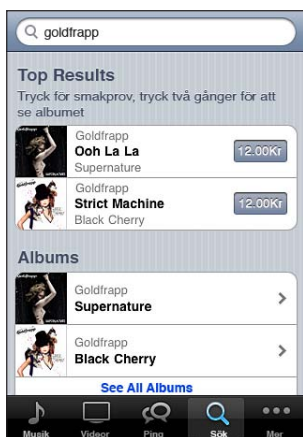

Tryck på ett objekt för att visa fler detaljer på dess info-skärm. Du kan läsa recensioner eller skriva egna, eller e-posta en länk till objektet till en vän. Beroende på typ av objekt kan du även köpa, hämta eller hyra det.

Obs! Om du ansluter till Starbucks Wi-Fi-nätverk i ett av de utvalda Starbucks-caféerna (endast tillgängligt i USA) visas Starbucks-symbolen längst ner på skärmen. Du kan provlyssna på och köpa låten som spelas för tillfället och andra låtar från olika Starbucks-samlingar.

Så här ser du artist- och vänrekommendationer: Tryck på Ping (tryck först på Mer om Ping inte syns) om du vill veta vad som är nytt från dina favoritartister eller se vilken musik dina vänner gillar. Mer information hittar du i avsnittet "Följa artister och vänner."

Så här får du Genius-rekommendationer:Tryck på More och sedan på Genius.

Följa artister och vänner

Med iTunes Ping kan du få kontakt med världens mest passionerade musikaliskare. Läs om när dina favoritartister släpper en ny skiva eller åker på turné, se deras bilder och videor och läs om deras musikaliska influenser. Se dina vänners kommentarer om den musik de lyssnar på, se vilka skivor de köper och vilka konserter de planerar att gå på. Slutligen kan du uttrycka dina musikaliska preferenser och posta kommentarer som andra kan läsa.


För att skapa och utforska musikaliska kontakter måste du först skapa en profil.

Så här skapar du en egen iTunes Ping-profil:Öppna iTunes på din Mac eller PC, klicka på Ping och följ anvisningarna på skärmen.

Så här utforskar du iTunes Ping på iPod touch: Öppna programmet iTunes, tryck på Ping (tryck först på Mer om Ping inte visas) och:

- Tryck på Activity om du vill se det senaste från och om de personer du följer. Uppdateringarna kan vara t.ex inköp, recensioner och kommentarer.
- Tryck på People om du vill se vilka du följer och vilka som följer dig, eller om du vill söka efter artister eller vänner.

- Tryck på My Profile om du vill se din profilinformation.

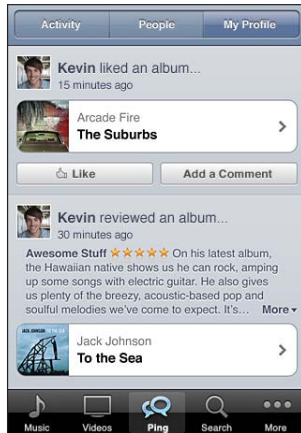


Så här följer du en artist: Tryck på Follow på artistens profilsida:

- *Genom sökning:* Tryck på People, ange artistens namn i sökfältet högst upp på sidan och tryck sedan på Search. Tryck på artisten i listan med sökresultat och tryck sedan på Follow.
- *Vid bläddring:* Tryck på Profile i nederkanten på valfri albumsida och tryck sedan på Follow.

Så här följer du en vän: Välj en startgrupp med vänner när du ställer in din profil via iTunes på din Mac eller PC. När du gjort detta kan du välja att följa andra via Ping på iPod touch.

- *Genom sökning:* Tryck på People, ange din väns namn i sökfältet och tryck sedan på Search. Tryck på vännens namn i resultatlistan och tryck sedan på Follow.
- *När du undersöker Ping:* Tryck på en persons namn och tryck sedan på Follow.

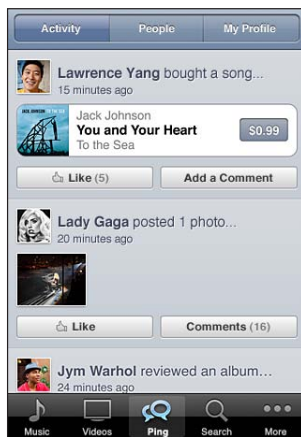

När du följer någon betyder det inte att den personen automatiskt följer dig. I din profil kan du välja att godkänna eller avböja förfrågningar från personer som vill följa dig, allteftersom de dyker upp, eller helt enkelt acceptera alla utan att granska dem (förvalet).

Så här delar du med dig av dina tankar och åsikter:När du bläddrar bland album och låtar kan du trycka på Post för att kommentera något eller trycka på Like för att säga att du gillar det. Dina vänner kan se dina tankar i sina aktivitetsströmmar från iTunes Ping. Du kan också berätta att du gillar en låt eller kommentera den medan du lyssnar på den på iPod touch. Se "Ytterligare ljudreglage" på sidan 56.

Så här delar du konsertplaner: Tryck på Concerts på din profilsida om du vill se kommande konserter med artister du följer och få reda på vilka av dina vänner som planerar att gå på någon av dem. Tryck på Tickets om du vill köpa biljetter eller tryck på I'm Going om du vill tala om att du också kommer att vara där. (Ej tillgängligt i alla länder eller områden.)

Ping kan skicka ett textmeddelande, spela upp ett ljud eller lägga till en meddelandebricka på iTunes-programsymbolen på iPod touch när någon:

- Börjar följa dig
- Behöver ditt tillstånd för att följa dig
- Kommenterar någon av dina aktiviteter
- Ger dig tillstånd att följa denne

Så här anger du vilken typ av meddelanden som Ping ska skicka:Öppna Inställningar och välj Notiser > Ping.

Köpa musik eller ljudböcker

När du hittar en låt, ett album eller en ljudbok du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den till iPod touch. Du kan få smakprov på ett objekt innan du köper det så att du säkert vet att det är rätt.

Provlyssna på en låt eller ljudbok: Tryck på objektet.

Så här köper du och hämtar en låt, ett album eller en ljudbok:

- 1 Tryck på priset och sedan på Köp.
- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och skapar ett.

Inköpet betalas via ditt Apple-ID. Om du gör fler inköp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

Om du redan har köpt låtar från albumet blir priset rabatterat baserat på antalet låtar.

En del album innehåller bonusmaterial. Bonuslåtar och musikvideor hämtas till iPod touch när du köper albumet. Övrigt bonusmaterial – iTunes Extras, iTunes LP och digitala häften – kan endast hämtas och visas på datorn. Du hämtar de här filerna till ditt iTunes-bibliotek genom att välja Affär > Leta efter tillgängliga hämtningar.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och visas på skärmen Hämtningar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 153.

Musik du har köpt läggs till i spellistan Köpt på iPod touch. Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny när du köper ett objekt från iTunes Store.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad visas ditt tillgodohavande tillsammans med Apple-ID-informationen längst ner på de flesta iTunes Store-skärmarna.



Så här använder du en betalningskod: Tryck på Musik (tryck först på Mer om Musik inte visas) och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen.

Så här kompletterar du ett album: Medan du visar ett album trycker du på det rabatterade priset för de återstående låtarna nedanför Complete my album. Vill du se erbjudanden om att komplettera andra album trycker du på Music och sedan på Complete My Album Offers (nära nederkanten).

Köpa eller hyra videor

Med iTunes Store kan du köpa och hämta filmer, TV-program och musikvideor (eventuellt inte tillgängligt i alla länder eller områden). Vissa filmer och TV-program kan också hyras under en begränsad tid. Videoinnehåll kan vara tillgängligt i SD-format (480p), HD-format (720p) eller både och.

Så här förhandsvisar du en video: Tryck på Förhandsvisning.

Så här visar du förhandsvisningen på en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV: När förhandsvisningen startar trycker du på  och väljer Apple TV. Om  inte visas, eller om du inte ser Apple TV:n, så kontrollerar du att iPod touch finns i samma trådlösa nätverk.

Så här köper du eller hyr en video:

- 1 Tryck på Köp eller Hyr.
- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och ställer in ett. Inköpet betalas via ditt Apple-ID. Om du gör fler inköp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och visas på skärmen Hämtningar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 153.

Hyrda filmer och TV-program börjar inte spelas upp förrän hämtningen är klar. Se "Se på hyrda filmer och TV-program" på sidan 65.

När hämtningen är klar läggs köpta videor till i spellistan Köpt på iPod touch. Köpt innehåll synkroniseras med spellistan Köpt för din iPod touch i iTunes nästa gång som du ansluter iPod touch till datorn. Se "Synkronisera köpt innehåll" på sidan 153.

Obs! Om du köper HD-video på iPod touch (tredje generationen) så hämtas videon i SD-format.

Ska du visa eller synkronisera video i spellistan Köpt i iTunes på datorn måste du vara inloggad med ditt Apple-ID.

Så här synkroniserar du köpta videor i iTunes: Anslut iPod touch till datorn. Markera iPod touch i enhetslistan i iTunes och klicka på lämplig knapp (Filmer, TV-program eller Musik för musikvideor). Markera de objekt som ska synkroniseras och klicka på Synkronisera.


Så här väljer du SD- eller HD-format: Kontrollklicka eller högerklicka på en video markerad "HD-SD" i iTunes och välj SD eller HD från menyn Version.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad visas ditt tillgodohavande tillsammans med Apple-ID-informationen längst ner på de flesta iTunes Store-skärmarna.

Så här använder du en betalningskod: Tryck på Musik (tryck först på Mer om Musik inte visas) och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen.

Strömma och hämta podcaster

Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster som strömmas via Internet från iTunes Store. Du kan också hämta ljud- och videopodcaster till iPod touch. Podcaster som du hämtar till iPod touch synkroniseras med iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn.

Tryck på Podcaster (tryck först på Mer om Podcaster inte visas) för att bläddra bland podcaster på iTunes Store. Om du vill visa en lista över avsnitt trycker du på en podcast. Videopodcaster markeras med en videosymbol .

Så här strömmar du en podcast: Tryck på podcastens namn.

Så här hämtar du en podcast: Tryck på knappen Free och sedan på Download. Hämtade podcaster visas i listan Podcaster i Musik.

Så här lyssnar du på eller visar en podcast du hämtat: I Musik trycker du på Podcaster (tryck först på Mer om Podcaster inte visas) och trycker sedan på podcasten. Videopodcaster visas också i listan över videor.

Så här hämtar du fler avsnitt av en podcast du hämtat: Tryck på podcasten i listan Podcaster i Musik och tryck sedan på Hämta fler avsnitt.

Så här raderar du en podcast: Dra åt vänster eller höger över podcasten i listan Podcaster i Musik och tryck sedan på Radera.

Kontrollera hämtningsstatus


Du kan kontrollera statusen för pågående och kommande hämtningar (inkl. förbeställningar) på skärmen Hämtningar.


Så här visar du status för objekt som hämtas: Tryck på Hämtningar (tryck först på Mer om Hämtningar inte visas).

Vill du pausa en hämtning trycker du på **II**.

Om en hämtning avbryts startar iPod touch hämtningen på nytt nästa gång den har en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).

Så här visar du status för förbeställda objekt: Tryck på Hämtningar (tryck först på Mer om Hämtningar inte visas).

Förbeställningar visas i en lista tills objektet släpps. Tryck på ett objekt för information om releasedatum. När objektet finns tillgängligt visas  bredvid hämtningen.

Så här hämtar du en förbeställning: Tryck på objektet och sedan på .

Förbeställda objekt hämtas inte automatiskt när de släpps. Gå tillbaka till skärmen Hämtningar för att påbörja hämtningen.

Synkronisera köpt innehåll

iTunes synkroniserar automatiskt allt du har hämtat eller köpt på iPod touch till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn. Det betyder att du kommer åt hämtningar på datorn och har säkerhetskopior om du raderar inköpt innehåll från iPod touch.


Inköp synkroniseras till spellistan "Köpt på <namnet på din iPod touch>". iTunes skapar spellistan om den inte finns. iTunes kopierar även det du köpt till spellistan Köpt, som iTunes använder för köp du gjort via datorn, om den spellistan finns och är inställd på att synkroniseras med iPod touch.

Hämtade podcaster synkroniseras till podcastlistan i iTunes-biblioteket.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna Musik, Podcaster, Videor och Sök längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du t.ex. ofta hämtar ljudböcker men sällan tittar på video kan du byta ut knappen Videor mot knappen Ljudböcker.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

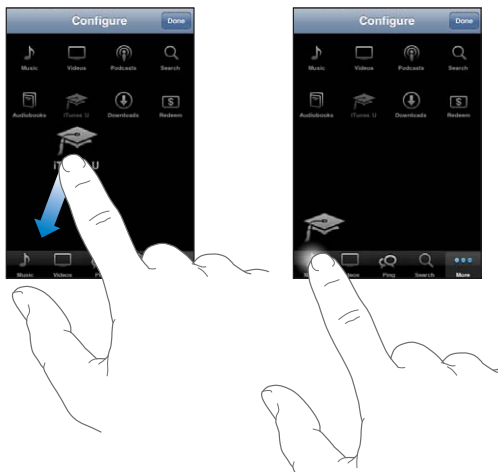

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. När du är klar trycker du på Klar.

När du bläddrar runt kan du trycka på Mer så kommer du åt även de knappar som inte redan visas.

Visa kontoinformation

Om du vill se iTunes Store-informationen för ditt Apple-ID på iPod touch trycker du på ditt Apple-ID (längst ned på de flesta iTunes Store-skärmarna). Du kan också öppna Inställningar > Affär och trycka på Visa Apple-ID. Du måste vara inloggad för att se din kontoinformation. Se "Affär" på sidan 177.

Kontrollera hämtningar

Du kan använda iTunes på datorn till att kontrollera att all den musik, alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

Så här kontrollerar du inköp:

- 1 Se till att datorn är ansluten till Internet.
- 2 Välj Affär > Leta efter inköp i iTunes.
- 3 Ange ditt konto-ID och lösenord och klicka sedan på Leta.

Inköp som inte finns på datorn hämtas.

Dina inköp visas i listan Köpt. Eftersom du kan ta bort och lägga till objekt i listan är det dock inte säkert att den stämmer. Vill du visa alla dina inköp loggar du in med ditt Apple-ID och väljer Affär > Visa mitt konto och klickar på Inköpshistorik.



Om App Store

Du kan söka efter, bläddra bland, recensera, köpa och hämta program från App Store direkt till iPod touch. Program du hämtar och installerar från App Store på iPod touch säkerhetskopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPod touch med datorn. När du synkroniserar iPod touch kan du också installera program som du har köpt eller hämtat från iTunes Store på datorn.

Obs! App Store är eventuellt inte tillgänglig i alla länder eller områden och utbudet i App Store kan variera i olika länder och områden. Funktioner och tjänster kan ändras.

Om du vill ansluta till App Store med iPod touch måste du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19. Du behöver även ett Apple-ID (eventuellt ej tillgängligt i vissa länder och områden) om du vill hämta program. Som förval hämtar iPod touch dina Apple-ID-inställningar från iTunes. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 177.

Bläddra och söka

Bläddra bland funktionerna för att se nya, spännande eller rekommenderade program, eller bläddra bland Topp 25 för att se de populäraste programmen. Om du letar efter ett visst program använder du Sök.

Så här bläddrar du bland program: Tryck på I blickfånget, Kategorier eller Topp 25. Välj en kategori eller välj en sorteringsmetod upptill på skärmen för att bläddra i listor som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.




Så här bläddrar du med Genius: Tryck på Genius för att se en lista över rekommenderade program baserad på de program du redan har. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Genius. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

Så här söker du efter program: Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.



Informationspanelen

Tryck på ett program i en lista så visas mer information, som hur mycket programmet kostar, skärmbilder och betyg.

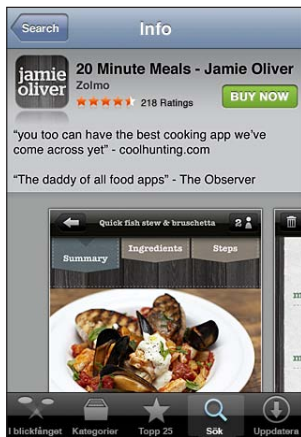

Om du redan har installerat programmet visas "Installerat" istället för priset på informationspanelen.



Så här visar du skärmbilder: Rulla nästan allra längst ner på informationssidan. Dra snabbt till vänster eller höger så visas fler sidor med skärmbilder. Dubbeltryck för att zooma in.

Så här visar du betygsättning och läser recensioner: Tryck på Betygsättning nästan längst ner på informationspanelen.

E-posta en länk till programmets informationssida i iTunes: Tryck på "Tipsa en vän" nästan längst på informationspanelen.

Så här rapporterar du ett problem: Tryck på Problemrappport nästan längst på informationspanelen. Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.

Skicka programmet till någon som en present: Tryck på "Gift This App" nedtill på informations-skärmen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Hämta program

När du hittar ett program du vill ha i App Store kan du köpa och hämta det till iPod touch. Om programmet är kostnadsfritt kan du hämta det utan att betala.

När du har hämtat ett program installeras det direkt på iPod touch.

Så här köper du och hämtar ett program:

- 1 Tryck på priset (eller på Kostnadsfritt) och sedan på Köp nu.
- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och skapar ett.

Hämtningar som kostar pengar betalas via ditt Apple-ID. Om du gör fler inköp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

En del program gör det möjligt att handla i programmet. Du kan begränsa inköp via program i Inställningar. Se "Begränsningar" på sidan 169.

En del program använder push-teknik som meddelar dig om ny information även om programmet inte är igång. Meddelanden varierar mellan olika program. De kan bestå av text eller ljud och en meddelandebricka på programsymbolen på hems-kärmen. Se "Notiser" på sidan 164.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad visas ditt tillgodohavande tillsammans med Apple-ID-informationen längst ner på de flesta App Store-skärmarna.

Så här använder du en betalningskod: Tryck på Lös in nedtill på skärmen "I blickfånget" och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Visa status för hämtning av program: När du har börjat hämta ett program så dyker dess symbol upp på hems-kärmen och visar en förloppsindikator.





Om en hämtning avbryts startar iPod touch hämtningen på nytt nästa gång den har en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).


Radera program

Du kan radera program du installerat via App Store. Om du tar bort ett program kommer alla data som är kopplade till programmet bli oåtkomliga för iPod touch såvida du inte installerar om programmet och återskapar alla data från en säkerhetskopia.

Du kan installera om programmet och återställa alla data om du har säkerhetskopierat iPod touch med iTunes på datorn. (Om du försöker radera ett program som inte har säkerhetskopierats till datorn visas ett varningsmeddelande.) För att hämta alla programdata måste du återställa iPod touch från en säkerhetskopia som innehåller nämnda data. Se "Återställa från en säkerhetskopia" på sidan 227.

Så här raderar du ett App Store-program:

- 1 Tryck länge på en programsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på det program du vill radera.
- 3 Tryck på Radera eller tryck på hemknappen .

Om  inte visas på programsymbolen beror det på att programmet inte köpts från App Store, eller att radering av program har begränsats. Se "Begränsningar" på sidan 169.

När du raderat ett program är den tillhörande informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPod touch, men den finns fortfarande kvar på iPod touch. Om du vill ha mer information om radering av allt innehåll och alla inställningar läser du "Radera allt innehåll och inst." i sidan 173.

Ersätta ett raderat program:

- *På iPod touch:* Köp programmet igen (du kommer inte att behöva betala).
- *I iTunes:* Anslut iPod touch till datorn, markera iPod touch i enhetslistan och klicka på Program. Markera kryssrutan bredvid programmet och klicka på Utför.

Skriva recensioner

Du kan skriva och skicka in egna programrecensioner direkt på iPod touch.

Så här skriver du en recension:

- 1 Tryck på Betygsättning nästan längst ner på informationspanelen.
- 2 Tryck på "Skriv en recension" på skärmen Recensioner.
- 3 Betygsätt programmet genom att välja antal stjärnor (1 till 5), ange ditt smeknamn och en rubrik för recensionen och, om du vill, skriva en kommentar. Om du har skrivit recensioner tidigare är fältet med användarnamn redan ifyllt. Annars ombeds du ange ett användarnamn för recensioner.
- 4 Tryck på Skicka.

Du måste vara inloggad på ditt Apple-konto och ha hämtat objektet tidigare för att kunna skicka in recensioner.

Uppdatera program

När du ansluter till App Store kontrollerar App Store automatiskt om det finns uppdateringar för redan installerade program. App Store kontrollerar dessutom automatiskt om det finns uppdateringar en gång i veckan. App Store-symbolen visar hur många programuppdateringar som finns tillgängliga.



Om en uppdatering är tillgänglig och du ansluter till App Store visas skärmen Uppdateringar direkt. Programuppdateringar är kostnadsfria och hämtas och installeras automatiskt när du väljer att uppdatera dem.

Programuppgraderingar är nya versioner som du kan köpa eller hämta via App Store på iPod touch eller iTunes Store på datorn.

Så här uppdaterar du ett program:

- 1 Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen.
- 2 Tryck på ett program så visas mer information om uppdateringen.
- 3 Tryck på Uppdatera.

Så här uppdaterar du alla program: Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen och sedan på Uppdatera alla.

Om du försöker uppdatera ett program du köpt via ett annat Apple-konto ombeds du ange ID och lösenord för det kontot innan uppdateringen kan hämtas.

Synkronisering av köpta program

När du ansluter iPod touch till datorn synkroniserar iTunes program du hämtat eller köpt på iPod touch till iTunes-biblioteket. Det betyder att du kommer åt hämtningar på datorn och har säkerhetskopior om du raderar program från iPod touch.

Hämtade program säkerhetskopieras nästa gång du synkroniserar med iTunes. Därefter säkerhetskopieras endast programdata när synkroniserar med iTunes.

Program synkroniseras till programlistan i iTunes-biblioteket. iTunes skapar listan om den inte finns.



I Inställningar kan du anpassa iPod touchs program, ställa in tid och datum, ställa in nätverksanslutningar och göra andra förval i iPod touch.

Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar iPod touchs trådlösa funktioner för att undvika eventuella störningar i elektroniken i flygplanets navigationssystem eller annan elektrisk utrustning.

Så här slår du på flygplansläge: Tryck på Inställningar och slå på flygplansläge.

När flygplansläge är på visas ✈ i statusfältet högst upp på skärmen. Inga Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler skickas ut från iPod touch, vilket avaktiverar många av funktionerna i den. Du kan inte:

- Ringa eller ta emot FaceTime-videosamtal.
- Skicka eller ta emot e-post
- Surfa på Internet
- Synkronisera dina kontakter, kalendrar eller bokmärken (endast MobileMe) med MobileMe eller Microsoft Exchange
- Strömma YouTube-video
- Läsa aktiekurser
- Hämta kartplatser
- Läsa väderrapporter
- Använda iTunes Store eller App Store
- Använda Game Center

Om flygbolaget samt tillämpliga lagar och förordningar tillåter det kan du fortsätta använda iPod touch till att:

- Lyssna på musik och se på video

- Gå igenom din kalender
- Ta eller visa bilder eller video (iPod touch (fjärde generationen))
- Höra påminnelser
- Använda tidtagarur eller timer
- Använda kalkylatorn
- Göra anteckningar
- Spela in röstmemon
- Läsa e-post som sparats på iPod touch

Om Wi-Fi är tillgängligt och flygbolag och tillämplig lagstiftning tillåter det kan du slå på Wi-Fi igen så att du kan:


- Ringa eller ta emot FaceTime-videosamtal.
- Skicka och ta emot e-post
- Surfa på Internet
- Synkronisera dina kontakter, kalendrar och bokmärken (endast MobileMe) med MobileMe och Microsoft Exchange
- Strömma YouTube-video
- Läsa aktiekurser
- Hämta kartplatser
- Läsa väderrapporter
- Använda iTunes Store eller App Store
- Använda Game Center

Det kan också vara tillåtet att slå på Bluetooth och använda Bluetooth-enheter med iPod touch.


Wi-Fi

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPod touch ska ansluta till Internet via lokala Wi-Fi-nätverk.


Så här slår du på eller stänger av Wi-Fi: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera Wi-Fi.


Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi, vänta medan iPod touch söker efter nätverk och välj sedan ett tillgängligt nätverk. Om det behövs anger du ett lösenord och klickar på Anslut (nätverk som kräver ett lösenord visas med en låssymbol .

När du anslutit manuellt till ett Wi-Fi-nätverk kommer iPod touch automatiskt att ansluta till det när det är tillgängligt. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt ansluter iPod touch till det senast använda.

När iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visas signalstyrkan av Wi-Fi-symbolen  i statusfältet i skärmens överkant. Ju fler streck desto starkare signal.

Så här ställer du in att iPod touch ska fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid nätverksansl."


När du vill ansluta till Internet, exempelvis genom att använda Safari eller Mail, och du inte är inom räckhåll för något Wi-Fi-nätverk du tidigare använt avgör denna inställning om iPod touch kommer att söka efter andra nätverk. iPod touch visar en lista över samtliga tillgängliga trådlösa nätverk som det går att välja mellan. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en liten hänglås symbol ) Om "Fråga vid nätverksansl." är avaktiverat måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till Internet när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.

Så här glömmet du ett nätverk så att iPod touch inte ansluter till det: Välj Wi-Fi och tryck på  bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".

Så här ansluter du till ett slutet Wi-Fi-nätverk: Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan över avsökta nätverk, väljer du Wi-Fi > Annat och skriver in nätverkets namn. Om nätverket kräver ett lösenord trycker du på Säkerhet och sedan på den säkerhetstyp som nätverket använder och anger lösenordet.

För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.

En del Wi-Fi-nätverk kan också kräva att du anger eller ändrar andra inställningar, som t.ex. klient-ID eller statisk IP-adress. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas.

Så här justerar du inställningar för anslutning till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi och tryck sedan på  bredvid ett nätverk.

VPN

Denna inställning visas när VPN är inställt på iPod touch och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 166.

Notiser

Den här inställningen visas när du installerar ett program (t.ex. Game Center) som använder Apples push-notistjänst.

Push-notiser meddelar dig om ny information från ett program även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud och en siffra på programsymbolen på hemskärmen.



Du kan stänga av meddelandefunktionen om du inte vill ha information eller vill spara på batteriet.

Så här aktiverar eller avaktiverar du alla meddelanden: Tryck på Notiser och aktivera eller avaktivera meddelandefunktionen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du ljud, påminnelser eller brickor för ett program: Tryck på Notiser, välj ett program från listan och de typer av påminnelser som du vill aktivera eller avaktivera.

Ljud

Så här justerar du volymen Välj Ljud och dra i reglaget. Om "Ändra med knapp" har aktiverats använder du volymknapparna på sidan av iPod touch. Volymknapparna ändrar inte volym för påminnelser om en låt eller video spelas.

Så här tillåter du att volymknapparna ändrar volym för påminnelser: Välj Ljud och slå "Ändra med knapp".

Så här ställer du in ringsignal för FaceTime: Välj Ljud > Ringsignal.

Så här ställer du in ljud för påminnelser och effekter: Välj Ljud och slå av eller på olika alternativ.

Du kan ange att iPod touch ska låta när du:

- får ett e-brev
- skickar ett e-brev
- får en påminnelse om en kalenderaktivitet
- låser iPod touch
- skriver med tangentbordet

Ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets drifttid. Sänk ljusstyrkan för att förlänga tiden tills iPod touch måste laddas, eller använd automatisk ljusstyrka.

Så här justerar du skärmens ljusstyrka: Välj Ljusstyrka och dra i reglaget.

Så här anger du om iPod touch ska justera skärmens ljusstyrka automatiskt: Välj Ljusstyrka och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverat reglerar iPod touch skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.

Bakgrundsbild

Med bakgrundsbildsinställningarna kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskärmen (iPod touch (tredje generationen) eller senare). Se "Lägga till en bakgrundsbild" på sidan 30.

Allmänt

Under Allmänt finns nätverks-, delnings-, säkerhets- och andra iOS-inställningar. Där visas också information om din iPod touch och du kan återställa olika iPod touch-inställningar.

Om

Välj Allmänt > Om för information om iPod touch, däribland:

- Antal låtar, videor, bilder och program
- Total lagringskapacitet
- Tillgängligt utrymme
- Programvaruversion
- Modell- och serienummer
- Wi-Fi- och Bluetooth-adresser
- Copyrightinformation, villkor m.m.
- Gällande föreskrifter

Nätverk

Använd Nätverksinställningarna till att konfigurera en VPN-anslutning (virtual private network) eller ändra Wi-Fi-inställningar.

Så här lägger du till en ny VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration.

VPN-nätverk används i organisationer för säker, privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post till iPod touch.

iPod touch kan ansluta till VPN-nätverk som använder L2TP-, PPTP- eller Cisco IPSec-protokoll.

Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar du ska använda. Om du har ställt in VPN på datorn kan du för det mesta använda samma VPN-inställningar för iPod touch.

När du har anger VPN-inställningar visas en av/på-knapp för VPN i inställningsmenyn. Med den kan du aktivera och avaktivera VPN.

VPN kan även ställas in automatiskt med en konfigurationsprofil. Se "Ansluta till Internet" på sidan 19.

Så här ändrar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN och tryck på konfigurationen som du vill uppdatera.

Så här slår du på eller stänger av VPN: Välj VPN och slå av eller på VPN genom att trycka.

Så här raderar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN, tryck på den blå pilen bredvid konfigurationens namn och tryck sedan på Radera VPN längst ner på konfigurationsskärmen.

Bluetooth

iPod touch kan anslutas trådlöst till Bluetooth-utrustade hörlurar för att lyssna på musik. Se "Bluetooth-enheter" på sidan 40.


Du kan också ansluta Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 35.

Så här slår du på och stänger av Bluetooth: Välj Allmänt > Bluetooth och slå på eller av Bluetooth.

Platstjänster

Med hjälp av platstjänster kan program som Kartor och program som använder platstjänster från andra tillverkare samla in och använda data om var du befinner dig. Platsdata som Apple samlar in är inte i en sådan form att den kan identifiera dig personligen. Din ungefärliga position bestäms via tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi).

När ett program använder platstjänster visas  i statusraden.

Alla program som använder platstjänster visas på inställningsskärmen Platstjänster där du kan se om platstjänster är av eller på för de olika programmen.  visas för alla program som har begärt platsinformation under det senaste dygnet. Du kan stänga av platstjänsterna för några eller alla program, om du inte vill använda funktionen. Om du stänger av platstjänster uppmanas du att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda den här funktionen.

Så här stänger du av eller slår på platstjänster för samtliga program: Välj Allmänt > Platstjänster och slå på eller av Platstjänster.

Så här stänger du av eller slår på Platstjänster för vissa program: Slå på eller av Platstjänster för varje enskilt program.

Om du har program från andra tillverkare på iPod touch som använder platstjänster, bör du kontrollera deras villkor och integritetspolicier, så att du är medveten om hur dessa program använder dina platsdata.

För att inte slösa på batterierna kan du stänga av platstjänster när du inte använder dem.

Spotlight-sökning

Inställningen Spotlight-sökning avgör vilka innehållsområden som söks igenom vid en sökning och bestämmer ordningen på resultaten.

Så här anger du vilka innehållsområden som ska sökas igenom:

- 1 I Inställningar väljer du Allmänt > Spotlight-sökning.
- 2 Tryck på ett objekt för att markera eller avmarkera det.
Alla sökkategorier är markerade som förval.

Så här anger du ordningen för sökresultatets kategorier:

- 1 Välj Allmänt > Spotlight-sökning.
- 2 Rör vid ≡ bredvid ett objekt och dra sedan uppåt eller nedåt.

Autolås

När du låser iPod touch stängs skärmen av för att spara energi och förhindra att iPod touch oavsiktligt startar program.

Så här ställer du in väntetiden innan iPod touch låses: Välj Allmänt > Autolås och välj en tid.

Lösenkodslås

Förvalet för iPod touch är att du inte behöver ange en lösenkod för att låsa upp den.

Om du anger en lösenkod på iPod touch (tredje generationen) eller senare aktiveras dataskyddet. Se "Säkerhetsfunktioner" på sidan 42.

Viktigt: På iPod touch (tredje generationen) måste du också återställa iOS-programvaran innan dataskyddet aktiveras. Se "Återställa iPod touch" på sidan 227.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås, skriv in en fyrsiffrig lösenkod och bekräfta den genom att skriva in den igen. iPod touch kräver sedan att anger koden för att låsa upp den eller visa inställningarna för lösenkodslås.

Stänga av lösenkodslåset: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och tryck på Stäng av lösenkod. Ange sedan lösenkoden igen.

Så här ändrar du lösenkoden: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och tryck på Ändra lösenkod. Ange lösenkoden igen och ange sedan den nya lösenkoden två gånger.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touch-programvaran. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran" på sidan 226.

Så här ställer du in hur lång tid som ska gå innan lösenkoden krävs: Välj Allmänt > Lösenkodslås och ange lösenkoden. Tryck på Kräv lösenkod och välj sedan hur länge iPod touch kan vara låst innan lösenkoden måste anges för att låsa upp den.

Så här slår du på och av Enkel lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås och slå på eller av Enkel lösenkod.

En enkel lösenkod är ett tal på fyra siffror. Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.

Radera data efter 10 misslyckade lösenkods försök: Välj Allmänt > Lösenkodsås, ange lösenkoden och aktivera Radera data genom att trycka.

Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas. Informationen och medier är krypterade med 256-bitars AES-kryptering.

Begränsningar

Du kan sätta restriktioner för användning av vissa program och iPod-innehåll på iPod touch. Föräldrar kan t.ex. begränsa viss musik så att den inte visas i spellistor, eller stänga av åtkomsten till YouTube helt.

Så här aktiverar du begränsningar:

- 1 Tryck på Allmänt > Begränsningar och sedan på Aktivera begränsningar.
- 2 Ange en fyrsiffrig lösenkod.
- 3 Ange lösenkoden igen.

Så här stänger du av begränsningar: Tryck på Allmänt > Begränsningar och ange lösenkoden. Tryck på Avaktivera begränsningar och ange sedan lösenkoden igen.

Viktigt: Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touches programvara från iTunes. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran" på sidan 226.

Så här aktiverar du begränsningar för program: Du ställer in begränsningar genom att slå på eller stänga av enskilda objekt. Som förval är alla alternativ på (inte begränsade). Tryck på ett objekt om du vill stänga av det och begränsa användningen av det.



Safari

Safari är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Det går inte att använda Safari till att surfa på webben eller visa webbklipp. Webbläsare från andra tillverkare kan tillåta surfning på webben trots att Safari inte gör det.



YouTube

YouTube är avaktiverat och symbolen är borttagen från hemskärmen.



Kamera

Kameran är avaktiverad och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte ta bilder.



FaceTime

Du kan inte ringa eller ta emot FaceTime-videosamtal (iPod touch (fjärde generationen)).



iTunes

iTunes Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.



Ping

Du kan inte komma åt Ping eller dess funktioner.




Installera program

App Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte installera program på iPod touch.



Radera program

Du kan inte radera program från iPod touch.  visas inte på programsymboler när du anpassar hemskärmen.



Plats

De nuvarande inställningarna för Platstjänster och Hitta min iPhone-inställningen (i MobileMe-konton i "E-post, kontakter, kalendrar") är låsta och kan inte ändras.



Konton

De nuvarande inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar är låsta och du kan inte lägga till, ändra eller radera konton.

Så här begränsar du köp inuti program: Avaktivera Köp inuti program. När den här funktionen är aktiverad kan du köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.

Så här ställer du in begränsningar för innehåll: Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Du kan använda det aktuella landets bestämmelser för åldersgränser för följande kategorier:

- Musik och podcaster
- Filmer
- TV-program
- Program

I USA kan du exempelvis tillåta åldersgränsen PG eller lägre genom att trycka på Filmer och välja PG i listan.

Innehåll som du begränsar visas inte i iPod touch.

Obs! Alla länder eller områden har inte system för åldersgränser.

Så här begränsar du spel med flera spelare: Stäng av Flerpartsspel.

När För flera spelare är av kan du inte bjuda in eller ta emot inbjudningar till spel eller lägga till vänner i Game Center.

Så här begränsar du tillägg av nya vänner: Stäng av Lägg till vänner.

När Lägg till vänner är av kan du varken göra eller ta emot vänförfrågningar i Game Center. Om För flera spelare är på kan fortsätta att spela med befintliga vänner.

Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa 12- eller 24-timmarstid: Välj Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla länder eller områden.)

Så här ställer du in datum och tid: Välj Allmänt > Datum och tid. Tryck på Tidszon och ange namnet på en storstad i den tidszon du vill använda. Tryck på knappen "Datum och tid", tryck på "Ställ in Datum och tid" och ange sedan datum och tid.

Tangentbord

Så här slår du på eller av automatiska versaler: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Autom. versaler.

Förvalet är att iPod touch inleder ord med en versal efter en meningsavslutande interpunktion eller när du använt returtangenten.

Så här aktiverar eller avaktiverar du automatisk korrigering: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Automatisk korrigering.

Som förval visar iPod touch automatiskt stavningsförslag eller ordförslag medan du skriver om det finns en ordlista för det förvalda tangentbordet för det språk du har valt.

Slå på eller av stavningskontroll: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Kontrollera stavning.

Stavningskontrollen stryker under felstavade ord i texten medan du skriver. Tryck på det understrukna ordet för att se förslag på korrigeringar. Stavningskontroll är på som förval.

Ställa in aktivering av skiftlås: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Aktivera skiftlås.

Om skiftlåset är aktiverat och du snabbt trycker två gånger på tangentbordets skifttangenter ⇧ skrivs allting med versaler. Skifttangenter är blå när skiftlåset är på.

Så här slår du på och stänger av "."-kortkommandot: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera kortkommandot ".".

Med punktkortkommandot (".") kan du skriva en punkt följt av ett mellanslag genom att dubbeltrycka på mellanslagstangenten när du skriver. Funktionen är aktiverad som förval.

Så här lägger du till internationella tangentbord:



- 1 Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord.

Antalet aktiva tangentbord visas före högerpilen.

2 Tryck på "Lägg till nytt tangentbord..." och välj ett tangentbord.

Du kan lägga till hur många tangentbord du vill. Läs mer om internationella tangentbord i Bilaga A, "Internationella tangentbord," på sidan 218.

Så här redigerar du tangentbordslistan: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord, tryck sedan på Redigera och gör något av följande:

- *Radera ett tangentbord* genom att trycka på  och sedan på Radera.
- *Ordna om listan genom att dra*  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Så här ändrar du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord och välj ett tangentbord. Du kan göra olika val för såväl skärmtangentbordet som externa maskinvarutangentbord för varje språk.

Skärmtangentbordets layout bestämmer layouten för det tangentbord som visas på iPod touch-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard du har anslutit till iPod touch.

Inställningen Redigera egen ordlista visas när du har aktiverat något av följande tangentbordsalternativ:

- Kinesiska - förenklad (pinyin)
- Kinesiska - traditionell (pinyin)
- Kinesiska - traditionell (zhuyin)
- Japanska (romaji)
- Japanska (50 tangenter)

Så här lägger du till ett ord i ordlistan: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Redigera egen ordlista. Tryck på +, tryck på fältet Ord och ange ordet. Tryck sedan på fältet Yomi, Pinyin eller Zhuyin och ange inmatningen.

Du kan ha flera inmatningar för varje ord, beroende på vilka tangentbord du aktiverat.

Se Bilaga A, "Internationella tangentbord," på sidan 218.

Internationellt

Använd Internationella inställningar för att välja språk på iPod touch, aktivera och avaktivera tangentbord för olika språk samt ställa in datum-, tids- och telefonnummerformat för ditt land eller område.

Så här väljer du språk på iPod touch: Välj Allmänt > Internationellt > Språk, välj ett språk och tryck sedan på Klar.

Så här anger du språk för Röststyrning för iPod touch: Välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk (iPod touch (tredje generationen) eller senare).

Så här lägger du till internationella tangentbord:



1 Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord.

Antalet aktiva tangentbord visas bredvid högerpilen.

2 Tryck på "Lägg till nytt tangentbord..." och välj ett tangentbord.

Du kan lägga till hur många tangentbord du vill. Läs mer om internationella tangentbord i Bilaga A, "Internationella tangentbord," på sidan 218.

Så här redigerar du tangentbordslistan: Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord, tryck sedan på Redigera och gör något av följande:

- *Radera ett tangentbord* genom att trycka på  och sedan på Radera.
- *Ordna om listan genom att dra*  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Så här ändrar du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord och välj ett tangentbord. Du kan göra olika val för såväl skärmtangentbordet som externa maskinvarutangentbord för varje språk.

Skärmtangentbordets layout bestämmer layouten för det tangentbord som visas på iPod touch-skärmen. Maskinvarutangentbordets layout bestämmer den virtuella layouten på ett Apple Wireless Keyboard som är anslutet till iPod touch.

Så här ställer du in format för datum, tid och telefonnummer: Välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj region.

Regionformatet bestämmer också vilket språk som används för dagar och månader i iPod touch-programmen.

Så här ställer du in kalenderformatet: Välj Allmänt > Internationellt > Kalender och välj ett format.

Hjälpmedel

Slå på hjälpmedelsfunktioner (iPod touch (tredje generationen) eller senare) genom att välja Hjälpmedel och välja de funktioner du vill använda. Se kapitel 27, "Hjälpmedel," på sidan 200.

Profiler

Den här inställningen visas om du installerar en eller flera profiler på iPod touch. Tryck på Profiler om du vill se information om de profiler du har installerat.

Återställa iPod touch

Så här återställer du alla inställningar: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ alla inställningar.

Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna. Information (kontakter och kalendrar), samt medier (som låtar och videor), påverkas inte.

Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar: Anslut iPod touch till en dator eller laddare. Välj Allmänt > Återställ och tryck på "Radera allt innehåll och inst."

Detta återställer alla inställningar och raderar all information och medier genom att datakrypteringsnyckeln tas bort. Informationen och medier är krypterade med 256-bitars AES-kryptering.

Så här återställer du nätverksinställningarna: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ nätverksinställn.

När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.

Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil väljer du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort.

Så här återställer du tangentbordsordlistan: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ tangentbordsordlista.

Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPod touch föreslår medan du skriver. Tryck på ett ord så avvisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.

Så här återställer du hemskärmens layout: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

Så här återställer du platsvarningar: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ platsvarningar.

Platsvarningar är frågor från program (som Kartor) om att använda platstjänster. iPod touch visar en platsvarning första gången som ett program vill använda platstjänster. Om du trycker på Avbryt som svar på frågan visas den inte igen. Återställ platsvarningarna så att du får frågor från varje program igen genom att trycka på Återställ platsvarningar.

Musik

Musikinställningarna gäller för låtar, podcaster och ljudböcker.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Skaka och blanda: Välj Musik och aktivera eller avaktivera Skaka och blanda. När funktionen Skaka och blanda är aktiverad kan du skaka iPod touch för att blanda låtar och snabbt byta låt.

Så här ställer du in iTunes så att låtar spelas med samma ljudnivå: I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder en PC. Klicka sedan på Uppspelning och markera Ljudkontroll.

Så här ställer du in iPod touch på att använda iTunes volyminställningar (Ljudkontroll): Välj Musik och aktivera Ljudkontroll.

Så här använder du equalizern för att anpassa ljudet på din iPod touch: Välj Musik > EQ och välj en inställning.

Så här ställer du in en volymgräns för musik och videor: Välj Musik > Volymgräns och justera maxvolymen genom att dra reglaget.

Om du trycker på Lås volymgräns kan du ställa in en kod för att hindra att gränsen ändras.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Visa låttexter och podcastinformation: Välj Musik och slå på Låttex- och och podcastinfo.

Video

Videoinställningarna gäller för videoinnehåll, inklusive hyrfilmer och TV-program. Du kan ställa in var uppspelningen av videor du börjat titta på ska återupptas, aktivera eller avaktivera dold textning och ställa in iPod touch på att spela upp videor på en TV.

Så här ställer du in var videouppspelningen ska fortsätta: Välj Video > Börja spela och välj sedan om du vill att videor du tidigare startat ska börja spelas upp från början eller där du avbröt uppspelningen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du dold textning: Välj Video och aktivera eller avaktivera dold textning.

Obs! En del videoinnehåll innehåller inte dold textning.

TV ut

Använd dessa inställningar för att styra hur iPod touch spelar upp videor på din TV.

Så här aktiverar eller avaktiverar du widescreen: Välj Video och slå på eller stäng av Widescreen.

Så här ställer du in TV-signal på NTSC eller PAL: Välj Video > TV-signal och välj sedan NTSC eller PAL.

NTSC och PAL är olika TV-system. iPod touch visar NTSC 480p/PAL 576p när den ansluts till en TV med en komponent-AV-kabel och NTSC 480i/PAL 576i när den ansluts med en komposit-AV-kabel. Vilket system din TV använder (NTSC eller PAL) beror på var du har köpt den. Titta i dokumentationen som följde med TV:n om du är osäker på vilket system den använder.

För ytterligare information om hur du använder iPod touch för att spela upp videor på din TV, se "Visa videor på en TV" på sidan 66.

Bilder

Använd bildspelsinställningarna till att ange hur dina bilder ska visas i bildspel.

Så här ställer du in hur länge varje bild visas: Välj Bilder > Visa varje bild i och välj en tid.

Ställa in en övergångseffekt: Välj Bilder > Övergång och välj övergångseffekt.

Så här ställer du in om bildspel ska upprepas: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Upprepa.

Så här ställer du in att bilder visas slumpmässigt eller i ordning: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Blanda.

FaceTime

Använd FaceTime-inställningarna till att slå av eller på FaceTime, logga in eller ut från FaceTime eller visa eller ändra kontoinformation.

Så här slår du på och av FaceTime: Välj FaceTime, logga in om du inte redan är inloggad, och tryck sedan på Av eller På.

Så här loggar du in på FaceTime: Välj FaceTime, ange namn och lösenord och tryck på Logga in.

Så här skapar du ett nytt Apple-ID att använda med FaceTime: Välj FaceTime och tryck på Skapa nytt konto och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om knappen Skapa nytt konto inte visas är du troligen redan inloggad. Logga ut och försök igen.

Så här ser du din kontoinformation: Välj FaceTime, tryck på Konto och sedan på Visa konto.

Så här lägger du till en ny e-postadress: Välj FaceTime och tryck på Lägg till ett till e-postkonto och ange e-postadressen. Ett bekräftelsebrev skickas till adressen. Följ anvisningarna i bekräftelsebrevet för att slutföra proceduren.

Så här tar du bort en adress: Välj FaceTime, tryck på adressen och sedan på Ta bort den här e-postadressen. Om du inte ser några adresser loggar du in på FaceTime och försöker igen.

Så här loggar du ut från FaceTime: Välj FaceTime, tryck på Konto och sedan på Logga ut.

Anteckningar

Använd inställningarna i Anteckningar till att ändra typsnittet som anteckningarna visas med och för att ställa in det förvalda kontot för anteckningar som du lägger till på iPod touch.

Så här ändrar du typsnitt: Välj Anteckningar och välj sedan vilket typsnitt du vill använda.

Så här ställer du in förvalt konto för nya anteckningar: Välj Anteckningar och tryck på Förvalt konto. Välj sedan ett konto, eller tryck på På min iPod touch om du inte vill att anteckningar du lägger till på iPod touch ska synkroniseras med ett konto.

Affär

Använd inställningarna under Affär för att logga in till ett Apple-konto, skapa ett nytt Apple-konto eller redigera ett befintligt. Om du har fler än ett Apple-konto kan du använda inställningarna under Affär till att logga ut från ett konto och logga in till ett annat.

Som förval är det Apple-konto som visas i inställningarna under Affär det konto som du är inloggad till när du synkroniserar iPod touch med datorn. Gå till www.apple.com/se/legal/itunes/ww/ för villkoren för iTunes Store.

Så här loggar du in till ett Apple-konto: Välj Affär, tryck på Logga in, tryck på Använd befintligt Apple-ID och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Så här visar du och redigerar din kontoinformation: Välj Affär, tryck på ditt Apple-ID och tryck på Visa Apple-ID. Tryck på ett objekt för att redigera det. Om du vill ändra kontolösenordet trycker du på fältet Apple-ID.

Så här loggar du in med ett annat Apple-ID: Välj Affär, tryck Logga ut och sedan på Logga in.

Så här skapar du ett nytt Apple-ID: Tryck på Affär, tryck på Logga in och på Skapa nytt Apple-ID. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

E-post, kontakter, kalendrar

Använd inställningarna E-post, kontakter, kalendrar till att ställa in konton och till att slå på särskilda kontotjänster (som e-post, kontakter, kalendrar, bokmärken eller anteckningar) på iPod touch:

- Microsoft Exchange (e-post, kontakter och kalendrar)
- MobileMe (e-post, kontakter, kalendrar, bokmärken, anteckningar och Find My iPod touch)
- Google (e-post, kalendrar och anteckningar)
- Yahoo! (e-post, kalendrar och anteckningar)
- AOL (e-post och anteckningar)
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem
- LDAP- eller CardDAV-konton för kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konton (.ics) för kalendrar

Konton

Under Konton kan du ställa in konton på iPod touch. Vilka inställningar som visas beror på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

Mer information finns i

- "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 20
- "Lägga till kontakter" på sidan 184
- "Prenumerera på kalendrar" på sidan 112

Så här ändrar du inställningarna för ett konto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och gör sedan de ändringar du vill göra.

De ändringar du gör i inställningarna för ett konto på iPod touch synkroniseras inte till datorn, så du kan ställa in dina konton så att de fungerar på iPod touch utan att påverka kontoinställningarna på datorn.

Så här slutar du att använda en kontotjänst: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och slå sedan av en kontotjänst (som e-post, kalendrar eller anteckningar).

Om en kontotjänst är av visar eller synkroniserar inte iPod touch information med den kontotjänsten tills du slår på den igen.

Så här ändrar du avancerade inställningar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och gör sedan något av följande:

- *Du kan ställa in om utkast, skickade meddelanden och raderade meddelanden ska sparas i iPod touch eller på din e-postserver (enbart IMAP-konton) genom att trycka på Avancerat och välja brevlådan Utkast, Skickat eller Raderat.*

Om du sparar meddelanden på iPod touch kan du läsa dem även när iPod touch inte är ansluten till Internet.

- *För att ange hur länge meddelanden sparas innan de permanent tas bort från Mail på iPod touch trycker du på Avancerat, trycker på Ta bort och väljer sedan en tid: aldrig, eller efter en dag, en vecka eller en månad.*
- *Vill du ändra e-postserverinställningarna trycker du på Värdnamn, Användarnamn eller Lösenord under Inkommande e-postserver eller Utgående e-postserver. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*
- *Vill du ändra SSL- och lösenordsinställningar trycker du på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*

Så här raderar du ett konto från iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto, rulla sedan ner och tryck på Radera konto.

När du raderat ett konto kan du inte längre komma åt kontot med iPod touch. All e-post och alla kontakter, kalendern och bokmärken som är synkroniserade med kontot tas bort från iPod touch. Notera att när du raderar ett konto raderas inte vare sig kontot eller den information som hänger ihop med det från datorn.

Hämta nya data

Med den här inställningen kan du slå av och på "push" för MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! eller andra push-konton på iPod touch. Push-konton skickar ny information till iPod touch när ny information kommer till servern (ibland med viss fördröjning). Om du vill hämta eller synkronisera filer via push-teknik måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Du kan avaktivera push-funktionen för att upphöra med skickandet av e-post och annan information eller spara på batteriet.

När push är avaktiverat eller om du använder ett konto som inte stöder push kan data fortfarande hämtas – dvs. iPod touch kan kontrollera om det finns ny information tillgänglig på servern. Använd inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.

Så här aktiverar du push: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och slå på Push genom att trycka.

Så här ställer du in hämtningsintervallet: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och ange hur ofta du vill hämta data på alla konton.

Spara på batteriet genom att inte hämta så ofta.

Om du ställer in Push på Av (eller Hämta på Manuellt i fönstret Hämta nya data) så gäller detta före eventuella individuella kontoinställningar.

Mail

Mail-inställningarna används, utom där det särskilt anges, för alla konton du ställt in i iPod touch.

Om du vill slå på eller av ljudsignaler för nya eller skickade e-brev använder du inställningarna Allmänt > Ljud.

Så här ställer du in hur många brev som ska visas på iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Visa och välj sedan en inställning.

Välj mellan att visa de senaste 25, 50, 75, 100 eller 200 breven. Vill du hämta ytterligare brev när du är i Mail rullar du till längst ner i inkorgen och trycker på Läs in fler brev.

Obs! För Microsoft Exchange-konton väljer du "E-post, kontakter, kalendrar" och väljer Exchange-kontot. Tryck på "Mail-dagar att synka" och välj hur många dagars e-post du vill synkronisera med servern.

Så här ställer du in hur många rader av varje brev som ska visas i brevlistan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förhandsvisa och välj sedan en inställning.

Du kan välja att visa upp till fem rader för varje brev. På så vis kan du snabbt ögna igenom en lista över brev i en brevlåda och få en uppfattning om vad varje brev handlar om.

Så här ställer du in en minsta typsnittsstorlek för brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Minsta typsnittsstorlek och välj sedan Liten, Mellan, Stor, Extra stor eller Gigantisk.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa Till- och Kopia-etiketter i meddelandelistor: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå på eller stäng av Visa etikett Till/Kopia.

Om Visa etikett Till/Kopia är aktiverat anger **to** eller **cc** bredvid varje brev i en lista om brevet skickats direkt till dig eller som en kopia.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa en bekräftelse när du vill radera ett meddelande: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" Mail, och slå på eller av Fråga före borttagning under Mail.

Så här ställer du in iPod touch på att automatiskt visa bilder från server: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Visa bilder från server.

Så här ställer du in om e-brev ska ordnas efter tråd: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå sedan på eller av Ordna trådvis.

Så här ställer du in att iPod touch ska skicka en kopia till dig av de brev du skickar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Dold kopia till mig.

Så här lägger du till en signatur i brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Signatur och skriv sedan en signatur.

Du kan ange att iPod touch ska lägga till en signatur – exempelvis ett favoritcitat eller ditt namn, din titel och ditt telefonnummer – i slutet av alla brev du skickar.

Så här ställer du in ett förvalt e-postkonto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förvalt konto och välj ett konto.

I denna inställning anger du vilket av dina konton som ska användas när du skickar ett meddelande från ett annat iPod touch-program, som när du skickar en bild från Bilder eller trycker på ett företags e-postadress i Kartor. Vill du skicka brevet från ett annat konto trycker du på fältet Från i brevet och väljer ett annat konto.

Kontakter

Så här ställer du in hur kontakter sorteras: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck sedan på Sortera efter under Kontakter och gör något av följande:

- Om du vill sortera efter förnamn trycker du på För-, efternamn.
- Om du vill sortera efter efternamn trycker du på Efter-, förnamn.

Så här ställer du in hur kontakter visas: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck på Visa efter under Kontakter och gör något av följande:

- *Om du vill att förnamn ska visas först* trycker du på För-, efternamn.
- *Om du vill att efternamn ska visas först* trycker du på Efter-, förnamn.

Kalendrar

Så här ställer du in att påminnelser ska spelas upp när du får en mötesinbjudan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Under Kalender trycker du på "Visa nya inbjudningar" så att alternativet aktiveras.

Så här ställer du in hur långt tillbaka kalenderaktiviteter visas i iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Synkronisera och välj sedan en tidsperiod.

Så här aktiverar du stöd för tidszoner i kalendern: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Tidszonstöd och slå på Tidszonstöd. Välj en tidszon för kalendrar genom att trycka på Tidszon och ange namnet på en större stad.

När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När tidszonsstödet är av visar Kalender aktiviteter i den tidszon som nätverkstidens inställning visar för din aktuella plats.

Så här anger du en förvald kalender: Välj den förvalda kalendern för nya aktiviteter genom att öppna "E-post, kontakter, kalendrar" och tryck på Förvald kalender under Kalender. Denna inställning visas när mer än en kalender synkroniseras med iPod touch.

Viktigt: När du är ute och reser är det inte säkert att iPod touch visar aktiviteter eller spelar ljudpåminnelser vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 171.

Anteckningar

Inställningen Förvalt konto visas när du ställer in flera konton som synkroniserar anteckningar.

Ange vilket konto en ny anteckning ska tilldelas till: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", gå till Anteckningar och, tryck på Förvalt konto och välj ett konto.

Safari

Med Safari-inställningarna kan du välja Internetsökmotor, ställa in säkerhetsalternativ och aktivera felsökning för utvecklare.

Allmänt

Så här väljer du en sökmotor: Välj Safari > Sökmotor och välj en sökmotor.

Du kan ställa in Safari på att automatiskt fylla i webbformulär med kontaktinformation, namn och lösenord som du har angett tidigare.


Så här aktiverar du automatisk ifyllning: Välj Safari > Autofyll och gör något av följande:

- *Om du vill använda information från kontakter* aktiverar du Använd kontaktinfo. Välj Min info och sedan den kontakt du vill använda.
Safari använder information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *Om du vill använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.
När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord för webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.
- *Om du vill avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Säkerhet

Som förval är Safari inställt på att visa en del webbinnehåll, t.ex. filmer, animationer och webbprogram. Det kan vara bra att ändra säkerhetsinställningarna för att skydda iPod touch från risker på Internet.

Så här ändrar du säkerhetsinställningarna: Välj Safari och gör något av följande:

- *Om du vill bli varnad när du besöker webbplatser som kan vara bedrägliga* slår du på eller av Bedrägerivarning.
Bedrägerivarning skyddar dig från webbplatser på Internet som kan vara bedrägliga. När du besöker en webbplats som verkar misstänkt varnar Safari om dess innehåll och läser inte in sidan.
- *Slå på eller stäng av JavaScript* genom att aktivera eller avaktivera JavaScript.
JavaScript gör att webbprogrammerare kan styra element på en webbsida. En sida som använder JavaScript kan t.ex. visa aktuellt datum och tid eller göra så att en länkad sida visas i ett popupfönster.
- *Blockera eller tillåt popupfönster* genom att aktivera eller avaktivera Blockera popuper.
När du blockerar popupfönster blockeras endast de popupfönster som visas när du stänger en sida eller öppnar en sida genom att skriva adressen. Popupfönster som öppnas när du trycker på en länk blockeras inte.
- *Ange om Safari ska acceptera cookies* genom att trycka på Acceptera cookies och välja Aldrig, Från besökta eller Alltid.
En cookie är information som en webbplats lägger i iPod touch så att webbplatsen kan komma ihåg dig när du besöker den igen. På så vis kan webbsidor anpassas för dig efter information du har lämnat.
Vissa sidor fungerar inte korrekt om inte iPod touch är inställd på att acceptera cookies.
- *Rensa en databas* genom att trycka på Databaser och sedan på Redigera. Tryck på  bredvid en databas och sedan på Radera.

Vissa webbprogram använder databaser till att spara programinformation i iPod touch.

- *Rensa historiken över webbsidor du har besökt* genom att trycka på Rensa historik.
- *Rensa alla cookies från Safari* genom att trycka på Rensa cookies.
- *Rensa webbläsarens cache* genom att trycka på Rensa cache.

I webbläsarens cache sparas innehållet på sidor så att de öppnas snabbare nästa gång du besöker dem. Om en sida du öppnat inte visar nytt innehåll kan du prova att rensa cachen.

Utvecklare

Du kan få hjälp att lösa fel på webbsidor genom att använda felsökningsfunktionen. Om den är aktiverad visas den varje gång ett webbsidefel inträffar.

Så här aktiverar eller avaktiverar du felsökningsfunktionen: Välj Safari > Utvecklare och aktivera eller avaktivera felsökningsfunktionen.

Nike + iPod

Använd inställningarna för Nike + iPod till att aktivera och anpassa inställningarna för programmet Nike + iPod. Se kapitel 25, "Nike + iPod," på sidan 189.



Om Kontakter

Kontakter gör det enkelt att hålla reda på släkt, vänner och kollegor. Du kan lägga till kontakter direkt i iPod touch eller synka kontakter från program i datorn. Om du har ett MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto med kontakter aktiverade, eller ett CardDAV-konto som stöds, kan du synka kontakter trådlöst utan att ansluta iPod touch till datorn.

Lägga till kontakter

Du kan lägga till kontakter på iPod touch på följande sätt:

- i iTunes kan du synkronisera kontakter från Google eller Yahoo! eller synkronisera med program på datorn (se "Inställningspaneler för iPod touch i iTunes" på sidan 47)
- Ställ in MobileMe- eller Microsoft Exchange-konton på iPod touch med kontakter aktiverade (se "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 20 eller "Ställa in Microsoft Exchange-konton" på sidan 21)
- Installera en profil som ställer in ett Exchange-konto, med kontakter aktiverade (gå till www.apple.com/se/iphone/business)
- Ställ in ett LDAP- eller CardDAV-konto på iPod touch
- Lägg till kontakter direkt på iPod touch

Antalet kontakter du kan lägga till begränsas bara av mängden minne i iPod touch.

Så här ställer du in ett LDAP- eller CardDAV-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och sedan på Lägg till konto.
- 2 Tryck på Annat och sedan på Lägg till LDAP-konto eller Lägg till CardDAV-konto.
- 3 Ange din kontoinformation och tryck på Nästa för att bekräfta kontot.
- 4 Tryck på Spara.

När du ställer in ett LDAP-konto kan du visa och söka efter kontakter på företagets eller organisationens LDAP-server. Servern visas som en ny grupp i Kontakter. Eftersom LDAP-kontakter inte hämtas till iPod touch måste du ha en Internetanslutning för att se dem. Kontrollera med systemadministratören om du behöver särskilda kontoinställningar eller annat (t.ex. VPN).

När ett CardDAV-konto ställs in synkroniseras kontots kontakter trådlöst med iPod touch. Om detta stöds kan du söka efter kontakter på företagets eller organisationens CardDAV-server.

Söka kontakter

Du kan söka efter förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPod touch. Om du har ställt in ett Microsoft Exchange-konto på iPod touch kan du eventuellt även söka i företagets Global Address List (GAL) för kontakter inom organisationen. Om du har ett LDAP-konto på iPod touch kan du söka efter kontakter via din organisations LDAP-server. Om du har ett CardDAV-konto kan du söka bland kontakter som är synkroniserade med iPod touch, eller sökbara kontakter på en CardDAV-server som stöds.

Du kan söka i fälten förnamn, efternamn och företagsnamn. Medan du skriver i sökfältet visas kontakter som passar sökningen omedelbart.

Så här söker du efter kontakter: Under Kontakter trycker du på det sökfält som finns överst i valfri lista över kontakter och skriver sökningen. (Om du snabbt vill rulla till början av listan trycker du på statusfältet.)

Så här söker du i en global adresslista: Tryck på Grupper, tryck på Kataloger längst ner i listan och skriv sedan sökningen.

Du kan inte ändra GAL-kontakter eller spara dem på iPod touch.

Så här söker du på en LDAP-server: Tryck på Grupper, tryck på LDAP-servers namn och skriv sedan sökningen.

Du kan inte ändra LDAP-kontakter eller spara dem på iPod touch.

Så här söker du på en CardDAV-server: Tryck på Grupper, tryck på den sökbara CardDAV-gruppen längst ner i listan och skriv sedan sökningen.

Du kan inte redigera sökbara CardDAV-kontakter från servern, men det går att redigera synkroniserade CardDAV-kontakter på iPod touch.

Kontakter ingår i sökningar från hemskärmen. Se "Söka" på sidan 37.

Ordna kontakter på iPod touch

Så här lägger du till en kontakt på iPod touch: Tryck på Kontakter och sedan på **+**.

Radera en kontakt

Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Ändra. Rulla ner och tryck på Radera kontakt.

Lägga in en kort 2-sekunders paus i ett nummer

Tryck på **+** och sedan på Paus. Pauser visas som komman när numret sparas.

Redigera kontaktinformation: Välj en kontakt och tryck sedan på Ändra.

- *Lägg till information:* Fyll i ett tomt fält.
- *Lägg till en adress:* Tryck på **+** Lägg till ny adress.
- *Lägg till ett fält som inte syns:* Tryck på **+** Lägg till fält.
- *Ändra ringsignal för en kontakt:* Tryck i ringsignalfältet och välj en ringsignal. Om du vill använda standardringsignalen som anges i ljudinställningarna väljer du Förval.
- *Radera ett objekt:* Tryck på **-** och sedan på Radera.

Du kan ändra fältetiketter genom att trycka på etiketten och välja en annan. Om du vill skapa en anpassad etikett rullar du längst ner i listan och trycker på Lägg till anpassad etikett.

Om du synkroniserar kontakter från datorn och även via en trådlös anslutning kan du skapa en samlad kontakt genom att länka kontakter.

Så här länkar du en kontakt: I redigeringsläge trycker du på **+** Länka kontakt och väljer sedan en kontakt.

Se "Samlade kontakter" på sidan 187.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Tryck på Kontakter och välj en kontakt.
- 2 Tryck på Ändra och sedan på Lägg till bild eller tryck på den befintliga bilden.
- 3 Tryck på Välj bild och välj en bild.
- 4 Dra och zooma bilden efter behov.
- 5 Tryck på Använd bild (ny bild) eller Välj (befintlig bild).

Använda kontaktinformation

Du kan använda informationen i en kontakts Info-skärm till att:

- Skapa ett e-brev i Mail, adresserat till kontakten
- Öppna kontaktens hemsida i Safari
- Visa kontaktens adress i Kartor och få en vägbeskrivning
- Dela kontaktinformationen med andra

- Lägg till ett telefonnummer till kontakten till listan över favoriter

Så här använder du en kontakts infoskärm: Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på ett objekt.



(■◀) visas på FaceTime-knappen om du redan har pratat med kontakten via FaceTime.

Samlade kontakter

När du synkroniserar kontakter med flera konton så kanske du har poster för samma person i mer än ett konto. Kontakter som har samma för- och efternamn (och inte olika prefix, tillägg eller mellannamn) länkas och visas som en enda *samlad kontakt* i listan, så att de inte visas flera gånger i listan över alla kontakter i iPod touch. Titeln Samlad info visas högst upp på skärmen när en samlad kontakt visas. Samlade kontakter visas endast i listan över alla kontakter.



Källkontona för en samlad kontakt visas längst ner på skärmen, under Länkade kort.



Visa kontaktinformationen från ett källkonto: Tryck på ett av källkontona.

Så här länkar du av en kontakt: Tryck på Redigera, tryck på  och sedan på Länka av.

Så här länkar du en kontakt: Tryck på Redigera, sedan på  och välj en kontakt.

Om du länkar kontakter med olika för- eller efternamn ändras inte namnen på de enskilda kontakterna, men bara ett namn visas på det samlade kortet. Du väljer vilket namn som ska visas på det samlade kortet genom att trycka på det länkade kort som har det namn du föredrar och sedan trycka på Använd det här namnet för samlat kort.

Länkade kontakter slås inte samman. Om du inte redigerar en samlad kontakt, så fortsätter kontakten i källkontot att vara separat och oförändrad. Om du ändrar informationen i en samlad kontakt så kopieras ändringarna till varje källkonto där denna information redan finns. Om du lägger till information till en samlad kontakt, så läggs denna information till för kontakten i varje källkonto.

Länkad kontaktinformation visas också längst ner i varje individuell kontakts infoscärm när den visas i ett visst källkonto (alltså inte i listan med alla kontakter), vilket gör att du kan visa skärmen Samlad info och den länkade kontakten från de enskilda källkontona.



Aktivera Nike + iPod

När det har aktiverats i Inställningar visas programmet Nike + iPod på hemskärmen. Tillsammans med en Nike + iPod-sensor (säljs separat) ger programmet Nike + iPod hörbar information om hastighet, distans, förloppen tid och antal förbrända kalorier under en löpning eller promenad. Du kan skicka träningsinformationen till nikeplus.com, där du kan hålla koll på dina framsteg, ställa upp mål och delta i utmaningar.



Så här slår du på eller av Nike + iPod: Öppna Inställningar, välj Nike + iPod och slå av eller på Nike + iPod. När Nike + iPod är på visas programsymbolen på hemskärmen.

Se Nike + iPod-dokumentationen för information om hur du ställer in och använder Nike + iPod.

Länka en sensor

Första gången du startar ett träningspass uppmanas du att aktivera sensorn, som då automatiskt länkas med iPod touch. Du kan också använda Nike + iPod-inställningarna för att länka en sensor med iPod touch.

Nike + iPod kan bara länkas till en sensor åt gången. Om du vill använda en annan sensor öppnar du Nike + iPod-inställningarna och länkar med den nya sensorn.

Så här länkar du en sensor till iPod touch:

- 1 Sätt Nike + iPod-sensorn på plats i din sko.
- 2 Öppna Inställningar på iPod touch och välj Nike + iPod > Sensor.
- 3 Tryck på Länka ny och gå sedan runt som du uppmanas att göra.
- 4 Tryck på Klar när sensorn är länkad.

Träna med Nike + iPod

När du har aktiverat Nike + iPod och placerat Nike + iPod-sensorn i din Nike+-sko kan du använda Nike + iPod när du tränar.

Så här tränar du med Nike + iPod:

- 1 Tryck på Träningar i Nike + iPod på iPod touch och välj sedan typ av träning.
- 2 Beroende på träningsformen kan du behöva ställa in ett tids-, distans- eller kalorimål.
- 3 Välj en spellista eller någon annan musik och starta ditt träningspass.
- 4 När du är klar med träningen trycker du på Avsluta träning.

Om du vill aktivera talad feedback eller göra andra inställningar läser du "Nike + iPod-inställningar" på sidan 191.

Skicka träningsdata till Nikeplus.com

Första gången du ansluter iPod touch till iTunes efter ett träningspass tillfrågas du om du vill att dina träningsdata automatiskt ska skickas till Nike+ när du synkroniserar iPod touch. Klicka på Skicka om du vill skicka dina träningsdata till nikeplus.com och ställa in iTunes på att skicka framtida träningsdata automatiskt när du synkroniserar iPod touch med iTunes.

Om du klickar på Skicka inte kan du ställa in iTunes på att göra det senare.

Så här ställer du in iTunes på att skicka träningsdata automatiskt till nikeplus.com när du synkroniserar iPod touch med iTunes:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.

Se till att datorn är ansluten till Internet.

- 2 Öppna iTunes, klicka på Nike + iPod upptill på skärmen och markera alternativet "Skicka automatiskt träningsdata till nikeplus.com".
- 3 Klicka på "Besök nikeplus.com" eller klicka på Besök i dialogrutan som visas.
- 4 Klicka på "Spara dina löprundor" och logga in, eller registrera dig om du inte redan har gjort det.

Skicka träningsdata trådlöst till nikeplus.com från iPod touch:

- 1 I Nike + iPod på iPod touch trycker du på Historik.
Se till att iPod touch är ansluten till Internet.
- 2 Tryck på "Skicka till Nike+".
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord till nikeplus.com och tryck på "Login to Nike+".

Om du inte redan har ett nikeplus.com-konto trycker du på Join Nike+ och ställer in ett.

Om du vill se dina träningsdata på nikeplus.com loggar du in på ditt konto och följer anvisningarna på skärmen.

Kalibrera Nike + iPod

Du kalibrerar Nike + iPod med hjälp av ett träningspass du just har avslutat. Du kan bara kalibrera träningar som är 4 km eller längre.

Så här kalibrerar du iPod touch:

- 1 Spring eller promenera en känd sträcka och tryck sedan på Avsluta träning.
- 2 Tryck på Kalibrera, ange sträckan och tryck på Klar.

Återställ Nike + iPod till standardkalibreringen: Öppna Inställningar, välj Nike + iPod och tryck på Återställ kalibrering.

Nike + iPod-inställningar

Öppna Inställningar och välj Nike + iPod för att aktivera och justera inställningarna för programmet Nike + iPod.

Så här väljer du en PowerSong: Välj PowerSong och markera en låt i musikbiblioteket.

Så här slår du på eller av hörbar feedback: Välj Talad feedback och en mans- eller kvinnoröst som följer dig under träningen, eller Av för att slå av talad feedback.

Så här ställer du in en distansinställning: Välj Distans och markera sedan Miles eller Kilometer för att mäta din träningsdistans.

Så här anger du din vikt: Välj Vikt och dra för att ange din vikt.

Så här anger du skärmriktning: Välj Lås skärm och sedan en skärmriktningsinställning.

Så här ställer du in Nike + iPod-sensorn: Välj Sensor och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in sensorn (säljs separat).

Du kan använda en Nike+-kompatibel fjärrkontroll (säljs separat) till att styra Nike + iPod trådlöst. Innan du använder en fjärrkontroll för första gången måste du ställa in den i iPod touch.

Så här ställer du in Nike + iPod-fjärrkontrollen: Välj Fjärrkontroll och följ sedan anvisningarna på skärmen när du ställer in fjärrkontrollen (produkter från andra tillverkare säljs separat).

Återställ Nike + iPod till standardkalibreringen: Tryck på Återställ kalibrering.



Om iBooks

iBooks är ett fantastiskt sätt att läsa och köpa böcker. Hämta programmet iBooks kostnadsfritt från Apple Store och hämta sedan allt från klassiker till bästsäljare från den inbyggda iBookstore. När du hämtat en bok visas den i din bokhylla.

Lägg till ePub-böcker och PDF-filer i bokhyllan via iTunes. Tryck på en bok eller PDF för att börja läsa. iBooks kommer ihåg var du befinner dig, så att du enkelt kan fortsätta läsa där du senast slutade. En rad olika visningsalternativ gör böckerna lättlästa.

Obs! iBooks-programmet och iBookstore kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden.



Finns på iBookstore. Tillgängliga titlar kan ändras.

För att hämta iBooks-programmet och använda iBookstore behöver du en Internetanslutning och ett Apple-konto. Om du inte har ett Apple-konto, eller om du vill handla med ett annat Apple-konto, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 177.

Synkronisera böcker och PDF:er

Använd iTunes till att synkronisera böcker och PDF:er mellan iPod touch och datorn. När iPod touch är ansluten till datorn bestämmer du vilka objekt som ska synkroniseras under fliken Böcker.

Du kan synkronisera böcker som du hämtat eller köpt från iBookstore. Du kan också lägga till DRM-fria ePub-böcker och PDF-dokument i iTunes-biblioteket. Det finns flera webbplatser som erbjuder böcker i ePub- och PDF-format.

Så här synkroniserar du en ePub-bok eller PDF till iPod touch: Hämta boken eller PDF-filen till datorn. I iTunes väljer du sedan Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar filen. Anslut iPod touch till datorn, markera boken eller PDF:en i panelen Böcker i iTunes och synkronisera sedan iPod touch.

Om en PDF inte visas i panelen Böcker måste du ändra dess typ i iTunes. Sök igenom iTunes-biblioteket tills du hittar PDF:en, markera den och välj Arkiv > Visa info. I avdelningen Alternativ av filinformationsfönstret väljer du Bok från popupmenyn Medietyp och klickar på OK.

Använda iBookstore

Tryck på Affär i iBooks-programmet så öppnas iBookstore. Därifrån kan du bläddra bland böcker i blickfånget eller bästsäljare – eller bland alla böcker, sorterade på författare eller ämne. När du hittar en bok du vill ha kan du köpa och hämta den.

Obs! Vissa funktioner i iBookstore är kanske inte tillgängliga på alla platser.

Så här får du mer information: I iBookstore kan du läsa en sammanfattning av boken, läsa eller skriva en recension och hämta ett smakprov på boken innan du köper den.

Så här köper du en bok: Hitta en bok du vill ha, tryck på priset och sedan på Köp nu. Logga in på ditt Apple-konto och tryck sedan på OK. Vissa böcker kan hämtas kostnadsfritt.


Kostnaden för köpet dras från ditt Apple-konto. Om du gör ytterligare köp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

Om du redan köpt en bok och vill hämta den igen klickar du på Köpt i iBookstore och letar reda på boken i listan. Tryck sedan på Hämta igen.

Böcker som du köper synkroniseras med iTunes-biblioteket nästa gång som iPod touch synkroniseras med datorn. Detta ger en säkerhetskopia om du skulle råka ta bort boken från iPod touch.


Läsa böcker

Att läsa en bok är enkelt. Gå till bokhyllan och tryck på den bok du vill läsa. Om du inte hittar den bok du letar efter trycker du på namnet på den aktuella samlingen upptill på skärmen för att visa andra samlingar.

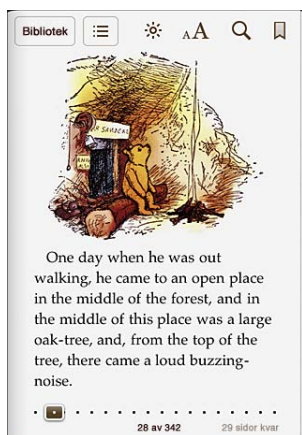

Så här vänder du blad: Tryck nära sidans höger- eller vänstermarginal, eller dra snabbt åt vänster eller höger. Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen i Inställningar > iBooks.


Så här går du till en viss sida: Tryck nära mitten av den aktuella sidan så visas reglagen. Dra sidnavigeringsreglaget längst ner på skärmen till önskad sida och släpp sedan.

Så här går du till innehållsförteckningen: Tryck nära mitten av aktuell sida så att reglagen visas och tryck på  Tryck på en post och hoppa dit, eller tryck på Fortsätt och återgå till aktuell sida.

Så här skapar du eller tar bort ett bokmärke: Tryck på bandknappen om du vill lägga till ett bokmärke. Du kan ha flera bokmärken. Ta bort bokmärket genom att trycka på det. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en bok, eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa och går tillbaka dit när du öppnar boken igen.

Så här lägger du till, tar bort eller redigerar en markering: Håll fingret på ett ord tills det markeras. Justera markeringen med handtagen och tryck sedan på Markera. Ta bort en markering genom att trycka på markerad text och sedan på Ta bort markering. Ändra markeringsfärg genom att trycka på den markerade texten och sedan trycka på Färger. Välj en färg från menyn.

Så här lägger du till, tar bort eller redigerar en anteckning: Håll fingret på ett ord tills det markeras. Justera markeringen med handtagen och tryck sedan på Anteckning. Skriv in text och tryck sedan på Klar. Visa en anteckning genom att trycka på märket i marginalen nära den markerade texten. Ta bort en anteckning genom att trycka på markerad text och sedan trycka på Radera anteckning. Ändra färg på en anteckning genom att trycka på den markerade texten och sedan trycka på Färger. Välj en färg från menyn.

Så här visar du alla bokmärken, markeringar och anteckningar: Visa de bokmärken, markeringar och anteckningar du har lagt in genom att trycka på  och sedan på Bokmärken. Visa en anteckning genom att trycka på dess markering.

Så här förstorar du en bild: Tryck två gånger på bilden.

Använd stående riktning låst när du ligger och läser en bok, så att inte iPod touch-skärmen roteras när du lutar iPod touch. Se "Visa i liggande eller stående format" på sidan 26.

Läsa PDF-filer

Du kan använda iBooks till att läsa PDF-filer. Gå till bokhyllan och tryck på Samlingar, välj en samling och tryck sedan på den PDF du vill läsa.


Så här vänder du blad: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.

Så här förstorar du en sida: Zooma genom att föra isär fingrarna på sidan och rulla sedan till den del du vill se.

Så här går du till en viss sida: Tryck nära mitten av den aktuella sidan så visas reglagen. Dra sedan sidnavigationsreglagen längst ner på sidan tills önskad sida visas, eller tryck på en miniatyr för att hoppa till den sidan.


Så här skapar du eller tar bort ett bokmärke: Tryck på bandknappen om du vill lägga till ett bokmärke. Du kan ha flera bokmärken. Ta bort bokmärket genom att trycka på det.

Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en PDF, eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa och går tillbaka dit när du öppnar den igen.


Så här går du till innehållsförteckningen: Tryck nära mitten av aktuell sida så att reglagen visas och tryck på  Tryck på en post och hoppa dit, eller tryck på Fortsätt och återgå till aktuell sida. Om innehållsförteckning saknas kan du trycka på en sidsymbol istället för att hoppa till den sidan.

Ändra en boks utseende

Om du vill ändra utseende på en bok öppnar du reglagen genom att trycka nära mitten på en sida.

Så här ändrar du typsnitt och textstorlek: Tryck på  och tryck sedan på A eller A i listan som visas för att minska eller öka textstorleken. Ändra typsnittet genom att trycka på Typsnitt och välj ett från listan. Textformateringen ändras om typsnittet och textstorleken ändras.

Så här ändrar du ljusstyrkan: Tryck på  och justera ljusstyrkan.

Så här ändrar du sidans och textens färg: Tryck på  A, aktivera sedan Sepia och ändra färgen på sidan och texten. Denna inställning gäller för alla böcker.

Du kan ändra hur iBooks kantjusterar stycketext i Inställningar > iBooks.

Söka i böcker och PDF:er

Du kan snabbt hitta en bok i bokhyllan genom att söka efter titel eller författare. Du kan också söka i innehållet i en bok och hitta alla förekomster av ordet eller frasen du är intresserad av, eller skicka en sökning till Wikipedia eller Google för mer material.

Så här söker du efter en bok: Gå till bokhyllan. Om det behövs växlar du till samlingen du vill söka i. Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant och tryck sedan på förstoringsglasets. Ange ett ord som finns med i bokens titel, eller författarnamnet, och tryck på Sök. Matchande böcker visas i bokhyllan.

Så här söker du i en bok: Öppna en bok och tryck nära sidans mitt så att reglagen visas. Tryck på förstoringsglasets, skriv in en sökfras och tryck på Sök. Tryck på ett sökresultat så kommer du till den sidan i boken.

Skicka sökningen till Google eller Wikipedia genom att trycka på Sök Google eller Sök Wikipedia. Safari öppnas och visar resultatet.

Sök snabbt efter ett ord i en bok genom att hålla ner ett ord och sedan trycka på Sök.

Slå upp ett ords betydelse

Du kan slå upp ett ord med ordlistan.

Så här slår du upp ett ord: Markera ett ord i en bok och tryck sedan på Ordlista i menyn som visas. Ordlistor kanske inte är tillgängliga för alla språk.


Få en bok uppläst


Om du har nedsatt syn kan du använda VoiceOver till att läsa boken högt. Se "VoiceOver" på sidan 201.

Vissa böcker fungerar inte med VoiceOver.

Skriva ut eller e-posta en PDF

Du kan använda iBooks till att skicka en kopia av en PDF via e-post, eller till att skriva ut hela eller delar av en PDF på en skrivare som stöds.


Så här e-postar du en PDF: Öppna PDF:en, tryck på  och välj "E-posta dokument". Ett nytt brev öppnas med PDF:en bifogad. Tryck på Skicka när du har adresserat brevet och skrivit klart ditt meddelande.

Så här skriver du ut en PDF: Öppna PDF:en, tryck på  och välj Skriv ut. Välj en skrivare, sidintervall och antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut. Se "Utskrifter" på sidan 35 för mer information.

Du kan bara e-posta eller skriva ut PDF-filer. De här alternativen är inte tillgängliga för ePub-böcker.


Ordna bokhyllan

Använd bokhyllan till att bläddra bland dina böcker och PDF:er. Du kan också ordna filer i samlingar.

Så här sorterar du bokhyllan: Gå till bokhyllan och rulla högst upp på sidan genom att trycka på statusraden. Tryck sedan på  och välj en sorteringsmetod bland alternativen längst ned på skärmen.

Så här ordnar du om innehållet i bokhyllan: Håll ner en bok eller PDF, och dra den sedan till en ny plats i bokhyllan.

Så här tar du bort ett objekt från bokhyllan: Gå till bokhyllan och tryck på Ändra. Tryck på varje bok eller PDF du vill radera så att en bockmarkering visas och tryck sedan på Radera. När du har raderat färdigt trycker du på Klar. Om du raderar en bok som du köpt kan du hämta den igen senare från Köpt i iBookstore. Om du har synkroniserat enheten med datorn finns boken också kvar i iTunes-biblioteket.

Så här skapar du, byter namn på eller raderar en samling: Tryck på namnet på den samling du visar för tillfället, t.ex. Böcker eller PDF, för att visa listan över samlingar. Tryck på Ny för att lägga till en samling. Radera en samling genom att trycka på Ändra, trycka på  och sedan på Radera. Du kan inte ändra eller ta bort de inbyggda bok- och PDF-samlingarna. Du ändrar namn på en samling genom att trycka på den. När du är klar trycker du på Klar.

Så här flyttar du en bok eller PDF till en samling: Gå till bokhyllan och tryck på Ändra. Tryck på varje bok eller PDF du vill flytta så att en bockmarkering visas, tryck sedan på Flytta och välj en samling. Objekt kan bara finnas i en samling åt gången. När du lägger till en bok eller PDF i bokhyllan för första gången hamnar den i samlingen Böcker eller PDF. Därifrån kan du flytta den till en annan samling. Du kanske vill skapa samlingar för arbetet eller skolan, eller en samling som innehåller referenslitteratur eller avkopplande läsning för regniga dagar.

Så här visar du en samling: Tryck på namnet på den aktuella samlingen högst upp på skärmen och välj sedan en ny i listan som visas.

Synkronisering av bokmärken och anteckningar

iBooks sparar dina bokmärken, anteckningar och aktuell sidinformation i ditt Apple-konto, så att de alltid är aktuella och du enkelt kan växla mellan olika enheter när du läser en bok. För PDF-filer synkroniseras bokmärken och information om aktuell sida.

Så här slår du av och på bokmärkessynkronisering: Gå till Inställningar > iBooks och slå av eller på Synka bokmärken.

Det krävs en Internetanslutning för att synkronisera inställningarna. iBooks synkroniserar information för alla dina böcker när du öppnar och stänger programmet. Information för enskilda böcker synkroniseras även när de öppnas eller stängs.

Hjälpmedelsfunktioner

Vi nöjer oss inte med att iPod touch innehåller mängder av funktioner som gör den enkel för alla att använda. Vi har dessutom fyllt den med hjälpmedelsfunktioner (iPod touch (tredje generationen) eller senare) som är utformade så att det blir ännu enklare för den som har nedsatt syn, hörsel eller andra funktionshinder att använda. De olika hjälpmedel som finns är:

- VoiceOver
- Zooma
- Stor text
- Vitt på svart
- Monoljud
- Automatisk textuppläsning
- Stöd för punktskriftsskärmar

Med undantag för VoiceOver fungerar hjälpmedelsfunktionerna i alla iPod touch-program, inklusive program från andra tillverkare som du hämtar från App Store. VoiceOver fungerar med alla program som är förinstallerade på iPod touch och även med en rad program från andra tillverkare.

Mer information om iPod touches hjälpmedelsfunktioner finns på www.apple.com/se/accessibility.

De enskilda hjälpmedelsfunktionerna kan slås av eller på i hjälpmedelsinställningarna på iPod touch. Du kan också slå av eller på hjälpmedelsfunktionerna i iTunes när iPod touch är ansluten till datorn.

Så här aktiverar och avaktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iTunes:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes och markera iPod touch under Enheter.
- 3 Klicka på Ställ in Hjälpmedel under Alternativ på panelen Sammanfattning.

- 4 Markera de hjälpmedelsfunktioner du vill använda och klicka på OK.



Stor text kan bara aktiveras och avaktiveras i iPod touch-inställningarna. Se "Stor text" på sidan 215.

Du kan också aktivera och avaktivera dold textning i Video-inställningarna. Se "Videor" på sidan 63.

VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPod touch utan att se den. VoiceOver läser upp texten på det språk som anges i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av valet i menyn Region.

Obs! VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

VoiceOver läser upp de element på skärmen som du markerar. När ett element markeras omsluts det av en svart rektangel (bra för de som kan se skärmen) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet. Den rektangelformade ramen kallas för VoiceOver-pekaren. Om text markeras läser VoiceOver upp texten. Om ett reglage (exempelvis en knapp eller ett dragreglage) är markerat och Läs upp tips är aktiverat kan VoiceOver tala om vad ett objekt gör eller ge anvisningar – exempelvis "dubbeltryck för att öppna".

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser upp det första elementet på skärmen (vanligtvis objektet i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras från liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.

Ställa in VoiceOver

Viktigt: VoiceOver ändrar de gester du använder till att styra iPod touch. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPod touch – även för att avaktivera VoiceOver igen och använda standardgesterna.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på av-/påreglaget för VoiceOver.

Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 216.

Obs! Du kan inte använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Så här aktiverar och avaktiverar du uppläsning av tips: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på av-/påreglaget för Läs upp tips. När "Läs upp tips" är på kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge dig anvisningar, t.ex. "dubbeltryck för att öppna." Funktionen är aktiverad som förval.

Så här ställer du in uppläsningshastigheten för VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra i reglaget Uppläsningshastighet.

Så här lägger du till uppläsningshastighet till rotorn: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck för att aktivera "Inkludera i vredet".

Du kan välja vilken typ av information du får när du skriver. Du kan ställa in att VoiceOver ska läsa upp bokstav för bokstav, ord, båda eller inget. Om du väljer att höra både bokstäver och ord läser VoiceOver upp varje bokstav medan du skriver och läser sedan upp hela ordet när du avslutar det med ett mellanslag eller interpunktion.

Så här väljer du skrivinformation: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift. Du kan välja Tecken, Ord, Tecken och ord eller Ingenting för programvarutangentbord och trådlösa Apple-tangentbord (se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 35).

Använd fonetik

Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på Använd fonetik för att slå på eller av funktionen.

Använd den här funktionen när du skriver eller läser ett tecken i taget. Det gör det tydligare vilka tecken som uttalas. När Använd fonetik är på uttalar VoiceOver först tecknet och säger sedan ett ord som börjar med det tecknet. Om du t.ex. skriver bokstaven "f" säger VoiceOver "f" och sedan ordet "foxtrot".

Använd tonändring

Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på Använd tonändring för att slå på eller av funktionen.


VoiceOver använder en högre ton när en bokstav skrivs in och en lägre när den raderas. VoiceOver använder också en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen.


Som standard använder VoiceOver det språk som har ställts in på iPod touch. Du kan ställa in ett annat språk för VoiceOver.

Så här väljer du språk på iPod touch: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Språk. Välj sedan ett språk och tryck på OK. En del språk kan påverkas av inställningen Region. Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj format.

Så här väljer du språk för VoiceOver: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPod touch kan du behöva göra om språkeställningen för VoiceOver.

Så här väljer du rotoralternativ för webbsurfning: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Webbrotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka. Om du vill byta plats på ett objekt i listan trycker du på  bredvid objektet och drar sedan uppåt eller nedåt.

Så här väljer du vilka språk som ska vara tillgängliga i språkratorn: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkrotor och tryck på det eller de språk du vill ska visas i språkratorn. Om du vill byta plats på ett språk i listan trycker du på  bredvid språket och drar uppåt eller nedåt.

Språkratorn är alltid tillgänglig när du har valt fler än ett språk.

VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat ger de vanliga gesterna du använder på pekskärmen andra resultat. De här och en del andra gester gör det möjligt att navigera på skärmen och använda olika element när de är markerade. Bland VoiceOver-gesterna finns gester där du trycker eller drar med två eller tre fingrar samtidigt. För bästa resultat när du använder gester med två eller tre fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda standardgesterna när VoiceOver är aktiverat genom att dubbeltrycka och hålla fingret på skärmen. En serie ljudtoner indikerar att standardgesterna används. De används tills du lyfter på fingret. Därefter används VoiceOver-gester igen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Många tycker att "delad tryckning" är användbart: istället för att markera ett objekt och dubbeltrycka på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid dubbeltryck och snabb dragning. Du drar snabbt genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen. När VoiceOver är på visas knappen VoiceOver-träning, som ger dig tillfälle att öva på VoiceOver-gesterna innan du fortsätter.

Så här övar du på gester: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart.

Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck:* Läs upp objekt.
- *Snabb dragning åt höger eller vänster:* Välj nästa eller föregående objekt.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt:* Beror på inställningen för rotation. Se "Rotorreglage" på sidan 205.
- *Tvåfingerstryck:* Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från aktuell position.
- *"Sudda" med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att du gör ett "z") för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Snabb dragning till höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis hemskärmen, Aktier eller Safari).
- *Trefingerstryck:* Läs upp rullningsstatusen (vilken sida eller rader som är synliga).
- *Tryckning på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på skärmen.
- *Tryckning på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på skärmen.
- *Snabb dragning uppåt med fyra fingrar:* Markera det första objektet på skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på skärmen.

Aktivera

- *Dubbeltryck:* Aktivera markerat objekt.
- *Trippeltryck:* Dubbeltryck på ett objekt.
- *Delad tryckning:* Ett alternativ till att markera ett objekt och dubbeltrycka på det är att hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger för att aktivera objektet.
- *Vidrör ett objekt med ett finger och tryck på skärmen med ett annat ("delad tryckning"):* Aktivera objektet.
- *Dubbeltryck och håll (1 sekund) + standardgester:* Använd en standardgest. Gesten dubbeltryck och håll beordrar iPod touch att tolka den påföljande gesten som standardgest. Du kan till exempel dubbeltrycka och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta på ett reglage.

- *Dubbeltryck med två fingrar:* Spela upp eller pausa i iPod, YouTube, Röstmemon eller Bilder. Starta eller pausa inspelning i Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Dubbeltryck med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Trippeltryck med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmidån.

Rotorreglage

Rotorreglaget är ett virtuellt reglage som du kan använda till att ändra hur snabba dragningsgester uppåt eller nedåt tolkas när VoiceOver är aktiverat.

Använda rotorn: Roterar två fingrar på iPod touch-skärmen för att "vrida" reglaget och välja mellan olika alternativ.

De nuvarande inställningen visas på skärmen och sägs av en röst.



Rotoreffekten beror på vad du gör. Om du till exempel läser texten i brev kan du använda reglaget till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du drar snabbt uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du använda rotorreglaget till att höra all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller till att hoppa från en typ av element till en annan typ, exempelvis rubriker eller länkar.

I listan nedan visas de tillgängliga rotoralternativen, som varierar beroende på sammanhang.

Läsa text

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Surfa på en webbsida

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader
- Rubriker
- Länkar
- Besökta länkar
- Icke-besökta länkar

- Sidlänkar
- Formulärelement
- Tabeller
- Rad (vid navigering i en tabell)
- Listor
- Riktmärken
- Bilder
- Statisk text

Zooma in eller ut

Skriva text

Flytta insättningspunkten och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Välj redigeringsfunktion

Välj språk

Använda ett reglage (som reglaget du använder till att ange tiden i Klocka)

Markera och lyssna på värden uppdelade i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Justera värdet på reglageobjektet

Tal (endast tillgängligt med Apple Wireless Keyboard)

Justera talet i VoiceOver:

- Högre/lägre
- Hastighet
- Skrifteko
- Använd tonändring
- Använd fonetik

Se "Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 211.

Du kan välja vilka rotoralternativ som ska visas vid webbsurfning och lägga dem i valfri ordning. Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 201.

Använda VoiceOver

Så här markerar du objekt på skärmen: Dra ett finger över skärmen. VoiceOver identifierar olika element när du rör vid dem. Du kan flytta systematiskt från ett element till nästa genom att dra snabbt åt höger eller vänster med ett finger. Elementen markeras från vänster till höger med start upptill. Dra snabbt till höger för att gå till nästa element eller dra snabbt till vänster för att gå till föregående element. Använd gester med fyra fingrar för att markera det första eller sista elementet på skärmen.

- *Markera det första elementet på en skärm:* Dra snabbt uppåt med fyra fingrar.
- *Markera det sista elementet på en skärm:* Dra snabbt nedåt med fyra fingrar.


Så här "trycker" du på ett markerat objekt när VoiceOver är aktiverat: Dubbeltryck var du vill på skärmen.

"Dubbeltryck på" ett markerat objekt när VoiceOver är aktiverat: Trippeltryck var du vill på skärmen.


Läs upp texten i ett element, tecken för tecken eller ord för ord: Dra snabbt uppåt eller nedåt med ett finger när elementet är markerat. Dra snabbt nedåt för att läsa nästa tecken, eller dra snabbt uppåt för att läsa föregående tecken. Använd fonetik om du vill att VoiceOver också ska säga ett ord som börjar med den aktuella bokstaven. Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 201.

Vrid rotorreglaget om du vill att VoiceOver ska läsa ord för ord.

Så här justerar du ett reglage: Dra snabbt uppåt för att öka inställningen eller nedåt för att minska den med ett finger. VoiceOver läser upp inställningen när du ändrar den.

Rulla i en lista eller en del av skärmen	<p>Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar. Dra snabbt nedåt för att bläddra nedåt i listan eller skärmen en sida i taget, eller dra snabbt uppåt för att bläddra uppåt en sida i taget. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. "visar raderna 5 till 10").</p> <p>Du kan även rulla kontinuerligt i en lista istället för att bläddra en sida i taget i den. Dubbeltryck och håll. När du hör en serie ljudtoner kan du rulla i listan genom att flytta fingret uppåt eller nedåt. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.</p>
Använda ett listindex	<p>En del listor har ett alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att snabbt dra mellan element, du måste röra vid indexet för att markera det. När indexet är markerat drar du snabbt uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även dubbeltrycka och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.</p>
Ordna om en lista	<p>I vissa listor kan du ordna om objekten, t.ex. i Favoriter i telefonen och i Webbrutor och Språkrutor i inställningarna för Hjälpmedel. Markera  på höger sida om ett objekt, dubbeltryck och håll ner tills du hör ett ljud. Dra då uppåt eller nedåt. VoiceOver säger namnet på objektet ovanför eller nedanför, beroende på om du drar uppåt eller nedåt.</p>

Så här låser du upp iPod touch: Markera upplåsningsreglaget och dubbeltryck sedan på skärmen.

Så här ändrar du ordning på hemskärmen: Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Dubbeltryck, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger- eller vänsterkanten av skärmen för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du är klar trycker du på hemknappen .

Stänga av ljudet för VoiceOver	Dubbeltryck med tre fingrar. Dubbeltryck igen med tre fingrar för att slå på ljudet igen. Om du bara vill stänga av VoiceOver-ljud ställer du reglaget Ring/Tyst på Tyst. Om ett externt tangentbord är anslutet kan du också stänga av och slå på ljudet till VoiceOver med kontrolltangenter på tangentbordet.
Sluta läsa upp ett objekt	Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill fortsätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter automatiskt när du väljer ett annat objekt.
Aktivera eller avaktivera skärmidån	Trippeltryck med tre fingrar. När skärmidån är på är innehållet på skärmen aktivt fast skärmen är avstängd.
Läsa upp hela skärmen uppifrån och ner	Dra snabbt uppåt med två fingrar.
Läs upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt	Dra snabbt nedåt med två fingrar.

Du kan höra statusinformation om iPod touch genom att röra vid toppen av skärmen. Informationen kan innefatta tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat.

Skriva och redigera text

När du kommer till ett redigerbart textfält kan du använda skärmtangentbordet eller ett externt tangentbord som är anslutet till iPod touch för att skriva in text.

Det finns två sätt att skriva in text med VoiceOver – pekfingermetoden och "touchmetoden". Om du använder pekfingermetoden markerar du en tangent och dubbeltrycker sedan på skärmen för att skriva in det tecknet. Med touchmetoden trycker du på en tangent så att den markeras, och när du lyfter fingret skrivs tecknet automatiskt in. Touchmetoden kan vara snabbare, men kräver mer övning än pekfingermetoden.

Med VoiceOver kan du också använda redigeringsfunktionerna i iPod touch till att klippa ut, kopiera och klistra in i textfält.

Så här skriver du text:

- 1 Markera ett textfält så att tangentbordet visas på skärmen.

Du kan behöva dubbeltrycka för att få fram tangentbordet om det inte visas automatiskt. VoiceOver berättar om textfältet är redigerbart eller om du behöver dubbeltrycka för att redigera.

Om fältet redan innehåller text placeras insättningspunkten antingen i början eller i slutet av texten. Dubbeltryck om du vill flytta insättningspunkten till motsatt ände. VoiceOver talar om insättningspunktens placering.

- 2 Skriva in text med tangentbordet:

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att dra snabbt till vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att dubbeltrycka. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger för att mata in tecknet. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
 - *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att sätta fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du sätter fingret på fel tangent flyttar du det till den tangent du vill ha innan du lyfter fingret. VoiceOver talar om alla tangenter du sätter fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.
- Obs!** Touchmetoden fungerar bara på tangenter som används för att skriva in text. Använd pekfingermetoden för andra tangenter, som skifttangenter, backsteg och retur.

VoiceOver talar om när det tror att du har stavat ett ord fel.


Välja pekfingermetoden eller touchmetoden: Med VoiceOver aktiverat och en tangent markerad använder du rotorn för att välja skrivläge genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

Så här flyttar du insättningspunkten: Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad. Som standard flyttar VoiceOver insättningspunkten tecken för tecken.

Dra snabbt uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet som insättningspunkten rör sig över.

Om du flyttar insättningspunkten ord för ord uttalar VoiceOver varje ord som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det *föregående* ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du vill placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening använder du rotorn för att växla tillbaka till teckenläge.

Om du flyttar insättningspunkten rad för rad uttalar VoiceOver varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

Radera ett tecken: Markera  och dubbeltryck eller tryck med ett annat finger (delad tryckning). Du måste göra det även när du använder touchmetoden. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt och trycker med ett annat finger en gång på skärmen för varje tecken du vill radera. VoiceOver säger varje tecken högt när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring uttalar VoiceOver raderade tecken med en lägre tonhöjd.

Så här markerar du text: Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller "Markera allt" genom att dra snabbt uppåt eller nedåt och dubbeltryck sedan. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du dubbeltrycker. Om du väljer "Markera allt" markeras hela texten.

Förstora eller förminska markeringen genom att nypa eller dra isär fingrarna.

Så här klipper du ut, kopierar och klistrar in: Ställ rotorn i läget Ändra. Markera text, dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och dubbeltryck sedan.

Så här ångrar du: Skaka på iPod touch, dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck på den åtgärd du vill ångra.

Så här skriver du ett tecken med accent: Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och dubbeltrycker sedan och håller ner tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.

Ändra inmatningsspråk: Ställ rotorn på Språk och dra sedan snabbt uppåt eller nedåt. Välj "standardspråk" om du vill använda det språk som har valts i inställningarna Internationellt.

Obs! Språkrotorn visas bara om du har valt fler än ett språk i inställningen för språkrotor i VoiceOver. Se "Ställa in VoiceOver" på sidan 201.

Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard som parkopplats med iPod touch. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 35.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. Alla tangentbordskommandon (utom ett) innehåller kombinationen kontroll-alternativ, vilken förkortas som "VO" i tabellen nedan.

VoiceOver Hjälpläsaren läser upp tangenter eller tangentbordskommandon när du skriver dem. Du kan använda VoiceOver Hjälpläsaren till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer.

VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

Läs allt från och med den aktuella positionen	VO–A
Läs innehållet uppifrån	VO–B
Flytta till statusfältet	VO–M
Tryck på hemknappen	VO–H

Markera nästa eller föregående objekt	VO–högerpil eller VO–vänsterpil
Tryck på ett objekt	VO–mellanslag
Dubbeltryck med två fingrar	VO–"–"
Välj nästa eller föregående rotorobjekt	VO–uppåtpil eller VO–nedåtpil
Välj nästa eller föregående talrotorobjekt	VO–kommando–vänsterpil eller VO–kommando–högerpil
Justera talrotorobjekt	VO–kommando–uppåtpil eller VO–kommando–nedåtpil
Slå av eller på ljudet för VoiceOver	VO–S
Aktivera eller avaktivera skärmidån	VO–skift–S
Slå på VoiceOver Hjälp	VO–K
Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng av VoiceOver Hjälp	Escape

Snabbnavigering

Aktivera Snabbnavigering, så kan du styra VoiceOver med piltangenterna. Snabbnavigering är avstängt som förval.

Slå på/stäng av snabbnavigering	Vänsterpil–högerpil
Markera nästa eller föregående objekt	Högerpil eller vänsterpil
Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorinställningen	Uppåtpil eller nedåtpil
Markera det första eller sista objektet	Kontroll–uppåtpil eller kontroll–nedåtpil
"Tryck på" ett objekt	Uppåtpil–nedåtpil
Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller höger	Alternativ–uppåtpil, alternativ–nedåtpil, alternativ–vänsterpil eller alternativ–högerpil
Ändra rotorn	Uppåtpil–vänsterpil eller uppåtpil–högerpil

Du kan också använda siffertangenterna på ett Apple Wireless Keyboard till att mata in siffror i Kalkylator.

Använda iTunes

När du söker på webben i Safari med VoiceOver läser sökresultatsrotorn upp listan med föreslagna sökfraser.

Så här söker du på webben:

- 1 Markera sökfältet och skriv in din sökning.
- 2 Välj Sökresultat med hjälp av rotorn.

- 3 Dra snabbt till höger eller vänster för att flytta nedåt eller uppåt i listan och lyssna på de föreslagna sökfraserna.
- 4 Dubbeltryck på skärmen för att söka på webben med den aktuella sökfrasen.

Använda kartor

Med VoiceOver kan du zooma in eller ut, markera knappålar och få information om platser.

Så här zoomar du in eller ut: Välj zoomningsläge med rotorn och zooma in eller ut genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

Så här markerar du en nål: Rör vid en nål eller flytta mellan objekten genom att dra snabbt åt höger eller vänster.

Så här hämtar du information om en plats: Dubbeltryck på en markerad nål så visas informationsflaggan. Markera flaggan genom att dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck sedan så att informationssidan visas.

Redigera röstmemon

Du kan använda VoiceOver-gester när du putsar inspelade röstmemon.

Så här putsar du ett röstmemo: Öppna skärmen Röstmemon, markera knappen till höger om det memo du vill putsa och dubbeltryck. Välj sedan Putsa memo och dubbeltryck. Välj början eller slutet av putsverktyget. Dra snabbt uppåt med fingret för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill starta putsningen väljer du Korta röstmemo och trycker två gånger.

Använda en punktskriftsskärm med VoiceOver

Ställa in en punktskriftsskärm

Du kan använda en uppdateringsbar Bluetooth-ansluten punktskriftsskärm för att läsa det VoiceOver säger i punktskrift. Punktskriftsskärmar med inmatningstangenter och andra reglage kan dessutom användas för att styra iPod touch när VoiceOver är på. iPod touch fungerar med många trådlösa punktskriftsskärmar. Du hittar en lista över skärmar som stöds på www.apple.com/se/accessibility.

Så här ställer du in en punktskriftsskärm:

- 1 Slå på punktskriftsskärmen.
- 2 Aktivera Bluetooth på iPod touch.
Gå till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och tryck på Bluetooth-reglaget.
- 3 Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj punktskriftsskärmen.

Så här slår du av eller på sammandragen punktskrift: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och tryck på reglaget för sammandragen punktskrift.

Välja ett språk

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för Röststyrning. Som standard är det samma språk som har ställts in för iPod touch i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkinställningen för att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

Så här väljer du språk för VoiceOver: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPod touch kan du behöva göra om språkinställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.

Styra VoiceOver med en punktskriftsskärm

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa systemstatus och annan information:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt
- Batterinivån i iPod touch är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPod touch är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

Så här ställer du in cellen längst till vänster eller höger på att visa statusinformation:

Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

Så här visar du en utökad beskrivning av statuscellen: Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många iPod touch-program. Du kan exempelvis dubbeltrycka eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari.

Zoom är en särskild hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen.

Så här slår du på eller av Zoom: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > Zoom och tryck på av-/påreglaget för Zoom.

Obs! Du kan inte använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Så här zoomar du in eller ut: Dubbeltryck på skärmen med tre fingrar. Som förval förstoras skärmen med 200 procent. Om du ändrar förstoringen manuellt (genom att trycka och dra enligt beskrivningen nedan) återgår iPod touch automatiskt till den förstoringen när du zoomar in genom att dubbeltrycka med tre fingrar.

Så här ökar du förstoringen: Använd tre fingrar till att trycka och dra mot överdelen av skärmen (för att öka förstoringen) eller mot nederdelen av skärmen (för att minska förstoringen). Gesten med tryckning och dragning liknar en dubbeltryckning, men du lyfter inte på fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen. När du har påbörjat dragningen kan du dra med ett enda finger.

Så här flyttar du runt på skärmen: När du har zoomat in kan du dra eller dra snabbt på skärmen. När du har påbörjat en dragning kan du dra med ett enda finger så att du kan se mer av skärmen. Håll ett enda finger nära kanten på skärmen för att panorera till den sidan av skärmbilden. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm hamnar Zoom alltid upptill i mitten av skärmen.

När du använder zoomning med ett trådlöst Apple-tangentbord (se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 35) följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen.

Stor text

Med Stor text kan du få stor text i påminnelser och i Kalender, Kontakter, Mail, Meddelanden och Anteckningar. Välj mellan textstorlekarna 20, 24, 32, 40, 48 och 56 punkter.

Så här ställer du in textstorleken: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel, tryck på Stor text och välj den storlek du vill ha.

Vitt på svart

Använd vitt på svart för att invertera färgerna på iPod touch-skärmen så att det blir enklare att läsa på skärmen. När vitt på svart används ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

Så här inverterar du skärmens färger: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget "Vitt på svart".



Monoljud

Monoljud kombinerar ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp på båda sidorna. Detta gör det möjligt för användare som har nedsatt hörsel i ena örat att höra hela ljudsignalen.

Så här slår du på och stänger av monoljud: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget "Monoljud".

Automatisk textuppläsning

Uppläsning av automatisk text läser upp texträttningar och förslag som iPod touch gör när du skriver.

Så här aktiverar eller avaktiverar du uppläsning av automatisk text: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar också med VoiceOver och Zoom.

Trippelklicka på hemknappen

Med en trippelklickning på hemknappen aktiverar och inaktiverar du enkelt vissa av hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen \square tre gånger. Du kan ange att ett trippelklick på hemknappen ska aktivera eller inaktivera VoiceOver eller vitt på svart, eller visa alternativen för:

- Aktivera eller avaktivera VoiceOver
- Aktivera eller avaktivera vitt på svart
- Aktivera eller avaktivera Zoom

Trippelklickning på hemknappen är avaktiverat som förval.

Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen: I Inställningar väljer du Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem och väljer sedan önskad funktion.

Dold textning och andra smarta funktioner

Många iPod touch-funktioner har utvecklats för att göra iPod touch tillgänglig för alla användare, även de som har nedsatt syn eller hörsel.

Dold textning

Du kan slå på dold textning för videor i iPod-inställningarna. Se "Video" på sidan 175.

Obs! En del videoinnehåll innehåller inte dold textning.

Röststyrning

Med röststyrning (iPod touch (tredje generationen) eller senare) kan du styra musikuppspelningen i iPod med röstkommandon. Se "Använda röststyrning med iPod" på sidan 58.

Widescreentangentbord

I flera program kan du vrida på iPod touch när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord:

- Mail
- Safari
- Anteckningar
- Kontakter

Chatta med snabbmeddelanden

I App Store hittar du flera IM-program som AIM, BeejiveIM, ICQ, och Yahoo! Messenger som är optimerade för iPod touch.

Minsta typsnittsstorlek för brev i Mail

Öka läsbarheten genom att ställa in den minsta typsnittsstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk. Se "Mail" på sidan 179.

Hjälpmedel i Mac OS X

Utnyttja hjälpmedelsfunktionerna i Mac OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPod touch. Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPod touch och Mac OS X går du till www.apple.com/se/accessibility.

Med internationella tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster.

Lägga till tangentbord

Du kan skriva text på olika språk på iPod touch genom att använda olika tangentbord. Som förval är endast tangentbordet för det språk du ställt in för iPod touch (i inställningarna Internationellt) tillgängligt. Om du vill göra tangentbord tillgängliga för andra språk använder du inställningen Tangentbord.



Lägga till ett tangentbord:

- 1 Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord. Siffran framför pilen visar hur många tangentbord som är aktiverade.
- 2 Tryck på "Lägg till nytt tangentbord" och välj ett tangentbord i listan.

Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord. För vissa språk finns flera tangentbord att välja mellan.


Du hittar en lista över tangentbord som stöds på iPod touch på www.apple.com/se/ipodtouch/specs.html.


Så här redigerar du tangentbordslistan: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord, tryck sedan på Redigera och gör något av följande:


- *Radera ett tangentbord* genom att trycka på  och sedan på Radera.
- *Ordna om listan genom att* dra  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Byta tangentbord

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

Så här byter du tangentbord medan du skriver: Tryck på . När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.

Du kan också hålla fingret på , så visas en lista över tillgängliga tangentbord. Välj ett tangentbord i listan genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa.

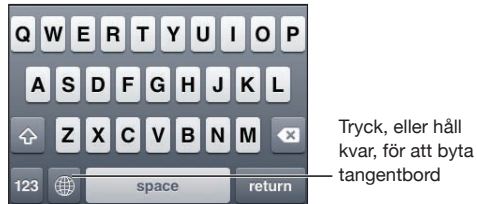

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte syns på tangentbordet.

Skriva bokstäver, siffror och symboler som inte finns på tangentbordet: Håll fingret på den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant. På exempelvis ett thailändskt tangentbord kan du välja siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.

Kinesiska

Du kan använda tangentbord till att skriva kinesiska med flera olika inmatningsmetoder, exempelvis pinyin, cangjie, wubi hua och zhuyin. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret.

Skriva förenklad eller traditionell kinesisk pinyin

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva kinesiska tecken med pinyin. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsätt skriva pinyin så visas fler teckenalternativ.

Om du fortsätter att skriva pinyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Skriva kinesiska med cangjie

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsätt skriva in upp till fem komponenter så visas fler teckenalternativ.

Skriva förenklad kinesiska med streck (wubi hua)

Bygg upp kinesiska tecken på det numeriska tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: från vänster till höger, uppifrån och ner, utifrån och in, samt inifrån och till det avslutande strecket (exempel: det kinesiska tecknet 圈 för cirkel ska börja skrivas med ett lodrätt streck |).

Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.

Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett till streck eller rullar igenom teckenlistan.

Tryck på matchningstangenten (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt. Om du t.ex. skriver 一 (en) och trycker på matchningstangenten (匹配) visas det mindre vanliga tecknet 二 (två) som en exakt träff.

Skriva traditionell kinesisk zhuyin

Använd tangentbordet till att mata in zhuyin-tecken. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsatt skriva zhuyin-tecken så visas fler teckenalternativ. När du har skrivit en inledande bokstav ändras tangentbordet så att det visar fler tecken.

Om du fortsätter att skriva zhuyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Skriva förenklad eller traditionell kinesisk handstil

Skriv kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret. När du drar strecken känner iPod touch igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag på tecken som sannolikt följer efter det i listan.

Du kan ange en del avancerade tecken genom att kombinera två eller fler teckenkomponenter. Om du t.ex. skriver 魚 (fisk) och sedan 巛 (borst) visas 鱈 (delar av namnet på Hongkongs internationella flygplats) i teckenlistan med en pil bredvid. Tryck på tecknet så ersätts de tecken du skrivit.


När du skriver förenklad kinesiska för hand känns också latinska tecken igen.

Konvertera mellan förenklad och traditionell kinesiska

Markera ett eller flera tecken du vill konvertera och tryck på Ersätt. Se "Redigera – klipp ut, kopiera och klistra in" på sidan 33.

Skriva kinesiska tecken med fingret

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken med fingret:

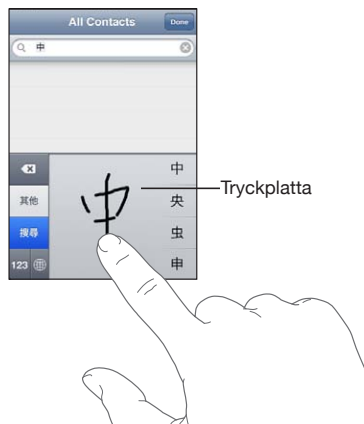

Japanese

Du kan skriva på japanska med kana-, QWERTY- eller emoji-tangentbord. Du kan också använda facemarks.

Skriva japansk kana

Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

Skriva japansk QWERTY

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva koder för japanska stavelser. Medan du skriver visas förslag på stavelser. Välj stavelse genom att trycka på den du vill använda.

Skriva emoji-bildtecken

Använd emoji-tangentbordet. Finns endast på iPod touch-enheter som köpts och används i Japan.

Skriva in facemarks

Tryck på "[^]_^" på det japanska kana-tangentbordet.

På det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout) trycker du på siffertangenten **123** och sedan på "[^]_^".

På pinyin-tangentbord (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbord (traditionell kinesiska) trycker du på symboltangenten **#+=** och sedan på "[^]_^".

Koreanska

Använd det koreanska 2-set-tangentbordet till att skriva hangul-bokstäver. Du skriver dubbelkonsonanter och sammanslagna vokaler genom att hålla fingret på bokstaven och sedan dra till den bokstav du vill använda.

Vietnamesiska

Håll fingret på ett tecken så ser du tillgängliga diakritiska tecken. Dra fingret till det du vill använda.

Du kan också använda följande tangentsekvenser för att skriva diakritiska tecken:

- aa—â (a med circumflex)
- aw—ă (a med hake)
- ee—ê (e med circumflex)
- oo—ô (o med circumflex)
- ow—ô (o med krok)
- w—ư (u med krok)
- dd—đ (d med tankstreck)
- as—á (a med akut accent)
- af—à (a med grav accent)
- ar—â (a med frågetecken)
- ax—ã (a med stigande accent)
- aj—ạ (a med ordton)

Skapa ordlistor

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa en ordlista med ord och inmatningspar. När du skriver ett ord som finns i ordlistan med ett tangentbord som stöds blir den associerade inmatningen utbytt mot ordet. Ordlistan är tillgänglig för följande tangentbord:

- Kinesiska - förenklad (pinyin)

- Kinesiska - traditionell (pinyin)
- Kinesiska - traditionell (zhuyin)
- Japanska (romaji)
- Japanska (10 tangenter)

Så här lägger du till ett ord i ordlistan: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Redigera egen ordlista. Tryck på +, tryck på fältet Ord och ange ordet. Tryck sedan på fältet Yomi, Pinyin eller Zhuyin och ange inmatningen.

Du kan ha flera inmatningar för varje ord, beroende på vilka tangentbord du aktiverat.

Så här raderar du ett ord från ordlistan: Tryck på ordet i Egen ordlista och tryck sedan på Radera ord.

Apples supportwebbplats för iPod touch


Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/ipodtouch. Du kan även använda Express Lane för personligt anpassad support (ej tillgängligt i alla länder eller regioner). Gå till expresslane.apple.com/se.

Starta om och återställa iPod touch

Om något inte fungerar som det ska provar du med att starta om iPod touch, tvångsavsluta ett program eller återställa iPod touch.

Så här startar du om iPod touch: Tryck ned knappen för på/av och vila/väckning tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPod touch genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPod touch igen genom att trycka ner knappen för på/av och vila/väckning tills Apples logotyp visas.

Om du inte kan stänga av iPod touch, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Du bör bara återställa iPod touch om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

Så här tvångsavslutar du ett program: Tryck på och håll in knappen för på/av och vila/väckning i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen  och håll in den tills programmet avslutas.

Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program. Se "Öppna program och växla mellan program" på sidan 23.

Så här startar du om iPod touch: Håll både knappen för på/av och vila/väckning och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Säkerhetskopiera iPod touch

iTunes skapar säkerhetskopior med inställningar, hämtade program och data och annan information på iPod touch. Du kan använda en säkerhetskopia till att återskapa de här objekten på iPod touch efter en programvaruåterställning, eller till att överföra informationen till en annan iPod touch. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran" på sidan 226.

Att säkerhetskopiera iPod touch eller återställa från en säkerhetskopia är inte samma sak som att synkronisera innehåll och andra objekt (som musik, podcaster, bilder, videor och program du hämtat via iTunes) med iTunes-biblioteket. Säkerhetskopiering innehåller inställningar, hämtade program och data och annan information från iPod touch. När du återställer iPod touch måste du synkronisera igen innan du får tillbaka musik, videor, bilder, program och annat innehåll på iPod touch. Se "Återställa från en säkerhetskopia" på sidan 227.

Hämtade program från App Store säkerhetskopieras nästa gång du synkroniserar med iTunes. Därefter säkerhetskopieras endast programdata när synkroniserar med iTunes.

Skapa en säkerhetskopia

iTunes skapar en säkerhetskopia av iPod touch när du:

- synkroniserar med iTunes

Förvalet är att iTunes synkroniserar med iPod touch varje gång du ansluter iPod touch till datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 46. iTunes säkerhetskopierar inte automatiskt en iPod touch som inte är inställd för synkronisering med den datorn. Du kan också synkronisera manuellt genom att klicka på Synkronisera i iTunes. Observera att iTunes bara skapar en säkerhetskopia en gång när iPod touch ansluts till datorn, innan den första synkroniseringen. Synkroniserar du igen skapar inte iTunes en till säkerhetskopia.
- Uppdatera iPod touch

iTunes säkerhetskopierar iPod touch innan den uppdaterar iPod touch, även om den inte är inställd för synkronisering med iTunes på den datorn.
- Återställa iPod touch (om du väljer att säkerhetskopiera)

iTunes frågar om du vill säkerhetskopiera iPod touch innan den återställs.

Mer information om säkerhetskopiering, inklusive om inställningar och information som lagras i en säkerhetskopia, hittar du på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv_SE.

Ta bort en säkerhetskopia

Du kan ta bort en säkerhetskopia av iPod touch från listan över säkerhetskopior i iTunes. Det kan du vilja göra om t.ex. en säkerhetskopia skapats på någon annans dator.

Så här tar du bort en säkerhetskopia:

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
 - *Mac*: Välj iTunes > Inställningar.
 - *Windows*: Välj Redigera > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPod touch behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.

- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera säkerhetskopia.
- 5 Klicka på OK så stängs fönstret med iTunes-inställningarna.

Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPod touch-programvaran.

- *Om du uppdaterar* uppdateras iPod touch-programvaran. Hämtade program, inställningar och data påverkas inte.
Obs! I vissa fall kan en uppdatering även innefatta att du återställer iPod touch.
- *Om du återställer* installeras den senaste versionen av iPod touch-programvara om, de förvalda inställningarna återställs och alla data som lagras på iPod touch raderas, inklusive hämtade program, låtar, videor, kontakter, bilder, kalenderinformation och alla andra data. Om du har säkerhetskopierat iPod touch med iTunes på datorn kan du återställa data från säkerhetskopian vid slutet av återställningsprocessen.

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPod touch, men de raderas inte från iPod touch. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPod touch" på sidan 173.

Om du använder ett Bluetooth-headset med iPod touch och återställer inställningarna måste du parkoppla Bluetooth-enheten med iPod touch igen innan du kan använda den.

Mer information om uppdatering och återställning av iPod touch-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE.

Uppdatera iPod touch

Se till att du har en Internetanslutning och har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Så här uppdaterar du iPod touch:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch under Enheter och klicka sedan på Sammanfattning högst upp på skärmen.
- 3 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPod touch-programvaran finns tillgänglig.
- 4 Klicka på Uppdatera så installeras den senaste versionen av programvaran.

Återställa iPod touch

Se till att du har en Internetanslutning och har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Så här återställer du iPod touch:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPod touch under Enheter och klicka sedan på Sammanfattning högst upp på skärmen.
- 3 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPod touch-programvaran finns tillgänglig.
- 4 Klicka på Återställ. Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen. Under återställningen bör du säkerhetskopiera iPod touch när du får frågan.

När programvaran i iPod touch har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPod touch, eller återskapa musik, videor, programdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

När du har återskapat från en säkerhetskopia är den tidigare informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPod touch, men den raderas inte från iPod touch. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPod touch" på sidan 173.

Återställa från en säkerhetskopia

Du kan återskapa inställningarna, programdata och annan information från en säkerhetskopia, eller använda funktionen till att överföra de här objekten till en annan iPod touch. Se till att du har en Internetanslutning och har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Viktigt: Att återställa från en säkerhetskopia är inte samma sak som att återställa iPod touch via panelen Sammanfattning i iTunes. Se "Återställa iPod touch" på sidan 227. När du återskapar från en säkerhetskopia återställs inte programvaran i iPod touch helt. Dessutom, när du återskapar iPod touch från en säkerhetskopia återskapas alla data i säkerhetskopian, inklusive data för andra program. Om du väljer en gammal säkerhetskopia att återskapa från kan det hända att du ersätter programdata med gammal information.

Om du återställer iPod touch från en säkerhetskopia av en annan iPhone eller iPod touch kanske inte alla lösenord och inställningar återställs. (Fler, men inte alla, lösenord och inställningar kan återställas om säkerhetskopian är krypterad.) Mer information om inställningar och information som lagras i en säkerhetskopia hittar du på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv_SE.

Så här återställer du iPod touch från en säkerhetskopia:

- 1 Anslut iPod touch till den dator du normalt synkroniserar med.
- 2 Kontroll-klicka på iPod touch i enhetslistan i iTunes och välj "Återskapa från säkerhetskopia" i menyn som visas.
- 3 Välj den säkerhetskopia du vill använda för återställningen från popupmenyn och klicka sedan på Återskapa.

Om säkerhetskopian är krypterad anger du lösenordet.

Information om säkerhet, programvara och service

Tabellen beskriver var du kan få mer iPod touch-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPod touch på ett säkert sätt	Se <i>Produktguide – Viktig information</i> på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch för den senaste informationen om trafik och säkerhet.
iPod touch Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple	Gå till www.apple.com/se/support/ipodtouch .
Den senaste informationen om iPod touch	Gå till www.apple.com/se/ipodtouch .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på www.apple.com/se/support/itunes (eventuellt inte tillgängligt i alla länder och områden).
Skapa ett Apple-ID	Gå till appleid.apple.com/se .
MobileMe	Gå till www.me.com .
Använda iPhoto i Mac OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i Mac OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i Mac OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken och undersök de resurser som finns på webben. Gå sedan till www.apple.com/se/support eller se <i>Produktguide – Viktig information</i> på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch .
Batteriutbytesservice	Gå till www.apple.com/se/support/ipod/service/battery .

Använda iPod touch i en företagsmiljö

Läs mer på www.apple.com/se/iphone/business om företagsfunktionerna i iPod touch, inklusive:

- Microsoft Exchange
- Installation av konfigurationsprofiler
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Information om kassering och återvinning

iPod måste kasseras enligt gällande lagar och bestämmelser. Eftersom produkten innehåller ett batteri får den inte kastas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. När iPod har tjänat ut kontaktar du Apple eller de lokala myndigheterna för att få veta mer om olika återvinningsalternativ.

Läs mer om Apples program för återvinning på www.apple.com/se/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Batteribyte: Det uppladdningsbara batteriet i iPod touch får endast bytas hos ett auktoriserat serviceställe. För batteribytesservice, gå till: www.apple.com/se/support/ipod/service/battery

EU – Information om kassering:



Denna symbol betyder att lokala regler och bestämmelser kräver att produkten kasseras separat från hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på www.apple.com/se/environment

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, logotypen Made for iPod, Numbers, Pages, QuickTime, Safari och Spotlight är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, iPad, Multi-Touch och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk och iTunes Store är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBookstore, iTunes Extras och MobileMe är servicemärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Ping är ett registrerat varumärke som tillhör Karsten Manufacturing Corporation och används under licens i USA.

Nike + iPod Sport Kit omfattas av ett eller fler av USA-patentnumren 6 018 705, 6 052 654, 6 493 652, 6 298 314, 6 611 789, 6 876 947 och 6 882 955, antingen på egen hand eller i kombination med en Nike + iPod-kapabel iPod-mediespelare.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2027/2011-03