



iPod touch

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 7.1 (กรกฎาคม 2014)

เนื้อหา

8 บท 1: ทำความรู้จัก iPod touch

- 8 ภาพรวม iPod touch
- 8 อุปกรณ์เสริม
- 9 หน้าจอ Multi-Touch
- 9 ปุ่ม
- 11 ไอคอนสถานะ

12 บท 2: การเริ่มต้นใช้งาน

- 12 การตั้งค่า iPod touch
- 12 การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 13 การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 13 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 13 การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น
- 14 Apple ID
- 14 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 15 iCloud
- 16 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 17 วันและเวลา
- 17 การตั้งค่านานาชาติ
- 17 ชื่อ iPod touch ของคุณ
- 17 การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPod touch

18 บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน

- 18 การใช้แอปพลิเคชัน
- 20 ปรับแต่ง iPod touch ด้วยตัวเอง
- 22 การป้องกันข้อความ
- 24 ป้อนตามคำบอก
- 25 การสั่งการด้วยเสียง
- 25 ค้นหา
- 26 ศูนย์ควบคุม
- 26 การเตือนและศูนย์การแจ้ง
- 27 เสียงและปิดเสียง
- 27 ห้ามรบกวน
- 28 AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ
- 29 การถ่ายโอนไฟล์
- 29 AirPlay
- 29 AirPrint
- 30 อุปกรณ์บลูทูธ
- 30 การจำกัด
- 30 ความเป็นส่วนตัว
- 31 ความปลอดภัย
- 33 การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

- 34 การเดินทางกับ iPod touch

- 36 **บท 4: Siri**
- 36 การทำการร้องขอ
- 36 การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
- 37 การทำการแก้ไข
- 37 การตั้งค่า Siri

- 38 **บท 5: ข้อความ**
- 38 บริการ iMessage
- 38 การส่งและรับข้อความ
- 39 การจัดการบทสนทนา
- 40 การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
- 40 การตั้งค่าข้อความ

- 41 **บท 6: Mail**
- 41 การเขียนข้อความ
- 42 การแอบมอง
- 42 การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
- 42 ดูข้อความสำคัญ
- 43 สิ่งที่แนบมา
- 43 การทำงานได้กับหลายข้อความ
- 44 การดูและบันทึกที่อยู่
- 44 การพิมพ์ข้อความ
- 44 การตั้งค่า Mail

- 46 **บท 7: Safari**
- 46 ทำความรู้จัก Safari
- 46 ค้นหาในเว็บ
- 47 การเลือกดูเว็บ
- 48 การเก็บที่ค้นหา
- 48 การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ
- 48 การกรอกฟอร์ม
- 49 การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
- 49 การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง
- 49 ส่วนบุคคลและความปลอดภัย
- 50 การตั้งค่า Safari

- 51 **บท 8: เพลง**
- 51 iTunes Radio
- 52 การรับเพลง
- 52 การเลือกดูและเล่น
- 54 กระจาดอัลบั้ม
- 54 หนังสือเสียง
- 54 เพลย์ลิสต์
- 55 Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ
- 55 Siri และการสั่งการด้วยเสียง
- 56 iTunes Match
- 56 การแบ่งปันกันภายในพื้นที่
- 57 การตั้งค่าเพลง

- 58 **บท 9: FaceTime**
- 58 ทำความรู้จัก FaceTime
- 58 โทรออกหรือรับสาย
- 59 การจัดการการโทร

- 60 **บท 10: ปฏิทิน**
- 60 ทำความรู้จักปฏิทิน
- 60 การเชิญ
- 61 การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน
- 61 การแบ่งปันปฏิทิน iCloud
- 62 การตั้งค่าปฏิทิน

- 63 **บท 11: รูปภาพ**
- 63 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 64 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ
- 64 การแบ่งปันรูปภาพ iCloud
- 65 กระจายภาพของฉัน
- 66 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
- 66 การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
- 67 การพิมพ์รูปภาพ
- 67 การตั้งค่ารูปภาพ

- 68 **บท 12: กล้อง**
- 68 ทำความรู้จักกล้อง
- 69 การถ่ายรูปและวิดีโอ
- 70 HDR
- 70 การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์
- 71 การตั้งค่ากล้อง

- 72 **บท 13: สภาพอากาศ**

- 74 **บท 14: นาฬิกา**
- 74 ทำความรู้จักนาฬิกา
- 75 นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

- 76 **บท 15: แผนที่**
- 76 ค้นหาสถานที่
- 77 การรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 77 การขอวิธีเดินทาง
- 78 3D และ Flyover
- 78 การตั้งค่าแผนที่

- 79 **บท 16: วิดีโอ**
- 79 ทำความรู้จักวิดีโอ
- 80 การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ
- 80 การควบคุมการเล่น
- 81 การตั้งค่าวิดีโอ

- 82 **บท 17: โน้ต**
- 82 ทำความรู้จักโน้ต
- 83 การใช้โน้ตในหลายบัญชี

- 84 **บท 18: เตือนความจำ**
- 84 การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้
- 85 การตั้งค่าเตือนความจำ

- 86 **บท 19: หุ่น**

- 88 **บท 20: Game Center**
- 88 ทำความรู้จัก Game Center
- 89 การเล่นเกมกับเพื่อน
- 89 การตั้งค่า Game Center

- 90 **บท 21: แผลงหนังสือ**
- 90 ทำความรู้จักแผลงหนังสือ

- 91 **บท 22: iTunes Store**
- 91 ทำความรู้จัก iTunes Store
- 91 การเลือกดูหรือค้นหา
- 92 การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
- 92 การตั้งค่า iTunes Store

- 93 **บท 23: App Store**
- 93 ทำความรู้จัก App Store
- 93 ค้นหาแอปพลิเคชัน
- 94 การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
- 94 การตั้งค่า App Store

- 96 **บท 24: Passbook**
- 96 ทำความรู้จัก Passbook
- 96 Passbook ในระหว่างการเดินทาง
- 97 การตั้งค่า Passbook

- 98 **บท 25: รายชื่อ**
- 98 ทำความรู้จักรายชื่อ
- 99 การเพิ่มรายชื่อ
- 100 การตั้งค่ารายชื่อ

- 101 **บท 26: เสียงบันทึก**
- 101 ทำความรู้จักเสียงบันทึก
- 101 บันทึก
- 102 ฟัง
- 102 การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 103 **บท 27: เครื่องคิดเลข**

- 104 **บท 28: iBooks**
- 104 ซอรับ iBooks
- 104 การอ่านหนังสือ
- 105 การจัดระเบียบหนังสือ
- 106 การอ่าน PDFs
- 106 การตั้งค่า iBooks

107 บท 29: Nike + iPod

- 107 ทำความรู้จัก Nike + iPod
- 107 การเชื่อมและปรับเทียบความแม่นยำเซ็นเซอร์ของคุณ
- 108 การออกกำลังกาย
- 108 การตั้งค่า Nike + iPod

109 บท 30: พ็อดคาสท์

- 109 การทำความรู้จักพ็อดคาสท์
- 110 การรับพ็อดคาสท์
- 110 การควบคุมการเล่น
- 111 การจัดระเบียบพ็อดคาสท์ของคุณ
- 111 การตั้งค่าพ็อดคาสท์

112 ภาคผนวก A: การช่วยการเข้าถึง

- 112 คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
- 112 คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง
- 113 VoiceOver
- 123 Siri
- 123 ชูม
- 124 กลับสี
- 124 พูดสิ่งที่เลือก
- 124 พูดข้อความอัตโนมัติ
- 124 ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- 125 การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ
- 125 สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- 125 เครื่องช่วยฟัง
- 125 คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- 126 เสียงโมโนและความสมดุล
- 126 ระดับเสียงที่กำหนดได้
- 126 การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- 127 การควบคุมสวิตช์
- 129 AssistiveTouch
- 130 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 130 การสั่งการด้วยเสียง
- 131 การช่วยการเข้าถึงใน OS X

132 ภาคผนวก B: แป้นพิมพ์นานาชาติ

- 132 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 133 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

134 ภาคผนวก C: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน

- 134 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 136 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 137 ไซต์สนับสนุน iPod touch
- 137 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch
- 137 การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch
- 138 การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ของคุณ
- 138 การใช้งานข้อมูล
- 138 การปิดใช้งาน iPod touch
- 139 การตั้งค่า VPN
- 139 การตั้งค่าโปรไฟล์

- 139 การสำรองข้อมูล iPod touch
- 140 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch
- 141 ขายหรือยก iPod touch ให้คนอื่นริเปล่า
- 141 การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน
- 141 แลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC


ทำความรู้จัก iPod touch

1

ภาพรวม iPod touch

คู่มือนี้อธิบายคุณสมบัติของ iOS 7.1 และ iPod touch รุ่นที่ 5

iPod touch รุ่นที่ 5

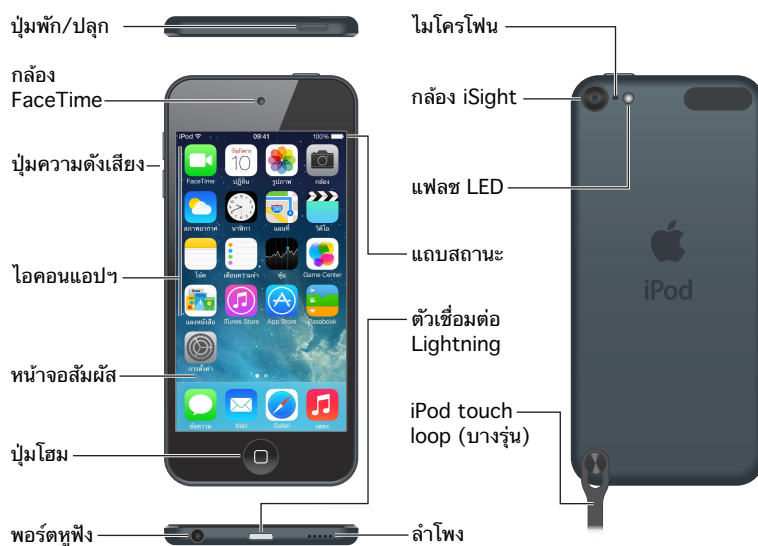

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ ของ iPod touch อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง ภาษา และรุ่นของ iPod touch ของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/asia/ios/feature-availability

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมมาพร้อมกับ iPod touch:



Apple EarPods ใช้ Apple EarPods เพื่อฟังเพลง วิดีโอ หนังสือเสียง พ็อดคาสต์ และเกม



สายเชื่อมต่อ ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB เชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมข้อมูลและชาร์จ หรือเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อชาร์จ




iPod touch loop (ให้มาด้วยในรุ่น 32 GB ขึ้นไป) ต่อเชื่อมเพื่อให้มีวิธีง่าย ๆ และปลอดภัยในการพกพา iPod touch กดปุ่มที่ด้านหลังของ iPod touch เพื่อให้ตั้งขึ้นมา เลื่อนสายคล้องไปอยู่เหนือปุ่ม จากนั้นดึงสายคล้องเพื่อให้ขีดเข้าที่



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้ iPod touch loop ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134

หน้าจอ Multi-Touch

หน้าจอ Multi-Touch จะแสดงความมั่งคั่งของข้อมูล ความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ ลักษณะท่าทางแบบธรรมชาติบางแบบ เช่น ลาก กวาดนิ้ว และจิบนิ้ว เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ในการสำรวจและใช้แอปฯ ของ iPod touch

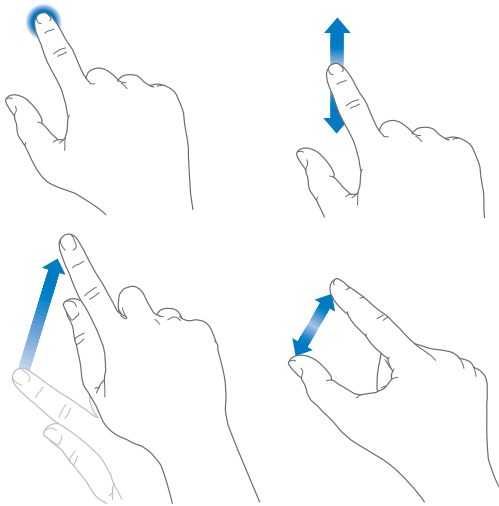


ปุ่ม

ปุ่มส่วนใหญ่ที่คุณใช้กับ iPod touch จะเป็นปุ่มเสมือนบนหน้าจอสัมผัส ปุ่มกายภาพบางปุ่มจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด iPod touch หรือปรับความดังเสียง


ปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อคุณไม่ได้กำลังใช้ iPod touch ให้กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPod touch การล็อก iPod touch จะทำให้จอแสดงผลพัก ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดหากคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงโดยใช้ปุ่มที่ด้านข้างของ iPod touch และรับสาย FaceTime ข้อความตัวอักษร การปลุก การแจ้ง และอัปเดตอื่น ๆ ได้

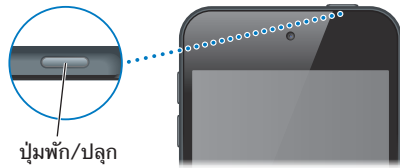

iPod touch จะล็อกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้แตะหน้าจอประมาณหนึ่งหรือสองนาที คุณสามารถปรับเวลาได้ที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ

เปิด iPod touch กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

- เปิด 'กล้อง' เมื่อ iPod touch ถูกล็อกอยู่: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลาก  ขึ้น
- เข้าถึงการควบคุมเสียงเมื่อ iPod touch ถูกล็อก: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ เพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม

ปลดล็อก iPod touch กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลากตัวเลื่อน

ปิด iPod touch กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏ จากนั้นลากตัวเลื่อน

สำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPod touch ได้ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน ดู [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 31

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮมจะนำคุณไปยังหน้าจอโฮม และให้คีย์ลัดที่สะดวกสบายอื่น ๆ บนหน้าโฮม ให้แตะแอปพลิเคชันใด ๆ เพื่อเปิด ดู [การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม](#) ที่หน้า 18

ดูแอปพลิเคชันที่คุณได้เปิดขึ้น คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม


ใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 36 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 25

นอกจากนั้น คุณสามารถใช้ปุ่มโฮมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 112

ตัวควบคุมความดังเสียง

เมื่อคุณฟังเพลง ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่น ๆ ให้ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านข้างของ iPod touch เพื่อปรับความดังเสียง หรือไม่ ก็ให้ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงสำหรับตัวเตือนและลูกเล่นเสียงอื่น ๆ


คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134

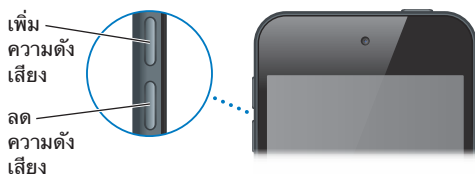

การล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน ไปที่ การตั้งค่า > เสียง และปิด “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม” ในการตั้งจำกัดความดังของเพลงและวิดีโอ ไปที่ ตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในประเทศในสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศ iPod touch อาจเตือนว่าคุณตั้งค่าความดังเสียงของคุณสูงกว่าระดับที่ EU แนะนำสำหรับความปลอดภัยของการได้ยิน ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด













ดูการควบคุมการเล่นเสียง เมื่อ iPod touch ล็อกอยู่หรือเมื่อคุณใช้แอปฯ อื่น ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

ใช้ ห้ามรบกวน ในการปิดเสียงการโทร FaceTime การเตือน และการแจ้ง ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 27

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดู การถ่ายรูปและวิดีโอ ที่หน้า 69

ไอคอนสถานะ

ไอคอนต่าง ๆ ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	Wi-Fi iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ดู การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 13
	กิจกรรมเครือข่าย แสดงว่ามีกิจกรรมทางเครือข่าย แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นอาจยังใช้ไอคอนนี้เพื่อระบุกระบวนการที่มีอยู่
	เชื่อมข้อมูล iPod touch กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
	โหมดเครื่องบิน โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือใช้อุปกรณ์บลูทูธ® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดู การเดินทางกับ iPod touch ที่หน้า 34
	ห้ามรบกวน เปิด “ห้ามรบกวน” อยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 27
	VPN คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การตั้งค่า VPN ที่หน้า 139
	การล็อกหน้าจอแนวตั้ง หน้าจอ iPod touch ถูกล็อกไว้ในทิศทางแนวตั้ง ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 20
	นาฬิกาปลุก ตั้งค่านาฬิกาปลุก ดู นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง ที่หน้า 75
	บริการหาที่ตั้ง รายการกำลังใช้ บริการหาที่ตั้ง อยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 30
	Bluetooth® ไอคอนสีฟ้าหรือสีขาว: บลูทูธถูกเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์ เช่น หูฟังแล้ว ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิด หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ อุปกรณ์อาจอยู่นอกระยะหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธปิดอยู่ ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 30
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นแล้ว
	แบตเตอรี่ แสดงระดับแบตเตอรี่ iPod touch หรือสถานะการชาร์จ ดู การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่ ที่หน้า 33

การเริ่มต้นใช้งาน

2



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134 ก่อนใช้ iPod touch

การตั้งค่า iPod touch

เพียงมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPod touch ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งค่า iPod touch ได้โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และใช้ iTunes (ดูที่ในส่วนถัดไป, [การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ](#)) แนะนำให้ใช้ Apple ID สำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง iCloud, FaceTime, App Store และ iTunes Store

ตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPod touch เปิด iPod touch และปฏิบัติตาม ตัวช่วยเหลือนการตั้งค่า

ขั้นตอนใน ตัวช่วยเหลือนการตั้งค่า จะพาคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า รวมไปถึง:

- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้าง Apple ID ฟรี (เป็นที่ต้องการสำหรับคุณสมบัติหลายคุณสมบัติ ซึ่งมี iCloud, FaceTime, App Store และ iTunes Store)
- การป้อนรหัสผ่าน
- การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud
- การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำเช่น บริการหาที่ตั้ง และ ค้นหา iPod touch ของฉัน
คุณยังสามารถกู้ระบบคืนได้จาก iCloud หรือข้อมูลสำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่า

หมายเหตุ: หากคุณเปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน ระหว่างการตั้งค่า ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดขึ้นเพื่อช่วยขัดขวางการโจรกรรม ดู [ค้นหา iPod touch ของฉัน](#) ที่หน้า 33

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่าได้ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่าแบบไร้สายให้เสร็จ

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณให้คุณเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ และข้อมูลอื่นกับ iTunes คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลเนื้อหา กับคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้สายได้ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16


ในการใช้ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้บรอดแบนด์)
- Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้:
 - OS X v10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional (ที่มี Service Pack 3 ขึ้นไป)




เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB ที่ให้มากับ iPod touch




การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก  ปรากฏที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอ คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว iPod touch จะเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งในทุก ๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำแหน่งเดิม

กำหนดค่า Wi-Fi ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi คุณสามารถ:

- การเลือกเครือข่าย: แต่ละหนึ่งในเครือข่ายที่ลงรายการไว้และป้อนรหัสผ่านหากได้รับคำขอ
- การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย: เปิด “ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย” เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้
- การเลิกจำเครือข่าย:แตะ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”
- ร่วมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด:แตะ  อื่น ๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่ายปิด คุณจำเป็นต้องรู้ชื่อรหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายปิดก่อน
- การปรับการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wi-Fi:แตะ  ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าพร็อกซี HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้

ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเอง หากคุณมีสถานีฐาน AirPort ที่ไม่ได้กำหนดไว้เปิดอยู่และอยู่ในระยะ คุณจะสามารถใช้ iPod touch เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และมองหา “ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” แต่ละสถานีฐานและตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำที่ตัวเอง

จัดการเครือข่าย AirPort หาก iPod touch เชื่อมต่อไปยังสถานีฐาน AirPort ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และ  ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ Airport และตกลง เพื่อเปิด App Store และดาวน์โหลด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPod touch เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi เมื่อเชื่อมกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต iPod touch จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ Mail, Safari, FaceTime, Game Center, หุ่น, แผนที่, สภาพอากาศ, App Store หรือ iTunes Store

การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น

iPod touch จะทำงานกับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับเมลรายชื่อ และปฏิทินขอยอดนิยมหลายราย

คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ฟรีเมื่อคุณตั้งค่า iPod touch ครั้งแรก หรือในภายหลังได้ใน การตั้งค่า ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15

ตั้งค่าบัญชี iCloud ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ใน การตั้งค่า > iCloud

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณรองรับ ดู การเพิ่มรายชื่อ ที่หน้า 99

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจาก Mail ดู การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน ที่หน้า 61

Apple ID

Apple ID คือการเข้าสู่ระบบที่คุณใช้สำหรับทุกอย่างที่คุณทำด้วย Apple ซึ่งรวมถึงการใช้ iCloud เพื่อเก็บเนื้อหาของคุณ การดาวน์โหลดแอปฯ จาก App Store และการซื้อเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจาก iTunes Store

คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID เพียงหนึ่งชื่อสำหรับทุกเรื่องที่คุณทำกับ Apple หาก你有 Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPod touch และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หาก你没有 Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใหม่เมื่อใดก็ตามที่คุณถูกถามให้ลงชื่อเข้าใช้

สร้าง Apple ID ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store และแตะ ลงชื่อเข้าใช้ (หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการสร้าง Apple ID อื่น อย่างแรกแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ appleid.apple.com/en_TH

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จัดเก็บรูปภาพ แอปพลิเคชัน รายชื่อ ปฏิทิน และอื่น ๆ และผลัดข้อมูลรายการเหล่านั้นแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอัปเดตอยู่เสมอ ดู iCloud ที่ด้านล่าง
- iTunes เชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPod touch การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลไฟล์และเอกสารได้อีกด้วย ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อส่งรูปภาพที่ถ่ายบน iPod touch ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch

ข้อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถจัดการเนื้อหาจาก iTunes ด้วยตัวเอง ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป ของอุปกรณ์ สิ่งนี้ให้คุณเพิ่มเพลงและวิดีโอโดยการเลือกเพลง วิดีโอ หรือเพลย์ลิสต์ จากคลัง iTunes ของคุณจากนั้นลากไปยัง iPod touch ของคุณใน iTunes สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากเกินไปกว่าอุปกรณ์ของคุณจะรับไหว

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ iTunes Match คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เฉพาะวิดีโอเท่านั้น

iCloud

หากคุณใช้บัญชี iCloud ฟรี iCloud จะจัดเก็บเนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึง เพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทินและเอกสารที่รองรับไว้ภายใน iCloud เนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะถูกผลัดข้อมูลแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณซึ่งได้ตั้งค่าไว้ด้วยบัญชี iCloud เดียวกัน

iCloud สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 5 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ใน Mac ที่มี OS X Lion v10.7.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า และในพีซีที่มีแผงควบคุม iCloud สำหรับ Windows (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8)

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/icloud

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- iTunes ใน Cloud ใช้ดาวน์โหลดเพลง iTunes และรายการทีวีที่คุณซื้อก่อนหน้านี้ไปยัง iPod touch ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้ ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่นำเข้าจากซีดีหรือซื้อจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iTunes จะปรากฏบนทุกๆ อุปกรณ์ของคุณและสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56
- แอปพลิเคชันและหนังสือ ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้ใน App Store และ iBooks Store ไปยัง iPod touch ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้
- รูปภาพ ใช้ กระจายภาพของฉัน เพื่อผลัดข้อมูลรูปภาพที่คุณถ่ายด้วย iPod touch ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ การแบ่งปันรูปภาพ iCloud เพื่อแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอกับผู้ที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 64 และ [กระจายภาพของฉัน](#) ที่หน้า 65
- เอกสารใน Cloud ใช้อัปเดตเอกสารและแอปพลิเคชันอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน iCloud เท่านั้น
- Mail รายชื่อ ปฏิทิน ใช้อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หากคุณใช้ iCloud อย่าใช้ iTunes ในการเชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และที่ค้นหาไปยัง iPod touch ของคุณซ้ำซ้อน
- สำรองข้อมูล ใช้สำรองข้อมูล iPod touch ไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กอยู่และเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้อมูล iCloud และข้อมูลสำรองทั้งหมดที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตถูกเข้ารหัสไว้ ดู [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 139
- ค้นหา iPod ของฉัน จะระบุตำแหน่ง iPod touch ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือลบข้อมูลจากระยะไกล ค้นหา iPhone ของฉัน มี ล็อกการใช้งาน ซึ่งต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อที่จะปิด ค้นหา iPod ของฉัน หรือล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณคุณยังต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเปิดใช้งาน iPod touch ของคุณได้ใหม่อีกด้วย ดู [ค้นหา iPod touch ของฉัน](#) ที่หน้า 33
- แท็บ iCloud ดูหน้าเว็บที่คุณเปิดบนอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นของคุณหรือบนคอมพิวเตอร์ที่มี OS X ให้ดูที่ บทที่ 7, [Safari](#), ที่หน้า 46.
- พวงกุญแจ iCloud ทำให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในอุปกรณ์ที่กำหนดของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดู [พวงกุญแจ iCloud](#) ที่หน้า 32
- ค้นหาเพื่อนของฉัน ใช้แบ่งปันตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีจาก App Store

ด้วย iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีพื้นที่จัดเก็บ 5 กิกะไบต์สำหรับเมล เอกสาร และการสำรองข้อมูลของคุณ เพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณซื้อไว้ จะไม่นับรวมกับพื้นที่ว่างของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้หรือการสร้างบัญชี iCloud และการตั้งค่าตัวเลือก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud

ซื้อพื้นที่จัดเก็บ iCloud เพิ่มเติม ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud ไปที่ help.apple.com/icloud/

การดูและดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้

- รายการซื้อของ iTunes Store: คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอปฯ เพลง และ วิดีโอ หรือ ใน iTunes Store และ อื่น ๆ จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว
- รายการซื้อของ App Store: แตะ อัปเดต ใน App Store แล้วแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว
- การซื้อใน iBooks Store: ไปที่ iBooks และ ร้าน แล้วแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

เปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน หรือหนังสือ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch และในทางกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสท์ แอปฯ และอื่น ๆ สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมข้อมูล iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด iTunes จากนั้นเลือก วิธีใช้ iTunes จากเมนูวิธีใช้

เชื่อมข้อมูลแบบไร้สาย เชื่อมต่อ iPod touch จากนั้นใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPod touch ของคุณ คลิก เนื้อหาสรุป และเลือก “เชื่อมข้อมูลด้วย iPod นี้ผ่าน Wi-Fi”

ขณะที่การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi เปิดอยู่ iPod touch จะเชื่อมข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมข้อมูลกับเครือข่ายไร้สายแบบเดียวกัน และ iTunes เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes และตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น

- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป ของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูล iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPod touch ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPod” หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes ทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสไว้ได้บ่งชี้โดยไอคอนล็อก และต้องการรหัสผ่านเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำรองและจะต้องถูกป้อนใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPod touch
- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีเมล เฉพาะการตั้งค่าเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับบัญชีเมลใน iPod touch จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล ให้คลิก ชันสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณ แทนที่ ข้อมูลบน iPod touch ด้วยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งต่อไป
- ในบานหน้าต่างรูปภาพ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPod touch โดยใช้ iTunes ซ้ำซ้อน

วันและเวลา

วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณตามตำแหน่งของคุณ ให้อ่านคู่มือการตั้งค่าเพื่อดูหากตั้งค่าถูกต้อง

ตั้งค่าให้ iPod touch อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPod touch เพื่ออัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะได้รับเวลาที่ถูกต้องโดยอิงจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ในบางกรณี iPod touch อาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ท้องถิ่นโดยอัตโนมัติได้

ตั้งค่าวันและเวลาด้วยตนเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ และเขตเวลาเพื่อเลือกเขตเวลา และปุ่ม 'วันที่และเวลา' จากนั้นแตะ 'ตั้งค่าวันที่และเวลา'

ตั้งค่าให้ iPod touch แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ เพื่อตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ภาษาสำหรับ iPod touch
- ภาษาสำหรับการส่งการด้วยเสียง
- แป้นพิมพ์ที่คุณใช้
- รูปแบบภูมิภาค (วัน เวลา และหมายเลขโทรศัพท์)
- รูปแบบปฏิทิน

ชื่อ iPod touch ของคุณ

ชื่อของ iPod touch ของคุณถูกใช้โดยทั้ง iTunes และ iCloud

เปลี่ยนชื่อ iPod touch ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ

การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPod touch

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPod touch บน iPod touch ใน Safari และในแอปพลิเคชัน iBooks แบบฟรีได้

ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari และ จากนั้นแตะที่คั่นหน้าคู่มือผู้ใช้ iPod touch (หากคุณไม่เห็นที่คั่นหน้าไปที่ help.apple.com/ipodtouch)

- การเพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือผู้ใช้ไปยังหน้าจอโฮม: แตะ จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอเริ่มต้น”
- การดูคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาอื่น: แตะ “เปลี่ยนภาษา” ที่ด้านล่างของหน้าเริ่มต้น

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง iBooks เปิด App Store จากนั้นค้นหาและติดตั้ง iBooks เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหา “ผู้ใช้ iPod touch” จากนั้นเลือกและดาวน์โหลดคู่มือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้อ่านที่ บทที่ 28, iBooks, ที่หน้า 104

ข้อมูลพื้นฐาน

3

การใช้แอปพลิเคชัน

แอปฯ ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPod touch เช่นเดียวกับแอปฯ ที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอโฮม

การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม

แตะที่แอปฯ เพื่อเปิด




กดปุ่มโฮมเมื่อใดก็ได้เพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่น ๆ



การใช้งานมัลติทาสก์

iPod touch จะให้คุณใช้งานแอปฯ หลายแอปฯ ในเวลาเดียวกัน

แสดงแอปพลิเคชันที่กำลังเรียกใช้ของคุณ คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้อุปกรณ์แสดงผลมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสลับไปเป็นแอปฯ อื่น ให้แตะแอปฯ นั้น

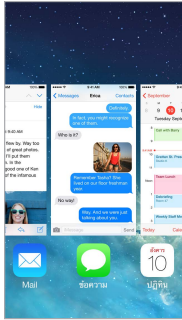


ปิดแอปฯ หากแอปฯ ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปฯ ขึ้นจากจอแสดงผลมัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปฯ อีกครั้ง

หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ ดึงกึ่งกลางหน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 25

การดูรอบ ๆ

ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และหน้าจอก็หยุด รายการบางรายการมีดัชนี และตัวอักษรเพื่อเข้าไปข้างหน้า

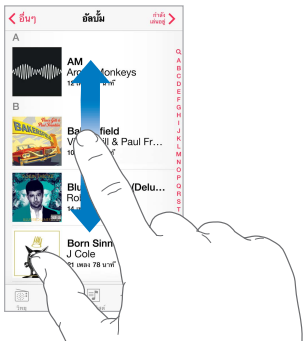

ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใด ๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการเข้าไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

การเข้าไปดูใกล้ ๆ


ยี่ดรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจิบนิ้วเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จิบนิ้วต่อเพื่อดูชุดรวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่



หรือแตะสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า และแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า และแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก

การเปลี่ยนหน้าจอ

แอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อหมุน iPod touch

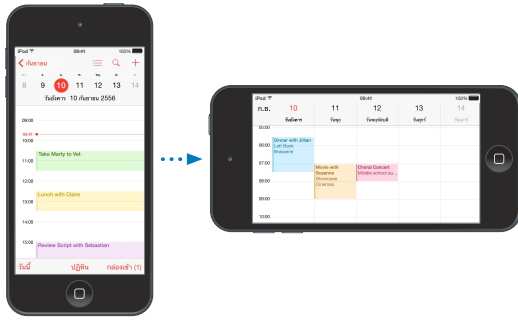


ในการล็อกหน้าจอในแนวตั้ง ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

ปรับแต่ง iPod touch ด้วยตัวเอง

การจัดเรียงแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง


จัดเรียงแอปพลิเคชัน แต่ละตัวไว้ที่แอปพลิเคชันใดก็ได้บนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าแอปพลิเคชันจะกระตุกกระดิก จากนั้นลากแอปพลิเคชันไปรอบ ๆ ลากแอปพลิเคชันไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปหน้าจอโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ

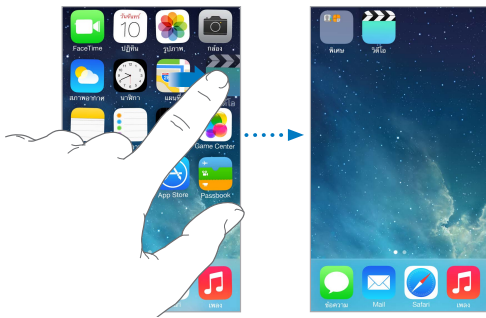

สร้างหน้าจอโฮมใหม่ ขณะที่มีการจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอโฮม จุดด้านบน Dock แสดงจำนวนหน้าจอโฮมที่คุณมี และหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes เมื่อ iPod touch เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน iTunes ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิก แอปฯ

เริ่มต้นใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม เพื่อ ย้อนกลับหน้าจอโฮมและแอปฯ ไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบไฟล์เตอร์และกึ่งคืนภาพพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์

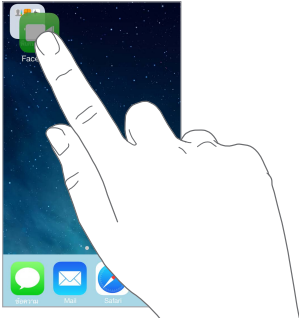

สร้างโฟลเดอร์ ในขณะที่มีการจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันหนึ่งไปบนแอปพลิเคชันอื่น และชื่อของโฟลเดอร์เพื่อตั้งชื่อใหม่ ลากแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มหรือลบนำออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำเสร็จ

คุณสามารถมีหน้าหลายหน้าของแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์ ลากแอปๆ ทั้งหมดออก โฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้




เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เปิดหรือปิดการซูมระดับสายตา เมื่อเลือกภาพสำหรับภาพพื้นหลังใหม่ ให้แตะปุ่มการซูมระดับสายตา สำหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังและความสว่าง และแตะภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมเพื่อแสดงปุ่มการซูมระดับสายตา การตั้งค่าการซูมระดับสายตา จะกำหนดว่าภาพพื้นหลังที่เลือกจะมีการซูมโดยอัตโนมัติหรือไม่

หมายเหตุ: ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหว (ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง) เปิดอยู่ ดู การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อก ที่หน้า 125

การปรับความสว่างหน้าจอ

หรือแสงหน้าจอเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่




ปรับความสว่างหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง แล้วลากตัวเลื่อน คุณยังสามารถปรับความสว่างใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย

การป้องกันข้อความ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะทำให้คุณป้องกันข้อความเมื่อต้องการ


การป้องกันข้อความ

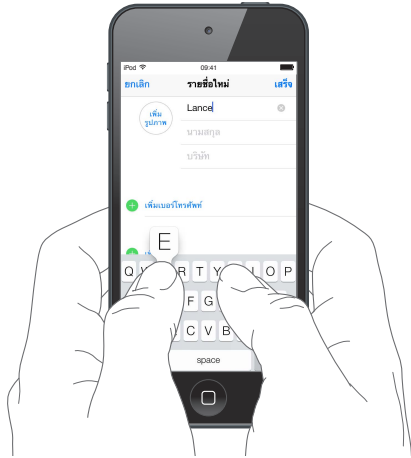

แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อป้องกัน หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกต้องได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้องกันจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้องกันได้ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23 ในการป้องกันตามคำบอกแทนการป้องกัน ให้ดูที่ [ป้องกันตามคำบอก](#) ที่หน้า 24

แตะ Shift เพื่อป้องกันตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะแป้น Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร แตะสองครั้งที่ Shift สำหรับ Caps Lock ในการป้องกันตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะแป้นตัวเลข 123 หรือแป้นสัญลักษณ์ #+= ในการจบประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar

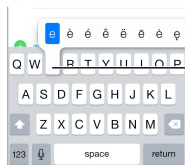

ในการป้องกันอักขระทางเลือก ให้แตะค้างไว้ที่ปุ่ม แจ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

iPod touch อาจแก้ไขคำที่สะกดผิดและคาดเดาคำที่คุณกำลังป้อน โดยจะขึ้นอยู่กับแอปฯ และภาษาที่คุณกำลังใช้ ยอมรับข้อเสนอแนะโดยการป้อนช่องว่าง เครื่องหมายวรรค หรือโดยการแตะ Return ในการปฏิเสธคำที่แนะนำ แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำที่แนะนำเดียวกันสองสามครั้ง iPod touch จะหยุดแนะนำคำเหล่านั้น หากคุณเห็นคำที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนคำที่ต้องการ




คำที่เสนอแนะ


ในการตั้งค่าตัวเลือกของการป้องกัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

การแก้ไขข้อความ

ปรับแก้ข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก

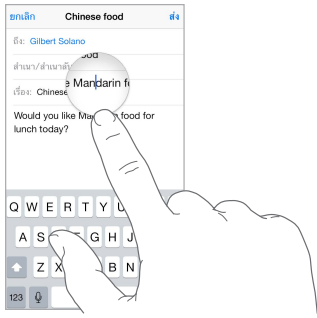

เลือกข้อความ และจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าที่เว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ

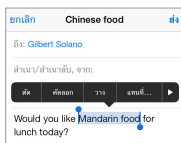


คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถทำ ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (แตะ B/I/U) ขอคำจำกัดความของคำ หรือให้ iPod touch แนะนำทางเลือกให้ แตะ ► เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

เลิกทำการแก้ไขล่าสุด เชย์ iPod touch จากนั้นแตะ เลิกทำ

การบันทึกการกดแป้นพิมพ์

คีย์ลัดจะให้คุณป้อนคำหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน “On my way!” สิ่งนั้นได้ตั้งค่าให้คุณไว้อยู่แล้ว ในการเพิ่ม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์



สร้างคำลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะเพิ่มปุ่มลัดใหม่

ต้องการเก็บคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

การใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณอยู่เสมอ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด เอกสารและข้อมูล

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPod touch ของคุณ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจึงต้องจับคู่กับ iPod touch ก่อน

จับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPod touch เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPod touch ใหม่เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ โกลที่สูงสุดประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏ

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ ✖ ได้ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง

ยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ “เลิกจำอุปกรณ์นี้”

ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 30

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน เช่นการตรวจการสะกดคำ การเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการเขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

ตั้งค่าคุณสมบัติการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

เพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่

การสลับแป้นพิมพ์ หากคุณสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์ คุณสามารถสลับภาษาระหว่างกันโดยการกด Command-Space

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 132


เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกเค้าโครง

ป้อนตามคำบอก

คุณสามารถป้อนตามคำบอกแทนการพิมพ์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Siri อยู่ (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri) และ iPod touch เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: การป้อนตามคำบอกอาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกัน

ป้อนข้อความตามคำบอก และ ⓘ ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นพูด และ เสร็จ เมื่อคุณทำเสร็จ

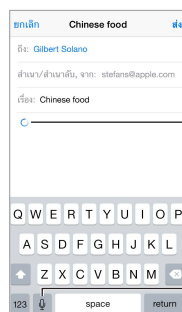

กำลังเขียนการป้อนตามคำบอกของคุณ

และเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

เพิ่มข้อความ และ ⓘ อีกครั้งและดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:


- เครื่องหมายอัฒประกาศ ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒประกาศ
- ย่อหน้าใหม่
- ขึ้นบรรทัด
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

การสั่งการด้วยเสียง

โทร FaceTime และควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยเสียง (คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุม iPod touch ด้วยเสียงได้อีกด้วย ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 36)

หมายเหตุ: การสั่งการด้วยเสียงและการตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงจะใช้ไม่ได้เมื่อเปิด Siri

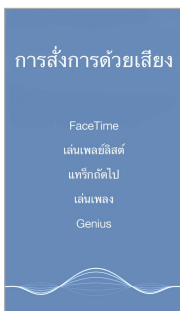

ใช้ การสั่งการด้วยเสียง ปิด Siri ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอ การสั่งการด้วยเสียง จะปรากฏและจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บ

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่งการสั่งการด้วยเสียง ชื่อ และหมายเลข หยุดพักชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ควรใช้ชื่อจริง

เปลี่ยนภาษาสำหรับการสั่งการด้วยเสียง ตามค่าเริ่มต้น การสั่งการด้วยเสียงต้องการให้คุณพูดคำสั่งเสียงด้วยภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPod touch (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา) ในการใช้การสั่งการด้วยเสียงในภาษาอื่นหรือภาษาถิ่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงสำหรับแอปพลิเคชันเพลงจะเปิดอยู่เสมอ แต่คุณสามารถป้องกันการโทรออก FaceTime ด้วยเสียงเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่ได้ ไปที่ การตั้งค่า > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดการโทรออกด้วยเสียง


สำหรับคำสั่งเฉพาะ ให้ดูที่ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 55 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสั่งการด้วยเสียง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ การสั่งการด้วยเสียง ในภาษาอื่น ๆ ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT3597

ค้นหา

แอปพลิเคชันหลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่แอปพลิเคชันรู้ ด้วยค้นหาโดย Spotlight คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

ค้นหา iPod touch ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอสไลด์ ๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่คุ้นเคย ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการในรายการเพื่อเปิด

คุณยังสามารถค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชัน

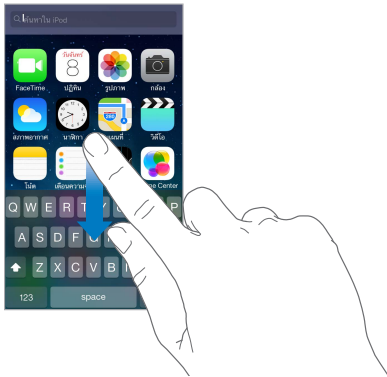

เลือกแอปพลิเคชันและเนื้อหาที่จะให้ค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการค้นหาได้อีกด้วย

ศูนย์ควบคุม



ศูนย์การควบคุมจะให้คุณเข้าถึงกล่อง ไฟฉาย (ในรุ่นที่มีกล่อง iSight) AirDrop AirPlay ตัวจับเวลาถอยหลัง ตัวควบคุมการเล่นเสียง และคุณสมบัติแสนสะดวกอื่น ๆ มากมายได้ในทันที คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกหน้าจอในแนวตั้ง เปิดหรือปิดบริการไร้สาย และเปิด AirDrop เพื่อแลกเปลี่ยนรูปภาพและรายการอื่น ๆ กับอุปกรณ์ iOS 7 ใกล้เคียงที่รองรับ AirDrop ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28

เปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใด ๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)

เปิดแอปพลิเคชันเสียงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ แตะไตเติลเพลง

ปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม

ปิดการเข้าถึงไปยังศูนย์ควบคุมในแอปฯ หรือบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม

การเตือนและศูนย์การแจ้ง

การเตือน

เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปฯ บางแอปฯ อาจมีป้ายกำกับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปฯ เหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำนวนของรายการใหม่ที่รออยู่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ (!) จะปรากฏบนแบดจ์ ในโฟลเดอร์ ป้ายกำกับที่มีหมายเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดของการแจ้งเตือนสำหรับแอปฯ ที่อยู่ภายในทั้งหมด



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

ตอบโต้กับตัวเตือนเมื่อ iPod touch ถูกล็อก กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน

ปิดเสียงการเตือนของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

ตั้งเสียง ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์การแจ้งเตือน

ศูนย์การแจ้งเตือน จะรวบรวมการแจ้งเตือนของคุณในที่ที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเตือนเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม ทบทวนการเตือนของคุณทั้งหมด หรือแค่การเตือนที่คุณพลาดไป หรือแตะแถบ วันนี้ สำหรับเนื้อหาสรุปของกิจกรรมของวัน เช่น พยากรณ์อากาศ ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และแม้กระทั่งเนื้อหาสรุปอย่างรวดเร็วของสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้

เปิดศูนย์การแจ้งเตือน กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ



ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือน ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้งเตือน แตะแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถแตะ แก้ไข เพื่อจัดเรียงลำดับการแจ้งเตือนของแอปฯ ได้อีกด้วย แตะ ≡ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

ปิดศูนย์การแจ้งเตือน กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม

เสียงและปิดเสียง



คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดเสียงที่ iPod touch จะเล่นเมื่อคุณได้รับการโทรเข้าแบบ FaceTime ข้อความ อีเมล ทวิต โพสต์ของ Facebook เตือนความจำ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ

ตั้งค่าตัวเลือกเสียง ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำหรับตัวเลือก เช่น เสียงเตือนและเสียงเรียกเข้า และความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

หากคุณต้องการปิดเสียงสายเรียกเข้า FaceTime การเตือน และลูกเล่นเสียงชั่วคราว ดูที่ ส่วนต่อไปนี.

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPod touch ไม่ว่าคุณจะไปทานอาหารเย็นหรือนอนหลับ ส่วนนี้จะปิดเสียงหรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายโทรแบบ FaceTime และการเตือน

เปิด ห้ามรบกวน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  เมื่อเปิด ห้ามรบกวน อยู่  จะปรากฏในแถบสถานะ

หมายเหตุ: การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการทำให้แน่ใจว่า iPod touch ปิดเสียงอยู่ ให้ปิด iPod touch

กำหนดค่า ห้ามรบกวน ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำหนดเวลาชั่วโมงเงียบ ซึ่งจะอนุญาตการโทรจาก รายการโปรด หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้การโทรข้ามได้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินของสายเหล่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPod touch เฉพาะเมื่อลือกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ลือก

AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ

ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถแตะ แบ่งปัน หรือ  เพื่อดูการแบ่งปันและตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้



AirDrop จะให้คุณแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ตำแหน่ง และรายการอื่น ๆ ของคุณแบบไร้สายกับอุปกรณ์ iOS 7 ที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ที่รองรับ AirDrop AirDrop ต้องใช้บัญชี iCloud และถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ คุณต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หรืออยู่ภายในระยะประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) ของอุปกรณ์อื่น การส่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

แบ่งปันรายการโดยใช้ AirDrop แตะ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ AirDrop แล้วแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง AirDrop ยังมีให้ใช้งานได้ในศูนย์ควบคุม เพียงแค่กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ

รับรายการ AirDrop จากผู้อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม แตะ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจาก รายชื่อ เพื่อนั้นหรือจาก ทุก ๆ คน คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธ

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังการกระจายที่แบ่งปัน แตะ iCloud (ตัวเลือกการแบ่งปันในแอปฯ รูปภาพ) เลือกการกระจาย (หรือสร้างใหม่) จากนั้นแตะ โพสต์

ใช้ Twitter, Facebook, Flickr หรือ Vimeo ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแบ่งปัน Twitter, Facebook, Flickr และ Vimeo จะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณหากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ในระหว่างที่คุณเขียนทวีต หมายเลขที่อยู่มุมขวาล่างจะแสดงจำนวนอักขระที่เหลืออยู่ สิ่งนี้แบบใช้จำนวน 140 อักขระของทวีต

การถ่ายโอนไฟล์

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS อื่น ๆ หากคุณมีแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้ คุณก็สามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตเอกสารของแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15

ถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่นำมาด้วย ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิก แอปฯ ใช้ส่วนการแบ่งปันไฟล์เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันการแบ่งปันไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสาร แล้วกดปุ่ม Delete

คุณยังสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบบน iPod touch ได้อีกด้วย

บางแอปพลิเคชันอาจแบ่งปันเนื้อหาโดยใช้ AirDrop ได้ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28

AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ได้อื่น ๆ บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน iPod touch

แสดงตัวควบคุม AirPlay ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

กระจายเนื้อหา และ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป

สลับกลับไปยัง iPod touch และ  จากนั้นเลือก iPod touch

จำลองหน้าจอ iPod touch บนทีวี และ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำลอง แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPod touch เมื่อการสะท้อน AirPlay เปิดอยู่

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPod touch กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสม ดู

support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint

ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint จากแอปฯ เช่น Mail รูปภาพ และ Safari แอปฯ หลายแอปฯ ที่มีให้ใช้งานได้ใน Apple Store จะรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPod touch และเครื่องพิมพ์จะต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร และ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้)

ดูสถานะของงานพิมพ์ คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์พิมพ์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในลำดับ

ยกเลิกงานพิมพ์ เลือกใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPod touch ได้ เช่น ชุดหูฟังสเตอริโอหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่

http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH


คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134


หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางชิ้นกับ iPod touch อาจส่งผลกับประสิทธิภาพแบบไร้สาย ไม่ใช่ใช้อุปกรณ์เสริม iPhone และ iPad ทุกชิ้นที่เข้ากันได้เต็มที่กับ iPod touch การเปิดโหมดเครื่องบินอาจจำกัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPod touch และอุปกรณ์เสริมได้ การจัดทิศทางใหม่หรือการจัดตำแหน่งใหม่ของ iPod touch และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออาจทำให้ประสิทธิภาพแบบไร้สายดีขึ้นได้

เปิดบลูทูธ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ และอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23

iPod touch ต้องอยู่ในช่วงระยะ 30 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ

ย้อนกลับเสียงไปดังที่ iPod touch ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงขาออกไปยัง iPod touch ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 29 เมื่ออุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกระยะ เสียงขาออกจะกลับไปยัง iPod touch

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ใน การตั้งค่า > บลูทูธ และ  ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ “ลืมอุปกรณ์นี้” หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำกัด


คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปฯ บางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่าง ใช้การจำกัดเพื่อป้องกันการใช้บางแอปพลิเคชัน การติดตั้งของแอปพลิเคชันใหม่ หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำกัดความดั่งเสียง

เปิดการจำกัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำกัด โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้อาจแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPod touch

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมหั้สผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ดู [การกู้คืน iPod touch](#) ที่หน้า 140

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณดูและควบคุมบริการแอปพลิเคชันและระบบที่มีการเข้าถึงบริการหาที่ตั้ง และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น แผนที่ กล้อง และ Passbook เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้) ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชันใช้บริการหาที่ตั้งอยู่  จะปรากฏในแถบเมนู

เปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถปิดสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชันหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ บริการระบบหลาย ๆ อย่าง เช่น iAds ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะใช้ บริการหาที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ

ปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันและคุณสมบัตินี้ได้เรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแบ่งปันบลูทูธ
- ไมโครโฟน
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลที่ร้องขอ

ความปลอดภัย

คุณสมบัตินี้ด้านความปลอดภัยจะช่วยปกป้องข้อมูลบน iPod touch ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPod touch ของคุณ

ตั้งรหัสผ่าน ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน และตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ Mail และสิ่งอื่นที่แนบที่เก็บไว้ใน iPod touch โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังอาจใช้การปกป้องข้อมูล)

เพิ่มความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัสแบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้แป้นพิมพ์ หากคุณต้องการปลดล็อก iPod touch โดยใช้แป้นคีย์ตัวเลข ให้ตั้งรหัสผ่านที่ยาวขึ้นได้โดยใช้หมายเลขอย่างเดียว

อนุญาตการเข้าถึงคุณสมบัตินี้เมื่อ iPod touch ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณสมบัตินี้ไม่จำเป็นรวมถึง:

- Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้ดูที่ การตั้งค่า Siri ที่หน้า 37)
- Passbook (ดู บทที่ 24, Passbook, ที่หน้า 96)
- ตอบกลับด้วยข้อความ (ดู โทรออกหรือรับสาย ที่หน้า 58)

อนุญาตการเข้าถึงศูนย์ควบคุมเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 26

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน และแตะ ลบข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ดู การกู้คืน iPod touch ที่หน้า 140

พวงกุญแจ iCloud

พวงกุญแจ iCloud จะทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเว็บไซต์ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณที่คุณตั้งค่าด้วย Safari อัปเดตตรงกันอยู่เสมอบน iPod touch และอุปกรณ์ iOS ที่กำหนดไว้อื่น ๆ และ Mac ที่ใช้งาน OS X

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานได้กับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถใช้ป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPod touch ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ทำให้เข้าสู่ระบบได้ง่าย ดู การกรอกฟอร์ม ที่หน้า 48

หมายเหตุ: บางเว็บไซต์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud ทำงานในอุปกรณ์ iOS 7 ที่อนุมัติของคุณทุกชิ้นและ Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks พวงกุญแจ iCloud จะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ AES 256 บิตในระหว่างการจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple

ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud และติดตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณได้ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมรหัสผ่านความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง

ตั้งค่าการป้อนอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก

รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความจากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้อนอัตโนมัติ iCloud ไว้

จำกัดการติดตามโฆษณา

จำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิด จำกัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPod touch ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหา iPod touch ของฉัน

ค้นหา iPod touch ของฉัน สามารถช่วยคุณระบุตำแหน่งและรักษาความปลอดภัยของ iPod touch ของคุณโดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉันที่แจกฟรี (มีให้ใช้งานได้ฟรีใน App Store) บน iPod touch, iPhone หรือ iPad เครื่องอื่นหรือโดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์บน Mac และ PC ที่ลงชื่อเข้าใช้ไปที่ www.icloud.com/find ค้นหา iPod touch ของฉัน มี ล็อกการเปิดใช้งาน ซึ่งทำให้บุคคลอื่นใช้หรือขโมย iPhone ของคุณได้ยากยิ่งขึ้นหากคุณทำหาย ต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPod touch ของคุณใหม่

เปิด ค้นหา iPod touch ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > iCloud

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ค้นหา iPod touch ของฉันต้องเปิด ก่อน ที่ iPod touch ของคุณจะสูญหาย iPod touch จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและป้องกันอุปกรณ์ได้

ใช้ ค้นหา iPhone ของฉัน เปิดแอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ www.icloud.com/find ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

- การเล่นเสียง: เล่นเสียงเป็นเวลาสองนาทีก่อน
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPod touch ที่หายไปได้ในทันทีด้วยรหัสผ่านและส่งข้อความแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ iPod touch จะยังตามรอยและรายงานตำแหน่งเพื่อให้คุณสามารถดูว่าเครื่องอยู่ที่ใดเมื่อคุณตรวจสอบในแอปพลิเคชัน 'ค้นหา iPod ของฉัน'
- ลบ iPod touch: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPod touch และคืนค่า iPod touch ไปยังการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPod touch ของคุณให้คนอื่น คุณควรล้างข้อมูลโดยสมบูรณ์เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ล็อกการเปิดใช้งานค้นหา iPhone ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ดู [ขายหรือยก iPod touch ให้คนอื่น](#) รีเปล่า ที่หน้า 141

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

iPod touch มีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134


ชาร์จแบตเตอรี่ เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่หามาด้วย คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPod touch กับ iTunes ในขณะเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานขึ้นได้ หากคุณเชื่อมข้อมูลหรือใช้งาน iPod touch ของคุณไปด้วยขณะชาร์จ

นอกจากนี้ถ้าเป็นพิมพ์ของคุณจะมีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบให้พลังงานสูง คุณต้องเชื่อมต่อ iPod touch ไปยังพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 port บนคอมพิวเตอร์ของคุณ



ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ของ iPod touch อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมดพักหรือโหมดสแตนด์บาย

ชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สายที่ให้มาด้วยและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (มีให้ใช้ได้แยกต่างหาก)

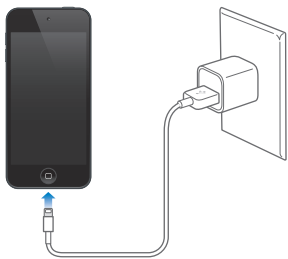

หมายเหตุ: การเสียบ iPod touch กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำรองข้อมูลของ iCloud หรือการเชื่อมข้อมูลไร้สายของ iTunes ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 139 และ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงถึงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



ข้อสำคัญ: หาก iPod touch มีพลังงานไฟเหลือน้อยมาก เครื่องอาจแสดงภาพแบตเตอรี่ที่ใกล้หมด ซึ่งหมายถึง iPod touch จำเป็นต้องชาร์จอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ หาก iPod touch มีพลังงานต่ำมาก ๆ หน้าจออาจว่างเปล่าไปถึงสองนาทีก่อนที่จะมีหนึ่งในรูปภาพแบตเตอรี่ต่ำต่าง ๆ ปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ iPod touch ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ แต่เปลี่ยนได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไปที่ www.apple.com/th/batteries/replacements.html

การเดินทางกับ iPod touch

สายการบินบางแห่งจะให้เปิด iPod touch ของคุณได้หากคุณสลับเข้าสู่โหมดเครื่องบิน Wi-Fi และบลูทูธจะถูกปิดใช้งาน คุณจึงไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ แต่คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปฯ อื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานบริการเหล่านั้นได้ แม้กระทั่งในระหว่างใช้งานโหมดเครื่องบิน

เปิด โหมดเครื่องบิน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ➔ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม

Siri

4


การทำการร้องขอ

พลังของ Siri จะเป็นของคุณเมื่อคุณขอให้ช่วย

การสั่ง Siri กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ปของ Siri

หมายเหตุ: ในการใช้ Siri, iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 13

ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “set the timer for 3 minutes” ไปจนถึง “what movies are showing tonight?” เปิดแอปฯ แล้วเปิดหรือปิดสิ่งต่าง ๆ เช่น การตั้งค่า โหมดเครื่องบิน บลูทูธ ห้ามรบกวน และ การช่วยการเข้าถึง Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งสำคัญต่าง ๆ

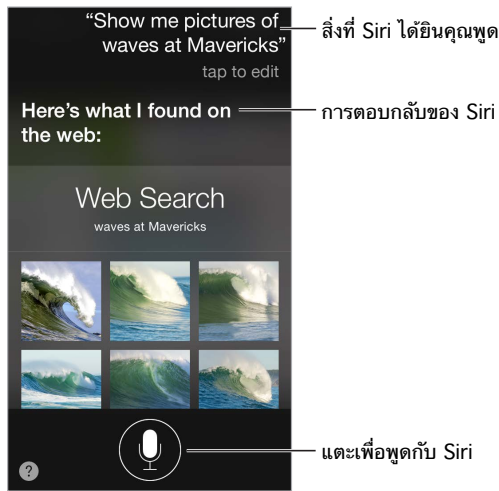

สำหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “What can you do?” หรือแตะ

Siri มักจะแสดงข้อมูลช่วยเหลือบนหน้าจอของคุณ และข้อมูลเพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ควบคุมเวลาที่ Siri ฟังด้วยตัวเอง นอกจากการปล่อยให้ Siri สั่งเกตเองโดยอัตโนมัติเวลาที่หยุดพูด คุณสามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ

เปลี่ยนเพศของเสียง Siri ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่)

การพูดกับ Siri โดยใช้ชุดหูฟัง เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มโทรค้างไว้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณให้ Siri รู้ว่าคุณเป็นใคร คุณจะสามารถรับบริการที่ปรับเฉพาะบุคคลได้ เช่น “tell me how to get home.”

บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร กรอกรการ์ดข้อมูลของคุณใน รายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะชื่อของคุณ


ให้แน่ใจว่ามีที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณ และความสัมพันธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกติดตามหรือจัดเก็บภายนอก iPod touch หากคุณไม่ต้องการให้ใช้ บริการหาที่ตั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > บริการหาที่ตั้ง เพื่อปิด คุณยังสามารถใช้ Siri ได้ แต่ Siri จะไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่ต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง

การทำการแก้ไข

ต้องการยกเลิกคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ พูดว่า “cancel” แตะไอคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำขอของคุณ



หรือแตะ  อีกครั้งแล้วแก้ไขคำขอของคุณให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.” อย่าเสีย เวลาพูดในสิ่งที่คุณ ไม่ได้ ตั้งใจ

การตั้งค่า Siri

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:

- เปิดหรือปิด Siri
- ภาษา
- เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)
- ผลป้อนกลับเสียง
- การ์ดข้อมูลของฉัน

ป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPod touch ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน คุณสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดู [การจำกัด](#) หน้าที่ 30

ข้อความ

5




บริการ iMessage

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันข้อความและบริการ iMessage ในตัว คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรได้อย่างไม่จำกัดผ่าน Wi-Fi ไปยังผู้ใช้ iOS 5 เป็นต้นไปหรือผู้ใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่าได้ ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ คุณสามารถเห็นเมื่อบุคคลอื่นกำลังป้อน และให้บุคคลนั้นทราบว่า คุณสามารถอ่านข้อความแล้วได้ iMessages จะแสดงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถเริ่มการสนทนาในอุปกรณ์หนึ่งของคุณ และดำเนินการสนทนาต่อในอีกอุปกรณ์หนึ่งของคุณได้ สำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้ก่อนที่จะถูกส่ง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในขณะที่ซบซึ่ ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134

หมายเหตุ: ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลโทรศัพท์มือถืออาจใช้กับผู้ใช้ iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยผ่านเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

การส่งและรับข้อความ

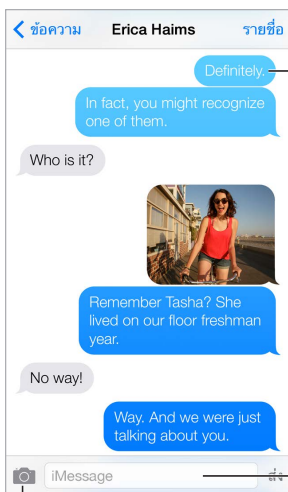


ลิฟ้างบอกลงถึงการสนทนา iMessage


แตะเพื่อป้อนข้อความ

แตะปุ่มแนบสื่อเพื่อรวมรูปภาพหรือวิดีโอ

เริ่มต้นบทสนทนาเป็นตัวอักษร และ  จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ  และเลือกผู้ติดต่อ

ป้ายกำกับการเตือน  จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง

สนทนาต่อ และการสนทนาในรายการข้อความ

ใช้อักษรรูปภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แบนพิมพ์ > แบนพิมพ์ต่าง ๆ > เพิ่มแบนพิมพ์ใหม่ จากนั้นแตะ อีโมจิ เพื่อให้แบนพิมพ์ใช้งานได้ เมื่อคุณป้อนข้อความ และ  เพื่อเปลี่ยนแบนพิมพ์ อีโมจิ ดู [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 133


ดูเวลาที่ส่งและรับข้อความ ลากฟองคำพูดใด ๆ ไปทางซ้าย

โทรแบบ FaceTime ไปยังคนที่คุณกำลังส่งข้อความด้วย และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ 

ดูข้อมูลรายชื่อของคุณ และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ  และรายการข้อมูล เพื่อแสดงการกระทำ เช่นการโทรแบบ FaceTime


ดูข้อความก่อนหน้าในบทสนทนา และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบน และข้อความที่โหลดไว้ก่อนหน้า หากจำเป็น

ส่งข้อความให้กับกลุ่ม และ  จากนั้นป้อนผู้รับหลาย ๆ คน

ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ คุณสามารถดูการ์ดผู้ติดต่อบางคนในขณะที่แสดงข้อความโดยการแตะรายชื่อ จากนั้นแตะ  คุณยังสามารถปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังอยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำเงิน  จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ

แก้ไข	ข้อความ	
	Paul Zemanek It would be like a reunion.	09:41 >
	Erica Haims Way. And we were just talking about you.	09:39 >
	Blair Lockhart Whoa, have you watched episode 4 yet? I did NOT see that coming.	วันอาทิตย์ >
	Derrick Thornton No way! Call me. NOW.	วันเสาร์ >
	Lane Foard And that's a little something I like to call: BOOM!	วันศุกร์ >
	Brian Schmitt Super steak burrito. Hot salsa. No rice.	วันพฤหัสบดี >
	Erin Steed Looks like we're 8 for dinner now.	วันพุธ >
	Graham McBride Are you watching the game?	วันพุธ >

ดูรายการข้อความ กวาดไปทางขวา



ส่งต่อข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ และ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติมหากต้องการ จากนั้นแตะ 

ลบข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ ให้แตะ อื่น ๆ เลือกเพิ่มหากต้องการ จากนั้นแตะ  ในการลบข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ ลบทั้งหมด

ลบบทสนทนา ในรายการข้อความ กวาดบทสนทนาจากขวาไปซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

ค้นหา บทสนทนา ในรายการ ข้อความ และด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 25

การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ


คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจำเป็น ส่งรูปภาพหรือวิดีโอ และ  คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่บน iPod touch หรือถ่ายใหม่ ดูรูปภาพหรือวิดีโอขนาดใหญ่ และรูปภาพหรือวิดีโอ ในการดูรูปภาพและวิดีโออื่น ๆ ในบทสนทนา ให้แตะ  และ < เพื่อย้อนกลับบทสนทนา

ส่งรายการจากแอปฯ อื่น ในแอปพลิเคชันอื่น ให้แตะ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ ข้อความ

แบ่งปัน บันทึก หรือพิมพ์สิ่งที่แนบ และที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 

คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ และวางไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก

เพิ่มบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ จากบทสนทนา และ รายชื่อ จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่

บันทึกข้อมูลรายชื่อ และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และ  จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่ หรือ เพิ่มลงในรายชื่อที่มีอยู่เดิม

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับข้อความ รวมถึง:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งคนอื่น ๆ เมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้ว
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์, Apple ID และที่อยู่อีเมลที่จะใช้กับข้อความ
- การแสดงช่องเรื่อง
- การปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ

จัดการการแจ้งสำหรับข้อความ ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 27

ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 27


Mail

6



การเขียนข้อความ

Mail ให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในระหว่างการเดินทาง

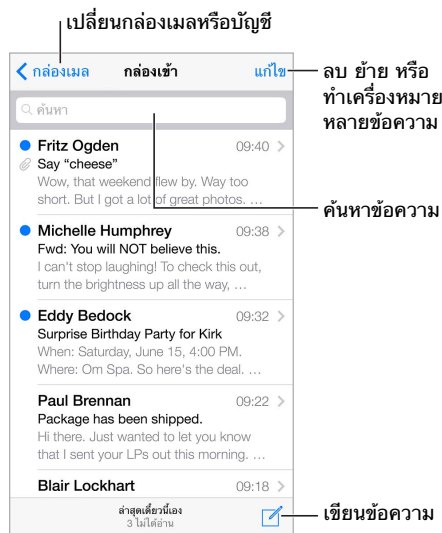

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ และจุดแทรก และลูกศรเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ดูที่ [การแก้ไขข้อความ](#) ที่หน้า 23 ด้วย



ทำเครื่องหมายประกาศที่บางข้อความเมื่อคุณตอบกลับ และจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมเข้าไป และ จากนั้นแตะ ตอบกลับ คุณสามารถปิดระดับการเยื้องของข้อความที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้าง

ส่งข้อความจากบัญชีอื่น และช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี

เปลี่ยนผู้รับจาก สำเนาถึง ไปเป็น สำเนาถึง หลังจากที่คุณป้อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่งไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำดับได้

การแอบมอง



ดูการแสดงตัวอย่างที่ยาวขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > การแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว

ข้อความนี้สำหรับฉันหรือไม่ เปิด การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงป้าย ถึง/สำเนาถึง หากป้ายบอกว่า สำเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำเนา คุณยังสามารถใช้กล่องเมลถึง/สำเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงรายการ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง




บันทึกเมล แต่ไม่ส่ง หากคุณกำลังเขียนข้อความและต้องการทำให้เสร็จในภายหลัง แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง

เสร็จสิ้นแบบร่างที่บันทึก แตะค้างไว้ที่ เขียน เลือกแบบร่างจากรายการ จากนั้นทำให้ข้อความเสร็จและส่ง หรือบันทึกข้อความเป็นฉบับร่างอีกครั้ง

แสดงข้อความฉบับร่างจากบัญชีทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ แก้ไข และเพิ่มกล่องเมล จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด

ลบแบบร่าง ในรายการแบบร่าง กวาดไปทางซ้ายผ่านแบบร่าง จากนั้นแตะ ลบ

ดูข้อความสำคัญ

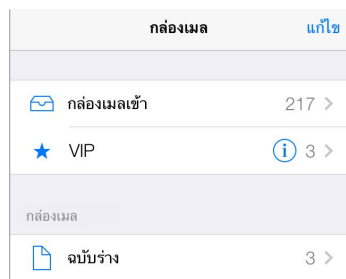

รวบรวมข้อความสำคัญ เพิ่มผู้คนที่สำคัญต่อคุณไปยังรายการ VIP และข้อความเหล่านั้นจะปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP แตะชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง VIP ในการแสดงกล่องเมล VIP ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

รับการแจ้งของข้อความที่สำคัญ ศูนย์การแจ้ง ให้คุณรู้เมื่อคุณได้รับข้อความในกล่องเมลหรือข้อความรายการโปรดจาก VIP ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Mail

ติดธงที่ข้อความเพื่อที่ว่าคุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง และ ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติดธงไว้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติดธง ในการดูกล่องเมลที่ติดธง ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ ที่ติดธง

ค้นหาข้อความ เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดูที่ช่องที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด


ค้นหาโดยเฟรมเวลา เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์ข้อความเช่น "ประชุมเดือนกุมภาพันธ์" เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำว่า "ประชุม"

ค้นหาโดยสถานะข้อความ ในการค้นหาข้อความที่ติดธงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP ของคุณ ให้ป้อน "ติดธง ยังไม่ได้อ่าน vip" คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น "สิ่งที่แนบ"

ขยะ จงหายไปซะ! และ ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ ย้ายไปที่ขยะ เพื่อเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ขยะ หากคุณย้ายข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำทันที

ทำกล่องเมลให้เป็นรายการโปรด กล่องเมลรายการโปรดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ในการเพิ่มรายการโปรด ให้ดูรายการกล่องเมลและแตะ แก้ไข และ เพิ่มกล่องเมล จากนั้นเลือกกล่องเมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งแบบผลึกข้อมูลสำหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ

สิ่งที่แนบมา

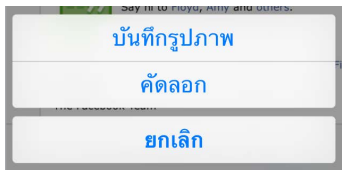


บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไปยัง ม้วนฟิล์ม ของคุณ และค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะ บันทึกรูปภาพ

ใช้สิ่งที่แนบกับแอปพลิเคชันอื่น และค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกว่าเมนูจะปรากฏ จากนั้นแตะที่แอปฯ ที่คุณต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ


ดูข้อความกับสิ่งที่แนบ กล่องเมล สิ่งที่แนบ จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ในการเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้ดูรายการกล่องเมลและแตะ แก้ไข


การทำงานได้กับหลายข้อความ

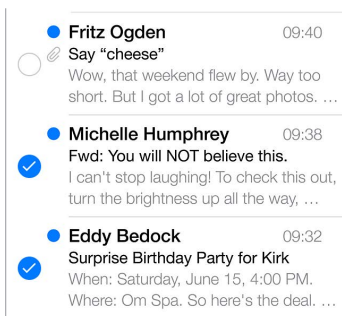

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความ ในขณะที่กำลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แก้ไข เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำ หากคุณทำผิดพลาด ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำโดยทันที

จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวเองกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะหลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ และกล่องเมลที่คุณต้องการใช้


กู้คืนข้อความที่ถูกลบ ไปที่กล่องเมล ถึงขยะ ของบัญชี เปิดข้อความ จากนั้นแตะ  และย้ายข้อความ หรือหากคุณแค่ลบ ให้เขย่า iPod touch เพื่อยกเลิกการทำ ในการดูข้อความที่ลบแล้วผ่านบัญชีทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมล ถึงขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถึงขยะ ให้แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมล แล้วเลือกกล่องเมลถึงขยะจากรายการ

เก็บถาวรแทนที่จะลบ แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่รอบ ๆ เมื่อคุณต้องการ เปิด กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ

จัดการกับข้อความโดยไม่ต้องเปิด กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนข้อความ จากนั้นแตะ ถึงขยะ หรือ เก็บถาวร หรือแตะ อื่น ๆ เพื่อย้าย ไปข้างหน้า ตอบกลับ ดัดแปลง ทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ถึงขยะ

ซ่อนถึงขยะของคุณ คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบบอยู่ในกล่องเมลถึงขยะได้นานแค่ไหนไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง

การดูและบันทึกที่อยู่

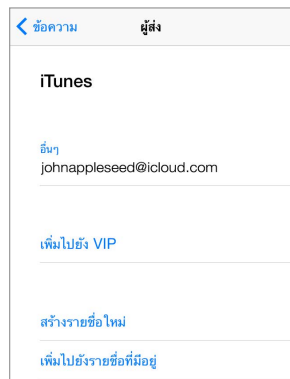

คุณที่รับข้อความ ในขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะ อื่น ๆ ในช่อง ถึง เพิ่มผู้คนไปใน รายชื่อ หรือทำให้เป็น VIP และชื่อของบุคคลหรือที่อยู่อีเมล

การพิมพ์ข้อความ

พิมพ์ข้อความ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

พิมพ์สิ่งที่แนบหรือรูปภาพ แตะเพื่อดู จากนั้นแตะ  และเลือก พิมพ์

ดู AirPrint ที่หน้า 29

การตั้งค่า Mail

ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำหรับแต่ละบัญชี

- เพิ่มบัญชีเมล
- สำเนาฉบับถึง ตัวคุณเองในทุก ๆ ข้อความที่คุณส่ง
- เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- ปิดการยืนยันสำหรับการลบข้อความ
- ปิดการส่งการหลักข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ปิดบัญชีชั่วคราว

Safari

7



ทำความรู้จัก Safari


ใช้ Safari บน iPod touch เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง เพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่าง ๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้าและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ



Annotations for the Safari browser interface:

- แตะเพื่อป้อนที่อยู่เว็บหรือค้นหารายการ
- ในการซูมให้แตะสองครั้งที่รายการหรือจิบนิ้ว
- ดูที่คั่นหน้า รายการอ่าน ประวัติการเลือกดู และลิงก์ที่ทวีตของคุณ
- กวาดนิ้วผ่านหน้าที่เปิดอยู่หรือเปิดหน้าใหม่
- เลือกจากวิธีแบ่งปันหรือบันทึกหลายวิธี
- เยี่ยมชมหน้าล่าสุดอีกครั้ง

ค้นหาในเว็บ

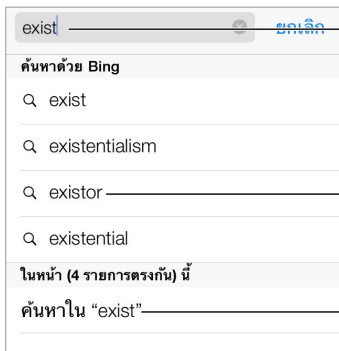

Annotations for the Safari search interface:

- ป้อนสิ่งที่คุณกำลังค้นหาจากนั้นแตะ ไป
- หรือแตะที่ข้อเสนอแนะ
- แตะที่นี่เพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน

ค้นหาเว็บ พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหาอัจฉริยะที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นแตะคำแนะนำ การค้นหาหรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาค่าที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการดูค่าค้นหาที่แนะนำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ช่องค้นหาอัจฉริยะ และปิดคำแนะนำการค้นหา

ให้รายการที่ชื่นชอบของคุณอยู่ด้านบนสุดของรายการ เลือกที่ชื่นชอบที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ

ค้นหาหน้า เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำ และแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บนหน้านี้ แตะ > เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า

เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา

การเลือกดูเว็บ




สัมผัสลิงค์ค้างไว้ เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้

อ่านก่อนที่จะเข้าไปส่วนอื่น ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์

เปิดลิงก์ในหน้าใหม่ แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในหน้าใหม่ หากคุณต้องการเปิดหน้าใหม่ในภาพพื้นหลัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เปิดลิงก์

เลือกดูหน้าต่าง ๆ ที่เปิดไว้ แตะ ในการปิดหน้าต่าง ให้แตะ X หรือกวาดหน้าไปทางซ้าย

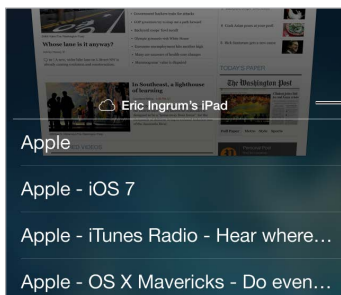

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเพื่อดูหน้าต่างที่เปิดบนอุปกรณ์อื่น


เริ่มใช้จากจุดที่คุณจากมา หากคุณเปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถดูหน้าต่างที่เปิดไว้บนหนึ่งในอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณได้ แตะ จากนั้นเลื่อนไปยังรายการที่ด้านล่างสุดของหน้า



กลับคืนไปที่ด้านบนสุด แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม หมุน iPod touch เป็นแนวนอน

ดูล่าสุด แตะ  ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า

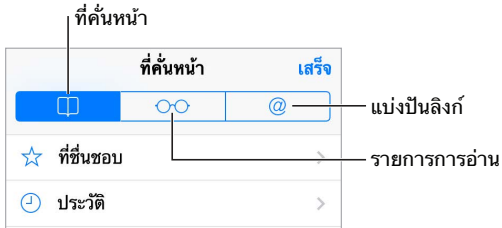การเก็บที่คั่นหน้า



คั่นหน้าเว็บปัจจุบัน และ  แล้วแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ ในการเยี่ยมชมหน้าอีกครั้ง ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า

ทำให้จัดระเบียบ ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ  จากนั้นแตะ แก้ไข

เลือกว่ารายการที่ชื่นชอบรายการใดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ


แถบที่คั่นหน้าบน Mac ของคุณใช้หรือไม่ เปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud หากต้องการรายการจากแถบที่คั่นหน้าใน Safari บน Mac ของคุณให้ปรากฏใน รายการโปรด บน iPod touch

บันทึกไอคอนสำหรับหน้าปัจจุบันบนหน้าจอโฮมของคุณ และ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง

การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ



กระจายข่าว และ 

ดูใครกำลังทวิตอะไร เข้าสู่ระบบ Twitter บน iPod touch จากนั้นแตะ  และดูได้ @ เพื่อดูลิงก์ที่ทวิตโดยเพื่อนของคุณ

การกรอกฟอร์ม

ไม่ว่าคุณจะทำลงชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถเติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การป้อนอัตโนมัติ

เหนือที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่เสมอใช้หรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ ใช่ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณ

กรอกฟอร์ม และช่องใด ๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และ < หรือ > เหนือแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง


กรอกโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ แล้วเปิด ใช้ข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ การป้อนอัตโนมัติ หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ ป้อนอัตโนมัติ

ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ (หรือยอมรับข้อเสนอ Safari เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ) จากนั้นค้นหาปุ่มป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติที่อยู่เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณอยู่ในช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยังต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำหรับ iPod touch คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้ โปรดดูที่ การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล ที่หน้า 31

ส่งฟอร์ม และ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งหน้าเว็บ

การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน

ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า



แตะเพื่อดูหน้าใน ตัวอ่าน


เน้นที่เนื้อหา และ ≡ ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าตัวอ่านใช้งานไม่ได้สำหรับหน้าที่คุณกำลังดูอยู่

แบ่งปันแต่สิ่งดี ๆ เท่านั้น ในการแบ่งปันเพียงข้อความในบทความและลิงก์ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ ขณะดูหน้าในตัวอ่าน

กลับไปสู่เต็มหน้าจอ แตะไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง

การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง

บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการการอ่านของคุณเพื่อว่าคุณจะสามารถเยี่ยมชมในภายหลังได้อีกครั้ง คุณสามารถอ่านหน้าในรายการการอ่านของคุณได้แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

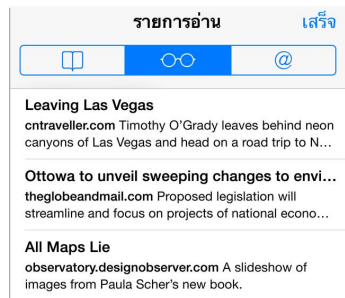

เพิ่มหน้าปัจจุบันไปยังรายการการอ่านของคุณ และ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

เพิ่มหน้าที่เชื่อมต่อไปโดยไม่ต้องเปิด แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

ดูรายการการอ่านของคุณ และ จากนั้นแตะ

ลบบางอย่างจากรายการการอ่านของคุณ กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการการอ่าน


ส่วนบุคคลและความปลอดภัย

คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

ไม่ต้องการเปิดเผยโปรไฟล์ใช้หรือไม่ เปิด การตั้งค่า > Safari > ไม่ให้ติดตาม Safari จะถามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จระรัง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่ทำตามคำขอได้

ควบคุมคูกี้ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ปิดกั้นคูกี้ ในการลบคูกี้ที่อยู่บน iPod touch แล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างคูกี้และข้อมูล

ให้ Safari สร้างรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้สำหรับคุณ และช่องรหัสผ่านเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่ แล้ว Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ

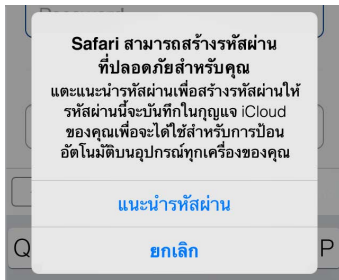

ลบประวัติการเลือกดูของคุณและข้อมูลจาก iPod touch ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติ และ การตั้งค่า > Safari > ล้างคูกี้และข้อมูล

เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ แต่ ส่วนตัว ขณะดูหน้าหรือที่คั่นหน้าที่เปิดของคุณ ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ถูกเพิ่มไปที่ ประวัติ บน iPod touch ของคุณอีกต่อไป

ระวังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย เปิด การตั้งค่า > Safari > การเตือนเว็บไซต์หลอกลวง

การตั้งค่า Safari

ไปที่ การตั้งค่า > Safari ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ
- ให้ข้อมูลป้อนอัตโนมัติ
- เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
- ให้ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่หรือเป็นพื้นหลัง
- ปิดกั้นป๊อปอัพ
- ทำให้ส่วนบุคคลและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
- ล้างประวัติการเข้าชม คูกี้ และข้อมูลของคุณ



iTunes Radio

สถานที่ที่น่าสนใจจะมีวิธีที่ดีเพื่อสำรวจและสนุกกับเพลงใหม่ในชนิดที่หลากหลาย และยังสร้างสถานที่ที่กำหนดด้วยตัวเองตามศิลปิน เพลง หรือชนิดที่คุณเลือก ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 134

หมายเหตุ: iTunes Radio อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยุ iTunes ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH



เมื่อคุณเลือกสถานีและเล่นเพลง หน้าจอ กำลังเล่น จะแสดงปกอัลบั้มและตัวควบคุมการเล่น [แตะ](#) ⁽ⁱ⁾ เพื่อค้นหาเพิ่มเติม สร้างสถานีใหม่ ปรับละเอียดสถานี หรือแบ่งปัน ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28

สร้างสถานีตามศิลปิน ชนิด หรือเพลง [แตะ](#) สถานีใหม่ บนหน้าจอ iTunes Radio เลือกชนิด หรือทำการค้นหาศิลปินโปรด เพลง หรือชนิด ของคุณ คุณยังสามารถสร้างสถานีจากหน้าจอ กำลังเล่น โดยการแตะที่ปุ่มสร้าง

แก้ไขสถานีของคุณ [แตะ](#) แก้ไข คุณสามารถรวมเข้าหรือแยกออกศิลปิน เพลง หรือชนิดอื่น ๆ หรือลบสถานี

มีอิทธิพลต่อการเลือกเพลงที่กำลังจะมาถึง [แตะ](#) ★ จากนั้นแตะ เล่นเพลงแบบนี้ อีก หรือ ไม่เล่นเพลงนี้ อีก คุณยังสามารถเพิ่มเพลงไปยัง รายการอยากได้ของ iTunes ของคุณ

ข้ามไปยังเพลงถัดไป และ ▶▶ คุณสามารถข้ามเพลงได้จำกัดจำนวนต่อชั่วโมง

ดูเพลงที่คุณได้เล่นหรือดูรายการอยากได้ของคุณ และ ประวัติ จากนั้นแตะ ที่เล่นแล้ว หรือ รายการโปรด คุณสามารถซื้อเพลงให้คลังของคุณได้ และเพลงเพื่อให้แสดงตัวอย่าง

ชื่อเพลงสำหรับคลังส่วนบุคคลของคุณ และปุ่มราคา

แบ่งปันสถานีที่คุณสร้างไว้ ในขณะที่เล่นสถานี และ ⓘ จากนั้นแตะ แบ่งปันสถานี

ฟัง iTunes Radio แบบไม่มีโฆษณา สมัครสมาชิก (และเปิด) iTunes Match ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56

การรับเพลง

รับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่นบน iPod touch ในวิธีการดังต่อไปนี้:

- การซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store: ใน เพลง ให้แตะ ร้าน ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91.
- iTunes ใน Cloud: เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ iTunes Store การซื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดของคุณจะปรากฏใน เพลง โดยอัตโนมัติ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15
- การเชื่อมข้อมูลเนื้อหากับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16
- การใช้ iTunes Match เพื่อจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud: ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 56

การเลือกดูและเล่น

เลือกดูเพลงของคุณโดยเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น สำหรับตัวเลือกการเลือกดูอื่น ๆ และ อื่น ๆ และเพลงใด ๆ เพื่อเล่น

คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงในตัว จากหูฟังที่ต่อกับแจ็คสำหรับชุดหูฟัง หรือจากหูฟังสเตอริโอ บลูทูธแบบไร้สายที่จับคู่กับ iPod touch หากหูฟังต่อเชื่อมหรือจับคู่อยู่ จะไม่มีเสียงออกจากลำโพง



เหนี่ยวนำกับการแตะซ้ำๆ หรือไม่ ในการจัดเรียงปุ่มใหม่ ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ แก้ไข และลากปุ่มไปบนปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ กำลังเล่น จะมีตัวควบคุมการเล่น และแสดงว่าอะไรกำลังเล่นอยู่




แสดงเนื้อเพลง หากคุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงไปยังเพลง ให้แตะปกอัลบั้มเพื่อดู ในการเพิ่มเนื้อเพลง ให้ใช้หน้าต่างข้อมูลของเพลงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเพลงไปยัง iPod touch (iTunes Match ไม่รองรับเนื้อเพลง)

ข้ามไปยังจุดใด ๆ ในเพลง ลากตัวชี้ตำแหน่ง ทำให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมาบนหน้าจอ

สับเปลี่ยน แตะ สับเปลี่ยน ในหน้าจอ กำลังเล่น เพื่อเล่นในลำดับแบบสุ่ม


ดูแทร็กทั้งหมดจากอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่ แตะ ≡ ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น

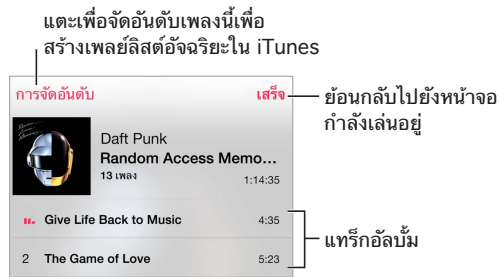


ค้นหาเพลง ขณะเลือกดู ให้แตะที่แถบสถานะเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดู ค้นหา ที่หน้า 25

จัดอันดับเพลงสำหรับเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes แตะหน้าจอเพื่อแสดงจุดการจัดอันดับ จากนั้นแตะจุดเพื่อกำหนดอันดับ


ใช้ตัวควบคุมเสียงจากหน้าจอล็อกหรือเมื่อใช้แอปฯ อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 26

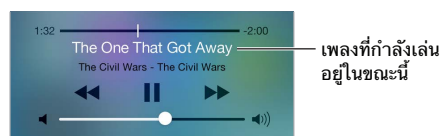

เล่นเพลงในลำโพง AirPlay หรือ Apple TV ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู AirPlay ที่หน้า 29

กระดานอัลบั้ม

หมุน iPod touch เพื่อดูปกอัลบั้มของคุณ

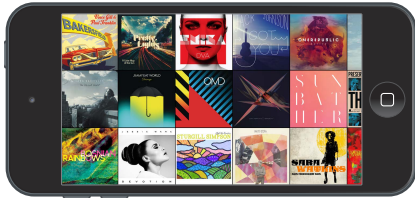

กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่น ๆ และอัลบั้มเพื่อดูอัลบั้มของเพลง


หนังสือเสียง

ตัวควบคุมและข้อมูลหนังสือเสียงจะปรากฏบนหน้าจอ กำลังเล่น เมื่อคุณเริ่มการเล่น




เพลย์ลิสต์

สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ ดู เพลย์ลิสต์ และ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ + เพื่อเพิ่มเพลงหรือวิดีโอ

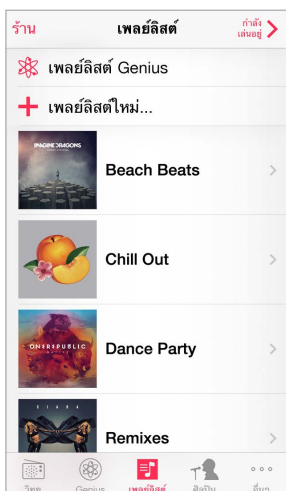

แก้ไขเพลย์ลิสต์ เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่น ๆ : แตะ +

- การลบเพลง: แตะ  จากนั้นแตะ นำออก การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์จะไม่ลบเพลงนั้นจาก iPod touch

- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่และเพลย์ลิสต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match ได้

ล้างหรือลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างบน iPod touch เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ล้าง หรือ ลบ


การลบเพลงจาก iPod touch แตะ เพลง ให้ออกที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ เพลงจะถูกลบจาก iPod touch แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือพีซีของคุณ หรือจาก iCloud

Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ


เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้

ใช้ Genius เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อ iPod touch กับ iTunes Genius Mixes จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของคุณด้วยตัวเอง คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius

เลือกดูและเล่น Genius Mixes และ Genius (แตะ อื่น ๆ ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ 

สร้างเพลย์ลิสต์ Genius ดู เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอ กำลังเล่น แตะ สร้าง จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยการใช้เพลงอื่น: แตะ สร้างใหม่ และเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: แตะ รีเฟรช
- การบันทึกเพลย์ลิสต์: แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์ถูกบันทึกด้วยไติเดิลของเพลงที่คุณเลือกไว้ และทำเครื่องหมายโดย 

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPod touch จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลไปยัง iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPod touch โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์ ลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว แตะ เพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ ลบ

Siri และการสั่งการด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้ ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 36 และ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 25

ใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า “pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ “previous song” ได้อีกด้วย
- เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วตามด้วยชื่อนั้น ๆ
- การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: พูดว่า “shuffle”

- การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” หรือ “who is this song by”
- การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน: พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this”

iTunes Match

iTunes Match จะเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud รวมไปถึงเพลงที่นำเข้ามาจากแผ่นซีดี และให้คุณเล่นชุดรวมของคุณบน iPod touch และอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ และคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes Match ยังให้คุณฟังวิทยุ iTunes แบบไม่มีโฆษณา (ดู [iTunes Radio](#) ที่หน้า 51) iTunes Match จะเสนอเป็นการสมัครแบบจ่ายเงิน


หมายเหตุ: iTunes Match อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ดู support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH

สมัครสมาชิก iTunes Match ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก ร้าน > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มสมัครสมาชิก

ทันทีที่คุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mixes ของคุณไปยัง iCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ www.apple.com/th/itunes/itunes-match

เปิด iTunes Match ไปที่ การตั้งค่า > เพลง การเปิด iTunes Match จะนำเพลงที่เชื่อมข้อมูลออกจาก iPod touch

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPod touch เมื่อคุณเล่นเพลง คุณยังสามารถดาวน์โหลดเพลงและอัลบั้มด้วยตัวเอง ขณะที่กำลังเลือกดู และ 

หมายเหตุ: เมื่อ iTunes Match เปิดอยู่ เพลงที่ดาวน์โหลดจะย้ายจาก iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการพื้นที่เพิ่ม โดยเริ่มย้ายจากเพลงที่เก่าที่สุดและเล่นน้อยที่สุด ไอคอน iCloud () ปรากฏอยู่ถัดจากเพลงและอัลบั้มที่เอาออก โดยแสดงให้เห็นว่าเพลงและอัลบั้มยังสามารถใช้งานได้ผ่าน iCloud แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บภายในเครื่อง iPod touch

เอาเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้ ออก กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

แค่แสดงเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้จาก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นปิด แสดงเพลงทั้งหมด

นำ iPod touch ออกจากรายการของอุปกรณ์ “iTunes ใน Cloud” ของคุณ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ร้าน > ดูบัญชี ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก จัดการอุปกรณ์ ในส่วน “iTunes ใน Cloud”

การแบ่งปันกันในพื้นที่

การแบ่งปันกันในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac หรือพีซีของคุณได้ โดย iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ: การแบ่งปันกันในพื้นที่ต้องใช้ iTunes 10.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ซึ่งมีที่ www.apple.com/th/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิทัล และ iTunes Extras จะไม่สามารถแบ่งปันได้

การเล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณใน iPod touch

- 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > แบ่งปันกันในพื้นที่ > เปิดแบ่งปันกันในพื้นที่ ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก สร้างแบ่งปันกันในพื้นที่
- 2 บน iPod touch ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นเข้าสู่ระบบไปที่ แบ่งปันกันในพื้นที่ โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน

- 3 ใน เพลง ให้แต่ละ อื่น ๆ จากนั้นแต่ละ ที่แบ่งปัน และเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ การกลับไปยังเนื้อหาใน iPod touch แต่ละ ที่แบ่งปัน และเลือก iPod touch ของฉัน

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ การตั้งค่า > เพลง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ เพลง ซึ่งรวมถึง:

- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: การตั้งค่า EQ มีผลต่อเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแจ็คของชุดหูฟังและ AirPlay (โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปฯ เพลง เท่านั้น)

การตั้งค่า ค่าคิน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อื่น (การตั้งค่า ค่าคิน จะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย)

- ข้อมูลเนื้อเพลง
- การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม

ตั้งค่าความดังสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) iPod touch อาจบังคับให้คุณกำลังตั้งค่าความดังเสียงเกินระดับที่ EU ได้แนะนำไว้สำหรับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง และเปิด ชิดจำกัดความดังเสียง EU ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

จำกัดการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > การจำกัดความดังเสียง และแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน

FaceTime


9



ทำความรู้จัก FaceTime

ใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS อื่น ๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลัง (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบ ๆ ตัวคุณ


หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่

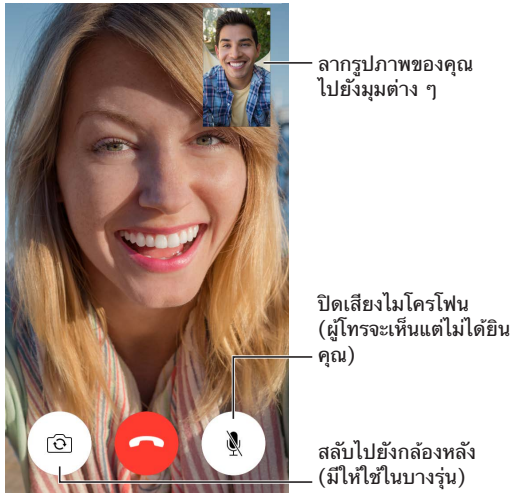

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่)

โทรออกหรือรับสาย


โทรโดยใช้ FaceTime ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ได้เปิดอยู่บน การตั้งค่า > FaceTime และ FaceTime จากนั้นแตะ รายชื่อ และเลือกชื่อ แตะ เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ เพื่อโทรด้วยเสียง



ใช้เสียงของคุณในการเริ่มการโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

ต้องการโทรอีกครั้งหรือไม่ แตะ ล่าสุด และเลือกที่ชื่อหรือหมายเลข

ไม่สามารถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้

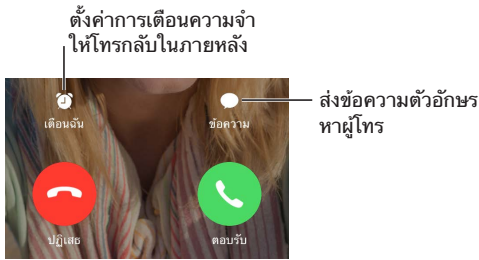

ดูชุดทั้งหมด หมุน iPod touch เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPod touch ไว้ในแนวตั้ง ดู [การเปลี่ยนแนวหน้าจอ](#) ที่หน้า 20

การจัดการการโทร

มัลติทาสกในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ใช้ประโยชน์จาก **ที่ชื่นชอบ** และ **ที่ชื่นชอบ** ในการเพิ่มรายการที่ชื่นชอบ ให้แตะ + จากนั้นเลือกผู้ติดต่อและเพิ่มไปยัง **ที่ชื่นชอบ** เป็นแบบเสียง FaceTime หรือ FaceTime ในการโทรรายการที่ชื่นชอบ ให้แตะชื่อในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับผู้ติดต่อออกภูมิภาคของคุณมีรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

สลับสายการโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาในขณะที่คุณกำลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสายเรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรได้

ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังอยู่ > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH


ตัวเลือกอื่น ๆ ในการตั้งค่า ให้คุณเปิดหรือปิด FaceTime ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับ FaceTime และตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จักปฏิทิน

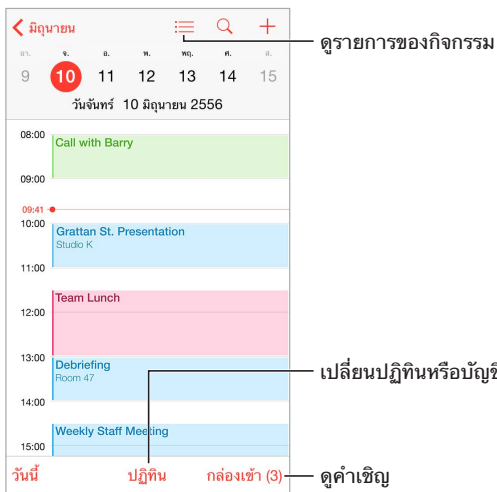

ค้นหากิจกรรม และ 🔍 จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และโน้ต สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา

ดูปฏิทินรายสัปดาห์ หมุน iPod touch ไปด้านข้าง

เปลี่ยนมุมมองของคุณ แต่ละปี เดือน หรือวันเพื่อซูมเข้าหรือออกในปฏิทินของคุณ

ดูรายการของกิจกรรม ในมุมมองเดือน ให้แตะ ☰ เพื่อดูกิจกรรมของวัน ในมุมมองวัน ให้แตะ ☰ เพื่อดูรายการของกิจกรรม

เปลี่ยนสีของปฏิทิน แต่ละปฏิทิน แล้วแตะ ⓘ ถัดจากปฏิทินและเลือกสีจากรายการ สำหรับบัญชีปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์

ปรับกิจกรรม แต่ละค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นลากไปลงเวลาใหม่ หรือปรับจุดจับ

การเชิญ

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณสามารถส่งและรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมได้

เชิญเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรม แต่ละแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ถูกเชิญ ป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ

RSVP และกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำเชิญ หากคุณเพิ่มความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็น แต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณได้ปฏิเสธไป ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงกิจกรรมที่ถูกปฏิเสธ

กำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ปิดกั้นตารางเวลาของคุณ และกิจกรรม จากนั้นแตะ ความพร้อมใช้งาน แล้วแตะ “ว่าง” หากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” และแตะ “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณเห็น

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน



เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน

สมัครสมาชิกไปที่ปฏิทิน ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี และ อื่น ๆ จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร ป้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพื่อติดตาม คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทิน iCloud (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

เพิ่มบัญชี CalDAV ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน และ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่น ๆ และเพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ได้ ปฏิทิน

ดูปฏิทินวันเกิด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของคุณ หากคุณสามารถตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้

ดูปฏิทินวันหยุด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ

ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันทีเดียว และ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น และกิจกรรม และ แก้ไข จากนั้นเลือกปฏิทินที่จะย้ายกิจกรรมไป

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud

คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อื่นสามารถดูได้

สร้างปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud

แบ่งปันปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน และเพิ่มบุคคล และป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกดูรายชื่อ ของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน และ ปฏิทิน และ แก้ว แล้วและปฏิทินที่แบ่งปัน จากนั้นให้แต่ละบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปฏิทินใหม่ หรือหยุดการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้อื่นได้



ปิดการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แบ่งปัน คุณจะได้รับแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > การเตือนปฏิทินที่แบ่งปัน

แบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้อื่น และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นและ แบ่งปันลิงก์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทินของคุณ ใคร ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปฯ ที่เข้ากันได้ เช่น ปฏิทินสำหรับ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

การตั้งค่าหลายอย่างใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ส่งผลต่อ ปฏิทิน และบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:


- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ ๆ
- ปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่
- เวลาเริ่มต้นสำหรับการเตือน
- การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
- วันใดที่เริ่มต้นสัปดาห์



การดูรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพให้คุณดู:

- ม้วนฟิล์มของคุณ จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPod touch หรือที่บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- รูปภาพและวิดีโอที่แบ่งปัน ซึ่งได้แก่ รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้แบ่งปันด้วย การแบ่งปันรูปภาพใน iCloud หรือรูปภาพที่ผู้อื่นได้แบ่งปันกับคุณ (ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 64)
- รูปภาพและวิดีโอที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16)

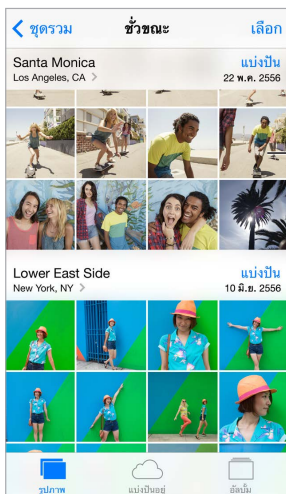

แตะเพื่อดูเต็มหน้าจอ

ดูรูปภาพและวิดีโอของคุณ แตะ รูปภาพ รูปภาพ จะจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณตามปี ตามชุดรวม และตามช่วงเวลา ในการเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือป๊ออย่างรวดเร็ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก


ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของคุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง แล้วปิด การสรุปย่อรูปภาพ

ดูตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า อัลบั้มต่าง ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า แตะอัลบั้ม จากนั้นเลื่อนเพื่อค้นหา กิจกรรม หรือ ใบหน้า

ดูตามตำแหน่ง ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ > รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปข้างหน้าหรือกลับหลัง

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้วและทางรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่น ๆ ของรูปภาพได้

เล่นวิดีโอ แตะ ► ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ  จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือก สไลด์โชว์อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 29


การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ

สร้างอัลบั้มใหม่ แตะ อัลบั้ม แตะ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: อัลบั้มที่สร้างบน iPod touch จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังอัลบั้มที่มีอยู่ ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ แตะ เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม

จัดการอัลบั้ม ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ แก้ไข

- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: ลาก 
- ลบอัลบั้ม: แตะ 


เฉพาะอัลบั้มที่สร้างใน iPod touch เท่านั้นที่สามารถตั้งชื่อใหม่หรือลบได้

การแบ่งปันรูปภาพ iCloud


แบ่งปันการกระจายของรูปภาพและวิดีโอกับผู้คนที่คุณเลือก เพื่อน ๆ ที่คุณได้เลือกที่มีบัญชี iCloud และ iOS 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถเข้าร่วมการกระจายของคุณ ดูรูปภาพที่คุณเพิ่ม และทั้งความเห็นไว้ได้ หากเพื่อนเหล่านั้นมี iOS 7 หรือ Mac ที่เรียกใช้งาน OS X Mavericks พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของพวกเขาเองไปที่การกระจายได้ คุณยังสามารถเผยแพร่การกระจายของคุณไปยังเว็บไซต์สำหรับใครก็ตามเพื่อดูได้


หมายเหตุ: ในการใช้การแบ่งปันรูปภาพใน iCloud นั้น iPod touch จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เปิด การแบ่งปันรูปภาพ iCloud ไปที่การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ > รูปภาพ iCloud

สร้างการกระจายภาพที่แบ่งปัน ในระหว่างดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเมื่อคุณได้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการแล้ว ให้แตะ  แตะ iCloud แตะสตรีม จากนั้นและสตรีมที่แชร์ใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูการกระจายของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำหรับ iMessage ได้

เปิดใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ เลือกกระจายภาพที่แบ่งปัน แตะ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ แตะ แบ่งปันลิงก์ หากคุณต้องการประกาศไซต์


เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปัน ดูการกระจายที่แบ่งปัน แตะ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเพื่อกระจายแบ่งปันที่แบ่งปันเมื่อคุณกำลังดูรูปภาพหรืออัลบั้มได้อีกด้วย แตะ  แตะ iCloud แตะ การกระจาย จากนั้นเลือกกระจายภาพที่แบ่งปันหรือสร้างใหม่

ลบรูปภาพออกจากกระจ่ายที่แบ่งปัน เลือกกระจายภาพ และ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ  คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของรูปภาพ

ลบความคิดเห็นจากการกระจายที่แบ่งปัน เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น และค้างไว้ที่ความคิดเห็น จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของความคิดเห็น

ตั้งชื่อกระจายภาพใหม่ ในขณะที่ดู การกระจายที่แบ่งปัน ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่

เพิ่มหรือลบสมาชิก หรือเปิดหรือปิด การแจ้ง เลือกกระจายภาพ จากนั้นแตะ ผู้คน

สมัครสมาชิกไปยังการกระจายที่แบ่งปัน เมื่อคุณได้รับคำเชิญ ให้แตะแถบ ที่แบ่งปัน () จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยังสามารถตอบรับคำเชิญในอีเมลได้อีกด้วย

เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปันที่คุณสมัครสมาชิกไว้ ดูการกระจายที่แบ่งปัน จากนั้นแตะ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์



กระจายภาพของฉัน

รูปภาพที่คุณได้ถ่ายด้วย iPod touch บนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณอย่างอัตโนมัติ เปิด กระจายภาพของฉัน ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง คุณยังสามารถเปิด กระจายภาพของฉัน ที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ ได้อีกด้วย

รูปภาพที่คุณถ่ายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติไปยัง การกระจายรูปภาพของฉัน เมื่อคุณออกจากแอปฯ กล้อง และ iPod touch เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพทั้งหมดที่ถูกเพิ่มไปยังม้วนฟิล์มของคุณ รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น จะปรากฏใน กระจายภาพของฉัน

รูปภาพที่เพิ่มไปยัง การกระจายรูปภาพของฉัน บนอุปกรณ์อื่นของคุณจะยังปรากฏใน การกระจายรูปภาพของฉัน บน iPod touch อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพ 1000 รูปล่าสุดใน การกระจายรูปภาพของฉัน คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพใน การกระจายรูปภาพของฉัน ทั้งหมดได้อย่างถาวร


หมายเหตุ: รูปภาพที่อัปโหลดไปยัง กระจายภาพของฉัน ไม่ได้นับรวมที่จัดเก็บ iCloud ของคุณด้วย จัดการเนื้อหาของ การกระจายภาพ ในอัลบั้ม กระจายภาพของฉัน ของคุณ ให้แตะ เลือก



- บันทึกภาพที่ดีที่สุดไปยังอัลบั้มบน iPod touch: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
- การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก กระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพออกจาก การกระจายภาพของฉัน คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าบน iPod touch และบนอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ของคุณ ดู support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

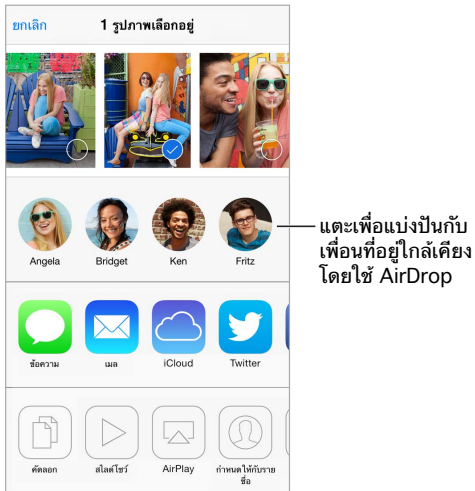
คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอในอีเมล ข้อความตัวอักษร และทวิต และบน Facebook และ Flickr วิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในอีเมลและข้อความตัวอักษร และบน YouTube Facebook และ Vimeo คุณยังสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ การแบ่งปันรูปภาพ ที่อธิบายไว้ด้านบน



การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ รูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็น  ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบ หากจำเป็น

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้เช่นกัน แบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน ในขณะที่ดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แบ่งปัน บันทึกหรือแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับ

- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแบ่งปันและอื่น ๆ
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ 

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่ อัลบั้มม้วนฟิล์ม


การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ



คุณสามารถแก้ไขรูปภาพได้บน iPod touch โดยตรง ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะแก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ

- ปรับอัตโนมัติจะปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่น ๆ ของรูปภาพ
- ฟิลเตอร์รูปภาพให้คุณปรับใช้ลูกเล่นสีต่าง ๆ รวมถึงสีดำและขาว
- ด้วยเครื่องมือลบตาแดง ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง
- ครอบตัดโดยการลากมุมของเส้นตาราง

ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ ตะเครื่องมืออีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังต้นฉบับ

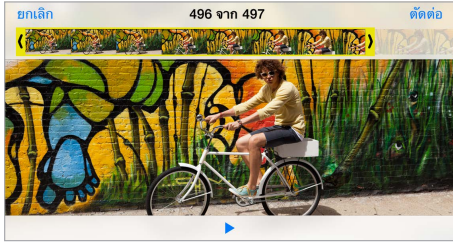



ตัดแต่งวิดีโอ และหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ ตัดแต่ง

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกรับบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณและไม่มีผลกระทบต่อ ใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

การพิมพ์รูปภาพ

พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint ได้

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว: แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
- พิมพ์รูปภาพหลาย ๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 29

การตั้งค่ารูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:



- กระจายภาพของฉัน และการแบ่งปันรูปภาพ
- สไลด์โชว์

กล้อง

12



ทำความรู้จัก กล้อง

เร็ว ๆ! เปิดกล้องเลย! จากหน้าจอล็อก เพียงแค่กวาดนิ้ว  ขึ้น หรือ กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิด กล้อง จากหน้าจอล็อก คุณสามารถดูและแก้ไขรูปภาพและวิดีโอได้ โดยแตะที่รูปขนาดย่อตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ในการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ ให้ปลดล็อก iPod touch ก่อน



ด้วย iPod touch คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ที่ด้านหน้า หรือสำหรับบางรุ่น กล้อง iSight ที่ด้านหลัง

แฟลช LED (รุ่นที่มีกล้อง iSight) ให้แสงสว่างเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการ และเป็นได้แม้กระทั่งไฟฉาย เพียงแค่กวาดนิ้วครั้งเดียวในศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 26



ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้ถ่ายไป




*รุ่นที่มีกล้อง iSight

การถ่ายภาพและวิดีโอ

กล้องใช้งานได้หลายโหมด ทั้งให้คุณถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพแบบสโลว์ชอน ถ่ายวิดีโอ และถ่ายภาพพาโนรามาสำหรับรุ่นที่มีกล้อง iSight


เลือกโหมด ลากหน้าจอลงไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก วิดีโอ รูปภาพ สีเหลี่ยม หรือ พาโน

ถ่ายภาพ เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับการถ่ายภาพแนวนอนและทำให้กล้องนิ่ง

- การทำให้เป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส: เลือก สีเหลี่ยมจัตุรัส
- การปรับใช้ตัวกรอง: แตะ  เพื่อปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่าง ๆ เช่น สีดำและสีขาว ในการปิดตัวกรอง ให้แตะ  จากนั้นแตะ  ไม่มี คุณยังสามารถปรับใช้ตัวกรองในภายหลังเมื่อคุณแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย ดู การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ ที่หน้า 66

รูปสีเหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปผู้คน การตรวจจับใบหน้าจะทำให้การปรับการเปิดรับแสงให้สมดุลกันได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสีเหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไป ได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง iSight การตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการล็อกการเปิดรับแสงและโฟกัสจนกว่าคุณจะแตะหน้าจออีกครั้ง ให้แตะค้างไว้จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ

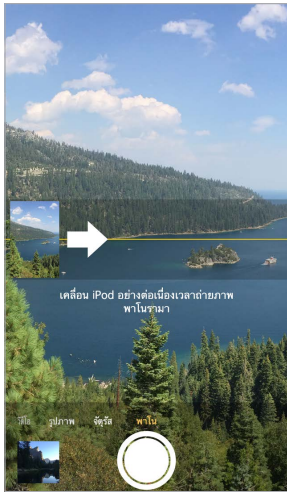

ถ่ายภาพพาโนรามา (กล้อง iSight) เลือก พาโน และปุ่มชัตเตอร์ จากนั้นแพนอย่างช้า ๆ ในทิศทางของลูกศร ในการแพนในทิศทางอื่น ให้แตะลูกศรก่อน สำหรับการแพนในแนวตั้ง ให้หมุน iPod touch เป็นแนวนอนก่อน คุณสามารถย้อนกลับทิศทางของการแพนในแนวตั้งได้ด้วย

ถ่ายวิดีโอ เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มและหยุดบันทึก

ซูมเข้าหรือออก (กล้อง iSight) ขยายหรือจับนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ

หากเปิด บริการหาที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในการแอปฯ และเว็บไซต์สำหรับแบ่งปันรูปภาพ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 30

ต้องการจับภาพสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกัน สกรีนช็อตจะถูกเพิ่มไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและตัดแต่งวิดีโอได้ใน iPod touch โดยตรง ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 66

HDR

HDR (“ช่วงแสงกว้างขึ้น”) ช่วยให้คุณได้ภาพสวย ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง ส่วนที่ดีที่สุดของภาพที่ถ่ายแบบเร็วสามภาพ ซึ่งถ่ายที่การเปิดรับแสงที่ต่างกัน (ยาว ปกติ และสั้น) จะถูกผสมเข้าด้วยกันเป็นรูปภาพเดียว

ใช้ HDR (กล้อง iSight) แตะ HDR แพลชจะปิดชั่วคราว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำให้ทั้ง iPod touch และวัตถุอยู่นิ่ง ๆ

เก็บรูปภาพธรรมดาออกเหนือจากรูปภาพในเวอร์ชัน HDR ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง เวอร์ชัน HDR ของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณจะทำเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ ด้วย กระจายภาพ รูปภาพใหม่จะปรากฏในกระจายภาพของคุณใน iPod touch และอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณอีกด้วย ดู [กระจายภาพของคุณ](#) ที่หน้า 65

ดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ และรูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา คุณยังสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปฯ รูปภาพ ได้อีกด้วย

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

รับตัวเลือกการแบ่งปันและการพิมพ์ และ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#)

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่ออัปโหลดรายการไปยัง iPhoto หรือแอปพลิเคชันที่รองรับตัวอื่นใน Mac หรือพีซีของคุณ หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอในกระบวนการ รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

เชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPod touch จาก Mac ของคุณ ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

การตั้งค่ากล้อง

ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:

- กระจายภาพ
- สไลด์โชว์
- เส้นตาราง

ปรับความดังเสียงของเสียงชัตเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือ ปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)

สภาพอากาศ

13



รับข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศหกวันของเมืองเดียวหรือหลายเมืองรอบโลก พร้อมการพยากรณ์รายชั่วโมงสำหรับอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า สภาพอากาศ ใช้ บริการหาที่ตั้ง เพื่อรับการพยากรณ์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ



กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูสภาพอากาศสำหรับเมืองอื่น หรือแตะ และเลือกเมืองจากรายการ หน้าจอทางด้านซ้ายสุดแสดงถึงสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ

เพิ่มเมืองหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ แตะ

- เพิ่มเมือง: แตะ + ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ จากนั้นแตะ ค้นหา
- การจัดเรียงลำดับเมืองใหม่: แตะค้างไว้ที่เมือง จากนั้นลากขึ้นหรือลง
- การลบเมือง: เลื่อนเมืองไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ
- การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ °F หรือ °C

ดูการพยากรณ์รายชั่วโมงในปัจจุบัน กวาดนิ้วที่จอแสดงผลรายชั่วโมงไปทางซ้ายหรือขวา

ดูเมืองทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียว จีบนิ้วบนหน้าจอหรือแตะ ☰



เปิดหรือปิดสภาพอากาศท้องถิ่น ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการที่ตั้ง ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 30

ใช้ iCloud เพื่อผลลัพธ์การเมืองของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS ซื่นอื่นของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารและข้อมูล เปิดอยู่ (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดู [iCloud](#) ที่หน้า 15

นาฬิกา

14



ทำความรู้จักนาฬิกา

นาฬิกาอันแรกจะแสดงเวลาตามตำแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPod touch เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่น ๆ ทั่วโลก

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา

เพิ่มนาฬิกา

San Francisco
วันนี้

New York
วันนี้ เร็วกว่า 3 ชั่วโมง

London
วันนี้ เร็วกว่า 8 ชั่วโมง


Paris
วันนี้ เร็วกว่า 9 ชั่วโมง

Tokyo
วันพรุ่งนี้ เร็วกว่า 16 ชั่วโมง

ดูนาฬิกา ตั้งค่าการปลุก
ตั้งเวลากิจกรรมหรือ
ตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลัง


นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

ต้องการให้ iPod touch ปลุกคุณหรือไม่ และ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ + ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือกอื่น ๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “การฝึกชอคเกอร์”)

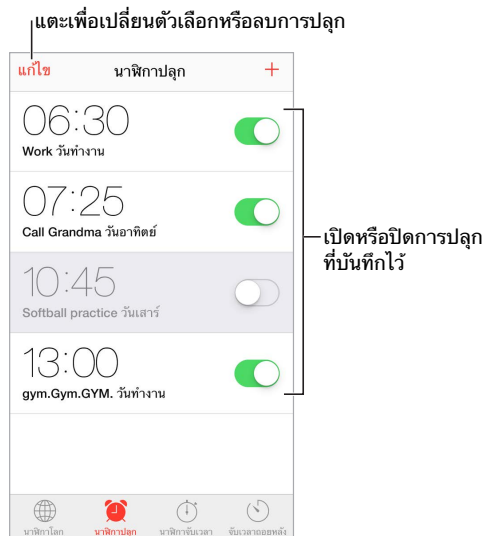

ไม่เสียเวลา! คุณยังสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งตัวจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเวลาหมดลง หากคุณกำลังตมไขให้สูก เพียงแค่บอก Siri ว่า “Set the timer for 3 minutes”


ต้องการเคล็ดลับไปกับเพลงหรือพ็อดคาสท์หรือไม่ แตะ ตัวจับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อตัวจับเวลาถอยหลังสิ้นสุด และเลือก หยุดเล่น ที่ด้านล่างสุด

เข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัตินาฬิกา ปิดจากมุมมองด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  คุณสามารถเข้าถึงนาฬิกาปลุกได้ใน ศูนย์ควบคุม แม้ว่า iPod touch จะล็อกอยู่




ค้นหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางอย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 134

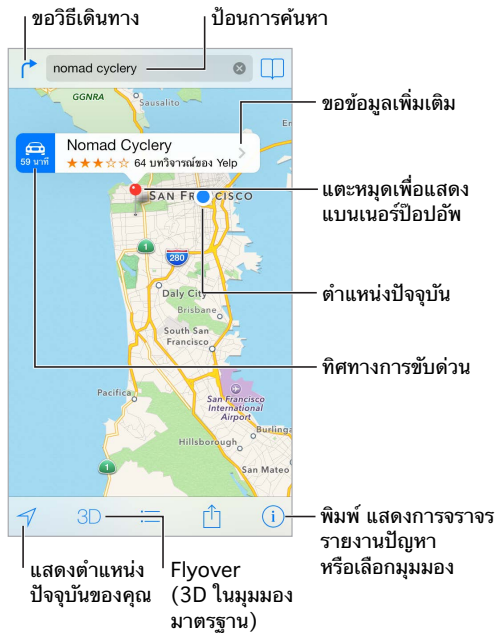

ข้อสำคัญ: แผนที่ วิธีเดินทาง Flyover และแอปพลิเคชันตามตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบริการข้อมูลบริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาที่ตั้ง ดู **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 30

เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วยสองนิ้ว ในการย้อนกลับไปทางทิศเหนือ ให้แตะเข็มทิศ  ในด้านขวาบน

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้าและแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือแค้จิบนิ้วและกางออก มาตรฐานจะปรากฏในด้านขวาบนในขณะที่กำลังซูม ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่

คุณสามารถค้นหาตำแหน่งในวิธีอื่น ๆ ได้:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)
- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

หรือหากแผนที่ซูมตำแหน่งที่คุณมุ่งหน้าไปขณะที่คุณกำลังป้อนการค้นหา ให้แตะที่ตำแหน่งนั้นในรายการด้านล่างช่องค้นหา

ค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือการค้นหาที่ค้นไว้หรือการค้นหาล่าสุด และ 

เลือกมุมมองของคุณ และ  จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

กำหนดสถานที่ด้วยตัวเอง และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปักปรากฏ



การรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และหมุดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ > ข้อมูลอาจรวมการวิจารณ์และรูปภาพ Yelp ลิงก์หน้าเว็บ วิธีเดินทาง และอื่น ๆ

แตะ แบ่งปัน เพื่อแบ่งปันตำแหน่ง ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28

การขอวิธีเดินทาง



หมายเหตุ: ในการขอรับเส้นทาง iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการขอรับเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะต้องเปิดบริการหาที่ตั้งด้วย



ขอทิศทางการขับขี่ และ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้ และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป


• การดูภาพรวมของเส้นทาง: และ ภาพรวม

• การดูทิศทางเป็นรายการ: และ 

หาทิศทางทันทีจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และ  บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ หากคุณเป็นคนเดินเท้า ติดตั้งการตั้งค่าวิธีการเดินทางของคุณไปเป็น การเดิน ใน การตั้งค่า > แผนที่

หาทิศทางการเดิน และ  จากนั้นแตะ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป

หาทิศทางของบริการขนส่งมวลชน และ  จากนั้นแตะ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล ตาวนโหลดและเปิดแอปพลิเคชันเส้นทางสำหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้

ค้นหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร และ  จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะ เครื่องหมาย

ร้องเรียนปัญหา และ  จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover

ด้วย 3D และ Flyover คุณสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและมุมมองแบบบินอยู่เหนือเมืองสำคัญต่าง ๆ ของโลก ซoom เข้าจนกระทั่ง 3D หรือ  ปรากฏ จากนั้นแตะปุ่ม หรือลากสองนิ้วขึ้น ในการสลับระหว่าง 3D และ Flyover ให้แตะ  แล้วเปลี่ยนมุมมอง



รูปฉากรานสออเมริกาที่จะมีดเป็นเครื่องหมายบริการ
ที่ตั้งทะเบียนของบริษัท Transamerica Corporation

ปรับมุมมอง ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

การตั้งค่าแผนที่

ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่ การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ป้ายแผนที่จะปรากฏในภาษาตามที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา เสมอ
- วิธีการเดินทางที่ต้องการโดยการขับรถหรือการเดิน



ทำความรู้จักวิดีโอ

เปิดแอปฯ วิดีโอ เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ ให้ติดตั้งแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีจาก App Store ให้ดู **การทำความรู้จักพ็อดคาสท์** ที่หน้า 109 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล่องบน iPod touch ให้เปิดแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ'



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 134

ดูวิดีโอ และวิดีโออื่นในรายการวิดีโอ

แล้ววิดีโอที่ถ่ายด้วย iPod touch ละ เปิดแอปพลิเคชันรูปภาพ

กระจายหรือดาวน์โหลด หาก ☁️ ปรากฏบนรูปขนาดย่อของวิดีโอ คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาที่ iPod touch หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการดาวน์โหลดวิดีโอมายัง iPod touch เพื่อให้คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้แตะ ☁️ ในรายละเอียดวิดีโอ

แล้วการมองหาพ็อดคาสท์หรือวิดีโอ iTunes U ละ ติดตั้งแอปฯ พ็อดคาสท์หรือแอปฯ iTunes U ฟรีจาก App Store

ตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก เปิดแอปฯ นาฬิกา แล้วแตะ ตัวนับเวลาถอยหลัง จากนั้นกวาดนิ้วเพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที แตะ เมื่อหมดเวลา แล้วเลือก หยุดการเล่น แล้วแตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะ เริ่มต้น

การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

ซื้อหรือเช่าวิดีโอบน iTunes Store และ ร้าน ในแอปฯ วิดีโอ หรือเปิดแอปฯ iTunes Store บน iPod touch แล้วแตะ วิดีโอ ดู บทที่ 22, iTunes Store, ที่หน้า 91. วิดีโอที่คุณซื้อโดยใช้บัญชี iTunes ของคุณจะมีให้ใช้งานได้ใน วิดีโอบน iPod touch ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

ถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPod touch จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16

กระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด แอปฯ ปั่นกันภายในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น บน iPod touch ให้ไปที่ 'ค่าที่ตั้ง' > 'วิดีโอ' แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการตั้งค่า 'การแบ่งปันกันภายในพื้นที่' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เปิดวิดีโอบน iPod touch แล้วแตะ แอปฯ ปั่นกันภายในพื้นที่ ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ



การแปลงวิดีโอเพื่อให้งานกับ iPod touch หากคุณพยายามเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPod touch แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPod touch ได้ คุณสามารถแปลงวิดีโอได้ เลือกวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ และเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชันใหม่ > “สร้างเวอร์ชันของ iPod หรือ iPhone” จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPod touch

ลบวิดีโอ แตะ แก้ว ทางด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการ ตอน เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPod touch วิดีโอนั้นจะไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ได้ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 16

ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPod touch ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมาถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การควบคุมการเล่น





ปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ แตะ  หรือ  หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอเพื่อปรับขนาดโดยไม่ต้องแสดงตัวควบคุม หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออย่างสมบูรณ์แล้ว

เริ่มใหม่ตั้งแต่แรก หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 


ข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า และ >> หรือ << คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)

กรอกกลับหรือกรอไปข้างหน้า และคางที่ << หรือ >>

เลือกภาษาเสียงพูดอื่น ๆ หากวิดีโอเสนอภาษาอื่น ๆ ให้แตะ , จากนั้นเลือกภาษาจากรายการ เสียงแสดงคำบรรยายได้ภาพหรือคำบรรยายภาพ และ  ไม่ใช่วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำบรรยายได้ภาพหรือคำบรรยายภาพ

ปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

ต้องการดูคำบรรยายภาพและคำบรรยายได้ภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีปัญหาทางการได้ยินใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH

ดูวิดีโอบนทีวี และ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 29

การตั้งค่าวิดีโอ


ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกจุดที่จะเล่นต่อ
- เลือกเพื่อแสดงเฉพาะวิดีโอบน iPod touch เท่านั้น
- ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แง่ปันกันภายในพื้นที่



ทำความรู้จักโน้ต

ป้อนโน้ตใน iPod touch และ iCloud จะทำให้โน้ตใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย

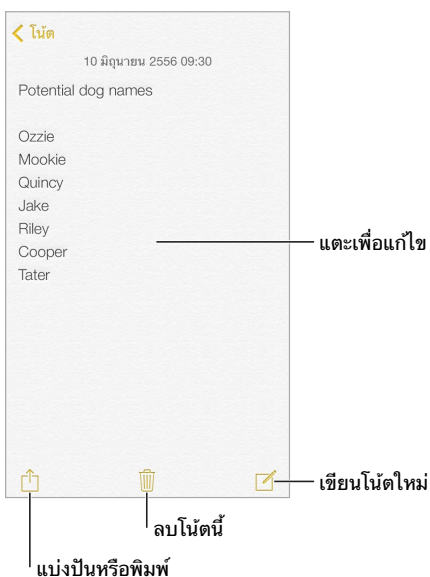

ดูโน้ตของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ ถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud และเปิดใช้งาน โน้ต ถ้าคุณใช้บัญชีของ Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดใช้งาน โน้ต สำหรับบัญชีนั้น ๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณทั้งหมดที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

การลบโน้ต กวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต

ค้นหาโน้ต เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต(หรือแตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ) เพื่อแสดงช่องการค้นหา จากนั้นแตะในช่องแล้วป้อนข้อความที่คุณจะค้นหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา

การแบ่งปันหรือพิมพ์ แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแบ่งปันผ่าน ข้อความ Mail หรือ AirDrop ได้อีกด้วย

การใช้เน็ตในหลายบัญชี

แบ่งปันเน็ตกับบัญชีอื่น ๆ คุณสามารถแบ่งปันเน็ตกับบัญชีอื่น ๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้ ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วเปิดเน็ตสำหรับบัญชีนั้น ในการสร้างเน็ตในบัญชีเฉพาะ ให้แตะ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการเน็ต เลือกบัญชี จากนั้นแตะ สร้างใหม่ เน็ตที่คุณสร้างในบัญชีบน iPod touch จะแสดงในฟลัดเดอร์เน็ตของบัญชี

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับเน็ตใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > เน็ต


ดูเน็ตทั้งหมดในบัญชี แตะ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการเน็ต จากนั้นเลือกบัญชี

เตือนความจำ

18



เตือนความจำ ช่วยให้คุณได้ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ

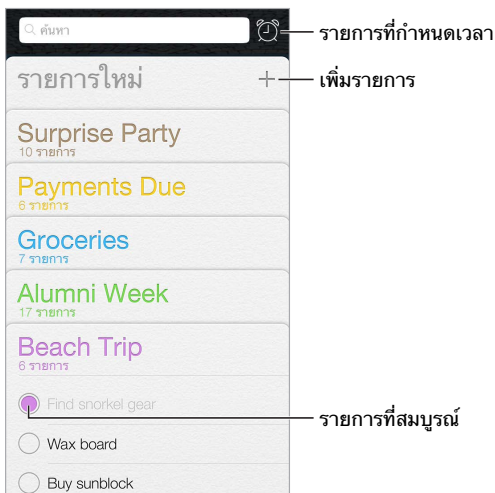

เพิ่มเตือนความจำ และรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่

ลบรายการ ขณะที่คุณดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ

ลบเตือนความจำ ปิดเตือนความจำไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ


เปลี่ยนลำดับของรายการ และค้างไว้ที่ชื่อรายการ จากนั้นลากรายชื่อไปที่ตำแหน่งใหม่ ในการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการ ให้แตะ แก้ไข

รายการอะไรที่อยู่ในนั้น เลื่อนไปที่ด้านบนสุดเพื่อดูช่องค้นหา รายการทั้งหมดจะถูกค้นหา ตามชื่อของการเตือนความจำ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหาเตือนความจำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “Find the reminder about milk”

อย่ากังวลตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือนเตือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง ในการปิดเสียงชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้

เตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำหนด



ดูเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด และ เพื่อแสดงในรายการ ที่กำหนดเวลาไว้

อย่าท้อใจตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือน เตือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง ในการปิดการแจ้งชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การตั้งค่าเตือนความจำ

ไปที่ การตั้งค่า > เตือนความจำ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- กำหนดรายการปรกติสำหรับเตือนความจำใหม่
- เชื่อมข้อมูลรายการเตือนความจำเก่า

ทำให้เตือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเตือนความจำ ในการทำให้เตือนความจำบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย ปัญหาอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เตือนความจำ ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิด เตือนความจำ สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้



ติดตามการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ และพอร์ตหุ้นของคุณ การดูมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ที่คุณกำลังมองอยู่

หมายเหตุ: ในการใช้หุ้น iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 13



จัดการรายการหุ้นของคุณ และ ☰

- การเพิ่มรายการ: แต่ + ป้อนสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแต่ ค้นหา
- การลบรายการ: แต่ -
- การจัดเรียงลำดับรายการใหม่: ลาก ☰ ขึ้นหรือลง

ในขณะที่ดูข้อมูลหุ้น คุณสามารถแตะค่าใด ๆ ที่ตามด้านขวาของหน้าจอเพื่อสลับจอแสดงผลไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคา มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง กวาดนิ้วที่ข้อมูลด้านล่างของรายการหุ้นเพื่อดูเนื้อหาสรุป แผนภูมิ หรือข่าวสารสำหรับหุ้นที่เลือกไว้ แตะพาดหัวข่าวเพื่อดูบทความนั้นใน Safari

คุณยังสามารถดูหุ้นของคุณในแถบ วันนี้ ของ ศูนย์การแจ้ง ดู [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 27

หมายเหตุ: ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น

เพิ่มบทความข่าวสารไปยังรายการการอ่านของคุณ แตะค้างไว้ที่พาดหัวข่าว แล้วแต่ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

ค้นหาเพิ่มเติม และ 📄!

ดูแผนภูมิแบบเต็มหน้าจอ หมุน iPod touch เป็นแนวนอน กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผนภูมิหุ้นอื่น ๆ ของคุณ

- การดูมูลค่าในวันที่และเวลาที่ระบุ: สัมผัสแผนภูมิด้วยนิ้วเดียว



- การดูมูลค่าที่แตกต่างกันผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ: สัมผัสแผนภูมิด้วยสองนิ้ว



ใช้ iCloud เพื่อให้รายการหุ้นของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล แล้วเปิด เอกสารและข้อมูล (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดู iCloud ที่หน้า 15

Game Center

20



ทำความรู้จัก Game Center

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่มากกว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ให้อ่าน ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 134



เริ่มต้นใช้งาน เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั้นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปพลิเคชันจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ

หาเกมเล่น แตะ เกม จากนั้นแตะเกมที่แนะนำ หรือเลือกดูเกมใน App Store (มองหาการสนับสนุน Game Center ในรายละเอียดเกม) หรือรับเกมที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณมี ให้ดู [\(การเล่นเกมนับกับเพื่อน ที่หน้า 89\)](#)

เล่น! แตะ เกม เลือกเกม แตะ ... ตรงมุมขวาบน จากนั้นแตะ เล่น

ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากคุณต้องการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Game Center และแตะ Apple ID ของคุณ

การเล่นเกมนับกับเพื่อน

เชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น และ เพื่อน เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน หากเกมอนุญาตหรือเรียกขอให้ผู้เล่นเพิ่มเติม ให้เลือกผู้เล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่วางหรือไม่ตอบ คุณจะสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะ เชิญเพื่อน เพื่อเชิญคนอื่น

ส่งคำร้องขอเพื่อน และ เพื่อน และ + จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ ⊕ (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำขอเดียว ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใด ๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center

ท้าทายคนที่คุณต้องการเอาชนะ และหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ท้าทายเพื่อน เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย่างไรแล้วบ้าง และ เพื่อน และชื่อเพื่อน จากนั้นแตะ ฟอง เกม หรือ แต้ม

ต้องการซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ และ เพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ และ ฟอง เกม ของเพื่อน และเกมในรายการ จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

หาเพื่อนใหม่ ในการดูรายการเพื่อนของเพื่อนคุณ ให้แตะ เพื่อน และชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะ ฟอง เพื่อน ของเพื่อนเหล่านั้น

เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน และ เพื่อน และชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

เก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ ปิด โพรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู [การตั้งค่า Game Center](#) ที่หน้า 89

ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน ไปที่ [ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด](#) หากสวิตช์เป็นสีเทา ให้แตะ เปิดใช้งานการจำกัด ที่ด้านบนสุดก่อน

ทำให้เป็นมิตรอยู่เสมอ ในการรายงานคำหยาบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน และชื่อบุคคล และ ... ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center

ไปที่ [การตั้งค่า > Game Center](#) ที่คุณสามารถ:

- ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
- อนุญาตการเชิญ
- ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
- แก้ไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
- ขอการแนะนำเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook

ระบุงการแจ้งที่คุณต้องการสำหรับ Game Center ไปที่ [การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Game Center](#) หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง

เปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center ไปที่ [ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด](#)

แผงหนังสือ

21



ทำความรู้จักแผงหนังสือ

แผงหนังสือพิมพ์จะจัดระเบียบแอปฯ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ iPod touch เชื่อมต่อกับ Wi-Fi



หาแอปพลิเคชันแผงหนังสือ แตะ แผงหนังสือ เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปฯ แผงหนังสือ แอปฯ นี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูฉบับต่าง ๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครต่าง ๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชีร้านของคุณ

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกในการตั้งค่า > iTunes Store และ App Store > การดาวน์โหลดอัตโนมัติ


iTunes Store

22



ทำความรู้จัก iTunes Store

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี ไปยัง iPod touch

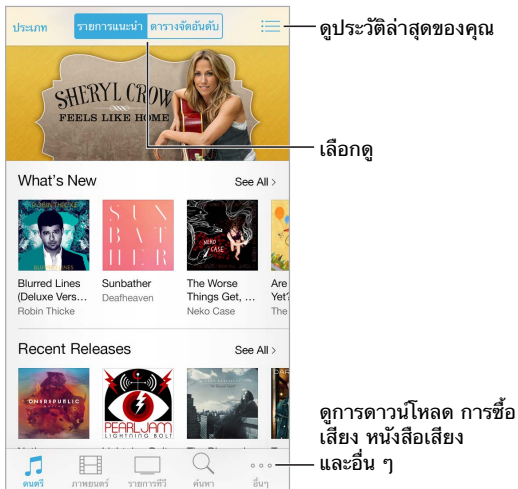

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store
iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

การเลือกดูหรือค้นหา

ค้นหาโดยชนิด และหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวี) และ ชนิด เพื่อปรับปรุงรายการ




หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา ป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะ ค้นหา อีกครั้ง

ค้นหาเพลงใหม่ดี ๆ บน iTunes Radio เมื่อคุณฟังวิทยุ iTunes และได้ฟังเพลงที่คุณชอบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เพื่อซื้อเพลงนั้น เพิ่มเพลงนั้นไปยังรายการปรารถนาของคุณ หรือค้นหาเพลงที่คล้ายกัน ดู iTunes Radio ที่หน้า 51.


แสดงตัวอย่างเพลงหรือวิดีโอ และการเตือน

เหนือยกับการแตะซ้ำซากหรือไม่ ในการจัดเรียงปุ่มใหม่ ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ แก้ไข ในการแทนที่ปุ่ม ให้ลากไอคอนอื่นไปทับไอคอนที่คุณต้องการแทนที่ จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

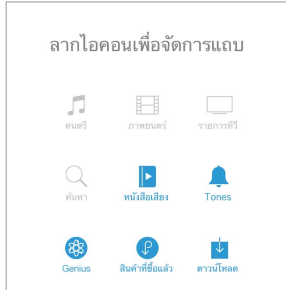

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้

แตะราคาของรายการ (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณดู  แทนราคา คุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้กูปท์การ์ดหรือรหัส และที่หมวดหมู่ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลกใช้ ในการส่งของขวัญ ให้ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแตะ  และ ของขวัญ

ดูความคืบหน้าของการดาวน์โหลด และ อื่น ๆ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด

ได้ซื้อบางอย่างบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store เพื่อตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติไปยัง iPod touch ของคุณ ในการดูเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อของคุณใน iTunes Store ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

ดูเวลาที่你能เข้าไป ในบางพื้นที่ คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดู ภาพยนตร์ที่เช่ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่น ๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์จะถูกลบออกไป การเช่าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเช่าบนโทรทัศน์ของคุณได้

การตั้งค่า iTunes Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ และ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID และช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น และชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน Apple ID อื่น

เปิด iTunes Match หากคุณเป็นผู้สมัครสมาชิก ให้แตะ iTunes Match เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้บน iPod touch จากที่ใดก็ได้

ปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ และ เพลง หนังสือ หรือการอัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกในการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

App Store

23



ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store เพื่อเลือกดู ชื่อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมายัง iPod touch



หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่


ค้นหาแอปพลิเคชัน

หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอปพลิเคชัน

ต้องการบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือไม่ ค้นหาแอปฯ ให้แตะ จากนั้นเลือกวิธี ดู AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ ที่หน้า 28

ใช้รายการปรารถนา ในการติดตามแอปฯ ที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ ในหน้าแอปฯ จากนั้นแตะ เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ

แอปฯ อะไรที่ใช้ด้วยกันอยู่ และ ใกล้เคียง เพื่อค้นหาแอปพลิเคชันยอดนิยมที่สุดที่ผู้ครอบครองคุณกำลังใช้ (ต้องเปิด บริการหาที่ตั้ง ใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำลังเดินทาง เพื่อชดเชยไปในประสบการณ์ของคุณ

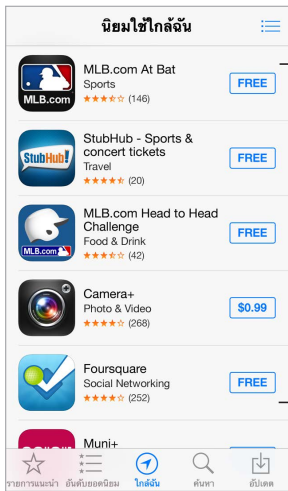

และเพื่อดาวน์โหลดหรือซื้อ

การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด

แต่ราคาของแอปพลิเคชัน (หรือแต่ ฟรี) จากนั้นแต่ ซื้อ เพื่อซื้อแอปพลิเคชันนั้น หากแอปฯ เป็นแบบฟรี ให้แต่ ☺

หากคุณเห็น ☺ แทนที่จะเป็นราคา คุณได้ซื้อแอปฯ แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ อีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปพลิเคชันกำลังดาวน์โหลดหรือกำลังอัปเดต ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

ใช้สิทธิ์การ์ดหรือรหัส แต่ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแต่ แลกใช้

ส่งของขวัญ ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแต่ ☺ และ ของขวัญ

ข้อจำกัดของการซื้อผ่านแอปฯ แอปฯ หลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่ายในการจำกัดการซื้อที่สามารถทำได้ภายในแอปฯ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำกัด อยู่) และปิด การซื้อภายในตัวแอปฯ ดู การจำกัด ที่หน้า 30.

ลบแอปพลิเคชัน แต่ไอคอนของแอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนกระตุกกระดิก จากนั้นแต่ ✖ หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันในตัวได้ การลบแอปพลิเคชันยังจะลบข้อมูลของแอปพลิเคชันนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ใด ๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ได้อีกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch ที่หน้า 137

การตั้งค่า App Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกของ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes & App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ แต่ Apple ID ของคุณ จากนั้นแต่ ดู Apple ID แต่ช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น และชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้น
ป้อน Apple ID อื่น ๆ

ปิดดาวนโหลดอัตโนมัติ และ แอปฯ ใน การดาวนโหลดอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน
Wi-Fi นอกจากนี้คุณจะมีตัวเลือก


Passbook

24



ทำความรู้จัก Passbook

ใช้ Passbook เพื่อเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ คุปอง บัตรส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว สแกนบัตรผ่านใน iPod touch เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้าชมภาพยนตร์ หรือแลกใช้ คุปอง บัตรผ่านสามารถรวมเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินคงเหลือในบัตรชื้อกาแฟของคุณ วันหมดอายุของคุปอง หรือหมายเลขที่นั่งในคอนเสิร์ตของคุณไว้ด้วยได้

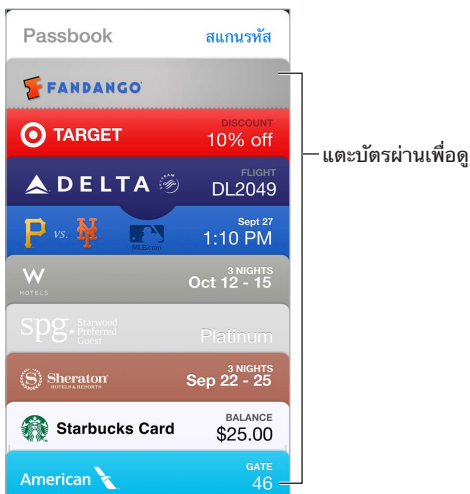

Passbook ในระหว่างการเดินทาง

ค้นหาแอปพลิเคชันที่สนับสนุน Passbook และ “แอปพลิเคชันสำหรับ Passbook” บนบัตรผ่าน ยินดีต้อนรับ หรือ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดู www.itunes.com/passbookapps เพิ่มบัตรผ่าน จากแอปฯ อีเมล หรือ ข้อความ ใน ข้อความ หรือเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อหรือได้รับคุปองหรือของขวัญ โดยปกติแล้ว ให้คุณแตะหรือคลิกบัตรผ่านหรือลิงก์เพื่อเพิ่มไปที่ Passbook คุณยังสามารถสแกนรหัสจากโฆษณาหรือใบเสร็จของผู้ค้า ที่จะดาวน์โหลดไปที่ Passbook

ใช้บัตรผ่าน หากการเตือนสำหรับบัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้เลื่อนการเตือนเพื่อแสดงบัตรผ่าน หรือเปิด Passbook เลือกบัตรผ่าน จากนั้นจ่อบาร์โค้ดบนบัตรผ่านไปที่เครื่องสแกน

แบ่งปันบัตรผ่าน คุณสามารถแบ่งปันบัตรผ่านโดยใช้ Mail ข้อความ หรือ AirDrop ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28

แสดงบัตรผ่านตามตำแหน่ง บัตรผ่านสามารถปรากฏบนหน้าจอล็อกเมื่อคุณปลุก iPod touch ได้ถูกที่ถูกเวลาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินของคุณ ต้องเปิด บริการหาที่ตั้ง ใน การตั้งค่า > ส่วนบุคคล > บริการหาที่ตั้ง

เรื่องลำดับบัตรผ่านใหม่ ลากบัตรผ่านในรายการเพื่อย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่ ลำดับบัตรผ่านใหม่จะถูก
อัปเดตบนอุปกรณ์ iOS 7 ของคุณทั้งหมด

รีเฟรชบัตรผ่านใหม่ บัตรผ่านมักจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในการรีเฟรชบัตรผ่านด้วยตัวเอง ให้แตะ ⓘ
จากนั้นลากบัตรผ่านลงมา

เสร็จสิ้นกับบัตรผ่านหรือไม่ แตะบัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นแตะ ลบ

การตั้งค่า Passbook

ป้องกันไม่ให้บัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน และแตะ เปิดรหัสผ่าน จาก
นั้นที่ด้านใต้ อนุญาตให้เข้าถึงเมื่อล็อกอยู่ ปิด Passbook สำหรับบัตรผ่านที่มีการแจ้ง ในการทำให้
บัตรผ่านบางใบไม่ปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้แตะ บัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นปิด แสดงบนหน้าจอล็อก

ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Passbook


รวมบัตรผ่านต่าง ๆ บนอุปกรณ์ iOS ชั้นอื่น ๆ ของคุณด้วย ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด
Passbook

รายชื่อ

25



ทำความรู้จักรายชื่อ

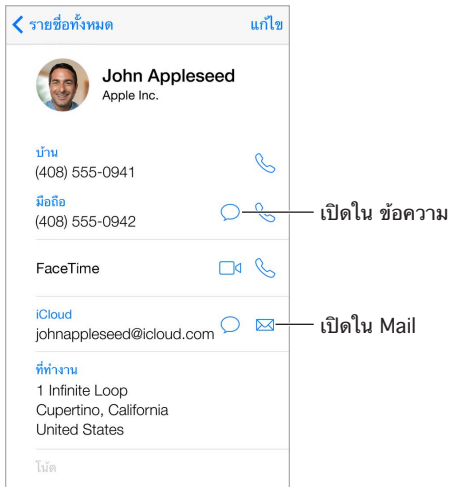

ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันสำหรับ Safari Siri และแอปพลิเคชันอื่น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะ ข้อมูลของฉัน และเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ

ให้ Siri รู้ว่าใครเป็นใคร บนการ์ดผู้ติดต่อของคุณ ใช้ช่องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “send a message to my sister”

ค้นหารายชื่อ และที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการรายชื่อ และป้อนการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้ด้วยการใช้ ค้นหาโดย Spotlight (ดู ค้นหา ที่หน้า 25)

แบ่งปันรายชื่อ และที่รายชื่อ แล้วแตะ แบ่งปันรายชื่อ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 28



เปลี่ยนป้าย หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่นเป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำงานให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะป้าย และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มช่องแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างช่องของคุณเอง

ลบรายชื่อ ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ไข เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อ ในรายการ “อนุญาตให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- การใช้รายชื่อ Google ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Google ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิดรายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่น ๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมต่อข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ Yahoo! หรือ Google: ใน iTunes บน คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมต่อข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดู วิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ

ค้นหาไดเรกทอรี แตะ กลุ่ม แตะไดเรกทอรี GAL CardDav หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ

แสดงหรือซ่อนกลุ่ม แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

อัปเดตรายชื่อของคุณด้วย Twitter ไปที่ การตั้งค่า > Twitter แล้วแตะ อัปเดตรายชื่อ Twitter จะปรับที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกันเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพไปยังการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็น รายชื่อแบบรวม รายชื่อเดียว หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะ สามารถรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้ไขรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เชื่อมรายชื่อ และเลือกรายการรายชื่ออื่นเพื่อเชื่อม

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมต่อรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ แก้ไข แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม

การตั้งค่ารายชื่อ

ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- เปลี่ยนวิธีการทำให้ชื่อสั้นลงในรายการ
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน


เสียงบันทึก

26



ทำความรู้จัก เสียงบันทึก

เสียงบันทึก ให้คุณได้ใช้ iPod touch เป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพา ใช้เสียงบันทึกกับไมโครโฟนในตัว หรือชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอกที่รองรับ

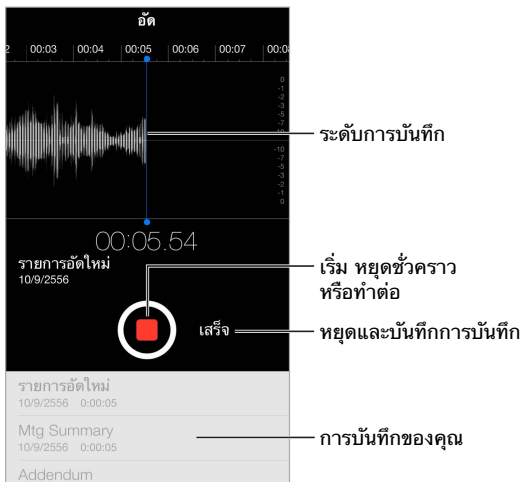

บันทึก

ทำการบันทึก และ ● หรือกดปุ่มที่อยู่ตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ และ ● อีกครั้งเพื่อหยุดพัก หรือทำต่อ ในการบันทึกสิ่งบันทึก ให้แตะ เสร็จสิ้น


เสียงบันทึกที่ใช้ไมโครโฟนที่มาในตัวจะเป็นเสียงโมโน แต่คุณสามารถบันทึกสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอกที่ใช้งานได้กับพอร์ตหูฟังของ iPod touch หรือกับตัวเชื่อมต่อ Lightning หาอุปกรณ์เสริมที่มีโลโก้ “Made for iPod” หรือ “Works with iPod” ของ Apple

ปรับระดับเสียงของการบันทึก เลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้เข้าสิ่งที่กำลังบันทึกอยู่ เพื่อให้การบันทึกนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ระดับจำกัดความดังควรอยู่ระหว่าง -3 เดซิเบล และ 0 เดซิเบล.

ปิดเสียงเตือนเริ่มและหยุด ใช้ปุ่มความดังเสียง iPod touch เพื่อลดระดับความดังเสียงลงจนเจียมมัลติทาสก์ ในการใช้แอปพลิเคชันอื่นในขณะที่คุณกำลังบันทึก ให้กดปุ่มโฮมและเปิดแอปพลิเคชันอื่นในการกลับไปทั่วยอชเมโม ให้แตะแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ฟังสิ่งที่บันทึก และสิ่งที่บันทึกในรายการ แล้วแตะ ► และ || เพื่อหยุดพัก

ฟัง

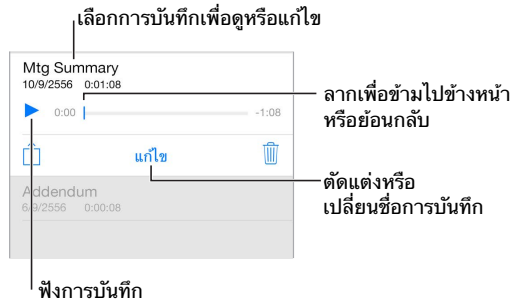

ตัดแต่งสิ่งบันทึก ตะการบันทึก ตะ แก้ไข จากนั้นลากเครื่องหมายเริ่มต้นและสิ้นสุดสีแดง ตะ ► เพื่อแสดงตัวอย่าง หลังจากปรับ ให้ตะ ตัดแต่ง เพื่อบันทึก ส่วนต่าง ๆ ที่คุณตัดแต่งจะไม่สามารถกู้คืนได้

การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นฟังเสียงบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น

เมื่อคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วจาก iTunes เสียงบันทึกจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ในตำแหน่งที่บันทึกไว้ แต่จะถูกลบออกจาก iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูล หากคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วใน iPod touch เสียงบันทึกนั้นจะถูกคัดลอกกลับไปยัง iPod touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แต่คุณจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลที่คัดลอกกลับไปยัง iTunes เป็นครั้งที่สองได้

เชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับ iTunes เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPod touch ใน iTunes เลือก เพลง ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก เชื่อมข้อมูลเพลง เลือก “รวมถึงเสียงบันทึกด้วย” แล้วคลิก ปรับใช้

เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจาก iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในรายการ 'เพลง' และในเพลย์ลิสต์ 'เสียงบันทึก' ใน iTunes เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เสียงบันทึก' ใน iPod touch (แต่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เพลง')


เครื่องคิดเลข

27




แตะตัวเลขและฟังก์ชันใน เครื่องคิดเลข เหมือนอย่างที่คุณใช้ในเครื่องคิดเลขมาตรฐาน

เข้าใช้งาน เครื่องคิดเลข อย่างรวดเร็ว! กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์
ความคม

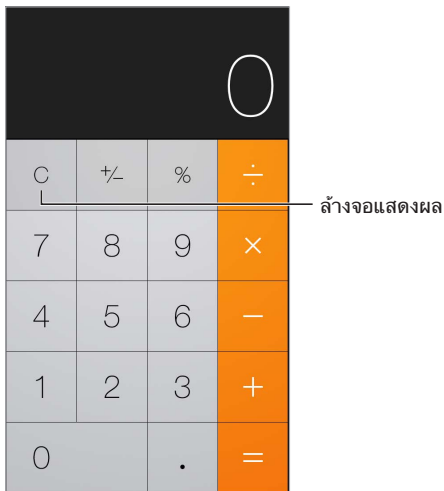

ในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให้หมุน iPod touch ให้อยู่ในแนวนอน

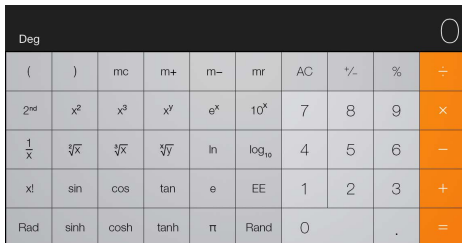




ขอรับ iBooks

ขอรับแอปฯ iBooks ดาวโหลด iBooks ฟรีจาก App Store

รับหนังสือจาก iBooks Store ใน iBooks ให้แตะ ร้าน คุณสามารถค้นหาหนังสือได้โดยการเลือกดูหรือค้นหาหนังสือ ตรวจสอบหนังสือที่ขายดีล่าสุด รับตัวอย่างหนังสือ และอ่านคำวิจารณ์

การอ่านหนังสือ

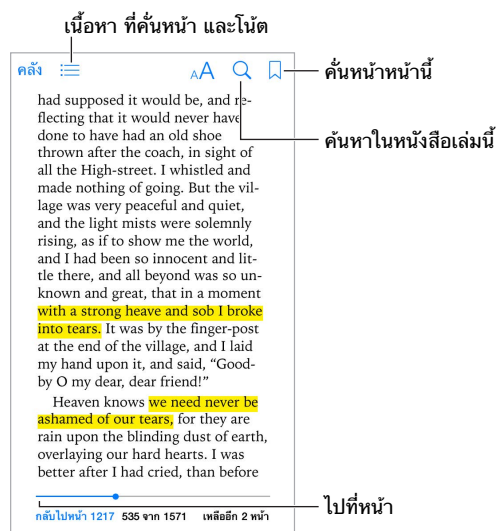



เปิดหนังสือ แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หาก你不เห็นหนังสือในคลัง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น


แสดงตัวควบคุม แตะที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน แต่การทำงานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแบ่งปันเนื้อหาที่คุณอ่าน


ขยายภาพ การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้

ไปยังหน้าที่ระบุ ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ 🔍 แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในช่องค้นหา

ขอคำจำกัดความ แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา


ตำแหน่งของคุณ และ  เพื่อเพิ่มที่คั่นหน้าหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าเว็บหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าเว็บทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ


จำเนื้อหาส่วนที่ดี หนังสือบางเล่มให้คุณเพิ่มโน้ตและไฮไลต์ได้ และสองครั้งที่คำเพื่อเลือก ย้ายจุดปรับเพื่อปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ โน้ต หรือ ไฮไลต์ ในเมนูที่ปรากฏ ในการดูโน้ตและไฮไลต์ทั้งหมดที่คุณได้ทำ ให้แตะ  จากนั้นแตะ โน้ต

แบ่งปันเนื้อหาส่วนที่ดี และข้อความที่ไฮไลต์บางส่วน จากนั้นแตะ  หากหนังสือมาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ




แบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ และใกล้กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  จากนั้นแตะ 'แบ่งปันหนังสือ'

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้ และ  คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า

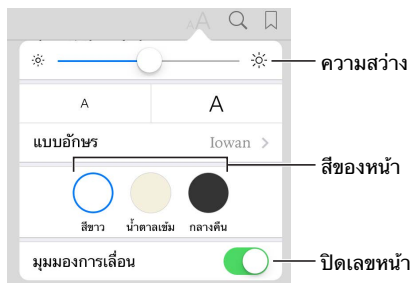



เปลี่ยนความสว่าง และ  หากคุณไม่เห็น  ลำดับแรกให้แตะ 

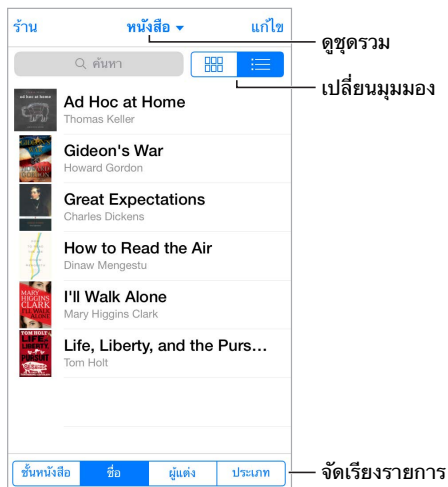การจัดระเบียบหนังสือ



จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม และ แท็ก และเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุดรวม ในการแก้ไขหรือสร้างชุดรวม ให้แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (ด้านบนสุดของหน้าจอ) ชุดรวมที่มีให้ในตัวบางชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

ดูหนังสือตามชื่อเรื่องหรือตามปก ดึงลงที่รายการหนังสือเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  หรือ 
จัดเรียงหนังสือใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ใน
ขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ

ค้นหาหนังสือ เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและ
ชื่อผู้แต่ง


ซ่อนหนังสือที่ซื้อก่อนหน้านี้ ในการแสดงหรือซ่อนหนังสือที่คุณได้ซื้อแต่ไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ไปที่ การ
ตั้งค่า > iBooks > แสดงรายการซื้อทั้งหมด

การอ่าน PDFs

เชื่อมข้อมูล PDF ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง และเลือก PDF
แล้วเชื่อมข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล

เพิ่ม PDF เป็นสิ่งที่แนบอีเมลไปยัง iBooks เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF
เลือก “เปิดใน iBooks” จากเมนูที่ปรากฏ

พิมพ์ PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ
AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ [AirPrint](#) ที่หน้า 29

ส่งอีเมล PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks

ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่ค้นหา (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
- แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
- เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย



ทำความรู้จัก Nike + iPod

ด้วยเซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (จำหน่ายแยกต่างหาก) แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะแสดงผลป้อนกลับเสียงให้กับฝีเท้า เวลาที่ใช้ และแคลอรีที่เผาผลาญระหว่างการวิ่งหรือเดินของคุณ

แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
เปิดใช้งาน Nike + iPod ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod

การออกกำลังกาย

- ขั้นต้น: การออกกำลังกายไปเรื่อยๆ
- เวลา: การออกกำลังกายเป้าหมายเวลา
- ระยะทาง: การออกกำลังกายเป้าหมายระยะทาง
- แคลอรี: การออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี

เปรียบเทียบความแม่นยำสำหรับวิ่ง
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

เปรียบเทียบความแม่นยำสำหรับเดิน
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

เลือกประเภทการออกกำลังกาย

เปรียบเทียบโดยอิงจากการออกกำลังกายครั้งที่แล้วของคุณ

เลือกหรือสร้างการออกกำลังกายกำหนดเอง

เลือกการออกกำลังกายมาตรฐาน

ทบทวนประวัติการออกกำลังกายของคุณ

การเชื่อมและปรับเทียบความแม่นยำเซ็นเซอร์ของคุณ

ปรับเทียบความแม่นยำสำหรับวิ่ง
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ


ปรับเทียบความแม่นยำสำหรับเดิน
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

Nike + iPod จะรวบรวมข้อมูลการออกกำลังกายจากเซ็นเซอร์ไร้สาย (ขายแยกต่างหาก) ที่คุณติดกับรองเท้าของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก คุณต้องเชื่อมเซ็นเซอร์ของคุณกับ iPod touch

รองเท้ากับ iPod touch ในการเชื่อมเซ็นเซอร์ไว้กับ iPod touch ให้ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่รองเท้าของคุณ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod > เซ็นเซอร์

ถูกต้องแม่นยำ ในการเปรียบเทียบความแม่นยำ ให้บันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทางที่คุณคุ้นเคยอย่างน้อยหนึ่งส่วนสี่ไมล์ (400 เมตร) จากนั้น หลังจากที่คุณแตะ จบการออกกำลังกาย ให้แตะเปรียบเทียบความแม่นยำ บนหน้าจอ เนื้อหาสรุปการออกกำลังกาย แล้วบ่อนระยะทางจริงที่คุณวิ่งได้ลองอีกครั้ง ในการรีเซ็ตเป็นการเปรียบเทียบความแม่นยำเริ่มต้น ให้ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod

การออกกำลังกาย

	ขั้นต้น การออกกำลังกายไปเรื่อยๆ	>
	เวลา การออกกำลังกายเป้าหมายเวลา	>
	ระยะทาง การออกกำลังกายเป้าหมายระยะทาง	>
	แคลอรี การออกกำลังกายเป้าหมายแคลอรี	>

ไป! ในการเริ่มต้นการออกกำลังกาย ให้แตะ การออกกำลังกาย และเลือก การออกกำลังกาย

พัก หากคุณต้องการหยุดเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ให้หยิบ iPod touch และแตะ **||** บนหน้าจอล็อก และแตะ ► เมื่อคุณพร้อมที่จะออกกำลังกายต่อ

เสร็จจิลีน ในการจบการออกกำลังกาย ให้ปลูก iPod touch และ **||** จากนั้นแตะ จบการออกกำลังกาย

โพสต์ ส่งข้อมูลออกกำลังกายของคุณไปยัง nikeplus.com เปิด Nike + iPod และประวัติการใช้งาน จากนั้นแตะ “ส่งไปยัง Nike+” (คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

กำลังทำงาน! ทบทวนความคืบหน้าของคุณบน nikeplus.com เปิด Safari เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณใน nikeplus.com จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่า Nike + iPod

ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถปรับการตั้งค่า:

- เพลงออกกำลังกายของคุณ
- เสียงที่ใช้สำหรับเสียงพูดโต้ตอบ
- หน่วยสำหรับระยะทาง
- น้ำหนักของคุณ
- แนวการล็อกหน้าจอ

พ็อดคาสท์

30



การทำความรู้จักพ็อดคาสท์

ดาวน์โหลดแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีได้จาก App Store จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก และเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือพ็อดคาสท์วิดีโอโปรดของคุณบน iPod touch

ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่

แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูและเล่นตอน

กวาดนิ้วลงเพื่ออัปเดตหรือค้นหา


ตอนใหม่

เลือกดูพ็อดคาสท์

จัดระเบียบตอนของคุณ

ดูการสมัครสมาชิกและพ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วของคุณ

การรับพ็อดคาสท์

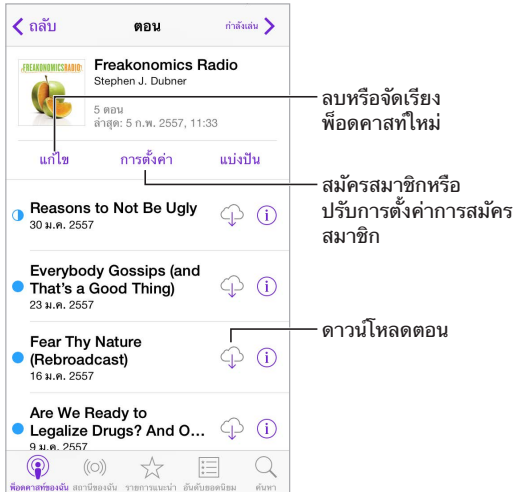


เลือกดูพ็อดคาสท์ และ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

แสดงตัวอย่างหรือกระจายตอน และพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะตอน

ค้นหา และ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ค้นหาคลังของคุณ และ พ็อดคาสท์ของฉัน จากนั้นกวาดนิ้วลงตรงกึ่งกลางหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา

ดาวน์โหลดตอนไปยัง iPod touch และ  ที่อยู่ถัดจากตอน


รับตอนใหม่ ๆ เมื่อออกวางจำหน่าย สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ หากคุณกำลังเลือกดู รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ให้แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ให้แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน และพ็อดคาสท์ และ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จากนั้นเปิด การสมัครสมาชิก

การควบคุมการเล่น



ดูข้อมูลพ็อดคาสท์ขณะที่คุณฟัง และรูปภาพพ็อดคาสท์บนหน้าจอกำลังเล่น

การจัดระเบียบพ็อดคาสท์ของคุณ

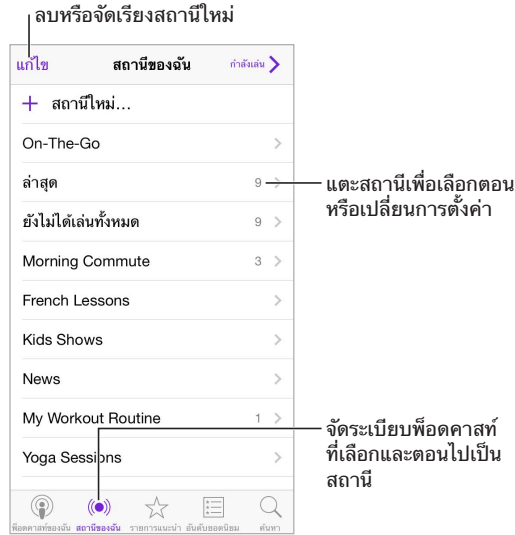

นำตอนจากพ็อดคาสท์ต่าง ๆ มารวมกัน ในการเพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ ให้แตะ สถานีของฉัน แตะ On-The-Go จากนั้นแตะ เพิ่ม หรือแตะ ⓘ ถัดจากตอนใด ๆ ในคลังของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าไว้ที่ตอนใด ๆ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง On-The-Go

สร้างสถานี แตะ สถานีของฉัน จากนั้นแตะ +

เปลี่ยนลำดับของรายการสถานีหรือพ็อดคาสท์ในสถานี แตะ สถานีของฉัน แตะ แก้ไข ด้านบน รายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

เปลี่ยนลำดับการเล่นสำหรับตอนต่าง ๆ ในสถานี แตะสถานี จากนั้นแตะ การตั้งค่า

จัดเรียงคลังพ็อดคาสท์ของคุณใหม่ แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะมุมมองรายการทางด้านขวาบน แตะ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

แสดงรายการตอนที่เก่าสุดก่อน แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ การตั้งค่า

การตั้งค่าพ็อดคาสท์

ไปที่ การตั้งค่า > พ็อดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกทำให้การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
- เลือกความถี่ที่พ็อดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำหรับตอนใหม่
- ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเก็บตอนต่าง ๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่

การช่วยการเข้าถึง



คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

iPod touch รวมคุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้:

- VoiceOver
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- Siri
- ชูม
- กลับสี
- พุดลิ่งที่เลือก
- พุดข้อความอัตโนมัติ
- ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ
- สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- เครื่องช่วยฟัง
- คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- เสียงโมโนและความสมดุล
- ระดับเสียงที่กำหนดได้
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch
- แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

การเปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้คีย์ลัด การช่วยการเข้าถึง ดูที่ [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ด้านล่าง

ใช้ iTunes เพื่อกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง คุณสามารถเลือกตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว เลือก iPod touch ในรายการอุปกรณ์ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงต่างๆ ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility

คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง

ใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง กดปุ่มโฮมสามครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใด ๆ ในคุณสมบัติเหล่านี้:

- VoiceOver
- ชูม

- กลับสี
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (คีย์ลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหากได้เปิดอยู่) ดู [การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด](#) ที่หน้า 126)
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกคุณสมบัติการช่วยเหลือที่ต้องการใช้งาน

ลดความเร็ว ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPod touch ได้โดยไม่ต้องมอง

VoiceOver จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการที่คุณได้เลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 116

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่รายการตรงมุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้ระบุในการตั้งค่านานาชาติ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการตั้งค่ารูปแบบภูมิภาคใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPod touch เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อสั่งงาน iPod touch แม้แต่สำหรับการปิด VoiceOver ก็ตาม

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 112

การสำรวจ ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ: แตะรายการนั้น หรือกดนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว หาก你不พบการนำทางในแนวตั้งในโรเตอร์ คุณอาจต้องเพิ่มการนำทาง ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 117.
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้าจอ

- การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว หรือใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการ ให้ดูการเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ ที่หน้า 118
- เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการ จากนั้นแตะค้างด้วยสองนิ้วที่ได้ก๊อปกบนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
- การเปิดหรือปิดคำใบ้อ่านออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > พูดคำอธิบาย
- การใช้การสะกดคำการออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด
- พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
- หยุดพักการพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หรือเลือกอีกรายการ
- การปิดเสียง VoiceOver: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำซ้ำเพื่อยกเลิกการปิดเสียง หากคุณใช้แป้นพิมพ์ภายนอก ให้กดแป้น Control
- การปิดเสียงลูกเล่นเสียง: ปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้ลูกเล่นเสียง

ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น เปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เคอร์เซอร์ใหญ่

ปรับเสียงพูด คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น:

- การเปลี่ยนความดังเสียงพูด: ใช้ปุ่มความดังบน iPod touch หรือเพิ่มความดังให้กับโรเตอร์ จากนั้นปัดขึ้นและลงเพื่อปรับ โปรดดู การใช้โรเตอร์ VoiceOver ที่หน้า 117
- การเปลี่ยนอัตราการพูด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver และลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถเพิ่มอัตราคำพูดไปยังโรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้
- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง
- อ่านเครื่องหมายวรรคตอน: ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกวาดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกว่าต้องการฟังเครื่องหมายวรรคตอนเยอะเท่าใด
- การเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา การออกเสียงในบางภาษามีผลโดยการเลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค
- การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโรเตอร์ต่อเมื่อคุณเลือกภาษาโรเตอร์มากกว่าหนึ่งอย่างใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น
- การเลือกการออกเสียงที่สามารถใช้งานได้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น ในการปรับคุณภาพของเสียงหรืออัตราการพูดสำหรับแต่ละภาษา ให้แตะ ⓘ ถัดจากภาษา ในการเปลี่ยนลำดับของภาษาต่าง ๆ แตะ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง ในการลบภาษา ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปุ่มลบทางซ้ายของชื่อภาษา

- การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาปัจจุบันที่เลือกของ iPod touch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น
- การเปลี่ยนเสียงการอ่านพื้นฐาน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพค

การใช้ iPod touch ด้วย VoiceOver

ปลดล็อก iPod touch กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลื่อนปลดล็อก จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอ

บ่อนรหัสผ่านของคุณเบา ๆ ในการป้องกันไม่ให้รหัสผ่านของคุณถูกอ่านขณะที่คุณบ่อน ให้ใช้การเขียนลายมือเพื่อใส่รหัสแทน โปรดดู **การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ** ที่หน้า 118

เปิดแอปฯ สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือแตะที่รายการ เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

แตะสองครั้งที่รายการที่เลือก แตะสามครั้งที่หน้าจอ

ปรับตัวเลื่อน เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ใช้ท่าทางมาตรฐาน แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำงานต่อ

เลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา คุณไม่สามารถเลือกดัชนีโดยการกวาดนิ้ว คุณต้องสัมผัสที่ดัชนีเพื่อเลือกรายการนั้น ในดัชนีที่เลือก คุณสามารถกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการโรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก ≡ ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

เปิดศูนย์การแจ้ง เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิกศูนย์การแจ้ง ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “z”)

เปิดศูนย์ควบคุม เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิกศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

สลับแอปฯ กดปุ่มโฮมสองครั้งเพื่อดูรายการที่กำลังทำงาน จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกรายการและแตะเพื่อเปิด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำ ในขณะที่ดูแอปพลิเคชันที่เปิดและกวาดนิ้วขึ้นหรือลงได้

จัดเรียงหน้าจอโฮมของคุณ เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม แตะสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้วของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม

การพุดข้อมูลสถานะของ iPod touch แตะแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นกวาดนิ้วไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา อายุแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ

ออกเสียงการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วเปิด ออกเสียงการแจ้ง โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความในข้อความตัวอักษรขาเข้า แม้ว่า iPod touch จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ำเมื่อคุณปลดล็อก iPod touch

เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหา ยังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ทำทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะทำทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และจะมีลักษณะทำทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หน้าจอและควบคุมรายการบางรายการ ลักษณะทำทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และสี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะทำทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานลักษณะทำทาง VoiceOver ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วได้โดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย หลาย ๆ คนใช้ท่าทางการแตะแยกแทนที่จะเลือกรายการแล้วแตะสองครั้งที่รายการนั้น การแตะแยกทำได้โดยแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอกับนิ้วอื่น ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากลักษณะทำทางไม่ทำงาน ให้ลองทำท่าทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปิดหน้าจอย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าใช้งานพื้นที่พิเศษที่คุณสามารถใช้ฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ iPod touch หรือการตั้งค่าของเครื่องได้

ฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกทำทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาสรุปของท่าทางหลักของ VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: เลือกและออกเสียงรายการ
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 117
- แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
- การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บนหน้าจอโฮมหรือในหน้าจอหุ่น)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: ทางเลือกอีกทางนอกจากการเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น คือให้สัมผัสรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอกับนิ้วอื่น

- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ทำทางมาตรฐาน: ใช้ทำทางมาตรฐาน ลักษณะทำทางของการแตะสองครั้งและค้างไว้จะเป็นการบอกให้ iPod touch แปลลักษณะทำทางถัดไปตามลักษณะทำทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักการเล่นเพลง, วิดีโอ, เสียงบันทึก หรือ รูปภาพ ถ่ายรูปในกล้อง เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือเสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: ดัดป้ายรายการที่เลือกใหม่
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้โรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่

ใช้งานโรเตอร์ หมุนด้วยสองนิ้วบน iPod touch รอบจุดที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสอง



เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ ไปยัง การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในโรเตอร์

ตำแหน่งโรเตอร์ที่ใช้งานได้และผลการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำ หรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือเพื่อข้ามไปยังรายการถัดไปบางประเภท เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การบ่อนเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 120

การแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)

เปิดใช้งานช่องข้อความ เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ

บ่อนข้อความ พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:

- การบ่อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อบ่อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบ ๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้น และในระหว่างที่สัมผัสแป้นด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การบ่อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อบ่อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดแป้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังแป้นที่ต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่บ่อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก

- การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ใน VoiceOver ที่เปิดอยู่และแป้นที่เลือกบนแป้นพิมพ์

ย้ายจุดแทรก กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด


VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้า คำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ

ย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

เปลี่ยนผลป้อนกลับของการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ใช้การออกเสียงสะกดในการออกเสียงพูดขณะพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

ลบอักขระ ใช้  กับเทคนิคมาตรฐานหรือเทคนิคการป้อนด้วยแป้นสัมผัส VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัวขณะที่ลบ หาก 'ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง' เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้กดด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจิบนิ้ว

ตัด คัดลอก หรือวาง ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

เลิกทำ เซย่า iPod touch กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลิกทำการกระทำ แล้วแตะสองครั้ง **ป้อนอักขระเน้นเสียง** ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสองครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปลดปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้

เปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น

การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ

เข้าสู่โหมดการเขียนลายมือ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หาก การเขียนลายมือ ไม่ได้อยู่ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > โรเตอร์ และเพิ่มเข้าไป

เลือกประเภทอักขระ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักขระตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน

ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน แตะด้วยสามนิ้ว

ป้อนอักขระ ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ

ใส่การเว้นวรรค กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

ไปที่บรรทัดใหม่ กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

ลบอักขระก่อนจุดแทรก กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกรายการเสนอที่ตรงกัน

ป้อนรหัสผ่านของคุณเบา ๆ ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ

ข้ามไปยังตัวอักษรในดัชนีตาราง เลือกดัชนีทางขวาของตาราง จากนั้นเขียนตัวอักษร

ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบการเลือกดูเว็บ ในขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ ให้เขียนอักษรตัวแรกของประเภทองค์ประกอบหน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “l” เพื่อให้การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยังหัวข้อ

ออกจากโหมดการเขียนลายมือ เปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

การอ่านสมการเลข

VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:

- MathML บนเว็บ
- MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author

ฟังสมการ ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการอ่านสมการ

ตรวจสอบสมการ แต่ละครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอและย้ายผ่านส่วนประกอบหนึ่งในครั้งเดียว ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสัญลักษณ์ นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปิดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบถัดไปของขนาดนั้น ๆ คุณสามารถแต่ละครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อไปได้เพื่อ “เจาะลง” ไปในสมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วนเดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริติช ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 122

การใช้ VoiceOver กับ Safari

ค้นหาเว็บ เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้น แต่ละครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

ข้ามไปยังองค์ประกอบหน้าประเภทเดียวกันถัดไป ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบแล้วกวาดขึ้นหรือลง

ตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แต่ละเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก \equiv ขึ้นหรือลงเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

ข้ามรูปภาพขณะนำทาง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > นำทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

ลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่ง การนำทางอย่างรวดเร็ว ด้วยแป้นเดียวเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 120

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมวด หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งได้ด้วย VoiceOver สำรองแผนที่ ลากนิ้วของคุณรอบ ๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น **ซูมเข้าหรือออก** เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว **แพนแผนที่** กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

เลือกจุดสนใจที่มองเห็นได้ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ติดตามถนน ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

เลือกหมวด สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เมื่อเลือกหมวดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การแก้ไขวิดีโอและเสียงบันทึกด้วย VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องและการบันทึกเสียงบันทึกได้

ตัดแต่งวิดีโอ ขณะดูวิดีโอใน รูปภาพ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ เลือกเครื่องมือตัดแต่งจุดเริ่มต้นหรือตัดแต่งจุดสิ้นสุด จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง

ตัดเสียงบันทึก เลือก เสียงบันทึก ในเสียงบันทึก และ แก้ไข จากนั้นแตะ เริ่มการตัดแต่ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก แตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นลากเพื่อปรับ VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด และ เล่น เพื่อแสดงตัวอย่างไฟล์บันทึกที่ผ่านการตัดแต่ง เมื่อคุณปรับค่าจนพอใจแล้ว ให้แตะ ตัดแต่ง

การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPod touch ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่น ๆ ของ VoiceOver คำสั่งแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางซึ่งตามด้วย “VO”

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณบ่อนแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำการกระทำที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย

- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO-Space bar
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO-Shift-M
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
- การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO-Shift-C
- การค้นหาข้อความ: VO-F
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn-VO-ลูกศรขึ้น
- การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn-VO-ลูกศรลง
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO-/
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-"-"
- การปรับโรเตอร์: ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: Escape

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น-ลูกศรขวา

คุณยังสามารถใช้แป้นหมายเลขบนแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนหมายเลขใน 'เครื่องคิดเลข' ได้ด้วย

การนำทางอย่างรวดเร็วด้วยแป้นเดียวสำหรับเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บโดยเปิดการนำทางอย่างรวดเร็วไว้ คุณจะสามารถใช้แป้นดั่งต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางหน้าได้ ในการเลื่อนไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุ ให้กดแป้นที่สอดคล้องกัน ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R

- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C
- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: S
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การแก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำงานกับข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก

- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำ: Option-ลูกศรขวา หรือ Option-ลูกศรซ้าย
- การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command-ลูกศรซ้าย หรือ Command-ลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง
- การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำสั่งใด ๆ ด้านบน
- การเลือกข้อความทั้งหมด: Command-A
- การคัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command-C, Command-X หรือ Command-V
- การเลิกทำหรือทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command-Z หรือ Shift-Command-Z

การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับแป้นขาเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPod touch เมื่อเปิด VoiceOver สำหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้ดู www.apple.com/asia/accessibility/ios/braille-display.html

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์ เปิดจอแสดงผล แล้วไปที่ คำติดตั้ง > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกจอแสดงผล

ปรับการตั้งค่าอักษรเบรลล์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ ที่ที่คุณสามารถ:

- เปิดอักษรเบรลล์ที่ติดตั้ง
- ปิดการแปลงอักษรเบรลล์อัตโนมัติ

- ปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด
- เปิดช่องสถานะและเลือกตำแหน่ง
- เป็ตรหัส Nemeth สำหรับสมการ
- แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- เปลี่ยนการแปลอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลบางจอ ให้ดูที่

support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH

จอแสดงผลอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ 'การสั่งการด้วยเสียง' ซึ่งโดยปกติแล้วภาษานี้เป็นภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPod touch ใน 'การตั้งค่า' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา' คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งภาษาของ VoiceOver เพื่อตั้งค่าภาษาอื่นสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

ตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้ข้อมูลสถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ ตัวอย่าง:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPod touch ต่ำ (ชาร์จแล้วน้อยกว่า 20%)
- iPod touch อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อแสดงข้อมูลสถานะ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของเซลล์สถานะ กดปุ่มเราท์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การเปิดแอปพลิเคชันได้เพียงขอ และ VoiceOver จะสามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟังได้ ดู บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 36.

ซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชันหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจิบนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ และยังมีคุณสมบัติช่วยเหลือการเข้าถึงด้านการซูมที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณกำลังใช้งานได้ คุณสามารถใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

เปิดหรือปิดการซูม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 112

ซูมเข้าหรือออก แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนแปลงการขยาย ด้วยสามนิ้ว ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง ทำทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลาก นั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มลาก คุณจะสามารถลากได้ด้วยนิ้วเดียว iPod touch จะ กลับไปเป็นการขยายที่ปรับไว้แล้ว เมื่อคุณซูมออกหรือซูมเข้าอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสาม นิ้ว

แพนรอบ ๆ หน้าจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลาก คุณสามารถลาก ต่อได้เพียงแค่ใช้นิ้วเดียว หรือ กดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแพนไปยังด้านนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ ตรงกลางด้านบนของหน้าจอ

ในขณะที่กำลังใช้การซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่ หน้า 23) รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ในกึ่งกลางของจอแสดงผล

กลับสี

บางครั้ง การกลับสีในหน้าจอ iPod touch อาจทำให้การอ่านง่ายยิ่งขึ้น เมื่อ กลับสี เปิดอยู่ หน้าจอ จะมีลักษณะเหมือนฟิล์มถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ

กลับสีของหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > กลับสี

พูดสิ่งที่เลือก

แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ แต่คุณสามารถให้ iPod touch อ่านออกเสียงข้อความที่คุณสามารถ เลือกได้

เปิด พูดสิ่งที่เลือก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดสิ่งที่เลือก นอกจากนี้ คุณ ยังสามารถ:

- เลือกคุณภาพ ภาษา ภาษาท้องถิ่น และเสียง
- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

อ่านข้อความให้คุณฟัง เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง

พูดข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ จะพูดคำแก้ไขและคำแนะนำของข้อความที่ iPod touch ทำขึ้นในขณะที่คุณ ป้อน

เปิดหรือปิด พูดข้อความอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดข้อความ อัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง

แสดงข้อความที่ใหญ่ขึ้นในแอปฯ เช่น ปฏิทิน รายชื่อ Mail ข้อความ และโน้ต ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความใหญ่ขึ้น ที่คุณสามารถเปิด ประเภทที่เปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้น ได้ และปรับขนาดแบบอักษร

แสดงข้อความแบบหนาขึ้นบน iPod touch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด ข้อความตัวหนา

การเพิ่มความต่างระดับสีของข้อความในที่ที่เป็นไปได้ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด เพิ่มความต่างระดับสี

การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบหน้าจอบางอย่างได้ เช่น ความเคลื่อนไหวของวอลล์เปเปอร์ด้านหลังไอคอนหน้าจอโฮม

การลดการเคลื่อนไหว ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด ลดการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด

ในการทำให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าเปิดหรือปิดการตั้งค่าอยู่ คุณสามารถให้ iPod touch แสดงป้ายอื่นบนสวิตช์เปิด/ปิดได้

เพิ่มป้ายการตั้งค่าสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

เครื่องช่วยฟัง

หากคุณมีเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นสำหรับ iPhone คุณก็สามารถใช้ iPod touch เพื่อปรับการตั้งค่าเพื่อให้เหมาะสมกับการได้ยินตามที่คุณต้องการ

ปรับการตั้งค่าเครื่องช่วยฟังและดูสถานะ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > เครื่องช่วยฟัง หรือตั้งค่าให้คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง เปิด ตัวควบคุมเครื่องช่วยฟัง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 112.


สำหรับการเข้าถึงคีย์ลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > เครื่องช่วยฟัง > ตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
- ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบ ๆ และการปรับแต่งเสียง
- เลือกว่าเครื่องช่วยฟังส่วนไหน (ซ้าย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
- ควบคุมฟังสด

ใช้ iPod touch เป็นไมโครโฟนระยะไกล คุณสามารถใช้ ฟังสด เพื่อกระจายเสียงจากไมโครโฟนใน iPod touch ไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณฟังได้ดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์ โดรนการวางตำแหน่ง iPod touch ให้ใกล้มากขึ้นกับต้นกำเนิดของเสียง คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมเลือก เครื่องช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด

กระจายเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ กระจายเสียงจาก Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่น ๆ โดยการเลือกเครื่องช่วยฟังของคุณจากเมนู AirPlay 

คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

แอปฯ วิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแทรก  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพซึ่งวิดีโอที่คุณกำลังดูมีมาให้ได้ โดยทัวไปคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่ในรายการ แต่หากคุณชอบคำอธิบายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายได้ภาพสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPod touch ให้แสดงรายการแทนได้เมื่อมีให้ใช้

เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในรายการของคำบรรยายและคำบรรยายภาพ เปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > คำบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพในแอปฯ วิดีโอด้วย

เลือกจากคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่มีอยู่ และ  ในขณะที่กำลังชมวิดีโอในแอปฯ วิดีโอ

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ

- แบบอักษร ขนาด และสี
- สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
- ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลต์

บางวิดีโอเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

เสียงโมโนและความสมดุล

ระบบเสียงโมโนจะรวมช่องสเตอริโอข้างซ้ายและข้างขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองข้าง คุณสามารถปรับสมดุลของสัญญาณโมโนเพื่อให้ได้ความดังเสียงที่ดียิ่งขึ้นที่ช่องสัญญาณข้างขวาหรือข้างซ้ายได้

เปิดหรือปิดเสียงโมโนและการปรับสมดุล ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงโมโน

ระดับเสียงที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการรายชื่อของคุณสำหรับ ID ของผู้โทร FaceTime แบบไดอินเสียง คุณสามารถกำหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเมลใหม่, เมลที่ส่งแล้ว, ทวิต, โพสต์ของ Facebook และการเตือนความจำได้อีกด้วย ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 27

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store ใน iPod touch ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91.

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การเข้าถึงการตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้ iPod touch ยังคงมีสมาธิกับงาน การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะช่วยให้ iPod touch กำหนดใช้แค่แอปพลิเคชันเดียว และให้คุณควบคุมคุณสมบัติแอปพลิเคชัน การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPod touch แบบชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้ท่าทางผิด
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPod touch

เปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นออกจากเซสชัน
- ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่น ๆ สามารถใช้งานไต่ระหว่างเซสชันหรือไม่

เริ่มต้นเซสชันของการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เปิดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับค่าติดตั้งสำหรับเซสชัน จากนั้นคลิก เริ่มต้น

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชันและพื้นที่ของแอปพลิเคชันในหน้าจอ: วงส่วนใด ๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่
- การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง: แตะ ตัวเลือก แล้วเปิดปุ่ม

- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิด การสัมผัส
- การตั้งค่าไม่ให้ iPod touch สลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอื่นใด: ปิด โหมดนั้น

สิ้นสุดเซสชันการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และแตะ สิ้นสุด

การควบคุมสวิตช์

ตัวควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPod touch โดยใช้เพียงสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเพื่อทำงาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิคพื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำที่จะดำเนินการกับรายการหรือตำแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:

- การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลต์รายการต่าง ๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก
- การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำแหน่งหน้าจอ
- ส่วนที่เลือกแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถเลือกการกระทำที่จะทำกับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจิบนิ้ว)

หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำการกระทำเฉพาะและปรับแต่งวิธีการสำหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำงานของการทำงานของการควบคุมสวิตช์ได้ในหลาย ๆ ทางเพื่อทำให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

การเพิ่มสวิตช์และเปิดการควบคุมสวิตช์

คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:

- สวิตช์แบบอะแดปทีฟภายนอก เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
- หน้าจอ iPod touch แตะหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์
- กล้อง FaceTime ของ iPod touch ชยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำงานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

เปิดการควบคุมสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์

ปิดการควบคุมสวิตช์ ใช้วิธีการสแกนใด ๆ เพื่อเลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์

นอกจากการทำงาน คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อต้องการเพื่อออกจากการควบคุมสวิตช์

เทคนิคพื้นฐาน

เทคนิคเหล่านี้ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามจุดก็ตาม

เลือกรายการ ในขณะที่รายการถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานของสวิตช์ที่คุณได้ตั้งค่าเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณ หากคุณใช้สวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

แสดงการกระทำที่ใช้งานได้ เลือกรายการโดยใช้สวิตช์ เลือกรายการ การกระทำที่ใช้งานได้จะปรากฏในเมนูควบคุมที่ปรากฏ

แต่รายการ ใช้วิธีการสแกนของคุณเพื่อเลือก และ จากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หรือเปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การแตะอัตโนมัติ จากนั้นแค่เลือกรายการ และรอเฉย ๆ ให้ช่วงเวลารอคอยแตะอัตโนมัติทำงาน (0.75 วินาที หากคุณไม่ได้ทำการปรับค่า) หรือตั้งค่าสวิตช์ให้แสดงลักษณะท่าทางการแตะโดยเฉพาะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

แสดงลักษณะท่าทางหรือการกระทำอื่น ๆ เลือกลักษณะท่าทางหรือการกระทำจากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หากคุณเปิด การแตะอัตโนมัติ อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ของคุณภายในช่วงเวลา การแตะอัตโนมัติ จากนั้นเลือกลักษณะท่าทาง หากมีหน้าการกระทำมากกว่าหนึ่งหน้าให้ใช้ได้ ให้แตะจุดที่ด้านล่างสุดของเมนูเพื่อไปอีกหน้าหนึ่ง

ยกเลิกเมนูควบคุม และขณะที่ไอคอนทั้งหมดในเมนูถูกทำให้จางลง

เลื่อนหน้าจอเพื่อดูรายการเพิ่มเติม เลือกรายการใด ๆ บนหน้าจอ จากนั้นเลือก เลื่อน จากเมนู

แสดงการกระทำฮาร์ดแวร์ เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูควบคุมที่ปรากฏ คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำเหล่านี้ได้:

- คลิปปุ่มโฮม
- คลิปปุ่มโฮมสองครั้งสำหรับมัลติทาสก์
- เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
- กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPod touch
- หมุน iPod touch
- พลิกสวิตช์ปิดเสียง
- กดปุ่มความดังเสียง
- กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
- คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม
- เชี่ยว iPod touch
- กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุกพร้อมกันเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

การสแกนรายการ

การสแกนรายการจะไฮไลต์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอสลับไปมาจนกว่าคุณจะเปิดการทำงานของสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณเพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์ เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลต์จะทำโดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม การสแกนจะหยุดและเมนูการกระทำจะปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการอันเฉพาะ การสแกนรายการเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก ตามค่าเริ่มต้น การควบคุมสวิตช์จะเคลื่อนที่จากรายการหนึ่งไปอีกรายการในช่วงระยะเวลาที่สม่ำเสมอ แต่คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปรายการถัดไปหรือก่อนหน้าได้ตามต้องการ

เลือกรายการหรือเข้าสู่กลุ่ม ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลต์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม (หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ ใช้วิธีการทำงานของคุณลงในลำดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม

ออกจากกลุ่ม ดำเนินการสวิตช์ของคุณเมื่อไฮไลต์เป็นเส้นรอบ ๆ รายการหรือกลุ่มปรากฏ

แต่รายการที่เลือกไว้ เลือก และ จากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หรือหากคุณเปิดใช้งาน การแตะอัตโนมัติ ไว้ ให้รอเฉย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเวลาหนึ่งส่วนสามวินาที

ทำการกระทำอื่น เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก การกระทำ จากเมนูที่ปรากฏ หากคุณสามารถเปิดการแตะอัตโนมัติไว้ ให้ดำเนินการกับสวิตช์ของคุณภายในหนึ่งส่วนสามวินาทีของการเลือกรายการเพื่อแสดงเมนูของลักษณะท่าทางที่สามารถทำได้

การสแกนจุด

การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำแหน่งแบบหมุนซ้ำด้วยการสแกนแบบกากบาท

เปิดการสแกนจุด ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก การตั้งค่า จากเมนู จากนั้นเลือก โหมดรายการ เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดจุด กากบาทแนวตั้งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู

ย้อนกลับไปใช้การสแกนรายการ เลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก โหมดจุด เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดรายการ

การตั้งค่าและการปรับ

ปรับการตั้งค่าพื้นฐาน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เพิ่มสวิตช์
- ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณได้เพิ่มสวิตช์ “เลื่อนไปยังรายการถัดไป”)
- ปรับช่วงเวลาการสแกน
- ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
- เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
- เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำหรับการแสดงของการกระทำสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- ตั้งค่าว่าการกระทำในการเลื่อนจะถูกทำซ้ำเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
- ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้นานขนาดไหนก่อนที่จะถูกยอมรับเป็นการกระทำสวิตช์
- ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำงานสวิตช์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเร็วการสแกนจุด
- เปิดลูกเล่นเสียงหรือคำพูด
- เลือกรายการที่คุณต้องการดูในเมนู
- ทำให้เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
- ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่
- บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเลือกจากส่วน การกระทำ ของเมนูควบคุม

ปรับการควบคุมสวิตช์อย่างละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:

- ปรับความเร็วการสแกน
- เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูควบคุม
- สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
- เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกากบาทหรือเส้นตาราง
- ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
- เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือคำพูด
- ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการที่ละอัน

AssistiveTouch

AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPod touch หากคุณพบปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มต่าง ๆ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบอะแดปทีฟ (เช่น จอยสติ๊ก) กับ AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPod touch คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือใช้ คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [คีย์ลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 112

ปรับความเร็วในการติดตาม (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > ความเร็วในการสัมผัส

แสดงหรือซ่อนเมนู AssistiveTouch (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

ย้ายปุ่มเมนู ลากปุ่มไปยังที่อื่นๆ บนหน้าจอ

ซ่อนปุ่มเมนู (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

แสดงการกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว และปุ่มเมนู และ อุปกรณ์ > เพิ่มเติม > ทำทาง จากนั้นแตะจำนวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำหรับทำทาง เมื่อวงกลมที่สัมผัสกันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานทำทางนั้น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

แสดงลักษณะท่าทางการจับนิ้ว ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ที่ขึ้นขอบ และแตะจับนิ้ว เมื่อจุดการจับนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจับนิ้วนั้น และลากจุดการจับนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำท่าทางการจับนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

สร้างลักษณะท่าทางของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มลักษณะท่าทางโปรดของตัวเองไปยังเมนูควบคุมได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) แตะที่ปุ่มเมนู และ ที่ขึ้นขอบ จากนั้นแตะตัววัดลักษณะท่าทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่

ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะท่าทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทางที่แจ้งให้คุณสัมผัสเพื่อสร้างลักษณะท่าทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPod touch ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว หากทำแล้วออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก แล้วลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้แตะ บันทึก แล้วใส่ชื่อให้ลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุนมุมมองในแผนที่ ให้เปิด แผนที่ แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จาก ที่ขึ้นขอบ เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ชี้ไปรอบ ๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะท่าทางหลายท่าที่เมืองศาการหมุนอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะท่าทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของคุณใหม่กันเถอะ ครั้งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่าแถบความคืบหน้าในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณในขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะท่าทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก และ บันทึก แล้วตั้งชื่อให้ลักษณะท่าทาง ในการใช้ลักษณะท่าทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch และเลือกลักษณะท่าทางของคุณจากรายการโปรด เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไปไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย

ล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียงของ iPod touch หรือจำลองการเขย่า iPod touch แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์

การจำลองการกดปุ่มโฮม แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

ออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงลักษณะท่าทาง แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัว ซึ่งรวมถึง Mail, Safari, ข้อความ, โน้ต และ รายชื่อ ให้คุณหมุน iPod touch ในขณะที่ป้อนข้อมูลได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ขึ้นได้

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณควบคุมการเล่นเพลงของ iPod touch โดยใช้คำสั่งด้วยเสียง ดู การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 25

การช่วยการเข้าถึงใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหา กับ iPod touch ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์ช่วยเหลือ จากนั้นค้นหา “ผู้พิการ”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงต่างๆ ของ OS X ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility

แป้นพิมพ์นานาชาติ

การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/ipodtouch/specs.html

การจัดการแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์

- การเพิ่มแป้นพิมพ์: แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์: แตะ แก้ไข แตะ - ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ: แตะ แก้ไข แล้วลาก ≡ ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ  ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย: เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก: อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

ใช้รายการคำเสนอที่แนะนำเพิ่มเติม แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำเสนอทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ: แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างคีย์ลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า คีย์ลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนคีย์ลัดในระหว่างการใช้แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับคีย์ลัดนั้น ๆ

เปิดหรือปิดคีย์ลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > คีย์ลัด คีย์ลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: ฟินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: ฟินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับแป้น 50 แป้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบขางเจี๋ยและอู๋ปี่ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟส มาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนจากคีย์ตัวอักษรขางเจี๋ยต่าง ๆ ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และอักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋ปี่ฮั่ว (เส้นขีด) ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้นในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และวัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 囗 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง | .

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือกอักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPod touch จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดก่อน เมื่อคุณเลือกอักขระอักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม



คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 囗 (ส่วนของชื่อสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำดับ และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ลากรายการไปทางซ้ายหรือแตะแป้นลูกศร

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ และตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

ป้อนเฟส มาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์ ใช้แป้นพิมพ์คานะภาษาญี่ปุ่นและแตะแป้น ^ หรือคุณสามารถ

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): และ 123 จากนั้นแตะแป้น ^
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): และ #+= จากนั้นแตะแป้น ^

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ หรือทำให้ iPod touch หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPod touch

การดูแล คือ iPod touch ด้วยความระมัดระวัง อุปกรณ์ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และภายในมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปราะบาง iPod touch อาจเสียหายได้หากทำตก ถูกเผา ถูกเจาะ หรือถูกบด หรือหากสัมผัสกับของเหลว อย่าใช้ iPod touch ที่เสียหาย เช่น อุปกรณ์ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับความชื้นของพื้นผิวของ iPod touch ให้พิจารณาใช้เคสหรือซองหุ้ม

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิด iPod touch และอย่าพยายามซ่อมแซม iPod touch ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPod touch อาจทำให้ iPod touch เสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณบาดเจ็บ หาก iPod touch เสียหาย ทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ www.apple.com/asia/support/ipod/service/faq

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPod touch ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPod touch ควรได้รับการเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น และจะต้องนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดแยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ดูที่ www.apple.com/th/batteries

สิ่งรบกวน การใช้ iPod touch ในสภาพแวดล้อมบางอย่างสามารถรบกวนคุณและอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ หรือใช้หูฟังขณะขี่จักรยาน)

การนำทาง แผนที่ ทิศทาง Flyover และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูล

การชาร์จ ชาร์จ iPod touch ด้วยสายที่นำมาด้วยกับคอมพิวเตอร์หรือกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB ของ Apple (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) หรือสาย “Made for iPod” ของบริษัทอื่นซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 ขึ้นไป การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ของ Apple เพื่อชาร์จ iPod touch ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC เข้ากับอะแดปเตอร์สมบูรณ์แล้วก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

ตัวเชื่อมต่อและสาย Lightning หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับตัวเชื่อมต่อเป็นเวลานานเมื่อสาย Lightning เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างเช่นนอนหลับหรือนั่งทับตัวเชื่อมต่อ Lightning

การเปิดรับความร้อนเป็นเวลานาน iPod touch และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อจำกัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาสั้น ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับหรือวางอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเก็บ iPod touch และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงที่ดังมากอาจทำให้การได้ยินของคุณเสียหาย เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ ใช้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณ ปลอกหูฟัง หูฟัง ลำโพงโทรศัพท์ หรือหูฟังที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อูที่ www.apple.com/asia/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPod touch ให้อูที่ [การตั้งค่าเพลง](#) ที่หน้า 57



คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มจนวนสีดาบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไป และ iPod touch รุ่นที่ 5 ขึ้นไป ใช้เฉพาะชุดหูฟังที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

สัญญาณวิทยุ iPod touch ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้อูที่ [การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การรับสัมผัสกับคลื่นรังสี](#)

การรบกวนทางความถี่คลื่นวิทยุ สังเกตสัญญาณลักษณะและป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPod touch จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการควบคุมการปล่อยความถี่วิทยุ แต่การปล่อยความถี่วิทยุจาก iPod touch นั้นสามารถส่งผลเสียกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้โดยทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานผิดปกติ ปิด iPod touch หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPod touch เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPod touch มีคลื่นความถี่ที่อาจปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และมีแม่เหล็กอยู่ใกล้กับด้านล่างของเครื่อง หูฟังที่นำมาด้วยก็มีแม่เหล็กในหูฟังด้วยเช่นกัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ได้ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPod touch หรือหูฟัง หากคุณสงสัยว่า iPod touch รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้เลิกใช้ iPod touch แล้วปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

ภาวะการเจ็บป่วย หากคุณมีภาวะการเจ็บป่วยซึ่งคุณเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบมาจาก iPod touch (ตัวอย่างเช่น ชัก หมดสติ ปวดตา หรือปวดศีรษะ) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPod touch

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPod touch ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิง หรือในพื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมีหรืออูลี (เช่น เม็ดผงฝุ่น หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำ ๆ เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPod touch คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPod touch และปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

iPod touch loop (มีให้ใช้งานได้ในบางรุ่น) ในการติดสายคล้องอย่างแน่นหนา ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของ iPod touch เพื่อให้ตั้งขึ้นมา เลื่อนสายคล้องไปอยู่เหนือปุ่ม จากนั้นดึงสายคล้องเพื่อให้อุดเข้าที่ การใช้สายคล้อง iPod touch ทำกิจกรรมบางอย่าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสายคล้องพันหรือติด ขณะทำงานรอบ ๆ เครื่องจักร อย่างกว้าง iPod touch ในขณะที่ใช้สายคล้อง เพราะสายคล้องอาจหลุดออก ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเสียหาย

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์เสริมของ iPod touch บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPod touch ทันทีหากเครื่องสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดรอยเปื้อน เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPod touch (กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPod touch ทำจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยังทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ อย่าฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้าไปในพอร์ตหรือใช้แรงกดปุ่มมากเกินไป เพราะการกระทำนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อที่เสียบเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สาย Lightning การมีสติของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สติได้ ในการเช็ดสติที่ตกเปื้อนออก หรือหากสายอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟหรือไม่เชื่อมข้อมูลกับ iPod touch ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง และไรซัน อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

อุณหภูมิในการทำงาน iPod touch ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPod touch อาจเสียหายและอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ iPod touch ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิหรือความชื้นที่แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อคุณกำลังใช้ iPod touch หรือกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เป็นปกติที่ iPod touch จะร้อน

หากอุณหภูมิภายใน iPod touch เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรือ อยู่ใต้แสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPod touch หยุดชาร์จ
- หน้าจอหรี่ลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปพลิเคชันบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPod touch ได้ขณะที่หน้าจอการเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPod touch ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิภายในเป็นปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง ย้าย iPod touch ไปยังตำแหน่งที่เย็นกว่าให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPod touch อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

ไซต์สนับสนุน iPod touch

ข้อมูลสนับสนุนอย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/ipodtouch/ ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่ได้มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/contact

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPod touch ใหม่ ลองบังคับเล็กใช้งานแอปฯ หรือลองรีเซ็ต iPod touch

เริ่มต้นทำงาน iPod touch ใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch ในการเปิด iPod touch อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

บังคับให้ปิดแอปฯ จากหน้าจอโฮม ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมแล้วกวาดขึ้นบนหน้าจอแอปฯ

หากคุณไม่สามารถปิด iPod touch ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPod touch ปฏิบัติสิ่งนี้หากคุณไม่สามารถเริ่มการทำงาน iPod touch ของคุณใหม่ได้

รีเซ็ต iPod touch กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอรเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch

รีเซ็ตการตั้งค่า iPod touch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก iPod touch จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าที่ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก) การตั้งค่าและบัญชีอื่น ๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) การปิด Wi-Fi แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใด ๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ
- รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์: คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมแป้นพิมพ์โดยป้อนคำที่ iPod touch แนะนำขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแป้นพิมพ์จะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปพลิเคชันในตัวกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบนหน้าจอเริ่มต้น
- การรีเซ็ตตำแหน่งและส่วนบุคคล: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- หมายเลขของเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอปพลิเคชัน
- ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
- เวอร์ชัน iOS
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth
- การวินิจฉัยและการใช้งาน และทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฎหมาย และข้อมูลการรับสมัครกับคลื่นรังสี)

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่น ๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPod touch จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลตำแหน่งไว้ด้วย

ดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การวินิจฉัยและการใช้งาน

การใช้งานข้อมูล

ดูข้อมูลการใช้งาน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:

- ดูพื้นที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชัน
- ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud
- ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPod touch

การปิดใช้งาน iPod touch

หาก iPod touch ถูกปิดใช้งานเพราะคุณลืมห้ามผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณสามารถกู้คืน iPod touch จาก iTunes หรือ การสำรองข้อมูล iCloud แล้วรีเซ็ตรหัสผ่านได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกู้คืน iPod touch ที่หน้า 140

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes ว่า iPod touch ของคุณถูกล็อกและคุณต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ดู support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

การตั้งค่า VPN

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่องค์กรของคุณ คุณอาจต้องการติดตั้งแอปพลิเคชัน VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPod touch ของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการตั้งค่าที่คุณต้องการ

การตั้งค่าโปรไฟล์

โปรไฟล์การตั้งค่ากำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้ iPod touch กับเครือข่ายองค์กรหรือโรงเรียนหรือบัญชี คุณอาจถูกขอให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ถูกส่งไปให้คุณในอีเมล หรือถูกดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ iPod touch จะถามสิทธิ์อนุญาตจากคุณเพื่อติดตั้งโปรไฟล์และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อคุณเปิดไฟล์ คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า แอปฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย

การสำรองข้อมูล iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPod touch ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเอง iCloud จะสำรองข้อมูลไปที่ iPod touch แบบรายวันบน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง

iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณ:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอปพลิเคชัน และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ
- การตั้งค่า iPod touch
- ข้อมูลของแอปฯ
- หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอปฯ
- ข้อความ
- เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: เนื้อหาที่ซื้อจะสำรองข้อมูลได้ในบางพื้นที่

เปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หากจำเป็น ไปที่ เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิด การสำรองข้อมูล iCloud ในการเปิดการสำรองข้อมูลใน iTunes ให้ไปที่ ไฟล์ > อุปกรณ์ > สำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ ข้อมูลสำรอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บอยู่ใน iCloud หากคุณกำลังใช้ iTunes สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสการสำรองข้อมูล iPod” ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป iTunes

จัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPod touch ของคุณ คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปพลิเคชันไหนที่จะสำรองข้อมูลไปที่ iCloud และลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้ว ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำรองในการตั้งค่า iTunes

ดูอุปกรณ์ที่กำลังสำรองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล

หยุดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้น ปิด การสำรองข้อมูลใน iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืน เนื้อหานั้น ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว

เนื้อหาที่ซื้อและเนื้อหาการแบ่งปันรูปภาพจะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล iPod touch ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch

เกี่ยวกับการอัปเดตและการกู้คืน

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPod touch ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPod touch จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองได้ด้วย

การอัปเดต iPod touch

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ใน การตั้งค่า iPod touch หรือโดยการใช้ iTunes

การอัปเดตแบบไร้สายใน iPod touch ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์' โดยที่ iPod touch จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี

อัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes iTunes จะตรวจสอบหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPod touch โดยใช้ iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 16

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPod touch ได้จากข้อมูลสำรอง

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud รีเซ็ต iPod touch ให้ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเข้าสู่ระบบไปยัง iCloud แล้วเลือก “กู้คืนจากข้อมูลสำรอง” ใน ตัวช่วยการตั้งค่า ดู [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPod touch](#) ที่หน้า 137

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPod touch ในหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPod touch ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

ขายหรือยก iPod touch ให้คนอื่นรีเปลา

ก่อนที่คุณจะขายหรือให้อุปกรณ์ iPod touch ของคุณ ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกแล้ว หากคุณสามารถเปิดใช้งาน ค้นหา iPod touch ของฉัน (ดู ค้นหา iPod touch ของฉัน ที่หน้า 33) ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดไว้อยู่ คุณต้องปิด ล็อกการเปิดใช้งาน ก่อนที่เจ้าของใหม่จะสามารถเปิดใช้งาน iPod touch โดยใช้บัญชีของเขาได้

ลบ iPod touch แล้วเอา ล็อกการเปิดใช้งาน ออก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมด

ดู support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=th_TH

การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน

อ้างอิงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบริการของ iPod touch

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การใช้ iPod touch อย่างปลอดภัย	ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 134
บริการและการสนับสนุน เคสลับ ห้องแสดงความคิดเห็น และรายการดาวน์โหลดต่างๆ ของซอฟต์แวร์จาก Apple ของ iPod touch	ไปที่ www.apple.com/th/support/ipodtouch
ข้อมูลล่าสุดใน iPod touch	ไปที่ www.apple.com/th/ipodtouch
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/en_th
การใช้ iCloud	ไปที่ help.apple.com/icloud
การใช้ iTunes	เปิด iTunes และเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/itunes
การใช้แอปพลิเคชัน iOS ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ios
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/asia/support/ios
การดูข้อมูลเรื่องกฎเกณฑ์ของ iPod touch	บน iPod touch ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > กฎเกณฑ์
การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/th/batteries/replacements.html

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แถลงการณ์กฎเกณฑ์ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใด ๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

ต้องกำจัด iPod touch ของคุณให้ถูกหลักตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ จึงต้องกำจัดผลิตภัณฑ์แยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน เมื่อ iPod touch ของคุณหมดอายุการใช้งาน ให้ติดต่อ Apple หรือผู้มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกด้านการรีไซเคิล

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPod touch ควรได้รับการเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น และจะต้องนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดแยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลของ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/recycling

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

แสดงการแจ้งเตือนเรื่องแบตเตอรี่ของไดโอด

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

แสดงการแจ้งเตือนเรื่องแบตเตอรี่ของจีน

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/environment

Apple Inc.
© 2014 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, โลโก้ Made for iPod, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight และ Time Capsule เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning และ Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U และโลโก้ Podcast เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

App Store, iBooks Store และ iTunes Radio เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

iOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

NIKE และ Swoosh Design เป็นเครื่องหมายการค้าของ NIKE Inc. และบริษัทในเครือ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการแนะนำ Apple ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการรับประกันทั้งหมดที่อาจมีขึ้นนั้นให้ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ที่จะใช้ ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสียง

TH019-00012/2014-07