


Contém:

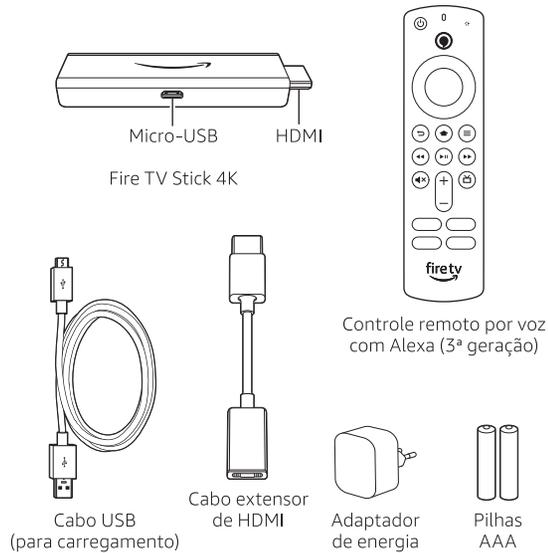

3. Conclua a configuração na tela

Siga as instruções na tela com seu controle remoto por voz com Alexa.

- Selecione seu idioma a partir da lista.
- Selecione sua rede wifi da lista de redes na tela.

Aviso: se a sua rede wifi for protegida por senha, tenha ela em mãos para conectar o seu Fire TV Stick 4K à Internet. Se sua rede estiver ocultada, selecione a opção Conectar a outra rede. Caso precise, insira a senha da sua rede usando o teclado virtual.


Registre seu Fire TV Stick 4K

Se você comprou seu Fire TV Stick 4K on-line da Amazon.com.br usando sua conta da Amazon, ele já está registrado. Se você ganhou seu Fire TV Stick 4K ou caso ele não esteja registrado ainda, siga as instruções na tela para registrar seu dispositivo.


1. Conecte seu Amazon Fire TV Stick 4K

Ligue um dos lados do seu cabo USB ao seu Fire TV Stick 4K da Amazon e o outro ao adaptador de energia. Conecte seu Fire TV Stick 4K à porta HDMI da sua TV e o adaptador de energia a uma tomada. Ligue a sua TV e selecione a entrada HDMI.

Para fazer streaming em 4K, conecte o Fire TV Stick 4K a uma porta HDMI HDCP 2.2 na sua TV 4K.

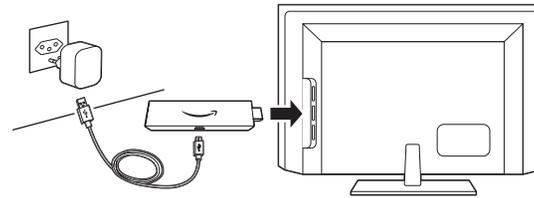

Use o cabo extensor de HDMI incluso para melhorar o desempenho do wifi e do controle remoto ou caso tenha dificuldade em conectar seu Fire TV Stick 4K a uma porta HDMI da sua TV.




2. Ligue seu controle remoto por voz com Alexa

1. Abra a parte de trás do controle remoto e insira as pilhas inclusas. O controle remoto deve automaticamente parear com seu dispositivo.



2. Após parear seu controle remoto por voz com Alexa, siga as instruções na tela para ligar, desligar e ajustar o volume da sua TV.

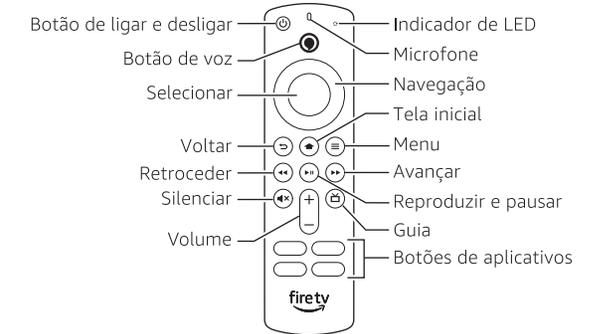

Dicas e soluções de problemas

Wifi

- Use a banda de 5 GHz do seu roteador sem fio, se disponível, para ter um melhor desempenho de wifi.
- Se você vir um ícone de cadeado, sua rede wifi necessita de uma senha, então tenha-a em mãos.
- Se você precisar de ajuda para encontrar a senha do seu wifi, acesse www.amazon.com.br/ajuda/wifi.
- Certifique-se de que sua Internet está funcionando adequadamente. Reiniciar seu roteador e modem corrigirá a maioria dos problemas de wifi.
- Não guarde seu roteador sem fio ou Fire TV Stick 4K da Amazon em um armário, pois isto pode diminuir a intensidade do sinal do wifi.
- Alguns problemas de wifi podem ser melhorados conectando o cabo extensor de HDMI incluso.

Pareamento do controle remoto

Está tendo problema com seu controle remoto? Retire as baterias dele e coloque-as de volta. O controle deve parear automaticamente com seu dispositivo. Caso o controle não seja detectado, mantenha o botão de tela inicial (⏻) pressionado até que o indicador de LED comece a piscar rapidamente em âmbar.

Para obter mais informações e soluções de problemas, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Aproveite ao máximo o seu Fire TV Stick 4K

Tem sempre algo para você assistir

Escolha entre mais de 100 mil filmes e episódios de séries que você pode assistir com Prime Video, Telecine e outros. Baixe seus aplicativos* favoritos, como Netflix, YouTube e Apple TV. Para obter mais informações sobre seu Fire TV Stick 4K, visite www.amazon.com.br/firetv.

Pressione e fale com a Alexa

Pressione o botão de voz no seu controle remoto por voz com Alexa para encontrar, iniciar e controlar conteúdo facilmente. A Alexa também pode tocar música, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo e criar lembretes.

Sugestões para você

"Alexa, procure por comédias."
"Alexa, toca playlist para cozinhar."
"Alexa, volte 30 segundos."
"Alexa, qual é a previsão do tempo?"
"Alexa, crie um lembrete."
"Alexa, abra o YouTube."

* Alguns serviços estão sujeitos a mudanças que podem ocorrer a qualquer momento, é possível que não estejam disponíveis em todas as áreas e podem necessitar de assinaturas à parte.