


Contém:

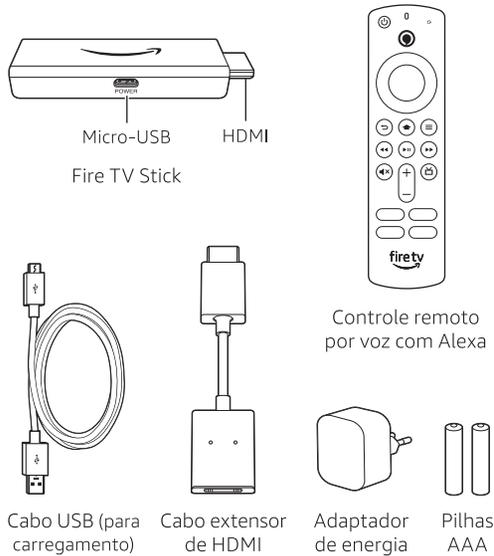

Conclua a configuração na tela

Use o seu controle remoto por voz com Alexa para seguir as instruções na tela e selecionar seu idioma, rede wifi e registrar seu dispositivo.


Observação: se a sua rede wifi for protegida por senha, tenha ela em mãos para conectar o seu Fire TV Stick à Internet. Se sua rede estiver ocultada, selecione a opção Conectar a outra rede. Se necessário, insira a senha da sua rede usando o teclado virtual.

Dicas e soluções de problemas do wifi


- Use a banda de 5 GHz do seu roteador sem fio, se disponível, para ter um melhor desempenho de wifi.
- Se você vir um ícone de cadeado, sua rede wifi necessita de uma senha, então tenha-a em mãos.
- Se você precisar de ajuda para encontrar a senha do seu wifi, acesse amazon.com.br/ajuda/wifi.
- Certifique-se de que a sua Internet está funcionando adequadamente. Reiniciar o roteador e modem soluciona a maioria dos problemas de wifi.
- Não guarde seu roteador sem fio ou Fire TV Stick em um armário, pois isto pode diminuir a intensidade do sinal do wifi.
- Alguns problemas de wifi podem melhorar conectando o cabo extensor de HDMI incluso.

Conecte seu Amazon Fire TV Stick

Conecte um dos lados do seu cabo USB ao seu Fire TV Stick e o outro ao adaptador de energia. Conecte seu Fire TV Stick à porta HDMI da sua TV e o adaptador de energia a uma tomada. Ligue a sua TV e selecione a entrada HDMI adequada.

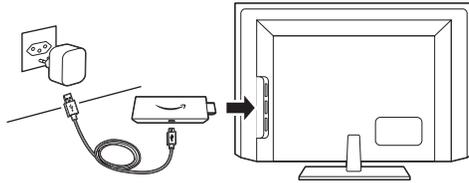

Use o cabo extensor de HDMI incluso para melhorar o desempenho do wifi e do controle remoto ou caso tenha dificuldade em conectar seu Fire TV Stick a uma porta HDMI da sua TV.



Pareamento do seu controle remoto

Está tendo problema com seu controle remoto? Desconecte seu dispositivo Fire TV do cabo de alimentação ou do adaptador e conecte-o novamente. Aguarde a tela inicial aparecer. Retire as pilhas do controle remoto e as insira novamente. O controle remoto deve parear automaticamente com seu dispositivo. Se o seu controle remoto não for detectado, mantenha o botão de tela inicial pressionado até o indicador de LED piscar rapidamente em âmbar. Quando o controle remoto estiver pareado, o indicador de LED piscará em azul.

Para obter mais informações e soluções de problemas, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Aproveite ao máximo o seu Fire TV Stick

Tem sempre algo para você assistir

Escolha entre mais de 100 mil filmes e episódios de séries que você pode assistir com Prime Video, Telecine e outros. Baixe seus aplicativos* favoritos, como Netflix, YouTube e Apple TV. Para obter mais informações sobre seu Fire TV Stick, visite www.amazon.com.br/firetv.

Ligue seu controle remoto por voz com Alexa

1. Abra a parte de trás do controle remoto e insira as pilhas inclusas.



2. Após parear seu controle remoto por voz com Alexa, siga as instruções na tela para ligar, desligar e ajustar o volume da sua TV.



Pressione e fale com a Alexa

Pressione o botão de voz no seu controle remoto por voz com Alexa para encontrar, iniciar e controlar conteúdo facilmente. A Alexa também pode tocar música, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo e criar lembretes.

Sugestões para você

"Alexa, procure por comédias."
"Alexa, toca playlist para cozinhar."
"Alexa, volte 30 segundos."
"Alexa, qual é a previsão do tempo?"
"Alexa, crie um lembrete."
"Alexa, abra o YouTube."

* Alguns serviços estão sujeitos a mudanças que podem ocorrer a qualquer momento, é possível que não estejam disponíveis em todas as áreas e podem necessitar de assinaturas à parte.