

## Contém:



## 3. Conclua a configuração na tela

Use o seu controle remoto Lite por voz com Alexa para seguir as instruções na tela e selecionar seu idioma, rede wifi e registrar seu dispositivo.


**Observação:** se a sua rede wifi for protegida por senha, tenha ela em mãos para conectar o seu Fire TV Stick Lite à Internet. Se sua rede estiver ocultada, selecione a opção Conectar à outra rede. Se necessário, insira a senha da sua rede usando o teclado virtual.

## Dicas e soluções de problemas do wifi


- Para obter um melhor desempenho de wifi, use a banda 5 GHz no seu roteador sem fio, se disponível.
- Se você vir um ícone de cadeado, sua rede wifi necessita de uma senha, então tenha-a em mãos.
- Se você precisar de ajuda para encontrar a senha do seu wifi, acesse [amazon.com.br/ajuda/wifi](http://amazon.com.br/ajuda/wifi).
- Certifique-se de que a sua Internet está funcionando adequadamente. Reiniciar o roteador e modem soluciona a maioria dos problemas de wifi.
- Não guarde seu roteador sem fio ou Fire TV Stick Lite em um armário, pois isto pode diminuir a intensidade do sinal do wifi.
- Alguns problemas de wifi podem melhorar conectando o cabo extensor de HDMI incluso.

## 1. Conecte o seu Amazon Fire TV Stick Lite

Conecte um dos lados do cabo USB ao seu Fire TV Stick Lite e o outro ao adaptador de energia. Conecte seu Fire TV Stick Lite à entrada HDMI da sua TV e ligue o adaptador de energia em uma tomada. Ligue a sua TV e selecione a entrada HDMI adequada.

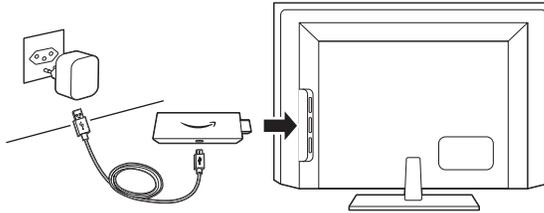



Use o cabo extensor de HDMI incluso para melhorar o desempenho do wifi e do controle remoto ou se tiver dificuldade em conectar seu Fire TV Stick Lite à uma entrada HDMI da sua TV.



## 2. Ligue seu controle remoto Lite por voz com Alexa

### Insira as pilhas AAA inclusas

Remova a tampa do compartimento das pilhas e insira as pilhas no seu controle remoto Lite por voz com Alexa.

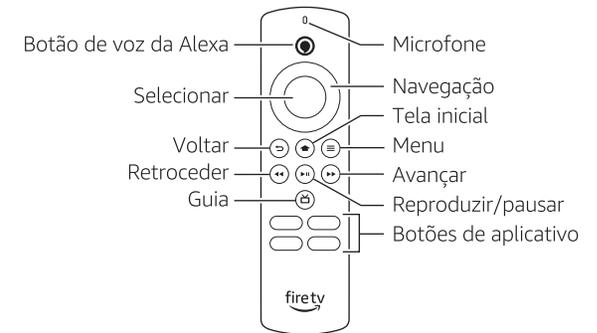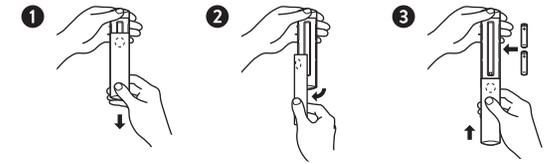

## Seu controle remoto está com problema?

Desconecte seu dispositivo Fire TV do cabo de alimentação ou do adaptador e conecte-o novamente. Aguarde a tela inicial aparecer. Remova e reinsira as pilhas do controle remoto, que deve parear automaticamente com seu dispositivo. Se o seu controle remoto não for detectado, mantenha pressionado o botão Tela inicial (👁) por 10 segundos para pareá-lo.

Para obter mais informações e soluções de problemas, acesse [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Aproveite ao máximo o seu Fire TV Stick Lite

### Tem sempre algo para assistir

Você nunca ficará sem ter o que assistir no Fire TV. Baixe facilmente seus aplicativos favoritos, como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+. Escolha entre mais de 100.000 filmes e episódios de séries. Ao criar perfis, todos na sua conta familiar poderão receber recomendações que atendam ao gosto de cada um. Para saber mais sobre o Fire TV, visite [amazon.com.br/firetv](http://amazon.com.br/firetv).

## Pressione e fale com a Alexa

Pressione o botão de voz no seu controle remoto Lite por voz com Alexa para encontrar, iniciar e controlar conteúdo facilmente. A Alexa também pode tocar música, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo e definir alarmes.

### Sugestões para você

"Alexa, procure filmes de ação."  
"Alexa, toque playlist de MPB."  
"Alexa, volte 30 segundos."  
"Alexa, qual é a previsão do tempo?"  
"Alexa, crie um timer para 5 minutos."

Para saber mais sobre o que a Alexa pode fazer, é só perguntar: "Alexa, o que você pode fazer?"

\* Alguns serviços estão sujeitos a alterações ou cancelamento a qualquer momento, é possível que não estejam disponíveis em todas as áreas, idiomas ou em alta definição, e podem demandar assinaturas e dispositivos compatíveis à parte.