

# FUJIFILM

FUJINON LENS

XF56mmF1.2 R APD

BL00004657-101

日本語

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

NORSK

SUOMI

РУССКИЙ

ITALIANO

DANSK

POLSKI

中文简

中文繁體

한글

عربی

# お取り扱いにご注意ください

ご使用前に必ずお読みください

## 安全上のご注意

本文は、レンズまたはレンズを取り付けたカメラを安全に取り扱うための注意内容です。

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** 物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 警告



風呂、シャワー  
室での使用禁止

水をかけたり、水にぬらしたりしない。  
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。

火災・感電の原因になります。  
また、異常動作を起こしてケガの原因になります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でけがをする原因になります。

- 感電やけがに注意して速やかにカメラの電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店にご相談ください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。



レンズまたはカメラで直接太陽をみない。

失明や視力障害になる恐れがあります。

## △注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。

火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。




小さいお子様の手の届くところに置かない。けがの原因になることがあります。



濡れた手で触らない。感電の原因になることがあります。



逆光撮影では、画角から太陽を十分にはす。



太陽光がカメラ内部に直接入ることで、カメラ内で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保管する。

太陽光が内部で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しない。

転倒したり、ぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

## ■ 本製品をご使用する前に

カメラのファームウェアが古い場合は、レンズ機能の一部が使用できません。カメラのファームウェアを最新版に更新してください。ご使用のファームウェアのバージョンの確認方法やアップデート方法は以下のホームページをご覧ください。

<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/>

パソコンをお持ちでない方は、カメラの使用説明書に記載のサポートセンターにお問い合わせ下さい。


## ■ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- ・レンズフードをレンズに装着した状態で、レンズフードだけを持たないでください。
- ・レンズ信号接点は汚さないようにご注意ください。
- ・レンズ・フィルターのガラス面の清掃はホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、レンズクロスやレンズペーパーに少量のレンズクリーナーを含ませて、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・レンズをケースなどに入れるときは、必ずレンズフロントキャップとレンズリアキャップを取り付けてください。
- ・レンズ・フィルターを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脑のあるところも避けてください。

- ・レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、製品が変形することがあります。
- ・ND フィルターはレンズに確実に装着してください。フィルターが外れて落下したりネジ枠が破損したりします。
- ・ND フィルターを落としたり、ぶつけたりしないでください。フィルター枠が変形してレンズに装着できなくなります。
- ・ND フィルターを直射日光に当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。フィルターの変色等により、適性な効果が得られません。
- ・フィルター使用時に光線条件によっては、まれにゴーストが発生する場合があります。その場合は、フィルターを取り外しての撮影をおすすめします。

## 各部の名称

XF56mmF1.2 R APD

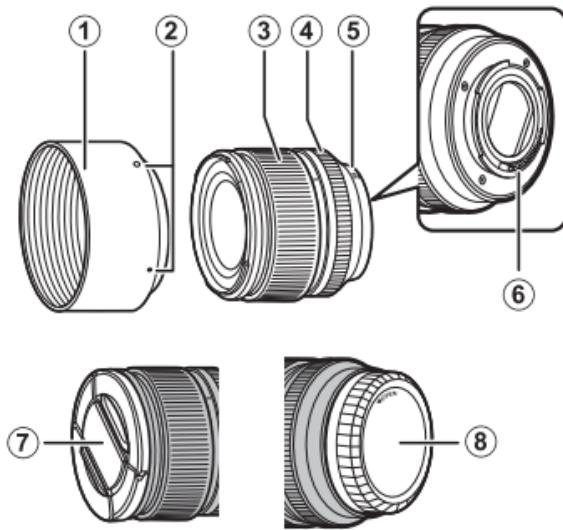

- ① レンズフード
- ② 取り付け指標
- ③ フォーカスリング
- ④ 絞りリング
- ⑤ 取り付け指標（焦点距離）
- ⑥ レンズ信号接点
- ⑦ レンズフロントキャップ
- ⑧ レンズリアキャップ

## 付属品一覧

- |              |           |                 |
|--------------|-----------|-----------------|
| ・レンズフロントキャップ | ・レンズフード   | ・ND フィルター (ND8) |
| ・レンズリアキャップ   | ・ラッピングクロス |                 |


## ■ カメラへの取り付け方

カメラへの取り付け方・取り外し方については、カメラの使用説明書をご覧ください。



※ フィルムカメラのXマウントには装着できません。

## ■ レンズフードの取り付け方

レンズフードを取り付けると、画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。

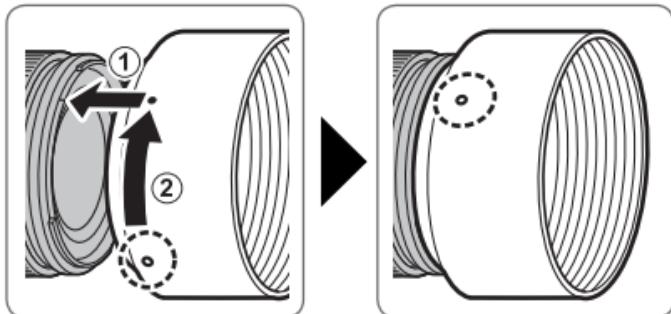


## ■ レンズキャップの取り外し方

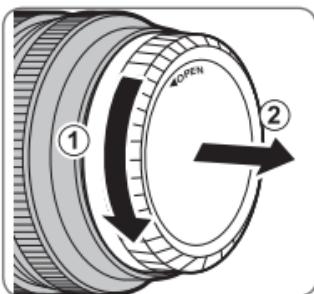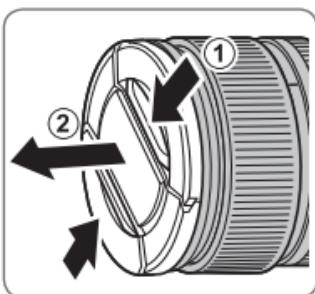

## 絞りリング

レンズで絞りを A 以外に設定しているときは、レンズの絞りリングで絞りを調整できます（A（絞り優先）または M（マニュアル）モードのとき）。


アポダイゼーションフィルターが内蔵されていることにより光量が落ちるため実効的な FNo. を絞りリングに赤文字で併記しています。

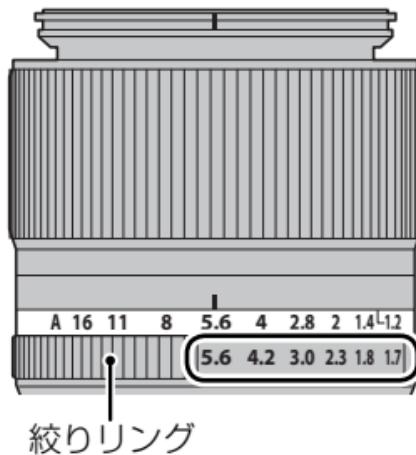

## アポダイゼーションフィルターについて

このレンズは「アポダイゼーションフィルター」を内蔵しています。アポダイゼーションフィルターは、レンズの瞳の中心部から周辺部にいくにしたがい透過率を低下させるフィルターです。ピントが合っている位置は従来通り高い解像度を実現しますが、ボケ像にグラデーションを持たせることで、とろけるような美しいボケ味を生かした描写を実現しています。アポダイゼーションフィルターが内蔵されていることにより光量が落ちるため実効的な FNo. を絞りリングに赤文字で併記しています。FNo. と実効的な FNo. の差が、アポダイゼーションフィルターの効果の強さを表します。美しいボケ味を得るために開放側での撮影をおすすめします。屋外において露出運動外となる場合は同梱の ND フィルター\* をご使用ください。このレンズではアポダイゼーションフィルターを内蔵しているため、位相差 AF 搭載機種であっても、コントラスト AF でのオートフォーカスとなります。

\***ND フィルター (ND8)**：光量だけを 1/8 に（3 級り分）減光させるニュートラルデンシティーフィルター

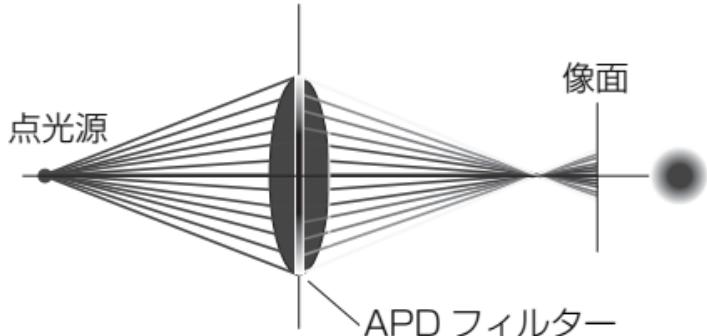

## 主な仕様

型式	XF56mmF1.2 R APD
レンズ構成	8群11枚（非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚、APD フィルター）
焦点距離	f=56mm（35mm判換算：85mm相当）
画角	28.5°
最大口径比（開放絞り）	F1.2
最小絞り	F16
絞り形式	羽根枚数： 7枚（円形絞り） ステップ段差： 1/3ステップ（開放のみ1/2ステップ、全23段）
撮影距離範囲	標準：70cm～∞ マクロ：70cm～3m
最大撮影倍率	0.09倍
外形寸法 最大径×長さ（約） (先端よりマウント基準面まで)	Φ73.2mm×69.7mm
質量（約） (レンズキャップ・フード含まず)	405g
フィルターサイズ	Φ62mm

- ① 外観及び性能を改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。  
② 本レンズは、構造上の都合により距離指標が実際の距離と異なる場合があります。距離指標は、目安としてお使い下さい。

# For Your Safety

**Be sure to read these notes before use**

## Safety Notes

Thank you for your purchase of this product. For repair, inspection, and internal testing, contact your FUJIFILM dealer.

- Make sure that you use the lens correctly. Read these safety notes and the camera *Owner's Manual* carefully before use.
- After reading these safety notes, store them in a safe place.

## About the Icons

The icons shown below are used in this document to indicate the severity of the injury or damage that can result if the information indicated by the icon is ignored and the product is used incorrectly as a result.

	<b>WARNING</b>	This icon indicates that death or serious injury can result if the information is ignored.
	<b>CAUTION</b>	This icon indicates that personal injury or material damage can result if the information is ignored.

The icons shown below are used to indicate the nature of the instructions which are to be observed.

	Triangular icons tell you that this information requires attention ("Important").
	Circular icons with a diagonal bar tell you that the action indicated is prohibited ("Prohibited").
	Filled circles with an exclamation mark indicate an action that must be performed ("Required").

	<b>! WARNING</b> <b><u>Do not immerse in or expose to water.</u></b> Failure to observe this precaution can cause a fire or electric shock.
	<b><u>Do not disassemble (do not open the case).</u></b> Failure to observe this precaution can cause fire, electric shock, or injury due to product malfunction.
	<b><u>Should the case break open as the result of a fall or other accident, do not touch the exposed parts.</u></b> Failure to observe this precaution could result in electric shock or in injury from touching the damaged parts. Remove the camera battery immediately, taking care to avoid injury or electric shock, and take the product to the point of purchase for consultation.



## WARNING



**Do not place on unstable surfaces.** The product may fall, causing injury.



**Do not view the sun through the lens or camera viewfinders.**

Failure to observe this precaution can cause permanent visual impairment.



## CAUTION



**Do not use or store in locations that are exposed to steam, or smoke or are very humid or extremely dusty.** Failure to observe this precaution can cause fire or electric shock.



**Do not leave in direct sunlight or in locations subject to very high temperatures, such as in a closed vehicle on a sunny day.** Failure to observe this precaution can cause fire.



## CAUTION



**Keep out of the reach of small children.** This product could cause injury in the hands of a child.



**Do not handle with wet hands.**

Failure to observe this precaution can cause electric shock.



**Keep the sun out of the frame when shooting backlit subjects.**

Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the frame can cause fire or burns.



**When the product is not in use, replace the lens caps and store out of direct sunlight.**

Sunlight focused by the lens can cause fire or burns.



**Do not carry the camera or lens while they are attached to a tripod.** The product can fall or strike other objects, causing injury.

**For Customers in the U.S.A.**

**Tested To Comply With FCC Standards  
FOR HOME OR OFFICE USE**

**FCC Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void the user's authority to operate the equipment.

**Notes on the Grant:** To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with a Fujifilm-specified ferrite-core A/V cable, USB cable, and DC supply cord.

#### **For Customers in Canada**

**CAUTION:** This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water (excluding waterproof products).
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus

(including amplifiers) that produce heat.

- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

#### ***Disposal of Electrical and Electronic Equipment in Private Households***

**In the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein:** This symbol on the product, or in the manual and in the warranty, and/or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**In Countries Outside the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein:** If you wish to discard this product, including the batteries or accumulators, please contact your local authorities and ask for the correct way of disposal.

#### **Australian RCM**



## **Before Using This Product**

Some lens features are not available with older versions of the camera firmware. Be sure to update the camera firmware to the latest version. Instructions on viewing the camera firmware version and updating camera firmware are available from the following website:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)*

If you do not have access to a computer, support is available from the local distributor listed in the "FUJIFILM Worldwide Network" material provided with your camera.


## **Product Care**

- When using a lens hood, do not pick up or hold the camera using only the hood.
- Keep the lens signal contacts clean.
- Use a blower to remove dust and lint from the glass surfaces of the lens or filter. To remove smudges and fingerprints, apply a small amount of lens cleaner to a soft, clean cotton cloth or lens-cleaning tissue and clean from the center outwards using a circular motion, taking care not to leave smears or touch the glass with your fingers.
- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.

- Attach the front and rear caps when the lens is not in use.
- Store the lens and filter in cool, dry locations to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.
- Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.
- Leaving the lens in extremely hot locations could cause damage or warping.
- Attach the ND filter securely. A fall from the lens could damage the threads.
- Do not drop or strike the ND filter. Deformation of the threads could render the filter unusable.
- Do not leave the ND filter in locations exposed to direct sunlight or to high temperatures or humidity. Discoloration could interfere with the normal functioning of the filter.
- Ghosting may occur in rare cases depending on lighting conditions. This can be addressed by removing the filter.

## Parts of the Lens

XF56mmF1.2 RAPD

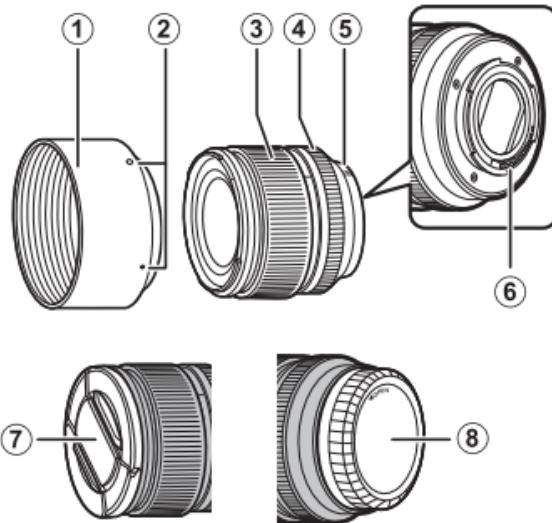

- ① *Lens hood*
- ② *Mounting marks*
- ③ *Focus ring*
- ④ *Aperture ring*
- ⑤ *Mounting marks (focal length)*
- ⑥ *Lens signal contacts*
- ⑦ *Front lens cap*
- ⑧ *Rear lens cap*

## Supplied Accessories



- Front lens cap
- Rear lens cap
- Lens hood
- Cloth wrapping
- ND filter (ND8)

## Attaching the Lens

See the camera manual for information on attaching and removing lenses. Note that this product is not compatible with X mount film cameras.


## Removing the Caps

Remove the caps as shown.

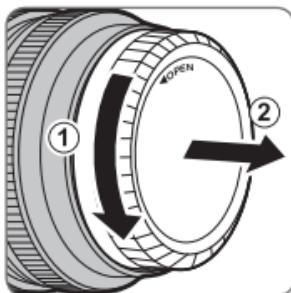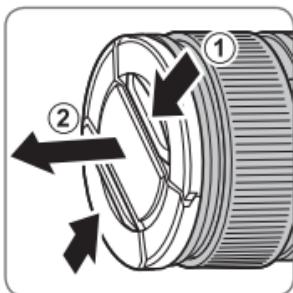

## Attaching the Hood


When attached, lens hoods reduce glare and protect the front lens element.

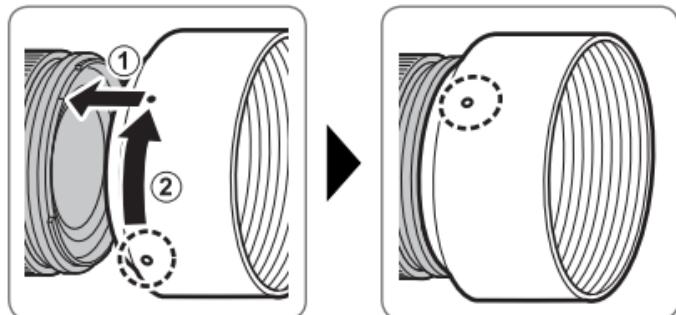

## The Aperture Ring


At settings other than **A**, you can adjust aperture by rotating the lens aperture ring (exposure modes **A** and **M**).

The built-in apodization filter reduces the amount of light passing through the lens; the effective aperture (f-number) is shown by the red numbers on the aperture ring.

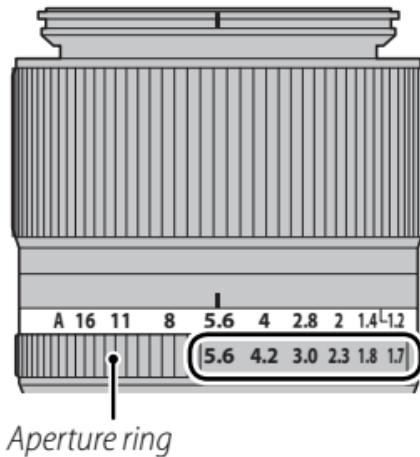

## The Apodization Filter

The built-in apodization filter progressively reduces transmittance from the center of the aperture outwards. The area in focus appears in high resolution as always, but the gradations in the defocused areas create *bokeh* with a beautiful melting effect. The effective aperture (f-number) due to the reduction in transmittance is shown by the red numbers on the aperture ring; the strength of the effect can be judged by the difference between the actual and effective apertures. The most striking effects are achieved at wide apertures (low f-numbers); to keep exposure in the supported range when shooting outdoors, use the ND8 neutral density (ND) filter, which reduces the brightness (and only the brightness) of the light entering the camera to an eighth of its actual value, an amount equivalent to three aperture stops. Users of cameras with phase-detection autofocus should note that contrast-detect AF will be used due to the presence of the built-in apodization filter.

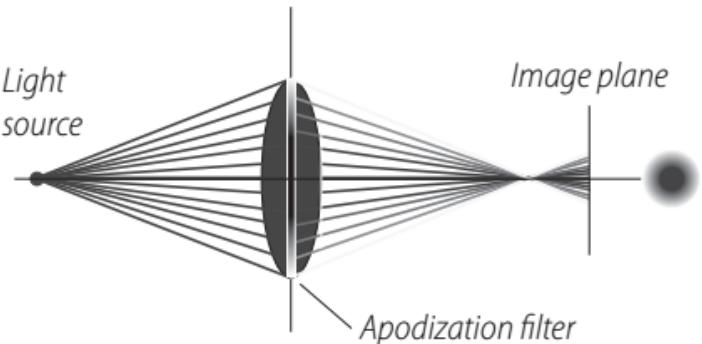

## Specifications

Type	<b>XF56mmF1.2 R AFD</b>
Lens construction	11 elements in 8 groups (includes 1 aspherical and 2 extra low dispersion elements and apodization filter)
Focal length (35 mm format equivalent)	f=56 mm (85 mm)
Angle of view	28.5°
Max. aperture	f/1.2
Min. aperture	f/16
Aperture control	 Number of blades Stop size
	7 (rounded diaphragm opening) 1/3 EV (1/2 EV for last stop to maximum aperture only; total 23 stops)
Focus range	<b>Normal:</b> 70 cm – infinity <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Max. magnification	0.09×
External dimensions: Diameter × Length * (approx.)	Ø73.2 × 69.7 mm
* Distance from camera lens mount flange	
Weight (approx., excluding caps and hoods)	405 g
Filter size	Ø62 mm

① Improvements may result in unannounced changes to specifications and appearance.

② Owing to how this lens is constructed, the "Distance indicator" displayed by the camera may in some cases differ from the actual focus distance. Use the "Distance indicator" as a guide only.

# Pour votre sécurité

**Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation**

## Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour le faire réparer, inspecter ou tester, contactez votre représentant FUJIFILM.

- Veillez à utiliser correctement votre objectif. Pour cela, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes ainsi que le *Manuel du propriétaire* avant de commencer à vous en servir.
- Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

## À propos des icônes

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.



### AVERTISSEMENT

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.



### ATTENTION

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut provoquer des blessures ou endommager le matériel.



Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »)



Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »)



Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »).



### AVERTISSEMENT



*Ne l'utilisez pas dans une salle de bain ou une douche*

**Ne l'immergez pas et ne l'exposez à l'eau.** Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



### AVERTISSEMENT

**Ne le démontez pas (n'ouvrez pas son boîtier).** Le non-respect de cette consigne peut

provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures par le mauvais fonctionnement du produit.



*Ne le démontez pas*



*Ne touchez pas aux pièces intérieures*

**Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas aux pièces mises à nu.** Vous

risquez sinon de recevoir une décharge électrique ou de vous blesser par la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique, puis confiez le produit au revendeur d'origine pour le faire vérifier.



## AVERTISSEMENT



**Ne le placez pas sur des surfaces instables.** Il risque de tomber et de blesser quelqu'un.



**Ne regardez pas le soleil à travers l'objectif ou le viseur de l'appareil photo.** Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner une déficience visuelle permanente.



## ATTENTION



**Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans des lieux exposés à la vapeur, à la fumée ou qui sont très humides ou poussiéreux.** Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique



**Ne le laissez pas en plein soleil ou dans des endroits exposés à des températures très élevées, comme dans un véhicule fermé par grand soleil.** Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie



## ATTENTION



**Conservez-le hors de la portée des enfants en bas âge.** Il peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.



**Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.** Vous risquez sinon de recevoir un choc électrique.



**Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, gardez le soleil à l'extérieur du cadre.** Les rayons du soleil focalisés dans l'appareil photo lorsque le soleil est à l'intérieur ou près du cadre peuvent provoquer des feux ou des brûlures.



**Remettez les bouchons en place et rangez-le à l'abri du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas.** Les rayons du soleil focalisés par l'objectif peuvent provoquer des feux ou des brûlures.



## ATTENTION



**Ne transportez pas l'appareil photo ou l'objectif lorsqu'ils sont fixés sur un trépied.** Ils peuvent tomber ou taper d'autres objets et blesser quelqu'un.

### **À l'attention des clients résidant aux États-Unis**

**Testé pour être en conformité avec les normes de la FCC  
POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE OU DE BUREAU**

**Réglementation de la FCC :** Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**ATTENTION :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences

nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.
- Tout changement ou modification apporté à l'appareil non approuvé expressément dans ce manuel pourrait annuler le droit d'utiliser cet appareil.

**Remarques relatives à l'octroi d'autorisation :** Pour être conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble A/V, un câble USB et un cordon d'alimentation CC avec tores de ferrite, tels que préconisés par Fujifilm.

#### ***À l'attention des clients résidant au Canada***

**ATTENTION :** Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

#### **INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ**

- Veuillez lire ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
- Veuillez suivre toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau (sauf si les produits sont étanches).
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez cet

appareil conformément aux instructions du fabricant.

- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Évitez de marcher ou de pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ces éléments sortent de l'appareil.
- Utilisez uniquement les systèmes de fixation/accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Confiez toutes les opérations d'entretien à du personnel qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets lui sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou si vous l'avez fait tomber.

En vous assurant de la bonne élimination de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui peuvent être provoquées par l'élimination inappropriée de ce produit.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre mairie, la déchetterie la plus proche de votre domicile ou le magasin où vous l'avez acheté.

**Applicable aux pays n'appartenant pas à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein :** Si vous souhaitez jeter ce produit, y compris les piles ou les accumulateurs, veuillez prendre contact avec les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

#### ***Élimination du matériel électrique et électronique chez les particuliers***

**Applicable à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein :** Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers un point de collecte qui recycle le matériel électrique et électronique.



## **Avant d'utiliser ce produit**

Certaines fonctionnalités de l'objectif ne sont pas disponibles avec les versions moins récentes du firmware de l'appareil photo. Veillez à mettre à jour le firmware de l'appareil photo. Vous trouverez des instructions sur l'affichage de la version du firmware de l'appareil photo et sa mise à jour sur le site Internet suivant :

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)*

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, demandez de l'aide auprès du distributeur local indiqué dans le document « FUJIFILM Worldwide Network » fourni avec votre appareil photo.


## **Entretien**

- Si l'objectif est équipé d'un pare-soleil, ne prenez pas, ni ne tenez l'appareil photo uniquement par ce pare-soleil.
- Veillez à ce que les contacts du signal de l'objectif restent propres.
- Utilisez une soufflette pour retirer la poussière et les peluches des surfaces en verre de l'objectif ou du filtre. Pour effacer les taches et les traces de doigt, appliquez un peu de nettoyant optique sur un chiffon doux et propre en coton ou une lingette de nettoyage d'objectif, et nettoyez avec un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, tout en prenant soin à ne pas laisser de marbrures, ni à toucher le verre avec vos doigts.

- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Remettez en place les bouchons avant et arrière lorsque vous n'utilisez pas l'objectif.
- Rangez l'objectif et le filtre dans des endroits frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille. Ne le rangez pas à la lumière directe du soleil, ni avec de la naphtaline ou de l'antimite.
- Veillez à garder l'objectif au sec. La formation de rouille sur les mécanismes internes peut provoquer des dommages irréparables.
- Laisser l'objectif dans des endroits extrêmement chauds peut l'endommager ou le déformer.
- Fixez bien le filtre ND. Une chute de l'objectif risque d'endommager les filetages.
- Ne laissez pas tomber et ne soumettez pas à des chocs le filtre ND. Une déformation des filetages peut rendre le filtre inutilisable.
- Ne laissez pas le filtre ND dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, ou dans un endroit humide. Une décoloration peut interférer avec le bon fonctionnement du filtre.
- Une image fantôme peut apparaître en de rares cas, en fonction des conditions d'éclairage. Vous pouvez régler ce problème en retirant le filtre.

## Descriptif de l'objectif

XF56mmF1.2 RAPD

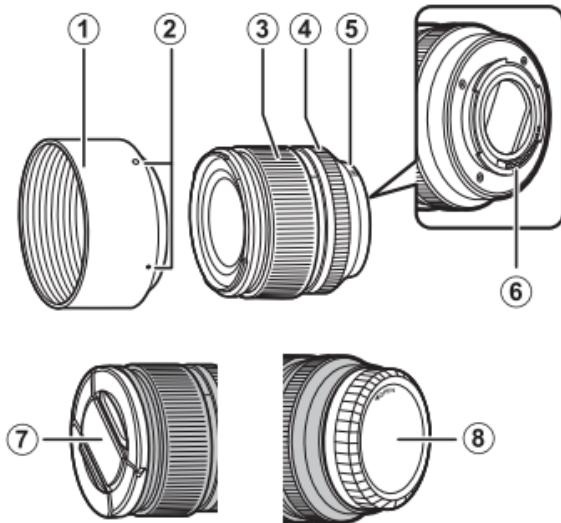

- ① Pare-soleil
- ② Repères de fixation
- ③ Bague de mise au point
- ④ Bague des ouvertures
- ⑤ Repères de fixation (focale)
- ⑥ Contacts du signal de l'objectif
- ⑦ Bouchon avant d'objectif
- ⑧ Bouchon arrière d'objectif

## Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif
- Bouchon arrière d'objectif
- Pare-soleil
- Étoffe protectrice d'objectif
- Filtre ND (ND8)

## Fixation de l'objectif




Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir comment installer et retirer les objectifs. Notez que ce produit n'est pas compatible avec les objectifs dotés d'une monture X.

## Fixation du pare-soleil

Lorsqu'ils sont fixés, les pare-soleil réduisent les reflets parasites et protègent la lentille frontale.

## Retrait des bouchons


Retirez les bouchons comme indiqué.

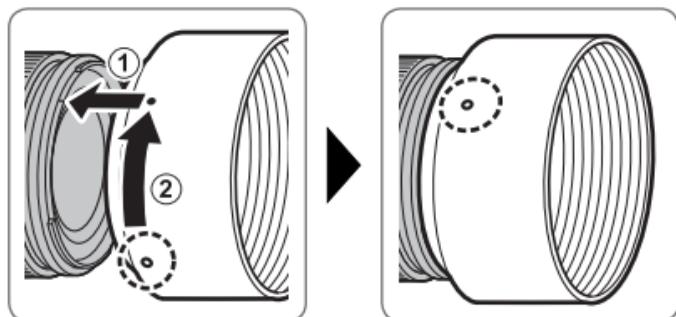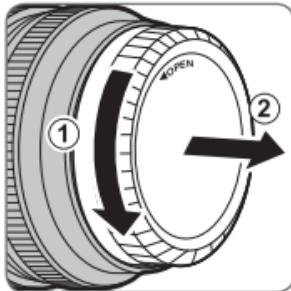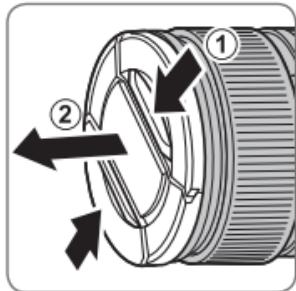

## La bague des ouvertures

Avec des réglages autres que **A**, vous pouvez sélectionner l'ouverture en tournant la bague des ouvertures de l'objectif (modes d'exposition **A** et **M**).


Le filtre d'apodisation intégré réduit la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif ; l'ouverture réelle (ouverture) est indiquée par les numéros rouges sur la bague des ouvertures.

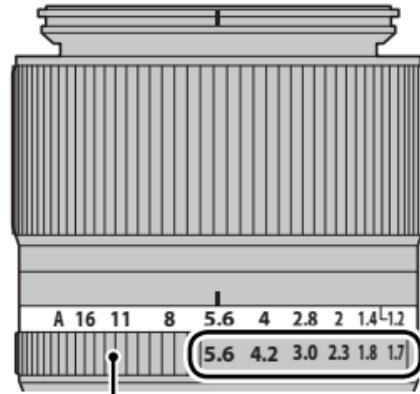

Bague des ouvertures

## Le filtre d'apodisation

Le filtre d'apodisation intégré réduit progressivement la transmission depuis le centre de l'ouverture vers l'extérieur. La zone de mise au point s'affiche en haute résolution comme toujours, mais les nuances dans les zones floues créent un *bokeh* avec un bel effet de fusion. L'ouverture réelle (ouverture), en raison de la réduction de transmission, est indiquée par les numéros rouges sur la bague des ouvertures ; la puissance de l'effet peut être estimée selon la différence entre les ouvertures réelle et effective. Les effets les plus saisissants sont obtenus à grande ouverture (ouverture basse) ; pour maintenir l'exposition dans la plage prise en charge lors d'une prise de vue à l'extérieur, utilisez le filtre à densité neutre ND8 (ND), qui réduit la luminosité (et seulement la luminosité) de la lumière qui pénètre dans l'appareil photo à un huitième de sa valeur réelle, une quantité équivalente à trois arrêts d'ouverture. Les utilisateurs d'appareils photo avec l'autofocus à détection de phase doivent savoir que l'AF par détection de contraste sera utilisé en raison de la présence du filtre d'apodisation intégré.

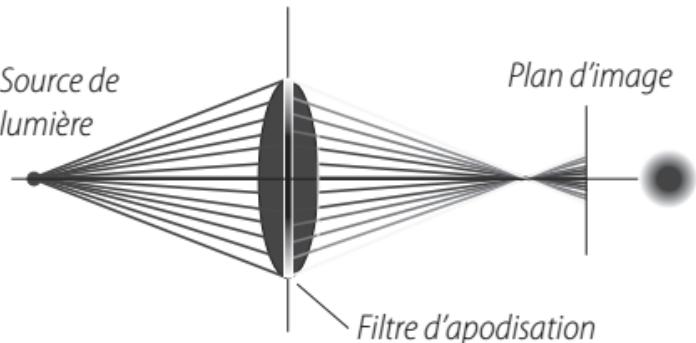

## Caractéristiques

Type	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Construction optique	11 lentilles en 8 groupes (comprend 1 élément asphérique et 2 éléments à dispersion extra basse et un filtre d'apodisation)
Focale (équivalent au format 35 mm)	f=56 mm (85 mm)
Angle de champ	28,5°
Ouverture max.	f/1,2
Ouverture min.	f/16
Contrôle de l'ouverture	
Nombre de lamelles	7 (ouverture de diaphragme circulaire)
Incréments	1/3 IL (1/2 IL entre la dernière valeur d'ouverture et l'ouverture maximale uniquement ; 23 valeurs d'ouverture au total)
Plage de mise au point	<b>Normale:</b> 70 cm – ∞ <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Grossissement max.	0,09 ×
Dimensions extérieures:Diamètre × Longueur* (environ)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil photo	
Poids (environ, sans les bouchons et le pare-soleil)	405 g
Diamètre du filtre	Ø62 mm

① Des améliorations peuvent être apportées aux caractéristiques et au design sans avis préalable.

② Du fait de la construction de l'objectif, « l'indicateur de distance » affiché par l'appareil photo peut dans certains cas différer de la distance de mise au point réelle. N'utilisez « l'indicateur de distance » qu'à titre indicatif.

# Zu Ihrer eigenen Sicherheit

## Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

### Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät erworben haben. Wenden Sie sich für eine Reparatur, Inspektion und interne Prüfung an Ihren FUJIFILM-Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Objektiv korrekt benutzen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Sicherheitshinweise und die *Bedienungsanleitung* der Kamera.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

### Über die Symbole

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschädigungen an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.



#### WARNING

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.



#### VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.



Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).



Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist („Verboten“).



Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss („Erfor-derlich“).



### WARNUNG



*Nicht im Badezimmer oder in der Dusche benutzen*

**Nicht in Wasser eintauchen oder mit Wasser in Kontakt bringen.** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



*Nicht auseinandernehmen*

**Nicht auseinandernehmen (nicht das Gehäuse öffnen).** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung aufgrund einer Fehlfunktion des Produktes führen.



## WARNUNG



Berühren Sie keine  
internen Teile

### **Sollte das Gehäuse durch Herunterfallen oder einen anderen Unfall aufbrechen, berühren Sie die freiliegenden Teile nicht.**

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung durch das Berühren der beschädigten Teile führen. Entfernen Sie umgehend die Batterie der Kamera und achten Sie dabei darauf, eine Verletzung und einen Stromschlag zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann zwecks weiterer Beratung in das Geschäft, wo sie es erworben haben.



**Nicht auf instabilen Flächen ablegen.** Das Produkt könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.



**Sehen Sie beim Blick durch das Objektiv oder die Sucher der Kamera nicht direkt in die Sonne.** Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens.



## VORSICHT



**Nicht an Orten verwenden oder aufbewahren, die Dampf oder Rauch ausgesetzt sind, ebenso nicht an sehr feuchten oder staubigen Orten.** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



## VORSICHT



**Nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen. Nicht an Orten lassen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug an einem sonnigen Tag.** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand führen.



**Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.** Das Produkt könnte zu Verletzungen führen, wenn es in Kinderhände gerät.



**Nicht mit nassen Händen benutzen.** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.



**Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sich die Sonne außerhalb des Bildbereichs befindet.** Wenn sich die Sonne innerhalb des Bildbereichs oder sehr nahe daran befindet, kann die in der Kamera gebündelte Sonneneinstrahlung einen Brand oder Verbrennungen hervorrufen.



**Wenn das Produkt nicht benutzt wird, bringen Sie die Objektiveckel an und lagern Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt.** Im Objektiv gebündelte Sonneneinstrahlung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen.



**Die Kamera oder das Objektiv nicht umhertragen, solange sie auf ein Stativ montiert sind.** Das Produkt kann herunterfallen oder an andere Gegenstände anstoßen und dabei Verletzungen verursachen.

## ***Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in Privathaushalten***

**In der europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein:** Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entsprechenden Sammelstelle für zu recycelnde elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.



Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit bei der Vermeidung potentieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen können.

Das Recycling der Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

### **In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins:**

Wenn Sie dieses Produkt einschließlich der Batterien oder Akkus entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung.

## Vor dem Gebrauch dieses Produkts

Einige Objektivfunktionen sind mit älteren Firmware-Versionen der Kamera nicht verfügbar. Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware unbedingt auf die neueste Version. Eine Anleitung, wie die Firmware-Version der Kamera angezeigt und aktualisiert wird, steht auf folgender Internetseite:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Falls Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, erhalten Sie Unterstützung bei einer der zuständigen Niederlassungen, die auf der Kamera-Beilage „FUJIFILM Worldwide Network“ aufgelistet sind.


## Produktpflege

- Beim Gebrauch einer Sonnenblende sollten Sie nicht versuchen, die Kamera nur durch Anfassen an der Sonnenblende hochzuheben oder festzuhalten.
- Halten Sie die Signalkontakte des Objektivs sauber.
- Entfernen Sie mit einem Blasebalg Staub und Fusseln von der Glasoberfläche des Objektivs oder Filters. Geben Sie zum Entfernen von Schmutzflecken und Fingerabdrücken eine kleine Menge Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder Objektivreinigungstuch und reinigen Sie in einer kreisförmigen Bewegung von der Mitte zu den Rändern hin. Achten Sie darauf, keine Schlieren zu hinterlassen oder das Glas nicht mit Ihren Fingern zu berühren.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs auf keinen Fall organische Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Waschbenzin.
- Bringen Sie die vorderen und hinteren Objektivdeckel an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

- Bewahren Sie das Objektiv und den Filter an einem kühlen und trockenen Ort auf, um Schimmel- und Rostbildung zu vermeiden. Lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder zusammen mit Mottenkugeln auf Naphtha- oder Campherbasis.
- Halten Sie das Objektiv trocken. Das Verrosten des internen Mechanismus kann irreparable Schäden verursachen.
- Wenn das Objektiv an sehr heißen Orten gelassen wird, kann dies zu Schäden oder Verkrümmungen führen.
- Setzen Sie den ND-Filter sicher an. Ein Herunterfallen vom Objektiv könnte die Gewinde beschädigen.
- Lassen Sie den ND-Filter nicht fallen oder gegen etwas aufschlagen. Wenn die Gewinde verformt sind, könnte der Filter unbrauchbar werden.
- Lassen Sie den ND-Filter nicht an Orten liegen, wo er direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Eine Verfärbung könnte die normale Funktionsweise des Filters beeinträchtigen.
- In Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen können in seltenen Fällen Geisterbilder auftreten. Dies kann durch die Abnahme des Filters behoben werden.

## Teile des Objektivs

XF56mmF1.2 RAPD

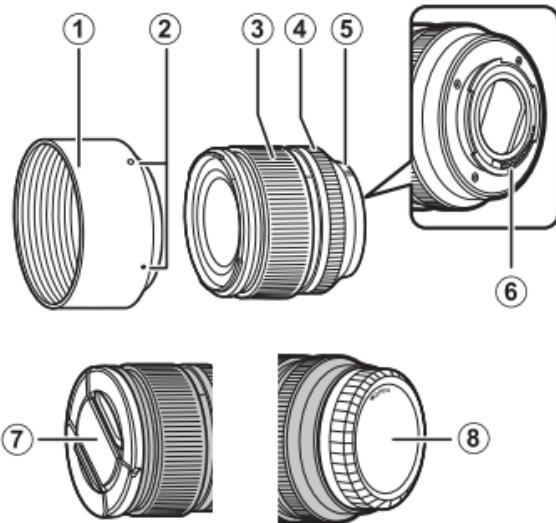

- ① Sonnenblende
- ② Markierungen für die Befestigung
- ③ Fokusring
- ④ Blenderring
- ⑤ Markierungen für die Befestigung (Brennweite)
- ⑥ Signalkontakte des Objektivs
- ⑦ Vorderer Objektivdeckel
- ⑧ Hinterer Objektivdeckel

## Mitgeliefertes Zubehör


- Vorderer Objektivdeckel
- Hinterer Objektivdeckel
- Sonnenblende
- Umschlagtuch
- ND-Filter (ND8)

## Anbringen des Objektivs

Informationen zum Anbringen und Abnehmen von Objektiven finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht mit Filmkameras kompatibel ist, die ein X-Bajonett verwenden.



## Anbringen der Sonnenblende

Die aufgesetzte Sonnenblende verringert den seitlichen Einfall von Streulicht und schützt die Frontlinse.

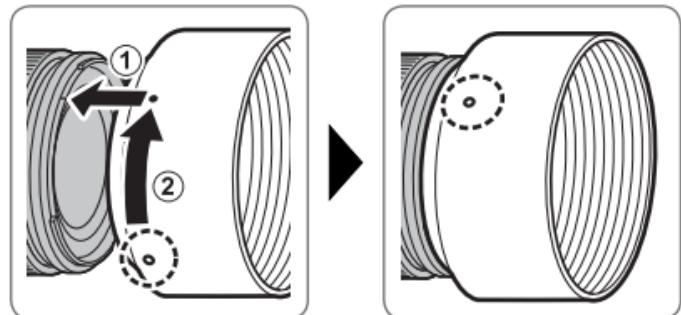

## Abnehmen der Objektivdeckel


Nehmen Sie die Deckel wie in der Abbildung gezeigt ab.

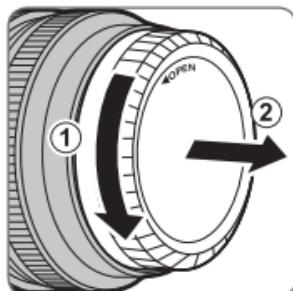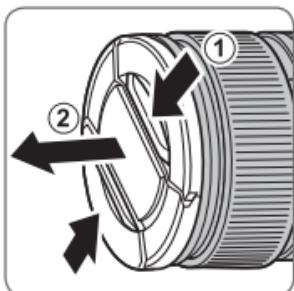

## Der Blendenring


Sie können die Blende für Belichtungsfunktion **A** oder **M** wählen, indem Sie den Blendenring von **A** wegdrehen.

Der integrierte Apodisationsfilter verringert die Lichtmenge, die durch das Objektiv gelangt; die effektive Blende (die Blendenzahl) ist in roten Zahlen am Blendenring abgebildet.

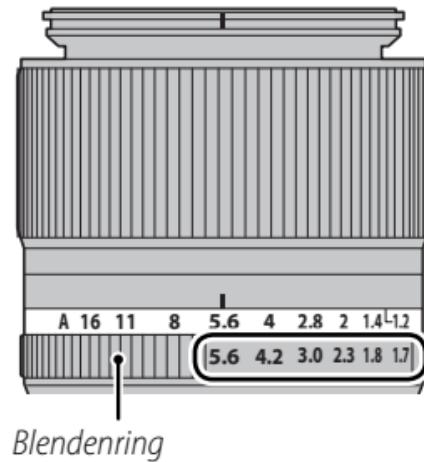

## Der Apodisationsfilter

Der integrierte Apodisationsfilter verringert die Lichtdurchlässigkeit progressiv von der Mitte der Blende nach außen hin. Der scharf abgebildete Bereich erscheint stets in hoher Auflösung, jedoch erzeugen die Abstufungen im nicht scharf gestellten Bereich *Bokeh*-Effekte mit einem wunderschönen Schmelzeffekt. Die aufgrund der Verringerung der Lichtdurchlässigkeit effektive Blende (die Blendenzahl) wird durch rote Zahlen am Blendenring gekennzeichnet; die Stärke des Effekts kann durch den Unterschied zwischen den tatsächlichen und effektiven Blenden beurteilt werden. Die bemerkenswertesten Effekte werden mit großen Blenden (niedrigen Blendenzahlen) erzielt; um bei Außenaufnahmen die Belichtung im unterstützten Bereich zu halten, nutzen Sie den Graufilter ND8, der die Helligkeit (und zwar nur die Helligkeit) des in die Kamera eindringenden Lichts auf ein Achtel des eigentlichen Wertes verringert, ein Betrag, der drei Blendenstufen entspricht. Benutzer von Kameras mit Autofokus mit Phasenerkennung sollten beachten, dass der AF mit Kontrasterkennung verwendet wird, da der integrierte Apodisationsfilter vorhanden ist.

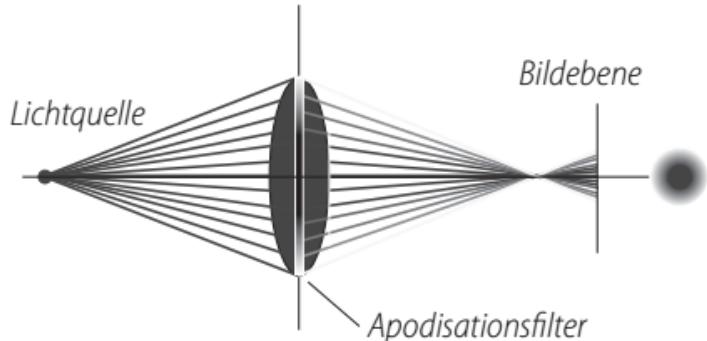

## Technische Daten

Typ	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Objektivkonstruktion	11 Elemente in 8 Gruppen (enthält 1 asphärische und 2 Linsen mit sehr geringer Streuung und einen Apodisationsfilter)
Brennweite (dem 35-mm-Format entsprechend)	f=56 mm (85 mm)
Bildwinkel	28,5°
Max. Blendenöffnung	1,2
Min. Blendenöffnung	16
Blendensteuerung	
Anzahl der Lamellen	7 (abgerundete Blendenöffnung)
Abstände der Belichtungsstufen	1/3 EV (1/2 EV nur beim letzten Schritt zur größten Blendenöffnung; insgesamt 23 Blendenstufen)
Brennweitenbereich	<b>Normal:</b> 70 cm – ∞ <b>Makro:</b> 70 cm – 3 m
Max. Vergrößerung	0,09×
Äußere Abmessungen: Durchmesser × Länge* (ca.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Länge ab Bajonettauflage	
Gewicht (ca., Objektivdeckel und Sonnenblenden ausgenommen)	405 g
Filtergröße	Ø62 mm

① Verbesserungen können zu unangekündigten Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbildes führen.

② Aufgrund der Objektivkonstruktion kann die Entfernsanzeige der Kamera in manchen Fällen von der tatsächlichen Fokussierentfernung abweichen. Benutzen Sie die Entfernsanzeige nur zur Orientierung.

# Notas y precauciones

## Asegúrese de leer estas notas antes de utilizar el producto

### Instrucciones de seguridad

Le agradecemos haber adquirido este producto. Para más información acerca de reparaciones, inspecciones y pruebas internas, póngase en contacto con su proveedor FUJIFILM.

- Asegúrese de que utiliza el objetivo correctamente. Antes del uso, lea estas notas de seguridad y el *Manual del propietario* de la cámara con la máxima atención.
- Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro.

### Acerca de los símbolos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.

	<b>ADVERTENCIA</b> Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.
	<b>PRECAUCIÓN</b> Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños materiales.

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de las instrucciones que deben cumplirse.

	<b>! ADVERTENCIA</b> <b>No sumergir o exponer al agua.</b> Si se hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	<b>No desmontar (no abrir la tapa).</b> Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio, sufrir una descarga eléctrica o lesiones debido a un error en el funcionamiento del producto.



## ADVERTENCIA



*No toque las partes internas*

**Sí a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas.** Si hace caso omiso de esta precaución, podría sufrir una descarga eléctrica o una lesión al tocar las partes dañadas. Extraiga la pila de la cámara inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.



**No colocar sobre superficies inestables.** El producto podría caer, provocando lesiones.



**No mire al sol a través del objetivo o de los visores de la cámara.** Si no cumple con esta precaución se podrían causar discapacidades visuales permanentes.



## PRECAUCIÓN



**No utilizar ni almacenar en ubicaciones expuestas al vapor o humo o muy húmedas o extremadamente polvorrientas.** Si se hace caso omiso de esta precaución, podrían producirse incendios o descargas eléctricas.



**No dejar expuesto a la luz solar directa o en ubicaciones sometidas a temperaturas muy altas, como por ejemplo en el interior de un vehículo en un día soleado.** Si se hace caso omiso de esta precaución podría producirse un incendio.



**Mantener fuera del alcance de los niños.** Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.



**No utilizar con las manos mojadas.** Si se hace caso omiso de esta precaución podrían sufrirse descargas eléctricas.



## PRECAUCIÓN



**Mantenga el sol apartado del encuadre al fotografiar sujetos a contraluz.** La luz solar incidiendo en la cámara con el sol en o cerca del encuadre puede causar un incendio o quemaduras.



**Sin va a utilizar el producto, vuela a colocar las tapas del objetivo y almacénelo fuera del alcance de la luz solar.** La luz solar enfocada por el objetivo puede causar incendios o quemaduras.



**No desplace la cámara o el objetivo si están instalados en un trípode.** El producto podría caer o golpear objetos, provocando lesiones.

**Para los clientes en los EE.UU.**

Probada para cumplir con la normativa FCC PARA USO EN EL HOGAR U OFICINA

**Dedicatoria FCC:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

**PRECAUCIÓN:** Este dispositivo ha sido probado y encontrado en pleno cumplimiento con los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reorienta o coloque la antena receptora en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma con diferente circuito al cual el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.
- Se le advierte que cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado en este manual podría anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

**Notas sobre la concesión:** Para cumplir con la Parte 15 de las normas FCC, este producto debe utilizarse con un cable de A/V de núcleo de ferrita especificado por Fujifilm, un cable USB y un cable de suministro de CC.

### Para los clientes en Canadá

**PRECAUCIÓN:** Este aparato digital de Clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua (a excepción de los productos a prueba de agua).
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalar en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instalar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, o registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor (incluyendo amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación sea pisado, pinzado, especialmente a la altura del enchufe, toma-corrientes y en el punto de salida del aparato.
- Utilizar únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no utilizarlo durante largos períodos de tiempo.
- Para cualquier consulta sobre el mantenimiento póngase en contacto con el personal de servicio cualificado. El mantenimiento será necesario si el aparato ha sido dañado de algún modo, como por ejemplo daños en el cable del suministro de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o si objetos han caído sobre el aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

### Desecho de equipos eléctricos y electrónicos en el hogar

**En la Unión Europea, Noruega, Islandia**

**y Liechtenstein:** Este símbolo en el producto, o en el manual y en la garantía, y/o en su envoltura indica que este producto no deberá ser tratado como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarlo al punto de recolección aplicable para el reciclado del equipo electrónico y eléctrico.



Al asegurarse de que este producto sea desechar correctamente, ayudará a prevenir daños al medio ambiente y a la salud de las personas, que podrían derivarse del desecho incorrecto de este producto.

El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de basuras o la tienda en la que adquirió el producto.

**En países fuera de la Unión Europea, Noruega, Islandia y**

**Liechtenstein:** Si desea desechar este producto, incluyendo las pilas o acumuladores, póngase en contacto con sus autoridades locales y consulte cuál es el mejor modo de desecho.

## **Antes de usar este producto**

Algunas características del objetivo no están disponibles con versiones anteriores del firmware de la cámara. Asegúrese de actualizar el firmware de la cámara a la versión más reciente. Las instrucciones sobre la visualización de la versión del firmware de la cámara y el firmware de actualización de la cámara se encuentran disponibles en el siguiente sitio web:  
[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Si no dispone de acceso a un ordenador, podrá encontrar ayuda disponible en los distribuidores locales indicados en el material "FUJIFILM Worldwide Network" suministrado con su cámara.


## **Cuidado del producto**

- Al utilizar un parasol, no eleve o agarre la cámara mediante únicamente el parasol.
- Mantenga limpios los contactos de señal del objetivo.
- Utilice una perilla para eliminar el polvo y la pelusilla de las superficies de cristal del objetivo o del filtro. Para eliminar las manchas y las huellas dactilares, aplique una pequeña cantidad de limpiador de objetivos sobre un paño de algodón suave y limpio o use un paño de limpieza de objetivos y límpie desde el centro hacia el exterior con movimientos circulares, teniendo cuidado de no dejar manchas ni tocar el cristal con sus dedos.
- Nunca limpie el objetivo con disolventes orgánicos como disolvente de pintura o benceno.

- Cuando no utilice el objetivo, coloque las tapas delantera y trasera.
- Guarde el objetivo y el filtro en lugares fríos y secos para evitar la aparición de moho y oxidación. No lo almacene en contacto directo con la luz solar o con naftalina o bolas antipolillas de alcanfor.
- Mantenga el objetivo seco. La oxidación del mecanismo interno puede causar daños irreparables.
- Dejar el objetivo en ubicaciones extremadamente calientes puede provocar daños o deformaciones.
- Instale el filtro ND de forma segura. Si se cae del objetivo podría dañar las roscas.
- No deje caer ni golpee el filtro ND. Si las roscas se deforman podrían dejar el filtro inutilizable.
- No deje el filtro ND en lugares en los que esté expuesto a la luz directa del sol ni a altas temperaturas o humedad. La decoloración puede interferir con el funcionamiento normal del filtro.
- En raras ocasiones, podría aparecer efecto fantasma en función de las condiciones de iluminación. Podrá solucionarlo retirando el filtro.

## Partes del objetivo

XF56mmF1.2 RAPD

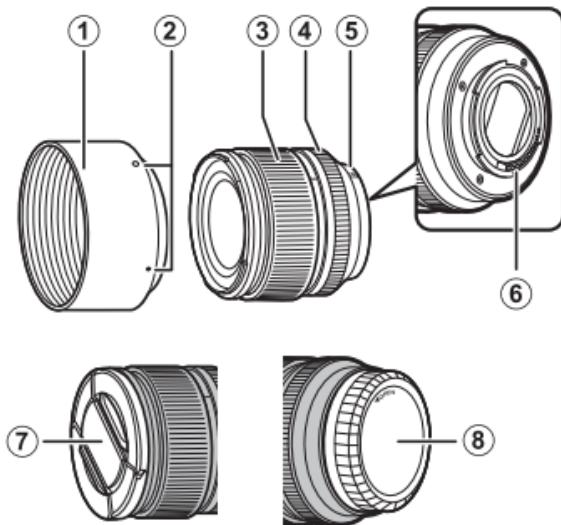

- ① Parasol
- ② Marcas de montaje
- ③ Anillo de enfoque
- ④ Anillo de apertura
- ⑤ Marcas de montaje (distancia focal)
- ⑥ Contactos de señal del objetivo
- ⑦ Tapa de objetivo frontal
- ⑧ Tapa de objetivo trasera

## Accesorios suministrados

- Tapa de objetivo frontal
- Tapa de objetivo trasera
- Parasol
- Paño envoltorio
- Filtro ND (ND8)

## Colocación del objetivo




Consulte el manual de la cámara para más información acerca de la instalación y extracción de objetivos. Tenga en cuenta que este producto no es compatible con las cámaras de película de montura X.

## Colocación del parasol

Una vez instalados, los parasoles reducen el deslumbramiento y protegen al elemento del objetivo frontal.

## Extracción de las tapas


Retire las tapas tal y como se muestra.

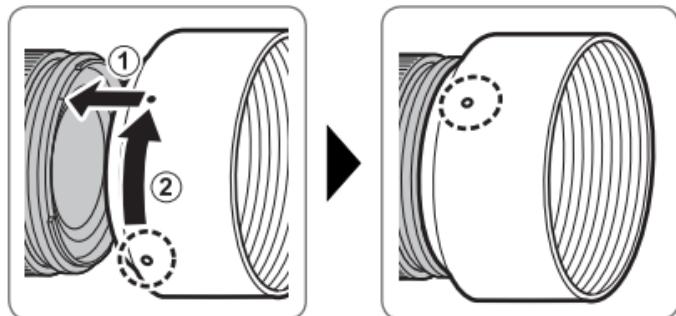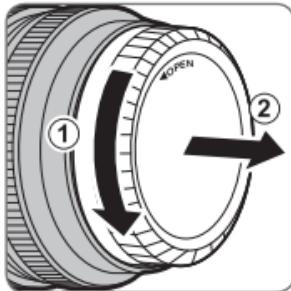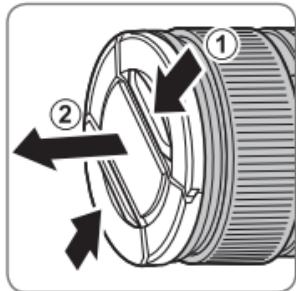

## El anillo de apertura

En cualquier ajuste excepto **A**, podrá ajustar la apertura girando el anillo de apertura del objetivo (modos de exposición **A** y **M**).


El filtro de apodización integrado reduce la cantidad de luz que pasa por el objetivo; la apertura efectiva (número f) se indica mediante números rojos en el anillo de apertura.

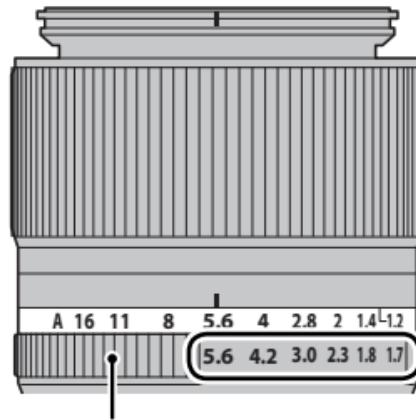

Anillo de apertura

## El filtro de apodización

El filtro de apodización integrado reduce progresivamente la transmitancia desde el centro de la apertura hacia el exterior. La zona enfocada aparece como siempre en alta resolución, sin embargo, las gradaciones de las zonas desenfocadas crean un *bokeh* con un hermoso efecto de fundido. La apertura efectiva (número f), debido a la reducción en transmitancia, se indica mediante números rojos en el anillo de apertura; la intensidad del efecto puede evaluarse mediante la diferencia entre las aperturas real y efectiva. Los efectos más impactantes se logran con aperturas amplias (números f bajos); para mantener la exposición en el rango compatible al disparar en exteriores, use el filtro de densidad neutra (ND) ND8, el cual reduce el brillo (y exclusivamente el brillo) de la luz que penetra en la cámara en un octavo de su valor real, una cantidad equivalente a tres paradas de apertura. Los usuarios de las cámaras con autofocus de detección de fase deben tener en cuenta que AF de detección de contraste será utilizado debido a la presencia del filtro de apodización integrado.

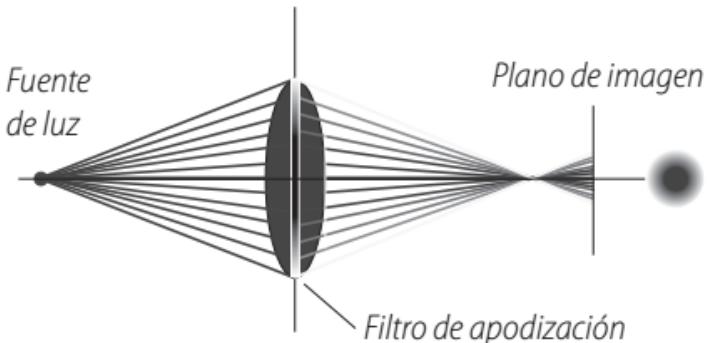

## Especificaciones

Tipo	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Construcción del objetivo	11 elementos en 8 grupos (incluye 1 elemento asférico y 2 elementos de dispersión extra baja y un filtro de apodización)
Distancia focal (equivalente al formato de 35 mm)	f=56 mm (85 mm)
Ángulo de visión	28,5°
Apertura máx.	f/1,2
Apertura mín.	f/16
Control de apertura	
Número de láminas	7 (abertura de diafragma redondeada)
Tamaño de parada	1/3 EV (1/2 EV para la última parada solo con el diafragma máximo; total 23 paradas)
Alcance del enfoque	<b>Normal:</b> 70 cm – ∞ <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Magnificación máx.	0,09 ×
Dimensiones externas: Diámetro × Longitud* (aprox.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Distancia a partir de la pletina de montaje del objetivo de la cámara	
Peso (aprox., excluyendo tapas y parasoles)	405 g
Tamaño del filtro	Ø62 mm

- ① Las mejoras podrían provocar cambios no comunicados en las especificaciones y en la apariencia.  
② Debido al modo en que se construye el objetivo, el "Indicador de distancia" que muestra la cámara puede, en algunos casos, discrepar con la distancia de enfoque real. Utilice el "Indicador de distancia" sólo como guía.

# Voor uw veiligheid

## Lees deze opmerkingen voordat u de camera gebruikt

### Veiligheidsopmerkingen

Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Raadpleeg uw FUJIFILM-dealer voor reparatie, inspectie en interne testen.

- Zorg ervoor dat u de lens goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en de *Gebruikershandleiding* van de camera zorgvuldig door.
- Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

### Informatie over pictogrammen

De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om de ernst aan te geven van een letsel of schade die kan ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en het product ten gevolge daarvan onjuist wordt gebruikt.



#### WAARSCHUWING

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ernstig of fataal letsel.



#### ATTENTIE

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevollen aan als de instructies niet worden nageleefd.



Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aandacht behoeft ("Belangrijk").



Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan dat die handeling verboden is ("Verboden").



Opgevulde cirkels met een uitroepsteken geven aan dat er een handeling moet worden verricht ("Vereist").



### WAARSCHUWING



*Niet in de badkamer of douche gebruiken*



*Haal het apparaat niet uit elkaar*

**Niet onderdompelen in of blootstellen aan water.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

**Haal het apparaat niet uit elkaar (maak de behuizing niet open).** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand, een elektrische schok of letsel door een defect product tot gevolg hebben.



## WAARSCHUWING

### **Mocht de behuizing openbreken door een val of ander ongeluk, raak de blootliggende onderdelen niet aan.**



Raak geen interne onderdelen aan

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of letsel door het aanraken van beschadigde onderdelen tot gevolg hebben. Verwijder onmiddellijk de camerabatterij en pas op voor letsel of een elektrische schok. Breng het product naar het verkooppunt voor raadpleging.



**Plaats niet op onstabiele oppervlakken.** Het product kan vallen, wat letsel tot gevolg kan hebben.



**Kijk niet in de zon door de zoekers van de lens of camera.** Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan permanent oogletsel tot gevolg hebben.



## ATTENTIE

### **Gebruik of bewaar niet op plaatsen blootgesteld aan stoom of rook of die zeer vochtig of uitermate stoffig zijn.**



Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



**Laat niet in direct zonlicht liggen of op plaatsen die onderhevig zijn aan zeer hoge temperaturen, zoals in een afgesloten voertuig op een zonnige dag.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand tot gevolg hebben.



## ATTENTIE



**Houd buiten het bereik van kleine kinderen.** In de handen van kinderen kan dit product letsel veroorzaken.



**Hanteer niet met natte handen.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.



**Houd de zon uit het beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.** Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera wanneer de zon zich in het beeld of vlakbij het beeld bevindt, kan brand of brandwonden veroorzaken.



**Wanneer het product niet in gebruik is, plaats de lensdoppen terug en bewaar niet in direct zonlicht.** Zonlicht dat wordt scherpgesteld door de lens kan brand of brandwonden tot gevolg hebben.



**Draag de camera of lens niet terwijl deze op een statief is bevestigd.** Het product kan vallen of andere voorwerpen raken, wat letsel tot gevolg kan hebben.

**Inleveren van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens**

**In de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein:** Dit symbool op het product of in de handleiding en in de garantievoorwaarden en/of op de verpakking duidt aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden beschouwd. In plaats daarvan moet het apparaat bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd.



Door dit product op juiste wijze te verwijderen helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens voorkomen. Onjuiste verwerking van dit product kan het milieu schaden.

De recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen. Neem contact op met uw gemeente, uw inzamelpunt voor het inleveren van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product.

**In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein:** Neem contact op met uw gemeente en vraag naar de juiste wijze waarop u dit product inclusief batterijen of accu's dient te verwijderen.

## **Voordat u dit product gebruikt**

Sommige mogelijkheden van de lens zijn niet beschikbaar bij oudere versies van de camera firmware. Zorg ervoor dat u de camera firmware bijwerkt naar de laatste versie. Instructies voor het bekijken van de camera firmware-versie en het updaten van camera firmware zijn beschikbaar op de volgende websites:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Als u geen toegang hebt tot een computer, is ondersteuning mogelijk via de plaatselijke verdeler vermeld in de "FUJIFILM Worldwide Network"-data die met uw camera wordt meegeleverd.


## **Productverzorging**

- Pak, bij het gebruik van een zonnekap, de camera niet op of houd de camera niet vast door enkel de kap vast te houden.
- Houd de lenssignaalcontacten schoon.
- Gebruik een blaaskwast om stof en pluisjes te verwijderen van de glazen oppervlakken van het objectief of filter. Breng, om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen, een kleine hoeveelheid objectiefreiniger aan op een zachte, schone doek of lensreinigingsdoekje en reinig vanuit het midden met een ronddraaiende beweging naar de buitenkant en zorg ervoor dat er geen vegen achterblijven of dat u het glas met uw vingers aanraakt.
- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals verfverdunner of benzeen om de lens te reinigen.

- Plaats de voorste en achterste doppen wanneer de lens niet in gebruik is.
- Bewaar het objectief en filter op een koele, droge plaats om schimmel en roest te voorkomen.  
Bewaar niet in direct zonlicht of met nafta- of kamfermottenballen.
- Houd de lens droog. Roesten van het interne mechanisme kan onherstelbare schade tot gevolg hebben.
- Het achterlaten van de lens in uitermate hete ruimten kan schade of krom trekken tot gevolg hebben.
- Maak het ND-filter stevig vast. Een val van het objectief kan de draden beschadigen.
- Laat het ND-filter niet vallen en stoot nergens tegenaan met het ND-filter. Vervorming van de draden kan een onbruikbaar filter tot gevolg hebben.
- Laat het ND-filter niet op plaatsen achter die worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen of vochtigheid. Verkleuring kan het normaal functioneren van het filter verstoren.
- In zeldzame gevallen kunnen er beeldschaduwen optreden, afhankelijk van de lichtomstandigheden. Dit kan worden verholpen door het filter te verwijderen.

## Delen van de lens

XF56mmF1.2 RAPD

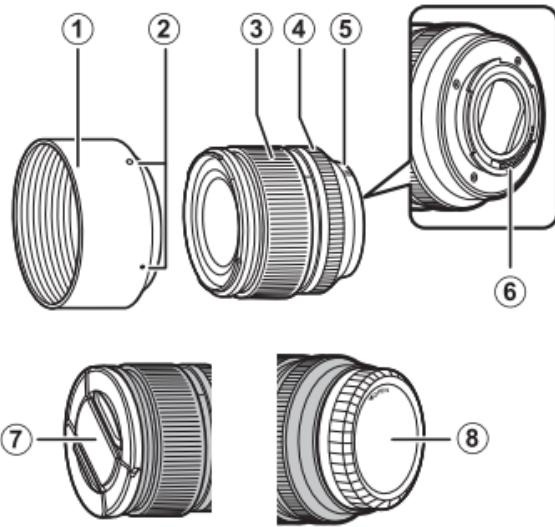

- ① Zonnekap
- ② Bevestigingsmarkeringen
- ③ Scherpstelring
- ④ Diafragmaring
- ⑤ Bevestigingsmarkeringen (brandpuntsafstand)
- ⑥ Lenssignaalcontacten
- ⑦ Voorste lensdop
- ⑧ Achterste lensdop

## Meegeleverde accessoires

- Voorste lensdop
- Achterste lensdop
- Zonnekap
- Omslagdoek
- ND-filter (ND8)

## Een lens bevestigen




Zie de camerahandleiding voor informatie over het bevestigen en verwijderen van lenzen. Merk op dat dit product niet compatibel is met X bevestiging voor filmcamera's.

## De zonnekap bevestigen

Wanneer zonnekappen bevestigd zijn, reduceren ze schittering en beschermen ze het voorste lenselement.

### De doppen verwijderen


Verwijder de doppen zoals afgebeeld.

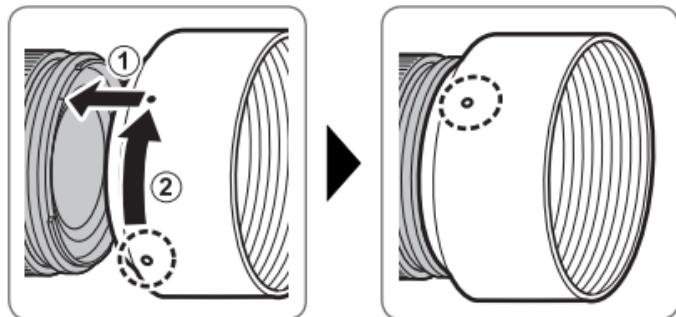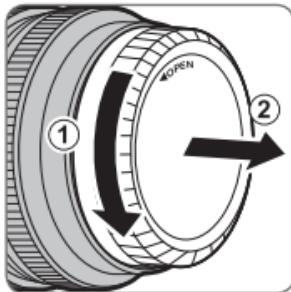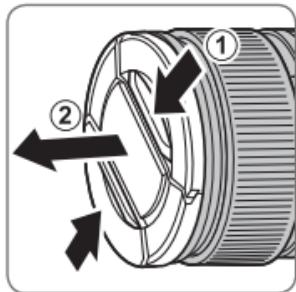

## De diafragmaring

Bij instellingen die anders zijn dan **A** kunt u diafragma aanpassen door aan de lensdiafragmaring te draaien (belichtingsstanden **A** en **M**).


Het ingebouwde apodisatiefilter vermindert de hoeveelheid licht dat het objectief passeert; het effectieve diafragma (f-waarde) wordt aangeduid door de rode cijfers op de diafragmaring.

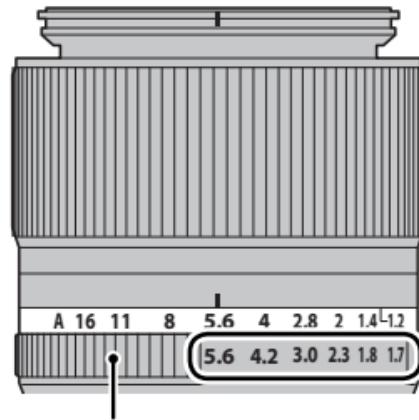

Diafragmaring

## Het apodisatiefilter

Het ingebouwde apodisatiefilter vermindert op progressieve wijze de doorlatendheid vanuit het midden van het diafragma naar buiten toe. Zoals altijd verschijnt het scherp weergegeven gebied in hoge resolutie, maar creëren de overgangen in de onscherp weergegeven gebieden *bokeh* met een prachtig smeltend effect. Het effectieve diafragma (f-waarde) veroorzaakt door de verminderde doorlatendheid, wordt aangeduid door de rode cijfers op de diafragmaring; de sterke van het effect kan worden beoordeeld door het verschil tussen het werkelijke en effectieve diafragma. De meest opvallende effecten worden verkregen bij brede diafragma's (lage f-waarden); gebruik, om de belichting binnen het ondersteunde bereik te houden bij buitenopnamen, het ND8 neutrale dichtheidsfilter (ND), dat de helderheid vermindert (en alleen de helderheid) van het licht dat de camera binnenvalt met een achtste van de werkelijke waarde, een hoeveelheid gelijk aan drie diafragmastops. Gebruikers van camera's met autofocus met fasedetectie moeten er rekening mee houden dat contrastdetectie-AF wordt gebruikt door de aanwezigheid van het ingebouwde apodisatiefilter.

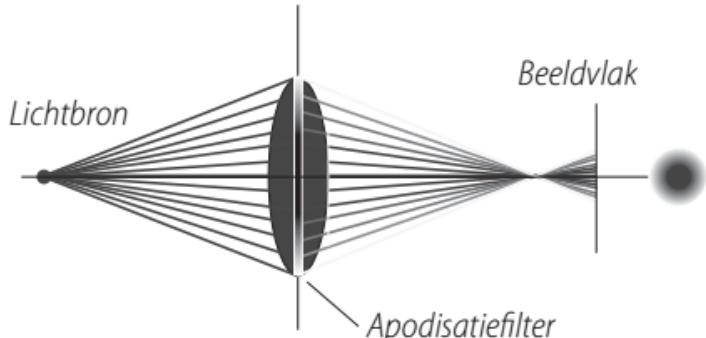

## Technische gegevens

Type	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Lensconstructie	11 elementen in 8 groepen (bevat 1 asferische en 2 extra lage dispersie-elementen en apodisatiefilter)
Brandpuntsafstand (equivalent aan 35 mm formaat)	f=56 mm (85 mm)
Beeldhoek	28,5°
Max. diafragma	f/1,2
Min. diafragma	f/16
Diafragma besturing	
Aantal bladen	7 (ronde diafragmaopening)
Stopgrootte	1/3 EV (1/2 LW voor laatste stop tot maximaal alleen diafragma; totaal 23 stops)
Scherpstelbereik	<b>Normaal:</b> 70 cm – ∞ <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Max. vergroting	0,09 ×
Buitenafmetingen: Diameter × Lengte* (ongev.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Afstand vanaf bevestigingsflens van het objectief	
Gewicht (ongev., exclusief doppen en kappen)	405 g
Filtergrootte	Ø62 mm

- ① Verbeteringen kunnen onaangekondigde wijzigingen aan de specificaties en het uiterlijk tot gevolg hebben.  
② Ten gevolge van hoe dit objectief samengesteld is, kan de „Afstandsindicator” die wordt weergegeven door de camera in sommige gevallen verschillen van de werkelijke scherpstelafstand. Gebruik de „Afstandsindicator” alleen als richtlijn.

# För din säkerhet

## Se till att läsa dessa anvisningar före användning

### Säkerhetsanmärkningar

Tack för att du har köpt denna produkt. För reparation, kontroll och interna tester, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.

- Försäkra dig om att du använder objektivet korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och kamerans Användarhandbok noggrant före användning.
- Efter att ha läst dessa säkerhetsanmärkningar ska du förvara dem på ett säkert ställe.

### Ang. ikonerna

Ikonerna som visas här nedan används i detta dokument för att indikera allvarligheten av personskada eller skada som kan resultera om den information som indikeras av ikonen ignoreras, och produkten på grund av detta används felaktigt.



#### VARNING

Denna ikon anger att dödsfall eller allvarlig personskada kan resultera om informationen ignoreras.



#### FÖRSIKTIGHET

Denna ikon anger att personskada eller materiell skada kan resultera om informationen ignoreras.

Ikonerna som visas här nedan används för att indikera arten av de instruktioner som måste följas.



Triangulära iconer visar dig att denna information kräver uppmärksamhet ("Viktigt").



Cirkulära iconer med ett diagonalt band visar dig att den angivna handlingen är förbjuden ("Förbjudet").



Fyllda cirklar med ett utropstecken visar dig att en åtgärd måste vidtas ("Krävs").



### VARNING



Använd inte i badrummet eller i duschen

**Sänk inte ned i, eller utsätt produkten för vatten.** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Ta inte isär

**Ta inte isär produkten (öppna inte höljet).** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på grund av tekniska fel i produkten.



## VARNING



Rör ej vid interna delar

**Om höljet går sönder på grund av ett fall eller annan olycka, rör inte vid de interna delarna.** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till elektriska stötar eller skada som kan uppkomma genom att röra vid de skadade delarna. Avlägsna genast batteriet, se till att undvika skada eller elektrisk stöt, och ta med produkten till det återförsäljningsställe där du köpte den för råd.



**Placerar inte produkten på instabila ytor.** Produkten kan falla ner och orsaka skada.



**Titta inte på solen genom objektivet eller kamerans sökare.** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan ge bestående synnedsättning.



## FÖRSIKTIGHET



**Använd eller förvara inte produkten på platser som är ut-satta för ånga eller rök, eller som är väldigt fuktiga eller extremt dammiga.** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



**Lämna inte produkten i direkt solljus eller på platser med höga temperaturer, såsom i en stängd bil en solig dag.** Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det leda till brand.



## FÖRSIKTIGHET



**Förvara utom räckhåll för små barn.** Denna produkt kan orsaka personskada i händerna på ett barn.



**Ta inte i produkten med våta händer.** Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka elektriska stötar.



**Håll solen utanför bilden när du fotograferar motiv i motljus.** Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand eller brännskador.



**Sätt tillbaka objektivlocken och förvara produkten utom räckhåll för direkt solljus när du inte använder den.** Solljus som fokuseras genom objektivet kan orsaka brand eller brännskador.



**Bär inte kameran eller objektivet medan de är monterade på ett stativ.** Produkten kan falla ner eller stöta till andra föremål, vilket kan leda till skada.

## **Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i privata hushåll**

**Inom Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein:** Denna symbol på produkten, eller i handboken och i garantin, och/eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas in på en utsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan bli följd av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Återvinning av batterier bidrar till att bevara naturresurser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta kommunen, din sophämtningstjänst eller butiken där du köpte produkten.

**I länder utanför den Europeiska unionen, Norge, Island och Lichtenstein:** Om du vill göra dig av med denna produkt, inklusive batterier och ackumulatorer, kontakta de lokala myndigheterna och be om råd för korrekt kassering.

## Innan du använder denna produkt

Vissa objektivfunktioner är inte tillgängliga i äldre versioner av kamerans firmware. Var noga med att uppdatera kamerans firmware till den senaste versionen. Instruktioner för hur man hittar kamerans programversion samt hur man uppdaterar programvaran finns på följande hemsida:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Om du inte har tillgång till en dator, kan du få hjälp hos den lokala återförsäljare som listas i FUJIFILM Worldwide Network-materialet, vilket medföljer kameran.


## Produktvård

- Lyft inte upp kameran och håll inte i den endast med hjälp av motljusskyddet när det används.
- Håll objektivets signalkontakter rena.
- Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd från glasytorna på objektivet eller filtret. För att ta bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd objektivrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en cirkelrörelse, försiktigt för att inte lämna fläckar eller vidröra glaset med fingrarna.

- Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att rengöra objektivet.
- Sätt på de främre och bakre locken när objektivet inte används.
- Förvara objektivet och filtret på en sval och torr plats för att förhindra mögel och rost.  
Förvara det inte i direkt solljus eller tillsammans med nafta eller malkulor.
- Håll objektivet torrt. Rost på den interna mekanismen kan leda till irreparabla skador.
- Om du lämnar objektivet på extremt varma platser kan det orsaka skada eller skevhet.
- Montera ND-filtret ordentligt. Om det faller från objektivet kan gängorna skadas.
- Tappa inte ND-filtret och utsätt det inte för stötar. Om gängorna deformeras kan filtret bli oanvändbart.
- Lämna inte ND-filtret på platser som är utsatta för direkt solljus, höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Missfärgning kan störa filtrets normala funktion.
- Ghost-effekt kan inträffa i sällsynta fall, beroende på ljusförhållandena. Detta kan motverkas genom att ta bort filtret.

## Objektivets delar

XF56mmF1.2 RAPD

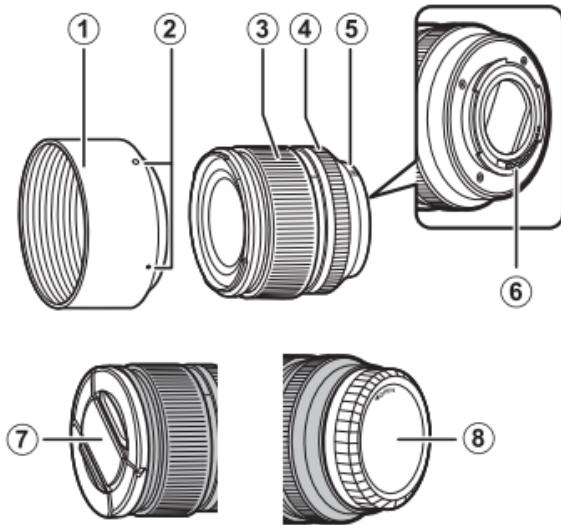

- ① Motljusskydd
- ② Monteringsmarkeringar
- ③ Fokusring
- ④ Bländarring
- ⑤ Monteringsmarkeringar (brännvidd)
- ⑥ Objektivsignalkontakter
- ⑦ Främre objektivlock
- ⑧ Bakre objektivlock

## Medföljande tillbehör



- Främre objektivlock
- Bakre objektivlock
- Motljusskydd
- Tygemballage
- ND-filter (ND8)

## Montera ett objektiv

Se kamerahandboken för information om hur du monterar och tar bort objektiv. Observera att denna produkt inte är kompatibel med filmkameror med X-fäste.


## Ta bort locken

Ta av locken så som visas.

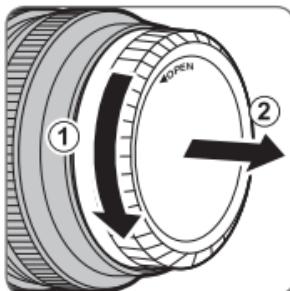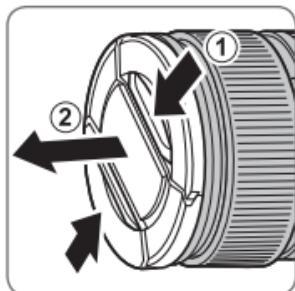

## Montera motljusskyddet


Motljusskydd minskar reflexer och skyddar det främre objektivelementet.

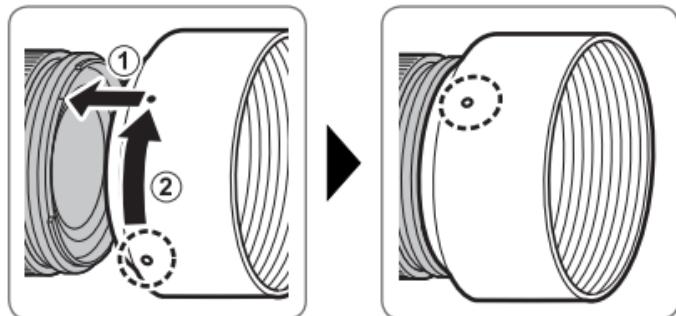

## Bländarringen


När andra inställningar än **A** används kan du justera bländaren genom att vrida objektivets bländarring (exponeringslägena **A** och **M**).

Det inbyggda apodization-filtret minskar mängden ljus som passerar genom objektivet; den effektiva bländaren (f-numret) visas av de röda siffrorna på bländarringen.

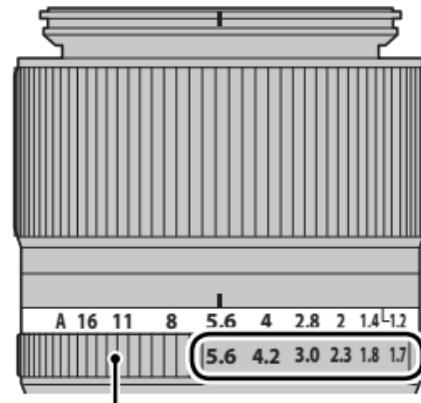

## Apodization-filtret

Det inbyggda apodization-filtret minskar progressivt transmittansen från mitten av bländaren och utåt. Området i fokus visas i hög upplösning som alltid, men nyanserna i de ofokuserade områdena skapar *bokeh* med en vacker smälteffekt. Den effektiva bländaren (f-numret) på grund av minskningen i transmittans visas av de röda siffrorna på bländarringen; effektens styrka kan bedömas genom skillnaden mellan den faktiska och den effektiva bländaren. De mest släende effekterna uppnås med stora bländare (låga f-nummer); för att hålla exponeringen inom det intervallet som stöds vid fotografering utomhus, använd neutral density (ND)-filtret ND8, vilket minskar ljusstyrkan (och endast ljusstyrkan) hos ljuset som kommer in i kameran till en åttendedel av dess verkliga värde, en mängd som motsvarar tre bländarsteg. Användare som har kamrar med fassökande autofokus ska notera att kontrastdetekterande AF används på grund av förekomsten av ett inbyggt apodization-filter.

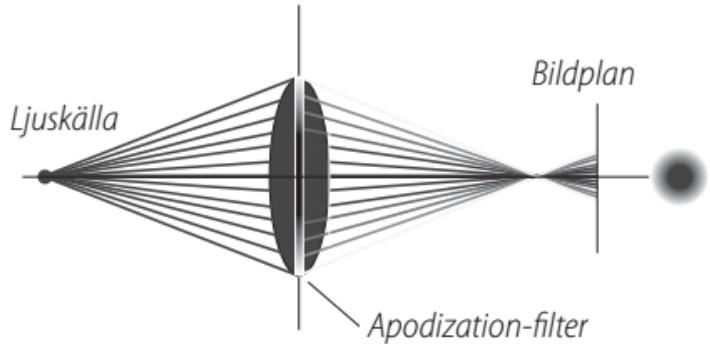

# Specifikationer

Type	<b>XF56mmF1.2 R APP</b>
Objektivkonstruktion	11 element i 8 grupper (inklusive 1 asfäriskt element, 2 element med extra låg spridning och apodization-filter)
Brännvidd (motsvarande 35 mm-format)	f=56 mm (85 mm)
Bildvinkel	28,5°
Största bländare	f/1,2
Minsta bländare	f/16
Bländarstyrning	
Antal blad	7 (rundad diafragmaöppning)
Stoppstörlek	1/3 EV (1/2 EV endast för sista stoppet till största bländare; totalt 23 stopp)
Fokusområde	<b>Normal:</b> 70 cm – ∞ <b>Makro:</b> 70 cm – 3 m
Max. förstoring	0,09 ×
Externa mått:Diameter × Längd* (ungefärlig)	Ø73,2 × 69,7 mm
*Avståndet från kamerans objektivmonteringsfläns	
Vikt (ungefärlig, exklusive lock och motljusskydd)	405 g
Filterstorlek	Ø62 mm

① Förbättringar kan leda till oannonserade ändringar i specifikationer och utseende.

② Beroende på hur detta objektiv är konstruerat, kan avståndsindikatorn som visas på kameran i vissa fall skilja sig från det faktiska fokusavståndet. Använd avståndsindikatorn endast som en riktlinje.

# For din sikkerhet

## Sørg for å lese disse merknadene før bruk

### Sikkerhetsmerknader

Takk for at du kjøpte dette produktet. Kontakt din FUJIFILM forhandler for reparasjon, inspeksjon og intern testing.

- Se til at du bruker objektivet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets *Brukerveiledning* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

### Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.



#### ADVARSEL

Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.



#### FORSIKTIG

Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



## ADVARSEL



*Skal ikke brukes på  
badet eller i dusjen*

**Må ikke senkes i eller utsettes for vann.** Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



*Skal ikke demonteres*

**Skal ikke demonteres (ikke åpne dekselet).** Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre brann, elektriske støt eller skader som følge av funksjonsfeil på produktet.



*Interne deler må ikke  
berøres*

**Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres.** Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av å berøre de skadde delene. Fjern kameraets batteri med en gang, pass slik at du unngår skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpsstedet for konsultasjon.



**Ikke plasser på ustabile overflater.** Produktet kan falle og føre til skade.



**Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets sokere.** Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn.



## FORSIKTIG



**Må ikke brukes eller oppbevares på steder som er utsatt for damp eller røyk, eller som er veldig fuktig eller svært støvete.** Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



**Må ikke legges i direkte sollys eller på steder som er utsatt for veldig høye temperaturer, som for eksempel i et lukket kjøretøy på en solfylt dag.** Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det føre til brann.



**Skal oppbevares utilgjengelig for små barn.** Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.



**Må ikke håndteres med våte hender.** Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå elektrisk støt.



**Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv.** Sollys fokusert i kameraet når sola er i eller nært bildet kan føre til brann eller brannskader.



**Sett på objektivdekselet når produktet ikke er i bruk, og oppbevar det utenfor direkte sollys.** Sollys fokusert av objektivet kan føre til brann eller brannskader.



**Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ.** Produktet kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.

## ***Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger***

**I EU, Norge, Island og Liechtenstein:** Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen og i garantien og/eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelpe du til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering av husholdningsavfall eller med butikken hvor du kjøpte produktet.

**I land utenfor EU, Norge, Island og Liechtenstein:** Dersom du ønsker å kassere dette produktet, inkludert batterier eller akkumulatorer, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode for kassering.

## Før du bruker dette produktet

Noen objektivfunksjoner er ikke tilgjengelig med eldre versjoner av kameraets programvare. Sørg for å oppdatere kameraets programvare til den siste versjonen. Instruksjoner om å se på kameraets firmware-versjon og oppdatering av kamera-firmware er tilgjengelig fra følgende nettside:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Dersom du ikke har tilgang til en datamaskin, er støtte tilgjengelig hos den lokale distributøren som står oppført i "FUJIFILM Worldwide Network"-materialet som fulgte med kameraet.


## Produktpleie

- Ikke plukk opp eller hold kameraet kun i solblenderen når du bruker en solblender.
- Hold linsens signalkontakter rene.
- Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og lo fra glassoverflaten på objektivet eller filteret. For å fjerne flekker og fingeravtrykk bruker du en liten mengde objektivrengjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller objektivrengjøringsklut og rengjør fra midten utover ved bruk av en sirkulær bevegelse, og pass på at du ikke etterlater flekker eller berører glasset med fingrene.
- Bruk aldri organiske løsemidler slik som malingstynner eller benzen for å rengjøre objektivet.

- Sett på plass dekslene foran og bak når linsen ikke er i bruk.
- Oppbevar objektivet og filteret på kjølige, tørre steder for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.
- Hold linsen tørr. Rust på de interne mekanismene kan føre til skade som ikke kan repareres.
- Å forlate linsen på ekstremt varme steder kan føre til skade eller fordreininger.
- Fest ND-filteret godt. Skruengjengen kan skades, hvis filteret faller av objektivet.
- Du må ikke miste eller slå ND-filteret. Deformering av skruengjengen kan gjøre filteret ubruklig.
- Du må ikke etterlate ND-filteret på steder utsatt for direkte sollys eller høye temperaturer eller luftfuktighet. Misfarging kan forstyrre filterets normale funksjon.
- Skyggebilder kan forekomme i sjeldne tilfeller, avhengig av lysforholdene. Dette kan løses ved at filteret fjernes.

## Linsens deler

XF56mmF1.2 RAPD

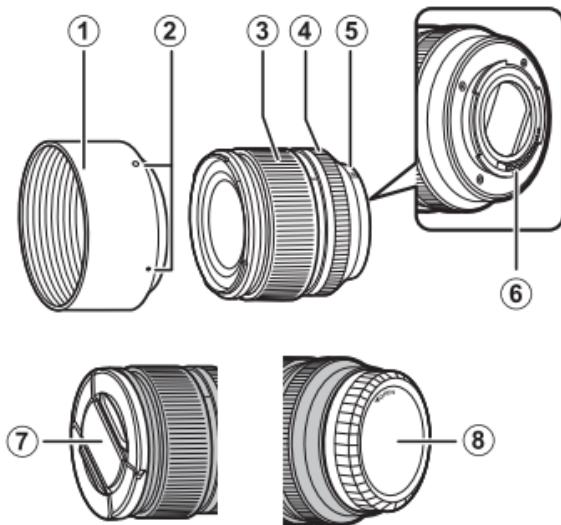

- ① Solblender
- ② Monteringsmerker
- ③ Fokusring
- ④ Blenderring
- ⑤ Monteringsmerker (brennvidde)
- ⑥ Objektivets signalkontakter
- ⑦ Fremre objektivdeksel
- ⑧ Bakre objektivdeksel

## Medfølgende tilleggsutstyr

- Fremre linsedeksel
- Bakre linsedeksel
- Solblender
- Tøyinnpakking
- ND-filter (ND8)

## Feste linsen




Se kameraets brukerveiledning for informasjon om festing og fjerning av linser. Merk at dette produktet ikke er kompatibelt med X mount filmkameraer.

## Festig av solblenderen

Når den er montert, reduserer solblenderen blendende lys og beskytter fremre objektivelement.

## Fjerning av dekselet


Fjern dekselet som vist.

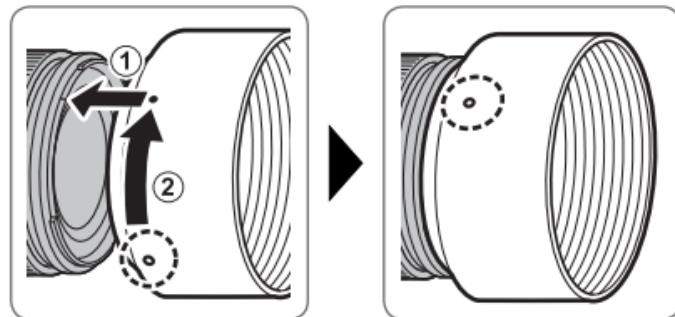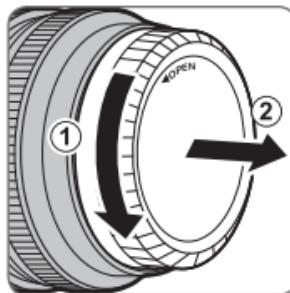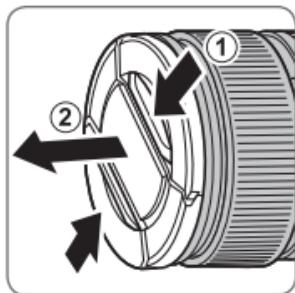

## Blenderringen


Ved andre innstillinger enn **A**, kan du justere blenderåpnningen ved å dreie på objektivets blenderring (eksponeringsmodusene **A** og **M**).

Det innebygde apodiseringsfilteret reduserer mengden lys som passerer gjennom objektivet; den effektive blenderåpningen (f-tall) vises av de røde tallene på blenderåpningsringen.

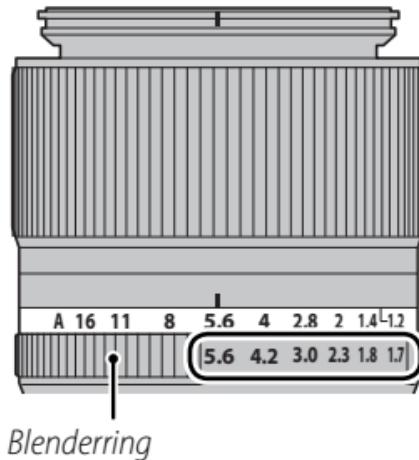

## Apodiseringsfilteret

Det innebygde apodiseringsfilteret reduserer progressivt transmisjonsgraden fra midten av blenderåpningen utover. Området i fokus vises i høy oppløsning som alltid, men overgangen i områdene som ikke er i fokus skaper en *bokeh*-effekt med en vakker, smeltende effekt. Den effektive blenderåpningen (f-tall) på grunn av reduksjonen av transmisjonsgraden vises av de røde tallene på blenderåpningsringen; effektens styrke kan bedømmes av forskjellen mellom de faktiske og effektive blenderåpningene. De mest slående effektene oppnås ved store blenderåpninger (lave f-tall); for å holde eksponeringen i det støttede området når du tar bilder utendørs, bruker du ND-filteret ND8 med neutral tetthet, som reduserer lysstyrken (og kun lysstyrken) for lyset som kommer inn i kameraet til en åttendedel av dens faktiske verdi, en verdi som tilsvarer tre blenderåpingstrinn. Brukere av kameras med fasesøkende autofokus bør bemerke at kontrastsøkende AF vil brukes på grunn av tilstedeværelsen av det innebygde apodiseringsfilteret.

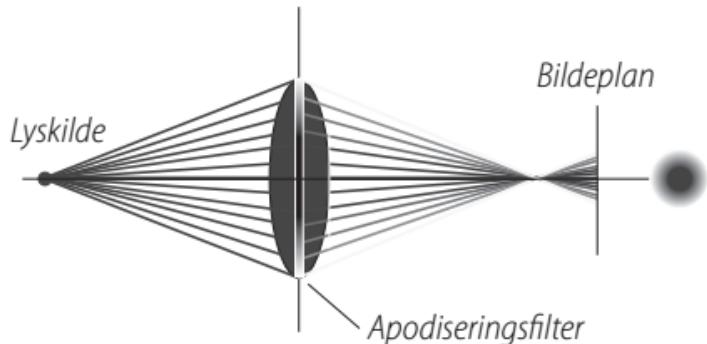

# Spesifikasjoner

Type	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Linsekonstruksjon	11 elementer i 8 grupper (inkluderer 1 asfærisk og 2 ekstra lave spredningselementer og apodiseringfilter)
Brennvidde (35 mm format tilsvarende)	f=56 mm (85 mm)
Bildevinkel	28,5°
Største blenderåpning	f/1,2
Minste blenderåpning	f/16
Blenderåpningskontroll	
Antall blader	7 (avrundet blenderåpning)
Stoppstørrelse	1/3 EV (1/2 EV for siste trinn ved største blenderåpning; totalt 23 trinn)
Fokusrekkevidde	<b>Normal:</b> 70 cm – ∞ <b>Makro:</b> 70 cm – 3 m
Maksimal forstørrelse	0,09 ×
Utvendige dimensjoner:Diameter × Lengde* (ca.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Avstand fra kameraets objektivmonteringsflens	
Vekt (ca., ekskludert deksler og solblendere)	405 g
Filter størrelse	Ø62 mm

① Forbedringer kan føre til uanmeldte endringer i spesifikasjoner og utseende.

② På grunn av dette objektivets utforming, kan "Avstandsindikatoren" som vises av kameraet i noen tilfeller være forskjellig fra den faktiske fokusavstanden. Bruk kun "Avstandsindikatoren" som en veiledning.

# Turvallisuustietoja

## Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

### Turvallisuustietoja

Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä tuote. Korjaukseen, tarkastukseen ja sisäiseen testaukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjääsi.

- Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran *Omistajan opas* huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa.

### Tietoja kuvakkeista

Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti.



#### VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.



#### HUOMIO

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.



Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ("Tärkeää").



Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty").



Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen").



### VAROITUS



Älä käytä  
kylypuhonneessa tai  
suihkussa

**Älä upota veteen tai altista vedelle.** Tämän huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä pura osiin

**Älä pura (älä avaa kuorta).** Tämän varotoimen noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla tuotteen toimintahäiriön aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen.



## VAROITUS



**Älä kosketa sisäisiin osiin**

**Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin.** Tämän varotoimen noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla vaurioituneiden osien koskettamisen aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen. Poista kameran akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.



**Älä aseta epävakaille alustolle.** Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.



**Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pysyvään näön heikkenemiseen.



## HUOMIO



**Älä käytä tai säilytä paikoissa, jotka ovat alttiita höyrylle tai savulle tai ovat erittäin kosteita tai pölyisiä.** Tämän varotoimen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



**Älä jätä suoraan auringonvaloon tai paikkoihin, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



## HUOMIO



**Pidä poissa pienien lasten ulottuvilta.** Lapsen käissä laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



**Älä käsittele märin käsin.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.



**Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustava-laitusta kohteita.** Auringonvalon tarkentuminen kameraan, kun aurinko on rajaussa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



**Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojuksset paikoilleen ja säilytä suoran auringonvalon ulottumattomissa.** Objektiivin kohdistama auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



**Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä kolmijalkaan.** Tuote voi pudota tai osua muualle aiheuttaen vahinkoa.

## *Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa*

**Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein:** Tämä symboli tuotteessa tai käyttöohjeessa ja takuussa ja/tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei voi pitää kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote tulee toimittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteesseen.



Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi olla seurausena tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.

Raaka-aineiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa tuotteen kierrättämisestä saat paikallilta viranomaisilta, jätehuollost tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

**Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella:** Halutessasi hävittää tuotteen, mukaan lukien paristot ja akut, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen kysyäksesi asianmukaisesta hävittämisestä.

## **Ennen tuotteen käyttöä**

Kaikki objektiivin toiminnot eivät ole käytettävissä kameran laiteohjelmiston vanhemmilla versioilla. Päivityä kameran laiteohjelmisto uusimpaan versioon. Ohjeet kameran laiteohjelmiston version tarkistamiseen ja päivittämiseen löytyvät seuraavalta verkkosivulta:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)*

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, apua saa paikalliselta maahantuojalta, joka tiedot löydät kameran mukana toimitetusta "FUJIFILMIN maailmanlaajuisen verkosto" -materiaalista.


## **Tuotteen huoltaminen**

- Kun käytössä on vastavalosuoja, älä nostaa tai kannattele kameraa pelkästään vastavalosuojasta.
- Pidä objektiivin signaalikontaktit puhtaina.
- Poista objektiivin tai suotimen lasipinnoilla oleva pöly ja lika puhaltimella. Poista tahrat ja sormenjäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai linssinpuhdistusliina pieneen määriin linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.
- Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia kuten maalin ohenninta tai bentseeniä objektiivin puhdistamiseen.
- Liitä objektiivin etu- ja takasuojukset, kun objektiivi ei ole käytössä.

- Säilytä objektiivia ja suodinta viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä varastoi suoraan auringonvaloon tai nafta- tai kamferikoipallojen kanssa.
- Pidä objektiivi kuivana. Sisäisen mekanismin ruostuminen saattaa aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa.
- Objektiivin jättäminen erittäin kuumaan paikkaan saattaa aiheuttaa vaurioita tai väänymistä.
- Kiinnitä harmaasuodin kunnolla paikalleen. Objektiivistä putoaminen voi vahingoittaa suotimen kierteitä.
- Älä pudota harmaasuodinta tai kohdista siihen iskuja. Jos kierteet vääntyvät, suodinta ei välttämättä voi enää käyttää.
- Älä jätä harmaasuodinta paikkoihin, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Värjäytymät voivat häiritä suotimen normaalilla toimintaa.
- Valaistusolosuhteista riippuen joissain harvinaisissa tilanteissa voi esiintyä haamukuvia. Tähän voi vaikuttaa irrottamalla suotimen.

## Objektiivin osat

XF56mmF1.2 RAPD

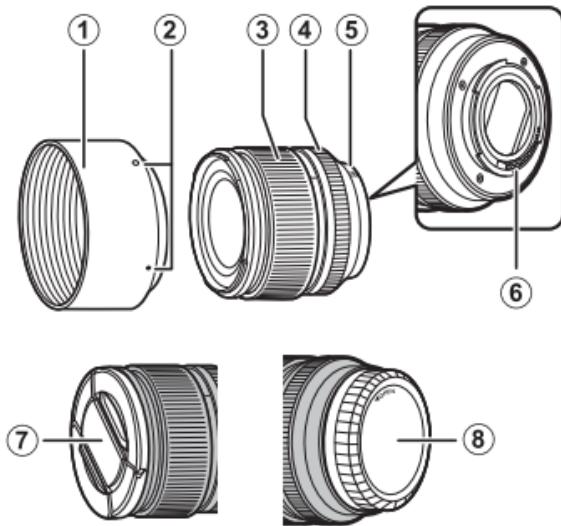

- ① Vastavalosuojus
- ② Kiinnitysmerkit
- ③ Tarkennusrengas
- ④ Himmenninrengas
- ⑤ Kiinnitysmerkit (polttoväli)
- ⑥ Objektiivin signaalin liitännät
- ⑦ Objektiivin etusuojus
- ⑧ Objektiivin takasuojus

## Toimitetut lisävarusteet


- Objektiivin etusuojus
- Objektiivin takasuojus
- Vastavalosuojus
- Kangaskääre
- Harmaasuodin (ND8)

## Objektiivin kiinnittäminen

Katso kameran käyttöohjeesta tietoa objektiivien kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Huomaa, että tämä tuote ei ole yhteensopiva X-kiinnityksellä varustettujen filmikameroiden kanssa.



## Vastavalosuojuksen kiinnittäminen

Kiinnittettyinä vastavalosuojukset väsentävät heijastuksia ja suojaavat objektiivin etuelementtiä.

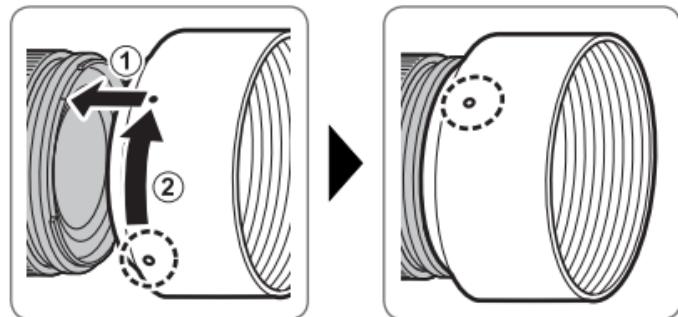

## Suojusten poistaminen


Irrota suojuksit kuvan osoittamalla tavalla.

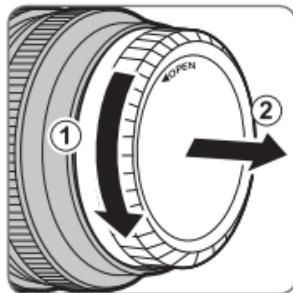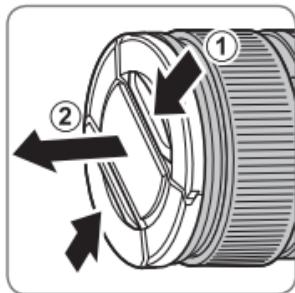

## Himmenninrengas

Kun asetuksena on muu kuin **A**, aukko voi säätää kiertämällä objektiivin himmenninrengasta (valotustilat **A** ja **M**).


Sisäinen apodisaatiosuodin vähentää objektiivin kautta kulkevan valon määrää; himmenninrenkaassa olevat punaiset numerot osoittavat tehollisen aukon (aukkoarvo).

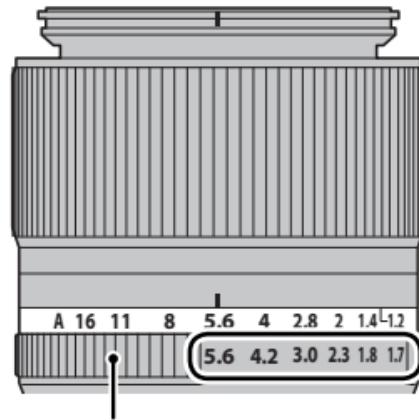

Himmenninrengas

## **Apodisaatiosuodin**

Sisäinen apodisaatiosuodin vähentää progressiivisesti läpäisykykyä aukon keskustasta ulospäin. Tarkennettu alue näkyy tarkkana, kuten tavallista, mutta tarkentamattomien alueiden asteittainen muuttuminen luo *bokeh*-kuvion, jossa on kaunis sulautustehoste. Himmenninrenkaassa olevat punaiset numerot osoittavat tehollisen aukon (aukkoarvo), johon läpäisykyvyn heikentyminen vaikuttaa; tehosteen voimakkuuden voi päättää todellisen ja tehollisen aukon välisestä erosta. Vaikuttavimmat tehosteet saavutetaan käyttämällä suuria aukkoja (pieniä aukkoarvoja); jotta valotus pysyy tuetuissa arvoissa, kun kuvaat ulkona, käytä ND8-harmaasuodinta (ND-suodin), joka vähentää kameraan pääsevän valon kirkkauden (ja vain kirkkauden) kahdeksasosaan sen todellisesta arvosta, mikä vastaa kolmea aukkoaskelta. Jos kamerassa on vaiheen havaitseva automaattitarkennus, huomaa, että kontrastin havaitsevaa automaattista tarkennusta käytetään sisäisen apodisaatiosuotimen takia.

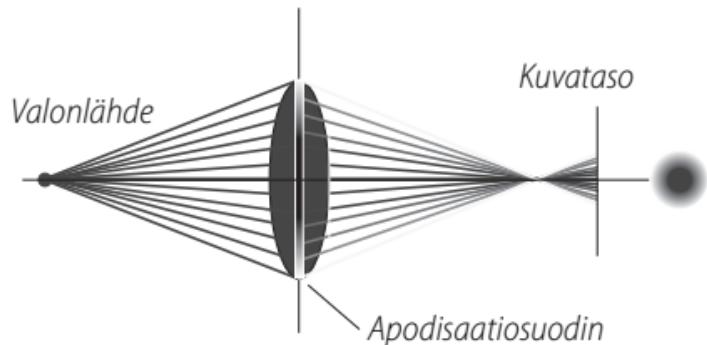

## Tekniset tiedot

Tyyppi	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Objektiivin rakenne	11 elementtiä 8 ryhmässä (sisältää 1 asfäärisen ja 2 erittäin pienien hajonnan elementtiä sekä apodisaatio-suotimen)
Polttoväli (35 mm -formaatin vastaava)	f=56 mm (85 mm)
Kuvakulma	28,5°
Suurin aukko	f/1,2
Pienin aukko	f/16
Aukon ohjaus	
Levyjen määriä	7 (pyöristetty säädettyvä aukko)
Askelen koko	1/3 EV (1/2 EV:tä vain viimeiselle askeleelle ennen suurinta aukkoa; yhteensä 23 askelta)
Tarkennusalue	<b>Normal:</b> 70 cm – ∞ <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Suurin suurennos	0,09 ×
Ulkomitat:Halkaisija × Pituus* (noin.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Etäisyys kameran objektiivin kiinnityslaipasta	
Paino (noin., ilman suoja ja vastavalosuoja)	405 g
Suoitimen koko	Ø62 mm

① Parannukset saattavat johtaa ilmoittamattomiin muutoksiin määrityskissä ja ulkonäössä.

② Objektiivin valmistustavasta johtuen kamerassa näkyvä "Etäisyysilmaisin" saattaa joissain tapauksissa poiketa todellisesta tarkennus- etäisyystä. Käytä "Etäisyysilmaisinta" vain ohjeellisena.

# В целях безопасности

**Перед использованием изделия прочтите данные  
примечания**

## Примечания по безопасности

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. По вопросам ремонта, осмотра и внутренней проверки обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

- Необходимо правильно пользоваться объективом. Перед использованием внимательно прочтите данные примечания по безопасности и *Руководство пользователя* фотокамерой.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

## Информация о символах

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.



Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («Важно»).



Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).



Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте в  
ванной или в душе

**Не погружайте в воду и не подвергайте воздействию воды.** Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



**Не разбирайте**

**Не разбирайте (не открывайте корпус).** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы изделия.



**Не трогайте внутренние детали**

**Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали.** Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Не медленно выньте батарею фотокамеры, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.



**Не кладите на неустойчивые поверхности.** Изделие может упасть, вызвав травму.



**Не смотрите на солнце через объектив или видоискатели фотокамеры.** Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



**Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию пара или дыма, а также в местах, где присутствует повышенная влажность или большое количество пыли.** Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



**Не оставляйте на прямом солнечном свету или в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как закрытый автомобиль в солнечный день.** Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.



**Храните в местах, не доступных для маленьких детей.** В руках ребенка данное изделие может стать причиной телесных повреждений.



**Не дотрагивайтесь мокрыми руками.** Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.



**Во время съемки объектов, освещенных сзади, не допускайте попадания солнца в кадр.** Солнечный свет, сфокусированный в фотокамеру, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, может вызвать возгорание или ожоги.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



**Когда изделие не используется, закройте крышки объектива, и храните изделие там, где на него не падает прямой солнечный свет.** Солнечный свет, сфокусированный объективом, может вызвать возгорание или ожоги.



**Не переносите фотокамеру или объектив, когда они установлены на штативе.** Изделие может упасть или удариться о другие предметы, вызвав травму.

**Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях**

**В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне:**

Данный символ на изделии, в руководстве, на гарантином талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электронного оборудования.



Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного изделия.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

**В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна:** Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила утилизации.

## **Перед использованием данного изделия**

Некоторые функции объектива недоступны с более ранними версиями прошивки фотокамеры. Обязательно обновите прошивку фотокамеры до последней версии. Инструкции по просмотру версии прошивки фотокамеры и обновлению прошивки фотокамеры доступны на следующем веб-сайте:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)*

В случае, если у Вас нет доступа к компьютеру, обратитесь за поддержкой к местному дистрибутору из списка «FUJIFILM Worldwide Network», поставленного с Вашей фотокамерой.


## **Уход за изделием**

- При использовании бленды объектива не беритесь за фотокамеру и не держите ее только за бленду.
- Не допускайте загрязнения сигнальных контактов объектива.
- Пользуйтесь грушей для удаления пыли и пуха со стеклянных поверхностей объектива или фильтра. Для удаления пятен и отпечатков пальцев нанесите небольшое количество жидкости для чистки объективов на мягкую, чистую хлопчатобумажную ткань или салфетку для чистки объективов и протрите объектив от центра к краям круговыми движениями, соблюдая осторожность, не оставляя разводов и не касаясь стекла пальцами.
- Никогда не используйте для чистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для краски или бензин.

- Закройте крышку объектива и крышку байонета объектива, когда объектив не используется.
- Храните объектив и фильтр в прохладных, сухих местах, чтобы предотвратить образование плесени и коррозии. Не храните в местах, где на него попадает прямой солнечный свет, или рядом с нафталиновыми или камфорными шариками от моли.
- Держите объектив в чистоте. Коррозия внутреннего механизма может нанести непоправимое повреждение.
- Если объектив оставить в местах, подвергающихся воздействию высоких температур, то это может повредить или деформировать его.
- Надежно установите ND фильтр. Падение с объектива может повредить резьбу.
- Не роняйте и не ударяйте ND фильтр. Деформация резьбы может сделать фильтр непригодным.
- Не оставляйте ND фильтр в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или влажности. Изменение цвета может помешать нормальному функционированию фильтра.
- Двоение изображения может возникать в редких случаях в зависимости от условий освещения. Эту проблему можно устранить, сняв фильтр.

## Части объектива

*XF56mmF1.2 RAPD*

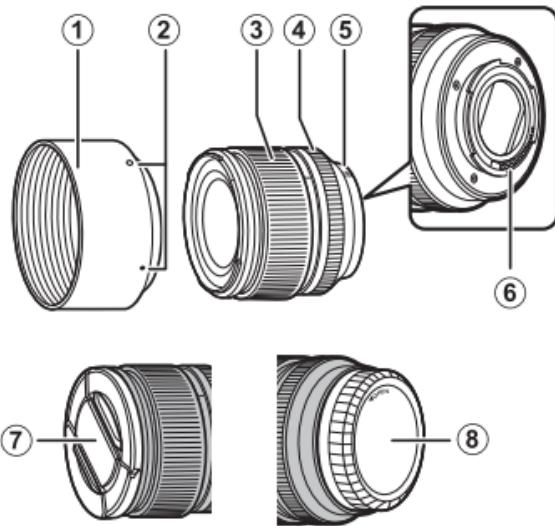

- ① Бленда объектива
- ② Метки для установки
- ③ Фокусировочное кольцо
- ④ Кольцо диафрагмы
- ⑤ Метки для установки (фокусное расстояние)
- ⑥ Сигнальные контакты объектива
- ⑦ Крышка объектива
- ⑧ Крышка байонета объектива

## Прилагаемые принадлежности

- Крышка объектива
- Крышка байонета объектива
- Бленда объектива
- Тканевая упаковка
- ND фильтр (ND8)

## Установка объектива




См. руководство пользователя фотокамерой для получения информации об установке и снятии объектива. Имейте в виду, что данное изделие несовместимо с фотокамерами с байонетом X.

## Установка бленды

При подсоединении бленды объектива уменьшают блики и защищают переднюю линзу.

## Снятие крышек


Снимите крышки, как показано на рисунке.

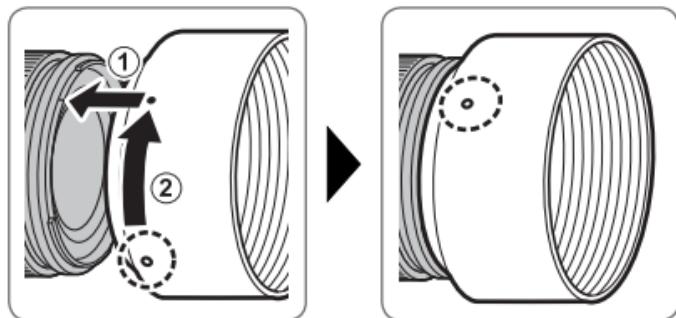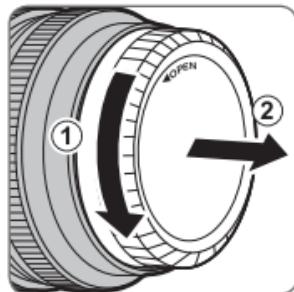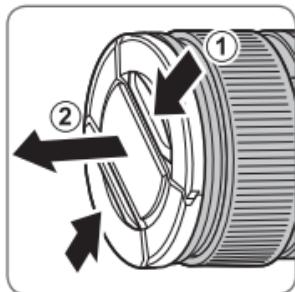

## Кольцо диафрагмы

При настройках, отличных от **A**, Вы можете настроить диафрагму, поворачивая кольцо диафрагмы (режимы экспозиции **A** и **M**).


Встроенный фильтр аподизации снижает количество света, проходящего через объектив; эффективная диафрагма (число *f*) показывается красными цифрами на кольце диафрагмы.

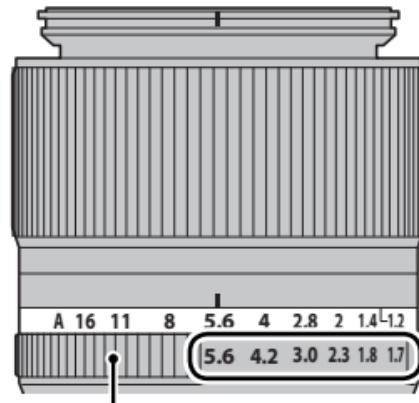

Кольцо диафрагмы

## Фильтр аподизации

Встроенный фильтр аподизации прогрессивно снижает передачу от центра диафрагмы наружу. Область в фокусе появляется с высоким разрешением как всегда, но градации в расфокусированных областях создают боке с красивым эффектом плавления. Эффективная диафрагма (число f) из-за снижения передачи показывается красными цифрами на кольце диафрагмы; о силе эффекта можно судить по разнице между фактическими и эффективными диафрагмами. Наиболее поразительные эффекты достигаются широкими диафрагмами (нижние числа f); для удержания экспозиции в поддерживаемом диапазоне при съемке на улице, используйте фильтр ND8 нейтральной плотности (ND - neutral density), который снижает яркость (и только яркость) света, проходящего через камеру, до одной восьмой ее фактического значения, величины, эквивалентной трем делениям диафрагмы. Пользователи фотокамер с автофокусировкой с определением фазы должны иметь в виду, что АФ с функцией определения контраста будет использоваться из-за наличия встроенного фильтра аподизации.

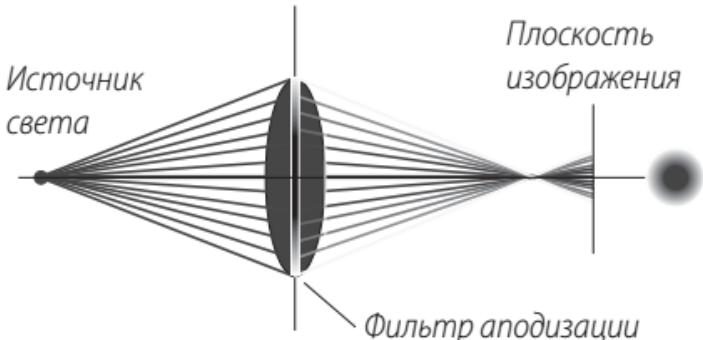

## Технические характеристики

Тип	<b>XF56mmF1.2 R AFD</b>
Устройство объектива	11 линз в 8 группах (включает 1 асферический элемент, 2 элемента сверхнизкой дисперсии и фильтр аподизации)
Фокусное расстояние (эквивалент формата 35 мм)	f=56 мм (85 мм)
Угол зрения	28,5°
Макс. диафрагма	f/1,2
Мин. диафрагма	f/16
Управление диафрагмой	
Количество лезвий	7 (округленное отверстие диафрагмы)
Размер раскрытия объектива	1/3 EV (1/2 EV только для последнего раскрытия до максимальной диафрагмы; всего 23 раскрытия)
Диапазон фокусировки	<b>Normal:</b> 70 см – ∞ <b>Макросъемка:</b> 70 см – 3 м
Макс. увеличение	0,09 ×
Внешние размеры: Диаметр × длина* (прибл.)	Ø73,2 × 69,7 мм
* Расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры	
Вес (прибл., без крышек и бленд)	405 г
Размер фильтра	Ø62 мм

- ① Вследствие улучшения изделия технические характеристики и внешний вид могут меняться без предварительного уведомления.  
② В связи с конструкцией объектива, «Индикатор расстояния», отображаемый камерой, в некоторых случаях может отличаться от фактического расстояния фокусировки. Используйте «Индикатор расстояния» только в качестве справки.

# Sicurezza

**Accertatevi di leggere queste informazioni prima dell'uso della fotocamera**

## Informazioni sulla sicurezza

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Per effettuare riparazioni, controlli e test delle parti interne, contattare il rivenditore FUJIFILM.

- Assicuratevi di usare correttamente l'obiettivo. Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e il *Manuale utente* della fotocamera prima dell'uso.
- Dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza, conservarle in un luogo sicuro.

## A proposito delle icone

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.



### AVVISO

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.



### ATTENZIONE

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.



Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").



Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite ("Proibito").



Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("Richiesto").



### AVVISO



Non utilizzare  
in bagno o nella doccia

**Non immergere o esporre all'acqua.** La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



Non smontare

**Non smontare (non aprire la struttura esterna).** La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni derivanti dal malfunzionamento del prodotto.



## AVVISO



*Non toccare i componenti interni*

**Se la struttura esterna dovesse rompersi in seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare i componenti esposti.** In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria della fotocamera, avendo cura di evitare infortuni o scosse elettriche, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.



**Non appoggiare su superfici instabili.** Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni personali.



**Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o i mirini della fotocamera.** La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni permanenti alla vista.



## ATTENZIONE



**Non usare o conservare il prodotto in luoghi dove c'è presenza di vapore o fumo, e in luoghi molto umidi ed estremamente polverosi.** La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



## ATTENZIONE



**Non lasciare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad elevate temperature, come ad esempio all'interno di un abitacolo chiuso in un giorno di sole.** La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi.



**Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.** Questo prodotto può provocare danni fisici se lasciato nelle mani di un bambino.



**Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate.** La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.



**Non inquadrare il sole quando si scattano foto di soggetti in controluce.** Luce solare messa a fuoco nella fotocamera quando il sole si trova all'interno o vicino all'inquadratura potrebbe causare incendi o bruciature.



**Quando non si usa il prodotto, rimettere i tappi copriottica e conservarlo lontano dalla luce diretta del sole.** La luce del sole messa a fuoco dall'obiettivo potrebbe causare incendi o bruciature.



**Non trasportare la fotocamera o l'obiettivo mentre sono attaccati ad un treppiede.** Il prodotto potrebbe cadere o urtare altri oggetti, causando lesioni personali.

### ***Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nelle abitazioni private***

**Nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein:** questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato alla stregua dei rifiuti domestici. Invece, il prodotto dovrebbe essere portato a un punto di raccolta predisposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Assicurando un corretto smaltimento del prodotto, si potranno impedire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da un inappropriato trattamento del prodotto.

Il riciclo dei materiali aiuterà la conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto, contattare l'ufficio della propria città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

**In Paesi diversi da Unione Europea, Norvegia, Islanda e Lichtenstein:** se si desidera eliminare questo prodotto, comprese le batterie o gli accumulatori, contattare le autorità locali per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

## **Prima di usare questo prodotto**

Alcune funzionalità dell'obiettivo non sono disponibili con versioni più vecchie del firmware della fotocamera. Assicurarsi di aggiornare il firmware della fotocamera alla versione più recente. Le istruzioni su come visualizzare la versione del firmware della fotocamera e su come aggiornarlo, sono disponibili al seguente sito:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Se non si dispone di un computer, è possibile rivolgersi presso il distributore locale presente sull'elenco "FUJIFILM Worldwide Network" fornito con la fotocamera, per ricevere supporto tecnico.


## **Cura del prodotto**

- Non afferrare o tenere la fotocamera dal paraluce quando se ne usa uno.
- Mantenere i contatti dell'obiettivo puliti.
- Usare un soffiatore per rimuovere polvere e altri residui dalle superfici di vetro dell'obiettivo o del filtro. Per rimuovere macchie e impronte digitali, applicare una piccola quantità di detergente per obiettivi su un panno di cotone pulito e morbido o su una velina per la pulizia dell'obiettivo e pulire dal centro verso l'esterno con un movimento circolare, assicurandosi di non lasciare macchie o toccare il vetro con le dita.
- Per pulire l'obiettivo, non usare mai solventi organici come diluenti o benzene.

- Fissare i tappi copri ottica anteriore e posteriore quando non si usa l'obiettivo.
- Conservare l'obiettivo e il filtro in luoghi freschi e asciutti per evitare muffa e ruggine. Non conservare alla luce diretta del sole o con naftalina e canfora.
- Mantenere l'obiettivo asciutto. La formazione di ruggine nei meccanismi interni può causare danni irreparabili.
- Lasciare l'obiettivo in luoghi estremamente caldi potrebbe causare danni o deformazioni.
- Fissare il filtro ND saldamente. Una caduta dall'obiettivo potrebbe danneggiare le filettature.
- Non far cadere né urtare il filtro ND. La deformazione delle filettature potrebbe rendere il filtro inutilizzabile.
- Non lasciare il filtro ND in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad alte temperature o umidità. Lo scolorimento potrebbe interferire con il normale funzionamento del filtro.
- Un'immagine fantasma potrebbe verificarsi in rari casi, a seconda delle condizioni di illuminazione. Questo problema può essere risolto rimuovendo il filtro.

## Componenti dell'obiettivo

XF56mmF1.2 RAPD

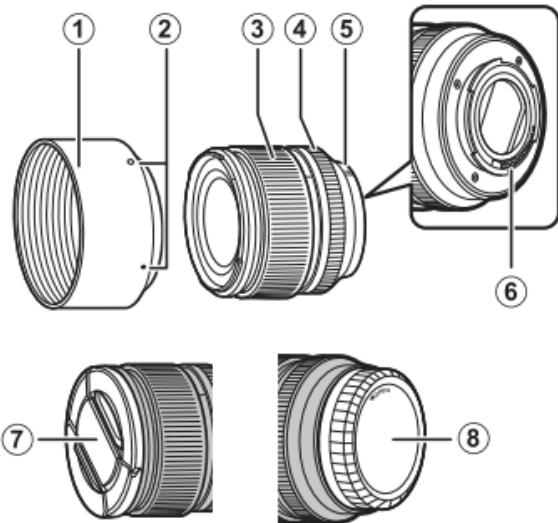

- ① Paraluce
- ② Guide per il montaggio
- ③ Ghiera messa a fuoco
- ④ Ghiera diaframmi
- ⑤ Guide per il montaggio (lunghezza focale)
- ⑥ Contatti obiettivo
- ⑦ Tappo copri ottica
- ⑧ Tappo protezione ottica posteriore

## Accessori in dotazione


- Tappo copri ottica
- Tappo protezione ottica posteriore
- Paraluce
- Involucro di protezione
- Filtro ND (ND8)

## Montaggio obiettivo

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni sul montaggio e smontaggio degli obiettivi. Notare che questo prodotto non è compatibile con fotocamere a pellicola con attacco X.



## Montaggio paraluce

Quando è attaccato, il paraluce riduce il riflesso e protegge l'elemento anteriore obiettivo.

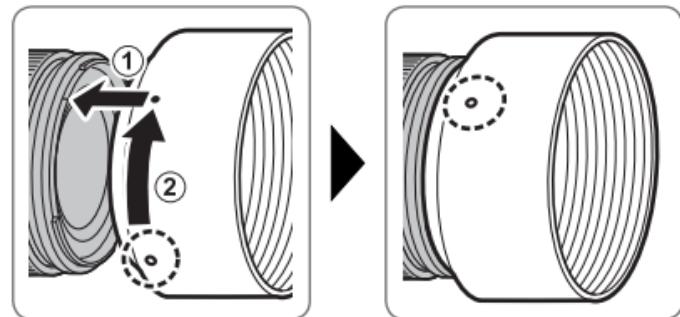

## Rimozione dei tappi copri ottica


Rimuovere i tappi come illustrato in figura.

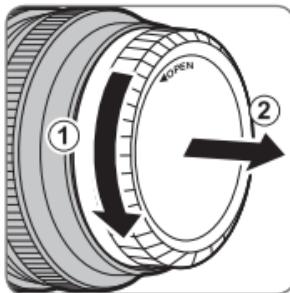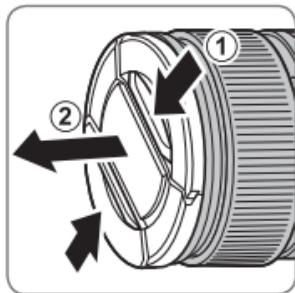

## La ghiera diaframma

Con impostazioni diverse da **A**, è possibile regolare l'apertura ruotando la ghiera diaframma (modalità di esposizione **A e M**).


Il filtro incorporato di apodizzazione riduce la quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo; il diaframma effettivo (numero f/) è indicato dai numeri rossi sulla ghiera diaframma.

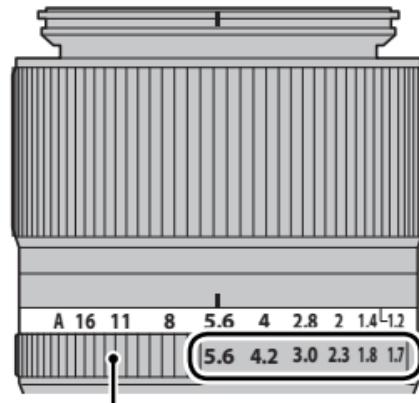

Ghiera diaframma

## Il filtro di apodizzazione

Il filtro incorporato di apodizzazione riduce progressivamente la trasmittanza dal centro del diaframma verso l'esterno. L'area messa a fuoco appare ad alta risoluzione come sempre, ma le gradazioni nelle aree non messe a fuoco creano *bokeh* con uno splendido effetto di fusione. Il diaframma effettivo (numero f/) risultante dalla riduzione nella trasmittanza è indicato dai numeri rossi sulla ghiera diaframma; la forza dell'effetto può essere valutata dalla differenza tra il diaframma attuale e quello effettivo. Gli effetti più notevoli sono realizzati con diaframmi aperti (numeri f/ bassi); per mantenere l'esposizione nella gamma supportata quando si riprende all'esterno, utilizzare il filtro Neutral Density (ND) ND8, che riduce la luminosità (e solo la luminosità) della luce che penetra nella fotocamera di un ottavo del valore corrente, una quantità equivalente a tre arresti del diaframma. Gli utenti di fotocamere con autofocus a rilevazione di fase devono tenere presente che sarà utilizzato AF con rilevazione del contrasto a causa della presenza del filtro incorporato di apodizzazione.

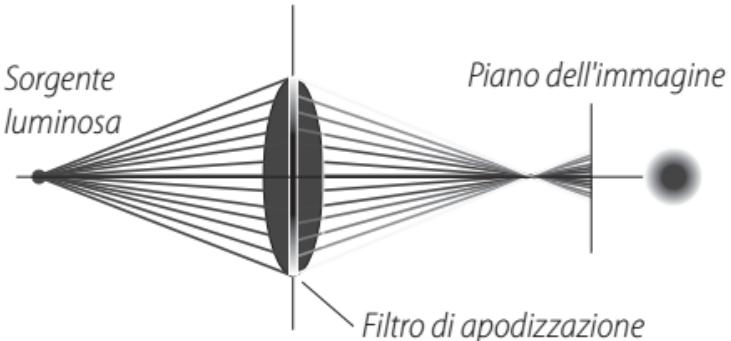

## Specifiche

Tipo	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Struttura dell'obiettivo	11 componenti in 8 gruppi (include 1 elemento asferico e 2 elementi a dispersione extra bassa e il filtro di apodizzazione)
Lunghezza focale (equivalente al formato 35 mm)	f=56 mm (85 mm)
Angolo di visuale	28,5°
Massima apertura diaframma	f/1,2
Minima apertura diaframma	f/16
Controllo diaframma	
Numero di lame	7 (apertura diaframma circolare)
f/stop	1/3 EV (1/2 EV per l'ultimo stop solo fino alla massima apertura; totale 23 stop)
Distanza messa a fuoco	<b>Normale:</b> 70 cm – ∞ <b>Macro:</b> 70 cm – 3 m
Ingrandimento massimo	0,09 ×
Dimensioni esterne: Diametro × Lunghezza* (circa)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Distanza dalla flangia di innesto obiettivo della fotocamera	
Peso (circa, esclusi i tappi e i cappucci)	405 g
Dimensioni filtro	Ø62 mm

① Miglioramenti possono comportare cambi senza preavviso alle specifiche e all'aspetto.

② In base al modo in cui questo obiettivo è costruito, l'"Indicatore di distanza" visualizzato dalla fotocamera potrebbe in alcuni casi differire dall'effettiva distanza di messa a fuoco. Usare l'"Indicatore di distanza" solo come guida.

# For din sikkerheds skyld

## Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet

### Bemærkninger om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt. For reparation, eftersyn og intern test, kontakt din FUJIFILM-forhandler.

- Sørg for at anvende objektivet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt *Brugervejledning* til kameraet omhyggeligt før anvendelse.
- Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

### Om ikonerne

Nedenfor viste iconer anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.



#### ADVARSEL

Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadecomst, hvis du ignorerer oplysningerne.



#### FORSIGTIG

Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste iconer anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.



Trekantede iconer betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ("Vigtigt").



Cirkelformede iconer med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ("Forbudt").



Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ("Påkrævet").



### ADVARSEL



Anvend det ikke i  
badeværelset eller  
under bruseren

**Må ikke ned sænkes i eller udsættes for vand.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre en brand eller elektrisk stød.



Skil ikke kameraet ad

**Skil ikke kameraet ad (åbn ikke kamerahuset).** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade som følge af funktionsfejl ved produktet.



## ADVARSEL



Rør ikke ved de  
indvendige dele

**Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det,  
eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele,  
der kommer til synet.** Manglende overholdelse af denne  
anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade  
ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt  
kameraets batteri ud - pas på, at du ikke kommer til  
skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til  
eftersyn på købsstedet.



**Må ikke anbringes på ustabile overflader.** Produktet kan  
falde ned og medføre tilskadekomst.



**Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.**  
Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-  
føre permanent skade på synet.



## FORSIGTIG



**Må ikke anvendes eller opbevares på steder med damp el-  
ler røg, eller som er meget fugtige eller ekstremt stovede.**

Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-  
føre brand eller elektrisk stød.



**Må ikke efterlades i direkte sollys eller på steder med me-  
get høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en solrig  
dag.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan  
medføre brand.



## FORSIGTIG



**Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn.** Dette pro-  
dukt kan medføre personskade, når det er i hænderne  
på børn.



**Må ikke håndteres med våde hænder.** Manglende over-  
holdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk  
stød.



**Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af mo-  
tiver i modlys.** Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når  
solens er i eller tæt på billedet kan medføre brand eller  
forbrændinger.



**Når produktet ikke anvendes, skal du sætte objektivdæks-  
lerne på igen og opbevare det på et sted uden direkte sollys.**  
Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand eller  
forbrændinger.



**Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på  
et stativ.** Produktet kan falde ned eller ramme andre  
genstande og medføre tilskadekomst.

## **Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger**

**I EU, Norge, Island og Liechtenstein:** Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

**I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein:** Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvist den korrekte bortskaffelsesprocedure.

## Før anvendelse af dette produkt

Visse objektivfunktioner er ikke tilgængelige med ældre versioner af kameraets firmware. Sørg for at opdatere kameraets firmware til den nyeste version. Du kan finde instruktioner i visning af kameraets firmwareversion samt opdatering af kameraets firmware på følgende hjemmeside:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du få support hos den lokale forhandler opstillet i materialet "FUJIFILM verdensomspændende netværk", der følger med dit kamera.


## Produktvedligeholdelse

- Ved anvendelse af modlysblændende må du ikke samle kameraet op eller holde det ved kun at tage fat i modlysblænden.
- Hold objektivets signalkontakter rene.
- Anvend en pustebørste til fjernelse af støv og snavs på objektivets eller filterets glasflader. For at fjerne snavs og fingeraftryk, skal du putte en smule objektivrens på en blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet og rengøre fra midten og udad med cirkelbevægelser, mens du passer på ikke at efterlade udtværinger eller at røre glasset med fingrene.
- Anvend aldrig organiske opløsningsmidler som fortynder eller benzol til at rense objektivet.
- Montér forreste og bagerste dæksel, når objektivet ikke anvendes.
- Opbevar objektivet og filteret på kølige, tørre steder for at undgå mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys eller sammen med naftalen eller kamfermølkugler.

- Hold objektivet tørt. Rust i kameraets indvendige dele kan medføre skader, der ikke kan udbedres.
- Efterlades objektivet i meget varme omgivelser, kan det beskadiges eller böjes.
- Montér ND-filteret sikkert. Hvis objektivet falder ned, kan det beskadige gevindene.
- Tab ikke ND-filteret, og slå ikke til det. Hvis gevindene bliver deformé, kan det gøre filteret ubrugeligt.
- Efterlad ikke ND-filteret på steder, der udsættes for direkte sollys eller for høje temperaturer eller luftfugtighedsniveauer. Misfarvning kan påvirke filterets normale funktion.
- Ghosting kan i sjældne tilfælde opstå alt efter lysforholdene. Dette kan løses ved at fjerne filteret.

## Objektivets dele

XF56mmF1.2 RAPD

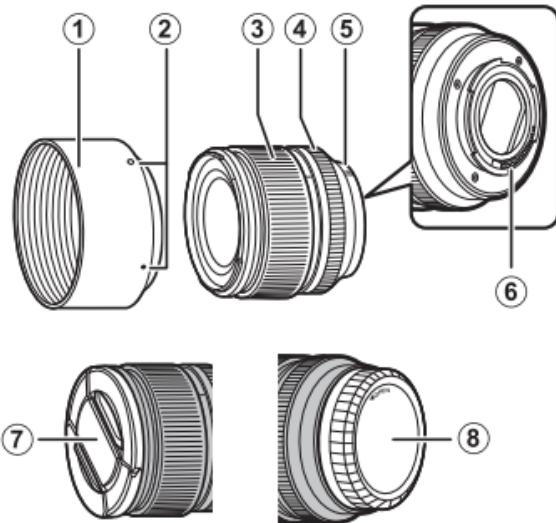

- ① Modlysblænde
- ② Monteringsmærker
- ③ Fokusring
- ④ Blændering
- ⑤ Monteringsmærker (brændvidde)
- ⑥ Objektivets signalkontakter
- ⑦ Forreste objektivdæksel
- ⑧ Bagerste objektivdæksel

## Medfølgende tilbehør



- Forreste objektivdæksel
- Bagerste objektivdæksel
- Modlysblænde
- Indpakning i stof
- ND-filter (ND8)

## Montering af objektivet

Se kameraets brugervejledning for information om montering og fjernelse af objektiver. Bemærk, at dette produkt ikke er kompatibelt med analoge kameraer med F-fatning.


## Fjernelse af dækslerne

Fjern dækslerne som vist.

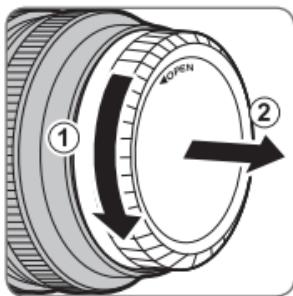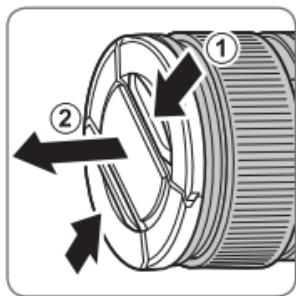

## Montering af modlysblænden


Når modlysblænder er monteret, reducerer de genskin og beskytter forreste objektivelement.

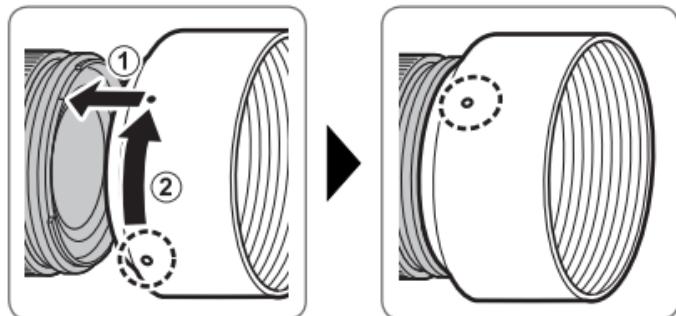

## Blænderingen

Ved andre indstillinger end **A** kan du justere blænden ved at dreje objektivblænderingen (eksponeringsindstillingerne **A** og **M**).


Det indbyggede apodiseringsfilter reducerer mængden af lys, der passerer gennem objektivet; den effektive blændearåbning (blændeværdi) vises med røde tal på blænderingen.

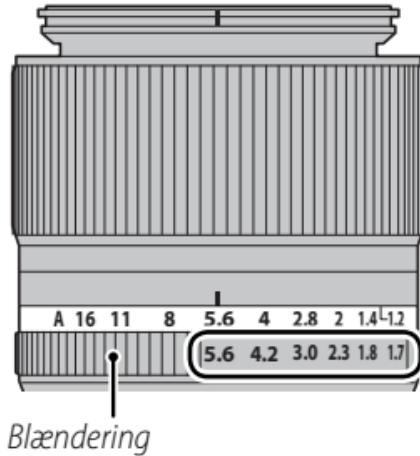

## Apodiseringsfilteret

Det indbyggede apodiseringsfilter progressivt reducerer udsendelse fra blændeåbnningen fra midten og udad. Området i fokus vises som altid i høj oplosning, men overørige i områderne, der ikke er i fokus, skaber *sløring* med en smuk smelteeffekt. Den effektive blændeåbning (blændeværdi) som følge af reduktionen i udsendelse vises med røde tal på blænderingen; effektens styrke kan bedømmes ved forskellen mellem den faktiske og den effektive blændeåbning. De mest rammende effekter opnås ved brede blænder (lave blændeværdier); for at holde eksponeringen i det understøttede område ved udendørsoptagelse skal du anvende ND8-filteret for neutral tæthed (ND), der reducerer styrken (og kun lysstyrken) af det lys, der kommer ind i kameraet, til en ottendededel af dens faktiske værdi, en værdi svarende til tre blændestop.

Brugere af kameras med fasedetekteret autofocus bør bemærke, at der anvendes kontrastbaseret AF som følge af tilstedeværelsen af det indbyggede apodiseringsfilter.

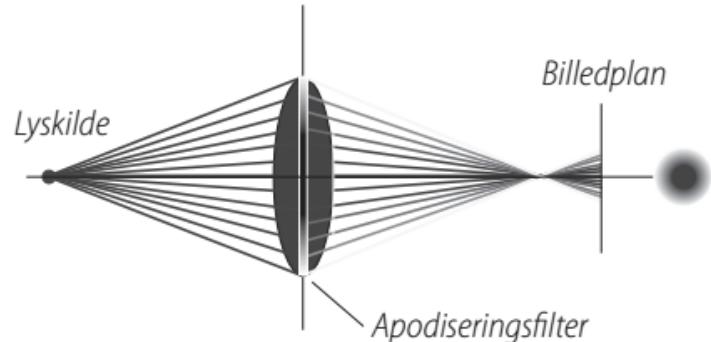

# Specifikationer

Type	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Objektivkonstruktion	11 elementer i 8 grupper (inndeholder 1 asfærisk element og 2 elementer med ekstralav spredning og apodiseringsfilter)
Brændvidde (svarende til 35 mm-format)	f=56 mm (85 mm)
Billedvinkel	28,5°
Maks. blænde	f/1,2
Min. blænde	f/16
Blændestyring	
Antal blændeblade	7 (af rundet blændeåbning)
Størrelse på stop	1/3 EV (kun 1/2 EV for sidste stop til maksimumblænde; i alt 23 stop)
Fokusområde	<b>Normal:</b> 70 cm – uendeligt <b>Makro:</b> 70 cm – 3 m
Maks. forstørrelse	0,09 ×
Ydre mål: Diameter × længde* (ca.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Afstand fra kameraets objektivfatningsplan	
Vægt (ca., eksklusive hætter og modlysblænder)	405 g
Filterstørrelse	Ø62 mm

- ① Produktforbedringer kan medføre ikke-varslede ændringer af specifikationer og produktets udseende.
- ② Som følge af dette objektivs konstruktion kan kameraets viste "afstandsindikator" i visse tilfælde afvige fra den faktiske fokusafstand. Anvend derfor kun "afstandsindikatoren" vejledende.

# Dla własnego bezpieczeństwa

**Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie przeczytaj poniższe uwagi**

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby przeprowadzić naprawę, kontrolę lub testy wewnętrzne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.

- Dopolnij, aby obiektyw był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik użytkownika aparatu*.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

## Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia urządzenia.

	<b>OSTRZEŻENIE</b>	Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń w przypadku zignorowania informacji.
	<b>PRZESTROGA</b>	Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzeniaienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.

	Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).
	Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).
	Wypełnione koła ze znakiem wykrywki informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).



## OSTRZEŻENIE



Nie wolno używać w łazience lub pod prysznicem

**Nie zanurzać w wodzie i chronić przed wodą.** Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



Nie wolno demontawać

**Nie wolno demontawać urządzenia (nie otwierać obudowy).** Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem produktu.



Nie dotykać części wewnętrznych

**W przypadku, gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części.** Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.



**Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach.** Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.



**Nie patrzeć na słońce przez obiektyw ani przez wizjer aparatu.** Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.



## PRZESTROGA



**Nie używać ani nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie pary lub dymu, ani w miejscach bardzo wilgotnych lub skrajnie zapylonych.** Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



**Nie pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień.** Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar.



**Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.** Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się w rękach dziecka.



**Nie dotykać mokrymi rękami.** Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.



**Podczas fotografowania pod słońce nie umieszczać słońca w kadrze.** Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.



## PRZESTROGA



**Kiedy produkt nie jest używany, należy założyć pokrywkę obiektywu na miejsce i przechowywać obiektyw w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.**

Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać pożar lub spowodować poparzenia.



**Nie przenosić aparatu ani obiektywu przymocowanych do statywów.** Produkt może spaść lub w coś uderzyć, powodując obrażenia ciała.

**Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych**

**W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie:** Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/ lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, na które mogłyby mieć wpływ nieodpowiednie pozbycie się tego produktu.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się lokalnym urzędem miasta, firmą odpowiadającą za wywóz odpadów lub miejscem sprzedaży produktu.

**W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem:** Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu wraz z bateriami lub akumulatorami, skontaktuj się z lokalnymi władzami i zapytaj o właściwy sposób utylizacji.

## **Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu**

Niektóre funkcje obiektywu nie są dostępne w przypadku starszych wersji oprogramowania sprzętowego aparatu. Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu do najnowszych wersji. Wskazówki jak sprawdzić wersję oprogramowania aparatu oraz jak uaktualnić oprogramowanie aparatu znajdują się na następującej stronie internetowej:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

Jeśli nie masz dostępu do komputera, pomoc można uzyskać u lokalnego dystrybutora, którego znajdziesz na liście znajdującej się w materiale „Ogólnoświatowa sieć FUJIFILM”, dołączonym do aparatu.


## **Pielęgnacja produktu**

- Podczas korzystania z osłony przeciwsłonecznej nie podnoś aparatu ani go nie trzymaj, chwytając tylko za osłonę.
- Utrzymuj styki sygnałowe obiektywu w czystości.
- Użyj gruszki, aby usunąć kurz i kłaczki ze szklanych powierzchni obiektywu lub filtra. Aby usunąć plamy i odciski palców, nanieś niewielką ilość płynu do czyszczenia obiektywów na miękką i czystą bawełnianą ściereczkę lub ściereczkę do czyszczenia obiektywów i czyść obiektyw od środka na zewnątrz ruchem kolistym, uważając, by nie pozostawić rozmazanych smug i nie dorykać szkła palcami.
- Do czyszczenia obiektywu nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik do farb lub benzen.
- Kiedy obiektyw nie jest używany, zakładaj przednią i tylną pokrywkę obiektywu.

- Przechowuj obiektyw i filtr w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy. Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani razem z środkami przeciw molom zawierającymi naftę lub kamforę.
- Chroń obiektyw przed wodą i wilgocią. Rdzewienie mechanizmu wewnętrznego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować jego uszkodzenie lub odkształcenie.
- Dobrze przymocuj neutralny filtr szary (ND). Odpadnięcie filtra od obiektywu może spowodować uszkodzenie gwintów.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj filtra szarego (ND). Odkształcenie gwintów może sprawić, że filtr nie będzie nadawać się do użytku.
- Nie pozostawiaj filtra szarego (ND) w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub działanie wysokiej temperatury albo wilgotności. Odbarwienie może zakłócać normalne działanie filtra.
- W rzadkich przypadkach, w zależności od warunków oświetlenia, mogą występować refleksy. Ten problem można rozwiązać poprzez odłączenie filtra.

## Części obiektywu

XF56mmF1.2 RAPD

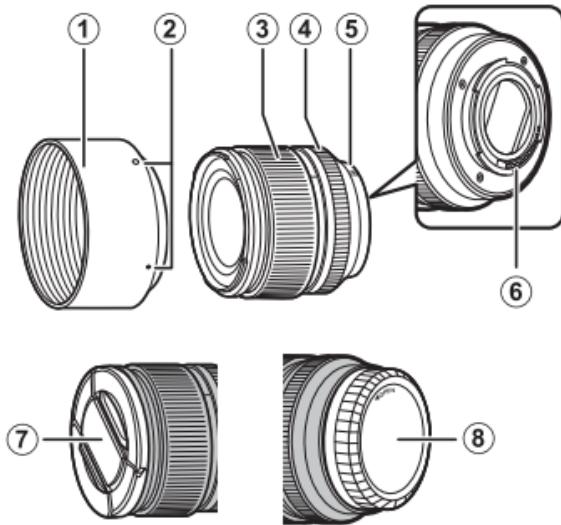

- ① Osłona przeciwsłoneczna
- ② Znaczniki mocowania
- ③ Pierścień regulacji ostrości
- ④ Pierścień regulacji przysłony
- ⑤ Znaczniki mocowania (ogniskowa)
- ⑥ Styki sygnałowe obiektywu
- ⑦ Przednia pokrywka obiektywu
- ⑧ Tylna pokrywka obiektywu

## Dołączone akcesoria


- Przednia pokrywka obiektywu
- Tylna pokrywka obiektywu
- Osłona przeciwsłoneczna obiektywu
- Kawałek materiału do owijania obiektywu
- Filtr szary ND (ND8)

## Podłączanie obiektywu

Informacje na temat podłączania i odłączania obiektywów znajdują się w podręczniku użytkownika aparatu. Zwróć uwagę, że ten produkt nie jest zgodny z aparatami korzystającymi z tradycyjnej kliszy filmowej z mocowaniem X.



## Podłączanie osłony przeciwsłonecznej

Po zamocowaniu, osłony przeciwsłoneczne redukują blask światła oraz chronią przednią część obiektywu.

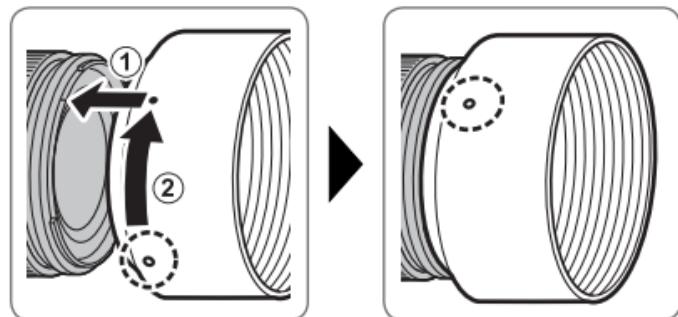

## Zdejmowanie pokrywek


Zdejmij pokrywki zgodnie z ilustracją.

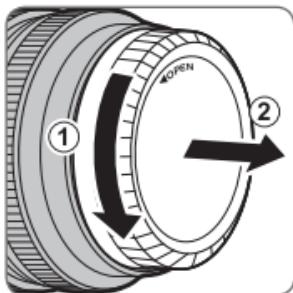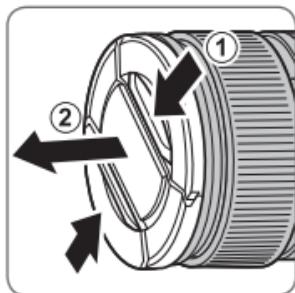

## Pierścień przysłony

Przy ustawieniach innych niż **A** można regulować przysłonę, obracając pierścieniem przysłony obiektywu (tryby ekspozycji **A** i **M**).


Wbudowany filtr apodyzacyjny ogranicza ilość światła przechodzącej przez obiektyw. Efektywny otwór przysłony (liczba przysłony) jest oznaczony czerwonymi cyframi na pierścieniu przysłony.

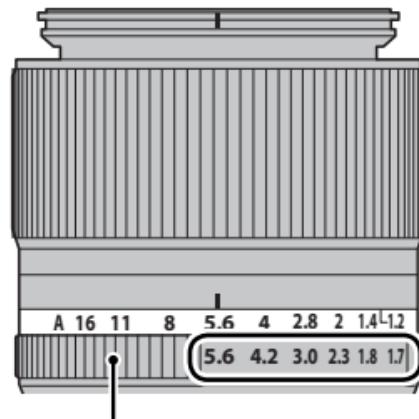

Pierścień przysłony

## Filtr apodyzacyjny

Wbudowany filtr apodyzacyjny stopniowo ogranicza transmitancję (przepuszczanie światła) od środka przysłony na zewnątrz. Ostry obszar pojawi się jak zwykle w wysokiej rozdzielczości, ale gradacja obszarów nieostrych tworzy *bokeh* z pięknym efektem topnienia. Efektywna przysłona (liczba f), ze względu na ograniczenie transmitancji, jest oznaczona czerwonymi cyframi na pierścieniu przysłony. Siłę efektu można ocenić na podstawie różnicy pomiędzy przysłoną rzeczywistą a efektywną. Najbardziej spektakularne rezultaty uzyskuje się z szerokimi otworami przysłony (małymi liczbami przysłony). Aby utrzymywać ekspozycję w obsługiwany zakresie podczas fotografowania na zewnątrz pomieszczeń, użyj filtra szarego (ND) ND8, który ogranicza jasność (i tylko jasność) światła wpadającego do aparatu do jednej ósmej jego rzeczywistej wartości, co odpowiada trzem działkom przysłony. Użytkownicy aparatów z autofocusem z detekcją fazową powinni zwrócić uwagę, że ze względu na obecność wbudowanego filtra apodyzacyjnego, stosowany będzie autofocus (AF) z detekcją kontrastu.

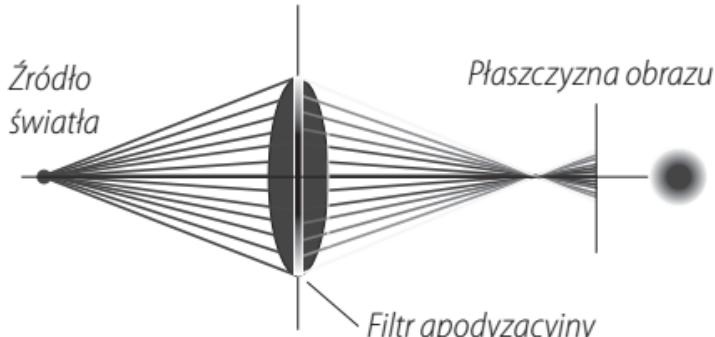

## Dane techniczne

Typ	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
Budowa obiektywu	11 soczewek w 8 grupach (zawiera 1 soczewkę asferyczną i 2 soczewki o bardzo niskiej dyspersji oraz filtr apodyzacyjny)
Ogniskowa (odpowiednik formatu małoobrazkowego - 35 mm)	f=56 mm (85 mm)
Kąt widzenia	28,5°
Maksymalna przysłona	f/1,2
Minimalna przysłona	f/16
Regulacja przysłony	
Liczba listków	7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Rozmiar działki	1/3 EV (1/2 EV dla ostatniej działki wyłącznie do maksymalnego otworu; w sumie 23 działki)
Zakres ostrości	<b>Normalne:</b> 70 cm – ∞ <b>Makro:</b> 70 cm – 3 m
Maksymalne powiększenie	0,09 ×
Wymiary zewnętrzne: Średnica × Długość* (ok.)	Ø73,2 × 69,7 mm
* Odległość od kołnierza mocowania obiektywu	
Ciężar (ok., bez pokrywek i osłon)	405 g
Średnica filtra	Ø62 mm

- ① Wprowadzanie ulepszeń może prowadzić do występowania niezapowiedzianych zmian danych technicznych i wyglądu.  
② Ze względu na budowę obiektywu, „Wskaźnik odległości” wyświetlany przez aparat może w niektórych przypadkach różnić się od rzeczywistej odległości ogniskowania. „Wskaźnika odległości” należy używać tylko jako wskaźnik orientacyjny.

# 安全须知

## 使用前务必阅读本注意事项

### 安全使用注意事项

感谢您购买本产品。有关维修、检查和内部测试的信息，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

- 确保正确使用镜头。请在使用前仔细阅读相机用户手册，特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后，请将其妥善保存。

### 关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。



警告

该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。



注意

该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。



圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。



警告



请勿在浴室使用

**请勿将镜头浸入水中或接触到水**，否则可能导致火灾或触电。



请勿自行拆卸

**切勿拆卸（切勿打开外壳）**，否则可能会因产品故障导致火灾、触电或受伤。



请勿触摸内  
部部件

**若由于摔落或其它意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件**，否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下相机电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行咨询。



**请勿将镜头放在不平稳的地方**，否则镜头可能摔落，导致受损。



## 警告



**请勿透过镜头或相机取景器观看太阳，否则将可能导致永久性的视觉损伤。**



## 注意



**请勿在有水蒸气或烟雾的地方或者非常潮湿或灰尘弥漫之处使用或存放镜头，否则可能导致火灾或触电。**



**请勿将镜头置于阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内，否则可能会导致火灾。**



**请勿存放在儿童伸手可及之处。本产品在儿童手中可能导致伤害。**



**请勿用湿手操作，否则可能导致触电。**



**拍摄背光拍摄对象时，请不要让太阳进入构图范围。因为当太阳位于或靠近构图范围时，阳光可能通过镜头聚焦从而导致火灾或灼伤。**



**不使用本产品时，请盖好镜头盖并将其存放在没有阳光照射的地方。因为阳光通过镜头聚焦将可能导致火灾或灼伤。**



**请勿直接提拿安装于三脚架上的相机或镜头，否则相机或镜头可能摔落或撞击其它物体，导致受损。**

## ■ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅*(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
本体		金属部件	×	○	○	○	○
		树脂部件	○	○	○	○	○
		光学部件	×	○	○	○	○
		基板部件	×	○	○	○	○

**备注** ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

\* 铅 (Pb) 项目 (×) 属于欧盟 RoHS 指令豁免申请项目。

## 使用本产品前

某些镜头功能不适用于较老版本的相机固件。请务必更新至最新版本。有关查看相机固件版本以及更新相机固件的指示说明, 请访问以下网站:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

若您无法访问计算机, 请从相机随附的“FUJIFILM 全球网络”部分中所列当地经销商处寻求支持信息。


## 产品保养

- 若使用镜头遮光罩, 拿起或持握相机时, 切勿仅持拿遮光罩。
- 请保持镜头信号接点的清洁。
- 请使用吹气球去除镜头或滤镜玻璃表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹, 可使用一块滴有少许镜头清洁剂的干净软棉布或镜头清洁纸, 以圆周运动方式从里向外进行清洁, 注意不要留下污渍, 也不要用手触碰玻璃。
- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 不使用镜头时, 请盖上镜头前后盖。

- 为防止发霉和生锈, 请将镜头和滤镜存放在阴凉、干燥的地方。切不可存放在直射阳光下, 也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。
- 请保持镜头干燥。内部构造生锈将导致无法挽回的损坏。
- 将镜头放置在过于炎热的地方将可能导致损坏或变形。
- 牢固安装 ND 滤镜。若滤镜从镜头脱落, 将可能损坏螺纹。
- 请勿摔落或撞击 ND 滤镜。螺纹变形可能会导致滤镜无法使用。
- 切勿将 ND 滤镜置于阳光直射或者高温或高湿度的环境中。变色可能会影响滤镜的正常功能。
- 根据光线条件的不同, 在极少数情况下可能会出现重影。取下滤镜即可解决这个问题。

## 镜头部件

XF56mmF1.2 R APD

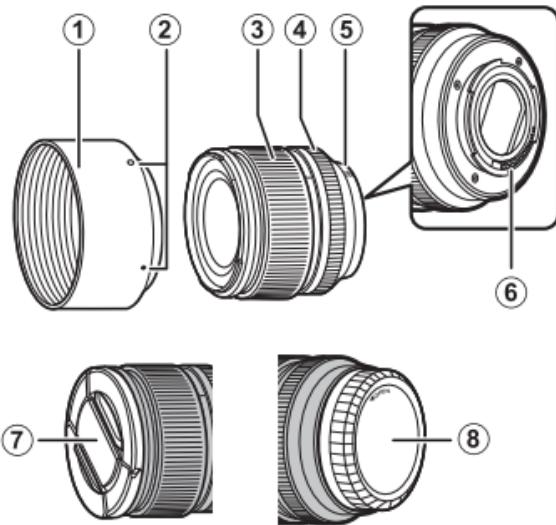

- ① 镜头遮光罩
- ② 安装标记
- ③ 对焦环
- ④ 光圈环
- ⑤ 安装标记 (焦距)
- ⑥ 镜头信号接点
- ⑦ 镜头前盖
- ⑧ 镜头后盖

## 附带配件



- 镜头前盖
- 镜头后盖
- 镜头遮光罩
- 包装布
- ND 滤镜 (ND8)

## 安装镜头

有关安装和取下镜头的信息, 请参阅相机使用手册。请注意, 本产品不兼容 X 卡口胶片相机。



## 取下盖子

请如图所示取下盖子。

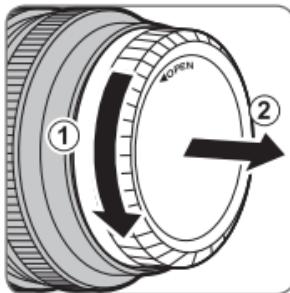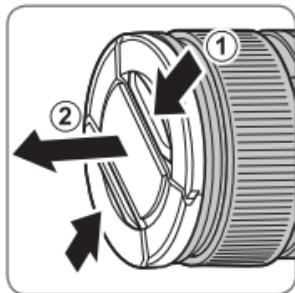

## 安装遮光罩


安装好镜头遮光罩即可减少强光并保护镜头前部元件。

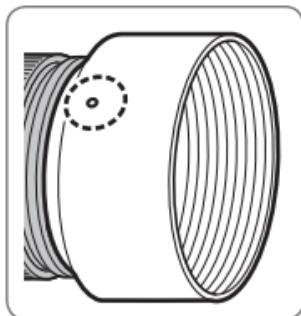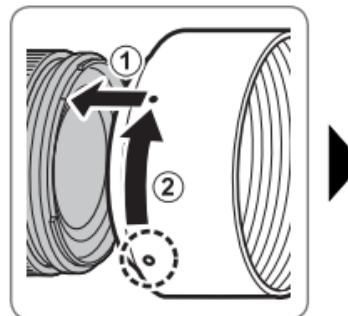

## 光圈环


在**A**以外的设定下, 您可旋转镜头光圈环调整光圈 (曝光模式**A**和**M**)。

内置变迹滤镜可减少穿过镜头的光线量; 有效光圈 (*f*值)以光圈环上的红色数字表示。

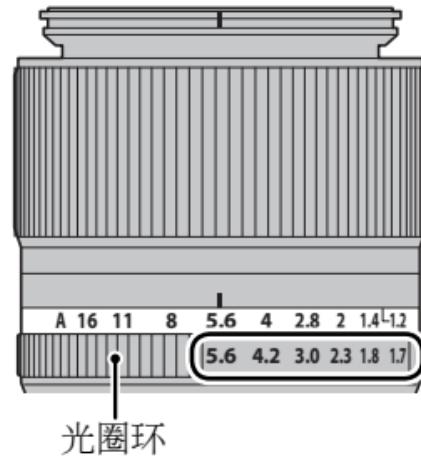

## 变迹滤镜

内置变迹滤镜可由光圈中央向外逐步减少透光率。清晰对焦的区域将始终以高分辨率显示，而离焦区域中的渐变可创建带有柔美效果的 散景。因透光率下降而产生的有效光圈 (f值) 以光圈环上的红色数字表示；效果强度可通过实际光圈和有效光圈之间的差异来判断。在大光圈 (低 f值) 下效果最为显著；进行户外拍摄时，为使曝光保持在支持的范围内，请使用 ND8 中灰 (ND) 滤镜，该滤镜可将进入相机的光线的亮度 (仅亮度) 降低至其实际值的八分之一，即相当于 3 个光圈等级的量。具备相位检测自动对焦的相机用户应当注意，由于内置变迹滤镜的存在，相机将会使用对比检测自动对焦。

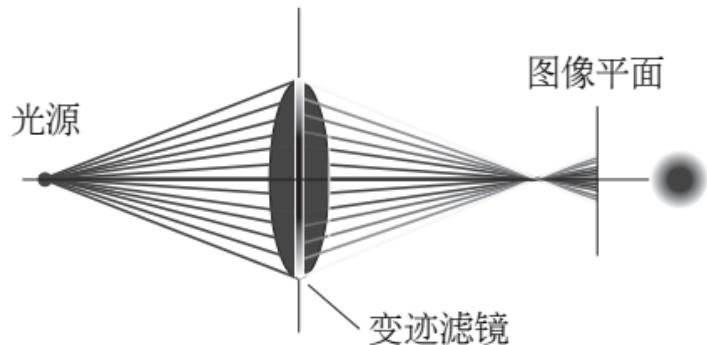

## 技术规格

类型	<b>XF56mmF1.2 R APD</b>
镜头结构	8 组 11 片 (包括 1 个非球面元件、2 个超低色散元件以及变迹滤镜)
焦距 (35 mm 格式相当值)	f=56 mm (85 mm)
视角	28.5°
最大光圈	f/1.2
最小光圈	f/16
光圈控制	
叶片数目	7 片 (圆形光圈孔)
等级大小	1/3 EV (仅至最大光圈的最后一级为 1/2 EV; 共 23 级)
对焦范围	<b>普通:</b> 70 cm – 无限远 <b>微距拍摄:</b> 70 cm – 3 m
最大放大倍率	0.09 X
外部体积: 直径 × 长度* (近似值)	Ø73.2 × 69.7 mm
*从相机镜头卡口边缘起的距离	
重量 (近似值、不包括盖子和遮光罩)	405 g
滤镜尺寸	Ø62 mm

① 为改进产品, 我们有可能更改其规格和外观, 恕不另行通知。

② 由于该镜头的构造方式, 在某些情况下, 照相机显示的“距离指示”可能与实际对焦距离不同。请将“距离指示”仅用作参考。

# 安全須知

## 使用前務必閱讀本注意事項

### 安全使用注意事項

感謝您選購本產品。有關維修、檢查和內部測試的資訊，請與 FUJIFILM 經銷商聯絡。

- ・確保正確使用鏡頭。請在使用前仔細閱讀相機使用手冊，特別是以下安全使用注意事項。
- ・閱讀完這些注意事項後，請將其妥善保管。

### 關於圖示

該文件使用下述圖示表示忽略圖示所示資訊和操作錯誤可能造成的傷害或損壞的嚴重程度。



警告

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致死亡或嚴重傷害。



注意

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致人身傷害或設備損壞。

下述圖示表示必須遵守的指示的性質。



三角標誌表示此資訊需要注意（“重要”）。



圓形標誌加一斜線表示禁止行為（“禁止”）。



實心圓形加一驚嘆號表示使用者必須執行的操作（“必要”）。



警告



請勿在浴室  
或淋浴設備  
中使用

請勿將鏡頭浸入水中或接觸到水，否則可能導致火災或電擊危險。



不可分解

不可分解（不可打開外殼），否則可能會因產品故障導致火災、電擊危險或受傷。



請勿觸摸內  
部部件

若由於摔落或其他意外事故造成外殼破損，請勿觸摸外露部件，否則可能會因觸摸破損部件導致電擊危險或受傷。請立即取下相機電池（注意避免受傷或遭受電擊），然後將本產品送至銷售點進行諮詢。

## ⚠ 警告



請勿將鏡頭放在不平穩的地方，否則鏡頭可能摔落，導致受損。



請勿透過鏡頭或相機觀景窗觀看太陽，否則將可能導致永久性的視覺損傷。

## ⚠ 注意



請勿在有水蒸氣或煙霧的地方或者非常潮濕或灰塵彌漫之處使用或存放鏡頭，否則可能導致火災或電擊危險。



請勿將鏡頭置於陽光直射或極端高溫之處，如晴天密閉的汽車內，否則可能導致火災。



請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。



請勿用濕手操作，否則可能導致電擊危險。



拍攝逆光拍攝對象時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因為當太陽位於或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦從而導致火災或灼傷。

## ⚠ 注意



不使用本產品時，請蓋好鏡頭蓋並將其存放在無陽光照射的地方。因為陽光透過鏡頭聚焦將可能導致火災或灼傷。



請勿直接提拿安裝於三腳架上的相機或鏡頭，否則相機或鏡頭可能摔落或撞擊其他物體，導致受損。

## 使用本產品前

某些鏡頭功能不適用於較老版本的相機韌體。請務必將相機韌體更新至最新版本。有關檢視相機韌體版本以及更新相機韌體的指示說明，請參閱以下網站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

若您無法訪問電腦，請從相機隨附的“FUJIFILM 全球保用”資料中所列當地經銷商處尋求支援資訊。


## 產品保養

- 若使用鏡頭遮光罩，拿起或持握相機時，切勿僅持拿遮光罩。
- 請保持鏡頭信號接點的清潔。
- 請使用吹氣球去除鏡頭或濾鏡玻璃表面的灰塵和浮屑。若要去除污點和指紋，可使用一塊滴有少許鏡頭清潔劑的乾淨軟棉布或鏡頭清潔紙，以圓周運動方式從裡向外進行清潔，注意不要留下污漬，也不要用手指觸碰玻璃。
- 切勿使用塗料稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭。
- 不使用鏡頭時，請蓋上鏡頭前後蓋。

- 為防止發霉和生銹，請將鏡頭和濾鏡存放在陰涼、乾燥的地方。切不可存放在直射陽光下，也不可與石腦油或樟腦丸一起存放。
- 請保持鏡頭乾燥。內部構造生銹將導致無法挽回的損壞。
- 將鏡頭放置在過於炎熱的地方將可能導致損壞或變形。
- 牢固安裝 ND 濾鏡。若濾鏡從鏡頭脫落，將可能損壞螺紋。
- 請勿摔落或撞擊 ND 濾鏡。螺紋變形可能會導致濾鏡無法使用。
- 切勿將 ND 濾鏡置於陽光直射或者高溫或高濕度的環境中。變色可能會影響濾鏡的正常功能。
- 根據光線條件的不同，在極少數情況下可能會出現重影。取下濾鏡即可解決這個問題。

## 鏡頭部件

XF56mmF1.2 R APD

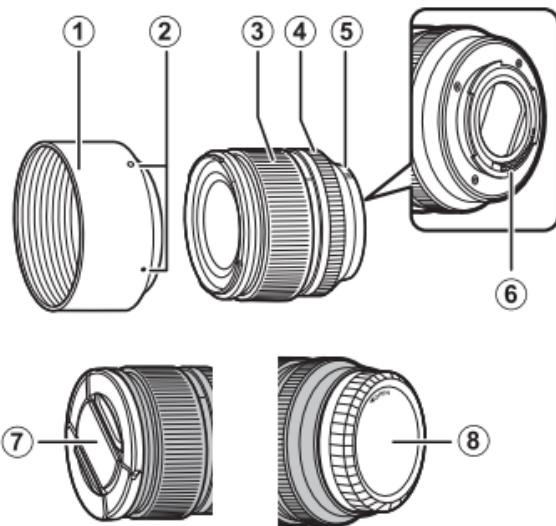

- ① 鏡頭遮光罩
- ② 安裝標記
- ③ 對焦環
- ④ 光圈環
- ⑤ 安裝標記 (焦距)
- ⑥ 鏡頭信號接點
- ⑦ 鏡頭前蓋
- ⑧ 鏡頭後蓋

## 隨附配件



- 鏡頭前蓋
- 鏡頭後蓋
- 鏡頭遮光罩
- 包裝布
- ND 濾鏡 (ND8)

## 安裝鏡頭

有關安裝和取下鏡頭的資訊，請參閱相機使用手冊。請注意，本產品與 X 卡口軟片相機不相容。



## 取下蓋子

請如圖所示取下蓋子。

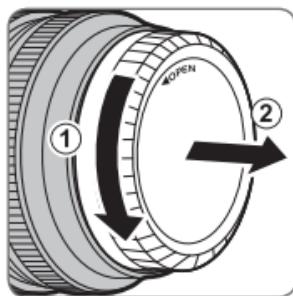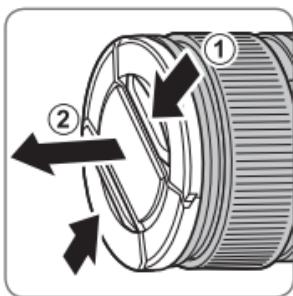

## 安裝遮光罩


安裝好鏡頭遮光罩即可減少強光並保護鏡頭前部元件。

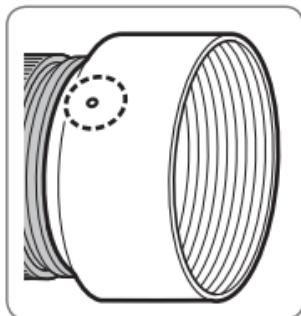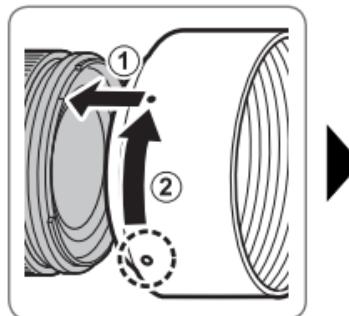

## 光圈環


在 **A** 以外的設定下，您可旋轉鏡頭光圈環調整光圈（曝光模式 **A** 和 **M**）。

內建變跡濾鏡可減少穿過鏡頭的光線量；有效光圈（f值）以光圈環上的紅色數字表示。

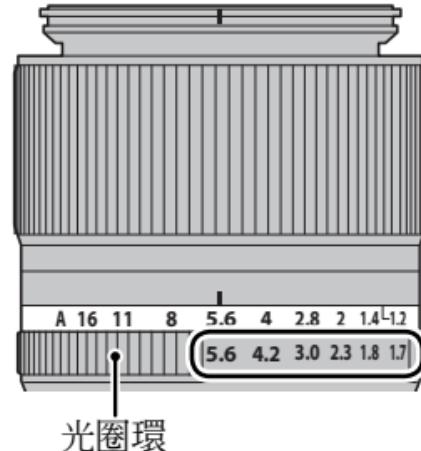

## 變跡濾鏡

內建變跡濾鏡可由光圈中央向外逐步減少透光率。清晰對焦的區域將始終以高解析度顯示，而離焦區域中的漸變可建立帶有柔美效果的 散景。因透光率下降而產生的有效光圈 ( $f$  值) 以光圈環上的紅色數字表示；效果強度可透過實際光圈和有效光圈之間的差異來判斷。在大光圈 (低  $f$  值) 下效果最為顯著；進行戶外拍攝時，為使曝光保持在支援的範圍內，請使用 ND8 中灰 (ND) 濾鏡，該濾鏡可將進入相機的光線的亮度 (僅亮度) 降低至其實際值的八分之一，即相當於 3 個光圈等級的量。具備相位偵測自動對焦的相機用戶應當注意，由於內建變跡濾鏡的存在，相機將會使用對比偵測自動對焦。

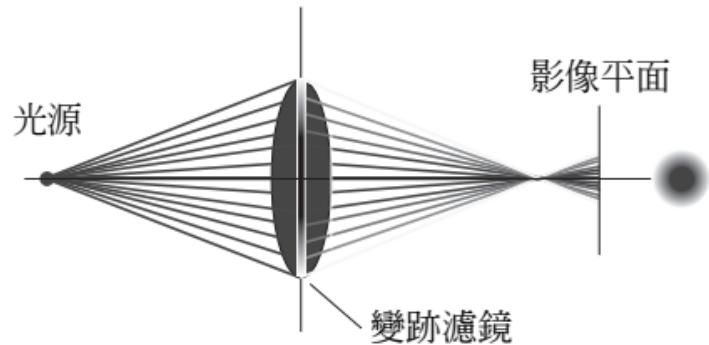

## 規格

類型	XF56mmF1.2 R APD
鏡頭結構	8 組 11 片 (包括 1 個非球面元件、2 個超低色散元件以及變跡濾鏡)
焦距 (35 mm 格式相當值)	f=56 mm (85 mm)
畫角	28.5°
最大光圈	f/1.2
最小光圈	f/16
光圈控制	
葉片數目	7 片 (圓形光圈孔)
等級大小	1/3 EV (僅至最大光圈的最後一級為 1/2 EV；共 23 級)
對焦範圍	一般 : 70 cm – 無限遠 近拍 : 70 cm – 3 m
最大放大倍率	0.09 ×
外部體積: 直徑 × 長度* (近似值)	Ø73.2 × 69.7 mm
*從相機鏡頭卡口邊緣起的距離	
重量 (近似值、不包括蓋子和遮光罩)	405 g
濾鏡尺寸	Ø62 mm

① 為改進產品，我們有可能更改其規格和外觀，恕不另行通知。

② 由於該鏡頭的構造方式，在某些情況下，相機顯示的“距離指示器”可能與實際對焦距離不同。請將“距離指示器”僅用作參考。

# 안전상의 주의

## 사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어 주십시오.

### 안전 참고사항

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 수리, 점검, 내부 시험을 위해 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

- 렌즈는 사용법을 잘 지켜 올바르게 사용해야 합니다. 사용하시기 전에 이 안전 참고사항과 카메라 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 이 안전 참고사항은 읽어보신 후 안전한 장소에 보관해 주십시오.

### 아이콘 설명

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.



이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.



이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 초래할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 지켜야 할 지침의 성격을 나타냅니다.



세모꼴 아이콘은 주의를 요하는 의미입니다("중요").



원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지한다는 의미입니다("금지").



색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다("필수").

### ! 경고



욕실에서나 사워 중에는 사용하지 마십시오.

**물에 빠트리거나 물이 들어가지 않게 하십시오.**  
이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



분해하지 마십시오

**분해하지 마십시오(케이스를 열지 마십시오).**  
이 주의사항을 지키지 않으면 제품 오작동으로 인해 화재나 감전, 부상의 위험이 있습니다.

## ! 경고

  
내부 부품을 만  
지지 마십시오

**떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 외장이 파손되  
어 내부가 드러날 경우 노출된 부품을 만지지 마  
십시오.** 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부  
품을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있  
습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 즉시  
카메라 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가  
지고 가서 문의해 주십시오.

  
**불안정한 표면 위에 올려놓지 마십시오.** 제품이  
떨어져서 상처를 입을 수 있습니다.

  
**렌즈나 카메라 뷰파인더를 통해 태양을 보지 마  
십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 영구적인  
시력 손상을 입을 수 있습니다.

## ! 주의

  
**증기나 연기에 노출되거나 습도가 많거나 먼지  
가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.**  
이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고  
의 위험이 있습니다.

  
**맑은 날 문을 닫아둔 차량 안 등, 직사광선이 내  
리쬐거나 온도가 매우 높은 곳에 내버려두지 마  
십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재의 위  
험이 있습니다.

## ! 주의

  
**카메라는 어린 아이의 손이 달지 않는 곳에 두  
십시오.** 어린 아이가 만지다가 부상을 입을 수  
있습니다.

  
**젖은 손으로 만지지 마십시오.** 이 주의사항을  
지키지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

  
**역광 피사체를 촬영할 때 태양을 구도 안에 넣  
지 않도록 하십시오.** 태양이 구도 안에 있거나  
구도와 가까이 있을 때 햇빛이 카메라 속에 초  
점을 맞추어 화재나 화상을 일으킬 수 있습니다.

  
**제품을 사용하지 않을 때 렌즈 캡을 다시 부착  
하고 직사광선을 피해 보관하십시오.** 렌즈로  
초점을 만든 햇빛이 화재나 화상을 일으킬 수  
있습니다.

  
**카메라나 렌즈를 삼각대에 부착한 채로 들고 다  
니지 마십시오.** 제품이 떨어지거나 다른 물체를  
쳐서 다칠 수 있습니다.

## 가정에서의 전기 및 전자 장비 폐기 지침

**유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인:** 이 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 표시된 이 기호는 제품을 가정의 일반 쓰레기로 처리해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 이러한 제품은 지정된 전기 및 전자 장비 재활용품 수집 장소에 폐기해야 합니다.



이 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써, 잘못된 폐기 방식 때문에 환경과 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 동사무소나 생활자원 수거 담당부서 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

**유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 이외 국가:** 배터리나 축전지를 포함하여 본 제품을 폐기할 때는 현지 담당기관에 문의하여 적절한 폐기 방법을 알아보십시오.

## Korean Class B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 이 제품을 사용하기 전에

일부 렌즈 기능은 카메라 펌웨어의 구버전에서 사용할 수 없습니다. 반드시 카메라 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 카메라 펌웨어 버전을 확인하고 카메라 펌웨어를 업데이트하는 방법은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

컴퓨터를 사용할 수 없으면, 카메라와 함께 제공된 "FUJIFILM Worldwide Network" 자료에 열거된 현지 지정점에서 지원을 받으실 수 있습니다.


## 제품 보호

- 렌즈 후드를 사용할 때 후드만 잡은 채로 카메라를 들어 올리거나 들고 있지 마십시오.
- 렌즈 신호 접점을 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- 블로어를 사용하여 렌즈 또는 필터의 유리면에 붙은 먼지와 보풀을 제거합니다. 얼룩이나 지문을 지우려면 렌즈 클리너를 부드럽고 깨끗한 무명천이나 렌즈 클리닝 티슈에 조금 묻힌 후 중앙에부터 바깥쪽으로 부드럽게 원을 그리며 닦아줍니다. 이때 얼룩을 남기거나 손가락으로 유리를 만지지 않도록 주의합니다.
- 절대 페인트 시너나 벤젠과 같은 유기용매를 사용하여 렌즈를 청소하지 마십시오.
- 렌즈를 사용하지 않을 때 앞캡과 뒷캡을 부착하십시오.

- 곰팡이나 녹이 생기지 않도록 서늘하고 건조한 곳에 렌즈와 필터를 보관합니다. 직사광선을 피하고 나프탈렌이나 촘약과 함께 보관하지 마십시오.
- 렌즈를 건조하게 유지하십시오. 내부 메커니즘이 녹이 슬게 되면 수리할 수 없는 손상을 입을 수 있습니다.
- 렌즈를 매우 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있습니다.
- ND 필터를 단단히 부착합니다. 렌즈에서 떨어지면 실이 손상될 수 있습니다.
- ND 필터를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않습니다. 실이 변형되면 필터를 사용할 수 없게 됩니다.
- 직사광선이 내리 찌거나 고온 또는 다습한 곳에 ND 필터를 두지 마십시오. 변색되면 필터의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다.
- 드문 경우이긴 하지만 조명 조건에 따라 고스팅이 발생할 수 있습니다. 필터를 제거하면 해결할 수 있습니다.

## 렌즈 각부

XF56mmF1.2 R APD

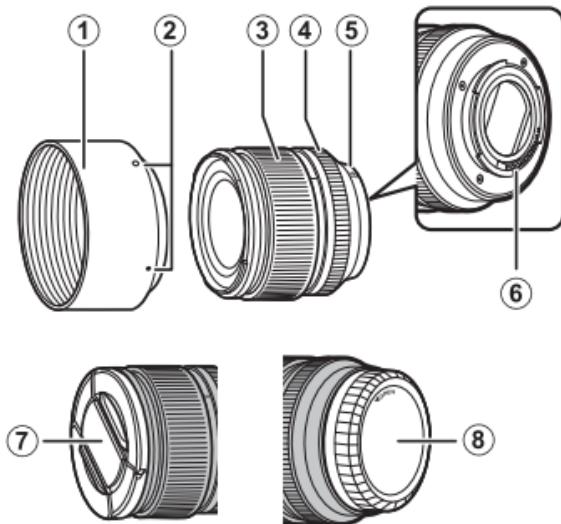

- ① 렌즈 후드
- ② 장착 마크
- ③ 초점링
- ④ 조리개 링
- ⑤ 장착 마크 (초점 거리)
- ⑥ 렌즈 신호 접점
- ⑦ 앞 렌즈 캡
- ⑧ 렌즈 뒷 커버

## 제공되는 액세서리



- 앞 렌즈 캡
- 렌즈 뒷 커버
- 렌즈 후드
- 포장천
- ND 필터(ND8)

## 렌즈 부착

렌즈를 부착하고 제거하는 방법은 카메라 사용 설명서를 참조하십시오. 이 제품은 X 마운트 필름 카메라와 호환되지 않습니다.



## 캡 제거

그림처럼 캡을 제거합니다.

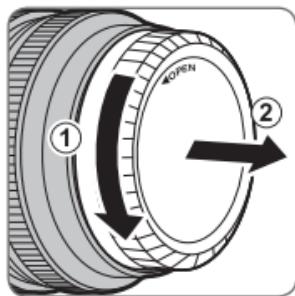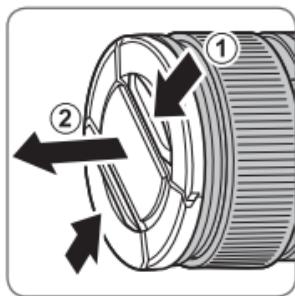

## 후드 부착


부착되면, 렌즈 후드는 섬광을 줄여주고 전면 렌즈 구성 요소를 보호합니다.

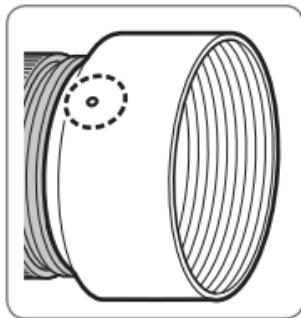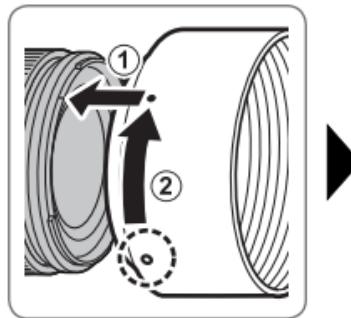

## 조리개 링


**A** 이외의 설정에서, 렌즈 조리개 링을 돌려서 조리개를 조절 할 수 있습니다 (노출 모드 **A** 및 **M**).

내장된 아포디제이션 필터는 렌즈를 통과하는 빛의 양을 줄여줍니다. 효과적인 조리개(f-수자)는 조리개 링에 있는 붉은 숫자로 표시됩니다.

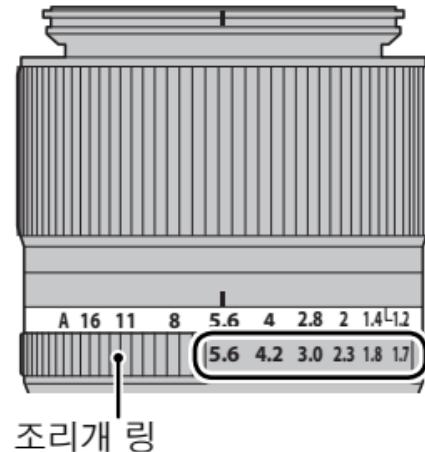

## 아포디제이션 필터

내장된 아포디제이션 필터는 조리개 중앙에서부터 바깥쪽으로 투과되는 빛의 양을 계속해서 줄여줍니다. 초점 영역은 항상 고해상도로 표시되지만 초점에서 벗어난 영역에서의 그라데이션으로 뿌옇게 보이는 효과로 멋진 보케를 만듭니다. 투과율 감소로 인하여 효과적인 조리개(f-수자)는 조리개 링의 붉은 숫자로 표시됩니다. 효과의 강도는 실제 조리개와 효과적인 조리개 간의 차이에 따라 결정됩니다. 가장 큰 효과는 넓은 조리개에서 실현됩니다(낮은 f-수자). 실외에서 촬영할 경우 지원되는 범위에 노출을 유지하려면 ND8 ND 필터를 사용합니다. 이 필터는 카메라에 들어오는 빛의 밝기(및 밝기만)를 실제 값의 1/8까지 줄여주는데, 이 값은 3개의 구경 조리개와 동일합니다. 위상차 검출 자동 초점을 갖춘 카메라에는 아포디제이션 필터가 내장되어 있으므로 이 카메라를 사용할 경우 콘트라스트 검출 AF를 사용합니다.

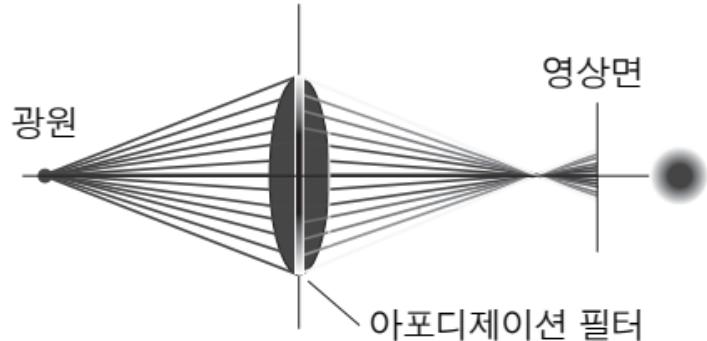

# 사양

유형	XF56mmF1.2 R APD
렌즈 구성	8 그룹의 11 구성(비구면 구성 1개, 추가 저분산 구성 2개 및 아포디제이션 필터가 포함됩니다.)
초점 거리(35mm 형식과 동등)	f=56 mm (85 mm)
화각	28.5°
최대 조리개	f/1.2
최소 조리개	f/16
조리개 제어	
블레이드 수	7(원형 조리개)
스탑 크기	1/3EV(최대 조리개에 한해 마지막 스탑의 경우 1/2 EV; 총 23 스탑)
초점 범위	<b>정상</b> : 70 cm – ∞ <b>매크로</b> : 70 cm – 3 m
최대 확대 비율	0.09 ×
외장 크기 : 직경×길이* (약)	Ø73.2 × 69.7 mm
*카메라 렌즈 장착면으로부터의 거리	
중량(약, 캡과 후드 제외)	405 g
필터 크기	Ø62 mm

① 개선 사항은 사양과 외양에 대한 발표되지 않은 변경 사항을 포함할 수 있습니다.


② 이 렌즈가 구성된 방법 때문에, 카메라에 표시된 “거리 표시”는 특정한 경우에 실제 초점 거리와 다를 수 있습니다.  
“거리 표시”는 참고용으로만 사용하십시오.


XF56mmF1.2 R AFD	النوع
11 عناصر في 8 مجموعات (بما في ذلك 1 عنصر شبه كروي و 2 عناصر إضافية لتقليل التشتيت ومرشح تنقية)	تكوين العدسة
طول بؤري (مساوي لصيغة 35 ملم) 56=f	زاوية الصورة
28,5°	أقصى فتحة
f/1,2	أدنى فتحة
f/16	تحكم الفتحة
7 (فتحة حاجب دائيرية)	عدد الشفرات
EV 1/3 EV 1/2 آخر توقف لأقصى فتحة فقط؛ إجمالي 23 مرة توقف	مقاس الوقفة
عادٍ: تقربياً 70 سم - ∞	مدى التركيز البؤري
ماكرو: تقربياً 70 سم - 3 م	أقصى تكبير
× 0,09	الأبعاد الخارجية: القطر × الطول * (تقربياً)
69,7 × 73,20 مم	* المسافة من حافة تثبيت عدسة الكاميرا
405 جم	الوزن (تقربياً، باستثناء الغطاء والواقيات)
620 ملم	مقاييس المرشح

① قد تؤدي التحسينات إلى تغييرات غير معلنة في المواصفات والمظهر.

② نظرًا للطبيعة تركيب هذه العدسة فإن "مؤشر المسافة" الذي يظهر بالكاميرا قد يختلف في بعض الحالات عن مسافة التركيز الفعلية. استخدم "مؤشر المسافة" كدليل إرشادي فقط.

يقوم مرشح التنقية المدمج بتقليل النفاذية من مركز الفتاحة إلى الخارج. تظهر منطقة التركيز بدقة عالية كما هو الحال دائمًا، ولكن التدرجات التي في المناطق غير المركزية توجد كرفة ذات تأثير ذاتي جميل. بسبب تقليل النفاذية تظهر الفتاحة الفعالة (الرقم البؤري) بالأرقام الحمراء على حلقة الفتاحة؛ يمكن الحكم على قوة التأثير بالفرق بين الفتحات الفعلية والفعالة. التأثيرات الأكثر وضوحاً يتم تحقيقها على الفتحات الواسعة (الأرقام البؤرية المنخفضة)؛ للحفاظ على التعرض الضوئي في النطاق المدعوم عند التصوير خارج المبني؛ استخدام الفلتر محاييد الكثافة (ND) ND8 الذي يقلل السطوع (والسطوع فقط) الخاص بالضوء الداخل إلى الكامير إلى ثمن قيمته الفعلية، وهي كمية تعادل ثلث مرات توقف للفتحة. مستخدمو الكاميرات ذات التركيز التلقائي بتعقب لحالة يجب أن يلاحظوا أن التركيز التلقائي بتعقب التباين سوف يستخدم بسبب وجود مرشح التنقية المدمج.

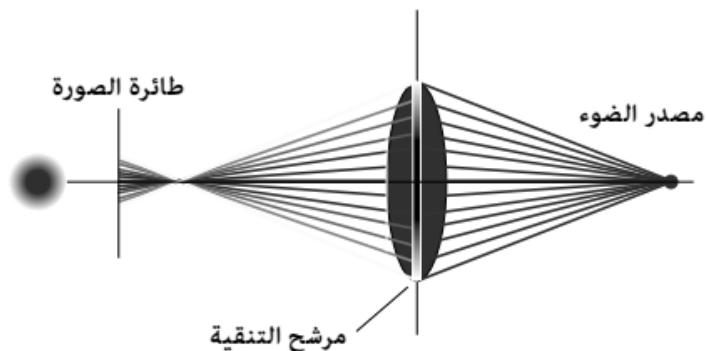

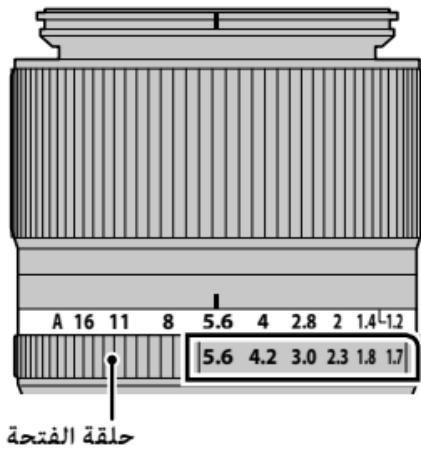

في الإعدادات بخلاف **A**, يمكنك ضبط الفتحة عن طريق تدوير حلقة فتحة العدسة (وهما التعرض الضوئي **A** و **M**).



يعمل مرشح التنقية المدمج على تقليل كمية الضوء المأثر عبر العدسة؛ تظهر الفتحة الفعالة (الرقم البؤري) بالارقام الحمراء على حلقة الفتحة.

## تركيب العدسة

راجع دليل الكاميرا للحصول على معلومات حول تركيب وإزالة العدسات. لاحظ أن هذا المنتج لا يتوافق مع كاميرات أفلام ذات قاعدة X.



## إزالة الغطاء

أزل الغطاء كما هو موضح.

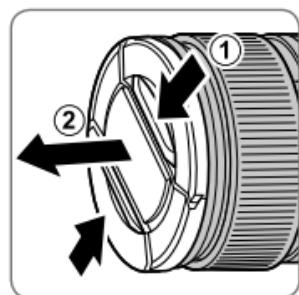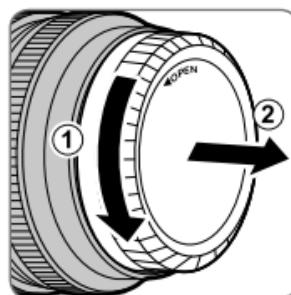


## تركيب الواقية

تقلل واقيات العدسة عند تركيبها من الوهج وتحمى عنصر العدسة الأمامي.

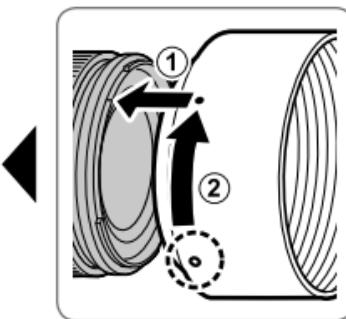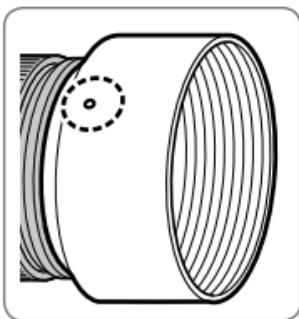

- ١ واقية العدسة
- ٢ علامات التركيب
- ٣ حلقة التركيز
- ٤ حلقة الفتحة
- ٥ علامات التركيب (الطول البؤري)
- ٦ أطراف توصيل إشارة العدسة
- ٧ غطاء العدسة الأمامي
- ٨ غطاء العدسة الخلفي

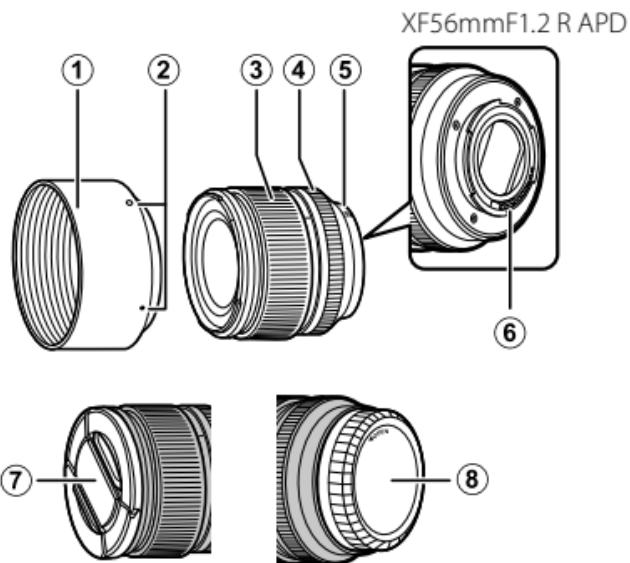

### الإكسسوارات المرفقة

- غطاء قماش
- الفلتر محاييد الكثافة (ND8)
- غطاء العدسة الأمامي
- غطاء العدسة الخلفي
- واقية العدسة

- حافظ على العدسة جافة. صدأ آلية العمل الداخلية قد يتسبب في وقوع تلف لا يمكن إصلاحه.
- قد يتسبب ترك العدسة في مناطق حارة للغاية في تلفها أو تشوهها.
- ركب الفلتر محاييد الكثافة بإحكام. سقوط العدسة قد يؤدي إلى إتلاف السنون.
- تجنب إسقاط الفلتر محاييد الكثافة أو صدمه. قد يؤدي تشوه السنون إلى جعل المرشح غير قابل للاستخدام.
- لا تترك الفلتر محاييد الكثافة في أماكن معرضة لضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة. قد يؤدي تغير اللون إلى التداخل مع الوظائف العاديّة للفلتر.
- قد تتكون ظلال في حالات نادرة على حسب ظروف الإضاءة. يمكن مواجهة هذا بإزالة المرشح.

بعض مزايا العدسة غير متوفرة في الإصدارات القديمة من نظام التشغيل الخاص بالكاميرا. تأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بالكاميرا إلى أحدث إصدار. توافر التعليمات حول عرض إصدار نظام التشغيل الخاص بالكاميرا وتحديث نظام التشغيل الخاص بالكاميرا على الموقع الإلكتروني التالي:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/#firmware](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware)

إذا كنت غير متصلًا بأحد أجهزة الحاسب، فإنه يمكنك الحصول على الدعم من الموزع المحلي الخاص بك والذي ستتجده مذكورًا في نشرة "شبكة FUJIFILM العالمية (Fujifilm Worldwide Network)" المرفقة مع الكاميرا.

#### العناية بالمنتج

- في حالة استخدام واقية عدسة، لا تلتقط أو تمسك الكاميرا باستخدام الواقية فقط.
- حافظ على نظافة أطراف توصيل إشارة العدسة.
- استخدم منفاخ هواء للتخلص من الأتربة والنسالة من على أسطح العدسة أو الفلتر. للتخلص من البقع وبصمات الأصابع، أضف مقداراً قليلاً من منظف العدسة إلى قطعة قماش قطنية ناعمة ونظيفة أو إلى منديل تنظيف عدسة ونظف العدسة من المركز نحو الخارج في حركة دائرية، مع الانتباه لعدم ترك لطخات أو مس الزجاج بأصابعك.
- لا تستخدم أبداً مذيب عضوي مثل مخفف الدهان أو البنزين بغرض تنظيف العدسة.
- استخدم الغطاء الأمامي والخلفي في حالة عدم استخدام العدسة.
- احتفظ بالعدسة والفلتر في أماكن باردة وجافة لمنع التعرق والصدأ. لا تخزنها في ضوء الشمس المباشر أو مع نافتاً أو كرات كافور العثة.



في الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا ولختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في كتيب المستخدم أو في الضمان، و/أو على العبوة إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذا المنتج كمخلفات منزلية. يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير الأدوات الإلكترونية والكهربائية.

بالتأكد من التخلص الصحيح من هذا المنتج، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المتوقعة الضارة بالبيئة وصحة الإنسان، والتي قد تكون نتيجة التخلص من المنتج بشكل غير مناسب.

سيساعد تدوير المواد الخام على الحفاظ وتوفير الموارد الطبيعية. مزيد من المعلومات حول تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالمكتب المحلي الخاص بك أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا ولختنشتاين: إذا كنت ت يريد التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات أو المكثفات، برجاء الاتصال بالجهات المحلية وأسأله عن الطريقة الصحيحة.

**تنبيه**



**لا تحمل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا همثمن على حامل ثلاثي القوائم،  
فقد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسببًا الإصابة.**



**تحذير**



**لا تضعها على أسطح غير مستقرة، فقد يسقط المنتج مسبباً الإصابة.**



**لا تنظر إلى الشمس غير مغمونا المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا، عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.**



**تنبيه**



**لا تخزن أو تستخدم في المفاطق المعرضة للماء أو الدخان أو المناطق  
شديدة الرطوبة أو الملوثة بالأتربة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في  
نشوب حريق أو صدمة كهربائية.**



**لا تتركها في ضوء الشمس المباشر أو في المفاطق المعرضة لدرجات الحرارة  
شديدة الارتفاع كسيارة مغلقة في يوم ممطر، عدم اتباع هذا التحذير  
قد يتسبب في نشوب حريق.**



**تحفظ بعده عن متناول الأطفال، قد يتسبب هذا المنتج في إصابة الأطفال  
بالأذى إذا ترك في متناولهم.**



**لا تمسك به ويديك ممتلقة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث  
صدمة كهربائية.**



**اجعل الشمس خارج الإطار عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية،  
إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز  
ضوئها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحرائق.**



**عندما لا يكون المفتاح قيد الاستخدام، استبدل غطاء العدسة وخزنه  
بعيدها عن ضوء الشمس المباشر، فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة  
العدسة في نشوب حريق أو الإصابة بحرائق.**



## احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

## تعليمات السلامة

شكراً لشرائك هذا المنتج. للفحص الداخلي والصيانة والإصلاح يرجى الاتصال ببائع FUJIFILM الخاص بك.

- تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك الكاميرا قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

## حول الرموز

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف الذي قد ينتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل غير صحيح.

## تحذير



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.

## تنبيه



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

## تحذير !



تشير الرموز المثلثة أن هذه المعلومات تتطلب انتباهاك ("هامة").

تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").

تشير الدوائر المصنفة التي تتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

**لا تغمرها بالماء أو تعرضها**، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.



لا تستخدم في الحمام أو عند الاستحمام

**لا تفككها (الاتفاق الغطاء الخارجي)**، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية بسبب حدوث خلل بالمنتج.



لا تفككها

**في حالة كسر الغطاء الخارجي تمهيجه لسقوط أو لحدوث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة**، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المתחطمة. انزع بطارية الكاميرا فوراً، مع الانتباه لتفادي التعرض للإصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.



لا تلمس الأجزاء الداخلية

富士フイルム株式会社  
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 3 号  
**FUJIFILM Corporation**  
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO  
107-0052, JAPAN