

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

-  ご使用前にNintendo Switchサポートサイトの注意事項などを必ずご確認ください。
-  本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してからご使用ください。



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 不安定な場所には置かないでください。正しく充電できなかったり、怪我や故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本品を開いたり、閉じたりする際や角度調節する際に、手や指、髪の毛などを挟まないようご注意ください。
- USBプラグをUSB端子に接続するときは、差し込み向きを確認し、しっかり奥まで差し込んでください。逆向きに差し込みもうとすると故障の原因となります。
- 端子部を指や金属で触らないでください。怪我や故障の原因となります。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使用しないでください。発熱し、やけどおよび故障の原因となります。
- Nintendo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]以外のものはご使用にならないでください。
- 充電しながら長時間使用しないでください。
- 使用しない時やお手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
- 万一、本品から異臭や煙が出た場合は、ただちにACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- ひびわれなどの損傷や変質が生じた場合は、使用しないでください。
- 本品が破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電や故障の原因となります。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 重いものを載せないでください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本体やACアダプターに触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 内部に水、金属片、異物などを入れないでください。
- 本品に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、弊社にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- プラグや端子にホコリや異物がついた状態で使用しないでください。
プラグや端子にホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。
- 本品に周辺機器を接続後、ケーブルを引っ張らないでください。本品が転倒し、Nintendo Switch本体の故障および損傷の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 本品にNintendo Switch本体を接続した状態で持ち運ばないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任をおいしません。
- 本品は、プラスチック・金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。

本品の内容



スタンド:×1




取扱説明書(本書):×1


対応機種

Nintendo Switch

各部の名称

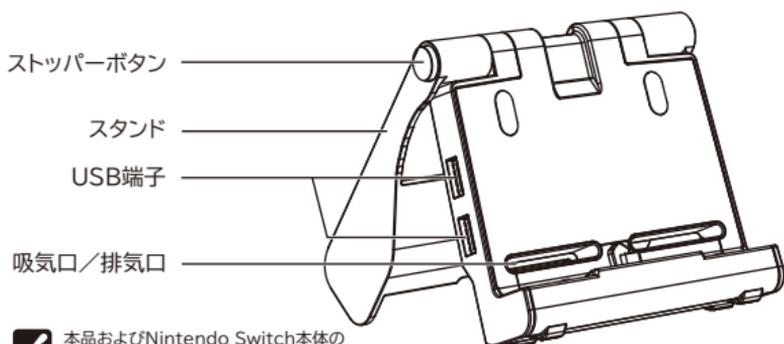


 本品およびNintendo Switch本体の吸気口や排気口をふさがないでください。

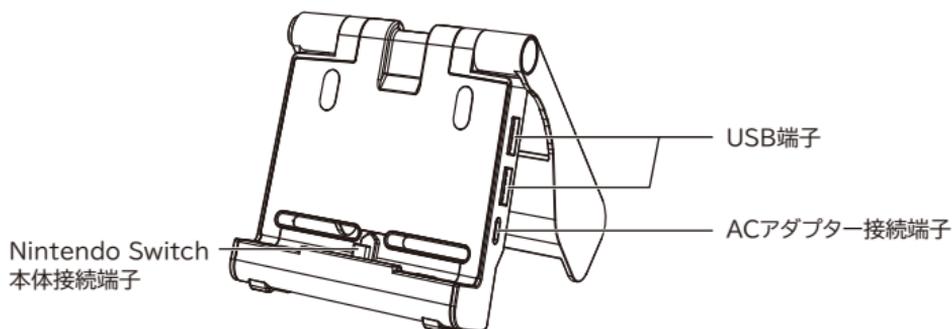

※本品にHDMI端子は付いておりませんのでTVモードではご使用いただけません。
あらかじめご了承ください。


設置方法

① ストッパーボタンを押しながら開いてください。

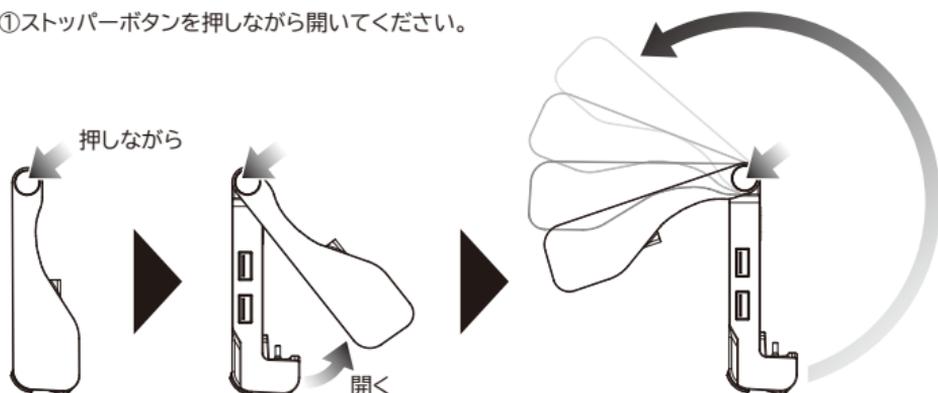

② ストッパーボタンを押しながら角度調節を行います。(推奨角度30°~60°)
好きな角度で、ストッパーボタンを離してください。

図の様に角度調節が可能

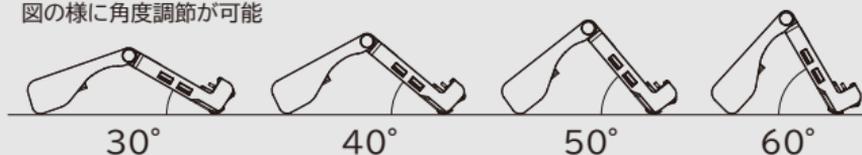


※角度調整は必ずストッパーボタンを押しながら行ってください。

※角度は60°より高い角度には調節できません。

接続方法


1 ACアダプターを接続してください。

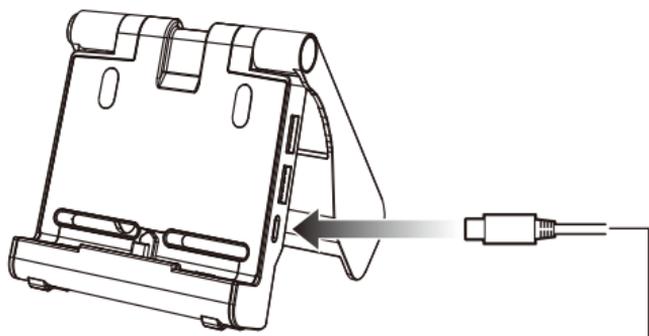

Nintendo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]
(Nintendo Switch本体同梱のACアダプター)

🔪 ACアダプターはNintendo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]以外のものはご使用にならないでください。


2 Nintendo Switch本体を装着してください。

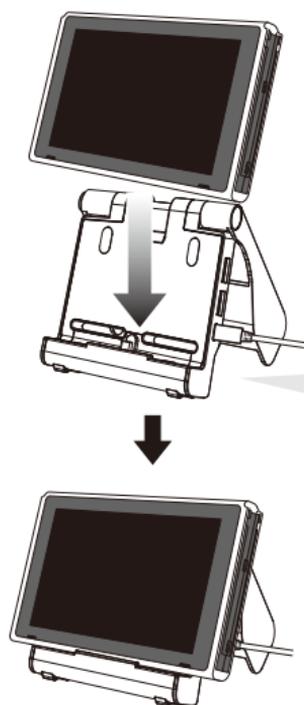

しっかりと奥まで装着してください

3 周辺機器のUSBプラグを接続してください。

USB (Aタイプ) プラグ

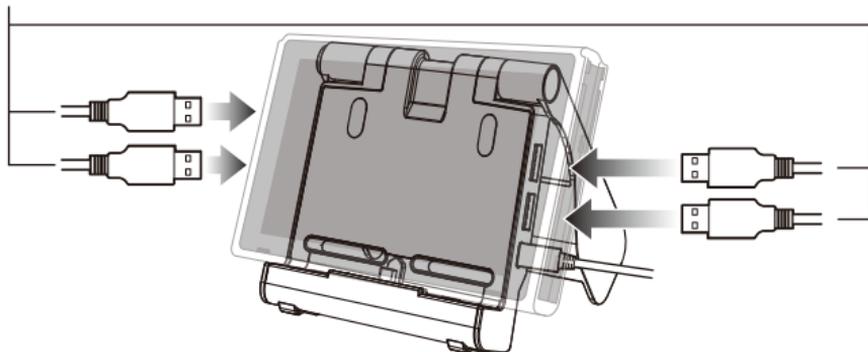

周辺機器がNintendo Switchに認識されない場合、次ページのトラブルシューティングをご確認ください。


① トラブルシューティング 問題が発生した場合は、次の方法を試してください。

● Nintendo Switch本体が充電されない


- ・ ACアダプターが本品に接続されているかご確認ください。接続されていない場合、ACアダプターを本品に接続してください。
- ・ 本品は接続されているUSB機器の合計電力が高いと安全回路が働き機能が停止いたします。その場合、Nintendo Switch本体および本品に接続しているすべてのUSB機器を本品から取り外してください。また、ACアダプターは本品とコンセントから取り外し、20秒放置してください。その後、前述の「接続方法」に従い接続し直してください。

● USB端子に周辺機器を接続しても、Nintendo Switchで認識されない

- ・ 本品にACアダプターが接続されているかご確認ください。接続されていない場合、ACアダプターを本品に接続してください。
- ・ ゲームソフトによっては接続した周辺機器が認識されない場合があります。その場合、Nintendo Switch本体からJoy-Conを取り外してください。Joy-Conを取り外しても認識されない場合、Joy-Con側面のシンクロボタンを短く押し、Nintendo Switchとの通信を切断してください。(Joy-Conを再接続させる場合は、Joy-Conの方向ボタンやABXYボタンを押してください。)

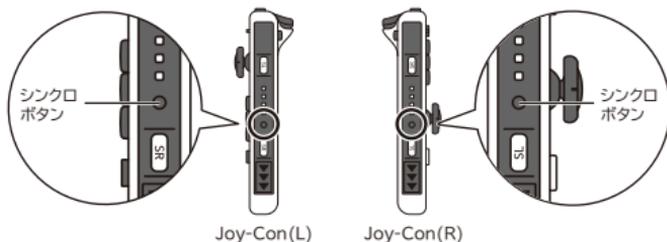


取り外し方法

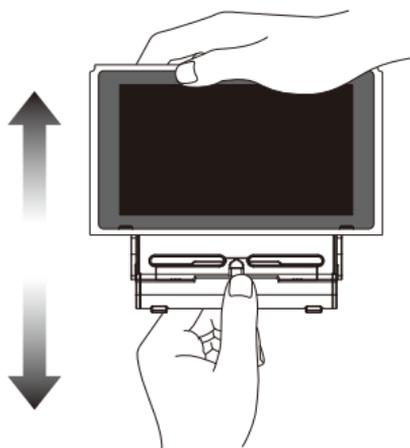

取り外し時に落下しないように
本品とNintendo Switch本体を
しっかりと持ってまっすぐ
取り外してください。

- ❗ Nintendo Switch本体を傾けた状態で取り外すと
本品およびNintendo Switch本体の接続端子が
損傷または故障する恐れがあります。

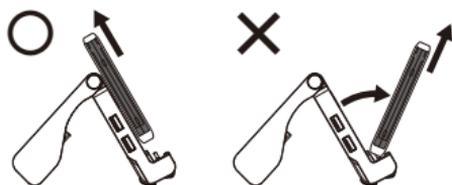

主な仕様

- 外形寸法 : 幅 約120mm × 奥行き 約34mm × 高さ 約109mm
- 質量 : 約160g
- 充電時間(目安) : 約3時間~3時間30分
- 電源 : ACアダプター[HAC-002(JPN)]接続
- 定格入力 : 15V=2.6A

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- "■" および "□□□□" は株式会社ソニーの登録商標です。

対象年齢：6歳以上