

Scanarea televizorului Samsung în rețeaua DIGI TV


1. Se va selecta limba română. Selectarea limbii române ajută la afișarea corectă a EPG-ului.



2. Se va selecta țara România, iar sursa canalului va fi "Semnal". Selectarea țării România ajută la scanarea corectă a canalelor din rețeaua de cablu DIGI.



3. Sursa semnalului va fi selectată ca fiind "Cablu", iar tipul canalului va fi "Digital" în cazul în care nu se dorește scanarea canalelor analogice.

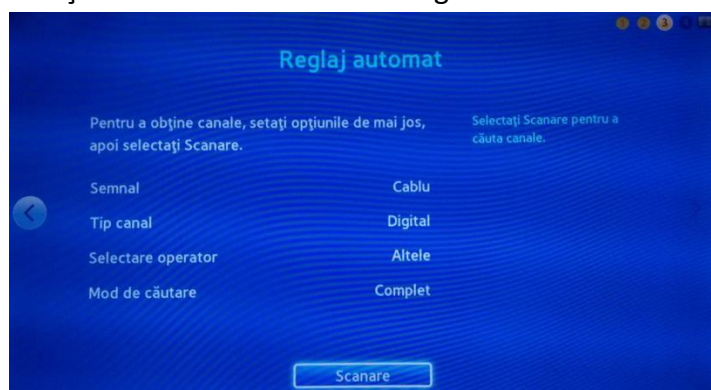

Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Samsung

7. Următorul pas este setarea orei și al fusului orar.



8. Un mesaj de confirmare a configurării va fi afișat, după confirmare televizorul poate fi folosit.

