



Scanarea televizoarelor Sony în rețeaua DIGI TV

1. Se va selecta limba română. Selectarea limbii române ajută la afișarea corectă a EPG-ului.

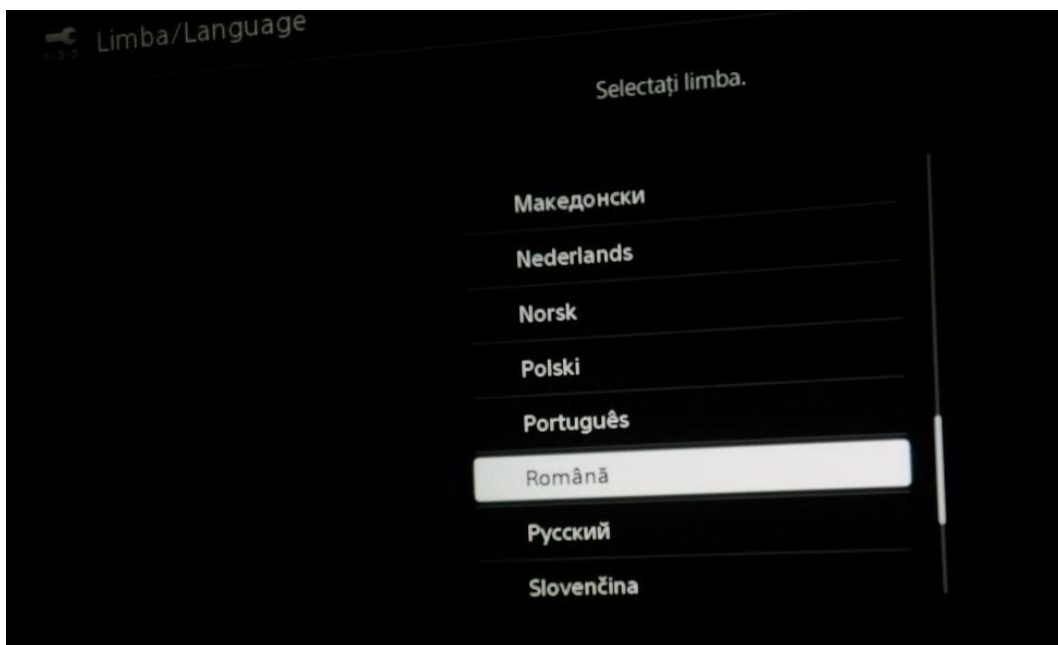


2. În cazul în care se opțiunea este disponibilă și se dorește, televizorul poate fi conectat la internet.

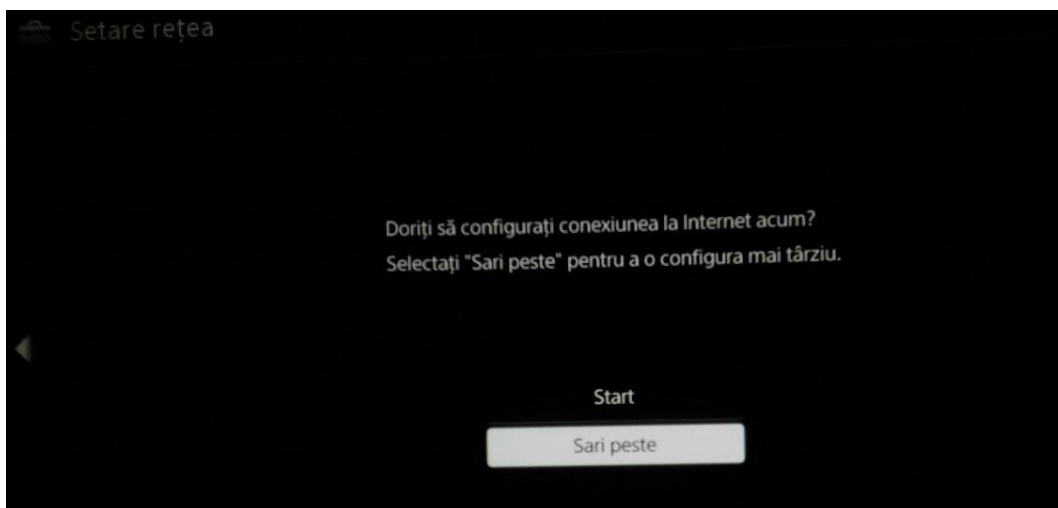


Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Sony


3. Se va selecta țara România. Selectarea țării România ajută la scanarea corectă a canalelor din rețeaua de cablu DIGI.

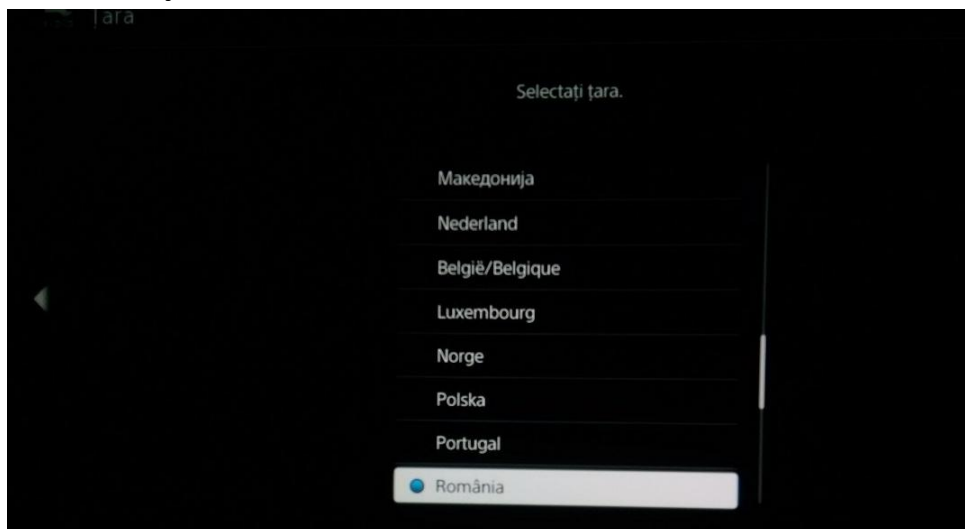

4. Se va introduce un cod PIN necesar la blocarea anumitor canale destinate adulților.

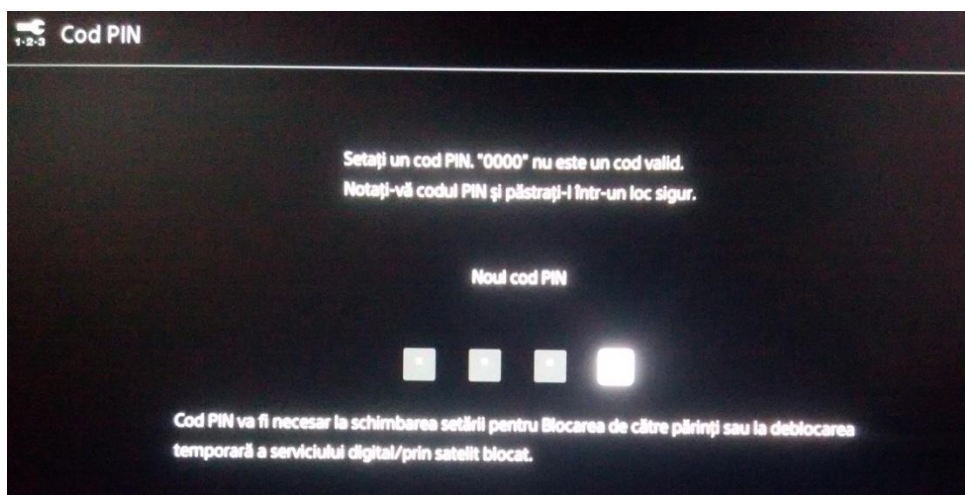


5. Se va selecta locația unde va fi montat televizorul.

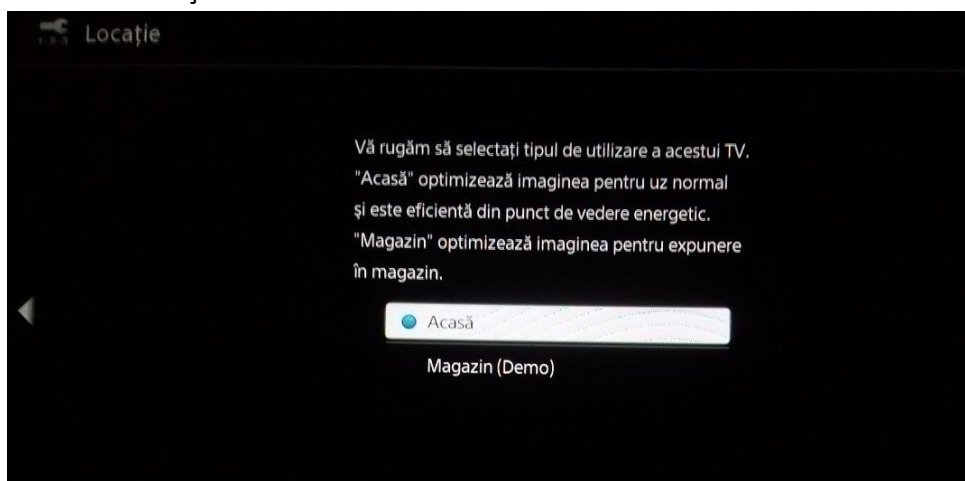

Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Sony

6. Se va selecta tipul de transmisie "Digital" pentru a scana canalele digitale. În cazul în care se dorește și scanarea canalelor analogice va fi selectată opțiunea "Digital și Analog".

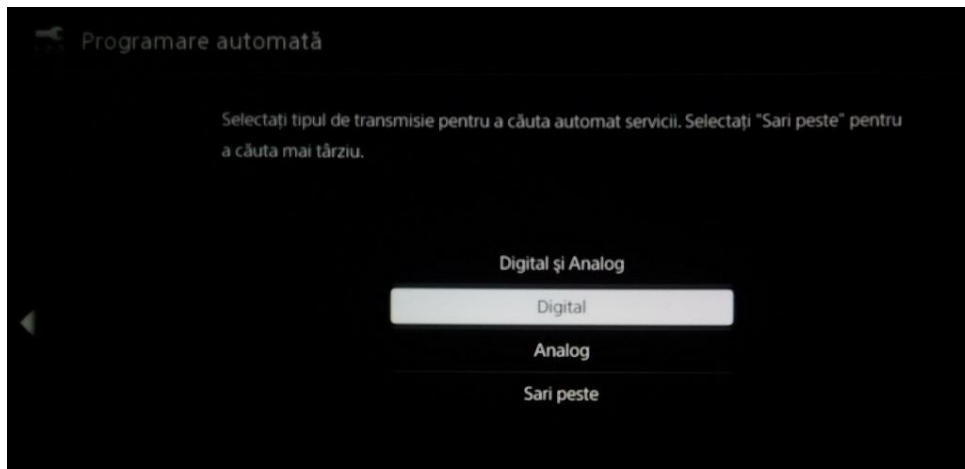

7. Tipul conectării TV va fi "Cablu" pentru scanarea canalelor din cablu.



8. La acele televizoare unde profilul DIGI este disponibil, se recomandă selectarea acestuia pentru scanarea canalelor fără nevoia unor setări suplimentare.




Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Sony

9. În cazul în care profilul DIGI nu apare în lista de furnizori/operatori, profilul „Altele” va fi selectat. După selectarea profilului „Altele” se vor face următoarele setări:
- A. Tip căutare: Căutare rapidă
 - B. Frecvență: 306.000 MHz



10. Se va începe scanarea și se va aștepta ca aceasta să se finalizeze.

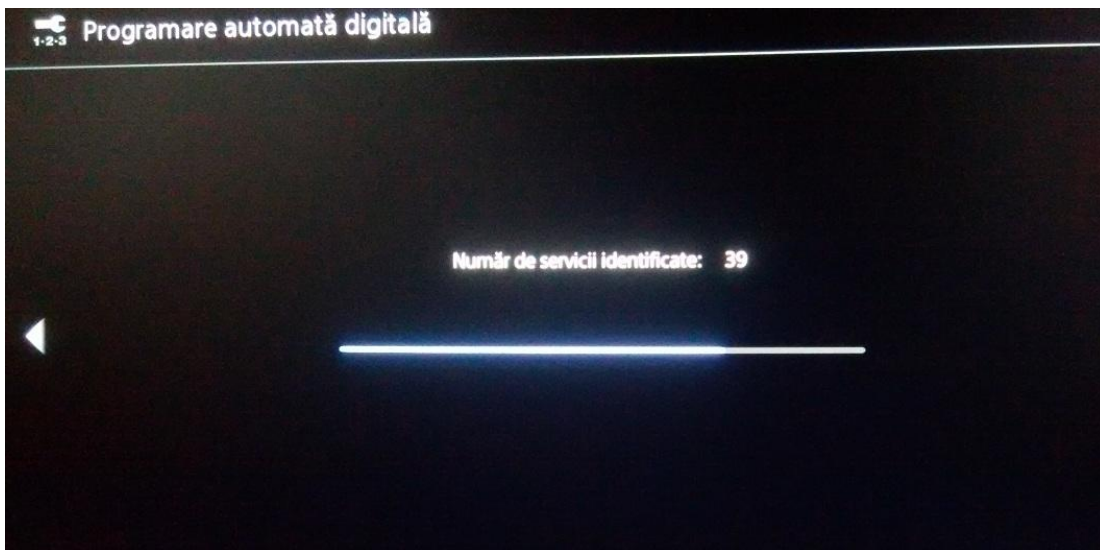

Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Sony

11. La terminarea scanării, un mesaj de confirmare va fi afișat. După confirmare televizorul poate fi folosit.

