



Scanarea televizoarelor LG în rețeaua DIGI TV

1. Se va selecta limba română. Selectarea limbii române ajută la afișarea corectă a EPG-ului.

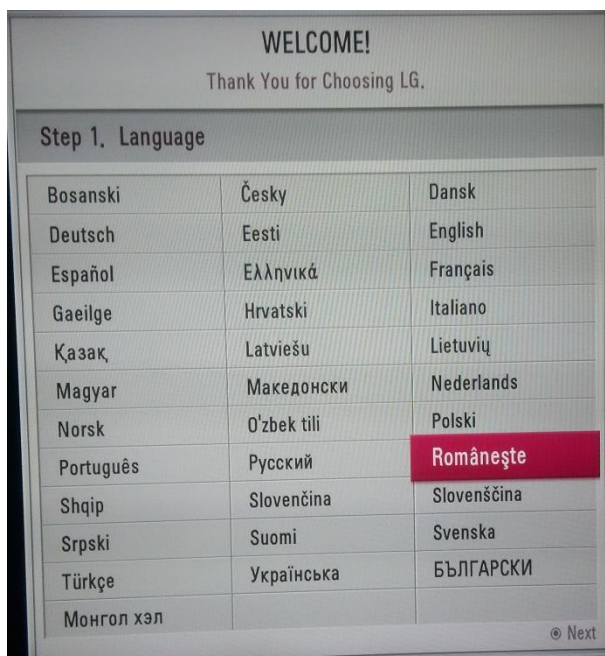


2. Se va selecta țara România. Selectarea țării România ajută la scanarea corectă a canalelor din rețeaua de cablu DIGI.

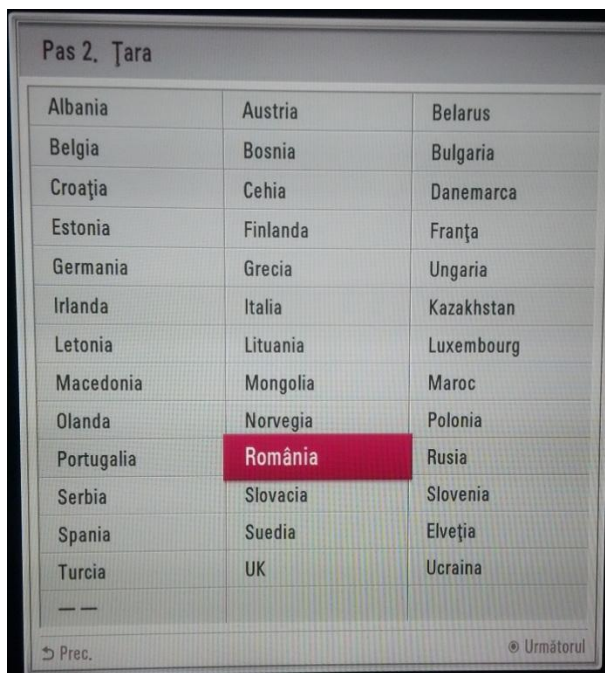


Pasi recomandati pentru scanarea televizorului LG

3. Se va selecta locația unde va fi montat televizorul.

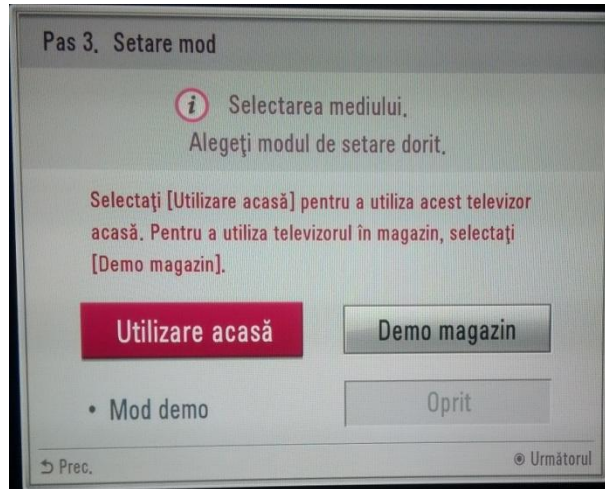


4. Sursa de intrare va fi selectată ca fiind "Cablu".

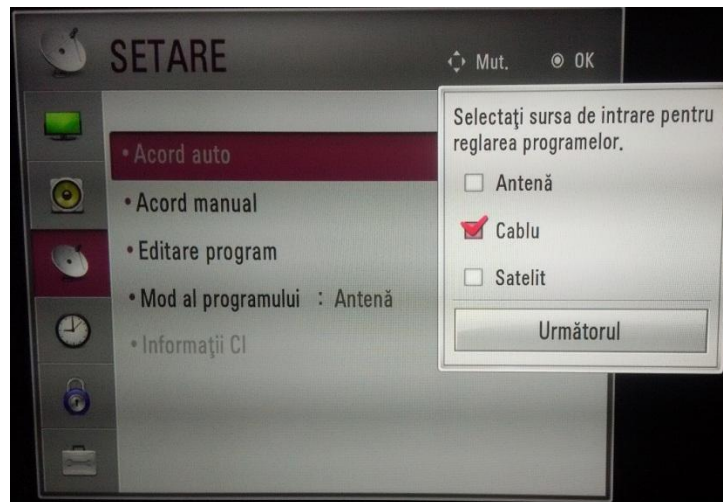


Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor LG

5. La acele televizoare unde profilul DIGI este disponibil, se recomandă selectarea acestuia pentru scanarea canalelor fără nevoia unor setări suplimentare.

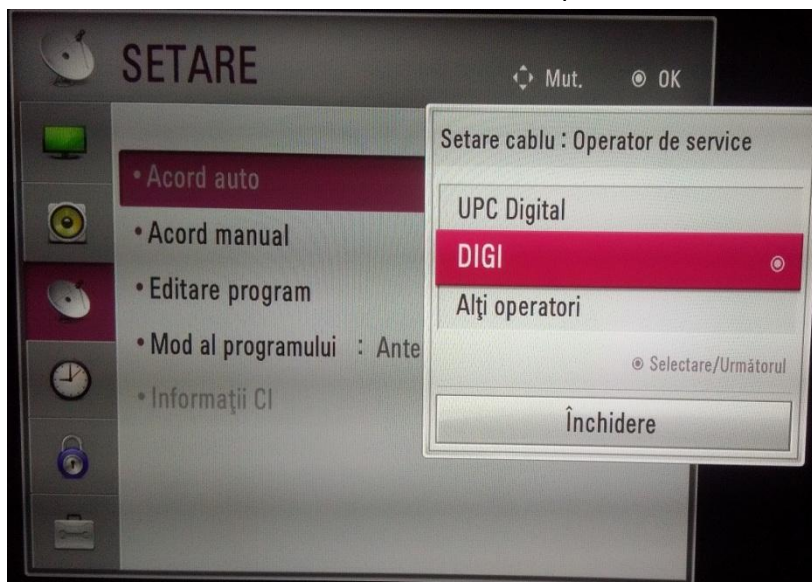


6. În cazul în care profilul DIGI nu apare în lista de furnizori/operatori, profilul "Alți operatori" va fi selectat. După selectarea profilului „Alți Operatori” se vor face următoarele setări:

- A. Frecvență: 306000 KHz
- B. Frecvență simbol: 6900 KS/s

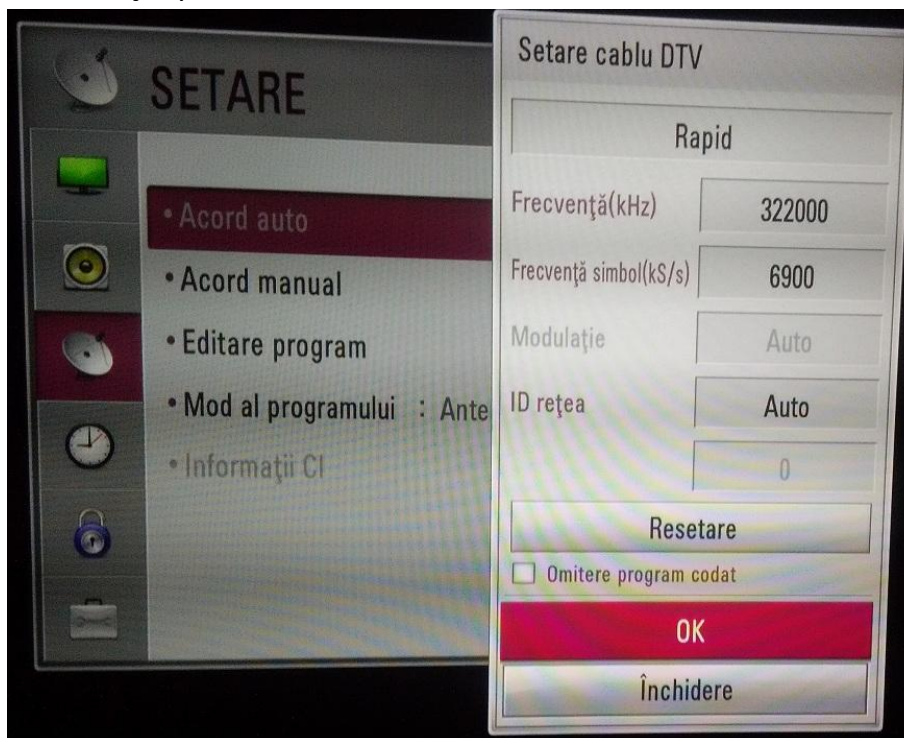

Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor LG

7. În cazul în care nu se dorește scanarea canalelor analogice atunci se va selecta opțiunea "Ajustare digital simplă", apoi se va începe scanarea și se va aștepta ca aceasta să se finalizeze.

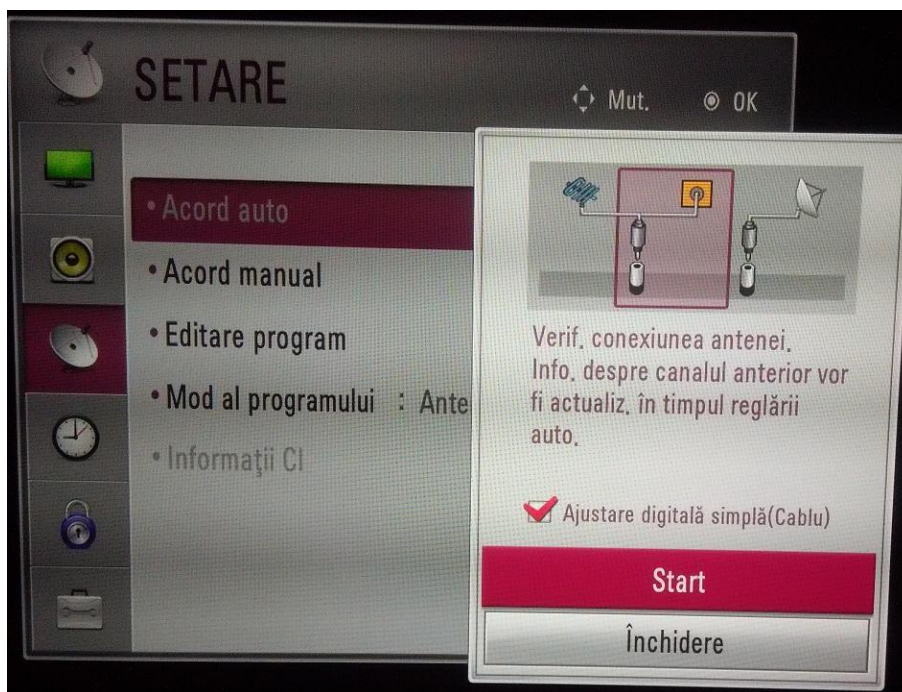

8. La terminarea scanării, un mesaj de confirmare va fi afișat. După confirmare televizorul poate fi folosit.

