

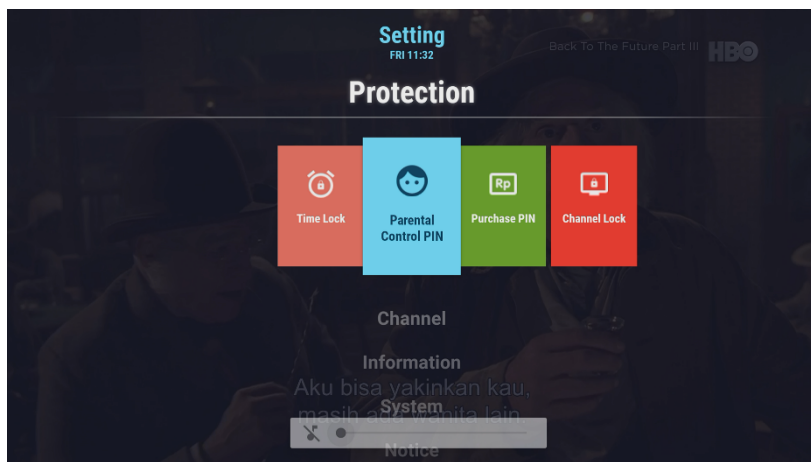



- Tekan tombol "Home" pada remote
- Pilih "Setting"

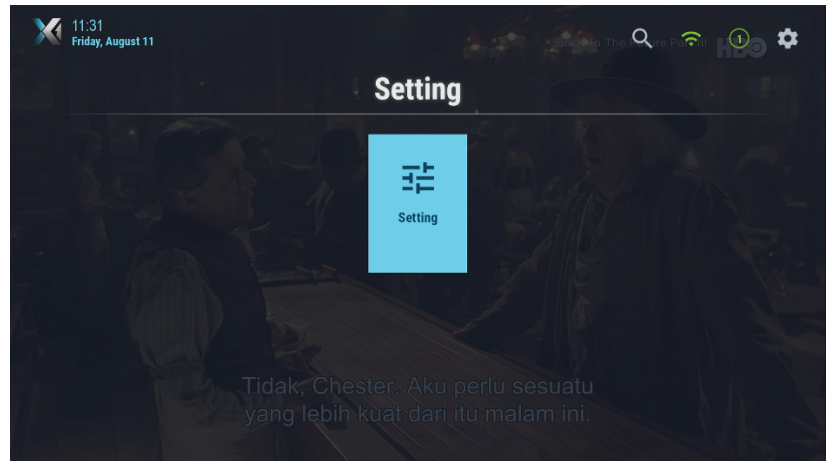

- Pilih "Protection"
- Pilih menu "Parental Control PIN"



- Masukkan PIN (0000)

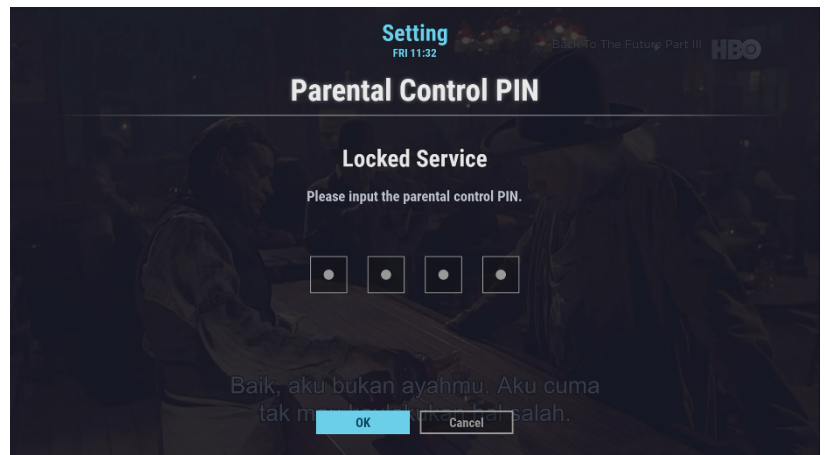

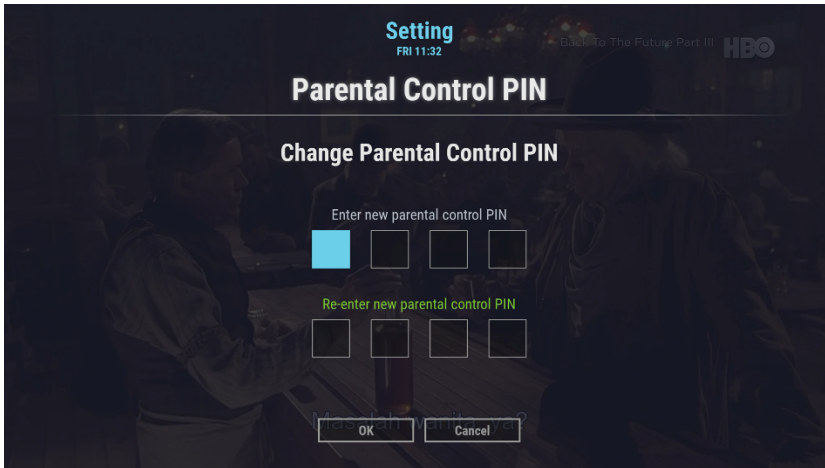



- Berikut tampilan pada menu “Parental Control PIN”

- Untuk Time Lock, langkah yang dilakukan serupa dengan Parental Lock

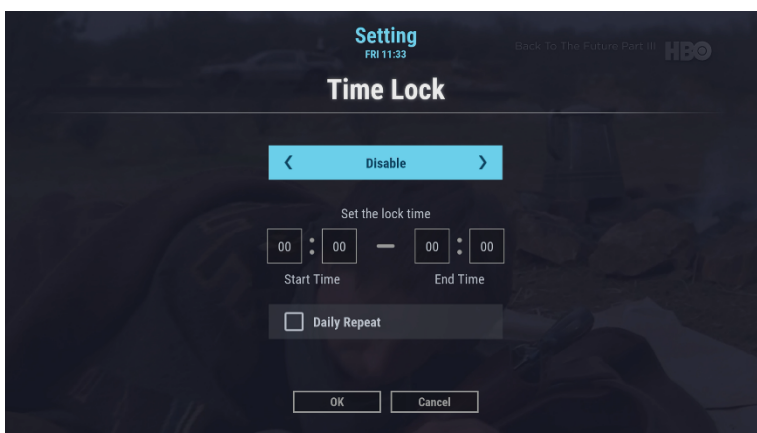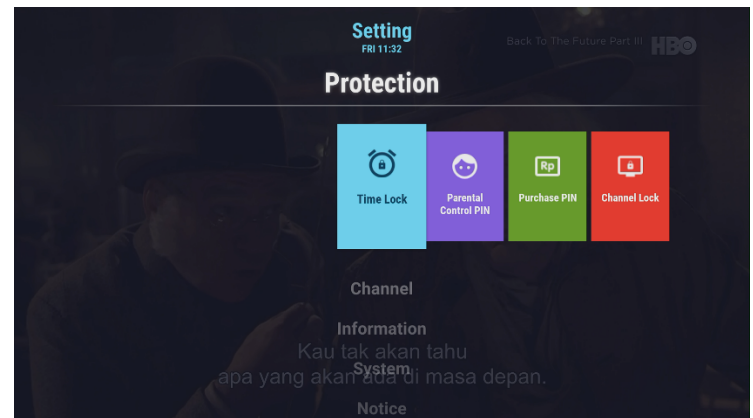

- Berikut tampilan untuk menu “Time Lock”
- Pilih “Enable” untuk mengaktifkan dan “Disable” untuk menonaktifkan
- “Set the lock time” digunakan untuk mengatur waktu penguncian pada channel
- Daily Repeat digunakan untuk mengatur waktu penguncian secara berulang

- Untuk Channel Lock, langkah yang dilakukan sama halnya dengan Time Lock dan Parental Lock,

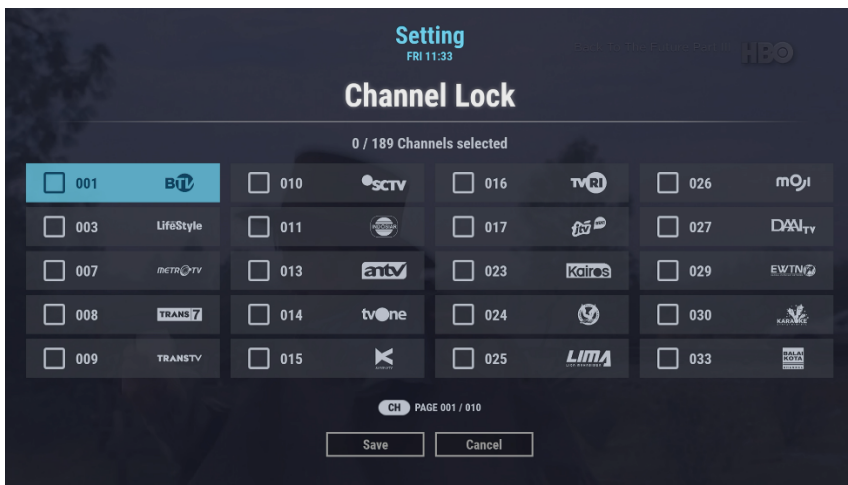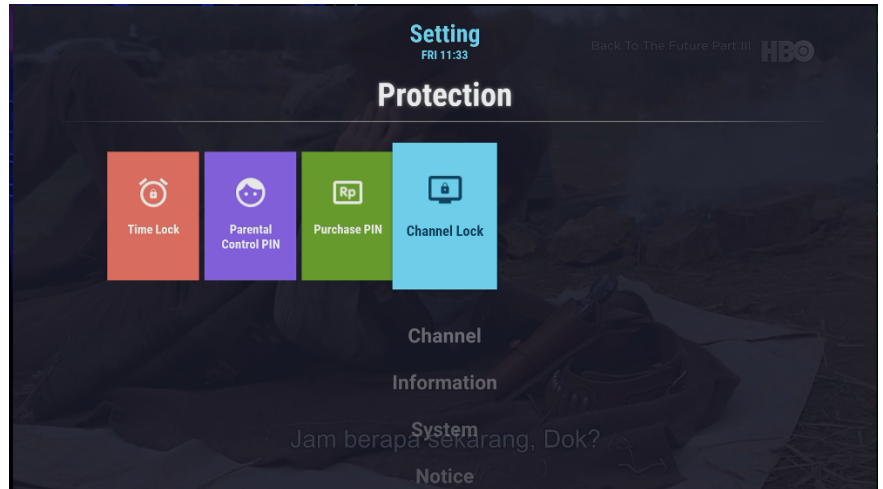

- Pada menu “Channel Lock” pilih channel yang ingin dikunci
- Pilih “Save” jika sudah selesai melakukan penguncian channel

- Untuk fitur “Purchase PIN” tidak Tersedia

