

# control R HD

# R

teléfono\_internet\_televisión

teléfono gratuito de atención al cliente  
**1449**

mando-R.com



manual de utilización

# R

## índice


imagen del mando <b>control R HD</b> .....	3
introducción .....	4
instalación de las pilas .....	4
el teclado .....	5
funcionamiento del servicio de televisión de <b>R</b> .....	8
funciones adicionales	
programación de su televisión en el mando <b>control R HD</b> .....	9
programación de su DVD en el mando <b>control R HD</b> .....	10
método de búsqueda .....	11
lectura de códigos .....	12
teletexto .....	13
menú .....	14
Interfuncionalidad del volumen .....	14
macros (secuencias) .....	15
método de aprendizaje .....	16
eliminar una función aprendida .....	17
consejos útiles .....	18
referencia de códigos .....	18
códigos	
televisión .....	19
dvd .....	30



# introducción


El mando a distancia **control R HD**, como complemento al funcionamiento de su televisión digital interactiva R, puede reemplazar a dos mandos a distancia y ya viene preprogramado mediante códigos para poder controlar cualquier televisor y DVD

Además, lo que hace único al mando a distancia **control R HD** es la función de aprendizaje la cual le permite personalizar cualquier tecla para controlar funciones especiales de su mando a distancia original o añadir funciones básicas de otros aparatos. Por favor asegúrese de guardar este manual en un sitio seguro ya que es posible que lo necesite en el futuro.

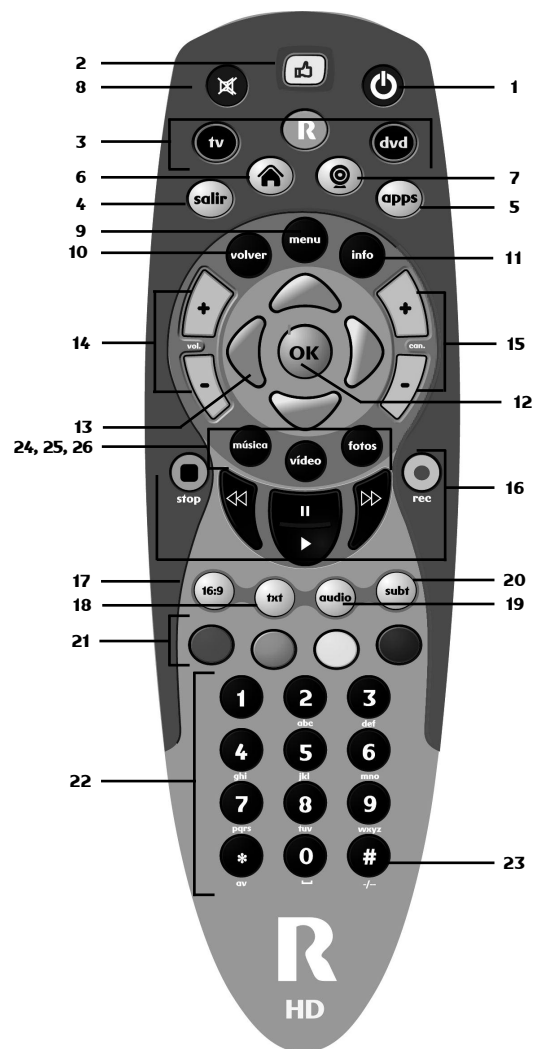


# instalación de las pilas

El mando **control R HD** necesita dos pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.



Quite la tapa del compartimento de la pila, que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia, presionando la pestaña ligeramente y hacia abajo.



Instale las dos pilas nuevas tal como indican las marcas + y - dentro del compartimento de las pilas.



Vuelva a poner la tapa.

### Importante:

- Los códigos de cada uno de sus aparatos permanecerán memorizados incluso después de quitar las pilas.
- Por favor no utilice pilas recargables.
- Anote los códigos de su televisión y vídeo dentro del compartimento de las pilas y en la página 18 como referencia.



# el teclado

## 1. **POWER (encendido / apagado)**

La tecla POWER encenderá y apagará su servicio de televisión **R**. En cuanto a su televisión y vídeo, esta misma tecla funcionará del mismo modo que en su mando a distancia original.

## 2. **Tecla “me gusta”**

Mediante esta tecla podrá valorar positiva o negativamente un contenido que esté viendo en la televisión **R** o en vídeo bajo demanda...cuando quiera y con la posibilidad de parar, Rebobinar o avanzar, o recuperar el visionado donde lo dejó, entre otras ventajas.

## 3. **LED (diodo electroluminiscente)**

Las teclas tv, **R** y dvd se retroiluminarán para indicarle cuál de los equipos están en funcionamiento en cada momento. El LED se encenderá después de que pulse cualquier tecla. También parpadeará dos veces después de programar un código.

### **Teclas de aparato**

Las teclas tv, dvd y **R** seleccionan el aparato que desea controlar. Después de pulsar la tecla **R** usted podrá operar su servicio de televisión **R**. Cuando pulse la tecla tv podrá controlar las funciones de su televisor. Al pulsar la tecla dvd pondrá en funcionamiento su vídeo o DVD.

## 4. **Tecla “salir”**

Esta tecla permite salir de las guías de programación, de la información o de la pantalla en que se encuentre actualmente.

## 5. **Tecla “apps”**

La tecla “apps” da acceso a los servicios interactivos de la televisión digital interactiva de **R**.

Esta tecla le permitirá entrar en el modo de programación.

## 6. **Tecla “casa”**

La tecla “casa” le permite acceder mediante el servicio wifimedia a la red local de su domicilio

## 7. **Tecla “cámara”**

Esta tecla le permite un acceso directo a los servicios relacionados con las cámaras web que puedas tener contratadas

## 8. **Mute** **(sordina)**

Activa y desactiva el sonido.



- 9. tecla “menú”**  
En el modo **R**, esta tecla le permitirá entrar en el menú de opciones de la televisión digital de **R**. También le dará acceso a la función de menú en su televisión cuando esté operando en el modo tv.
- 10. Tecla “volver”**  
Esta tecla le permite volver a la pantalla anterior o al canal anterior de la televisión digital de **R**. En el modo tv (si el mando original dispone de esta función) le permitirá volver al canal previo (P>P).
- 11. INFO**  
Le informa sobre la programación de canales, mensajes y opciones, también le permite salir del menú en pantalla.
- 12. OK**  
Confirma una selección. Hace aparecer la miniguía con información de rebobina, canales y catálogos.
- 13. Teclas direccionales**  
Estas teclas le permiten la navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha) en el menú seleccionado.
- 14. VOLUMEN - / +**  
Estas teclas suben y bajan el volumen o cambian de páginas en las pantallas del menú.
- 15. CANAL - / +**  
Estas teclas le permiten cambiar de canal o destacar las selecciones en el menú de pantalla
- 16. Teclas de dvd y R**  
En el modo dvd y **R**, usted podrá controlar las funciones de su vídeo. Para prevenir grabaciones accidentales la tecla record deberá ser pulsada dos veces.
- Tecla Stop**  
En el modo dvd y **R** parará el vídeo. En el modo tv y con el teletexto activado parará el cambio de páginas.
- Tecla Record**  
Esta tecla pone en marcha la función de grabación en el modo **R** (si está activado) o de dvd. Para prevenir grabaciones accidentales la tecla record deberá ser pulsada dos veces.
- 17. Tecla “16:9”**  
Esta tecla le permite cambiar rápidamente el formato de vídeo para adaptarlo al formato del contenido que esté viendo





- 18. Tecla “txt”**  
Esta tecla le da un acceso directo al teletexto del canal que estés viendo actualmente
- 19. Tecla “AUDIO”**  
La tecla AUDIO da acceso directo a los canales de audio de la televisión digital interactiva de **R** como las radios TDT y los canales temáticos de música. Una vez dentro, seleccione el canal de su interés y escuche su música favorita.
- 20. Tecla “subt”**  
Esta tecla le da la posibilidad de activar los subtítulos de los contenidos audiovisuales de la televisión **R** en caso de que cuenten con esta posibilidad.
- 21. Teclas de color**  
Estas teclas se utilizan para la navegación del teletexto en su TV (siempre y cuando su televisión disponga de estas funciones).
- 22. Teclas numéricas**  
Las teclas numéricas (0 - 9) funcionan del mismo modo que en su mando a distancia original.
- 23. # ( - / --)**  
El símbolo -/-- le permite la entrada de uno o dos dígitos para cambiar de canal.
- 24. Tecla “música”**  
Esta tecla le permite acceder a los contenidos musicales desde diferentes fuentes de su hogar: wifimedia, internet, disco duro, USB, son **R**...
- 25. Tecla “vídeo”**  
Esta tecla le permite acceder a los contenidos de vídeo desde diferentes fuentes de su hogar: wifimedia, internet, disco duro, USB...
- 26. Tecla “fotos”**  
Esta tecla le permite acceder a fotos recuperándolas desde diferentes fuentes de su hogar: wifimedia, internet, disco duro, USB...






# funcionamiento del servicio de televisión R

Después de haber instalado las pilas su mando a distancia **control R** está listo para controlar su servicio de televisión R. Para más información por favor consulte la sección "El Teclado".

Adicionalmente su mando a distancia **control R** le permite controlar su televisión y DVD.

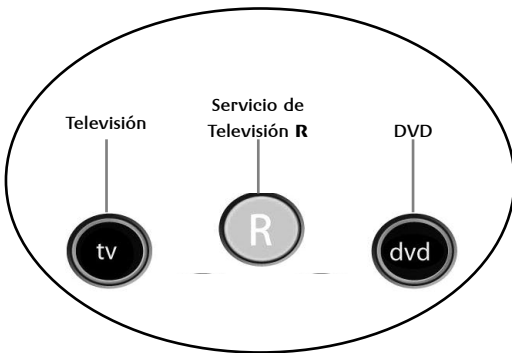

# funciones adicionales


## Atención:


No utilice procedimientos de reinicialización de otros mandos a distancia ONE FOR ALL/Universal Electronics.


Estos procedimientos eliminarían de modo permanente las funciones de las teclas de su mando, y la garantía de éste sería invalidada.


## programación de su televisión, en el mando control R


Asegúrese de que su televisor está encendido (no en standby)

- 

Busque la marca de su televisor en la sección de códigos de este manual y seleccione el primer código de cuatro dígitos.
- 

Pulse y suelte la tecla tv.
- 

**Pulse y mantenga apretada** la tecla **apps** hasta que la luz roja se encienda dos veces.
- 

**Introduzca el código de cuatro dígitos para su televisor** (la luz roja debería encenderse dos veces seguidas después de haber introducido el cuarto dígito)
- 






Intente apagar su televisor pulsando la tecla **POWER**.
- Vuelva a encender la televisión y compruebe que todas las funciones operan correctamente.
- Anote el código para su televisión en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.

## Importante:

- Si su televisión no responde repita los pasos del 1 al 5 con cada código que se encuentra en la lista para su marca.
- Si ninguno de los códigos anotados funciona con su televisión o si su marca no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda descrito en la página 11.
- Si algunas funciones no responden, por favor utilice el método de búsqueda descrito en la página 11 ya que es posible que esté utilizando el código incorrecto.
- Es posible que durante el paso 6 necesite pulsar una tecla numérica para encender su televisor.
- Si quiere controlar su televisión pulse primero la tecla tv.



## programación de su DVD en el mando control R

1.  Busque la marca de su DVD en la sección de códigos de este manual y seleccione el primer código de cuatro dígitos.
2.  Pulse y suelte la tecla dvd.
3.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla **apps** hasta que la luz roja se encienda dos veces.
4.  **Introduzca el código de cuatro dígitos para su vídeo o DVD**, (la luz roja debería encenderse dos veces seguidas después de haber introducido el cuarto dígito)
5.  Intente apagar su DVD, pulsando la tecla **POWER**.
6. Escriba el código para su vídeo o DVD, en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.

### Importante:

- Si su vídeo o DVD, no responden repita los pasos del 1 al 5 con cada código que se encuentra en la lista para su marca. Si ninguno de los códigos anotados funciona con su vídeo o DVD, o si su marca no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda descrito en la página 11.
- Si algunas funciones no responden, por favor intente utilizar el método de aprendizaje descrito en la página 16. Para ello sus mandos a distancia originales deberían funcionar correctamente.
- Si quiere controlar su vídeo, pulse primero la tecla dvd. Para evitar grabaciones accidentales con el mando a distancia **control R** deberá pulsar la tecla record dos veces.
- Si su vídeo, no tienen la tecla POWER originalmente, pulse la tecla PLAY durante el paso 5.











## método de búsqueda


Si su televisión o DVD, no responden al mando a distancia **control R** después de haber introducido todos los códigos anotados para su marca, utilice el método de búsqueda. Durante el proceso de este método usted recorrerá todos los códigos que están en la memoria de su mando **control R**. Este método puede funcionar si su marca no se encuentra en la lista de códigos.

Por ejemplo, para buscar el código de su televisión:

1. Encienda manualmente su televisión.
2. Apunte el mando a distancia **control R** hacia su televisión.
3.  Pulse y suelte la tecla **tv**.
4.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla **apps** hasta que la luz roja se encienda dos veces.
5.  Pulse **9 9 1**. La luz roja parpadeará dos veces.
6.  Ahora alterne pulsando entre la tecla **POWER** y la tecla **tv**, hasta que la televisión responda.



Por ejemplo: Pulse **POWER** y luego **TV**, luego **POWER** y luego **TV** etc. Cada vez que usted pulse **tv** el mando a distancia **control R** avanzará hacia el próximo código programado en su memoria. Al pulsar **POWER** usted está comprobando si su televisión se apaga.

7.  Tan pronto como la televisión se apague, pulse la tecla **apps** para memorizar el código correcto.

### Importante:

- Pulse la tecla **dvd** en lugar de **tv** cuando utilice el método de búsqueda, para buscar un código para su DVD.
- Si su DVD, no tienen la tecla **POWER** originalmente, pulse la tecla **PLAY** durante el paso 6.
- El método de búsqueda puede durar aproximadamente 15 minutos.












## lectura de códigos

Utilizando la lectura de códigos usted puede determinar el código que está programado actualmente para su televisión o DVD.

Para leer el código de su televisión:

1.  Pulse la tecla tv
2.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla **apps** hasta que la luz roja se encienda dos veces.
3.  Pulse **9 9 0**. La luz roja parpadeará dos veces.
4.  Pulse **1** y cuente los destellos.
5.  Pulse **2** y cuente los destellos.
6.  Pulse **3** y cuente los destellos.
7.  Pulse **4** y cuente los destellos. Ya ha encontrado su código de cuatro dígitos.

### Importante:

- Si durante los pasos 4, 5, 6 y 7 la luz roja no se enciende, el dígito es 0.
- Si desea obtener el código de su DVD, pulse la tecla dvd en lugar de tv durante el paso 1.
- Escriba el código para su aparato en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.





## teletexto

Si su televisión dispone de teletexto, su mando **control R** controlará también estas funciones.



### Teletexto

Le da acceso al modo de teletexto.



### TV / Teletexto

Le permite salir del modo de teletexto. En algunos televisores esta función se obtiene pulsando la tecla de teletexto varias veces.



### HOLD / PARADA

Esta tecla detiene el cambio de página.

**Importante:** Para una explicación más detallada del funcionamiento de su televisión y de las funciones de su teletexto, consulte el manual de instrucciones del televisor. Tenga en cuenta que todas las televisiones controlan las funciones de teletexto de distinto modo. No todas las funciones de teletexto están disponibles en su modelo de televisión.





## menú

La mayoría de mandos a distancia originales de televisión y DVD tienen control de menú. En el modo de tv o dvd, el mando a distancia **control R** controlará esta función. Después de pulsar la tecla menú, usted obtendrá dicha función.

Usted puede utilizar las teclas direccionales para navegar a través del menú del mismo modo en que lo haría con su mando a distancia original.

Algunos mandos a distancia activan el menú utilizando las teclas de colores del teletexto. Las teclas de color roja, verde, amarilla y azul harán lo mismo en el mando a distancia **control R**.

### Importante:

- Pulse menú otra vez para poder salir de éste.
- Si su mando a distancia original tenía la tecla "ENTER", podrá obtener la misma función utilizando la tecla OK del mando **control R**.
- Se recomienda consultar el manual de instrucciones de su mando a distancia original para obtener más detalles sobre el funcionamiento del menú en su televisor.

## interfuncionalidad del volumen

Usted puede utilizar el volumen (una función de la televisión) incluso operando en diferentes modos. Si se encuentra en el modo de dvd podrá ajustar el volumen sin tener que pulsar primero la tecla tv.

### Ultima tecla pulsada:      Puede controlar:


<b>dvd</b>	Subir y bajar volumen de la tv y mute
<b>R</b>	Subir y bajar volumen de la tv y mute

Para activar la interfuncionalidad del volumen estando en el modo DVD o R, pulse:



Para cancelar la interfuncionalidad del volumen:



\* Pulse y mantenga apretada la tecla  hasta que la luz se encienda dos veces.







## macros (secuencias)

Su mando a distancia **control R** está especialmente programado para ofrecerle la posibilidad de utilizar macros. Esta función le permite programar una secuencia de diferentes comandos pulsando una sola tecla. Por ejemplo usted puede encender su televisor, su DVD y su servicio de televisión de **R** pulsando una sola tecla. El macro no es específico de un modo en concreto, así pues podrá enviar el macro desde cualquier modo en el que usted se encuentre operando.




**Como programar un macro**, por ejemplo en la tecla # (-/-):

**El macro en este ejemplo será el siguiente:**

**Apagar su televisión**, luego su **DVD** y seguidamente su **servicio de televisión de R**.

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse la tecla # (-/-).
4. Pulse **tv**, luego **POWER**, después **DVD**, luego **POWER**, después **R** y seguidamente **POWER**.
5. Pulse la tecla  para memorizar el macro. La luz roja se encenderá dos veces.

Cuando pulse la tecla # (-/-) su mando a distancia **control R** apagará su televisión, su vídeo y por último su servicio de televisión **R**, todo ello independientemente del modo (tv, dvd o **R**) en el que esté operando.

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse la tecla .
4. Pulse la tecla # (-/-).
5. Pulse la tecla . La luz roja se encenderá dos veces.

### Importante:

- Asegúrese de que programa el macro en una tecla que no utilice en ninguno de los modos.
- Cada macro puede constar de un máximo de hasta 15 pulsaciones.
- El mando a distancia **control R** enviará los comandos en el mismo orden que usted los ha programado, de este modo memorizará el tiempo entre dos pulsaciones.







## método de aprendizaje

Después de que haya programado su televisión y/o DVD, es posible que algunas de las funciones de sus mandos a distancia originales no estén configuradas en el mando **control R**. Podrá añadir esas funciones utilizando el método de aprendizaje. Los mandos a distancia originales de su televisión o DVD, deberán funcionar correctamente.

**Por Ejemplo:** para configurar las siguientes funciones de su mando a distancia original en el teclado del mando **control R**:

- **Como configurar la función de vídeo "Showview" en la tecla GUIA del mando control R.**

1. Coloque su mando **control R** y el mando a distancia original de su vídeo en una superficie plana. Asegúrese de que sitúa los extremos de ambos mandos cara a cara, mantenga los mandos a una distancia de 2 a 5 centímetros.
2. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
3. Pulse **9 7 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
4. Pulse **DVD** en el mando **control R** para seleccionar el modo en el que quiere copiar la función que está configurando.
5. Pulse **GUIA** en el mando **control R** (la luz roja parpadeará constantemente).
6. **Pulse y mantenga apretada** la tecla "Showview" en el mando a distancia original de su vídeo hasta que la luz roja del mando **control R** parpadee dos veces.
7. Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la próxima tecla que quiere copiar.
8. Pulse y mantenga la tecla  para memorizar. La luz roja se encenderá 4 veces.


Cuando esté en el modo DVD obtendrá la función "showview" pulsando la tecla **GUIA**.

El método de aprendizaje es específico para cada modo. Para poder acceder a la función aprendida pulse la tecla de aparato correspondiente.






## eliminar una función aprendida

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 7 6**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse **la tecla de aparato correspondiente** (tv, dvd o R) desde la cual quiere eliminar la función.
4. Pulse dos veces \* la tecla donde está la función aprendida.

\* Para eliminar una función aprendida indirectamente pulse la tecla antes de pulsar dos veces la tecla dónde está la función aprendida.

### Para eliminar todas las funciones aprendidas en el mando y en todos los modos:

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 8 0**. La luz roja parpadeará cuatro veces.

### Importante:

- Durante el método de aprendizaje (página 16), tendrá aproximadamente 10 segundos para completar cada paso. Si excede este periodo de tiempo, tendrá que repetir de nuevo todos los pasos desde el primero (página 16).
- El método de aprendizaje es específico de cada modo. Así pues puede programar una función aprendida por modo en la misma tecla.
- Si usted configura una función en una tecla que ya tiene una función determinada esta última se convertirá en una función indirecta.
- Si usted configura una función en las teclas Canal +/-, Volumen +/-, MENU, roja, verde, amarilla y azul, la función indirecta (si se encuentra disponible) se perderá.
- El mando a distancia **control R**, puede aprender aproximadamente hasta 20 funciones.
- El método de aprendizaje se debe realizar en niveles bajos de luz natural o de luz artificial.
- Por favor asegúrese de que utiliza pilas nuevas antes de usar este método.
- Las funciones aprendidas permanecerán memorizadas aunque quite las pilas.





# consejos útiles

1. **Preguntas** ¿La lista de códigos no incluye su marca?  
**Respuestas** Siga las instrucciones del método de búsqueda en la página 11.
2. **Preguntas** ¿El teletexto no funciona?  
**Respuestas** Utilice el método de aprendizaje descrito en la página 16.
3. **Preguntas** ¿El mando **control R** no funciona correctamente?  
**Respuestas** Introduzca el próximo código de la lista para su marca.
4. **Preguntas** ¿El DVD no graba?  
**Respuestas** Pulse la tecla Record dos veces para empezar a grabar.
5. **Preguntas** ¿El LED no se enciende?  
**Respuestas** Introduzca dos pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6



# referencia de códigos

Anote el código para su aparato en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en esta página como futura referencia.

tv .....

dvd .....





## tv

888	0294	0442		
A.R. Systems	0067	1726	0403	0586
	0382	0404	0485	
Accent	0039	0067	0586	
Acer	1369	1539	1674	1433
Acoustic Research	1299			
Acoustic Solutions	1179	1553	1067	1193
Adcom	0655			
Addison	0683	0180	0138	
ADL	1247	0920		
Admiral	0123	0193	0393	0448
	0117	0294		
Advent	0906	0872		
Adyson	0247	0246		
AEA	0067	0586		
AEG	0636	1586	1067	1179
	1402	1193		
Afron	0921			
AG Electronics	1713			
Agashi	0294	0246	0247	
AGATH	1770			
AGB	0546			
Agef	0117			
Agora	1615	0067		
Aiko	0039	0067	0099	0586
	0401	0246	0065	0463
	0910	0102	0391	0221
	0294	0247		
Aim	0067	0102	0442	0586
	0783	0238	0736	0728
	0664	0404	0481	0485
	0636	0529		
Airis	1561	0874		
Aiwa	0877	1938	1535	
Akai	0039	0391	1356	0586
	0238	0067	0401	0833
	0463	0221	0248	0065
	0324	0102	0783	0193
	0442	0582	0478	0744
	0546	0518	0736	0728
	0745	0632	0578	0611
	0510	0247	0294	0661
	0246	0208	0407	0636
	1067	1938	0503	1289
	1278	1338	1193	1553
Akashi	0039			
Akiba	0248	0312	0485	0067
	0586	0324		
Akira	0220	0448	0783	0067
Akito	0067	0586		
Akura	0248	1800	0744	0294
	0039	1739	1067	0067
	0586	1675	0698	1615
	0442	0312	0388	2012
	1393			
Alaron	0209	0246		
Alba	0039	1067	1615	0067
	0744	0586	0066	0698
	0248	0265	0401	0448
	0400	0385	0246	0617
	0277	0461	0193	0517
	0241	0611	1938	0473
	0581	1761	1193	
Albiral	0132			
Alcyon	0241			
AlfaView	1236			
Alkos	0065			
Allorgan	0236	0324	0247	
Allstar	0067	0586		
All-Tel	0895	1299		
Ambassador	0207			
Amitech	1311	0685	1498	
Amoi	1559			
Amplivision	0247	0400	0350	
Amstrad	0039	0207	0067	0546
	0294	0384	0392	0401
	0442	0248	0463	0586
	1067	0611	2012	
Anam	0067	0586	0039	0680

Anam National	0067	0586	0680	
Andersson	1193	1179	1615	
Anex	0451			
Anglo	0039	0294		
Anitech	0039	0294	0067	0586
	0312	0132		
Ansonic	0400	1612	0067	0586
	0039	0698	0404	0193
	0322	0132	0441	0289
	0277	0458	0134	
AOC	1395	0655	1119	1618
	0039	0090	0123	0138
	0208	0209	0481	
Aolinpike	0294	0442		
Apex Digital	1247			
Apollo	0503			
AquaVision	1636			
Arc en Ciel	0139	0226		
Arcam	0246	0247		
Arçelik	0744			
Ardem	0516	0744	0067	0663
	0745	0586		
Arena	0067			
Aristona	0586	0067		
ART	1067			
Art Mito	1615			
Arthur Martin	0193	0267		
ASA	0134	0135	0376	0100
	0117	0193	0209	
Asberg	0067	0586	0132	
ASK	1777			
Asora	0039			
Astar	1561			
Astra	0067	0586		
Asuka	0248	0247	0246	0294
	0312			
ATD	0728			
Atec	1636	1758		
Atlantic	0067	0586	0246	0236
	0350	0289		
Atori	0039			
Auchan	0193			
Audiosonic	0039	0067	0404	0850
	1830	0586	0139	1338
	1733	0744	0745	0247
	0400	0367	0294	0248
	0516	0458		
Audioton	0247	0516	0400	0294
	0458			
Audiovox	0481			
Audioworld	0728			
Aumark	0090			
Autovox	0117	0236	0267	0379
	0247	0277	0366	
AVP	1938			
AWA	0039	0041	0066	0187
	0404	0481	0442	0067
	0586	0246	0636	0247
	0138	0294	2015	1406
	0208	0728		
Axxent	0039			
Axxon	0744			
B&D	1247			
Baier	0906	1402		
Baihe	0039	0294	0442	
Baile	0039	0404	0691	
Baird	0373	0139	0220	0222
	0102	0103	0247	0238
	1226	0636		
Bang & Olufsen	0595	0117	0305	
BaoHuaShi	0294	0442		
Baosheng	0039			
Barco	0582	0193		
Base	1600	0810		
Baseline	1274			
Basic Line	0039	0404	1179	0067
	0248	0193	0698	0586
	0312	0247	0485	0369
	1067			
Bastide	0247			
Bauer	0039	0728	0736	0294

Baur	0039	0067	0333	0391	Canton	0248
	0542	0565	0225	0584	Capsonic	0294
	0586	0221	0379	1535	Carad	0640 0067 0586 0698
	1040					1067
Bazin	0247				Carena	0485 0067 0586
BBK	1771	1553	1675		Carrefour	0066 0100 0067 0586
Beaumark	0208				Carver	0200
Beijing	0039	0238	0256	0294	Cascade	0039 0067 0586
	0404	0442	0512	0691	Casio	0067 0586 0193 0379
Beko	0400	0744	0516	0065	CAT	1712
	0745	0067	0448	0458	Cathay	0067 0586
	1830	0586	0636	1338	CCE	0067 0247 0586
	0838	1682			Celestial	0850
Belson	0728	1221			cello	1800
Belstar	1067				Centrex	0810 0921 1566 0728
Bennett	0586	0067				1761
BenQ	1062	1242	1592	1553	Centrum	1067
Bensten	1600	1356			Centurion	0067 0586
Beon	0067	0586	0448		Century	0117 0277 0268
Berthen	0698	0586			CGE	0104 0114 0277 0448
Best	0367	0400	0451			0582 0400 0193
Bestar	0067	0586	0400	0404	Changcheng	0039 0294 0404 0442
Bestar-Daewoo	0404					0691
Bestwell	1356				Changfei	0039 0404
Binatone	0247				Changfeng	0294 0442 0783
Black Diamond	0850	1067	0586	0783	Changhai	0039
	1193	0617			Changhong	0850 0039 0294 0538
Black Panther	0132					1086
Black Star	0277				Chengdu	0039
Black Strip	0065				Chimei	1696 1535
Blackway	0312	0248			Ching Tai	0039 0209
Blaupunkt	0225	0584	0565	0221	Chun Yun	0039 0209
	0230	0357	0358	0478	Chunfeng	0039 0294
	0485	0200	0066		Chung Hsin	0180 0138 0066
Blauren	0404				ChungFeng	0442
Blue Media	1758	1636			Chunsum	0039
Blue Sky	0067	0248	1402	1067	Cimiline	0039 0265 0248
	0586	0698	0744	1739	Cineral	0481
	1179	1801	0517	0745	Cinex	1196 1586 2012
	0655	1682	1939	0312	Citizen	0481 0090 0216
	0485	1938	1221	0838	City	0039
	1393	1418	1344	1769	Clarivox	0067 0448 0586 0100
Blue Star	0312					0132
BlueH	1775				Clatronic	0067 0277 0400 0401
Boca	1682					0744 0248 0294 0586
Boigle	1726					0247 0039 0132 0350
Bondstec	0277					0636 1193
Boots	0247	0039			Clayton	0415 1067
Bork	1393				CMS	0246 0247
Bosch	0350	0357			Cobolt	0921
BPL	0067	0312	0586	0926	Combitech	1938
	0403				Concorde	0039
Brandt	0139	0655	0365	0267	Condor	0350 0400 0067 0586
	0226	0317	0501	0373		0246 0039 0312 0132
	0590	1395				0277 0448 0344 0441
Brandt						0193 0294
Electronique	0317	0365			Conia	1675 0850 1553
Brimax	1739				Conrac	0838
Brinkmann	0067	0586	0698	0448	Conrad	0067 0586
	0516				Conrowa	0039 0294 0442 0728
Brionvega	0067	0392	0586	0117		0783 1200
	1544				Contec	0039 0246 0066 0187
Britannia	0246	0247				0041 0294 0067 0586
Brother	0294				Continental	
Bruns	0117	0458	0516		Edison	0139 0267 0226 0317
BSR	0193	0324	0582	0391		0517
BTC	0248				Cosmel	0039 0367 0067 0586
Bush	0039	1067	1356	0066	CPTEC	0655 1393
	0067	0744	1615	0248	Crosley	0117 0104 0277 0114
	0698	0312	1682	1179		0582 0193
	0385	0401	0193	1586	Crown	0039 0742 0067 0400
	0404	0379	0265	0728		0516 0586 0517 0448
	0393	0294	0391	0517		0744 0636 0745 0451
	0241	0238	0247	0611		0403 0238 0683 0369
	0324	0582	0586	1930		1067 1682 0698
	1938	0808	1289	2012	Crystal	0461
	1278	1712	1761	1196	CS Electronics	0246 0248 0277
	0617	1338			CTC	0277
Caihong	0039				Curtis Mathes	0090 0123 0481 0196
Caishi	0921				CWR-Tech	1402
Cameron	1553	0586			CyberHome	0824 1206
Camper	0067	0586	0516		Cybertron	0248
Candle	0216				Cytronix	1328

D.Boss	1420	0067								Dual	0379	0247	0373	0366
Daewoo	0664	0691	1233	0529							0067	0586	0289	0382
	0404	1939	0067	0586							0424	0333	0582	0193
	0039	0246	0248	0247							0561	1167	0661	1179
	0481	1167	0208	0200							1067	0808	1402	1193
	1938	0910	1248	0138							1615	0744		
	0180	0906	0895	0728						Dual Tec	0247			
	0744	0736	0808	1406						Dumont	0117	0134	0100	0132
Dainichi	0248	0246									0247	0102		
Danichi	0248									Dunai	0193			
Dansai	0067	0586	0294	0065						Durabrand	0067	0208	0586	1682
	0246	0039	0066	0247							1067	0744		
	0238									Dux	0067	0586		
Dansette	0442									D-Vision	0067	2012	0586	
Dantax	0400	0516	1682	0744						DVX	0921			
	1067	0636	0745	1938						Dynatech	0247			
Datron	0655									Dynatron	0067	0586		
Datsura	0403	0238								E.S.C.	0067	0586	0247	
Dawa	0039	0067	0586							e:max	0636	1561	1402	
Daytek	0728	1237	0736	1406						Easy Living	1278	1289	1583	1739
	1404	1661	0294								1247	1338	1661	0907
Dayton	0039	1237	1404								1196	1586	1696	1324
Daytron	0039	0404	0067	0586						Ecco	0803	0736	0728	
Dayu	0404	0691								ECE	0067	0586		
de Graaf	0238	0578	0193	0393						ECCG	0067	1067		
DEC	0921	1356	1220	0926						Edison-Minerva	0517			
Decca	0067	0102	0546	0586						Eiki	0765			
	0247	1167	1938	1086						Elbe	0289	0441	0392	0465
Deitron	0067	0586	0404	0248							0660	0268	0640	0322
Dell	1433										0400	0193	0067	0586
Denko	0294										0248	0221	0581	0247
Denon	0606										0546	0391	0582	
Denver	1800	0067	1402	0586						Elbe-Sharp	0546			
	0636	1219	0617	1739						Elcit	0117	0277	0546	0132
DER	0220										0582	0193		
Desmet	0350	0067	0586	0039						Electrion	1615			
	0117									Electrograph	1785			
Dew	1800									Elekta	0039	0067	0586	0294
DGM	1465										0312			
Diamant	0067	0586								Elfunk	1238	1067		
										ELG	0067	0586		
Diamond	0294	0728	0039	0246						Elin	0067	0246	0578	0586
	0401	0850	0926	0736							0135	0134	0391	0478
	0067	0586									0379	0193	0039	
DiBoss										Elite	0248	0350	0067	0586
Dick Smith										Elman	0132			
Electronics	1356									Elonex	1806			
Digatron	0067	0586								Elta	0039	0294	0246	0461
Digihome	1179										1692			
Digiline	0067	0586	0135	0698						Emco	0277			
DigiLogic	0067	0586								Emerson	0207	0208	0744	0209
Digimate	0920										0117	0277	0067	0586
DigiMax	0921										0401	0100	1424	0312
Digital Device	1636										0350	0391	1939	0516
Digitex	1739	1801									0400	0193	0351	0698
Digitex	0850									e-motion	1739			
Digitor	0067	0586	0918	2015						Emperor	0312			
	1527	1733								Envision	1395			
Digivision	0391									Enzer	0783	0803		
DigiX	0910									Epson	0863	1409		
DiK	0067	0586								Erae	1401	1221		
Dikom	1733	1726								Erisson	1712			
Dixi	0039	0067	0586	0277						Erres	0067	0586		
	0247	0117								Estèle	0582	0193		
DK digital	1692									Ether	0039			
DL	0921	0810	0067	0617						Etron	0039	0067	0586	0850
	0895	1393	1356	1233							0193			
DMTECH	1368									Eurofeel	0294	0247		
Domeos	0698	0067	1067							EuroLine	0067			
Domland	0424									Euroman	0246	0294	0067	0586
Dongda	0039										0247	0451	0400	
Donghai	0039										0067	0586		
Doric	0379									Europa	0067	0546	0132	0193
Dream Vision	0703	1734								Europhon	0247	0586	0344	0277
DSE	0918	1586	1291	2015							0582	0461	0246	
	1527	0850	1307	1733						Evesham	1278	1289	1758	1593
	1196	1593	1661	0728							1636	1566		
	1712	1356	1770							Excel	0067	0586		
DTS	0039									Excello	1067			
										Expert	0236	0289	0193	
										Exquisit	0067	0586	0277	
										Fagor	0067	0586		
										FairTec	1221	1403		

Family Life	0067	0586				Garza	0586			
Feilang	0039					Gateway	1785			
Feilu	0039					GBC	0582	0193	0039	0404
Feiyan	0294	0442					0248	0393		
Feiyue	0039					GE	0373	1484	0208	0481
Fenner	0404	0039					0765	0123	0312	0590
Ferguson	0067	0655	0139	0365			0317	0139	0365	0655
	0220	0222	0317	1067		Geant Casino	0193			
	0373	0103	0590	0268		GEC	0193	0067	0073	0391
	0586	0065	0683	0134			0102	0379	0247	0546
	0138	0391	0501	0578			0586			
	0473	1938				Geloso	0039	0277	0393	0582
Fidelity	0193	0246	0542	0391			0193	0404		
	0393	0067	0586	0401		General	0216	0139	0317	0501
	0442	0561	0294	1938		General Electric	0373	0317		
Filsai	0247					General Technic	0039			
Finlandia	0238	0376	0578	0391		Genesis	0039	0067	0586	
	0193	0393	0102	0317		Genexxa	0193	0248	0067	0586
	0373	0075					0442	0039		
Finlux	0135	0067	0100	0134		Gericom	0895	1636	1328	1236
	0102	0586	0744	0209			1247	0910	0838	
	0376	0441	0546	1615		Gevalt	1401	1221		
	0247	0582	0193	0745		G-Hanz	1393			
	0117	0132	0344	0661		Giant	0247	0039		
	0522	0510	1586	0659		Gintai	0180	0751	0384	
	0503	0448	0636	0838		G-Luxon	0874			
	1278	1196	1193			Go Video	0090			
Fintec	2012					GoGen	1193	0067	1067	
Firstar	0039					Gold	1800			
Firstline	0039	0067	0246	0586		Goldfunk	0698			
	0404	0247	0277	0698		Goldhand	0246			
	0744	0351	0193	0324		Goldline	0367			
	0415	0582	1939	0344		GoldStar	0067	0039	0208	0400
	0132	0441	0379	0561			0407	0180	0247	0277
	0268	0102	0265	0238			0586	0246	0461	0193
	0391	1067	1221	0838			0391	0139	0393	0636
	1393	1193	1418	1401			0744	0745	0485	
	1338					Gooding	0517			
Fisher	0134	0247	0066	0238		Goodmans	0664	1289	0066	1278
	0400	0585	0075	0117			0067	0102	1615	0209
	0187	0391	0582	0193			1067	0247	0265	0529
	0333	0379	0102				0586	0373	0401	0744
Flint	0067	0485	0586	0640			0404	0698	1939	1193
	0102	0248	0294				0294	0546	0039	0517
FNR	0132						0065	0510	0590	0365
Foehn & Hirsch	0208						0248	0481	1938	0660
Force	1179						0691	1930	0910	1338
Formenti	0067	0193	0350	0586			0617	1406	2015	1179
	0516	0246	0117	0582			1675	1712	1553	1739
Formenti-Phoenix	0246	0350	0582			Gorenje	0400	1615	0451	
Fortress	0123	0117				GP	0783			
Fraba	0067	0586	0400	0561		GPM	0248			
Freesat	1666					Gradiente	0683	0200	0067	0586
Friac	0039	0067	0586	0132		Graetz	0193	0744	0391	0401
	0451	0400	0529	0685			0067	0369	0586	1193
	0640					Granada	0067	0075	0102	0586
Frontech	0277	0193	0294	0379			0238	0256	0247	0386
	0478	0393	0461	0247			0369	0546	0138	0066
	0039						0503	0365	0590	0193
Fuchsware	0810						0393	0255	0373	0578
Fujicom	1739					Grandin	0067	0312	1682	0586
Fujimaro	0895	1675					0039	0193	0640	0744
Fujitsu	0209	0713	0883	0216			0745	0698	0404	0350
	0839	0236	0102	0132			0248	0485	1067	0895
	0344	0247	0193	1637			1221	0910	1404	1405
	0039	0382	0067	0586			1407	1410	1418	
	0391	0289				Gronic	0132	0247	0193	
Fujitsu General	0039	0216	0247	0236		Grundig	0225	0538	0565	1196
	0193						1401	1310	1221	1253
Fujitsu Siemens	0839	1696	1328	1289			0067	0100	1612	0473
	1278	1403	1193	0838			0517	0221	0584	0586
Funai	0209	0294	1424	1067			0617	0736	1067	0267
	1696	0698	0324	0333			0039	0066	0400	0770
	0442	1535	0744				1938	0660	1338	0208
Furi	0294	0442					1406	1830	0373	1289
Futronic	0294	0728					1402	1675		
Future	0067	0586				Grunkel	1193			
Gaba	1067	0067				Grunpy	0209			
Galaxi	0132	0067	0586	0391		GVA	1356			
	0193					H&B	0838			
Galaxis	0400	0448	0067	0132		Haaz	0736			
	0586					Haier	0728	0294	0906	0067
Galeria	0039						0538	0617	0926	

Haihong	0039				
Haiyan	0294	0442			
Halifax	0294	0246	0247		
Hallmark	0208				
Hammerstein	0294	0090			
Hampton	0246	0247			
Hanimex	0248	0324	1938		
Hankook	0208				
Hannsprece	1806				
Hanseatic	0067	0350	0586	0391	
	0529	0458	0379	0193	
	0691	0322	0312	0424	
	0664	0400	0039	0324	
	0247	0403	0461	0117	
	0407	0366	0744	0838	
	0516	0655			
Hantarex	0546	0039	0067	0586	
	0132	0268	0859	1368	
	0895				
Hantor	0067	0586			
Harley Davidson	0073	0209			
Harsper	0895				
Harwa	0803	1226	1299		
Harwood	0039	0442	0067	0586	
	0517				
Hauppauge	0067	0586			
Havermy	0123				
HCM	0039	0312	0442	0067	
	0586	0247	0248	0448	
	0294	1226			
Hedzon	0586	0067			
Hello Kitty	0481				
Hema	0247	0039			
Hemmermann	0379				
Hewlett Packard	1119	1532			
Hicon	1497	1328			
Hifivox	0139	0226			
Higashi	0246				
Highlander	1561				
Highline	0294	0067	0586		
Hikona	0248				
Hinari	0039	0238	0066	0067	
	0586	0209	0248	0193	
	0385	0473	0241	0517	
	0265	0324	0294	1938	
Hisawa	0312	0485	0248	0640	
	1938	0744			
Hisense	1056	1393	1344	0039	
	0238	0538	1103	0783	
	1769	1200	0728	1238	
	0921	0810	1036	0586	
Hit	0117				
Hitachi	1606	1802	0039	0511	
	0608	0180	0255	1990	
	0379	0138	0066	0774	
	1615	0386	1067	0073	
	1514	1511	0606	0139	
	0187	1255	0193	0664	
	0208	0209	0503	0216	
	0247	0582	0373	1193	
	0226	0538	1224	0529	
	0578	1179	0827	1200	
	0224	0510	0473	0546	
	1129	0102	0067	0586	
	0393	1167	0135	0522	
	0391	0659	0907	0754	
Hitachi Fujian	0138	0858	0180	0067	
	0255	0586	0606	0529	
Hitsu	0039	0640	0485	0248	
HMV	0117				
Höher	0744	1586	0895	1193	
Home Electronics	0636				
Hongmei	0039	0123	0294		
Hongyan	0294	0442			
Hornnyphon	0067	0586			
Hoshai	0248	0485	0312		
Hua Tun	0039	0180			
Huafa	0039				
Huanghaimei	0039				
Huanghe	0039				
Huanglong	0039				
Huangshan	0039	0294	0442		
Huanyu	0246	0404	0294		
Huaqiang	0294	0442			
Huari	0294	0442			
Hugoson	1696	0920	1247		
Humax	1531	1565			
HYD	1661	1406			
Hygashi	0247	0246			
Hyper	0039	0246	0247	0277	
Hypersonic	0391				
Hypson	0067	0586	0294	0312	
	0744	0745	0247	0485	
	0268	1938	1067	0698	
	0516				
Hyundai	0067	0833	1311	1801	
	1699	1498	1561	0895	
	0586	0728	0783	1356	
	1324	1800	1307	1274	
	0294	1036	0918	1661	
	1067	0906	1636	0736	
	1586	1406	0808	1593	
	1193				
Iberia	0067	0586			
ICE	0247	0294	0067	0401	
	0039	0586	0248	0246	
Ices	0248	0246			
Ict	0067	1167	0586		
iDEAL	1586				
IIsonic	1406				
Iiyama	1247	0920			
Imperial	0067	0104	0193	0277	
	0400	0448	0114	0538	
	0586	0660	0441	0391	
	0379	0226	0461	0561	
	0582				
Imperial Crown	0039	0294	0404	0442	
	0691				
Indesit	0267				
Indiana	0067	0586			
InFocus	0782	1194	1546	1460	
	1236	1777			
Ingelen	0517	0193	0640	0744	
	0391				
Ingersoll	0039				
Inno Hit	0039	0102	1067	0546	
	0067	0586	0248	0247	
	0277	0132	0312	1193	
	1615				
Innova	0067				
Innovation	0067	0586			
Innowert	0895	1328			
Inotech	0803	0850			
Insignia	1234	1356			
Inspira	1402	1586			
Interactive	0067	0586	0117	0542	
	0305	0357	0193	0391	
	0400	0139	0441		
Interbuy	0039	0067	0294	0277	
	0542	0586			
Interfunk	0067	0193	0586	0277	
	0117	0391	0542	0305	
	0357	0400	0139	0379	
	0230				
Internal	0067	0586	0529	0404	
	1939				
International	0246				
Intervision	0067	0312	0247	0132	
	0485	0294	0401	0407	
	0478	0516	0400	0424	
	0517	0248	0461	0193	
	0277	0039	0586		
Ipure	1406				
Irradio	0039	0067	0586	0248	
	0277	0401	0754	0744	
IRT	0481	0728			
Isis	1193	1067			
Isukai	0248	0067	0586	0312	
	0485				
ITC	0247	0582	0350		
ITS	0067	0401	0248	0312	
	0294	0246	0039	0586	
ITT	0193	0391	0510	0578	
	0379	0503	0376	0369	
	0238	0209	0640	1553	
	1196	1193			

ITT Nokia	0391	0578	0193	0503	Kraking	0268
	0510	0379	0376	0238	Kreisen	0906
	0209	0369	0636	0640	Kross	1566
	0661	0393	0461		KTV	0247
ITV	0067	0294	0586	0277	Kuaile	0039 0294 0442
	0404				Kuba	0379 0193
JDV	2012				Kuba Electronic	0333 0379 0193
Jean	0066	0751	0039	0209	Kulun	0039
JEC	0065				Kunlun	0238 0256 0294 0404
JGC	1739					0691
Jialicai	0039	0294	0442		Küppersbusch	0067
Jinfeng	0238	0256			Kuro	0403
Jinque	0039	0294	0442		Kyoshu	0442 0448 0294
Jinta	0039	0294	0442		Kyoto	0415 0193 0246 0247
Jinxing	0039	0294	0728	0067	L&S Electronic	0895 0744
	0586	1036			LaSAT	0516 0400
JMB	0067	0529	0664	0404	Lavis	1067 0067 0193
	0586	0473	1938		Leader	0039
JNC	0906	1566	0926		Lecson	0067 0586
Jocel	0742				Legend	0039 0367
Jouge	1465				Lemair	0441
Jubilee	0586				Lenco	0039 0751 0067 0193
Juhua	0294	0442				0404 0586 0134 0617
JVC	0683	0099	1193	0761		1067 1661
	0066	1183	0636	1683	Lenoir	0039 1219 0920
	0220	0401	0538	0713	Lenoxx	1219
	0222	0248	0448	0123	Lentec	1561 1726
	0680				Lesa	0277
Kaige	0039	0294	0442		Levis Austria	0067 0586
Kaisui	0039	0248	0312	0246	Lexsor	1226 1537
	0247	0067	0586	0485	Leyco	0067 0294 0102 0586
Kambrook	0407	0461	0294			0324
Kamp	0246				LG	1453 1667 2023 1349
Kanghua	0926					0906 0208 0067 0586
Kangli	0039	0294	0404	0691		0744 1176 0636 0674
Kangyi	0039	0294	0442			0090 0138 0859 1178
Kapsch	0193	0391	0236	0289		0853 0745 1262 0728
	0134					1221 1248 1179
Karcher	0067	0586	0451	0400	Liesenkötter	0067 0357 0358 0586
	0640	0193	0312	0132	Lifetec	0067 0698 1067 1167
	0344	0294	0808	0744		0404 0039 0542 0685
	1586	0636	2012	1338		0586 0744 0248 0294
	0586	0067	0910			0713 1278 1289
Kathrein	0401				Linetech	1193
Kawa	0246				Linsar	1615 1193 1067
Kawasho	0193				Lloyd's	0039
KB Aristocrat	0067	0640	0265	0392	LME	0461
Kendo	0586	0193	0542	0400	Lodos	1067 1179
	0407	0393	0458	0441	Loewe	0542 0663 0820 0586
	0132	0277	0581	1615		0685 0400 0117 0322
	1067	0516	1179	1193		0581 0392 0546 0821
	1167				Logik	0728 0041 0090 0803
Kennedy	0193	0236	0582	0465		0039 0294 0401 0910
Kennex	1067					1247 1067 1675 0067
Kenwood	0135				Logix	0698
Keymat	1801	1356	1600		Longjiang	0294 0442
KIC	0247				Luker	2012 2015
Kingsbrook	1067				Luma	0067 0393 0236 0193
Kingsley	0246					0441 0586 0404 0039
Kiota	0401					0392 0289
Kioto	0586	0736			Lumatron	0393 0236 0067 0586
Kiton	0586	0067	0698			0392 0193 0289 0391
KLL	0067					0247 0294 0103
					Lumenio	0067
Kneissel	0067	0289	0415	0400	Lux May	0067 0039 0586 0611
	0640	0441	0404	0529	Luxor	0224 0386 0391 0267
	0586	0465	0322	0268		0393 0510 0522 0379
	0392	1938				0238 0578 0193 0376
Kobra	1497	1328				0503 0209 1067 0247
Kolin	0180	0138	0066			0661 1193
Kolster	0067	0586	0132	0379	LXI	0208
	0277	0248			Madison	0067 0586
Kongque	0039	0294			Magnadyne	0117 0132 0277 0546
Konichi	0039					0582 0193
Konka	0067	0586	0401	0744	Magnafon	0132 0546 0344 0246
	0448	0248	0671	0617		0103
	1220	0636	0312	1036	Magnavox	0067 0216 0586 1484
Kontakt	0517					0066 0041 0209 0810
Korpel	0067	0586				0736 1169 1233 0783
Korting	0117	0451	0400	0350	Magnum	0744 0067 0586 0745
Kosmos	0067	0586				1319 1196 1586
Kotron	0442	0294	1930		Mandor	0294
Koyoda	0039					

Manesth	0247	0067	0265	0586	Mirror	1930			
	0294	0350	0065	0324	Mitsai	1586			
	0193	0393			Mitsubishi	0138	0180	0542	0123
Manhattan	0067	0906	0586	0698		0067	0208	0384	0117
	1067	0193	0808			0066	0209	1552	0267
Maqma	1497	1328	1739	1636		0388	0565	0586	0721
Marantz	0067	0586	0442			0238	1067	1423	
Marelli	0117				Mitsuri General	0193			
Mark	0067	0586	0247	0246	Miviar	0639	0322	0400	0246
	0404	0039	0744	0745		0546	0247		
Marks & Spencer	1800				Mogen	1713			
Mascom	1586	0586	0067		Monaco	0039			
Master's	0529	0067			Moree	0067			
Masuda	0401	0248	0039	0294	Morgan's	0067	0586		
	0067	0247	0586		Motorola	0123			
Matrix	1307				MTC	0090	0400	0379	0542
Matsui	0039	0473	1193	1067		0193	0246	0391	0478
	0041	0065	0066	0067	MTlogic	0744	1338		
	0102	0207	0225	0238	Mudan	0039	0238	0256	0294
	0586	0517	0247	0265		0442			
	0384	0385	0401	0546	Multimat	0344			
	0241	0324	0463	0393	Multistandard	0132	0344		
	0485	0193	0379	0461	Multitec	0067	0586	0516	0698
	0075	0221	0365	0744		1067	1586	2012	
	1938	0659	1696	0910	Multitech	0039	0379	0132	0393
Matsushita	0680					0516	0246	0247	0067
Matsuviama	0617					0400	0586	0277	0344
Maxam	0294					0294	0582		
Maxdorf	0803	0728	0736	0294	Murphy	0134	0246	0473	0102
Maxent	0892	1785				0193			
Maxim	2012	1196	1586		Musikland	0067	0248	0277	0586
MAXIVIDEO	0344				Mx Onda	1675			
MCE	0039				MyCom	1406	0208		
McMichael	0073				Myriad	0586	0067		
McTronics	1692				NAD	0196	0208	0391	0895
Medialine	1236					0193			
Mediator	0067	0586			Naiko	2012	0067	0636	0586
MediaVision	1421				Nakimura	0404	0067	0586	
Medion	0698	0744	1406	0838	Nanbao	0039	0294	0442	
	1067	0067	0586	0542	Nansheng	0294	0442		
	1167	0728	1938	1930	Naonis	0393	0193		
	1278	1289	0275	0661	Narita	2012			
	1251	0910	1319	1196	NAT	0256	0370	0244	
	1586	1179	1771	1193	National	0244	0256	0267	0238
MegaDrive	1289					0370	0538		
Megas	0640				NEC	0200	0734	0617	1200
Megatron	0208					1397	0912	0208	0039
MEI	1067	0067	0586			1165	0066	0350	1549
Meile	0294	0442				0906	1805	0485	0180
Meletronic	0376	0039	0067	0542		0404	0216	0247	0067
	0134	0139	0373	0277		0586	0041	0294	0442
	0193	0135	0247	0317		0275	0538	0267	1734
	0404	0510	0522	0246		0529	0683	0801	1400
	0441	0379	0586	0664		0691			
	0391	0221	0225	0691	Neckermann	0067	0221	0584	0586
	0744	1682				0400	1535	1040	0230
Memorex	0039	0209	1067	0180		0582	0193	0357	0448
	0208	0680	0090			0379	0117	0277	0247
Memphis	0367	0102	0039	0415		0441	0350	0393	0542
Mercury	0067	0039	0728	0294	NEI	0067	0586	0367	0461
	0586	0736	0090			0401	0193	1067	
Mermaid	0067				NEO	1402			
Merritt	0578	0391	0193		Neon	1762	1800		
Metronic	0655				Neovia	1236	0895	1403	1401
Metz	0565	0776	0418	0477		0906	1406	1420	1414
	0397	0117	1193	0225		1368	1221		
	0584	0221	0067	0586	Nesco	0209	0277	1938	
	0617	0305	0698	1067	Nesx	1762			
	1667				Netsat	0067	0586		
MGA	0180	0208	0067	0586	NetTV	0792			
	0248	0134			Network	0367			
Micommaxx	0067	0586	0698	1067	Neufunk	0067	0039	0586	0640
	0660	0838	0744	1402		0248	0312	0744	
Microstar	0838				New Tech	0067	0039	0586	0373
MicroTEK	0850	0728	0736	0294		0247	0478		
Mikomi	1179	1193	0774	1615	New World	0248			
	0067				Newwave	0039	0751	0208	0180
Minato	0067	0586				0123			
Minerva	0100	1278	0517	0565	Nicamagic	0246			
	0584	0225	0221	0267	Nikai	1193			
	0546	0138	0180		Nikkai	0102	0248	0065	0067
Minoka	0442	0067	0586			0586	0246	0247	0294
Mirai	1696	1681				0367	0039	0066	

Nikkei	0744	1624						Pacific	0067	0586	1167	1938
Nikko	0208								0744	1067	0473	
Nintaus	0921							Packard Bell	1344			
Nishi	0512							Pael	0246			
Nobliko	0132	0100	0246	0344				Palladium	0400	0448	0067	0685
Nogamatic	0139	0226							0441	0660	0744	1167
Nokia	0391	0503	0193	0510					0221	1535	1040	0230
	0578	0379	0636	0661					0584	0586	0379	0277
	0522	0369	0238	0404					0357	0117	0582	0193
	0376	0209	0350	0640					0247	0393	2012	
	0139	0581						Palsonic	0294	0442	0803	0067
Norcent	1395	1119	1618						0247	0407	0248	0728
Nordic	0247								0586	0478	0518	0448
Nordmende	0139	0590	0921	0317					0808	1519	1226	1537
	0373	0226	0225	0067					1299	1735	1356	
	0586	0365	0193	0501				Panache	1615			
	1289	1278	0744	1319				Panama	0039	0247	0294	0246
	0520	0473	1615	1193					0067	0586	0277	
	1338	0655						Panasonic	0680	1666	0256	1680
Norfolk	0193								1375	1340	0067	1510
Normerel	0067	0586							0586	1240	1440	0370
Nortek	0698								0193	1540	0238	0244
Northern Star	1236								0538	0926	0391	0883
Novak	0067	0586							0267	0397	0546	0578
Novatronix	0067	0135	0404	0561					0801	0138		
	0586							Panavision	0067	0441	0586	
Novex	1553								0039	0238	0256	0294
Novita	1414	1615						Panda	0442	0538	0728	0810
Nurnberg	0193	0391							0736	0921		
Nu-Tec	0485	0728	0850	0067				Papouw	0067	0586		
	0586	0736	0294					Pathe Cinema	0193	0246	0268	0350
O.K.Line	1067	1402	1586						0322	0379	0461	0582
Oceanic	0193	0391	0324	0238					0400			
	0503	0578	0510					Pathe Marconi	0139	0226	0267	
Odeon	0294							Pausa	0039			
Okano	0400	0067	0586	0294				Peng Sheng	0921			
	0102	0518	0039					Penney	0208	0090		
OKI	1067	1615	1338	1193				Perdio	0350	0102	0193	0067
Ólevia	1618								0246	0312	0586	
Olidata	1406							Perfekt	0067	0586		
Omega	0294							Petters	1553			
Omni	0810	0921	0728	1600				Philco	0117	0114	0104	0448
Onida	0683								0277	0582	0067	0193
Onimax	0744								0586	0400	0216	0208
Onn	1739	1586	1179	0586					0511			
	1800							Philex	0581	0193		
Onwa	0401	0632	0463	0248				Philharmonic	0247			
	0611	0132	0461					Philips	0067	0586	1484	0268
Onyx	1739	1800							0751	1536	0669	0635
Opera	1338	0067	0586	0744					1485	0802	0216	0208
Optimus	0680	0196							0138	1334	0584	0073
Optoma	1652								0117	0404	0453	0373
Optonica	0123							Phocus	0039	0230	0391	
Orava	0582	1067							1319	1338	0744	1682
Orbit	0067	0586							1830			
Orion	0067	0209	0207	0265				Phoenix	0067	0586	0400	0516
	0473	0385	0744	0350					0193	0117	0102	0246
	0351	0586	0685	0546					0350	0415	0582	
	0324	0041	0039	0241				Phonola	0067	0586	0117	0246
	0344	0132	0294	0442				Phonotrend	1624			
	0561	1938	0910	1226				Pilot	0586	0067	0742	0736
	1067							Pioneer	1290	0041	0790	0200
Orline	0067	0248	0586						0139	0709	0193	0196
Ormond	0415	0698	1067	0067					0067	0317	0586	0453
	0586								0458	1747	0373	0391
Orsowe	0546								0516	0542		
Osaki	0102	0248	0247	0294				Pionier	0400	0516		
	0442	0067	0404	0241				Pixel	1559			
	0385	0586						Planar	1526			
Oso	0067	0586						Plantron	0067	0586	0294	0039
Oso	0248							Playsonic	0744	0067	0247	0369
Osume	0187	0102	0066	0248					0745	1830	1682	
	0067	0586						Plus	0801	1582		
OTIC	1233	1036	1675					Polar	0067			
Otto Versand	0066	1535	0067	0247				Polaroid	1553	1344	1675	0895
	1040	0350	0373	0542					1358	1771	1356	
	0123	0565	0584	0586				Policom	0132	0139	0226	0236
	0225	0379	0221	0391					0267	0268	0305	0391
	0265	0139	0324	0256					0193	0100	0104	0114
	0277	0333	0039	0312					0117	0565		
	0366	0403	0458	0461				Polytron	0312			
	0546	0582						Poppy	0039			
Pace	1938							Portland	0404	1939		



Powerpoint	0517	0067	0586	0728	Reoc	0744	0664	1939
	1800				Revox	0067	0838	0586 0400
Prandoni-Prince	0277	0546	0391	0393	Rex	0193	0236	0289 0294
Precision	0247					0393	0441	0277 0581
Premier	0039	0294	0921		RFT	0458	0117	0322 0400
Prestigio	1930					0102	0294	0067 0586
Prima	0039	0294	0333	0442		0516		
	1299	1537	1226		Rhapsody	0246		
PrimeView	1636				Ricoh	0067	0586	
Princess	0728	1356			Rinex	0803	0448	0728 0294
Prinston	1067					0736		
Prinz	0102	0379	0391	0224	R-Line	0067	0586	0193
Pro Vision	0529	0067	0586	1067	Roadstar	0039	1067	0745 0248
	0744	1561				0294	0448	0067 0586
Profex	0039	0193	0391	0461		0744	0698	0312 1219
	0393					1930	1356	2015
Profi	0039				Robotron	0117		
Profilo	1586				Rodex	0067	0586	
Profitronic	0067	0586	0344	0132	Rolsen	1401	1221	0067 0586
ProLine	0351	0664	1067	0655	Rover	0066	0907	
	0067	0586	0660	0441	Rowa	0728	0067	0294 0039
	0102	1406				0247	0742	1471 0736
Prosonic	0067	0586	1769	0400		0246	0617	1036 0586
	0404	0401	0910	0698	Roxy	0478		
	1406	0744	0481	0246	Royal	0448	0636	
	0244	0247	1762	1800	Royal Lux	0451	0400	0442 0365
	1344	1193	1739	0636	Rukopir	0586	0067	
	1537	0745	1226	1553	Runco	1747		
Protech	0039	0067	0586	0132	Saba	0139	0655	1196 0193
	0247	0277	0294	0379		0317	0590	0365 0373
	0367	0448	0461	0698		0117	0546	0391 0528
	0312	0582	0193	0516		0226	0578	0501 0680
	1067					0744	1618	
Proton	0208	0039	0674		Saccs	0268		
Proview	1675				Sagem	0640	0485	0312 0860
Proxima	0765	1777				1343	0648	
PVision	1221	0906	1248		Saige	0039		
Pye	0067	0586	0117	0584	Saisho	0039	0265	0664 0404
	0404	0379	0442			0546	0041	0207 0294
Pymi	0039					0384	0247	0461 0193
Qingdao	0238	0256	0294	0442		0241		
QONIX	1624				Saivod	2012	0067	0586 1193
Quadral	0248					1586	0698	0742 1067
Quadro	0783	1356	0586	0067	Sakai	0193		
	1179	1193			Sakura	1233		
Quartek	1636				Sakyno	0485		
Quasar	0277	0680	0895	0039	Salora	0193	0386	0224 0391
Quelle	0041	0067	1535	0100		0578	0379	0546 0393
	0104	1040	0134	0391		0403	0369	0238 0582
	0442	0139	0565	0584		0510	0661	1196 1586
	0542	0379	0221	0066		0808	1401	
	0247	0277	0357	0114	Salsa	0365		
	0358	0135	0698	0586	Sambers	0132	0546	0344
	0187	0225	0230	0294	Sampo	0792	1785	0039 0066
	1067	0324	0376	0451		0123	0208	0680 0751
	0582	0039			Samsung	0648	0674	0208 0844
Questa	0066					0617	0090	1425 1649
Radialva	0139	0248	0461	0193		0123	0586	0039 1279
	0067	0586	0317	0367		0512	1660	1265 0067
Radiola	0067	0586	0247			0180	0247	0209 0294
Radiomarelli	0117	0546	0277	0067		0478	0400	0518 0238
	0586					0256	0102	0712 0246
Radionette	0744					0817	0193	
RadioShack	0067	0586	0208		Sandra	0246	0247	
Radiotone	0039	0067	0586	0458	Sanela	0268		
	0400	0448	0442	0698	Sanjian	0294	0442	
	0294	1067			Sansei	0481		
Rank	0100				Sansui	0067	0685	1739 0736
Rank Arena	0066	0187	0632	0783		0586	0401	0632 0451
RBM	0100					0485	0918	0783 1401
RCA	0655	0090	0123	0208		1221	1561	1727 1583
	0590	0365	0648	0709		1624	0728	0294 0744
	0373	0783	1484			1414	1278	1586 1733
Realistic	0208				Santon	0039		
Recor	0067	0448	0586		Sanyo	0238	1172	1238 0187
Rectiligne	0067	0586				0322	0751	0041 0066
Red Star	0067	1586	0586			0075	0400	1537 0369
Rediffusion	0391	0578	0066	0376		0102	0246	1103 0134
Reflex	0067	0586	1067	0698		0247	0585	0442 0039
Relisys	0895	1769	0907	1771		0538	0193	0403 0067
	0906	1236	1237	1243		0586	0516	0765 0923
	1239	1328	1406	1615		0200	0734	1677 1678
	1770	1675				0294	1679	1684 1067
						1179	1193	1615

Sanyuan	0039	0123			Singer	0039	0117	0728	1586
Save	0067	0586				0067	0586	0132	0277
Saville	1938					0465	0365	0193	
SBR	0067	0586	0073		Sinotec	0803	0448	0636	0728
Sceptre	1390				Sinudyne	0132	1402	0207	0265
Schaub Lorenz	0391	0578	0744	1624		0546	0117	0324	0582
	0379	0636	0516	0404		0193	0391	0379	1535
	1221	1224	1393	1401		1040	0344	0236	0067
	0906	1338	1193			0586	1938	0636	
Schneider	0067	1167	0248	0277	Skantic	0386			
	0586	0401	0698	0333	Sky	0067	0910	0312	0586
	0379	0424	0382	0366		0208	1636	1805	1406
	0289	0373	0247	0391		1775	1808	0691	0895
	1067	0193	0744	1939		0135			
	1938	1398	2012	0100	Skymaster	0783			
	1402				Skysonic	0067	0586	0039	0294
Schöntech	1067				Skyworth	0728	0783	1169	
Scotch	0208				Sliding	0895	0910	1402	1404
Scotland	0193					1405	1407	1413	1418
Scott	1219	1553	1741	0208		1398			
	0209				SLX	0698			
Sears	0208	0209			Smaragd	0517			
Seaway	0664				S-Media	1247			
Seelver	0586	1067	0067		Soemtron	0895	1328		
SEG	0066	1067	0067	0247	Sogera	0350			
	0294	1193	0586	0698	Sogo	1406			
	0517	0039	0379	0193	Solavox	0193	0391	0102	0578
	0664	0132	0277	0392		0067	0586		
	0344	0246	0582	0248	Sonawa	0248			
	1939	1179	1553		Sonber	0132			
SEI	0117	0132	0207	0546	Songba	0039			
	1535	1040	0582	0193	Sonic	0783			
	0379	0324	0344	0236	Soniko	0067	0586		
	0067	0586			Soniq	1497	1328		
Sei-Sinudyne	0132	0236	0324	0344	Sonitron	0238	0400	0369	0247
	0546	1535	1040	0582	Sonix	1762			
	0067	0586	0117		Sonneclair	0067	0586		
Seitech	1247	1402			Sonoko	0039	0067	0586	0294
Seleco	0193	0236	0289	0392		0312	0247		
	0393	0441	0703	0581	Sonolor	0193	0238	1535	1040
	0401	0066	0294	0376		0578	0391	0312	
	0465	0660			Sontec	0067	0586	0400	0324
	0744					0039			
Sencor	0039				Sony	1535	1681	0041	0840
Sencora	0065	0248	0039	0379		0066	0680	1781	1040
Sentra	0208					1655	1955	0383	0132
Serie Dorada	0640	0485	0246	0123		0772	0187		
Serino	1735				Sound & Vision	0132	0248	0404	0067
SeViC	0294	0442				0586			
Shancha	0039	0238	0256	0294	Soundesign	0208	0209	0216	
Shanghai	0442				Soundwave	0067	0448	0586	0350
	0123	1223	1689	0039		0745			
Sharp	1616	1423	0066	0187	Sowa	0090	0256	0180	0066
	0521	0680	0324	0442		0208			
	0216	0546	0230	1193	Soyea	0803			
	0039	0209			Soyo	1739			
Shen Ying	0039	0294	0442		Spectra	0039			
Shencai	0180	0039	0209		Ssangyong	0039			
Sheng Chai	0039	0123	0209		Staksonic	0039			
Sheng Chia	0039	0294	0783		Standard	0039	0067	0247	0586
Shenyang	0039	1429				1067	0248	0350	0404
Sherwood	0067	0586				1739			
Shintoshi	0067	0586	0473	0481	Starion	1067			
Shivaki	0404	0208			Starlite	0039	0582	0193	0067
	0324	0209				0586	0294	0442	
Shorai	0448	0039	0102	0728	Stenway	0312	0248		
Show	0294	0736	0067		Stern	0193	0236	0289	0393
	0132	0546	0582	0193		0294	0441	0581	0465
Siarem	0117				Stevison	2012	1586		
	0067	0221	0187	0225	Strato	0067	0586	0294	0039
Siemens	0565	0584	0230	0357	Strong	1193	1179	1067	0067
	0358	0586	0391			0586			
Siera	0067	0586	0617		Stylandia	0247			
Siesta	0400				SunBriteTV	1450	1465		
Signet	0874				Sungoo	1278			
Silva	0067	0586	0246	0391	Sunic Line	0067	0586		
Silva Schneider	0783	1586			Sunkai	0351	0385	0324	0485
Silver	0066	0067	0485	0586		0248	0265	0640	0067
	0391	0209	0745	0193		0586	0517	0561	0895
SilverCrest	1067	0067	0586		Sunny	0067			
SIM2 Multimedia	0703				Sunstar	0401	0067	0586	0039
Simpson	0216					0294			
					Sunwatt	0485			

Sunwood	0067	0586	0039	Tedelex	0247	0728	0736	0636	
Super	1219				0448	0067	0039	0238	
Superla	0546	0246	0247		0921	0617	0586	0461	
SuperScan	0123				1739	1561	0294	1729	
Supersonic	0039	0238	0586	0728	1248	1733			
	0294	0485	0067						
SuperTech	0039	0246	0067	0586	Teiron	0039			
	0248				Tek	0850	0067	0728	0039
Superton	0461				Teknika	0180	0090	0209	0216
Supervision	0728	0294			TELE System	0906	1398		
Supra	0208	0404	0039	0067	Teleavia	0139	0373	0317	0226
Susumu	0248	0365	0317			0520			
Sutron	0039				Telecor	0067	0586	0193	0248
SVA	0617	0728	0294	0485		0247	0289	0424	
	0895	0238	0736		Telefunken	0655	0590	0104	0139
Svasa	0728	0238	0736	0294		0617	0365	0728	0742
Swedex	1636					0373	0501	0528	0850
Swissline	0277					0926	0810	0921	0317
Swisstec	1805	1636	1808	0910		0114	0131	1733	1736
	1406	0895	1806	1775		0103	0226	1566	0783
Sydney	0246	0247				0736	0067	0586	0516
Sylvania	0216	1424				0744	0520	1586	0376
Synco	0066	0090	0123	0208		1615	1618	1193	
	0481				Telefusion	0067	0586		
Sysline	0067	0586			Telegazi	0067	0193	0289	0248
Sytong	0246					0294	0586		
T+A	0477				Telemeister	0350	0067	0586	
Tacico	0208	0209	0180	0039	Telesonic	0067	0586		
Tai Yi	0039	0180			Telestair	0039	0067	0586	0442
Taishan	0039	0404			Teletech	0039	0067	0586	0698
Tandberg	0397	0441	0139	0367		0277	0367	1067	
	0226	0392	0391	0193	Teleton	0066	0247	0216	0305
Tandy	0248	0102	0123	0247		0236	0193	0379	0289
	0193	0277				0393			
Targa	1401	1221	0648		Televideon	0350	0582	0193	0246
Tashiko	0066	0751	0073	0180	Televiow	0067	0586		
	0680	0247	0200	0246	Telexa	0132			
	0193	0393			Temco	0324			
Tatung	0039	0066	0067	1583	Tempest	0039	0067	0586	0294
	1278	1586	1086	0586	Tennessee	0067	0586		
	0090	0102	0546	0247	Tensai	0134	0248	0350	0067
	0041	0659	1938	1401		0586	0247	0324	0039
	1289	1221	1593	1402		0135	0404	0401	0407
	1169					0277	0745	0193	1067
TCL	1729	0655	0442	0728	Tenson	0350	0039		
	0736				Tesla	0067	1067	0698	0744
TCM	0744	1319	0838	1338		1682	0745	1167	0660
Teac	0039	0728	1675	0067		0401	0783	0586	0268
	0294	0312	1067	0586		0640			
	0442	0448	0542	0485	Tevion	1278	1328	1289	1675
	0742	0698	0247	0736		0586	1220	1586	0698
	0751	0785	1939	0208		0838	0895	1167	1067
	0379	0366	0461	0200		1801	1319	1615	1830
	0744	1179	1785	1233		0744	1771	0067	
	1036	1651	1559	1393	Textet	0246	0247	0248	0404
	0617	1800	1739			0039			
TEC	0247	0277	0039	0501	Thomson	0590	0655	0139	0317
	0365	0367	0289	0582		0373	1271	0783	0501
	0067	0586	0391	0193		0365	0226	0267	0067
Tech Line	0067	1615	0586	0698		0586	0520	0350	0379
	1193					0246	0582	1618	
Tech Lux	1219	1736			Thorn	0138	0065	0139	0067
Technica	0248					0102	0103	0255	0373
Technema	0350					0104	0391	0220	0134
Technica	2012					1535	0268	0222	1040
Technics	0680					0529	0114	0542	0565
Technika	1615					0586	0041	0365	0066
TechniSat	0685	0067	0586	0193		0073	0075	0404	0100
Technisson	0744	1319	1682			0131	0386		
Techno	1615	1067			Thorn-Ferguson	0134	0138	0373	0139
Technol Ace	0728	0209	0294	0664		0220	0222	0268	0391
	0404	0246				0529	0365	0103	0065
Technosonic	0655	2012	0529	0586	Tiane	0123			
	0910	0067	1356	0744	Tiny	1226	1299		
	1561				TMK	0207	0208		
Technotrend	1739	1561	1801		Tobishi	0248			
Techvision	1193	1067			Tobo	0039	0294	0442	
Techwood	1406				Tokai	0102	0067	0586	0367
Teckton	0586					0698	0478	0193	0247
Technimagen	1070	1343	0039	0066		0404	0039	1067	0582
Teco	1553	0123	0208	0248	Tokaido	1067			
	0294	0683			Tokyo	0246	0065	0478	0333
					Tomashi	0312	0248		
					Tongguang	0294	0442		

Tongtel	0810	0617			Videoton	0386	0193	0461	0520
Top Show	0728	0803	0448	0039	Vidikron	1322	0132	0703	0765
	0294	0736			Vidtech	0066	0208		
Topline	1067	0698			Viewpia	0906			
Toshiba	1538	0538	0680	0090	ViewSonic	0754	1657	1608	1785
	0039	0065	1734	1194		1360	1372	1618	
	1319	0066	0100	0123	Viore	1237			
	0744	1554	2036	0294	Viper	0367			
	0442	0648	0132	0271	Visiola	0246			
	0674	1612	0247	0139	Vision	0067	0350	0586	0294
	0520	0225	0221	1938		0518	0247	1760	
	0728	0067	0862	1586	Vistar	0236	0391		
	1067	1193	1682	0770	Vistron	1393			
Tosumi	2012	1800			Vivax	1356	1338	0067	1739
Towada	0379	0132	0344	0247	Vivo	1727			
	0582				VMS	0344			
Toyoda	0039	0401	0294		Vortec	0067	0586		
Trakton	0039	0294	0247		Voxson	0117	0193	0208	0067
TRANS-continents	0698	1067	1404	1407		0586	0393	0448	
	0895	0586	0067	0516	Vue	1600			
	0247				Walker	1179			
Transonic	0067	0728	0742	0586	Waltham	0247	0386	0448	0317
	0485	0617	0542	0294		0415	0067	0586	0698
	0448	0039	1393	1356		0139	1067	0461	0520
	0810					0193	0473		
Transtec	0246				Wards	0209	0208	0216	
Triad	0067	0586	0248	0039	Warumaia	0404	0691	0664	
Trical	0187				Watson	0067	1067	1278	0350
Trident	0546	0247				1289	0586	0193	0039
Trio	1593	1583	1675	1278		0698	0248	0424	1938
Tristar	0294	0248				1406	0357		
Triumph	0207	0546	0376	0586	Watt Radio	0132	0379	0582	0193
	0067					0246	0344	0516	0458
Tsoschi	0312				Wega	0066	0067	0586	0117
Tuntex	0039				Wegavox	0039	0067	0586	
TVTEXT 95	0586				Weipai	0039			
Uher	0350	0067	0586	0236	Welttech	0744	1682		
	0333	0404	0448	0516	Weltblick	0067	0586	0350	0247
	0400	0289	0510		Weltstar	1067			
Ultra	0222				Westinghouse	0920	0915		
Ultravox	0117	0132	0404	0277	Weston	0067	0586		
	0246	0582	0193	0344	Wharfedale	0926	0921	0728	0736
	0067	0586				0067	1067	0744	0586
UMC	1808	1636	1805	1775		1586	1402		
Unic Line	0067	0586	0503	0485	White				
	0379				Westinghouse	0350	0067	0216	0246
United	0744	0067	0745	0586		0586	0367	1939	
	1938	1067	0617	2012	Wilson	0586			
	1682	1800	1553		Windsor	0698	1067		
Unitek	1739				Windstar	0312	0367		
Universal	0744	0067	0586		Windy Sam	0586			
Universum	0067	0838	1067	0104	Wintel	0744	1036		
	0134	1193	0294	0376	World-of-Vision	0910	0920	0895	1319
	0400	0698	0135	0565		1328	0907	1636	1247
	0510	0225	0503	1179		1762			
	0391	0041	0542	0277	Worldview	0485	0075		
	0522	0230	0448	0324	Woxter	1561			
	0066	0187	0100	0582	Wyse	1395			
	0193	0586	0451	0518	X4-Tech	1692			
	0441	0357	0358	1535	XDome	0538			
	1040	0379	0247	0139	Xenius	0664	0691		
	0392	0367	0207	0661	Xiahua	0039	0294	0442	0728
	0584	0039	0114	0200		0803			
	0648				Xianghai	0039			
Univox	0067	0586	0367	0117	Xiangyang	0294	0442		
	0193	0268			Xiangyu	0039			
Utax	0193				Xihu	0294	0442		
V7 Videoseven	1785	0208	0910	1406	Xinaghai	0442			
	1247	1696	0648	1681	Xingfu	0039			
	1535				Xinghai	0294			
Vanguard	0067	0586			Xingyu	0039			
Venus	1356				XLogic	0728			
Vestel	0067	1067	1193	1615	XMS	1471			
	0698	0582	0193	0247	Xomax	1800			
	0586				Xoro	1226	1247	1537	
Vexa	0039	0067	0586		Xrypton	0067	0586		
Victor	0683	0066	0680		X-View	1221			
Videocon	0538				Yalos	1801			
Videologic	0248	0246			Yamada	1370			
Videologique	0246	0248	0247		Yamaha	0680	0827	0863	1556
Videosat	0277					1606			
VideoSystem	0067	0586			Yamishi	0312	0485	0248	0067
Videotechnic	0246	0247	0350	0404		0586	0247		

Yingge	0039		
Yokan	0067	0586	
Yoko	0067	0247	0294 0586
	0248	0039	0461 0451
	0400	0369	0246 0277
	0403		
Yonggu	0039		
Yorx	0248		
Yousida	0039		
Ytawai	1561		
Yuhang	0039		
YU-MA-TU	0067		
Zaapa	1219		
Zanela	0268		
Zanusasi	0236	0393	0247
Zenith	1939	0208	
Zenor	0369		
Zepto	1615		
Zhuhai	0039	0404	
Zonda	0728		
ZX	1938		

## dvd

3 Plus	0520		
3D LAB	0569	1579	
4Kus	1188		
Accurian	1446	1102	
Acoustic Solutions	0760	2112	2148 0743
	1272	1480	1258
Advance Acoustic	1579		
AEG	0818	0800	0820 1464
	1263	1953	0705 2203
AFK	1228	1258	1182 1953
	1081		
Afreey	0728		
AG Electronics	1258		
Aim	0808	1195	1207 0729
	0702	0820	
Airis	1254	1351	0702 1035
	1396	1375	1137 1652
Aiwa	0671	0725	0899 0563
	1273	2050	2073
Akai	0820	2005	0809 0818
	0800	0725	1145 0928
	0705	0796	0746 0914
	0743	0882	0735 1119
	1425	1725	1263 1721
	1587		
Akashi	0868		
AKI	0883	1035	0810
Akira	0729	1650	0808 1351
Akura	1201	2142	1200 0928
	1081	1397	1170
Alba	0747	0729	0743 0753
	0725	0760	0813 0569
	0702	1170	1081 1521
	1560	1725	1865 0914
Alize	1181		
All-Tel	0820	1481	
Amitech	0152	0800	0880
Amoi	0882		
Amoisonic	0794		
Amstrad	0743	1145	1181 1397
	1601	1695	1203 0820
	1519	1186	0800
AMW	0902	1275	
Anam	1943		
Ansonic	0789	0861	
Apex Digital	0702	0829	0827 1086
	1284	0747	1034 1050
	1863		
Arena	0882	1145	
Aria	0923		
Arianet	0923		
Aristona	0569	0676	
Art Mito	1451		
ASCOMTEC	1953		

Asono	1254		
Astar	1519		
ATACOM	1254		
ATD	0911		
Atlantis Land	0828		
A-Trend	0744		
Audiola	1650		
Audiosonic	1670	1953	1557
Audiovox	0820	1102	0747
Audioworld	0820		
Audix	1134	1182	2119 0743
Autovox	0743		
Auvio	0873	1120	
Auvion	1518		
AVideo	2203		
Avioous	1195		
AWA	0760	0902	1693 1585
	0152		
Axion	0760		
B & K	0685		
Baier	0782		
Base	1481	2118	
Basic Line	0743	2024	
Baze	1195	0928	0702
BBK	1254	0892	1114
Beep	1193		
Bel Canto Design	1601		
Bellagio	0902	1275	1034
Belson	1953	1660	2122 0618
Best Buy	0887	1119	
Binatone	1953		
Biostek	1035		
Black Diamond	0743	0796	0914 1371
	0863		
Blaupunkt	0747	1069	
Blusens	1519	1263	1351
Blue Parade	0601		
Blue Sky	0743	0729	0725 0834
	0702	0873	0808 0681
	0820	0914	
BlueTinum	1203		
BNI	1351		
Boghe	1034	1251	
Boman	0813	0818	0928 1035
Bose	2053		
Brainwave	0800	1145	1265
Brandt	0681	0581	0533
Broksonic	0725	1449	
BSkyB	2010		
Buffalo	1912		
Bush	0743	0861	0725 0863
	1725	0760	0729 0747
	0808	0546	0706 0848
	0909	0914	0753 1195
	1466	1449	1513 1170
	1862	1207	1397 1186
	1560	0146	
Cale	1284		
Cambridge Audio	1139	1114	0781 0726
Cambridge Soundworks	0726		
Campomatic Digital	1081		
CAT	0729	0816	0819 1844
CCE	1947		
Celestial	0702	1050	
Celestron	2005		
cello	1472	1488	1760 2142
	1670		
Centrex	0702	1034	1945
Centrum	0743	0819	0809 0923
	2024	1035	1953 1535
	0705		
CGV	0800	0781	
Cinea	0871		
Cineral	0760		
Cinetec	0743	0902	
cineULTRA	0729		
CineVision	0906	0899	0863
Cinex	1397		
CJ Digital	2203		
Clarion	1069		
Classé	1573		

Classic	0760	1947	1760	Durabrand	0861	0705	0743	1560
Clatronic	0818	0809	0848	1693				
	1195	1871	1207	D-Vision	1145	1203	1397	1521
	0705	1263		DVX	0798	1862	1182	
Clayton	0743			e:max	1263	1351	1588	0360
Coby	0808	1137	1195	0760	2203	0800		
	1207	0882		EagleTec	0744			
Codex	1263			eBench	1182			
Compacts	1396	1137	1689	E-Boda	0753			
Conia	0702	0882	1660	Ecco	1585	2135		
	0546	1155	1351	Eclipse	0753	0781		
Contel	0818			Ecron	1445			
Continental				E-Dem	1254			
Edison	0902	0861		Elco	1186			
Craig	0861			Electro	1119			
CrossWood	1183			Electrohome	0800			
Crown	0800	0681	1186	Elenberg	1258	1862		
Crypto	1258			Elfunk	0880	0914	0743	0793
C-Tech	0828	0798	1182	Elin	0800			
Cybercom	0861			Ellion	0880	1451	0152	
CyberHome	0744	0846	1053	Elta	0800	0818	0820	2021
Cytron	0746	0681	0735	0861	1145	1181	1140	1263
	1377			Eltax	1081	1203	1689	2203
Daenyx	0902			Emerson	0796	1650	1351	2017
Daewoo	0862	0863	0899	0744	0621	0735	0899	0705
	0735	1272	0800	0744	0728			
	1471	1948	1466	0902	Enterprise	0621		
	1171	1871	0808	1102	Enzer	0695	1258	0796
	1693			1035		1390	0800	
Dalton	0816	1066		EuroLine	0818	1145	1263	1914
Dansai	0800	0777	0813	1145	1585	0705		
	1725			Eurostar	1425			
Dantax	0753	0725	1119	0743	Fenner	1425		
Daytek	0902	1035		Ferguson	0681	1760	0928	0743
Dayton	0902				0914	1725	1158	
Daytron	1070			Finlux	0771	0800	0813	0621
DCE	0861				0702	0781	1177	1195
DEC	0808	0729	0848	1720	1914	0706	0292	
Decca	0800			Fintec	0743	1560	1397	
Denca	1186			Firstline	0829	0899	0681	1560
Denon	0520	0664	1312	0700	Fisher	0700		
	1874			Funai	0725	0705		
Denver	0808	0729	0818	0928	Futronic	0923	1035	
	0848	1137	1351	1445	Gateway	1188		
	1480	1953	1086	1871	GE	0747		
	1295	0702	1207	General Electric	0747			
Denzel	0695			Gericom	1034			
Dew	2142			Germatic	1081			
Diamond	0681	0798	0808	0781	Giec	1251	1652	
	1186	0753	0820	1182	Global Link	1254		
	0800	1145		Global Solutions	0798	1182		
Dicra	2203			Global Sphère	0798	1182		
Digihome	0743			Go Video	0813	0774	1188	0899
DigiLogic	0743	1693			1473	1105	0863	
digiRED	0747			Gold	2142			
Digital	2203			GoldStar	0621	0771		
Digital i	0923			Goodmans	0743	1034	0753	0781
Digitech	1862				0813	0760	0681	0820
Digitek	0152				0848	0909	0863	2044
Digitor	0157	1035	0681		1251	1170	1284	1953
Digitrex	0702	1945	1086	1034	1760	1207	0146	2010
DigiX	1859			1560				
Digix Media	1302			GPX	0771	0729		
DiK	0861			Gradiente	0681			
Dimarson	1696	1263		Graetz	0695			
Dinamic	0818			Gran Prix	0861	0928		
Disney	1253	0861		Grandin	0746	1284	0702	1203
DiViDo	0735				0743	2203		
DK digital	0861	1140	0870	1276	Greenhill	0747		
	1284	1587		Grundig	0725	0805	0569	0681
DL	0883				0820	0735	0743	0700
DMTECH	0813	0820	2076	1301	0753	2076	1725	1034
	1541	1102	2203		0581	1760	1950	1466
Dragon	0861				1513	1862	1207	
DSE	1760	0863	1182	1427	Grunkel	0800	1186	0861
	1425	1859	1557	0152	GVA	1689		
	0705	1862		H&B	0848	0743	0871	0880
DTS	0829				1263	1265	1451	0152
Dual	0861	0743	0695	0681	Haaz	0798	0781	
	0760	0813	0809	0820	Haier	0873	1120	
	1053	1466	1560	0914	Hanseatic	0771	0813	1183
	1145				1914	1301		
				Harman/Kardon	0732			

Haus	0816			
HCM	0818			
HDT	0735			
HE	0760	1193	1953	
Hello Kitty	0861			
Henß	0743			
Hicon	0702			
Hikona	1200			
Himage	0855	1119		
HiMAX	0887	0873		
Hitachi	0694	0809	1950	2024
	0695	0603	0887	0743
	1865	1778	0171	0914
Hiteker	0702	1953		
Höher	0861	1034	1254	2203
	0743	1560		
Home Electronics	0760	0800		
Home Tech Industries	1254	1953		
HYD	1263			
Hyundai	0813	0880	1186	1258
	0796	2076	1557	0818
	1451	0798	1560	1182
	2142	0863		
ICP	1182	1183		
lekei	1371	1137		
IISonic	2132			
i-Joy	1695			
Ingelen	0818			
Inno Hit	0743			
Inotech	0624			
Insignia	0705			
Integra	0657	1799		
International	1693			
Irradio	0771	1145	1254	1263
	0899	0870	0800	
ISP	0725			
it's	0747			
ITT	1263			
Jamo	1066			
Jaton	0695			
Jay-tech	1265			
JBL	0732	1956		
JDB	0760			
JDV	1397	1258	1585	
Jeken	0729	0808		
Jepssen	1213			
Jeutech	0796			
JGC	1696	1560		
Jindian	0829			
JMB	0725			
JNC	1301			
JNL	0765			
Jocel	0810			
JVC	0653	0588	1893	1931
	1970	1194	0569	0159
	0533	0668	0897	1271
	1890			
jWIN	1081			
Kansai	1137			
Kansas Technologies	1263	1560		
Karcher	0813	1397		
Kendo	0743	0729	0861	0702
	1377	1725		
Kennex	0800	0870	0743	0928
Kenwood	0564	0520	1936	
KeyPlug	0800			
Kiuro	0800	0810	0883	
King D'Home	0829	0863		
Kingavon	0848			
Kiss	0871	1553	0695	0426
KLH	0820			
KLH Digital	0747			
Koda	0848			
Koss	0681			
Kotron	0881	0909		
Kreisen	1451			
KXD	0887	1137	1351	1953
Labway	0561			
Lasonic	1203	0828		

Lawson	0735	0746	0798	1182
Lecson	0726	0777		
Leiker	0902			
Lenco	0729	0681	0800	0808
	0848	0743	0861	1195
	1535	0618	1207	
	1258			
Lenoir	2044	0868	1035	1953
Lenoxx	2044			
Lenoxx Sound	2044			
Lexia	0729	1182	0798	
Lexicon	0701			
LG	1920	0771	0621	1936
	0899	2032	1263	
Lifetec	0681	0861	1377	
Limit	0746	1182	0798	
Linsar	0914			
LiteOn	1188	1486	1446	1088
	1768	1674		
Lodos	0743	0914		
Loewe	0569	0771		
Logic3	0802			
LogicLab	0798	1182		
Logik	0743	0914	1862	
Logix	0735	0813		
Luker	1397			
Lumatron	0735	1145	0771	0863
	1351	0743	0760	0928
	1862			
Luxman	0603	1121	2136	
Luxor	1034	0743	1760	0760
	1275	0747	0914	
Magnat	2076	1914		
Magnavox	0533	0848	0705	1170
	1207	0569	1536	0743
	1251	1384		
Magnex	0753	1195	1519	
Magnum	2044	1466	1535	1412
Majestic	1137	1375	1186	1650
Manhattan	0735	0743		
Marantz	0569			
Mark	0743	0725	1725	0914
Marks & Spencer	2142			
Marquant	0800	1481	0618	1521
Mastec	1036	1464	1251	
Master-G	1186			
Matrix	1272			
Matsui	0681	0743	2131	0702
	0725	0914	1102	1760
	1488			
Maxdorf	0818			
Maxent	1377			
Maxim	0855	0743	1272	1425
	1397			
Maya	1375			
Maytag	1445			
MBO	0760	1947		
MDS	0729	0808		
Mebetek	0592			
Mecotek	0800			
Medialine	1301			
Mediencom	0883	0781		
Medion	0861	0813	1377	2106
	0681	0746	0788	1375
	0909	0660	2042	1120
	1195	1036	1579	1446
	1674	0771		
MEI	0820			
Memorex	0861			
Memory	0760	1081		
Metz	0601	0555	0743	2024
MiCO	0753	0781	1251	1253
	1209	1284		
Micromaxx	1725	0725	1377	
Micromedia	0533	0569		
Micromega	0569			
Microsoft	0552	1738		
Microstar	0861			
Minato	0782			
Minax	0743			

Minerva	0735			
Minoka	0800	1145		
Minowa	1195			
Mintek	0747			
Mirror	0909	0782		
Mitsubishi	0743			
MixSonic	1160			
Mizuda	0848	0887	1481	
Monbel	1425			
Monyka	0695			
MPX	0873			
MTLogic	1295			
Multitec	1397			
Mustek	0760	1760	1947	
Muvid	2203			
Mx Onda	0681	2010	0781	0753
	1209	1253	1284	
Myryad	1284			
Mystral	0861	1186		
NAD	0771	1857		
Naiko	0800	1397	1034	
Narita	1397			
NEC	0899	0621	1948	0771
Neon	0152	2142		
Neovia	1301	2005		
NeoXeo	2151			
Nesa	0747			
Netway	1519			
Neufunk	0695			
Nevir	0861	0800	0702	
Nexius	0820			
Nikenny	1119			
Nikkai	1953			
Nikkei	1284			
Nintaus	0823	1081		
Norcent	1933	1953		
Nordmende	0861	1560		
Noriko	0782			
Nortek	2203			
NorthQ	1518			
Nowa	0873			
Nu-Tec	0546	1258	1472	0624
Okano	0782			
Omni	0728	0870	0729	0808
	0863	1095	1134	1862
	1258	2135	2118	
Onix	0868			
Onkyo	0657	0533	1799	
Onn	2142			
Onyx	2142			
Oopla	1188			
Oppo	1254			
Optim	0777	0873		
Optimus	0601	0555		
Orava	0848	1519	1953	
Orbit	0902			
Orion	0725	1725	1036	1263
	1449	0928	1158	0743
Oritron	0681			
OTIC	1371			
P&B	0848	1481		
Pacific	0820	1182	0798	0789
	0834	0743	0861	
Packard Bell	0861			
Palladium	0725	0809	0743	1397
Palsonic	0702	0882	1086	1584
	2094	0863		
Panasonic	0520	0662	1312	1864
	1938	1935	1937	1609
	1040	1041	1668	
Panda	0747	0813	1137	
Papouw	0563			
Paramount Pictures	0809			
peekTON	0155	1070	1254	2130
	0928			
Philips	0569	0676	2086	1370
	0701	1384	0915	1941
	1876	0705	1536	1842
	1843	0533	1188	2079
	2123			
Philo	1375			

Phocus	1722			
Phonotrend	0729	1195	1871	1207
Pioneer	0601	0661	1995	1490
	0662	0668	0555	1601
	1930	1932	1841	
Playgo	1295			
Plu2	1120	0880		
Pointer	0800			
Polaroid	1050	1275		
Polk Audio	0569			
Portland	0800			
Powerpoint	0883	0902	0788	0810
	1035	1670	2142	
Presidian	0705	1768		
Prima	0796	1258	1472	
Prinston	1519			
Prinz	0861			
Prism	1036	1183	0861	1695
	1119			
Pro Vision	0729	0848	1193	1953
	1351	1137	0760	1207
	1302			
Pro2	1302	1375		
ProCaster	1034			
Prodisma	0883			
Proel	1871			
ProLine	2112	0681	0702	0820
	1034	1513	0863	1945
	1768	2119		
Proscan	0552			
Proson	0743	1114	1035	
Prosonic	0729	1137	2142	0782
	1953	1471	2112	
Pye	0676	0569		
QONIX	1207	0808	1081	1689
QVision	1696			
Qwestar	0681			
Radionette	0771	0899	2054	1936
	0671			
Radiotone	0743			
Raite	0695			
Rank Arena	0810	1209		
RCA	0552	0681	0820	1943
	1995			
REC	0796	0520		
Red Star	0789	0793	0800	0818
	0928	0836	1070	1953
	1137	1375		
Redbell	1535			
Redpoint	1284			
Relisys	1377	2121		
Reoc	0798	1182	0782	
Revoy	0729	0871		
Rex	0868			
Richmond	1579	1263		
Rimax	1181			
Rio Audio	0899			
Ritech	1390			
RJTech	1390			
Roadstar	0729	0743	0848	1069
	0760	1081	0928	0863
	2044	1859	1959	1257
	1207	1862	1464	
Rocksonic	0819			
Rolsen	2005			
Ronin	0902			
Rotel	0653	0588		
Rowa	0789	1034	0546	0555
	0747			
Rownsonic	0819	0753		
S&V	1195			
Saba	0681	2203	0581	
Sabaki	0828	0798		
Saivod	0861	0789	1397	0800
Sakyno	1182	0798		
Salora	0771			
Sampo	0728	0782	1377	
Samsung	0603	1665	0774	1105
	1962	0850	0328	1966
	2038	0520	1603	1778
	2137	2143		



Sansui	0725	0746	0798	0800	Standard	0681	1182	0798	0818
	1182	0753	0781	1258		0861	0928		
	1371	0881	1579	1862	Star Clusters	0798	1257	1182	0828
	1914	1725	2017	1859	Star Sound	1472			
	0152	1081	1145	0793	StarLogic	1035			
	1693	1521			Starmedia	0848	0923	0911	1254
Sanyo	0700	0903	1471	0862		1035			
	0725	0820	1693	1466	Stevision	1397	0706		
	0743	1258			Strato	1557	1412	2133	1182
SAST	0836				Strong	0743			
Scan	0735	0880			Sumvision	1472	1696		
ScanMagic	0760	1760			Sunfly	0887			
ScanSonic	0887				Sunkai	0800	0880		
SCE	0819				Sunstech	0861	1102	1650	1541
Schaub Lorenz	0818	1195	1541	0800		1301			
	1265	1182	2203		Sunwood	0818			
Schneider	0813	0861	0809	0569	Superior	2203			
	0735	0834	0818	0743	Supervision	0760	0798		
	0681	0899	0820	1183	Supratech	0923			
	1914	1397	0676	1535	SVA	0702	0782		
	0292	1257			Swisstec	2154			
Schöntech	0743				Sylvania	0705	0660		
Schwaiger	0782				Symphonic	0705			
Scientific Labs	0798	1182			Synn	0798	1182		
Scott	0810	0681	0702	0911	Sytech	0155	0861		
	0883	1066	2044	1263	T.D.E. Systems	1186			
	1660	2203			Tandberg	0743	1725		
Seeltech	1254	1481			Tangent	2017	1351		
SEG	0743	0695	0798	1182	Targa	1188	1257	1649	1674
	0828	0914	0902	0793		0146	2106	0771	1936
	2024	2005	1560	1203		0899			
	1513				Tatung	0800			
Sencor	0152				Tchibo	0771			
SeViC	2094				TCM	0771			
Shanghai	0702				Teac	0747	0771	0546	0820
Sharp	0660	1286	2054	0782		0798	0601	0788	1036
	0743	0725	2045	1449		1182	0765	0621	0789
	0747	0771				1959	0863	1966	1257
Sherwood	0747					0680	1195	0705	1254
Shinco	1412					1258	1943	1689	2142
Siemssen	0887	1254	1518	2135		1693			
Sigmathek	1254				TEC	0928			
Siltex	0818	0928	0861		Tech Line	1466			
Silva	0861	1936	0771		Technica	1203	1397		
Silva Schneider	1182	1398	0798	0156	Technics	0520	1935	1937	1938
SilverCrest	0161	2203			Technika	0800	1145	0861	1660
	0746	0753	0781	0798		1195	1519	1560	0157
Singer	1182					1182	2148		
	0794	0800	1145		Technisson	0702			
Sinodyne	1170	1284			Technosonic	1081	1145	1579	1397
Sistemas	0702				Techwood	0743	1560	0569	2024
Sky	0152	2010	2154		Tecnimagen	1263			
Skymaster	0760	0798	1182		Tedelex	1258	1034	0798	0800
Skysonic	0796					1182			
Skyworth	0928	0796			TELE System	2203			
Sliding	1145				Telefunken	0820	0819	0818	1258
Slim Art	0800					1953	1862	1720	0680
Slim Devices	0563					0863	1513	1145	0788
SM Electronic	0760	0798				0800	0624	1375	1585
Smart	0735	0743				1693			
Sogo	0883				Teletech	0743	0914	1182	0798
Solavox	2119				Telra	0706			
Sonashi	0746	0861			Tensai	0681	0800		
Sonic Blue	0899				TerraTec	0855			
Soniko	0818				Tevion	0681	1066	1200	0828
Soniq	1689					1412	1451	1535	1182
Sontech	1186					1693	0798	1959	1034
Sonwa	1034					2044	1257	0863	1377
Sony	0563	0802	0894	1100		1760	1660		
	1854	2011	1566	1063	Theta Digital	0601			
	1099	1663	2050	1463	Thomson	0581	0552	0147	1284
	1933	1964	2073	1047		2010	0861		
	1897	2162			Time	0152	1541		
Sound Color	1263								
Soundmaster	0798	1182							
Soundmax	0798	1182							
Soundwave	0813	1560							
Spectra	0902								

Time	0152 1541	XMS	0818 1352 0800
Tiny	1519	Xoro	1213 1203 0836 1251
Tokai	0695 0928 0728 1587		1521
	0818 1263	Xwave	0561
Tokaido	0728	Yakumo	1034 1086
Tokiwa	0735 0746	Yamada	1034 0902 1181 1446
Tom-Tec	0819 0863 1480		1086 1519 1188 1521
Tongtel	0794		2135
Top Suxess	1254	Yamaha	0569 1312 0676 0520
Toshiba	0533 0725 0788 1075		0847 1188 1384
	1540 2036 1636 1667	Yamakawa	1579 0695 0902 1134
	1799		1519
Tosumi	1397 2142	Yelo	0810
TProgress	0782	Yukai	0760 1947
TRANS-		Zenith	0533 0899 2032 0621
continents	0902 0861 1357 1195		0771
	1263 0863	Zennox	1295
Transonic	0702 1195 1469	Zeus	0881
Tredex	0829 0873 0834	Zoece	1295
Trevi	0861		
Trio	0800		
Tripox	1518		
TruVision	0887 1481		
TSM	1254 1579		
TVE	0743		
Umax	0561 1181		
UMC	2154		
Unimade	0152		
United	0818 0760 0820 1258		
	0702 1371 1195 0725		
	1145 0729 0798 1263		
	1203 1519 1585 0743		
	0914 1182 1862 1397		
	2021 0705 1689 1102		
	2142		
Universal	1588		
Universal			
Multimedia	0798 1182		
Universum	0771 0743 0621 0809		
	1948 1943 1257 1859		
	0820 1560		
Uptek	0793 0923		
upXus	1310 1375		
Urban Concepts	0533		
Venturer	0820 2112 1799		
Vestel	0743 1560 2024		
Vieta	0735 1295		
Viewmaster	1114 0892 1254		
Vocopro	1057 1390		
Voxson	0760 0861		
VTrek	1258		
Waitec	1254 1947 0760		
Walkvision	0747 1069 0618		
Waltham	1560		
Welkin	0861		
Wellington	0743		
Welltech	0618 1251		
Weltstar	0743		
Wesder	0729		
Wharfedale	0798 1862 0726 0728		
	0753 0820 1182 0781		
	0782 0800 1865 1145		
Wilson	0861 1263		
Windy Sam	0603		
Wintel	1160		
Wistar	1469		
Woxter	1181 0911 1254 1521		
XBox	0552 1738		
Xenon	1953		
XEOS	1579		
XLogic	1862 0911 0800 0798		
	1182 0828 1258 1445		