


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）
短いプラスドライバー

完成図

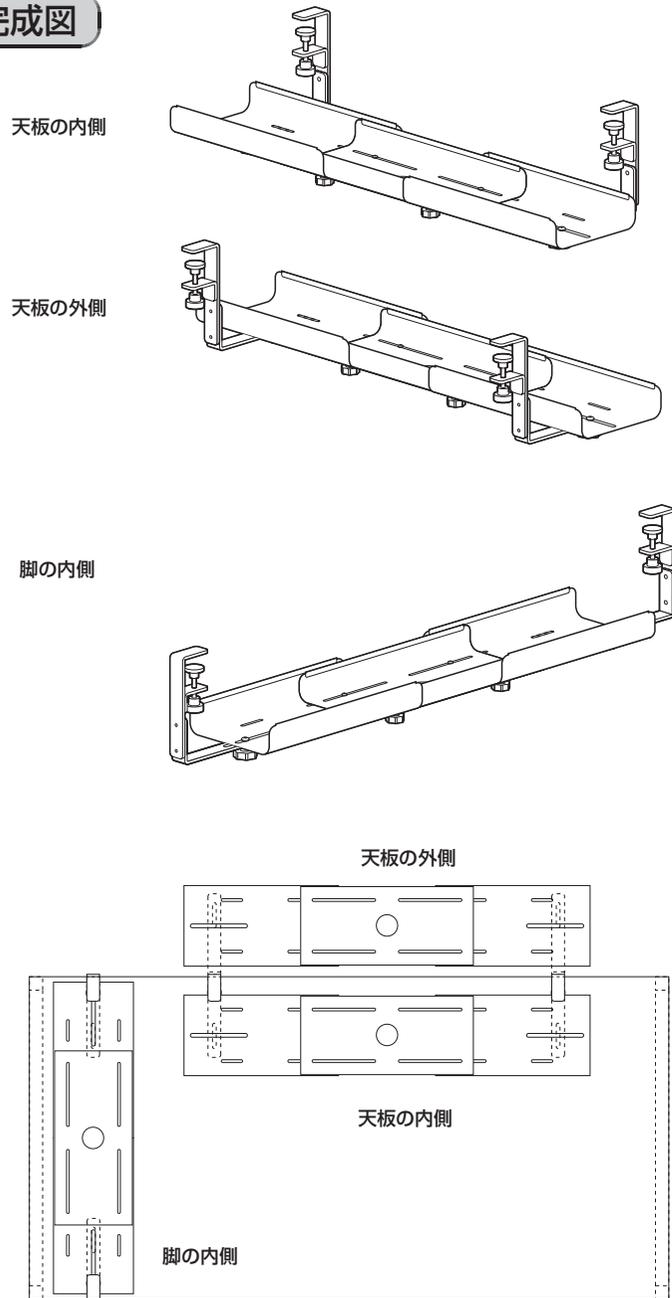


組立て部品

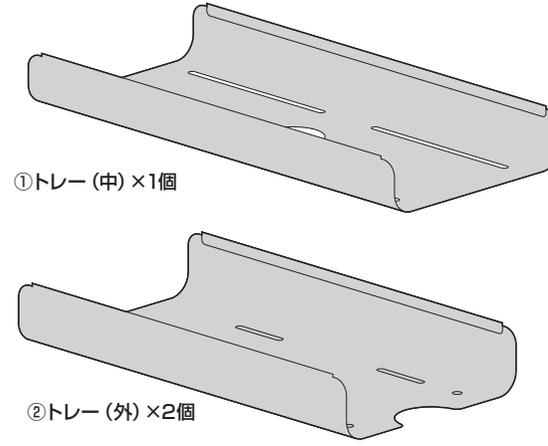


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CB-CT8BKなど)と
上記の部品番号(①~⑦)と部品名(クランプなど)をお知らせください。

使用ボルトセット

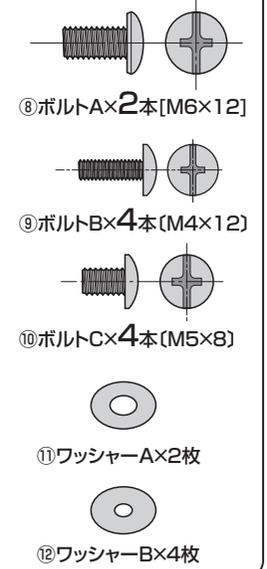


1 トレイ(外)にトレイ(中)を取付けます。

※使用する任意の長さに固定します。
※左右均等になるようにしてください。

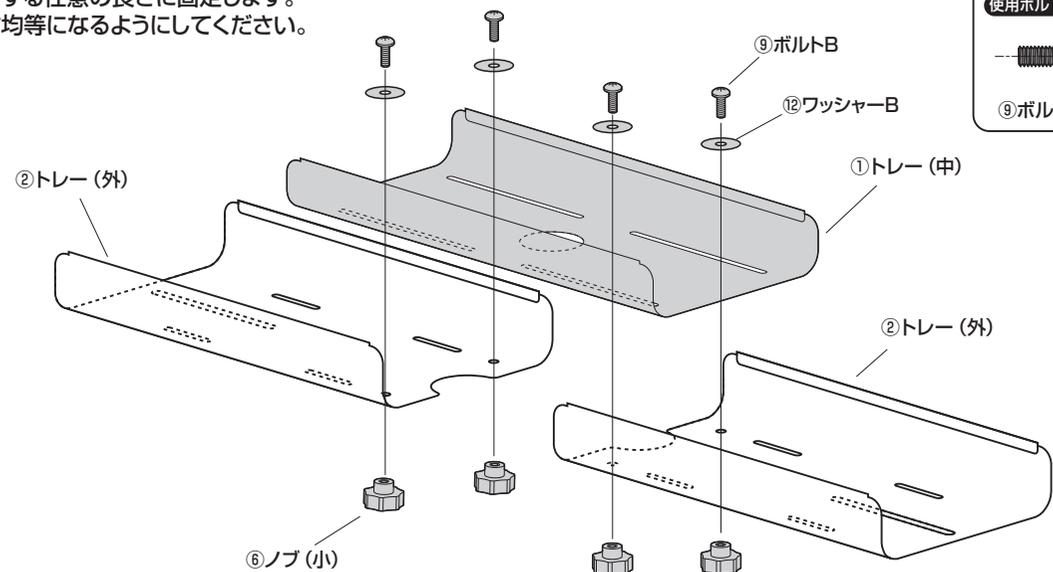


使用ボルト




トレーを内側にする場合

1 クランプにブラケットを取付けます。

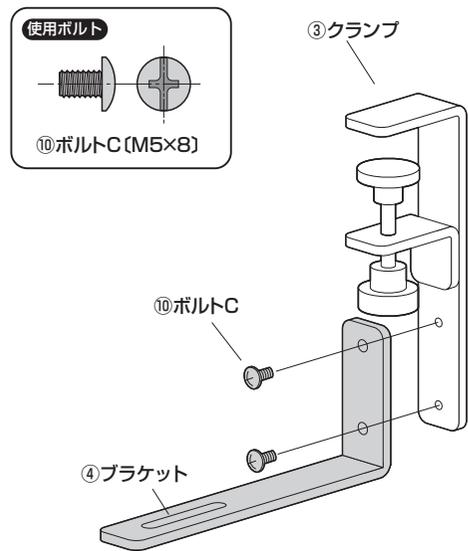

2 トレーにクランプを取付けます。


※取付ける場所に合わせてクランプの位置をきめて取付けます。
※クランプが動くように、ボルトはゆるめに留めます。

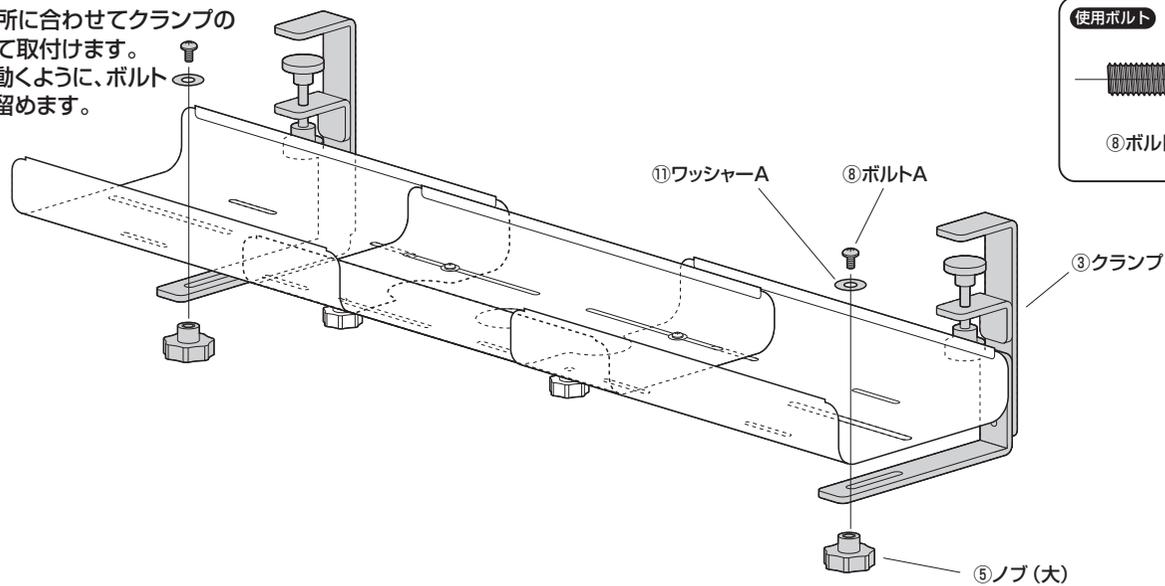

3 デスク天板にトレーを取付けて完成です。


※取付け可能な天板の厚さは10mm～33mmです。

- クランプを天板に差し込みます。
- クランプのノブを締めて固定します。
- ノブ(大)を締めます。

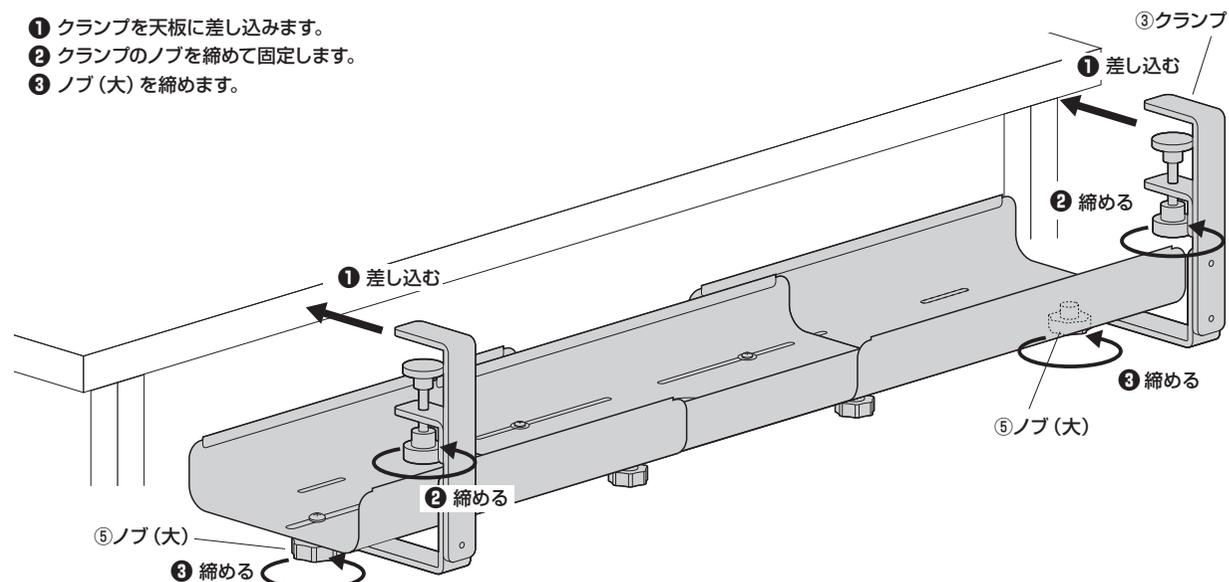


タップなどの固定方法

- 面ファスナーをトレーのスリットに差し込みます。
- 面ファスナーをトレー裏側で重ねて留めます。

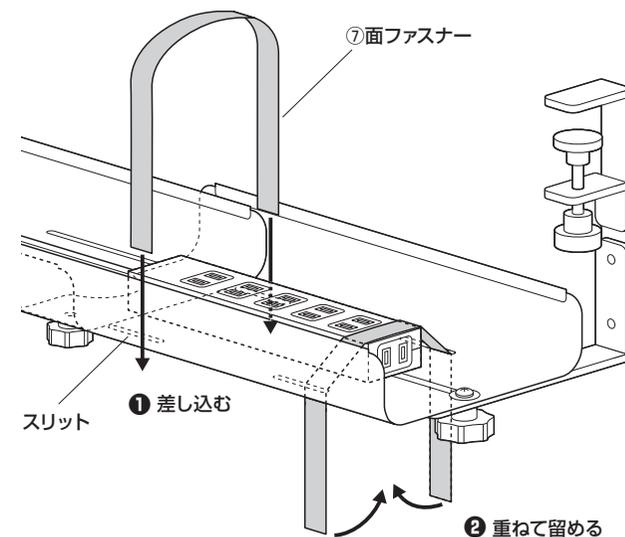


トレーを外側にする場合

1 クランプにブラケットを取付けます。

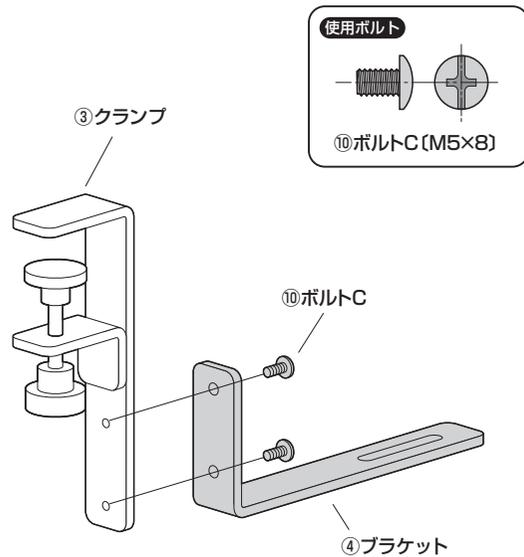

2 トレーにクランプを取付けます。


※取付ける場所に合わせてクランプの位置をきめて取付けます。
 ※クランプが動くように、ボルトはゆるめに留めます。

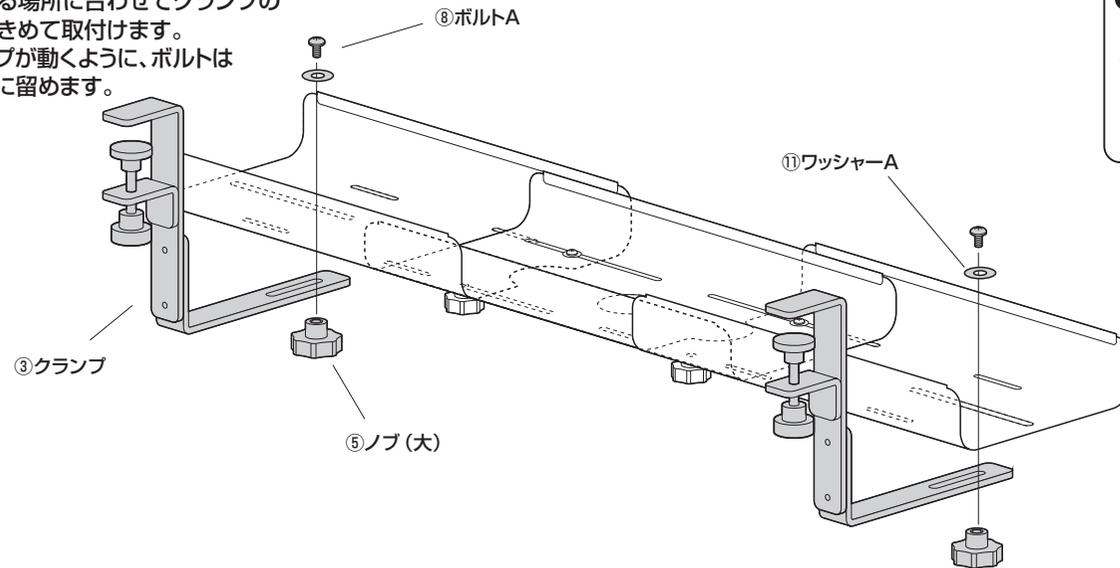

3 デスク天板にトレーを取付けて完成です。


※取付け可能な天板の厚さは10mm～33mmです。

- ① クランプを天板に差し込みます。
- ② クランプのノブを締めて固定します。
- ③ ノブ (大) を締めます。

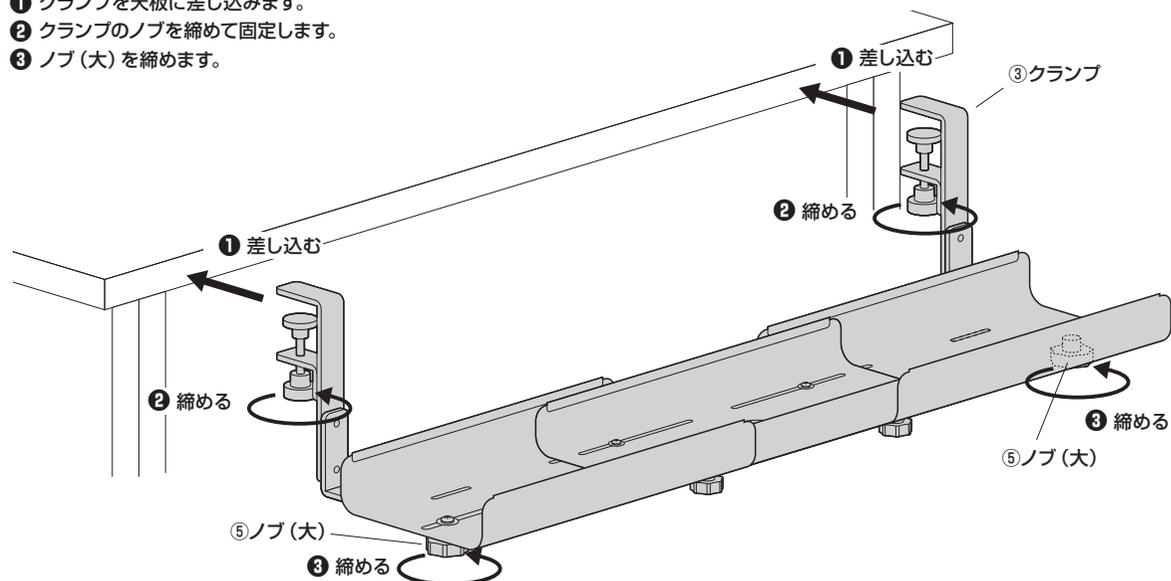


タップなどの固定方法

- ① 面ファスナーをトレーのスリットに差し込みます。
- ② 面ファスナーをトレー裏側で重ねて留めます。

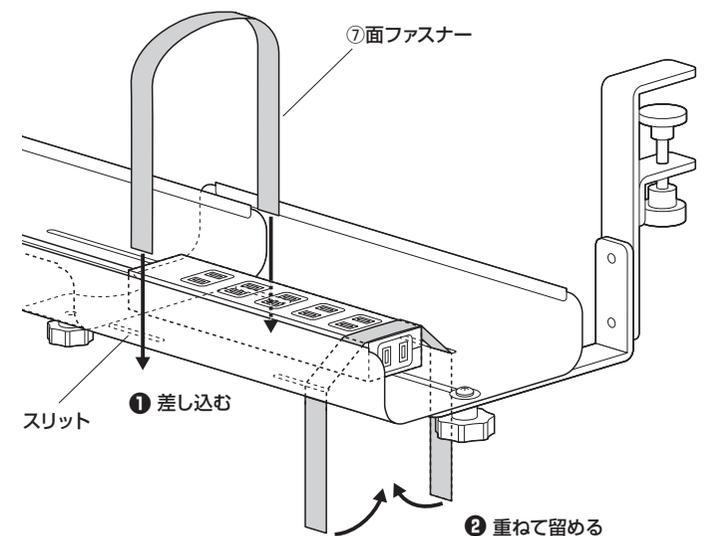


クランプを左右にする場合

1 クランプにブラケットを取付けます。

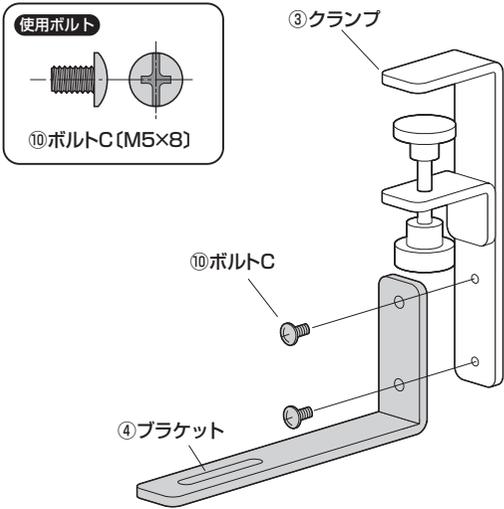


2 トレーにクランプを取付けます。

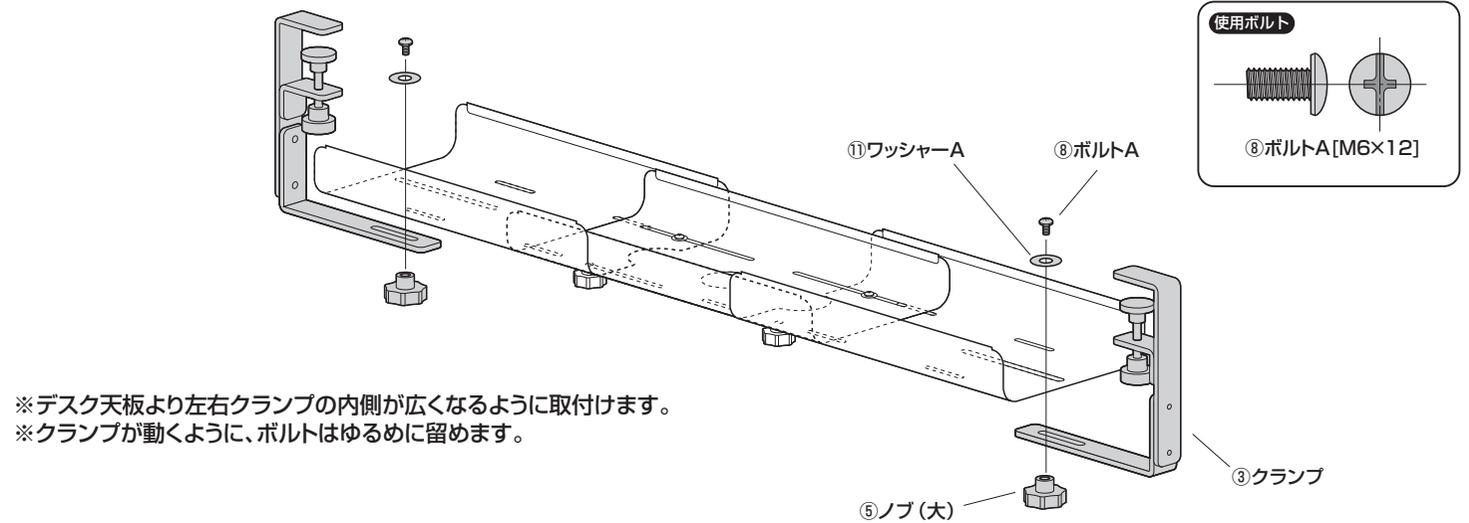

3 デスク天板にトレーを取付けて完成です。

※取付け可能な天板の厚さは10mm~33mmです。

- クランプを天板に差し込みます。
- クランプのノブを締めて固定します。
- ノブ (大) を締めます。

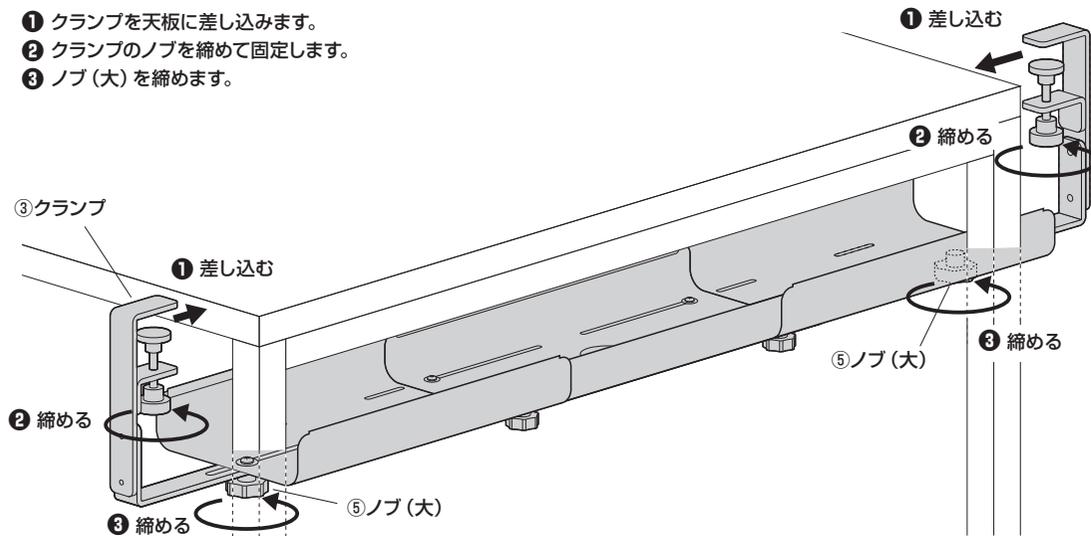

タップなどの固定方法

- 面ファスナーをトレーのスリットに差し込みます。
- 面ファスナーをトレー裏側で重ねて留めます。

