


# 無線 LAN 対応 れんら君 AUTO MESSENGER



センサ感知からメール連絡！


## 無線 LAN で楽々設置

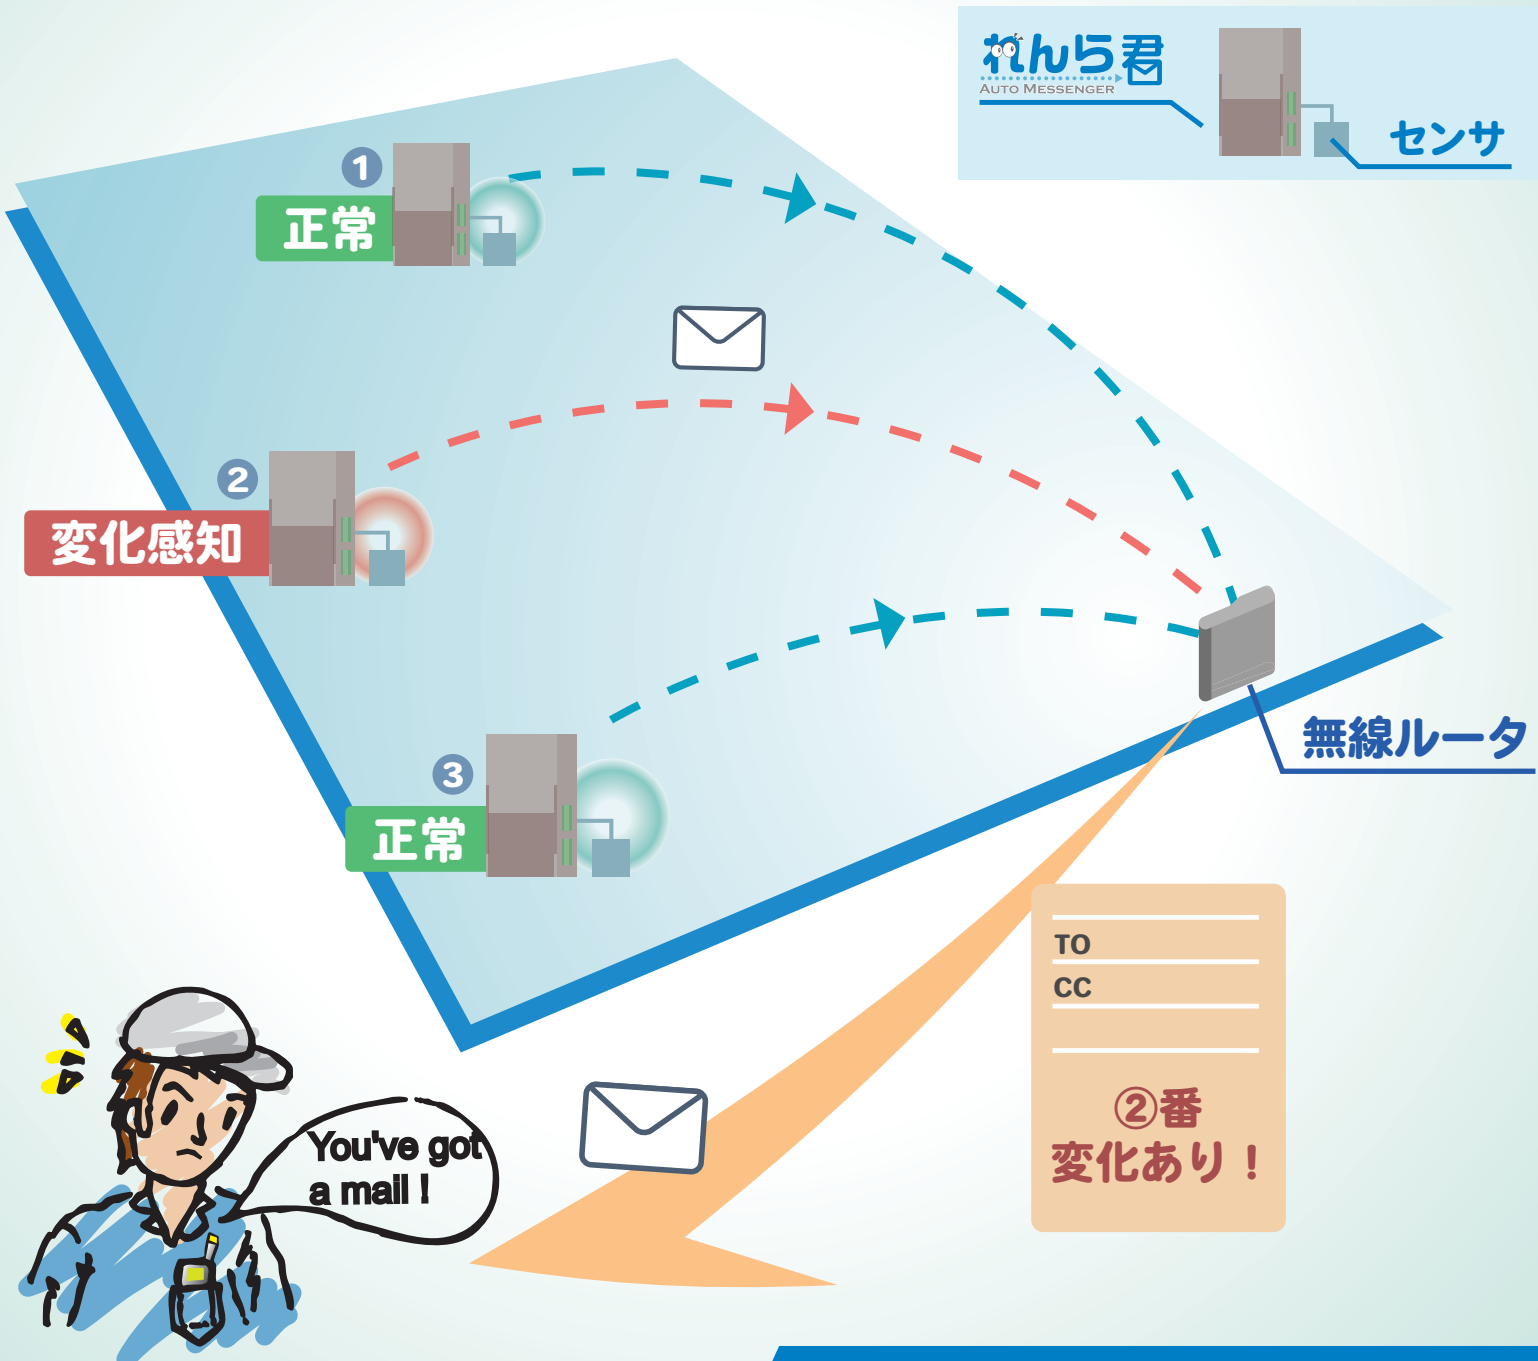

安心保全環境をつくる！

# 無線 LAN 対応れんら君の特長

無線 LAN 対応れんら君は、汎用れんら君 UNC-RP06 を無線 LAN タイプにした新製品です。使用時は無線 LAN 子機として動作します。最初の設定時は無線アクセスポイントとして動きますので、スマートフォンやノートパソコン等で簡単に行います。

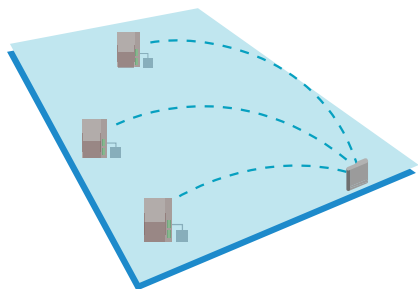

## 1. 複数台の設置も楽々

## 2. LAN ケーブルレスの省配線

## UNC-WRP06(A)


れんら君をより使いやすくした無線 LAN 対応れんら君が登場。設定はブラウザを使用して行います。専用ソフトを使用すると設定作業をスムーズに行うことができます。さらに DHCP にも対応していますので、利用の幅が広がります。

### ■ 型式

UNC-WRP06 : 標準タイプ (電源端子は端子台になります)

UNC-WRP06A : AC アダプタタイプ

### ■ 入力回路

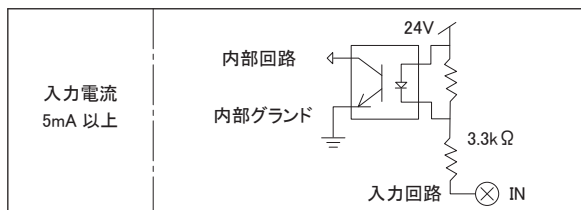

### 手のひらサイズ



### ■ 従来品との比較

型式	UNC-WRP06 (A)	従来品 UNC-RP06 (A)
メール認証	PopBeforeSMTP SMTP 認証	PopBeforeSMTP SMTP 認証 SSL
ファイル添付	×	×

## 仕様

### ■ 本体仕様

入力点数	2 点
出力点数	なし
I/O コネクタ	ねじ端子台
れんら君検出方法	専用ソフト
設定方法	ブラウザ
メール送信タイミング	入力 ON、入力 OFF
使用周囲温度	0°C ~ +55°C
使用湿度	35% ~ 85%RH
保存温度	-20°C ~ +70°C
雰囲気	腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと
電源電圧	DC24V ± 15% (安定化電源)
消費電力	2.8Wmax. (負荷消費電流を含まず)
重量	約 100g
AC アダプタ	定格 AC100V 50/60Hz 最大入力 AC240V : (UNC-WRP06A のみ)
端子台電流通過容量	3Amax. (端子台の 24V-24V 間または 0V-0V 間)
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20MΩ 以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V 1 分間
耐振動	10 ~ 55Hz 複振幅 0.5mm (JIS C0040 準拠)
耐衝撃	100m/s <sup>2</sup> (JIS C0041 準拠)
接地	D 種接地 (旧 第 3 種接地)

### ■ 無線仕様

認証	FCC/TELEC
プロトコル	802.11 b/g
周波数	2.4GHz 帯
SSID	32 文字まで設定可能 (デフォルト: WiFi-Renrakun24G00000000)
パスワード	64 文字まで設定可能 (デフォルト: パスワードなし)
チャンネル	CH1 ~ 11 まで設定可能 (デフォルト: CH1)
セキュリティ	なし / WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK (デフォルト: セキュリティなし)
IP アドレス	設定可能 (デフォルト: 192.168.251.1)

\*注: ○は MAC アドレス下位 24bit

## NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-931-2731 FAX:075-934-8746  
 さいたま事業所(さいたま営業所) 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672  
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 fビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483  
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290  
 本社工場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場園所27 TEL:075-955-0071 FAX:075-955-1063

### お問い合わせ先

☎ **0120-77-2018**

✉ [promotion@nke.co.jp](mailto:promotion@nke.co.jp)

AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日は除く)

ホームページ URL <http://www.nke.co.jp/>