



**iPad**

**دليل المستخدم**

لبرنامج iOS 6.1

# المحتويات

<b>الفصل ١: نظرة سريعة على iPad</b>	٧
نظرة عامة على iPad	٧
ملحقات	٨
أزرار	٩
حامل بطاقة SIM	١١
أيقونات الحالة	١٢
<b>الفصل ٢: الخطوات الأولى</b>	١٣
ما تحتاج إليه	١٣
إعداد iPad	١٣
Apple ID	١٣
إعداد البريد وحسابات أخرى	١٤
إدارة المحتوى على iPad	١٤
استخدام iCloud	١٤
توصيل iPad بالكمبيوتر	١٦
المزامنة مع iTunes	١٦
عرض دليل المستخدم هذا على iPad	١٧
<b>الفصل ٣: الأساسيات</b>	١٨
استخدام التطبيقات	١٨
تخصيص iPad	٢١
كتابة	٢٢
إملاء	٢٥
جاري البحث	٢٧
الإشعارات	٢٨
المشاركة	٢٩
توصيل iPad بتلفاز أو جهاز آخر	٣٠
الطباعة باستخدام AirPrint	٣٠
أجهزة Bluetooth	٣٢
مشاركة الملفات، مشاركة ملفات، مشاركة ملف، مشاركة الملف، File sharing	٣٢
مميزات الأمان	٣٣
بطارية	٣٣
<b>الفصل ٤: Siri</b>	٣٥
ما هو Siri؟	٣٥
استخدام Siri	٣٥
المطاعم	٣٨
الأفلام	٣٩
رياضة	٣٩
إملاء	٣٩
تصحيح Siri	٤٠

<b>الفصل ٥: Safari</b>	٤١
<b>الفصل ٦: Mail</b>	٤٤
قراءة البريد	٤٤
إرسال بريد	٤٥
تنظيم البريد	٤٦
طباعة الرسائل والمرفقات	٤٦
حسابات وإعدادات Mail	٤٧
<b>الفصل ٧: رسائل</b>	٤٨
إرسال الرسائل وتلقيها	٤٨
إدارة المحادثات	٤٩
إرسال صور ومقاطع فيديو والمزيد	٤٩
إعدادات الرسائل	٥٠
<b>الفصل ٨: FaceTime</b>	٥١
<b>الفصل ٩: كاميرا</b>	٥٣
نظرة سريعة	٥٣
العرض والمشاركة والطباعة	٥٤
تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو	٥٤
<b>الفصل ١٠: صور</b>	٥٥
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٥٥
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٥٦
Photo Stream	٥٦
مشاركة الصور ومقاطع فيديو	٥٧
طباعة الصور	٥٨
إطار الصورة	٥٨
استيراد الصور ومقاطع الفيديو	٥٨
<b>الفصل ١١: Photo Booth</b>	٥٩
التقاط صور	٥٩
إدارة الصور	٦٠
<b>الفصل ١٢: مقاطع الفيديو</b>	٦١
<b>الفصل ١٣: التقويم</b>	٦٣
نظرة سريعة	٦٣
العمل مع تقويمات عديدة	٦٤
مشاركة تقويمات iCloud	٦٤
إعدادات التقويم	٦٥
<b>الفصل ١٤: جهات الاتصال</b>	٦٦
نظرة سريعة	٦٦
إضافة جهات اتصال	٦٧
إعدادات جهات الاتصال	٦٨

٦٩ الفصل ١٥: الملاحظات

٧٠ الفصل ١٦: التذكيرات

٧٢ الفصل ١٧: الساعة

٧٣ الفصل ١٨: الخرائط

٧٣ العثور على مواقع

٧٤ تحديد الاتجاهات

٧٥ Flyover و 3D

٧٥ إعدادات الخرائط

٧٦ الفصل ١٩: موسيقى

٧٦ الحصول على الموسيقى

٧٦ تشغيل الموسيقى

٧٧ بودكاست والكتب المسموعة

٧٨ قوائم التشغيل الأغاني

٧٨ Genius

٧٩ Siri

٧٩ iTunes Match

٧٩ المشاركة المنزلية

٨٠ إعدادات الموسيقى

٨١ الفصل ٢٠: iTunes Store

٨٣ الفصل ٢١: App Store

٨٣ نظرة سريعة

٨٤ حذف التطبيقات

٨٥ الفصل ٢٢: زاوية الأخبار

٨٦ الفصل ٢٣: iBooks

٨٦ نظرة سريعة

٨٧ قراءة الكتب

٨٨ التفاعل مع الوسائط المتعددة

٨٨ دراسة الملاحظات وقوائم المفردات

٨٨ تنظيم رف الكتب

٨٩ مزامنة الكتب وملفات PDF

٨٩ طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني

٨٩ إعدادات iBooks

٩٠ الفصل ٢٤: البودكاست

٩٢ الفصل ٢٥: Game Center

٩٢ نظرة سريعة

٩٣ اللعب مع الأصدقاء

٩٣ إعدادات Game Center

٩٤ الفصل ٢٦: إمكانية الوصول

٩٤ ميزات إمكانية الوصول

٩٤ VoiceOver

١٠١ Siri



النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية	١٠٢
التكبير/التصغير	١٠٢
نص كبير	١٠٢
عكس الألوان	١٠٢
نطق التحديد	١٠٣
نطق النص تلقائياً	١٠٣
صوت أحادي	١٠٣
نغمات قابلة للتخصيص	١٠٣
الوصول الموجه	١٠٣
AssistiveTouch	١٠٤
لوحات مفاتيح الشاشة العريضة	١٠٤
عناوين النص	١٠٤
إمكانية الوصول في OS X	١٠٤

## الفصل ٢٧: الإعدادات ١٠٥

نمط الطيران	١٠٥
Wi-Fi	١٠٥
VPN	١٠٦
نقطة اتصال شخصية	١٠٦
Bluetooth	١٠٧
البيانات الخلوية	١٠٧
عدم الإزعاج والإشعارات	١٠٧
عام	١٠٨
أصوات	١١٢
السطوع وخلفية الشاشة	١١٢
إطار الصورة	١١٢
الخصوصية	١١٣

## ملحق A: iPad في الشركات ١١٤

iPad في المؤسسة	١١٤
استخدام ملفات تعريف الإعدادات	١١٤
إعداد حسابات Microsoft Exchange	١١٤
وصول VPN	١١٤
حسابات LDAP و CardDAV	١١٥

## ملحق B: لوحات مفاتيح دولية ١١٦

استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١١٦
طرق إدخال خاصة	١١٧

## ملحق C: السلامة والتعامل والدعم ١١٨

معلومات السلامة الهامة	١١٨
معلومات معالجة هامة	١١٩
دعم iPad	١٢٠
ظهور صورة شحن البطارية منخفض أو رسالة "لا يتم الشحن"	١٢٠
عدم استجابة iPad	١٢١
إعادة تشغيل iPad وإعادة تعيينه	١٢١
ظهور رمز الدخول غير صحيح أو 'تم تعطيل iPad'	١٢١
ظهور الرسالة "لا يدعم iPad هذا الملحق"	١٢١
لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة	١٢١
عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة	١٢١
نسخ iPad احتياطياً	١٢٢


تحديث برنامج iPad واستعادته	١٢٣
إرسال البريد الإلكتروني أو استلامه أو عرضه	١٢٤
الصوت والموسيقى والفيديو	١٢٥
App Store و iTunes Store	١٢٦
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٢٦
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٢٦
شركة Apple والبيئة	١٢٨

# نظرة سريعة على iPad

اقرأ هذا الفصل للتعرف على ميزات iPad وكيفية استخدام عناصر التحكم وغيرها المزيد.

## نظرة عامة على iPad

### iPad mini

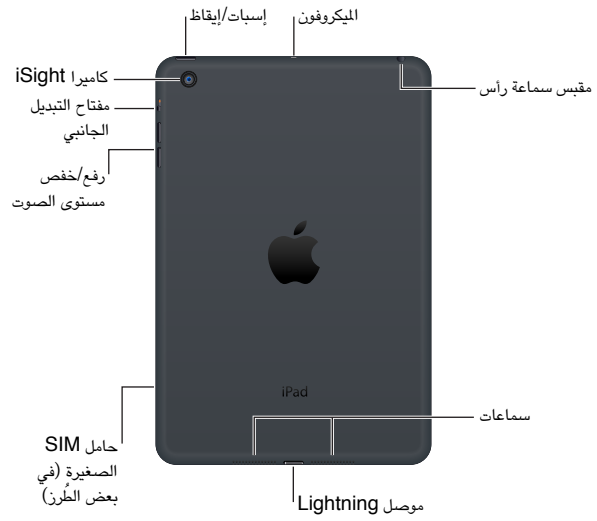


## iPad



قد تبدو ميزات iPad والشاشة الرئيسية مختلفين، حسب طراز iPad لديك.

### ملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPad:

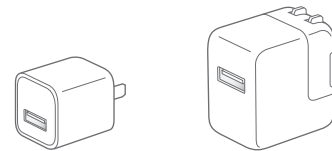

مهائى طاقة USB: استخدم مهائى الطاقة المضمن لتشغيل iPad وشحن البطارية.

ملاحظة: قد يختلف مهائى الطاقة المضمن مع iPad حسب الطراز والمنطقة.



كابل Lightning to USB: استخدم هذا الكابل لتوصيل iPad من الجيل الرابع أو iPad mini بمهايئ طاقة USB ليتم شحنه أو بالكمبيوتر الخاص بك لتتم مزامنته.




كابل ٣٠ سن إلى USB: استخدم هذا الكابل لتوصيل iPad 2 من الجيل الثالث بمهايئ طاقة USB ليتم شحنه أو بالكمبيوتر الخاص بك لتتم مزامنته. استخدم الكابل مع iPad Dock الاختياري، أو قم بتوصيله في iPad مباشرة.

## أزرار

يعمل عدد قليل من الأزرار على إضفاء البساطة على قفل iPad وضبط مستوى الصوت.

### زر إسبات/إيقاظ

يمكنك قفل iPad عن طريق ضبطه على وضع الإسبات في حالة عدم استخدامه. عند قفل iPad، لن يحدث شيء إذا ما لمست الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الموسيقى ويمكنك استخدام زر مستوى الصوت.

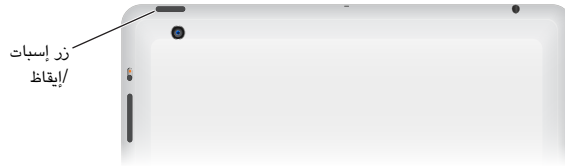

قفل iPad: اضغط على زر إسبات/إيقاظ.

فتح قفل iPad: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ أو زر إسبات/إيقاظ، ثم اسحب شريط التمرير.

إيقاف تشغيل iPad: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ لبضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر، ثم قم بسحبه.

تشغيل iPad: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو دقيقتين، فسيتم قفل iPad تلقائياً. يمكنك تغيير المدة التي تستغرقها الشاشة حتى يتم قفلها، أو تعيين رمز مرور لفتح قفل iPad.

تعيين وقت القفل التلقائي: انتقل إلى الإعدادات > عام > القفل التلقائي.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل رمز الدخول.

يمكنك استخدام غطاء متميز مع iPad و حقيبة متميزة مع iPad والتي تباع بشكل منفصل، لقفل iPad 2 أو أحدث أو إلغاء قفله تلقائياً.

استخدام الغطاء المتميز لـ iPad أو حقيبة iPad المميزة: انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل/فتح قفل غطاء الـ iPad.

### زر الشاشة الرئيسية

يسمح لك زر الشاشة الرئيسية □ بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت. كما يوفر اختصارات أخرى مناسبة.

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيق لفتحه. انظر فتح التطبيقات والتبديل بينها في صفحة ١٨.

عرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها: أثناء فتح قفل iPad، انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. يظهر شريط المعالجة المتعددة أسفل شاشة ويعرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها. قم بتحريك الشريط لليسار لمشاهدة مزيد من التطبيقات.

عرض عناصر تحكم تشغيل الصوت:

- عند قفل iPad: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. انظر تشغيل الموسيقى في صفحة ٧٦.
- عند استخدام تطبيق آخر: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، ثم حرّك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين.
- استخدام Siri (الجيل الثالث من iPad أو أحدث): اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٥.

## زر الصوت ومفتاح التبديل الجانبي

استخدم مفتاح التبديل الجانبي لتعطيل التنبيهات الصوتية والإشعارات. كما يمكنك استخدامه لقفل تدوير الشاشة ومنع تبديل شاشة iPad بين الوضع الرأسي والأفقي.


ضبط مستوى الصوت: اضغط على زر الصوت لأعلى أو أسفل لرفع الصوت أو خفضه.

- كتم الصوت: اضغط مع الاستمرار على الطرف السفلي لزر الصوت.
- تعيين حد مستوى الصوت: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.
- كتم صوت الإشعارات والتنبيهات والمؤثرات الصوتية: حرك مفتاح التبديل الجانبي لأسفل.

لا يعمل مفتاح التبديل الجانبي على كتم تشغيل الصوت، مثل الموسيقى وملفات البودكاست والأفلام وبرامج التلفاز. انظر مفتاح التبديل الجانبي في صفحة ١١١.

قفل تدوير الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ...،" ثم اضغط على قفل التدوير.

استخدم زر مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الأغاني والوسائط الأخرى والتنبيهات والمؤثرات الصوتية.

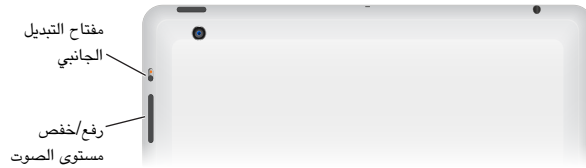

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.

كما يمكنك استخدام إعداد عدم الإزعاج لكتم صوت مكالمات FaceTime والتنبيهات والإشعارات.


تعيين iPad على عدم الإزعاج: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. يمنع الإعداد عدم الإزعاج التنبيهات والإشعارات من إصدار أي أصوات أو إضاءة الشاشة عند قفل الشاشة. لكن تستمر التنبيهات في إصدار صوت وإذا تم إلغاء قفل الشاشة، فلن يكون للإعداد عدم الإزعاج تأثير.

جدولة ساعات الهدوء أو السماح لأشخاص معينين بالاتصال أو السماح برنين مكالمات FaceTime المكررة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > عدم الإزعاج. انظر عدم الإزعاج والإشعارات في صفحة ١٠٧.


## حامل بطاقة SIM

تُستخدم بطاقة SIM الموجودة في طرز iPad Wi-Fi + cellular للبيانات الخلوية. إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك غير مُركبة مسبقاً أو قمت بتغيير شركات الاتصالات الخاصة بالبيانات الخلوية، فيجب عليك تركيب بطاقة SIM أو استبدالها.

### iPad mini Wi-Fi + cellular

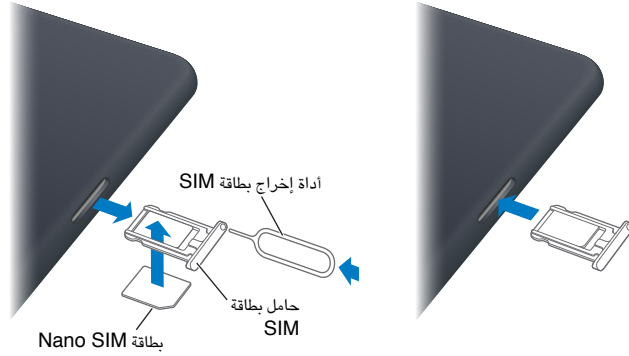

### iPad Wi-Fi + cellular

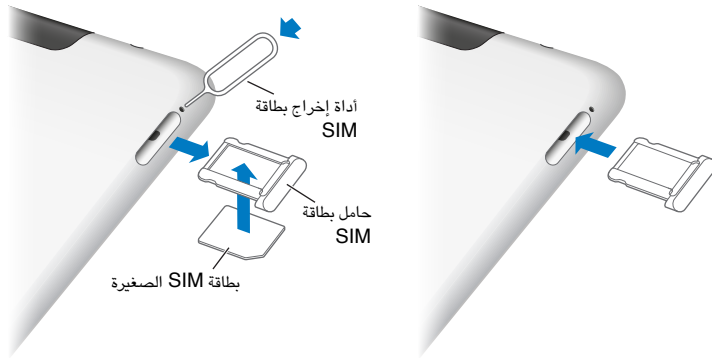

فتح حامل بطاقة SIM: أدخل طرف أداة إخراج بطاقة SIM في الثقب الموجود على حامل بطاقة SIM. اضغط بقوة، وادفع الأداة بشكل مستقيم حتى ينبثق حامل البطاقة. اسحب حامل بطاقة SIM للخارج لتركيب بطاقة SIM أو استبدالها. إذا لم يكن لديك أداة إخراج بطاقة SIM، فيمكنك استخدام طرف مشبك ورق صغير لإخراجها.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [البيانات الخلوية](#) في صفحة ١٠٧.

## أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPad:

أيقونة الحالة	دلالتها
	نمط الطيران لتوضيح أن وضع الطيران قيد التشغيل — لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth®. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر <a href="#">نمط الطيران</a> في صفحة ١٠٥.
	LTE توضيح أن iPad (طرز Wi-Fi + cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 4G LTE.
	4G توضيح أن iPad (طرز Wi-Fi + cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 4G.
	3G توضيح أن iPad (طرز Wi-Fi + cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 3G.
	E توضيح أن iPad (طرز Wi-Fi + cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة EDGE.
	GPRS توضيح أن iPad (طرز Wi-Fi + cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة GPRS.
	Wi-Fi توضيح أن iPad متصل بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال. انظر <a href="#">يتم الآن الربط بشبكة الـ Wi-Fi</a> في صفحة ١٠٥.
	عدم الإزعاج إظهار أن 'عدم الإزعاج' قيد التشغيل. انظر <a href="#">عدم الإزعاج والإشعارات</a> في صفحة ١٠٧.
	نقطة اتصال شخصية لتوضيح أن iPad يوفر نقطة اتصال شخصية بجهاز iPad أو iPhone أو iPod touch آخر. انظر <a href="#">نقطة اتصال شخصية</a> في صفحة ١٠٦.
	جارٍ المزامنة لتوضيح أن iPad يتزامن مع iTunes. انظر <a href="#">المزامنة مع iTunes</a> في صفحة ١٦.
	النشاط توضح الشبكة ونشاطاً آخر. تستخدم بعض تطبيقات الجهات الخارجية هذه الأيقونة لإظهار عملية نشطة.
	VPN للإشارة إلى أنك متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر <a href="#">VPN</a> في صفحة ١٠٦.
	قفل لتوضيح أن iPad مقفل. انظر <a href="#">زر إسبات/إيقاف</a> في صفحة ٩.
	المنبه للإشارة إلى تعيين تنبيه. انظر <a href="#">فصل ١٧، الساعة</a> في صفحة ٧٢.
	قفل اتجاه الشاشة لتوضيح أنه تم قفل اتجاه الشاشة. انظر <a href="#">الاتجاه الرأسي والأفقي</a> في صفحة ٢٠.
	خدمات الموقع للإشارة إلى أن أحد التطبيقات يستخدم خدمات الموقع. انظر <a href="#">الخصوصية</a> في صفحة ١١٣.
	تشغيل للإشارة إلى تشغيل إحدى الأغاني أو كتاب مسموع أو أحد ملفات بودكاست. انظر <a href="#">تشغيل الموسيقى</a> في صفحة ٧٦.
	Bluetooth أيقونة بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن به جهاز، مثل سماعة الرأس أو لوحة المفاتيح. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth غير مقترن بجهاز. انظر <a href="#">أجهزة Bluetooth</a> في صفحة ٣٢.
	بطارية الـ Bluetooth للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.
	بطارية لتوضيح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر <a href="#">بطارية</a> في صفحة ٣٣.



اقرأ هذا الفصل للتعرف على كيفية إعداد iPad وإعداد حسابات البريد واستخدام iCloud وغير ذلك.

### ما تحتاج إليه

**تحذير:** لتفادي حدوث إصابة، اقرأ [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٨ قبل استخدام iPad.



لاستخدام iPad، ستكون بحاجة إلى:

- اتصال إنترنت (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- Apple ID لبعض الميزات، منها iCloud وApp Store وiTunes Store وعمليات الشراء عبر الإنترنت. يمكنك إنشاء Apple ID أثناء الإعداد.

لاستخدام iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- جهاز Mac مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.6.8 أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows 7 أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Professional مثبت به Service Pack 2 أو الأحدث

• iTunes متوفر على الموقع [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)

### إعداد iPad

لإعداد iPad، قم بتشغيله واتبع مساعد الإعداد. توجهك التعليمات التي تظهر على الشاشة في مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
  - تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple أو إنشاء معرف Apple مجاني
  - إعداد iCloud
  - تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع والعثور على الـ iPad
- أثناء الإعداد، يمكنك نسخ الإعدادات والتطبيقات، ومحتوى من iPad آخر عن طريق الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud أو من iTunes. انظر [نسخ iPad احتياطياً](#) في صفحة ١٢٢.

### Apple ID

Apple ID هو اسم المستخدم لحساب مجاني يتيح لك الوصول إلى خدمات Apple، مثل iTunes Store وApp Store وiCloud. تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. قد يكون هناك رسوم للخدمات والمنتجات التي تستخدمها أو تشتريها أو تستأجرها.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPad، لأول مرة وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحد الآن، أو لاحقاً عندما يطلب منك تسجيل الدخول.

إنشاء Apple ID: انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores واضغط على تسجيل الدخول. (إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل وتريد إنشاء Apple ID آخر، فاضغط أولاً على Apple ID، ثم اضغط على تسجيل الخروج.)

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [support.apple.com/kb/he37](http://support.apple.com/kb/he37).

## إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPad مع iCloud وMicrosoft Exchange والعديد من موفري خدمات التقويم وجهات الاتصال والبريد المستند إلى الإنترنت الأكثر استخدامًا.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إعداد حساب iCloud مجانًا عند إعداد iPad أو إعداد حساب لاحقًا في الإعدادات < iCloud. انظر استخدام iCloud في صفحة ١٤.

إعداد حساب iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

إعداد حساب آخر: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر إضافة جهات اتصال في صفحة ٦٧.

للحصول على معلومات حول إعداد حساب Microsoft Exchange في بيئة شركة، انظر إعداد حسابات Microsoft Exchange في صفحة ١١٤.

## إدارة المحتوى على iPad

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين iPad وبين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل iOS باستخدام إما iCloud أو iTunes.

- يقوم iCloud بتخزين المحتوى مثل الموسيقى والصور والتقويمات وجهات الاتصال والمستندات وغير ذلك، ونقله لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مما يعمل على الحفاظ على تحديث كل شيء. انظر استخدام iCloud، أدناه.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر وiPad. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. يمكنك أيضًا استخدام iTunes لنسخ ملف إلى iPad لاستخدامه مع أحد التطبيقات أو نسخ مستند قد قمت بإنشائه على iPad إلى الكمبيوتر. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام تدفق صور iCloud لنقل الصور التي تم التقاطها على iPad تلقائيًا إلى الأجهزة الأخرى الخاصة بك، واستخدام iTunes لمزامنة ألبومات الصور من الكمبيوتر إلى iPad.

**ملاحظة:** لا تتم بمزامنة العناصر الموجودة على جزء المعلومات في iTunes (مثل جهات الاتصال والتقويمات والملاحظات) واستخدام iCloud أيضًا للحفاظ على تحديث هذه المعلومات على أجهزتك. وإلا، فقد ترى بيانات مكررة على iPad.

## استخدام iCloud

يقوم iCloud بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور وجهات الاتصال والتقويمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المخزن في iCloud لاسلكيًا إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على أجهزة iOS التي تعمل بنظام التشغيل iOS 5 أو أحدث وعلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار v10.7.2 أو أحدث وأجهزة الكمبيوتر المزودة بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows Vista Service Pack 2 أو Windows 7).

من ميزات iCloud:

- iTunes في Cloud—تنزيل مشتريات موسيقى iTunes وبرامج التلفاز السابقة إلى iPhone مجانًا، في أي وقت.
- التطبيقات والكتب—قم بتنزيل مشتريات App Store وiBookstore السابقة مجانًا في أي وقت.
- تدفق الصور—تظهر الصور التي تلتقطها على جهاز تلقائيًا على كل أجهزتك الأخرى. انظر Photo Stream في صفحة ٥٦.
- المستندات في Cloud—في حالة التطبيقات الممكن عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم—الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك.
- النسخ الاحتياطي—نسخ iPad احتياطيًا إلى iCloud بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi. انظر النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud في صفحة ١٢٢.

- العثور على iPad—تحديد موقع iPad الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. انظر العثور على الـ iPad في صفحة ٣٣.
- العثور على أصدقائي—الاحتفاظ بسجل يتضمن عائلتك وأصدقائك (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية) باستخدام تطبيق العثور على أصدقائي. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
- iTunes Match—بالاشتراك في iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى، بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes، على كل أجهزتك ويمكن تنزيلها وتشغيلها حسب الطلب. انظر iTunes Match في صفحة ٧٩.
- علامات تبويب iCloud - رؤية صفحات ويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS الأخرى لديك أو أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها نظام تشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث. انظر فصل ٥، Safari، في صفحة ٤١.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا يتم حساب الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي تم شراؤها وكذلك تدفق الصور الخاص بك، ضمن مساحة التخزين الخالية.
- ملاحظة: لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).
- تسجيل الدخول إلى أو إنشاء حساب iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud.
- إدارة iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud.
- تمكين الخدمات أو تعطيلها: انتقل إلى إعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل الخدمات مثل دفع الصور والمستندات والبيانات.
- تمكين عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي.
- شراء المزيد من مساحة تخزين iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين < تغيير خطة التخزين، ثم قم باختيار ترقية.
- للحصول على معلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انتقل إلى [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب: انتقل إلى الإعدادات < تخزين.
- عرض مشتريات سابقة وتنزيلها:
- مشتريات من iTunes Store: قم بالانتقال إلى iTunes، ثم انقر على مشتريات ③.
- مشتريات من App Store: انتقل إلى App Store، ثم اضغط على مشتريات ④.
- مشتريات من iBookstore: انتقل إلى iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات ⑤.
- العثور على iPad: قم بزيارة [www.icloud.com](http://www.icloud.com)، أو تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، ثم اختر العثور على الـ iPad.
- مهم: على iPad الخاص بك، يجب تشغيل العثور على iPad من الإعدادات < iCloud ليتم تحديد موقع iPad.
- لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انتقل إلى [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). لمعرفة معلومات حول الدعم، انتقل إلى [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## توصيل iPad بالكمبيوتر

استخدم كابل USB المضمن لتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك. كما يتيح لك توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك بمزامنة المعلومات والموسيقى والمحتويات الأخرى مع iTunes. كما يمكنك المزامنة مع iTunes لاسلكياً. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.



ما لم يكن iPad يقوم بالمزامنة مع الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك فصله في أي وقت. وإذا قمت بفصله عندما تكون المزامنة قيد التقدم، فمن المحتمل عدم مزامنة بعض البيانات حتى المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل iPad بالكمبيوتر.

## المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPad، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المضمن، أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكياً باستخدام Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة الموسيقى والصور والفيديوهات وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على معلومات حول مزامنة iPad، قم بفتح iTunes على الكمبيوتر الخاص بك ثم حدد مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.

إعداد مزامنة iTunes اللاسلكي: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق. في iTunes على الكمبيوتر، حدد الـ iPad الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم قم بتشغيل 'المزامنة مع هذا الـ iPad عبر اتصال Wi-Fi'.


في حالة تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPad تلقائياً بالمزامنة كل يوم. ويجب توصيل iPad بمصدر طاقة وتوصيل iPad والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر مزامنة iTunes Wi-Fi في صفحة ١٠٩.

## تلميحات للمزامنة مع iTunes

- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية والملاحظات الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضاً إلى iPad باستخدام iTunes.
- تتم مزامنة عمليات الشراء التي تقوم بها من iTunes Store أو App Store على iPad مرة أخرى إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. ويمكنك أيضاً شراء المحتويات أو التطبيقات أو تنزيلها من iTunes Store على الكمبيوتر، ثم مزامنتها إلى iPad.
- في جزء الملخص بالجهاز، يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة iPad تلقائياً عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الأمر مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPad الخاص بك في نافذة iTunes.
- في جزء الملخص بالجهاز، حدد 'تشفير النسخة الاحتياطية لـ iPad' إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. وتتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPad.
- في جزء المعلومات بالجهاز، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPad. ولا تؤثر التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب البريد في iPad على الحساب الموجود على الكمبيوتر.
- في جزء معلومات الجهاز، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPad بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- إذا كنت تستمع إلى جزء من ملف بودكاست أو إلى كتاب صوتي، فإنه يتم تضمين نقطة توقفك إذا قمت بمزامنة المحتوى مع iTunes. وإذا بدأت الاستماع على iPad، فيمكنك معرفة النقطة التي توقفت عندها في iTunes على الكمبيوتر—أو العكس.
- في جزء الصور الخاص بالجهاز، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.

## عرض دليل المستخدم هذا على iPad

يمكنك عرض دليل مستخدم iPad على iPad في Safari وفي تطبيق iBooks المجاني.

عرض دليل المستخدم في Safari: في Safari، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPad. أو انتقل إلى [help.apple.com/ipad](https://help.apple.com/ipad).

إضافة أيقونة دليل المستخدم على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'.

عرض دليل المستخدم في iBooks: إذا لم تكن قد قمت بتثبيت iBooks بعد، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عنه وقم بتثبيت "iBooks". افتح iBooks ثم اضغط على Store. ابحث عن "دليل مستخدم iPad"، ثم قم بتحديد دليل المستخدم وتنزيله.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٣، iBooks، في صفحة ٨٦.

## الأساسيات

### استخدام التطبيقات

يمكنك التفاعل مع iPad باستخدام أصابعك للضغط أو الضغط مرتين أو التحريك والضغط على الأشياء على شاشة اللمس.

### فتح التطبيقات والتبديل بينها

للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

فتح تطبيق: اضغط عليه.



للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ مرة أخرى.

عرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □ لإظهار شريط المعالجة المتعددة.

اضغط على تطبيق لاستخدامه مرة أخرى. قم بالتحريك اليسار لمشاهدة مزيد من التطبيقات.



إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فقد تريد استخدام Spotlight لتحديد موقعها وفتحها. انظر [جاري البحث](#) في صفحة ٢٧.

## تمرير

اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير. على بعض الشاشات مثل صفحات الويب، يمكنك أيضاً التمرير من جانب إلى جانب. لا يؤدي التمرير بسحب إصبعك إلى اختيار أي شيء موجود على الشاشة أو تنشيطه.



قم بالتحريك سريعاً للتمرير السريع.



يمكنك الانتظار حتى يتوقف التمرير أو المس أي شيء على الشاشة لإيقافه فوراً.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

## القوائم

وفقاً للقائمة، يؤدي اختيار عنصر ما إلى القيام بإجراءات مختلفة - على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فتح قائمة أخرى أو تشغيل أغنية أو فتح رسالة بريد إلكتروني أو عرض معلومات الاتصال بشخص ما.

اختيار عنصر في قائمة: اضغط عليه.

يوجد فهرس على امتداد الجانب لمساعدتك في التنقل السريع.

البحث عن عناصر مُدرجة بقائمة مُفهرسة: انقر على أحد الحروف للانتقال سريعاً إلى العناصر التي تبدأ بهذا الحرف. أو، اسحب إصبعك على امتداد الفهرس للتمرير السريع في القائمة.

العودة إلى قائمة أو شاشة سابقة: اضغط على زر الرجوع الموجود بالزاوية اليسرى العلوية.

## التكبير أو التصغير

بناءً على التطبيق، قد تتمكن من التكبير أو التصغير لتقليل الصورة على الشاشة. عند عرض الصور أو صفحات الويب أو البريد أو الخرائط، على سبيل المثال، اضغط مع ضم إصبعين للتصغير أو إبعادهما للتكبير. بالنسبة للصور وصفحات الويب، يمكنك أيضاً الضغط مرتين (الضغط مرتين سريعاً) للتكبير، ثم النقر مرتين مرة أخرى للتصغير. وللخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.



تُعد ميزة تكبير/تصغير أيضاً من ميزات إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه وتساعدك في رؤية ما هو معروض على الشاشة. انظر [التكبير/التصغير](#) في صفحة ١٠٢.

## إيماءات متعددة المهام

يمكنك استخدام إشارات المعالجة المتعددة على iPad للعودة إلى الشاشة الرئيسية أو إظهار شريط المعالجة المتعددة أو التبديل لتطبيق آخر.

العودة إلى الشاشة الرئيسية: اضغط بأربعة أو خمسة أصابع معاً.

إظهار شريط المعالجة المتعددة: قم بالتحريك لأعلى باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.

تبديل التطبيقات: قم بالتحريك لليساار أو اليمين باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.

تشغيل إشارات المعالجة المتعددة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إشارات المعالجة المتعددة.

## الاتجاه الرأسي والأفقي

يمكنك عرض الكثير من تطبيقات iPad إما في الاتجاه الرأسي أو الأفقي. قم بتدوير iPad وسيتم تدوير الشاشة أيضاً بحيث يتم ضبطها لتناسب الاتجاه الجديد.






قفل اتجاه الشاشة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، وحرك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين، ثم اضغط على **C**.

تظهر أيقونة قفل الاتجاه **C** في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

يمكنك أيضًا تعيين مفتاح التبديل الجانبي على قفل اتجاه الشاشة بدلاً من كتم صوت المؤثرات الصوتية والإشعارات. انتقل إلى الإعدادات > عام، وتحت "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ...."، اضغط على قفل التدوير. انظر [مفتاح التبديل الجانبي في صفحة ١١١](#).

## ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدويًا، أو تشغيل سطوع تلقائي لجعل iPad يستخدم مجس الإضاءة المحيطة لضبط السطوع تلقائيًا. ضبط سطوع الشاشة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، وحرك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين، ثم قم بسحب شريط تمرير السطوع.

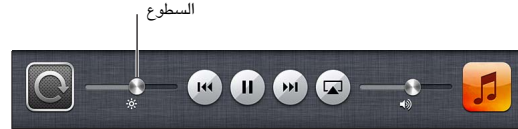

تشغيل السطوع التلقائي أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة.

انظر [السطوع وخلفية الشاشة في صفحة ١١٢](#).

## تخصيص iPad

يمكنك تخصيص تخطيط تطبيقاتك على الشاشة الرئيسية، وترتيبها في مجلدات، وتغيير خلفية الشاشة.

### إعادة ترتيب التطبيقات

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إعادة ترتيب التطبيقات ونقل التطبيقات إلى Dock على امتداد أسفل الشاشة، وإنشاء شاشات رئيسية إضافية.

إعادة ترتيب التطبيقات: المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم حرك التطبيقات من مكان لآخر عن طريق سحبها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة: أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق إلى الحافة اليمنى من أقصى يمين الشاشة إلى أن تظهر شاشة جديدة.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى ١١ شاشة رئيسية. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات لديك، والشاشة التي يتم عرضها.

- التديل بين الشاشات الرئيسية: حرك يسارًا أو يمينًا.
- الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.
- نقل تطبيق إلى شاشة أخرى: أثناء اهتزاز التطبيق، اسحب إلى جانب الشاشة.

تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes: توصيل iPad بالكمبيوتر. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك قم بتحديد iPad ثم انقر على الزر تطبيقات لمشاهدة صورة الشاشة الرئيسية الخاصة بـ iPad.

إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى تخطيطها الأصلي: انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة تعيين، ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية. تؤدي إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى إزالة أي مجلدات قمت بإنشائها واستخدام خلفية الشاشة الافتراضية مع الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

## التنظيم باستخدام المجلدات

يمكنك استخدام مجلدات لتنظيم التطبيقات على الشاشات الرئيسية. يمكنك إعادة ترتيب المجلدات—كما تفعل مع التطبيقات تمامًا—عن طريق سحبها من مكان لآخر على الشاشات الرئيسية أو إلى Dock.

إنشاء مجلد: المس أحد التطبيقات مع الاستمرار إلى أن تبدأ أيقونات الشاشة الرئيسية في الاهتزاز، ثم اسحب التطبيق على تطبيق آخر.

يقوم iPad بإنشاء مجلد جديد يتضمن التطبيقين، ويعمل على تسمية المجلد بناءً على نوع التطبيقات. لإدخال اسم مختلف، اضغط على حقل الاسم.

فتح مجلد: اضغط على المجلد. لإغلاق مجلد، اضغط خارج المجلد أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

التنظيم باستخدام المجلدات: أثناء ترتيب التطبيقات (تهتز الأيقونات):

- إضافة تطبيق إلى مجلد: اسحب التطبيق إلى المجلد.
- إزالة تطبيق من مجلد: قم بفتح المجلد إذا لزم الأمر، ثم قم بسحب التطبيق للخارج.
- حذف مجلد: انقل كافة التطبيقات خارج المجلد. يتم حذف المجلد تلقائيًا.
- إعادة تسمية مجلد: اضغط لفتح المجلد، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسمًا جديدًا.

عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

## تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تخصيص كل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية عن طريق اختيار صورة ليتم استخدامها كخلفية شاشة. اختر إحدى الصور المتوفرة، أو صورة من ألبوم الكاميرا أو ألبوم آخر على iPad.

تغيير خلفية الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < السطوح وخلفية الشاشة.

## كتابة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة الكتابة عندما تحتاج إلى إدخال نص.


## إدخال نص

استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال نص، مثل معلومات جهة الاتصال والبريد وعناوين ويب. بناءً على التطبيق واللغة التي تستخدمها، يمكن أن تصحح لوحة المفاتيح الأخطاء الإملائية وتتوقع ما تكتبه وحتى التعلم أثناء استخدامها.

يمكنك أيضًا استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في الكتابة. انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٥. لاستخدام الإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٢٥.

إدخال نص: اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.


أثناء قيامك بالكتابة، يظهر كل حرف أعلى إبهامك أو إصبعك. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.

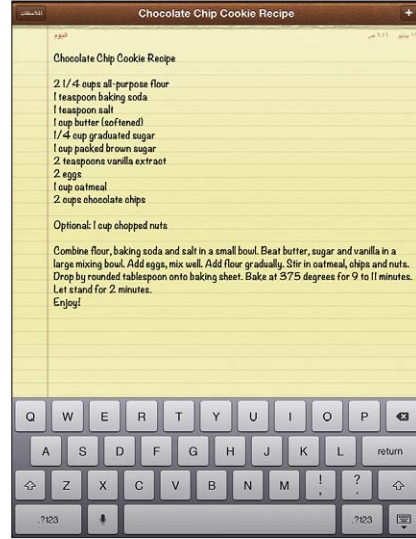

- كتابة الأحرف الكبيرة: اضغط على المفتاح العالي قبل كتابة الحرف. أو المس مع الاستمرار المفتاح العالي، ثم حركه لحرف.
- كتابة نقطة ومسافة بسرعة: اضغط مرتين على مفتاح المسافة.
- تشغيل تثبيت العالي: اضغط مرتين على مفتاح العالي. لإيقاف تشغيل تثبيت العالي، اضغط على مفتاح العالي.
- إدخال الأرقام أو علامات الترقيم أو الرموز: اضغط على مفتاح الرقم **123**. لمشاهدة علامات ترقيم ورموز إضافية، اضغط على مفتاح الرموز **123**.
- إدخال أحرف تحمل حركة أو الأحرف البديلة: المس مفتاحاً مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.
- إخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة: اضغط على مفتاح لوحة المفاتيح **123**.
- تعيين خيارات للكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

## تحرير النص

- إذا أردت تحرير نص، فستتيح لك عدسة مكبرة على الشاشة تحديد موقع نقطة الإدراج التي تريدها. يمكنك تحديد نص وقصه ونسخه ولصقه. في بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً قص الصور ومقاطع الفيديو ونسخها ولصقها.
- تحديد موضع نقطة الإدراج: المس مع الاستمرار لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.
- تحديد نص: اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد. اضغط على تحديد لتحديد الكلمة الملاصقة أو اضغط على تحديد الكل لتحديد النص بالكامل.
- كما يمكنك الضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.

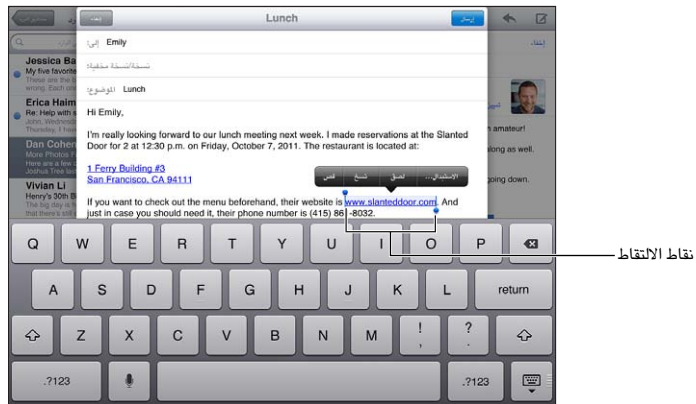


قص النص أو نسخه: حدد النص، ثم اضغط على قص أو نسخ.  
لصق نص: اضغط على نقطة الإدراج، ثم اضغط على لصق لإدراج آخر نص قمت بقصه أو نسخه. لاستبدال نص، حدده قبل الضغط على لصق.

التراجع عن التحرير الأخير: قم بهز iPad، ثم اضغط على تراجع.  
جعل النص غامق أو مائل أو مسطر: حدد النص، واضغط على ►، ثم اضغط على B/I/U (غير متوفر دائماً).  
الحصول على تعريف كلمة: حدد الكلمة، ثم اضغط على تعريف (غير متوفر دائماً).  
الحصول على كلمات بديلة: حدد كلمة، ثم اضغط على اقتراح (غير متوفر دائماً).  
ضبط النص: قم بتحديد النص، ثم اضغط على السهم الأيسر أو الأيمن (غير متوفر دائماً).

## التصحيح التلقائي والتدقيق الإملائي

بالنسبة للعديد من اللغات، يستخدم iPad القاموس النشط لتصحيح الأخطاء الإملائية أو تقديم اقتراحات أثناء الكتابة. عندما يقترح iPad كلمة، يمكنك قبول الاقتراح دون إيقاف الكتابة. للحصول على قائمة باللغات المدعومة، انظر [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

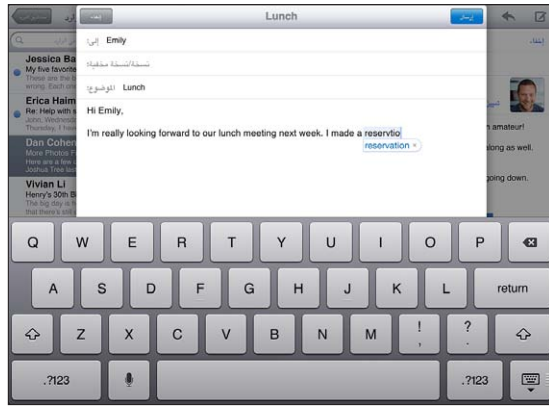

قبول الاقتراح: اكتب مسافة أو علامة من علامات الترقيم أو حرف الإرجاع.  
رفض اقتراح: اضغط على 'x' الموجود بجوار الاقتراح.  
في كل مرة ترفض فيها الاقتراح لنفس الكلمة، يصبح iPad أكثر ميلاً لقبول الكلمة.  
كما يمكن أن يضع iPad تسطيراً تحت الكلمات التي كتبتها بالفعل ويحتمل احتواؤها على أخطاء إملائية.  
استبدال كلمة بها خطأ إملائي: اضغط على الكلمة ذات التسطير، ثم اضغط على تصحيح الإملاء. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فما عليك سوى إعادة كتابتها.  
تشغيل ميزة التصحيح التلقائي أو التدقيق الإملائي أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.


## الاختصارات وقاموسك الشخصي

تتيح لك الاختصارات كتابة أحرف قليلة فقط بدلاً من كلمة أو عبارة طويلة. يظهر النص الموسع في كل مرة تكتب فيها الاختصار. على سبيل المثال، يتم توسيع الاختصار 'ف ط' إلى 'في طريقي!'  
إنشاء اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.  
منع iPad من محاولة تصحيح كلمة أو عبارة: قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.  
تحرير اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على الاختصار.  
استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على أجهزة iOS الأخرى الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات > iCloud، وقم بتشغيل 'المستندات والبيانات'.

## تخطيطات لوحة المفاتيح

على iPad، يمكنك الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح مقسمة تكون موجودة أسفل الشاشة أو تم فك إرساؤها وفي منتصف الشاشة.



ضبط لوحة المفاتيح: المس مع الاستمرار ، ثم:

- استخدام لوحة مفاتيح مقسمة: مرر إصبعك للتقسيم، ثم قم بالتحريك.
  - قم بنقل لوحة المفاتيح إلى منتصف الشاشة: مرر إصبعك لفك الإرساء، ثم قم بالتحريك.
  - العودة إلى لوحة المفاتيح الكاملة: مرر إصبعك للإرساء والدمج، ثم قم بالتحريك.
  - إعادة لوحة مفاتيح كاملة إلى أسفل الشاشة: مرر إصبعك للإرساء، ثم قم بالتحريك.
- تشغيل تقسيم لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيله. انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > تقسيم لوحة المفاتيح.

يمكنك استخدام الإعدادات لتعيين تخطيطات لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية التي تستخدمها مع iPad. تعتمد الأشكال المتوفرة على لغة لوحة المفاتيح. انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) أدناه وملحق B، [لوحات مفاتيح دولية](#)، في صفحة ١١٦.

تحديد تخطيطات لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح، وحدد لغة، ثم اختر التخطيطات.

## لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية


يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) للكتابة على iPad. تتصل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية عبر Bluetooth، لذا يجب عليك إقران لوحة المفاتيح مع iPad أولاً. انظر [إقران أجهزة Bluetooth](#) في صفحة ٣٢.

بمجرد إقران لوحة المفاتيح مع iPad، تكون متصلة في أي مكان تكون فيه لوحة المفاتيح داخل النطاق — ما يصل إلى ٣٣ قدم (١٠ أمتار). عندما تكون لوحة مفاتيح لاسلكية متصلة، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل نص. للحفاظ على البطارية، قم بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح في حالة عدم استخدامها.

تبديل اللغة عند استخدام أداة لوحة المفاتيح: اضغط على الأوامر ومفتاح المسافة لعرض قائمة باللغات المتوفرة. اضغط على مفتاح المسافة مرة أخرى لاختيار لغة.

إيقاف تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية: اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف الموجود على لوحة المفاتيح حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

يقوم iPad بقطع اتصال لوحة المفاتيح عند إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح أو عندما تصبح خارج النطاق.



إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية: انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على  بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على 'عدم حفظ هذا الجهاز'.

## إملاء

على iPad يدعم الإملاء، يمكنك إملاء نص بدلاً من كتابته. لاستخدام الإملاء، يجب تشغيل Siri ويجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. يمكنك تضمين علامات ترقيم وإعطاء أوامر لتنسيق نصك.


**ملاحظة:** قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

تشغيل الإملاء: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri، ثم قم بتشغيل Siri.

إملاء نص: من لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على ، ثم تحدث. عند الانتهاء، اضغط على .



إلى الأعلى لبدء الإملاء.

لإضافة نص، اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص: انطق علامة الترقيم أو أمر التنسيق.

على سبيل المثال، ينتج عن 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!'

تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)

## جاري البحث

يمكنك البحث في العديد من التطبيقات على iPad بالإضافة إلى Wikipedia والويب. يمكنك البحث في تطبيق واحد أو البحث في جميع التطبيقات مرة واحدة باستخدام Spotlight. يقوم Spotlight أيضاً بالبحث عن أسماء التطبيقات على iPad—فإذا كانت لديك تطبيقات كثيرة، فقد تريد استخدام Spotlight لتحديد مكان التطبيقات وفتحها.



البحث عن تطبيق فردي: أدخل نصاً في حقل البحث.

البحث في iPad باستخدام Spotlight: قم بالتحريك إلى اليمين من أول شاشة رئيسية، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ من أي شاشة رئيسية. أدخل نصاً في حقل البحث.

يتم عرض نتائج البحث أثناء الكتابة. اضغط على بحث لاستبعاد لوحة المفاتيح وعرض مزيد من النتائج. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه. تتيح لك الأيقونات معرفة التطبيقات التي تأتي منها النتائج.

قد يعرض لك iPad أفضل نتيجة، استناداً إلى عمليات البحث السابقة.

يبحث Spotlight فيما يلي:

- جهات الاتصال—كل المحتوى
- التطبيقات—العناوين
- الموسيقى—أسماء الأغاني والفنانين والألبومات وعناوين ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو
- البودكاست—العناوين
- الفيديو—العناوين
- الكتب المسموعة—العناوين
- الملاحظات—نص الملاحظات
- التقويم (الأحداث)—عناوين الأحداث والمدعوين والمواقع والملاحظات
- Mail—حقوق إلى ومن والموضوع لكافة الحسابات (لا يتم البحث في نص الرسائل)
- التذكيرات—العناوين
- الرسائل—الأسماء ونص الرسائل

البحث في الويب أو Wikipedia من Spotlight: قم بالتمرير لأسفل نتائج البحث، ثم اضغط على البحث في الويب أو البحث في Wikipedia.

فتح تطبيق من البحث: أدخل اسم التطبيق بالكامل أو جزءاً منه، ثم اضغط على التطبيق.

اختر التطبيقات التي يتم البحث فيها، وترتيب البحث فيها: انتقل إلى الإعدادات > عام > بحث Spotlight.

## الإشعارات

للمساعدة في ضمان ألا تفوتك أحداث هامة، يمكن للكثير من تطبيقات iPad توفير تنبيهات. فقد يظهر تنبيه لفترة قصيرة كشعار أعلى الشاشة، والذي يختفي تلقائياً في حال عدم الاستجابة له، أو كإشعار في وسط الشاشة ويظل حتى تأكيده. يمكن لبعض التطبيقات أيضاً عرض شارات على الأيقونات الخاصة بها على الشاشة الرئيسية، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة الموجودة في وضع الانتظار - على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي لديك. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب ⓘ على الشارة. تعرض الشارة المرقمة الموجودة على مجلد إجمالي عدد التنبيهات لكل التطبيقات الموجودة في المجلد.



كما يمكن أن تظهر التنبيهات على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيهه عندما يكون iPad مقفل: قم بالتحريك من اليسار إلى اليمين.

يعرض مركز الإشعارات كافة التنبيهات الخاصة بك في مكان واحد. لذا إذا لم تتمكن من الاستجابة عند تلقي تنبيه لأول مرة، فيمكنك استخدام مركز الإشعارات للاستجابة عندما تكون مستعداً لذلك. يمكن أن تتضمن التنبيهات:

- مكالمات FaceTime فائتة
- رسالة بريد إلكتروني جديدة
- رسائل نصية جديدة
- التذكيرات
- أحداث التقويم
- طلبات الصداقة (Game Center)

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابات Twitter أو Facebook الخاصة بك، فيمكنك نشر تغريدة أو منشور على هذه الحسابات من مركز الإشعارات.



عرض مركز الإشعارات: حرك لأسفل من أعلى الشاشة.

- الاستجابة لتنبيهه: اضغط عليه.
- إزالة تنبيهه: اضغط على ⓘ، ثم اضغط على مسح.

إدارة تنبيهات تطبيقاتك: انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات. انظر **عدم الإزعاج والإشعارات** في صفحة ١٠٧.


اختيار أصوات التنبيهات أو ضبط مستوى صوت التنبيه أو تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.



## المشاركة

يتيح لك iPad طرقاً عديدة للمشاركة مع أشخاص آخرين.

### المشاركة من داخل التطبيقات

في تطبيقات عديدة، يعمل الضغط على  على عرض خيارات المشاركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل الطباعة أو النسخ. تختلف الخيارات حسب التطبيق الذي تستخدمه.



## Facebook

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين النشر مباشرةً من العديد من التطبيقات الموجودة على iPad.

تسجيل الدخول إلى أو إنشاء حساب على Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook.

النشر من مركز الإشعارات: اضغط على 'اضغط للنشر'. لتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < مشاركة الأداة.

النشر باستخدام Siri: انطق 'نشر على Facebook'....

نشر عنصر من أحد التطبيقات: في معظم التطبيقات، اضغط على . في تطبيق الخرائط، اضغط على ، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على Facebook.

تعيين خيارات لـ Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook لتقوم بما يلي:

- تحديث جهات الاتصال على iPad بالأسماء والصور الموجودة في Facebook
- السماح للتطبيقات (مثل التقويم وجهات الاتصال) لاستخدام حسابك

تثبيت تطبيق Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم اضغط على تثبيت.



## Twitter


قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Twitter (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين النشر مع مرفقات من العديد من التطبيقات الموجودة على iPad.

تسجيل الدخول لإنشاء حساب على Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter.

نشر تغريدة على Twitter من مركز الإشعارات: اضغط على 'اضغط لنشر تغريدة على Twitter'. لتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < مشاركة الأداة.

نشر تغريدة على Twitter باستخدام Siri: انطق 'نشر تغريدة على Twitter'....

نشر عنصر على موقع Twitter من أحد التطبيقات: قم بعرض العنصر، واضغط على ، ثم اضغط على نشر على Twitter. إذا لم يتم عرض ، فاضغط على الشاشة. لتضمين موقعك، اضغط على إضافة موقع.

نشر موقع في تطبيق الخرائط على Twitter: اضغط على دبوس الموقع، واضغط على ، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على نشر على Twitter.

عند إنشاء تغريدة على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن من شاشة التغريدة إلى عدد الأحرف المتبقية التي يمكنك إدخالها. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً.

إضافة أسماء مستخدمي Twitter والصور إلى جهات الاتصال الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال.

تعيين خيارات Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter.

تثبيت تطبيق Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تثبيت.


## توصيل iPad بتلفاز أو جهاز آخر

يمكنك استخدام AirPlay مع Apple TV لنقل محتوى إلى HDTV أو توصيل iPad بالتلفاز الخاص بك باستخدام الكابلات.


### AirPlay


باستخدام AirPlay، يمكنك نقل الموسيقى والصور والفيديو لاسلكياً إلى Apple TV والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay. تظهر عناصر التحكم في AirPlay عندما يصبح جهاز ممكن به AirPlay متوفراً على نفس شبكة Wi-Fi المتصل بها iPad. يمكنك أيضاً عرض محتويات شاشة iPad الخاصة بك على تلفاز.

تدقق المحتوى إلى جهاز يدعم AirPlay: اضغط على  ثم اختر الجهاز.

الوصول إلى AirPlay وعناصر التحكم في الصوت أثناء استخدام أي تطبيق: عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، انقر نقرًا مزدوجاً على زر الشاشة الرئيسية  وقم بالتمرير إلى الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة.



تحويل التشغيل إلى iPad مرة أخرى: اضغط على  واختر iPad.

عرض شاشة iPad على تلفاز: اضغط على  في الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة، واختر Apple TV، واضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPad عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay. كل شيء على شاشة iPad سوف يظهر على التلفاز.

## توصيل iPad بتلفاز باستخدام كابل

يمكن استخدام كابلات ومهايئات Apple (متوفرة بشكل منفصل) لتوصيل iPad بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4108](http://support.apple.com/kb/HT4108).



## الطباعة باستخدام AirPrint


يتيح لك AirPrint الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint لاسلكياً من تطبيقات iOS التالية:


- Mail—رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- الصور والكاميرا - الصور
- Safari-صفحات الويب وملفات PDF والمرفقات الأخرى التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- iBooks—ملفات PDF
- الخرائط—جزء الخريطة الذي يظهر على الشاشة
- الملاحظات—الملاحظة المعروضة حالياً


التطبيقات الأخرى المتوفرة من App Store قد تدعم AirPrint أيضاً.

يجب أن يكون iPad والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمزيد من المعلومات حول AirPrint، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

طباعة مستند: اضغط على  أو  (وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه)، ثم اضغط على طباعة.

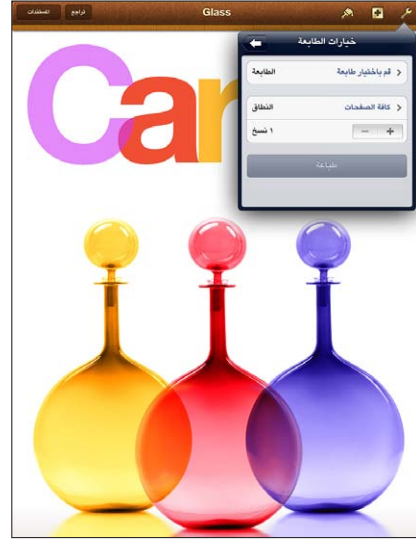

رؤية حالة مهمة طباعة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية ، ثم اضغط على مركز الطباعة في شريط المعالجة المتعددة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات الجاهزة للطباعة، بما في ذلك المستند الحالي.

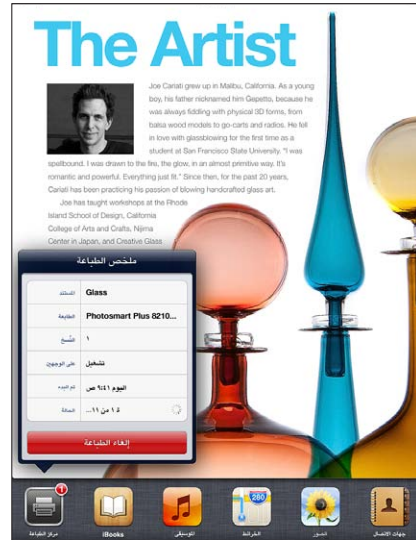

إلغاء مهمة طباعة: في مركز الطباعة، حدد مهمة الطباعة، إذا لزم الأمر، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

## أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام iPad مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية وأجهزة Bluetooth الأخرى، مثل سماعات رأس Bluetooth. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT3647](https://support.apple.com/kb/HT3647).

## إقران أجهزة Bluetooth

قبل استخدام جهاز Bluetooth مع iPad، يجب إقرانه أولاً مع iPad.

### إقران جهاز Bluetooth مع iPad:

١ اجعل الجهاز قابل للاكتشاف.

راجع الوثائق المصاحبة للجهاز. بالنسبة للوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٢ انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth.

٣ حدد الجهاز وأدخل مفتاح المرور أو PIN، إذا تمت مطالبتك بذلك. راجع التعليمات المتعلقة بمفتاح المرور أو رقم PIN المصاحب للجهاز.



للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٥.

لاستخدام سماعة رأس Bluetooth مع iPad، راجع الوثائق المصاحبة للجهاز.

إعادة إخراج الصوت إلى iPad عند توصيل سماعة رأس Bluetooth: قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth. يتم إعادة إخراج الصوت إلى iPad متى كان الجهاز خارج النطاق. كما يمكنك استخدام  AirPlay لتحويل إخراج الصوت إلى iPad. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٠.

## حالة Bluetooth

بعد إقران الجهاز مع iPad، تظهر أيقونة Bluetooth في شريط الحالة أعلى الشاشة:

-  (أبيض): Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز.
-  (رمادي): Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل.
- عدم ظهور أيقونة Bluetooth: Bluetooth غير مقترن بجهاز.

## إلغاء إقران جهاز Bluetooth مع iPad

يمكنك إلغاء إقران جهاز Bluetooth إذا كنت لا تريد استخدامه مع iPad بعد ذلك.

إلغاء إقران جهاز Bluetooth: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. اضغط على  بجانب اسم الجهاز، ثم اضغط على "عدم حفظ هذا الجهاز".

## مشاركة الملفات، مشاركة ملفات، مشاركة ملف، مشاركة الملف، File sharing

يمكنك استخدام iTunes لنقل الملفات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك. كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفقات بريد إلكتروني على iPad. انظر [قراءة البريد](#) في صفحة ٤٤. إذا كان لديك نفس التطبيقات الممكن عليها iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud للحفاظ على تحديث مستنداتك تلقائياً في جميع أجهزتك. انظر [استخدام iCloud](#) في صفحة ١٤.

نقل الملفات باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPad، ثم انقر على زر التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حدد هذا الملف من قائمة الملفات، اضغط على مفتاح الحذف.

## مميزات الأمان

تساعد مميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPad من أن يصل إليها الآخرون.

### رموز الدخول وحماية البيانات

للأمان، يمكنك إعداد رمز دخول يتعين إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPad أو تنشيطه من حالة السكون، أو عند الوصول إلى إعدادات قفل رمز الدخول.

يؤدي تعيين رمز مرور إلى تشغيل حماية البيانات، التي تستخدم رمز المرور الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPad. (قد تستخدم بعض التطبيقات المتوفرة من App Store حماية البيانات أيضًا.) يوضح الإشعار الموجود أسفل شاشة قفل رمز الدخول في الإعدادات أنه تم تمكين حماية البيانات.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم قم بالضغط على تشغيل رمز الدخول وأدخل رمز دخول مكون من 4 أرقام.

استخدام رمز دخول أكثر أمانًا: لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدم رمز دخول أطول مكونًا من أرقام وأحرف وعلامات ترقيم وأحرف خاصة.

إلغاء قفل iPad عندما يكون محمي برمز دخول مجمع، يمكنك إدخال رمز الدخول باستخدام لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPad باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

انظر قفل رمز الدخول في صفحة ١١٠.

### العثور على الـ iPad

تساعد خاصية العثور على الـ iPad في تحديد موقع iPad وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني الموجود على iPad أو iPhone أو iPod touch آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى [www.icloud.com](http://www.icloud.com).

تتضمن ميزة العثور على iPad ما يلي:

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لمدة دقيقتين.
- وضع الـ iPad: يمكنك قفل iPad الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPad أيضًا بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عند مراجعة تطبيق العثور على iPhone.
- مسح iPad: يحمي خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على iPad الخاص بك واستعادة iPad إلى إعدادات المصنع الأصلية.

**مهم:** لاستخدام هذه الميزات، يجب تشغيل العثور على iPad في إعدادات iCloud على iPad الخاص بك قبل فقده، ويجب توصيل iPad بالإنترنت.


تشغيل العثور على iPad: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل العثور على iPad.

### بطارية

يحتوي iPad على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. للحصول على مزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انتقل إلى [www.apple.com/eg/batteries](http://www.apple.com/eg/batteries).

**تحذير:** للحصول على معلومات الأمان الهامة حول البطارية وشحن iPad، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٨.

شحن البطارية: أفضل طريقة لشحن بطارية iPad هي بتوصيل iPad بمنفذ طاقة باستخدام الكابل الموفر ومهايئ طاقة USB.

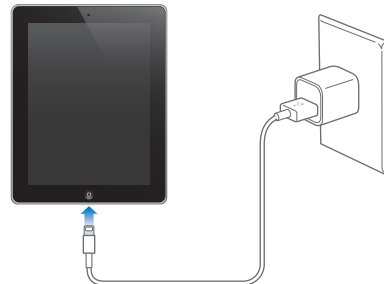

يمكن كذلك شحن iPad ببطءٍ عند توصيله بمنفذ USB 2.0 في الكمبيوتر الخاص بك. إذا كان جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لا يوفر طاقة كافية لشحن iPad فستظهر رسالة "لا يتم الشحن" في شريط الحالة.

**مهم:** قد تنفذ بطارية iPad بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPad متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط الإسبات أو الاستعداد أو بلوحة وصل USB أو بمنفذ USB على لوحة مفاتيح.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي من شريط الحالة إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.



عرض النسبة المئوية لشحن البطارية: انتقل إلى الإعدادات < عام > الاستخدام وقم بتشغيل الإعداد الموجود أسفل استخدام البطارية.

**مهم:** إذا كانت طاقة iPad منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة إحدى الصور التالية للإشارة إلى أن iPad بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPad منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر إحدى الصور التي تشير إلى انخفاض البطارية.



للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية.

استبدال البطارية: لا يمكن للمستخدم الوصول إلى البطارية ويمكن استبدالها من قبل موفر خدمة Apple مُعتمد فقط. انظر موقع الويب [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).

## ما هو Siri؟

Siri هو المساعد الشخصي الذكي الذي يساعدك في تنفيذ الأشياء فقط عن طريق التحدث. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر معينة أو تذكر كلمات أساسية. يمكنك طلب أشياء بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك نطق 'Set the alarm for 6:30 a.m.' أو 'Wake me at 6:30 in the morning'. وبأي من الطريقتين، يستطيع Siri فهمها.

**تحذير:** للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٨.

يتيح لك Siri كتابة رسالة وإرسالها وتحديد موعد اجتماع وإجراء مكالمة FaceTime وتحديد الاتجاهات وتعيين تذكير والبحث في ويب وغير ذلك الكثير - ببساطة عن طريق التحدث بصورة طبيعية. يطرح Siri سؤالاً إذا كان يحتاج إلى توضيح أو مزيد من المعلومات. يستخدم أيضاً Siri معلومات من جهات الاتصال ومكتبة الموسيقى والتقويمات والتذكيرات وغيرها لمعرفة ما تتحدث عنه.

يعمل Siri بسلاسة مع معظم التطبيقات المضمنة في iPad، ويستخدم البحث وخدمات الموقع عند الحاجة إليها. كما يمكنك أن تطلب من Siri فتح تطبيق لك.

هناك الكثير يمكنك نطقه لـ Siri—فيما يلي بعض هذه الأمثلة، للمبتدئين:

- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Post to Facebook
- Tweet

**ملاحظة:** يتوفر Siri على iPad الجيل الثالث أو أحدث، ويتطلب الوصول إلى الإنترنت. قد لا يتوفر Siri بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات حسب المنطقة. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.


## استخدام Siri

### بدء Siri

يعمل Siri بالضغط على أحد الأزرار.

بدء Siri: قم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية □ حتى يظهر Siri. إذا لم تقم بتشغيل Siri عند إعداد iPad، فانتقل إلى الإعدادات < عام < Siri.

ستسمع إشارتين صوتيتين سريعتين وسترى 'What can I help you with?' على الشاشة.

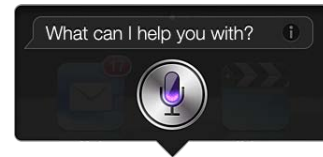

ما عليك سوى بدء التحدث. تضيق أيقونة الميكروفون لتخبرك بأن Siri يسمع ما تقوله. وبمجرد بدء حوار مع Siri، اضغط على أيقونة الميكروفون للتحدث إليه مرة أخرى.

سيُنتظر Siri حتى تتوقع عن النطق، ولكن يمكنك أيضًا الضغط على أيقونة الميكروفون لتخبر Siri بأنك قد انتهيت من التحدث. وهذا مفيد في حالة وجود الكثير من الضوضاء في الخلفية. كما أنه يمكن تسريع محادثتك مع Siri، لأن Siri لا يحتاج إلى الانتظار حتى تقوم بالإيقاف المؤقت.

وعند التوقف عن الكلام، يعرض Siri ما سمعه ويوفر ردًا له. غالبًا ما يتضمن Siri معلومات ذات صلة قد تكون مفيدة. وإذا كانت المعلومات تتعلق بتطبيق معين—على سبيل المثال، رسالة نصية قمت بكتابتها، أو موقع طلبته—فما عليك سوى الضغط على الشاشة لفتح التطبيق لمعرفة التفاصيل والإجراء الآخر.



قد يسألك Siri عن توضيح لإكمال الطلب. على سبيل المثال، أخبر Siri بـ 'Remind me to call mom'. وقد يسألك Siri 'What time would you like me to remind you?'

إلغاء طلب: انطق 'cancel'، واضغط على ، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

## إخبار Siri عن نفسك

كلما تعرّف Siri عليك، كلما كان بإمكانه استخدام معلوماتك لمساعدتك. يحصل Siri على معلوماتك من بطاقة معلوماتك الشخصية ('معلوماتي') في جهات الاتصال.

أخبر Siri من تكون: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri > معلوماتي، ثم اضغط على اسمك.

ضع عناوين منزلك والعمل على بطاقتك الخاصة، بحيث تتمكن من قول أشياء مثل 'Tell me how to get home'.

كما يريد Siri أن يعرف من الأشخاص المهمين في حياتك، لذا قم بوضع هذه العلاقات على بطاقة معلوماتك الشخصية—يمكن لـ Siri مساعدتك. على سبيل المثال، إذا طلبت من Siri أن يرسل رسالة نصية إلى أختك، فسيسألك Siri من هي أختك (إذا لم تكن هذه المعلومات موجودة بالفعل على بطاقتك). يقوم Siri بإضافة هذه العلاقة إلى بطاقة معلوماتك الشخصية بحيث لا يضطر إلى السؤال عنها في المرة التالية.

قم بإنشاء بطاقات في جهات الاتصال لكل علاقاتك المهمة، وتضمن معلومات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنزل والعمل والكنيات التي تريد استخدامها.



## دليل يظهر على الشاشة

يطلبك Siri بأمتلة على الأشياء التي يمكنك نطقها، على الشاشة مباشرةً. اسأل Siri 'what can you do' أو اضغط على ⓘ عندما يظهر Siri لأول مرة. يعرض Siri قائمة بالتطبيقات التي يدعمها، مع طلب مثال. اضغط على عنصر في القائمة لرؤية مزيد من الأمثلة.



## Siri حر اليدين

يمكنك استخدام Siri مع سماعة رأس متوافقة، مثل Apple EarPods المزودة بالريموت والميكروفون (متوفرة بشكل منفصل) وسماعات الرأس الأخرى السلكية أو Bluetooth. التحدث إلى Siri باستخدام سماعة رأس: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط (أو الزر مكاملة على سماعة رأس Bluetooth). متابعة محادثة مع Siri، اضغط مع الاستمرار على الزر في كل مرة تريد فيها التحدث.

عند استخدام سماعة رأس، ينطق Siri استجابته لك. يقرأ Siri الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تملئها عليه مرة أخرى قبل إرسالها. وهذا يمنحك فرصة تغيير الرسالة إن أردت. كما يقرأ Siri أيضاً موضوعات التذكيرات قبل إنشائها.

## خدمات الموقع

نظراً لأن Siri يعرف مواقع مثل "المكان الحالي" و"المنزل" و"العمل" (إذا كان طراز iPad Wi-Fi + cellular الخاص بك يدعم هذه الميزة)، فيمكن أن يذكرك بإنجاز مهمة معينة عند مغادرة موقع أو الوصول إلى موقع. أخبر Siri 'Remind me to call my daughter when I leave the office'، وسيقوم Siri بذلك.

لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPad. سيظل بإمكانك استخدام Siri إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، ولكن لن يقوم Siri بأي شيء يتطلب معلومات الموقع.

قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع.

## إمكانية الوصول

Siri متاح للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر من خلال VoiceOver، قارئ الشاشة المضمّن في iOS. تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة—بما في ذلك أي نص في استجابات Siri—بحيث يمكنك استخدام iPad دون رؤيته.

تشغيل VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول.

يؤدي تشغيل VoiceOver إلى قراءة إشعاراتك بصوت عالٍ لك. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر VoiceOver في صفحة ٩٤.

## تعيين خيارات لـ Siri

تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

**ملاحظة:** يؤدي إيقاف تشغيل Siri إلى إعادة تعيينه، وينسى ما عرفه عن صوتك.


تعيين خيارات لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

- اللغة: حدد اللغة التي ترغب في استخدامها مع Siri.
  - تقديم ملاحظة صوتية: بشكل افتراضي، ينطق Siri استجابته لك فقط عند استخدام Siri مع سماعة رأس. إذا كنت تريد أن ينطق Siri دائماً استجابته، فقم بتعيين هذا الخيار على دائماً.
  - معلوماتي: دع Siri يعرف أي بطاقة في جهات الاتصال تحتوي على معلوماتك الشخصية. انظر **إخبار Siri عن نفسك** في صفحة ٣٦.
- السماح أو منع الوصول إلى Siri عند قفل الـ iPad برمز دخول: انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل رمز الدخول.
- يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر **القيود** في صفحة ١١٠.

## المطاعم

يعمل Siri مع Yelp وOpenTable وغير ذلك لتقديم معلومات حول المطاعم ويساعدك في إجراء الحجوزات. أسأل للبحث عن المطاعم حسب أسلوب الطهي أو السعر أو الموقع أو الجلس في الخارج أو مجموعة من الخيارات. يمكن أن يعرض لك Siri الصور المتوفرة وبدء Yelp ونطاق السعر والتعليقات. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات باستخدام تطبيقي Yelp وOpenTable— يطالبك iPad بتنزيلهما إذا لم يكونا مثبتين لديك بالفعل.

مراجعة المعلومات المفصلة حول مطعم: اضغط على مطعم يقترحه Siri.

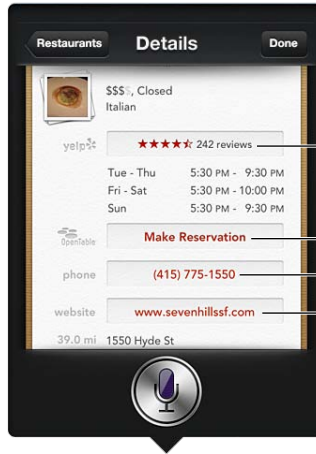

الاطلاع على مراجعات Yelp.

الحجز باستخدام OpenTable.

الاتصال بالمطعم.

زيارة موقع ويب.

## الأفلام

اسأل Siri عن الأفلام الجاري تشغيلها، أو أين يمكنك مشاهدة فيلم محدد. يمكنك معرفة وقت العرض الأول لفيلم ومخرجه والجوائز التي حصل عليها. يوفر Siri مواقع صالات السينما وأوقات العرض وتعليقات الطماطم الفاسدة.

يعمل Siri مع Fandango لمساعدتك على شراء تذاكر (للمسارح التي تدعمه). اسأل عن أوقات عرض أحد الأفلام، أو أخبر Siri أنك تريد شراء تذاكر. عندما تقوم بالضغط على شراء تذاكر، يتم فتح Fandango في حالة تثبيته، أو ستتم مطالبتك بتثبيت التطبيق من App Store.

مشاهدة معلومات مفصلة حول فيلم: اضغط على أحد الأفلام التي يقترحها Siri.



قراءة مراجعات Rotten Tomato.

مشاهدة المقطع الترويجي.

## رياضة

يعلم Siri الكثير عن الرياضة—بما في ذلك كرة البيسبول وكرة السلة وكرة القدم والهوكي. اسأل Siri عن مواعيد المباريات والنتائج من مباريات الموسم الحالي أو أحدث النتائج من المباريات المباشرة. اطلب من Siri أن يُظهر لك إحصائيات اللاعب ومقارنتها مع إحصائيات اللاعبين الآخرين. يتعقب Siri سجلات الفريق، أيضاً. فيما يلي بعض الأمور التي يمكنك أن تسأل عنها:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

## إملاء

عند إيقاف تشغيل Siri، يمكنك أيضاً إملاء نص. انظر [إملاء](#) في صفحة ٢٥.

بالرغم من أنه يمكنك كتابة رسالة بريد إلكتروني ورسائل نصية ونص آخر عن طريق التحدث مباشرةً مع Siri، فقد تفضل الإملاء. يسمح لك الإملاء بتحرير رسالة بدلاً من استبدال النص بالكامل. كما يمنحك الإملاء وقتاً أطول للتفكير أثناء الكتابة.

يفهم Siri الإيقاف المؤقت على أنك قد انتهيت من التحدث في الوقت الحالي، ويبتعد هذه الفرصة للرد. وعلى الرغم من أن هذا يتيح لك إجراء محادثة طبيعية مع Siri، إلا أن Siri قد يقوم بمقاطعتك قبل الانتهاء من ذلك تماماً إذا توقفت طويلاً بشكل مؤقت. باستخدام الإملاء، يمكنك التوقف مؤقتاً كما تريد، واستئناف التحدث عندما تكون مستعداً.


يمكنك أيضاً بدء كتابة نص باستخدام Siri، ثم متابعة استخدام الإملاء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء رسالة بريد إلكتروني باستخدام Siri، ثم الضغط على المسودة لفتح الرسالة في Mail. ويمكنك إكمال الرسالة أو تحريرها وإجراء تغييرات أخرى، مثل إضافة مستلمين أو إزالتهم أو مراجعة الموضوع أو تغيير الحساب الذي تقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني منه، في Mail.

## تصحيح Siri

### إذا كان Siri يواجه مشكلة


قد يواجه Siri مشكلة في فهمك أحياناً - عندما تكون في بيئة صاخبة، مثلاً. إذا تحدثت بلهجة معينة، فقد يستغرق Siri بعض الوقت حتى يتعود على صوتك. إذا لم يسمعك Siri بشكل صحيح، فيمكنك إجراء تصحيحات.

يُظهر Siri ما سمعه منك، مع رده عليك.

تصحيح ما يسمعه Siri منك: اضغط على الفقاعة التي تظهر ما سمعه Siri منك. قم بتحرير الطلب عن طريق الكتابة أو الضغط على  على لوحة المفاتيح للإملاء.

لمعرفة معلومات حول استخدام الإملاء، انظر [إملاء](#) في صفحة ٢٥.

إذا كان جزء من النص مسطراً باللون الأزرق، فاضغط عليه وسيقترح Siri بعض البدائل. اضغط على أحد الاقتراحات، أو استبدل النص عن طريق الكتابة أو الإملاء.

تصحيح Siri بالصوت: اضغط على ، ثم قم بإعادة بيان طلبك أو توضيحه. على سبيل المثال، 'I meant Boston'.

عند تصحيح Siri، لا تقل ما لا تريده—فقط أخبر Siri عما تريده.

تصحيح رسالة بريد أو رسالة نصية: عندما يسألك Siri عما إذا كنت تريد إرسال الرسالة، فقم بالرد على النحو التالي:

• Change it to: Call me tomorrow.

• إضافة: See you there question mark.


• No, send it to Bob.

• No. (للاحتفاظ بالرسالة دون إرسالها)

• Cancel.

لجعل Siri يقرأ الرسالة لك، انطق 'Read it back to me' أو 'Read me the message'. وإذا كانت صحيحة، فيمكنك نطق شيء ما مثل 'Yes, send it'.

### البيئات الصاخبة

في البيئة الصاخبة، قَرّب iPad إلى فمك، ولكن لا تتحدث مباشرةً في الحافة السفلية. تابع التحدث بوضوح وبطريقة طبيعية. اضغط على  عند الانتهاء من التحدث.

### الاتصال بالشبكة

قد يخبرك Siri بأنه يواجه مشكلة في الاتصال بالشبكة. ونظراً لأن Siri يعتمد على خوادم Apple في التعرف على الصوت والخدمات الأخرى، فيجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi أو اتصال خلوي 3G أو 4G أو LTE جيد بالإنترنت.

# Safari

٥




من ميزات Safari:

- القارئ-عرض المقالات دون إعلانات أو فوضى
  - قائمة القراءة-تجميع المقالات لقراءتها لاحقاً
  - وضع ملء الشاشة-عند عرض صفحات ويب في اتجاه أفقي
- استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.



عرض صفحة ويب: اضغط على حقل العنوان (في شريط العنوان)، وأدخل عنوان URL ثم اضغط على انتقال.

- تمرير صفحة ويب: اسحب للأعلى أو للأسفل أو باتجاه الجانبين.
- التمرير داخل إطار: قم بالسحب بإصبعين داخل الإطار.
- إعادة تحميل صفحة ويب: اضغط على في حقل العنوان.
- إغلاق صفحة ويب: اضغط على في علامة تبويب الصفحة.
- عرض صفحة ويب أخرى قمت بفتحها: اضغط على علامة تبويب في أعلى الصفحة.
- إعادة فتح صفحة ويب مغلقة حديثاً: المس مع الاستمرار , ثم اضغط على عنصر في القائمة.

مشاهدة صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزتك الأخرى: اضغط على  لمشاركة صفحات الويب التي قمت بفتحها على iPad مع أجهزتك الأخرى باستخدام علامات تبويب iCloud، فانقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Safari.

تتبع رابط على صفحة ويب: اضغط على الرابط.


• رؤية وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار.

• فتح رابط في علامة تبويب جديدة: المس رابط مع الاستمرار، ثم اضغط على "فتح في علامة تبويب جديدة."

قد تظهر البيانات التي يتم اكتشافها-مثل أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني-أيضاً كروابط في صفحات ويب. المس رابطاً مع الاستمرار لرؤية الخيارات المتوفرة.

عرض مقال في القارئ: اضغط على زر القارئ، إذا ظهر في حقل العنوان.


• تعديل حجم الخط: اضغط على **AA**.

• مشاركة المقال: اضغط على .



**ملاحظة:** عندما ترسل مقالاً عبر البريد الإلكتروني من القارئ، يتم إرسال النص بالكامل، بالإضافة إلى الرابط.

• العودة إلى العرض العادي: اضغط على القارئ.

استخدام قائمة القراءة لجمع صفحات الويب وقراءتها لاحقاً:

• إضافة صفحة الويب الحالية: اضغط على ، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'. باستخدام iPad 2 أو أحدث، يتم حفظ صفحة الويب بالإضافة إلى الرابط، بحيث يمكنك قراءتها حتى في حالة عدم اتصالك بالإنترنت.

• إضافة وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'.

• عرض قائمة القراءة: اضغط على ، ثم اضغط على .

• حذف عنصر من قائمة القراءة الخاصة بك: قم بالتحريك على العنصر، ثم اضغط على حذف.

تعبئة نموذج: اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح.

• الانتقال إلى حقل نص مختلف: اضغط على حقل النص، أو اضغط على التالي أو السابق.

• إرسال نموذج: اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب لإرسال النموذج.

• تمكين التدوين الآلي: انتقل إلى الإعدادات < تعبئة تلقائية.

البحث في الويب أو صفحة الويب الحالية أو ملفات PDF القابلة للبحث: أدخل نصاً في حقل البحث.

• البحث في ويب: اضغط على أحد الاقتراحات التي تظهر، أو اضغط على بحث.


• البحث عن نص البحث في صفحة الويب الحالية أو في ملف PDF: قم بالتمرير لأسفل الشاشة، ثم اضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة.

يتم تمييز المثيل الأول. للعثور على مثيلات لاحقة، اضغط على .

إضافة إشارة مرجعية لصفحة الويب الحالية: اضغط على ، ثم اضغط على إشارة مرجعية.

عند حفظ إشارة مرجعية، يمكنك تحرير عنوانها. بشكل افتراضي، يتم حفظ الإشارات المرجعية في المستوى الأعلى من الإشارات المرجعية. لاختيار مجلد آخر، اضغط على إشارات مرجعية.

عرض شريط الإشارات المرجعية: اضغط على حقل العنوان. لإظهار شريط الإشارات المرجعية بشكل دائم، انتقل إلى الإعدادات < Safari، أسفل عام.

إنشاء أيقونة على الشاشة الرئيسية. اضغط على ، ثم اضغط على 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'. يقوم Safari بإضافة أيقونة لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بك. إذا لم تكن صفحة الويب تحتوي على أيقونة مخصصة، فستستخدم هذه الصورة أيضاً لأيقونة web clip على الشاشة الرئيسية. يتم نسخ مقاطع الويب احتياطياً بواسطة iTunes و iCloud، ولكن لا يتم نقلها إلى أجهزة أخرى بواسطة iCloud أو مزامنتها بواسطة iTunes.

استخدم iCloud للحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Safari. انظر استخدام iCloud في صفحة ١٤.

تعيين خيارات Safari: انتقل إلى الإعدادات < Safari. تتضمن الخيارات:

- محرك البحث
- التدوين الآلي لتعبئة النماذج
- فتح الروابط في صفحة جديدة أو في الخلفية
- التصفح الخاص لحماية المعلومات الخاصة وحظر بعض مواقع الويب من تعقب سلوكك
- مسح المحفوظات والكوكيز والبيانات
- البيانات الخلوية لقائمة القراءة
- التحذير من الاحتيال

٦

# Mail



## قراءة البريد

تغيير صناديق البريد أو الحسابات.

حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها.

بحث في صندوق البريد هذا.

إنشاء رسالة.

تغيير طول المعاينة في الإعدادات < Mail>، جهايات الاتصال، التقويمات.

وضع علامة على رسالة أو تحديدها كغير مقروءة: اضغط على **Ⓜ** لتحديد عدة رسائل مرة واحدة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة الرسائل.

تحديد الرسائل الموجهة خصيصاً لك: انتقل إلى الإعدادات < Mail>، جهايات الاتصال، التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار عنوان إلى/ نسخة أو إيقاف تشغيلها. يتم الإشارة إلى الرسائل الموجود عليها عنوانك في حقل إلى أو نسخة باستخدام أيقونة في قائمة الرسائل.

عرض كافة مستلمي الرسالة: اضغط على كلمة التفاصيل في الحقل من. اضغط على اسم مستلم أو عنوان بريد إلكتروني لعرض معلومات جهة اتصال المستلم أو إضافتها إلى جهايات الاتصال أو قائمة VIP الخاصة بك.

منع تنزيل الصور البعيدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail>، جهايات الاتصال، التقويمات ثم قم بإيقاف تشغيل تحميل الصور البعيدة.

فتح رابط: اضغط على الرابط لاستخدام الإجراء الافتراضي له، أو المسها مع الاستمرار للاطلاع على إجراءات أخرى. على سبيل المثال، بالنسبة لعنوان، يمكنك إظهار موقعه في تطبيق الخرائط أو إضافته إلى جهايات الاتصال. بالنسبة لرابط الويب، يمكنك إضافته إلى قائمة القراءة.

فتح دعوة اجتماع أو مرفق: اضغط على العنصر. إذا كان يمكن استخدام المرفق بواسطة تطبيقات عديدة، فالمسه مع الاستمرار لاختيار التطبيق الذي يعمل مع الملف.

حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: المس الصورة أو مقطع الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة أو الفيديو. يتم حفظه إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.



تحميل رسائل جديدة: قم بإسدال قائمة الرسائل أو قائمة صندوق البريد لتحديث القائمة.


- تعيين عدد الرسائل القديمة التي تم استردادها: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات < إظهار > إيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة لحساب ما: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > اسم الحساب، ثم قم بإيقاف تشغيل مركز الإشعارات.

تغيير النغمات التي تم تشغيلها بواسطة Mail: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات >.


- تغيير النغمة التي يتم تشغيلها لبريد جديد في كل حساب: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > اسم الحساب < صوت Mail جديد >.
- تغيير النغمة التي تم تشغيلها لبريد جديد من الشخصيات المهمة: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail > شخصيات مهمة < صوت بريد جديد >.


## إرسال بريد





كتابة رسالة: اضغط على ، ثم اكتب اسماً أو عنوان بريد إلكتروني. بعد إدخال المستلمين، يمكنك السحب لنقلهم بين الحقول، على سبيل المثال، من الحقل 'إلى' إلى الحقل 'نسخة'. إذا كان لديك العديد من حسابات البريد الإلكتروني، فاضغط على الحقل من لتغيير الحساب الذي تقوم بإرسال الرسالة منه.

إرسال نسخة مخفية لنفسك تلقائياً من البريد الصادر: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات < نسخة مخفية لنفسي دائماً >.

حفظ مسودة رسالة: انقر على إلغاء، ثم انقر على حفظ مسودة. المس  مع الاستمرار لمشاهدة مسوداتك المحفوظة.

الرد على رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على رد. لن تتم إعادة إرسال الملفات أو الصور المرفقة بالرسالة الأولى. لتضمين مرفقات، قم بتحويل الرسالة بدلاً من الرد عليها.

تحويل رسالة: افتح رسالة واضغط على ، ثم اضغط على تحويل. كما يعمل ذلك على تحويل مرفقات الرسالة.

اقتباس جزء من الرسالة التي تقوم بالرد عليها أو تحويلها: المس مع الاستمرار لتحديد نص. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد النص الذي تريد تضمينه في الرد الخاص بك، ثم اضغط على .

• تغيير مستوى الاقتباس: حدد النص المراد إضافة مسافة بادئة به، ثم اضغط على مستوى الاقتباس.

• زيادة مستوى الاقتباس تلقائياً عند الرد: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات، ثم قم بتشغيل زيادة مستوى الاقتباس.



إرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة: اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد ثم اضغط على إدراج صورة أو فيديو واختر صورة أو فيديو من ألبوم. يمكنك أيضاً إرسال صورة متعددة عن طريق البريد الإلكتروني باستخدام الصور. انظر [مشاركة الصور ومقاطع فيديو في صفحة ٥٧](#).

تغيير توقيع بريدك الإلكتروني: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقييمات < توقيع >. إذا كان لديك أكثر من حساب بريد، فاضغط على لكل حساب لتحديد توقيع مختلف لكل حساب.

## تنظيم البريد

- مشاهدة صور من قوائم VIP: انتقل إلى قائمة صندوق البريد (اضغط على صناديق البريد للانتقال إليها)، ثم اضغط على VIP.
- إضافة شخص إلى قائمة VIP: اضغط على اسم الشخص أو عنوانه في الحقل من أو إلى أو نسخة/نسخة مخفية، ثم اضغط على إضافة إلى الشخصيات المهمة.
- تجميع الرسائل ذات الصلة مع بعضها: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل الخيار تنظيم حسب السلسلة أو إيقاف تشغيله.
- البحث في الرسائل: اضغط على صندوق بريد، ثم أدخل نصًا في حقل البحث. يمكنك البحث في حقل من أو إلى أو الموضوع في صندوق البريد المفتوح حاليًا. بالنسبة لحسابات البريد التي تدعم البحث في الرسائل على الخادم، اضغط على الكل للبحث في من وإلى الموضوع ونص الرسالة.
- حذف رسالة: إذا كانت الرسالة مفتوحة، فاضغط على .
- حذف مستند دون فتحه: قم بالتحريك فوق عنوان الرسالة، ثم اضغط على حذف.
- حذف مجموعة رسائل: أثناء عرض قائمة الرسائل، اضغط على تحرير.
- إيقاف تشغيل تأكيد الحذف: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < السؤال قبل الحذف.
- استرداد رسالة: انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات الخاص بالحساب وافتح الرسالة واضغط على  ثم انقل الرسالة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب أو إلى مجلد آخر.
- تعيين مدة بقاء رسائل في سلة المهملات قبل حذفها بشكل دائم: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم.
- تشغيل الأرشيف أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. لا تدعم كل حسابات البريد الأرشيف. عندما تقوم بأرشفة رسالة يتم نقلها إلى صندوق بريد كل البريد. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس أرشفة مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.
- نقل رسالة إلى صندوق بريد مختلف: أثناء عرض الرسالة، اضغط على ، ثم اختر وجهة. لنقل عدة رسائل مرة واحدة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة الرسائل.
- إضافة صندوق بريد أو إعادة تسميته أو حذفه: في قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير. بعض صناديق البريد لا يمكن تغييرها أو حذفها.

## طباعة الرسائل والمرفقات

- طباعة رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
  - طباعة صورة مضمّنة: المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة. انتقل إلى الصور وقم بطباعة الصورة من ألبوم الكاميرا الخاص بك.
  - طباعة مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة، واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
- لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٣٠.

## حسابات وإعدادات Mail

تغيير إعدادات Mail وحساب البريد الإلكتروني: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. يمكنك إعداد:

- iCloud
- Outlook وMicrosoft Exchange
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- حسابات POP وIMAP الأخرى

تختلف الإعدادات وفقاً لنوع الحساب الذي تقوم بإعداده. يمكن لموفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام الخاص بك توفير المعلومات التي تحتاج لإدخالها.

إيقاف استخدام أحد الحسابات مؤقتاً: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بإيقاف تشغيل خدمة البريد لذلك الحساب. عند إيقاف الخدمة، لا يعرض iPad المعلومات أو يقوم بمزامنتها حتى تقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى. وهذه طريقة جيدة لإيقاف استلام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خلال العطلة، على سبيل المثال.

حذف حساب: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بالتمرير لأسفل، واضغط على حذف حساب. يتم حذف كل المعلومات التي تمت مزامنتها مع هذا الحساب، كالإشارات المرجعية والبريد والملاحظات.

تعيين إعدادات Push: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < جلب بيانات جديدة. يقدم Push معلومات جديدة كلما ظهرت على الخادم وكان هناك اتصال بالإنترنت (قد يكون هناك بعض التأخير). عند إيقاف تشغيل Push، استخدام الإعداد جلب بيانات جديدة لتحديد عدد المرات التي يتم فيها طلب البيانات. يتجاوز الإعداد الذي تختاره هنا إعدادات الحساب الفردية. للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة، لا تقم بجلب المعلومات كثيراً. لا تدعم كل الحسابات push.

إرسال رسائل موقّعة ومشفرة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واختر حساباً، ثم اضغط على متقدم. قم بتشغيل S/MIME، ثم حدد شهادات لتوقيع الرسائل الصادرة وتشفيرها. لتثبيت شهادات، يمكنك الحصول على ملف تعريف الإعداد من مسؤول النظام لديك أو تنزيل الشهادات من موقع ويب المصدر باستخدام Safari أو استلامها كمرفقات بريد.

تعيين خيارات متقدمة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. تتضمن الخيارات وفقاً للحساب وقد تتضمن:

- تخزين المسودات والرسائل المرسله والرسائل المحذوفة على iPad.
- تعيين مدة حفظ الرسائل المحذوفة قبل إزالتها بشكل دائم
- ضبط إعدادات خادم البريد
- ضبط إعدادات SSL وكلمة السر

اسأل موفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام إذا لم تكن متأكدًا من الإعدادات المناسبة لحسابك.



## إرسال الرسائل وتلقيها

**تحذير:** للحصول على معلومات حول تجنب التشبث أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.

باستخدام تطبيق الرسائل وخدمة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال عدد غير محدود من الرسائل النصية عبر Wi-Fi أو اتصالات البيانات الخلوية إلى مستخدمي iOS و OS X Mountain Lion آخرين. يمكن أن تتضمن الرسائل صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى. يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص الآخرين، وإعلامهم بوقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، حيث يمكنك بدء محادثة على أحد أجهزتك، ومتابعتها على جهاز آخر. كما يتم أيضاً تشفير iMessages لأغراض الأمان.

**ملاحظة:** قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.




بدء محادثة نصية: اضغط على ، ثم اضغط على واختر جهة اتصال وابحث في جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق إدخال اسم أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني يدوياً. أدخل رسالة، ثم اضغط على إرسال.

**ملاحظة:** يظهر تنبيه إذا تعذر إرسال الرسائل. اضغط على التنبيه للحصول على مزيد من المعلومات أو لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.


استئناف محادثة: اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.

إخفاء لوحة المفاتيح: اضغط  في الركن السفلي الأيمن.

استخدام رموز الصور: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. ثم في أثناء كتابة رسالة، اضغط على  لإظهار لوحة المفاتيح Emoji. انظر طرق إدخال خاصة في صفحة ١١٧.


الاطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بشخص: اضغط على . قم بالتمرير إلى أسفل جزء المعلومات لمشاهدة الإجراءات التي يمكنك تنفيذها، كإجراء مكالمة FaceTime.


عرض الرسائل السابقة في المحادثة: قم بالتمرير لأعلى (اضغط على شريط الحالة). اضغط على تحميل الرسائل السابقة، إذا لزم الأمر.

إرسال رسائل إلى مجموعة: اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.

## إدارة المحادثات


يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء  إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.

تحويل محادثة: حدد المحادثة واضغط على ، وقم بتحديد أجزاء ليتم تضمينها، ثم اضغط على تحويل.

تحرير محادثة: حدد المحادثة واضغط على ، وقم بتحديد أجزاء ليتم تضمينها، ثم اضغط على حذف. لمسح كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على مسح الكل.


حذف محادثة: في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة، ثم اضغط على حذف.


البحث في محادثة: قم بالتمرير إلى أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث، ثم أدخل البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر [جاري البحث](#) في صفحة ٢٧.

إضافة شخص ما إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو مشاركة جهة اتصال: اضغط على رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني في قائمة الرسائل، ثم اضغط على .


## إرسال صور ومقاطع فيديو والمزيد

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPad بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

إرسال صورة أو فيديو: اضغط على .

إرسال موقع: في تطبيق الخرائط، اضغط على  للحصول على موقع، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على رسالة.

إرسال معلومات جهة اتصال: من جهات الاتصال، اختر جهة اتصال واضغط على مشاركة جهة الاتصال (أسفل الملاحظات)، ثم اضغط على رسالة.

حفظ صورة أو فيديو قمت باستلامه في اليوم الكاميرا: اضغط على الصورة أو مقطع الفيديو، واضغط على ، ثم اضغط على حفظ الصورة.

نسخ صورة أو فيديو: المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

حفظ معلومات جهة الاتصال التي استلمتها: اضغط على فقاعة جهة الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك من قائمة الرسائل: اضغط على رقم الهاتف، ثم اضغط على "إضافة إلى جهات الاتصال".

## إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل لتعيين خيارات الرسائل، ومنها:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
  - إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
  - تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه مع الرسائل
  - إظهار حقل الموضوع
- إدارة إشعارات الرسائل: انظر [عدم الإزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٠٧.
- تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة: انظر [أصوات](#) في صفحة ١١٢.




# FaceTime



على iPad 2 أو أحدث، يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو إلى أجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight في الخلف لمشاركة ما تراه حولك.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق. على وحدات iPad Wi-Fi + cellular، يمكن إجراء مكالمات FaceTime عبر اتصال بيانات خلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

اسحب الصورة لأي ركن.

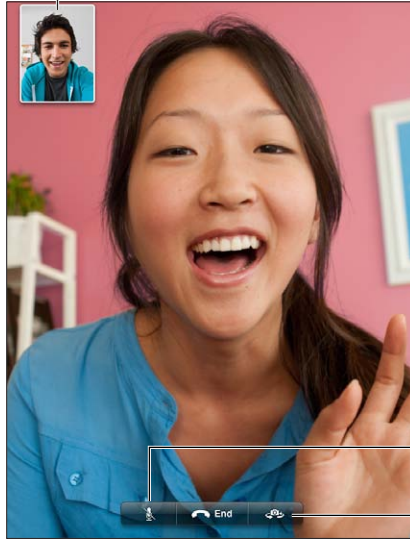

كتم (يمكنك الاستماع والرؤية بامكان المتصل الرؤية لكن ليس الاستماع).

تبديل الكاميرات.

لاستخدام FaceTime، تحتاج إلى Apple ID واتصال Wi-Fi بالإنترنت. عندما تقوم بفتح FaceTime، قد يطلب منك تسجيل الدخول باستخدام Apple ID، أو إنشاء حساب جديد.

إجراء مكالمة FaceTime: اضغط على جهات الاتصال، واختر اسماً ثم اضغط على رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني يستخدمه الشخص في FaceTime.

كما يمكنك إجراء مكالمة FaceTime من برنامج جهات الاتصال.

قم بتدوير iPad لاستخدام FaceTime في أي من الاتجاهين الأفقي أو الرأسى. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقفل iPad في الاتجاه الرأسى. انظر [الاتجاه الرأسى والأفقي](#) في صفحة ٢٠.

إعادة الاتصال بإحدى المكالمات الأخيرة: انقر على الحديثة، ثم اختر اسماً أو رقماً.

استخدام المفضلة: اضغط على المفضلة.

• إضافة مفضلة: انقر على + واختر جهة اتصال.

• الاتصال بأحد عناصر المفضلة: انقر على اسم في القائمة.

إضافة جهة اتصال: اضغط على جهات الاتصال واضغط على +، ثم أدخل اسم الشخص وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي يستخدمه الشخص في FaceTime. وفي حالة جهات الاتصال المقيمة خارج منطقتك، تأكد من إدخال الرقم الكامل، بما في ذلك رمز البلد ورمز المنطقة.

استخدام تطبيق آخر أثناء المكالمات: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

تعيين خيارات لـ FaceTime: انتقل إلى الإعدادات < FaceTime.

تتضمن الخيارات تحديد رقم هاتف أو Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه مع FaceTime.





## نظرة سريعة

إذا كان لديك iPad 2 أو أحدث، فيمكنك التقاط كل من الصور الثابتة ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى كاميرا iSight الموجودة في الخلف، هناك كاميرا FaceTime في الأمام لمكالمات FaceTime والتصوير الذاتي.



بدء تسجيل الفيديو أو إيقافه.

عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها.

التبديل بين كاميرا/ فيديو

يظهر مستطيل لفترة قصيرة في النقطة التي تركز عليها بؤرة الكاميرا وتعيين الإضاءة. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صور فوتوغرافية، فإن iPad (الجيل الثالث أو أحدث) يستخدم ميزة اكتشاف الوجه للتركيز تلقائياً على الإضاءة وموازنتها عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل على كل وجه يتم اكتشافه.

التقاط صورة: اضغط على  أو اضغط على زر مستوى الصوت. لعرض شبكة على الشاشة، اضغط على الخيارات.

• التكبير أو التصغير: اضغط بأصابعك على الشاشة (كاميرا iSight فقط).

تسجيل مقطع فيديو: قم بالتبديل إلى ، ثم اضغط على  أو اضغط على زر مستوى الصوت لبدء التسجيل أو إيقافه.

عند التقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو، يصدر iPad صوتاً يشبه صوت الغالق. يمكنك التحكم في مستوى الصوت باستخدام زري مستوى الصوت أو مفتاح التبديل الجانبي.

**ملاحظة:** في بعض البلدان، لا يمنع كتم صوت iPad صوت الغالق.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات أخرى ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١١٣.

تعيين البؤرة والإضاءة:


- تعيين التركيز والإضاءة للقطعة التالية: اضغط على الشيء الموجود على الشاشة. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجوه مؤقتًا.
- قفل البؤرة والإضاءة: المس الشاشة مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل. يظهر قفل AE/AF في أسفل الشاشة، ويبقى التركيز والإضاءة مقفلين حتى تنقر على الشاشة مرة أخرى.
- التقاط لقطة شاشة: قم بالضغط على زر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية □ في وقت واحد وتحريرهما. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى ألبوم الكاميرا.

ملاحظة: في iPad بدون كاميرا، تتم إضافة لقطات الشاشة إلى ألبوم الصور المحفوظة.

## العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام الكاميرا في ألبوم الكاميرا الخاص بك. إذا كان تدفق الصور قيد التشغيل في الإعدادات < iCloud، فستظهر أيضًا صور جديدة في ألبوم تدفق الصور الخاص بك وستتدفق إلى كافة أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك. انظر استخدام iCloud في صفحة ١٤ و Photo Stream في صفحة ٥٦.

عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك: قم بالتحريك لليمين أو اضغط على الصورة المصغرة. يمكنك أيضًا عرض ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور.

- إظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها أثناء عرض صورة أو مقطع فيديو: اضغط على الشاشة.
- مشاركة صورة أو فيديو: اضغط على  لإرسال عدة صور أو مقاطع فيديو، اضغط على  أثناء عرض الصور المصغرة، وحدد العناصر، ثم اضغط على مشاركة.
- طباعة صورة: اضغط على . انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٣٠.
- حذف صورة أو مقطع فيديو: اضغط على .

الرجوع إلى الكاميرا: اضغط على 'تم'.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر: توصيل iPad بالكمبيوتر.

- جهاز Mac: حدد الصور ومقاطع الفيديو المطلوبة، ثم انقر على زر استيراد أو تنزيل بتطبيق iPhoto أو أي تطبيق آخر يدعم الصور على الكمبيوتر.
- الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.

إذا قمت بحذف الصور أو مقاطع الفيديو من iPad عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من ألبوم الكاميرا الخاص بك. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو إلى تطبيق الصور على iPad (يمكن مزامنة مقاطع الفيديو مع Mac فقط). انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

## تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو



تحرير صورة: أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على أداة.

- التحسين التلقائي: يؤدي التحسين إلى تحسين التعطيم أو الإضاءة العامة للصورة وتشبع اللون وأنواع أخرى من الجودة. إذا قررت عدم استخدام التحسينات، فاضغط على الأداة مرة أخرى (حتى لو قمت بحفظ تغييرات).
- إزالة العين الحمراء: اضغط على كل عين تحتاج إلى تصحيح.
- اقتصاص: اسحب زوايا الشبكة، واسحب الصورة لتغيير موضعها، ثم اضغط على اقتصاص. لتعيين نسبة معينة، اضغط على تقييد.
- قص مقطع فيديو: أثناء عرض مقطع الفيديو، قم بالضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم. اسحب أيًا من نهايتي عارض الإطارات الموجود أعلى مقطع الفيديو، ثم اضغط على قص.

**مهم:** في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصودة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار 'حفظ كمقطع جديد'، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في ألبوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

## صور

١٠



### عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتيح لك تطبيق الصور عرض الصور ومقاطع الفيديو على iPad في:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPad، أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- ألبومات تدفق الصور—الصور الموجودة في تدفق الصور الخاص بي وتدفقات الصور المشتركة الخاصة بك (انظر [Photo Stream](#) في صفحة ٥٦)
- آخر ألبوم تم استيراده—الصور وملفات الفيديو التي تم استيرادها من كاميرا رقمية أو جهاز iOS أو بطاقة ذاكرة SD (انظر [استيراد الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٥٨)
- مكتبة الصور والألبومات الأخرى التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك (انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦)

**ملاحظة:** في iPad بدون كاميرا، تستبدل الصور المحفوظة ألبوم الكاميرا الخاص.



عرض الصور ومقاطع الفيديو: اضغط على أحد الأزرار الموجودة في أعلى الشاشة. على سبيل المثال، اضغط على ألبوم، ثم اضغط على ألبوم لترى الصور المصغرة الخاصة به. اضغط على الصورة المصغرة لمشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو في وضع ملء الشاشة.

- مشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو التالي أو السابق: حرك يساراً أو يميناً.
- التكبير أو التصغير: اضغط مرتين أو اضغط بإصبعين.
- تحريك صورة: قم بسحبها.
- تشغيل الفيديو: اضغط على ▶ في وسط الشاشة.

كما يمكنك الضغط بإصبعين لفتح ألبوم أو إغلاقه أو عرض صورة أو مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة أو العودة إلى عرض الصورة المصغرة.

يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto 8.0 (iLife '09) أو أحدث أو Aperture الإصدار v3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجه. كما يمكن أيضاً عرض الصور حسب الموقع، إذا تم التقاطها باستخدام كاميرا تدعم الوسم الجغرافي.


مشاهدة عرض الشرائح: اضغط على عرض الشرائح. حدد خيارات عرض الشرائح، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات أخرى، انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا.

تشغيل تدفق فيديو أو عرض شرائح إلى تلفاز: انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٠.


## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

إنشاء ألبوم: اضغط على الألبومات، واضغط على +، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد عناصر لإضافتها إلى الألبوم الجديد، ثم اضغط على تم.

ملاحظة: لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPad مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إضافة عناصر إلى ألبوم: عند عرض صور مصغرة، اضغط على ، وحدد العناصر، ثم اضغط على تم.

إدارة الألبومات: اضغط على تحرير.

- إعادة تسمية ألبوم: اضغط على اسم الألبوم، ثم أدخل اسماً جديداً.
- إعادة ترتيب الألبومات: سحب ألبوم.
- حذف ألبوم: اضغط على .

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPad فقط أو حذفها.

## Photo Stream

باستخدام تدفق الصور، إحدى ميزات iCloud (انظر استخدام iCloud في صفحة ١٤)، تظهر الصور التي تقوم بالتقاطها على iPad تلقائياً على أجهزتك الأخرى التي تم إعدادها لاستخدام تدفق الصور، بما في ذلك الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يتيح لك تدفق الصور أيضاً مشاركة صور محددة مع الأصدقاء والعائلة، مباشرة على أجهزتهم أو على الويب.

## حول تدفق الصور

عند تشغيل تدفق الصور، يتم تحميل الصور التي تلتقطها باستخدام iPad (بالإضافة إلى أي صور تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك) إلى تدفق الصور الخاص بك بعد مغادرة تطبيق الكاميرا بحيث يكون iPad متصلاً بالإنترنت عبر Wi-Fi. تظهر هذه الصور في ألبوم تدفق الصور الخاص بي على iPad وعلى الأجهزة الأخرى التي تم إعداد تدفق الصور عليها.

تشغيل Photo Stream: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < تدفق الصور.

كما تظهر الصور التي تتم إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بك من أجهزة iCloud أخرى في تدفق الصور الخاص بي. يمكن أن يحتفظ iPad وأجهزة iOS الأخرى حتى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي. تستطيع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك الاحتفاظ بكل صور Photo Stream الخاص بك بشكل دائم.

ملاحظة: لا يتم احتساب صور تدفق الصور من مساحة تخزين iCloud.

إدارة محتويات تدفق الصور: في ألبوم تدفق الصور، اضغط على تحرير.

- حفظ الصور في iPad: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حفظ.
- مشاركة الصور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على مشاركة.
- حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حذف.

**ملاحظة:** بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفقات الصور على أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي نشأت منه. لا يتم أيضًا حذف الصور التي تم حفظها إلى جهاز أو كمبيوتر من تدفق صور. لحذف صور من تدفق الصور، فإنك تحتاج إلى iOS الإصدار 5.1 أو أحدث على iPad وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).


## تدفق الصور المشترك

تتيح لك تدفقات الصور المشتركة مشاركة الصور المحددة مع الأشخاص الذين تختارهم فقط. يمكن لمستخدمي iOS 6 و OS X Mountain Lion الاشتراك في تدفقات الصور المشتركة الخاصة بك وعرض أحدث الصور التي قمت بإضافتها و'الإعجاب' بالصور الفردية وترك تعليقات - من أجهزتهم مباشرة. كما يمكنك أيضًا إنشاء مواقع ويب عامة لتدفقات صور ومشاركة صورك مع الآخرين عبر الويب.

**ملاحظة:** تعمل تدفقات الصور المشتركة عبر شبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية (iPad Wi-Fi + cellular). قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

تشغيل تدفق الصور المشترك: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < تدفق الصور.

إنشاء تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق الصور، ثم اضغط على +. لدعوة مستخدمي iOS 6 أو OS X Mountain Lion آخرين للاشتراك في تدفق الصور المشترك الخاص بك، أدخل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم. لنشر تدفق الصور على [icloud.com](http://icloud.com)، قم بتشغيل موقع ويب عام. قم بتسمية الألبوم، ثم اضغط على إنشاء.

إضافة صور لتدفق صور مشترك: حدد صورة، واضغط على ، واضغط على تدفق الصور، ثم حدد تدفق الصور المشترك. لإضافة صور عديدة من ألبوم، اضغط على تحرير، وحدد الصور، ثم اضغط على مشاركة.



حذف صور من تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق الصور المشترك واضغط على تحرير وحدد الصور ثم اضغط على حذف.

تحرير تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق الصور، ثم اضغط على تحرير، ثم اضغط على تدفق الصور المشترك. يمكنك:

- إعادة تسمية تدفق الصور
- إضافة مشتركين أو إزالتهم وإعادة إرسال دعوة
- إنشاء موقع ويب عام ومشاركة الرابط
- حذف تدفق الصور

## مشاركة الصور ومقاطع فيديو

يمكنك مشاركة الصور في البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتدفقات الصور والمنشورات على Facebook وTwitter. يمكن مشاركة مقاطع الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وعلى YouTube.


مشاركة صورة أو فيديو أو نسخها: اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPad بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

يمكنك أيضًا نسخ الصور ومقاطع الفيديو، ثم لصقها في بريد إلكتروني أو رسالة نصية.

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها: أثناء عرض صور مصغرة، اضغط على تحرير، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على مشاركة.


حفظ صورة أو فيديو من:

- بريد إلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، واضغط على الصورة أو المس الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، واضغط على ، ثم اضغط على حفظ.
- صفحة ويب (صورة فقط): المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا الخاص بك (أو الصور المحفوظة، على iPad بدون كاميرا).

## طباعة الصور


الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
  - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحرير، وحدد الصور واضغط على مشاركة ثم اضغط على طباعة.
- انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٣٠.

## إطار الصورة

عند قفل iPad، يمكنك عرض شرائح لكافة صورك، أو ألبومات محددة.

بدء إطار الصورة: اضغط على الزر إسبات/إيقاف لقفل iPad، واضغط على الزر مرة أخرى لتشغيل الشاشة، ثم اضغط على .

- إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً: اضغط على الشاشة.
  - إيقاف عرض الشرائح: إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً، ثم اضغط على .
- حدد أي الألبومات مراد عرضها: انتقل إلى الإعدادات < إطار الصورة.
- تعيين خيارات لإطار الصورة: انتقل إلى الإعدادات < إطار الصورة.
- إيقاف تشغيل إطار الصورة: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول.

## استيراد الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استيراد الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من كاميرا رقمية أو جهاز iOS به كاميرا أو من بطاقة ذاكرة SD. بالنسبة للجيل الرابع من iPad أو iPad mini، استخدم قارئ Lightning to SD Card Camera Reader أو مهائبي Lightning to USB Camera Adapter (يباع بشكل منفصل). بالنسبة للطرازات الأقدم من iPad، استخدم طاقم توصيل كاميرا iPad (يباع بشكل منفصل، والذي يتضمن كل من قارئ بطاقة SD ووصلة كاميرا).

### استيراد الصور:

- ١ قم بإدراج قارئ بطاقة SD أو وصلة كاميرا إلى موصل iPad Lightning أو وصلة dock ذو ٣٠ سن.
    - لاستخدام بطاقة ذاكرة SD: أدخل البطاقة في الفتحة الموجودة على قارئ بطاقة SD. لا تدخل البطاقة بالقوة في الفتحة؛ لأنه يتم تركيبها بطريقة واحدة فقط.
    - لتوصيل كاميرا أو جهاز iOS: استخدم كابل USB المرفق مع الكاميرا أو مع جهاز iOS، وقم بتوصيله بمنفذ USB الموجود في وصلة الكاميرا. إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فتأكد أنه قيد التشغيل وغير مقفل. لتوصيل كاميرا، تأكد أن الكاميرا قيد التشغيل وفي نمط النقل. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر الوثائق المتوفرة مع الكاميرا.
  - ٢ قم بفتح قفل iPad.
  - ٣ يتم فتح تطبيق الصور ويعرض الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة للاستيراد.
  - ٤ حدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد استيرادها.
    - لاستيراد كافة العناصر. اضغط على استيراد الكل.
    - لاستيراد بعض العناصر فقط: اضغط على العناصر التي تريد استيرادها (تظهر علامة تدقيق لكل عنصر)، واضغط على استيراد، ثم اضغط على استيراد الذي تم تحديده.
  - ٥ بعد استيراد الصور، احتفظ بالصور ومقاطع الفيديو على البطاقة أو الكاميرا أو جهاز iOS أو حذفها.
  - ٦ افصل قارئ بطاقات SD أو وصلة الكاميرا.
    - يتضمن الحدث الجديد الموجود في آخر ألبوم تم استيراده كافة الصور التي تم استيرادها.
- لنقل الصور إلى الكمبيوتر الخاص بك، قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر واستيراد الصور باستخدام تطبيق صور مثل iPhoto أو Adobe Elements.

١١

## Photo Booth



### التقاط صور


إذا كان لديك iPad 2 أو أحدث، فمن السهل التقاط صورة باستخدام Photo Booth وجعل الصورة مثير اهتمام باستخدام تأثير عليها.



عند التقاط صورة، يصدر iPad صوتاً يُشبه صوت الغالق. يمكنك استخدام زري الصوت الموجودين على جانب iPad للتحكم في مستوى صوت الغالق. لن تسمع صوتاً إذا قمت بتعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت. انظر [أزرار](#) في صفحة ٩.

**ملاحظة:** في بعض المناطق، يتم تشغيل المؤثرات الصوتية حتى في حالة تعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت.


التقاط صورة: قوم بتوجيه iPad واضغط على .

تحديد تأثير: اضغط على ، ثم اضغط على التأثير الذي تريد.

• تغيير تأثير تشويه: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة.


• تغيير تأثير تشويه: اضغط الصورة أو قم بتحريكها أو تدويرها.


قم بمراجعة الصورة التي قمت بالتقاطها تَوّاً: اضغط على الصورة المُصغرة الخاصة باللقطة الأخيرة. لعرض عناصر التحكم مرة أخرى، اضغط على الشاشة.


التبديل ما بين الكاميرا الأمامية والخلفية: اضغط على  أسفل الشاشة.

## إدارة الصور

يتم حفظ الصور التي تلتقطها باستخدام Photo Booth في ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور على iPad.

حذف صورة: قم بتحديد صورة مصغرة، ثم اضغط على .

حذف صور متعددة: قم بالضغط على ، ثم قم بالضغط على صورة مصغرة أو أكثر، ثم قم بالضغط على حذف.

إرسال الصور بالبريد الإلكتروني أو نسخها: قم بالضغط على ، ثم قم بالضغط على صورة مصغرة أو أكثر، ثم قم بالضغط على إرسال بالبريد الإلكتروني أو النسخ.

عرض الصور في ألبوم الكاميرا: في الصور، اضغط على ألبوم، ثم اضغط على صورة مصغرة. لمشاهدة الصورة التالية أو السابقة، قم بالتحريك من اليسار إلى اليمين. انظر [عرض الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٥٥.

تحميل الصور إلى الكمبيوتر: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل Lightning to USB.

• جهاز Mac: حدد الصور المراد تحميلها، ثم انقر على زر استيراد أو زر تنزيل في iPhoto أو في تطبيق صور آخر مدعوم على الكمبيوتر.

• الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.

إذا قمت بحذف الصور ومقاطع الفيديو من iPad عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من ألبوم الكاميرا الخاص بك. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور مع تطبيق الصور على iPad.



## مقاطع الفيديو

١٢



استخدم تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة فيديو بودكاست، قم بتثبيت تطبيق بودكاست المجاني من App Store. انظر فصل ٢٤، [البودكاست](#)، في صفحة ٩٠. لمشاهدة فيديوهات قمت بتسجيلها باستخدام الكاميرا الموجودة على iPad، قم بفتح تطبيق الصور.

الحصول على مقاطع فيديو:

- قم بشراء فيديوهات أو تأجيرها من iTunes store (غير متوفر في كل المناطق): قم بفتح تطبيق iTunes على iPad واضغط على مقاطع فيديو. انظر فصل ٢٠، [iTunes Store](#)، في صفحة ٨١.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPad، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو الموجودة في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم، على iPad، انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين مشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPad والضغط على مشترك في أعلى قائمة مقاطع الفيديو.



**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١١٨.

- مشاهدة فيديو: اضغط على أفلام أو برامج تلفاز، ثم اضغط على الفيلم الذي تريد مشاهدته.
- تغيير حجم الفيديو لملء الشاشة أو ملامتها: اضغط على  أو . أو اضغط مرتين على الشاشة لتغيير حجمها دون إظهار عناصر التحكم.
  - البدء مرة أخرى من البداية: إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على .
  - الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق (إذا كان متوفرًا): اضغط على  أو . كما يمكنك الضغط على الزر الأوسط أو ما يكافئه على سماعة رأس متوافقة مرتين (تخطي إلى التالي) أو ثلاث مرات (تخطي إلى السابق).
  - الإرجاع أو التقديم السريع: المس مع الاستمرار  أو .
  - تحديد لغة صوت مختلفة (إذا كانت متوفرة): اضغط على ، ثم اختر لغة من قائمة الصوت.
  - إظهار العناوين الفرعية أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): اضغط على ، ثم اختر لغة أو إيقاف تشغيل من قائمة العناوين الفرعية.
  - إظهار عناوين النص أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو.
  - مشاهدة الفيديو على التلفاز: انظر [توصيل iPad بتلفاز أو جهاز آخر](#) في صفحة ٣٠.
  - حذف مقطع فيديو: في المكتبة الخاصة بك، اضغط مع الاستمرار على فيديو حتى يظهر زر الحذف، ثم اضغط على . إذا أردت حذف عدة مقاطع فيديو، اضغط على تحرير.
- مهم:** إذا حذفت فيلمًا مؤخرًا من iPad، فسيتم حذفه نهائيًا ولا يمكن نقله إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- عندما تقوم بحذف مقطع فيديو (بخلاف الأفلام المؤجرة) من iPad، لا يتم حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPad في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPad، فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.



## نظرة سريعة

يعمل iPad على تيسير الحفاظ على المواعيد. يمكنك عرض التقويمات كل على حدة أو تقويمات متعددة مرة واحدة.



عرض حدث أو تحريره: اضغط على الحدث. يمكنك:

- تعيين تنبيه أساسي وثنائي
- تغيير تاريخ الحدث أو وقته أو مدته
- نقل حدث إلى تقويم مختلف
- دعوة الآخرين لحضور أحداث على iCloud و Microsoft Exchange و تقويمات CalDAV.
- حذف الحدث

كما يمكنك نقل حدث عن طريق الضغط عليه مع الاستمرار وسحبه إلى وقت جديد، أو عن طريق ضبط نقاط الالتقاط.

إضافة حدث: اضغط على + وأدخل معلومات الحدث، ثم اضغط على تم.


- تعيين التقويم الافتراضي لأحداث جديدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < التقويم الافتراضي.
- تعيين أوقات تنبيه افتراضية لأعياد الميلاد والأحداث: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < أوقات التنبيه الافتراضية.

البحث عن الأحداث: أدخل نصًا في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها. يمكنك أيضاً البحث عن أحداث التقويم من الشاشة الرئيسية. انظر [جاري البحث](#) في صفحة ٢٧.

تعيين نغمة تنبيه التقويم: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات > تنبيهات التقويم.

استيراد أحداث من ملف تقويم: إذا استلمت ملف تقويم .ics في Mail، فقم بفتح الرسالة واضغط على ملف التقويم لاستيراد كل الأحداث التي يحتوي عليها. كما يمكنك استيراد ملف .ics المنشورة على الويب بالضغط على رابط للملف. تقوم بعض ملفات .ics بالاشتراك لك في تقويم بدلاً من إضافة أحداث إلى التقويم الخاص بك. انظر [العمل مع تقويمات عديدة أديناه](#).

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فيمكنك إرسال دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك واستلامها.

دعوة الآخرين إلى حدث: اضغط على حدث، واضغط على تحرير، ثم اضغط على المدعوين لتحديد أشخاص من جهات الاتصال. الاستجابة لدعوة: اضغط على حدث في التقويم. أو اضغط على  لعرض شاشة الحدث، ثم اضغط على دعوة. يمكنك عرض معلومات حول المنظم والمدعوين الآخرين. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور.

قبول حدث دون تمييز الوقت كمحفوظ: اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر وحدد "متوفر"; يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

## العمل مع تقويمات عديدة

يمكنك عرض تقويمات فردية أو تقويمات متعددة مرة واحدة. يمكنك الاشتراك في تقويمات iCloud أو Google أو Yahoo! أو Calendar، بالإضافة إلى أحداث Facebook وأعياد الميلاد

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo!: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

إضافة حساب CalDAV: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض أحداث Facebook انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك وتشغيل الوصول إلى التقويم.

تحديد تقويمات لعرضها: اضغط على التقويمات، ثم اضغط لتحديد التقويمات التي تريد عرضها. تظهر أحداث كل التقويمات المحددة في طريقة عرض واحدة.

عرض تقويم أعياد الميلاد: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث الخاصة بك. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك الإشارة أيضاً إلى تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

يمكنك الاشتراك في أي تقويم يستخدم تنسيق iCalendar (.ics). تتضمن الخدمات المدعومة المعتمدة على التقويم iCloud وYahoo! وGoogle وتطبيق التقويم في OS X. ويمكنك قراءة الأحداث من اشتراك تقويم على iPad، لكن لا يمكنك تحرير الأحداث أو إنشاء أحداث جديدة.

الاشتراك في أحد التقويمات: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف لملف .ics المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCalendar (.ics) المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

## مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة تقويم iCloud مع مستخدم iCloud آخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين عرضه، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها أيضاً. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم.

مشاركة تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص، ثم اختر شخصاً من جهات الاتصال. سيتسلم الشخص دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود Apple ID وحساب iCloud لقبول دعوتك.

إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم قم بإيقاف تشغيل تنبيهات التقويم المشترك.

تغيير وصول شخص إلى تقويم مشترك: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص الذي تقوم بالمشاركة معه. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم معه.

مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL الخاص بالتقويم. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم الخاص بك باستخدام تطبيق متوافق، مثل التقويم لـ iOS أو OS X.

## إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- دعم المنطقة الزمنية للتقويم، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة

## جهات الاتصال


١٤



### نظرة سريعة

يتيح لك iPad الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من حسابات المؤسسة والشركة والحسابات الشخصية.

العثور على جهات اتصال.

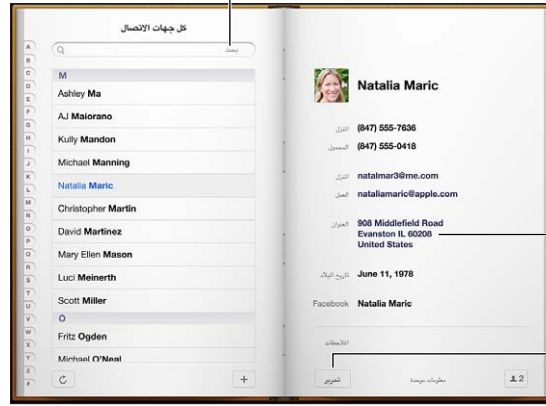

عرض في الخرائط.

إضافة معلومات أو تغييرها.

تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك. تستخدم بطاقة معلوماتي بواسطة Siri وتطبيقات أخرى. استخدم حقول الأشخاص ذات الصلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل "find my sister."

البحث في جهات الاتصال: اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. يمكنك أيضاً البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك من الشاشة الرئيسية. انظر [جاري البحث](#) في صفحة ٢٧.

مشاركة جهة اتصال: اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. يمكنك إرسال معلومات جهة الاتصال عبر بريد إلكتروني أو رسالة.

إضافة جهة اتصال: اضغط على +. لا يمكنك إضافة جهات اتصال إلى دليل تعرضه أنت فقط، مثل قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange.

إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة الخاصة بك: اختر جهة اتصال، ثم قم بالتمرير لأسفل والضغط على الزر إضافة إلى المفضلة. تستخدم قائمة المفضلة بواسطة عدم الإزعاج. انظر [عدم الإزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٠٧. يمكنك عرض قائمة المفضلة الخاصة بك وتحريرها في تطبيق FaceTime.

حذف جهة اتصال: اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل واضغط على حذف جهة الاتصال.

تحرير جهة اتصال: اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. يمكنك:

- إضافة حقل جديد: اضغط على +، ثم اختر أو أدخل تسمية للحقل.
- تغيير عنوان حقل: اضغط على العنوان واختر عنواناً مختلفاً. لإضافة حقل جديد، اضغط على إضافة حقل جديد.

- تغيير نغمة الرنين أو نغمة الرسائل لجهة الاتصال: اضغط على حقل نغمة الرنين أو نغمة الرسائل، ثم اختر صوت جديد. لتغيير النغمة الافتراضية لجهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.
- تعيين صورة لجهة الاتصال: اضغط على إضافة صورة. يمكنك التقاط صورة باستخدام الكاميرا أو استخدام صورة موجودة.
- تحديث معلومات جهة اتصال باستخدام Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter < تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة للأصدقاء الذين تتابعهم، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بهم بأسمائهم وصورهم على Twitter.
- تحديث معلومات جهة الاتصال باستخدام Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook < تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة لكل مطابقة في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال باسم مستخدم Facebook وصورته.

## إضافة جهات اتصال

بالإضافة إلى إدخال جهات اتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
- استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. ويؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
- الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
- قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب < أخرى. ثم اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
- مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! أو Google: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
- استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf. في بريد إلكتروني أو رسالة أو على صفحة ويب.
- البحث في خادم GAL أو CardDAV أو LDAP: اضغط على مجموعات، واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك.
- حفظ معلومات جهة اتصال من خادم قائمة العنوان العالمية (GAL) أو LDAP أو CardDAV: ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إضافتها، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.
- إظهار مجموعات أو إخفاؤها: اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة أعلى الشاشة.
- ربط جهة اتصال: قم بتحرير جهة اتصال ثم اضغط على ربط جهة اتصال واختر جهة اتصال.
- لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.
- إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على ، واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.
- عرض معلومات جهة الاتصال من حساب مصدر: اضغط على أحد حسابات المصدر.
- فك ارتباط جهة اتصال: اضغط على تحرير واضغط على ، ثم اضغط على إلغاء الرابط.

## إعدادات جهات الاتصال


لتغيير إعدادات جهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. الخيارات المتوفرة لك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك





يُجعل iPad تدوين الملاحظات المختصرة سهلاً بفضل شاشته الكبيرة ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. يجعل iCloud الملاحظات التي تكتبها على iPad متوفرة على أجهزتك الأخرى.

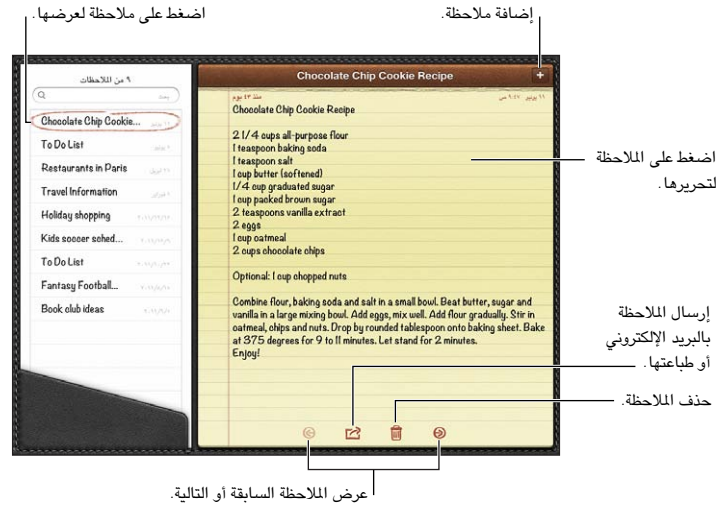

- استخدام iCloud للاحتفاظ بتحديث ملاحظاتك على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac الخاصة بك.
- إذا قمت باستخدام عنوان بريد إلكتروني icloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات.
- إذا قمت باستخدام حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل الملاحظات للحساب.
- اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.
- إنشاء ملاحظة في حساب معين: اضغط على حسابات وحدد الحساب، ثم اضغط على + لإنشاء الملاحظة. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على زر الملاحظات أولاً.
- الاطلاع على ملاحظات فقط في حساب معين: اضغط على حسابات واختر الحساب. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على الملاحظات أولاً.
- حذف ملاحظة أثناء عرض قائمة الملاحظات: قم بالتحريك يساراً أو يميناً عبر الملاحظة في القائمة.
- البحث عن ملاحظات: أثناء عرض قائمة الملاحظات، قم بالتمرير إلى أعلى القائمة لإظهار حقل البحث. اضغط في الحقل واكتب ما تبحث عنه. يمكنك أيضاً البحث عن الملاحظات من الشاشة الرئيسية. انظر **جاري البحث** في صفحة ٢٧.
- طباعة ملاحظة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني: أثناء قراءة الملاحظة، اضغط على لإرسال ملاحظة بالبريد الإلكتروني، يجب أن يكون قد تم إعداد iPad للتعامل مع البريد الإلكتروني. انظر **إعداد البريد وحسابات أخرى** في صفحة ١٤.
- تغيير الخط: انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.




تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



عرض تفاصيل التذكيرات: اضغط على تذكير. يمكنك:

- تغييره أو حذفه
- تعيين تاريخ استحقاق
- تعيين الأولوية
- إضافة ملاحظات
- نقله إلى قائمة مختلفة

في بعض طرز iPad Wi-Fi + cellular، يمكن للتذكيرات تنبيهك عند الوصول إلى موقع أو مغادرته.

إضافة تنبيه موقع: عند إدخال تذكير، اضغط على ، ثم قم بتشغيل 'تذكيري عند الموقع'.

لاستخدام موقع مختلف، اضغط على موقع الحالي. تتضمن المواقع الموجودة في القائمة عناوين من بطاقة المعلومات الشخصية في جهات الاتصال، مثل المنزل والعمل والعناوين التي قمت بإضافتها. لاستخدام موقع مختلف، اضغط على أدخل عنوان.

**ملاحظة:** لا تتوفر تذكيرات الموقع إلا على طرز iPad Wi-Fi + cellular الجديدة. لا يمكنك تعيين مواقع للتذكيرات في حسابات Outlook و Microsoft Exchange.

البحث في تذكيراتك: أدخل كلمة أو عبارة في حقل البحث. يتم البحث عن التذكيرات حسب الاسم. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات أو إضافتها.

إيقاف تشغيل إشعارات التذكير: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. للحصول على معلومات، انظر [عدم الإزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٠٧.

تعيين النغمة التي يتم تشغيلها للإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

الحفاظ على تحديث تذكيرتك على الأجهزة الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل التذكيرات. للحصول على تحديثات التذكيرات على OS X Mountain Lion أيضًا، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضًا. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات ثم قم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.

تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم أسفل التذكيرات، اضغط على القائمة الافتراضية.



يمكنك إضافة ساعات لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى حول العالم.

حذف الساعات أو تغيير ترتيبها.






إضافة ساعة.

عرض الساعات أو تعيين منبه أو توقيت حدث أو تعيين مؤقت.

إضافة ساعة: اضغط على إضافة، ثم اكتب اسم مدينة أو اختر مدينة من القائمة. إذا لم يتم عرض المدينة التي تبحث عنها، فحاول البحث عن مدينة رئيسية في نفس النطاق الزمني.

إظهار ساعة بملء الشاشة: اضغط على ساعة وستملأ الشاشة. اضغط على الساعة العالمية لعرض كل الساعات.

تنظيم الساعات: اضغط على تحرير، ثم قم بسحب  للنقل أو اضغط على  للحذف.

تعيين تنبيه: اضغط على تنبيه، ثم اضغط على .

تغيير تنبيه: اضغط على تحرير، ثم اضغط على  لتغيير الإعدادات أو اضغط على  للحذف.

تعيين مؤقت للنوم: اضغط على مؤقت، وقم باختيار وقت، ثم اضغط على أصوات، وقم باختيار إيقاف التشغيل، ثم اضغط على تعيين، ثم اضغط على بدء.



## العثور على مواقع

**تحذير:** للحصول على معلومات حول التنقل بأمان وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.



**مهم:** تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و 3D و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو 3D أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. قم بمقارنة المعلومات المتاحة على iPad مع الأماكن المحيطة بك، ثم ارجع إلى العلامات الموضوعية للتغلب على أية اختلافات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر **الخصوصية** في صفحة ١١٣.

العثور على موقع: اضغط على حقل البحث، ثم اكتب عنواناً أو معلومات أخرى، مثل:

- تقاطع ('الحي الثامن والسوق')
  - منطقة ('قرية غرينتش')
  - معلم ('متحف جوجنهايم')
  - الرمز البريدي
  - منشأة تجارية ('سينما', 'مطاعم سان فرانسيسكو كا', 'شركة apple inc في نيويورك')
- أو، اضغط على أحد الاقتراحات الموجودة في القائمة أسفل حقل البحث.

التنقل في التطبيقات:


- التنقل لأعلى أو لأسفل أو لليساار أو لليمين: قم بسحب الشاشة.
- تدوير الخريطة: قم بتدوير إصبعين على الشاشة. تظهر بوصلة في الركن العلوي الأيمن لإظهار اتجاه الخريطة.
- الرجوع للاتجاه الشمالي: اضغط على .
- البحث عن موقع جهة اتصال أو إشارة مرجعية أو بحث أخير: اضغط على .
- الحصول على معلومات حول موقع ومشاركتها: اضغط على الدبوس لعرض شعار المعلومات، ثم اضغط على . يمكنك الحصول على المراجعات والصور من Yelp في حالة توفره. يمكنك أيضاً تحديد الاتجاهات أو الاتصال بمنشأة تجارية أو زيارة الصفحة الرئيسية أو إضافة المنشأة التجارية إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو مشاركة الموقع أو وضع إشارة مرجعية على الموقع.
- قراءة التعليقات: اضغط على التعليقات. لاستخدام ميزات Yelp أخرى، اضغط على الأزرار الموجودة أسفل المراجعات.
- مشاهدة الصور: اضغط على الصور.
- إرسال موقع بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو نشره في تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook. اضغط على مشاركة الموقع. لنشر تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook، يجب تسجيل الدخول إلى حساباتك. انظر المشاركة في صفحة ٢٩.
- استخدام وضع دبوس لوضع علامة على موقع: المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر دبوس إسقاط.
- اختيار طريقة عرض قياسية أو مختلطة أو قمر صناعي: اضغط في الركن السفلي الأيمن.
- الإعلام عن مشكلة: اضغط في الركن السفلي الأيمن.

## تحديد الاتجاهات

- تحديد اتجاهات القيادة: اضغط على  واضغط على  وأدخل مواقع البداية والنهاية ثم اضغط على طريق. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه.
- سماع الاتجاهات خطوة بخطوة (iPad Wi-Fi + cellular): اضغط على بدء.
- يتابع تطبيق الخرائط تقدمك وينطق اتجاهات وجهتك خطوة بخطوة. لإظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها، اضغط على الشاشة.
- إذا تم قفل iPad تلقائياً، فيبقى تطبيق الخرائط على الشاشة ويتابع إعلان الإرشادات. كما يمكنك فتح تطبيق آخر ومتابعة الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة، للعودة إلى الخرائط، اضغط على الشعار الموجود في أعلى الشاشة.
- عرض الاتجاهات خطوة بخطوة (iPad Wi-Fi فقط): اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
- الرجوع إلى نظرة عامة على الاتجاه: اضغط على نظرة عامة.
- عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على  في شاشة نظرة عامة.
- إيقاف اتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على إنهاء.
- الحصول على إرشادات القيادة السريعة من موقعك الحالي: اضغط على  على شعار وجهتك، ثم اضغط على الاتجاهات إلى هنا.
- الحصول على اتجاهات السير: اضغط على  واضغط على  وأدخل مواقع البداية والنهاية ثم اضغط على بدء. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
- تحديد اتجاهات النقل العام: اضغط على  وأدخل مواقع البداية والنهاية واضغط على  ثم اضغط على بدء. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عند توفره. تنزيل تطبيقات التوجيه وفتحها لخدمات النقل التي تريد استخدامها.
- إظهار الأحوال المرورية: اضغط على الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ثم اضغط على إظهار حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لرؤية تقرير حادث، اضغط على أحد العلامات.

## Flyover و 3D

على iPad الجيل الثالث أو أحدث، استخدم 3D (عرض قياسي) أو Flyover (طريقة عرض قمر صناعي أو مختلط) لعروض ثلاثية الأبعاد لأي مدينة حول العالم. يمكنك التنقل في الطرق العادية والتكبير لرؤية المباني. كما يمكنك ضبط زاوية الكاميرا.

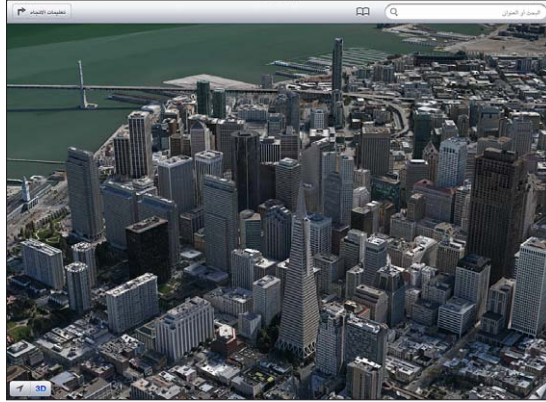

إن Transamerica Pyramid Building هي علامة خدمة مسجلة لشركة Transamerica Corporation.

استخدام 3D أو Flyover: قم بالتكبير حتى يصبح 3D أو نشطاً، ثم اضغط على الزر. أو، قم بالسحب بإصبعين لأعلى. يمكنك التبديل بين 3D و Flyover بالضغط على الركن السفلي الأيمن وتغيير طرق العرض.

ضبط زاوية الكاميرا: قم بالسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

## إعدادات الخرائط

تعيين خيارات للخرائط: انتقل إلى الإعدادات > الخرائط. تتضمن الإعدادات:

- مستوى صوت التنقل (iPad Wi-Fi + cellular)
- أميال أو كيلومترات للمسافة
- لغة العناوين وحجمها



## الحصول على الموسيقى

الحصول على الموسيقى وأي محتوى صوتي آخر على iPad:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٠، iTunes Store، في صفحة ٨١.
- التنزيل التلقائي للموسيقى المشتراة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى: انظر استخدام iCloud في صفحة ١٤.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٧٩.


## تشغيل الموسيقى

**تحذير:** للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.

- يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو سماعة الرأس المتصلة بمقبس سماعة الرأس أو سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPad. عند توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، لن يصدر صوت من السماعة.
- تشغيل مقطع: تصفح حسب قائمة التشغيل أو الأغنية أو الفنان أو فئة أخرى، ثم اضغط على المقطع. وتظهر عناصر التحكم في التشغيل في الجزء العلوي من الشاشة.
- مشاهدة أزرار تصفح إضافية: اضغط على المزيد.
- الانتقال إلى أي موضع في الأغنية: اسحب رأس التشغيل على طول امتداد شريط التقدم. وقم بتحريك إصبعك لأسفل لإبطاء سرعة التقدم.
- عرض شاشة جاري التشغيل: اضغط على الصورة المصغرة لغللاف الألبوم الموجودة في أعلى الشاشة.
- عرض عناصر التحكم: اضغط على الشاشة.
- استعراض أغاني باستخدام الغلاف: حرك يسارًا أو يمينًا. يتم بدء تشغيل الأغاني تلقائيًا.
- رؤية جميع المقاطع الموجودة على الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية: اضغط على . اضغط على أحد المقاطع لتشغيله. للعودة إلى شاشة جاري التشغيل الآن، اضغط على مرة أخرى.



- تعيين تقييمات للأغاني: في طريقة عرض قائمة المقطع، اضغط على صف النقاط أعلى القائمة لتعيين رقم النجوم. يمكنك استخدام التقييمات عند إنشاء قوائم تشغيل ذكية في iTunes.

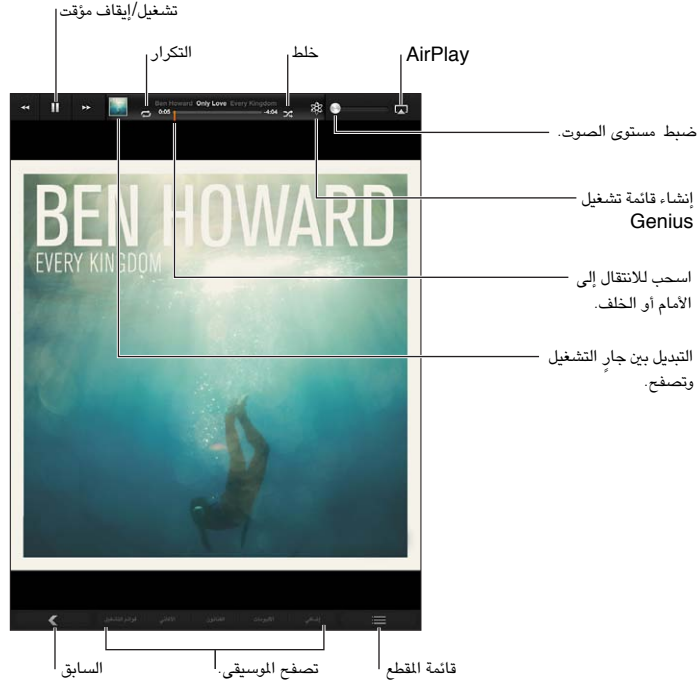

البحث في الموسيقى (العناوين والفنانين والألبومات والمؤلفين): أثناء التصفح، أدخل نصاً في حقل البحث في الركن السفلي الأيمن من الشاشة. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر [جاري البحث](#) في صفحة ٢٧.

عرض عناصر التحكم في الصوت أثناء التواجد في تطبيق آخر: انقر نقرًا مزدوجاً فوق زر الشاشة الرئيسية ، ثم قم بالتحريك إلى اليمين على امتداد الجزء السفلي من الشاشة.

تطبيق الصوت الحالي - اضغط عليه لفتحه.



عرض عناصر التحكم بالصوت عند قفل الشاشة: انقر نقرًا مزدوجاً على زر الشاشة الرئيسية .

تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV: اضغط على . انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٠.

## بودكاست والكتب المسموعة

تظهر عناصر التحكم في البودكاست والكتاب المسموع على شاشة جاري التشغيل عند بدء التشغيل.

**ملاحظة:** تطبيق البودكاست متوفر مجاناً في App Store. انظر فصل ٢٤، [البودكاست](#)، في صفحة ٩٠. إذا قمت بتثبيت تطبيق البودكاست، فيتم إزالة محتوى البودكاست وعناصر التحكم من الموسيقى.

تعيين سرعة تشغيل البودكاست: اضغط على . اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة.

- = التشغيل بضعف السرعة.
- = التشغيل بنصف السرعة.
- = التشغيل بسرعة عادية.



تكرار آخر 15 ثانية من البودكاست: اضغط على .

الحصول على مزيد من حلقات بودكاست: اضغط على بودكاست (اضغط على المزيد أولاً، إذا لم تكن بودكاست متوفرة)، ثم اضغط على بودكاست لعرض الحلقات المتوفرة.

## قوائم التشغيل الأغاني

إنشاء قائمة تشغيل: قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على جديد بالقرب من أعلى الشاشة، ثم أدخل عنواناً. قم بتحديد الأغاني ومقاطع الفيديو لتضمينها، ثم اضغط على تم.

تحرير قائمة تشغيل: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على إضافة أغاني.
- حذف أغنية: اضغط على . لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPad.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب .

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.

حذف قائمة تشغيل: في قوائم التشغيل، المس قائمة التشغيل مع الاستمرار، ثم اضغط على .

حذف أغنية من iPad: في الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف.

يتم حذف الأغنية من iPad لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

## Genius

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغانٍ من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.



استخدام Genius على iPad: قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPad مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. كما يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius.


تشغيل خليط Genius: اضغط على قوائم التشغيل، ثم اضغط على خليط Genius في أعلى قوائم التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بتشغيل أغنية، ثم اضغط على  في أعلى الشاشة.

يتم إضافة قائمة تشغيل Genius إلى قوائم التشغيل الخاصة بك، بعد خليط Genius.

تشغيل قائمة تشغيل Genius: اضغط على قائمة التشغيل.

- تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.
- حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة  عليها.
- استبدال قائمة تشغيل Genius باستخدام أغنية مختلفة: قم بتشغيل أغنية، ثم اضغط على .
- تحرير قائمة تشغيل Genius محفوظة: اضغط على قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

• حذف أغنية: اضغط على .

• تغيير ترتيب الأغنية: اسحب .

حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius: المس قائمة التشغيل مع الاستمرار، ثم اضغط على .

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPad إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

**ملاحظة:** مجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPad. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

يمكنك استخدام Siri (iPad الجيل الثالث أو أحدث) للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر فصل ٤, Siri, في صفحة ٣٥.

استخدام Siri لتشغيل الموسيقى: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية.

- تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق 'تشغيل' أو 'تشغيل الموسيقى'. للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.
- تشغيل ألبوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'ألبوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.
- خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.
- التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يعني هذه الأغنية' أو 'من هذه الأغنية'.
- استخدام Genius لتشغيل أغانٍ مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

## iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—متضمنًا الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPad وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. تتوفر خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع. لمعرفة أماكن توفرها، انظر [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).

الاشتراك في iTunes Match: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Store < تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes Match بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. تتوفر الأغاني التي تتطابق مع الموسيقى الموجودة بالفعل في iTunes Store تلقائيًا في iCloud. يتم تحميل الأغاني الأخرى. يمكنك تنزيل الأغاني المتطابقة وتشغيلها بجودة في iTunes Plus (DRM-free AAC تبلغ ٢٥٦ ك.ب/ث)، حتى وإن كانت الأغاني الأصلية منخفضة الجودة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/icloud/features](http://www.apple.com/icloud/features).

تشغيل iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى.

يؤدي تشغيل iTunes Match إلى إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPad، وتعطيل خليط Genius وقوائم تشغيل Genius. **ملاحظة:** إذا كانت استخدام البيانات الخلوية لـ iTunes في الإعدادات < عام < خلوي قيد التشغيل، فقد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPad عند تشغيلها. يمكنك أيضًا تنزيل الأغاني والألبومات يدويًا.

تنزيل أغنية أو ألبوم إلى iPad: أثناء التصفح، قم بالضغط على .

**ملاحظة:** عندما تكون خدمة iTunes Match قيد التشغيل، تتم إزالة الموسيقى التي تم تنزيلها تلقائيًا من iPod touch عند الحاجة إلى مساحة، بدءًا بالأغاني الأقدم أو الأقل تشغيلًا. وتظهر رموز iCloud (☁) مرة أخرى، مما يوضح أن الأغاني والألبومات لا تزال متوفرة من خلال iCloud، لكن لا يتم تخزينها محليًا على iPad.

إزالة أغنية أو ألبوم يدويًا: قم بالتحريك باتجاه الجانب عبر الأغنية أو الألبوم، ثم قم بالضغط على حذف.

إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى (متوفر فقط عند تشغيل iTunes Match).

إدارة أجهزتك باستخدام iTunes Match أو التنزيلات التلقائية: من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Store < عرض معرف Apple الخاص بي. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم 'iTunes في iCloud'.

## المشاركة المنزلية

تتيح لك مشاركة الصفحة الرئيسية لتشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفزيون من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كلا من iPad والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.

**ملاحظة:** تتطلب مشاركة الصفحة الرئيسية برنامج iTunes الإصدار ١٠.٢ أو أحدث وهو متوفر على [www.apple.com/eg/itunes/download](http://www.apple.com/eg/itunes/download). لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل الكتيبات الرقمية و iTunes Extras.

## تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes الخاصة بالكمبيوتر على iPad:

- ١ في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى ملف <مشاركة الصفحة الرئيسية > تشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء مشاركة الصفحة الرئيسية.
- ٢ على iPad، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.
- ٣ في الموسيقى، اضغط على المزيد ثم اضغط على المشترك واختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك. العودة إلى المحتوى الموجود على iPad: اضغط على المشترك واختر iPad الخاص بي.


## إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى لتعيين خيارات للموسيقى، متضمناً:

- فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
  - موازنة الصوت (EQ)
- ملاحظة:** تؤثر موازنة الصوت على كل مخارج الصوت، متضمناً مقبس سماعة الرأس وAirPlay. تنطبق إعدادات موازنة الصوت (EQ) بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.
- ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على كل مخارج الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى. يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى، على سبيل المثال.
- تجميع حسب فنان الألبوم
  - iTunes Match
  - المشاركة المنزلية
- تعيين حدود الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت، ثم قم بضبط الشريط الجانبي لمستوى الصوت. تقييد التغييرات على حدود الصوت: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود < حدود الصوت، ثم اضغط على عدم السماح بالتغييرات.



يمكنك استخدام iTunes Store لإضافة موسيقى وبرامج تلفاز وموسيقى وبودكاست إلى iPad.

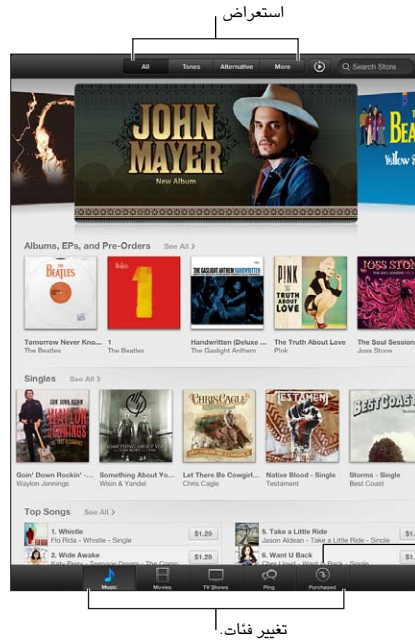

تغيير فئات.

استخدم iTunes Store في:

- البحث عن الموسيقى وبرامج التلفاز والأفلام والنغمات والمزيد، من خلال التصفح أو البحث
- تنزيل المشتريات السابقة

**ملاحظة:** إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store.

استعراض المحتوى: اضغط على إحدى الفئات. اضغط على الأنواع لتفتيح القوائم. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول عنصر، اضغط عليه.

البحث عن المحتوى: اضغط على بحث، ثم اضغط على حقل البحث وقم بإدخال كلمة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على بحث.

معاينة عنصر: اضغط على أغنية أو فيديو لتشغيل عينة.

شراء عنصر: اضغط على سعر العنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشراءه. إذا كنت قد اشتريت العنصر بالفعل، فسيظهر 'تنزيل' بدلاً من السعر ولن تدفع رسوماً مرة أخرى. لمشاهدة تقدم العناصر التي يتم تنزيلها، قم بالضغط على التنزيلات في أسفل الشاشة.

تأجير فيلم: في بعض المناطق، تتوفر أفلام معينة للتأجير. لديك ٣٠ يوم لعرض فيلم مؤجر. بمجرد بدء تشغيله، يمكنك مشاهدته عدد المرات الذي تريده خلال ٢٤ ساعة. بعد هذا الحد الزمني، يتم حذف الفيلم تلقائياً.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات تلقائيًا على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores.

استرداد بطاقة هدية أو رمز: اضغط على أي فئة (كالموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. إرسال هدية: أثناء عرض العنصر الذي تريد إعطاه كهدية، قم بالضغط على ، ثم قم بالضغط على هدية.

عرض حسابك أو تحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores، واضغط على معرف Apple، ثم اضغط على عرض معرف Apple. اضغط على أحد العناصر لتحريره. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

تشغيل iTunes Match أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores. iTunes Match هي خدمة اشتراك تعمل على تخزين كل الموسيقى الخاصة بك في iCloud بحيث يمكنك الوصول إليها من حيثما كنت.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف.

تنزيل المشتريات باستخدام الشبكة الخلوية (على طرز Wi-Fi + cellular): انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores < استخدام البيانات الخلوية. يؤدي هذا أيضًا إلى تشغيل الأغاني من iTunes Match. قد يؤدي تنزيل المشتريات واستخدام iTunes Match عبر الشبكة الخلوية إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات.



### نظرة سريعة

استخدم App Store لإضافة تطبيقات إلى iPad. قم باستعراض التطبيقات التي تم تصميمها بشكل خاص لـ iPad أو لـ iPhone و iPod touch وشرائها وتنزيلها.



استخدام App Store من أجل:

- العثور على التطبيقات الجديدة المجانية أو المشتراة عن طريق التصفح أو البحث
- تنزيل التحديثات والمشتريات السابقة
- استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز
- التوصية بتطبيق لصديق
- إدارة حساب App Store

ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store.

شراء تطبيق: اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على اشتر الآن. إذا كنت قد اشتريت التطبيق بالفعل، فستظهر 'تثبيت' بدلاً من السعر. لن تتحمل أي رسوم لتنزيله مرة أخرى. أثناء تنزيل تطبيق، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات الجديدة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > App Stores و iTunes.

تنزيل تطبيقات محدثة: اضغط على تحديثات. يمكنك القراءة حول الإصدار الجديد، ثم اضغط على تحديث لتنزيله. أو اضغط على تحديث الكل لتنزيل كل التطبيقات الموجودة في القائمة.

استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز: اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد.

إخبار صديق عن تطبيق: ابحث عن التطبيق  وحدد الطريقة التي تريد مشاركته بها.



عرض حسابك وتحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على معرف Apple، ثم اضغط على عرض معرف Apple. يمكنك الاشتراك في الرسائل الإخبارية لـ iTunes وعرض سياسة الخصوصية لـ Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف.

إنشاء Apple ID جديد: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، ثم اضغط على إنشاء Apple ID جديد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تنزيل المشتريات باستخدام الشبكة الخلوية (على طرز Wi-Fi + cellular): انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores < استخدام البيانات الخلوية. قد يؤدي تنزيل المشتريات عبر الشبكة الخلوية إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات. يتم تحديث تطبيقات زاوية الأخبار عبر Wi-Fi.

## حذف التطبيقات

حذف أحد تطبيقات App Store: المس أيقونته على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تبدأ الأيقونة في الاهتزاز، ثم اضغط على . لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .


سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف جميع بياناته أيضاً. يمكنك إعادة تنزيل أي تطبيق قمت بشراؤه من App Store، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر [إعادة تعيين](#) في صفحة ١١٢.





تعمل زاوية الأخبار على تنظيم تطبيقات الجرائد والمجلات وتتيح لك معرفة متى تتوفر إصدارات جديدة للقراءة.

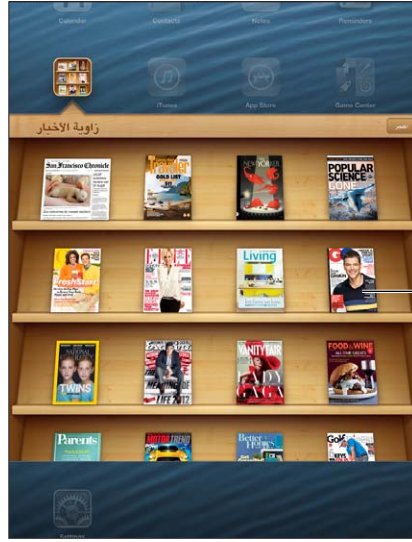

العثور على تطبيقات زاوية الأخبار.

المس لإصدار مع الاستمرار لإعادة ترتيبه.

تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجلات والجرائد باستخدام ليسهل الوصول إليها.


العثور على تطبيقات زاوية الأخبار: اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف الخاص بك تلقائيًا. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. الاشتراكات هي عمليات شراء داخل التطبيق، يتم احتساب رسومها على حساب معرف Apple.

إيقاف تشغيل تنزيل إصدارات جديدة تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات > زاوية الأخبار. في حال وجود تطبيقات تدعمه، يقوم زاوية الأخبار بتنزيل إصدارات جديدة تلقائيًا عند الاتصال بـ Wi-Fi.



### نظرة سريعة

تطبيق iBooks هو طريقة رائعة لقراءة الكتب وشراؤها. قم بتنزيل تطبيق iBooks المجاني من App Store، واستمتع بكل ما تريد من الكلاسيكيات إلى الكتب الأكثر مبيعاً.

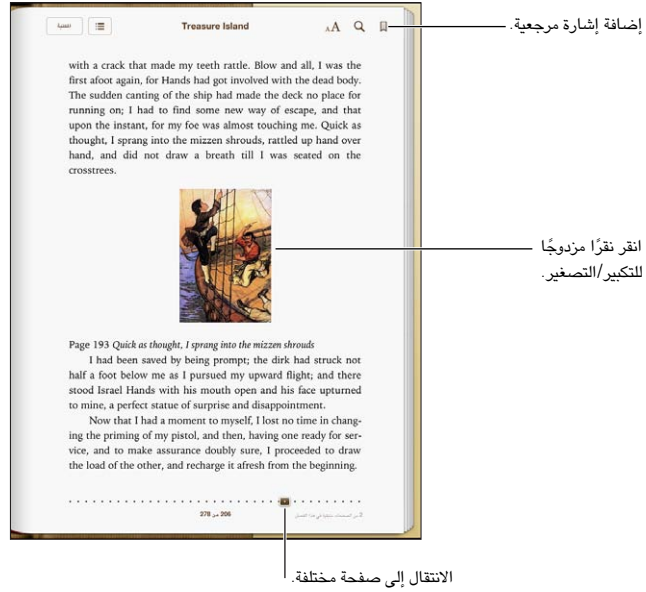

لتنزيل تطبيق iBooks واستخدام iBookstore، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت وApple ID.

زيارة iBookstore: في iBookstore، اضغط على Store ليتم:

- البحث عن الكتب عن طريق التصفح أو البحث
  - الحصول على عينة من كتاب لمعرفة ما إذا كان يعجبك
  - قراءة مراجعات وكتابتها، ومشاهدة الكتب الأكثر مبيعاً حالياً
  - إخبار صديق عن كتاب عبر Facebook أو Twitter أو iMessage أو البريد الإلكتروني
- شراء كتاب: احصل على ما تريد، واضغط على السعر، ثم اضغط مرة أخرى للحصول عليه.

الحصول على معلومات حول كتاب: يمكنك قراءة ملخص كتاب، وقراءة مراجعات ومحاولة استخدام عينة من الكتاب قبل شرائه. بعد شراء كتاب، يمكنك كتابة مراجعة بنفسك.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: في حالة تنزيل كتاب قمت بشرائه من قبل، فلن تدفع رسوماً مرة أخرى. لتنزيل العناصر المشتراة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. لمعرفة المزيد من المعلومات حول الكتب المشتراة و iCloud، انظر [تنظيم رف الكتب في صفحة ٨٨](#).

تحديث كتاب: في حالة وجود تحديث لكتاب قمت بتنزيله، يتم إعلامك عن طريق شارة بالإصدار الجديد. لمشاهدة الكتاب المحدث وتنزيله، اضغط على مشتريات، ثم اضغط على تحديثات.

## قراءة الكتب

يحتوي كل جهاز على مجموعة معينة من الميزات، استناداً إلى محتوياته وتنسيقه. قد لا تتوفر بعض الميزات الموضحة أدناه في الكتاب الذي تقرأه.

فتح كتاب: قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده على الرف، فقم بتحريك الرف لليسر أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.

- إظهار عناصر التحكم: اضغط بالقرب من وسط الصفحة.
  - تكبير صورة: اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض منظار مكبر يمكنك استخدامه لعرض صورة.
  - الانتقال إلى صفحة محددة: استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو قم بالضغط على  وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.
  - البحث عن كلمة: قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.
  - عرض جدول المحتويات: اضغط على  وبالنسبة لبعض الكتب، يمكنك أيضاً الضغط لرؤية جدول المحتويات.
  - إضافة إشارة مرجعية أو إزالتها: اضغط على . قم بالضغط مرة أخرى لإزالة الإشارة المرجعية: لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية.
  - تعليق توضيحي على كتاب: يمكنك إضافة ملاحظات وتمييزات إلى كتاب.
  - إضافة تمييز: قم بالضغط مرتين على كلمة، واستخدم نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على تمييز واختر أحد الأنماط.
  - مشاركة النص المميز: اضغط على النص المميز، ثم اضغط على  أو مشاركة. إذا كان الكتاب الذي تقرأه من iBookstore، فإنه يتم تضمين رابط إلى الكتاب.
  - إزالة تمييز: اضغط على النص المميز، ثم اضغط على .
  - إضافة ملاحظة: قم بالضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على ملاحظة.
  - إزالة ملاحظة: قم بحذف نصها. لإزالة الملاحظة وتمييزها، اضغط على النص المميز، ثم اضغط على .
  - عرض كل الملاحظات: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على ، ثم اضغط على الملاحظات.
  - حذف ملاحظات: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على ، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على ، ثم اضغط على تحرير الملاحظات. حدد الملاحظات التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.
  - مشاركة ملاحظاتك: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على ، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على ، ثم اضغط على تحرير الملاحظات. قم بتحديد الملاحظات التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على مشاركة.
  - مشاركة رابط إلى كتاب: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ، ثم قم بالضغط على مشاركة كتاب.
- تغيير مظهر الكتاب: تتبع لك العديد من الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة.
- تغيير الخط أو حجم الخط: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على **AA**. تسمح لك بعض الكتب بتغيير حجم الخط فقط عندما يكون iPad في الاتجاه الرأسي.
  - تغيير لون الصفحة والنص: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **AA**، ثم اضغط على السمات واختر أبيض أو بني أو ليل. يُستخدم هذا الإعداد مع كل الكتب التي تدعمه.
  - تغيير كيفية عرض الصفحات: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **AA**، ثم اضغط على السمات واختر كتاب أو ملء الشاشة أو تمرير.
  - تغيير السطوع: قم بالضغط في وسط الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على **AA** أولاً.
  - تشغيل الضبط والوصلة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < iBooks. يتعذر ضبط ملفات PDF وبعض الكتب أو تطبيق التثريط عليها.

## التفاعل مع الوسائط المتعددة

تحتوي بعض الكتب على عناصر تفاعلية، مثل الأفلام والرسوم التخطيطية والعروض التقديمية والمعارض والكائنات ثلاثية الأبعاد ومراجعات الفصول. للتفاعل مع كائن متعدد الوسائط، اضغط عليه برفق أو حركه أو اضغط عليه بقوة. على سبيل المثال، في حالة العرض التقديمي، يمكنك الضغط على [ ] لبدئه، ثم اضغط لرؤية كل شاشة. لعرض عنصر بملء الشاشة، قم بإبعاد إصبعك. وعندما تنتهي، اضغط لإغلاقه.

## دراسة الملاحظات وقوائم المفردات


في الكتب التي تدعم هذه الميزة، يمكنك استخدام عرض الملاحظات لمراجعة كل التمييزات والملاحظات الخاصة بك كبطاقات.

عرض ملاحظتك: اضغط على [ ]. كما يمكنك القيام بما يلي:

- عرض الملاحظات حسب الفصل: اضغط على أحد الفصول لرؤية الملاحظات الخاصة به. تشير الشارات في قائمة الفصول إلى عدد الملاحظات والتمييزات التي قمت بإضافتها إلى كل فصل. إذا كنت لا ترى قائمة الفصول، فاضغط على زر الفصل.
- البحث عن كل الملاحظات: أدخل كلمة أو عبارة في حقل البحث. إذا كنت لا ترى حقل البحث، فاضغط على زر الفصول. اضغط على أحد الفصول لرؤية الملاحظات الخاصة به.
- مراجعة الملاحظات والمفردات كبطاقات دراسة: اضغط على بطاقات الدراسة. قم بالتمرير للتنقل بين البطاقات. إذا كانت البطاقة تحتوي على ملاحظات، تتم الإشارة إليها بواسطة [ ]، فاضغط على البطاقة لقلبها. اضغط على [ ] لتحديد التمييزات التي سيتم عرضها، أو لخلط البطاقات. إذا كان الفصل يحتوي على قائمة مفردات، فيمكنك أيضاً تضمينها في البطاقات الخاصة بك.
- إرسال ملاحظتك عبر البريد الإلكتروني: اضغط على [ ]. حدد الملاحظات التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على إرسال عبر البريد الإلكتروني.
- حذف ملاحظات: اضغط على [ ]. حدد الملاحظات التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.

## تنظيم رف الكتب

استخدم رف الكتب لاستعراض الكتب وملفات PDF. كما يمكنك تنظيم العناصر في مجموعات.

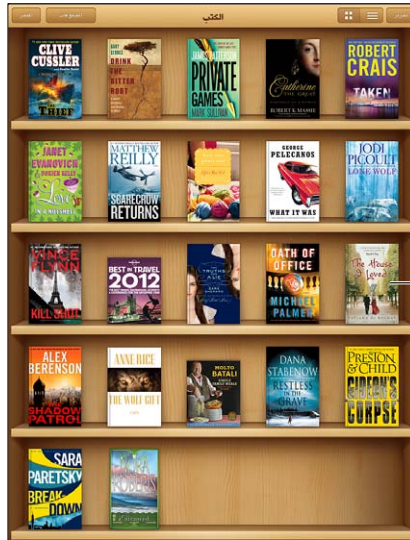

المس مع الاستمرار كتاب لإعادة ترتيبه.

متوفر على iBookstore.  
Title availability is subject to change.


نقل كتاب أو ملف PDF إلى مجموعة: ما عليك سوى الانتقال إلى رف الكتب والنقر على تحرير. حدد العناصر التي تريد نقلها، ثم اضغط على نقل وحدد مجموعة.

عرض المجموعات وإدارتها: اضغط على مجموعات. لتحرير اسم مجموعة، اضغط على تحرير. لا يمكنك تحرير المجموعات المضمنة أو إزالتها.

فرز رف الكتب: اضغط على [ ]، ثم حدد طريقة فرز في أسفل الشاشة.

حذف عناصر من رف الكتب: اضغط على تحرير، ثم اضغط على كل عنصر تريد حذفه، بحيث تظهر علامة الاختيار. اضغط على حذف، ثم اضغط على تم.

- حذف هذه النسخة: يقوم بإزالة العنصر من iPad، لكنه يظل ظاهرًا على رف الكتب ويمكنك تنزيله مرة أخرى.
- حذف من كل الأجهزة: يقوم بإزالة العنصر من أجهزة iOS الخاصة بك ومن رف الكتب. ويمكنك تنزيله مرة أخرى من المشتريات في iBookstore. انظر [نظرة سريعة](#) في صفحة ٨٦.

البحث عن كتاب: انتقل إلى رف الكتب. قم بالضغط على شريط الحالة للتمرير إلى أعلى الشاشة، ثم اضغط على . يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

تنزيل كتاب من iCloud: الكتب التي قمت بشرائها والتي لا تظهر على iPad مع إشارة iCloud. لتنزيل الكتاب، اضغط على غلافه. لتنزيل العناصر المشتراة تلقائيًا على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > iTunes و App Store.

- إخفاء المشتريات على رف الكتب: لإظهار الكتب المشتراة غير الموجودة على iPad أو إخفائها، انتقل إلى الإعدادات > iBooks < إظهار كل المشتريات. يمكنك تنزيل المشتريات من iBookstore. انظر [نظرة سريعة](#) في صفحة ٨٦.

## مزامنة الكتب وملفات PDF

استخدم iTunes لمزامنة الكتب وملفات PDF الخاصة بك بين iPad والكمبيوتر الخاص بك، ولشراء كتب من iTunes Store. عند توصيل iPad بالكمبيوتر، يتيح لك جزء الكتب تحديد العناصر المراد مزامنتها. يمكنك أيضًا العثور على كتب DRM-free ePub، وملفات PDF على الويب وإضافتها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك.


مزامنة كتاب أو ملف PDF إلى iPad: في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد الملف. ثم قم بالمزامنة.

إضافة كتاب أو ملف PDF إلى iBooks دون مزامنة: إذا لم يكن الكتاب أو PDF كبير للغاية، فقم بإرساله إلى نفسك عبر البريد الإلكتروني من الكمبيوتر. قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني على iPad، ثم المس المرفق مع الاستمرار واختر 'فتح في iBooks'.

## طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني

يمكنك استخدام iBooks لإرسال نسخة من ملف PDF عبر البريد الإلكتروني أو لطباعة ملف PDF بالكامل أو جزء منه إلى طباعة AirPrint.

إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني: افتح ملف PDF واضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

طباعة ملف PDF: افتح ملف PDF واضغط على  ثم اختر طباعة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [الطباعة باستخدام AirPrint](#) في صفحة ٣٠.

## إعدادات iBooks

يقوم iBooks بتخزين المشتريات والمجموعات والإشارات المرجعية والملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية الخاصة بك في iCloud، بحيث يمكنك قراءة الكتب بسلاسة عبر كل أجهزة iOS الخاصة بك. ويقوم iBooks بحفظ معلومات عن كل الكتب الخاصة بك عند فتح التطبيق أو إنهائه. يتم أيضًا حفظ معلومات عن الكتب الفردية عند فتح الكتاب أو إغلاقه.

تشغيل المزامنة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > iBooks. يمكنك مزامنة إشارات مرجعية ومجموعات.

قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب. إذا كان iPad يحتوي على اتصال بيانات خلوية، فقد يؤدي تشغيل هذه الملفات إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات.

تشغيل الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات > iBooks < المحتوى عبر الإنترنت.

تغيير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر. انتقل إلى الإعدادات > iBooks < التقدم في كلا الهامشين.



قم بتنزيل تطبيق البودكاست المجاني من App Store ثم تصفح ملفات بودكاست المفضلة لديك وقم بالاشتراك فيها وتشغيلها على iPad.



الحصول على ملفات بودكاست:

- تصفح الكتالوج بالكامل: اضغط على كتالوج ثم اضغط على أي بودكاست يعجبك.
- استعراض أشهر ملفات البودكاست: اضغط على أفضل المحطات (إذا كنت لا تراها، فاضغط على المكتبة أولاً). قم بالتحريك يساراً أو يميناً لتغيير الفئة أو التحريك لأعلى أو لأسفل لتصفح الفئة الحالية. اضغط على بودكاست لمعاينة أحدث حلقة أو اضغط على ⓘ لرؤية قائمة الحلقات.
- نقل حلقة: اضغط على أي حلقة.
- تنزيل حلقة بحيث يمكنك الاستماع إليها عند عدم اتصالك بـ Wi-Fi: اضغط على زر التنزيل إلى جانب أي حلقة.
- الاشتراك في بودكاست للحصول دائماً على أحدث حلقة: إذا كنت تتصفح حسب الكتالوج، فاضغط على بودكاست لمشاهدة قائمة الحلقات، ثم اضغط على اشتراك. إذا قمت بالفعل بتنزيل حلقة، فاضغط على بودكاست في المكتبة الخاصة بك، اضغط على ⚙️، ثم قم بتشغيل الاشتراك.
- الحصول تلقائياً على أحدث حلقة من البودكاست المشترك فيه: اضغط على بودكاست في المكتبة الخاصة بك، اضغط على ⚙️، ثم قم بتشغيل التنزيل التلقائي. إذا لم يتم عرض مفتاح تبديل التنزيل التلقائي، فتأكد من تشغيل الاشتراك أولاً.

التحكم في تشغيل الصوت: لمشاهدة كل عناصر التحكم في التشغيل، قم بتحريك العمل الفني لأعلى.



التحكم في تشغيل الفيديو: اضغط على الشاشة أثناء مشاهدة فيديو البودكاست.



### نظرة سريعة

يتيح لك Game Center لعب ألعابك المفضلة مع أصدقائك الذين لديهم iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac يعمل بنظام تشغيل OS X Mountain Lion. يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

**تحذير:** لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.



تسجيل الدخول: افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيثك وصورتك أعلى الشاشة أنا، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فقم بإدخال معرف Apple وكلمة السر، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يمكنك استخدام نفس Apple ID الذي تستخدمه لعمليات شراء iCloud أو App Store أو iTunes Store، أو الضغط على إنشاء حساب جديد إذا كنت تريد Apple ID منفصلاً للألعاب.

شراء لعبة: اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها أو اضغط على العثور على ألعاب Game Center.

ممارسة لعبة: اضغط على الألعاب، واختر لعبة، ثم اضغط على لعب لعبة.


العودة إلى Game Center بعد اللعب: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □، ثم اضغط على Game Center في الشاشة الرئيسية.

تسجيل الخروج: اضغط أنا، واضغط على شعار الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. لن تحتاج إلى تسجيل الخروج في كل مرة تقوم فيها بإنهاء Game Center.



## اللعب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين: اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على تشغيل. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود لاعبين إضافيين أو تتطلبهم، فاختر لاعبين إضافيين لدعوتهم، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب إلى دعوتك، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لمحاولة دعوة صديق آخر.

إرسال طلب صديق: اضغط على أصدقاء أو طلبات، واضغط على إضافة أصدقاء، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على . لإضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان.

تحدي شخص في التغلب عليك: اضغط على أحد نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

الإطلاع على الألعاب التي يلعبها صديق ومراجعة نتائج صديقك: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو النقاط.

شراء لعبة موجودة لدى صديقك: اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على لعبة في قائمة ألعاب صديقك، ثم اضغط على السعر في أعلى الشاشة.

الإطلاع على قائمة الأصدقاء الخاصة بصديقك: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الصديق، ثم اضغط على الأصدقاء أسفل صورهم.

إزالة صديق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم، ثم اضغط على إلغاء الصداقة.

الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك: قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر 'إعدادات Game Center' أدناه.

تعطيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق: انتقل إلى الإعدادات < عام > قيود وقم بإيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين أو إضافة أصدقاء. إذا تم تعطيل المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود (في الأعلى) أولاً.

الإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير لائق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الشخص، ثم اضغط على 'الإعلام عن مشكلة'.

## إعدادات Game Center

يتم إقران بعض إعدادات Game Center مع معرف Apple الذي تستخدمه لتسجيل الدخول. بينما توجد الإعدادات الأخرى في تطبيق الإعدادات على iPad.

تغيير إعدادات Game Center لمعرف Apple الخاص بك: قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، واضغط على أنا، ثم اضغط على شعار الحساب، ثم اختر عرض الحساب.

تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

تغيير قيود Game Center: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.

## مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPad ميزات إمكانية الوصول التالية:

- قارئ شاشة VoiceOver
- المساعد الصوتي Siri
- التكبير
- نص كبير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- صوت أحادي وتوازن
- نغمات قابلة للتخصيص
- الوصول الموجه
- AssistiveTouch
- دعم شاشات برايل
- تشغيل محتوى عناوين النص

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول.

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر وحدد iPad من قائمة جهاز iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على إعداد الاحتياجات الخاصة في أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPad، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPad دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. عند تحديد أحد العناصر، تتم إحاطته بمؤشر VoiceOver (مستطيل أسود) وينطق VoiceOver الاسم أو يصف العنصر.

المس الشاشة أو اسحب أصابعك لسماع عناصر مختلفة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح'. للتفاعل مع العناصر الموجودة على الشاشة، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في التعرف على إيماءات VoiceOver في صفحة ٩٦.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتبع لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة مغلقة أو يتم فتح قفلها.

**ملاحظة:** ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات < عام > دولي. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

**مهم:** تغير ميزة VoiceOver الإشارات التي تستخدمها للتحكم في iPad. بمجرد تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إشارات VoiceOver لتشغيل iPad—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver مرة أخرى لاستئناف التشغيل القياسي.


تشغيل VoiceOver أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver. ويمكنك أيضاً تعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل VoiceOver أو إيقاف تشغيله. انظر [النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية في صفحة ١٠٢](#).


- استكشاف الشاشة: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محدداً.
- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك سريعاً إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: استخدم الدوار لتشغيل التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل بأربعة أصابع.
- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منققي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك سريعاً لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر.
- تغيير اسم العنصر المحدد بحيث يسهل العثور عليه: قم بالضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين التحكم في الدوار إلى أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك سريعاً لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver.
- تضمين النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوتيات.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك سريعاً لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك سريعاً لأسفل بإصبعين.
- إيقاف التكم: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. قم بالضغط مجدداً بإصبعين لاستئناف النطق. يتم استئناف النطق تلقائياً عند تحديد عنصر آخر.
- كتم صوت VoiceOver: قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع. قم بالضغط مرتين بثلاثة أصابع مرة أخرى لتشغيل النطق مرة أخرى. لإيقاف تشغيل أصوات VoiceOver فقط، قم بتعيين المفتاح رنين/صامت على صامت. إذا كانت هناك لوحة مفاتيح خارجية متصلة، فيمكنك أيضاً الضغط على مفتاح التحكم الموجود على لوحة المفاتيح لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتم صوتها.
- ضبط صوت النطق: يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:
- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPad. كما يمكنك إضافة مستوى صوت إلى الدوار والتمرير لأعلى أو لأسفل لضبطه؛ انظر [استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver في صفحة ٩٧](#).
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- تغيير اللغة في iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي < اللغة. يتأثر نطق VoiceOver لبعض اللغات بواسطة الإعدادات < عام > دولي < تنسيق المنطقة.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بتحديد أكثر من نطق.
- تحديد طرق النطق المتوفرة في دوار اللغة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > دوار اللغة. لتغيير موضع إحدى اللغات في القائمة، اسحب  لأعلى أو لأسفل.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوت المضمن.

## استخدام iPad مع VoiceOver

فتح قفل iPad: قم بتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.  
'الضغط' لتنشيط العنصر المحدد: قم بالضغط مرتين في أي مكان على الشاشة.  
'الضغط مرتين' على العنصر المحدد: قم بالضغط ثلاث مرات على أي مكان في الشاشة.  
ضبط شريط التمرير: حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.  
استخدام إيماءة قياسية عند تشغيل ميزة VoiceOver: اضغط مرتين مع إبقاء إصبعك على الشاشة. تشير سلسلة من النغمات إلى سريان الإيماءات العادية. وتبقى قيد التشغيل حتى ترفع إصبعك، عند استئناف إيماءات VoiceOver.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة: قم بالتحريك السريع لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع. عند التنقل بين صفحات القائمة، تنطق VoiceOver مجموعة العناصر المعروضة (على سبيل المثال، 'عرض الصفوف من ٥ إلى ١٠'). يمكنك أيضاً التمرير باستمرار خلال القائمة، بدلاً من التنقل بين صفحاتها. انقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار. عند سماع سلسلة من النغمات، انقل إصبعك لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر القائمة. يتوقف التمرير المستمر عندما ترفع إصبعك.

- التمرير باستمرار خلال القائمة: انقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار. عند سماع سلسلة من النغمات، انقل إصبعك لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر القائمة. يتوقف التمرير المستمر عندما ترفع إصبعك.
- استخدام فهرس قائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي على الجانب الأيمن. لا يمكن تحديد الفهرس بالتحريك السريع بين العناصر؛ يجب عليك لمس الفهرس مباشرة لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل إعدادات الدوار ودوار اللغة في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل. تنطق ميزة VoiceOver العنصر الذي قمت بتحريكه لأعلى أو لأسفل، بناءً على اتجاه السحب.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك: من الشاشة الرئيسية، حدد الأيقونة المطلوب نقلها. قم بالضغط مرتين على الأيقونة مع الاستمرار، ثم اسحبها. ينطق VoiceOver موضع الصف والعمود أثناء سحب الأيقونة. حرر الأيقونة عندما تكون في الموقع المطلوب. يمكنك سحب مزيد من الأيقونات. اسحب عنصراً إلى يسار الشاشة أو يمينها لنقله إلى صفحة مختلفة في الشاشة الرئيسية. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

نطق معلومات حالة iPad: قم بالضغط على أعلى الشاشة لسماع معلومات حول الوقت وعمر البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.  
نطق الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver وقم بتشغيل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPad مقللاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPad.

تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعّالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

## التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، تكون لإيماءات شاشة اللمس القياسية تأثيرات مختلفة. تتيح لك هذه الإيماءات بالإضافة إلى بعض الإيماءات الأخرى التنقل عبر الشاشة والتحكم في العناصر الفردية عند تحديدها. وتتضمن إيماءات VoiceOver استخدام إيماءات الإصبعين والأصابع الثلاثة للضغط أو التحريك السريع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ واملس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لإدخال إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إدخال ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك أيضاً استخدام إصبعي الإبهام. يجد العديد من المستخدمين أن إيماءة 'الضغط المنفصل' فعّالة بشكل خاص: فبدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، يمكنك لمس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر. قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن.

إذا لم تعمل إيماءاتك، فجرّب حركات أسرع، خاصة لإيماءات الضغط مرتين والتحريك السريع. للتحريك السريع، جرّب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة. عند تشغيل VoiceOver، يظهر زر ممارسة VoiceOver الذي يمنحك فرصة لممارسة إيماءات VoiceOver قبل المتابعة.

ممارسة إيماءات VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

### التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لنطق العنصر.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد التحكم في الدوار. انظر استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver في صفحة ٩٧.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- 'فرك' بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (مثل الشاشة الرئيسية أو برنامج Safari).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

### تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPad لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتشغيل أو إيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: إعادة تسمية العنصر المحدد.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط مرتين بثلاث أصابع: لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

### استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التمرير سريعًا لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver. تشغيل التدوير: قم بتدوير إصبعين على شاشة iPad حول نقطة موجودة بينهما.



تغيير الخيارات المضمنة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار ، ثم حدد الخيارات التي تريد توفيرها باستخدام الدوار.

تعتمد مواضع الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تتحرك سريعاً لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين التدوير لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف) أو القفز من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يتيح لك دوار الكلام ضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٩٩.

## إدخال النص وتحريره باستخدام ميزة VoiceOver

عند الإدخال في حقل نص قابل للتحرير، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح خارجية متصلة بـ iPad لإدخال النص.

إدخال نص: حدد حقل نص قابل للتحرير، وقم بالضغط مرتين لعرض نقطة الإدراج وإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اكتب الأحرف.

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليساار أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. تنطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.
- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق Voiceover الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة اللمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.


يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة: استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام الصوتيات. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنتطق 'ر' ثم 'رقصة'.

حذف حرف: حدد ، ثم قم بالضغط مرتين أو قم بالضغط بشكل منفصل. يجب أن تقوم بهذا الإجراء حتى عند استخدام كتابة اللمس. لحذف عدة أحرف، المس مع الاستمرار المفتاح حذف، ثم قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر مرة واحدة لكل حرف تريد حذفه. تنطق VoiceOver الحرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

تحديد نص: قم بتعيين الدوار على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم قم بالضغط مرتين. إذا اخترت اختيار، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقراً مزدوجاً. أما إذا اخترت تحديد الكل، فسيتم تحديد النص بالكامل. حرّك بإصبعين لزيادة التحديد أو تقليله.

القص أو النسخ أو اللصق: تأكد من تعيين الدوار على تحرير. حدد النص، وقم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.


التراجع: قم بهز iPad، وحرّك سريعاً لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.

إدخال حرف يحمل حركة: في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي. تغيير لغة لوحة المفاتيح: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر 'اللغة الافتراضية' لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات دولي. يظهر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة في الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > دوار اللغة.

## استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

عند البحث في ويب في Safari أثناء تشغيل VoiceOver، تسمح لك عناصر دوار نتائج البحث بسماع قائمة عبارات البحث المقترحة.

البحث في ويب: حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب  لأعلى لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل: حدد عنصر القارئ في حقل العنوان في Safari (غير متوفر لجميع الصفحات).

## استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

يفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة: قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار للانتقال لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير: حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبع واحد.

تحريك الخريطة: قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية: قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق: اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع 'إيقاف مؤقت للمتابعة'، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس: المس دبوساً أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع: أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليمن أو اليسار لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

## تحرير مقاطع الفيديو باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص مقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو: أثناء عرض مقطع الفيديو، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو. حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك سريعاً لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك سريعاً لأسفل للسحب جهة اليسار. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضوع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

## التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPad. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٢.

تنطق مساعدة VoiceOver المفاتيح أو أوامر لوحة المفاتيح أثناء الكتابة. يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم أوامر لوحة المفاتيح مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في الجدول أدناه بالاختصار 'VO'.

## أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- قراءة كل شيء، بداية من الموضع الحالي: A-VO
- القراءة من أعلى: B-VO
- نقل إلى شريط الحالة: M-VO
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: H-VO
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO- سهم اليمين أو VO- سهم اليسار
- الضغط على أحد العناصر: VO-مفتاح المسافة
- فتح منتهي العناصر: I-VO
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-''
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: VO- سهم للأعلى أو VO- سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر- سهم اليسار أو VO-الأوامر- سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر- سهم للأعلى أو VO-الأوامر- سهم للأسفل
- لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمة: S-VO
- تبديل التطبيقات: الأوامر- الحقل أو الأوامر- العالي- الحقل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي- S
- تشغيل مساعدة VoiceOver: K-VO
- العودة إلى الشاشة السابقة أو إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: هروب

### التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار- سهم اليمين
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: تحكم- سهم للأعلى أو تحكم- سهم للأسفل
- 'الضغط' على أحد العناصر: سهم للأعلى- سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات- سهم للأعلى أو الخيارات- سهم للأسفل أو الخيارات- سهم لليسار أو الخيارات- سهم لليمين
- ضبط الدوار: سهم للأعلى- سهم لليسار أو سهم للأعلى- سهم لليمين

### التنقل السريع في ويب باستخدام حرف منفرد

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تمكين التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعاً. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W



- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

## استخدام شاشة برايل مع VoiceOver

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth القابلة للتحديث لقراءة إخراج VoiceOver بطريقة برايل، ويمكنك استخدام شاشة برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPad عند تشغيل VoiceOver. يعمل iPad مع العديد من شاشات برايل اللاسلكية الأكثر شيوعاً. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html).

إعداد شاشة برايل: قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر شاشة العرض.

تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها أو ذات الثماني نقاط أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل.

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

تستخدم شاشة برايل اللغة التي تم تعيينها للتحكم في الصوت. هذه هي اللغة التي يتم تعيينها عادةً لـ iPad في الإعدادات < دولي < اللغة. يمكنك استخدام إعداد لغة VoiceOver لتعيين لغة مختلفة لـ VoiceOver وشاشات برايل.

تعيين اللغة لـ VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت ثم اختر اللغة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPad، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
  - لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
  - تم كتم نطق VoiceOver
  - شحن بطارية iPad منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
  - iPad في اتجاه أفقي
  - تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
  - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
  - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل < خلية الحالة، ثم اضغط على يسار أو يمين.
- الاطلاع على وصف موسع لخلية الحالة: على شاشة برايل الخاصة بك، قم بالضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

## Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء باستخدام iPad الخاص بك، كفتح التطبيقات، عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. للحصول على معلومات، انظر ما هو Siri؟ في صفحة ٣٥.

## النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية

يتيح لك النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية تشغيل بعض ميزات إمكانية الوصول أو إيقافها عن طريق الضغط على زر الشاشة الرئيسية  بسرعة ثلاث مرات. يمكنك استخدام النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية للأغراض التالية:

- VoiceOver
- عكس الألوان
- التكبير/التصغير
- AssistiveTouch
- الوصول الموجه (يعمل النقر الثلاثي على الشاشة الرئيسية على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر [الوصول الموجه](#) في صفحة ١٠٣).

تعيين وظيفة النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. إذا قمت بتحديد أكثر من واحد، فسيطلب منك تحديد ما تريد التحكم به كلما قمت بالنقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. إبطاء سرعة النقر: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر على زر الشاشة الرئيسية.

## التكبير/التصغير

تسمح لك كثير من التطبيقات بتكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. لكن، توجد أيضاً ميزة تكبير/تصغير في إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه، ويمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير/تصغير. أو استخدم النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. انظر [النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية](#) في صفحة ١٠٢.

التكبير أو التصغير: قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

تغيير التكبير: بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو الأسفل. تشبه إيماءة الضغط والسحب إيماءة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد بدء السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يقوم iPad بالرجوع إلى التكبير المحدد عندما تقوم بالتصغير والتكبير مرة أخرى باستخدام الضغط مرتين بثلاثة أصابع.

التحريك حول الشاشة: عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد بحيث يمكنك رؤية جزء أكبر من الشاشة. أو، احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام تكبير/تصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف الشاشة. انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٥.

## نص كبير

تسمح لك ميزة النص الكبير بزيادة حجم النص في التنبيهات وفي التقويم وجهات الاتصال وMail والرسائل والملاحظات.

تعيين حجم النص: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص كبير.

## عكس الألوان

في بعض الأحيان، يعمل عكس الألوان على شاشة iPad على تسهيل القراءة. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

عكس ألوان الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.

## نطق التحديد

- حتى أثناء إيقاف تشغيل ميزة VoiceOver، يمكنك جعل iPad يقرأ أي نص تقوم تحديده بصوت عالٍ.
- تشغيل نطق التحديد: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضًا:
- ضبط سرعة الكلام
  - اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قرائتها
- لقراءة النص لك: حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

## نطق النص تلقائيًا

- تنطق ميزة نطق النص تلقائيًا تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPad أثناء قيامك بالكتابة.
- تشغيل ميزة نطق النص تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < نطق النص تلقائيًا.
- تعمل ميزة نطق النص تلقائيًا مع VoiceOver والتكبير/التصغير.

## صوت أحادي

- تجمع الميزة صوت أحادي بين الصوت الصادر من القنوات اليسرى واليمنى في صوت أحادي يتم تشغيله على الجانبين. مما يتيح للمستخدمين ممن يعانون من ضعف السمع في أذن واحدة، سماع إشارة الصوت بالكامل بالأذن الأخرى.
- تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < صوت أحادي.

## نغمات قابلة للتخصيص

- يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمعرف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضًا تخصيص نغمات مميزة لتنبيهك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الصوتي الجديد والبريد الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنتشورات Facebook والتذكيرات. انظر [أصوات](#) في صفحة ١١٢.
- يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPad. انظر فصل ٢٠، [iTunes Store](#)، في صفحة ٨١.

## الوصول الموجه

- يساعد الوصول الموجه من يستخدم iPad ليبقى تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPad على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق المتوفرة. استخدم الوصول الموجه فيما يلي:
- تقييد iPad بتطبيق محدد بشكل مؤقت
  - تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
  - تعطيل أزرار جهاز iPad
- استخدام الوصول الموجه: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الوصول الموجه، حيث يمكنك:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
  - تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل نشطة
  - تعيين ما إذا كان iPad يمكنه الانتقال إلى الأسباب أثناء جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه: قم بفتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. يمكنك استخدام المقابض لضبط المنطقة.
  - تجاهل كل لمسات الشاشة: أوقف تشغيل اللمس.
  - منع تبديل iPad من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه: انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه.

## AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPad إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موافق متوافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPad. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch. لتعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل AssistiveTouch أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية.

ضبط سرعة التعقب (مع توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < سرعة اللمس.

إظهار قائمة AssistiveTouch أو إخفاؤها: انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

إخفاء زر القائمة (مع توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إظهار القائمة دائماً.

إجراء التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع: قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على الإيماءات، ثم قم بالضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك سريعاً أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين: قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك: قم بالضغط على زر القائمة، ثم الضغط على المفضلة، ثم قم بالضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة مخصصة.

قفل الشاشة أو تدويرها أو ضبط مستوى الصوت في iPad أو محاكاة هن iPad: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية: قم بالضغط على زر القائمة، ثم الضغط على الشاشة الرئيسية.

نقل زر القائمة: اسحبه إلى أي موقع على الشاشة.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة: اضغط على أي مكان خارج القائمة.

## لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تعرض كافة تطبيقات iPad المُضمَّنة لوحة مفاتيح أكبر على الشاشة عند تدوير iPad إلى العرض الأفقي. يمكنك الكتابة أيضاً باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

## عناوين النص

تشغيل عناوين النص لمقاطع الفيديو: انتقل إلى الإعدادات < الفيديوهات < عناوين النص.

ليست جميع محتويات الفيديو تحتوي على عناوين نص.

## إمكانية الوصول في OS X

تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes لمزامنة المعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة iTunes إلى iPad. من Finder، اختر مساعدة < مركز المساعدة، ثم ابحث عن "إمكانية الوصول".

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iPad وميزات إمكانية الوصول الخاصة بـ OS X، انتقل إلى [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).




تتيح لك الإعدادات إعداد iPad وتعيين خيارات التطبيق وإضافة حسابات وتغيير التفضيلات الأخرى. انظر الفصول الأخرى للحصول على معلومات حول إعدادات التطبيقات المُضمنة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بإعدادات Safari، انظر فصل ٥، Safari، في صفحة ٤١.

## نمط الطيران

يقوم وضع الطيران بتعطيل الميزات اللاسلكية لتقليل التداخل المحتمل مع تشغيل الطائرة والأجهزة الكهربائية الأخرى.


تشغيل وضع الطيران: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل وضع الطيران.

عند تشغيل وضع الطيران، يتم عرض  في شريط الحالة أعلى الشاشة. لا تصدر إشارات Wi-Fi أو Bluetooth أو خلوية (على طرز Wi-Fi + cellular) من iPad. لن تستطيع استخدام التطبيقات أو الميزات التي تعتمد على هذه الإشارات، مثل الاتصال بالإنترنت. يمكنك استخدام iPad والتطبيقات التي لا تتطلب هذه الإشارات، إذا سمح بذلك المسؤول على الطائرة، والقوانين واللوائح المعمول بها.

إذا كان Wi-Fi متاحًا ويسمح به المسؤول عن الطائرة والقوانين واللوائح المعمول بها، فانقل إلى الإعدادات < Wi-Fi لتشغيله. كما يمكنك تشغيل Bluetooth من الإعدادات < Bluetooth.

## Wi-Fi



### يتم الآن الربط بشبكة الـ Wi-Fi

تحدد إعدادات Wi-Fi ما إذا كان iPad يستخدم شبكات Wi-Fi المحلية للاتصال بالإنترنت. عند اتصال iPhone بشبكة Wi-Fi، ستوضح أيقونة Wi-Fi  في شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة قوة الإشارة. كلما ازدادت الاشارة التي تراها، ازدادت قوة الإشارة.

بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتصل iPad تلقائيًا بالشبكة كلما كانت الشبكة داخل النطاق. في حالة وجود أكثر من شبكة تم استخدامها من قبل ضمن النطاق، يتصل iPad بأخر شبكة تم استخدامها.

يمكنك أيضاً استخدام iPad إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة توفر خدمات Wi-Fi لمنزلك أو مكتبك. انظر إعداد محطة AirPort رئيسية في صفحة ١٠٦.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. يمكنك:


- تعيين iPad لسؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة جديدة: قم بتشغيل 'طلب الارتباط بالشبكات' أو إيقاف تشغيله. في حالة إيقاف تشغيل 'طلب الارتباط بالشبكات'، يتعين عليك الاتصال يدويًا بشبكة للاتصال بالإنترنت في حالة عدم توفر شبكة مستخدمة مسبقًا.
- عدم حفظ الشبكة، حتى لا يقوم iPad بالاتصال بها: اضغط على  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على 'عدم حفظ هذه الشبكة'.
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: في قائمة أسماء الشبكات، اضغط على أخرى، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تعرف اسم الشبكة وكلمة السر ونوع التأمين لتتمكن من الاتصال بشبكة مغلقة.
- ضبط إعدادات الاتصال بشبكة Wi-Fi: اضغط على  بجوار شبكة. يمكنك تعيين ملقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل BootP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.

## إعداد محطة AirPort رئيسية

توفر محطة AirPort رئيسية اتصال Wi-Fi لمنزلك أو مدرستك أو لشبكة شركتك الصغيرة. يمكنك استخدام iPad لإعداد محطة AirPort Express رئيسية جديدة أو محطة AirPort Extreme رئيسية جديدة أو Time Capsule رئيسية جديدة.

استخدام مساعد إعداد AirPort: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. أسفل 'إعداد محطة AirPort رئيسية'، اضغط على اسم المحطة الرئيسية التي تريد إعدادها. ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا كانت المحطة الرئيسية التي ترغب في إعدادها غير مدرجة، فتأكد من أن لها طاقة ومن أنك موجود ضمن النطاق ومن أنه لم يتم إعدادها بالفعل. لا يمكنك إعداد إلا المحطات الرئيسية الجديدة أو التي تمت إعادة تعيينها. لا يمكن إعداد بعض محطات AirPort الرئيسية القديمة باستخدام جهاز iOS. للحصول على تعليمات الإعداد، انظر الوثائق المتوفرة مع المحطة الرئيسية.

إدارة شبكة AirPort: إذا تم توصيل iPad بمحطة AirPort رئيسية، فاضغط على  بجوار اسم الشبكة. إذا لم تكن قد قمت بالفعل بتنزيل أداة AirPort، فيتم فتح App Store بحيث تتمكن من الحصول عليها.

## VPN

قد تستخدم مؤسستك VPN لنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعملك. يظهر هذا الإعداد عندما تقوم بإعداد VPN على iPad، مما يتيح لك تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها. انظر VPN في صفحة ١٠٩.

## نقطة اتصال شخصية


يمكنك استخدام نقطة اتصال شخصية (في طرز Wi-Fi + cellular) لمشاركة اتصال إنترنت مع كمبيوتر أو جهاز آخر—مثل iPod touch أو iPhone—متصل بالـ iPad الخاص بك عبر Wi-Fi. كذلك، يمكنك استخدام نقطة الاتصال الشخصية لمشاركة اتصال إنترنت مع كمبيوتر متصل بـ iPad عبر Bluetooth أو USB. لا تعمل نقطة الاتصال الشخصية إلا إذا كان iPad متصلاً بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية.

**ملاحظة:** قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

مشاركة اتصال إنترنت: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي واضغط على إعداد نقطة الاتصال الشخصية—في حال ظهوره—لإعداد الخدمة مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

بعد تشغيل نقطة الاتصال الشخصية، يمكن توصيل أجهزة أخرى بالطرق التالية:

- Wi-Fi: على الجهاز، اختر الـ iPad الخاص بك من قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- USB: قم بتوصيل iPad الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق معه. من تفضيلات شبكة الكمبيوتر الخاص بك، اختر iPad وقم بإعداد إعدادات الشبكة.
- Bluetooth: في iPad، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth ثم قم بتشغيل Bluetooth. لإقران iPad وتوصيله بجهازك، راجع الوثائق المرفقة مع الكمبيوتر الخاص بك.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز، يظهر شريط أزرق أعلى شاشة iPad. تظهر أيقونة نقطة الاتصال الشخصية  في شريط الحالة الخاص بأجهزة iOS باستخدام نقطة الاتصال الشخصية.

تغيير كلمة سر Wi-Fi لـ iPad: انتقل إلى الإعدادات < نقطة اتصال شخصية < كلمة سر Wi-Fi، ثم أدخل كلمة سر مكونة من ٨ أحرف على الأقل.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام < الاستخدام الخلوي.

## Bluetooth

يستطيع iPad الاتصال لاسلكياً بأجهزة Bluetooth كسماعات الرأس وأطقم السيارة للاستماع إلى الموسيقى والتحدث في وضع حر اليدين. يمكنك أيضاً توصيل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية بـ Bluetooth. انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٥.

تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

الاتصال بجهاز Bluetooth: اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth.

## البيانات الخلوية

استخدم إعدادات البيانات الخلوية في iPad (طرز Wi-Fi + cellular) لتنشيط خدمة البيانات الخلوية وتشغيل الاستخدام الخلوي أو إيقاف تشغيله أو إضافة رقم تعريف شخصي (PIN) لقفل بطاقة SIM. يمكنك، مع بعض شركات الاتصالات، أيضاً تغيير خطة البيانات الخاصة بك.

تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية. إذا تم إيقاف تشغيل البيانات الخلوية، فستستخدم كل خدمات البيانات Wi-Fi فقط، بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح الويب وإشعارات push والخدمات الأخرى. إذا تم تشغيل البيانات الخلوية، فقد يتم تحميل رسوم شركة الاتصالات. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام ميزات وخدمات معينة تقوم بنقل بيانات، مثل الرسائل، إلى فرض رسوم على خطة بياناتك.

تشغيل LTE أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية. سيؤدي تشغيل LTE إلى تحميل البيانات بشكل أسرع. تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية. يعمل إيقاف تشغيل تجوال البيانات على تجنب دفع رسوم شركة الاتصالات التي قد تُستحق عند استخدام شبكة توفرها شركة اتصالات مختلفة.

إعداد نقطة اتصال شخصية: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية < إعداد نقطة اتصال شخصية. تشارك نقطة الاتصال الشخصية اتصال الإنترنت الخاص بـ iPad مع الكمبيوتر الخاص بك وأجهزة iOS الأخرى. انظر [نقطة اتصال شخصية](#) في صفحة ١٠٦.

تعيين وقت استخدام البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < بيانات خلوية، ثم قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها لمستندات iCloud أو iTunes أو FaceTime أو تحديثات Passbook أو قائمة القراءة. في حالة إيقاف تشغيل أحد الإعدادات، يستخدم iPad شبكة Wi-Fi فقط لهذه الخدمة. يتضمن إعداد iTunes كلاً من iTunes Match والتنزيلات التلقائية من iTunes Store وApp Store.

تنشيط حساب البيانات الخلوية أو عرضه أو تغييره: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية، ثم اضغط على عرض حساب. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قفل SIM: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية < رقم التعريف الشخصي لـ SIM. يعني قفل SIM أنك ستحتاج رقم التعريف الشخصي لاستخدام الاتصال الخلوي الخاص بـ iPad.

## عدم الإزعاج والإشعارات

تظهر إشعارات Push في مركز الإشعارات وتنبهك بمعلومات جديدة، حتى لو لم يكن التطبيق المقترن قيد التشغيل. تختلف الإشعارات حسب التطبيق، ولكنها قد تتضمن نصاً أو تنبيهات صوتية، وشارة مرقمة على أيقونة التطبيق بالشاشة الرئيسية.

إيقاف تشغيل كل الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. في حالة تشغيله وقفل الـ iPad، يتم كتم صوت كل الإشعارات، ولكن تظل التنبيهات تصدر صوتاً. يمكنك تعيين الخيارات التالية في الإعدادات < الإشعارات < عدم الإزعاج:

- تشغيل عدم الإزعاج تلقائياً: قم بتشغيل الجدولة، ثم قم بتعيين الوقت الذي ترغب في عدم الإزعاج به. يقوم iPad تلقائياً بتشغيل عدم الإزعاج خلال هذه الفترة.
- السماح ببعض مكالمات FaceTime خلال عدم الإزعاج: عندما يكون الإعداد عدم الإزعاج قيد التشغيل، يتم كتم صوت مكالمات FaceTime. للسماح لبعض المتصلين بالرنين خلال هذا الوقت، اضغط على السماح بالمكالمات من. يمكنك السماح بالمكالمات من قائمة المفضلة لديك أو مجموعات جهات اتصال أخرى تحددها. لمعرفة معلومات حول المفضلة، انظر فصل ١٤، [جهات الاتصال](#)، في صفحة ٦٦.
- السماح لمتصلين ثابتين بالرنين: قم بتشغيل مكالمات متكررة. إذا قام نفس المتصل (استناداً إلى معرف FaceTime الخاص به) بالاتصال بك مرتين خلال ثلاث دقائق، فسيقوم iPad بالرنين.

تشغيل إشعارات تطبيق أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. قم بالضغط على أحد العناصر في القائمة، ثم قم بتشغيل الإشعارات الخاصة بهذا العنصر أو إيقاف تشغيلها. تظهر التطبيقات التي تم إيقاف تشغيل إشعاراتها في القائمة ليس في مركز الإشعارات.

تغيير كيفية ظهور الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. يمكنك:

- تغيير عدد الإشعارات: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. لتعيين عدد الإشعارات من هذا النوع التي تظهر في مركز الإشعارات، اضغط على إظهار.
  - تغيير أنماط التنبيه: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. اختر نمط تنبيه أو حدد لا شيء لإيقاف تشغيل التنبيهات والشعارات. ستبقى الإشعارات ظاهرة في مركز الإشعارات.
  - تغيير ترتيب الإشعارات: اضغط على تحرير. قم بسحب الإشعارات بالترتيب الذي تريده. لإيقاف تشغيل إشعار، قم بسحبه إلى القائمة ليس في مركز الإشعارات.
  - عرض الشارات المرقمة على التطبيقات التي بها إشعارات: اختر أحد العناصر من القائمة في مركز الإشعارات وقم بتشغيل أيقونة التطبيق ذات الشارة.
  - إخفاء تنبيهات من أحد التطبيقات عندما يكون iPad مقلماً: اختر التطبيق من القائمة في مركز الإشعارات، ثم قم بإيقاف تشغيل 'عرض في شاشة القفل'.
- قد تتضمن بعض التطبيقات خيارات إضافية. على سبيل المثال، يتيح لك تطبيق الرسائل تحديد ما إذا كان سيتم تضمين معاينات الرسائل في الإشعار، أو ما إذا كان سيتم عرض إشعارات iMessage فقط من المرسلين الذين في جهات الاتصال.
- إزالة منشور أو تغريدة من مركز الإشعارات: تظهر خيارات المشاركة هذه فقط إذا كان لديك حسابات على Facebook أو Twitter. إزالة هذه الأزرار، انتقل إلى الإعدادات < إشعارات ثم قم بإيقاف تشغيل أداة المشاركة.

## عام

تتضمن الإعدادات العامة الشبكة والمشاركة والأمان وإعدادات أخرى. كما يمكنك العثور على معلومات حول iPad، وإعادة تعيين إعدادات متنوعة.

## حول

عرض معلومات حول iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام < حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- مساحة التخزين المتوفرة
  - الرقم التسلسلي
  - إصدار iOS
  - عنوان الشبكة
  - رقم البيانات الخلوية (على طرز Wi-Fi + cellular)
  - IMEI (معرّف الهاتف الدولي) على طرز Wi-Fi + cellular
  - CCID (مُعرّف بطاقة الدائرة المتكاملة، أو البطاقة الذكية) لشبكات GSM (على طرز Wi-Fi + cellular)
  - MEID (معرّف الهاتف) لشبكات CDMA (على طرز Wi-Fi + cellular)
  - إشعارات قانونية وترخيص وعلامات تنظيمية
- لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- تغيير اسم الجهاز: انتقل إلى الإعدادات < عام < حول، ثم اضغط على الاسم. يتم استخدام اسم الجهاز بواسطة كل من iCloud و iTunes.

لمساعدة Apple في تحسين المنتجات والخدمات، يقوم iPad تلقائياً بإرسال بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.

عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < التشخيصات والاستخدام.

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه: انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات لل iPad الخاص بك لعرض الإعلانات المستهدفة. لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بالضغط على معرفة المزيد.



## تحديث البرامج

يتيح لك تحديث البرامج تنزيل تحديثات iOS من Apple وتثبيتها. التحديث إلى أحدث إصدار لـ iOS: انتقل إلى الإعدادات < عام < محدث البرامج. في حالة توفر إصدار أحدث من iOS، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيله وتثبيته.

## الاستعمال

عرض معلومات الاستخدام: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام. يمكنك:

- مشاهدة استخدام البيانات الخلوية وإعادة تعيين الإحصائيات (على طرز Wi-Fi + cellular)
- عرض نسخ احتياطية لـ iCloud وحذفها وإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا وشراء مساحة تخزين إضافية
- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- عرض مستوى البطارية كنسبة مئوية
- رؤية الزمن المنقضي منذ تم شحن iPad

## Siri

تمكين Siri: انتقل إلى الإعدادات < عام < Siri.

للحصول على معلومات حول استخدام Siri وتغيير إعدادات Siri، انظر [تعيين خيارات لـ Siri](#) في صفحة ٣٨.

## VPN

تسمح لك شبكات VPN المستخدمة داخل المؤسسات بنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعملك. اطلب من مسؤول الشبكة الإعدادات اللازمة لتكوين VPN للشبكة الخاصة بك. بعد تعريف إعدادات VPN واحدة أو أكثر يمكنك:

- تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < VPN.
- التبديل بين شبكات VPN: انتقل إلى الإعدادات < عام < VPN، ثم اختر تكويناً.

## مزامنة iTunes Wi-Fi

يمكنك مزامنة iPad مع iTunes على كمبيوتر متصل بنفس شبكة Wi-Fi.

تمكين مزامنة iTunes Wi-Fi: لإعداد مزامنة Wi-Fi لأول مرة، قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تريد مزامنته معه. لمعرفة التعليمات، انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

بعد إعداد مزامنة Wi-Fi، يتزامن iPad تلقائياً مع iTunes مرة في اليوم، عند:

- توصيل iPad بمصدر طاقة،
- اتصال iPhone والكمبيوتر بنفس شبكة Wi-Fi،
- تشغيل iTunes على الكمبيوتر الخاص بك.

## Spotlight بحث

يتيح لك إعداد بحث Spotlight تحديد مناطق المحتوى الذي تم البحث فيها بواسطة بحث، وإعادة ترتيب تسلسل النتائج. تعيين أي مناطق المحتوى سيتم البحث فيها بواسطة بحث: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight ثم حدد العناصر المراد البحث عنها. كما يمكنك تغيير ترتيب فئات النتائج.

## قفل تلقائي

يؤدي قفل iPad إلى إيقاف تشغيل الشاشة للحفاظ على البطارية وكذلك لتفادي التشغيل غير المقصود لـ iPad. سنظل قادراً على تلقي رسائل والاستماع إلى الموسيقى.

تعيين مقدار الوقت قبل قفل iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل تلقائي، ثم اختر وقتاً.

## قفل رمز الدخول

بشكل افتراضي، لا يطلب iPad منك إدخال رمز دخول لفتح قفله.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول ثم قم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام. لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول.

في حالة نسيان رمز المرور الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر تحديث برنامج iPad واستعادته في صفحة ١٢٣.

السماح بالوصول عند قفل iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول. يمكنك استخدام Siri دون قفل iPad. انظر تعيين خيارات لـ Siri في صفحة ٣٨.

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول ثم اضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات (التي تم تشفيرها باستخدام تشفير معيار التشفير المتقدم AES ٢٥٦ بت).

## قفل/فتح قفل غطاء الـ iPad

يمكنك قفل iPad أو فتح قفله تلقائيًا عند استخدامه مع الغطاء المتميز لـ iPad أو حقيبة iPad المتميزة (متوفرة بشكل منفصل). عند تشغيل هذه الميزة، يقوم iPad بالقفلة تلقائيًا والانتقال إلى وضع الإسبات عندما تقوم بإغلاق الغطاء، ثم الاستيقاظ عندما تقوم بفتحه. يظهر هذا الإعداد عندما تقوم بتوصيل الغطاء المتميز لـ iPad أو حقيبة iPad المتميزة.

## القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد مشاهدة المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو منع تثبيت التطبيقات.

تشغيل القيود: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجزيتها. ويكون رمز الدخول هذا مختلفًا عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPad.

**مهم:** في حالة نسيان رمز مرور القيود الخاصة بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر تحديث برنامج iPad واستعادته في صفحة ١٢٣.

يمكنك تعيين القيود للتطبيقات التالية:

- Safari
- الكاميرا (والتطبيقات التي تستخدم الكاميرا)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

يمكنك أيضًا تقييد ما يلي:

- تثبيت التطبيقات: يتم تعطيل App Store وإزالة الأيقونة الخاصة به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك تثبيت تطبيقات على iPad.
- حذف التطبيقات: لا يمكنك حذف تطبيقات من iPad. لا تظهر على أيقونات التطبيقات عند تخصيص الشاشة الرئيسية.
- اللغة غير المحفوظة: يحاول Siri استبدال الكلمات غير المحفوظة التي تنطقها عن طريق استبدالها بعلامات نجمية وأصوات صغرى الخصوصية: يمكن قفل إعدادات الخصوصية لكل من خدمات الموقع وجهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور ومشاركة Bluetooth وTwitter وFacebook. لمعرفة معلومات حول مسح جميع المحتويات والإعدادات، انظر الخصوصية في صفحة ١١٣.
- الحسابات: يتم قفل إعدادات Mail وجهات الاتصال والتقويم الحالية. لا يمكنك إضافة حسابات أو تعديلها أو حذفها. كما لا يمكنك تعديل إعدادات iCloud.
- العثور على أصدقائي: يتم قفل الإعدادات الحالية للعثور على أصدقائي. يكون هذا الخيار متوفرًا عندما يتم تثبيت العثور على أصدقائي.
- حدود الصوت: يتم قفل إعداد حد مستوى الصوت الحالي.
- الشراء من داخل التطبيق: عند إيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق، لا يمكنك شراء محتوى أو وظيفة إضافية للتطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store.

- يلزم إدخال كلمات السر: يطلب منك إدخال Apple ID الخاص بك لإجراء شراء داخل التطبيق بعد الفترة الزمنية التي تحددها.
- قيود المحتوى: قم بالضغط على التصنيفات لـ، ثم حدد بلدًا من القائمة. ثم قم بتعيين القيود للموسيقى وبودكاست والكتب والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات. لن يظهر المحتوى الذي لا يتوافق مع التصنيف الذي تحدده على iPad.
- ألعاب متعددة اللاعبين: عند إيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، لا يمكنك طلب مباراة أو إرسال أو استلام دعوات للعب ألعاب أو إضافة أصدقاء في Game Center.
- إضافة الأصدقاء: عند إيقاف تشغيل إضافة أصدقاء، لا يمكنك تقديم طلبات الأصدقاء أو استلامها في Game Center. إذا تم تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، فيمكنك مواصلة اللعب مع الأصدقاء الموجودين.

## مفتاح التبديل الجانبي

يمكنك استخدام مفتاح التبديل الجانبي لقفل اتجاه الشاشة أو كتم صوت الإشعارات والمؤثرات الصوتية.

قفل الشاشة في الاتجاه الرأسي أو الأفقي: انتقل إلى الإعدادات > عام > "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ...." ثم اضغط على قفل التدوير.

كتم صوت الإشعارات والمؤثرات الصوتية الأخرى: انتقل إلى الإعدادات > عام > "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ...." ثم اضغط على كتم الصوت. لا يؤدي مفتاح التبديل الجانبي إلى كتم الصوت أو تشغيل الفيديو. استخدم زرّي الصوت على الجانب لإسكات هذه الأصوات.

## إيماءات المعالجة المتعددة

تتيح لك إيماءات المعالجة المتعددة التبديل السريع بين التطبيقات وإظهار شريط المعالجة المتعددة والانتقال إلى الشاشة الرئيسية. انظر إيماءات متعددة المهام في صفحة ٢٠.

## الوقت والتاريخ

تؤثر هذه الإعدادات على الوقت المعروض في شريط الحالة أعلى الشاشة، وضمن الساعات العالمية والتقويمات.

تعيين ما إذا كان iPad سيعرض توقيت ٢٤ ساعة أو توقيت ١٢ ساعة: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت ٢٤ ساعة في كل المناطق.)

تعيين ما إذا كان iPad يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائي أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين iPad لتحديث الوقت تلقائيًا، فإنه يحصل على الوقت الصحيح استنادًا إلى الاتصال الخلوي (على طرز (Wi-Fi + cellular) أو اتصال Wi-Fi. في بعض الحالات، قد لا يتمكن iPad من التحديد التلقائي للوقت المحلي.

تعيين التاريخ والوقت يدويًا: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار التعيين تلقائيًا. اضغط على النطاق الزمني لتعيين النطاق الزمني الخاص بك. اضغط على زر التاريخ والوقت، ثم اضغط على تعيين التاريخ والوقت.

## لوحة المفاتيح

يمكنك تشغيل لوحات المفاتيح للكتابة بلغات مختلفة ويمكنك تشغيل ميزات الكتابة، مثل التدقيق الإملائي، أو إيقاف تشغيلها. لمعرفة معلومات حول خيارات لوحة المفاتيح، انظر [كتابة](#) في صفحة ٢٢.

لمعرفة معلومات حول استخدام لوحات المفاتيح الدولية، انظر ملحق B، [لوحات مفاتيح دولية](#)، في صفحة ١١٦.

## دولي

انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي لتعيين ما يلي:

- لغة iPad
- تنسيق التقويم
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها
- تنسيقات التاريخ والوقت وأرقام الهاتف

## إمكانية الوصول

انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل الميزات التي تريدها. انظر فصل ٢٦، [إمكانية الوصول](#)، في صفحة ٩٤.

## ملفات التعريف

يظهر هذا الإعداد إذا قمت بتثبيت ملف تعريف واحد أو أكثر على iPad. اضغط على ملفات التعريف لرؤية معلومات عن ملفات التعريف التي تقوم بتثبيتها. لمعرفة مزيد من المعلومات عن ملفات التعريف، انظر ملحق iPad، A، في الشركات، في صفحة ١١٤.

## إعادة تعيين

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين iPad: انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة التعيين، ثم اختر خيارًا:

- إعادة تعيين كل الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح كل المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPad حتى يتم إعادة إعداده مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقًا وإعدادات VPN غير المثبتة عن طريق ملف تعريف التكوين. يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالاتك بأي شبكة تكون متصلًا بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل. لإزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات < عام < ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPad أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: يقوم بإعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة.

## أصوات

يمكنك تعيين iPad ليقيم بتشغيل صوت في كل مرة تحصل فيها على رسالة جديدة أو بريد إلكتروني أو تغريدة في Twitter أو منشور على Facebook أو مكالمة FaceTime أو تنبيه تقويم أو تذكير. يمكنك أيضًا تعيين الأصوات لإرسال بريد إلكتروني والضغط على المفاتيح وعند قفل iPad.

تغيير إعدادات الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات. تتضمن الخيارات المتوفرة ما يلي:

- ضبط مستوى صوت الجرس والتنبيهات
- تعيين ما إذا كان الضغط على الأزرار الجانبية يعمل على ضبط مستوى صوت الجرس والتنبيهات
- تعيين التنبيهات والنغمات الأخرى

## السطوع وخلفية الشاشة


يؤثر سطوع الشاشة على عمر البطارية. قم بتعيين الشاشة لزيادة المدة قبل الحاجة إلى إعادة شحن iPad، أو قم باستخدام سطوع تلقائي.

ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < السطوع، ثم قم بسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل، فيقوم iPad بضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. انظر تغيير خلفية الشاشة في صفحة ٢٢.

## إطار الصورة

يقوم نمط إطار الصورة بتحويل الـ iPad إلى إطار صورة متحركة. اختر الانتقال المراد استخدامه ومدة كل صورة والألبوم المراد عرضه. اختر ما إذا كنت تريد تكبير الوجوه وخط الصور.

بدء إطار الصورة: اضغط على  في شاشة القفل.

إزالة زر إطار الصورة من شاشة القفل: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول.

## الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل التذكيرات والخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقعك تقريبياً باستخدام المعلومات المتوفرة من بيانات الشبكة الخلوية (على طرز Wi-Fi + cellular)، أو شبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) (قد لا يتوفر في جميع المناطق). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام: تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل iAds المعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لرؤية حالتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو إظهار في شريط القائمة عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، وانتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع < خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات التي تتطلب والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية:

- جهات الاتصال
- التقويمات
- التذكيرات
- صور
- مشاركة Bluetooth
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من فئات المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها.

## iPad في المؤسسة

بفضل دعم الوصول الآمن لشبكات الشركة والدلائل وMicrosoft Exchange، يكون iPad جاهزًا للتوجه معك إلى العمل. للحصول على معلومات مفصلة عن استخدام iPad في الشركات، انتقل إلى [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business).

## استخدام ملفات تعريف الإعدادات

إذا كنت تعمل في محيط مؤسسة، فقد يكون بإمكانك إعداد الحسابات والعناصر الأخرى على iPad وذلك بتثبيت أحد ملفات تعريف الإعدادات. تسمح ملفات تعريف التكوين للمسؤول بإعداد iPad الخاص بك لاستخدام أنظمة المعلومات بشركتك أو مدرستك أو مؤسستك. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل ملف تعريف التكوين على إعداد iPad للوصول إلى خوادم Microsoft Exchange في العمل، بحيث بإمكان iPad الوصول إلى البريد الإلكتروني Exchange والتقويمات وجهات الاتصال وقد يعمل على تشغيل قفل رمز الدخول للمساعدة على الاحتفاظ بأمن المعلومات.

قد يقوم المسؤول بتوزيع ملفات تعريف التكوين إما عن طريق البريد الإلكتروني أو بوضعها على صفحة ويب آمنة أو بتثبيتها لك مباشرة على iPad. قد يجعلك مدير البرنامج تقوم بتثبيت ملف تعريف يربط iPad الخاص بك بخادم إدارة جهاز الجوال، مما يسمح لمدير البرنامج بتكوين الإعدادات الخاصة بك عن بُعد.

تثبيت ملفات تعريف الإعدادات: في iPad، قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني أو تنزيل ملفات تعريف التكوين من موقع ويب الذي يوفره المسؤول. عندما تقوم بفتح ملف تعريف إعداد، يبدأ التثبيت.

**مهم:** قد يتم سؤالك عما إذا كان ملف تعريف الإعدادات موثوقًا به. إذا كان هناك شك في ذلك، فاسأل مدير البرنامج قبل تثبيت ملف تعريف الإعدادات.

لا يمكنك تغيير الإعدادات المحددة في ملف تعريف التكوين. إذا أردت تغيير الإعدادات، فيجب عليك أولاً إزالة ملف تعريف الإعدادات أو تثبيت ملف تعريف إعدادات جديد به الإعدادات الجديدة.

إزالة أحد ملفات تعريف الإعدادات: انتقل إلى الإعدادات < عام < ملف تعريف، ثم حدد ملف تعريف الإعدادات واضغط على إزالة.

تؤدي إزالة ملف تعريف الإعدادات إلى حذف الإعدادات وكافة المعلومات الأخرى التي تم تثبيتها بواسطة ملف التعريف.

## إعداد حسابات Microsoft Exchange

يوفر Microsoft Exchange معلومات البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والمهام والتقويمات التي يمكنك مزامنتها تلقائيًا لاسلكيًا إلى iPad. يمكنك إعداد حساب Exchange مباشرة على iPad.

إعداد حساب Exchange على iPad: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. اضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على Microsoft Exchange. اسأل موفر الخدمة لديك أو مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.

## وصول VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمنًا عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بشركتك أو مدرستك. استخدم إعدادات الشبكة على iPad لتكوين VPN وتشغيلها. اسأل مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.

كما يمكن أيضًا إعداد VPN تلقائيًا من خلال ملف تعريف الإعدادات. عند إعداد VPN من خلال ملف تعريف تكوين، قد يقوم iPad بتشغيل VPN تلقائيًا حيثما تقتضي الحاجة. لمعرفة المزيد من المعلومات، اتصل بمدير البرنامج لديك.

## حسابات LDAP و CardDAV

عندما تقوم بإعداد حساب LDAP، يمكنك عرض جهات الاتصال والبحث فيها على خادم LDAP بالمؤسسة. يظهر الخادم كمجموعة جديدة في جهات الاتصال. ونظرًا لأن جهات اتصال LDAP لا يتم تنزيلها على iPad، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت لعرضها. راجع مع مدير البرنامج لديك إعدادات الحساب والمتطلبات الأخرى (مثل شبكة VPN).

عندما تقوم بإعداد حساب CardDAV، تتم مزامنة جهات الاتصال الخاصة بحسابك مع iPad عبر الأثير. يمكنك أيضًا البحث عن جهات الاتصال على خادم CardDAV الخاص بمؤسستك.



إعداد حساب LDAP أو حساب CardDAV: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر. اسأل موفر الخدمة لديك أو مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.



تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار.



### استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

إدارة لوحات المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي < لوحات المفاتيح.

- إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أصف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.
  - إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها ثم اضغط على حذف.
  - تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.
- قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة: المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى: المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

- على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.
- على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم التحريك السريع لليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.
- استخدام قائمة الترشيحات الموسعة: اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.
- تمرير القائمة: قم بالتحريك سريعًا لأعلى أو لأسفل.
- الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. فعندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام < لوحة المفاتيح < الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

• الصينية المبسطة: Pinyin

• الصينية التقليدية: بينيين وزويين

• اليابانية: رومانية و ٥ مفتاح



## طرق إدخال خاصة

يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.

كُون الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية: أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح): استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 圈 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (\*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.

- اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.

كتابة الأحرف الصينية: قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل تنسيقات الكتابة اليدوية الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة ضغطات الأحرف، يتعرف iPad عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية



بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونج الدولي)، 龠 (مصعد)، و 𪛗 (حرف يستخدم في الكانتونية)، يمكن كتابته عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً.

كتابة أحرف كانا اليابانية: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة أحرف رومانية يابانية: استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة علامات أو رموز المشاعر: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^\_^ . أو يمكنك:

- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على مفتاح الرقم 123، ثم اضغط على المفتاح ^\_^ .
- استخدم بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على مفتاح الرموز #+=، ثم اضغط على المفتاح ^\_^ .

## السلامة والتعامل والدعم

# C

### معلومات السلامة الهامة

**تحذير:** قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPad أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPad.



التعامل تعامل مع iPad بعناية. فهو مصنّف من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. ويمكن أن يتعرض iPad للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. تستخدم iPad تالف، كالذي يحتوي على شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في إصابات. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدش، ففكر في استخدام حقيبة.

الإصلاح لا تفتح iPad ولا تحاول إصلاح iPad بنفسك. قد يؤدي فك iPad إلى تعرضك لإصابة أو إلى تلف iPad أو حدوث خلل أو ملامسته لسائل، اتصل بشركة Apple أو بموفر خدمة معتمد من Apple. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الحصول على خدمة على الموقع [www.apple.com/support/ipad/service/faq](http://www.apple.com/support/ipad/service/faq).

البطارية ا تحاول استبدال بطارية iPad بنفسك—فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم الموجودة في iPad فقط بواسطة Apple أو موفر خدمة معتمد من Apple، ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى [www.apple.com/eg/batteries](http://www.apple.com/eg/batteries).

التشخيص قد يؤدي استخدام iPad في بعض الظروف إلى تشخيصك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. اتبع القواعد التي تحظر أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب دراجة).

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. قم بمقارنة المعلومات المتاحة على iPad مع الأماكن المحيطة بك، ثم ارجع إلى العلامات الموضوعية للتغلب على أية اختلافات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر **الخصوصية** في صفحة ١١٣. استخدم الحس السليم عند التنقل.

الشحن قم بشحن iPad باستخدام كابل USB ومهايئ الطاقة المضمن أو كابلات أخرى لأطراف خارجية تحمل شعار "Made for iPhone" ومهايئات كابلات طاقة متوافقة مع USB 2.0. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حال وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple لشحن iPad، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المهايئ قبل توصيله بمنفذ الطاقة. قد تصبح مهايئات الطاقة دافئة خلال الاستخدام العادي، وقد تؤدي ملامستها لفترة طويلة إلى حدوث إصابة. قم دائماً بتوفير تهوية كافية حول مهايئات الطاقة عند استخدامها.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. للمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). للحصول على معلومات حول كيفية ضبط حد أقصى مستوى الصوت في iPad، انظر **إعدادات الموسيقى** في صفحة ٨٠.

**تحذير:** لتجنب التعرض لضغط السمع المحتمل، فلا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



سماعات الرأس من Apple إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4S أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4S أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

الإشارات اللاسلكية يستخدم iPhone إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انظر الإعدادات > عام > حول > قانوني > التعرض للترددات اللاسلكية.

تداخل التردد اللاسلكي الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه تم تصميم iPad واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPad قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPad أو استخدام وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPad عندما يحظر استخدامها، كإثناء السفر بالطائرة أو عندما تطلب السلطات ذلك.

الأجهزة الطبية يتضمن iPad موجات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. إذا كنت ترتدي ناظمة القلب، فحافظ على وجود مسافة 6 بوصات (حوالي 15 سم) على الأقل بين ناظمة القلب و iPad. إذا كنت تشك في تداخل iPad مع ناظمة القلب أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPad واستشر طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. يوجد في iPad مغناطيس بالقرب من الحافة اليسرى من الجهاز وفي الجانب الأيمن من الزجاج الأمامي، والذي قد يتداخل مع ناظمة القلب أو مزيل الرجفان أو الأجهزة الطبية الأخرى. يحتوي غطاء iPad المتميز وحقيبية iPad المتميزة على مغناطيس. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن 6 بوصات (حوالي 15 سم) بين ناظمة القلب أو مزيل الرجفان و iPad، أو غطاء iPad المتميز، أو حقيبية iPad المتميزة.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPad (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPad.

الأجواء المحتمل تعرضها للانفجار لا تقم بشحن iPad أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التروذ بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPad، يمكن أن تعاني من شعور عَرَضِي بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم راحة، فتوقف عن استخدام iPad واستشر الطبيب.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

خطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPad خطرًا على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

## معلومات معالجة هامة

التنظيف قم بتنظيف iPad على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPad (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPad مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لآثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج. كما تؤدي الأدوات الكاشطة إلى خدش iPad.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغط زائد على أي زر، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالبًا يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

Lightning يعد تغيير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمرًا عاديًا. قد تتسبب الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل في تغيير اللون. للتخلص من تغيير اللون أو إذا أصبح الكابل دافئًا خلال الاستخدام أو لم يتم شحن أو مزامنة iPad، الخاص بك، قم بفصل كابل Lightning من الكمبيوتر أو من مهائئ الطاقة ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف موصل البرق (Lightning).

درجة حرارة التشغيل تم تصميم iPad بحيث يعمل في درجات حرارة تتراوح بين ٣٢ درجة فهرنهايت و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية) ويخزن في درجات حرارة بين -٤ درجة فهرنهايت و ١١٢ درجة فهرنهايت (-٢٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPad ويقصر عمر البطارية إذا تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعريض iPad لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPad أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPad دافئًا.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPad درجات حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلًا)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف شحن iPad
- تعيم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

**مهم:** قد لا تتمكن من استخدام iPad أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPad من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل نمط سكون عميق حتى يبرد. قم بنقل iPad إلى مكان بارد بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPad مرة أخرى.


للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT2101](http://support.apple.com/kb/HT2101).

## دعم iPad

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad). للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر [www.apple.com/support/contact](http://www.apple.com/support/contact).

## ظهر صورة شحن البطارية منخفض أو رسالة "لا يتم الشحن"

يعاني iPad من انخفاض طاقة البطارية ويحتاج إلى الشحن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة قبل أن يمكنك استخدامه. لمعرفة المعلومات حول شحن iPad، انظر [بطارية](#) في صفحة ٣٣.

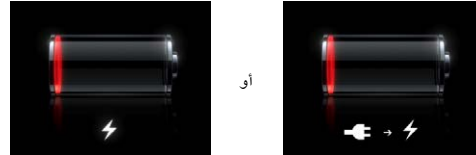

- عند الشحن، تأكد من استخدام مهائئ طاقة USB المرفق مع iPad أو منفذ USB على Mac حديث. تعد أسرع طريقة للشحن هي استخدام مهائئ الطاقة. انظر [بطارية](#) في صفحة ٣٣.
- لشحن أسرع، قم بإيقاف تشغيل iPad.
- قد لا يتم شحن iPad عند توصيله بمنفذ USB على جهاز Mac قديم أو كمبيوتر شخصي أو لوحة مفاتيح أو لوحة وصل USB. إذا كان جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لا يوفر طاقة كافية لشحن iPad فستظهر رسالة لا يتم الشحن في شريط الحالة. لشحن iPad، افصله من الكمبيوتر وقم بتوصيله بمنفذ طاقة باستخدام كابل USB المضمن ومهائئ طاقة USB.

## عدم استجابة iPad

- قد يكون iPad منخفض الطاقة. قم بتوصيل iPad بمهايئ طاقة USB للشحن. انظر **بطارية** في صفحة ٣٣.
- اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف لثوانٍ قليلة إلى أن يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □ حتى يتم إنهاء التطبيق الذي كنت تستخدمه.
- إذا لم يفلح ذلك، فقم بإيقاف تشغيل iPad، ثم أعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر، ثم قم بسحبه. ثم اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ حتى يظهر شعار Apple.
- إذا لم يفلح ذلك، فقم بإعادة تعيين iPad. اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية □ في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.
- إذا لم يتم تدوير الشاشة عند تدوير iPad، فأمسك iPad في وضع رأسي، وتأكد من عدم استخدام قفل تدوير الشاشة.

## إعادة تشغيل iPad وإعادة تعيينه

- إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPad، أو قم بإغلاق أحد التطبيقات إجبارياً أو إعادة تعيين iPad.
- إعادة تشغيل iPad: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. قم بسحب شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPad. لتشغيل iPad مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.
- فرض إغلاق تطبيق: اضغط مع الاستمرار على الزر سكون/الاستيقاظ أعلى iPad لثوانٍ قليلة حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى يتم إغلاق التطبيق.
- إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPad أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPad. ولا ينبغي القيام بذلك إلا إذا فشل إيقاف تشغيل iPad وتشغيله في حل المشكلة.
- إعادة تعيين iPad: اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

## ظهور 'رمز الدخول غير صحيح' أو 'تم تعطيل iPad'

إذا نسيت رمز الدخول الخاص بك أو عرض iPad تنبيهاً بأنه تم تعطيله، فانظر 'iOS: رمز الدخول الخاطئ يؤدي إلى شاشة معطلة حمراء' على [support.apple.com/kb/HT1212](https://support.apple.com/kb/HT1212).

## ظهور الرسالة "لا يدعم iPad هذا الملحق"

قد لا يعمل الملحق الذي قمت بتوصيله مع iPad. تأكد أن كابل USB والموصلات خالية من أي غبار أو عوالق، وراجع الوثائق المرفقة مع هذا الملحق.

## لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة

يمكن استخدام معظم التطبيقات الخاصة بـ iPhone و iPod مع iPad، ولكنها قد لا تتمتع بميزة الشاشة الكبيرة. وفي هذه الحالة، اضغط على 2x لتكبير التطبيق. اضغط على 1x للعودة إلى الحجم الأصلي.

تحقق من App Store لمعرفة ما إذا كان هناك إصدار من التطبيق تم تحسينه للعمل مع iPad، أو إصدار عام تم تحسينه للعمل مع iPhone و iPod touch و iPad.

## عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة

إذا كان iPad مقترناً بلوحة مفاتيح Bluetooth، فلا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة. لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على المفتاح إخراج على لوحة مفاتيح Bluetooth. ويمكنك أيضاً إظهار لوحة المفاتيح على الشاشة عن طريق تحريك لوحة مفاتيح Bluetooth خارج النطاق أو إيقافها.

## نسخ iPad احتياطيًا

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPad احتياطيًا بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي التلقائي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضًا، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك.

### النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud

يقوم iCloud تلقائيًا بنسخ iPad احتياطيًا يوميًا عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقللاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل شاشة التخزين والنسخ الاحتياطي. يقوم iCloud بالنسخ الاحتياطي لـ:

- الموسيقى المشتراة وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPad
- بيانات التطبيقات
- الشاشة الرئيسية وتنظيم التطبيق
- رسائل

**ملاحظة:** لا يتم نسخ الموسيقى المشتراة في كافة المناطق ولا تتوفر عروض التلفاز في كافة المناطق.

إذا لم تقم بتمكين النسخ الاحتياطي لـ iCloud عند إعداد iPad لأول مرة، فيمكنك تشغيلها في إعدادات iCloud. عندما تقوم بتشغيل النسخ الاحتياطي لـ iCloud، لا يقوم iPad بالنسخ الاحتياطي للكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا عندما تقوم بمزامنته مع iTunes.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر، عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطيًا.

النسخ الاحتياطي الفوري: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.

إدارة النسخ الاحتياطي: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. قم بالضغط على اسم iPad الخاص بك.

تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم الـ iPad الخاص بك، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله.

عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطيًا: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين.

إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < النسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل نسخ iCloud احتياطيًا.

الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes لا يتم نسخها احتياطيًا في iCloud. يجب عليك استخدام iTunes لنسخ هذا المحتوى احتياطيًا واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

**مهم:** لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو برامج التلفاز في كافة المناطق. قد لا تتوفر المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBookstore.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري، وكذلك محتوى تدفق الصور، ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب.

### النسخ الاحتياطي باستخدام iTunes

يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية من الصور في ألبوم الكاميرا أو في الصور المحفوظة، ونسخ احتياطية للرسائل النصية والملاحظات وقائمة المفضلة وإعدادات الصوت والمزيد. لا يتم نسخ ملفات الوسائط، مثل الأغاني وبعض الصور، احتياطيًا، ولكن يمكن استعادتها عن طريق المزامنة مع iTunes.

عندما تقوم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً، يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية في كل مرة تقوم فيها بـ:

- المزامنة مع iTunes: يعمل iTunes على مزامنة iPad في كل مرة تقوم فيها بتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك. لن يقوم iTunes بإجراء نسخ احتياطي تلقائيًا للـ iPad الذي لم يتم إعداده للمزامنة مع هذا الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

• تحديث برنامج iPad: يقوم iTunes تلقائيًا بالنسخ الاحتياطي لـ iPad قبل التحديث والاستعادة.

كما يمكن لـ iTunes تشفير النسخ الاحتياطية لـ iPad لتأمين بياناتك.

تشفير النسخ الاحتياطية لـ iPad: حدد "تشفير نسخة iPad الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes. استعادة ملفات iPad وإعداداته: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPad في نافذة iTunes وانقر على استعادة في جزء الملخص.

لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## إزالة نسخة احتياطية لـ iTunes

يمكنك إزالة نسخة احتياطية لـ iPad من قائمة النسخ الاحتياطية الموجودة في iTunes. قد تريد إجراء هذا الأمر، على سبيل المثال في حالة إنشاء نسخة احتياطية على كمبيوتر شخص آخر.

### إزالة نسخة احتياطية:

- 1 من برنامج iTunes، افتح تفضيلات iTunes.
  - جهاز Mac: اختر iTunes > تفضيلات.
  - Windows: اختر تحرير > تفضيلات.
- 2 انقر على الأجهزة (لا يلزم توصيل iPad).
- 3 حدد النسخة الاحتياطية التي تريد إزالتها، ثم انقر على حذف النسخة الاحتياطية.
- 4 انقر على حذف، للتأكيد على أنك تريد إزالة النسخة الاحتياطية المحددة، ثم انقر على موافق.

## تحديث برنامج iPad واستعادته

يمكنك تحديث برامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضًا مسح iPad أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

لا يمكن الوصول بعد ذلك إلى البيانات المحذوفة عبر واجهة مستخدم iPad، ولكن لن يتم مسحها من iPad. لمعرفة معلومات حول مسح كل المحتويات والإعدادات، انظر [إعادة تعيين](#) في صفحة ١١٢.

## تحديث iPad

يمكنك تحديث برامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes. التحديث لاسلكيًا على iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج. يقوم iPad بالتحقق من التحديثات المتوفرة للبرنامج. تحديث البرامج في iTunes: يتحقق iTunes من وجود تحديثات متوفرة للبرنامج في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPad باستخدام iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iPad، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

## استعادة الإعدادات الأصلية لـ iPad

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPad من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud: قم بإعادة تعيين iPad على مسح كل الإعدادات والمعلومات. قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختر استعادة من نسخة احتياطية في مساعد إعداد. انظر [إعادة تعيين](#) في صفحة ١١٢.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPad في نافذة iTunes وانقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPad، يمكنك إما إعداد جهاز iPad جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول استعادة برنامج iPad، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## إرسال البريد الإلكتروني أو استلامه أو عرضه

إذا لم يتمكن iPad من إرسال البريد الإلكتروني أو استلامه، أو عرض مرفقات البريد الإلكتروني، فحاول القيام بالخطوات التالية.

### تعذر إرسال بريد إلكتروني

- قم بإيقاف تشغيل iPad ثم تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ ليضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط تمرير أحمر، ثم قم بسحبه. ثم اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ حتى يظهر شعار Apple.
- من الإعدادات، انتقل إلى Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم حدد الحساب الذي تحاول استخدامه. انقر على معلومات الحساب، ثم انقر على SMTP أسفل خادم البريد الصادر. يمكنك إعداد خوادم SMTP إضافية أو تحديد خادم من حساب بريدي آخر على iPad. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على معلومات الإعداد.
- قم بإعداد حساب البريد مباشرةً من iPad، بدلاً من مزامنته من iTunes. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب، ثم أدخل معلومات الحساب. إذا لم يتمكن iPad من تحديد مكان إعدادات موفر الخدمة الخاص بك عند إدخالك لعنوان بريدك الإلكتروني، فانقل إلى [support.apple.com/kb/HT4810](http://support.apple.com/kb/HT4810) للحصول على مساعدة في إعداد حسابك.
- لمعرفة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad).

### تعذر تلقي بريد إلكتروني

- قم بإيقاف تشغيل iPad ثم تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ ليضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط تمرير أحمر، ثم قم بسحبه. ثم اضغط مع الاستمرار على زر سكون/استيقاظ حتى يظهر شعار Apple.
- إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر واحدًا أو أكثر لفحص نفس حساب البريد الإلكتروني، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء تأمين خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [support.apple.com/kb/TS2621](http://support.apple.com/kb/TS2621).
- قم بإعداد حساب البريد الإلكتروني مباشرةً من iPad، بدلاً من مزامنته من iTunes. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب، ثم أدخل معلومات الحساب. إذا لم يتمكن iPad من تحديد مكان إعدادات موفر الخدمة الخاص بك عند إدخالك لعنوان بريدك الإلكتروني، فانقل إلى [support.apple.com/kb/HT4810](http://support.apple.com/kb/HT4810) للحصول على مساعدة في إعداد حسابك.
- إذا كان لديك وحدة iPad Wi-Fi + cellular، فقم بإيقاف تشغيل Wi-Fi حتى يتصل iPad بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، ثم قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi.
- لمعرفة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad).

### تعذر عرض مرفقات البريد الإلكتروني

- عرض ملف مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.
- حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.

تدعم المعاينة السريعة أنواع المستندات التالية:

- Microsoft Word—.docx , .doc
- .html , .htm—صفحة ويب
- Keynote—.key
- Numbers—.numbers
- Pages—.pages
- Preview, Adobe Acrobat—.pdf
- Microsoft PowerPoint—.pptx , .ppt
- Rich Text Format—.rtf
- .txt—نص
- .vcf—معلومات جهة الاتصال
- Microsoft Excel—.xlsx , .xls

لمعرفة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى [www.apple.com/support/ipad](http://www.apple.com/support/ipad).



## الصوت والموسيقى والفيديو

إذا لم يصدر iPad صوتاً أو إذا لم يتم تشغيل الفيديو، فحاول إجراء هذه الخطوات.

### لا يوجد صوت

- تأكد من عدم تغطية سماعة iPad.
- تأكد من عدم تعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت. انظر زر الصوت ومفتاح التبديل الجانبي في صفحة ١٠.
- إذا كنت تستخدم سماعة رأس، فقم بفصلها ثم توصيلها مرة أخرى. تأكد أنه تم إدخال القابس حتى النهاية.
- تأكد أنه لم يتم خفض مستوى الصوت تماماً.
- ربما يكون قد تم إيقاف الموسيقى على iPad. إذا كنت تستخدم سماعة رأس مزودة بزر تشغيل، فحاول الضغط على زر التشغيل لاستئناف التشغيل. أو من الشاشة الرئيسية، اضغط على الموسيقى، ثم اضغط على ▶.
- تحقق لمعرفة ما إذا تم تعيين حد مستوى الصوت. من الإعدادات، انتقل إلى الموسيقى < حد مستوى الصوت.
- إذا كنت تستخدم منفذ الخط الخارجي على قاعدة إرساء iPad الاختيارية، فتأكد من تشغيل السماعات الخارجية أو الاستريو وأنه تم توصيلها بشكل صحيح وتعمل بصورة جيدة. استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت الموجودة على السماعات الخارجية أو الاستريو، وليس على iPad.
- إذا كنت تستخدم تطبيقاً يعمل مع AirPlay، فتحقق مما إذا تم تشغيل جهاز AirPlay الذي تقوم بإرسال الصوت إليه ورفع مستوى الصوت. إذا كنت تريد سماع الصوت عبر سماعة iPad، فاضغط على  وحدده من القائمة.

### تعذر تشغيل أغنية أو مقطع فيديو أو عنصر آخر

قد يكون تم تشغيل الأغنية أو الفيديو أو الكتاب الصوتي أو البودكاست بتنسيق لا يدعمه iPad. للحصول على معلومات حول تنسيقات ملفات الصوت والفيديو التي يدعمها iPad، انتقل إلى [www.apple.com/ipad/specs](http://www.apple.com/ipad/specs).

إذا كانت لديك أغنية أو فيديو في مكتبة iTunes لا يدعمه iPad، فيمكنك تحويله إلى تنسيق يدعمه iPad. على سبيل المثال، يمكنك استخدام برنامج iTunes لنظام تشغيل Windows لتحويل ملفات WMA غير المحمية إلى تنسيق يدعمه iPad. للحصول على مزيد من المعلومات، افتح iTunes واختر مساعدة < مساعدة iTunes.

### لا يوجد مقطع فيديو أو صوت عند استخدام AirPlay

- لإرسال مقطع فيديو أو صوت إلى جهاز AirPlay مثل Apple TV، يجب توصيل iPad وجهاز AirPlay بنفس الشبكة اللاسلكية. إذا لم يتم عرض الزر ، فاعني هذا أن iPad غير متصل بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهاز AirPlay أو أن التطبيق الذي تستخدمه لا يدعم AirPlay.
  - عند إرسال صوت أو مقطع فيديو إلى جهاز AirPlay، فلا يقوم iPad بعرض مقطع الفيديو أو تشغيل الصوت. لتوجيه المحتوى إلى iPad وفصل iPad من جهاز AirPlay، اضغط على  وحدد iPad من القائمة.
  - تقوم بعض التطبيقات بتشغيل الصوت فقط عبر AirPlay. في حالة عدم تشغيل الفيديو، تأكد أن التطبيق الذي تستخدمه يدعم كلاً من الصوت والفيديو.
  - إذا تم إعداد Apple TV بحيث يطلب رمز مرور، فيتعين عليك إدخاله على iPad عندما تتم مطالبتك بذلك، لاستخدام AirPlay.
  - تأكد من تشغيل السماعات الموجودة في جهاز AirPlay ومن رفع مستوى الصوت بها. إذا كنت تستخدم Apple TV، فتأكد من تعيين مصدر إدخال التلفاز على Apple TV. تأكد من رفع عنصر التحكم بمستوى الصوت على iPad.
  - عند تشغيل iPad مع AirPlay، يجب أن يظل متصلاً بشبكة Wi-Fi. إذا قمت بإخراج iPad من النطاق، فسيتم إيقاف التشغيل.
  - قد يستغرق بدء التشغيل ٣٠ ثانية أو أكثر عند استخدام AirPlay بناءً على سرعة شبكتك.
- لمزيد من المعلومات حول AirPrint، انتقل إلى [support.apple.com/kb/HT4437](http://support.apple.com/kb/HT4437).

### لا توجد صورة على التلفاز أو البروجيكتور المتصل بـ iPad

- عند توصيل iPad بتلفاز أو بروجيكتور باستخدام كابل USB، تعرض شاشة العرض الموصلة تلقائياً صورة متطابقة لشاشة iPad. وقد تدعم بعض التطبيقات استخدام شاشة العرض الموصلة كشاشة ثانية. تحقق من إعدادات التطبيق والوثائق الخاصة به.
- لعرض مقاطع فيديو عالية الدقة بوضوح عالي، استخدم مهائى Apple Digital AV أو كابل فيديو component.
- تأكد من توصيل كابل الفيديو بإحكام من الطرفين وأنه كابل مدعوم. إذا كان جهاز iPad متصلاً بصندوق مفاتيح أو جهاز استقبال A/V، فحاول توصيله مباشرةً بالتلفاز أو البروجيكتور بدلاً من ذلك.

- تأكد من تحديد إدخال الفيديو الصحيح، مثل فيديو component أو HDMI.
- إذا لم يظهر أي مقطع فيديو، فاضغط على زر الشاشة الرئيسية وافصل الكابل وأعد توصيله، ثم حاول مرة أخرى.

## App Store و iTunes Store

لاستخدام App Store أو iTunes Store، يجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. انظر [بتم الآن الربط بشبكة الـ Wi-Fi](#) في صفحة ١٠٥.

### عدم توفر App Store أو iTunes Store

لشراء المحتوى من App Store أو iTunes Store، يجب أن يكون لديك معرف Apple. يمكنك إعداد معرف Apple على iPad. انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يمكنك أيضاً إعداد معرف Apple على الكمبيوتر الخاص بك عن طريق فتح iTunes واختيار Store < إنشاء حساب. ملاحظة: لا يتوفر App Store و iTunes Store في بعض البلدان.

### مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

يوضح الجدول التالي مكان الحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPad.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPad بأمان	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١١٨.
خدمة ودعم iPad والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
أحدث المعلومات حول iPad	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/ipad">www.apple.com/ipad</a> .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
استخدام iCloud	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/emea/support/icloud">www.apple.com/emea/support/icloud</a> .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة < مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ios">www.apple.com/support/ios</a> .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/support/ipad">www.apple.com/support/ipad</a> .
عرض معلومات iPad التنظيمية	في iPad، انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < قانوني < تنظيمي.
خدمة استبدال البطارية	انتقل إلى موقع الويب <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .
استخدام iPad محيط مؤسسة	انتقل إلى <a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> .

### معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب التخلص من iPad بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظراً لأنه يحتوي على بطارية، يجب التخلص منه بعيداً عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لـ iPad، اتصل بشركة Apple أو السلطات المحلية للتعرف على خيارات إعادة التدوير.

للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير من Apple، انتقل إلى [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

**استبدال البطارية:** يجب استبدال بطارية الليثيوم الموجودة في iPad فقط بواسطة Apple أو موفر خدمة معتمد من Apple، ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى [www.apple.com/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/batteries/replacements.html).



### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### 台灣



廢電池請回收

### الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبَل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

## Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple Inc. is under license.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Some apps are not available in all areas. App availability is subject to change.

Content available on iTunes. Title availability is subject to change.

Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take place directly between the vendors and the prospective users. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors.

AB019-2528/2013-01

Apple Inc.  
© 2013 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة.

Apple, the Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight, and Time Capsule are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, and Multi-Touch are trademarks of Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, and iTunes Store are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store, iBookstore, and iTunes Match are service marks of Apple Inc.

Adobe and Photoshop are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.