



iPod shuffle

Brugerhåndbog

Indholdsfortegnelse

- 3 **Kapitel 1: Om iPod shuffle**
- 4 **Kapitel 2: iPod shuffle i grundtræk**
- 4 Kast et blik på iPod shuffle
- 5 Brug betjeningspanelet på iPod shuffle
- 5 Tilslut og afmonter iPod shuffle
- 7 Om batteriet i iPod shuffle
- 9 **Kapitel 3: Indstil iPod shuffle**
- 9 Om iTunes
- 10 Indstil iTunes-biblioteket
- 10 Organiser musik
- 11 Slut iPod shuffle til en computer for første gang
- 12 Føj indhold til iPod shuffle
- 18 **Kapitel 4: Lyt til musik**
- 18 Afspil musik
- 19 Brug VoiceOver
- 21 Vælg den samme lydstyrke til alle spor
- 22 Indstil en maksimal lydstyrke
- 22 Lås og lås knapperne på iPod shuffle op
- 23 **Kapitel 5: Gode råd og fejlfinding**
- 25 Opdater og gendan iPod shuffle-software
- 26 **Kapitel 6: Sikkerhed og håndtering**
- 26 Vigtige sikkerhedsoplysninger
- 27 Vigtige oplysninger om håndtering
- 28 **Kapitel 7: Flere oplysninger samt service og support**
- 29 Oplysninger om overholdelse af regler

Om iPod shuffle

1

Tillykke med købet af iPod shuffle.



ADVARSEL: For at undgå personskader skal du læse Kapitel 6, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 26, før du begynder at bruge iPod shuffle.

Du bruger iPod shuffle ved at anbringe sange og andre lydarkiver/-filer på din computer og derefter synkronisere dem til iPod shuffle.

Brug iPod shuffle til at:

- Synkronisere sange og spillelister, som du kan lytte til på farten
- Lytte til podcasts leveret via internettet
- Lytte til lydbøger købt fra iTunes Store eller audible.com.
- Opbevare eller sikkerhedskopiere arkiver/filer og andre data ved at bruge iPod shuffle som en ekstern disk

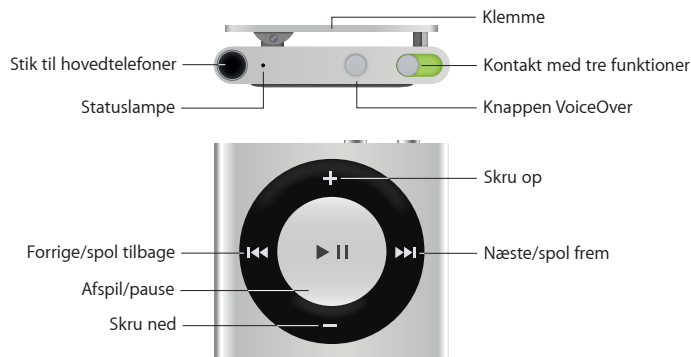
iPod shuffle i grundtræk

2

Læs dette kapitel for at få mere at vide om funktionerne i iPod shuffle, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.


Pakken med iPod shuffle indeholder iPod shuffle, Apple-øretelefoner og et USB-kabel til at slutte iPod shuffle til computeren.

Kast et blik på iPod shuffle



Brug Apple-øretelefoner:

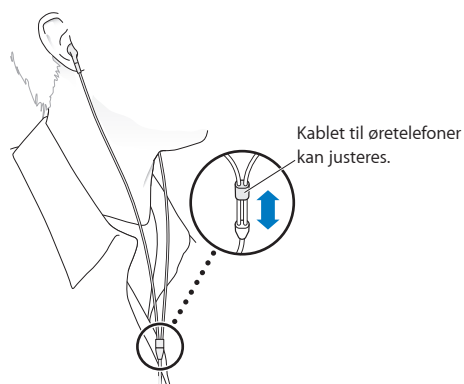- Slut Apple-øretelefonerne til stikket til hovedtelefoner, og anbring derefter ørepropperne i ørerne.



ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 26.

Du kan købe andet tilbehør, f.eks. Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon og Apple-øreproptelefoner med fjernbetjening og mikrofon, fra www.apple.com/dk/ipodstore. Mikrofonen understøttes ikke på iPod shuffle.

Brug betjeningspanelet på iPod shuffle

Knapperne på forsiden, VoiceOver-knappen og kontakten med de tre funktioner gør det let at spille sange, lydbøger, lydpodcasts og iTunes U-samlinger på iPod shuffle.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende
Tænde og slukke iPod shuffle	Skubbe kontakten (når den er grøn, er iPod shuffle tændt).
Afspille eller sætte på pause	Trykke på Afspil/pause ► .
Skrue op eller ned for lyden	Trykke på Skru op + eller Skru ned -. Tryk på og hold knapperne nede for hurtigt at skru op eller ned for lydstyrken.
Indstille afspilningsrækkefølgen	Skubbe kontakten til afspilning i rækkefølge ↻ eller blanding ⌂.
Gå til det næste spor	Trykke på Næste/spol frem ►►.
Gå til det forrige spor	Trykke på Forrige/spol tilbage ◀◀ inden for 6 sekunder efter, at sporet starter. Hvis du trykker på Forrige/spol tilbage ◀◀ efter 6 sekunder, starter det aktuelle spor igen.
Spol frem	Trykke på og holde Næste/spol frem nede ►►.
Spole tilbage	Trykke på og holde Forrige/spol tilbage nede ◀◀.
Høre sangtitler og navne på kunstnere	Trykke på VoiceOver-knappen ◁.
Høre en menu med spillelister, du kan vælge mellem	Trykke på og holde VoiceOver-knappen nede ◁. Trykke på Næste/spol frem ►► eller Forrige/spol tilbage ◀◀ for at flytte gennem spillelistemenuen. Trykke på VoiceOver-knappen ◁ eller Afspil/pause ► for at vælge en spilleliste. Trykke på og holde VoiceOver-knappen ◁ nede igen for at afslutte uden at vælge.
Låse knapperne på iPod shuffle (så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem)	Trykke på og holde Afspil/pause ► nede, indtil statuslampen blinker orange tre gange. Gentag for at låse knapperne op.
Nulstille iPod shuffle (hvis iPod shuffle ikke svarer, eller statusindikatoren lyser rødt)	Slukke iPod shuffle, vente 10 sekunder og derefter tænde den igen.
Finde serienummeret på iPod shuffle	Se under klemmen på iPod shuffle. Du kan også (med iPod shuffle sluttet til computeren) klikke på enhedsknappen for at vælge din iPod shuffle i iTunes og klikke på Resume.

Tilslut og afmonter iPod shuffle

Slut iPod shuffle til computeren for at synkronisere sange og andre lydarkiver/-filer og for at oplade batteriet. Afmonter iPod shuffle, når du er færdig.

Vigtigt: Brug kun det USB-kabel, der fulgte med iPod shuffle, til at slutte den til computeren, eller brug det længere iPod shuffle USB-kabel, der kan købes separat fra www.apple.com/dk/ipodstore.

Tilslut iPod shuffle

Slut iPod shuffle til computeren:

- Sæt den ene ende af det medfølgende USB-kabel i stikket til hovedtelefoner på iPod shuffle og den anden ende i en USB-port på computeren.

Bemærk: Forsøg ikke at oplade iPod shuffle ved at slutte den til en USB-port på tastaturet.



Første gang du slutter iPod shuffle til computeren, hjælper iTunes dig med at indstille iPod shuffle og synkronisere den med iTunes-biblioteket. Som standard synkroniserer iTunes automatisk sange på iPod shuffle, når du slutter den til computeren. Du kan synkronisere sange, mens batteriet oplades.

Hvis du slutter iPod shuffle til en anden computer, og den er indstillet til at synkronisere musik automatisk, spørger iTunes dig, før den begynder at synkronisere musik. Hvis du klikker på Ja, slettes de sange og andre lydarkiver/-filer, der ligger på iPod shuffle, og de erstattes af de sange og andre lydarkiver/-filer, som ligger på den computer, iPod shuffle er tilsluttet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer musik til iPod shuffle og bruger iPod shuffle med flere computere, i Kapitel 4, [Lyt til musik](#), på side 18.

Afmonter iPod shuffle

Det er vigtigt ikke at afmontere iPod shuffle fra computeren, mens der synkroniseres lydarkiver/-filer, eller mens iPod shuffle bruges som ekstern disk. Du må gerne afmontere iPod shuffle, hvis statuslampen ikke blinker orange, eller hvis meddelelsen "OK at afbryde" vises øverst i iTunes-vinduet.

Vigtigt: Hvis meddelelsen "Afbryd ikke" vises i iTunes, eller statusindikatoren på iPod shuffle blinker orange, skal du skubbe iPod shuffle ud, før du afmonterer den. Hvis du ikke gør det, kan arkiver/filer på iPod shuffle blive beskadiget, så du skal gendanne iPod shuffle i iTunes. Du kan finde oplysninger om gendannelse i [Opdater og gendan iPod shuffle-software](#) på side 25.

Hvis du slår iPod shuffle til som disk (se [Brug iPod shuffle som ekstern disk](#)), skal du altid skubbe iPod shuffle ud, før du afmonterer den.

Skub iPod shuffle ud:

- I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle. Klik derefter på knappen Skub ud ved siden af iPod shuffle i indholdsoversigten.

Hvis du bruger en Mac, kan du også skubbe iPod shuffle ud ved at trække symbolet for iPod shuffle på skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også skubbe iPod shuffle ud fra Denne computer eller ved at klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og vælge iPod shuffle.

Afmonter iPod shuffle:

- Tag USB-kablet ud af iPod shuffle og computeren.

Om batteriet i iPod shuffle

iPod shuffle indeholder et genopladeligt batteri, der kun må udskiftes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder.

Du opnår de bedste resultater, hvis du oplader iPod shuffle i omkring tre timer, første gang du bruger den. Batteriet oplades 80 % i løbet af ca. to timer, og en fuld opladning tager ca. tre timer. Hvis du ikke har brugt iPod shuffle i et stykke tid, skal du måske oplade batteriet.

Du kan synkronisere musik, mens batteriet oplades. Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod shuffle, selvom batteriet ikke er fuldt opladt.

Oplad batteriet i iPod shuffle

Du kan oplade batteriet i iPod shuffle på to måder:

- Slut iPod shuffle til computeren.
- Brug Apple USB-strømforsyningen (sælges separat).

Oplad batteriet vha. computeren:

- Slut iPod shuffle til en USB-port på computeren vha. det medfølgende iPod shuffle USB-kabel. Computeren skal være tændt og ikke på vågeblus (nogle Mac-modeller kan være på vågeblus og oplade iPod shuffle på samme tid).

Når batteriet oplades, lyser statusindikatoren på iPod shuffle orange. Når batteriet er fuldt opladt, lyser statuslampen grønt. I iTunes viser batterisymbolet ved siden af navnet på din iPod shuffle status for batteriets spænding. Symbolet viser et lyn, når batteriet oplades, og et stik, når batteriet er fuldt opladt.

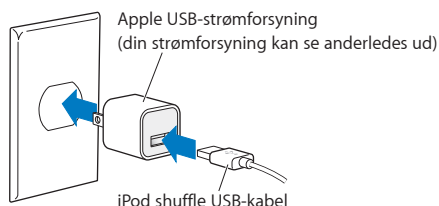
Hvis iPod shuffle bruges som en ekstern disk eller synkroniserer med iTunes, blinker statusindikatoren orange, så du kan se, at du skal skubbe iPod shuffle ud, før du afmonterer den. I så fald oplades batteriet måske stadig, eller også er det fuldt opladt.

Hvis du ikke kan se statusindikatoren, er iPod shuffle måske ikke sluttet til en USB-port. Prøv en anden USB-port på computeren.

Hvis du vil oplade batteriet, når du ikke er i nærheden af din computer, kan du slutte iPod shuffle til en Apple USB-strømforsyning (sælges separat). Du kan købe tilbehør til iPod shuffle på www.apple.com/dk/ipodstore.

Oplad batteriet vha. Apple USB-strømforsyningen:

- 1 Sæt den ene ende af det medfølgende iPod shuffle USB-kabel i strømforsyningen, og sæt den anden ende i iPod shuffle.
- 2 Slut strømforsyningen til en stikkontakt.







ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med batteriet og opladning af iPod shuffle i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 26.




Genopladelige batterier kan kun oplades et begrænset antal gange. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Du kan læse mere på www.apple.com/dk/batteries.

Kontroller batteristatus

Du kan se status for batteriet i iPod shuffle, når den er tilsluttet computeren eller afmonteret. Statuslampen viser batteriets omtrentlige spænding.

Hvis iPod shuffle er tændt og ikke sluttet til computeren, kan du bruge VoiceOver til at høre status for batteriet ved at trykke to gange på VoiceOver-knappen .

Statuslampe, når den ikke er tilsluttet		VoiceOver-besked
 Lyser grønt	God spænding	"Batteri fuldt" eller "Batteri 75 %" eller "Batteri 50%"
 Lyser orange	Lav spænding	"Batteri 25%"
 Lyser rødt	Meget lav spænding	"Lav batterispænding"

Statuslampe, når den er tilsluttet en computer	
 Lyser grønt	Fuldt opladt
 Lyser orange	Oplader
 Blinker orange	Afmonter ikke (iTunes synkroniserer, eller iPod shuffle bruges som disk); oplades måske stadig eller kan være fuldt opladt

Brug iTunes på computeren til at indstille iPod shuffle til at spille musik og andet lydindhold. Slut derefter iPod shuffle til computeren, og synkroniser den til dit iTunes-bibliotek.

Læs videre for at få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med iPod shuffle, inkl.:

- Hente musik fra din cd-samling, harddisk eller iTunes Store (en del af iTunes, som ikke findes i alle lande) til iTunes på computeren
- Organisere musik og andet lydindhold på spillelister
- Synkronisere sange, lydbøger, lydpodcasts og iTunes U-samlinger i iTunes-biblioteket med iPod shuffle
- Lytte til musik og anden lyd på farten.
- Bruge iPod shuffle som ekstern disk

Om iTunes

iTunes er det gratis program, som du bruger til at indstille, organisere og administrere indhold på iPod shuffle. iTunes kan synkronisere musik, lydbøger og lydpodcasts med iPod shuffle. Hvis du ikke allerede har installeret iTunes 12.2 eller en nyere version (kræves til iPod shuffle) på computeren, kan du hente det fra www.apple.com/dk/itunes/download.

Når du har installeret iTunes, åbnes det automatisk, når du slutter iPod shuffle til computeren. Du bruger iTunes til at importere musik fra cd'er og internettet, købe sange og anden lyd fra iTunes Store, oprette personlige samlinger af dine yndlingsange (kaldet spillelister), synkronisere iPod shuffle og justere indstillinger til iPod shuffle.

iTunes har også en funktion kaldet Genius, som på et øjeblik opretter spillelister og miks på basis af de sange i dit iTunes-bibliotek, der passer godt sammen. Du kan synkronisere Genius-miks og spillelister fra iTunes til iPod shuffle. Du skal have en iTunes-konto for at kunne bruge Genius. Du kan læse, hvordan du indstiller Genius, i [Brug Genius i iTunes](#) på side 11.

iTunes har mange andre funktioner. Du kan oprette dine egne cd'er, som kan afspilles i almindelige cd-afspillere (hvis computeren har et drev, der kan brænde cd'er), lytte til radio streamet via Internet, se videoer og tv-udsendelser, vurdere sange og meget mere. Du kan få oplysninger om brugen af disse funktioner, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hvis iTunes 10.7 eller en nyere version allerede er installeret på computeren, og du har indstillet dit iTunes-bibliotek, kan du fortsætte til [Slut iPod shuffle til en computer for første gang](#) på side 11.

Indstil iTunes-biblioteket

Før du kan lytte til musik på iPod shuffle, skal du importere musikken til iTunes-biblioteket på computeren.

Der er tre måder, hvorpå du kan få musik og anden lyd ind i dit iTunes-bibliotek:

- Ved at købe musik og lydbøger via Internet fra iTunes Store.
- Ved at importere musik og anden lyd fra lyd-cd'er.
- Ved at føje musik og anden lyd, som allerede findes på computeren, til iTunes-biblioteket.

Køb sange og hent podcasts vha. iTunes Store

Hvis du har en internetforbindelse, kan du nemt købe og overføre sange, album og lydbøger via internettet fra iTunes Store (tilgængelig i udvalgte lande). Du kan også abonnere på og hente lydpodcasts, og du kan hente gratis uddannelsesindhold fra iTunes U. Videopodcasts kan ikke synkroniseres til iPod shuffle.

Hvis du vil købe musik fra iTunes Store, skal du indstille en gratis iTunes-konto i iTunes, finde de sange, du vil have, og derefter købe dem. Hvis du allerede har en iTunes-konto, kan du bruge den konto til at logge ind på iTunes Store og købe sange.

Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at afspille eller hente podcasts eller iTunes U-lektioner.

Du får adgang til iTunes Store ved at åbne iTunes og klikke på Musik og derefter klikke på iTunes Store.

Føj sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket

Hvis du har sange på computeren, der er kodet i arkiv-/filformater, som iTunes understøtter, kan du let føje sangene til iTunes. Du kan få oplysninger om, hvordan du importerer sange fra computeren til iTunes, ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Importer musik fra lyd-cd'er til iTunes

iTunes kan importere musik og anden lyd fra lyd-cd'er. Hvis du har en internetforbindelse, henter iTunes navnene på sangene på cd'en fra Internet (hvis de findes) og viser dem i vinduet. Når du føjer sangene til iPod shuffle, inkluderes sangoplysningerne. Du kan få oplysninger om, hvordan du importerer musik fra dine cd'er til iTunes, ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Skriv sangtitler og andre oplysninger

Hvis du ikke har en internetforbindelse, hvis der ikke findes sangoplysninger til den musik, du importerer, eller hvis du vil inkludere yderligere oplysninger (f.eks. navne på komponister), kan du indtaste oplysningerne manuelt. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du skriver oplysninger om sange, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Organiser musik

I iTunes kan du organisere sange og andre emner, som du vil have dem, på såkaldte spillelister. Du kan f.eks. oprette spillelister med sange, som du kan lytte til, når du træner, eller spillelister med sange, der passer til en bestemt stemning.

Du kan også oprette smarte spillelister, der opdateres automatisk på basis af regler, som du definerer. Når du føjer sange, der svarer til betingelserne, til iTunes, bliver de automatisk føjet til den smarte spilleliste.

Du kan slå Genius til i iTunes og oprette spillelister med sange, der passer godt sammen, på basis af en sang, som du vælger. Genius kan også organisere dit iTunes-bibliotek automatisk ved at sortere og gruppere sange i samlinger kaldet Genius-miks.

Du kan oprette lige så mange spillelister, som du har lyst til, med sangene i iTunes-biblioteket. Du kan ikke oprette en spilleliste på iPod shuffle, hvis den ikke er sluttet til iTunes. Selvom du føjer en sang til en spilleliste eller senere fjerner den, fjernes den ikke fra iTunes-biblioteket.

Når du lytter til spillelister på iPod shuffle, fungerer alle spillelister, som er oprettet i iTunes, på samme måde. Du kan vælge dem efter navn på iPod shuffle.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du indstiller spillelister i iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Brug Genius i iTunes

Genius finder sange i dit iTunes-bibliotek, som passer godt sammen, og bruger dem til at oprette Genius-spillelister og Genius-miks. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto for at kunne bruge den. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en, når du slår Genius til.

En Genius-spilleliste er baseret på en sang, som du vælger. iTunes opretter derefter en Genius-spilleliste med sange, der passer godt sammen med den valgte sang.

Genius-miks er forvalgte samlinger af sange, der passer godt sammen. De oprettes af iTunes vha. sange i dit iTunes-bibliotek. Hvert Genius-miks giver dig en anderledes lytteoplevelse, hver gang du afspiller det. iTunes opretter op til 12 Genius-miks på basis af musikudvalget i dit iTunes-bibliotek.

Du skal slå Genius til i iTunes, før du kan oprette Genius-spillelister og Genius-miks. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Genius-spillelister og Genius-miks oprettet i iTunes kan synkroniseres til iPod shuffle ligesom alle andre iTunes-spillelister. Du kan ikke føje Genius-miks til iPod shuffle manuelt.

Slut iPod shuffle til en computer for første gang

Første gang du slutter iPod shuffle til computeren efter installering af iTunes, åbnes iTunes, og indstillingsassistenten vises. Hvis iTunes ikke åbnes automatisk, skal du åbne det.

Brug indstillingsassistenten til iPod shuffle:

- 1 Skriv et navn til iPod shuffle.
- 2 Vælg indstillinger.

Automatisk synkronisering er valgt som standard. Hvis du lader denne mulighed være valgt, og Genius er slået til, synkroniserer iTunes Genius-miks fra dit iTunes-bibliotek til iPod shuffle. Hvis Genius ikke er slået til, fylder iTunes iPod shuffle med sange fra dit iTunes-bibliotek og anbringer dem på spillelisten "Alle sange". Du kan få flere oplysninger om automatisk og manuel synkronisering i næste afsnit.

VoiceOver er også valgt som standard. Lad denne mulighed være valgt, hvis du vil høre titler på spor og navne på kunstnere læst op, ændre dine spillelister og høre status for batteriet, mens du lytter til iPod shuffle. Du kan få flere oplysninger i [Brug VoiceOver](#) på side 19.

3 Klik på OK.

Du kan altid ændre enhedens navn og indstillinger, når du slutter iPod shuffle til computeren.

Når du klikker på OK, vises vinduet Resume. Hvis du har valgt automatisk synkronisering, begynder synkroniseringen af iPod shuffle.

Føj indhold til iPod shuffle

Når musikken er importeret til og organiseret i iTunes, kan du nemt føje den til iPod shuffle.

Du indstiller, hvordan sange og andet lydindhold føjes til iPod shuffle fra computeren, ved at slutte iPod shuffle til computeren, hvorefter du bruger iTunes til at vælge indstillinger til iPod shuffle.

Tilføj indhold automatisk eller manuelt

Du kan indstille iTunes til at føje musik til iPod shuffle på to måder:

- *Automatisk synkronisering af musik:* Når du slutter iPod shuffle til computeren, opdateres iPod shuffle automatisk, så indholdet af den svarer til sangene og de øvrige emner i iTunes-biblioteket. Hvis Genius er slået til, første gang du synkroniserer iPod shuffle, bruger iTunes op til fire Genius-miks oprettet fra dit iTunes-bibliotek til at fylde iPod shuffle op. Hvis der er mere ledig plads, synkroniserer iTunes ekstra sange fra dit iTunes-bibliotek. Hvis Genius ikke er slået til, synkroniserer iTunes sange og spillelister fra dit iTunes-bibliotek til iPod shuffle.

Du kan senere ændre indstillingerne til automatisk synkronisering, så de inkluderer valgte spillelister, kunstnere, album og genrer. Du kan også automatisk synkronisere anden lyd, inkl. podcasts, lydbøger og iTunes U-samlinger. Der findes flere oplysninger i de følgende afsnit.

- *Manuel administration af musik:* Når du tilslutter iPod shuffle, kan du trække individuelle sange og spillelister til iPod shuffle og slette individuelle sange og spillelister fra iPod shuffle. På den måde kan du overføre sange fra flere computere uden at slette sange på iPod shuffle. Hvis du administrerer musikken manuelt, skal du altid skubbe iPod shuffle ud fra iTunes, før du afmonterer den. Se [Administrer iPod shuffle manuelt](#) på side 15.

Synkroniser musik automatisk

iPod shuffle er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle sange og spillelister, når du slutter den til computeren. Det er den nemmeste måde at føje indhold til iPod shuffle på – du slutter bare iPod shuffle til computeren, lader sange, lydbøger, lydpodcasts og iTunes U-samlinger blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet sange til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod shuffle, synkroniseres de med iPod shuffle, hvis der er plads nok. Hvis du har slettet sange fra iTunes, slettes de fra iPod shuffle.

Synkroniser musik med iPod shuffle:

- Slut iPod shuffle til computeren. Hvis iPod shuffle er indstillet til at synkronisere automatisk, starter opdateringen.

Vigtigt: Hvis du slutter iPod shuffle til en computer, som den ikke er synkroniseret med, bliver du spurgt, om du vil synkronisere sange automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange og andet lydindhold slettet fra iPod shuffle og erstattet af sange og andre emner fra den pågældende computer. Hvis du ikke accepterer, kan du stadig føje sange til iPod shuffle manuelt uden at slette nogen af de sange, der allerede er på iPod shuffle.

Når musikken synkroniseres fra computeren til iPod shuffle, viser iTunes status for opdateringen, og der vises et synkroniseringssymbol ud for iPod shuffle. Når opdateringen er færdig, vises meddelelsen "iPod er synkroniseret" i iTunes. Nederst i iTunes-vinduet vises, hvor megen diskplads der bruges til de forskellige typer indhold.

Hvis du under indstilling af iPod shuffle ikke har valgt at synkronisere musik automatisk, kan du gøre det senere.

Hvis der ikke er plads nok på iPod shuffle til al din musik, kan du indstille iTunes til kun at synkronisere valgte spillelister, kunstnere, album og genrer.

Indstil iTunes til at synkronisere musik fra valgte spillelister, kunstnere, genrer og album til iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Musik.
- 3 Vælg "Synkroniser musik", og vælg derefter "Valgte spillelister, kunstnere, album og genrer".
- 4 Vælg de ønskede spillelister, kunstnere, album og genrer.
- 5 Du indstiller iTunes til automatisk at udfylde resterende plads på iPod shuffle ved at vælge "Udfyld automatisk ledig plads med sange".

Hvis du har Genius-miks, bruger iTunes dem til først at udfylde den ledige plads. Hvis der ikke er plads til endnu et Genius-miks, udfylder iTunes den resterende plads på iPod shuffle med andre sange.

- 6 Klik på Anvend.

Opdateringen starter automatisk.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Synkroniser Genius-miks til iPod shuffle

Du kan indstille iTunes til at synkronisere Genius-miks til iPod shuffle. Genius-miks kan kun synkroniseres automatisk, så du kan ikke føje Genius-miks til iPod shuffle, hvis du administrerer indholdet manuelt.

Hvis dine Genius-miks ikke udfylder den ledige plads, og du vælger muligheden "Udfyld automatisk ledig plads med sange", vælger og synkroniserer iTunes ekstra sange fra dit iTunes-bibliotek.

Indstil iTunes til at synkronisere Genius-miks til iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Musik.
- 3 Vælg "Synkroniser musik", og vælg derefter "Valgte spillelister, kunstnere, album og genrer".
- 4 Under Spillelister skal du vælge de ønskede Genius-miks.
- 5 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Synkroniser podcasts automatisk

Indstillingerne til tilføjelse af podcasts på iPod shuffle er forskellige fra indstillingerne til tilføjelse af sange. Podcastindstillinger har ingen indflydelse på indstillinger til sange og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle valgte podcasts, eller du kan føje podcasts til iPod shuffle manuelt.

Indstil iTunes til at opdatere podcasts automatisk på iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Podcasts.
- 3 I vinduet Podcasts skal du vælge "Synkroniser podcasts".
- 4 Vælg de ønskede podcasts, episoder og spillelister, og vælg derefter synkroniseringsindstillinger.
- 5 Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere podcasts automatisk, opdateres iPod shuffle, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Føj iTunes U-samlinger til iPod shuffle

iTunes U er en del af iTunes Store og indeholder gratis forelæsninger, sproglektioner, lydbøger m.m., som du kan hente og synkronisere til iPod shuffle. De indstillinger, du bruger, når du føjer iTunes U-samlinger til iPod shuffle, har intet at gøre med indstillingerne til tilføjelse af andet indhold. iTunes U-indstillinger har ingen indflydelse på andre indstillinger og vice versa. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle eller valgte iTunes U-samlinger, eller du kan føje iTunes U-indhold til iPod shuffle manuelt.

Indstil iTunes til automatisk at synkronisere iTunes U-samlinger:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på iTunes U.
- 3 I vinduet iTunes U skal du vælge "Synkroniser iTunes U".
- 4 Vælg de ønskede samlinger og emner, og vælg derefter synkroniseringsindstillinger.
- 5 Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere iTunes U-indhold automatisk, opdateres iPod shuffle, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Føj lydbøger til iPod shuffle

Du kan købe og overføre lydbøger fra iTunes Store og fra audible.com eller importere lydbøger fra cd'er og lytte til dem på iPod shuffle.

Brug iTunes til at føje lydbøger til iPod shuffle. Hvis du synkroniserer iPod shuffle automatisk, synkroniseres hver lydbog i dit iTunes-bibliotek som en separat spilleliste, som du kan vælge vha. VoiceOver. Hvis du administrerer indhold på iPod shuffle manuelt, kan du tilføje en lydbog ad gangen.

Synkroniser lydbøger til iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Bøger.

- 3 Vælg Synkroniser lyd-bøger, og gør derefter et af følgende:
 - Vælg "Alle lyd-bøger".
 - Vælg "Valgte lyd-bøger", og vælg derefter de ønskede bøger.
- 4 Klik på Anvend.

Opdateringen starter automatisk.

Administrer iPod shuffle manuelt

Hvis du administrerer iPod shuffle manuelt, kan du tilføje og fjerne individuelle sange, spillelister, podcasts og lyd-bøger. Du kan føje musik og andet lydindhold fra flere computere til iPod shuffle uden at slette emner, der allerede er på iPod shuffle.

Du kan føje Genius-spillelister, men ikke Genius-miks, til iPod shuffle manuelt.

Når du indstiller iPod shuffle til manuel administration af musik, slås de automatiske synkroniseringsindstillinger fra i vinduerne Musik, Podcasts og iTunes U i iTunes. Du kan ikke administrere noget indhold manuelt og automatisk synkronisere andet indhold på samme tid.

Hvis du indstiller iTunes, så indhold administreres manuelt, kan du nulstille det senere, så synkroniseringen sker automatisk.

Administrer lydindhold på iPod shuffle manuelt:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du vælge "Administrer musik manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Hvis du administrerer iPod shuffle manuelt, skal du altid skubbe iPod shuffle ud fra iTunes, før du afmonterer den.

Føj en sang eller et andet emne til iPod shuffle:

- 1 Klik på Musik eller et andet emne i biblioteket i iTunes.
- 2 Træk en sang eller et andet emne til iPod shuffle.

Du kan også trække hele spillelister for at synkronisere dem med iPod shuffle eller vælge flere emner og trække dem alle på en gang til iPod shuffle.

Fjern en sang eller et andet emne fra iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 Vælg iPod shuffle på listen over enheder i iTunes.
- 3 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle.
- 4 Vælg en sang eller et andet emne, og tryk derefter på Slettetasten på tastaturet.

Når du sletter en sang eller et andet emne fra iPod shuffle manuelt, slettes sangen ikke fra iTunes-biblioteket.

Brug iTunes til at oprette en ny spilleliste på iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 Klik på enhedsknappen i iTunes for at vælge iPod shuffle, og klik derefter på knappen Tilføj + eller vælg Arkiv/Filer > Ny spilleliste.
- 3 Skriv et navn til spillelisten.

- 4 Klik på Musik eller et andet emne i biblioteket, og træk derefter sange eller andre emner til spillelisten.

Hvis du foretager ændringer i iTunes-spilleliste, skal du huske at trække den ændrede spilleliste til iPod shuffle, når den er tilsluttet iTunes.

Tilføj eller fjern sange fra en spilleliste på iPod shuffle:

- Træk en sang til en spilleliste på iPod shuffle for at tilføje sangen. Vælg en sang på en spilleliste, og tryk derefter på Slettetasten på tastaturet for at fjerne sangen.

Indstil iTunes til automatisk at synkronisere musik og andet indhold:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Fravælg "Administrer musik manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Opdateringen starter automatisk.

Få plads til flere sange på iPod shuffle

Hvis dit iTunes-bibliotek indeholder sange i formater med en højere bithastighed, f.eks. iTunes Plus, Apple Lossless eller WAV, kan du indstille iTunes til at konvertere sange til 128 kbps AAC-format, når de synkroniseres med iPod shuffle. Det påvirker ikke sangenes kvalitet eller størrelse i iTunes.

Konverter sange med høj bithastighed til AAC-format:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Vælg "Konverter sange med højere bithastigheder til 128 kbps AAC".
- 4 Klik på Anvend.

Bemærk: Sange i formater, som iPod shuffle ikke understøtter, skal konverteres, hvis du vil synkronisere dem med iPod shuffle. Du kan finde oplysninger om formater, der understøttes af iPod shuffle, i [Hvis du ikke kan synkronisere en sang eller et andet emne til iPod shuffle](#) på side 24.

Brug iPod shuffle som ekstern disk

Du kan bruge iPod shuffle som ekstern disk til opbevaring af data.

Du skal bruge iTunes til at synkronisere musik og anden lyd, som du vil høre, til iPod shuffle. Du kan ikke afspille lydarkiver/-filer, som du har kopieret til iPod shuffle vha. Mac Finder eller Windows Stifinder.

Brug iPod shuffle som ekstern disk:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du vælge "Slå brug af disk til".

Du skal måske rulle ned for at se diskindstillingerne.

4 Klik på Anvend.

Når du bruger iPod shuffle som ekstern disk, vises disksymbolet for iPod shuffle på skrivebordet på Mac og med et drevbogstav i Windows Stifinder på Windows-computere.

Når du bruger iPod shuffle som ekstern disk og slutter den til computeren, blinker statusindikatoren orange. Husk at skubbe iPod shuffle ud fra iTunes, før du afmonterer den fra computeren.

Undgå, at iTunes starter automatisk

Du kan forhindre, at iTunes starter automatisk, når du slutter iPod shuffle til computeren.

Undgå, at iTunes starter automatisk:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Fravælg muligheden "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet" under Indstillinger.
- 4 Klik på Anvend.

Læs dette kapitel for at lære, hvordan du lytter til iPod shuffle på farten.



Når du afmonterer iPod shuffle fra computeren, kan du klemme iPod shuffle fast og lytte til musik, lydbøger, podcasts og iTunes U-indhold. Med VoiceOver kan du høre navnet på det spor (sang eller kapitel i en lydbog), du spiller, vælge en anden spilleliste eller høre status for batteriet.

Afspil musik
















Når du har synkroniseret iPod shuffle med musik og andet lydindhold, kan du lytte til det.

ADVARSEL: Før du begynder at bruge iPod shuffle, skal du læse alle sikkerhedsinstruktionerne i Kapitel 6, [Sikkerhed og håndtering](#), på side 26, især afsnittet om høreskader.

Lyt til sange og andre emner på iPod shuffle:

- 1 Slut øretelefonerne til iPod shuffle, og anbring dem i ørerne.
- 2 Skub kontakten på iPod shuffle fra FRA til afspilning i rækkefølge  eller blanding . Afspilningen begynder.

Hvis du vil spare på batteriet, når du ikke bruger iPod shuffle, skal du skubbe kontakten til FRA.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende
Afspille eller sætte på pause	Trykke på Afspil/pause  .
Skru op eller ned for lyden	Trykke på Skru op  eller Skru ned  . Du hører en tone, når du ændrer lydstyrken, mens iPod shuffle er på pause.
Gå til det næste spor	Trykke på Næste/spol frem  .
Gå til det forrige spor	Trykke på Forrige/spol tilbage  inden for 6 sekunder efter, at sporet starter. Hvis du trykker på Forrige/spol tilbage  efter 6 sekunder, starter det aktuelle spor igen.
Spol frem	Trykke på og holde Næste/spol frem nede  .
Spole tilbage	Trykke på og holde Forrige/spol tilbage nede  .
Høre sangtitler og navne på kunstnere	Trykke på VoiceOver-knappen  .
Høre spillelistenemenuen	Tryk på og hold VoiceOver-knappen  nede. Når du hører navnet på den ønskede spilleliste, skal du trykke på VoiceOver-knappen  eller på Afspil/pause  for at vælge den. Du kan trykke på Næste/spol frem  eller Forrige/spol tilbage  for hurtigt at flytte gennem dine spillelister.
Lukke spillelistenemenuen	Trykke på og holde VoiceOver-knappen nede  .

Under afspilning blinker statusindikatoren:

- Grønt en gang som reaktion på de fleste af dine handlinger (spille, spole tilbage/frem, bruge VoiceOver, ændre lydstyrke osv.).
- Grønt i 30 sekunder, når du sætter iPod shuffle på pause.
- Orange tre gange, når den øvre eller nedre lydstyrkegrænse er nået.



Lysene for batteristatus er beskrevet i [Kontroller batteristatus](#) på side 8.

Indstil iPod shuffle til at blande eller afspille sange i rækkefølge

Du kan indstille iPod shuffle til at blande sange eller afspille dem i samme rækkefølge, som de har i iTunes. Når du slår blanding til, blandes bøger, podcasts og Genius-miks ikke, men afspilles i den rækkefølge, som de har i iTunes.

Indstil iPod shuffle til at blande sange:

- Skub kontakten til at blande .

Hvis du vil blande sange igen, skal du skubbe kontakten fra bland  til afspilning i rækkefølge  og tilbage til bland igen.

Indstil iPod shuffle til at afspille sange i rækkefølge:

- Skub kontakten til afspilning i rækkefølge .

Når den sidste sang er afspillet, begynder iPod shuffle at spille den første sang igen.

Brug VoiceOver

iPod shuffle kan give dig mere kontrol med afspilningsmulighederne ved at læse sangtitler og navne på kunstnere op og annoncere spillelister, du kan vælge mellem. VoiceOver giver dig også batteristatus og andre meddelelser.

Du kan høre disse meddelelser, hvis du slår VoiceOver til i iTunes. Du kan slå VoiceOver til, første gang du indstiller iPod shuffle, eller du kan gøre det senere. VoiceOver er tilgængelig på udvalgte sprog.

Du vælger VoiceOver-indstillinger på fanen Resume i iTunes. I de følgende opgaver beskrives, hvordan du slår VoiceOver til og tilpasser funktionen.

Slå VoiceOver til, når du indstiller iPod shuffle:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes. VoiceOver-muligheden Slå til er valgt som standard.
- 3 Klik på Fortsæt.
- 4 I vinduet Resume skal du under Stemmefeedback vælge det ønskede sprog på lokalmenuen Sprog.

På den måde indstiller du sproget til systemets talemeddelelser og navne på spillelister samt mange sangtitler og navne på kunstnere.

Bemærk: Du vælger et andet sprog til bestemte sange ved at vælge dem i iTunes, vælge Arkiv/Filer > Vis info, vælge et VoiceOver-sprog på lokalmenuen i vinduet Indstillinger og derefter klikke på OK.

- 5 Klik på Anvend.

Når indstillingen er færdig, er VoiceOver slået til på iPod shuffle.

Slå VoiceOver til når som helst:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Stemmefeedback skal du vælge Slå VoiceOver til.
- 4 Klik på Anvend.
- 5 Vælg det ønskede sprog på lokalmenuen under Stemmefeedback.
- 6 Klik på Anvend.

Når synkroniseringen er færdig, er VoiceOver slået til.

Slå VoiceOver fra:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Stemmefeedback skal du fravælge Slå VoiceOver til.
- 4 Klik på Anvend.

Når synkroniseringen er færdig, er VoiceOver slået fra. Du kan stadig høre nogle systemmeddelelser på engelsk på iPod shuffle, f.eks. batteristatus, fejlmeddelelser og en menu med nummererede spillelister. Du hører ikke titler på spor og navne på kunstnere.

Hør info om spor

VoiceOver kan læse titlen på det aktuelle spor og kunstnerens navn op, når du lytter til musik på iPod shuffle.








Hør info om det aktuelle spor:

- Tryk på VoiceOver-knappen  under afspilning.

Du hører titlen på det aktuelle spor og kunstnerens navn.

Du kan bruge VoiceOver til at navigere til en anden titel.

Naviger vha. info om spor:

- Hvis iPod shuffle spiller, skal du trykke på knappen VoiceOver  for at høre oplysninger om det aktuelle spor; tryk på Næste/spol frem  for at hoppe til det næste spor og høre oplysninger om det; tryk på Forrige/spol tilbage  for at gå til det forrige spor og høre oplysninger om det.
- Hvis iPod shuffle er på pause, skal du trykke på knappen VoiceOver  for at høre oplysninger om det aktuelle spor; tryk på Næste/spol frem  for at høre oplysninger om det næste spor; tryk på Forrige/spol tilbage  for at høre oplysninger om det forrige spor. Tryk på knappen VoiceOver eller Afspil/pause  for at afspille sporet.




Skift spillelister



Når VoiceOver er slået til, kan du høre navne på spillelister og vælge alle spillelister, som du har synkroniseret til iPod shuffle. Hvis lydbøger og lydpodcasts er synkroniseret til iPod shuffle, læses deres titler også op som en del af spillelistemenuen. Hvis VoiceOver er slået fra i iTunes, identificeres spillelister i nummereret rækkefølge, men ikke efter deres navn (f.eks. "Spilleliste 1, Spilleliste 2" osv.).

Spillelistenemenuen annoncerer emner i denne rækkefølge:

- Den aktuelle spilleliste (hvis relevant)
- "Alle sange" (standardspilleliste med alle sangene på iPod shuffle)
- Alle spillelister, inkl. Genius-spillelister, i alfabetisk rækkefølge
- Alle Genius-miks, i alfabetisk rækkefølge
- Alle podcasts, i alfabetisk rækkefølge
- Alle iTunes U-samlinger, i alfabetisk rækkefølge
- Alle lydbøger, i alfabetisk rækkefølge

Vælg et emne på spillelistenemenuen:

- 1 Tryk på og hold VoiceOver-knappen nede . Du hører navnene på dine spillelister.
- 2 Når du hører navnet på den ønskede spilleliste, skal du trykke på VoiceOver-knappen  eller på Afspil/pause  for at vælge den. Det første emne på spillelisten afspilles.

Når du lytter til spillelistenemenuen, kan du trykke på Næste/spol frem  eller på Forrige/spol tilbage  for at flytte frem eller tilbage på spillelistenemenuen.

Du starter en spilleliste forfra ved at følge disse trin til at vælge den ønskede spilleliste.

Luk spillelistenemenuen:

- Tryk på og hold VoiceOver-knappen nede .

Vælg den samme lydstyrke til alle spor

Lydsterkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan sporene blev optaget eller kodet. Du kan indstille iTunes til automatisk at justere lydstyrken på spor, så de afspilles med det samme relative lydsterkeniveau, og du kan indstille iPod shuffle til at bruge de samme iTunes-lydstyrkeindstillinger. Lydkontrol er slået til som standard i iTunes, men ikke på iPod shuffle.

Indstil iTunes til at afspille spor med den samme lydstyrke:

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger i iTunes, hvis du bruger en Mac, eller vælg Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en Windows-computer.
- 2 Klik på Afspilning, og vælg derefter Lydkontrol.

Indstil iPod shuffle til at bruge lydstyrken fra iTunes:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du vælge "Slå lydkontrol til".
- 4 Klik på Anvend.

Hvis du ikke har slået Lydkontrol til i iTunes, har det ingen effekt, hvis du indstiller det på iPod shuffle.

Indstil en maksimal lydstyrke

Du kan indstille en maksimal lydstyrke til iPod shuffle. Du kan også definere en adgangskode i iTunes for at forhindre andre i at ændre denne indstilling.

Hvis du har indstillet en maksimal lydstyrke på iPod shuffle, blinker statuslampen orange tre gange, hvis du prøver at overskride den maksimale lydstyrke.

Indstil en maksimal lydstyrke til iPod shuffle:

- 1 Indstil den ønskede lydstyrke på iPod shuffle.
- 2 Slut iPod shuffle til computeren.
- 3 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 4 Under Indstillinger skal du vælge "Begræns maks. lydstyrke".
- 5 Træk mærket til den ønskede maksimale lydstyrke.

Mærkets oprindelige indstilling viser, hvilken lydstyrke iPod shuffle var indstillet til, da du sluttede den til computeren.

ADVARSEL: Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner.

Fjern lydstyrkebegrænsningen:

- 1 Slut iPod shuffle til computeren.
- 2 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
- 3 Under Indstillinger skal du fravælge "Begræns maks. lydstyrke".

Lås og lås knapperne på iPod shuffle op

Du kan låse knapperne på iPod shuffle, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem. Denne funktion kræver softwareversion 1.0.1 eller en nyere version (slut iPod shuffle til iTunes for at opdatere softwaren).

Lås knapperne på iPod shuffle:

- Tryk på og hold Afspil/pause ►|| nede i tre sekunder.

Statuslampen blinker orange tre gange, når knapperne bliver låst. Hvis du trykker på en knap, når knapperne er låst, blinker statuslampen orange en gang.

Lås knapperne op:

- Tryk på og hold Afspil/pause ►|| nede igen i tre sekunder.

Statuslampen blinker orange tre gange, når knapperne bliver låst op.

Hvis du bruger øretelefoner, hører du en tone, når du låser eller låser knapperne op.

De fleste problemer med iPod shuffle kan løses vha. instruktionerne i dette kapitel.

De fem løsningsforslag: Nulstille, prøve igen, starte igen, geninstallere, gendanne

Husk følgende fem løsningsforslag, hvis der opstår problemer med iPod shuffle. Prøv forslagene et ad gangen, indtil problemet er løst. Hvis et af disse løsningsforslag ikke virker, skal du læse videre for at finde løsninger til bestemte problemer.

- *Nulstil* iPod shuffle ved at slukke den og vente 10 sekunder, før du tænder den igen.
- *Prøv igen* med en anden USB-port, hvis du ikke kan se iPod shuffle i iTunes.
- *Genstart* computeren, og sørg for, at de nyeste softwareopdateringer er installeret.
- *Geninstaller* den nyeste version af iTunes-software fra internettet.
- *Gendan* iPod shuffle. Se [Opdater og gendan iPod shuffle-software](#) på side 25.

Hvis statuslampen lyser rødt, eller du hører fejlmeddelelsen "Brug iTunes til at gendanne"

Slut iPod shuffle til computeren, og gendan den i iTunes. Se [Opdater og gendan iPod shuffle-software](#) på side 25.

Hvis iPod shuffle ikke tænder eller reagerer

- Slut iPod shuffle til en USB-port på computeren. Batteriet i iPod shuffle skal muligvis oplades.
- Sluk iPod shuffle, vent 10 sekunder, og tænd den derefter igen.
- Du skal evt. gendanne iPod shuffle-software. Se [Opdater og gendan iPod shuffle-software](#) på side 25.

Hvis iPod shuffle ikke afspiller musik

- Der er måske ingen musik på den. Hvis du hører meddelelsen "Brug iTunes til at synkronisere musik", skal du slutte iPod shuffle til computeren for at synkronisere musik til den.
- Skub kontakten til FRA, og tænd derefter igen.
- Sørg for, at stikket til øre- eller hovedtelefonerne er skubbet helt ind.
- Sørg for, at lydstyrken er justeret korrekt. Måske er der indstillet en maksimal lydstyrke. Se [Indstil en maksimal lydstyrke](#) på side 22.
- iPod shuffle kan være sat på pause. Prøv at trykke på Afspil/pause ►||.

Hvis du slutter iPod shuffle til computeren, og der ikke sker noget

- Slut iPod shuffle til en USB-port på computeren. Batteriet i iPod shuffle skal muligvis oplades.
- Sørg for, at den nyeste iTunes-software er installeret fra www.apple.com/dk/itunes/download.

- Prøv at sætte USB-kablet i en anden USB-port på computeren. Sørg for, at USB-kablet sidder ordentlig fast i iPod shuffle og computeren. Sørg for, at USB-stikket vender rigtigt. Det kan kun indsættes på en måde.
- iPod shuffle skal måske nulstilles. Sluk iPod shuffle, vent 10 sekunder, og tænd den derefter igen.
- Hvis iPod shuffle ikke vises i iTunes eller Finder, er batteriet måske helt afladt. Oplad iPod shuffle i nogle minutter for at se, om der kommer liv i den igen.
- Kontroller, at computeren og softwaren opfylder kravene. Se [Hvis du vil kontrollere systemkravene](#) på side 25.
- Prøv at starte computeren igen.
- Du skal evt. gendanne iPod-software. Se [Opdater og gendan iPod shuffle-software](#) på side 25.
- iPod shuffle skal måske repareres. Du kan finde oplysninger om service til iPod shuffle på webstedet om service og support på www.apple.com/dk/support/ipodshuffle/service.

Hvis du ikke kan synkronisere en sang eller et andet emne til iPod shuffle

Sangen er måske kodet i et format, som iPod shuffle ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod shuffle. Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (8 til 320 kbps)
- Beskyttet AAC (fra iTunes Store)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (8 til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- Audible (formaterne 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX og AAX+)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har næsten fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget som en sang kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Du kan automatisk konvertere arkiver/filer, der er kodet med en højere bithastighed, til 128 kbps AAC-format, når de synkroniseres med iPod shuffle. Se [Få plads til flere sange på iPod shuffle](#) på side 16.

Med iTunes til Windows kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har en musiksamling, der er kodet i WMA-format.

iPod shuffle understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis du har en sang i iTunes, som ikke understøttes af iPod shuffle, kan du konvertere den til et format, som iPod shuffle understøtter. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hvis du vil kontrollere systemkravene

Før du kan bruge iPod shuffle, skal du have:

- En af de følgende computerkonfigurationer:
 - En Mac- eller Windows-computer med en USB 2.0-port
- Et af følgende operativsystemer: OS X v10.7.5 eller en nyere version, Windows 7, Windows 8 eller en nyere version
- Internetadgang (en bredbåndsforbindelse anbefales)
- iTunes 12.2 eller en nyere version (iTunes kan hentes fra www.itunes.com/dk/download)

Hvis din Windows-computer ikke har en USB-port, kan du købe og installere et USB-kort.

Hvis du vil bruge iPod shuffle med en Mac eller en Windows-computer

Hvis iPod shuffle er indstillet til manuel administration af musik, kan du føje indhold til den fra flere iTunes-biblioteker, uanset hvilket operativsystem computeren bruger. Hvis iPod shuffle er indstillet til at synkronisere automatisk, når du slutter den til en anden computer eller en anden brugerkonto, bliver du spurgt, om du vil slette iPod shuffle og synkronisere med det nye iTunes-bibliotek. Klik på Annuller, hvis du vil bevare indholdet, som det er.

Du kan bruge iPod shuffle som ekstern disk både til Mac- og Windows-computere, så du kan kopiere data fra det ene operativsystem til det andet.

Opdater og gendan iPod shuffle-software

Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software til iPod shuffle. Det anbefales, at du opdaterer iPod shuffle med den nyeste software. Du kan også gendanne softwaren, så iPod shuffle vender tilbage til sin originale status.

- *Hvis du opdaterer*, bliver softwaren opdateret, men indstillinger, sange og andre data berøres ikke.
- *Hvis du gendanner*, bliver alle data på iPod shuffle slettet, inklusive sange og andre data. De originale indstillinger gendannes på iPod shuffle.

Opdater eller gendan iPod shuffle-software:

- 1 Sørg for, at du har en internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.itunes.com/dk/download.
- 2 Slut iPod shuffle til computeren.
- 3 I iTunes skal du klikke på enhedsknappen for at vælge iPod shuffle og derefter klikke på Resume.
Under Version i vinduet Resume kan du se, om softwaren på iPod shuffle er ajour, eller om der skal installeres en ny version af softwaren.
- 4 Gør et af følgende:
 - *Du installerer den nyeste version af softwaren* ved at klikke på Opdater.
 - *Du gendanner de originale indstillinger på iPod shuffle* ved at klikke på Gendan. Alle data slettes fra iPod shuffle, når den gendannes. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød og personskader eller skader på iPod shuffle og andre genstande. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager iPod shuffle i brug.

Sørg for at have *brugerhåndbogen til iPod shuffle* ved hånden.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Håndtering Håndter iPod shuffle forsigtigt. Den indeholder følsomme elektroniske komponenter. iPod shuffle kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en beskadiget iPod shuffle.

Reparation Åbn ikke iPod shuffle, og forsøg ikke at reparere den selv. Hvis du adskiller iPod shuffle, risikerer du at komme til skade eller at beskadige iPod shuffle. Hvis iPod shuffle er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med væske, skal du kontakte Apple eller en autoriseret serviceudbyder. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får service, på www.apple.com/dk/support/ipodshuffle.

Batteri Forsøg ikke at udskifte batteriet i iPod shuffle selv, da du risikerer at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i iPod shuffle bør kun udskiftes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet. Der findes flere oplysninger om genbrug af batterier og udskiftning på www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling.

Distraction Brug af iPod shuffle i visse situationer kan virke distraherende, så der opstår en farlig situation. Overhold de regler, der forbyder eller begrænser brugen af hovedtelefoner (f.eks. mens du kører på cykel).

Oplader Oplad iPod shuffle vha. det medfølgende kabel og strømforsyningen (ekstraudstyr) eller andre tredjepartskabler eller kompatible tredjepartsstrømforsyninger med logoet "Made for iPod". Hvis du bruger ødelagte kabler eller opladere eller oplader i fugtige omgivelser, risikerer du at få elektrisk stød. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen (sælges separat fra www.apple.com/dk/ipodstore) til at oplade iPod shuffle, skal du sørge for, at netstikket eller netledningen er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter den til en stikkontakt. Strømforsyninger kan blive varme ved normal brug, og du risikerer at få forbrændinger, hvis du rører ved dem i lang tid. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring strømforsyninger, når du bruger dem.

Høretab Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis der er baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som den i virkeligheden er. Tænd for lyden, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod shuffle, i [Indstil en maksimal lydstyrke](#) på side 22. Brug kun compatible øretelefoner eller hovedtelefoner med enheden for at undgå skade på hørelsen. De hovedsæt, der sælges med iPhone 4s og nyere modeller i Kina (kan identificeres med de sorte isoleringsringe på stikket), er designet til at overholde de kinesiske standarder og er ikke compatible med iPod shuffle.

Forstyrrelser fra radiosignaler Vær opmærksom på skilte og meddelelser, der forbyder eller begrænser brugen af elektroniske enheder (f.eks. på hospitaler og klinikker eller i sprængningsområder). Selvom iPod shuffle er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RF-stråling, kan denne stråling fra iPod shuffle forstyrre driften af andet elektronisk udstyr og få det til at fungere forkert. Sluk iPod shuffle, hvor det er forbudt at bruge den, f.eks. på flyrejser, eller når myndighedspersoner beder dig om at gøre det.

Medicinske problemer Hvis du har medicinske problemer, som evt. kan forværres af iPod shuffle (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger iPod shuffle.

Eksplisionsfare Opladning eller brug af iPod shuffle i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. områder, hvor luften indeholder høje koncentrationer af brandbare kemikalier, dampe eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv), kan være farlig. Adlyd alle skilte og instruktioner.

Vigtige oplysninger om håndtering

Brug stik, porte og knapper Tving aldrig et stik ind i en port og tryk aldrig overdrevent hårdt på en knap, da det kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Se efter fremmedlegemer, sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Brug iPod shuffle under acceptable temperaturforhold iPod shuffle er designet til brug i temperaturer mellem 0° og 35° C og opbevaring i temperaturer mellem -20° og 45° C. iPod shuffle kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser (f.eks. hvis den efterlades i en varm bil). iPod shuffle lukker ned, hvis den bliver for varm. Undgå at udsætte iPod shuffle for pludselige ændringer i temperatur og fugtighed. Når du bruger iPod shuffle eller oplader batteriet, er det normalt, at iPod shuffle bliver varm.

Holde ydersiden af iPod shuffle ren Hvis du vil rengøre iPod shuffle, skal du afmontere alle kabler, slukke den (skubbe kontakten til FRA) og bruge en blød og fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring af iPod shuffle.

Bortskaf iPod shuffle på korrekt vis Der findes oplysninger om bortskaffelse af iPod shuffle, inkl. andre vigtige oplysninger om overholdelse af regler, i [Oplysninger om bortskaffelse og genbrug](#) på side 30.

Flere oplysninger samt service og support

7

Du kan finde flere oplysninger om brug af iPod shuffle på internettet og i hjælpen på skærmen.

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få mere software til iPod samt serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende
Service og support, gode råd, øvelser og Apple-softwareoverførsler	Gå ind på: www.apple.com/dk/support/ipodshuffle
Brug af iTunes	Åbn iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Du kan finde en iTunes-øvelse på internettet (findes kun i nogle lande) på adressen: www.apple.com/dk/itunes/how-to
De nyeste oplysninger om iPod shuffle	Gå ind på: www.apple.com/dk/ipodshuffle
Registrering af iPod shuffle	Installer iTunes på computeren og tilslut iPod shuffle.
Søgning efter serienummeret på iPod shuffle	Se under klemmen på iPod shuffle. Du kan også (med iPod shuffle sluttet til computeren) vælge iPod shuffle i iTunes og derefter klikke på Resume.
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følg rådene i dette hæfte, hjælpen på skærmen og på internettet og derefter besøg: www.apple.com/dk/support/ipodshuffle/service

Oplysninger om overholdelse af regler

Erklæring om opfyldelse af FCC's krav

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser. Se instruktionerne, hvis der er mistanke om forstyrrelser i radio- eller fjernsynmodtagelse.

Forstyrrelse i radio- og fjernsynmodtagelse

Dette computerudstyr genererer, bruger og kan udsende stråling fra radiobølger. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til Apples instruktioner, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynskommunikation.

Udstyret er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en installation i en bolig. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation.

Brugeren kan afgøre, om computersystemet forårsager forstyrrelser, ved at slukke for det. Hvis forstyrrelsen stopper, blev den formodentlig forårsaget af computeren eller en af de ydre enheder.

Hvis dit computersystem forstyrrer radio- eller fjernsynsmodtagelsen, kan du prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej fjernsyns- eller radioantennen, indtil forstyrrelserne hører op.
- Flyt computeren til den ene eller anden side af fjernsynet eller radioen.
- Flyt computeren længere væk fra fjernsynet eller radioen.
- Slut computeren til en stikkontakt, som hører til en anden gruppe end den, fjernsynet og radioen bruger. (Det vil sige, at brugeren skal sikre, at computeren og fjernsynet eller radioen er sluttet til forskellige sikringsgrupper.)

Om nødvendig kontakt Apple eller en autoriseret serviceudbyder. Se de service- og supportoplysninger, som fulgte med dit Apple-produkt. Eller kontakt en erfaren radio/tv-tekniker for at få yderligere forslag.

Vigtigt: Hvis dette produkt ændres eller modificeres på en måde, som ikke er godkendt af Apple Inc., kan det medføre, at produktet ikke opfylder de elektromagnetiske krav, så det er ulovligt at bruge produktet.

Produktet er blevet testet for EMC-overholdelse under betingelser, som omfattede brug af ydre enheder fra Apple og skærmede kabler og stik fra Apple mellem systemkomponenterne.

Det er vigtigt, at du bruger ydre enheder og skærmede kabler og stik fra Apple mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af radio, fjernsyn og andre elektroniske enheder. Du kan købe ydre enheder og korrekt skærmede kabler og stik fra Apple hos en autoriseret Apple-forhandler. Vedrørende ydre enheder, som ikke er fra Apple, skal du kontakte producenten eller forhandleren for at få hjælp.

Ansvarlig person (kun til spørgsmål om FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Industry Canada-erklæring

Denne Class B-enhed opfylder alle kravene fra de canadiske regler om udstyr, der forårsager forstyrrelser.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Erklæring om opfyldelse af EU-krav

Denne enhed opfylder LVD- og EMC-direktiverne.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.



中国

有害物质	零部件		
	电路板	电池	附件
铅 (Pb)	X	○	X
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Batteriudskiftning

Det genopladelige batteri i iPod shuffle må kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. Der er oplysninger om udbydere, der udskifter batterier, her: www.apple.com/dk/batteries/replacements.html

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod shuffle korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Du kan få oplysninger om Apples genbrugsprogram her: www.apple.com/dk/recycling

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

台灣



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Batteriopladerens effektivitet



EU – oplysninger om bortskaffelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne— informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple anerkender sit ansvar for at mindske de miljømæssige virkninger af vores handlinger og produkter.

Du kan få flere oplysninger på:

www.apple.com/dk/environment

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, Finder, iPhone, iPod, iPod shuffle, iTunes, iTunes U, Mac og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

EarPods er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Apple Store, Genius, iTunes Plus og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95015-2084
408-996-1010
www.apple.com

Andre nævnte firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Nogle apps er ikke tilgængelige i alle områder. Tilgængelighed for apps kan ændres.

DK019-00140/2015-07