



**iPhone**

**Upute za uporabu**

Za iPhone OS 3.1 softver

# Sadržaj

- 9 **Poglavlje 1: Početak**
- 9 Čitanje Uputa za uporabu na iPhone uređaju
- 9 Zahtjevi
- 10 Aktivacija iPhone uređaja
- 10 Instalacija SIM kartice
- 11 Registracija iPhone uređaja
- 12 Podešavanje iPhone uređaja uporabom značajke VoiceOver
- 12 Sinkronizacija
- 17 E-mail, kontakti i kalendar
- 19 Instalacija konfiguracijskih profila
- 20 Odsipanje iPhone uređaja s računala
  
- 21 **Poglavlje 2: Osnove**
- 21 Pregled dijelova iPhone uređaja
- 25 Izbornik Home
- 29 Tipke
- 31 Zaslom osjetljiv na dodir
- 34 Prikaz tipkovnice na zaslonu
- 40 Pretraživanje
- 41 Upravljanje glasom
- 42 Stereo slušalice
- 43 Spajanje na internet
- 47 Baterija
- 48 Sigurnosne značajke
- 49 Čišćenje iPhone uređaja
- 50 Restartanje i resetiranje iPhone uređaja
  
- 51 **Poglavlje 3: Telefon**
- 51 Telefonski pozivi
- 56 Značajka Visual Voicemail
- 58 Contacts
- 58 Popis omiljenih brojeva
- 59 Melodije zvona i preklopka Zvonjava/isključen zvuk

60	Bluetooth uređaji
61	Međunarodni pozivi
64	<b>Poglavlje 4: Mail</b>
64	Podešavanje e-mail korisničkih računa
64	Slanje e-mail poruka
66	Provjera i čitanje e-mail poruka
69	Pretraživanje e-mail poruka
70	Organiziranje e-mail poruka
71	<b>Poglavlje 5: Safari</b>
71	Pregled internetskih stranica
74	Pretraživanje interneta
75	Knjižne oznake
76	Internetski isječci
77	<b>Poglavlje 6: iPod</b>
77	Prijenos glazbe, videozapisa i ostalih sadržaja
79	Glazba i ostali zvučni zapisi
88	Videozapisi
91	Podešavanje Sleep timera
91	Izmjena tipaka za pretraživanje
93	<b>Poglavlje 7: Poruke</b>
93	Slanje i primanje poruka
95	Slanje fotografija i videozapisa
95	Slanje snimaka snimljenih diktafonom
96	Uređivanje razgovora
96	Uporaba kontaktnih informacija i linkova
97	Upravljanje prikazom poruka i podsjetnicima
98	<b>Poglavlje 8: Kalendar</b>
98	Aplikacija Kalendar
98	Sinkronizacija kalendara
98	Pregled vašeg kalendara
100	Pretraživanje kalendara
100	Pretplata na kalendare i dijeljenje kalendara
101	Dodavanje kalendarskih događaja na iPhone
102	Odgovaranje na pozivnice za sastanke
103	Podsjetnici
104	<b>Poglavlje 9: Foto</b>
104	O aplikaciji Foto
104	Sinkroniziranje fotografija i videozapisa s računalom

- 105 Pregled fotografija i videozapisa
- 106 Slideshow prikaz
- 107 Slanje fotografija i videozapisa
- 109 Pripisivanje fotografije kontaktu
- 110 Pozadinska slika
  
- 111 **Poglavlje 10: Kamera**
- 111 Aplikacija Kamera
- 112 Snimanje fotografija i videozapisa
- 113 Pregled i slanje fotografija i videozapisa
- 113 Skraćivanje videozapisa
- 114 Prijenos fotografija i videozapisa na računalo
  
- 115 **Poglavlje 11: YouTube**
- 115 Traženje i gledanje videozapisa
- 116 Upravljanje reprodukcijom videozapisa
- 117 Upravljanje videozapisima
- 118 Dodatne informacije
- 118 Uporaba značajki YouTube računa
- 119 Izmjena tipaka za pretraživanje
- 120 Objavljivanje videozapisa na YouTube servisu
  
- 121 **Poglavlje 12: Burze**
- 121 Pregled burzovnih izvješća
- 122 Dodatne informacije
  
- 123 **Poglavlje 13: Karte**
- 123 Traženje i gledanje lokacija
- 128 Obilježavanje lokacija knjižnim oznakama
- 128 Učitavanje uputa
- 130 Prikaz prometnih uvjeta
- 130 Traženje i kontaktiranje poduzeća
  
- 132 **Poglavlje 14: Vrijeme**
- 132 Pregled sažete prognoze
- 133 Učitavanje dodatnih vremenskih informacija
  
- 134 **Poglavlje 15: Diktafon**
- 134 Snimanje pomoću diktafona
- 135 Slušanje snimki
- 136 Upravljanje snimkama
- 136 Skraćivanje snimaka
- 137 Slanje snimki
- 137 Sinkroniziranje snimaka



- 139 Poglavlje 16: Bilješke**
- 139 Pisanje i čitanje bilješki
- 139 Pretraživanje bilješki
- 140 Slanje bilješki u e-mail porukama
- 140 Sinkroniziranje bilješki
  
- 141 Poglavlje 17: Sat**
- 141 Vrijeme diljem svijeta
- 142 Alarmi
- 143 Štoperica
- 143 Brojač
  
- 144 Poglavlje 18: Kalkulator**
- 144 Uporaba aplikacije Kalkulator
- 144 Standardne memorijske funkcije
- 145 Tipke znanstvenog kalkulatora
  
- 147 Poglavlje 19: Postavke**
- 147 Zrakoplovni mod
- 148 Wi-Fi
- 149 VPN
- 149 Obavijesti
- 150 Operater
- 150 Zvukovi i preklopka Zvonjava/isključenje zvuka
- 151 Svjetlina
- 151 Pozadinska slika
- 152 Općenito
- 160 Mail, kontakti, kalendari
- 164 Telefon
- 166 Safari
- 168 Poruke
- 168 iPod
- 170 Foto
- 170 Store
- 170 Nike + iPod
  
- 171 Poglavlje 20: iTunes Store**
- 171 iTunes Store trgovina
- 172 Traženje glazbe, videozapisa i ostalog sadržaja
- 173 Kupnja melodija zvona
- 174 Kupnja glazbe i audio knjiga
- 174 Kupnja ili unajmljivanje videozapisa
- 175 Gledanje ili preuzimanje podcastova

176	Provjera statusa preuzimanja
176	Sinkroniziranje kupljenog sadržaja
177	Izmjena tipaka za pretraživanje
177	Pregled informacija o računu
178	Provjera isporuke kupljenih sadržaja
179	<b>Poglavlje 21: App Store</b>
179	App Store trgovina
179	Pregledavanje i pretraživanje
181	Info prikaz
182	Preuzimanje aplikacija
183	Brisanje aplikacija
183	Pisanje osvrta
184	Nadogradnja aplikacija
184	Sinkroniziranje kupljenih aplikacija
185	<b>Poglavlje 22: Kompas</b>
185	Očitavanje kompasa
186	Kompas i karte
188	<b>Poglavlje 23: Kontakti</b>
188	Aplikacija Kontakti
188	Dodavanje kontakata
189	Pretraživanje kontakata
190	Upravljanje kontaktima na iPhone uređaju
192	<b>Poglavlje 24: Nike + iPod</b>
192	Aktivacija značajke Nike + iPod
193	Dodatna Nike + iPod podešenja
194	<b>Poglavlje 25: Pristupačnost</b>
194	Značajke dostupnosti uređaja
195	VoiceOver
202	Zum
203	Bijelo na crnom
203	Mono zvuk
203	Govorni ispravci
203	Trostruki pritisak tipke Home
204	Prošireni titlovi i druge korisne značajke
206	<b>Dodatak A: U slučaju problema</b>
206	iPhone stranica za podršku tvrtke Apple
206	Općenito
208	iTunes i sinkroniziranje

- 209 Telefon i govorna pošta
- 211 Aplikacije Safari, Tekst, Mail i Kontakti
- 214 Zvuk, glazba i video sadržaji
- 215 iTunes Store
- 215 Uklanjanje SIM kartice
- 216 Izrada sigurnosnih kopija sadržaja na iPhone uređaju
- 218 Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera
  
- 219 **Dodatak B: Ostale informacije**
- 219 Informacije o sigurnosti, softveru i servisu
- 220 Čitanje Uputa za uporabu na iPhone uređaju
- 221 Informacije o odlaganju i recikliranju
- 222 Apple i briga za okoliš







**UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli ozljede, pročitajte sve upute za uporabu u ovom priručniku i sigurnosne informacije u *iPhone Priručniku s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/hr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/hr/support/manuals/iphone) prije uporabe iPhone uređaja.

## Čitanje Uputa za uporabu na iPhone uređaju

*Upute za uporabu iPhone uređaja*, prilagođene za čitanje na iPhone uređaju, dostupne su na [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**Gledanje uputa na iPhone uređaju:** U aplikaciji Safari, dodirnite , zatim dodirnite oznaku *iPhone Upute za uporabu*.

**Dodavanje ikone za priručnik u početni zaslon:** Tijekom pregleda priručnika, dodirnite , zatim dodirnite "Dodaj u početni zaslon".

*iPhone Upute za uporabu* dostupne su na više jezika.

**Pregled priručnika na drugom jeziku:** Dodirnite "Change Language" pri dnu zaslona na glavnoj stranici sa sadržajem, zatim odaberite željeni jezik.

## Zahtjevi

Za korištenje iPhone uređaja, potrebni su:

- Bežični servisni plan koji prenosi iPhone uslugu u vašem području
- Mac ili PC računalo s USB 2.0 priključnicom i jednim od sljedećih operativnih sustava:
  - Mac OS X verzija 10.4.11 ili novija; verzija 10.5.7 ili novija je potrebna za sinkroniziranje Bilješki i za uporabu iPhone uređaja kao modema
  - Windows XP Home ili Professional sa Service Pack 3 ili kasnijim
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise ili Ultimate izdanje
- Rezolucija računalnog monitora treba biti podešena na 1024 x 768 ili više

- iTunes 8.2 ili noviji, dostupan na [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download) (iTunes 9 ili noviji je potreban za određene funkcije)
- QuickTime 7.6.2 ili noviji (za reprodukciju videozapisa snimljenih iPhone 3GS uređajem na vašem računalu)
- iTunes Store račun (za kupovinu u online trgovinama iTunes Store ili App Store)
- Računalo treba biti spojeno na internet (preporučeno širokopoljasni)

## Aktivacija iPhone uređaja


Prije korištenja bilo kojih značajki iPhone uređaja, potrebno je aktivirati iPhone tako da se upišete za servisni plan kod pružatelja iPhone usluga u vašem području i registrirate iPhone na mrežu.

Vaš iPhone je možda bio aktiviran u vrijeme kupnje. Ako nije aktiviran, obratite se vašem iPhone prodavatelju ili pružatelju mobilnih usluga.

Za dodatne informacije o iPhone uređaju, posjetite [www.apple.com/hr/iphone](http://www.apple.com/hr/iphone).

## Instalacija SIM kartice

Ako vaša SIM kartica nije unaprijed instalirana, potrebno ju je instalirati prije uporabe iPhone uređaja.

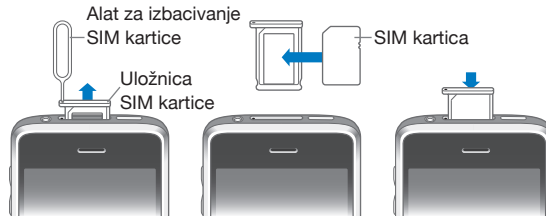

### Instalacija SIM kartice:

- 1 Umetnite kraj alata za izbacivanje SIM kartice u otvor na uložnici za SIM karticu. Pritisnite čvrsto i gurnite prema naprijed sve dok uložnica za SIM karticu ne iskoči. Ako nemate alat za izbacivanje SIM kartice, možete se poslužiti krajem spajalice za papir.
- 2 Izvucite uložnicu za SIM karticu i položite SIM karticu na uložnicu. Odsječeni vrh SIM kartice osigurava da se kartica može umetnuti samo na odgovarajući način na uložnicu.
- 3 Poravnajte uložnicu kako je prikazano, zatim pažljivo vratite uložnicu na kojoj se nalazi SIM kartica u iPhone uređaj.

## Registracija iPhone uređaja

Ako registrirate iPhone u iTunes aplikaciji, iTunes može identificirati vaš iPhone uređaj kad je spojen na vaše računalo te vam pomoći u upravljanju sadržajem. Tada možete sinkronizirati informacije s vašim računalom i medijima iz iTunes aplikacije i izraditi sigurnosne kopije sadržaja i postavki iPhone uređaja. Možete izraditi iTunes Store račun ili navesti postojeći račun kako biste omogućili kupnju putem iPhone uređaja. iTunes također snima serijski broj iPhone uređaja i tamo ga možete pronaći ako vam zatreba radi servisa ili u slučaju da izgubite uređaj.

### Registracija iPhone uređaja:

- 1 Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju iTunes aplikacije s [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).
- 2 Spojite iPhone na USB 2.0 priključnicu na vašem Mac ili PC računalu pomoću kabela koji je isporučen uz iPhone uređaj.



- 3 U iTunes aplikaciji, slijedite upute na monitoru za registraciju iPhone uređaja i sinkronizaciju iPhone uređaja s vašim kontaktima, kalendarima i knjižnim oznakama na vašem računalu i s glazbom, video sadržajima i ostalim sadržajima iz vaše iTunes knjižnice.

U prozoru Set Up Your iPhone, odaberite "Automatically sync contacts, calendars and bookmarks" za konfiguraciju tih stavki, kako bi se mogle automatski sinkronizirati kad spojite iPhone uređaj na vaše računalo. Također možete podesiti postavke sinkronizacije u aplikaciji iTunes. Pogledajte sljedeći odjeljak.

## Podešavanje iPhone uređaja uporabom značajke VoiceOver

Ukoliko imate oštećen vid, opcija VoiceOver (dostupna samo na iPhone 3GS uređaju) može pomoći u podešavanju iPhone uređaja bez pomoći osobe sa zdravim vidom. VoiceOver opisuje stavke na zaslonu tako da možete koristiti iPhone bez da ga vidite. Kad spojite iPhone na računalo, iTunes detektira kompatibilan čitač zaslona na računalo, primjerice VoiceOver na Mac računalo ili GW Micro Window-Eyes na PC računalo i automatski uključuje opciju VoiceOver na iPhone uređaju. Korisnik sa zdravim vidom također može uključiti VoiceOver na iPhone uređaju umjesto vas, koristeći postavke Pristupačnost. Pogledajte "Uporaba značajke VoiceOver" na stranici 199.

**Napomena:** Značajka VoiceOver nije dostupna na svim jezicima.

## Sinkronizacija

S iPhone uređajem možete imati jednostavan pristup važnim informacijama na vašem računalo, uključujući pristup kontaktima, kalendarima i oznakama internetskih stranica, kao i pristup glazbi, videozapisima i ostalom sadržaju u vašoj iTunes knjižnici.

### O sinkronizaciji

Sinkronizacijom se kopiraju informacije i sadržaj između iPhone uređaja i vašeg računala, kako bi bili ažurirani, bilo da unesete promjene na iPhone uređaju ili na računalo.

iTunes omogućuje određivanje informacija i sadržaja na vašem računalo koje želite sinkronizirati s iPhone uređajem. Standardno, iTunes automatski sinkronizira iPhone svaki put kad spojite iPhone na vaše računalo.

Također možete podesiti iPhone na bežičnu sinkronizaciju vaših MobileMe i Microsoft Exchange računa. Pogledajte "E-mail, kontakti i kalendar" na stranici 17.

### Sinkronizacija s iTunes aplikacijom

Možete podesiti aplikaciju iTunes na sinkronizaciju bilo koje ili svih navedenih stavki:

- Kontakti—imena, brojevi telefona, adrese, e-mail adrese i ostalo
- Kalendar—zakazani sastanci i događaji
- Postavke e-mail računa
- Knjižne oznake internetskih stranica
- Bilješke (potreban je Mac OS X verzija 10.5.7 ili novija na Mac računalo, ili Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalo)
- Melodije zvona
- Glazba i audio knjige



- Fotografije i videozapisi (u foto aplikaciji na računalu ili mapi)
- iTunes U kolekcije
- Podcast sadržaji
- Filmovi, TV emisije i glazbeni spotovi
- Aplikacije preuzete s iTunes Store

Postavke sinkronizacije možete podesiti kad god je iPhone uređaj spojen na vaše računalo.

Melodije zvona, glazba, audio knjige, podcastovi, iTunes U kolekcije, videozapisi i aplikacije mogu se sinkronizirati iz vaše iTunes knjižnice. Ako nemate nikakav sadržaj u aplikaciji iTunes, možete pregledati i preuzeti sadržaj iz online trgovine iTunes Store (dostupno u nekim zemljama). Također možete dodavati glazbu s vaših CD diskova u vašu iTunes knjižnicu. Za dodatne informacije o aplikaciji iTunes i trgovini iTunes Store, otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help.

Kontakti, kalendari, bilješke i oznake internetskih stranica sinkroniziraju se s aplikacijama na vašem računalu, kako je opisano u sljedećem odjeljku. Kontakti i kalendari sinkroniziraju se u oba smjera između vašeg računala i iPhone uređaja. Novi unosi ili promjene koje unesete na iPhone uređaju sinkroniziraju se na vaše računalo i obratno. Bilješke i oznake internetskih stranica također se sinkroniziraju u oba smjera. Fotografije i videozapisi (samo Mac) mogu se sinkronizirati iz aplikacije ili iz mape.

Postavke e-mail računa sinkroniziraju se samo s e-mail aplikacije na računalu na iPhone. To vam omogućuje prilagodbu vaših e-mail računa na iPhone uređaju, bez utjecaja na postavke e-mail računa na vašem računalu.

**Napomena:** Također možete podesiti e-mail račune izravno na iPhone uređaju. Pogledajte “E-mail, kontakti i kalendar.”

Sadržaj koji ste iPhone uređajem kupili u iTunes Store ili App Store trgovini sinkronizira se u vašu iTunes knjižnicu. Također možete kupovati ili preuzimati sadržaj i aplikacije izravno iz iTunes Store trgovine na računalo, te ih zatim sinkronizirati na iPhone.

Možete podesiti iPhone na sinkroniziranje samo dijela sadržaja na vašem računalu. Primjerice, možda ćete željeti sinkronizirati samo skupinu kontakata iz vašeg imenika, ili samo one video podcast sadržaje koje još niste gledali.

**Važno:** Prije spajanja iPhone uređaja, trebate pokrenuti vaš vlastiti korisnički račun na računalu.

### **Podešavanje iTunes sinkroniziranja:**


- 1 Spojite iPhone uređaj na vaše računalo i otvorite aplikaciju iTunes (ako se ne otvara automatski).

- 2 U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3 Konfigurirajte postavke sinkronizacije u svakoj kartici s postavkama.  
Za opise tih kartica, pogledajte sljedeći odjeljak.
- 4 Kliknite na Apply u donjem desnom rubu zaslona.

Standardno je odabrano "Automatically sync when this iPhone is connected".

## iPhone kartice s postavkama u iTunes aplikaciji

U sljedećim odjeljcima nalazi se pregled svih iPhone kartica s postavkama. Za dodatne informacije, otvorite iTunes aplikaciju i odaberite Help > iTunes Help.

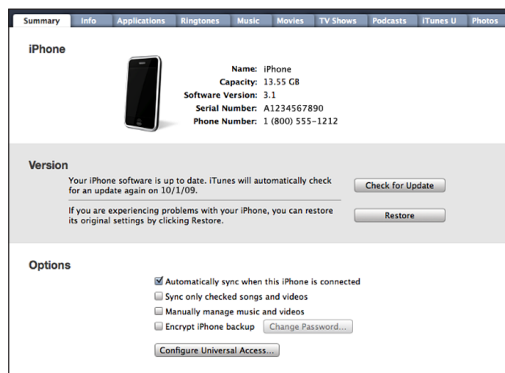

### Kartica Summary

Odaberite "Automatically sync when this iPhone is connected" kako bi aplikacija iTunes automatski sinkronizirala iPhone svaki put kad ga spojite na računalo. Označite ovu opciju ako želite da se sinkronizacija aktivira tek kad kliknete na ikonu Sync u aplikaciji iTunes. Za dodatne informacije o sprječavanju automatske sinkronizacije, pogledajte "Sprječavanje automatske sinkronizacije" na stranici 16.

Odaberite "Sync only checked songs and videos" ako želite da iTunes tijekom sinkroniziranja preskoči neoznačene stavke u vašoj iTunes knjižnici.

Za isključenje automatskog sinkroniziranja, u karticama s postavkama Music i Video, odaberite "Manually manage music and videos" ("Ručno upravljanje glazbenim i video sadržajima"). Pogledajte "Ručno upravljanje sadržajem" na stranici 78.

Odaberite "Encrypt iPhone backup" ako želite kodirati informacije koje se pohrane kad iTunes izradi sigurnosnu kopiju. Kodirane sigurnosne kopije označene su ikonom lokota a za obnavljanje informacija na iPhone uređaju potrebno je unijeti zaporku. Pogledajte "Izrada sigurnosnih kopija sadržaja na iPhone uređaju" na stranici 216.

Kliknite Configure Universal Access za uključivanje značajki pristupačnosti (dostupno samo na iPhone 3GS uređaju). Pogledajte Poglavlje 25, "Pristupačnost," na stranici 194.

## Kartica Info

Kartica Info vam omogućuje konfiguraciju postavki sinkronizacije za vaše kontakte, kalendare, e-mail račune i internetske tražilice.

- Contacts

Sinkronizirajte kontakte s aplikacijama kao što su Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book i Google Contacts na Mac računalu, ili s aplikacijama Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Vista Contacts ili Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalu. (Na Mac računalu možete sinkronizirati kontakte s više aplikacija istovremeno. Na PC računalu možete sinkronizirati kontakte samo s jednom aktiviranom aplikacijom.)

Ako sinkronizirate pomoću aplikacije Yahoo! Address Book, potrebno je samo kliknuti na Configure za unos novih korisničkih informacija, prilikom promjene vaše Yahoo! ID ili zaporke, nakon što ste podesili sinkroniziranje.

- Calendars

Možete sinkronizirati kalendare iz aplikacija kao što su iCal na Mac računalu, ili iz Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalu. (Na Mac računalu, možete sinkronizirati kalendare s više aplikacija istovremeno. Na PC računalu, možete sinkronizirati kalendare samo s jednom aktiviranom aplikacijom.)

- Mail Accounts

Možete sinkronizirati postavke e-mail računa iz aplikacije Mail na Mac računalu i iz aplikacije Microsoft Outlook 2003 ili 2007 ili Outlook Express na PC računalu. Postavke računa mogu se prenijeti samo s računala na iPhone. Promjene koje unesete u e-mail račun na iPhone uređaju ne utječu na račun na računalu.

**Napomena:** Zaporka za vaš Yahoo! e-mail račun nije pohranjena na vaše računalo, te se stoga ne može sinkronizirati i potrebno ju je unijeti na iPhone uređaju. U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari", dodirnite svoj Yahoo! račun i unesite zaporku.

- Web Browser

Možete sinkronizirati knjižne oznake na iPhone pomoću aplikacije Safari na Mac računalu ili pomoću aplikacije Safari ili Microsoft Internet Explorer na PC računalu.

- Bilješke

Možete sinkronizirati bilješke u aplikaciji Bilješke na iPhone uređaju s bilješkama u aplikaciji Mail na Mac računalu ili Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalu. (Za sinkroniziranje bilješki na Mac računalu, potrebna je Mac OS verzija 10.5.7 ili novija.)

- Advanced

Ove opcije vam omogućavaju zamjenu informacija na iPhone uređaju s informacijama na vašem računalu tijekom sljedeće sinkronizacije.

## Kartica Applications

Upotrijebite karticu Applications za odabir App Store aplikacija koje želite sinkronizirati na iPhone, ili za razmještanje ikona u početnom zaslonu (potreban je iTunes 9 ili noviji). Za sve aplikacije preuzete izravno na iPhone uređaj automatski se izradi sigurnosna kopija u iTunes knjižnici tijekom sinkronizacije. Ako ručno izbrišete bilo koju aplikaciju s iPhone uređaja, možete je ponovno instalirati iz ove kartice ako je prethodno bila sinkronizirana.

## Kartica Ringtones

Pomoću kartice Ringtones možete odabrati melodije zvona koje želite sinkronizirati na iPhone uređaj.

## Kartice Music, Movies, TV Shows, Podcasts i iTunes U

Pomoću ovih kartica možete odrediti vrstu sadržaja kojeg želite sinkronizirati. Možete sinkronizirati svu glazbu, filmove, TV emisije, podcastove i iTunes U kolekcije ili odabrati sadržaj kojeg želite prenijeti na iPhone.

Ako želite gledati unajmljene filmove na iPhone uređaju, prenesite ih na iPhone pomoću kartice Movies u aplikaciji iTunes.

Ako na iPhone uređaju nema dovoljno prostora za sve sadržaje koje ste naveli, iTunes može izraditi poseban reproduksijski popis te ga podesiti na sinkronizaciju s iPhone uređajem.

**Napomena:** iTunes U kartica se prikazuje samo u iTunes 9 ili novijem. U ranijim verzijama aplikacije iTunes, iTunes U sadržaj se prikazuje u kartici Podcasts.

## Kartica Photos

Možete sinkronizirati fotografije i videozapise (samo Mac, iTunes 9) s aplikacijom iPhoto 4.0.3 ili novijom, ili Aperture na Mac računalu; ili s Adobe Photoshop Elements 3.0 ili novijim na PC računalu. Također možete sinkronizirati fotografije i videozapise u bilo kojoj mapi s fotografijama na računalu.

## Sprječavanje automatske sinkronizacije

Možete spriječiti automatsku sinkronizaciju iPhone uređaja prilikom spajanja iPhone uređaja na računalo s kojim obično ne sinkronizirate uređaj.

**Isključivanje automatskog sinkroniziranja za iPhone:** Spojite iPhone na vaše računalo. U aplikaciji iTunes, odaberite iPhone u rubnom stupcu, zatim kliknite na karticu Summary. Odstažite opciju "Automatically sync when this iPhone is connected". I dalje možete pokrenuti sinkronizaciju pritiskom na tipku Sync.

**Isključenje automatskog sinkroniziranja za sve iPhone i iPod uređaje:** U aplikaciji iTunes odaberite iTunes > Preferences (na Mac računalu) ili Edit > Preferences (na PC računalu), kliknite Device i odaberite "Disable automatic syncing for all iPhones and iPods".

Ako je ova kućica za označavanje odabrana, iPhone se neće automatski sinkronizirati čak i ako je u kartici Summary odabrana opcija "Automatically sync when this iPhone is connected".

#### **Sprječavanje automatske sinkronizacije jedanput, bez promjene postavki:**

Otvorite iTunes, spojite iPhone na računalo, zatim pritisnite i zadržite Command-Option (na Mac računalu) ili Shift-Control (na PC računalu) sve dok ne vidite da se iPhone pojavio u bočnom stupcu.

**Ručno sinkroniziranje:** U aplikaciji iTunes, odaberite iPhone u rubnom stupcu, zatim kliknite na Sync u donjem desnom rubu prozora. Ili, ako ste promijenili bilo koju postavku sinkronizacije, kliknite na Apply.

## E-mail, kontakti i kalendar

iPhone uređaj radi s MobileMe, Microsoft Exchange i mnogim drugim popularnim e-mail sustavima.

### **Podešavanje korisničkih računa**

MobileMe i Microsoft Exchange pružaju e-mail i informacije o kontaktima i kalendaru koje se mogu automatski sinkronizirati na iPhone uređaj, bežičnim putem. Aplikacija MobileMe također može sinkronizirati knjižne oznake na iPhone, pomoću aplikacije Safari na Mac računalu ili pomoću aplikacije Safari ili Microsoft Internet Explorer na PC računalu. MobileMe, Exchange i druge e-mail račune možete podesiti izravno na iPhone uređaju.

iPhone uređaj koristi Exchange ActiveSync protokol za sinkronizaciju e-maila, kalendara i kontakata pomoću sljedećih verzija aplikacije Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Kod mnogih popularnih e-mail računa, iPhone automatski unosi većinu postavki za vas.

Ako još ne posjedujete e-mail račun, možete ga izraditi besplatno na [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) ili [www.aol.com](http://www.aol.com). Također možete isprobati MobileMe, koji nudi besplatni probni period od 60 dana. Posjetite [www.me.com](http://www.me.com).

#### **Podešavanje računa na iPhone uređaju:**

- 1 U početnom zaslonu iPhone uređaja, dodirnite Postavke.
- 2 Dodirnite "Mail, kontakti, kalendar", zatim dodirnite Dodaj račun.
- 3 Dodirnite vrstu računa:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe

- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Ostalo

#### 4 Unesite informacije o računu i dodirnite Spremi.

Vaš pružatelj usluga ili sistemski administrator mogu vam pružiti potrebne postavke računa.

*Exchange račun:* Unesite potpunu e-mail adresu, domenu (opcija), korisničko ime, zaporku i opis. Opis može biti što god želite.

iPhone podržava Microsoft Autodiscovery servis, koji uz pomoć vašeg korisničkog imena i zaporke utvrđuje adresu Exchange servera. Ako se adresa servera ne može utvrditi, od vas će se zatražiti da je unesete. (Unesite potpunu adresu u polje Server.) Kad se spojite na Exchange server, možda ćete trebati promijeniti svoju lozinku, u skladu s pravilima podešenim na serveru.

#### 5 Ako podešavate MobileMe ili Microsoft Exchange račun, dodirnite stavke koje želite koristiti na iPhone uređaju—e-mail, kontakti, kalendari i knjižne oznake (samo MobileMe).

MobileMe sadrži značajku Find My iPhone koja omogućuje lociranje iPhone uređaja ukoliko bude izgubljen ili ukraden te daljinsko zaključavanje, podešavanje zaporke i brisanje informacija na iPhone uređaju, ako je potrebno. Pogledajte “Sigurnosne značajke” na stranici 48.

Ako uključite značajku Nađi moj iPhone za vaš MobileMe račun, provjerite je li uključena opcija Push za postavku Učitaj nove podatke. U izborniku Postavke, odaberite “Mail, kontakti, kalendari” > Učitaj nove podatke, te uključite opciju Push (Proslijedi) ukoliko je isključena.

Za Exchange račune možete odabrati koliko dana e-mail poruka želite sinkronizirati na iPhone.

Ako već imate kontaktne ili kalendarske informacije na iPhone uređaju kad aktivirate račun, iPhone vas upita što želite učiniti s postojećim informacijama na iPhone uređaju. Možete odabrati spajanje postojećih podataka s vašim MobileMe ili Exchange računom. Ako ne spojite podatke, možete odabrati da ih pohranite u odvojenom računu na iPhone uređaju (račun je nazvan “Na iPhone u”), ili ih možete obrisati. Postojeće oznake internetskih stranica mogu se samo spojiti ili obrisati.

Slično, kad isključite kontakte ili kalendare u MobileMe ili Exchange računu ili ako obrišete račun, iPhone vas upita želite li zadržati informacije ili ih želite obrisati.

Možete dodati kontakte pomoću LDAP računa ako to vaša tvrtka ili organizacija podržava. Pogledajte “Dodavanje kontakata” na stranici 188.

Možete se pretplatiti na CalDAV ili iCal (.ics) kalendare. Pogledajte “Pretplata na kalendare i dijeljenje kalendara” na stranici 100.

## Push račun

MobileMe, Microsoft Exchange i Yahoo! Mail poznati su kao "push" račun. Kad su dostupne nove informacije, primjerice, o stizanju nove e-mail poruke, informacije se automatski isporučuju na iPhone. (Suprotno tome, "fetch" usluge zahtijevaju da vaš e-mail softver periodično provjerava kod vašeg pružatelja usluga jesu li stigle nove poruke, a zatim šalje zahtjev za njihovu isporuku.) MobileMe i Exchange također koriste "push" značajku za sinkroniziranje vaših kontakata, kalendara i knjižnih oznaka (samo MobileMe) ako ste odabrali te stavke u postavkama račun.

Sinkronizirane informacije prenose se automatski putem bežične veze; ne morate spajati iPhone na vaše računalo radi sinkronizacije. Ako nemate mobilnu vezu, iPhone može primiti "push" podatke preko Wi-Fi veze kad je iPhone uključen (zaslon je uključen ili je iPhone spojen na računalo ili mrežni adapter).

## Instalacija konfiguracijskih profila

Ako se nalazite u okruženju poduzeća, možda ćete moći podesiti račun i ostale stavke na iPhone uređaju tako da instalirate konfiguracijski profil. Konfiguracijski profili omogućuju sistemskim administratorima da jednostavno podese vaš iPhone uređaj kako bi radio s informacijskim sustavima u vašoj tvrtci, školi ili organizaciji. Primjerice, konfiguracijski profil može podesiti vaš iPhone za pristup Microsoft Exchange serverima na poslu, te omogućiti vašem iPhone uređaju pristup Exchange e-mailu, kalendarima i kontaktima.

Konfiguracijski profili mogu istovremeno konfigurirati više postavki na iPhone uređaju. Primjerice, konfiguracijski profil može podesiti vaš Microsoft Exchange račun, VPN račun i certifikate za siguran pristup informacijama na mreži vaše tvrtke. Konfiguracijski profil može uključiti Passcode Lock (zaključavanje zaporkom), te od vas tražiti da izradite i unesete zaporku za uporabu iPhone uređaja.

Vaš sistemski administrator može distribuirati konfiguracijske profile putem e-maila ili tako da ih postavi na sigurnu internetsku stranicu. Sistemski administrator također može instalirati konfiguracijski profil izravno na iPhone uređaju.

### Instalacija konfiguracijskog profila:

- 1 Pomoću iPhone uređaja, otvorite e-mail poruku ili preuzmite s internetske stranice konfiguracijski profil kojeg vam je pružio vaš sistemski administrator.
- 2 Kad se konfiguracijski profil otvori, dodirnite Instaliraj.
- 3 Unesite zaporku i ostale potrebne informacije.

**Važno:** Možda ćete trebati potvrditi da je konfiguracijski profil pouzdan. Ako sumnjate, obratite se svom sistemskom administratoru prije nego što instalirate konfiguracijski profil.

Postavke koje pruža konfiguracijski profil ne mogu se promijeniti. Ako želite promijeniti ove postavke, prvo trebate ukloniti konfiguracijski profil ili instalirati nadograđen konfiguracijski profil.

**Uklanjanje profila:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Profil, zatim odaberite konfiguracijski profil i dodirnite Ukloni.

Uklanjanjem konfiguracijskog profila, s iPhone uređaja brišu se sve postavke i ostale informacije koje je instalirao konfiguracijski profil.

## Odspajanje iPhone uređaja s računala

Osim ako je u tijeku sinkronizacija iPhone uređaja s vašim računalom, možete ga odspojiti s računala u bilo koje vrijeme.

Kad je u tijeku sinkronizacija iPhone uređaja s vašim računalom, na iPhone uređaju je prikazano "Sinkro. u tijeku". Ako odspojite iPhone prije završetka sinkronizacije, neki podaci možda se neće prenijeti. Kad je završena iPhone sinkronizacija, u aplikaciji iTunes je prikazano "iPhone sync is complete."

**Poništavanje sinkronizacije:** Povucite kliznik na iPhone uređaju.

Ako tijekom sinkronizacije primite poziv, sinkronizacija se automatski poništava i možete odspojiti iPhone uređaj radi javljanja na poziv. Nakon završetka poziva, spojite iPhone uređaj kako bi se sinkronizacija dovršila.




## Pregled dijelova iPhone uređaja



Vaš početni zaslon može izgledati drugačije, ovisno o modelu iPhone uređaja i rasporedu ikona.


## Pribor isporučen uz iPhone uređaj

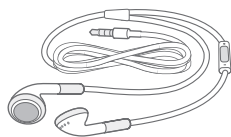

Stereo slušalice



Dock-USB kabel



USB adapter
















Alat za izbacivanje SIM kartice

Predmet	Čemu služi
<b>Apple slušalice s daljinskim upravljačem i mikrofonom (iPhone 3GS) iPhone stereo slušalice (iPhone 3G)</b>	Za slušanje glazbe, zvuka video sadržaja i telefonskih poziva. Za razgovor koristite ugrađeni mikrofoni. Pritisnite središnju tipku za javljanje na poziv ili završetak poziva. Kad slušate iPod, pritisnite tipku jedanput za reprodukciju ili pauzu pjesme, ili pritisnite brzo dvaput za prijelaz na sljedeći zapis. Podesite glasnoću tipkama + i – (samo iPhone 3GS). Pritisnite i zadržite središnju tipku za uporabu opcije Upravljanje glasom (samo iPhone 3GS).
<b>Dock-USB kabel</b>	Pomoću kabela spojite iPhone na vaše računalo, radi sinkronizacije i punjenja. Kabel se može koristiti s dodatno nabavljivim dock priključkom ili se može spojiti izravno na iPhone.
<b>USB mrežni adapter</b>	Mrežni adapter spojite na iPhone pomoću isporučenog kabela, zatim ga spojite na standardnu zidnu utičnicu, kako biste napunili iPhone.
<b>Alat za izbacivanje SIM kartice</b>	Za izbacivanje SIM kartice.


## Ikone statusa

Ikone statusa u statusnoj traci pri vrhu zaslona pružaju informacije o iPhone uređaju:

Ikona statusa	Značenje
 <b>Signal mreže</b>	Pokazuje nalazite li se u dometu mobilne mreže i da li možete pozivati i primati pozive. Što je više stupaca, to je signal jači. Ako nema signala, umjesto stupaca prikaže se "Nema usluge".
 <b>Zrakoplovni mod</b>	Označava da je uključen zrakoplovni mod—ne možete koristiti telefon, pristupiti internetu, niti koristiti Bluetooth® uređaje. Značajke koje ne zahtijevaju bežičnu vezu su dostupne. Pogledajte "Zrakoplovni mod" na stranici 147.
<b>3G</b> <b>3G</b>	Pokazuje da je dostupna 3G mreža vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, te da se iPhone može spojiti na internet putem 3G tehnologije. Dostupno za iPhone 3G ili noviji. Pogledajte "Način na koji se iPhone spaja na internet" na stranici 43.
<b>E</b> <b>EDGE</b>	Pokazuje da je dostupna EDGE mreža vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, te da se iPhone može spojiti na internet putem EDGE tehnologije. Pogledajte "Način na koji se iPhone spaja na internet" na stranici 43.
 <b>GPRS</b>	Pokazuje da je dostupna GPRS mreža vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, te da se iPhone može spojiti na internet putem GPRS tehnologije. Pogledajte "Način na koji se iPhone spaja na internet" na stranici 43.
 <b>Wi-Fi</b>	Pokazuje da je iPhone spojen na internet putem Wi-Fi mreže. Što je više stupaca, to je signal jači. Pogledajte "Pridruživanje Wi-Fi mreži" na stranici 44.

Ikona statusa		Značenje
	<b>Mrežna aktivnost</b>	Prikazuje bežično sinkroniziranje ili drugu mrežnu aktivnost. Neke aplikacije nezavisnih proizvođača također mogu koristiti ovu ikonu za označavanje aktivnog procesa.
	<b>Prosljeđivanje poziva</b>	Prikazuje da je na iPhone uređaju podešeno prosljeđivanje poziva. Pogledajte "Prosljeđivanje poziva" na stranici 164.
	<b>VPN</b>	Prikazuje da ste spojeni na mrežu putem VPN-a. Pogledajte "Mreža" na stranici 153.
	<b>Lokot</b>	Označava da je iPhone zaključan. Pogledajte "Tipka za pripravno stanje/uključenje" na stranici 29.
	<b>TTY</b>	Označava da je iPhone podešen na rad s TTY uređajem. Pogledajte "Uporaba iPhone uređaja uz teleprinter (TTY)" na stranici 165.
	<b>Reprodukcija</b>	Označava da je u tijeku reprodukcija pjesme, audio knjige ili podcast sadržaja. Pogledajte "Reprodukcija pjesama" na stranici 79.
	<b>Alarm</b>	Označava da je alarm podešen. Pogledajte "Alarmi" na stranici 142.
	<b>Bluetooth</b>	<i>Plava ili bijela ikona:</i> Bluetooth je uključen i uređaj je spojen, primjerice, slušalice ili oprema za automobil. <i>Siva ikona:</i> Bluetooth je uključen, a uređaj nije spojen. <i>Bez ikone:</i> Bluetooth je isključen. Pogledajte "Bluetooth uređaji" na stranici 60.
	<b>Baterija</b>	Označava razinu baterije ili status punjenja. Pogledajte "Baterija" na stranici 47.

## Izbornik Home

Pritisnite tipku Home  u bilo kojem trenutku za povratak na izbornik Home, koji sadrži vaše iPhone aplikacije. Za pokretanje bilo koje aplikacije, dodirnite njenu ikonu.

## iPhone aplikacije

Na iPhone uređaju isporučene su sljedeće aplikacije:



### Telefon

Možete pozivati, služeći se brzim pristupom nedavnim pozivateljima, popisom omiljenih brojeva i popisom svih vaših kontakata. Birajte broj ručno služeći se brojčanim tipkama. Ili jednostavno upotrijebite glasovno biranje. Vizualna govorna pošta prikazuje popis vaših poruka govorne pošte. Dodirnite bilo koju poruku kako biste je preslušali, bilo kojim redoslijedom.



### Mail

iPhone radi s MobileMe, Microsoft Exchange i mnogim drugim popularnim e-mail sustavima—uključujući Yahoo! Mail, Google email i AOL—kao i s većinom POP3 i IMAP e-mail sustava industrijskog standarda. Možete gledati PDF datoteke i druge privitke koji se nalaze uz e-mail poruku. Možete pohraniti priložene fotografije i slike u vaš Album.



### Safari

Omogućuje pretraživanje internetskih stranica putem mobilne podatkovne mreže ili Wi-Fi mreže. Za široki format slike, okrenite iPhone na bočnu stranu. Dvaput dodirnite za uvećanje ili smanjenje slike—Safari automatski prilagođava stupac internetske stranice veličini iPhone zaslona, radi lakšeg čitanja. Možete otvoriti više stranica odjednom. Pomoću aplikacije Safari ili Microsoft Internet Explorer, možete sinkronizirati knjižne oznake na vašem računalu. Dodajte Safari web isječke u izbornik Home, radi lakšeg pristupa omiljenim internetskim stranicama. Pohranite slike s internetskih stranica u vaš Foto knjižnica album.



### iPod

Omogućuje slušanje pjesama, audio knjiga i podcast sadržaja. Možete izraditi on-the-go popise ili upotrijebiti Genius koji radi popise prema vašem glazbenom ukusu. Genius radi popise koristeći pjesme iz vaše knjižnice. Filmove i podcast video sadržaje možete gledati na zaslonu širokog formata.



### Poruke

Možete slati primati SMS poruke. Razgovori se pohranjuju u prezentaciji nalik na iChat, u kojoj možete pregledati povijest poruka koje ste poslali i primili. Možete slati fotografije, video isječke (samo iPhone 3GS), kontaktne informacije i snimke na MMS uređaje (iPhone 3G ili noviji).



### Kalendar

Možete pregledavati i pretraživati vaše MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ili Microsoft Exchange kalendare. Unesite događaje na iPhone uređaju, a oni se zatim sinkroniziraju na kalendar na vašem računalu. Možete se pretplatiti na kalendare. Podesite podsjetnik za događaje, sastanke i rokove.



### Foto

Možete gledati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS) koje ste snimili iPhone uređajem, primili putem e-mail ili MMS (samo iPhone 3GS) poruke ili sinkronizirali putem foto aplikacije na računalu. (Sinkronizacija videozapisa samo putem Mac računala.) Pogledajte ih u portretnoj ili položenoj orijentaciji. Zumirajte fotografije za bolji pregled. Pogledajte izmjenu fotografija u slideshow modu. Možete poslati fotografije i videozapise e-mailom, MMS porukom (iPhone 3G ili noviji) ili ih objaviti u MobileMe galerijama. Dodijelite slike kontaktima ili ih upotrijebite kao pozadinsku sliku.



### Kamera

Možete snimati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS). Pregledajte ih na iPhone uređaju, pošaljite e-mailom, MMS porukom (iPhone 3G ili noviji) ili učitajte na računalo. Možete skratiti i pohraniti videozapise. Postavite videozapise izravno na YouTube. Fotografirajte prijatelja i podesite iPhone uređaj za prikaz te fotografije kad vas ta osoba nazove.



### YouTube

Omogućuje reprodukciju video sadržaja iz YouTube online zbirke. Možete pretraživati sve video sadržaje, ili ograničiti pretraživanje na prikazane, najčešće gledane, nedavno postavljene i video sadržaje koji su ocijenjeni najvišim ocjenama. Podesite i upišite se u vaš YouTube račun—zatim ocijenite videozapise, sinkronizirajte omiljene videozapise, učitajte pretplate i još mnogo toga. Postavite vlastite videozapise snimljene iPhone uređajem.



### Burze

Možete pratiti omiljena burzovna izvješća, koja se automatski ažuriraju s interneta. Pregledavajte novosti kompanija i trenutne burzovne informacije, kao što su početna ili prosječna cijena, obujam trgovine i tržišna kapitalizacija. Zakrenite iPhone za prikaz detaljnih grafikona u položenoj orijentaciji. Povucite prst preko grafikona za praćenje cjenovnih bodova ili upotrijebite dva prsta za prikaz raspona između bodova.



### Karte

Možete pogledati kartu ulica, satelitski pogled ili hibridni pogled lokacija diljem svijeta. Za bolji pregled, uvećajte karte, ili provjerite Google Street View. Pronađite i pratite svoju trenutnu (približnu) lokaciju. Pogledajte u kojem smjeru ste okrenuti (samo iPhone 3GS, uz korištenje ugrađenog kompasu). Možete učitati detaljan vozni red javnog prijevoza, upute za vožnju i hodanje, te pregledati trenutne prometne uvjete na autocestama. Pronađite poduzeća u okolici i nazovite ih jednim dodirnom.



### Vrijeme

Možete učitati trenutne vremenske uvjete i prognozu za narednih šest dana. Dodajte svoje omiljene gradove za vremenski izvještaj u bilo kojem trenutku.



### Diktafon

Možete snimati poruke na iPhone uređaju. Reproducirajte ih na iPhone uređaju ili sinkronizirajte s aplikacijom iTunes za slušanje snimaka na računalo. Pošaljite ih u e-poruci ili MMS poruci (iPhone 3G ili noviji).



### Bilješke

Možete zapisati zabilješke u hodu—podsjetnike, popise za kupovinu, briljantne ideje. Pošaljite ih u e-mail poruci. Sinkronizirajte bilješke u Mail ili Microsoft Outlook ili Outlook Express.



### Sat

Možete pogledati točno vrijeme u gradovima diljem svijeta—te izraditi satove za svoje omiljene gradove. Podesite jedan ili više alarma. Možete koristiti štopericu ili podesiti odbrojavanje.



Možete zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti. Za prikaz proširenih stručnih funkcija, okrenite iPhone na bočnu stranu.

### Kalkulator



### Postavke

Podesite račune i sve iPhone postavke na jednom mjestu. Ograničenje glasnoće podesite prema želji. Podesite melodiju zvona, pozadinu, svjetlinu ekrana i postavke mreže, telefona, e-maila, interneta, glazbe, video sadržaja, fotografija i ostalih sadržaja. Iz sigurnosnih razloga, možete podesiti automatsko zaključavanje tipaka i zaporku. Ograničite pristup eksplicitnom iTunes sadržaju i određenim aplikacijama. Ovdje možete i resetirati iPhone uređaj.



### iTunes

Pretražite glazbu, melodije zvona, audio knjige, TV emisije, glazbene spotove i filmove na iTunes Store. Možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati nova izdanja, odabrane stavke i slično. Unajmite filmove za gledanje na iPhone uređaju. Možete gledati i preuzimati podcastove. Pročitajte osvrte ili napišite vlastite osvrte na vaše omiljene stavke.



### App Store

Možete pretraživati aplikacije za iPhone u App Store trgovini, te ih kupiti ili preuzeti pomoću Wi-Fi ili mobilne podatkovne mrežne veze. Pročitajte osvrte ili napišite vlastite osvrte na vaše omiljene aplikacije. Preuzmite i instalirajte aplikaciju u vaš Home izbornik.



### Kompas

Upotrijebite ugrađeni digitalni kompas (samo iPhone 3GS) za određivanje strana svijeta. Učitajte vaše trenutne koordinate. Odaberite stvarni sjever ili magnetski sjever.



### Contacts

Omogućuje sinkronizaciju informacija o kontaktima iz aplikacija MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook ili Microsoft Exchange. Možete pretraživati, dodavati, mijenjati ili brisati kontakte, koji se zatim sinkroniziraju natrag na vaše računalo.



### Nike + iPod


Nike + iPod (ikona se pojavi kad aktivirate opciju u izborniku Postavke) pretvara iPhone u pomoćnika pri vježbanju. Pratite svoj tempo, vrijeme i udaljenost od jedne do druge vježbe i odaberite pjesmu za motivaciju tijekom vježbanja. (Samo iPhone 3GS. Potrebna je posebna Nike obuća i Nike + iPod senzor, koji se prodaju odvojeno.)

**Napomena:** Rad i dostupnost aplikacija mogu varirati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj ste kupili i u kojoj koristite iPhone. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

## Prilagodba izbornika Home

Možete prilagoditi raspored ikona u izborniku Home—uključujući i raspored Dock ikona smještenih pri dnu zaslona. Ako želite, možete ih rasporediti preko više površina izbornika Home.


### Promjena rasporeda ikona:

- 1 Dodirnite i zadržite prst na ikoni izbornika Home sve dok ikone ne počnu podrhtavati.
- 2 Razmjestite ikone povlačeći ih.
- 3 Pritisnite tipku Home  za pohranu željenog rasporeda.

U izbornik Home možete dodavati i linkove na vaše omiljene internetske stranice. Pogledajte “Internetski isječci” na stranici 76.

Također možete razmjestiti ikone početnog zaslona i redosljed zaslona (u iTunes 9 ili novijem) kad je iPhone spojen na računalo. U aplikaciji iTunes, odaberite iPhone u rubnom stupcu, zatim kliknite na karticu Applications.

**Izrada dodatnih površina izbornika Home:** Tijekom premještanja ikona, povucite ikonu do desnog ruba zaslona sve dok se ne pojavi nova površina izbornika. Lagano dodirnite zaslon za povratak na originalnu površinu i povucite druge ikone na novu površinu.

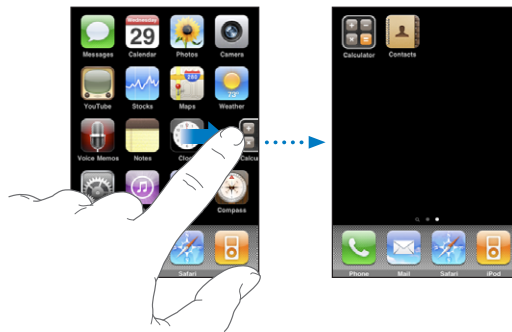

Možete izraditi do 11 zaslona. Boj iznad Dock trake prikazuje broj podešenih površina i označava koju površinu gledate.

**Prijelaz na drugu površinu izbornika Home:** Lagano udarite prstom te ga povucite lijevo ili desno, ili dodirnite zaslon s lijeve ili desne strane reda sačinjenog od točaka.

**Prijelaz na prvi Home izbornik:** Pritisnite tipku Home .

**Resetiranje izbornika Home na standardan raspored:** Odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj i dodirnite Resetiraj raspored početne str.



## Tipke


Pomoću nekoliko jednostavnih tipaka možete uključiti i isključiti iPhone, podesiti glasnoću i odabrati reprodukciju zvonjave ili isključenje zvukova.

### Tipka za pripravno stanje/uključenje

Kad ne koristite iPhoneali želite i dalje primati pozive i tekstualne poruke, možete ga zaključati.

Kad je iPhone zaključan, uređaj ne reagira na dodir zaslona. I dalje možete slušati glazbu, podešavati glasnoću i koristiti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) za reprodukciju ili pauzu pjesme, te za javljanje ili završetak poziva.

Standardno, ako ne dodirnete zaslon jednu minutu, iPhone se automatski zaključa.

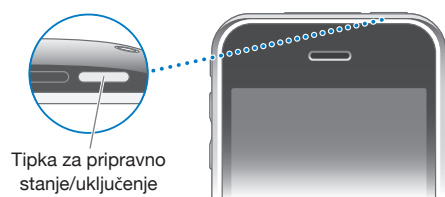


---

#### Zaključate iPhone uređaj

Pritisnite tipku za pripravno stanje/uključenje.

---

#### Otključavanje iPhone uređaja

Pritisnite tipku Home  ili tipku za pripravno stanje/uključenje, zatim povucite kliznik.

---

#### Potpuno isključenje iPhone uređaja

Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Kad je iPhone isključen, dolazni pozivi preusmjeruju se izravno na govornu poštu.

---

#### Uključenje iPhone uređaja

Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje sve dok se ne pojavi Apple logotip.

---


Za informacije o promjeni vremenskog perioda u kojem se iPhone zaključa, pogledajte “Automatsko zaključavanje” na stranici 154. Za informacije o podešavanju zaporke za otključavanje iPhone uređaja, pogledajte “Zaključavanje zaporkom” na stranici 154.

## Tipke za podešavanje glasnoće

Kad telefonirate ili slušate pjesme, filmove ili druge sadržaje, tipkama na bočnoj strani iPhone uređaja možete podesiti glasnoću. Inače, ove tipke reguliraju glasnoću zvonjave, alarma i ostalih zvučnih efekata.



**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sprječavanju gubitka sluha, pročitajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

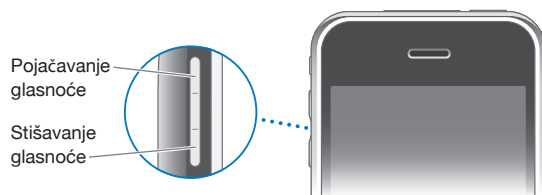
Za podešavanje glasnoće koristite tipke na bočnoj strani iPhone uređaja.



Za podešavanje ograničenja glasnoće za glazbene i video sadržaje na iPhone uređaju, pogledajte "Glazba" na stranici 168.

## Preklopka Zvonjava/isključen zvuk

Pomaknite preklopku Zvonjava/isključen zvuk za odabir između modova zvonjave  i isključenja zvuka .

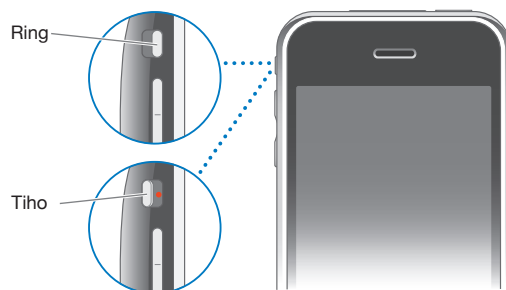

Kad je podešen na mod zvonjave, iPhone reproducira sve zvukove. Kad je podešen na mod isključenja zvuka, iPhone ne reproducira zvonjavu niti bilo koje podsjetnike ili zvučne efekte.

**Važno:** Ipak, alarmi, audio-nezavisne aplikacije kao što je iPod, kao i mnoge igre i dalje reproduciraju zvukove putem ugrađenog zvučnika kad je iPhone podešen na mod isključenja zvuka.

Standardno, kad stigne poziv, iPhone vibrira bez obzira je li podešen mod zvonjave ili mod isključenja zvuka. Ako je iPhone podešen na mod zvonjave, možete isključiti zvonjavu dolaznog poziva pritiskom na tipku za pripravno stanje/uključenje ili jednim pritiskom na bilo koju od tipaka za podešavanje glasnoće. Za slanje poziva na govornu poštu, pritisnite tipku još jednom.

Za informacije o promjeni postavki melodija zvona i vibracije, pogledajte “Zvukovi i prekloпка Zvonjava/isključenje zvuka” na stranici 150.

## Zaslon osjetljiv na dodir

Kontrole na zaslonu iPhone uređaja se neprestano mijenjaju ovisno o zadaći koji provodite.

### Otvaranje aplikacija


Otvaranje aplikacije: Dodirnite ikonu.



**Zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslon:** Pritisnite tipku Home  koja se nalazi ispod zaslona.


## Listanje sadržaja

Za listanje sadržaja, povucite prstom prema gore ili dolje. Kod nekih sadržaja, primjerice, internetskih stranica, možete prelistavati i u stranu.

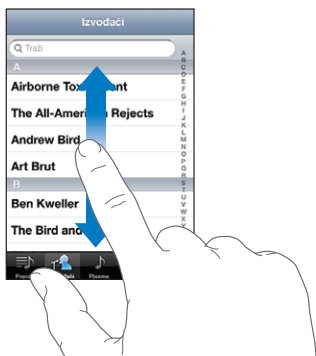

Kad povlačite prst radi listanja, nećete odabrati ni aktivirati niti jednu stavku na zaslону.

Za brzo listanje, lagano udarite prstom te ga povucite.

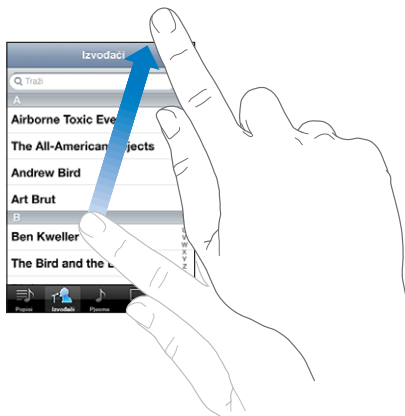


Možete pričekati da se listanje zaustavi ili dodirnuti zaslon na bilo kojem mjestu za trenutačno zaustavljanje. Kad dodirnete zaslon kako biste zaustavili listanje, niti jedna stavka neće se odabrati ili aktivirati.

Za brzo prelistavanje do vrha popisa, internetske stranice ili e-mail poruke, jednostavno dodirnite statusnu traku.

## Popisi

Neki popisi sadrže indeks sa svoje desne strane, koji ubrzava navigaciju.

**Pretraživanje stavki u popisu oznaka:** Dodirnite slovo za prijelaz na stavke koje počinju tim slovom. Povucite prstom duž oznaka za brzo prelistavanje popisa.

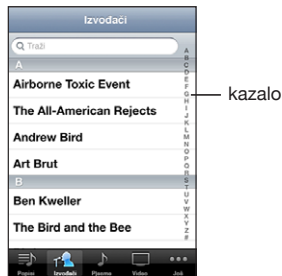

**Odabir stavke:** Dodirnite stavku u popisu.

Ovisno o popisu, dodir stavke može značiti različite stvari—primjerice, otvaranje novog popisa, reprodukciju pjesme, otvaranje e-mail poruke ili prikaz informacija o odabranom kontaktu radi pozivanja te osobe.

**Povratak na prethodan popis:** Dodirnite tipku za povratak u gornjem lijevom kutu.

## Uvećanje ili smanjenje prikaza

Kod gledanja fotografija, internetskih stranica, e-mail poruka ili karata možete uvećati i ponovno umanjiti uvećani prikaz. Simetrično povucite dva prsta duž prikaza u smjeru spajanja ili razdvajanja prstiju. Kod fotografija i internetskih stranica, možete dvaput dodirnuti (dodirnite brzo dvaput) za uvećanje, zatim ponovno dodirnite dvaput za smanjenje prikaza. Kod pregleda karata, dodirnite dvaput za uvećanje i dodirnite jedanput s dva prsta za smanjenje prikaza.



## Gledanje u položenoj orijentaciji

Mnoge iPhone aplikacije omogućuju gledanje zaslona u portretnoj ili položenoj orijentaciji. Kako zakrenete iPhone, prikaz se također zakreće te se automatski prilagođava novoj orijentaciji zaslona.



Primjerice, možda će vam za pregled internetskih stranica u aplikaciji Safari ili za unos teksta više odgovarati položena orijentacija. Internetske stranice se automatski skaliraju prema širem zaslonu u položenoj orijentaciji, čime tekst i slike postaju veći. Slično tome, tipkovnica je također veća u položenoj orijentaciji, čime se povećava brzina i točnost tipkanja.

Sljedeće aplikacije podržavaju i portretnu i položenu orijentaciju:

- Mail
- Safari
- Poruke
- Bilješke
- Contacts
- Burze
- iPod
- Foto
- Kamera
- Kalkulator

Filmovi u aplikacijama iPod i YouTube prikazuju se samo u položenoj orijentaciji. Pregled ulica u aplikaciji Karte također se prikazuje u položenoj orijentaciji.

## Prikaz tipkovnice na zaslonu

Tipkovnicu upotrijebite za unos teksta, primjerice, kontaktnih informacija, SMS poruka i internetskih adresa.

## Tipkanje

Ovisno o aplikaciji koju upotrebljavate, inteligentna tipkovnica može, za vrijeme tipkanja, automatski predložiti ispravke radi sprječavanja pogrešaka u tipkanju.

### Unos teksta:

- 1 Za prikaz tipkovnice, dodirnite polje za tekst, primjerice, u poruci ili u opciji za dodavanje novog kontakta.
- 2 Dodirnite željene tipke na tipkovnici.

U početku tipkajte samo s kažiprstom. Kad postanete vješiji, moći ćete tipkati brže pomoću dva palca.

Kako tipkate, svako slovo se pojavi iznad vašeg palca ili prsta. Ako dodirnete pogrešnu tipku, povucite prst do ispravne tipke. Slovo nije registrirano sve dok ne otpustite prst s tipke.



---

#### Odabir velikog slova

Dodirnite tipku Shift ⇧ prije nego što dodirnete slovo. Ili dodirnite i zadržite tipku Shift, zatim povucite prst do slova.

---

#### Brzo upisivanje točke i razmaka

Dvaput dodirnite razmaknicu. (Možete isključiti ovu značajku u Postavke > Općenito > Tipkovnica.)

---

#### Odabir velikih slova

Dvaput dodirnite tipku Shift ⇧. Tipka Shift zatim postane plava i sva slova koja utipkate biti će velika. Za isključenje unosa velikih slova, ponovno dodirnite tipku Shift. (Možete isključiti ovu značajku u Postavke > Općenito > Tipkovnica.)

---

#### Prikaz brojeva, interpunkcije ili simbola

Dodirnite tipku Broj 123. Za prikaz dodatnih interpunkcijskih znakova i simbola, pritisnite tipku Simbol #+=.


---

## Rječnik

iPhone sadrži rječnike za velik broj jezika, koji vam mogu pomoći kod tipkanja. Odgovarajući rječnik se odabere automatski nakon odabira podržane tipkovnice.

Za popis podržanih jezika, posjetite [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

iPhone koristi aktivan rječnik koji predlaže ispravke ili dovršava riječ koju tipkate. Za prihvaćanje predložene riječi ne morate prestati s tipkanjem.

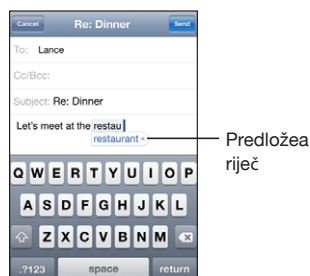

### Prihvaćanje ili odbijanje prijedloga iz rječnika:

- Za odbijanje predložene riječi, završite s tipkanjem željene riječi, a prije nego što utipkate bilo što drugo, dodirnite "x" za poništavanje predložene riječi. Svaki put kad odbijete prijedlog za istu riječ, vjerojatnije je da će iPhone prihvatiti vašu riječ.
- Za uporabu predložene riječi, utipkajte razmak, interpunkcijski znak ili znak za povratak.

**Uključenje ili isključenje automatskih ispravaka:** Odaberite Općenito > Tipkovnica i uključite ili isključite opciju Auto ispravak. Auto ispravak je standardno uključen.


**Napomena:** Ako unosite tekst na kineskom ili japanskom jeziku, dodirnite jednu od predloženih alternativa.

## Uređivanje

Prikaz povećala pomaže u određivanju točke umetanja za tipkanje i uređivanje teksta. Možete odabrati tekst za izrezivanje, kopiranje i lijepljenje.



**Određivanje točke umetanja:** Dodirnite tekst i zadržite prst za prikaz povečala, zatim povucite do mjesta umetanja.

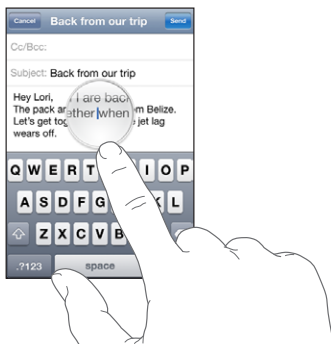

**Odabir teksta:** Dodirnite mjesto umetanja za prikaz tipaka za odabir. Dodirnite Odaberi za odabir susjedne riječi ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta. Tijekom tipkanja, također možete dodirnuti dvaput za odabir riječi. U dokumentima samo za čitanje, primjerice na internetskim stranicama ili u e-mail ili SMS porukama koje ste primili, dodirnite i zadržite za odabir riječi.

Povucite točke za odabir za označavanje više ili manje teksta.



**Izrezivanje ili kopiranje teksta:** Označite tekst, zatim dodirnite Izreži ili Kopiraj.



**Lijepljenje teksta:** Dodirnite mjesto umetanja i dodirnite Zalijepi. Umeće se tekst kojeg ste posljednjeg izrezali ili kopirali. Ili odaberite tekst i dodirnite Zalijepi kako biste zalijepili tekst preko postojećeg.


**Poništavanje posljednjeg unosa:** Protresite iPhone i dodirnite Vrati.

## Međunarodne tipkovnice

iPhone nudi tipkovnice koje omogućuju unos teksta na mnogim jezicima, uključujući jezike koji pišu s desne na lijevu stranu. Za cjeloviti popis podržanih tipkovnica, posjetite [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

### Uključenje i isključenje međunarodne tipkovnice:

- 1 U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Međunarodno > Tipkovnice.
- 2 Uključite željenu tipkovnicu. Kod jezika koji upotrebljavaju više od jednog formata tipkovnice, primjerice, japanskog ili kineskog, naveden je broj dostupnih tipkovnica. Dodirnite za odabir tipkovnice za taj jezik.

<b>Promjena tipkovnice ako je uključeno više tipkovnica</b>	Dodirnite  za promjenu tipkovnica. Kad dodirnete simbol, na kratko se pojavi ime trenutno aktivirane tipkovnice.
<b>Unos slova, brojeva ili simbola koji se nalaze na tipkovnici</b>	Dodirnite i zadržite povezano slovo, broj ili simbol, zatim povucite prst za odabir varijacije. Na hebrejskoj i tajlandskoj tipkovnici, primjerice, možete odabrati izvorne brojeve tako da pritisnete i zadržite povezani arapski broj.
<b>Unos japanskih kana znakova</b>	Pomoću kana tipkovnice možete unositi slogove. Za dodatne opcije slogova, dodirnite tipku strelice i odaberite drugi slog ili riječ iz prozora.
<b>Unos japanskih QWERTY znakova</b>	Pomoću QWERTY tipkovnice unesite kod za japanske slogove. Tijekom tipkanja se pojavljuju predloženi slogovi. Dodirnite slog kako biste ga odabrali.
<b>Unos Emoji slikovnih znakova</b>	Upotrijebite Emoji tipkovnicu. Dostupno samo na iPhone uređajima kupljenima i korištenima u Japanu.
<b>Unos korejskih znakova</b>	Koristite dvodijelnu korejsku tipkovnicu za unos hangul slova. Za unos dvostrukih suglasnika ili složenih samoglasnika, dodirnite i zadržite slovo, zatim povucite prst za odabir dvostrukog slova.
<b>Unos pojednostavljenih ili tradicionalnih pinyin znakova</b>	Pomoću QWERTY tipkovnice unesite pinyin za kineske znakove. Za vrijeme tipkanja, pojave se predloženi kineski znakovi. Dodirnite znak kako biste ga odabrali ili nastavite s unosom pinyinina za prikaz dodatnih opcija znakova.
<b>Unos tradicionalnih kineskih zhuyin znakova</b>	Unesite zhuyin znakove pomoću tipkovnice. Za vrijeme tipkanja, pojave se predloženi kineski znakovi. Dodirnite znak kako biste ga odabrali ili nastavite s unosom zhuyina za prikaz dodatnih opcija znakova. Nakon što utipkate prvo slovo, tipkovnica se mijenja kako bi se prikazalo više slova.

## Unos pojednostavljenog ili tradicionalnog kineskog rukopisa

Koristite zaslon osjetljiv na dodir za unos kineskih znakova služeći se prstom. Tijekom unosa poteza znakova, iPhone ih prepoznaje i prikaže pripadajuće znakove u popisu, a znak koji se najviše podudara prikazan je na vrhu. Kad odaberete znak, povezani znakovi pojave se u popisu kao dodatne opcije.


Možete unijeti kompleksne znakove tako da unesete dva ili više komponentna znaka. Primjerice, unesite 魚 (riba), zatim 巛 (čekinja), za 鱻 (djelomično ime međunarodne zračne luke u Hong Kongu), koje se prikaže u popisu znakova, označeno strelicom. Dodirnite znak kako biste zamijenili znakove koje ste unijeli.

Kad su uključeni formati pojednostavljenog ili tradicionalnog kineskog rukopisa, možete unositi kineske znakove prstom, kako je prikazano na slici ispod:



## Pretraživanje

Možete pretraživati mnoge aplikacije na iPhone uređaju, uključujući Mail, Kalendar, iPod, Bilješke i Kontakti. Možete pretraživati pojedine aplikacije ili pretražiti sve aplikacije odjednom koristeći Spotlight.

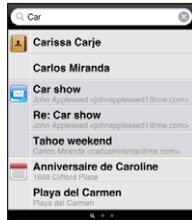

**Prijelaz na Spotlight:** U glavnoj stranici ili početnom zaslonu, napravite potez s lijeve u desnu stranu.

Ako se nalazite u glavnoj stranici početnog zaslona, možete pritisnuti tipku Home za prijelaz na Spotlight. U Spotlight stranici, pritisnite tipku Home za povratak na glavnu stranicu početnog zaslona. Također možete podesiti iPhone na prijelaz na Spotlight kad dvaput pritisnete tipku Home. Pogledajte "Tipka Home" na stranici 157.

**Pretraživanje iPhone uređaja:** U Spotlight stranici, unesite tekst u polje Traži. Rezultati pretraživanja prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

Ikone s lijeve strane rezultata pretrage pokazuju u kojoj se aplikaciji rezultati nalaze. Dodirnite stavku u popisu rezultata za njeno otvaranje.

Aplikacija	Područje koje se pretražuje
Kontakti	Ime, prezime i naziv kompanije
Mail	Polja Za, Od i Predmet svih računa (tekst poruka se ne pretražuje)
Kalendar	Naslovi događaja, sudionici i lokacije (bilješke se ne pretražuju)
iPod	Glazba (nazivi pjesama, izvođača i albuma) te naslovi podcastova, videozapisa i audio knjiga
Bilješke	Tekst bilješki

Spotlight također pretražuje naslove ugrađenih i instaliranih aplikacija na iPhone uređaju, pa ako imate velik broj aplikacija možete koristiti Spotlight za nalaženje i otvaranje aplikacija.


**Otvaranje aplikacija iz Spotlight stranice:** Unesite naziv aplikacije, zatim dodirnite za otvaranje aplikacije izravno iz rezultata pretrage.

Upotrijebite postavke Rezultati pretrage za odabir aplikacija koje se pretražuju i redoslijed pretraživanja. Pogledajte "Tipka Home" na stranici 157.

## Upravljanje glasom

Opcija upravljanja glasom (dostupna samo na iPhone 3GS uređaju) omogućuje telefoniranje i upravljanje iPod reprodukcijom glazbe koristeći glasovne naredbe.

**Napomena:** Upravljanje glasom nije dostupno na svim jezicima.

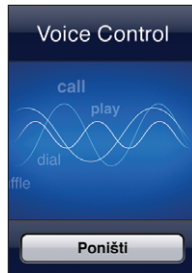

**Uporaba opcije Upravljanje glasom:** Pritisnite i zadržite tipku Home sve dok se ne prikaže zaslon Upravljanje glasom i začujete zvučni signal. Također možete pritisnuti i zadržati središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

Upotrijebite sljedeće naredbe za telefoniranje ili reprodukciju pjesama.

<b>Pozivanje broja iz popisa kontakata</b>	Izgovorite "nazovi" ili "biraj", zatim recite ime osobe. Ako ta osoba ima više od jednog telefonskog broja, možete dodati "dom" ili "mobitel".
<b>Biranje broja</b>	Izgovorite "nazovi" ili "biraj", zatim recite broj.
<b>Upravljanje reprodukcijom glazbe</b>	Izgovorite "reproduciraj" ili "reproduciraj glazbu". Za pauzu, izgovorite "pauziraj" ili "pauziraj glazbu". Također možete reći "sljedeća pjesma" ili "prethodna pjesma".
<b>Reproduciranje albuma, izvođača ili reproduksijskog popisa</b>	Recite "reproduciraj", zatim "album", "izvođač" ili "popis" i naziv.
<b>Reproduciranje trenutnog reproduksijskog popisa slučajnim slijedom</b>	Izgovorite "slučajni slijed".
<b>Dodatne informacije o pjesmi koja se trenutno reproducira</b>	Izgovorite "što svira", "koja je ovo pjesma", "tko pjeva ovu pjesmu" ili "tko izvodi ovu pjesmu".
<b>Uporaba značajke Genius za reprodukciju sličnih pjesama</b>	Recite "Genius", "reproduciraj slične" ili "reproduciraj slične pjesme".
<b>Isključenje značajke Upravljanje glasom</b>	Izgovorite "poništi" ili "zaustavi".

Za najbolje rezultate:

- Govorite u mikrofoni iPhone uređaja kao da telefonirate. Također možete upotrijebiti mikrofoni na iPhone ili Bluetooth slušalicama.
- Govorite jasno i prirodno.
- Izgovarajte samo iPhone naredbe, imena i brojeve. Napravite kratku pauzu između riječi.
- Izgovorite puno ime.

Standardno, Upravljanje glasom očekuje da izgovarate naredbe jezikom koji je podešen za iPhone (Općenito > Međunarodno > Jezik). Podešenje Upravljanje glasom omogućuje promjenu jezika glasovnih naredbi. Neki jezici su dostupni na različitim dijalektima ili naglascima.

**Promjena jezika ili zemlje:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Upravljanje glasom i dodirnite jezik ili zemlju.

Upravljanje glasom za aplikaciju iPod je uvijek uključeno, ali iz sigurnosnih razloga možete isključiti glasovno biranje kad je iPhone zaključan.

**Isključenje glasovnog biranja kad je iPhone zaključan:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i isključite Glasovno biranje. Otključajte iPhone za uporabu glasovnog biranja.

Pogledajte "Glasovno biranje" na stranici 52 i "Uporaba upravljanja glasom s aplikacijom iPod" na stranici 83.

## Stereo slušalice

Slušalice koje su isporučene uz iPhone uređaj sadrže mikrofoni i integriranu tipku koja omogućuje jednostavno javljanje na poziv i završavanje poziva, kao i kontrolu audio i video reprodukcije. Slušalice isporučene uz iPhone 3GS uređaj (prikazane ovdje) također imaju tipke za podešavanje glasnoće.



Spojite slušalice za slušanje glazbe ili telefoniranje. Sugovornici vaš čuju putem ugrađenog mikrofona. Pritisnite središnju tipku za upravljanje reprodukcijom glazbe, javljanje ili završetak poziva, čak i kad je iPhone zaključan. (Za upravljanje ovim funkcijama također možete upotrijebiti ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalicama.)

<b>Pauziranje pjesme ili videozapisa</b>	Pritisnite središnju tipku jedanput. Za nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite tipku.
<b>Prijelaz na sljedeću pjesmu</b>	Pritisnite središnju tipku brzo dvaput.
<b>Povratak na prethodnu pjesmu</b>	Pritisnite središnju tipku brzo tri puta.
<b>Pretraživanje prema naprijed</b>	Pritisnite središnju tipku brzo dvaput i zadržite.
<b>Pretraživanje prema natrag</b>	Pritisnite središnju tipku brzo tri puta i zadržite.
<b>Podешavanje glasnoće (samo iPhone 3GS)</b>	Pritisnite tipku + ili –.
<b>Javljanje na dolazni poziv</b>	Pritisnite središnju tipku jedanput.
<b>Završetak tekućeg poziva</b>	Pritisnite središnju tipku jedanput.
<b>Odbijanje dolaznog poziva</b>	Pritisnite i zadržite središnju tipku na približno dvije sekunde, zatim je otpustite. Dva niska zvučna signala potvrđuju da ste odbili poziv.
<b>Odabir dolaznog poziva ili poziva na čekanju i stavljanje tekućeg poziva na čekanje</b>	Pritisnite središnju tipku jedanput. Ponovno pritisnite tipku za prijelaz na prvi poziv.
<b>Odabir dolaznog poziva ili poziva na čekanju i završetak tekućeg poziva</b>	Pritisnite i zadržite središnju tipku na približno dvije sekunde, zatim je otpustite. Dva niska zvučna signala potvrđuju da ste završili prvi poziv.
<b>Uporaba značajke Upravljanje glasom (samo iPhone 3GS)</b>	Pritisnite i zadržite središnju tipku. Pogledajte "Upravljanje glasom" na stranici 41.




Ako vas netko nazove kad su slušalice spojene na uređaj, melodija zvona čuje se kroz zvučnik iPhone uređaja kao i kroz slušalice.

## Spajanje na internet

iPhone se automatski spaja na internet kad koristite aplikacije Mail, Safari, YouTube, Burze, Karte, Vrijeme, App Store i iTunes Store.

### Način na koji se iPhone spaja na internet

iPhone se spaja na internet putem Wi-Fi mreže ili mobilne podatkovne mreže. iPhone izvodi po redu sljedeće postupke, sve dok se ne spoji:

- Spaja se putem Wi-Fi mreže  koju ste posljednju koristili, ukoliko je slobodna.
- Ako nijedna Wi-Fi mreža koju ste prethodno koristili nije slobodna, iPhone prikaže popis Wi-Fi mreža u čijem ste dometu. Dodirnite mrežu i ako je potrebno unesite zaporku za pridruživanje. Kraj mreža koje zahtijevaju unos zaporku prikazano je . Možete spriječiti automatski prikaz dostupnih mreža na iPhone uređaju. Pogledajte "Wi-Fi" na stranici 148.
- Ako nije dostupna niti jedna Wi-Fi mreža ili odaberete da se ne pridružite ni jednoj, iPhone se spaja na internet putem mobilne podatkovne mreže (**3G**, **E** ili ).

Ako nije dostupna niti jedna Wi-Fi mreža kao i niti jedna mobilna podatkovna mreža, iPhone se ne može spojiti na internet.


**Napomena:** Ako 3G veza nije dostupna, ne možete koristiti internet putem mobilne podatkovne mreže za vrijeme telefoniranja. Ako želite koristiti internetske aplikacije za vrijeme telefonskog razgovora, potrebna vam je Wi-Fi veza.

Mnoge Wi-Fi mreže mogu se koristiti besplatno, uključujući, u nekim područjima, Wi-Fi točke koje omogućava vaš pružatelj iPhone telekomunikacijskih usluga. Za uporabu nekih Wi-Fi mreža potrebno je platiti naknadu. Za pridruživanje Wi-Fi mreži na točki koja zahtijeva naknadu, obično možete pokrenuti Safari i pogledati internetsku stranicu koja vam omogućava upisivanje za uslugu.


## Pridruživanje Wi-Fi mreži

Wi-Fi postavke vam omogućuju uključenje Wi-Fi značajke i pridruživanje Wi-Fi mrežama.

**Uključivanje Wi-Fi značajke:** Odaberite Postavke > Wi-Fi i uključite Wi-Fi.

**Pridruživanje Wi-Fi mreži:** Odaberite Postavke > Wi-Fi, pričekajte nekoliko trenutaka dok iPhone ne detektira mreže u čijem ste dometu, zatim odaberite mrežu (za pridruživanje nekim Wi-Fi mrežama potrebno je platiti naknadu). Ako je potrebno, unesite zaporku i dodirnite Spoji (pokraj mreža koje zahtijevaju zaporku prikaže se oznaka lokota .




Kad se ručno pridružite Wi-Fi mreži, iPhone se automatski na nju spaja svaki put kad se nalazite u dometu mreže. Ako ste u dometu više mreža koje ste prethodno koristili, iPhone se pridružuje posljednjoj korištenoj mreži.

Kad je iPhone spojen na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi ikona  u statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuje snagu veze. Što je više stupaca, to je veza jača.

Za informacije o konfiguraciji Wi-Fi postavki, pogledajte “Wi-Fi” na stranici 148.

## Pristup mobilnoj podatkovnoj mreži

3G, EDGE i GPRS omogućuju internetsku povezanost preko mobilne podatkovne mreže putem bežične usluge vašeg pružatelja iPhone telekomunikacijskih usluga. Za dostupnost mreže u vašem području, provjerite pokrivenost mreže vašeg pružatelja.

Kad je iPhone spojen na internet putem mobilne podatkovne mreže, na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazana je ikona 3G () , EDGE () ili GPRS (.

**Napomena:** Ako 3G veza nije dostupna, možda nećete moći primati pozive kad iPhone aktivno prenosi podatke putem mobilne mreže—primjerice, tijekom učitavanja internetske stranice. Dolazni se pozivi tada preusmjeruju izravno na govornu poštu.



**Uključenje značajke 3G:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Mreža i dodirnite Aktiviraj 3G.

Ako se nalazite izvan dometa mreže vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, možda ćete moći pristupiti internetu putem drugog pružatelja telekomunikacijskih usluga. Za omogućavanje e-mail usluge, pretraživanje Interneta i ostalih podatkovnih usluga u svakom trenutku u kojem je to moguće, uključite značajku Data Roaming.

**Uključenje značajke Data Roaming:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Mreža i uključite Data Roaming.

**Važno:** Za uporabu roaminga možda će biti potrebno platiti naknadu. Za izbjegavanje naplate podatkovnog roaminga, isključite opciju Data roaming.

## Pristup internetu u zrakoplovu

Kako bi se izbjegla interferencija s radom zrakoplova, zrakoplovni mod isključuje radio odašiljače iPhone uređaja. U nekim regijama, gdje je to dozvolilo zrakoplovno osoblje i važeći zakoni i propisi, možete uključiti Wi-Fi kad je zrakoplovni mod uključen, za:

- Slanje i primanje e-mail poruka
- Pretraživanje interneta
- Bežično sinkroniziranje vaših kontakata i kalendara
- Gledanje YouTube videozapisa
- Praćenje burzovnih izvještaja
- Učitavanje lokacija
- Učitavanje vremenske prognoze
- Kupnju glazbe i aplikacija

Za dodatne informacije, pogledajte “Zrakoplovni mod” na stranici 147.

## VPN pristup

VPN (virtual private network) nudi siguran pristup privatnim mrežama preko interneta, primjerice, mreži u vašoj tvrtci ili školi. Za uključenje i podešavanje VPN značajke, upotrijebite Mrežne postavke. Pogledajte “Mreža” na stranici 153.

VPN se također može automatski podesiti pomoću konfiguracijskog profila. Pogledajte “Instalacija konfiguracijskih profila” na stranici 19. Kad je VPN podešen pomoću konfiguracijskog profila, iPhone će možda automatski uključiti VPN kad god je potrebno. Za dodatne informacije, obratite se vašem sistemskom administratoru.

## Uporaba iPhone uređaja kao modema

Možete upotrijebiti iPhone 3G ili noviji kao modem za spajanje ili *dijeljenje* vašeg računala na internet. Spojite iPhone na računalo putem Dock-USB kabela ili putem značajke Bluetooth.

**Napomena:** Možda će biti potrebna nadoplata. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

Dijeljenje interneta radi putem mobilne podatkovne mreže. Ne možete dijeliti Wi-Fi internetsku vezu. Ako posjedujete 3G vezu, možete telefonirati tijekom dijeljenja interneta.

**Napomena:** Za uporabu iPhone uređaja kao modema s Mac računalom, ono treba sadržavati Mac OS X, verzija 10.5.7 ili novija.

### Podešavanje dijeljenja interneta:

- 1 U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Mreža > Dijeljenje interneta.
- 2 Pomaknite preklopku Dijeljenje interneta u uključeni položaj.
- 3 Spajanje iPhone uređaja na računalo:
  - **USB:** Spojite računalo na iPhone pomoću Dock-USB kabela. U mrežnim postavkama vašeg računala, odaberite iPhone.  
Na Mac računalu se prilikom prvog spajanja pojavi skočni prozor s porukom "A new network interface has been detected." Kliknite Network Preferences, podesite mrežne postavke za iPhone, zatim kliknite Apply. Na PC računalu, upotrijebite Network Control Panel za konfiguriranje iPhone veze.
  - **Bluetooth:** Na iPhone uređaju, odaberite Postavke > Općenito > Bluetooth i uključite opciju Bluetooth. Zatim pogledajte dokumentaciju isporučenu uz softver vašeg računala za upute za uparivanje i spajanje iPhone uređaja na računalo.

Kad ste spojeni, pri vrhu zaslona se prikaže plava traka. Kod spajanja putem USB-a, dijeljenje ostaje uključeno čak i kad aktivno ne koristite vezu na internet.

**Možete pratiti uporabu mobilne podatkovne mreže:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Upotreba.

## Baterija

iPhone sadrži ugrađenu punjivu bateriju.


### Punjenje baterije

**UPOZORENJE:** Za važne sigurnosne informacije o punjenju iPhone uređaja, pročitajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

Ikona baterije u gornjem desnom uglu zaslona prikazuje razinu baterije ili status punjenja. Također možete prikazati postotak kapaciteta baterije (samo iPhone 3GS).



**Punjenje baterije:** Spojite iPhone na zidnu utičnicu pomoću isporučenog Dock-USB kabela i USB mrežnog adaptera.

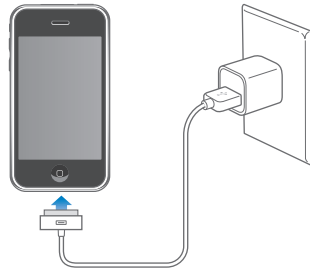

**Punjenje baterije i sinkronizacija iPhone uređaja:** Spojite iPhone na računalo pomoću isporučenog Dock-USB kabela. Ili spojite iPhone na računalo pomoću isporučenog kabela i Dock priključka, dostupnog odvojeno.

Ako vaša tipkovnica nema USB 2.0 priključnicu, iPhone uređaj potrebno je spojiti na USB 2.0 priključnicu na vašem računalu.



**Važno:** Baterija iPhone uređaja se može isprazniti, umjesto da se puni, ako je iPhone spojen na računalo koje je isključeno ili u sleep modu ili u pripravnim stanju.

Ako za vrijeme punjenja baterije sinkronizirate ili upotrebljavate iPhone uređaj, bateriji će trebati više vremena za punjenje.

**Važno:** Ako je baterija iPhone uređaja gotovo prazna, možda će se prikazati jedna od sljedećih oznaka, koja označava da se iPhone treba puniti barem deset minuta prije nego što ga možete koristiti. Ako je baterija iPhone uređaja ekstremno blizu ispražnjenja, zaslon se može zatamniti i ostati prazan do dvije minute prije nego što se pojavi jedna od oznaka za praznu bateriju.



## Maksimalno iskorištavanje kapaciteta baterije

iPhone koristi litij-ionske baterije. Za dodatne informacije o maksimalnom iskorištavanju i produljenju radnog vijeka baterije vašeg iPhone uređaja, posjetite [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Zamjena baterije

Punjive baterije mogu se puniti ograničeni broj puta i nakon nekog vremena ih je potrebno zamijeniti. Bateriju iPhone uređaja ne smije mijenjati korisnik; zamijeniti je treba ovlaštenu pružatelj usluga. Za dodatne informacije, posjetite [www.apple.com/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/support/iphone/service/battery).

## Sigurnosne značajke

Sigurnosne značajke pomažu zaštitu informacije na iPhone uređaju, kako im drugi ne bi mogli pristupiti.

Možete podesiti zaporku koju je potrebno unijeti svaki put kad uključite iPhone.

**Podešavanje zaporka:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim ponovno unesite zaporku kako biste je potvrdili. iPhone zatim zahtijeva unos zaporka za otključavanje uređaja ili za prikaz postavki zaključavanja zaporkom.

Za dodatne informacije o uporabi opcije zaključavanja zaporkom, pogledajte "Zaključavanje zaporkom" na stranici 154.

**Isključenje glasovnog biranja kad je iPhone zaključan:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i isključite Glasovno biranje. Otključajte iPhone za uporabu glasovnog biranja.

Značajka Nađi moj iPhone pomaže u lociranju iPhone uređaja ukoliko je izgubljen ili zametnut i prikaz poruke na iPhone zaslonu kojom se pomaže nalazniku da vrati uređaj. Uključuje i Remote Wipe, čime je omogućeno brisanje svih informacija na iPhone uređaju u slučaju da ne uspijete vratiti uređaj. Značajka Remote Passcode Lock omogućuje daljinsko zaključavanje vašeg iPhone uređaja i izradu nove četveroznamenkaste zaporke.

Nađi moj iPhone zahtijeva MobileMe račun. MobileMe je internetski servis na kojeg se možete pretplatiti. Posjetite [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme) za dodatne informacije.

Za aktivaciju ove značajke, uključite opciju Nađi moj iPhone u postavkama vašeg MobileMe računa. Pogledajte "Podešavanje korisničkih računa" na stranici 17.

**Nalaženje iPhone uređaja:** Prijavite se u vaš MobileMe račun na [www.me.com](http://www.me.com) i odaberite karticu Find My iPhone. Slijedite upute na zaslonu za lociranje vašeg uređaja na karti i prikaz poruke na zaslonu uređaja kao i opcionalno reproduciranje zvučnog signala koji vam može pomoći u pronalaženju uređaja.

**Daljinsko brisanje informacija na iPhone uređaju:** Prijavite se u vaš MobileMe račun na [www.me.com](http://www.me.com), zatim odaberite karticu Find My iPhone. Kliknite "Remote Wipe..." i slijedite upute na zaslonu.

Značajka Remote wipe ima isti učinak kao i opcija "Izbriši sav sadržaj i postavke" u izborniku Postavke. Njome se sve postavke resetiraju na tvorničke vrijednosti te se brišu sve vaše informacije i sadržaji. Pogledajte "Resetiranje iPhone uređaja" na stranici 159.

**Daljinsko zaključavanje iPhone uređaja:** Prijavite se u vaš MobileMe račun na [www.me.com](http://www.me.com), zatim odaberite karticu Find My iPhone. Kliknite Remote Passcode Lock i slijedite upute na zaslonu.

## Čišćenje iPhone uređaja

Prije čišćenja iPhone uređaja, odspojite sve kabele i isključite iPhone (pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje, zatim povucite kliznik na zaslonu). Upotrijebite mekanu, lagano vlažnu krpu koja ne ispušta vlakna. Pripazite da vlaga ne uđe u otvore. Ne koristite sredstva za čišćenje prozora i domaćinstva, sprejeve, otapala, alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva za čišćenje iPhone uređaja. Ako vaš iPhone sadrži premaz zaslona koji odbija masnoću (samo iPhone 3GS), jednostavno obrišite zaslon vašeg iPhone uređaja mekanom krpom koja ne ispušta vlakna kako biste uklonili masnoću koju su ostavile vaše ruke i lice.

Za dodatne informacije o rukovanju iPhone uređajem, pročitajte *iPhone Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Restartanje i resetiranje iPhone uređaja

Ako uređaj ne radi pravilno, pokušajte ga isključiti i ponovno uključiti, zatvoriti aplikaciju ili resetirati iPhone.

**Restartanje iPhone uređaja:** Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje sve dok se ne pojavi crveni kliznik. Za isključenje iPhone uređaja, povucite prst niz kliznik. Za ponovno uključenje iPhone uređaja, pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje sve dok se ne pojavi Apple logotip.

Ako ne možete isključiti iPhone ili je problem i dalje prisutan, možda ćete trebati resetirati uređaj. Resetiranje se provodi samo ako isključenje i ponovno uključenje iPhone uređaja ne riješi problem.

**Isključenje aplikacije (force quit):** Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik i zatim pritisnite i zadržite tipku Home dok se aplikacija ne isključi.

**Resetiranje iPhone uređaja:** Istovremeno pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje i tipku Home na najmanje deset sekundi, sve dok se ne pojavi Apple logotip.

Za dodatne informacije o ispravljanju nepravilnosti u radu, pogledajte Dodatak A, "U slučaju problema," na stranici 206.



## Telefonski pozivi

Telefoniranje iPhone uređajem je jednostavno, dodiranjem imena i broja u popisu vaših kontakata, dodiranjem kontakta u popisu omiljenih brojeva ili dodiranjem nedavnog poziva.

## Pozivanje

Tipke pri dnu aplikacije Telefon omogućuju brzi pristup popisima vaših omiljenih brojeva, nedavno korištenih brojeva, vašim kontaktima i brojčanim tipkama za ručno biranje broja.

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sigurnoj vožnji, pogledajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).



### Uporaba aplikacije Kontakti za nazivanje

Dodirnite Kontakti, odaberite kontakt, zatim dodirnite telefonski broj.

### Pozivanje osobe iz popisa omiljenih brojeva

Dodirnite Favoriti, zatim odaberite kontakt.

### Pozivanje nedavno korištenog telefonskog broja

Dodirnite Novije, zatim dodirnite ime ili broj u popisu.

### Biranje broja

Dodirnite Tipkovnica, unesite broj, zatim dodirnite Zovi.

Ako kopirate telefonski broj u clipboard, možete ga zalijepiti u tipkovnicu i birati.

**Lijepljenje broja u tipkovnicu:** Dodirnite zaslon iznad tipkovnice, zatim dodirnite Zalijepi. Ako kopirani telefonski broj uključuje slova, iPhone ih automatski konvertira u prikladne znamenke.

**Otvaranje popisa omiljenih brojeva u bilo kojem trenutku:** Dvapat pritisnite tipku Home □. Ovo podešenje možete promijeniti u izborniku Postavke. Pogledajte “Tipka Home” na stranici 157.

**Prikaz posljednjeg biranog broja:** Dodirnite Tipkovnica, zatim dodirnite Zovi. Za biranje broja, ponovno dodirnite Zovi.

## Glasovno biranje

Možete upotrijebiti Upravljanje glasom (samo iPhone 3GS) za pozivanje osobe u popisu kontakata ili biranje određenog broja.

**Napomena:** Upravljanje glasom nije dostupno na svim jezicima.

**Telefoniranje uz Upravljanje glasom:** Pritisnite i zadržite tipku Home sve dok se ne prikaže zaslon Upravljanje glasom i začujete zvučni signal. Zatim telefonirajte pomoću niže navedenih naredbi.

Također možete pritisnuti i zadržati središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) za korištenje Upravljanja glasom.

---

### Pozivanje broja iz popisa kontakata

Izgovorite “nazovi” ili “biraj” zatim recite ime osobe. Ako osoba ima više od jednog broja, navedite koji broj želite nazvati.

Primjeri:

- Nazovi John Appleseed
- Nazovi John Appleseed, dom
- Nazovi John Appleseed, mobitel

---

### Biranje broja

Izgovorite “nazovi” ili “biraj”, zatim recite broj.

---

Za najbolje rezultate, izgovorite puno ime osobe koju nazivate. Ako izgovorite samo ime a u popisu kontakata se nalazi više osoba s istim imenom, iPhone vas pita koji od tih kontakata želite nazvati. Ako osoba koju nazivate ima više brojeva, navedite koji broj želite nazvati. Ako ne navedete broj, iPhone vas pita koji želite upotrijebiti.

Kad glasovno birate broj, izgovorite svaku znamenku odvojeno—primjerice, recite “četiri jedan pet, pet pet pet, jedan dva jedan dva”.

**Napomena:** Za područni kod “800” u SAD-u, možete izgovoriti “osamsto”.

**Isključenje glasovnog biranja kad je iPhone zaključan:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i isključite Glasovno biranje. Otključajte iPhone za uporabu glasovnog biranja.



## Javljanje na poziv


Kad primite poziv, dodirnite **Odgovori**. Ako je iPhone zaključan, povucite kliznik. Za javljanje na poziv, također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici.



**Isključenje zvonjave dolaznog poziva:** Pritisnite tipku za isključenje/uključenje ili bilo koju tipku za podešavanje glasnoće. Nakon što isključite zvonjavu, na poziv se i dalje možete javiti, sve dok se ne preusmjeri na govornu poštu.

**Odbijanje poziva:** Za slanje poziva izravno na govornu poštu, učinite bilo koje od navedenog.

- Brzo pritisnite tipku Zvonjava/isključenje zvuka dvaput.

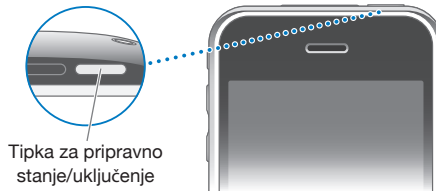


- Pritisnite i zadržite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) na približno dvije sekunde. Dva prigušena zvučna signala označavaju da je poziv bio odbijen.
- Dodirnite **Odbij** (Ako je iPhone uključen kad stigne poziv).


**Blokiranje poziva i zadržavanje Wi-Fi pristupa internetu:** U izborniku **Postavke**, uključite **Zrakoplovni mod**, zatim dodirnite **Wi-Fi** za uključenje značajke.

## Za vrijeme trajanja poziva

Za vrijeme trajanja poziva, na zaslonu su prikazane opcije telefonskog poziva.

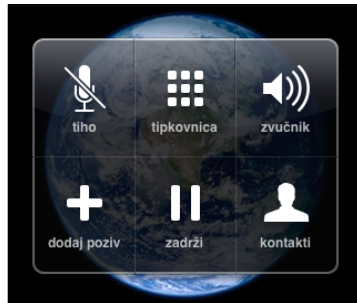

Isključenje zvuka vaše linije	Dodirnite Tiho. I dalje možete čuti osobu s kojom telefonirate, ali ona ne može čuti vas.
Uporaba tipkovnice za unos informacija	Dodirnite Tipkovnica.
Uporaba spikerfona ili Bluetooth uređaja	Dodirnite Zvučnik. Kad je dostupan Bluetooth uređaj tipka se naziva Audio izvor, čime se omogućuje odabir Bluetooth uređaja, iPhone uređaja ili Zvučnika.
Prikaz kontaktnih informacija	Dodirnite Kontakti.
Stavljanje poziva na čekanje	Dodirnite Zadrži. Nijedna strana ne može čuti drugu.
Dodavanje još jednog poziva	Dodirnite "Dodaj poziv".

**Uporaba drugih aplikacija tijekom poziva:** Pritisnite tipku Home , zatim dodirnite ikonu aplikacije.

**Završetak poziva:** Dodirnite "Završi poziv". Ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

## Više poziva u isto vrijeme

Tijekom poziva, možete pozivati ili primiti drugi poziv. Ako primite drugi poziv, iPhone reproducira zvučni signal i prikaže informacije pozivatelja i popis opcija.

**Napomena:** Pozivanje i primanje dodatnih poziva može biti opcionalna usluga u nekim zemljama. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

### Javljanje na drugi poziv:

- Za ignoriranje poziva i izravno slanje poziva na govornu poštu, dodirnite Ignoriraj.
- Za stavljanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi poziv, dodirnite Zadrži + Odgovori.
- Za završetak prvog poziva i javljanje na novi poziv, dodirnite Završi + Odgovori.

**Biranje drugog poziva:** Dodirnite "Dodaj poziv". Prvi poziv stavljen je na čekanje.

**Izmjena poziva:** Dodirnite Zamijeni. Aktivni poziv stavljen je na čekanje.

**Pokretanje konferencijskog poziva:** Dodirnite "Spoji pozive". Pogledajte "Konferencijski pozivi" ispod.


## Konferencijski pozivi

Možete razgovarati s više osoba u isto vrijeme i spojiti do pet poziva, ovisno o vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

**Napomena:** Konferencijski pozivi mogu biti dodatna usluga u nekim zemljama. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

### Pokretanje konferencijskog poziva:

- 1 Nazovite osobu.
- 2 Dodirnite Dodaj poziv i nazovite drugu osobu. Prvi poziv stavljen je na čekanje.
- 3 Dodirnite "Spoji pozive". Pozivi su spojeni na jednu liniju i svi sugovornici mogu se međusobno čuti.
- 4 Za dodavanje do pet poziva, ponovite korake dva i tri.

Završetak jednog poziva	Dodirnite Konferencija i dodirnite  pored poziva. Zatim dodirnite Završi poziv.
Privatan razgovor s jednim sugovornikom	Dodirnite Konferencija, zatim dodirnite Privatno pored poziva. Dodirnite Spoji pozive za nastavak konferencije.
Dodavanje dolaznog poziva	Dodirnite Zadrž + Odgovori, zatim dodirnite Spoji pozive.

Ako vaša usluga uključuje konferencijske pozive, na iPhone uređaju je uvijek dostupna druga linija uz konferencijski poziv.

## Hitni pozivi

Ako je iPhone zaključan zaporkom, pozivanje hitnih brojeva možda će i dalje biti omogućeno.

**Pozivanje hitnih brojeva kad je iPhone zaključan:** U zaslonu za unos zaporke, dodirnite Hitan poziv, zatim birajte broj pomoću tipkovnice.

**Važno:** Moguće je pozivati samo hitne brojeve koji vrijede u regiji u kojoj se nalazite. U nekim zemljama nije moguće pozivanje hitnih brojeva ukoliko SIM kartica nije instalirana i aktivirana, a PIN broj SIM kartice točno unesen ili isključen.

U SAD-u se lokacijske informacije (ako su dostupne) prosljeđuju hitnoj službi kad birate 911.

**Važno:** Za bitne komunikacije, primjerice, hitne medicinske slučajeve, ne biste se trebali oslanjati na bežične uređaje. Uporaba bilo kojeg mobilnog telefona za pozivanje hitnih službi možda neće biti moguća na svim lokacijama. Hitni brojevi i službe variraju ovisno o regiji i ponekad se hitni poziv ne može realizirati zbog dostupnosti mreže ili interferencije iz okoline. Neke mobilne mreže možda neće prihvatiti hitni poziv s iPhone uređaja koji ne sadrži SIM karticu, sadrži zaključanu SIM karticu ili ako niste aktivirali iPhone.

## Značajka Visual Voicemail

Na iPhone uređaju, Visual Voicemail omogućuje prikaz popisa vaših poruka i odabir onih koje želite preslušati ili izbrisati, bez da trebate slušati upute ili prethodne poruke.

**Napomena:** Značajka Visual Voicemail možda nije dostupna u svim regijama, ili može biti dodatna usluga. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga. Ako značajka Visual Voicemail nije dostupna, dodirnite Gov. pošta i slijedite govorne upute za učitavanje vaših poruka.



Broj propuštenih poziva i nepreslušanih poruka govorne pošte prikazuje se na ikoni Telefon u početnom zaslonu.

## Podešavanje govorne pošte

Prvi put kad dodirnete Gov. pošta, iPhone vas obavijesti da izradite zaporku za govornu poštu i snimite pozdravnu poruku.

### Promjena pozdravne poruke:

- 1 Dodirnite Gov. pošta, dodirnite Pozdrav, zatim dodirnite Vlastito.
- 2 Kad ste spremni započeti, dodirnite Snimi.
- 3 Kad završite, dodirnite Stop. Za preslušavanje, dodirnite Reproduciraj.  
Za ponovno snimanje, ponovite korake 2 i 3.
- 4 Dodirnite Spremi.

**Uporaba standardne pozdravne poruke  
pružatelja telekomunikacijskih usluga**

Dodirnite Gov. pošta, dodirnite Pozdrav, zatim  
dodirnite Osnovno.

**Podešavanje zvučnog signala za novu govornu  
poruku**

U izborniku Postavke, odaberite Zvukovi i  
uključite "Nova govorna poruka". Zvučni signal  
oglasi se jednom nakon primanja nove govorne  
poruke. Ako je preklopka Zvonjava/isključen  
zvuk isključena, iPhone neće reproducirati  
zvučne signale.

**Promjena zaporkre govorne pošte**


U izborniku Postavke, odaberite Telefon >  
Promijeni zaporku govorne pošte.

## Provjera govorne pošte

Kad dodirnete Telefon, iPhone prikaže broj propuštenih poziva i nepreslušanih poruka govorne pošte.



Dodirnite Gov. pošta za prikaz popisa vaših poruka.

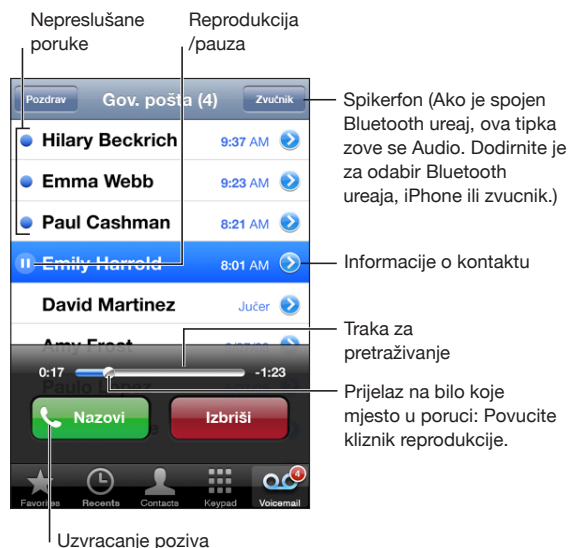

**Preslušavanje poruke:** Dodirnite poruku. (Ako ste već preslušali poruku, za ponovno slušanje, ponovno dodirnite poruku.) Upotrijebite || i ► za pauzu i nastavak reprodukcije.

Kad preslušate poruku, ona ostaje pohranjena sve dok je vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga ne obriše.

**Provjera govorne pošte s drugog telefona:** Birajte vlastiti broj ili broj za daljinski pristup vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

## Brisanje poruka

Odaberite poruku, zatim dodirnite Izbriši. Obrisane Visual Voicemail poruke ostaju pohranjene na iPhone uređaju sve dok ih vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga trajno ne obriše.

Preslušavanje izbrisane poruke	Dodirnite Izbisane poruke (na dnu popisa), zatim dodirnite poruku.
Vraćanje izbrisane poruke u popis govornih poruka	Dodirnite Izbisane poruke (na dnu popisa), zatim dodirnite poruku i dodirnite Vrati.

## Učitavanje kontaktnih informacija

Visual Voicemail pohranjuje datum i vrijeme poziva, duljinu poruke i sve dostupne kontaktne informacije.

**Pregled kontaktnih informacija pozivatelja:** Dodirnite  pored poruke.

Ove informacije možete upotrijebiti za slanje tekstualne ili e-mail poruke pozivatelju ili za ažuriranje kontaktnih informacija.


## Contacts


U Info prikazu kontakta možete dodirrom birati telefonski broj, izraditi novu e-mail poruku, pronaći lokaciju navedene adrese i ostalo. Pogledajte "Pretraživanje kontakata" na stranici 189.



## Popis omiljenih brojeva

Popis Favoriti omogućuje brz pristup najčešće korištenim telefonskim brojevima.

**Dodavanje telefonskog broja kontakta u popis omiljenih brojeva:** Dodirnite Kontakti i odaberite kontakt. Zatim dodirnite "Dodaj u favorite" i odaberite broj kojeg želite dodati.

**Dodavanje nedavno korištenog broja u popis vaših omiljenih brojeva:** Dodirnite Novije i dodirnite  pored pozivatelja, zatim dodirnite "Dodaj u favorite".

**Prikaz popisa omiljenih brojeva:** Dvaput pritisnite tipku Home . Pogledajte "Tipka Home" na stranici 157.

<b>Pozivanje kontakta iz popisa omiljenih brojeva</b>	Dodirnite Favoriti i odaberite kontakt.
<b>Brisanje kontakta iz popisa omiljenih brojeva</b>	Dodirnite Favoriti i dodirnite Uredi. Zatim dodirnite  pored kontakta ili broja i dodirnite Ukloni.
<b>Promjena redoslijeda popisa omiljenih brojeva</b>	Dodirnite Favoriti i dodirnite Uredi. Zatim povucite  pored kontakta na novo mjesto u popisu.


## Melodije zvona i preklopka Zvonjava/isključen zvuk

iPhone uređaj je isporučen s melodijama koje možete upotrijebiti za dolazne pozive, te alarme i brojač iz aplikacije Sat. Također možete izraditi i kupovati melodije različitih pjesama pomoću aplikacije iTunes.

### Preklopka Zvonjava/isključen zvuk i načini vibracije

Pomoću preklopke na bočnoj strani iPhone uređaja možete jednostavno uključiti ili isključiti reprodukciju zvučnih signala.

**Uključenje ili isključenje reprodukcije zvukova:** Pomaknite preklopku na bočnoj strani iPhone uređaja.

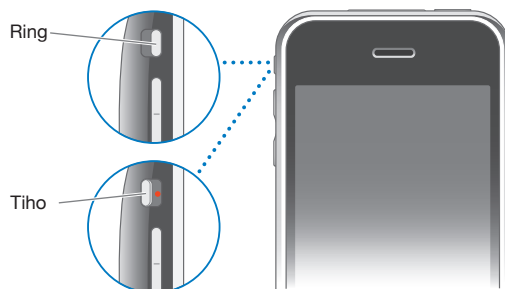

**Važno:** Alarmi podešeni u aplikaciji Sat će se oglasiti čak i ako je preklopka Zvonjava/isključenje zvuka podešena na isključenje zvukova.

**Podešavanje vibracije iPhone uređaja:** U izborniku Postavke, odaberite Zvukovi. Odvojene kontrole omogućuju podešavanje vibracije za slučaj kad je zvuk uključen i za slučaj kad je zvuk isključen.

Za dodatne informacije, pogledajte Poglavlje 19, "Postavke," na stranici 147.

### Podešavanje melodija zvona

Možete podesiti standardnu melodiju za pozive, alarme i brojače aplikacije Sat. Također možete kontaktima pripisati različite melodije kako biste odmah raspoznali tko vas zove.

**Podšavanje standardne melodije zvona:** U izborniku Postavke, odaberite Zvukovi > Melodije, zatim odaberite melodiju zvona.

**Pripisivanje melodije zvona kontaktu:** U aplikaciji Telefon, dodirnite Kontakti i odaberite kontakt. Zatim dodirnite Melodija i odaberite melodiju zvona.

## Kupnja melodija zvona

Možete kupiti melodije zvona u iTunes Store pomoću iPhone uređaja. Pogledajte “Kupnja melodija zvona” na stranici 173.

## Bluetooth uređaji

iPhone možete koristiti s hands-free Bluetooth slušalicama i Bluetooth kompletima za automobil. iPhone također podržava Bluetooth stereo slušalice prilikom korištenja aplikacije iPod.

## Uparivanje uređaja s iPhone uređajem

Prije uporabe Bluetooth veze, potrebno je upariti Bluetooth uređaj s iPhone uređajem.

### Uparivanje s iPhone uređajem:

- 1 Slijedite upute isporučene uz uređaj kako biste ga učinili dostupnim ili ga podesili na pretraživanje ostalih Bluetooth uređaja.
- 2 U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Bluetooth i uključite opciju Bluetooth.
- 3 Odaberite uređaj na iPhone uređaju i unesite zaporku ili PIN broj uređaja. Za informacije o zaporki ili PIN broju, pogledajte upute isporučene uz uređaj.

Nakon što uparite Bluetooth uređaj s iPhone uređajem, potrebno je podesiti vezu kako bi iPhone koristio uređaj prilikom telefoniranja.

**Spajanje na iPhone uređaj:** Pogledajte upute koje su isporučene uz slušalicu ili opremu za automobil.




Kad je iPhone spojen na Bluetooth uređaj, izlazni pozivi usmjereni su kroz uređaj. Dolazni pozivi usmjereni su kroz uređaj ako se javite na poziv pomoću uređaja i kroz iPhone ako se javite na poziv koristeći iPhone.

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sprječavanju gubitka sluha i sigurnoj vožnji, pročitajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).



## Status Bluetooth uređaja

Bluetooth ikona prikazana je u statusnoj traci iPhone uređaja, pri vrhu zaslona:

-  (*plavo*) ili  (*bijelo*): Bluetooth je uključen i uređaj je spojen na iPhone. (Boja ovisi o trenutnoj boji statusne trake.)
-  (*sivo*): Bluetooth je uključen ali uređaj nije spojen. Ako ste uparili uređaj s iPhone uređajem, možda je van dometa ili isključen.
- *Bez Bluetooth ikone*: Bluetooth je isključen.

## Slušanje poziva putem iPhone uređaja

Kad je iPhone spojen na Bluetooth uređaj, možete slušati pozive putem iPhone uređaja, tako da učinite bilo koje od navedenog:

- Javite se na poziv dodirrom iPhone zaslona.
- Tijekom poziva, dodirnite Audio na iPhone uređaju. Odaberite iPhone za slušanje poziva kroz iPhone uređaj ili Zvučnik za uporabu spikerfona.
- Isključite Bluetooth opciju. U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Bluetooth i pomaknite preklopku na položaj Isklj.
- Isključite Bluetooth uređaj ili ga postavite van dometa. Trebate biti u dometu od oko 9 metara (30 stopa) od Bluetooth uređaja kako bi mogao biti spojen na iPhone.

## Odjava uređaja s iPhone uređaja

Ako ste uparili iPhone s uređajem i umjesto njega želite upotrijebiti drugi uređaj, prvo trebate odjaviti prvi uređaj.

### Odjava uređaja:

- 1 U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Bluetooth i uključite opciju Bluetooth.
- 2 Odaberite uređaj i dodirnite Raspari.

## Međunarodni pozivi

iPhone 3G i iPhone 3GS su širokopojasni telefoni koji podržavaju UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) i GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), čime osiguravaju dobru pokrivenost diljem svijeta.

## Međunarodni pozivi

Za informacije o pozivanju u inozemstvo, uključujući naplatu i ostale naknade koje se mogu primijeniti, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu internetsku stranicu.

## Uporaba iPhone uređaja u inozemstvu

Pomoću iPhone uređaja možete telefonirati u mnogim zemljama diljem svijeta.

**Omogućavanje međunarodnog roaminga:** Za informacije o dostupnosti i naknadi, obratite se vašem pružatelju mobilnih usluga.

**Podešavanje iPhone uređaja na dodavanje ispravnog prefiksa prilikom biranja broja iz druge zemlje:** U izborniku Postavke, dodirnite Telefon, zatim uključite opciju "Međunarodna pomoć". Ova opcija omogućava pozivanje osoba u vašoj domovini pomoću brojeva u popisu kontakata i omiljenih brojeva, bez dodavanja prefiksa ili koda vaše zemlje. Međunarodna pomoć radi samo za telefonske brojeve u SAD-u.

Kad zovete koristeći opciju Međunarodna pomoć, na iPhone zaslonu se prikaže "Međunarodna pomoć" te se izmjenjuje s porukom "pozivanje ..." sve dok se vaš poziv ne spoji.

**Napomena:** Opcija međunarodne pomoći nije dostupna u svim područjima.

**Podešavanje željenog pružatelja telekomunikacijskih usluga:** U izborniku Postavke, dodirnite Operater, zatim odaberite željenog pružatelja telekomunikacijskih usluga. Ova opcija dostupna je jedino kad se nalazite van dometa mreže vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga. Možete telefonirati koristeći pružatelje telekomunikacijskih usluga koji imaju sporazume o roamingu s vašim iPhone pružateljem usluga. Za dodatne informacije, pogledajte "Operater" na stranici 150.

**Važno:** Mogu se primijeniti naknade za glasovni i podatkovni roaming. Za sprječavanje naplaćivanja podatkovnog roaminga, isključite opciju Data roaming.

**Uključenje ili isključenje opcije Data roaming:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Mreža i uključite ili isključite opciju Data roaming. Standardno, opcija Data roaming je isključena.

Ako isključite opciju Data roaming izbjeći ćete naplatu za podatkovni roaming kad putujete izvan mreže vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, jer se time onemogućava prijenos podataka preko mobilne mreže. Ako imate Wi-Fi vezu i dalje možete pristupiti internetu. Ako Wi-Fi mreža nije dostupna, ne možete:

- Slati niti primati e-mail poruke
- Pretraživati internet
- Sinkronizirati kontakte, kalendare ili knjižne oznake s aplikacijama MobileMe ili Exchange
- Gledati YouTube videozapise
- Praćenje burzovnih izvještaja
- Učitavanje lokacija
- Učitavanje vremenske prognoze
- Kupovati glazbu i aplikacije

Ostale aplikacije nezavisnih proizvođača koje koriste podatkovni roaming također mogu biti neaktivne.

Ako je opcija Data roaming isključena, i dalje možete telefonirati i primati telefonske pozive i slati i primati SMS poruke. Za uporabu glasovnog roaminga možda će biti potrebno platiti naknadu. Visual voicemail poruke se isporučuju ako nema naknade; ukoliko vaš pružatelj mobilnih usluga naplaćuje isporuku Visual Voicemail poruka tijekom roaminga, ako isključite opciju Data roaming, Visual Voicemail poruke se neće isporučiti.

Za omogućavanje e-mail usluge, pretraživanje interneta i ostalih podatkovnih usluga, uključite opciju Data roaming.

**Važno:** Ako je opcija Data roaming uključena, možda će se primijeniti dodatna naknada prilikom putovanja izvan mreže vašeg pružatelja mobilnih usluga, za uporabu bilo koje od gore navedenih značajki, kao i za isporuku Visual Voicemail poruka. Za informacije o naplati roaminga, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

**Učitavanje govorne pošte kad vizualna govorna pošta nije dostupna:** Birajte vlastiti broj ili dodirnite i zadržite "1" na tipkovnici.

Možete upotrijebiti Zrakoplovni mod za isključenje mobilnih usluga i zatim uključiti Wi-Fi za pristup internetu i time spriječiti naplatu roaminga.

**Uporaba opcije Zrakoplovni mod za isključenje mobilnih usluga:** U izborniku Postavke, dodirnite Zrakoplovni mod za uključenje opcije, zatim dodirnite i uključite Wi-Fi opciju. Pogledajte "Zrakoplovni mod" na stranici 147.

Dolazni pozivi šalju se na govornu poštu. Za ponovno aktiviranje telefoniranja i učitavanje poruka govorne pošte, isključite Zrakoplovni mod.



Aplikacija Mail radi s MobileMe, Microsoft Exchange i mnogim drugim popularnim e-mail sustavima—uključujući Yahoo! Mail, Google email i AOL—kao i s drugim POP3 i IMAP e-mail sustavima industrijskog standarda. Možete slati i primati fotografije i grafike i gledati PDF datoteke i ostale privitke.

## Podešavanje e-mail korisničkih računa



Na iPhone uređaju možete podesiti e-mail račune na bilo koji od sljedećih načina:


- Možete podesiti korisnički račun izravno na iPhone uređaju. Pogledajte “Podešavanje korisničkih računa” na stranici 17.
- U iTunes aplikaciji možete pomoću kartica s iPhone preferencijama sinkronizirati postavke e-mail računa s vašeg računala. Pogledajte “Sinkronizacija” na stranici 12.

## Slanje e-mail poruka

E-mail poruku možete poslati bilo kome tko ima e-mail adresu.




### Slaganje i slanje poruke:

- 1 Dodirnite .
- 2 Utipkajte ime ili e-mail adresu u polje Za, ili dodirnite  za dodavanje imena iz popisa vaših kontakata.

Za vrijeme tipkanja e-mail adrese, odgovarajuće e-mail adrese iz popisa vaših kontakata se pojavljuju ispod. Dodirnite adresu kako biste je dodali. Za dodavanje novih imena, dodirnite Povratak ili .

**Napomena:** Ako sastavljate poruku u vašem Microsoft Exchange računu i imate pristup Global Address List (GAL) popisu vaše tvrtke, prvo se prikažu odgovarajuće adrese iz kontakata na iPhone uređaju, nakon čega slijede odgovarajuće GAL adrese.

- 3 Ako želite poslati primjerak poruke drugim ljudima ili promijeniti račun s kojeg šaljete poruku, dodirnite Cc/Bcc/Od. Ako imate više od jednog e-mail računa, možete dodirnuti polje Od za promjenu računa s kojeg šaljete poruku.
- 4 Unesite naslov, zatim poruku.  
Možete dodirnuti Povratak za prijelaz iz jednog u drugo polje.
- 5 Dodirnite Šalji.


<b>Slanje fotografije ili videozapisa (samo iPhone 3GS) u e-mail poruci</b>	U aplikaciji Foto, odaberite fotografiju ili videozapis, dodirnite  , zatim dodirnite Pošalji foto ili Pošalji video. Također možete kopirati i zalijepiti fotografije i videozapise. Fotografija ili videozapis šalju se pomoću vašeg standardnog e-mail računa (pogledajte "Mail" na stranici 162).
<b>Slanje videozapisa u e-mail poruci (iPhone i iPhone 3G)</b>	U aplikaciji Foto, odaberite videozapis, zatim dodirnite i zadržite videozapis sve dok se ne prikaže naredba Kopiraj. Dodirnite Kopiraj. Otvorite aplikaciju Mail i izradite novu poruku. Dodirnite mjesto na koje želite umetnuti videozapis za prikaz točke umetanja, zatim dodirnite točku umetanja i dodirnite Zalijepi. Videozapis se šalje pomoću vašeg standardnog e-mail računa (pogledajte "Mail" na stranici 162).
<b>Pohrana skice poruke koja će se dovršiti kasnije</b>	Dodirnite Poništi, zatim dodirnite Spremi. Poruka je pohranjena u pretincu Skice.
<b>Odgovaranje na poruku</b>	Dodirnite  . Dodirnite Odgovori kako biste odgovorili samo pošiljatelju ili dodirnite Odgovori svima kako biste odgovorili pošiljatelju i svim primateljima. Utipkajte svoju poruku, zatim dodirnite Šalji. Datoteke ili slike koje su poslane uz početnu poruku ne šalju se natrag.
<b>Prosljeđivanje poruke</b>	Otvorite poruku i dodirnite  , zatim dodirnite Proslijedi. Dodajte jednu ili više e-mail adresa, utipkajte svoju poruku, zatim dodirnite Šalji. Kad prosljeđujete poruku, možete poslati i datoteke ili slike priložene uz originalnu poruku.
<b>Slanje kontaktnih informacija</b>	U aplikaciji Kontakti, odaberite kontakt, dodirnite Podijeli kontakt pri dnu Info zaslona, zatim dodirnite E-mail.

## Provjera i čitanje e-mail poruka


Ikona Mail prikazuje ukupan broj nepročitanih poruka u svim vašim dolaznim pretincima. Možete imati drugih nepročitanih poruka u ostalim poštanskim pretincima.



Broj nepročitanih e-poruka u vašim dolaznim pretincima

**Prikaz novih poruka:** Odaberite poštanski pretinac ili dodirnite  u bilo koje vrijeme.


Na prikazu svakog korisničkog računa možete vidjeti broj nepročitanih poruka u svakom poštanskom pretincu.

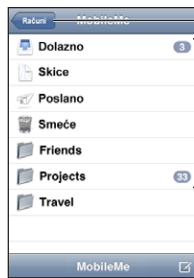

Dodirnite za prikaz svih vaših e-mail računa

Broj nepročitanih poruka

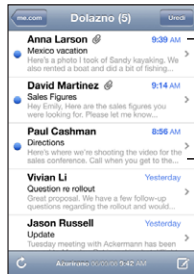

Dodirnite poštanski pretinac za pregled sadržanih poruka. Pored nepročitanih poruka nalazi se plava točka .



Nepročitane poruke

Kad otvorite pretinac, aplikacija Mail učitava broj najnovijih poruka kojeg ste odredili u Mail postavkama, ukoliko se poruke već nisu učitale automatski. (Pogledajte "Mail" na stranici 162.)


**Kad otvorite poštanski pretinac, učitava se broj najnovijih poruka koje ste odredili u postavkama, ako se poruke već nisu učitale automatski (pogledajte stranicu 113). Učitavanje dodatnih poruka:** Listajte do dna popisa poruka i dodirnite Učitaj više poruka.

**Čitanje poruke:** Dodirnite poštanski pretinac, zatim dodirnite poruku. Unutar poruke, dodirnite  ili  za prikaz sljedeće ili prethodne poruke.

<b>Uvećanje dijela poruke</b>	Dvaput dodirnite dio poruke kojeg želite uvećati. Ponovno dodirnite dvaput za smanjenje.
<b>Promjena veličine bilo kojeg stupca teksta kako bi stao na zaslou</b>	Dvaput dodirnite tekst.
<b>Ručna promjena veličine poruke</b>	Simetrično povucite dva prsta u smjeru razdvajanja ili spajanja prstiju za uvećanje ili smanjenje prikaza.
<b>Otvaranje linka</b>	Dodirnite link. Tekstualni linkovi su obično plave boje i podcrtani. Mnoge slike također su linkovi. Link vas može odvesti na internetsku stranicu, otvoriti kartu, birati telefonski broj ili otvoriti već adresiranu e-mail poruku. Internetski, telefonski i linkovi karata otvaraju aplikacije Safari, Telefon ili Karte na iPhone uređaju. Za povratak na vaš e-mail račun, pritisnite tipku Home i dodirnite Mail.
<b>Prikaz odredišne adrese linka</b>	Dodirnite i zadržite prst na linku. Prikaže se adresa i možete odabrati otvaranje linka u aplikaciji Safari ili kopiranje adrese linka u clipboard.

iPhone prikazuje slikovne privitke u mnogim često korištenim formatima (JPEG, GIF i TIFF) zajedno s tekstom u e-mail porukama. iPhone može reproducirati mnoge zvučne privitke (primjerice MP3, AAC, WAV i AIFF). Možete preuzeti i otvarati datoteke (primjerice PDF datoteke, internetske stranice, tekst; Pages, Keynote, Numbers i Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumente) koji su priloženi poruci koju ste primili.

**Otvaranje privitka:** Dodirnite privitak. iPhone preuzima privitak te ga otvara.

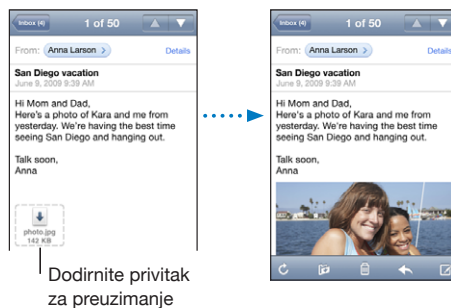

Privitke možete gledati u portretnom ili položenom položaju. Ako iPhone ne podržava format priložene datoteke, možete vidjeti naziv datoteke ali je ne možete otvoriti. iPhone podržava sljedeće vrste dokumenata:

<b>.doc</b>	Microsoft Word
<b>.docx</b>	Microsoft Word (XML)
<b>.htm</b>	internetska stranica
<b>.html</b>	internetska stranica
<b>.key</b>	Keynote
<b>.numbers</b>	Numbers
<b>.pages</b>	Pages
<b>.pdf</b>	Preview, Adobe Acrobat
<b>.ppt</b>	Microsoft PowerPoint
<b>.pptx</b>	Microsoft PowerPoint (XML)
<b>.rtf</b>	Rich Text Format
<b>.txt</b>	tekst
<b>.vcf</b>	informacije o kontaktu
<b>.xls</b>	Microsoft Excel
<b>.xlsx</b>	Microsoft Excel (XML)

**Pohrana priložene fotografije u Album:** Dodirnite fotografiju, zatim dodirnite Spremi sliku. Ako slika još nije preuzeta, prvo dodirnite poruku za preuzimanje.

**Pohrana priloženog videozapisa u Album:** Dodirnite i zadržite privitak, zatim dodirnite Spremi video. Ako videozapis još nije preuzet, prvo dodirnite poruku za preuzimanje.

#### Prikaz svih primatelja poruke

Dodirnite Detalji.


Dodirnite ime ili e-mail adresu za prikaz kontaktnih informacija primatelja. Zatim dodirnite telefonski broj, e-mail adresu ili tekstualnu poruku za kontaktiranje te osobe. Za sakrivanje prikaza primatelja, dodirnite Sakrij.

#### Dodavanje primatelja e-mail poruke u popis vaših kontakata

Dodirnite poruku i, ako je potrebno, dodirnite Detalji za prikaz primatelja. Zatim dodirnite ime i e-mail adresu i dodirnite "Izradi novi kontakt" ili "Dodaj postojećem kontaktu".


#### Označavanje poruke kao da nije pročitana

Otvorite poruku i dodirnite "Označi kao nepročitano".

Pored poruke se prikazuje plava točka , sve dok je ponovno ne otvorite.



**Otvaranje pozivnice za sastanak:** Dodirnite pozivnicu.




Možete učitati kontaktne informacije o organizatoru i drugim sudionicima, podesiti podsjetnik, te dodati zabilješke i komentare koji se uključuju u vaš odgovor organizatoru putem e-mail poruke. Možete prihvatiti, provizorno prihvatiti ili odbiti poziv. Pogledajte “Odgovaranje na pozivnice za sastanke” na stranici 102.

**Uključenje ili isključenje značajke Push (prosljeđivanje):** U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendar" > Učitaj nove podatke i uključite ili isključite opciju Proslijedi (Push). Pogledajte “Učitaj nove podatke” na stranici 161.

## Pretraživanje e-mail poruka

Možete pretraživati polja Za, Od i Predmet e-mail poruka. Aplikacija Mail pretražuje preuzete poruke u trenutno otvorenom poštanskom pretincu. Kod MobileMe, Exchange i nekih IMAP e-mail računa, također možete pretraživati poruke na serveru.



**Pretraživanje e-mail poruka:** Otvorite poštanski pretinac, prelistajte do vrha i unesite tekst u polje za pretraživanje. Dodirnite Od, Za, Predmet ili Sve (Od, Za i Predmet) za odabir polja kojeg želite pretražiti. (Dodirnite statusnu traku za brzo listanje do vrha popisa i prikaz polja za pretraživanje.)

Rezultati pretrage za poruke koje su već preuzete na iPhone prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

**Pretraživanje poruka na serveru:** Dodirnite “Nastavak pretrage servera” pri dnu rezultata pretrage.


**Napomena:** Rezultati pretrage poruka na serverima mogu varirati ovisno o vrsti računa. Neki serveri pretražuju samo cijele riječi.

## Organiziranje e-mail poruka

Možete brisati jednu po jednu poruku ili odabrati skupinu poruka koje želite izbrisati odjednom. Također možete premještati poruke iz jednog poštanskog pretinca ili mape u drugi pretinac ili mapu.


**Brisanje poruke:** Otvorite poruku i dodirnite .


Poruku možete izbrisati i izravno iz popisa poruka u pretincu, tako da napravite potez prstom preko naslova poruke u smjeru lijevo ili desno, a zatim dodirnete Izbrisi.

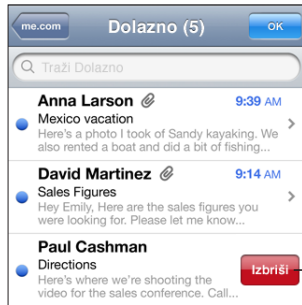

Za prikaz tipke Izbrisi, prijedite prstom preko poruke u lijevu ili desnu stranu.

**Brisanje više poruka odjednom:** Za vrijeme gledanja popisa poruka, dodirnite Uredi, označite poruke koje želite izbrisati, zatim dodirnite Izbrisi.

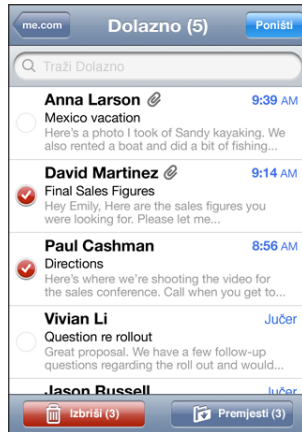

**Premještanje poruke u drugi poštanski pretinac ili mapu:** Za vrijeme gledanja poruke, dodirnite , zatim odaberite poštanski pretinac ili mapu.

**Premještanje više poruka odjednom:** Za vrijeme gledanja popisa poruka, dodirnite Uredi, označite poruke koje želite premjestiti, zatim dodirnite Premjesti i odaberite poštanski pretinac ili mapu.



## Pregled internetskih stranica

Aplikacija Safari omogućuje pretraživanje interneta i pregled internetskih stranica na iPhone uređaju, na isti način kao i na računalu. Možete izraditi knjižne oznake na iPhone uređaju i zatim ih sinkronizirati s vašim računalom. Omogućeno je i dodavanje internetskih isječaka za brzi pristup vašim omiljenim internetskim stranicama izravno iz početnog zaslona.

Internetske stranice možete gledati u okomitom ili položenom položaju. Okrenite iPhone i internetska stranica se također okreće i automatski prilagođava veličini zaslona.



## Otvaranje internetskih stranica


**Otvaranje internetske stranice:** Dodirnite polje za unos adrese (na lijevoj strani naslovne trake), zatim utipkajte web adresu i dodirnite Spoji. Ako polje za unos adrese nije prikazano, dodirnite statusnu traku pri vrhu zaslona za brzo listanje do polja za unos adrese pri vrhu internetske stranice.

Kako tipkate, pojave se internetske adrese koje počinju tim slovima. To su stranice koje su označene oznakama ili stranice koje ste nedavno otvarali. Dodirnite adresu za otvaranje te stranice. Ako želite unijeti adresu koje nema u popisu, nastavite tipkati.

**Brisanje teksta u polju za unos adrese:** Dodirnite polje za unos adrese, zatim dodirnite ✕.

## Uvećanje i prelistavanje

**Uvećanje ili smanjenje:** Dvapat dodirnite stupac internetske stranice za povećanje stupca. Ponovno dodirnite dvapat za smanjenje prikaza.

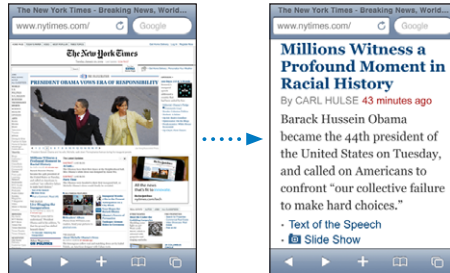

Za ručno uvećanje ili smanjenje prikaza, također možete simetrično povući dva prsta u smjeru razdvajanja ili spajanja prstiju.

---

### Prelistavanje internetske stranice

Povucite prst prema gore, dolje ili u stranu. Kod prelistavanja, možete dodirnuti i povlačiti bilo koji dio stranice, bez aktivacije linkova.

---

### Prelistavanje unutar okvira internetske stranice

Pomoću dva prsta možete prelistavati unutar okvira internetske stranice. Pomoću jednog prsta možete prelistavati cijelu internetsku stranicu.

---

### Brzo prelistavanje do vrha internetske stranice


Dodirnite statusnu traku pri vrhu iPhone zaslona.

---

## Navigacija kroz internetske stranice

Linkovi na internetskim stranicama obično vas vode na drugu stranicu na internetu.

**Pokretanje linka na internetskoj stranici:** Dodirnite link.

Linkovi na iPhone uređaju također mogu pokrenuti telefonski poziv, prikazati lokaciju u aplikaciji Karte ili izraditi unaprijed adresiranu e-mail poruku. Za povratak na aplikaciju Safari nakon što link otvori neku drugu aplikaciju, pritisnite tipku Home  i dodirnite Safari.

Prikaz odredišne adrese linka	Dodirnite i zadržite prst na linku. Adresa se pojavi pokraj vašeg prsta. Za prikazivanje sadrži li slika link, možete dodirnuti i zadržati prst na slici.
Zaustavljanje učitavanja stranice	Dodirnite ✕.
Ponovno učitavanje stranice	Dodirnite ↻.
Prijelaz na prethodnu ili sljedeću stranicu	Dodirnite ◀ ili ▶ pri dnu zaslona.
Povratak na nedavno gledanu stranicu	Dodirnite 📄 i dodirnite Povijest. Za brisanje popisa Povijest, dodirnite Očisti.
Slanje adrese internetske stranice u e-mail poruci	Dodirnite + i dodirnite "Pošalji link stranice".
Pohrana slike ili fotografije u vaš Album	Dodirnite i zadržite sliku, zatim dodirnite Spremi sliku.

## Otvaranje većeg broja stranica u isto vrijeme

U isto vrijeme može biti otvoreno najviše osam stranica. Neki linkovi automatski otvaraju novu stranicu umjesto da zamijene postojeću.

Broj unutar ikone stranica 📄 pri dnu zaslona prikazuje broj otvorenih stranica. Ako unutar ikone nema broja, otvorena je samo jedna stranica. Primjerice:

📄 = otvorena je jedna stranica

📄3 = otvorene su tri stranice

**Otvaranje nove stranice:** Dodirnite 📄 i dodirnite Nova str.

**Prijelaz na drugu stranicu:** Dodirnite 📄 i napravite potez u lijevu ili desnu stranu. Dodirnite stranicu koju želite gledati.



**Zatvaranje stranice:** Dodirnite 📄 i dodirnite ✕. Ne možete zatvoriti stranicu ako je otvorena samo jedna stranica.

## Unos teksta i popunjavanje obrazaca

Na nekim internetskim stranicama nalaze se polja i obrasci za unos teksta. Možete podesiti aplikaciju Safari na memoriranje imena i zaporki internetskih stranica koje posjećujete i automatsku ispunu polja za unos teksta, informacijama iz aplikacije Kontakti. Pogledajte "Safari" na stranici 166.

Prikaz tipkovnice	Dodirnite unutar polja za unos teksta.
Prijelaz na drugo polje za unos teksta	Dodirnite drugo polje za unos teksta ili dodirnite tipku Dalje ili Prethodno.
Predavanje obrasca	Kad ispunite obrazac, dodirnite Spoji ili Traži. Većina stranica sadrži link kojeg možete dodirnuti za predavanje obrasca.
Zatvaranje tipkovnice bez predavanja obrasca	Dodirnite OK.

**Uključenje automatskog popunjavanja internetskih obrazaca:** U izborniku Postavke, odaberite Safari > Auto ispunu, zatim učinite jedno od navedenog:

- *Za uporabu informacija iz popisa kontakata*, uključite opciju Koristi info kontakta, zatim odaberite Moje info i odaberite kontakt kojeg želite upotrijebiti.  
Safari koristi informacije iz aplikacije Kontakti za ispunjavanje kontaktnih polja u internetskim obrascima.
- *Za uporabu informacija iz popisa imena i zaporki*, uključite opciju Imena i zaporke. Kad je ova značajka uključena, Safari pamti imena i zaporke za internetske stranice koje posjećujete i automatski popunjava informacije kad ponovno posjetite tu internetsku stranicu.
- *Za uklanjanje svih informacija automatske ispune*, dodirnite Očisti sve.

## Pretraživanje interneta

Standardno, Safari koristi tražilicu Google. Možete i pretraživati pomoću tražilice Yahoo!.

**Pretraživanje interneta:**

- 1 Dodirnite polje za pretraživanje (na desnoj strani naslovne trake).
- 2 Utipkajte riječ ili frazu koja opisuje ono što tražite, zatim dodirnite Google.
- 3 Za otvaranje internetske stranice, dodirnite link u popisu rezultata pretrage.

**Podešavanje aplikacije Safari na uporabu tražilice Yahoo!:** U početnom zaslonu odaberite Postavke > Safari > Pretraživač, zatim odaberite Yahoo!.

## Knjižne oznake

Stranice koje želite posjetiti kasnije možete označiti knjižnim oznakama.

**Označavanje stranice oznakom:** Otvorite stranicu, zatim dodirnite **+**. Zatim dodirnite "Dodaj oznaku".

Kad pohranite oznaku, možete urediti njen naziv. Standardno, knjižne oznake se pohranjuju u gornjoj razini mape Oznake. Dodirnite Oznake za odabir druge mape.


Ako koristite Safari na Mac računalu ili Safari ili Microsoft Internet Explorer na PC računalu, možete sinkronizirati knjižne oznake s internetskom tražilicom na vašem računalu.


### Sinkroniziranje oznaka s vašim računalom:



- 1 Spojite iPhone na vaše računalo.
- 2 U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3 Kliknite karticu Info, odaberite "Sync ... bookmarks" u Web Browser, zatim kliknite Apply.

Pogledajte "Sinkronizacija" na stranici 12.

**Sinkroniziranje oznaka s MobileMe:** U izborniku Postavke na iPhone uređaju, odaberite Oznake u vašem MobileMe računu. Pogledajte "Podešavanje korisničkih računa" na stranici 17.

**Otvaranje internetske stranice označene knjižnom oznakom:** Dodirnite , zatim odaberite oznaku ili dodirnite mapu za prikaz sadržanih oznaka.

**Uređivanje oznake ili mape s oznakama:** Dodirnite , odaberite mapu koja sadrži oznaku ili mapu koju želite urediti, zatim dodirnite Uredi. Zatim učinite bilo koje od navedenog:

- *Za izradu nove mape*, dodirnite Nova mapa.
- *Za brisanje oznake ili mape*, dodirnite , zatim dodirnite Izbrisi.
- *Za premještanje oznake ili mape*, povucite .
- *Za uređivanje naziva ili adrese, ili premještanje u drugu mapu*, dodirnite oznaku ili mapu.

Kad završite, dodirnite OK.

## Internetski isječki



Internetske isječke možete dodavati u početni zaslon radi lakšeg pristupa vašim omiljenim internetskim stranicama. U početnom zaslonu se internetski isječki pojavljuju kao ikone i možete ih premještati kao i ostale ikone. Pogledajte “iPhone aplikacije” na stranici 25.

**Dodavanje internetskog isječka:** Otvorite internetsku stranicu i dodirnite **+**. Zatim dodirnite “Dodaj u početni zaslon”.

Kad otvorite internetski isječak, Safari automatski uveća prikaz i prelista stranicu do mjesta koje je bilo prikazano kad ste pohranili isječak. Prikazano područje koristi se i za izradu ikone internetskog isječka u početnom zaslonu, osim ako internetska stranica ne sadrži vlastitu ikonu.

Kad dodate internetski isječak, možete urediti njegov naziv. Ako je naziv prevelik (više od 10 znakova), u početnom zaslonu možda bude prikazan u skraćenoj verziji. Internetski isječki nisu oznake i ne mogu se sinkronizirati s MobileMe ili iTunes.

### **Brisanje internetskog isječka:**

- 1 Dodirnite i zadržite prst na bilo kojoj ikoni početnog zaslona sve dok ikone ne počnu podrhtavati.
- 2 Dodirnite  u uglu internetskog isječka kojeg želite obrisati.
- 3 Dodirnite Izbriši, zatim pritisnite tipku Home  za pohranu podešenja.





iPhone se sinkronizira s aplikacijom iTunes na vašem računalu te učitava pjesme, videozapise i ostale sadržaje koje ste sakupili u vašoj iTunes knjižnici. Za informacije o dodavanju glazbe i ostalog sadržaja u vašu iTunes knjižnicu, otvorite iTunes aplikaciju i odaberite Help > iTunes Help.

## Prijenos glazbe, videozapisa i ostalih sadržaja

Za učitavanje glazbe, videozapisa i ostalog sadržaja na iPhone uređaj, možete podesiti iTunes na računalu na automatsku sinkronizaciju sadržaja vaše knjižnice, ili možete ručno upravljati sadržajem kojeg želite prenijeti na iPhone.

### Sinkronizacija sadržaja iz iTunes aplikacije

Na iPhone uređaj možete prenijeti glazbu, videozapise i ostale sadržaje, sinkronizacijom iz aplikacije iTunes. Možete sinkronizirati cjelokupan sadržaj ili odabrati određene pjesme, videozapise, podcastove i iTunes U kolekcije.

#### Podešavanje iTunes aplikacije na sinkronizaciju iPod sadržaja:

- 1 Spojite iPhone na vaše računalo.
- 2 U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3 U karticama Music, Movies, TV Shows, Podcasts i iTunes U odaberite sadržaj kojeg želite sinkronizirati na iPhone. Primjerice, možete podesiti iTunes na sinkronizaciju odabranih glazbenih playlista i tri najnovije epizode vašeg omiljenog video podcast sadržaja.
- 4 Kliknite na Apply.

*Za podešavanje iTunes aplikacije na automatsku sinkronizaciju iPod sadržaja i ostalih informacija, kliknite na karticu Summary i odaberite "Automatically sync when this iPhone is connected."*

**Važno:** Ako izbrišete stavku iz iTunes aplikacije, ona će se također izbrisati i s iPhone uređaja prilikom sljedeće sinkronizacije.

Na iPhone uređaj se mogu prenijeti samo formati koje iPhone podržava. Za informacije o formatima koje iPhone podržava, pogledajte “Pjesme, videozapisi ili ostali sadržaji ne mogu se reproducirati” na stranici 214.

Ako se u vašoj iTunes knjižnici nalazi više pjesama nego što se može pohraniti na iPhone, iTunes ponudi izradu posebnog reprodukciskog popisa za sinkronizaciju s iPhone uređajem. iTunes popuni popis nasumičnim odabirom iz vaše knjižnice. Možete dodavati i brisati pjesme iz playliste i ponovno pokrenuti sinkronizaciju.

Ako slušate dio podcast sadržaja ili audio knjigu, vaše mjesto u priči se uključuje ako sinkronizirate sadržaj pomoću iTunes aplikacije. Ako ste počeli slušati priču na iPhone uređaju, možete nastaviti tamo gdje ste stali koristeći iTunes na vašem računalo—ili obratno.

Za dodatne informacije o korištenju iTunes aplikacije za prijenos glazbe i ostalih sadržaja na računalo, pogledajte “Zahtjevi” na stranici 9.

## Ručno upravljanje sadržajem

Značajka ručnog upravljanja omogućuje vam odabir samo onih glazbenih, video i podcast sadržaja koje želite imati na svom iPhone uređaju.

### Podešavanje iPhone uređaja na ručno upravljanje sadržajem:

- 1 Spojite iPhone na vaše računalo.
- 2 U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3 Kliknite na karticu Summary i odaberite “Manually manage music and videos”.
- 4 Kliknite na Apply.

**Dodavanje stavki na iPhone uređaj:** Povucite pjesmu, video, podcast ili playlistu iz vaše iTunes knjižnice na iPhone (u rubnom stupcu). Pritisnite Shift-klik ili Command-klik (Mac) ili Control-klik (Windows) za odabir istovremenog dodavanja više stavki. iTunes istog trena sinkronizira sadržaj. Ako odznačite “Manually manage music and videos”, sadržaj kojeg ste ručno unijeli se uklanja s iPhone uređaja sljedeći put kad iTunes sinkronizira sadržaj.

**Uklanjanje stavki s iPhone uređaja:** Kad je iPhone spojen na računalo, odaberite iPhone ikonu u rubnom stupcu aplikacije iTunes. Za prikaz sadržaja, kliknite na trokut za otkrivanje informacija s lijeve strane ikone. Odaberite područje sadržaja, primjerice, Music ili Movies, zatim odaberite stavke koje želite izbrisati i pritisnite tipku Delete na tipkovnici.

Brisanjem stavke sa iPhone uređaja ta se stavka ne briše iz vaše iTunes knjižnice.

## Kupovanje i preuzimanje sadržaja s iTunes Store

Možete koristiti iTunes Store na iPhone uređaju za kupnju i preuzimanje pjesama, albuma, TV emisija, filmova, glazbenih spotova, melodija zvona i audio knjiga izravno na iPhone. Također možete reproducirati sadržaje online i preuzimati audio i video podcastove, kao i iTunes U sadržaj. Pogledajte “iTunes Store trgovina” na stranici 171.

## Prijenos kupljenog sadržaja na drugo računalo

Sadržaj koji je kupljen pomoću aplikacije iTunes na jednom računalu možete, pomoću iPhone uređaja, prenijeti u iTunes knjižnicu na drugom ovlaštenom računalu. Računalo treba biti ovlašteno za reprodukciju sadržaja iz vašeg iTunes Store računa. Kako biste ovlastili računalo, otvorite iTunes aplikaciju i odaberite Store > Authorize Computer.

**Prijenos kupljenog sadržaja:** Spojite iPhone na drugo računalo. iTunes prikaže upit za prijenos kupljenog sadržaja.

## Konvertiranje videozapisa za iPhone uređaj

Na iPhone također možete dodavati videozapise koji nisu kupljeni putem iTunes Store, primjerice videozapise koje izradite u aplikaciji iMovie na Mac računalu, ili videozapise koje ste preuzeli s interneta i zatim dodali u iTunes.

Ako se prilikom dodavanja videozapisa iz iTunes aplikacije na iPhone uređaj pojavi poruka u kojoj piše da se taj video sadržaj ne može reproducirati na iPhone uređaju, možete konvertirati videozapis.

**Konvertiranje videozapisa, kako bi se mogao reproducirati na iPhone uređaju:** Označite videozapis u vašoj iTunes knjižnici i odaberite Advanced > “Create iPod or iPhone Version.” Konvertirani zapis zatim dodajte na iPhone.

## Glazba i ostali zvučni zapisi

Multi-Touch zaslon visoke rezolucije omogućava da slušanje pjesama na iPhone uređaju bude i vrhunsko vizualno, a ne samo glazbeno iskustvo. Možete listati kroz svoje playliste ili putem aplikacije Cover Flow pretraživati omote albuma.

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o izbjegavanju oštećenja sluha, pročitajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals](http://www.apple.com/support/manuals).

## Reprodukcija pjesama

**Pretraživanje vaše kolekcije:** Dodirnite Popisi, Izvođači ili Pjesme. Dodirnite Još za pregled albuma, audio knjiga, kompilacija, skladatelja, žanrova, iTunes U sadržaja ili podcastova.

**Pregled Genius mikseva:** Dodirnite Genius. Ako se Genius ne prikaže, potrebno je uključiti Genius u iTunes 9 ili novijem i zatim sinkronizirati iPhone s aplikacijom iTunes. Pogledajte "Uporaba aplikacije Genius na iPhone uređaju" na stranici 86.

**Reprodukcija pjesme:** Dodirnite pjesmu.

**Protresite za reprodukciju slučajnim slijedom:** Protresite iPhone za uključenje reprodukcije slučajnim slijedom i trenutnačnu promjenu pjesme. Protresite u bilo koje vrijeme za promjenu pjesme.

Možete uključiti ili isključiti značajku "Protresi za sluč. slijed" u izborniku Postavke > iPod (postavka je standardno uključena). Pogledajte "Glazba" na stranici 168.

## Upravljanje reprodukcijom pjesama

Kad reproducirate pjesmu, pojavi se zaslon s prikazom trenutne reprodukcije..



---

### Pauza pjesme

Dodirnite **||**, ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

---

### Nastavak reprodukcije







Dodirnite **▶**, ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).


---

### Regulacija glasnoće

Povucite kliznik za regulaciju glasnoće ili upotrijebite tipke na bočnoj strani iPhone uređaja. Također možete upotrijebiti tipke za podešavanje glasnoće na iPhone slušalicama (samo iPhone 3GS).

---

<b>Ponovno pokretanje pjesme, poglavlja u audio knjizi ili podcast sadržaja</b>	Dodirnite  .
<b>Odabir sljedeće pjesme ili poglavlja u audio knjizi ili podcastu</b>	Dodirnite  , ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) brzo dvaput.
<b>Odabir prethodne pjesme ili poglavlja u audio knjizi ili podcastu</b>	Dodirnite  dvaput, ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) brzo tri puta.
<b>Pretraživanje prema natrag ili naprijed</b>	Dodirnite i zadržite  ili  . Što duže zadržite tu tipku, to je pretraživanje pjesme brže. Na iPhone slušalicama, pritisnite središnju tipku (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) brzo dvaput i zadržite za pretraživanje prema naprijed ili pritisnite brzo tri puta i zadržite za pretraživanje prema natrag.
<b>Povratak na iPod popise za pretraživanje</b>	Dodirnite  ili napravite potez u desnu stranu preko omota albuma.
<b>Povratak na prikaz trenutne reprodukcije</b>	Dodirnite Sad svira.
<b>Prikaz stihova pjesme</b>	Tijekom reprodukcije pjesme dodirnite omot albuma. (Stihovi se prikazu samo ako ste ih dodali pjesmi pomoću Info prozora pjesme u aplikaciji iTunes.)

Možete prikazati kontrole reprodukcije u bilo koje vrijeme kad slušate glazbu i koristite neku drugu aplikaciju—ili čak i kad je iPhone zaključan—tako da dvaput pritisnete tipku Home . Pogledajte “Tipka Home” na stranici 157.


Ako koristite neku aplikaciju, kontrole reprodukcije pojave se iznad aplikacije. Nakon uporabe kontrola, možete ih zatvoriti ili dodirnuti Glazba za prikaz sadržaja koji se trenutno reproducira. Ako je iPhone zaključan, kontrole se pojave na zaslonu a zatim automatski nestanu nakon što ste završili s njihovom uporabom.

## Dodatne kontrole za upravljanje pjesmama

U "Sad svira" prikazu, dodirnite omot albuma.

Kontrole ponavljanja reprodukcije, Genius i reprodukcije slučajnim slijedom prikazuju se niz traku reprodukcije. Pojave se skale ponavljanja reprodukcije, Genius, reprodukcije slučajnim slijedom i traka za pretraživanje. Možete vidjeti proteklo vrijeme, preostalo vrijeme i broj pjesme. Pojave se i stihovi pjesme, ukoliko ste ih dodali pjesmi u iTunes aplikaciji.

Traka za pretraživanje omogućuje prijelaz na bilo koju točku zapisa. Možete podesiti stopu pretraživanja od brzog do preciznog tako da povučete prst prema dolje tijekom povlačenja kliznika reprodukcije niz traku reprodukcije.

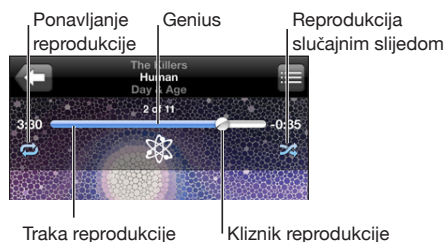

### Podešavanje ponavljanja reprodukcije na iPhone uređaju

Dodirnite . Ponovno dodirnite za podešavanje iPhone uređaja na ponavljanje samo trenutnog zapisa.

= iPhone je podešen na ponavljanje reprodukcije svih pjesama u tekućem albumu ili popisu.

= iPhone je podešen na neprestano ponavljanje reprodukcije tekuće pjesme.

= iPhone nije podešen na ponavljanje reprodukcije.

### Prijelaz na bilo koje mjesto u pjesmi

Povucite kliznik reprodukcije duž trake za pretraživanje. Povucite prst prema dolje za podešavanje stope pretraživanja. Pretraživanje postaje sporije što više povučete prst prema dolje.

### Izrada Genius reprodukcijske liste

Dodirnite za prikaz Genius popisa. Pogledajte "Uporaba aplikacije Genius na iPhone uređaju" na stranici 86.

### Podešavanje reprodukcije slučajnim slijedom na iPhone uređaju

Dodirnite . Ponovno dodirnite za podešavanje iPhone uređaja na reprodukciju pjesama po redu.

= iPhone je podešen na reprodukciju slučajnim slijedom.

= iPhone je podešen na reprodukciju pjesama redom.

### Reprodukcija slučajnim slijedom pjesama iz bilo koje playliste, albuma ili drugog popisa pjesama

Dodirnite Sluč. slijed pri vrhu popisa. Primjerice, za reprodukciju slučajnim slijedom svih pjesama na iPhone uređaju, odaberite Pjesme > Sluč. slijed.


Bez obzira je li iPhone podešen na reprodukciju slučajnim slijedom, ako dodirnete Sluč. slijed pri vrhu popisa pjesama, iPhone reproducira pjesme iz tog popisa slučajnim slijedom.

## Kontrole za reprodukciju podcastova i audio knjiga

U "Sad svira" prikazu dodirnite omot albuma.

Kontrole slanja e-mailom, ponavljanja 30 sekundi i brzine reprodukcije prikazu se niz traku za pretraživanje. Možete vidjeti proteklo vrijeme, preostalo vrijeme i broj epizode ili poglavlja.

Traka za pretraživanje omogućuje prijelaz na bilo koju točku zapisa. Možete podesiti stopu pretraživanja od brzog do preciznog tako da povučete prst prema dolje tijekom povlačenja kliznika reprodukcije niz traku reprodukcije.

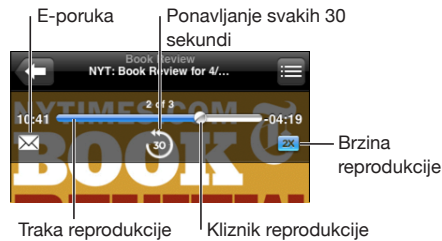

Slanje linka na podcast u e-mail poruci	Dodirnite
Prijelaz na bilo koje mjesto	Povucite kliznik reprodukcije duž trake za pretraživanje. Povucite prst prema dolje za podešavanje stope pretraživanja. Pretraživanje postaje sporije što više povučete prst prema dolje.
Reprodukcija posljednjih 30 sekundi	Dodirnite
Podešavanje brzine reprodukcije	Dodirnite . Ponovno dodirnite za promjenu brzine. = Reprodukcija pri dvostrukoj brzini. = Reprodukcija pri pola brzine. = Reprodukcija pri normalnoj brzini.

## Uporaba upravljanja glasom s aplikacijom iPod

Možete koristiti Upravljanje glasom (dostupno samo na iPhone 3GS uređaju) za upravljanje reprodukcijom glazbe na iPhone uređaju.

**Napomena:** Upravljanje glasom nije dostupno na svim jezicima.

**Uporaba opcije Upravljanje glasom:**  Pritisnite i zadržite tipku Home sve dok se ne prikaže zaslon Upravljanje glasom i začujete zvučni signal. Zatim reproducirajte pjesme pomoću niže navedenih naredbi.

Također možete pritisnuti i zadržati središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) za uključenje opcije Upravljanje glasom.

<b>Upravljanje reprodukcijom glazbe</b>	Izgovorite "reproduciraj" ili "reproduciraj glazbu". Za pauzu, izgovorite "pauziraj" ili "pauziraj glazbu". Također možete reći "sljedeća pjesma" ili "prethodna pjesma".
<b>Reproduciranje albuma, izvođača ili reproduksijskog popisa</b>	Recite "reproduciraj", zatim "album", "izvođač" ili "popis" i naziv.
<b>Reproduciranje trenutnog reproduksijskog popisa slučajnim slijedom</b>	Izgovorite "slučajni slijed".
<b>Dodatne informacije o pjesmi koja se trenutno reproducira</b>	Izgovorite "što svira", "koja je ovo pjesma", "tko pjeva ovu pjesmu" ili "tko izvodi ovu pjesmu".
<b>Uporaba značajke Genius za reprodukciju sličnih pjesama</b>	Recite "Genius", "reproduciraj slične" ili "reproduciraj slične pjesme".
<b>Isključenje značajke Upravljanje glasom</b>	Izgovorite "poništi" ili "zaustavi".

## Pretraživanje omota albuma u Cover Flow aplikaciji

Kad pretražujete glazbu, možete okrenuti iPhone na bočnu stranu za prikaz iTunes sadržaja u Cover Flow aplikaciji i pretraživati glazbu prema omotima albuma.




**Pretraživanje omota albuma**




Povucite prstom ili dodirnite lijevu ili desnu stranu zaslona.

**Prikaz zapisa na albumu**

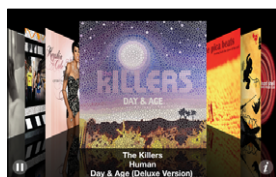
Dodirnite omot ili ⓘ.






<b>Reprodukcija bilo kojeg zapisa</b>	Dodirnite zapis. Povucite prstom prema gore ili dolje za listanje zapisa.
<b>Povratak na omot albuma</b>	Dodirnite traku s naslovom. Ili ponovno dodirnite  .
<b>Reprodukcija ili pauza tekuće pjesme</b>	Dodirnite  ili  . Također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

## Prikaz svih zapisa na albumu

**Prikaz svih zapisa na albumu koji sadrži trenutno reproduciranu pjesmu:** U prikazu "Sad svira" dodirnite . Dodirnite zapis kako biste ga reproducirali. Dodirnite umanjenu sličicu omota albuma za povratak na prikaz "Sad svira".

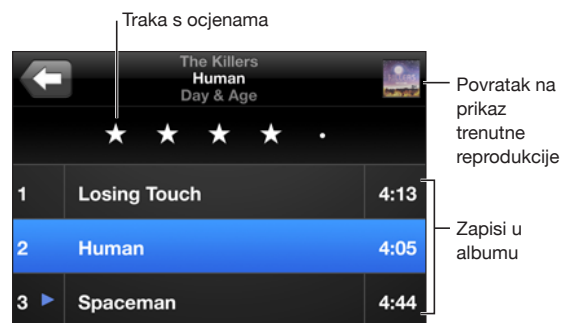


U popisu zapisa možete pjesmama dodati ocjene. Pomoću tih ocjena možete izraditi pametne playliste u iTunes aplikaciji, koje se redovito ažuriraju, a mogu uključivati, primjerice, pjesme koje imaju najviše ocjene.

**Ocjenjivanje pjesme:** Povucite palac duž trake za ocjenjivanje za dodjeljivanje od nula do pet zvjezdica.

## Pretraživanje glazbe

Možete pretraživati naslove, izvođače, albume i skladatelje pjesama, podcastova i ostalog sadržaja kojeg ste sinkronizirali na iPhone.



**Pretraživanje glazbe:** Unesite tekst u polje za pretraživanje pri vrhu popisa pjesama, reprodukcijskih popisa, popisa izvođača ili drugog popisa sadržaja vaše iPod aplikacije. (Dodirnite statusnu traku za brzo listanje do vrha popisa i prikaz polja za pretraživanje.)

Rezultati pretraživanja prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

Također možete upotrijebiti Spotlight za pretraživanje glazbe. Pogledajte "Pretraživanje" na stranici 40.

## Uporaba aplikacije Genius na iPhone uređaju

Genius u vašoj iTunes knjižnici pronalazi pjesme koje se izvrsno slažu zajedno. Genius popis je zbirka pjesama koje su odabrane u skladu s pjesmom koju ste odredili iz vaše knjižnice. Genius miks je odabir pjesama iste vrste glazbe. Genius miksevi se ponovno izrađuju svaki put kad ih slušate, tako da su uvijek novi i svježiji.


Možete izraditi Genius popise u aplikaciji iTunes te ih sinkronizirati na iPhone. Također možete izraditi i pohraniti Genius popise izravno na iPhone uređaju.

Genius miksevi se izrađuju u aplikaciji iTunes. iTunes izrađuje različite mikseve ovisno o vrsti glazbe koja se nalazi u vašoj iTunes knjižnici. Primjerice, možete izraditi Genius mikseve koji naglašavaju R&B pjesme ili alternativne rock pjesme.

Za uporabu opcije Genius na iPhone uređaju potrebno je prvo uključiti Genius u aplikaciji iTunes, zatim sinkronizirati iPhone s iTunes. Genius miksevi sinkroniziraju se automatski, osim ako ručno ne upravljate glazbom i sami odabirete mikseve koje želite sinkronizirati. Genius je besplatna usluga, ali zahtijeva iTunes Store račun.

Genius miksevi zahtijevaju iTunes 9 ili noviji. Kad sinkronizirate Genius miks, iTunes može odabrati i sinkronizirati pjesme iz vaše knjižnice koje niste odabrali za sinkronizaciju.

**Pregled Genius mikseva:** Dodirnite Genius. Broj točaka pri dnu zaslona prikazuje broj mikseva koje ste sinkronizirali iz aplikacije iTunes te se označava miks kojeg trenutno gledate. Napravite potez u lijevu ili desnu stranu za pristup drugim miksevima.

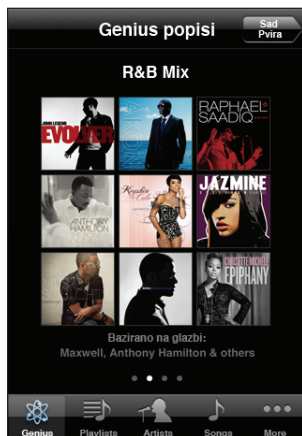


**Reprodukcija Genius miksa:** Dodirnite miks ili ►.

**Izrada Genius reprodukcijske liste na iPhone uređaju:**

- 1 Dodirnite Popisi i dodirnite Genius.

- 2 Dodirnite pjesmu u popisu. Genius izrađuje reproduksijski popis pjesama koje se izvrsno slažu s pjesmom koju ste odabrali.

Također možete izraditi Genius popis pjesama koje se izvrsno slažu s pjesmom koju reproducirate. U "Sad svira" prikazu, dodirnite omot albuma za prikaz dodatnih kontrola, zatim dodirnite .

**Pohrana Genius playliste:** U playlisti, dodirnite Spremi. Playlist se pohranjuje u mapi Popisi s naslovom pjesme koju ste odabrali.

Možete izraditi i pohraniti velik broj Genius playlista, koliko god želite. Ako pohranite Genius popis izrađen na iPhone uređaju, on se sinkronizira u iTunes kod sljedećeg spajanja.

**Ažuriranje Genius playliste:** U playlisti, dodirnite Osvježi.

Ažuriranjem popisa izrađuje se novi popis s drugačijim pjesmama na osnovi pjesme koju ste odabrali. Možete ažurirati bilo koju Genius reproduksijsku listu, bilo da je izrađena u iTunes aplikaciji i sinkronizirana na iPhone, ili je izrađena izravno na iPhone uređaju.

**Izrada Genius popisa od nove pjesme:** U playlisti, dodirnite Novo, zatim odaberite novu pjesmu.

**Brisanje pohranjene Genius playliste:** U reproduksijskoj listi koju ste pohranili izravno na iPhone, dodirnite Uredi, zatim dodirnite Izbriši popis.

Kad se Genius reproduksijska lista sinkronizira u iTunes, nećete je moći obrisati izravno na iPhone uređaju. Pomoću aplikacije iTunes možete editirati naziv reproduksijske liste, zaustaviti sinkronizaciju ili obrisati reproduksijsku listu.

## Izrada reproduksijskih listi



**Izrada playliste:**

- 1 Dodirnite Popisi i zatim dodirnite On-The-Go.
- 2 Pjesme možete pretraživati pomoću tipaka pri dnu zaslona. Za dodavanje zapisa u playlistu, dodirnite pjesmu ili videozapis. Za dodavanje svih pjesama iz popisa, dodirnite "Dodaj sve pjesme" pri vrhu bilo kojeg popisa pjesama.
- 3 Kad ste završili, dodirnite OK.

Kad izradite playlistu i zatim sinkronizirate iPhone na vaše računalo, playlista se pohranjuje na iPhone uređaju i u vašoj iTunes knjižnici, a zatim se izbriše s iPhone uređaja. Prva se pohranjuje kao "On-The-Go 1", sljedeća kao "On-The-Go 2", i tako dalje. Za prijenos playliste natrag na iPhone uređaj, odaberite iPhone u rubnom stupcu iTunes aplikacije, kliknite karticu Music i podesite sinkronizaciju playliste.

**Uređivanje playliste:** Dodirnite Popisi, zatim On-The-Go i Uredi te učinite jedno od sljedećeg:

- Za pomicanje pjesme više ili niže u popisu, povucite  pored pjesme.

- Za brisanje pjesme ili popisa, dodirnite  pored pjesme, zatim dodirnite Izbriši. Kad izbrišete pjesmu iz playliste, ona i dalje ostaje pohranjena na iPhone uređaju.
- Za brisanje cijele playliste, dodirnite Očisti popis.
- Za dodavanje još pjesama, dodirnite .

## Videozapisi

Na iPhone uređaju možete gledati video sadržaje, primjerice, filmove, glazbene spotove i video podcast sadržaje. Ako videozapis sadrži poglavlja, možete odabrati reprodukciju sljedećeg ili prethodnog poglavlja ili odabrati prikaz popisa i pokrenuti reprodukciju od bilo kojeg poglavlja. Ako videozapis omogućuje odabir jezika, možete odabrati jezik dijaloga ili prikaz titlova.

## Reprodukcija videozapisa

**Reprodukcija videozapisa:** Dodirnite Video i zatim dodirnite željeni videozapis.

**Prikaz kontrola reprodukcije:** Za prikaz kontrola, dodirnite zaslon. Za sakrivanje kontrola, ponovno dodirnite zaslon.

## Upravljanje reprodukcijom videozapisa

Kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti zaslona, videozapisi reproduciraju se u širokom formatu slike.

Traka za pretraživanje omogućuje prijelaz na bilo koju točku zapisa. Možete podesiti stopu pretraživanja tako da povučete prst prema dolje za vrijeme povlačenja kliznika reprodukcije niz traku za pretraživanje.




Pjesma *Lovers in Japan* skupine Coldplay je dostupna na iTunes Store

<b>Pauza reprodukcije videozapisa</b>	Dodirnite <b>⏸</b> , ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).
<b>Nastavak reprodukcije</b>	Dodirnite <b>▶</b> , ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).
<b>Regulacija glasnoće</b>	Povucite kliznik za regulaciju glasnoće. Također možete upotrijebiti tipke za podešavanje glasnoće na iPhone slušalicama (samo iPhone 3GS).
<b>Ponovno pokretanje videozapisa</b>	Povucite kliznik reprodukcije na traci za pretraživanje sasvim ulijevo, ili dodirnite <b>⏮</b> ako videozapis ne sadrži poglavlja.
<b>Prijelaz na sljedeće poglavlje (ako je dostupno)</b>	Dodirnite <b>⏭</b> , ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) brzo dvaput.
<b>Prijelaz na prethodno poglavlje (ako je dostupno)</b>	Dodirnite <b>⏪</b> , ili pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) brzo tri puta.
<b>Pokretanje reprodukcije od određenog poglavlja (ako je dostupno)</b>	Dodirnite <b>⏮</b> , zatim odaberite poglavlje iz popisa.
<b>Pretraživanje prema natrag ili naprijed</b>	Dodirnite i zadržite <b>⏮</b> ili <b>⏭</b> .
<b>Prijelaz na bilo koje mjesto u videozapisu</b>	Povucite kliznik reprodukcije duž trake za pretraživanje. Povucite prst prema dolje za podešavanje stope pretraživanja. Pretraživanje postaje sporije što više povučete prst prema dolje.
<b>Zaustavljanje reprodukcije videozapisa</b>	Dodirnite OK. Ili pritisnite tipku Home <b>⏏</b> .
<b>Izmjena veličine videozapisa; ispunjavanje zaslona ili pristajanje u zaslon</b>	Dodirnite <b>⏏</b> kako bi videozapis ispunio zaslon. Dodirnite <b>⏏</b> kako bi se videozapis prilagodio veličini i obliku zaslona. Također možete dvaput dodirnuti videozapis za izmjenu ispunjavanja zaslona ili pristajanja u zaslon.  Kod prikaza ispunjenog zaslona, lijeva i desna strana ili vrh slike možda neće biti prikazani. Kod prikaza slike koja pristaje u zaslon, možda će se prikazati crne trake na lijevoj i desnoj strani ili iznad i ispod slike.
<b>Odabir drugog jezika dijaloga (ako je dostupno)</b>	Dodirnite <b>🗣</b> , zatim odaberite jezik iz popisa Audio.
<b>Prikaz ili sakrivanje titlova (ako su dostupni)</b>	Dodirnite <b>🗣</b> , zatim odaberite jezik, ili Isklj. iz popisa Titlovi.

## Pretraživanje videozapisa

Možete pretraživati naslove filmova, TV emisija i video podcastova koje ste sinkronizirali na iPhone.



**Pretraživanje videozapisa:** Unesite tekst u polje za pretraživanje pri vrhu popisa videozapisa.

Rezultati pretraživanja prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

## Gledanje unajmljenih filmova

Možete unajmiti filmove u standardnoj (480p) definiciji iz trgovine iTunes Store te ih gledati na iPhone uređaju. Možete preuzeti unajmljene filmove izravno na iPhone ili ih putem aplikacije iTunes prenijeti s računala na iPhone. Također možete prenijeti unajmljene filmove s iPhone uređaja u aplikaciju iTunes. (Unajmljivanje filmova nije dostupno u svim regijama.)

Film se treba u potpunosti preuzeti kako bi se mogao gledati. Možete pauzirati preuzimanje i nastaviti kasnije. Unajmljeni filmovi istječu nakon određenog broja dana i kad pokrenete film trebate ga pogledati unutar ograničenog vremenskog perioda. Preostalo vrijeme prikazano je pored naslova filma. Nakon isteka tog roka, filmovi se automatski brišu. Prije unajmljivanja filma, provjerite vrijeme raspoloživo za gledanje u iTunes Store.

**Prijenos unajmljenih filmova na iPhone:** Spojite iPhone na vaše računalo. Zatim odaberite iPhone u rubnom stupcu aplikacije iTunes, kliknite Movies i odaberite unajmljene filmove koje želite gledati. Vaše računalo treba biti spojeno na internet.

**Gledanje unajmljenog filma:** Na iPhone uređaju, odaberite iPod > Video i odaberite film.

## Gledanje videozapisa na TV prijemniku

Možete spojiti iPhone na vaš TV prijemnik i gledati videozapise na velikom zaslonu. Upotrijebite Apple komponentni AV kabel, Apple kompozitni AV kabel ili neki drugi kabel koji je kompatibilan s iPhone uređajem. Za spajanje iPhone uređaja na TV prijemnik, možete koristiti ove kabele zajedno s Apple univerzalnim dock kabelom. (Apple univerzalni Dock sadrži daljinski upravljač koji omogućuje daljinsko upravljanje reprodukcijom.) Apple kabele i dock kabele možete kupiti odvojeno u mnogim zemljama. Posjetite [www.apple.com/ipodstore](http://www.apple.com/ipodstore) (nije dostupno u svim zemljama).

## Brisanje videozapisa s iPhone uređaja

Možete izbrisati videozapise s iPhone uređaja, radi uštede prostora.

**Brisanje videozapisa:** U popisu videozapisa, napravite potez prstom preko videozapisa u lijevu ili desnu stranu, zatim dodirnite Izbriši.

Kad izbrišete videozapis (osim unajmljenih filmova) s iPhone uređaja, taj se zapis ne briše iz vaše iTunes knjižnice i kasnije ga možete ponovno sinkronizirati na iPhone uređaj. Ako ne želite sinkronizirati videozapis natrag na iPhone, podesite iTunes aplikaciju da ne sinkronizira zapis. Pogledajte "Zahtjevi" na stranici 9.

**Važno:** Ako obrišete unajmljeni film s iPhone uređaja, on je trajno obrisano i ne može se prenijeti na računalo.

## Podešavanje Sleep timera

Možete podesiti iPhone uređaj na zaustavljanje reprodukcije glazbe ili video sadržaja nakon isteka određenog vremenskog perioda.


**Podešavanje Sleep brojača:** U izborniku Home odaberite Sat > Brojač, zatim dodirujući podesite broj sati i minuta. Dodirnite "Po isteku" i odaberite iPod pripravno stanje, zatim dodirnite Podesi a potom Pokreni za pokretanje timera.

Kad vrijeme timera istekne, iPhone zaustavlja reprodukciju glazbe ili videozapisa, zatvara bilo koju drugu otvorenu aplikaciju te se zaključa.

## Izmjena tipaka za pretraživanje

Možete zamijeniti položaj tipaka za pretraživanje pri dnu zaslona tipkama koje koristite češće. Primjerice, ako često slušate podcastove, možete zamijeniti tipku Pjesme tipkom Podcastovi.

**Zamjena tipaka za pretraživanje:** Dodirnite Još, zatim Uredi, te povucite tipku na dno zaslona, preko tipke koju želite zamijeniti.

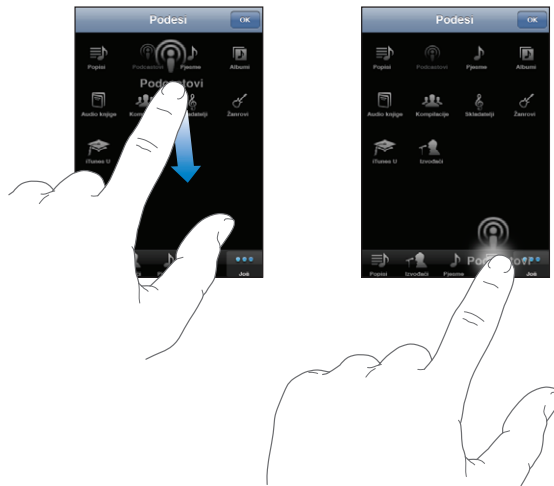

Možete razmjestiti tipke na dnu zaslona, tako da ih povučete lijevo ili desno. Kad ste završili, dodirnite OK. Kako biste u bilo kojem trenutku pristupili tipkama koje ste zamijenili, dodirnite Još.







## Slanje i primanje poruka

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sigurnoj vožnji, pogledajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

Aplikacija Poruke omogućuje razmjenu SMS poruka sa osobama koje posjeduju telefon koji podržava SMS poruke. Aplikacija poruke također podržava MMS poruke, tako da možete slati fotografije, video isječke (samo iPhone 3GS), kontaktne informacije i snimke osobama koje posjeduju telefon koji podržava MMS značajku. Možete unijeti više adresa i poslati poruku više osoba istovremeno.

**Napomena:** MMS je dostupan samo za iPhone 3G ili noviji. SMS ili MMS podrška možda neće biti dostupna u svim regijama. Uporaba aplikacije Poruke može se dodatno naplaćivati. Obratite se vašem pružatelju mobilnih usluga za potpune informacije.

Aplikaciju Poruke možete koristiti kad god ste u dometu mobilne mreže. Ako možete telefonirati, možete i slati poruke. Ovisno o vašem paketu usluga, slanje ili primanje poruka se može dodatno naplatiti.


**Slanje poruke:** Dodirnite , zatim unesite telefonski broj ili ime ili dodirnite  i odaberite kontakt iz popisa vaših kontakata. Dodirnite polje za unos teksta iznad tipkovnice, utipkajte poruku i dodirnite Šalji.

Ikona Poruke u početnom zaslonu prikazuje ukupan broj nepročitanih poruka.




— Broj nepročitanih poruka

Vaši razgovori pohranjuju se u popis Poruke. Pored razgovora koji sadrže nepročitane poruke nalazi se plava točka ●. Dodirnite razgovor u popisu kako biste prikazali ili nastavili razgovor.

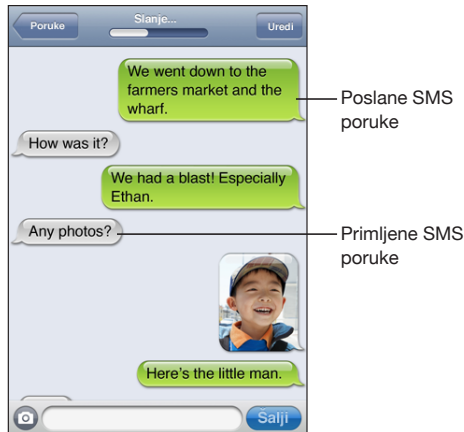


iPhone prikazuje 50 posljednjih poruka u razgovoru. Za prikaz ranijih poruka, prelistajte do vrha i dodirnite Učitaj ranije poruke.

**Slanje poruke više osoba istovremeno:** Dodirnite , zatim dodajte primatelje. Ako ručno unesete telefonski broj (umjesto da ga odaberete u popisu Kontakti), dodirnite Novi red prije unosa drugog kontakta.

Odgovori svih primatelja šalju se samo vama, ne i ostalim osobama kojima ste poslali poruku.

**Odgovaranje na poruku ili slanje poruke osobi (ili grupi) kojoj ste već slali poruke:** Dodirnite unos u popisu Poruke, zatim utipkajte novu poruku u razgovoru i dodirnite Šalji.

**Slanje poruke omiljenom kontaktu ili osobi s kojom ste nedavno telefonski razgovarali:**

- 1 U početnom zaslonu dodirnite Telefon, zatim dodirnite Favoriti ili Novije.
- 2 Dodirnite  pored imena ili broja, zatim dodirnite Šalji poruku.
- 3 Ako se pojavi više telefonskih brojeva, dodirnite onaj na koji želite poslati poruku.

Kad je dostupan MMS, aplikacija Poruke omogućuje dodavanje predmeta u vaše tekstualne poruke. Možete uključiti ili isključiti ovu značajku u postavkama aplikacije Poruke. Značajka je standardno uključena.

**Uključenje ili isključenje polja s predmetom poruke:** U izborniku Postavke, dodirnite Poruke, zatim dodirnite "Prikaži polje Predmet" za uključenje ili isključenje značajke.


**Napomena:** Polje s predmetom i opcija "Prikaži polje Predmet" se ne prikazuju ako vaš pružatelj mobilnih usluga ne podržava MMS.


**Uključenje ili isključenje značajke MMS:** U izborniku Postavke, dodirnite Poruke, zatim dodirnite MMS poruke za uključenje ili isključenje značajke. Možda ćete željeti isključiti opciju "MMS poruke" kako biste, primjerice, izbjegli slanje ili primanje privitaka u slučajevima kad se to dodatno naplaćuje.

**Napomena:** Postavka MMS poruke se ne prikazuje ako vaš pružatelj mobilnih usluga ne podržava MMS.


## Slanje fotografija i videozapisa

Možete snimiti fotografiju ili videozapis (samo iPhone 3GS) unutar aplikacije Poruke, te uključiti snimku u vaš razgovor s osobom koja posjeduje telefon koji podržava MMS. Fotografije ili videozapise koje primite u aplikaciju Poruke, možete pohraniti u Album.

Ako vaš operater ne podržava MMS poruke, tipka  se ne prikazuje i ne možete slati fotografije i videozapise.

**Slanje fotografije ili videozapisa:** Dodirnite  i dodirnite "Snimi foto ili video" (samo iPhone 3GS; na ranijim modelima, dodirnite "Snimi foto") ili "Odaberi postojeće" i odaberite stavku iz fotoalbuma i dodirnite Odaberi.


Veličinu privitka određuje vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga. Ako je potrebno, iPhone može komprimirati fotografiju ili videozapis. Za informacije o snimanju fotografija i videozapisa, pogledajte poglavlje Poglavlje 10, "Kamera," na stranici 111.

**Pohrana foto ili video privitka u Album:** Dodirnite fotografiju ili videozapis u razgovoru, dodirnite , zatim dodirnite Spremi sliku ili Spremi video.

**Kopiranje fotografije ili videozapisa:** Dodirnite i zadržite privitak, zatim dodirnite Kopiraj. Možete zalijepiti fotografiju ili videozapis u e-mail poruku ili drugu MMS poruku.

## Slanje snimaka snimljenih diktafonom

Možete slati glasovne snimke na drugi uređaj koji podržava MMS.

**Slanje snimke:** U aplikaciji Diktafon, dodirnite , dodirnite snimku koju želite poslati, zatim dodirnite Šalji i dodirnite Šalji MMS. Unesite kontakt i dodirnite Šalji.


## Uređivanje razgovora


Ako želite zadržati razgovor ali ne i cijeli niz, možete obrisati dijelove koje ne želite. Također možete obrisati cijele razgovore iz popisa Poruke.

**Uređivanje razgovora:** Dodirnite Uredi. Dodirnite krugove s lijeve strane za odabir dijelova razgovora koje želite obrisati, zatim dodirnite Izbriši. Kad završite, dodirnite OK.

**Brisanje teksta i svih datoteka, bez brisanja razgovora:** Dodirnite Uredi, zatim dodirnite Očisti sve. Dodirnite Očisti razgovor za potvrdu.

**Prosljeđivanje razgovora:** Odaberite razgovor, zatim dodirnite Uredi. Dodirnite krugove s lijeve strane zaslona za odabir dijelova razgovora koje želite uključiti, zatim dodirnite Prosljedi, unesite jednog ili više primatelja i dodirnite Šalji.

**Brisanje razgovora:** Dodirnite Uredi, zatim dodirnite  pored razgovora i dodirnite Izbriši. Također možete napraviti potez u lijevu ili desnu stranu preko razgovora i dodirnuti Izbriši.

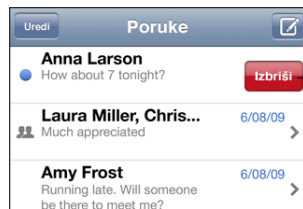

Za prikaz tipke Izbriši, prijedite prstom preko poruke u lijevu ili desnu stranu.

## Uporaba kontaktnih informacija i linkova

**Pozivanje ili slanje e-mail poruke osobi kojoj ste slali tekstualne poruke:** Dodirnite poruku u popisu Tekst poruke i prelistajte popis do vrha razgovora. (Za brzo listanje do vrha popisa, dodirnite statusnu traku.)

- Za pozivanje te osobe, dodirnite Zovi.
- Za slanje e-mail poruke toj osobi, dodirnite Info. kontakta, zatim dodirnite e-mail adresu.

**Otvaranje linka koji se nalazi u poruci:** Dodirnite link.

Link može otvoriti internetsku stranicu u aplikaciji Safari, pokrenuti biranje telefonskog broja u aplikaciji Telefon, otvoriti unaprijed adresiranu poruku u aplikaciji Mail ili prikazati lokaciju u aplikaciji Karte. Za povratak na poruke, pritisnite tipku Home i dodirnite Poruke.

**Dodavanje osobe kojoj ste slali tekstualne poruke u popis vaših kontakata:** Dodirnite telefonski broj u popisu Poruke, zatim dodirnite "Dodaj u kontakte".

**Slanje kontaktnih informacija:** U aplikaciji Kontakti, dodirnite kontakt čije informacije želite poslati. Dodirnite Podijeli kontakt pri dnu zaslona, zatim dodirnite Šalji MMS. Unesite kontakt i dodirnite Šalji.

**Pohrana primljenih kontaktnih informacija:** Dodirnite kontaktni oblačić u razgovoru i dodirnite Izradi novi kontakt ili "Dodaj postojećem kontaktu".

## Upravljanje prikazom poruka i podsjetnicima

Standardno, iPhone prikazuje prikaz poruke kad je iPhone zaključan ili kad koristite neku drugu aplikaciju. Možete uključiti ili isključiti ovaj pregledni prikaz u izborniku Postavke. Također možete uključiti podsjetnike za SMS poruke.

**Uključenje ili isključenje prikaza poruke:** U izborniku Postavke, odaberite Poruke i dodirnite Prikaži isječak.

**Ponavljanje prikaza:** U izborniku Postavke, dodirnite Poruke i dodirnite Ponovi podsjetnik. Ako ne reagirate na prvi prikaz poruke, prikaz se pojavi još dvaput.

**Podešavanje zvučnog podsjetnika za prijem poruke ili prikaza poruke:** U izborniku Postavke, odaberite Zvukovi, zatim dodirnite Nova poruka. Dodirnite željeni zvuk podsjetnika ili Bez ako ne želite zvučni podsjetnik.

**Važno:** Ako je preklopka Zvonjava/isključen zvuk isključena, zvučni signali za pristigle poruke neće se oglasiti.



## Aplikacija Kalendar

Kalendar omogućuje prikaz pojedinačnih kalendara za različite račune ili kombiniranog kalendara za sve račune. Možete pregledavati vaše događaje u kontinuiranom popisu, prema danu ili mjesecu i pretraživati događaje po naslovu, sudionicima ili lokaciji.

Možete sinkronizirati iPhone s kalendarima na vašem računalu. Također možete izrađivati, uređivati ili poništavati sastanke na iPhone uređaju te ih sinkronizirati na računalo. Možete se pretplatiti na Google, Yahoo! ili Mac OS X iCal kalendare pomoću CalDAV ili iCalendar (.ics) računa. Ako imate Microsoft Exchange račun, možete primati i odgovarati na pozivnice za sastanke.

## Sinkronizacija kalendara

Aplikaciju Kalendar možete sinkronizirati na bilo koji od navedenih načina:

- U iTunes aplikaciji, koristite iPhone preferencijske kartice za sinkronizaciju s iCal ili Microsoft Entourage na Mac računalu ili Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalu, kad spojite iPhone na vaše računalo. Pogledajte "Sinkronizacija" na stranici 12.
- U izborniku Postavke na iPhone uređaju, odaberite Kalendar u vašem MobileMe ili Microsoft Exchange računu za bežičnu sinkronizaciju informacija o vašem kalendaru. Pogledajte "Podešavanje korisničkih računa" na stranici 17.

## Pregled vašeg kalendara


Možete pregledavati pojedinačne kalendare za različite račune ili kombinirani kalendar za sve račune.

**Pregled drugog kalendara:** Dodirnite Kalendari, zatim odaberite kalendar. Dodirnite Svi kalendari za prikaz kombiniranih događaja iz svih kalendara.

Možete pregledavati svoje kalendarske događaje u popisu, po danima ili mjesecima. Događaji za sve vaše sinkronizirane kalendare pojave se u istom kalendaru na iPhone uređaju.

**Promjena prikaza:** Dodirnite Popis, Dan ili Mjesec.

- *Prikaz Popis:* Svi vaši sastanci i događaji prikazani su u popisu kojeg se može prelistavati.
- *Prikaz Dan:* Listajte prema gore ili dolje za prikaz događaja u danu. Dodirnite ◀ ili ▶ za prikaz događaja prethodnog ili sljedećeg dana.
- *Prikaz Mjesec:* Dodirnite dan za prikaz sadržanih događaja. Dodirnite ◀ ili ▶ za prikaz prethodnog ili sljedećeg mjeseca.

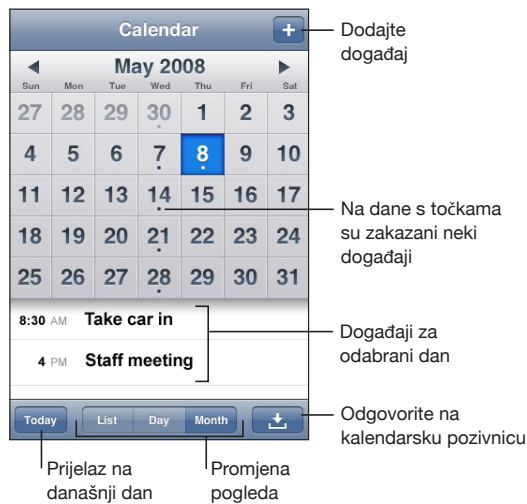

**Prikaz detalja događaja:** Dodirnite događaj.

**Podešavanje iPhone uređaja na prilagodbu termina događaja prema odabranoj vremenskoj zoni:**

- 1 U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari".
- 2 Unutar opcije Kalendari, dodirnite "Podrška zone", zatim uključite podršku vremenske zone.
- 3 Dodirnite Zona i potražite neki veći grad u željenoj vremenskoj zoni.

Kad je uključena opcija "Podrška zone", aplikacija Kalendar prikazuje datume i točno vrijeme odvijanja događaja u vremenskoj zoni odabranoga grada. Kad je opcija "Podrška zone" isključena, aplikacija Kalendar prikazuje termine događaja u vremenskoj zoni u kojoj se trenutno nalazite, što se određuje pomoću mrežnog vremena.

## Pretraživanje kalendara

Možete pretraživati naslove, sudionike i lokacije događaja u vašim kalendarima. Kalendar pretražuje kalendar kojeg trenutno gledate ili sve kalendare ukoliko ih gledate sve.



**Pretraživanje događaja:** U prikazu popisa unesite tekst u polje za pretraživanje. Rezultati pretraživanja prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

## Pretplata na kalendare i dijeljenje kalendara

Možete se pretplatiti na kalendare koji koriste CalDAV ili iCalendar (.ics) formate. Mnoge usluge bazirane na kalendarima, uključujući Yahoo!, Google i aplikaciju Mac OS X iCal, podržavaju oba formata.

Pretplaćene kalendare može se samo čitati. Možete pročitati događaje u pretplaćenim kalendarima na iPhone uređaju, ali ih ne možete uređivati niti izrađivati nove događaje. Također možete primiti pozivnice s CalDAV računa.

### Pretplata na CalDAV ili .ics kalendar:

- 1 U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari" i zatim dodirnite Dodaj račun.
- 2 Odaberite Ostalo, zatim dodirnite Dodaj CalDAV račun ili Dodaj pretplaćeni kalendar.
- 3 Unesite informacije o vašem računu, zatim dodirnite Dalje za ovjeru računa.
- 4 Dodirnite Spremi.



Apple pruža linkove na brojne besplatne iCal kalendare—za državne praznike ili sportske događaje, primjerice—na koje se možete pretplatiti. Kalendari se automatski dodaju u iCal na vašoj radnoj površini kad ih preuzmete. Zatim ih možete sinkronizirati na iPhone, kako je opisano u odjeljku “Pretplata na kalendare i dijeljenje kalendara” na stranici 100. Posjetite [www.apple.com/downloads/macosx/calendars](http://www.apple.com/downloads/macosx/calendars).

Također se možete pretplatiti na iCal (ili drugi .ics) kalendar objavljen na internetu tako da dodirnete link na kalendar koji primite u e-mail ili SMS poruci na iPhone uređaju.

## Dodavanje kalendarskih događaja na iPhone

Možete unositi i uređivati kalendarske događaje izravno na iPhone uređaju.

**Dodavanje događaja:** Dodirnite **+** i unesite informacije o događaju, zatim dodirnite OK.

Možete unijeti bilo koje od navedenih informacija:

- Naslov
- Mjesto
- Vrijeme početka i završetka (ili uključite Dan ako se radi o cjelodnevnom događaju)
- Vrijeme ponavljanja—ne ponavlja se ili se ponavlja svaki dan, tjedan, dva tjedna, mjesec ili svake godine
- Vrijeme podsjetnika—od pet minuta do dva dana prije događaja

Kad podesite podsjetnik, pojavi se opcija za podešavanje drugog podsjetnika. Kad se podsjetnik isključi, iPhone prikaže poruku. Također možete podesiti iPhone na reprodukciju zvučnog signala (pogledajte “Podsjetnici” na stranici 103).

**Važno:** Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno vrijeme na svim lokacijama. Ako putujete, iPhone možda neće reproducirati podsjetnik u ispravno lokalno vrijeme. Za ručno podešavanje točnog vremena, pogledajte “Datum i vrijeme” na stranici 157.

- Bilješke


Za odabir kalendara u koji želite dodati događaj, dodirnite Kalendar. Kalendari u koje se ne može upisivati ne pojave se u popisu.


---

<b>Editiranje događaja</b>	Dodirnite događaj, zatim dodirnite Uredi.
<b>Brisanje događaja</b>	Dodirnite događaj, dodirnite Uredi, zatim prelistajte prema dolje i dodirnite Izbriši događaj.

---


## Odgovaranje na pozivnice za sastanke

Ako na iPhone uređaju imate podešen Microsoft Exchange račun i omogućenu opciju Kalendari, možete primiti i odgovarati na pozive za sastanke od članova vaše organizacije. Kad primite pozivnicu, sastanak se pojavi u vašem kalendaru a oko njega se nalazi isprekidana linija. Ikona  u donjem desnom uglu zaslona označava ukupan broj pristiglih pozivnica, kao i ikona Kalendar u početnom zaslonu.

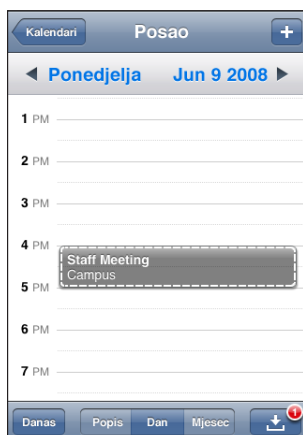

Broj pozivnica za sastanke

### Odgovaranje na pozivnicu u aplikaciji Kalendar:

- 1 Dodirnite pozivnicu za sastanak u kalendaru ili dodirnite  za prikaz zaslona s događajima i dodirnite pozivnicu.



- Dodirnite "Pozivnica od" za kontaktne informacije o organizatoru sastanka. Za slanje poruke organizatoru, dodirnite e-mail adresu. Ako se organizator nalazi u vašim kontaktima, također možete dodirnuti za pozivanje ili slanje tekstualne poruke.

- Za prikaz ostalih osoba koje su pozvane na sastanak, dodirnite Sudionici. Za prikaz kontaktnih informacija osobe koja je pozvana, dodirnite njeno ime. Za slanje poruke osobi koja je pozvana, dodirnite e-mail adresu. Ako se osoba koje je pozvana na sastanak nalazi u vašim kontaktima, također možete dodirnuti za pozivanje ili slanje tekstualne poruke.
- Za podešavanje iPhone uređaja na oglašavanje podsjetnika prije sastanka, dodirnite Alarm.
- Za dodavanje komentara u e-mail odgovor organizatoru sastanka, dodirnite Dodaj komentare. Vaši komentari također će se pojaviti u vašem Info polju za taj sastanak.

Zabilješke pravi organizator sastanka.


## 2 Dodirnite Prihvati, Možda ili Odbij.

Kad prihvatite, niste sigurni ili odbijete pozivnicu, organizatoru se šalje e-mail odgovor koji uključuje sve komentare koje ste dodali.

Ako prihvaćate ili niste sigurni u dolazak na sastanak, svoj odgovor možete kasnije promijeniti. Ako želite promijeniti svoje komentare, dodirnite Dodaj komentare.

Exchange pozivnice za sastanke šalju se i putem e-mail poruke, što vam omogućuje otvaranje Info polja tog sastanka u aplikaciji Mail.

**Otvaranje pozivnice za sastanak u e-mail poruci:** Dodirnite pozivnicu.



## Podsjetnici

**Podešavanje kalendarskih podsjetnika:** U izborniku Postavke, odaberite Zvukovi, zatim uključite opciju Alarmi kalendara. Ako je opcija Alarmi kalendara isključena za vrijeme odvijanja događaja, iPhone prikaže poruku ali ne reproducira zvučni signal.

**Važno:** Ako je preklopka Zvonjava/isključen zvuk isključena, kalendarski podsjetnici neće se oglasiti.

**Zvučni alarmi za pozivnice:** U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari". Za uključenje opcije, u postavkama Kalendar dodirnite Alarm za novu poziv.



## O aplikaciji Foto

iPhone omogućuje prenošenje fotografija i videozapisa, tako da ih možete pokazati svojoj obitelji, prijateljima i kolegama. Možete sinkronizirati fotografije i videozapise (samo Mac) s vašeg računala, pregledavati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS) snimljene ugrađenom kamerom, upotrijebiti fotografije za pozadinsku sliku i dodijeliti fotografije kontaktima.. Također možete slati fotografije i videozapise u e-mail porukama, slati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS) u MMS porukama i postavljati fotografije i videozapise u MobileMe galerije.

**Napomena:** MMS usluga je dostupna samo za iPhone 3G ili noviji i ukoliko je podržava vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga.

## Sinkroniziranje fotografija i videozapisa s računalom

iTunes može sinkronizirati fotografije i videozapise (samo Mac) sa sljedećim aplikacijama:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 ili noviji, ili Aperture
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 ili noviji

Pogledajte "Sinkronizacija s iTunes aplikacijom" na stranici 12.

iPhone podržava H.264 i MPEG-4 video formate s AAC zvukom. Ako imate problema pri sinkronizaciji videozapisa na iPhone, možete upotrijebiti iTunes za izradu verzije videozapisa koja je prilagođena za iPhone.

### Izrada verzije videozapisa koja je prilagođena za iPhone:

- 1 Kopirajte videozapis u vašu iTunes knjižnicu.
- 2 U aplikaciji iTunes, odaberite Movies u popisu Library i odaberite videozapis kojeg želite sinkronizirati.

### 3 Odaberite Advanced > "Create iPod or iPhone Version."

Za dodatne informacije, posjetite [support.apple.com/kb/HT1211](http://support.apple.com/kb/HT1211).

## Pregled fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise (samo Mac) koje ste sinkronizirali iz foto aplikacije na računalu možete pregledavati u aplikaciji Foto. Također možete pregledavati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS) koje ste snimili ugrađenom kamerom iPhone uređaja ili koje ste pohranili iz e-mail ili MMS poruke (samo iPhone 3GS).

### Pregled fotografija i videozapisa:

- 1 U aplikaciji Foto, dodirnite fotoalbum.
- 2 Dodirnite umanjenu sliku za pregled fotografije ili videozapisa preko cijelog zaslona.

**Prikazivanje ili sakrivanje kontrola:** Za prikaz kontrola, dodirnite uvećanu fotografiju ili videozapis. Ponovno dodirnite kako biste sakrili kontrole.



**Reprodukcija videozapisa:** Dodirnite ► u središtu zaslona.

Za ponovnu reprodukciju videozapisa, dodirnite ► pri dnu zaslona. Ako tipka ► nije prikazana, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.

**Pregled fotografije ili videozapisa u položenoj orijentaciji:** Okrenite iPhone na bočnu stranu. Fotografija ili videozapis se okreće automatski i proširi kako bi se ispunio zaslon, ukoliko je sadržaj snimljen u položenoj orijentaciji.



**Uvećanje dijela fotografije:** Dvaput dodirnite mjesto koje želite uvećati. Ponovno dodirnite dvaput za smanjenje fotografije. Za uvećanje ili smanjenje prikaza, također možete simetrično povući dva prsta u smjeru spajanja ili razdvajanja prstiju.



**Pregled videozapisa preko cijelog zaslona ili podešavanje videozapisa prema formatu zaslona:** Dvaput dodirnite zaslon za ispunjavanje zaslona. Ponovno dodirnite dvaput za pristajanje u zaslon.

**Kretanje kroz fotografiju:** Povucite fotografiju.

**Prikaz sljedeće ili prethodne fotografije ili videozapisa:** Lagano dodirnite lijevu ili desnu stranu zaslona. Ili dodirnite zaslon za prikaz kontrola, zatim dodirnite ➡ ili ⬅.



## Slideshow prikaz

Možete pregledavati fotoalbume u slideshow prikazu zajedno s pozadinskom glazbom.

**Prikaz fotoalbuma u slideshow prikazu:** Dodirnite album, zatim dodirnite ▶.

Videozapisi se automatski reproduciraju kad se pojave tijekom slideshow prikaza.

**Zaustavljanje slideshow prikaza:** Dodirnite zaslon.

**Podešavanje slideshow postavki:** U izborniku Postavke, odaberite Foto i podesite sljedeće opcije:

- *Za podešavanje vremenskog trajanja svake fotografije*, dodirnite Reproduciraj svaku i odaberite vrijeme.

- Za podešavanje prijelaznih efekata tijekom izmjene fotografija, dodirnite Prijelaz i odaberite vrstu prijelaza.
- Za podešavanje ponavljanja slideshow prikaza, uključite Ponovi, ili ga isključite.
- Za podešavanje prikaza fotografija i videozapisa slučajnim redoslijedom, uključite ili isključite opciju Sluč. slijed.


**Reprodukcija glazbe tijekom slideshow prikaza:** U aplikaciji iPod, pokrenite reprodukciju pjesme, zatim odaberite Foto u izborniku Home i pokrenite slideshow prikaz.

## Slanje fotografija i videozapisa

Možete slati fotografije i videozapise u e-mail i MMS porukama, dodavati fotografije i videozapise u MobileMe galerije i objavljivati videozapise na YouTube servisu. Također možete kopirati i lijepiti fotografije i videozapise, pohranjivati fotografije i videozapise iz e-mail poruka i slike s internetskih stranica u aplikaciju Foto.

**Napomena:** MMS usluga je dostupna samo za iPhone 3G ili noviji i ukoliko je podržava vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga. MMS video primitci podržani su samo na iPhone 3GS uređaju.

## Slanje fotografije ili videozapisa u e-mail ili MMS poruci

**Slanje fotografije ili videozapisa:** Odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite , zatim dodirnite Pošalji foto/video ili Šalji MMS.

Ako tipka  nije prikazana, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.

Veličinu pritvika određuje vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga. Ako je potrebno, iPhone može komprimirati fotografiju ili videozapis. Za informacije o snimanju fotografija i videozapisa, pogledajte poglavlje Poglavlje 10, "Kamera," na stranici 111.

## Kopiranje i lijepljenje fotografija i videozapisa

Možete kopirati fotografiju ili videozapis u aplikaciji Foto te ih zalijepiti u e-mail ili MMS poruku. Neke aplikacije nezavisnih proizvođača također mogu podržavati kopiranje i lijepljenje fotografija i videozapisa.

**Kopiranje fotografije ili videozapisa:** Zadržite prst na zaslonu dok se ne prikaže tipka Kopiraj, zatim dodirnite Kopiraj.

**Lijepljenje fotografije ili videozapisa:** Dodirnite mjesto na koje želite umetnuti fotografiju ili videozapis za prikaz točke umetanja, zatim dodirnite točku umetanja i dodirnite Zalijepi.


## Dodavanje fotografije ili videozapisa u MobileMe galeriju

Ako posjedujete MobileMe račun, možete dodavati fotografije i videozapise (samo iPhone 3GS) izravno s iPhone uređaja u galeriju koju ste izradili. Također možete dodavati fotografije i videozapise u tuđu MobileMe galeriju ukoliko je ta osoba uključila opciju za prijem doprinosa putem e-mail poruka.

Prije dodavanja fotografija ili videozapisa u galeriju vašeg MobileMe računa, potrebno je:


- Podesiti vaš MobileMe korisnički račun na iPhone uređaju
- Objaviti MobileMe galeriju i dozvoliti dodavanje fotografija putem e-mail poruka ili iPhone uređaja

Za dodatne informacije o izradi galerije i dodavanju fotografija i videozapisa, pogledajte MobileMe Help.

**Dodavanje fotografije ili videozapisa u vašu galeriju:** Odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite , zatim dodirnite "Šalji - MobileMe". Unesite naslov i opis, ako želite, zatim odaberite album za dodavanje fotografije ili videozapisa i dodirnite Objavi.

Ako tipka  nije prikazana, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.


iPhonevas obavijesti kad se fotografija ili videozapis objavi i daje opcije za pregled objavljenog sadržaja na MobileMe stranici ili za slanje linka prijatelju u e-mail poruci.

**Dodavanje fotografije ili videozapisa u tuđu galeriju:** Odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite , zatim dodirnite "Pošalji foto/video". Unesite e-mail adresu albuma, zatim dodirnite Šalji.

## Objavljivanje videozapisa na YouTube servisu

Ako posjedujete YouTube račun, možete objavljivati videozapise izravno s iPhone uređaja na YouTube (samo iPhone 3GS). Ne možete objavljivati videozapise koji traju više od 10 minuta.

**Objavljivanje videozapisa na You Tube servisu:**

- 1 Tijekom pregleda videozapisa, dodirnite , zatim dodirnite "Šalji na YouTube".
- 2 Prijavite se na vaš YouTube račun.
- 3 Unesite informacije kao što su naslov, opis i tagovi.
- 4 Dodirnite Kateg. za odabir kategorije.
- 5 Dodirnite Objavi.





## Pohrana fotografija i videozapisa iz e-mail poruka, MMS poruka i internetskih stranica

**Pohrana fotografije iz e-mail poruke u Album:** Dodirnite fotografiju, zatim dodirnite Spremi sliku. Ako slika još nije preuzeta, prvo dodirnite poruku za preuzimanje.

**Pohrana videozapisa iz e-mail poruke u Album:** Dodirnite i zadržite privitak, zatim dodirnite Spremi video. Ako videozapis još nije preuzet, prvo dodirnite poruku za preuzimanje.

**Pohrana fotografije s internetske stranice u Album:** Dodirnite i zadržite sliku, zatim dodirnite Spremi sliku.


**Pohrana fotografije ili videozapisa iz MMS poruke u Album:** Dodirnite sliku u razgovoru, dodirnite  i dodirnite Spremi sliku ili Spremi video. Ako tipka  nije prikazana, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.

Fotografije i videozapise koji su pohranjeni u Album možete prenijeti u foto aplikaciju na računalu, tako da spojite iPhone na vaše računalo.

## Pripisivanje fotografije kontaktu

Fotografiju možete pripisati kontaktu. Kad ta osoba nazove, iPhone prikaže fotografiju.

### Pripisivanje fotografije kontaktu:


- 1 U početnom zaslonu odaberite Kamera i fotografirajte osobu. Ili odaberite bilo koju fotografiju na iPhone uređaju i dodirnite .
- 2 Dodirnite "Dodijeli kontaktu" i odaberite kontakt.
- 3 Namjestite fotografiju i podesite veličinu dok ne postignete željeni prikaz. Povucite fotografiju kako biste je pomaknuli i simetrično povucite dva prsta u smjeru razdvajanja ili spajanja prstiju kako biste je uvećali ili smanjili.
- 4 Dodirnite "Podesi foto".

Fotografiju možete pripisati kontaktu i iz aplikacije Kontakti, tako da dodirnete Uredi i zatim dodirnete ikonu fotografije.

## Pozadinska slika

Pozadinska slika se prikaže kad otključate iPhone uređaj ili kad telefonirate s osobom za koju još nemate fotografiju visoke rezolucije.

### **Podešavanje fotografije kao pozadinske slike:**

- 1 Odaberite bilo koju fotografiju i dodirnite , zatim dodirnite Upotrijebi za pozadinu.
- 2 Povucite fotografiju kako biste je namjestili ili simetrično povucite dva prsta u smjeru razdvajanja ili spajanja prstiju kako biste je uvećali ili smanjili, sve dok ne postignete željeni izgled fotografije.
- 3 Dodirnite Podesi.

Možete odabrati i neku od pozadinskih slika koje su isporučene uz iPhone uređaj, tako da odaberete Postavke > Pozadina > Pozadina u početnom zaslonu.



## Aplikacija Kamera

Ugrađena kamera omogućuje snimanje fotografija i videozapisa pomoću iPhone uređaja. Objektiv se nalazi na stražnjoj strani iPhone uređaja, tako da možete upotrijebiti zaslon za gledanje fotografije ili videozapisa kojeg snimate. Opcija “Tap to focus” (samo iPhone 3GS) omogućuje izoštravanje određenog područja snimke i automatsko podešavanje ekspozicije. Možete brzo pregledati snimljene fotografije i videozapise, te ih pohraniti ili izbrisati.

**Napomena:** Video značajka dostupna je samo na iPhone 3GS uređaju.

Fotografije snimljene kamerom se označavaju lokacijskim podacima, uključujući i vaše zemljopisne koordinate koje pruža ugrađeni kompas (samo iPhone 3GS), ako je uključena opcija Lokacijske usluge. Lokacijske podatke možete koristiti uz neke aplikacije i internetske stranice za objavu fotografija, kako biste odredili i objavili na kojem ste mjestu fotografirali koju fotografiju. Ako je funkcija Lokacijske usluge isključena, uređaj će vas podsjetiti da je uključite. Ako ne želite uključiti lokacijske podatke u vaše fotografije i videozapise, koristite kameru s isključenom opcijom Lokacijske usluge. Pogledajte “Lokacijske usluge” na stranici 154.

## Snimanje fotografija i videozapisa

Snimanje fotografija i videozapisa iPhone uređajem je jednostavno, samo usmjerite i dodirnite.






**Snimanje fotografije:** Usmjerite iPhone i dodirnite .

Provjerite je li preklopka Fotoapararat/video podešena na .

Kad snimate fotografiju ili pokrenete snimanje videozapisa, iPhone proizvede zvuk zatvarača. Zvuk se ne reproducira ako podesite preklopku Zvonjava/isključen zvuk u položaj isključenog zvuka. Pogledajte "Zvukovi i preklopka Zvonjava/isključenje zvuka" na stranici 150.

**Napomena:** U nekim regijama se zvučni efekti aplikacije Kamera reproduciraju čak i ako je preklopka Zvonjava/isključen zvuk podešena u položaj isključenog zvuka.



**Snimanje videozapisa:** Pomaknite preklopku Kamera/Video u položaj . Dodirnite  za pokretanje snimanja. Tijekom snimanja, tipka za snimanje treperi. Ponovno dodirnite  za zaustavljanje snimanja. Također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) za pokretanje i zaustavljanje snimanja.

Ako snimate sliku ili videozapis tako da je iPhone okrenut na bočnu stranu, snimljeni sadržaj se pohranjuje u položenoj orijentaciji.

Kvadrat na zaslonu prikazuje područje na kojem Kamera izoštrava snimku.

**Promjena područja izoštravanja i podešavanje ekspozicije:** Dodirnite dio koji želite izoštriti. Kamera automatski podešava ekspoziciju za odabrano područje slike.

**Pregled fotografije ili videozapisa kojeg ste upravo snimili:** Dodirnite umanjenu sliku posljednje snimke, u donjem lijevom uglu zaslona.

**Brisanje fotografije ili videozapisa:** Dodirnite . Ako ne ugledate , dodirnite zaslon za prikaz kontrola.

**Snimanje slike iPhone zaslona:** Brzo pritisnite i otpustite tipku za pripravno stanje/uključenje i tipku Home u isto vrijeme. Zaslon zatreperi kako bi označio da je screenshot prikaz uspješno izrađen. Slika zaslona dodaje se u Album.

## Pregled i slanje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapisi koje snimate kamerom, pohranjuju se u Album na iPhone uređaju. Album možete pregledavati iz aplikacije Kamera i Foto.

**Pregled fotografija i videozapisa u Albumu:** U aplikaciji Kamera, dodirnite umanjenu sliku u donjem lijevom uglu zaslona. U aplikaciji Foto, dodirnite Album. Dodirnite tipku za prijelaz u lijevu ili desnu stranu, ili napravite potez u lijevu ili desnu stranu za prelistavanje fotografija i videozapisa.

Tijekom pregleda fotografija ili videozapisa u Albumu, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.

Za dodatne informacije o pregledu i slanju fotografija, pogledajte:

- “Pregled fotografija i videozapisa” na stranici 105
- “Slanje fotografija i videozapisa” na stranici 107

## Skraćivanje videozapisa

Možete odrezati dijelove na početku ili kraju snimljenog videozapisa. Možete skratiti originalan videozapis ili pohraniti skraćeni dio kao novi videozapis.



### **Skraćivanje videozapisa:**

- 1 Tijekom pregleda videozapisa, dodirnite zaslon za prikaz kontrola.
- 2 Povucite bilo koji dio preglednika sličica pri vrhu videozapisa, zatim dodirnite Podreži.
- 3 Dodirnite Skrati original ili Spremi kao novi isječak.

**Važno:** Skraćivanjem originalnog videozapisa se trajno briše dio kojeg ste odrezali s videozapisa.

Novi isječci se pohranjuju u Album zajedno s originalnim videozapisom.

## **Prijenos fotografija i videozapisa na računalo**

Možete prenijeti fotografije i videozapise snimljene Kamerom u foto aplikacije na vašem računalu, kao što je aplikacija iPhoto na Mac računalu.

**Prijenos slikovnih sadržaja na računalo:** Spojite iPhone na vaše računalo.

- *Mac:* Odaberite željene fotografije i kliknite tipku Import ili Download u aplikaciji iPhoto ili bilo kojoj drugoj podržanoj foto aplikaciji na računalu.
- *PC:* <F>> <<F>Slijedite upute isporučene uz vašu foto aplikaciju.

Ako obrišete fotografije i videozapise s iPhone uređaja nakon što ih prenesete na računalo, oni se uklanjaju iz Albuma. Možete upotrijebiti karticu iTunes Photos setup za sinkroniziranje fotografija i videozapisa (samo Mac računalo, iTunes 9 ili noviji) natrag u aplikaciju Foto na iPhone uređaju. Pogledajte "iPhone kartice s postavkama u iTunes aplikaciji" na stranici 14.



## Traženje i gledanje videozapisa

YouTube puža kratke videozapise koje su objavili korisnici diljem svijeta. Za korištenje nekih značajki na iPhone uređaju, potrebno se prijaviti na YouTube račun kad se to od vas zatraži. Za informacije o zahtjevima i upute za otvaranje YouTube računa, posjetite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Napomena:** YouTube nije dostupan na svim jezicima i na svim lokacijama.

**Pretraživanje videozapisa:** Dodirnite Izbor, Najgledaniji ili Favoriti. Ili dodirnite Još za pretraživanje po kategorijama Najnoviji, Najbolji, Povijest, Pretplate ili Popisi.

- *Izbor:* Videozapisi koje je pregledalo i odabralo osoblje YouTube servisa.
- *Najgledaniji:* Videozapisi koje je pogledao najveći broj YouTube korisnika. Dodirnite Sve za najgledanije videozapise svih vremena, ili Danas ili Ovaj tjedan za najgledanije videozapise dana ili tjedna.
- *Favoriti:* Videozapisi koje ste dodali u popis Favoriti. Kad se prijavite na YouTube račun, prikaže se popis omiljenih videozapisa i bilo koji postojeći zapis u popisu Favoriti može se sinkronizirati s vašim računom.
- *Najnoviji:* Videozapisi koji su nedavno objavljeni na YouTube servisu.
- *Najbolji:* Videozapisi koje su YouTube korisnici ocijenili najvišim ocjenama. Za ocjenjivanje videozapisa, posjetite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Povijest:* Videozapisi koje ste nedavno gledali.
- *Pretplate:* Videozapisi s YouTube računa na koje ste pretplaćeni. Za korištenje ove značajke trebate biti prijavljeni na YouTube račun.
- *Popisi:* Videozapisi koje ste dodali u reproduksijske popise. Za korištenje ove značajke trebate biti prijavljeni na YouTube račun.

### Traženje videopapisa:

- 1 Dodirnite Traži, zatim dodirnite YouTube polje za traženje.
- 2 Utipkajte riječ ili frazu koja opisuje ono što tražite, zatim dodirnite Traži.

YouTube prikazuje rezultate na osnovi naslova videopapisa, opisa, tagova i imena korisnika. Prikaže se naslov videopapisa, ocjena, broj pregleda, trajanje i naziv računa koji je objavio videopapisa.


**Reprodukcija videopapisa:** Dodirnite videopapisa.

Videopapisa se počinje učitavati na iPhone uređaj i pojavi se traka s prikazom napretka učitavanja. Reprodukcija se pokreće kad se učita dovoljno velik dio videopapisa. Također možete dodirnuti ► za pokretanje reprodukcije videopapisa.

## Upravljanje reprodukcijom videopapisa

Kad se pokrene reprodukcija videopapisa, kontrole nestaju kako ne bi prekrivale videopapisa.

**Prikaz ili sakrivanje kontrola:** Dodirnite zaslon.

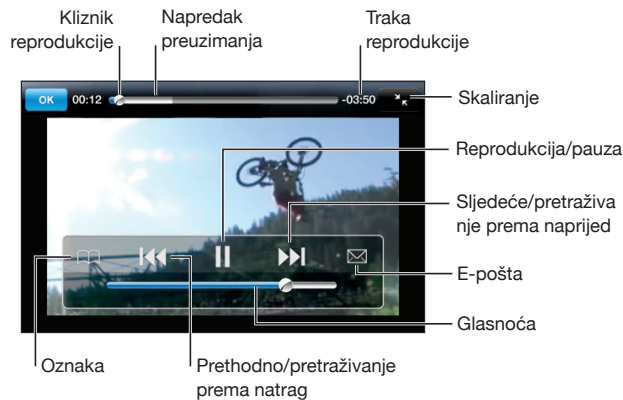

### Reprodukcija ili pauza videopapisa

Dodirnite ► ili ||. Također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

### Podešavanje glasnoće

Povucite kliznik za regulaciju glasnoće ili upotrijebite tipke na bočnoj strani iPhone uređaja. Također možete upotrijebiti tipke za podešavanje glasnoće na iPhone slušalicama (samo iPhone 3GS).

### Ponovno pokretanje videopapisa

Dodirnite ◀◀.

### Prijelaz na sljedeći ili prethodni videopapisa u popisu


Dodirnite ◀◀ dvaput za prijelaz na prethodni videopapisa. Dodirnite ▶▶ za prijelaz na sljedeći videopapisa.



Pretraživanje prema natrag ili naprijed	Dodirnite i zadržite <b>⏮</b> ili <b>⏭</b> .
Prijelaz na bilo koje mjesto u videozapisu	Povucite kliznik reprodukcije duž trake za pretraživanje.
Zaustavljanje reprodukcije videozapisa	Dodirnite OK ili pritisnite tipku Home <b>⏏</b> .
Izmjena veličine videozapisa; ispunjavanje zaslona ili pristajanje u zaslon	Dvaput dodirnite videozapis. Također možete dodirnuti <b>⏏</b> kako bi zapis ispunio zaslon ili dodirnuti <b>⏏</b> kako bi se veličina zapisa prilagodila veličini zaslona.
Dodavanje videozapisa u popis Favoriti pomoću video kontrola	Pokrenite reprodukciju videozapisa i dodirnite <b>🔖</b> .
Slanje linka na videozapis u e-mail poruci pomoću video kontrola	Pokrenite reprodukciju videozapisa i dodirnite <b>✉</b> .


## Upravljanje videozapisima


Dodirnite **⏮** pored videozapisa za prikaz povezanih videozapisa i dodatnih kontrola za upravljanje videozapisima.

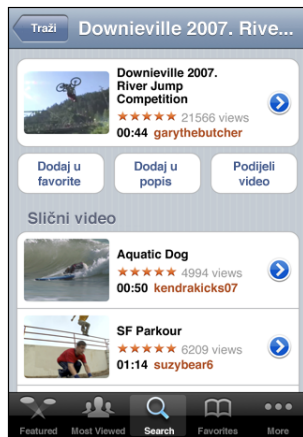

Dodavanje videozapisa u popis Favoriti	Dodirnite "Dodaj u favorite".
Dodavanje videozapisa u reprodukcijski popis	Dodirnite "Dodaj u popis" i zatim odaberite postojeći reprodukcijski popis ili dodirnite <b>+</b> za izradu novog popisa.
Slanje linka na videozapis u e-mail poruci	Dodirnite Podijeli video.
Pretraživanje i pregled povezanih videozapisa	Dodirnite videozapis u popisu povezanih videozapisa za pregled tog zapisa, ili dodirnite <b>⏮</b> pored videozapisa za dodatne informacije.

## Dodatne informacije

Dodirnite  pored videozapisa za prikaz komentara, opisa, datuma dodavanja i ostalih informacija o videozapisu.

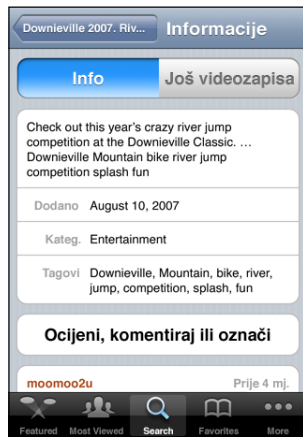

---

### Ocjenjivanje videozapisa ili dodavanje komentara

U zaslonu Informacije, dodirnite "Ocijeni, komentiraj ili označi" i zatim odaberite "Ocijeni ili komentiraj". Za korištenje ove značajke trebate biti prijavljeni na YouTube račun.

---

### Prikaz ostalih videozapisa s tog račun

U zaslonu Informacije, dodirnite Još videozapisa.

---

### Pretplata na određeni YouTube račun


U zaslonu Informacije, dodirnite Još videozapisa, zatim dodirnite "Pretplati se na <račun>" pri dnu popisa videozapisa. Za korištenje ove značajke trebate biti prijavljeni na YouTube račun.

---

## Uporaba značajki YouTube računa

Ako posjedujete YouTube račun, možete pristupiti značajkama računa kao što su pretplate, komentari, ocjene i reprodukcijski popisi. Za izradu YouTube računa, posjetite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Prikaz favorita koje ste dodali u vaš račun:** U popisu Favoriti, dodirnite Prijava, zatim unesite svoje korisničko ime i zaporku za pregled omiljenih videozapisa vašeg računa. Svi postojeći omiljeni videozapisi koje ste dodali na iPhone mogu se spojiti s favoritima vašeg računa kad se prijavite.



**Brisanje videozapisa iz popisa Favoriti:** U popisu Favoriti, dodirnite Uredi, dodirnite  pored videozapisa, zatim dodirnite Izbriši.

**Prikaz pretplata koje ste dodali u vaš račun:** U popisu Pretplate, dodirnite Prijava, zatim unesite svoje korisničko ime i zaporku za pregled pretplata vašeg računa. Dodirnite račun u popisu za prikaz svih videozapisa tog računa.

**Odjava pretplate na YouTube račun:** U popisu Pretplate, dodirnite račun u popisu, zatim dodirnite Odjavi pretplatu.


**Prikaz reproduksijskih popisa:** U Popisi, dodirnite reproduksijski popis za prikaz popisa videozapisa koje ste dodali. Dodirnite bilo koji videozapis u reproduksijskom popisu za pokretanje reprodukcije videozapisa od tog mjesta u reproduksijskom popisu.

**Uređivanje reproduksijskog popisa:** U Popisi, dodirnite Uredi, zatim učinite jedno od navedenog:

- Za brisanje cijelog reproduksijskog popisa, dodirnite  pored popisa, zatim dodirnite Izbriši.
- Za izradu novog reproduksijskog popisa, dodirnite , zatim unesite naziv popisa.

**Dodavanje videozapisa u reproduksijski popis:** Dodirnite  pored videozapisa, zatim dodirnite "Dodaj u popis" i odaberite popis.


**Brisanje videozapisa iz reproduksijskog popisa:**

- 1 U Popisi, dodirnite reproduksijski popis, zatim dodirnite Uredi.
- 2 Dodirnite  pored reproduksijskog popisa, zatim dodirnite Izbriši.

## Izmjena tipaka za pretraživanje

Tipke Izbor, Najgledaniji, Oznake i Traži, koje se nalaze pri dnu zaslona, možete zamijeniti tipkama koje koristite češće. Primjerice, ako često gledate videozapise koji su ocijenjeni najvišim ocjenama, ali ne gledate mnogo zapisa koje su pregledali YouTube djelatnici, tipku Izbor možete zamijeniti tipkom Najbolji.

**Zamjena tipaka za pretraživanje:** Dodirnite Još, zatim Uredi, te povucite tipku na dno zaslona, preko tipke koju želite zamijeniti.

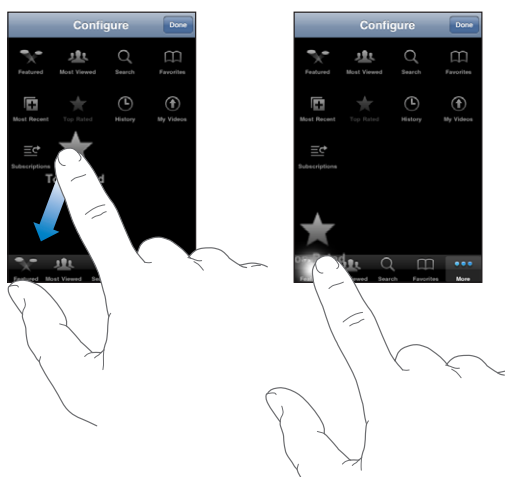

Možete razmjestiti tipke na dnu zaslona, tako da ih povučete lijevo ili desno. Kad ste završili, dodirnite OK.

Kad pretražujete videozapise, dodirnite Još za pristup tipkama za pretraživanje koje nisu vidljive.

## Objavljivanje videozapisa na YouTube servisu

Ako posjedujete YouTube račun, možete slati videozapise izravno s iPhone 3GS uređaja na YouTube. Pogledajte "Objavljivanje videozapisa na YouTube servisu" na stranici 108.



## Pregled burzovnih izvješća

Aplikacija Burze omogućuje pregled najnovijih izvješća za vaše odabrane dionice, fondove i indekse.

Izvješća se ažuriraju svaki put kad otvorite aplikaciju Burze a pritom je uređaj spojen na internet. Izvješća mogu kasniti do 20 minuta ili više, ovisno o dostupnoj usluzi.


### Dodavanje dionica, fonda ili indeksa:

- 1 Dodirnite ⓘ, zatim dodirnite +.
- 2 Unesite simbol, naziv kompanije, fonda ili indeksa, zatim dodirnite Traži.
- 3 Odaberite stavku iz rezultata pretrage i dodirnite OK.

**Prikaz grafova u položenoj orijentaciji:** Okrenite iPhone na bočnu stranu. Napravite potez u lijevu ili desnu stranu za prikaz ostalih grafova.

**Prikaz napredovanja dionica, fonda ili indeksa tijekom vremena:** Dodirnite dionicu, fond ili indeks u popisu, zatim dodirnite 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1g ili 2g. Graf se prilagođava kako bi prikazao napredak tijekom jednog dana, jednog tjedna, jednog mjeseca, šest mjeseci, jedne godine ili dvije godine.

Kad gledate grafikon u položenoj orijentaciji, možete dodirnuti grafikon za prikaz vrijednosti u određenom vremenu.

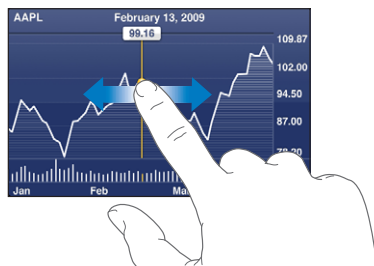

Pomoću dva prsta možete prikazati promjenu u vrijednosti tijekom određenog vremenskog razdoblja.



**Brisanje dionice:** Dodirnite ⓘ i dodirnite ⬇️ pored dionice, zatim dodirnite Izbrisi.

**Promjena redoslijeda stavki u popisu:** Dodirnite ⓘ. Zatim povucite ☰ pored dionice ili indeksa na novo mjesto u popisu.

**Prikaz promjene u postocima, promjene cijene ili tržišne kapitalizacije:** Dodirnite bilo koju vrijednost na desnoj strani zaslona. Ponovno dodirnite za prikaz drugog načina pregleda. Ili dodirnite ⓘ i dodirnite %, Cijena ili Trž.kap. zatim dodirnite OK.

## Dodatne informacije

**Prikaz sažetka, grafa ili vijesti o dionici, fondu ili indeksu:** Odaberite dionicu, fond ili indeks u popisu, zatim napravite potez preko stranica ispod prikaza dionica kako biste pogledali sažetak, graf ili najnoviju vijest.

Na stranici s vijestima, možete listati prema gore i dolje za čitanje naslova, ili dodirnuti naslov za prikaz članka u aplikaciji Safari.

**Prikaz dodatnih informacija na Yahoo.com:** U popisu odaberite dionicu, fond ili indeks, zatim dodirnite Ⓜ️!



## Traženje i gledanje lokacija

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sigurnoj vožnji i navigaciji, pogledajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).


Aplikacija Karte pruža karte ulica, satelitske fotografije, te hibridne i ulične prikaze lokacija u mnogim zemljama svijeta. Možete učitati detaljne upute za vožnju, vozni red javnog prijevoza, ili upute za hodanje, kao i informacije o prometu. Pronađite i pratite vašu trenutnu (približnu) lokaciju i upotrijebite trenutnu lokaciju za učitavanje uputa za vožnju do nekog mjesta ili od nekog mjesta. Ugrađeni kompas prikazuje u kojem smjeru ste okrenuti. (samo iPhone 3GS).


**Važno:** Karte, digitalni kompas (samo iPhone 3GS), upute i druge aplikacije na bazi lokacije koje pruža tvrtka Apple ovise o podacima koje prikupljaju i uslugama koje pružaju nezavisni proizvođači. Ove podatkovne usluge podložne su promjeni i možda neće biti dostupne u svim područjima, što može rezultirati nedostupnim, netočnim ili nepotpunim kartama, očitavanjima kompasa, uputama i drugim informacijama koje se baziraju na lokaciji. Usporedite informacije koje pruža iPhone s vašim okruženjem i obratite pažnju na postavljene znakove kako biste razriješili bilo koje nedoumice. Kako bi se odredila vaša lokacija, informacije se prikupljaju u obliku koji vas osobno ne identificira. Ako ne želite da se takvi podaci prikupljaju, nemojte koristiti ovu značajku. Ne korištenje ove značajke ne utječe na funkcionalnost aplikacija vašeg iPhone uređaja koje se ne baziraju na lokaciji.


### Traženje lokacije i pregled karte:

- 1 Za prikaz tipkovnice, dodirnite polje za pretraživanje.
- 2 Utipkajte adresu, raskrižje, područje, karakterističan objekt, knjižnu oznaku, kontakt ili poštanski broj.
- 3 Dodirnite Traži.

Lokacija je označena pribadačom. Dodirnite pribadaču za prikaz naziva ili opisa lokacije.

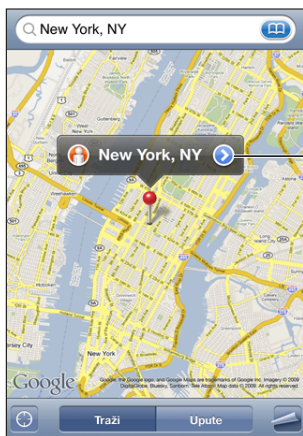

Dodirnite  za učitavanje informacija o lokaciji, uputa, dodavanje lokacije u popis vaših oznaka ili kontakata ili slanje linka na Google Maps.

Lokacije mogu uključivati zanimljiva mjesta koje su dodali korisnici Google My Maps ("korisnički sadržaj") i sponzorirane linkove koji se prikazuju kao posebne ikone (primjerice, )

---

#### Uvećanje dijela karte

Simetrično povucite dva prsta u smjeru razdvajanja prstiju. Ili dvaput dodirnite dio kojeg želite uvećati. Ponovno dodirnite dvaput za još veće uvećanje.

---

#### Smanjenje dijela karte

Simetrično povucite dva prsta u smjeru spajanja prstiju. Ili dodirnite kartu s dva prsta. Ponovno dodirnite s dva prsta za daljnje smanjenje karte.

---


#### Kretanje kroz kartu ili prijelaz na drugi dio karte

Povucite prema gore, dolje, lijevo ili desno.


---



**Pronalaženje trenutne lokacije i uključenje moda praćenja:** Dodirnite .

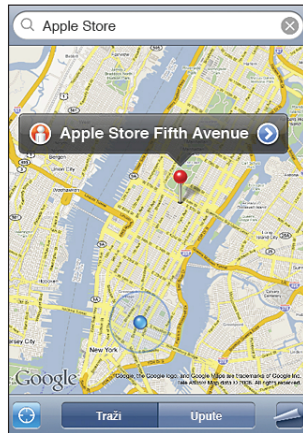


Vaša trenutna (približna) lokacija označena je plavom oznakom. Ako se vaša lokacija ne može precizno odrediti, oko oznake se pojavi i plavi krug. Veličina kruga ovisi o stopi preciznosti kojom se može odrediti vaša lokacija—što je krug manji, preciznost je veća.

Kako se pomičete, iPhone ažurira informacije o vašoj lokaciji i prilagođava kartu tako da oznaka lokacije ostaje u središtu zaslona. Ako ponovno dodirnete  ili povučete kartu, iPhone nastavlja s ažuriranjem vaše lokacije ali je prestaje centrirati, tako da će se informacije o lokaciji možda pomaknuti preko ruba zaslona.



iPhone koristi opciju Lokacijske usluge za određivanje vaše lokacije. Funkcija Lokacijske usluge koristi dostupne informacije iz podataka mobilne mreže, lokalnih Wi-Fi mreža (ako je značajka Wi-Fi uključena) i GPS (iPhone 3G ili noviji; GPS nije dostupan na svim lokacijama). Ova značajka nije dostupna na svim područjima.

Ako je funkcija Lokacijske usluge isključena, uređaj će vas podsjetiti da je uključite. Ne možete odrediti i pratiti vašu trenutnu lokaciju ako je funkcija Lokacijske usluge isključena. Pogledajte “Lokacijske usluge” na stranici 154.

Radi štednje baterije, isključite funkciju Lokacijske usluge kad je ne koristite. U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Lokacijske usluge.

**Učitavanje informacija o vašoj trenutnoj lokaciji:** Dodirnite plavu oznaku, zatim dodirnite . iPhone prikazuje adresu vaše trenutne lokacije, ako je dostupna. Ove informacije možete upotrijebiti za:

- Učitavanje uputa
- Dodavanje lokacije kontaktu
- Slanje adrese u e-mail ili MMS poruci (iPhone 3G ili noviji)
- Označavanje lokacije oznakom


**Prikaz smjera u kojem ste okrenuti (samo iPhone 3GS):** Ponovno dodirnite . (Ikona se promijeni u ) Aplikacija Karte koristi ugrađeni kompas kako bi se odredio smjer u kojem ste okrenuti. Kut prikazuje točnost očitavanja kompas—što je kut manji, točnost je veća.





Aplikacija Karte koristi stvaran sjever za određivanje smjera u kojem ste okrenuti, čak i ako ste podesili magnetski sjever u aplikaciji Kompas. Ako je potrebno kalibrirati kompas, iPhone porukom zatraži da zamahnete uređajem u obliku broja osam. Ako postoje interferencije, može se pojaviti poruka da se odmaknete od izvora interferencije. Pogledajte Poglavlje 22, "Kompas," na stranici 185.


**Uporaba pribadače:** Dodirnite , zatim dodirnite Spusti.

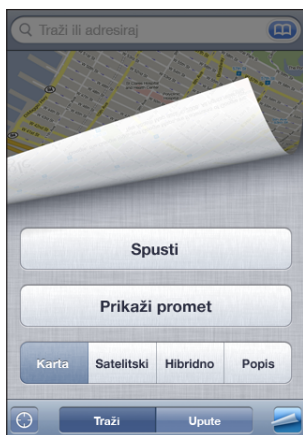Na kartu se spušta pribadača, koju zatim možete povući na bilo koju željenu lokaciju.




**Zamjena pribadače:** Dodirnite , zatim dodirnite Zamijeni. iPhone spušta pribadaču na područje koje trenutno gledate.

**Izmjena satelitskog i hibridnog prikaza:** Dodirnite , zatim dodirnite Satelitski ili Hibridno za prikaz samo satelitskog prikaza ili kombiniranog prikaza ulica i satelitskog prikaza.

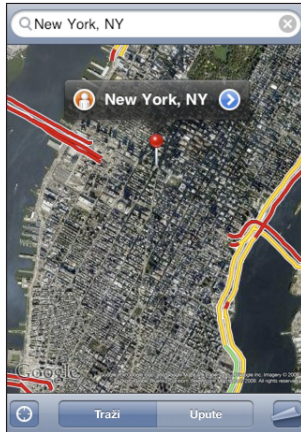

Za povratak na prikaz karte, dodirnite Karta.

**Prikaz lokacije pomoću Google Street View:** Dodirnite . Napravite potez u lijevu ili desnu stranu za kretanje kroz panoramski prikaz od 360°. (Umetak prikazuje vaš trenutni pogled.) Dodirnite strelicu za pomicanje niz ulicu.




Dodirnite za povratak na prikaz karte

Za povratak na prikaz karte, dodirnite umetak karte u donjem desnom kutu. Prikaz ulica nije dostupan u svim područjima.

---


**Prikaz lokacije adrese osobe iz popisa vaših kontakata**

U polju za pretraživanje dodirnite  zatim dodirnite Kontakti i odaberite kontakt.

Za lociranje adrese na ovaj način, kontakt treba uključivati najmanje jednu adresu. Ako kontakt sadrži više od jedne adrese, odaberite onu koju želite locirati. Lokaciju adrese možete pronaći i tako da dodirnete adresu izravno u aplikaciji Kontakti.


---

**Dodavanje lokacije u popis vaših kontakata**

Pronađite lokaciju, dodirnite pribadaču koja ju pokazuje, dodirnite  pored imena ili opisa, dodirnite "Dodaj u kontakte", zatim dodirnite "Izradi novi kontakt" ili "Dodaj postojećem kontaktu".


---

**Slanje linka na Google Maps lokaciju**

Pronađite lokaciju, dodirnite pribadaču koja ju pokazuje, dodirnite  pored imena ili opisa, zatim dodirnite Podijeli lokaciju i dodirnite E-mail.

---


**Slanje linka na Google Maps lokaciju u MMS poruci**


Pronađite lokaciju, dodirnite pribadaču koja ju pokazuje, dodirnite  pored imena ili opisa, zatim dodirnite Podijeli lokaciju i dodirnite Šalji MMS (iPhone 3G ili noviji).

---

## Obilježavanje lokacija knjižnim oznakama

Lokacije koje želite ponovno pronaći kasnije možete označiti knjižnim oznakama.


**Obilježavanje lokacije knjižnom oznakom:** Pronađite lokaciju, dodirnite pribadaču koja je označava, dodirnite  pored imena ili opisa, zatim dodirnite "Dodaj u oznake" pri dnu Info zaslona.

**Pregled lokacije obilježene knjižnom oznakom ili nedavno gledane lokacije:** U polju za pretraživanje dodirnite , zatim dodirnite Oznake ili Novije.

## Učitavanje uputa

Možete učitati korak-po-korak upute za vožnju, korištenje javnog prijevoza ili hodanje do odabranog odredišta.

### Učitavanje uputa:

- 1 Dodirnite Upute.
- 2 U polja Početak i Kraj unesite početnu i krajnju lokaciju. Standardno, iPhone započinje s vašom trenutnom približnom lokacijom (ako je dostupna). Dodirnite  u bilo kojem polju za odabir lokacije u popisu Oznake (uključujući vašu trenutnu približnu lokaciju i spuštenu pribadaču, kad je dostupno), Novije ili Kontakti.

Primjerice, ako se adresa vašeg prijatelja nalazi u popisu kontakata, možete dodirnuti Kontakti i dodirnuti ime vašeg prijatelja umjesto da upisujete njegovu adresu.

Za učitavanje uputa u suprotnom smjeru, dodirnite ↶.

- 3 Dodirnite Prikaži (ako ste unijeli lokacije ručno), zatim odaberite upute za vožnju (🚗), javni prijevoz (🚆) ili hodanje (🚶).

Opcije putovanja dostupne su ovisno o putu.

- 4 Učinite jedno od navedenog:

- Za prikaz uputa korak po korak, dodirnite Početak, zatim dodirnite ➡ za prikaz sljedećeg koraka puta. Dodirnite ⬅ za povratak.
- Za prikaz svih uputa u popisu, dodirnite 📄, zatim dodirnite Popis. Dodirnite bilo koju stavku u popisu za prikaz karte koja prikazuje taj dio puta. Dodirnite Pregled puta za povratak na pregledni zaslon.



Ako vozite ili hodate, približna udaljenost i vrijeme putovanja se pojave pri vrhu zaslona. Ako su dostupni podaci o prometu, vremensko trajanje vožnje prilagođava se tim podacima.


Ako koristite javni prijevoz, pregledni zaslon prikazuje svaku etapu putovanja i način prijevoza, uključujući mjesto do kojeg trebate hodati. Vrh zaslona prikazuje vrijeme stizanja autobusa ili vlaka na prvo stajalište, procijenjeno vrijeme dolaska i ukupnu cijenu prijevoza. Dodirnite ⌚ za podešavanje vremena odlaska ili dolaska i za odabir voznog reda putovanja. Dodirnite ikonu na stajalištu za prikaz vremena odlaska za taj autobus ili vlak i za prikaz linka na internetsku stranicu prijevoznika ili stranicu s kontaktnim informacijama. Kad dodirnete Početak i krenete duž puta, pri vrhu zaslona se pojave detaljne informacije o svakoj etapi putovanja.

Upute također možete učitati tako da pronađete lokaciju na karti, dodirnete pribadaču koja ju pokazuje, dodirnete 📍 i zatim dodirnete Upute do ovdje ili Upute odavde.

## Zamjena početne i krajnje točke, za učitavanje uputa u suprotnom smjeru:


Dodirnite .

Ako  nije prikazano, dodirnite Popis, zatim dodirnite Uredi.


**Pregled nedavno gledanih uputa:** U polju za pretraživanje dodirnite , zatim dodirnite Novije.

## Prikaz prometnih uvjeta

Kad je dostupno, na karti možete učitati prometne uvjete na autocestama.

**Prikazivanje ili sakrivanje prometnih uvjeta:** Dodirnite , zatim dodirnite Prikaži promet ili Sakrij promet.

Autoceste su obojane prema protoku prometa:

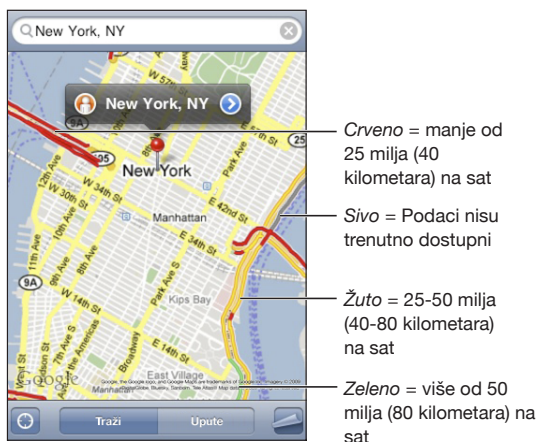

Ako ne vidite obojane autoceste, možda trebate uvećati kartu na razinu na kojoj se vide glavne ceste ili možda prometni uvjeti nisu dostupni za to područje.

## Traženje i kontaktiranje poduzeća

### Traženje poduzeća u području:


- 1 Pronađite lokaciju—primjerice, grad i državu ili zemlju, ili ulicu—ili pretraživanjem pronađite lokaciju na karti.
- 2 U polje za unos teksta utipkajte vrstu poduzeća i dodirnite Traži.

Na odgovarajućim lokacijama pojave se pribadače. Primjerice, ako locirate grad i zatim utipkate "kino" i dodirnete Traži, pribadačama se označe kino dvorane u vašem gradu.

Za prikaz naziva i opisa objekta, dodirnite pribadaču koja označava poduzeće.

**Traženje poduzeća bez prethodnog određivanja lokacije:** Utipkajte opise poput:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

**Kontaktiranje poduzeća ili učitavanje uputa:** Dodirnite pribadaču koja označava poduzeće, zatim dodirnite  pored naziva poduzeća.

Tada možete učiniti sljedeće:

- Za pozivanje, dodirnite telefonski broj, za slanje e-mail poruke, dodirnite e-mail adresu, ili dodirnite internetsku stranicu za posjetu.
- Za učitavanje uputa, dodirnite "Upute do ovdje" ili "Upute odavde".
- Za dodavanje tvrtki u popis kontakata, prelistajte prema dnu i dodirnite "Izradi novi kontakt" ili "Dodaj postojećem kontaktu".
- Slanje lokacije tvrtke u e-mail ili SMS poruci

**Prikaz popisa pronađenih poduzeća:** U prikazu Karte, dodirnite Popis.


Dodirnite poduzeće za prikaz lokacije. Ili dodirnite  pored tvrtke za prikaz vezanih informacija.





## Pregled sažete prognoze

U početnom zaslonu, dodirnite Vrijeme za prikaz trenutne temperature i šestodnevne prognoze za jedan ili više gradova diljem svijeta.

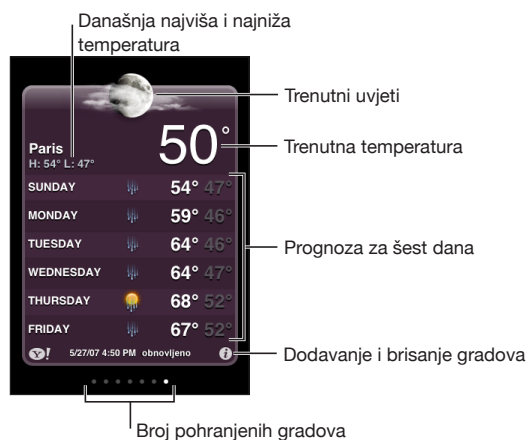

Ako je pozadina svijetlo plava, u tom gradu je dan—između 6 i 18 sati. Ako je pozadina tamno ljubičasta, u tom gradu je noć—između 18 i 6 sati.

### Dodavanje grada:

- 1 Dodirnite ⓘ, zatim dodirnite +.
- 2 Unesite grad ili poštanski broj, zatim dodirnite Traži.
- 3 Odaberite grad iz popisa za pretraživanje.

**Prijelaz na drugi grad:** Lagano udarite prstom te ga povucite lijevo ili desno, ili dodirnite zaslon s lijeve ili desne strane reda sačinjenog od točaka. Broj točaka ispod pozadine označava broj pohranjenih gradova.




**Promjena redoslijeda gradova:** Dodirnite , zatim povucite  pored grada na novo mjesto u popisu.

**Brisanje grada:** Dodirnite  i dodirnite  pored grada, zatim dodirnite Izbriši.

**Prikaz temperature prema Celzijevoj ili Fahrenheitovoj ljestvici:** Dodirnite , zatim dodirnite °F ili °C.

## Učitavanje dodatnih vremenskih informacija

Možete učitati detaljniji vremenski izvještaj, vijesti, internetske stranice povezane s gradom i ostale informacije.

**Pregled informacija o gradu na Yahoo.com:** Dodirnite .



## Snimanje pomoću diktafona

Aplikacija Diktafon omogućuje uporabu iPhone uređaja za snimanje poruka uz uporabu ugrađenog mikrofona, mikrofona iPhone ili Bluetooth slušalice ili podržanog vanjskog mikrofona..

**Napomena:** Vanjski mikrofoni trebaju biti dizajnirani kako bi radili s priključnicom za slušalice iPhone uređaja ili dock priključnicom, primjerice, Apple slušalice ili dodatan pribor ovlaštenih nezavisnih proizvođača koji je označen “Works with iPhone” logotipom tvrtke Apple.

Možete podesiti razinu snimanja tako da pomaknete mikrofonski blazenski potkonj bliže ili dalje od onoga što snimate. Za bolju kvalitetu snimke, najglasnija razina na mjerачu razine treba biti između  $-3\text{dB}$  i  $0\text{ dB}$ .



### Snimanje:

- 1 Dodirnite **●** za pokretanje snimanja. Također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).
- 2 Dodirnite **||** za pauzu ili **■** za zaustavljanje snimanja. Također možete pritisnuti središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici).

Snimke snimljene ugrađenim mikrofonom su mono snimke, ali možete snimati i stereo snimke ukoliko upotrijebite vanjski stereo mikrofoni.

Kad pokrenete snimanje, iPhone reproducira zvuk zatvarača. Zvuk se ne reproducira ako podesite preklopku Zvonjava/isključen zvuk u položaj isključenog zvuka. Pogledajte "Zvukovi i preklopka Zvonjava/isključenje zvuka" na stranici 150.

**Napomena:** U nekim regijama se zvučni efekti aplikacije Diktafon reproduciraju čak i ako je preklopka Zvonjava/isključen zvuk podešena u položaj isključenog zvuka.

Za uporabu drugih aplikacija tijekom snimanja diktafonom, možete zaključati iPhone ili pritisnuti tipku Home **□**.

**Reprodukcija snimke koju ste upravo snimili:** Dodirnite **▶**.

## Slušanje snimki



### Reprodukcija snimke koju ste prethodno snimili:

- 1 Dodirnite **☰**.
- 2 Dodirnite snimku, zatim dodirnite **▶**.


Dodirnite **||** za pauzu, zatim ponovno dodirnite **▶** za nastavak reprodukcije.


**Prijelaz na bilo koje mjesto u snimci:** Povucite kliznik reprodukcije duž trake za pretraživanje.


**Slušanje putem ugrađenog zvučnika:** Dodirnite Zvučnik.

## Upravljanje snimkama

**Brisanje snimke:** Dodirnite snimku u popisu, zatim dodirnite Izbriši.

**Prikaz dodatnih informacija:** Dodirnite  pored snimke. Info prikaz pruža informacije o trajanju, vremenu i datumu snimanja i dodatne funkcije za uređivanje i slanje.

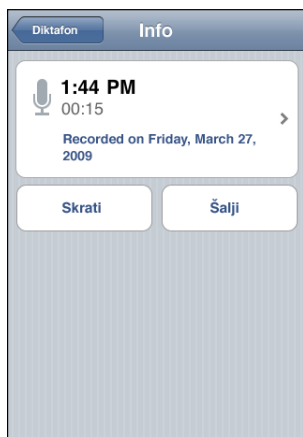

**Dodavanje naslova snimke:** U Info prikazu, dodirnite , zatim odaberite naslov u popisu Naslov. Za izradu vlastitog naslova, odaberite Vlastito pri dnu popisa, zatim utipkajte naslov.


## Skraćivanje snimaka

Možete odrezati početak ili završetak snimke kako biste uklonili neželjenu pauzu ili buku.

**Skraćivanje snimke:**

- 1 U zaslonu Snimke, dodirnite  pored snimke koju želite skratiti.
- 2 Dodirnite Skrati.

- 3 Služeći se oznakama skraćivanja, povucite rubove područja zvuka za podešavanje početka i kraja snimke. Za slušanje skraćene snimke, dodirnite ►.

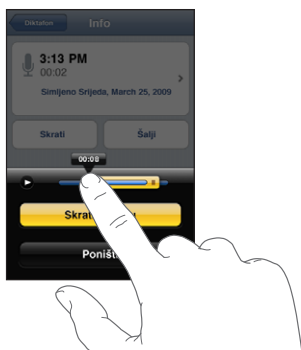

- 4 Dodirnite Skrati snimku.

**Važno:** Promjene snimki ne mogu se poništiti.

## Slanje snimki

Možete slati svoje snimke kao privitke u e-mail porukama ili MMS porukama (iPhone 3G ili noviji).

### Slanje snimke:

- 1 U zaslону Snimke ili Info, dodirnite Šalji.
- 2 Odaberite Pošalji snimku e-mailom za otvaranje nove poruke s priloženom snimkom u aplikaciji Mail, ili odaberite Šalji MMS za otvaranje nove poruke u aplikaciji Poruke.

Ako je datoteka koju želite poslati prevelika, prikaže se poruka.

## Sinkroniziranje snimaka

iTunes automatski sinkronizira snimke u vašu iTunes knjižnicu kad spojite iPhone na računalo. Time je omogućeno slušanje snimki na računalu, te se izradi sigurnosna kopija za slučaj da izbrišete snimke s iPhone uređaja.

Snimke se sinkroniziraju u reproduksijski popis Voice Memos. iTunes izradi taj popis ako on već ne postoji. Kad sinkronizirate snimke u iTunes, one ostaju u aplikaciji Diktafon sve dok ih ne obrišete. Ako obrišete snimku na iPhone uređaju, ona se ne briše iz reproduksijskog popisa Voice Memos u aplikaciji iTunes. Ipak, ako obrišete snimku u aplikaciji iTunes, ona se *briše* s iPhone uređaja sljedeći put kad sinkronizirate uređaj s aplikacijom iTunes.

Možete sinkronizirati reproduksijski popis Voice Memos s aplikacijom iPod na iPhone uređaju, pomoću kartice Music u aplikaciji iTunes.

### **Sinkroniziranje popisa Voice Memos na iPhone:**

- 1 Spojite iPhone na vaše računalo.
- 2 U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3 Odaberite karticu Music.
- 4 Označite kućicu "Include voice memos" i kliknite Apply.



## Pisanje i čitanje bilješki

Bilješke su poredane redoslijedom zadnjeg datuma promjene, tako da se bilješka koja je zadnja promijenjena nalazi pri vrhu popisa. U popisu možete vidjeti prvih nekoliko riječi svake bilješke. Zakrenite iPhone za prikaz bilješki u položenoj orijentaciji i tipkanje na većoj tipkovnici.

**Dodavanje bilješke:** Dodirnite **+**, zatim utipkajte svoju bilješku i dodirnite OK.

**Čitanje bilješke:** Dodirnite bilješku. Za pregled sljedeće ili prethodne bilješke, dodirnite **➡** ili **⬅**.

**Uređivanje bilješke:** Dodirnite bilo koje mjesto unutar bilješke za prikaz tipkovnice.

**Brisanje bilješke:** Dodirnite bilješku, zatim dodirnite .

## Pretraživanje bilješki

Možete pretraživati tekst bilješki.



### Pretraživanje bilješki:

- 1 Povucite popis bilješki prema dolje ili dodirnite statusnu traku za prikaz prozora za pretraživanje.
- 2 Unesite tekst u polje za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se automatski tijekom tipkanja. Dodirnite Traži za isključenje tipkovnice i pregled većeg broja rezultata.

## Slanje bilješki u e-mail porukama

**Slanje bilješke u e-mail poruci:** Dodirnite bilješku, zatim dodirnite .

Za slanje bilješke u e-mail poruci, iPhone treba biti podešen na e-mail funkciju.

Pogledajte "Podešavanje e-mail korisničkih računa" na stranici 64.

## Sinkroniziranje bilješki

Možete podesiti iTunes na automatsku sinkronizaciju vaših bilješki s e-mail aplikacijama, primjerice Mac OS X Mail (potreban je Mac OS X verzija 10.5.7 ili novija) ili Microsoft Outlook 2003 ili 2007 na PC računalu. Pogledajte "Sinkronizacija s iTunes aplikacijom" na stranici 12.





## Vrijeme diljem svijeta

Možete dodavati satove za prikaz točnog vremena u ostalim velikim gradovima i vremenskim zonama diljem svijeta.


**Pregled satova:** Dodirnite Svjetsko vrijeme.


Ako je pozadina sata bijela, u tom gradu je dan. Ako je pozadina sata crna, u tom gradu je noć. Ako ste dodali više od četiri sata, povucite prst preko zaslona za njihovu izmjenu.

**Dodavanje sata:**

- 1 Dodirnite Svjetsko vrijeme.
- 2 Dodirnite **+**, zatim utipkajte ime grada.  
Gradovi koji odgovaraju onome što ste utipkali pojave se ispod.
- 3 Za dodavanje sata za određeni grad, dodirnite taj grad.

Ako ne vidite grad kojeg tražite, pokušajte pronaći veći grad u istoj vremenskoj zoni.

**Brisanje sata:** Dodirnite Svjetsko vrijeme i dodirnite Uredi. Zatim dodirnite  pored sata i dodirnite Izbriši.


**Promjena redoslijeda satova:** Dodirnite Svjetsko vrijeme i dodirnite Uredi. Zatim povucite  pored sata na novo mjesto u popisu.

## Alarmi

Možete podesiti veći broj alarma. Podesite svaki alarm tako da se ponavlja na određene dane ili da se oglasi samo jednom.

### Podešavanje alarma:


- 1 Dodirnite Alarm i dodirnite **+**.
- 2 Podesite bilo koju od sljedećih postavki:
  - *Za podešavanje ponavljanja alarma u određene dane*, dodirnite Ponovi i odaberite dane.
  - *Za odabir melodije alarma*, dodirnite Zvuk.
  - *Za podešavanje opcije ponavljanja alarma nakon nekog vremena*, uključite Ponovi alarm, ili isključite opciju. Ako je opcija Ponovi alarm uključena i dodirnete Ponovi alarm kad se alarm oglasi, alarm se zaustavlja i ponovno se aktivira za deset minuta.
  - *Za dodavanje opisa alarmu*, dodirnite Oznaka. Kad se alarm oglasi, iPhone prikaže opis.


Ako je najmanje jedan alarm podešen i uključen,  se pojavi u statusnoj traci, pri vrhu zaslona iPhone uređaja.

**Važno:** Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno vrijeme na svim lokacijama. Ako putujete, iPhone možda neće reproducirati alarme u ispravno lokalno vrijeme. Pogledajte "Datum i vrijeme" na stranici 157.

**Uključenje i isključenje alarma:** Dodirnite Alarm i uključite ili isključite bilo koji alarm. Ako je alarm isključen, neće se oglasiti osim ako ga ponovno ne uključite.

Ako je alarm podešen da se oglasi samo jednom, on se automatski isključi nakon što se oglasi. Možete ga ponovno aktivirati tako da ga uključite.

**Promjena postavki alarma:** Dodirnite Alarm i dodirnite Uredi, zatim dodirnite  pored alarma kojeg želite promijeniti.

**Brisanje alarma:** Dodirnite Alarm i dodirnite Uredi, zatim dodirnite  pored alarma i dodirnite Izbriši.

## Štoperica

**Korištenje štoperice za mjerenje trajanja događaja:**

- 1 Dodirnite Štoperica.
- 2 Za pokretanje štoperice, dodirnite Pokreni.
  - *Za pohranu trajanja etape*, dodirnite Krug nakon svake etape.
  - *Za pauziranje štoperice*, dodirnite Stop. Za nastavak, dodirnite Pokreni.
  - *Za resetiranje štoperice*, dodirnite Resetiraj kad je štoperica pauzirana.

Ako pokrenete štopericu i otvorite neku drugu aplikaciju na iPhone uređaju, štoperica i dalje odbrojava u pozadini.

## Brojač

**Podešavanje brojača:** Dodirnite Brojač, zatim povucite prst preko zaslona za podešavanje broja sati i minuta. Za pokretanje timera, dodirnite Pokreni.

**Odabir zvuka:** Dodirnite "Po isteku".

**Podešavanje Sleep brojača:** Podesite brojač, zatim dodirnite Po isteku i odaberite iPod pripravno stanje.

Kad podesite sleep brojač, iPhone zaustavlja reprodukciju glazbe ili video zapisa kad istekne podešeno vrijeme brojača.

Ako pokrenete brojač i zatim otvorite neku drugu iPhone aplikaciju, brojač nastavlja s radom.



## Uporaba aplikacije Kalkulator

Dodirnite brojeve i funkcije u aplikaciji Kalkulator baš kao što biste to činili i na standardnom kalkulatoru. Kad dodirnete tipku za zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje, oko tipke se pojavi bijeli krug koji označava operaciju koja se obavlja. Okrenite iPhone na bočnu stranu za prikaz proširenog znanstvenog kalkulatora.


## Standardne memorijske funkcije

- *C*: Dodirnite za brisanje prikazanog broja.
- *MC*: Dodirnite za brisanje memorije.
- *M+*: Dodirnite za zbrajanje prikazanog broja i broja u memoriji. Ako u memoriji nema pohranjenog broja, dodirnite za pohranu prikazanog broja u memoriju.
- *M-*: Dodirnite za oduzimanje prikazanog broja od broja u memoriji.
- *MR*: Dodirnite za zamjenu prikazanog broja s brojem iz memorije. Ako se oko tipke nalazi bijeli prsten, u memoriji se nalazi pohranjen broj.

Pohranjeni broj ostaje u memoriji i kad promijenite kalkulator iz standardnog u znanstveni i obratno.

## Tipke znanstvenog kalkulatora

Okrenite iPhone na bočnu stranu za prikaz znanstvenog kalkulatora.

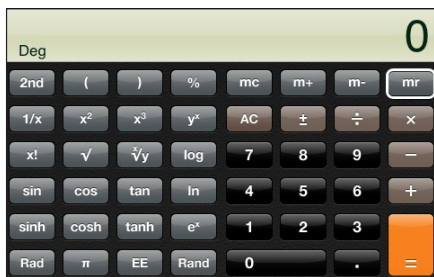

<b>2nd</b>	Mijenja trigonometrijske tipke (sin, cos, tan, sinh, cosh i tanh) u njihove inverzne funkcije (sin-1, cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1 i tanh-1). Također mijenja ln u log2 i e <sup>x</sup> u 2 <sup>x</sup> . Ponovno dodirnite 2nd kako bi se tipke vratile na originalne funkcije.
<b>(</b>	Otvara zagradu. Unutar zagrada mogu se nalaziti druge zagrade.
<b>)</b>	Zatvara zagradu.
<b>%</b>	Izračunava postotke, dodaje razlike i oduzima popuste. Za izračun postotka, koristite uz tipku za množenje (x). Primjerice, za izračun 8% od 500, unesite 500 x 8 % = i prikaže se 40. Za dodavanje razlike ili oduzimanje popusta, koristite uz tipke plus (+) ili minus (-). Primjerice, za izračun ukupne cijene proizvoda od 500\$ s porezom od 8%, unesite 500 + 8 % = i prikaže se 540.
<b>1/x</b>	Prikazuje odgovarajuću vrijednost u decimalnom formatu.
<b>x<sup>2</sup></b>	Kvadrira vrijednost.
<b>x<sup>3</sup></b>	Kubira vrijednost.
<b>y<sup>x</sup></b>	Dodirnite između vrijednosti kako bi se prva vrijednost povećala za potenciju druge vrijednosti. Primjerice, za izračun 3 <sup>4</sup> , unesite 3 y <sup>x</sup> 4 = i prikaže se 81.
<b>x!</b>	Izračunava faktorijel vrijednosti.
<b>√</b>	Izračunava kvadratni korijen vrijednosti.
<b><sup>x</sup>√y</b>	Upotrijebite između vrijednosti za izračun x korijena od y. Primjerice, za izračun <sup>4</sup> √81, unesite 81 <sup>x</sup> √y 4 = i prikaže se 3.

<b>log</b>	Izračunava logaritam vrijednosti na bazi 10.
<b>sin</b>	Izračunava sinus vrijednosti.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Izračunava arkus sinus vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>cos</b>	Izračunava kosinus vrijednosti.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Izračunava arkus kosinus vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>tan</b>	Izračunava tangens vrijednosti.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Izračunava arkus tangens vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>ln</b>	Izračunava prirodan logaritam vrijednosti.
<b>log2</b>	(Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>sinh</b>	Izračunava hiperbolički sinus vrijednosti.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Izračunava inverzni hiperbolički sinus vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>cosh</b>	Izračunava hiperbolički kosinus vrijednosti.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Izračunava inverzni hiperbolički kosinus vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>tanh</b>	Izračunava hiperbolički tangens vrijednosti.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Izračunava inverzni hiperbolički tangens vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Dodirnite nakon unosa vrijednosti kako biste uvećali konstantu "e" (2.718281828459045...) za potenciju te vrijednosti.
<b>2<sup>x</sup></b>	Izračunava 2 na potenciju prikazane vrijednosti. (Dostupno kad je dodirnuta tipka 2nd.)
<b>Rad</b>	Promjena moda za prikaz trigonometrijskih funkcija u radijanima.
<b>Deg</b>	Promjena moda za prikaz trigonometrijskih funkcija u stupnjevima.
<b>π</b>	Unosi vrijednost broja π (3.141592653589793...).
<b>EE</b>	Funkcija koja množi trenutno prikazanu vrijednost s 10 i potencira taj iznos za sljedeću vrijednost koju unesete.
<b>Rand</b>	Prikazuje nasumičan broj između 0 i 1.




Aplikacija Postavke omogućuje podešavanje postavki iPhone aplikacija, podešavanje datuma i vremena, konfiguraciju mrežne povezanosti i unos ostalih podešenja za iPhone uređaj.

## Zrakoplovni mod

Zrakoplovni mod onemogućuje bežične značajke iPhone uređaja kako bi se izbjegla interferencija s radom zrakoplova i ostale električne opreme.

**Uključenje zrakoplovnog moda:** Dodirnite Postavke i uključite opciju Zrakoplovni mod.

Kad je zrakoplovni mod uključen, u statusnoj traci pri vrhu zaslona prikaže se . Iz iPhone uređaja se ne emitiraju telefonski, radio, Wi-Fi ni Bluetooth signali a GPS prijem je isključen, što onemogućuje mnoge značajke iPhone uređaja. Ne možete:

- Pozivati niti primati telefonske pozive
- Učitavati Visual Voicemail poruke
- Slati niti primati e-mail poruke
- Pretraživati internet
- Sinkronizirati kontakte, kalendare ili knjižne oznake (samo MobileMe) pomoću aplikacija MobileMe ili Microsoft Exchange
- Slati niti primati tekstualne poruke
- Gledati YouTube videozapise
- Praćenje burzovnih izvještaja
- Učitavanje lokacija
- Učitavanje vremenske prognoze
- Uporabu iTunes Store i App Store servisa

Ako to dozvoljavaju zrakoplovni operateri i primijenjeni zakoni i propisi, možete koristiti iPhone za:

- Slušanje glazbe i gledanje videozapisa
- Preslušavanje unaprijed primljenih Visual Voicemail poruka
- Provjeru kalendara
- Fotografiranje ili pregledavanje fotografija
- Reprodukciju alarma
- Uporabu štoperice ili timera
- Uporabu kalkulatora
- Pravljenje zabilješki
- Snimanje snimki diktafonom
- Uporabu aplikacije Kompas
- Čitanje tekstualnih poruka i e-mail poruka pohranjenih na iPhone


Ukoliko je dozvolila posada zrakoplova, kao i važeći zakoni i propisi, možete uključiti Wi-Fi tijekom zrakoplovnog moda, što vam omogućuje:

- Slanje i primanje e-mail poruka
- Pretraživanje interneta
- Sinkroniziranje vaših kontakata, kalendara i knjižnih oznaka (samo MobileMe) pomoću aplikacija MobileMe i Microsoft Exchange
- Gledanje YouTube videozapisa
- Praćenje burzovnih izvještaja
- Učitavanje lokacija
- Učitavanje vremenske prognoze
- Uporabu iTunes Store i App Store servisa

## Wi-Fi


Wi-Fi postavke određuju da li iPhone koristi lokalne Wi-Fi mreže za spajanje na internet. Ako nijedna Wi-Fi mreža nije dostupna, ili ako isključite Wi-Fi, iPhone se spaja na internet pomoću vaše mobilne podatkovne mreže, kad je dostupno. Možete koristiti aplikacije Mail, Safari, YouTube, Burze, Karte, Vrijeme, iTunes Store i the App Store putem mobilne podatkovne mreže.

**Uključenje i isključenje opcije Wi-Fi:** Odaberite Wi-Fi i uključite ili isključite značajku Wi-Fi.

**Pridruživanje Wi-Fi mreži:** Odaberite Wi-Fi, pričekajte nekoliko trenutaka dok iPhone ne detektira mreže u dometu, zatim odaberite mrežu. Ako je potrebno, unesite zaporku i dodirnite Spoji. (Uz mreže koje zahtijevaju zaporku nalazi se ikona lokota )




Kad se ručno pridružite Wi-Fi mreži, iPhone se automatski na nju spaja svaki put kad se nalazite u dometu mreže. Ako ste u dometu više mreža koje ste prethodno koristili, iPhone se pridružuje posljednjoj korištenoj mreži.


Kad je iPhone spojen na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi ikona  u statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuje snagu signala. Što je više stupaca, to je signal jači.

**Podešavanje iPhone uređaja da vas upita želite li se pridružiti novoj mreži:**

Odaberite Wi-Fi i uključite ili isključite opciju "Upitaj za spajanje na mreže".

Kad pokušate pristupiti internetu, primjerice uporabom aplikacije Safari ili Mail, a ne nalazite se u dometu Wi-Fi mreže koju ste prethodno koristili, ova opcija govori iPhone uređaju da potraži drugu mrežu. iPhone prikaže popis svih dostupnih Wi-Fi mreža. (Uz mreže koje zahtijevaju zaporku nalazi se ikona lokota .) Ako je opcija "Upitaj za spajanje na mreže" isključena, za spajanje na internet potrebno se ručno pridružiti mreži, kad prethodno korištena mreža ili mobilna podatkovna mreža nije dostupna.

**Brisanje mreže iz memorije, tako da joj iPhone ne može automatski pristupiti:**

Odaberite Wi-Fi i dodirnite  pored mreže koju ste prethodno koristili. Zatim dodirnite "Zaboravi ovu mrežu".

**Pridruživanje zatvorenoj Wi-Fi mreži:** Za pristup Wi-Fi mreži koja nije prikazana u popisu detektiranih mreža, odaberite Wi-Fi > Ostalo, zatim unesite naziv mreže. Ako mreža zahtijeva zaporku, dodirnite Sigurnost, dodirnite vrstu osiguranja koju mreža koristi i unesite zaporku.

Za spajanje na zatvorenu mrežu, prethodno trebate znati naziv mreže, zaporku i vrstu osiguranja.

Neke Wi-Fi mreže mogu zahtijevati unos ili podešavanje dodatnih postavki, primjerice, korisnikov ID ili statičnu IP adresu. Pitajte mrežnog administratora koje postavke trebate upotrijebiti.

**Podešavanje postavki radi spajanja na Wi-Fi mrežu:** Odaberite Wi-Fi, zatim dodirnite  pored mreže.

## VPN

Ova postavka pojavi se kad imate konfiguriran VPN na iPhone uređaju, te vam omogućuje uključenje ili isključenje VPN značajke. Pogledajte "Mreža" na stranici 153.

## Obavijesti

Ovo podešenje se prikaže kad instalirate aplikaciju iz App Store trgovine koja koristi uslugu Apple Push obavijesti.

Aplikacije koriste Push obavijesti kako bi vas informirale o novostima vezanim uz aplikaciju, čak i kad aplikacija ne radi. Te obavijesti se razlikuju ovisno o aplikaciji, a mogu uključivati tekstualne ili zvučne podsjetnike i bedževe s brojem na ikoni aplikacije u početnom zaslonu.

Možete isključiti obavijesti ako ne želite biti obaviješteni o novostima ili ako želite produljiti trajanje baterije.

**Uključenje ili isključenje svih obavijesti:** Dodirnite Obavijesti i uključite ili isključite opciju.

**Uključenje ili isključenje zvukova, podsjetnika ili bedževa za aplikaciju:** Dodirnite Obavijesti, zatim odaberite aplikaciju iz popisa i odaberite vrstu obavijesti koje želite uključiti ili isključiti.

## Operater

Ovo podešenje se pojavi kad se nalazite van dometa mreže vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga a mreže ostalih lokalnih pružatelja telekomunikacijskih usluga su dostupne za telefoniranje, vizualnu govornu poštu i pristup mobilnom mrežnom internetu. Možete telefonirati koristeći pružatelje telekomunikacijskih usluga koji imaju sporazume o roamingu s vašim pružateljem usluga. Možda će biti potrebna nadoplata. Naknadu za korištenje roaminga može vam naplatiti pružatelj telekomunikacijskih usluga odabrane mreže, putem vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Za informacije o pokrivenosti van mreže i omogućavanju roaminga, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu internetsku stranicu.

**Odabir pružatelja telekomunikacijskih usluga:** Odaberite pružatelja telekomunikacijskih usluga i odaberite mrežu koju želite koristiti.



Kad odaberete mrežu, iPhone koristi samo tu mrežu. Ako mreža nije dostupna, na zaslonu iPhone uređaja pojavi se poruka "Nema usluge" i ne možete pozivati ni primati pozive, vizualnu govornu poštu, niti pristupiti internetu putem mobilne podatkovne mreže. Ako želite da iPhone odabere mrežu, podesite Mrežne postavke na Automatski.

## Zvukovi i preklopka Zvonjava/isključenje zvuka

**Odabir između reprodukcije i isključenja zvuka:** Pomaknite preklopku Zvonjava/isključenje zvuka na bočnoj strani iPhone uređaja.


Kad je podešen na isključenje zvuka, iPhone ne reproducira nikakvu zvonjavu, podsjetnike ili zvukove efekata. Ipak, reproducira alarme podešene u aplikaciji Sat.

**Napomena:** U nekim regijama se zvučni efekti aplikacije Kamera i Diktafon reproduciraju čak i ako je preklopka Zvonjava/isključen zvuk podešena na isključenje zvuka.

**Podešavanje vibriranja iPhone uređaja prilikom dolaznog poziva:** Odaberite Zvukovi. Za podešavanje vibracije iPhone uređaja u modu isključenog zvuka, uključite opciju Vibracija u izborniku Tiho . Za podešavanje vibracije iPhone uređaja u modu zvonjave, uključite opciju Vibracija u izborniku Zvonjava .

**Podešavanje glasnoće zvonjave i podsjetnika:** Odaberite Zvukovi i povucite kliznik. Ili, ako nije u tijeku reprodukcija pjesme ili videozapisa i ako ne telefonirate, upotrijebite tipke za regulaciju glasnoće na bočnoj strani iPhone uređaja.

**Podešavanje melodije zvona:** Odaberite Zvukovi > Melodije.

**Podešavanje podsjetnika i zvukova efekata:** Odaberite Zvukovi i uključite ili isključite stavke, u izborniku Zvonjava . Kad je preklopka Zvonjava/isključen zvuk podešena na reprodukciju zvukova, iPhone reproducira zvukove za podsjetnike i efekte koji su uključeni.

Možete podesiti iPhone na reprodukciju zvuka svaki put kad:

- Primate poziv
- Primate tekstualnu poruku
- Primate poruku govorne pošte
- Primate e-mail poruku
- Pošaljete e-mail poruku
- Reproducira se podsjetnik kojeg ste podesili
- Zaključate iPhone uređaj
- Tipkate koristeći tipkovnicu

## Svjetlina

Svjetlina zaslona utječe na trajanje baterije. Zatamnite zaslon za produljenje vremena prije novog punjenja iPhone uređaja ili upotrijebite opciju Auto-svjetlina.

**Podešavanje svjetline zaslona:** Odaberite Svjetlina i povucite kliznik.

**Podešavanje automatskog podešavanja svjetline zaslona iPhone uređaja:** Odaberite Svjetlina i uključite opciju Auto-svjetlina, ili je isključite. Ako je opcija Auto-svjetlina uključena, iPhone podešava svjetlinu zaslona prema trenutnim uvjetima osvjetljenja pomoću ugrađenog senzora za svjetlinu okoline.

## Pozadinska slika

Pozadinsku sliku vidite kad otključate iPhone. Možete odabrati neku od slika koje su isporučene uz iPhone ili fotografiju koju ste sinkronizirali na iPhone s vašeg računala.

**Podешavanje pozadinske slike:** Odaberite Pozadina i odaberite sliku.

## Općenito

Postavke Općenito uključuju datum i vrijeme, sigurnost, mrežu i ostale postavke koje utječu na više od jedne aplikacije. Ovdje možete pronaći i informacije o vašem iPhone uređaju i resetirati iPhone na tvorničke vrijednosti.

## Opis

Odaberite Općenito > Opis, za prikaz informacija o iPhone uređaju, uključujući:

- Naziv vaše telefonske mreže
- Broj pjesama, videozapisa i fotografija
- Ukupan kapacitet memorije
- Preostali slobodan prostor
- Verzija softvera
- Serijski brojevi i brojevi modela
- Wi-Fi i Bluetooth adrese
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) i ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ili Smart Card) brojevi
- Modem firmware verzija mobilnog odašiljača
- Pravne informacije
- Nadzorne informacije

## Upotreba

**Prikaz postotka kapaciteta baterije:** Dodirnite Upotreba i uključite Postotak baterije za prikaz kapaciteta baterije pored ikone baterije u gornjem desnom uglu iPhone zaslona (samo iPhone 3GS).

**Pregled statistike uporabe:** Odaberite Upotreba. Tamo možete vidjeti:

- Upotreba—Količina vremena koju je iPhone proveo uključen i u uporabi od zadnjeg potpunog punjenja. iPhone je uključen svaki put kad ga koristite—uključujući pozivanje ili primanje telefonskih poziva, uporabu e-mail računa, slanje ili primanje tekstualnih poruka, slušanje glazbe, pretraživanje interneta ili korištenje bilo koje druge značajke iPhone uređaja. iPhone je također uključen kad provodi pozadinske zadaće kao što je automatska provjera i učitavanje e-mail poruka.
- Pripravno st.—Količina vremena koju je iPhone proveo od zadnjeg potpunog punjenja, uključujući vrijeme koje je iPhone proveo u stanju pripravnosti.
- Trenutni period trajanja telefoniranja i ukupan period trajanja telefoniranja.
- Količina poslanih i primljenih podataka putem mobilne podatkovne mreže.

**Resetiranje statistike uporabe:** Dodirnite Upotreba i dodirnite Resetiraj statistiku za brisanje podataka i kumulativne vremenske statistike. Statistika za količinu vremena koju je iPhone proveo otključan i u pripravnom stanju se ne resetira.

## Mreža

Upotrijebite postavke Mreža za konfiguraciju VPN (virtual private network) veze, pristup Wi-Fi postavkama i uključenje ili isključenje opcije Data roaming.

**Omogućavanje ili onemogućavanje značajke 3G:** Za uključenje ili isključenje, dodirnite 3G.

Korištenje 3G značajke omogućuje brže učitavanje internetskih podataka u nekim slučajevima, ali može smanjiti trajanje baterije. Ako često telefonirate, možete isključiti 3G značajku radi uštede baterije.

**Uključenje ili isključenje opcije Data roaming:** Odaberite Općenito > Mreža i uključite ili isključite opciju Data roaming.

Data roaming uključuje pristup internetu i opciji Visual Voicemail putem podatkovne mobilne mreže kad se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga. Primjerice, kad putujete, možete isključiti Data roaming kako bi spriječili moguću naplatu roaming usluga. Standardno, opcija Data roaming je isključena.

**Uključenje ili isključenje dijeljenja interneta:** Odaberite Općenito > Mreža > Dijeljenje interneta, zatim uključite ili isključite opciju Dijeljenje interneta.

Dijeljenje interneta omogućuje dijeljenje internet veze iPhone uređaja s računalom koje je spojeno putem USB ili Bluetooth veze (nije dostupno u svim regijama). Za dovršetak podešenja, slijedite upute na zaslonu. Možda će biti potrebna nadoplata. Pogledajte "Uporaba iPhone uređaja kao modema" na stranici 46.

**Dodavanje nove VPN konfiguracije:** Odaberite Općenito > Mreža > VPN > Dodavanje VPN podešenja.

VPN koje se koriste unutar organizacija omogućuju sigurnu komunikaciju privatnih informacija preko ne-privatne mreže. Možda će biti potrebno konfigurirati VPN, primjerice, za pristup vašem poslovnom e-mail računu na iPhone uređaju.

iPhone se može spojiti na VPN koje koriste L2TP, PPTP ili Cisco IPSec protokole. VPN radi preko Wi-Fi i preko mobilne podatkovne mreže.

Pitajte mrežnog administratora koje postavke trebate upotrijebiti. U većini slučajeva, ako podesite VPN na vašem računalu, možete upotrijebiti iste VPN postavke za iPhone.

Kad unesete VPN podešenja, VPN preklopka se prikaže u izborniku Postavke te je tada možete koristiti za uključenje ili isključenje VPN značajke.

VPN se također može automatski podesiti putem konfiguracijskog profila. Pogledajte "Instalacija konfiguracijskih profila" na stranici 19.

**Promjena VPN konfiguracije:** Odaberite Općenito > Mreža > VPN i dodirnite konfiguraciju koju želite ažurirati.

**Uključenje ili isključenje značajke VPN:** Dodirnite Postavke i uključite ili isključite opciju VPN.

**Brisanje VPN konfiguracije:** Odaberite Općenito > Mreža > VPN, dodirnite plavu strelicu s desne strane naziva konfiguracije i dodirnite Izbriši VPN pri dnu konfiguracijskog prikaza.

## Bluetooth

iPhone se može bežično spajati na Bluetooth uređaje kao što su slušalice i kompleti za automobil koji omogućuju slušanje glazbe i hands-free telefoniranje. Pogledajte "Bluetooth uređaji" na stranici 60.

**Uključenje ili isključenje Bluetooth značajke:** Odaberite Općenito > Bluetooth i uključite ili isključite Bluetooth.

## Lokacijske usluge

Opcija Lokacijske usluge omogućava aplikacijama kao što su Karte, Kamera i Kompas prikupljanje i uporabu podataka koji označavaju vašu lokaciju. Lokacijske usluge ne povezuju prikupljene podatke s informacijama koje vas mogu identificirati. Vaša približna lokacija se određuje pomoću dostupnih informacija iz podataka mobilne mreže, lokalnih Wi-Fi mreža (ako je uključena opcija Wi-Fi) i GPS-a (iPhone 3G ili noviji; GPS možda neće biti dostupan na svim lokacijama).

Ako ne želite koristiti ovu značajku, možete isključiti opciju Lokacijske usluge. Ako isključite Lokacijske usluge, prikazat će se upit za njihovo uključivanje sljedeći put kad neka aplikacija pokuša koristiti tu značajku.

**Uključenje ili isključenje opcije Lokacijske usluge:** Odaberite Općenito > Lokacijske usluge i uključite ili isključite Lokacijske usluge.

Radi štednje baterije, isključite funkciju Lokacijske usluge kad je ne koristite.

## Automatsko zaključavanje

Kad zaključate iPhone, zaslon se isključi radi štednje baterije i sprječavanja izvođenja neželjenih operacija na iPhone uređaju. I dalje možete primati pozive i tekstualne poruke, možete podešavati glasnoću i koristiti tipku mikrofona na iPhone stereo slušalicama kad slušate glazbu ili telefonirate.

**Podešavanje perioda za automatsko zaključavanje iPhone uređaja:** Odaberite Općenito > Auto zaključ. i odaberite vrijeme.

## Zaključavanje zaporkom

Standardno, iPhone ne zahtijeva unos zaporke za otključavanje uređaja.

**Podešavanje zaporke:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim ponovno unesite zaporku kako biste je potvrdili. iPhone zatim zahtijeva unos zaporke za otključavanje uređaja ili za prikaz postavki zaključavanja zaporkom.

**Isključenje opcije Zaključavanja zaporkom:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom, unesite vašu zaporku i dodirnite "Isklj. zaporku", zatim ponovno unesite svoju zaporku.

**Promjena zaporke:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom, unesite svoju zaporku i dodirnite "Promijeni zaporku". Ponovno unesite zaporku, zatim unesite i ponovno unesite novu zaporku.

Ako zaboravite zaporku, trebate obnoviti iPhone softver. Pogledajte "Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera" na stranici 218.

**Podešavanje perioda za koji vam nije potrebna zaporka:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i unesite svoju zaporku. Dodirnite "Potrebna zaporka", zatim odaberite koliko dugo se iPhone može koristiti bez da je potrebno unijeti zaporku za otključavanje.

**Uključenje ili isključenje Glasovnog biranja:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom i uključite ili isključite opciju Glasovno biranje.

**Brisanje podataka nakon deset neuspješnih pokušaja unosa zaporke:** Odaberite Općenito > Zaklj. zaporkom, unesite zaporku i dodirnite Izbriši podatke, za uključenje opcije.

Nakon deset neuspješnih pokušaja unosa zaporke, postavke se resetiraju na tvorničke vrijednosti te se brišu sve vaše informacije i sadržaji:

- *Na iPhone 3GS uređaju:* uklanjanjem enkripcijskog ključa za podatke (koji su kriptirani putem 256-bitne AES enkripcije)
- *Na iPhone i iPhone 3G uređaju:* presnimavanjem podataka

**Važno:** Ne možete koristiti iPhone dok se podaci prebrisuju. Ovo može potrajati dva sata ili dulje, ovisno o modelu i memorijskom kapacitetu iPhone uređaja. (Na iPhone 3GS uređaju, uklanjanje enkripcijskog ključa obavlja se trenutačno.)

## Ograničenja

Možete podesiti ograničenja za uporabu nekih aplikacija i za reproduciranje iPod sadržaja na iPhone uređaju. Primjerice, roditelji mogu zabraniti prikaz eksplicitne glazbe u playlistama ili u potpunosti zabraniti pristup YouTube stranicama.

### Uključenje ograničenja:

- 1 Odaberite Općenito > Ograničenja, zatim dodirnite Aktiviraj ograničenja.
- 2 Unesite četveroznamenkastu zaporku.
- 3 Ponovno unesite zaporku.

**Isključenje ograničenja:** Odaberite Općenito > Ograničenja, zatim unesite zaporku. Dodirnite "Deaktiviraj ograničenja", zatim ponovno unesite zaporku.

Ako zaboravite zaporku, potrebno je obnoviti vaš iPhone softver iz aplikacije iTunes. Pogledajte "Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera" na stranici 218.

**Podešavanje ograničenja za aplikacije:** Podesite željene zabrane tako da dodirnete i uključite ili isključite pojedine kontrole. Standardno, sve kontrole su uključene (nisu zabranjene). Dodirnite stavku kako biste je isključili i zabranili njenu uporabu.



Safari je blokiran i njegova ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne možete koristiti Safari za pregledavanje interneta ili pristup internetskim isječcima. Ostale aplikacije nezavisnih proizvođača mogu dozvoliti pregledavanje interneta čak i ako je Safari blokiran.



YouTube je blokiran i njegova ikona je uklonjena iz početnog zaslona.



Aplikacija iTunes Store je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne možete gledati, kupovati ili preuzimati sadržaje.



Aplikacija App Store je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne možete instalirati aplikacije na iPhone.



Aplikacija Kamera je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne možete fotografirati.



Lokacijski podaci se ne prosjeđuju aplikacijama.

---

**Ograničenje kupovanja dodatka za aplikacije:** Isključite opciju Kupnja nadogradnji. Kad je uključena, ova značajka omogućuje kupnju dodatnog sadržaja ili značajki unutar aplikacija koje su preuzete s App Store.

**Podešavanje ograničenja reprodukcije sadržaja:** Dodirnite "Ocjene za" zatim odaberite zemlju iz popisa. Možete podesiti ograničenja pomoću sustava ograničenja te zemlje, za sljedeće kategorije sadržaja:

- Glazba i podcastovi
- Filmovi
- TV emisije
- Aplikacije

Primjerice, za dozvolu reprodukcije filmova označenih s PG ili niže u SAD-u, dodirnite Filmovi, zatim odaberite PG iz popisa.

**Napomena:** Nemaju sve zemlje sustave za ocjenjivanje sadržaja.



## Tipka Home

Odaberite Općenito > Tipka Home za podešavanje preferencija prilikom dvostrukog pritiska na tipku Home i kategorija pretraživanja na Spotlight stranici. Možete podesiti iPhone tako da se dvostrukim pritiskom na tipku Home otvori početni zaslon, stranica za pretraživanje, Favoriti, Kamera ili iPod.

### **Podešavanje prikaza iPod kontrola nakon dvostrukog pritiska tipke Home:**

Uključite opciju iPod kontrole za prikaz iPod kontrola kad reproducirate glazbu i dvaput pritisnete tipku Home. Ova značajka radi čak i kad je zaslon isključen i kad je iPhone zaključan.

**Podešavanje kategorija za prikaz rezultata pretrage:** Dodirnite Rezultati pretrage. Standardno su odabrane sve kategorije pretraživanja u popisu. Dodirnite stavku kako biste je isključili iz pretraživanja.

**Podešavanje redoslijeda prikaza kategorija u rezultatima pretrage:** Dodirnite Rezultati pretrage, zatim povucite ☰ pored kategorije pretraživanja na novo mjesto u popisu.

## Datum i vrijeme

Ove postavke odnose se na vrijeme koje je prikazano u statusnoj traci pri vrhu zaslona, u prikazu međunarodnih satova i u prikazu kalendara.

**Podešavanje iPhone uređaja na prikaz 24-satnog vremena:** Odaberite Općenito > Datum i vrijeme i uključite opciju 24 satno, ili je isključite. (Nije dostupno u svim zemljama.)

**Podešavanje iPhone uređaja na automatsko obnavljanje datuma i točnog vremena:** Odaberite Općenito > Datum i vrijeme, i uključite opciju Podesi automatski, ili je isključite.

Ako je iPhone podešen na automatsko obnavljanje točnog vremena, uređaj preuzima točno vrijeme preko mobilne mreže, te ga podešava prema vremenskoj zoni u kojoj se nalazite.

Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno vrijeme na svim lokacijama. Ako putujete, iPhone možda neće moći automatski podesiti lokalno vrijeme.

**Ručno podešavanje datuma i točnog vremena:** Odaberite Općenito > Datum i vrijeme, i isključite opciju Podesi automatski. Dodirnite Zona i unesite ime većeg grada u vašoj vremenskoj zoni. Dodirnite "Datum i vrijeme" tipku za povratak, zatim dodirnite "Podesi datum i vrijeme" i unesite datum i točno vrijeme.

## Tipkovnica

**Uključenje ili isključenje automatskih ispravaka:** Odaberite Općenito > Tipkovnica i uključite ili isključite opciju Auto ispravak.

Standardno, ako osnovna tipkovnica za jezik kojeg ste odabrali ima rječnik, iPhone automatski predlaže ispravke ili dovršava riječi za vrijeme vašeg tipkanja.

**Uključenje ili isključenje opcije "Velika slova automat.":** Odaberite Općenito > Tipkovnica i uključite ili isključite opciju "Velika slova automat."

Standardno, iPhone automatski upisuje veliko slovo nakon što utipkate interpunkcijski znak za završetak rečenice ili znak za povratak.


**Podešavanje pisanja velikim slovima:** Odaberite Općenito > Tipkovnica i uključite opciju "Aktiviraj velika slova", ili je isključite.

Ako je uključena opcija za aktivaciju velikih slova i dvaput dodirnete tipku Shift ⇧ na tipkovnici, možete tipkati samo velikim slovima. Kad je uključeno pisanje velikim slovima, tipka Shift je obojana plavo.

**Uključenje ili isključenje " " prečice:** Odaberite Općenito > Tipkovnica i uključite ili isključite opciju " " prečica.

Prečica " " omogućuje da za vrijeme tipkanja dvostrukim dodirnom na razmaknicu unesete točku i razmak. Opcija je standardno uključena.

**Uključenje i isključenje međunarodne tipkovnice:** Odaberite Općenito > Tipkovnice > Međunarodne tipkovnice i uključite željene tipkovnice.

Ako je uključeno više tipkovnica, dodirnite  za promjenu tipkovnice tijekom tipkanja. Kad dodirnete simbol, na kratko se pojavi ime trenutno aktivne tipkovnice. Pogledajte "Međunarodne tipkovnice" na stranici 38.


## Međunarodno

Upotrijebite postavke Međunarodno za podešavanje jezika iPhone uređaja, uključivanje ili isključenje tipkovnica za različite jezike i podešavanje formata datuma, vremena i telefonskih brojeva za vašu regiju.

**Podešavanje jezika na iPhone uređaju:** Odaberite Općenito > Međunarodno > Jezik, odaberite željeni jezik, zatim dodirnite OK.

**Podešavanje jezika za Upravljanje glasom na iPhone uređaju:** Odaberite Općenito > Međunarodno > Upravljanje glasom, zatim odaberite željeni jezik (dostupno samo na iPhone 3GS uređaju).

**Uključenje i isključenje međunarodne tipkovnice:** Odaberite Općenito > Međunarodno > Tipkovnice i uključite željene tipkovnice.

Ako je uključeno više tipkovnica, dodirnite  za promjenu tipkovnice tijekom tipkanja. Kad dodirnete simbol, na kratko se pojavi ime trenutno aktivne tipkovnice. Pogledajte "Međunarodne tipkovnice" na stranici 38.

**Podešavanje formata datuma, točnog vremena i telefonskih brojeva:** Odaberite Općenito > Međunarodno > Format regije i odaberite svoju regiju.

Format regije također određuje jezik koji se koristi za prikaz dana u tjednu i nazivu mjeseci u isporučenim iPhone aplikacijama.

## Pristupačnost

Za uključenje značajki pristupačnosti (dostupno samo na iPhone 3GS uređaju), odaberite Pristupačnost i uključite željene značajke. Pogledajte Poglavlje 25, "Pristupačnost," na stranici 194.

## Resetiranje iPhone uređaja

**Resetiranje svih postavki:** Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Resetiraj sve postavke".

Sva vaša podešenja i postavke su resetirane. Informacije poput vaših kontakata, kalendara i medija (primjerice, pjesme i videozapisi) se ne brišu.

**Brisanje cjelokupnog sadržaja i postavki:** Spojite iPhone na vaše računalo ili adapter napajanja. Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Izbriši sav sadržaj i postavke".

Time se sve postavke resetiraju na tvorničke vrijednosti, te se brišu sve vaše informacije i sadržaji:

- *Na iPhone 3GS uređaju:* uklanjanjem enkripcijskog ključa za podatke (koji su kriptirani putem 256-bitne AES enkripcije)
- *Na iPhone i iPhone 3G uređaju:* presnimavanjem podataka

**Važno:** Ne možete koristiti iPhone dok se podaci prebrisuju. Ovo može potrajati dva sata ili dulje, ovisno o modelu i memorijskom kapacitetu iPhone uređaja. (Na iPhone 3GS uređaju, uklanjanje enkripcijskog ključa obavlja se trenutačno.)

**Resetiranje postavki mreže:** Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Resetiraj mrežne postavke".

Kad resetirate mrežne postavke, uklanja se popis prethodno korištenih mreža i VPN podešenja koja nisu instalirana konfiguracijskim profilom. Wi-Fi se isključi i zatim ponovno uključi, odspajajući vas iz svih mreža kojima ste pridruženi. Wi-Fi i "Upitaj za spajanje na mreže" postavke su ostavljene uključjenima.

Za uklanjanje VPN podešenja koja su instalirana konfiguracijskim profilom, odaberite Postavke > Općenito > Profil, zatim odaberite profil i dodirnite Ukloni.

**Resetiranje rječnika tipkovnice:** Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Resetiraj rječnik tipkovnice".

U rječnik tipkovnice dodajete riječi tako da odbijate riječi koje iPhone predlaže za vrijeme tipkanja. Dodirnite riječ za odbijanje ispravka i dodajte riječ u rječnik tipkovnice. Resetiranjem rječnika tipkovnice brišu se sve riječi koje ste dodali.

**Resetiranje rasporeda početnog zaslona:** Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Resetiraj raspored početne str".

**Resetiranje lokacijskih upozorenja:** Odaberite Općenito > Resetiraj i dodirnite "Resetiraj lokacijske alarme".

Lokacijski alarmi su zahtjevi aplikacija (primjerice, Kamere, Kompassa i Karti) za uporabu Lokacijskih usluga s tim aplikacijama. iPhone prestaje prikazivati upozorenje za aplikaciju kad drugi put dodirnete OK. Dodirnite "Resetiraj lokacijske alarme" za nastavak prikazivanja upozorenja.

## Mail, kontakti, kalendari

Mail, kontakti, kalendari postavke služe podešavanju i prilagođavanju korisničkih računa za iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Ostale POP i IMAP e-mail sustave
- LDAP računi za Kontakte
- CalDAV ili iCalendar (.ics) računi za Kalendare

## Računi

Odjeljak Računi omogućuje podešavanje korisničkih računa na iPhone uređaju. Određene postavke koje se pojave ovise o vrsti računa kojeg podešavate. Vaš pružatelj usluga ili sistemski administrator trebao bi vam pružiti informacije koje trebate unijeti.

Za dodatne informacije, pogledajte:

- "Podešavanje korisničkih računa" na stranici 17
- "Dodavanje kontakata" na stranici 188
- "Pretplata na kalendare i dijeljenje kalendara" na stranici 100

**Promjena postavki računa:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", odaberite račun, zatim unesite željene promjene.

Promjene koje unesete u postavke računa na iPhone uređaju *ne* sinkroniziraju se na vaše računalo, tako da možete podesiti račune na rad s iPhone uređajem bez da utječete na postavke računa na računalo.

**Prestanak korištenja računa:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", odaberite račun i isključite opciju Račun.

Ako je račun isključen, iPhone ne prikazuje račun i ne šalje, niti provjerava e-mail poruke i ne sinkronizira ostale informacije pomoću tog računa, sve dok ga ponovno ne uključite.

**Podešavanje naprednih postavki:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", odaberite račun, zatim učinite nešto od navedenog:

- *Za podešavanje pohrane skiciranih, poslanih i izbrisanih poruka na iPhone uređaju ili udaljeno na vašem e-mail serveru (samo IMAP račun), dodirnite Napredno i odaberite Pretinac skica, Pretinac poslano ili Pretinac izbrisano.*  
Ako pohranjujete poruke na iPhone uređaju, možete ih vidjeti čak i kad iPhone nije spojen na internet.
- *Za podešavanje perioda nakon kojeg se poruke trajno uklanjaju iz aplikacije Mail na iPhone uređaju, dodirnite Napredno i Ukloni, zatim odaberite vrijeme: Nikad, nakon jednog dana, jednog tjedna ili jednog mjeseca.*
- *Za podešavanje postavki e-mail servera, dodirnite Naziv Hosta, Korisničko ime ili Zaporka pod "Dolazni mail server" ili "Odlazni mail server". Za točne postavke obratite se vašem mrežnom administratoru ili pružatelju internetskih usluga.*
- *Za podešavanje SSL postavki i postavki zaporka, dodirnite Napredno. Za točne postavke obratite se vašem mrežnom administratoru ili pružatelju internetskih usluga.*

**Brisanje korisničkog računa s iPhone uređaja:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", odaberite račun, zatim prelistajte do dna i dodirnite "Izbriši račun".

Brisanje računa znači da tom računu više nećete moći pristupiti s vašeg iPhone uređaja. Sve e-mail poruke, kontakti, kalendari i knjižne oznake sinkronizirane s računom uklonjeni su s iPhone uređaja. Ipak, brisanjem računa, račun i njegove povezane informacije ne brišu se s vašeg računala.

## Učitaj nove podatke

Ovo podešenje omogućuje uključenje i isključenje opcije Proslijedi za aplikacije MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail i sve ostale Push račune koje ste konfigurirali na iPhone uređaju. Push računi automatski isporučuju nove informacije na iPhone čim se nove informacije pojave na serveru (može doći do manjeg odstupanja). Možete isključiti opciju Proslijedi (Push) kako biste spriječili isporuku e-mail poruka i ostalih informacija, ili radi očuvanja baterije.

Kad je značajka Push isključena, i kod računa koji ne podržavaju tu značajku, podaci se i dalje mogu učitati—iPhone i dalje može provjeravati server i učitati nove informacije, ukoliko su dostupne. Pomoću podešenja "Učitaj nove podatke" možete odrediti koliko često se zatražuju podaci. Za optimalno trajanje baterije, podaci se ne bi smjeli tražiti prečesto.

**Uključenje opcije Proslijedi:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" > Učitaj nove podatke, zatim dodirnite za uključenje opcije Proslijedi.

**Podešavanje intervala za zatraživanje podataka:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" > Učitaj nove podatke, zatim odaberite koliko često želite učitati podatke za sve račune.

Radi štednje baterije, podaci se ne bi smjeli tražiti prečesto.

Isključenje opcije Proslijedi ili podešavanje Učitavanja na Ručno u zaslonu Učitaj nove podatke ima prioritet nad pojedinačnim podešenjem svakog računara.

## Mail

Postavke Mail, osim gdje je navedeno, odnose se na sve račune koje ste podesili na iPhone uređaju.

Za uključenje ili isključenje zvučnog signala za novu ili poslanu poruku, upotrijebite postavke Zvukovi.

**Podešavanje broja prikazanih poruka na iPhone uređaju:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" > Pokaži, zatim odaberite podešenje.

Odaberite za prikaz najnovijih 25, 50, 75, 100 ili 200 poruka. Za preuzimanje dodatnih poruka u aplikaciji Mail, prelistajte do dna vašeg dolaznog pretinca i dodirnite "Učitaj više poruka".

**Napomena:** Za Microsoft Exchange račune, odaberite "Mail, kontakti, kalendari" i odaberite Exchange račun. Dodirnite "Sinkroniziraj" i odaberite koliko dana e-mail poruka želite sinkronizirati sa serverom.

**Podešavanje broja redaka poruke, koji se prikaže u popisu poruka:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" > Pregled, zatim odaberite postavku.

Možete odabrati prikaz najviše pet redaka svake poruke. Na taj način, možete pregledati popis poruka u dolaznom pretincu i jednostavno saznati o čemu se u svakoj poruci radi.


**Podešavanje minimalne veličine fonta za poruke:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" > Najmanji font, zatim odaberite Malo, Srednje, Veliko, Jako veliko ili Ogromno.

**Podešavanje prikaza oznaka Za i Cc u popisima poruka na iPhone uređaju:**

Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", zatim uključite ili isključite opciju "Pokaži Za/Cc".

Ako je opcija Pokaži Za/Cc uključena, **To** ili **Cc** pored svake poruke u popisu označava je li poruka poslana izravno vama ili ste primili kopiju.

**Podešavanje iPhone uređaja na traženje potvrde prije brisanja poruke:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" i uključite ili isključite opciju "Pitaj prije brisanja".

Ako je opcija "Pitaj prije brisanja" uključena, za brisanje poruke potrebno je dodirnuti , zatim potvrditi dodirnom tipke Izbrisi.

**Podešavanje iPhone uređaja na automatsko učitavanje vanjskih slika:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari" i uključite ili isključite opciju Učitaj vanjske slike. Ako je opcija Učitaj vanjske slike isključena, možete ručno učitati slike prilikom čitanja poruke.

**Podešavanje iPhone uređaja na vraćanje kopije svake poruke koju pošaljete:** Odaberite "Mail, kontakti, kalendari", zatim uključite ili isključite opciju "Uvijek Bcc meni".

**Podešavanje standardnog e-mail računa:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” > Osnovni račun, zatim odaberite račun.

Ovo podešenje određuje s kojeg od vaših računa se šalje poruka kad izradite poruku u nekoj drugoj aplikaciji na iPhone uređaju, primjerice, kad šaljete fotografije iz aplikacije Foto ili dodirnete e-mail adrese poduzeća u aplikaciji Karte. Za slanje poruke putem drugog računa, dodirnite polje Od u poruci i odaberite drugi račun.

**Dodavanje potpisa u poruke:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” > Potpis, zatim utipkajte potpis.

Možete podesiti iPhone na dodavanje potpisa—primjerice, vašeg omiljenog citata, vašeg imena ili telefonskog broja—na kraju svake poruke koju pošaljete.

## Contacts

**Podešavanje načina razvrstavanja kontakata:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari”, zatim u Kontakti dodirnite Poredak i učinite jedno od navedenog:

- *Za prikazivanje osobnog imena prvog*, dodirnite Ime, prezime.
- *Za prikazivanje prvo prezimena*, dodirnite Prezime, ime.

**Podešavanje načina prikaza kontakata:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” zatim u Kontakti dodirnite Poredak i učinite jedno od navedenog:

- *Za prikazivanje osobnog imena prvog*, dodirnite Ime, prezime.
- *Za prikazivanje prvo prezimena*, dodirnite Prezime, ime.

**Importiranje podataka sa SIM kartice:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari”, zatim dodirnite Importiraj SIM kontakte.

Kontaktne informacije na SIM kartici importirane su na iPhone. Ako ste uključili opciju Kontakti za oboje, MobileMe i Microsoft Exchange račun, prikaže se poruka za odabir računa kojem želite dodati SIM kontakte.

## Kalendar

**Podešavanje zvučnog signala kod primanja pozivnice za sastanak:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” i u Kalendar dodirnite “Alarm za novu poziv.” za uključenje opcije.

**Podešavanje koliko u prošlost želite da budu prikazani vaši kalendarski događaji na iPhone uređaju:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” > Sinkro, zatim odaberite vremenski period.

**Uključenje kalendarske podrške za vremenske zone:** Odaberite “Mail, kontakti, kalendari” > Podrška zone, zatim uključite opciju Podrška zone. Odaberite vremensku zonu za kalendare, tako da dodirnete Zona i unesete naziv većeg grada.

Kad je uključena opcija "Podrška zone", aplikacija Kalendar prikazuje datume i točno vrijeme odvijanja događaja u vremenskoj zoni odabranoga grada. Kad je opcija "Podrška zone" isključena, aplikacija Kalendar prikazuje termine događaja u vremenskoj zoni u kojoj se trenutno nalazite, što se određuje pomoću mrežnog vremena.

**Važno:** Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno vrijeme na svim lokacijama. Ako putujete, iPhone možda neće prikazati događaje ili reproducirati podsjetnike u ispravno lokalno vrijeme. Za ručno podešavanje točnog vremena, pogledajte "Datum i vrijeme" na stranici 157.

## Telefon

Postavke Telefon možete upotrijebiti za prosljeđivanje dolaznih poziva, uključenje ili isključenje poziva na čekanju, promjenu zaporke i ostala podešenja. Možda će biti potrebna nadoplata. Za dodatne informacije o cijenama i dostupnosti, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

## Pozivanje iz inozemstva


**Podešavanje iPhone uređaja na dodavanje ispravnog prefiksa prilikom biranja broja iz druge zemlje:** U izborniku Postavke, dodirnite Telefon, zatim uključite opciju "Međunarodna pomoć". Ova opcija omogućava pozivanje osoba u vašoj domovini pomoću brojeva u popisu kontakata i omiljenih brojeva, bez dodavanja prefiksa ili koda vaše zemlje. Međunarodna pomoć radi samo za telefonske brojeve u SAD-u. Za dodatne informacije, pogledajte "Uporaba iPhone uređaja u inozemstvu" na stranici 62.

## Prosljeđivanje poziva

Možete podesiti iPhone na prosljeđivanje dolaznih poziva na neki drugi broj. Primjerice, kad ste na odmoru, možda želite da svi pozivi budu preusmjereni na neki drugi broj. Ako putujete u područje koje nije pokriveno mobilnom mrežom, možda želite preusmjeriti pozive na broj na koji vas se može dobiti.

### **Podešavanje iPhone uređaja na prosljeđivanje poziva:**

- 1 Odaberite Telefon > Prosljeđivanje poziva i uključite opciju "Prosljeđivanje poziva".
- 2 Dodirnite Prosljeđivanje i unesite telefonski broj na koji želite da pozivi budu prosljeđeni.

Kad je opcija Prosljeđivanje poziva uključena, ikona  se prikaže u statusnoj traci pri vrhu zaslona. Kad podešavate iPhone na prosljeđivanje poziva, trebate se nalaziti u dometu mobilne mreže, u suprotnom se pozivi neće prosljeđiti.



## Poziv na čekanju

**Aktivacija ili deaktivacija poziva na čekanju:** Odaberite Telefon > Poziv na čekanju, zatim uključite ili isključite opciju "Poziv na čekanju". Ako isključite opciju "Poziv na čekanju" i netko vas nazove kad već telefonirate, taj poziv preusmjerava se na govornu poštu.

## Pokaži moj ID

**Prikazivanje ili sakrivanje vaših informacija pozivatelja:** Odaberite Telefon > Pokaži moj ID, zatim uključite ili isključite opciju "Pokaži moj ID".

Ako je opcija "Pokaži moj ID" isključena, osobe koje nazovete ne mogu vidjeti vaše ime ili telefonski broj na svom telefonu.

## Uporaba iPhone uređaja uz teleprinter (TTY)

U nekim regijama se teleprinteri (TTY) koriste kako bi gluhi ili ljudi s oštećenim sluhom mogli komunicirati tipkajući i čitajući tekst. Možete koristiti iPhone s teleprinterom ako posjedujete iPhone TTY adapter, koji se može kupiti u mnogim zemljama. Posjetite [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) (nije dostupno u svim zemljama).

**Spajanje iPhone uređaja na TTY uređaj:** Odaberite Phone, zatim uključite opciju TTY. Zatim spojite iPhone na vaš TTY uređaj pomoću iPhone TTY adaptera.

Za informacije o uporabi TTY uređaja, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz uređaj.

Za dodatne informacije o ostalim značajkama pristupačnosti na iPhone uređaju, pogledajte Poglavlje 25, "Pristupačnost," na stranici 194.

## Promjena zaporkke govorne pošte

Zaporkka govorne pošte onemogućava pristup vašoj govornoj pošti drugim osobama. Zaporkku je potrebno unijeti samo kad zovete preslušati poruke s drugog telefona. Kad slušate govornu poštu na iPhone uređaju, ne trebate unijeti zaporkku.

**Promjena zaporkke govorne pošte:** Odaberite Telefon > Promijeni zaporkku govorne pošte.

## Zaključavanje vaše SIM kartice

Možete zaključati SIM karticu, tako da se ne može koristiti bez osobnog identifikacijskog broja (PIN broj). PIN se treba unijeti svaki put kad kad isključite i ponovno uključite iPhone. Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga traže SIM PIN kako bi se iPhone mogao upotrebljavati.

**Važno:** Ako tri puta netočno unesete PIN broj, možda ćete trebati kontaktirati vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, radi PUK broja, koji će vam ponovno osposobiti SIM karticu. Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz SIM karticu ili se obratite vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga. Neke mobilne mreže možda neće prihvatiti hitan poziv s iPhone uređaja ako je SIM kartica zaključana.

### **Uključenje ili isključenje SIM PIN broja:**

- 1 Odaberite Telefon > SIM PIN, zatim uključite ili isključite opciju SIM PIN.
- 2 Unesite PIN broj za potvrdu. Upotrijebite PIN kojeg vam je dodijelio vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga ili standardan PIN broj vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

### **Promjena PIN broja vaše SIM kartice:**

- 1 Odaberite Telefon > SIM PIN.
- 2 Uključite opciju SIM PIN, zatim dodirnite Promijeni PIN.
- 3 Unesite trenutni PIN, zatim unesite novi PIN.
- 4 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu, zatim dodirnite OK.

### **Pristup uslugama vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga**

Ovisno o vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga, možda možete pristupiti nekim uslugama vašeg pružatelja izravno na iPhone uređaju. Primjerice, možda možete provjeriti stanje vašeg računa, nazvati korisničku podršku i pogledati koliko minuta vam je ostalo na računu.

**Pristup uslugama vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga:** Odaberite Telefon. Zatim prelistajte do dna popisa i dodirnite tipku za usluge vašeg pružatelja.

Kad zatražite informacije poput stanja vašeg računa, vaš pružatelj može isporučiti informacije u tekstualnoj poruci. Obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga kako biste saznali da li se te usluge naplaćuju.

## **Safari**

Safari postavke omogućuju odabir internetske tražilice, podešavanje opcija osiguranja i za programere, uključivanje programa za ispravljanje grešaka.

### **Općenito**

Za pretraživanje interneta možete koristiti Google ili Yahoo! .

**Odabir internetske tražilice:** Odaberite Safari > Pretraživač i odaberite tražilicu koju želite koristiti.

Možete podesiti Safari na automatsku ispunu internetskih obrazaca pomoću kontaktnih informacija, imena i zaporki koje ste prethodno unijeli ili oboje.

**Uključenje automatske ispune:** Odaberite Safari > Auto ispunja, zatim učinite jedno od navedenog:

- *Za uporabu informacija iz popisa kontakata*, uključite opciju Koristi info kontakta, zatim odaberite Moje info i odaberite kontakt kojeg želite upotrijebiti.  
Safari koristi informacije iz aplikacije Kontakti za ispunjavanje kontaktnih polja u internetskim obrascima.

- *Za uporabu informacija iz popisa imena i zaporki*, uključite opciju Imena i zaporka. Kad je ova značajka uključena, Safari pamti imena i zaporka za internetske stranice koje posjećujete i automatski popunjava informacije kad ponovno posjetite tu internetsku stranicu.
- *Za uklanjanje svih informacija automatske ispune*, dodirnite Očisti sve.

## Sigurnost

Standardno, Safari je podešen na prikaz internetskih sadržaja, poput nekih filmova, animacija i internetskih aplikacija. Možete promijeniti sigurnosna podešenja kako biste zaštitili iPhone od mogućih sigurnosnih rizika na internetu.

**Promjena sigurnosnih postavki:** Odaberite Safari, zatim učinite jedno od navedenog:

- *Za uključenje upozorenja prilikom posjete potencijalnih prevarantskih stranica*, uključite opciju Moguća prevara. Opcija Moguća prevara štiti od stranica za koje postoji sumnja da su prevarantske. Kad posjetite sumnjivu stranicu, Safari vas upozori i ne učitava stranicu.
- *Za uključenje ili isključenje JavaScript opcije*, uključite ili isključite JavaScript. JavaScript omogućuje programerima kontrolu elemenata na stranici—primjerice, stranica koja koristi JavaScript može prikazivati trenutni datum i točno vrijeme ili prouzročiti pojavu povezanu stranicu u novom skočnom prozoru.
- *Za omogućavanje ili onemogućavanje plug-ina*, uključite ili isključite opciju Plug-in. Plug-inoi omogućuju aplikaciji Safari reprodukciju nekih vrsta audio i video datoteka i prikaz Microsoft Word datoteka i Microsoft Excel dokumenata.
- *Blokiranje ili dozvoljavanje skočnih prozora*, uključite ili isključite opciju Blokiraj skočne. Opcija Blokiraj skočne zaustavlja samo one skočne prozore koji se pojave kad zatvorite stranicu ili otvorite stranicu tako da utipkate njenu adresu. Opcija ne blokira skočne prozore koji se otvore kad dodirnete link.
- *Podešavanje aplikacije Safari na prihvaćanje ili odbijanje "cookie" informacija*, dodirnite Prihvati kolačiće i odaberite Nikad, "Od posjećenih" ili Uvijek. Cookie je informacija koju internetska stranica postavlja na iPhone tako da može upamtiti kad ponovno posjetite. Na taj način, internetska stranica vam se može prilagoditi, na osnovi informacija koje ste možda pružili. Neke internetske stranice ne rade ispravno, ako iPhone nije podešen na prihvaćanje cookie informacija.
- *Za brisanje popisa internetskih stranica koje ste posjetili*, dodirnite Očisti povijest.
- *Za brisanje svih cookie informacija iz aplikacije Safari*, dodirnite Očisti kolačiće.
- *Za brisanje predmemorije tražilice*, dodirnite Očisti cache.

Predmemorija tražilice pohranjuje sadržaj stranica radi čega se stranice brže otvaraju sljedeći put kad ih posjetite. Ako stranica koju otvorite ne prikazuje novi sadržaj, čišćenje predmemorije može pomoći.

## Developer

Debug konzola može pomoći u ispravljanju mnogih grešaka na internetskim stranicama. Ako je uključena, konzola se automatski prikaže kad se detektiraju greške na internetskoj stranici.

**Uključenje ili isključenje opcije Debug konzola:** Odaberite Safari > Developer i uključite ili isključite Debug konzola.

## Poruke

Upotrijebite postavke Poruke za podešavanje postavki SMS i MMS poruka.

**Napomena:** MMS je dostupan samo za iPhone 3G ili noviji. Postavke MMS poruke i Prikaži polje predmet se ne prikazuju ukoliko vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga ne podržava MMS značajku.

**Uključenje ili isključenje prikaza poruka u početnom zaslonu:** Odaberite Poruke i uključite ili isključite opciju Prikaži isječak.

**Uključenje ili isključenje ponavljanja podsjetnika za poruke:** Odaberite Poruke i uključite ili isključite opciju Ponovi podsjetnik. Ako ignorirate podsjetnik za poruku, podsjetnik se oglasi još dvaput.

**Uključenje ili isključenje značajke MMS:** Odaberite Poruke i uključite ili isključite opciju MMS poruke. Ako je opcija MMS poruke isključena, ne možete primiti MMS privitke kao što su slike ili snimke.

**Prikaz predmeta za poruke koje šaljete ili primete:** Odaberite Poruke i uključite opciju Prikaži polje predmet.

## iPod

Pomoću iPod postavki možete podesiti postavke za reprodukciju glazbe i videozapisa na vašem iPod uređaju.

## Glazba

Postavke Glazba odnose se na pjesme, podcast sadržaje i audio knjige.

**Uključenje ili isključenje opcije trešnje uređaja za reprodukciju slučajnim slijedom:** Odaberite iPod, zatim uključite ili isključite opciju Protresi za sluč. slijed. Kad je opcija Protresi za sluč. slijed uključena, možete protresti iPhone za pokretanje reprodukcije slučajnim slijedom i trenutnu promjenu pjesme koja se reproducira.

**Podešavanje iTunes aplikacije na reprodukciju svih pjesama pri istoj glasnoći zvuka:** U aplikaciji iTunes, odaberite iTunes > Preferences ako koristite Mac, ili Edit > Preferences ako koristite PC, zatim kliknite Playback i odaberite Sound Check.

**Podešavanje iPhone uređaja na uporabu postavki glasnoće aplikacije iTunes (Sound Check):** Odaberite iPod i uključite opciju "Provjera zvuka".

**Uporaba ekvalizatora za podešavanje zvuka na iPhone uređaju:** Odaberite iPod > EQ i odaberite postavku.

**Podešavanje ograničenja glasnoće za glazbene i video sadržaje:** Odaberite iPod > Granica glasnoće i povucite kliznik za podešavanje maksimalne glasnoće.

Dodirnite "Zaklj. granicu glasnoće" za pripisivanje zaporke i sprječavanje neželjene promjene podešenja.

Ograničenje glasnoće ograničava samo glasnoću glazbe (uključujući podcast sadržaje i audio knjige) i videozapisa (uključujući unajmljene filmove) i samo kad su slušalice ili zvučnici spojeni na priključnicu za slušalice na iPhone uređaju.

**UPOZORENJE:** Za važne informacije o sprječavanju gubitka sluha, pročitajte *Priručnik s važnim informacijama o proizvodu* na [www.apple.com/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/support/manuals/iphone).

## Video

Postavke Video odnose se na video sadržaje, uključujući unajmljene filmove. Možete podesiti mjesto od kojeg želite nastaviti reprodukciju zapisa kojeg ste prethodno gledali, uključiti ili isključiti proširene titlove i podesiti iPhone na reprodukciju videozapisa na vašem TV prijemniku.

**Podešavanje mjesta od kojeg želite nastaviti reprodukciju:** Odaberite iPod > Reprodukcija, zatim odaberite želite li da se videozapisi koje ste prethodno počeli gledati reproduciraju od početka ili od mjesta na kojem ste prestali gledati.

**Uključenje ili isključenje proširenih titlova:** Odaberite iPod i uključite ili isključite opciju "Prošireni titlovi".

## TV izlaz

Pomoću ovih postavki možete podesiti način na koji iPhone reproducira videozapise na vašem TV prijemniku. Za dodatne informacije o uporabi iPhone uređaja za reprodukciju videozapisa na vašem TV prijemniku, pogledajte "Gledanje videozapisa na TV prijemniku" na stranici 91.

**Uključenje ili isključenje široke slike:** Odaberite iPod i uključite ili isključite opciju "Široki zaslon".

**Podešavanje TV signala na NTSC ili PAL:** Odaberite iPod > TV Signal i odaberite NTSC ili PAL.

NTSC i PAL su standardi za televizijsko emitiranje. NTSC prikazuje 480i a PAL prikazuje 576i. Vaš TV može koristiti bilo koji od ovih standarda, ovisno o zemlji kupnje. Ako niste sigurni koji standard upotrijebiti, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz vaš TV prijemnik.

## Foto

Postavkama Foto možete odrediti kako slideshow način reprodukcije prikazuje vaše fotografije.

**Podešavanje perioda u kojem je prikazana jedna fotografija u slideshow prikazu:** Odaberite Foto > Reproduciraj svaku i odaberite period.

**Podešavanje efekta prijelaza:** Odaberite Foto > Prijelaz i odaberite efekt prijelaza.

**Podešavanje ponavljanja slideshow prikaza:** Odaberite Foto i uključite opciju Ponovi, ili je isključite.

**Podešavanje reprodukcije fotografija slučajnim slijedom ili redom:** Odaberite Foto i uključite opciju "Sluč. slijed", ili je isključite.

## Store

Upotrijebite postavke Store za promjenu ili izradu iTunes Store računa. Standardno, u postavkama Store se prikazuje iTunes račun u kojeg ste upisani kad sinkronizirate iPhone s računalom. Možete promijeniti račun na iPhone uređaju radi kupnje glazbe ili aplikacija s drugog računa. Ako ne posjedujete iTunes račun, možete ga izraditi u postavkama Store.

**Prijava na račun:** Odaberite Store i dodirnite Prijava, zatim unesite svoje korisničko ime i zaporku.

**Prikaz informacija o iTunes Store računu:** Odaberite Store i dodirnite Prikaži račun, zatim utipkajte zaporku i slijedite upute na zaslonu.

**Prijava na drugi račun:** Odaberite Store i dodirnite Odjava, zatim dodirnite Prijava i unesite korisničko ime i zaporku.

**Izrada novog računa:** Odaberite Store i dodirnite Izradi novi račun, zatim slijedite upute na zaslonu.

## Nike + iPod

Odaberite postavke Nike + iPod za aktivaciju i podešavanje postavki za aplikaciju Nike + iPod (samo iPhone 3GS). Pogledajte Poglavlje 24, "Nike + iPod," na stranici 192.



## iTunes Store trgovina

U iTunes Store trgovini možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati glazbu, melodije zvona, audio knjige, TV emisije, filmove i glazbene spotove izravno na iPhone. Možete slušati audio podcastove ili gledati video podcastove, bilo da ih reproducirate online ("streaming") ili preuzmete izravno na iPhone.

**Napomena:** iTunes Store nije dostupan u svim regijama i iTunes Store sadržaj može varirati u skladu s regijama.


Za korištenje iTunes Store trgovine, iPhone treba biti spojen na internet. Pogledajte "Spajanje na internet" na stranici 43.

Za kupnju pjesama ili pisanje osvrta, potreban je iTunes Store račun. Standardno, iPhone učitava postavke vašeg iTunes Store računa putem aplikacije iTunes. Ako ne posjedujete iTunes Store račun ili ako želite kupovati putem drugog iTunes Store računa, otvorite Postavke > Store. Pogledajte "Store" na stranici 170.


iTunes Store račun vam nije potreban za gledanje ili preuzimanje podcastova.

## Traženje glazbe, videozapisa i ostalog sadržaja

**Pregledavanje sadržaja:** Dodirnite Glazba, Video Melodije, ili Podcastovi. Ili dodirnite Još za pregled kategorija Audio knjige, iTunes U ili Preuzimanja. Odaberite način razvrstavanja pri vrhu zaslona za pregled prema popisima Izbor, Hitovi ili Žanrovi.

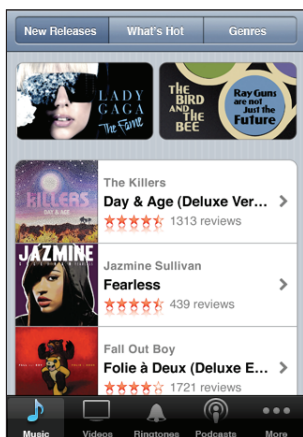

**Pretraživanje sadržaja:** Dodirnite Traži, dodirnite polje za unos i unesite jednu ili više riječi, zatim dodirnite Traži. Rezultati pretrage grupiraju se prema kategorijama, kao što su Filmovi, Albumi ili Podcastovi.

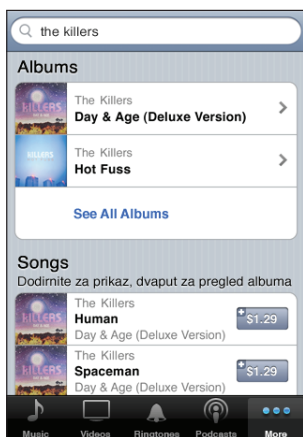

Dodirnite stavku u popisu za prikaz više detalja u Info zaslonu. Možete čitati osvrte, napisati vlastiti osvrt ili poslati link na stavku prijatelju u e-mail poruci. Ovisno o stavki, također je možete kupiti, preuzeti ili unajmiti.



**Napomena:** Ako pristupite Starbucks Wi-Fi mreži na odabranim Starbucks lokacijama (dostupno samo u SAD-u), Starbucks ikona se prikaže pri dnu zaslona. Možete pregledati i kupiti pjesmu koja trenutno svira i ostale pjesme iz odabranih Starbucks kolekcija.

## Kupnja melodija zvona

Možete preslušavati i kupovati melodije zvona u iTunes Store te ih preuzeti na iPhone.

**Napomena:** Melodije zvona možda neće biti dostupne u svim zemljama.

**Pretraživanje melodija:** Dodirnite Melodije ili upotrijebite tipku Traži za traženje određene pjesme u iTunes Store.

**Preslušavanje melodije:** Dodirnite stavku za preslušavanje. Dvaput dodirnite stavku za učitavanje dodatnih informacija.

### Kupnja i preuzimanje melodija:

- 1 Dodirnite cijenu, zatim dodirnite "Kupi sad".
- 2 Upišite se u vaš račun, zatim dodirnite OK.

Kad kupite melodiju, možete je podesiti kao standardnu melodiju ili je dodijeliti kontaktu.

Ako ne posjedujete iTunes Store račun, dodirnite Izradi novi račun kako biste ga podesili.

Vaša kupnja je naplaćena na vaš iTunes Store račun. Za naknadne kupnje u razdoblju od sljedećih petnaest minuta, ne trebate ponovno unijeti zaporku.

Možete promijeniti standardnu melodiju ili dodijeliti pojedinu melodiju određenim kontaktima u izborniku Postavke > Zvukovi. Pogledajte "Zvukovi i preklopka Zvonjava/isključenje zvuka" na stranici 150.

Melodije koje kupite na iPhone uređaju sinkroniziraju se u vašu iTunes knjižnicu kad spojite iPhone na računalo. Možete sinkronizirati kupljene melodije na više od jednog iPhone uređaja, ukoliko su svi sinkronizirani na isti račun kojeg ste koristili za kupnju melodije. Ne možete uređivati melodije koje kupite putem iTunes Store.

Možete izraditi vlastite melodije u aplikaciji Garage Band. Za dodatne informacije, pogledajte Garage Band Help.

## Kupnja glazbe i audio knjiga

Kad pronađete željenu pjesmu, album ili audio knjigu u iTunes Store trgovini, možete je kupiti i preuzeti na iPhone. Možete preslušati stavku prije no što je kupite kako biste bili sigurni da je upravo to ono što želite.

**Preslušavanje pjesme ili audio knjige:** Dodirnite stavku.

**Kupnja i preuzimanje pjesme, albuma ili audio knjige:**

- 1 Dodirnite cijenu, zatim dodirnite "Kupi sad".
- 2 Upišite se u vaš račun, zatim dodirnite OK.

Ako ne posjedujete iTunes Store račun, dodirnite Izradi novi račun kako biste ga podesili.

Vaša kupnja je naplaćena na vaš iTunes Store račun. Za naknadne kupnje u razdoblju od sljedećih petnaest minuta, ne trebate ponovno unijeti zaporku.

Ako ste prethodno kupili jednu ili više pjesama s albuma, pojavi se podsjetnik. Dodirnite Kupi ako želite kupiti cijeli album uključujući pjesme koje ste već kupili ili dodirnite Poništi ako želite kupiti bilo koju od preostalih pjesama pojedinačno.

Neki albumi uključuju bonus sadržaj, koji se preuzima u vašu iTunes knjižnicu na vašem računalu. Neki bonus sadržaji se ne preuzimaju izravno na iPhone.

Čim kupite stavku, započinje preuzimanje i naziv stavke se prikaže u zaslону Preuzimanja. Pogledajte "Provjera statusa preuzimanja" na stranici 176.

Kupljene pjesme dodaju se u playlistu Kupljeno na iPhone uređaju. Ako obrišete playlistu Kupljeno, iTunes izradi novu kad kupite stavku u iTunes Store trgovini.

Možete kupovati putem iTunes Store darovnih kartica, darovnica ili drugih promotivnih kodova. Kad ste upisani u račun, preostali kredit prikaže se uz informacije o računu pri dnu većine iTunes Store zaslona.

**Unos poklon koda:** Dodirnite Glazba, zatim dodirnite Kupi pri dnu zaslona i slijedite upute na zaslону.

## Kupnja ili unajmljivanje videozapisa

Kad pronađete željeni film, TV emisiju ili glazbeni spot u iTunes Store trgovini, možete ga kupiti i preuzeti na iPhone. Filmove i TV emisije možete kupovati u standardnom (480p) ili high definition (720p) formatu.

Kad kupite high definition videozapis na iPhone uređaju, verzija u standardnoj definiciji, koja je kompatibilna s iPod i iPhone uređajem, odmah se preuzima za gledanje. High definition verzija se prikaže u aplikaciji iTunes na računalu, u popisu Downloads. Trebate biti upisani u vaš iTunes Store račun na računalu za pregled i preuzimanje stavki iz popisa Downloads.

Unajmljeni filmovi dostupni su samo u standardnoj definiciji (nisu dostupni u svim regijama). Pogledajte "Gledanje unajmljenih filmova" na stranici 90.

**Pregled videozapisa:** Dodirnite Preview.

**Kupnja ili unajmljivanje videozapisa:**

- 1 Dodirnite Buy ili Rent.
- 2 Upišite se u vaš račun, zatim dodirnite OK.

Ako ne posjedujete iTunes Store račun, dodirnite Izradi novi račun kako biste ga podesili.

Vaša kupnja je naplaćena na vaš iTunes Store račun. Za naknadne kupnje u razdoblju od sljedećih petnaest minuta, ne trebate ponovno unijeti zaporku.

Čim kupite stavku, započinje preuzimanje i naziv stavke se prikaže u zaslону Preuzimanja. Unajmljeni filmovi ne mogu se reproducirati dok preuzimanje ne završi. Pogledajte "Provjera statusa preuzimanja" na stranici 176.


Kupljeni videozapisi dodaju se u playlistu Kupljeno na iPhone uređaju. Ako obrišete playlistu Kupljeno, iTunes izradi novu sljedeći put kad kupite stavku u iTunes Store trgovini.

Možete kupovati putem iTunes Store darovnih kartica, darovnica ili drugih promotivnih kodova. Kad ste upisani u račun, preostali kredit prikaže se uz informacije o računu pri dnu većine iTunes Store zaslona.

**Unos poklon koda:** Dodirnite Glazba, zatim dodirnite Kupi pri dnu zaslona i slijedite upute na zaslону.

## Gledanje ili preuzimanje podcastova

Možete slušati audio podcastove ili gledati video podcastove online ("Streaming") u iTunes Store. Također možete preuzeti audio i video podcastove na iPhone. Podcastovi koje preuzmete na iPhone sinkroniziraju se u vašu iTunes knjižnicu kad spojite iPhone na računalo.

Dodirnite Podcastovi za pregled podcastova u iTunes Store trgovini. Za prikaz popisa epizoda, dodirnite podcast. Video podcastovi označeni su ikonom .

**Gledanje podcasta:** Dodirnite naslov podcasta.

**Preuzimanje podcasta:** Dodirnite tipku Besplatno, zatim dodirnite Preuzmi. Preuzeti podcastovi prikazu se u popisu podcastova u aplikaciji iPod.

**Slušanje ili gledanje podcasta kojeg ste preuzeli:** U aplikaciji iPod, dodirnite Podcastovi pri dnu zaslona (možda ćete prvo trebati dodirnuti Još), zatim dodirnite podcast. Video podcastovi se također prikazuju u vašem popisu videozapisa.

**Učitavanje ostalih epizoda podcasta kojeg ste preuzeli:** U popisu podcastova u aplikaciji iPod, dodirnite podcast, zatim dodirnite "Učitaj još epizoda".

**Brisanje podcasta:** U popisu podcastova u aplikaciji iPod, prijedite prstom lijevo ili desno preko podcasta, zatim dodirnite Izbriši.

## Provjera statusa preuzimanja


Možete pogledati zaslon Preuzimanja za provjeru statusa preuzimanja u tijeku i zakazanih preuzimanja, uključujući preuzimanja koja ste unaprijed naručili.

**Pregled statusa stavki koje se preuzimaju:** Dodirnite Preuzimanja.

Za pauzu preuzimanja, dodirnite **||**.

Ukoliko je preuzimanje prekinuto, iPhone ponovno pokreće preuzimanje sljedeći put kad se spoji na internet. Ili, ako otvorite iTunes na računalu, iTunes dovršava preuzimanje u vašu iTunes knjižnicu (ako je računalo spojeno na internet i prijavljeno na isti iTunes račun).

**Pregled statusa unaprijed naručenih stavki:** Dodirnite Preuzimanja.

Naručene stavke prikazu se u popisu do datuma kojeg se stavka izdaje. Dodirnite stavku za prikaz informacija o datumu izdavanja. Kad je stavka dostupna za preuzimanje, ikona preuzimanja  prikaže se pored stavke.

**Preuzimanje unaprijed naručene stavke:** Dodirnite stavku, zatim dodirnite .

Unaprijed naručene stavke ne preuzimaju se automatski na datum izdanja. Otvorite zaslon Preuzimanja za pokretanje preuzimanja.

## Sinkroniziranje kupljenog sadržaja

iTunes automatski sinkronizira sve sadržaje koje ste preuzeli ili kupili na iPhone uređaju s vašom iTunes knjižnicom kad spojite iPhone na računalo. Preuzetom sadržaju možete pristupiti na računalu te se izrade sigurnosne kopije za slučaj da izbrišete sadržaj s iPhone uređaja.


Kupljeni sadržaj se sinkronizira u "Purchased on <naziv vašeg iPhone> uređaja" playlistu. iTunes izradi playlistu ukoliko ona ne postoji. iTunes također kopira kupljeni sadržaj u playlistu Purchased koju iTunes koristi za stavke koje ste kupili na računalu, ukoliko ta lista postoji i ukoliko je podešena na sinkronizaciju s iPhone uređajem.

Preuzeti podcastovi se sinkroniziraju u popis Podcasts u vašoj iTunes knjižnici.

## Izmjena tipaka za pretraživanje

Možete zamijeniti tipke Glazba, Podcastovi, Video i Traži pri dnu zaslona tipkama koje koristite češće. Primjerice, ako često preuzimate audio knjige ali ne gledate mnogo videozapisa, možete zamijeniti tipku Video tipkom Audio knjige.

**Zamjena tipaka za pretraživanje:** Dodirnite Još, zatim Uredi, te povucite tipku na dno zaslona, preko tipke koju želite zamijeniti.

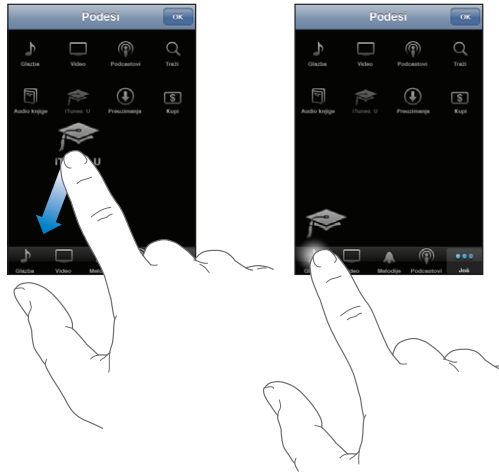

Možete razmjestiti tipke na dnu zaslona, tako da ih povučete lijevo ili desno. Kad ste završili, dodirnite OK.

Tijekom pregleda, dodirnite Još za pristup tipkama za pregledavanje koje nisu vidljive.

## Pregled informacija o računu

Za pregled informacija o računu na iPhone uređaju, dodirnite vaš račun (pri dnu većine iTunes Store zaslona). Ili otvorite Postavke > Store i dodirnite Prikaži račun. Za pregled informacija o računu morate biti upisani u račun. Pogledajte "Store" na stranici 170.

## Provjera isporuke kupljenih sadržaja

Možete upotrijebiti iTunes na računalu kako biste provjerili nalazi li se sva glazba, videozapisi, aplikacije i ostale stavke koje ste kupili u iTunes Store ili App Store trgovini u vašoj iTunes knjižnici. Provjeru možda želite pokrenuti ukoliko je preuzimanje bilo prekinuto.

### Provjera isporuke kupljenih sadržaja:

- 1 Provjerite je li računalo spojeno na internet.
- 2 U aplikaciji iTunes, odaberite Store > Check for Available Downloads.
- 3 Unesite korisničke informacije o vašem iTunes Store računu i zaporku, zatim kliknite Check.

Kupljeni sadržaji koji još nisu preuzeti, preuzimaju se na vaše računalo.

Kupljene stavke prikazane su u reprodukcijском popisu Purchased. Ipak, zbog mogućnosti dodavanja i brisanja stavki u popisu, taj popis možda neće biti točan. Za prikaz svih kupljenih stavki, prijavite se na račun, odaberite Store > View My Account i kliknite Purchase History.



## App Store trgovina

Možete pretraživati, ocjenjivati, kupovati i preuzimati aplikacije iz online trgovine App Store izravno na iPhone uređaju. Sigurnosne kopije aplikacija koje ste preuzeli i instalirali iz App Store na iPhone, pohranjuju se u vašu iTunes knjižnicu sljedeći put kad sinkronizirate iPhone s vašim računalom. Aplikacije koje ste kupili ili preuzeli putem aplikacije iTunes možete također instalirati na vaše računalo tijekom sinkronizacije s iPhone uređajem.

**Napomena:** App Store trgovina nije dostupna u svim regijama.

Za korištenje App Store trgovine, iPhone treba biti spojen na internet. Pogledajte "Spajanje na internet" na stranici 43. Za preuzimanje aplikacija potreban je iTunes Store račun (nije dostupno u nekim zemljama). Standardno, iPhone učitava postavke vašeg iTunes Store računa putem aplikacije iTunes. Ako ne posjedujete iTunes Store račun ili ako želite kupovati putem drugog iTunes Store računa, otvorite Postavke > Store. Pogledajte "Store" na stranici 170.

## Pregledavanje i pretraživanje

Možete pregledavati sadržaj prema novim, zamijećenim ili preporučenim aplikacijama, ili pretraživati Top 25 za pregled najpopularnijih aplikacija. Ako tražite određenu aplikaciju, upotrijebite Traži.

**Pregledavanje aplikacija:** Dodirnite Featured, Categories ili Top 25. Odaberite kategoriju ili način razvrstavanja pri vrhu zaslona za pregledavanje u popisima New, What's Hot, Genius, Top Paid ili Top Free.



**Pregledavanje korištenjem značajke Genius:** Dodirnite Genius za prikaz popisa preporučenih aplikacija na osnovi aplikacija koje se već nalaze u vašoj kolekciji. Za uključivanje značajke Genius, slijedite upute na zaslonu. Genius je besplatna usluga, ali zahtijeva iTunes Store račun.

**Pretraživanje aplikacija:** Dodirnite Traži, dodirnite polje za unos i unesite jednu ili više riječi, zatim dodirnite Traži.






## Info prikaz

Dodirnite bilo koju aplikaciju u popisu za prikaz dodatnih informacija, kao što su cijena aplikacije, slike zaslona, ocjene i druge informacije.



Ako ste već instalirali aplikaciju, u prikazu Info se umjesto cijene pojavi poruka "Instalirano".

**Slanje linka info stranice aplikacije u iTunes aplikaciji:** Dodirnite "Reci prijatelju" pri dnu Info prikaza.

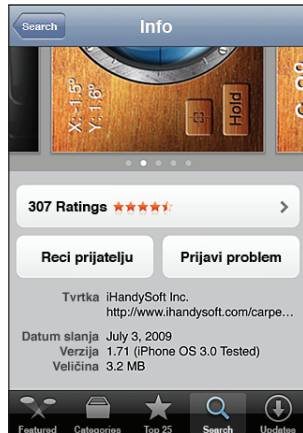

**Pregled slika zaslona:** Napravite potez u lijevu ili desnu stranu preko slike zaslona za prikaz ostalih slika zaslona. Dodirnite dvaput za uvećanje.

**Učitavanje ocjena i čitanje osvrta:** Dodirnite Ratings pri dnu Info prikaza.

**Prijava problema:** Dodirnite "Prijavi problem" pri dnu Info prikaza. Odaberite problem iz popisa ili utipkajte dodatne komentare, zatim dodirnite Prijavi.

## Preuzimanje aplikacija

Kad u App Store pronađete željenu aplikaciju, možete je kupiti i preuzeti na iPhone. Ako je aplikacija besplatna, možete je besplatno preuzeti nakon što unesete informacije o vašem iTunes računu.

Kad preuzmete aplikaciju, ona se odmah instalira na iPhone.

### Kupnja i preuzimanje aplikacije:

- 1 Dodirnite cijenu (ili dodirnite Besplatno), zatim dodirnite Kupi sad.
- 2 Upišite se u vaš račun, zatim dodirnite OK.

Ako ne posjedujete iTunes Store račun, dodirnite Izradi novi račun kako biste ga podesili.

Kupljeni sadržaji naplate se na vaš iTunes Store račun. Za naknadna preuzimanja u razdoblju od sljedećih petnaest minuta, ne trebate ponovno unijeti zaporku.

Neke aplikacije omogućuju kupnju dodatka za aplikacije. Možete ograničiti kupovinu dodatka za aplikacije u izborniku Postavke. Pogledajte "Ograničenja" na stranici 155.

Neke aplikacije koriste push obavijesti kako bi vas informirale o novim informacijama, čak i kad aplikacija ne radi. Te obavijesti se razlikuju ovisno o aplikaciji, a mogu uključivati tekstualne ili zvučne podsjetnike i bedževe s brojem na ikoni aplikacije u početnom zaslonu. Pogledajte "Obavijesti" na stranici 149.

Možete kupovati putem iTunes Store darovnih kartica, darovnica ili drugih promotivnih kodova. Kad ste upisani u račun, preostali kredit prikazuje se zajedno s informacijama o računu pri dnu većine App Store zaslona.

**Unos poklon koda:** Dodirnite Kupi pri dnu zaslona Featured, zatim slijedite upute na zaslonu.

**Prikaz statusa preuzimanja aplikacija:** Kad pokrenete preuzimanje aplikacije, njena ikona se prikazuje u početnom zaslonu te se prikazuje indikator napretka.





Ukoliko je preuzimanje prekinuto, iPhone ponovno pokreće preuzimanje sljedeći put kad se spoji na internet. Ili, ako otvorite iTunes na računalo, iTunes dovršava preuzimanje u vašu iTunes knjižnicu (ako je računalo spojeno na internet i prijavljeno na isti iTunes račun).

## Brisanje aplikacija

Možete izbrisati aplikacije koje ste instalirali s online trgovine App Store. Ako obrišete aplikaciju, podaci povezani uz aplikaciju više neće biti dostupni iPhone uređaju, osim ako ponovno ne instalirate aplikaciju i obnovite podatke iz sigurnosne kopije.

Možete ponovno instalirati aplikaciju i obnoviti povezane podatke samo ako ste izradili sigurnosnu kopiju iPhone uređaja pomoću aplikacije iTunes na računalu. (Ako pokušate izbrisati aplikaciju za koju niste izradili sigurnosnu kopiju, pojavi se podsjetnik.) Za obnavljanje podataka o aplikaciji, potrebno je obnoviti iPhone iz sigurnosne kopije koja sadrži te podatke. Pogledajte "Obnavljanje iz sigurnosne kopije" na stranici 217.

### Brisanje App Store aplikacije:

- 1 Dodirnite i zadržite prst na ikoni bilo koje aplikacije u početnom zaslonu sve dok ikone ne počnu podrhtavati.
- 2 Dodirnite  u kutu aplikacije koju želite obrisati.
- 3 Dodirnite Izbriši, zatim pritisnite tipku Home  za pohranu podešenja.

Kad obrišete aplikaciju, njenim podacima više ne možete pristupiti putem korisničkog sučelja iPhone uređaja, ali ti podaci nisu obrisani s iPhone uređaja. Za informacije o brisanju cjelokupnog sadržaja i postavki, pogledajte "Izbriši sav sadržaj i postavke" u iPhone postavkama. Pogledajte "Resetiranje iPhone uređaja" na stranici 159.

## Pisanje osvrta

Možete napisati i predati vlastite osvrte na aplikacije izravno na iPhone uređaju.

### Pisanje komentara:

- 1 Dodirnite Ratings pri dnu Info prikaza.
- 2 U zaslonu Osvrti, dodirnite "Napiši osvrt".
- 3 Odaberite broj zvjezdica (1–5) u skladu s vašom ocjenom aplikacije i unesite vaše korisničko ime, naslov osvrta i komentare, prema želji. Ako ste već pisali komentare, polje s korisničkim imenom već je popunjeno. U suprotnom, trebat ćete unijeti korisničko ime.
- 4 Dodirnite Šalji.

Kako biste mogli postaviti osvrt, trebate biti upisani u vaš iTunes Store račun gdje je evidentirano da ste kupili ili preuzeli stavku o kojoj pišete osvrt.

## Nadogradnja aplikacija

Svaki put kad pristupite App Store, trgovina provjerava dostupne nadogradnje za aplikacije koje ste instalirali. App Store također automatski provjerava dostupnost nadogradnji svaki tjedan. App Store ikona prikazuje ukupan broj dostupnih nadogradnji aplikacija.



Ako je nadogradnja dostupna i pristupite aplikaciji App Store, odmah se pojavi prozor Updates. Nadogradnje aplikacija se preuzimaju i automatski instaliraju ukoliko ih odlučite preuzeti. Nadograde aplikacija su nova izdanja koja se mogu kupiti ili preuzeti putem App Store na iPhone uređaj ili iTunes Store na vašem računalo.

### Nadogradnja aplikacije:

- 1 Pri dnu zaslona, dodirnite Nadograde.
- 2 Dodirnite aplikaciju za prikaz dodatnih informacija o nadogradnji.
- 3 Dodirnite Ažuriraj.

**Nadogradnja svih aplikacija:** Pri dnu zaslona, dodirnite Nadograde, zatim dodirnite Ažuriraj sve.

Ako pokušate nadograditi aplikaciju kupljenu s drugog iTunes Store računa, za preuzimanje nadogradnje potrebno je unijeti korisničko ime i zaporku tog računa.

## Sinkroniziranje kupljenih aplikacija

iTunes automatski sinkronizira aplikacije koje ste preuzeli ili kupili na iPhone uređaju s vašom iTunes knjižnicom kad spojite iPhone na računalo. Preuzetom sadržaju možete pristupiti na računalo te se izrade sigurnosne kopije za slučaj da izbrišete aplikacije s iPhone uređaja.

Sigurnosne kopije preuzetih aplikacija izrađuju se kod sljedećeg sinkroniziranja s aplikacijom iTunes. Nakon toga, izrađuju se samo aplikacijski podaci tijekom sinkroniziranja s iTunes aplikacijom.

Aplikacije se sinkroniziraju u popis Aplikacije u vašoj iTunes knjižnici. Ukoliko popis ne postoji, aplikacija iTunes ga izradi.



## Očitavanje kompasa

Ugrađeni kompas (samo iPhone 3GS) pokazuje smjer u kojem ste okrenuti i zemljopisne koordinate vaše trenutne lokacije. Možete odabrati magnetski sjever, ili dozvoliti da aplikacija Kompas podesi deklinaciju za prikaz stvarnog sjevera.

**Važno:** Na točnost digitalnog kompasa mogu negativno utjecati magnetske ili druge interferencije iz okoline, uključujući i interferenciju koju uzrokuje blizina magneta u iPhone slušalicama. Digitalni kompas smije se koristiti samo kao osnovna pomoć pri navigaciji i na njega se ne treba oslanjati pri određivanju preciznih lokacija, blizine, udaljenosti ili smjera.

Kompas se treba kalibrirati prilikom prve uporabe, a tijekom vremena se također treba povremeno kalibrirati. iPhone vas podsjeti kad je vrijeme za kalibraciju.


**Kalibriranje iPhone uređaja:** Zamahnite iPhone uređajem u obliku broja osam. Možda će se prikazati poruka da se odmaknete od izvora interferencije.




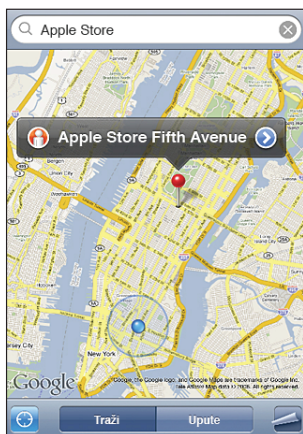
**Prikaz smjera u kojem ste okrenuti:** Držite iPhone niveliran sa zemljom. Igla kompasa se zakreće kako bi pokazala sjever. Vaš trenutni smjer prikazuje se pri vrhu zaslona. Koordinate vaše trenutne lokacije prikazuju se pri dnu zaslona.



**Odabir stvarnog ili magnetskog sjevera:** Dodirnite  i dodirnite željeno podešenje.

## Kompas i karte

Ikona  pri dnu zaslona aplikacije Kompas omogućuje prikaz trenutne lokacije u aplikaciji Karte. Aplikacija Karte također koristi ugrađeni kompas za prikaz smjera u kojem ste okrenuti.

**Prikaz trenutne lokacije u aplikaciji Karte:** Dodirnite . Aplikacija Karte se otvori i prikaže vašu trenutnu lokaciju plavom oznakom.



**Prikaz smjera u kojem ste okrenuti:** U aplikaciji Karte, ponovno dodirnite . (Ikona se promijeni u .) Kut prikazuje točnost očitavanja kompas—što je kut manji, točnost je veća.



Pogledajte “Traženje i gledanje lokacija” na stranici 123.



## Aplikacija Kontakti

Aplikacija Kontakti pojednostavljuje pozivanje, slanje e-mail i SMS poruka prijateljima i suradnicima putem iPhone uređaja. Možete dodavati kontakte izravno na iPhone uređaju ili sinkronizirati kontakte iz aplikacija na vašem računalu, ili iz vaših MobileMe, Microsoft Exchange, Google ili Yahoo! računa.

Aplikaciju Kontakti možete otvoriti izravno iz početnog zaslona ili iz aplikacije Telefon.

## Dodavanje kontakata

Možete dodati kontakte na iPhone uređaj na sljedeće načine:

- U aplikaciji iTunes, sinkronizirajte kontakte s Google ili Yahoo!, ili sinkronizirajte s aplikacijama na vašem računalu (pogledajte “Sinkronizacija” na stranici 12)
- Podesite MobileMe ili Microsoft Exchange račune na iPhone uređaju, s aktiviranom opcijom Kontakti (pogledajte “Podešavanje korisničkih računa” na stranici 17)
- Instalirajte profil koji podešava Exchange račun, s aktiviranom opcijom Kalendari (pogledajte “Instalacija konfiguracijskih profila” na stranici 19)
- Podesite LDAP račun na iPhone uređaju
- Unesite kontakte izravno na iPhone
- Importirajte kontakte sa SIM kartice

Broj kontakata koje možete dodati ograničen je samo količinom slobodnog memorijskog prostora na iPhone uređaju.



### **Podešavanje LDAP računa:**

- 1 U izborniku Postavke, dodirnite "Mail, kontakti, kalendari" zatim dodirnite Dodaj račun.
- 2 Dodirnite Ostalo, zatim dodirnite Dodaj LDAP račun.
- 3 Unesite informacije o LDAP računu i dodirnite Dalje za ovjeru računa.
- 4 Dodirnite Spremi.

Kad podesite LDAP račun, možete pregledavati i pretraživati kontakte na LDAP serveru vaše tvrtke ili organizacije. Server se pojavi kao nova skupina u aplikaciji Kontakti. Pošto se LDAP kontakti ne preuzimaju na iPhone, potrebna je internetska veza za njihov pregled. Za posebna podešenja računa i ostale zahtjeve (primjerice, VPN) obratite se vašem sistemskom administratoru.

**Importiranje kontakata sa SIM kartice drugog mobilnog telefona:** U izborniku Postavke, dodirnite "Mail, kontakti, kalendari," zatim dodirnite "Importiraj SIM kontakte".

Kontaktne informacije na SIM kartici importirane su na iPhone. Ako ste uključili opciju Kontakti za oboje, MobileMe i Microsoft Exchange račun, prikaže se poruka za odabir računa kojem želite dodati SIM kontakte.

**Važno:** iPhone ne pohranjuje kontakte na SIM kartici.

## **Pretraživanje kontakata**

U popisu kontakata na iPhone uređaju možete pretraživati prema imenu, prezimenu ili nazivu tvrtke. Ako na iPhone uređaju imate podešen Microsoft Exchange račun, možda ćete moći i pretraživati popis Global Address List (GAL) za kontakte u vašoj organizaciji. Ako ste na iPhone uređaju podesili LDAP račun, možete pretraživati kontakte na LDAP serveru vaše organizacije.

Kad unosite informacije za pretraživanje, kontakti s odgovarajućim informacijama prikazu se čim počnete tipkati.

**Pretraživanje kontakata:** U popisu Kontakti, dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu svakog popisa kontakata i unesite ime, prezime ili naziv tvrtke. (Za brzo listanje do vrha popisa, dodirnite statusnu traku.)

**Pretraživanje GAL kontakata:** Dodirnite Grupe, zatim Mape pri dnu popisa, te unesite ime, prezime ili naziv tvrtke.

GAL kontakte ne možete uređivati niti pohraniti na iPhone uređaj.

**Pretraživanje LDAP servera:** Dodirnite Grupe, dodirnite naziv LDAP servera, zatim unesite ime, prezime ili ime tvrtke.

LDAP kontakte ne možete uređivati niti pohraniti na iPhone.

## Upravljanje kontaktima na iPhone uređaju

**Dodavanje kontakta na iPhone:** Dodirnite Kontakti i dodirnite **+**.

<b>Brisanje kontakta</b>	U popisu Kontakti, odaberite kontakt, zatim dodirnite Uredi. Prelistajte prema dolje i dodirnite Izbrisi kontakt.
<b>Dodavanje kontakata iz aplikacije tipkovnice</b>	Dodirnite Tipkovnica, unesite broj, zatim dodirnite <b>+👤</b> . Dodirnite Izradi novi kontakt i unesite kontaktne informacije, ili dodirnite "Dodaj postojećem kontaktu" i odaberite kontakt.
<b>Editiranje kontaktnih informacija</b>	U popisu Kontakti, odaberite kontakt, zatim dodirnite Uredi. Za dodavanje stavke, dodirnite <b>+</b> . Za brisanje stavke, dodirnite <b>-</b> .
<b>Unos pauze u broj</b>	Dodirnite <b>+**#</b> , zatim dodirnite Pauza. Primjerice, možda će telefonski sustav zahtijevati jednu ili više pauzi prije biranja ekstenzije. Kad se broj pohrani, pauze se prikazuju kao zarezi.
<b>Dodavanje nedavno korištenog telefonskog broja u popis vaših kontakata</b>	Dodirnite Novije i dodirnite <b>👉</b> pored broja. Zatim dodirnite Izradi novi kontakt ili dodirnite "Dodaj postojećem kontaktu" i odaberite kontakt.

### Pripisivanje fotografije kontaktu:

- 1 Dodirnite Kontakti i odaberite kontakt.
- 2 Dodirnite Uredi i dodirnite Dodaj foto ili dodirnite postojeću fotografiju.
- 3 Za uporabu fotoaparata, dodirnite Snimi foto. Ili dodirnite Odaberi foto i odaberite fotografiju.
- 4 Povucite i podesite veličinu fotografije po želji.
- 5 Dodirnite "Podesi foto".

**Uporaba prikaza kontaktnih informacija:** Dodirnite Kontakti i odaberite kontakt. Zatim dodirnite stavku.



**Napomena:** Zaslona Kontakti koji je prikazan ovdje uključuje tipke pri dnu zaslona koje su dostupne kad pristupite aplikaciji Kontakti iz aplikacije Telefon. Te tipke se ne prikazuju ako otvorite aplikaciju Kontakti izravno iz početnog zaslona.


Zvezdica pored telefonskog broja označava da se broj nalazi u popisu vaših omiljenih kontakata.

**Prikaz vlastitog telefonskog broja:** Dodirnite Kontakti i prelistajte do vrha popisa. (Nije dostupno u svim regijama.)



## Aktivacija značajke Nike + iPod

Kad se aktivira u izborniku Postavke, ikona aplikacije Nike + iPod prikaže se u početnom zaslону (samo iPhone 3GS). Uz Nike + iPod senzor (prodaje se odvojeno), aplikacija Nike + iPod pruža govorne informacije o vašoj brzini, udaljenosti, proteklom vremenu i utrošenim kalorijama tijekom vježba trčanja ili hodanja. Kad spojite iPhone na iTunes na računalu, možete slati informacije o vježbanju na [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com), gdje možete pratiti svoj napredak, postaviti ciljeve i sudjelovati u izazovima.

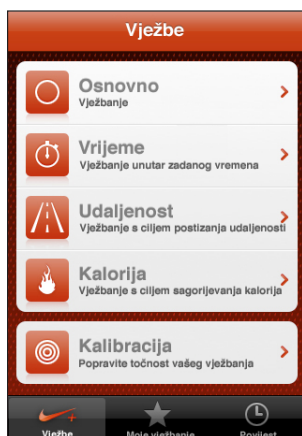

Pogledajte Nike + iPod dokumentaciju za dodatne informacije o aktivaciji i uporabi Nike + iPod značajke.

**Uključenje ili isključenje opcije Nike + iPod:** U izborniku Postavke, odaberite Nike + iPod i uključite ili isključite opciju Nike + iPod. Kad je opcija Nike + iPod uključena, ikona aplikacije se prikaže u početnom zaslónu.

## Dodatna Nike + iPod podešenja

U izborniku Postavke, odaberite Nike + iPod za aktivaciju i podešavanje postavki za Nike + iPod aplikaciju.

**Odabir PowerSong pjesme:** Odaberite PowerSong i odaberite pjesmu iz vaše glazbene kolekcije.

**Uključenje ili isključenje govornih informacija:** Odaberite Povratna info. i odaberite muški ili ženski glas ili Isklj. za isključenje govornih informacija.

**Podešavanje željene jedinice za mjerenje udaljenosti:** Odaberite Udaljenost, zatim odaberite Milje ili Kilometri.

**Podešavanje mase:** Odaberite Masa, zatim napravite potez za unos vaše mase.

**Podešavanje orijentacije zaslona:** Odaberite Zaklj. zaslon, zatim odaberite željenu orijentaciju.

**Podešavanje Nike + iPod senzora:** Odaberite Senzor, zatim slijedite upute na zaslonu za podešavanje senzora (prodaje se odvojeno).

Možete upotrijebiti Nike+ kompatibilan daljinski upravljač (prodaje se odvojeno) za bežično upravljanje aplikacijom Nike + iPod. Prije prve uporabe daljinskog upravljača, potrebno ga je podesiti na iPhone uređaju.

**Podešavanje Nike + iPod daljinskog upravljača:** Odaberite Upravljač, zatim slijedite upute na zaslonu za podešavanje vašeg daljinskog upravljača (proizvod nezavisnog proizvođača, prodaje se odvojeno).

## Značajke dostupnosti uređaja

Uz mnoge druge značajke koje omogućuju jednostavnu uporabu iPhone uređaja, značajke pristupačnosti (dostupne samo na iPhone 3GS uređaju) dizajnirane su kako bi se korisnicima oštećena sluha, vida ili s drugim fizičkim nedostacima omogućila lakša uporaba iPhone uređaja. Značajke pristupačnosti uključuju:

- VoiceOver
- Zum
- Bijelo na crnom
- Mono zvuk
- Govorni ispravci

Osim značajke VoiceOver, ove značajke pristupačnosti rade sa svim iPhone aplikacijama, uključujući i aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste preuzeli s App Store. VoiceOver radi sa svim aplikacijama koje su unaprijed instalirane na iPhone. Nadalje, razvojni timovi nezavisnih proizvođača mogu upotrijebiti API pristupačnosti iPhone uređaja kako bi njihove aplikacije bile pristupačne za korisnike VoiceOver značajke.


Za dodatne informacije o značajkama dostupnosti iPhone uređaja, posjetite [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

Svaku značajku pristupačnosti možete uključiti ili isključiti u postavkama Pristupačnost na iPhone uređaju. Također možete uključiti ili isključiti značajke pristupačnosti u aplikaciji iTunes kad je iPhone spojen na vaše računalo.

### **Uključenje ili isključenje značajki pristupačnosti u aplikaciji iTunes:**

- 1** Spojite iPhone na vaše računalo.
- 2** U iTunes aplikaciji, odaberite iPhone u rubnom stupcu.
- 3** Pod Summary, kliknite Configure Universal Access u odjeljku Options.

#### 4 Odaberite željene značajke pristupačnosti i kliknite OK.

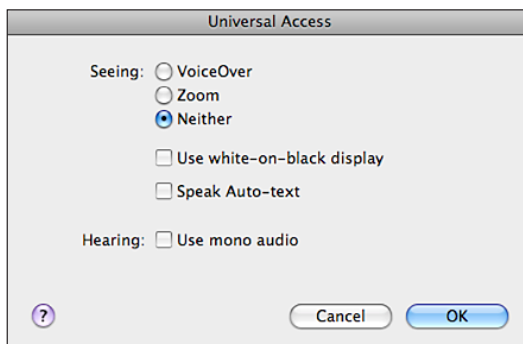

### VoiceOver

VoiceOver naglas opisuje stavke na zaslonu tako da možete koristiti iPhone bez da ga vidite. VoiceOver govori jezikom koji je odabran u postavkama Međunarodno, a na kojeg može utjecati i podešenje regije.

**Napomena:** Značajka VoiceOver nije dostupna na svim jezicima.

VoiceOver vam govori o svakom odabranom elementu na zaslonu. Kad odaberete neki element, on se uokviri crnim kvadratom (radi korisnika koji mogu vidjeti zaslon) a VoiceOver izgovara naziv i opisuje stavku. Ovaj kvadrat se naziva i VoiceOver kursor. Ako je odabran tekst, VoiceOver čita tekst. Ako je odabrana kontrola (primjerice, tipka ili preklopka) te je uključena opcija Govorni savjeti, VoiceOver vam može navesti radnju stavke ili pročitati upute—primjerice, “dodirnite dvaput za otvaranje”.

Kad otvorite novi zaslon, VoiceOver reproducira zvuk i automatski odabire i izgovara prvi element na zaslonu (obično, stavku u gornjem lijevom uglu). VoiceOver također govori kad je zaslon u portretnom ili položenom položaju i kad je zaslon zaključan ili otključan.

### Podešavanje značajke VoiceOver

**Važno:** VoiceOver mijenja način upravljanja iPhone uređajem. Kad uključite značajku VoiceOver, iPhone uređajem možete upravljati samo koristeći VoiceOver naredbe—čak i ako želite isključiti VoiceOver i nastaviti upravljati uređajem na standardan način.

**Uključenje ili isključenje značajke VoiceOver:** Pod Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver i dodirnite ikonu za uključanje/isključenje značajke VoiceOver.

Također možete podesiti uključanje i isključenje VoiceOver značajke trostrukim pritiskom na tipku Home. Pogledajte “Trostruki pritisak tipke Home” na stranici 203.

**Napomena:** Ne možete istovremeno koristiti VoiceOver i Zum.

**Uključenje ili isključenje govornih savjeta:** Pod Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver i dodirnite ikonu za uključenje/isključenje značajke Govorni savjeti. Govorni savjeti su standardno uključeni.

**Podešavanje brzine VoiceOver govora:** Pod Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver i podesite kliznik Stopa govora.

Možete odabrati koju vrstu povratne informacije želite reproducirati tijekom tipkanja. Možete podesiti VoiceOver na izgovor znakova, riječi, oboje ili ništa. Ako odaberete reprodukciju i znakova i riječi, VoiceOver izgovara svaki znak kad ga unesete, zatim izgovara cijelu riječ kad je dovršite pritiskom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.

**Odabir povratne informacije tijekom tipkanja:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Info o tipkanju, zatim odaberite Znakovi, Riječi, Znakovi i riječi ili Ništa.

**Promjena jezika kojim VoiceOver govori:** Pod Postavke, odaberite Općenito > Međunarodno > Jezik, zatim odaberite jezik i dodirnite OK. Na neke jezike može utjecati podešenje regije. U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Međunarodno > Format regije i odaberite format.

**Napomena:** Značajka VoiceOver nije dostupna na svim jezicima.

**Vježbanje kontrola:** U Postavkama, odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Vježbanje kontrola, zatim dodirnite Vježbanje VoiceOver kontrola. Možete izvježbati geste opisane u odjeljku "VoiceOver načini upravljanja," ispod. Kad završite s vježbanjem, dodirnite OK.

## VoiceOver načini upravljanja

Kad je značajka VoiceOver uključena, standardni načini upravljanja zaslonom imaju drugačiji efekt. Ove i neke dodatne geste omogućuju kretanje zaslonom i upravljanje pojedinim elementima, kad su označeni. VoiceOver načini upravljanja koriste dva i tri prsta za dodirivanje ili pravljenje poteza. Za najbolje rezultate prilikom korištenja gesti s dva i tri prsta, opustite prste i dodirnite zaslon ostavljajući malen razmak između prstiju.

Kad je uključena opcija VoiceOver, također možete koristiti i standardne geste, tako da dvaput dodirnete zaslon i zadržite prst na zaslonu. Niz zvučnih signala označava da uređajem možete upravljati samo pomoću standardnih gesti. One ostaju aktivne sve dok ne podignete prst. Zatim je potrebno ponovno koristiti VoiceOver geste.

Možete koristiti razne tehnike za unos VoiceOver upravljanja. Primjerice, za dodir s dva prsta možete upotrijebiti dva prsta jedne ruke ili jedan prst sa svake ruke. Također možete upotrijebiti palce. Isprobajte različite tehnike kako biste otkrili koja vam najbolje odgovara.



Ako geste ne rade kako je opisano, pokušajte s bržim pokretima, posebice kod dvostrukog dodira i poteza preko zaslona. Za listanje, napravite brzi potez prstom ili prstima preko zaslona. Možete izvježbati VoiceOver geste u Postavkama: Odaberite Općenito > Pristupačnost > VoiceOver > Vježbanje kontrola i dodirnite tipku Vježbanje VoiceOver kontrola.

Slijedi sažetak osnovnih VoiceOver gesti:

### **Kretanje po zaslonu i čitanje**

- *Dodir*: Čitanje stavke.
- *Potez u desnu ili lijevu stranu*: Odabir sljedeće ili prethodne stavke.
- *Potez prema gore ili dolje*: Ovisi o podešenju regulatora. Pogledajte “Upravljanje regulatorom” na stranici 198.
- *Dodir s dva prsta*: Prekid izgovora trenutne stavke.
- *Potez s dva prsta prema gore*: Čitanje svih stavki od vrha zaslona.
- *Potez s dva prsta prema dolje*: Čitanje svih stavki od trenutnog položaja.
- *Potez s tri prsta prema gore ili dolje*: Listanje stranicu po stranicu.
- *Potez u desnu ili lijevu stranu s tri prsta*: Prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu (primjerice, u zaslonu Home, aplikacijama Burze ili Safari).
- *Dodir s tri prsta*: Čitanje statusa listanja (koja stranica ili koji redovi su vidljivi).

### **Odabir i aktivacija**

- *Dvostruki dodir*: Aktivacija odabrane stavke.
- *Dodir stavke jednim prstom, dodir zaslona drugim prstom (“odvojeni dodir”)*: Aktivacija stavke.
- *Dvostruki dodir i držanje (1 sekunda) + standardni način upravljanja*: Uporaba standardnog načina upravljanja.  
Ukoliko dvaput dodirnete i zadržite prst, iPhone tumači naknadni potez kao standardni način upravljanja. Primjerice, možete dvaput dodirnuti i zadržati prst, zatim bez dizanja prsta, povucite prst za pomicanje kliznika.
- *Dvostruki dodir s dva prsta*: Javljanje na poziv ili dovršetak poziva.Reprodukcija ili pauza u aplikacijama iPod, YouTube, Diktafon ili Foto. Snimanje fotografije (Kamera).Pokretanje ili pauza snimanja u aplikacijama Kamera ili Diktafon. Pokretanje ili zaustavljanje štoperice.
- *Dvostruki dodir s tri prsta*: Isključenje ili uključenje zvuka značajke VoiceOver.
- *Trostruki dodir s tri prsta*: Uključenje ili isključenje zaslona.

Potezi s jednim prstom trebaju biti brzi kako bi se razlikovali od upravljanja povlačenjem prsta.

## Upravljanje regulatorom

Regulator je nevidljiva tipka koju možete upotrijebiti za promjenu rezultata poteza prsta prema gore ili dolje kad je uključena značajka VoiceOver.

**Upravljanje regulatorom:** Zakrenite dva prsta na zaslonu iPhone uređaja za “okretanje” regulatora i odabir opcije.

Učinak regulatora ovisi o tome što trenutno radite. Primjerice, ako čitate tekst u e-mail poruci koju ste primili, pomoću regulatora možete odabrati slušanje riječ po riječ ili slovo po slovo kad napravite potez prema gore ili dolje. Ako pregledavate internetsku stranicu, pomoću regulatora možete odabrati čitanje riječ po riječ ili slovo po slovo, čitanje samo naslova, linkova (svih, samo posjećenih ili onih koje još niste posjetili), čitanje elemenata obrazaca ili opisa slika. Drugim riječima, pomoću regulatora možete podesiti slušanje cijelog teksta ili slušanje jednog elementa za drugim iste vrste, primjerice, naslovi ili linkovi.

Opcije regulatora ovise o kontekstu.

### Čitanje teksta

- Odabir i slušanje teksta znak po znak
- Odabir i slušanje teksta riječ po riječ

### Pregled internetske stranice

- Odabir i slušanje teksta znak po znak
- Odabir i slušanje teksta riječ po riječ
- Odabir i slušanje naslova
- Odabir i slušanje linkova
- Odabir i slušanje kontrola obrazaca
- Odabir i slušanje posjećenih linkova
- Odabir i slušanje neposjećenih linkova
- Odabir i slušanje slika
- Odabir i slušanje statičnog teksta
- Uvećanje ili smanjenje prikaza

### Unos teksta

- Pomicanje točke umetanja i slušanje teksta znak po znak
- Pomicanje točke umetanja i slušanje teksta riječ po riječ
- Funkcije uređivanja teksta
- Automatski tekst

### Uporaba kontrola (primjerice, regulatora za podešavanje vremena u aplikaciji Sat)

- Odabir i slušanje vrijednosti znak po znak
- Odabir i slušanje vrijednosti riječ po riječ

- Podešavanje vrijednosti kontrole

## Uporaba značajke VoiceOver

**Odabir stavki na zaslonu:** Povucite prst preko zaslona. VoiceOver identificira svaki element kako ga dodirnete. Također se možete sistematično pomicati s jednog elementa na drugi tako da napravite potez u lijevu ili desnu stranu jednim prstom. Elementi se odabiru s lijeve na desnu stranu, od vrha prema dnu. Napravite potez u desnu stranu za prijelaz na sljedeći element ili u lijevu stranu za prijelaz na prethodni element.

**“Dodirivanje” odabrane stavke kad je uključena opcija VoiceOver:** Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu.

**Čitanje teksta elementa, znak po znak ili riječ po riječ:** Kad je element odabran, napravite potez prema gore ili dolje jednim prstom. Napravite potez prema dolje za čitanje sljedećeg znaka ili prema gore za čitanje prethodnog znaka. Zakrenite regulator za čitanje riječ po riječ.


**Podešavanje kliznika:** Jednim prstom napravite potez prema gore za povećanje podešenja ili prema dolje za smanjenje podešenja. VoiceOver najavljuje podešenje za vrijeme podešavanja.

**Listanje popisa ili područja zaslona:** Napravite potez s tri prsta, prema gore ili dolje. Napravite potez prema dolje za listanje popisa prema dolje, ili napravite potez prema gore za listanje prema gore. Za vrijeme listanja popisa, VoiceOver izgovara opseg prikazanih stavki (primjerice, “prikaz redaka 5 do 10”).

Također se možete kontinuirano kretati kroz popis, umjesto da ga listate. Dvaput dodirnite i zadržite. Kad začujete niz zvučnih signala, možete pomaknuti prst prema gore ili dolje za pomicanje popisa. Kontinuirano listanje se zaustavlja kad podignete prst.

**Uporaba indeksa popisa:** Neki popisi sadrže abecedni indeks na desnoj strani. Indeks se ne može odabrati pomicanjem prsta između elemenata; potrebno je izravno dodirnuti indeks za njegov odabir. Kad je indeks odabran, napravite potez prema gore ili dolje za pomicanje niz indeks. Također možete dodirnuti dvaput, zatim povući prst prema gore ili dolje.

**Otključavanje iPhone uređaja:** Odaberite preklopku Otključaj, zatim dvaput dodirnite zaslon.

**Podešavanje ikona u zaslonu Home:** U izborniku Home odaberite ikonu koju želite premjestiti. Dvaput dodirnite i zadržite, zatim povucite ikonu. VoiceOver izgovara položaj u retku i stupcu tijekom povlačenja ikone. Otpustite ikonu kad se nalazi na željenoj lokaciji. Možete povući dodatne ikone. Povucite stavku do lijevog ili desnog ruba zaslona kako biste je premjestili na drugu stranicu zaslona Home. Kad završite s premještanjem ikona, pritisnite tipku Home .

<b>Isključenje VoiceOver zvuka</b>	Dvaput dodirnite s tri prsta. Ponovno dodirnite dvaput s tri prsta za ponovno uključanje govora. Za isključenje samo VoiceOver zvukova, podesite preklopku Zvonjava/isključen zvuk u položaj isključenog zvuka.
<b>Zaustavljanje čitanja stavke</b>	Dodirnite jedanput s dva prsta. Ponovno dodirnite s dva prsta za nastavak govora. Automatsko čitanje se nastavlja kad odaberete drugu stavku.
<b>Isključenje zaslona tijekom uporabe značajke VoiceOver</b>	Triput dodirnite s tri prsta. Ponovno dodirnite triput s tri prsta za uključanje zaslona.
<b>Čitanje cijelog zaslona od vrha</b>	Napravite potez prema gore s dva prsta.
<b>Čitanje od trenutne stavke do dna zaslona</b>	Napravite potez prema dolje s dva prsta.

Statusne informacije o iPhone uređaju se čitaju kad dodirnete vrh zaslona. One mogu biti vrijeme, kapacitet baterije, snaga Wi-Fi signala i ostalo.

## Unos i uređivanje teksta

Kad odaberete polje za unos teksta pomoću značajke VoiceOver, možete upotrijebiti prikazanu tipkovnicu za unos teksta. Možete upotrijebiti funkcije uređivanja na iPhone uređaju kako biste izrezali, kopirali ili zalijepili tekst u polje za unos teksta.

**Napomena:** Safari ne podržava kopiranje sadržaja internetskih stranica. Funkcije uređivanja rade samo u poljima za unos teksta koja se mogu uređivati.

### Unos teksta:

- 1 Upotrijebite VoiceOver za odabir polja za unos teksta koje se može uređivati, zatim dodirnite dvaput za prikaz točke umetanja i tipkovnice. Ako polje već sadrži tekst, točka umetanja nalazi se na početku ili na kraju teksta. Ponovno dodirnite dvaput za premještanje točke umetanja na suprotan kraj. VoiceOver izgovara položaj točke umetanja.

Točka umetanja i tipkovnica mogu se pojaviti automatski kad odaberete polje za unos teksta. VoiceOver objavljuje kad je uključen mod uređivanja teksta.

- 2 Za tipkanje, odaberite tipku na tipkovnici tako da napravite potez u lijevu ili desnu stranu, zatim dodirnite dvaput za unos znaka. Ili povucite prst oko tipkovnice za odabir znaka i kad držite znak jednim prstom dodirnite zaslon drugim prstom za unos znaka. VoiceOver izgovara odabran znak, te ga izgovara ponovno tijekom unosa.

Za unos znakova s kvačicom, dvaput dodirnite i zadržite slovo dok ne začujete zvuk koji označava da su se pojavili alternativni znakovi, zatim povucite lijevo ili desno za čitanje opcija. Otpustite prst za unos trenutnog odabira.

**Pomicanje točke umetanja:** Napravite potez prema gore ili dolje za pomicanje točke umetanja prema naprijed ili natrag u tekstu. Kad se pomakne točka umetanja, VoiceOver reproducira zvuk i izgovara znak preko kojeg se pomaknula točka umetanja. Upotrijebite regulator za odabir pomicanja točke umetanja znak po znak ili riječ po riječ.

**Odabir teksta:** Upotrijebite regulator za odabir uređivanja. Napravite potez prema gore ili dolje za odabir funkcije Odaberi ili Odaberi sve, zatim dodirnite dvaput. Ako odaberete Odaberi, označava se riječ koja je najbliža točki umetanja kad dodirnete dvaput. Ako odaberete Odaberi sve, označava se cijeli tekst.

Simetrično razdvojite ili skupite prste za povećanje ili smanjenje odabira.

**Izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje:** Provjerite je li regulator podešen na uređivanje. Kad je tekst odabran, napravite potez prema gore ili dolje kako biste odabrali Izreži, Kopiraj ili Zalijepi, zatim dodirnite dvaput.

**Poništavanje unosa:** Protresite iPhone, napravite potez u lijevu ili desnu stranu za odabir akcije koju želite poništiti, zatim dodirnite dvaput.

## Uporaba aplikacije Karte

Pomoću opcije VoiceOver možete uvećati ili smanjiti uvećani prikaz, odabrati pribadače i učitati informacije o lokacijama.

**Uvećanje ili smanjenje:** Upotrijebite rotor za odabir moda zumiranja, zatim napravite potez prema gore ili dolje za uvećanje ili smanjenje prikaza.

**Odabir pribadače:** Dodirnite pribadaču, ili napravite potez u lijevu ili desnu stranu za pomicanje s jedne stavke na drugu.

**Učitavanje informacija o lokaciji:** Kad je odabrana pribadača, dodirnite dvaput za prikaz oznake s informacijama. Napravite potez u lijevu ili desnu stranu za odabir oznake, zatim dodirnite dvaput za prikaz stranice s informacijama.

## Uređivanje videozapisa i glasovnih snimaka

Možete upotrijebiti VoiceOver geste za skraćivanje videozapisa snimljenih kamerom i snimaka snimljenih diktafonom.

**Skraćivanje snimke:** U zaslону aplikacije Diktafon, odaberite tipku s desne strane snimke koju želite skratiti, zatim dodirnite dvaput. Zatim odaberite Skrati i dodirnite dvaput. Odaberite početak ili završetak alata za skraćivanje. Napravite potez prema gore za povlačenje u desnu stranu ili napravite potez prema dolje za povlačenje u lijevu stranu. VoiceOver izgovara količinu vremena koju će trenutni položaj odrezati sa snimke. Za provođenje rezanja, odaberite Skrati snimku i dodirnite dvaput.

**Skraćivanje videozapisa:** Tijekom pregleda videozapisa, dvaput dodirnite zaslon za prikaz video kontrola. Odaberite početak ili završetak alata za skraćivanje. Zatim napravite potez prema gore za povlačenje u desnu stranu ili napravite potez prema dolje za povlačenje u lijevu stranu. VoiceOver izgovara količinu vremena koju će trenutni položaj odrezati sa snimke. Za provođenje rezanja, odaberite Skrati i dodirnite dvaput.

## Zum

Mnoge iPhone aplikacije omogućuju uvećanje i smanjenje uvećanih elemenata. Primjerice, možete dodirnuti dvaput ili simetrično razdvojiti dva prsta za proširenje stupaca u aplikaciji Safari. Zum je posebna značajka pristupačnosti koja omogućuje uvećanje cijelog zaslona bilo koje aplikacije, kako biste lakše vidjeli što je prikazano.

**Uključenje ili isključenje značajke Zum:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > Zum i dodirnite ikonu za uključenje/isključenje značajke Zum.

**Napomena:** Ne možete istovremeno koristiti VoiceOver i Zum.

**Uvećanje ili smanjenje:** Dvaput dodirnite zaslon s tri prsta. Standardno, prikaz zaslona se uveća za 200 posto. Ako ručno povećate uvećanje (korištenjem geste dodira i povlačenja, opisane ispod), iPhone se automatski vraća na to uvećanje kad zumirate tako da dvaput dodirnete s tri prsta.

**Povećanje uvećanja:** Pomoću tri prsta, dodirnite i povucite prema vrhu zaslona (za povećanje uvećanja) ili prema dnu zaslona (za smanjenje uvećanja). “Dodirni i povuci” upravljanje je slično dvostrukom dodiru, samo što ne podižete prste nakon drugog dodira—umjesto toga, povučete prste po zaslonu. Kad započete s povlačenjem, možete povlačiti s jednim prstom.

**Kretanje po zaslonu:** Kad je prikaz uvećan, povucite tri prsta preko zaslona. Kad započete s povlačenjem, možete povlačiti s jednim prstom kako biste vidjeli veću površinu zaslona. Držite jedan prst blizu ruba zaslona za prijelaz na taj dio prikaza. Približite prst rubu za brže kretanje. Kad otvorite novi zaslon, Zum uvijek prikazuje gornju polovicu zaslona.

## Bijelo na crnom

Upotrijebite opciju Bijelo na crnom za invertiranje boja na iPhone zaslonu, čime se olakšava čitanje sa zaslona. Kad je opcija Bijelo na crnom uključena, zaslon izgleda kao fotografski negativ.

**Invertiranje boja zaslona:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost i dodirnite ikonu "Bijelo na crnom".

## Mono zvuk

Opcija Mono zvuk kombinira zvuk lijevog i desnog kanala u jedan signal koji se reproducira s obje strane. Time se omogućuje da korisnici kojima je oštećen sluh u jednom uhu čuju cijeli signal drugim uhom.

**Uključenje ili isključenje opcije Mono zvuk:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost i dodirnite ikonu Mono zvuk.


## Govorni ispravci

Opcija Govorni ispravci izgovara ispravke i prijedloge teksta koje iPhone nudi tijekom tipkanja.

**Uključenje ili isključenje opcije Govorni ispravci:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost i dodirnite ikonu Govorni ispravci.

Opcija Govorni ispravci također radi s opcijama VoiceOver i Zum.

## Trostruki pritisak tipke Home

Trostruki pritisak tipke Home pruža jednostavan način za uključanje ili isključenje nekih funkcija značajke Pristupačnosti kad pritisnete tipku Home  brzo tri puta. Možete podesiti da se trostrukim pritiskom na tipku Home uključi ili isključi značajka VoiceOver, uključi ili isključi opcija Bijelo na crnom ili podesiti:

- Uključenje ili isključenje značajke VoiceOver
- Uključenje ili isključenje značajke Zum
- Uključenje ili isključenje opcije Bijelo na crnom

Trostruki pritisak na tipku Home je standardno isključen.

**Podešavanje funkcije trostrukog pritiska na tipku Home:** U izborniku Postavke, odaberite Općenito > Pristupačnost > Trostruki pritisak tipke Home i odaberite željenu funkciju.

## Prošireni titlovi i druge korisne značajke

Mnoge značajke dostupne na svim modelima iPhone uređaja čine iPhone pristupačnim svim korisnicima, uključujući i korisnike s oštećenim vidom ili sluhom.

### Prošireni titlovi

Možete uključiti proširene titlove za videozapise u iPod postavkama. Pogledajte "Video" na stranici 169.

### Upravljanje glasom

Opcija upravljanja glasom (dostupna samo na iPhone 3GS uređaju) omogućuje telefoniranje i upravljanje iPod reprodukcijom glazbe koristeći glasovne naredbe. Pogledajte "Glasovno biranje" na stranici 52 i "Uporaba upravljanja glasom s aplikacijom iPod" na stranici 83.

### Velika tipkovnica

Možete telefonirati jednostavno dodirujući unose u popisima vaših kontakata ili vaših omiljenih kontakata. Kad trebate birati broj, velika tipkovnica iPhone uređaja to olakšava. Pogledajte "Telefonski pozivi" na stranici 51.

### Tipkovnice u položenom modu

Navedene aplikacije omogućuju zakretanje iPhone uređaja tijekom tipkanja i prikaz veće tipkovnice:

- Mail
- Safari
- Poruke
- Bilješke
- Kontakti

### Značajka Visual Voicemail

Kontrole reprodukcije i pauze značajke Visual Voicemail omogućuju kontrolu reprodukcije poruka. Povucite kliznik reprodukcije za ponavljanje dijela poruke kojeg je teško razumjeti. Pogledajte "Provjera govorne pošte" na stranici 57.

### Dodjeljivanje melodije zvona

Svaki kontakt možete dodijeliti zasebnu melodiju zvona kako biste mogli raspoznati pozivatelja prema zvuku. Melodije možete kupiti putem iTunes Store na iPhone uređaju. Pogledajte "Kupnja melodija zvona" na stranici 173.

### Instant Messaging (IM) dopisivanje

App Store nudi mnoge Internet Messaging (IM) aplikacije, primjerice, AIM, BeejiveIM, ICQ i Yahoo! Messenger, koje su prilagođene iPhone uređaju.



## **Minimalna veličina fonta e-mail poruka**

Podesite minimalnu veličinu fonta teksta e-mail poruka na Veliko, Jako veliko ili Ogromno kako biste povećali čitljivost. Pogledajte "Mail" na stranici 162.

## **TTY podrška (dostupno u nekim područjima)**

Koristite iPhone u TTY modu uz iPhone TTY adapter (dodatno nabavljiv) za uporabu uz teleprinter (TTY). Pogledajte "Uporaba iPhone uređaja uz teleprinter (TTY)" na stranici 165.

## **Univerzalan pristup na Mac OS X**

Iskoristite prednosti značajke univerzalnog pristupa na Mac OS X kad koristite iTunes za sinkronizaciju informacija i sadržaja iz vaše iTunes knjižnice na iPhone. U aplikaciji Finder, odaberite Help > Mac Help, zatim potražite "universal access".

Za dodatne informacije o značajkama dostupnosti iPhone uređaja i Mac OS X, posjetite [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## iPhone stranica za podršku tvrtke Apple

Detaljne informacije za korisnike dostupne su online na [www.apple.com/support/iphone](http://www.apple.com/support/iphone).

## Općenito


### Pojavljuje se oznaka prazne baterije

Baterija iPhone uređaja je slaba i treba se puniti oko deset minuta prije nego što možete upotrebljavati uređaj. Za informacije o punjenju iPhone uređaja, pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 47.



### iPhone ne reagira na kontrole

- Baterija iPhone uređaja je možda slaba. Spojite iPhone na računalo ili na isporučeni adapter napajanja. Pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 47.
- Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne prikaže crveni kliznik, zatim pritisnite i zadržite tipku Home sve dok se aplikacija koju koristite ne isključi.
- Ako to ne riješi problem, isključite iPhone, zatim ga ponovno uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip.

- Ako to ne riješi problem, resetirajte iPhone. Istovremeno pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje i tipku Home  na najmanje deset sekundi, sve dok se ne prikaže Apple logotip.

### **iPhone ne reagira na kontrole ni nakon resetiranja**

- Resetirajte postavke iPhone uređaja. U početnom zaslonu, odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj > Resetiraj sve postavke. Sve postavke su resetirane, ali vaši podaci i sadržaji nisu obrisani.
- Ako to ne riješi problem, izbrišite sav sadržaj na iPhone uređaju. Pogledajte "Resetiranje iPhone uređaja" na stranici 159.
- Ako to ne riješi problem, vratite originalne vrijednosti iPhone softvera. Pogledajte "Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera" na stranici 218.

### **Pojavila se poruka "Ova oprema nije izrađena za rad s iPhone"**

Uvjerite se da u dock priključnici nema nikakvih predmeta ili krhotina.

Ako spojite iPhone na opremu koja nije posebno za njega izrađena, iPhone vas može upitati želite li uključiti zrakoplovni mod. To služi eliminaciji radijske interferencije od mobilnih signala koji izlaze iz iPhone uređaja. Možda ćete moći koristiti iPhone uz opremu bez obzira jeste li uključili zrakoplovni mod. Ipak, oprema možda neće moći puniti iPhone uređaj.

Ako uključite zrakoplovni mod, nećete moći telefonirati, slati ni primati tekstualne poruke, pristupiti internetu niti koristiti Bluetooth uređaje s iPhone uređajem, sve dok ne odspojite iPhone od opreme ili isključite zrakoplovni mod.

### **Pojavila se poruka "iPhone ne podržava ovu opremu"**

Oprema koju ste spojili možda neće raditi s iPhone uređajem. Uvjerite se da u dock priključnici nema nikakvih predmeta ili krhotina.

### **Pojavio se prikaz "spoji na iTunes"**

iPhone uređaj je potrebno aktivirati. Spojite iPhone uređaj na vaše računalo i otvorite aplikaciju iTunes ako se ne otvori automatski.

### **iPhone se zagrijao**

Ako je unutarnja temperatura iPhone 3G ili noviji uređaja viša od normalnih radnih temperatura, može se desiti nešto od navedenog, jer uređaj pokušava regulirati svoju temperaturu:

- iPhone se prestaje puniti
- prikaz se zatamni
- mobilni signal je slab
- prikaže se poruka temperaturnog upozorenja

**Važno:** Kad je prikazana poruka upozorenja radi visoke temperature, ne možete koristiti iPhone, osim za hitne pozive. Ako niti jednom od gore navedenih mjera nije postignuta niža temperatura, iPhone automatski ulazi u stanje hibernacije sve dok se ne ohladi. Kad je iPhone u ovom modu, ne možete obavljati ni hitne pozive. Prije nego što pokušate ponovno koristiti iPhone, premjestite iPhone na hladnije mjesto i pričekajte nekoliko minuta.

## iTunes i sinkroniziranje

### iPhone se ne pojavljuje u aplikaciji iTunes

- Možda je potrebno napuniti bateriju iPhone uređaja. Za informacije o punjenju iPhone uređaja, pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 47.
- Odspojite ostale USB uređaje s računala i spojite iPhone na drugu USB 2.0 priključnicu na vašem računalu (ne na tipkovnicu).
- Isključite iPhone i ponovno ga uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip. Dodirnite Otključ. i unesite PIN broj vaše SIM kartice, ako je kartica zaključana.

**Važno:** Ako tri puta netočno unesete PIN broj, možda ćete trebati kontaktirati vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, radi PUK broja, koji će vam ponovno osposobiti SIM karticu. Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz SIM karticu ili se obratite vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

- Restartajte vaše računalo i ponovno spojite iPhone na računalo.
- Preuzmite i instalirajte (ili ponovno instalirajte) najnoviju verziju iTunes aplikacije s [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### Sinkronizacija se ne može pokrenuti

- Možda je potrebno napuniti bateriju iPhone uređaja. Za informacije o punjenju iPhone uređaja, pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 47.
- Odspojite ostale USB uređaje s računala i spojite iPhone na drugu USB 2.0 priključnicu na vašem računalu (ne na tipkovnicu).
- Isključite iPhone i ponovno ga uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip. Dodirnite Otključ. i unesite PIN broj vaše SIM kartice, ako je kartica zaključana.

**Važno:** Ako tri puta netočno unesete PIN broj, možda ćete trebati kontaktirati vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, radi PUK broja, koji će vam ponovno osposobiti SIM karticu. Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz SIM karticu ili se obratite vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

- Restartajte vaše računalo i ponovno spojite iPhone na računalo.
- Preuzmite i instalirajte (ili ponovno instalirajte) najnoviju verziju iTunes aplikacije s [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### **Kontakti, kalendari ili knjižne oznake ne mogu se sinkronizirati**

- Preuzmite i instalirajte (ili ponovno instalirajte) najnoviju verziju iTunes aplikacije s [www.apple.com/hr/itunes](http://www.apple.com/hr/itunes).

### **Yahoo! ili Google kontakti se ne mogu sinkronizirati**


iTunes se možda neće moći spojiti s aplikacijom Yahoo! ili Google. Provjerite je li vaše računalo spojeno na internet i jeste li unijeli ispravno korisničko ime i zaporku u iTunes. Spojite iPhone na vaše računalo, kliknite karticu Info u aplikaciji iTunes, kliknite Configure u odjeljku Contacts, zatim unesite svoj trenutni ID i zaporku.

### **Yahoo! Address Book još uvijek sadrži kontakte izbrisane s iPhone uređaja**

Yahoo! Address Book ne dozvoljava da kontakti koji sadrže Messenger ID budu izbrisani putem sinkroniziranja. Za brisanje kontakta koji sadrži Messenger ID, logirajte se u vaš Yahoo! račun na internetu i obrišite kontakt koristeći Yahoo! Address Book.

## **Telefon i govorna pošta**

### **Ne možete pozivati ili primati pozive**

- Provjerite ikonu za snagu signala  u statusnoj traci pri vrhu zaslona. Ako nema stupaca ili ako se pojavi poruka "Nema usluge", probajte se pomaknuti na drugu lokaciju. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite ili se približite prozoru.
- Provjerite nalazite li se u području koje je pokriveno mrežom. Za pregled područja koja su pokrivena mrežom, posjetite internetsku stranicu vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.
- Uvjerite se da je zrakoplovni mod isključen. U početnom zaslonu odaberite Postavke, zatim isključite zrakoplovni mod. Ako to ne riješi problem, uključite zrakoplovni mod, pričekajte 15 sekundi, zatim ponovno isključite zrakoplovni mod.

- Isključite iPhone i ponovno ga uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip. Dodirnite Otključ. i unesite PIN broj vaše SIM kartice, ako je kartica zaključana.

**Važno:** Ako tri puta netočno unesete PIN broj, možda ćete trebati kontaktirati vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, radi PUK broja, koji će vam ponovno osposobiti SIM karticu. Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz SIM karticu ili se obratite vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

- Možda postoji problem s vašom bežičnom uslugom. Obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu internetsku stranicu.
- Vratite originalne vrijednosti iPhone softvera. Pogledajte “Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera” na stranici 218.


## Usluga Visual Voicemail nije dostupna

Visual Voicemail poruke isporučuju se putem mobilne podatkovne mreže. Pošta je podatkovni roaming standardno isključen, možda nećete imati pristup internetu kad putujete u inozemstvo, osim ako uključite opciju Data roaming. U izborniku Postavke odaberite Općenito > Mreža, zatim dodirnite Data roaming.

**Važno:** Kad je opcija Data roaming uključena, usluge podatkovnog roaminga se mogu dodatno naplatiti.

Vizualna govorna pošta je možda dodatna usluga u nekim zemljama. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

## Ne možete se sjetiti zaporke vaše govorne pošte

Ako vas iPhone zatraži zaporku kad dodirnete Gov. pošta i vi se ne možete sjetiti zaporke, dodirnite  za upute o resetiranju zaporke.


## Kad dodirnete Voicemail, poziva se servis govorne pošte

Ako to od vas zatraže upute govorne pošte, unesite vašu zaporku govorne pošte. U suprotnom, čekajte dok ne začujete upute govorne pošte, zatim završite poziv. Nakon nekog vremena, govorna pošta trebala bi ponovno biti dostupna.

To se može desiti ako ste uklonili SIM karticu iz iPhone uređaja te je zamijenili drugom SIM karticom.

## Aplikacije Safari, Tekst, Mail i Kontakti

### Internetske stranice, aplikacija Tekst ili e-mail računici nisu dostupni

- Provjerite ikonu za snagu signala  u statusnoj traci pri vrhu zaslona. Ako nema stupaca ili ako se pojavi poruka "Nema usluge", probajte se pomaknuti na drugu lokaciju. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite ili se približite prozoru.
- Provjerite nalazite li se u području koje je pokriveno mrežom. Za pregled područja koja su pokrivena mrežom, posjetite internetsku stranicu vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.
- Ako mobilna mreža nije dostupna, spojite uređaj na Wi-Fi mrežu ako je moguće.
- Uvjerite se da je zrakoplovni mod isključen. U početnom zaslonu odaberite Postavke, zatim isključite zrakoplovni mod. Ako to ne riješi problem, uključite zrakoplovni mod, pričekajte 15 sekundi, zatim ponovno isključite zrakoplovni mod.
- Uvjerite se da ste unijeli područni kod za svaki telefonski broj u popisu vaših kontakata, kojeg koristite za slanje ili primanje tekstualnih poruka.
- Isključite iPhone i ponovno ga uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip. Dodirnite Otključ. i unesite PIN broj vaše SIM kartice, ako je kartica zaključana.

**Važno:** Ako tri puta netočno unesete PIN broj, možda ćete trebati kontaktirati vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga, radi PUK broja, koji će vam ponovno osposobiti SIM karticu. Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz SIM karticu ili se obratite vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

- Možda postoji problem s vašom bežičnom uslugom. Obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu internetsku stranicu.
- Ako putujete u inozemstvo, možda nećete moći pristupiti internetu jer je opcija Data roaming isključena (standardno). Uključite opciju Data roaming ili se spojite na Wi-Fi mrežu. Za uključivanje opcije Data roaming, u izborniku Postavke odaberite Općenito > Mreža i dodirnite Data roaming. Za uporabu podatkovnog roaminga možda će biti potrebno platiti naknadu.

**Važno:** Za uporabu podatkovnog roaminga možda će biti potrebno platiti naknadu. Za sprječavanje naplaćivanja podatkovnog roaminga, isključite opciju Data roaming.

- Vratite originalne vrijednosti iPhone softvera. Pogledajte "Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera" na stranici 218.

## Ne mogu se slati e-mail poruke

Ako iPhone ne može slati e-mail poruke, pokušajte sljedeće:

- U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari" i odaberite račun kojeg pokušavate koristiti. Dodirnite Info. računa, zatim dodirnite SMTP ispod Odlazni mail server. Ispod Drugi SMTP serveri, dodirnite SMTP server vašeg pružatelja usluga, zatim dodirnite za uključenje servera. U postavkama Drugi SMTP serveri također možete podesiti dodatne SMTP servere. Za informacije o konfiguraciji, obratite se vašem pružatelju usluga ili pružatelju internetskih usluga.
- Podesite e-mail račun izravno na iPhone uređaju umjesto da ga sinkronizirate pomoću aplikacije iTunes. U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari" dodirnite Dodaj račun i unesite informacije o računu. Ako iPhone ne može pronaći postavke vašeg pružatelja usluga kad unesete svoju e-mail adresu, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite HT1277 za dodatnu pomoć pri podešavanju vašeg računa.
- Isključite iPhone, zatim ga ponovno uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip.
- Isključite Wi-Fi tako da se iPhone spaja na internet putem mobilne podatkovne mreže. U izborniku Postavke, odaberite Wi-Fi i isključite Wi-Fi.

Za dodatne informacije o rješavanju problema, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite TS1426. Ako i dalje ne možete slati e-mail poruke, možete se obratiti Apple stručnjaku (nije dostupno u svim zemljama). Posjetite [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) za dodatne informacije. Ako Apple stručnjak nije dostupan u vašoj zemlji, otvorite besplatan GMail, Yahoo! ili AOL račun i pokušajte proslijediti svoje e-mail poruke na taj račun.

## E-mail poruke se ne mogu primati

Ako iPhone ne može primati e-mail poruke, pokušajte sljedeće:

- Ako koristite jedno ili više računala za provjeru istog e-mail računa, to možda uzrokuje problem sa zaključavanjem. Za dodatne informacije, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite TS2621.
- Podesite e-mail račun izravno na iPhone uređaju umjesto da ga sinkronizirate pomoću aplikacije iTunes. U izborniku Postavke, odaberite "Mail, kontakti, kalendari" dodirnite Dodaj račun i unesite informacije o računu. Ako iPhone ne može pronaći postavke vašeg pružatelja usluga kad unesete svoju e-mail adresu, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite HT1277 za dodatnu pomoć pri podešavanju vašeg računa.



- Isključite iPhone, zatim ga ponovno uključite. Pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje na vrhu iPhone uređaja na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik, zatim povucite kliznik. Zatim pritisnite i zadržite tipku za pripravno stanje/uključenje dok se ne pojavi Apple logotip.
- Isključite Wi-Fi tako da se iPhone spaja na internet putem mobilne podatkovne mreže. U izborniku Postavke, odaberite Wi-Fi i isključite Wi-Fi.

Za dodatne informacije o rješavanju problema, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite TS1426. Ako i dalje ne možete primiti e-mail poruke, možete se obratiti Apple stručnjaku (nije dostupno u svim zemljama). Posjetite [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) za dodatne informacije. Ako Apple stručnjak nije dostupan u vašoj zemlji, otvorite besplatan GMail, Yahoo! ili AOL račun i pokušajte proslijediti svoje e-mail poruke na taj račun.

### Privitak e-mail poruke ne može se otvoriti

Vrsta datoteke možda nije podržana. iPhone podržava sljedeće formate datoteka e-mail privitaka:

<b>.doc</b>	Microsoft Word
<b>.docx</b>	Microsoft Word (XML)
<b>.htm</b>	internetska stranica
<b>.html</b>	internetska stranica
<b>.key</b>	Keynote
<b>.numbers</b>	Numbers
<b>.pages</b>	Pages
<b>.pdf</b>	Preview, Adobe Acrobat
<b>.ppt</b>	Microsoft PowerPoint
<b>.pptx</b>	Microsoft PowerPoint (XML)
<b>.rtf</b>	Rich Text Format
<b>.txt</b>	tekst
<b>.vcf</b>	informacije o kontaktu
<b>.xls</b>	Microsoft Excel
<b>.xlsx</b>	Microsoft Excel (XML)

## GAL kontakti se ne pojavljuju

Provjerite postavke svog Microsoft Exchange računa kako biste se uvjerali da koristite ispravan server. U izborniku Postavke, dodirnite "Mail, kontakti, kalendar" i odaberite račun za prikaz njegovih postavki.


Ako pokušavate pronaći GAL kontakte u aplikaciji Kontakti, dodirnite Grupe i dodirnite Mape pri dnu popisa.

## Zvuk, glazba i video sadržaji

### Nema zvuka

- Odspojite i ponovno spojite slušalice. Uvjerite se da je priključak do kraja spojen.
- Uvjerite se da glasnoća nije stišana do kraja.
- Možda je glazba na iPhone uređaju pauzirana. Pritisnite središnju tipku na iPhone slušalicama (ili ekvivalentnu tipku na Bluetooth slušalici) za nastavak reprodukcije. Ili, u početnom zaslonu, dodirnite iPod, dodirnite Sad svira, zatim dodirnite ►.
- Provjerite je li podešeno ograničenje glasnoće. U početnom zaslonu, odaberite Postavke > iPod > Granica glasnoće. Za dodatne informacije, pogledajte "Glazba" na stranici 168.
- Provjerite koristite li najnoviju verziju aplikacije iTunes (posjetite [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)).
- Ako koristite izlaznu priključnicu dodatno nabavljivog docka, provjerite jesu li vanjski zvučnici ili sustav uključeni i rade li pravilno.

### Pritiskom na tipku mikrofona reprodukcija se ne nastavlja

iPhone ulazi u pripravno stanje kad je glazba pauzirana više od pet minuta. Pritisnite tipku Home  ili tipku za pripravno stanje/uključenje za uključenje iPhone uređaja.

### Pjesme, videozapisi ili ostali sadržaji ne mogu se reproducirati

Pjesma je možda kodirana u format kojeg iPhone ne podržava. iPhone podržava sljedeće formate audio datoteka. To uključuje i formate za audio knjige i podcast sadržaje:

- AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kbps)
- Apple Lossless (format komprimiranja visoke kakvoće)
- MP3 (do 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formati 2, 3 i 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced format)
- AIFF

iPhone podržava sljedeće formate video datoteka:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Pjesma koja je kodirana pomoću Apple Lossless formata zadržava zvuk pune CD kvalitete, a zauzima upola manje prostora od pjesme kodirane pomoću AIFF ili WAV formata. Ista pjesma kodirana u AAC ili MP3 format zauzima još manje prostora. Kad importirate glazbu s CD diska pomoću aplikacije iTunes, ona se standardno konvertira u AAC format.

Uporabom aplikacije iTunes za Windows, možete konvertirati nezaštićene WMA datoteke u AAC ili MP3 format. To može biti korisno ako imate kolekciju glazbe kodiranu u WMA format.

iPhone ne podržava WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audio datoteke niti audible.com format 1.

Ako u vašoj iTunes knjižnici imate video datoteku koju iPhone ne podržava, možda je možete konvertirati u format kojeg iPhone podržava. Za dodatne informacije pogledajte iTunes Help.

## iTunes Store

### iTunes Store trgovina nije dostupna

Za korištenje iTunes Store trgovine, iPhone treba biti spojen na internet. Pogledajte "Spajanje na internet" na stranici 43. iTunes Store trgovina nije dostupna u svim zemljama.

### Sadržaj se ne može kupiti


Za kupnju sadržaja putem iTunes Store ili App Store, potreban je iTunes Store račun. Otvorite iTunes na vašem računalu i odaberite Store > Create Account. Također možete podesiti račun na iPhone uređaju. Pogledajte "Pregled informacija o računu" na stranici 177.

**Napomena:** Servis iTunes Store dostupan je samo u nekim zemljama.

## Uklanjanje SIM kartice

Ako je vašem iPhone uređaju potreban servis ili želite posuditi svoj iPhone drugoj osobi ali da i dalje možete telefonirati putem svog broja, možete upotrijebiti SIM karticu unutar iPhone uređaja na drugom telefonu.

**Uklanjanje SIM kartice:** Umetnite kraj alata za izbacivanje SIM kartice (ili manju spajalicu za papir) u otvor na uložnici za SIM karticu. Pritisnite čvrsto i gurnite prema naprijed sve dok uložnica za SIM karticu ne iskoči.

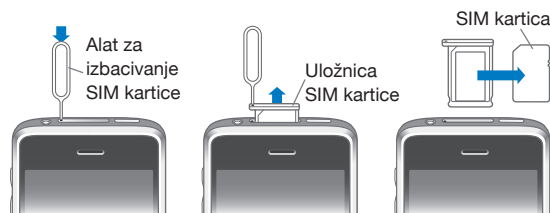

## Izrada sigurnosnih kopija sadržaja na iPhone uređaju

iTunes izrađuje sigurnosne kopije postavki, preuzetih aplikacija i podataka i ostalih informacija na iPhone uređaju. Sigurnosne kopije možete koristiti za obnavljanje tih sadržaja na vašem iPhone uređaju nakon vraćanja originalnih vrijednosti softvera ili za prijenos informacija na drugi iPhone.

Izrada sigurnosnih kopija za iPhone i obnavljanje iz sigurnosne kopije nije isto kao sinkroniziranje sadržaja i ostalih stavki (primjerice, glazbe, podcast sadržaja, melodija zvona, fotografija, videozapisa i aplikacija koje ste preuzeli koristeći iTunes) s vašom iTunes knjižnicom. Sigurnosne kopije uključuju postavke, preuzete aplikacije i podatke i ostale informacije koje se nalaze na iPhone uređaju. Možete obnoviti ove stavke iz sigurnosnih kopija pomoću aplikacije iTunes, ali možda ćete također trebati ponovno sinkronizirati sadržaj vaše iTunes knjižnice.

Sigurnosne kopije aplikacija preuzetih iz App Store, izrađuju se kod sljedećeg sinkroniziranja s iTunes aplikacijom. Nakon toga, izrađuju se samo aplikacijski podaci tijekom sinkroniziranja s iTunes aplikacijom.

## Izrada sigurnosnih kopija

Sigurnosne kopije mogu se izraditi na sljedeće načine:

- Kad je iPhone konfiguriran na sinkronizaciju s određenim računalom, iTunes automatski izradi sigurnosnu kopiju iPhone uređaja na tom računalu. iTunes neće automatski izraditi sigurnosnu kopiju iPhone uređaja koji nije konfiguriran na sinkronizaciju s tim računalom. Ako ste konfigurirali iPhone na automatsku sinkronizaciju s aplikacijom iTunes na određenom računalu, iTunes će izraditi sigurnosnu kopiju iPhone uređaja svaki put kad ga spojite na to računalo. Automatsko sinkroniziranje je standardno uključeno. iTunes izrađuje sigurnosnu kopiju svaki put kad spojite uređaj, čak i ako sinkronizirate više puta prije odspajanja.

- Ako ažurirate softver na iPhone uređaju, iTunes automatski izradi sigurnosnu kopiju iPhone uređaja, čak i ako nije konfiguriran na sinkronizaciju s iTunes aplikacijom na tom računalu.
- Ako želite vratiti originalne vrijednosti softvera na iPhone uređaju, iTunes vas pita želite li izraditi sigurnosne kopije iPhone sadržaja prije vraćanja na originalne vrijednosti.

Ako koristite Bluetooth slušalicu ili opremu za automobil uz iPhone uređaj i vratite postavke na originalne vrijednosti, ponovno trebate upariti Bluetooth uređaj s iPhone uređajem.

Za dodatne informacije o sigurnosnim kopijama, uključujući popis postavki i informacija koje su pohranjene u sigurnosnoj kopiji, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite HT1766.

## Obnavljanje iz sigurnosne kopije

Možete obnoviti postavke, aplikacijske podatke i ostale informacije iz sigurnosne kopije, ili upotrijebiti ovu značajku za prijenos tih stavki na drugi iPhone.

### Obnavljanje iPhone sadržaja iz sigurnosne kopije:

- 1 Spojite iPhone na računalo s kojim obično sinkronizirate.
- 2 U aplikaciji iTunes, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite na iPhone u rubnom stupcu i odaberite “Restore from Backup” u izborniku koji se prikaže.
- 3 U skočnom izborniku odaberite sigurnosnu kopiju koju želite obnoviti, zatim kliknite na Restore.

Ako je sigurnosna kopija kriptirana, potrebno je unijeti zaporku.

Nakon obnavljanja iz sigurnosne kopije, prethodni podaci više nisu dostupni putem korisničkog sučelja iPhone uređaja, ali oni nisu obrisani s vašeg iPhone uređaja. Za informacije o brisanju cjelokupnog sadržaja i postavki, pogledajte “Resetiranje iPhone uređaja” na stranici 159.

**Važno:** Obnavljanjem iPhone uređaja iz sigurnosne kopije obnavljaju se svi podaci iz kopije, uključujući podatke za druge aplikacije. Ako odaberete stariju kopiju, aplikacijski podaci nakon obnavljanja neće biti ažurirani.

## Uklanjanje sigurnosne kopije

Možete ukloniti sigurnosnu kopiju iPhone uređaja iz popisa sigurnosnih kopija u aplikaciji iTunes. To možete učiniti, primjerice, kad je sigurnosna kopija izrađena na tuđem računalu.

### Uklanjanje sigurnosne kopije:

- 1 U aplikaciji iTunes, otvorite iTunes Preferences.
  - *Windows:* Odaberite Edit > Preferences.

- *Mac*: Odaberite iTunes > Preferences.
- 2 Kliknite Devices (iPhone ne treba biti spojen).
  - 3 Odaberite sigurnosnu kopiju koju želite ukloniti, zatim kliknite Delete Backup.
  - 4 Potvrdite da želite ukloniti odabranu sigurnosnu kopiju tako da kliknete Delete Backup.
  - 5 Kliknite OK za zatvaranje prozora iTunes Preferences.

## Nadogradnja i obnavljanje iPhone softvera

Pomoću aplikacije iTunes možete nadograditi ili ponovno instalirati iPhone softver, obnoviti originalne vrijednosti i obrisati sve podatke na iPhone uređaju.

- *Ako provedete nadogradnju*, iPhone softver se ažurira. Postupak nema učinka na preuzete aplikacije, postavke i podatke.

**Napomena:** U nekim slučajevima, nadogradnja može uključivati i obnavljanje iPhone softvera.

- *Ako provedete obnavljanje*, instalira se najnovija verzija iPhone softvera, postavke se resetiraju na tvorničke vrijednosti, a podaci pohranjeni na iPhone uređaju se brišu, uključujući preuzete aplikacije, pjesme, videozapise, kontakte, fotografije, kalendarske informacije i sve ostale podatke. Ako ste izradili sigurnosnu kopiju iPhone uređaja pomoću aplikacije iTunes na računalu, možete obnoviti podatke iz sigurnosne kopije nakon postupka obnavljanja.

Obrisanim podacima više se ne može pristupiti putem korisničkog sučelja iPhone uređaja, ali podaci nisu izbrisani s iPhone uređaja. Za informacije o brisanju cjelokupnog sadržaja i postavki, pogledajte “Resetiranje iPhone uređaja” na stranici 159.

### Nadogradnja ili ponovno instaliranje iPhone softvera:

- 1 Provjerite jeste li spojeni na internet i jeste li instalirali najnoviju verziju aplikacije iTunes s [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- 2 Spojite iPhone na vaše računalo.
- 3 U aplikaciji iTunes, odaberite iPhone u rubnom stupcu, zatim kliknite na karticu Summary.
- 4 Kliknite “Check for Update”. iTunes vas obavijesti ako postoji novija verzija iPhone softvera.
- 5 Kliknite Update za instalaciju najnovije verzije softvera. Ili kliknite Restore za obnavljanje. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje procesa obnavljanja.

Za dodatne informacije o nadogradnji i obnavljanju iPhone softvera, posjetite [www.apple.com/hr/support](http://www.apple.com/hr/support) i potražite HT1414.

## Informacije o sigurnosti, softveru i servisu


Sljedeća tablica opisuje mjesta na kojima možete saznati dodatne informacije o sigurnosti, softveru i servisu, koje se odnose na iPhone uređaj.


Za dodatne informacije o	Učinite sljedeće
Sigurno korištenje iPhone uređaja	Pogledajte <i>Priručnik s važnim informacijama o proizvodu</i> na <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> za najnovije sigurnosne i pravne informacije.
iPhone servis i korisnička podrška, savjeti, forumi i preuzimanje Apple softvera	Posjetite <a href="http://www.apple.com/hr/support/iphone">www.apple.com/hr/support/iphone</a> .
Servis i korisnička podrška vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga	Obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu internetsku stranicu.
Najnovije informacije o iPhone uređaju	Posjetite <a href="http://www.apple.com/hr/iphone">www.apple.com/hr/iphone</a> .
Uporaba aplikacije iTunes	Otvorite iTunes i odaberite Help > iTunes Help. Za online upute za uporabu iTunes aplikacije (dostupno samo u nekim područjima), posjetite <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
MobileMe	Posjetite <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
Uporaba aplikacije iPhoto na Mac OS X računalu	Otvorite aplikaciju iPhoto i odaberite Help > iPhoto Help.
Uporaba aplikacije Address Book na Mac OS X računalu	Otvorite aplikaciju Address Book i odaberite Help > Address Book Help.
Uporaba aplikacije iCal na Mac OS X računalu	Otvorite aplikaciju iCal i odaberite Help > iCal Help.

Za dodatne informacije o	Učinite sljedeće
Aplikacije Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album i Adobe Photoshop Elements	Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz te aplikacije.
Serijski broj vašeg iPhone uređaja ili međunarodni broj za identifikaciju mobilne opreme (IMEI)	Serijske i IMEI brojeve vašeg iPhone uređaja možete pronaći na ambalaži iPhone uređaja. Ili, na iPhone uređaju, odaberite Postavke > Općenito > Opis u početnom zaslonu. U aplikaciji iTunes na vašem računalu, pritisnite i zadržite tipku Control i odaberite Help > About iTunes (Windows) ili iTunes > About iTunes (Mac), zatim otpustite tipku Control. (Za pauzu prelistavanja, pritisnite razmaknicu.)
Jamstveni servis	Prvo, slijedite savjete u ovim uputama i s izvora na internetu. Zatim posjetite <a href="http://www.apple.com/hr/support">www.apple.com/hr/support</a> ili pročitajte <i>Priručnik s važnim informacijama o proizvodu</i> na <a href="http://www.apple.com/support/manuals/iphone">www.apple.com/support/manuals/iphone</a> .
Servis za zamjenu baterije	Posjetite <a href="http://www.apple.com/support/iphone/service/battery">www.apple.com/support/iphone/service/battery</a> .
Uporaba iPhone uređaja u poslovnom okruženju	Posjetite <a href="http://www.apple.com/iphone/enterprise">www.apple.com/iphone/enterprise</a> .

## Čitanje Uputa za uporabu na iPhone uređaju

*Upute za uporabu iPhone uređaja*, prilagođene za čitanje na iPhone uređaju, dostupne su na [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**Gledanje uputa na iPhone uređaju:** U aplikaciji Safari, dodirnite , zatim dodirnite oznaku *iPhone Upute za uporabu*.

**Dodavanje ikone za priručnik u početni zaslon:** Tijekom pregleda priručnika, dodirnite , zatim dodirnite "Dodaj u početni zaslon".

*iPhone Upute za uporabu* dostupne su na više jezika.

**Pregled priručnika na drugom jeziku:** Dodirnite "Change Language" pri dnu zaslona na glavnoj stranici sa sadržajem, zatim odaberite željeni jezik.



## Informacije o odlaganju i recikliranju

**Apple program za recikliranje isluženih mobilnih telefona (dostupno u nekim područjima):** Za besplatno recikliranje isluženog mobilnog telefona i upute, posjetite: [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling)

**Odlaganje i recikliranje iPhone uređaja:** iPhone se treba pravilno odložiti u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Pošto iPhone sadrži elektroničke komponente i bateriju, iPhone se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kad dođe vrijeme za odlaganje iPhone uređaja, obratite se lokalnim nadležnim ustanovama kako biste saznali informacije o odlaganju i recikliranju, ili jednostavno ostavite uređaj u Apple trgovini ili ga vratite tvrtci Apple. Baterija će se ukloniti i reciklirati na ekološki prihvatljiv način. Za dodatne informacije, pogledajte: [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling)



**Europska unija—Informacije o odlaganju elektroničke opreme i baterija:** Ovaj simbol označava da se u skladu s lokalnim zakonima i propisima ovaj uređaj i baterija trebaju reciklirati odvojeno od kućnog otpada. Kad dođe vrijeme za odlaganje uređaja, odnesite ga na propisima određeno sabirno mjesto za recikliranje elektroničke opreme. Uslijed nepravilnog odlaganja islužene elektroničke opreme mogu se naplatiti kazne. Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem vašeg proizvoda i pripadajuće baterije pomažete u očuvanju prirodnih izvora i osiguravate recikliranje proizvoda na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Za raspored prikupljanja i recikliranja iPhone uređaja, posjetite: [www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html)

**Zamjena baterije iPhone uređaja:** Punjivu bateriju iPhone uređaja smije mijenjati samo ovlašteni pružatelj usluga. Za uslugu zamjene baterije, posjetite: [www.apple.com/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/support/iphone/service/battery)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

## Apple i briga za okoliš

Tvrtka Apple preuzima odgovornost za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš, koji proizlazi iz proizvodnje i proizvoda. Za dodatne informacije, posjetite: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)



 Apple Inc.

© 2009. Apple Inc. Sva prava pridržana.

Apple, Apple logotip, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari i Spotlight su trgovačke marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Finder, iPhone, Multi-Touch i Shuffle su trgovačke marke tvrtke Apple Inc.

iTunes Store je oznaka usluge tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.

App Store i MobileMe su oznake marki tvrtke Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit je pokriven jednim ili više brojeva patenata u SAD-u, 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 i 6,882,955, bilo samostalno ili kad se koristi u kombinaciji s iPod uređajem koji podržava Nike + iPod, ili s iPhone 3GS uređajem.

The Bluetooth® oznaka naziva i logotipi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih oznaka od strane tvrtke Apple Inc. je licencirana.

Adobe i Photoshop su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi tvrtki i proizvoda koji se ovdje spominju mogu biti zaštićeni znakovi njihovih tvrtki.

Spominjanje proizvoda neovisnih proizvođača služi samo u informativne svrhe i ne predstavlja podupiranje niti preporuku. Apple nije odgovoran za performanse ili uporabu tih proizvoda. Svi sporazumi, ugovori ili jamstva, ako ih ima, odvijaju se izravno između prodavatelja i korisnika. Uložen je veliki napor kako bi se osiguralo da informacije unutar ovog priručnika budu točne. Apple nije odgovoran za tiskarske i administrativne greške.

CR019-1650/2009-09