



# **iPhone**

## **Uporabniški**

## **priročnik**

Za programsko opremo iOS 5.1

# Contents

- 9 **Poglavje 1: iPhone – kratek opis**
- 9 iPhone – pregled
- 9 Dodatna oprema
- 10 Gumbi
- 12 Ikone stanja
  
- 14 **Poglavje 2: Uvod**
- 14 Ogled tega uporabniškega priročnika v mobilniku iPhone
- 14 Kaj potrebujete
- 14 Nameščanje kartice SIM
- 15 Nastavitev in aktivacija
- 15 Povezava mobilnika iPhone z računalnikom
- 16 Povezava z internetom
- 16 Nastavitev e-poštnih in drugih računov
- 16 Upravljanje vsebine na napravah iOS
- 17 iCloud
- 18 Sinhronizacija z aplikacijo iTunes
  
- 20 **Poglavje 3: Osnove**
- 20 Uporaba aplikacij
- 23 Prilagajanje domačega zaslona
- 25 Tipkanje
- 28 Narekovanje
- 29 Tiskanje
- 30 Iskanje
- 31 Glasovno upravljanje
- 32 Obvestila
- 33 Twitter
- 34 Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom
- 34 AirPlay
- 35 Naprave Bluetooth
- 36 Baterija
- 37 Varnostne funkcije
- 39 Čiščenje mobilnika iPhone
- 39 Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone
  
- 40 **Poglavje 4: Siri**
- 40 Kaj je Siri?
- 40 Uporaba aplikacije Siri
- 44 Popravljanje aplikacije Siri
- 45 Siri in aplikacije
- 56 Narekovanje

58	<b>Poglavje 5: Phone</b>
58	Telefonski klici
62	FaceTime
63	Vizualna glasovna pošta
64	Contacts
64	Priljubljeni
65	Preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja
66	Toni zvonjenja, stikalo Glasno/tiho in vibriranje
66	Mednarodni klici
67	Možnosti nastavitve za aplikacijo Phone
68	<b>Poglavje 6: Mail</b>
68	Preverjanje in branje e-pošte
69	Delovanje z več računi
69	Pošiljanje pošte
70	Uporaba povezav in zaznanih podatkov
70	Ogled prilog
71	Tiskanje sporočil in prilog
71	Organiziranje pošte
72	Iskanje v e-pošti
72	Računi in nastavitve za pošto
75	<b>Poglavje 7: Safari</b>
75	Ogled spletnih strani
76	Povezave
76	Reading List
76	Reader
77	Vnos besedila in izpolnjevanje obrazcev
77	Iskanje
77	Zaznamki in zgodovina
77	Tiskanje spletnih strani, dokumentov PDF in drugih dokumentov
78	Spletni videoposnetki
79	<b>Poglavje 8: Music</b>
79	Dodajanje glasbe in zvočne vsebine
79	Predvajanje pesmi in drugih zvočnih posnetkov
81	Dodatni zvočni kontrolniki
81	Kontrolniki za podcaste in zvočne knjige
82	Uporaba aplikacije Siri ali glasovnega upravljanja pri predvajanju glasbe
82	Brskanje po naslovnica albumov v funkciji Cover Flow
83	Ogled posnetkov na albumu
83	Iskanje v zvočni vsebini
83	iTunes Match
84	Genius
84	Seznami za predvajanje
85	Home Sharing
86	<b>Poglavje 9: Messages</b>
86	Pošiljanje in prejemanje sporočil
87	Pošiljanje sporočila skupini oseb
88	Pošiljanje fotografij, videoposnetkov in ostale vsebine
88	Urejanje pogovorov
88	Iskanje v sporočilih

<b>89</b>	<b>Poglavje 10: Calendar</b>
89	O aplikaciji Calendar
89	Ogled koledarjev
90	Dodajanje dogodkov
90	Odgovor na vabila
91	Iskanje v koledarjih
91	Naročanje na koledarje
91	Uvoz dogodkov koledarja iz aplikacije Mail
91	Računi in nastavitve za koledar
<b>93</b>	<b>Poglavje 11: Photos</b>
93	Ogled fotografij in videoposnetkov
94	Ogled diaprojekcij
94	Organiziranje fotografij in videoposnetkov
94	Deljenje fotografij in videoposnetkov
95	Tiskanje fotografij
<b>96</b>	<b>Poglavje 12: Camera</b>
96	O aplikaciji Camera
97	Snemanje fotografij in videoposnetkov
97	Fotografije HDR
98	Ogled, deljenje in tiskanje
98	Urejanje fotografij
98	Obrezovanje videoposnetkov
99	Prenos fotografij in videoposnetkov v računalnik
99	Photo Stream
<b>100</b>	<b>Poglavje 13: YouTube</b>
100	O aplikaciji YouTube
100	Brskanje in iskanje videoposnetkov
101	Predvajanje videoposnetkov
101	Označevanje videoposnetkov, ki so vam všeč
102	Deljenje videoposnetkov, komentarjev in ocen
102	Pridobivanje informacij o videoposnetku
102	Pošiljanje videoposnetkov v YouTube
<b>103</b>	<b>Poglavje 14: Stocks</b>
103	Ogled vrednosti delnic
104	Več informacij
<b>105</b>	<b>Poglavje 15: Maps</b>
105	Iskanje lokacij
106	Prikaz navodil za pot
107	Prikaz in deljenje podatkov o lokaciji
107	Prikaz prometnih razmer
108	Pogledi zemljevidov
<b>109</b>	<b>Poglavje 16: Weather</b>
109	Pridobivanje informacij o vremenu
<b>110</b>	<b>Poglavje 17: Notes</b>
110	O aplikaciji Notes

- 110 Pisanje opomb
- 111 Branje in urejanje opomb
- 111 Iskanje opomb
- 111 Tiskanje ali pošiljanje opomb po e-pošti
  
- 112 **Poglavje 18: Clock**
- 112 O aplikaciji Clock
- 112 Nastavitev svetovnih ur
- 112 Nastavitev budilk
- 113 Uporaba štoparice
- 113 Nastavitev časovnika
  
- 114 **Poglavje 19: Reminders**
- 114 O aplikaciji Reminders
- 114 Nastavitev opomnika
- 115 Upravljanje opomnikov v pogledu seznama
- 116 Upravljanje opomnikov v pogledu datuma
- 116 O opomnikih za lokacijo
- 116 Upravljanje dokončanih opomnikov
- 116 Iskanje opomnikov
  
- 118 **Poglavje 20: Game Center**
- 118 O aplikaciji Game Center
- 118 Prijava v aplikacijo Game Center
- 119 Nakup in prenos iger
- 119 Igranje iger
- 119 Igranje s prijatelji
- 120 Nastavitve za aplikacijo Game Center
  
- 121 **Poglavje 21: iTunes Store**
- 121 O trgovini iTunes Store
- 121 Iskanje glasbe, videoposnetkov in ostale vsebine
- 122 Nakup glasbe, zvočnih knjig in tonov
- 122 Nakup ali izposoja videoposnetkov
- 123 Sledenje izvajalcem in prijateljem
- 123 Pretok ali prenos podcastov
- 123 Preverjanje stanja prenosa
- 124 Spreminjanje tipk za brskanje
- 124 Ogled informacij o računu
- 124 Preverjanje prenosov
  
- 125 **Poglavje 22: Newsstand**
- 125 O aplikaciji Newsstand
- 125 Branje zadnjih izdaj
  
- 127 **Poglavje 23: App Store**
- 127 O trgovini App Store
- 127 Iskanje in prenos aplikacij
- 128 Brisanje aplikacij
- 129 Nastavitve za trgovino

- 130 Poglavlje 24: Contacts**
- 130 O aplikaciji Contacts
- 130 Sinhronizacija stikov
- 131 Iskanje stikov
- 131 Dodajanje in urejanje stikov
- 132 Poenoteni stiki
- 132 Računi in nastavitve za stike
  
- 133 Poglavlje 25: Videos**
- 133 O aplikaciji Videos
- 133 Predvajanje videoposnetkov
- 134 Iskanje videoposnetkov
- 134 Ogled izposojenih filmov
- 134 Gledanje videoposnetkov na televizorju
- 135 Brisanje videoposnetkov iz mobilnika iPhone
- 135 Uporaba funkcije Home Sharing
- 136 Nastavitev časovnika za spanje
- 136 Pretvarjanje videoposnetkov za iPhone
  
- 137 Poglavlje 26: Calculator**
- 137 Uporaba aplikacije Calculator
- 137 Znanstveno računalno
  
- 138 Poglavlje 27: Compass**
- 138 O aplikaciji Compass
- 138 Umerjanje kompasa
- 138 Iskanje smeri
- 139 Uporaba aplikacije Compass z aplikacijo Maps
  
- 140 Poglavlje 28: Voice Memos**
- 140 O aplikaciji Voice Memos
- 140 Snemanje
- 141 Poslušanje posnetka
- 141 Upravljanje in deljenje posnetkov
- 142 Deljenje glasovnih beležk z računalnikom
  
- 143 Poglavlje 29: Nike + iPod**
- 143 O aplikaciji Nike + iPod
- 143 Aktivacija aplikacije Nike + iPod
- 143 Povezovanje senzorja
- 144 Vadba z aplikacijo Nike + iPod
- 144 Umerjanje aplikacije Nike + iPod
- 144 Pošiljanje podatkov o vadbi na spletno mesto [nikeplus.com](http://nikeplus.com)
  
- 145 Poglavlje 30: iBooks**
- 145 O aplikaciji iBooks
- 145 Uporaba spletne knjigarne iBookstore
- 145 Sinhronizacija knjig in datotek PDF
- 146 Branje knjig
- 147 Spreminjanje videza knjige
- 148 Tiskanje in pošiljanje datoteke PDF po e-pošti
- 148 Organizacija knjižne police

<b>150</b>	<b>Poglavje 31: Accessibility</b>
150	Funkcije za univerzalni dostop
151	VoiceOver
161	Preusmerjanje zvoka dohodnih klicev
161	Siri
161	Trojni klik gumba Home
161	Povečava
162	Veliko besedilo
162	Belo na črnem
162	Izgovorjava izbire
162	Izgovorjava samobesedila
163	Mono zvok
163	Združljivost s slušnimi pripomočki
163	Vibriranje po meri
164	Bliskavica LED za opozorila
164	AssistiveTouch
164	Univerzalni dostop v operacijskem sistemu OS X
165	Podpora TTY
165	Najmanjša velikost pisave za e-poštna sporočila
165	Dodelitev tonov zvonjenja
165	Vizualna glasovna pošta
165	Tipkovnice v ležeči orientaciji
165	Velika tipkovnica telefona
165	Glasovno upravljanje
166	Podnapisi za gluhe in naglušne
<b>167</b>	<b>Poglavje 32: Settings</b>
167	Letalski način
167	Wi-Fi
168	Obvestila
169	Lokacijske storitve
169	VPN
170	Osebna dostopna točka
170	Operater
170	Zvoki in stikalo Glasno/tiho
171	Osvetlitev
171	Ozadje
171	Splošne nastavitve
177	Nastavitve za aplikacije
<b>178</b>	<b>Dodatek A: International Keyboards</b>
178	Dodajanje in odstranjevanje tipkovnic
178	Preklapljanje med tipkovnicami
178	Kitajščina
180	Japonščina
180	Vnašanje znakov emoji
180	Uporaba seznama predlaganih znakov
180	Uporaba bližnjic
181	Vietnamščina


<b>182</b>	<b>Dodatek B: Podpora in druge informacije</b>
182	Spletno mesto za podporo za iPhone
182	Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone
182	Varnostno kopiranje mobilnika iPhone
184	Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone
185	Deljenje datotek
185	Varnostne informacije ter informacije o programski opremi in storitvi
186	Uporaba mobilnika iPhone v poslovnem okolju
186	Uporaba mobilnika iPhone z drugimi operaterji
186	Informacije o odlaganju in recikliranju
187	Apple in okolje
187	Delovna temperatura mobilnika iPhone



# iPhone – kratak opis

# 1

## iPhone – pregled

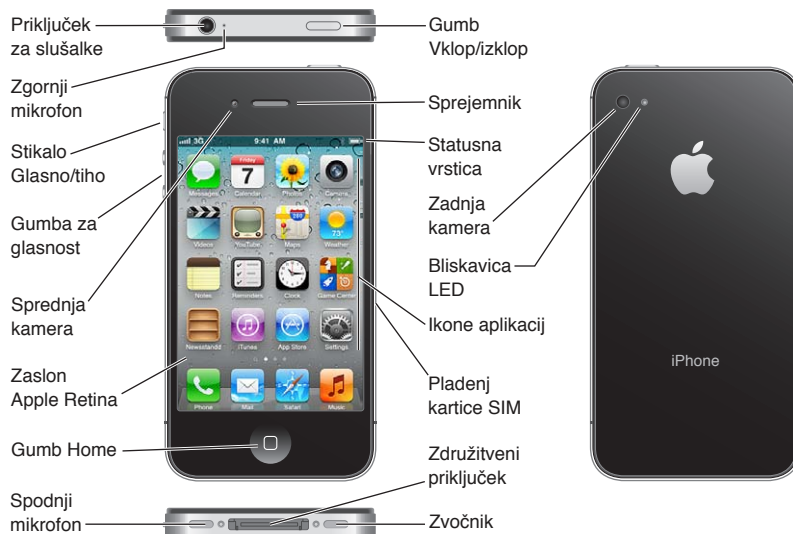

Funkcije in domači zaslon vašega mobilnika iPhone se morda razlikujejo od prikazanega, kar je odvisno od modela mobilnika iPhone in prilagoditve domačega zaslona.

## Dodatna oprema


Mobilniku iPhone je priložena naslednja dodatna oprema:



Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom



Združiteni priključek na kabel USB



Napajalnik USB



Orodje za odstranjevanje kartice SIM

Dodatna oprema	Namen uporabe
Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom	Uporabljajo se za poslušanje glasbe, videoposnetkov in klicanje. Glejte razdelek »Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom« na strani 34.
Združitevni priključek na kabel USB	S tem kablom povežete iPhone z računalnikom za sinhronizacijo in polnjenje. Kabel lahko uporabite z dodatno združitevno postajo ali pa ga priključite neposredno v iPhone.
Napajalnik USB	Priključite napajalnik v iPhone s priloženim kablom, nato pa ga priključite v standardno električno vtičnico, da napolnite iPhone.
Orodje za odstranjevanje kartice SIM (ni priloženo v vseh območjih)	Uporablja se za odstranjevanje pladnja kartice SIM.

## Gumbi


### Gumb Vklop/izklop





Ko ne uporabljate mobilnika iPhone, ga lahko zaklenete ter tako izklopite zaslon in varčujete z baterijo.

**Mobilnik iPhone zaklenete tako:** pritisnite gumb Vklop/izklop.

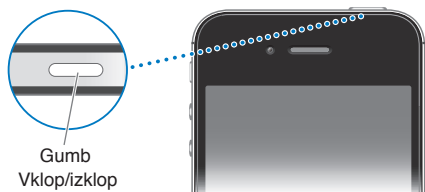Ko je iPhone zaklenjen, se pri dotiku zaslona ne zgodi nič. iPhone še vedno lahko prejema klice, besedilna sporočila in druge posodobitve. Prav tako lahko:


- poslušate glasbo
- med klicem ali poslušanjem glasbe prilagajate glasnost z gumboma za glasnost na strani mobilnika iPhone (ali na slušalkah mobilnika iPhone)
- prevzamete ali končate klic oziroma upravljate predvajanje zvoka z glavnim gumbom na slušalkah mobilnika iPhone (glejte razdelek »Predvajanje pesmi in drugih zvočnih posnetkov« na strani 79)



<b>Odklep mobilnika iPhone</b>	Pritisnite gumb Home  ali gumb Vklop/izklop in povlecite drsnik.
<b>Odpiranje aplikacije Camera, ko je iPhone zaklenjen</b>	Pritisnite gumb Home  ali gumb Vklop/izklop in povlecite  navzgor.
<b>Dostop do kontrolnikov zvoka, ko je iPhone zaklenjen</b>	dvokliknite gumb Home  .
<b>Izklop mobilnika iPhone</b>	Pritisnite in držite gumb Vklop/izklop nekaj sekund, dokler se ne pojavi rdeči drsnik, nato ga povlecite.
<b>Vklop mobilnika iPhone</b>	Pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne pojavi logotip Apple.

Privzeto se iPhone samodejno zaklene, če se eno minuto ne dotaknete zaslona. Če želite izklopiti samodejno zaklepanje ali spremeniti čas do zaklepanja mobilnika iPhone, glejte razdelek »Samodejno zaklepanje« na strani 174. Če želite, da se za odklepanje mobilnika iPhone zahteva geslo, glejte razdelek »Zaklepanje z geslom« na strani 174.

## Gumb Home

Z gumbom Home  se lahko kadar koli vrnete na domači zaslon. Dostopate pa lahko tudi do drugih uporabnih bližnjic.


**Pomik na domači zaslon:** pritisnite gumb Home .


Na domačem zaslonu tapnite aplikacijo, ki jo želite odpreti. Glejte razdelek »Odpiranje aplikacij in preklapljanje med njimi« na strani 20.

**Prikaz večopravilne vrstice za ogled nedavno uporabljenih aplikacij**

Ko je iPhone odklenjen, dvokliknite gumb Home .

**Prikaz kontrolnikov zvočnega predvajanja**

*Ko je iPhone zaklenjen:* dvokliknite gumb Home . Glejte razdelek »Predvajanje pesmi in drugih zvočnih posnetkov« na strani 79.

*Med uporabo druge aplikacije:* dvokliknite gumb Home  in frcnite preklopnik med aplikacijami od leve proti desni.


**Zagon aplikacije Siri (iPhone 4S) ali glasovnega upravljanja**

Pritisnite in držite gumb Home . Glejte razdelka Poglavje 4, »Siri,« na strani 40 in »Glasovno upravljanje« na strani 31.

## Gumba za glasnost

Ko se pogovarjate po telefonu ali poslušate pesmi, filme ali druge predstavnostne datoteke, z gumboma na strani mobilnika iPhone prilagajate glasnost zvoka. Drugače z gumboma upravljate tudi glasnost zvonjenja, opozoril in drugih zvočnih učinkov.

**OPOZORILO:** Pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe sluha, najdete v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletni strani [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

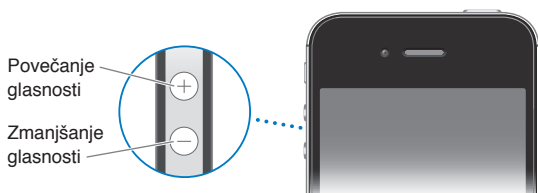


Če želite omejiti glasnost za glasbo in videoposnetke, odprite Settings > Music.

Z gumbom za povečanje glasnosti lahko tudi fotografirate ali posnamete videoposnetek. Glejte razdelek »Snemanje fotografij in videoposnetkov« na strani 97.

## Stikalo Glasno/tiho

Premaknite stikalo Glasno/tiho, če želite iPhone prestaviti v način zvonjenja  ali v način tiho .

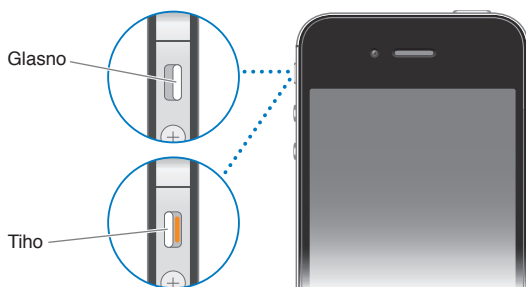









V načinu zvonjenja iPhone predvaja vse zvoke. V tistem načinu iPhone ne zvoni ali predvaja opozoril in drugih zvočnih učinkov.











**Pomembno:** Opozorila budilke, zvočne aplikacije, kot je Music, in številne igre še vedno predvajajo zvok prek vgrajenega zvočnika, ko je iPhone v tistem načinu.

Več informacij o spreminjanju zvokov in nastavitvah vibriranja najdete v razdelku »Zvoki in stikalo Glasno/tiho« na strani 170.

## Ikone stanja

Ikone v vrstici stanja na vrhu zaslona ponujajo informacije o mobilniku iPhone:

Ikona stanja		Pomen
	<b>Mobilni signal*</b>	Prikazuje, ali ste v dosegu mobilnega omrežja ter ali lahko kličete in sprejemate klice. Več kot je črtic, boljši je signal. Če ni signala, se namesto črtic prikaže napis »No service«.
	<b>Letalski način</b>	Prikazuje, da je vklopljen letalski način – ni mogoče uporabljati telefona, dostopati do interneta ali uporabljati naprav Bluetooth®. Na voljo so funkcije, ki ne zahtevajo brezžične povezave. Glejte razdelek »Letalski način« na strani 167.
<b>4G</b>	<b>UMTS</b>	Prikazuje, da je na voljo operaterjevo omrežje 4G UMTS (GSM) in da se iPhone lahko poveže z internetom prek tega omrežja. (samo za iPhone 4S. Ni na voljo na vseh območjih.) Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.
<b>3G</b>	<b>UMTS/EV-DO</b>	Prikazuje, da je na voljo operaterjevo omrežje 3G UMTS (GSM) ali EV-DO (CDMA) ter da se iPhone lahko poveže z internetom prek tega omrežja. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.
<b>E</b>	<b>EDGE</b>	Prikazuje, da je na voljo operaterjevo omrežje EDGE (GSM) ter da se iPhone lahko poveže z internetom prek tega omrežja. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.
	<b>GPRS/1xRTT</b>	Prikazuje, da je na voljo operaterjevo omrežje GPRS (GSM) ali 1xRTT (CDMA) ter da se iPhone lahko poveže z internetom prek tega omrežja. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.
	<b>Wi-Fi*</b>	Prikazuje, da je iPhone povezan z internetom prek omrežja Wi-Fi. Več kot je črtic, boljša je povezava. Glejte razdelek »Wi-Fi« na strani 167.
	<b>Osebnostna dostopna točka</b>	Prikazuje, da je iPhone povezan z drugim mobilnikom iPhone, ki ponuja osebno dostopno točko. Glejte razdelek »Osebnostna dostopna točka« na strani 170.
	<b>Sinhronizacija</b>	Prikazuje, da se iPhone sinhronizira z aplikacijo iTunes.
	<b>Dejavnost omrežja</b>	Prikazuje dejavnost omrežja. Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev lahko s to ikono prikazujejo aktiven proces.
	<b>Preusmeritev klica</b>	Prikazuje, da je v mobilniku iPhone nastavljena preusmeritev klica. Glejte razdelek »Preusmeritev klica« na strani 65.

Ikona stanja		Pomen
	VPN	Prikazuje, da ste povezani z omrežjem prek povezave VPN. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.
	Ključavnica	Prikazuje, da je iPhone zaklenjen. Glejte razdelek »Gumb Vklop/izklop« na strani 10.
	TTY	Prikazuje, da je iPhone nastavljen na delovanje z napravo TTY. Glejte razdelek »Podpora TTY« na strani 165.
	Predvajanje	Prikazuje, da se predvaja pesem, videoposnetek ali podcast. Glejte razdelek »Predvajanje pesmi in drugih zvočnih posnetkov« na strani 79.
	Ključavnica pokončne orientacije	Prikazuje, da je zaslon mobilnika iPhone zaklenjen v pokončni orientaciji. Glejte razdelek »Ogledovanje v pokončni ali ležeči orientaciji« na strani 22.
	Budilka	Prikazuje, da je nastavljena budilka. Glejte razdelek »Nastavitev budilk« na strani 112.
	Lokacijske storitve	Prikazuje, da element uporablja lokacijske storitve. Glejte razdelek »Lokacijske storitve« na strani 169.
	Bluetooth*	<i>Modra ali bela ikona:</i> Bluetooth je vklopljen in je seznanjen z napravo. <i>Siva ikona:</i> Bluetooth je vklopljen in je seznanjen z napravo, vendar je ta zunaj dosega ali izklopljena. <i>Ni ikone:</i> Bluetooth je izklopljen ali ni seznanjen z napravo. Glejte razdelek »Naprave Bluetooth« na strani 35.
	Baterija Bluetooth	Prikazuje stanje baterije podprte, seznanjene naprave Bluetooth.
	Baterija	Prikazuje stanje baterije ali polnjenja. Glejte razdelek »Baterija« na strani 36.

\* Uporaba nekatere dodatne opreme z mobilnikom iPhone lahko vpliva na učinkovitost brezžične povezave.




**OPOZORILO:** Da se izognete poškodbam, pred uporabo mobilnika iPhone preberite vsa navodila za uporabo v tem priročniku in varnostne informacije v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka iPhone* na spletnem mestu [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

## Ogled tega uporabniškega priročnika v mobilniku iPhone

*Uporabniški priročnik za iPhone* si lahko v mobilniku iPhone ogledate v brskalniku Safari in brezplačni aplikaciji iBooks.

**Ogled uporabniškega priročnika v brskalniku Safari:** tapnite  in nato zaznamek »iPhone User Guide«.

Če želite dodati ikono za priročnik na domači zaslon, tapnite  in nato »Add to Home Screen«. Če si ga želite ogledati v drugem jeziku, tapnite »Change Language« na dnu strani s kazalom vsebine.

**Ogled uporabniškega priročnika v aplikaciji iBooks:** če še niste namestili aplikacije iBooks, odprite spletno trgovino App Store, poiščite aplikacijo »iBooks« in jo namestite. Odprite aplikacijo iBooks in tapnite »Store«. Poiščite »iPhone User«, nato pa izberite priročnik in ga prenesite.

Več informacij o aplikaciji iBooks najdete v razdelku Poglavje 30, »iBooks«, na strani 145.

## Kaj potrebujete

Za uporabo mobilnika iPhone potrebujete:


- Paket mobilnih storitev pri ponudniku storitev za iPhone na vašem območju
- Apple ID (na nekatere funkcije), ki ga je mogoče ustvariti med nastavitvijo
- Računalnik Mac ali PC z vrati USB 2.0 in enim od naslednjih operacijskih sistemov:
  - Mac OS X različice 10.5.8 ali novejši
  - Windows 7, Windows Vista ali Windows XP Home oziroma Professional (SP3)
- Internetno povezavo za računalnik (priporočamo širokopasovno povezavo)
- Program iTunes 10.5 ali novejši (za nekatere funkcije), na voljo na [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)

## Nameščanje kartice SIM

Če ste prejeli kartico SIM za namestitev, jo namestite preden nastavite iPhone.

**Pomembno:** Če se želite povezati z omrežji GSM in nekaterimi omrežji CDMA, potrebujete kartico SIM za uporabo mobilnih storitev. iPhone 4S, ki je bil aktiviran v brezžičnem omrežju CDMA, bo morda tudi za povezavo z omrežjem GSM potreboval kartico SIM, zlasti za mednarodno gostovanje. iPhone je predmet pravil vašega ponudnika brezžičnih storitev, ki lahko omejujejo uporabo drugih ponudnikov storitev in gostovanja kljub sklenjeni pogodbi o zahtevanih minimalnih storitvah. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika brezžičnih storitev. Od brezžičnega omrežja je odvisno, katere mobilne zmogljivosti so na voljo.

### Nameščanje kartice SIM v mobilnik iPhone 4S

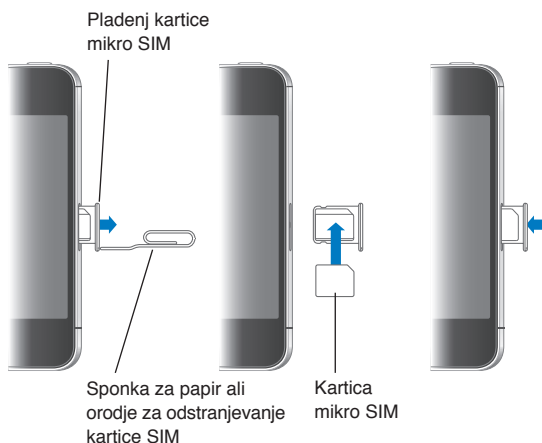

**Nameščanje kartice SIM:** vstavite en konec majhne sponke za papir ali orodja za odstranjevanje kartice SIM v odprtino v pladnju kartice SIM. Izvlecite pladenj in nanj položite kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Ko kartico položite na pladenj in ga poravnate, ga previdno potisnite nazaj v mobilnik.

### Nastavitev in aktivacija

Če želite nastaviti in aktivirati iPhone, vklopite iPhone in sledite pomočniku za nastavitve. Pomočnik za nastavitve vas bo vodil skozi postopek nastavitve, vključno s povezovanjem z omrežjem Wi-Fi, prijavo z Apple ID-jem ali ustvarjanjem Apple ID-ja, nastavitvijo storitve iCloud, vklopom priporočljivih funkcij, kot so lokacijske storitve in funkcija Find My iPhone, ter aktivacijo mobilnika iPhone pri vašem operaterju. Med nastavitvijo lahko izvedete tudi obnovitev iz varnostne kopije iTunes ali iCloud.

Aktivacijo lahko izvedete prek omrežja Wi-Fi ali, pri mobilniku iPhone 4S, prek mobilnega omrežja svojega operaterja (ni na voljo na vseh območjih). Če nobena možnost ni na voljo, morate za aktivacijo iPhone povezati z računalnikom.

### Povezava mobilnika iPhone z računalnikom

Če nimate dostopa do omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja, boste morda morali iPhone povezati z računalnikom, da boste lahko dokončali aktivacijo. Če iPhone povežete z računalnikom, lahko tudi z aplikacijo iTunes sinhronizirate podatke, glasbo in druge vsebine. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

**Povezava mobilnika iPhone z računalnikom:** uporabite združiteni priključek na kabel USB, ki je bil priložen mobilniku iPhone.



## Povezava z internetom

iPhone se z internetom poveže po potrebi prek omrežja Wi-Fi (če je na voljo) ali mobilnega omrežja vašega operaterja. Več informacij o povezavi z omrežjem Wi-Fi najdete v razdelku »Wi-Fi« na strani 167.

**Opomba:** Če povezava Wi-Fi z internetom ni na voljo, bodo morda nekatere funkcije in storitve mobilnika iPhone podatke prenesle prek mobilnega omrežja vašega operaterja, zaradi česar se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Za informacije o cenah prenosa podatkov prek mobilnega omrežja se obrnite na svojega operaterja. Več o upravljanju podatkov prek mobilnega omrežja najdete v razdelku »Omrežje« na strani 172.

## Nastavitev e-poštnih in drugih računov

iPhone podpira storitvi iCloud in Microsoft Exchange ter večino najbolj priljubljenih ponudnikov storitev internetne e-pošte, stikov in koledarjev.

Če še nimate poštnega računa, lahko nastavite brezplačen račun iCloud, ko prvič nastavite iPhone ali pozneje v Settings > iCloud. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

**Nastavitev računa iCloud:** pojdite v Settings > iCloud.

**Nastavitev drugega računa:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Če vaše podjetje ali organizacija podpira račune na osnovi protokola LDAP ali CardDAV, lahko z njimi dodate stike. Glejte razdelek »Sinchronizacija stikov« na strani 130.

Dodate lahko račun koledarja CalDAV ter se naročite na koledarje iCal (.ics) ali pa jih uvozite iz aplikacije Mail. Glejte razdelek »Naročanje na koledarje« na strani 91.

## Upravljanje vsebine na napravah iOS

Podatke in datoteke lahko med napravami iOS in računalnikom prenašate s storitvijo iCloud ali aplikacijo iTunes.

- S storitvijo *iCloud* lahko shranjujete glasbo, fotografije in drugo ter jih brezžično prenesete v druge naprave iOS in računalnike, ki bodo tako samodejno posodobljeni. Glejte spodnji razdelek »iCloud«.
- Z aplikacijo *iTunes* lahko med računalnikom in mobilnikom iPhone sinhronizirate glasbo, videoposnetke, fotografije in še več. Spremembe, ki jih izvedete na eni napravi, se med sinhronizacijo kopirajo v drugo. Z aplikacijo iTunes lahko v mobilnik iPhone kopirate datoteko, ki jo želite uporabljati v posamezni aplikaciji, ali pa v računalnik kopirate dokument, ki ste ga ustvarili v mobilniku iPhone. Glejte razdelek »Sinchronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.



Glede na potrebe lahko uporabite storitev iCloud ali aplikacijo iTunes ali oboje. Na primer s funkcijo iCloud Photo Stream lahko v svoje druge naprave samodejno prenesete fotografije, ki jih posnamete z mobilnikom iPhone, z aplikacijo iTunes pa lahko sinhronizirate albume fotografij iz računalnika v mobilnik iPhone.

**Opomba:** Elementov v podoknu »Info« aplikacije iTunes (kot so stiki, koledarji in opombe) ne smete sinhronizirati in hkrati posodobiti v napravah s storitvijo iCloud. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo podvojeni podatki.

## iCloud

V storitvi iCloud se hrani vaša vsebina, vključno z glasbo, fotografijami, stiki, koledarji in podprtimi dokumenti. Vsebina, ki je shranjena v storitvi iCloud, se brezžično prenese v druge naprave iOS in računalnike, ki so nastavljeni z istim računom iCloud.

Storitev iCloud je na voljo v napravah iOS 5 devices, v računalnikih Mac z operacijskim sistemom OS X Lion v10.7.2 ali novejšim in v osebnih računalnikih z nadzorno ploščo iCloud za Windows (zahtevan servisni paket Windows Vista 2 ali Windows 7).

Storitev iCloud vključuje naslednje funkcije:

- *iTunes in the Cloud* – kadarkoli brezplačno prenesite prejšnje nakupe glasbe iTunes in TV oddaj v iPhone.
- *Apps and Books* – kadarkoli brezplačno prenesite prejšnje nakupe iz trgovin App Store in iBookstore v iPhone.
- *Photo Stream* – fotografije, ki jih posnamete v eni napravi, se samodejno prikažejo v vseh vaših napravah. Glejte razdelek »Photo Stream« na strani 99.
- *Documents in the Cloud* – pri aplikacijah z omogočeno storitvijo iCloud so dokumenti in podatki aplikacij v vaših napravah posodobljeni.
- *Mail, Contacts, Calendars* – poštni stiki, koledarji, opombe in opomniki so posodobljeni v vseh vaših napravah.
- *Backup* – samodejno naredite varnostno kopijo mobilnika iPhone v iCloud, ko se priključite na napajanje in povežete z omrežjem Wi-Fi. Glejte razdelek »Varnostno kopiranje mobilnika iPhone« na strani 182.
- *Find My iPhone* – poiščite iPhone na zemljevidu, prikažite sporočilo, predvajajte zvok, zaklenite zaslon ali izbrisate podatke na daljavo. Glejte razdelek »Find My iPhone« na strani 38.
- *Find My Friends* – delite svojo lokacijo z osebami, ki so vam pomembne. Prenesite brezplačno aplikacijo iz trgovine App Store.
- *iTunes Match* – z naročnino na iTunes Match se vaša glasba, vključno s tisto, ki ste jo prenesli s CD-jev ali kupili nekje drugje kot v iTunes, prikaže v vseh napravah ter jo je mogoče kadarkoli prenesti in predvajati. Glejte razdelek »iTunes Match« na strani 83.

Storitev iCloud vključuje brezplačen e-poštni račun in 5 GB prostora za shranjevanje za pošto, dokumente in varnostne kopije. Glasba, aplikacije, TV-oddaje in knjige, ki jih kupite, ter funkcija Photo Stream ne zasedajo prostega prostora.

Če ste naročeni na MobileMe, lahko ta račun iz računalnika Mac ali osebnega računalnika prenesete v iCloud na [www.me.com/move](http://www.me.com/move) do 30. junija 2012.

**Opomba:** Storitev iCloud ni na voljo na vseh območjih, funkcije iCloud pa so morda na različnih območjih razlikujejo.

**Prijava v račun iCloud ali ustvarjanje računa iCloud:** v »Settings« tapnite »iCloud«.

<b>Omogočanje ali onemogočanje storitev iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud.
<b>Omogočanje varnostne kopije iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup.
<b>Poiščite svoj iPhone</b>	Obiščite <a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> , se vpišite z Apple ID-jem in izberite možnost »Find My iPhone«. <b>Pomembno:</b> V mobilniku iPhone morate vklopiti funkcijo Find My iPhone v Settings > iCloud, da je mogoče ugotoviti lokacijo mobilnika iPhone.
<b>Nakup dodatnega prostora za shranjevanje iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup in tapnite »Manage Storage«. Več informacij o nakupu prostora za shranjevanje iCloud najdete na spletni strani <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
<b>Ogled in prenos prejšnjih nakupov v trgovini iTunes Store</b>	Pojdite v »iTunes« in tapnite »Purchased«.
<b>Ogled in prenos prejšnjih nakupov v trgovini App Store</b>	Pojdite v »App Store«, tapnite »Updates« in nato »Purchased«.
<b>Ogled in prenos prejšnjih nakupov v trgovini iBookstore</b>	Pojdite v »iBooks«, tapnite »Store« in nato »Purchased«.
<b>Vklop funkcije Automatic Downloads za glasbo, aplikacije ali knjige</b>	Pojdite v Settings > Store.

Več informacij o storitvi iCloud najdete na spletni strani [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). Informacije o podpori najdete na spletni strani [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## Sinhronizacija z aplikacijo iTunes


Pri sinhronizaciji z aplikacijo iTunes se podatki kopirajo iz računalnika v mobilnik iPhone in obratno. Sinhronizirate lahko tako, da z združitvenim priključkom na kabel USB povežete iPhone z računalnikom ali da v aplikaciji iTunes nastavite brezžično sinhronizacijo prek omrežja Wi-Fi. iTunes lahko nastavite tako, da se sinhronizirajo glasba, fotografije, videoposnetki, podcasti, aplikacije in drugo. Če želite več informacij o sinhronizaciji mobilnika iPhone z računalnikom, odprite aplikacijo iTunes in v meniju »Help« izberite »iTunes Help«.

**Nastavitev brezžične sinhronizacije iTunes:** povežite iPhone z računalnikom z združitvenim priključkom na kabel USB. V aplikaciji iTunes vklopite možnost »Sync over Wi-Fi connection« v podoknu »Summary« naprave.

Ko je možnost sinhronizacije Wi-Fi vklopljena, iPhone samodejno izvede sinhronizacijo vsak dan. iPhone mora biti priključen na vir napajanja, iPhone in računalnik morata biti povezana z istim brezžičnim omrežjem in v računalniku mora biti odprta aplikacija iTunes. Več informacij najdete v razdelku »Sinhronizacija aplikacije iTunes prek omrežja Wi-Fi« na strani 174.

### Namigi za sinhronizacijo z aplikacijo iTunes

- Če stike, koledarje, zaznamke in opombe shranjujete s storitvijo iCloud, jih ne sinhronizirajte v napravo še z aplikacijo iTunes.
- Nakupi, ki jih z mobilnikom iPhone opravite v aplikaciji iTunes Store ali App Store, se sinhronizirajo s knjižnico iTunes. Vsebinsko in aplikacije lahko tudi kupite ali prenesete iz aplikacije iTunes Store v računalniku in nato to sinhronizirate z mobilnikom iPhone.
- V podoknu »Summary« naprave lahko aplikacijo iTunes nastavite tako, da samodejno sinhronizira napravo, ko je ta priključena na računalnik. Če želite to nastavev začasno preglasiti, držite »Command« in »Options« (računalnik Mac) ali »Shift« in »Control« (računalnik PC), dokler se v stranski vrstici ne prikaže vaš iPhone.

- V podoknu »Summary« naprave izberite »Encryp iPhone backup«, če želite šifrirati informacije, shranjene v računalniku, ko aplikacija iTunes naredi varnostno kopijo. Šifrirane varnostne kopije so označene z ikono  in potrebno je geslo, če želite obnoviti varnostno kopijo. Če ne izberete te možnosti, gesla (npr. za račune za pošto) niso vključena v varnostni kopiji in jih boste morali znova vnesti, če varnostno kopijo uporabite za obnovev naprave.
- Ko sinhronizirate račune za pošto v podoknu »Info« naprave, se iz računalnika v mobilnik iPhone prenesejo samo nastavitve. Spremembe e-poštnega računa v mobilniku iPhone ne vplivajo na račun v računalniku.
- V podoknu »Info« naprave kliknite »Advanced«, da izberete možnosti za *zamenjavo* podatkov v mobilniku iPhone s podatki v računalniku pri naslednji sinhronizaciji.
- Če poslušate le del podcasta ali zvočne knjige, je mesto v zgodbi, kjer ste ostali, vključeno, če vsebino sinhronizirate z aplikacijo iTunes. Če ste zgodbo začeli poslušati v mobilniku iPhone, jo lahko poslušate naprej v aplikaciji iTunes v računalniku, ali obratno.
- V podoknu »Photo« naprave lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke iz mape v računalniku.

## Uporaba aplikacij


Zaradi visokoločljivostnega zaslona Multi-Touch in preprostih gibov s prsti je uporaba aplikacij iPhone preprosta.

## Odpiranje aplikacij in preklapljanje med njimi


Pritisnite gumb Home , če se želite vrniti na domači zaslon in si ogledati aplikacije.

**Odpiranje aplikacije:** tapnite jo.



Če se želite vrniti na domači zaslon, znova pritisnite gumb Home . Frcnite levo ali desno za ogled drugega domačega zaslona.




Dvokliknite gumb Home , da prikazete večopravilno vrstico, ki prikazuje nazadnje uporabljene aplikacije. Tapnite aplikacijo, da jo znova odprete, ali frcnite, da si ogledate več aplikacij.




## Pomikanje

Za pomikanje povlecite prst navzgor ali navzdol. Na nekaterih zaslonih, kot so spletne strani, se lahko pomikate tudi v stran.

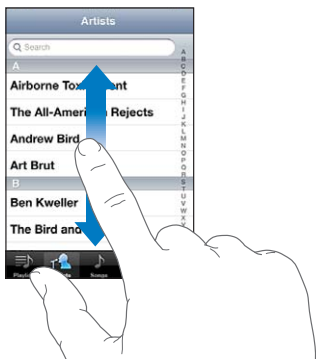

Če povlecete s prstom za pomikanje, na zaslonu ne izberete ali aktivirate ničesar.

Frcnite za hitro pomikanje.

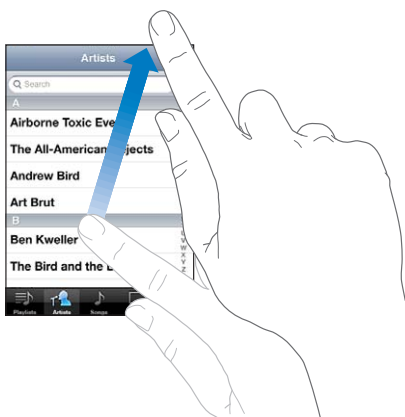

Lahko počakate, da se pomikanje konča, ali pa se dotaknete zaslona, da se pomikanje konča takoj. Če se dotaknete zaslona, da ustavite pomikanje, na zaslonu ne izberete ali aktivirate ničesar.

Če se želite hitro pomakniti na vrh strani, tapnite vrstico stanja na vrhu zaslona.



Povlecite prst po kazalu za hitro pomikanje. Tapnite črko, da skočite na razdelek.

Tapnite element na seznamu, da ga izberete. Če tapnete element, se lahko odvisno od seznama zgodi več stvari – lahko se na primer odpre nov seznam, predvaja pesem, odpre e-pošta ali prikažejo podatki o stiku določene osebe, tako da jo lahko pokličete.

### Povečava ali pomanjšava

Ko si ogledujete fotografije, e-pošto ali zemljevide, jih lahko povečate ali pomanjšate. Ščipnite s prstoma skupaj ali narazen. Pri fotografijah in spletnih straneh lahko dvakrat tapnete (hitro dvakrat tapnite), da jih povečate, nato pa spet dvakrat tapnete, da jih pomanjšate. Pri zemljevidih tapnite dvakrat, da jih povečate, in enkrat z dvema prstoma, da jih pomanjšate.



Povečava/pomanjšava je hkrati pripomoček za osebe s posebnimi potrebami, ki omogoča povečavo zaslona pri kateri koli aplikaciji in vam pomaga videti, kaj je na zaslonu. Glejte razdelek »Povečava« na strani 161.



### Ogledovanje v pokončni ali ležeči orientaciji

Veliko aplikacij mobilnika iPhone omogoča ogled zaslona v pokončni ali ležeči orientaciji. Zasukajte iPhone in tudi zaslon se bo zasukal ter se samodejno prilagodil novi orientaciji zaslona.



Ležeča orientacija je morda primernejša za ogled spletnih strani v brskalniku Safari ali za vnašanje besedila. V ležeči orientaciji se spletne strani prilagodijo na širši zaslon, tako da so besedilo in slike večji. Večja je tudi zaslonska tipkovnica.

Videoposnetki, ki si jih ogledujete v aplikacijah Videos in YouTube, so prikazani samo v ležeči orientaciji. Tudi cestni pogledi v aplikaciji Maps se prikažejo samo v ležeči orientaciji.

**Zaklepanje zaslona v pokončni orientaciji:** dvokliknite gumb Home , frčnite spodnji del zaslona od leve proti desni, nato pa tapnite .




Ko je orientacija zaslona zaklenjena, se v vrstici stanja prikaže ikona za zaklenjeno orientacijo .


## Prilagajanje domačega zaslona

### Prerazporeditev aplikacij

Prilagodite lahko postavitev aplikacij na domačem zaslonu – tudi aplikacij v vrstici Dock na dnu zaslona. Če želite, jih razporedite na več domačih zaslonov. Prav tako lahko aplikacije zberete v mapah.

#### Prerazporeditev ikon:

- 1 dotaknite se katere koli aplikacije na domačem zaslonu in jo držite, dokler se ne začne tresti.
- 2 Razporedite aplikacije z vlečenjem.
- 3 Če želite shraniti razporeditev, pritisnite gumb Home .

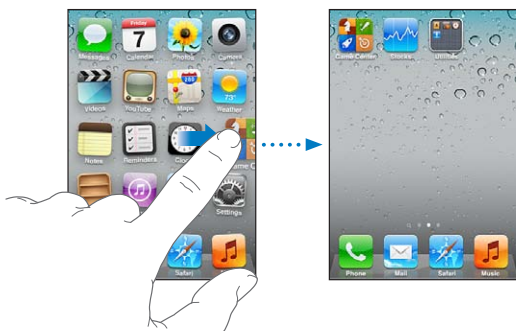

---

#### Premik ikone na drug zaslon

Med razporejanjem aplikacij povlecite aplikacijo na stran zaslona.

---

#### Ustvarjanje dodatnih domačih zaslonov

Med razporejanjem aplikacij frcnite na skrajno desni domači zaslon, nato pa povlecite aplikacijo na desni rob zaslona. Ustvarite lahko do 11 domačih zaslonov.

---

#### Ponastavitev domačega zaslona na privzeto postavitev

Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Home Screen Layout«.

Pri ponastavitvi domačega zaslona se odstranijo vse mape, ki ste jih ustvarili, na domači zaslon pa se nastavi privzeto ozadje.

---

Na domači zaslon lahko dodate ikone za odpiranje priljubljenih spletnih strani. Glejte razdelek »Spletni videoposnetki« na strani 78.

Če je iPhone fizično povezan z računalnikom (z združitvenim priključkom na kabel USB), lahko domači zaslon prilagodite z aplikacijo iTunes. V aplikaciji iTunes na seznamu »Devices« izberite iPhone, nato na vrhu zaslona kliknite »Apps«.

### Organizacija z uporabo map

Z mapami lahko organizirate aplikacije na domačem zaslonu. V mapo lahko dodate do 12 aplikacij. iPhone samodejno poimenuje mapo, ko jo ustvarite, glede na kategorijo aplikacije, s katero ste ustvarili mapo. Ime lahko kadar koli spremenite. Tako kot aplikacije je tudi mape mogoče prerazporediti, tako da jih povlečete na drugo mesto na domačem zaslonu ali v vrstico Dock.

**Ustvarjanje mape:** dotaknite se aplikacije, dokler se aplikacije na domačem zaslonu ne začnejo trepeti, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.



iPhone ustvari novo mapo z obema aplikacijama in prikaže ime mape. Lahko tapnete polje z imenom in vnesete drugo ime.



Tapnite mapo, da jo odprete, nato lahko tapnete aplikacijo, da jo odprete. Če želite mapo zapreti, tapnite zunaj mape ali pritisnite gumb Home .

Med razporejanjem aplikacij:

<b>Dodajanje aplikacije v mapo</b>	Povlecite aplikacijo na mapo.
<b>Odstranjevanje aplikacije iz mape</b>	Tapnite mapo, da jo odprete, nato pa povlecite aplikacijo iz mape.
<b>Brisanje mape</b>	Premaknite vse aplikacije iz mape. Mapa se samodejno izbriše.
<b>Preimenovanje mape</b>	Tapnite mapo, da jo odprete, nato pa tapnite ime na vrhu in s tipkovnico vnesite novo ime.

Ko je domači zaslon organiziran, pritisnite gumb Home , da shranite spremembe.

## Dodajanje ozadja

Kot ozadje za zaklenjeni zaslon lahko nastavite sliko ali fotografijo. Nastavite lahko tudi ozadje za domači zaslon. Izberete lahko sliko, ki je bila prednaložena na iPhone, fotografijo iz albuma Camera Roll ali drugega albuma v mobilniku iPhone.

**Nastavitev ozadja:**

- 1 v »Settings« izberite »Wallpaper«, tapnite sliko zaklenjenega in domačega zaslona ter nato »Wallpaper« ali album.
- 2 Tapnite, da izberete sliko ali fotografijo. Če izberete fotografijo, jo povlecite na ustrezno mesto, nato pa jo ščipnite za povečavo ali pomanjšavo, da dobite želeno velikost.
- 3 Tapnite »Set«, nato pa izberite, ali želite fotografijo uporabiti kot ozadje za zaklenjeni zaslon, domači zaslon ali oboje.



## Tipkanje

Zaslonska tipkovnica se pojavi vedno, ko morate tipkati.

### Vnos besedila

Besedilo vnesite s tipkovnico. Tipkovnica popravi napačno črkovanje, predvidi, kaj tipkate, in si to zapomni. Odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate, lahko inteligentna tipkovnica med tipkanjem predlaga popravke in pomaga preprečiti napačno natipkane besede.

**Tipkanje besedila:** tapnite besedilno polje, da prikažete tipkovnico, nato pa tipkovnico.

Med tipkanjem se vsaka črka pojavi nad vašim palcem ali kazalcem. Če se dotaknete napačne tipke, lahko s prstom zdrsate do prave tipke. Črka je vnesena šele, ko umaknete prst s tipke.



<b>Brisanje prejšnjega znaka</b>	Tapnite <b>X</b> .
<b>Tipkanje velikih črk</b>	Tapnite tipko Shift ⇧ in nato črko. Lahko pa se dotaknete tipke Shift in jo držite, nato pa zdrsate do črke.
<b>Hitro tipkanje pike in presledka</b>	Dvakrat tapnite preslednico. To funkcijo vklopite ali izklopite v Settings > General > Keyboard.
<b>Uporaba samodejnega popravljanja za vnos »ll«</b>	Vnesite »ll«. Na primer, vnesite »youll«, da dobite »you'll«.
<b>Vklop pisanja z velikimi črkami</b>	Dvakrat tapnite tipko Shift ⇧. Znova tapnite tipko Shift, da izklopite pisanje z velikimi črkami. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite v Settings > General > Keyboard.
<b>Vnos števil, ločil ali simbolov</b>	Tapnite tipko za številke <b>123</b> . Tapnite tipko za simbole <b>#+=</b> , da vidite dodatna ločila in simbole.
<b>Nastavitev možnosti tipkanja</b>	Pojdite v Settings > General > Keyboard.



Če želite natipkati drug znak, se dotaknete tipke in jo držite, nato pa zdrsate s prstom, da izberete eno od možnosti.

### Samodejni popravki in preverjanje črkovanja

iPhone za veliko jezikov samodejno popravi napačno črkovanje ali med tipkanjem daje predloge. Če želite sprejeti besedo, ki jo predlaga iPhone, tipkanja ni treba prekiniti.

**Opomba:** Za seznam podprtih jezikov glejte [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).




**Sprejemanje predloga:** vnesite presledek, ločilo ali znak za vračanje.

**Zavrnitev predloga:** tapnite »X«.

Večkrat kot zavrnete predlog za isto besedo, bolj verjetno je, da bo iPhone sprejel besedo.

iPhone lahko poleg tega podčrta že napisane besede, ki so morda napačno črkovane.

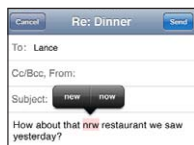

---

**Zamenjava napačno črkovane besede**

Tapnite besedo in nato eno od predlaganih črkovanj. Če se zelena beseda ne prikaže, jo znova natipkajte.

---

**Vklop ali izklop samodejnih popravkov in preverjanja črkovanja**

Pojdite v Settings > General > Keyboard.

---

## Bližnjice in osebni slovar

Bližnjice omogočajo, da namesto dolge besede ali fraze vnesete le nekaj znakov. Vsakič, ko vnesete bližnjico, se prikaže razširjeno besedilo. Bližnjica »prh« se na primer razširi v »Prihajam!«.

**Ustvarjanje bližnjice:** pojdite v Settings > General > Keyboard, nato pa tapnite »Add New Shortcut«.

**Dodajte besedo ali frazo v osebni slovar, da je iPhone ne bo popravil ali zamenjal.** Ustvarite bližnjico, vendar ne izpolnite polja »Shortcut«.

---

**Urejanje bližnjice**


Pojdite v Settings > Keyboard in tapnite bližnjico.

---

## Urejanje besedila

Z zaslonom na dotik je spreminjanje vnesenega besedila preprosto. Z zaslonim povečevalnim steklom lahko namestite točko vnosa točno tja, kjer jo potrebujete. Točki prijema omogočata, da hitro izberete več ali manj besedila. Lahko tudi izrezujete, kopirate ter lepate besedilo in fotografije znotraj aplikacij ali med aplikacijami.

**Namestitev točke vnosa:** dotaknite se besedila in zadržite prst za prikaz povečevalnega stekla, nato pa povlecite, da namestite točko vnosa.

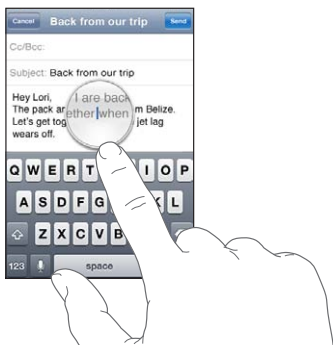

**Izbira besedila:** tapnite točko vnosa za prikaz tipk za izbiro.



Lahko tudi dvakrat tapnete, da izberete besedo. V dokumentih, ki so samo za branje, kot so spletne strani in prejeta e-poštna sporočila, se dotaknite besede in jo držite, da jo izberete. Povlecite točki prijema, da izberete več ali manj besedila.



<b>Izrezovanje ali kopiranje besedila</b>	Izberite besedilo, nato pa tapnite »Cut« ali »Copy«.
<b>Lepljenje besedila</b>	Tapnite točko vnosa in nato »Paste«. Vstavljeno bo besedilo, ki ste ga nazadnje izrezali ali kopirali. Lahko pa izberete besedilo in tapnete »Paste« za zamenjavo besedila.
<b>Razveljavitev zadnjega urejanja</b>	Stresite iPhone in tapnite »Undo«.
<b>Krepko, ležeče in podčrtano besedilo</b>	Ko je na voljo, tapnite ► in nato »B/I/U«.
<b>Iskanje definicije besede</b>	Ko je na voljo, tapnite ► in nato »Define«.
<b>Prikaz alternativnih besed</b>	Ko je na voljo, tapnite »Suggest« in nato eno od besed.

## Postavitve tipkovnice

V »Settings« lahko nastavite postavitev tipkovnice za programske in strojne tipkovnice. Postavitve, ki so na voljo, so odvisne od jezika tipkovnice.

**Izbira postavitev tipkovnice:** pojdite v Settings > General > Keyboard > International Keyboards in izberite tipkovnico.


Za vsak jezik lahko ločeno izberete nastavitve za zaslonsko programsko tipkovnico in katero koli zunanjo strojno tipkovnico. Postavitve programske tipkovnice določa postavitev tipkovnice na zaslonu mobilnika iPhone. Postavitve strojne tipkovnice določa postavitev brezžične tipkovnice Apple, ki je povezana z mobilnikom iPhone.

## Uporaba brezžične tipkovnice Apple

Z brezžično tipkovnico Apple (na voljo ločeno) lahko tipkate na mobilniku iPhone. Brezžično tipkovnico Apple povežete prek povezave Bluetooth. Glejte razdelek »Seznanjanje naprave Bluetooth z mobilnikom iPhone« na strani 35.


Potem ko tipkovnico prvič seznanite z mobilnikom iPhone, se poveže vedno, ko je znotraj dosega (do 9 metrov). Tipkovnica je povezana, če se po tem, ko tapnete v besedilno polje, zaslonska tipkovnica ne prikaže. Če tipkovnice ne uporabljate, jo izklopite ali razdružite ter tako varčujete z baterijo.

## Narekovanje



Z narekovanjem besedilo ustvarite in urejate tako, da ga namesto tipkanja narekujete. Narekujete lahko na primer e-poštna sporočila, besedilna sporočila in opombe. Narekovanje deluje tudi z aplikacijami drugih proizvajalcev, tako da lahko na primer posodobite svoj status na Facebooku, objavljate sporočila »tweet« ali pošiljate slike iz aplikacije Instagram. Narekujete lahko vedno, kadar se prikaže zaslonska tipkovnica s tipko .


**Opomba:** Vključite Siri v Settings > General > Siri. Narekovanje je na voljo le v mobilniku iPhone 4S in za uporabo je potreben dostop do interneta prek mobilne povezave ali povezave Wi-Fi. Narekovanje morda ni na voljo v vseh jezikih in na vseh območjih, poleg tega v nekaterih območjih morda niso na voljo vse funkcije. Zaračunajo se vam lahko stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

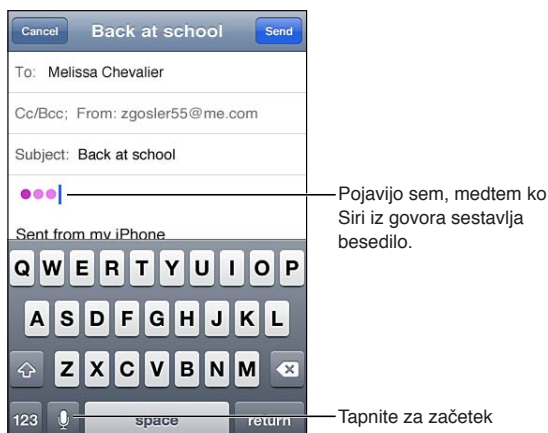**Narekovanje besedila:** tapnite  na tipkovnici. Ko končate, tapnite »Done«.



Če želite dodati besedilo, znova tapnite  in nadaljujte z narekovanjem.

Narekovanje lahko uporabite za vstavljanje besede ali zamenjavo izbranega besedila. Točko vnosa postavite na mesto, kjer želite dodati besedilo, ali izberite besedilo, ki ga želite zamenjati, nato tapnite  in narekujte. Če želite spremeniti besedo, jo dvakrat tapnite, da jo izberete, tapnite  in izgovorite želeno besedo.

Če želite začeti narekovanje, lahko iPhone približate ušesu, namesto da bi na tipkovnici tapnili . Če želite končati, iPhone znova položite predse.

**Dodajanje ločil:** izgovorite ime ločila.

Na primer: »Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark« pomeni »Dear Mary, the check is in the mail!«

## Tiskanje

### AirPrint

AirPrint omogoča brezžično tiskanje s tiskalniki, ki podpirajo tehnologijo AirPrint. Tiskate lahko v:



- Mail – e-poštna sporočila in priloge, ki si jih je mogoče ogledati s funkcijo Quick Look
- Photos in Camera – fotografije
- Safari – spletne strani, datoteke PDF in druge priloge, ki si jih je mogoče ogledati s funkcijo Quick Look
- iBooks – dokumenti PDF
- Maps – pogled zemljevida, prikazanega na zaslonu
- Notes – trenutno prikazana opomba

Tudi druge aplikacije, ki so na voljo v trgovini App Store, lahko podpirajo AirPrint.

Tiskalnika, ki podpira tehnologijo AirPrint, ni treba namestiti – le povežite ga z istim omrežjem Wi-Fi kot iPhone. Več informacij najdete na [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).

### Tiskanje dokumenta

AirPrint za brezžično pošiljanje opravi tiskanja v vaš tiskalnik uporablja vaše omrežje Wi-Fi. iPhone in tiskalnik morata biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi.

**Tiskanje dokumenta:** tapnite  ali  (odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate) in nato »Print«. Izberite tiskalnik in možnosti tiskanja ter tapnite »Print«.

---

**Ogled stanja tiskalnega opravila**    Dvokliknite gumb Home , nato pa tapnite »Print Center«.


---



Med tiskanjem dokumenta se aplikacija Print Center pojavi kot zadnja uporabljena aplikacija. Oznaka na aplikaciji prikazuje, koliko dokumentov je v čakalni vrsti za tiskanje.

Če tiskate več kot en dokument, izberite tiskalno opravilo, da vidite njegov povzetek stanja.


---

**Preklic tiskalnega opravila**    Dvokliknite gumb Home , tapnite »Print Center«, izberite tiskalno opravilo (če tiskate več kot en dokument), nato pa tapnite »Cancel Printing«.

---

## Iskanje

V mobilniku iPhone lahko iščete v veliko aplikacijah, kot so Contacts, Mail, Calendar, Music, Messages, Notes, in Reminders. Iščete lahko v posamezni aplikaciji ali pa v vseh hkrati.

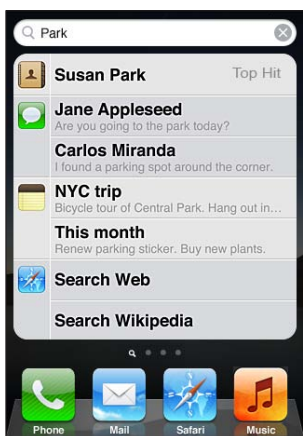

**Iskanje v mobilniku iPhone:** pomaknite se na zaslon za iskanje. (Na prvem domačem zaslonu frcnite desno ali pritisnite gumb Home □.) V iskalno polje vnesite besedilo.

Ko tipkate, se prikazujejo rezultati iskanja. Tapnite element na seznamu, da ga odprete. Tapnite »Search«, da izklopite tipkovnico in vidite več rezultatov.

Ikone ob rezultatih iskanja kažejo, iz katere aplikacije so rezultati.

iPhone lahko na podlagi vaših predhodnih iskanj prikaže najboljši zadetek za vas. Rezultati iskanja iz brskalnika Safari vključujejo možnost za iskanje v spletu ali Wikipediji.

Aplikacija	Kje poteka iskanje
Contacts	Imena, priimki in imena podjetij
Mail	Polja »To«, »From« in »Subject« ter sporočila vseh računov
Calendar	Nazivi dogodkov, povabljeni, lokacije in opombe
Music	Glasba (naslovi pesmi, izvajalci in albumi) ter naslovi podcastov, videoposnetkov in zvočnih knjig
Messages	Imena in besedilo sporočil
Notes	Besedilo opomb
Reminders	Naslovi

Funkcija za iskanje išče tudi imena domorodnih in nameščenih aplikacij v mobilniku iPhone, tako da lahko v primeru, da imate veliko aplikacij, te poiščete in odprete s funkcijo za iskanje.

Odpiranje aplikacij z zaslona za iskanje	Vnesite ime aplikacije, nato pa tapnite, da aplikacijo odprete neposredno iz rezultatov iskanja.
--	--


Uporabite nastavitve »Spotlight Search«, da določite vsebine, po katerih naj poteka iskanje, in vrstni red, v katerem so predstavljeni rezultati. Glejte razdelek »Iskanje Spotlight« na strani 174.

## Glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje omogoča klicanje in upravljanje predvajanja glasbe z glasovnimi ukazi. V mobilniku iPhone 4S lahko aplikacijo Siri uporabite za glasovno upravljanje mobilnika iPhone. Glejte razdelek Poglavlje 4, »Siri,« na strani 40.

**Opomba:** glasovno upravljanje morda ni na voljo v vseh jezikih. V mobilniku iPhone 4S glasovno upravljanje ni na voljo, če je aplikacija Siri vklopljena.



**Uporaba glasovnega upravljanja:** pritisnite in držite gumb Home , dokler se ne prikaže zaslon »Voice Control«. Lahko tudi pritisnete glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone in ga držite.

Za najboljše rezultate:

- Govorite v mikrofonski mobilnik iPhone, kot da nekoga kličete po telefonu. Uporabljate lahko tudi slušalko Bluetooth ali združljiv komplet za avto Bluetooth.
- Govorite jasno in naravno.
- Izgovarjajte samo ukaze in imena mobilnika iPhone ter številke. Med ukazi naredite kratek premor.
- Uporabljajte celotna imena.

Več informacij o uporabi glasovnega upravljanja, vključno z informacijami o uporabi glasovnega upravljanja v različnih jezikih, najdete na [support.apple.com/kb/HT3597](http://support.apple.com/kb/HT3597).

Običajno se pričakuje, da glasovne ukaze za glasovno upravljanje govorite v jeziku, ki je nastavljen za iPhone (pojdite v Settings > General > International > Language). Nastavitve glasovnega upravljanja omogočajo spremembo jezika za govorjene glasovne ukaze. Nekateri jeziki so na voljo v različnih dialektih ali z različnimi naglasi.

**Sprememba jezika ali države:** pojdite v Settings > General > International > Voice Control in tapnite jezik ali državo.

Glasovno upravljanje je v aplikaciji Music vedno vklopljeno, vendar lahko za večjo varnost preprečite glasovno klicanje, ko je iPhone zaklenjen.

**Preprečitev glasovnega klicanja, ko je iPhone zaklenjen:** pojdite v Settings > General > Passcode Lock in izklopite »Voice Dial«. Za uporabo glasovnega klicanja odklenite iPhone.


Glejte razdelka »Glasovno klicanje« na strani 59 in »Uporaba aplikacije Siri ali glasovnega upravljanja pri predvajanju glasbe« na strani 82.

## Obvestila

Notification Center prikaže vsa opozorila na enem mestu, vključno z opozorili o:

- neodgovorjenih klicih in glasovnih sporočilih,
- novi e-pošti,
- novih besedilnih sporočilih,
- Reminders
- dogodkih koledarja,
- prošnjah za prijateljstvo (aplikacija Game Center),
- Weather
- Stocks


**Prikaz aplikacije Notification Center:** povlecite dol z vrha zaslona. Pomikajte se po seznamu, da si ogledate dodatna opozorila.

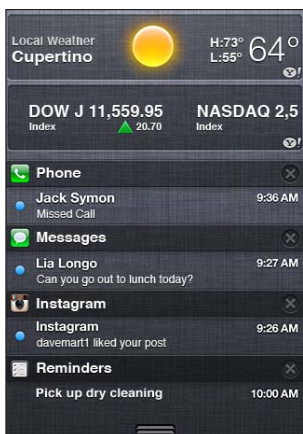

Opozorila se prikažejo tudi na zaklenjenem zaslonu ali za kratek čas na vrhu zaslona, ko uporabljate iPhone. Vsa trenutna opozorila si lahko ogledate v aplikaciji Notification Center.

Veliko aplikacij, kot so Phone, Messages, Mail in App Store, lahko na ikoni na domačem zaslonu prikaže opozorilno oznako s številko (ki prikazuje dohodne elemente) ali klicajem (ki opozarja na težavo). Če so te aplikacije v mapi, se oznaka prikaže na tej mapi. Oznaka s številko kaže skupno število elementov, na katere se niste odzvali, kot so dohodni telefonski klici, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in posodobljene aplikacije, ki so na voljo za prenos. Oznaka s klicajem opozarja na težavo z aplikacijo.



<b>Odziv na opozorilo v aplikaciji Notification Center</b>	Tapnite opozorilo.
<b>Odziv na opozorilo na zaklenjenem zaslonu</b>	podrinite ikono, prikazano v opozorilu, desno.
<b>Odstranjevanje opozoril iz aplikacije Notification Center</b>	Tapnite  in nato »Clear«.
<b>Nastavitev možnosti za obvestila</b>	pojdite v Settings > Notifications.




## Twitter

V »Settings« se vpišite v račun Twitter (ali ustvarite novega), da omogočite sporočila s prilogami iz naslednjih aplikacij:



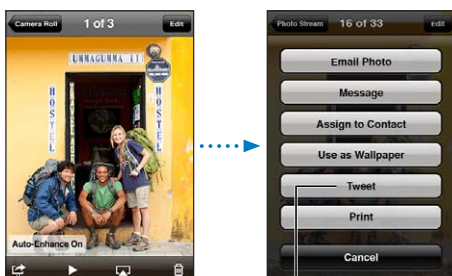

- Camera ali Photos – s fotografijo
- Safari – s spletno stranjo
- Maps – z lokacijo
- YouTube – z videoposnetkom

**Prijava v račun Twitter ali ustvarjanje računa:** Pojdite v Settings > Twitter. Vnesite uporabniško ime in geslo za obstoječi račun ali tapnite »Create New Account«.



V aplikaciji Camera ali Photos tapnite tipko za dejanje, če želite objaviti fotografijo.

Objavite fotografijo.

<b>Objava fotografije, videoposnetka ali spletne strani</b>	Oglejte si element, tapnite  in nato »Tweet«. Če tipka  ni prikazana, tapnite zaslon. Če želite dodati svojo lokacijo, tapnite »Add Location«. Lokacijske storitve morajo biti vklopljene v Settings > Location Services.
<b>Objava lokacije v aplikaciji Maps</b>	Tapnite žebliček, ki označuje lokacijo, nato  , »Share Location« in na koncu »Tweet«.
<b>Dodajanje trenutne lokacije k sporočilu</b>	Tapnite  . Lokacijske storitve morajo biti vklopljene v Settings > Location Services.
<b>Dodajanje uporabniških imen Twitter in fotografij</b>	Pojdite v Settings > Twitter in tapnite »Update Contacts«.
<b>Vklop ali izklop aplikacije Twitter za aplikacijo Photos ali Safari</b>	Pojdite v Settings > Twitter.

Ko pišete sporočilo, številka v spodnjem desnem kotu zaslona Tweet prikazuje število znakov, ki jih še lahko vnesete. Določeno število 140 znakov sporočila zavzamejo tudi priloge.


Aplikacijo Twitter lahko namestite in uporabljate za objavljanje sporočil, ogled sporočil prijateljev (timeline), iskanje aktualnih tem in še veliko več.

**Namestitev aplikacije Twitter:** pojdite v Settings > Twitter in tapnite »Install«.

Če želite izvedeti več o uporabi aplikacije Twitter, odprite aplikacijo, tapnite tipko More (...), nato »Accounts & Settings«, »Settings« in na koncu »Manual«.

## Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom

Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom, ki so priložene mobilniku iPhone, imajo mikrofonski, glasnostni in vgrajeni gumb, ki omogoča preprost prevzem in prekinitev klica ter upravljanje zvočnega predvajanja in predvajanja videoposnetkov.

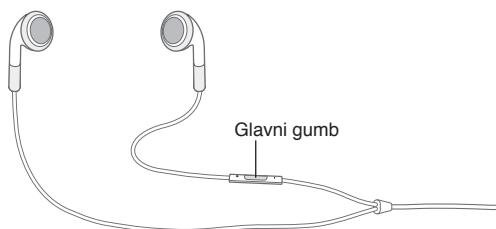


Priključite slušalke, če želite poslušati glasbo ali klicati po telefonu. Pritisnite glavni gumb za upravljanje predvajanja glasbe in prevzem ali prekinitev klicev, tudi kadar je iPhone zaklenjen.

<b>Premor pesmi ali videoposnetka</b>	Pritisnite glavni gumb. Znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
<b>Preskok na naslednjo pesem</b>	Dvakrat hitro pritisnite glavni gumb.
<b>Nazaj na predhodno pesem</b>	Trikrat hitro pritisnite glavni gumb.
<b>Previjanje naprej</b>	Dvakrat hitro pritisnite glavni gumb in ga držite.
<b>Previjanje nazaj</b>	Trikrat hitro pritisnite glavni gumb in ga držite.
<b>Prilagoditev glasnosti</b>	Pritisnite gumb + ali -.
<b>Prevzem dohodnega klica</b>	Pritisnite glavni gumb.
<b>Prekinitev trenutnega klica</b>	Pritisnite glavni gumb.
<b>Zavrnitev dohodnega klica</b>	Pritisnite in držite glavni gumb približno dve sekundi, potem ga spustite. Dva nizka piska potrdita, da ste klic zavrnil.
<b>Preklop na dohodni ali čakajoči klic in dajanje trenutnega klica na čakanje</b>	Pritisnite glavni gumb. Znova pritisnite gumb, da preklopite na prvi klic.
<b>Preklop na dohodni ali čakajoči klic in prekinitev trenutnega klica</b>	Pritisnite in držite glavni gumb približno dve sekundi, potem ga spustite. Dva nizka piska potrdita, da ste prvi klic prekinili.
<b>Uporaba aplikacije Siri ali glasovnega upravljanja</b>	Pritisnite in držite glavni gumb. Glejte razdelek Poglavlje 4, »Siri,« na strani 40 ali »Glasovno upravljanje« na strani 31.



Če vas nekdo kliče, ko so slušalke priključene, lahko zvonjenje slišite prek zvočnika mobilnika iPhone in prek slušalk.

## AirPlay


Glasbo, fotografije in videoposnetke lahko v televizor HDTV pretakate brezžično s funkcijama AirPlay in Apple TV. S funkcijo AirPlay lahko v bazno postajo Airport Express pretakate tudi zvok. Drugi proizvajalci nudijo sprejemnike, ki omogočajo funkcijo AirPlay. Če želite več informacij, obiščite spletno trgovino Apple Store.

**Pretakanje vsebine v napravo, ki podpira funkcijo AirPlay:** Zaženite videoposnetek, diaproyekcijo ali glasbo in tapnite  ter izberite napravo AirPlay. Ko se pretakanje začne, lahko zaprete aplikacijo, ki predvaja vsebino.

iPhone in naprava, ki omogoča funkcijo AirPlay, morata biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi.

<b>Hiter dostop do upravljanja funkcije AirPlay</b>	Ko je zaslon vklopljen, dvokliknite gumb Home  in se pomaknite na levi konec večopravilne vrstice.
<b>Preklop izhoda iz AirPlay nazaj v iPhone</b>	Tapnite  in izberite iPhone.

V mobilniku iPhone 4S lahko zaslon mobilnika iPhone zrcalite na televizor s funkcijo Apple TV. Na televizorju se prikaže celoten zaslon mobilnika iPhone.

**Zrcaljenje zaslona mobilnika iPhone na televizor:** tapnite  na levem koncu večopravilne vrstice, izberite »Apple TV« in tapnite prikazano tipko za zrcaljenje.

Na vrhu zaslona mobilnika iPhone 4S je prikazana modra vrstica, ko je zrcaljenje AirPlay vklopljeno. Zaslon mobilnika iPhone lahko zrcalite na televizor tudi prek kabla. Glejte razdelek »Gledanje videoposnetkov na televizorju« na strani 134.

## Naprave Bluetooth

Mobilnik iPhone lahko uporabljate z brezžično tipkovnico Apple in drugimi napravami Bluetooth, kot so slušalke, kompleti za avto in stereo slušalke Bluetooth. Slušalke Bluetooth drugega proizvajalca lahko podpirajo upravljanje glasnosti in predvajanja. Glejte dokumentacijo, ki je bila priložena napravi Bluetooth. Za podprte profile Bluetooth pojdite na [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).

### Seznanjanje naprave Bluetooth z mobilnikom iPhone

**OPOZORILO:** Pomembne informacije o varni vožnji in o tem, kako se izogniti poslabšanju sluha, najdete v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletnem mestu [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

Pred uporabo naprave Bluetooth z mobilnikom iPhone ju morate seznaniti.

#### Seznanjanje slušalk, kompleta za avto ali druge naprave Bluetooth z mobilnikom iPhone:

- 1 Upoštevajte navodila, ki so bila priloženi napravi, da lahko mobilnik napravo odkrije, ali pa mobilnik nastavite tako, da bo iskal druge naprave Bluetooth.
- 2 Pojdite v Settings > General > Bluetooth in vklopite Bluetooth.
- 3 Izberite napravo v mobilniku iPhone in vnesite njeno geslo ali številko PIN. Informacije o geslu ali številki PIN najdete v navodilih, priloženih napravi.

Ko napravo Bluetooth seznanite z mobilnikom iPhone, morate vzpostaviti povezavo, da bo iPhone napravo uporabljal za klice. Glejte dokumentacijo, ki je bila priložena napravi.

Ko je iPhone povezan s slušalkami ali kompletom za avto Bluetooth, so izhodni klici usmerjeni prek naprave. Dohodni klici so usmerjeni prek naprave, če na klic odgovorite s to napravo, in prek mobilnika iPhone, če odgovorite z mobilnikom iPhone.

#### Seznanjanje brezžične tipkovnice Apple z mobilnikom iPhone:



- 1 Pojdite v Settings > General > Bluetooth in vklopite Bluetooth.
- 2 Pritisnite gumb za vklop/izklop brezžične tipkovnice Apple, da jo vklopite.
- 3 V mobilniku iPhone izberite tipkovnico, ki je na seznamu pod »Devices«.
- 4 Vnesite geslo na tipkovnici v skladu z navodili in nato pritisnite »Return«.

**Opomba:** Z mobilnikom iPhone lahko hkrati seznanite samo eno brezžično tipkovnico Apple. Če želite seznaniti drugo, morate prvo tipkovnico in mobilnik najprej razdružiti.

Več informacij najdete v razdelku »Uporaba brezžične tipkovnice Apple« na strani 28.

## Stanje Bluetooth


Ikona Bluetooth se pojavi v vrstici stanja mobilnika iPhone na vrhu zaslona.

- : Bluetooth je vklopljen in je seznanjen z napravo. (Barva je odvisna od trenutne barve vrstice stanja.)
- : Bluetooth je vklopljen in je seznanjen z napravo, vendar je naprava zunaj dosega ali je izklopljena.
- *Ikone Bluetooth ni*: Bluetooth je izklopljen ali ni seznanjen z napravo.

## Razdruževanje naprave Bluetooth in mobilnika iPhone

Če naprave Bluetooth ne želite več uporabljati z mobilnikom iPhone, ju lahko razdružite.

### Razdruževanje naprave Bluetooth:

- 1 Pojdite v Settings > General > Bluetooth in vklopite Bluetooth.
- 2 Tapnite  ob imenu naprave, nato pa »Forget this Device«.

## Baterija

iPhone ima notranjo baterijo, ki jo je mogoče ponovno polniti.


## Polnjenje baterije

**OPOZORILO:** Pomembne varnostne informacije o polnjenju mobilnika iPhone najdete v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletnem mestu [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

Ikona baterije v zgornjem desnem kotu prikazuje stanje baterije ali polnjenja. Prikažete lahko tudi odstotek napoljenosti baterije. Pojdite v Settings > General > Usage in vklopite nastavitve pod »Battery Usage«.



**Polnjenje baterije:** povežite iPhone z električno vtičnico s priloženim združitvenim priključkom na kabel USB in napajalnikom USB.

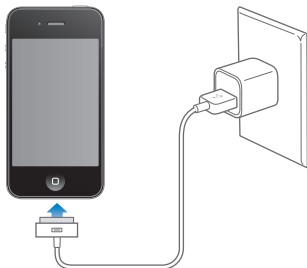

**Opomba:** Ko iPhone povežete z električno vtičnico, se lahko zažene varnostno kopiranje s storitvijo iCloud ali brezžična sinhronizacija iTunes. Glejte razdelka »Varnostno kopiranje mobilnika iPhone« na strani 182 in »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

**Polnjenje baterije in sinhronizacija mobilnika iPhone:** povežite iPhone z računalnikom s priloženim združitvenim priključkom na kabel USB ali pa povežite iPhone z računalnikom s priloženim kablom in združitveno postajo, ki sta na voljo ločeno.

Če tipkovnica nima visokozmogljivih vrat USB 2.0, morate iPhone povezati z vrati USB 2.0 na računalniku.



**Pomembno:** Baterija mobilnika iPhone se lahko prazni namesto polni, če je iPhone povezan z računalnikom, ki je izklopljen ali je v načinu mirovanja ali pripravljenosti.

Če baterijo polnite med sinhronizacijo ali uporabo mobilnika iPhone, se lahko polni dlje.

**Pomembno:** Če je napolnjenost mobilnika iPhone zelo nizka, se bo morda prikazala ena od naslednjih slik, ki pomenijo, da je iPhone treba polniti do deset minut, preden ga lahko uporabljate. Če je napolnjenost mobilnika iPhone izjemno nizka, bo zaslon morda prazen do dve minuti, nato pa se bo prikazala ena od slik za prazno baterijo.



### Podaljšanje časa delovanja baterije

iPhone uporablja litij-ionske baterije. Če želite izvedeti več o podaljšanju časa delovanja baterije mobilnika iPhone, obiščite spletno stran [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

### Zamenjava baterije

Baterije, ki jih je mogoče ponovno polniti, imajo omejeno število polnjenj in jih je sčasoma morda treba zamenjati. Baterije mobilnika iPhone ne more zamenjati uporabnik sam, ampak mora to narediti pooblaščen ponudnik storitev. Več informacij najdete na spletnem mestu [www.apple.com/si/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/si/batteries/replacements.html).

### Varnostne funkcije

Varnostne funkcije preprečujejo drugim osebam dostop do informacij v mobilniku iPhone.

### Gesla in zaščita podatkov

Nastavite lahko geslo, ki ga je treba vnesti vsakič, ko vklopite ali zbudite iPhone.

**Nastavitev gesla:** Pojdite v Settings > General > Passcode Lock in vnesite štirimestno geslo ter nato znova vnesite geslo, da ga potrdite. Če boste želeli odkleniti iPhone ali prikazati nastavitve zaklepanja, bo treba vnesti geslo.

Nastavitev gesla vklopi zaščito podatkov. Zaščita podatkov uporablja vaše geslo kot ključ za šifriranje poštnih sporočil in njihovih prilog, ki so shranjena v mobilniku iPhone. (Zaščito podatkov lahko uporabljajo tudi nekatere aplikacije, ki so na voljo v trgovini App Store.) Obvestilo na dnu zaslona »Passcode Lock« v »Settings« prikazuje, ali je zaščita podatkov omogočena.

Če želite povečati varnost mobilnika iPhone, izklopite »Simple Passcode« in uporabite daljše geslo, v katerem so številke, črke, ločila in posebni znaki. Glejte razdelek »Zaklepanje z geslom« na strani 174.

**Pomembno:** V mobilniku iPhone 3GS, ki nima operacijskega sistema iOS 4 ali novejšega, morate tudi obnoviti operacijski sistem iOS, da omogočite zaščito podatkov. Glejte razdelek »Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone« na strani 184.

**Preprečitev glasovnega klicanja, ko je iPhone zaklenjen:** pojdite v Settings > General > Passcode Lock in izklopite »Voice Dial«. Za uporabo glasovnega klicanja odklenite iPhone.

## Find My iPhone

Find My iPhone je funkcija, ki pomaga najti in zavarovati iPhone z brezplačno aplikacijo Find My iPhone v drugem mobilniku iPhone, tabličnem računalniku iPad ali predvajalniku iPod touch oziroma pri uporabi spletnega brskalnika z računalnikom Mac ali osebnim računalnikom, prijavljenim v [www.icloud.com](http://www.icloud.com) ali [www.me.com](http://www.me.com).

Find My iPhone vključuje:

- **Določanje lokacije na zemljevidu:** oglejte si približno lokacijo mobilnika iPhone na celozaslonskem zemljevidu.
- **Pošiljanje sporočila ali predvajanje zvočnega signala:** sestavite lahko sporočilo, ki bo prikazano na zaslonu mobilnika iPhone, ali izberete zvočni signal, ki se bo dve minuti predvajal pri največji glasnosti, tudi če je stikalo Glasno/tiho nastavljeno na tiho.
- **Oddaljeni zaklep z geslom:** omogoča, da na daljavo zaklenete iPhone in ustvarite štirimestno geslo, če ga še niste nastavili.
- **Oddaljeno brisanje:** omogoča, da zaščitite svojo zasebnost z brisanjem vseh predstavnostnih datotek in podatkov v mobilniku iPhone, tako da ga ponastavi na tovarniške nastavitve.

**Pomembno:** Pred uporabo teh funkcij morate funkcijo Find My iPhone vklopiti v nastavitvah mobilnika iPhone za račun iCloud ali MobileMe. Funkcijo Find My iPhone lahko vklopite samo v enem računu.

---

Vklop funkcije Find My iPhone v računu iCloud	Pojdite v Settings > iCloud in vklopite »Find My iPhone«.
Vklop funkcije Find My iPhone v računu MobileMe	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, tapnite svoj račun MobileMe in vklopite »Find My iPhone«.

---

Glejte razdelek »iCloud« na strani 17 ali »Nastavitev e-poštnih in drugih računov« na strani 16.

## Čiščenje mobilnika iPhone

Mobilnik iPhone nemudoma očistite, če pride v stik s kakršnimi koli snovmi, ki lahko pustijo madeže, kot so črnilo, barvila, ličila, umazanija, hrana, olja ali losjoni. Pred čiščenjem mobilnika iPhone izključite vse kable in izklopite iPhone (pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, nato pa premaknite drsnik na zaslonu). Nato uporabite mehko, rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Pazite, da vlaga ne pride v odprtine. Za čiščenje mobilnika iPhone ne uporabljajte čistil za okna ali gospodinjskih čistil, stisnjenega zraka, pršil z aerosoli, topil, alkohola, amoniaka ali abrazivnih sredstev. Sprednji del ohišja mobilnika iPhone 3GS ter sprednji in zadnji del ohišja mobilnika iPhone 4S in iPhone 4 so stekleni in imajo oleofobno prevleko. Te površine čistite tako, da jih preprosto obrišete z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Zmožnost te prevleke za odbijanje olj se bo ob običajni uporabi sčasoma zmanjšala, drgnjenje zaslona z abrazivnim sredstvom pa bo to še stopnjevalo, lahko pa tudi popraska steklo.


Več informacij o ravnanju z mobilnikom iPhone najdete v priročniku *iPhone vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletnem mestu [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

## Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone


Če nekaj ne deluje pravilno, poskusite iPhone ponovno vklopiti, prisilno zapreti aplikacijo ali ponastaviti iPhone.

**Ponovni zagon mobilnika iPhone:** pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne pojavi rdeči drsnik. S prstom zdrsate čez drsnik, če želite izklopiti iPhone. Če želite iPhone znova vklopiti, pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne prikaže logotip Apple.

Če mobilnika iPhone ne morete izklopiti ali če je težava po izklopu še vedno prisotna, boste morda morali iPhone ponastaviti. Ponastavitev je potrebna samo, če izklop in vklop mobilnika iPhone ne odpravi težave.

**Prisilno zapiranje aplikacije:** pritisnite in držite gumb Vklop/izklop nekaj sekund, dokler se ne pojavi rdeči drsnik, nato pa pritisnite in držite gumb Home , dokler se aplikacija ne zapre.

Aplikacijo lahko prisilno zaprete tudi tako, da jo odstranite iz večopravilne vrstice. Glejte razdelek »Odpiranje aplikacij in preklapljanje med njimi« na strani 20.

**Ponastavitev mobilnika iPhone:** pritisnite in držite gumb Vklop/izklop in gumb Home  vsaj deset sekund, dokler se ne pojavi logotip Apple.

Več informacij o odpravljanju težav najdete v razdelku Dodatek B, »Podpora in druge informacije,« na strani 182.

## Kaj je Siri?

Siri je inteligentna osebna pomočnica, ki vam pomaga stvari opraviti z govorom. Siri razume naravni govor, zato se vam ni treba učiti posebnih ukazov ali ključnih besed. Sprašujete lahko na različne načine. Lahko na primer rečete »Set the alarm for 6:30 a.m.« ali »Wake me at 6:30 in the morning.« Siri razume oboje.

Z aplikacijo Siri lahko pišete in pošiljate sporočila, načrtujete sestanke, kličete, pridobite navodila za pot, nastavite opomnik, iščete v spletu in še več! Vse to z običajnim govorjenjem. Siri razume, kaj govorite, in ve, kaj mislite. Siri ponovi za vami, da sporoči, kaj sliši, in postavlja vprašanja, če potrebuje pojasnilo ali več informacij. Pogovor je zelo podoben pogovoru s pravo osebo.

Tako lahko na primer vprašate »Any good burger joints around here?« in Siri lahko odgovori »I found a number of burger restaurants near you«. Če rečete »Hmm. How about tacos«, se Siri spomni, da ste spraševali po restavracijah in poišče mehiške restavracije v bližini.

Siri uporablja notranjo obdelavo podatkov mobilnika iPhone in Appleove podatkovne centre, da razume, kaj govorite in hitro odgovori. Siri prav tako uporablja informacije iz vaših stikov, glasbene knjižnice, koledarjev, opomnikov in tako naprej, da ve, o čem govorite.

Aplikacija Siri dela z večino vgrajenih aplikacij v mobilniku iPhone 4S in je dovolj pametna, da ve, katero aplikacijo naj uporabi, da odgovori na vašo zahtevo. Siri pri odgovarjanju na vaše zahteve uporablja tudi funkcijo iskanja in lokacijske storitve.

Siri lahko poveste skoraj vse! Za začetek je tukaj nekaj primerov:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

**Opomba:** Siri je na voljo le v mobilniku iPhone 4S in za uporabo je potreben dostop do interneta prek mobilne povezave ali povezave Wi-Fi. Aplikacija Siri morda ni na voljo v vseh jezikih in na vseh območjih, na nekaterih območjih pa morda niso na voljo nekatere od njenih funkcij. Zaračunajo se vam lahko stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

## Uporaba aplikacije Siri


### Vklop aplikacije Siri

Siri oživi, ko pritisnete gumb.

**Vklop aplikacije Siri:** pritisnite gumb Home  in ga držite, dokler se ne prikaže Siri.




Slišali boste dva kratka piska in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »What can I help you with?«.

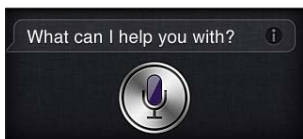

Začnete govoriti. Ikona mikrofona zasveti, kar pomeni, da vas Siri sliši. Ko začnete pogovor z aplikacijo Siri, tapnite ikono mikrofona, če želite spet govoriti z njo.

Siri počaka, da nehate govoriti, lahko pa tudi tapnete ikono mikrofona, da aplikaciji sporočite, da ste končali. To je koristno, kadar je ozadje hrupno. Prav tako lahko pospeši vaš pogovor s Siri, saj aplikaciji ne bo treba čakati na vaš premor.


Ko končate z govorjenjem, aplikacija Siri prikaže, kar je slišala, in odgovori. Siri pogosto vključi dodatne povezane informacije, ki so lahko koristne. Če je informacija povezana z neko aplikacijo – na primer z besedilnim sporočilom, ki ste ga ustvarili, ali lokacijo, ki vas je zanimala – samo tapnite zaslon, da odprete aplikacijo ter dobite podrobnosti in nadaljnja navodila.

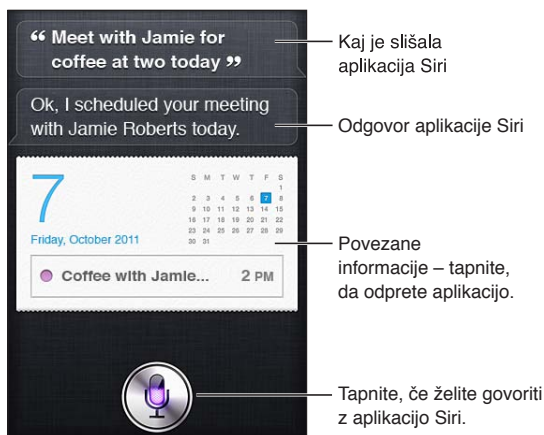

Siri lahko pove, da za izpolnitev zahteve potrebuje več informacij. Če aplikaciji Siri na primer rečete »Remind me to call mom«, vas lahko vpraša »What time would you like me to remind you?«. Naj vas ne skrbi, da bi Siri naenkrat povedali preveč. Aplikacija Siri prosi za podrobnosti, če jih potrebuje.

S Siri lahko začnete govoriti, če iPhone približate svojemu ušesu, kot pri telefonskem klicu. Če zaslon ni vklopljen, najprej pritisnite gumb Vklop/izklop ali gumb Home. Slišali boste dva kratka piska, ki pomenita, da Siri posluša. Nato začnete govoriti.

Če Siri ne odgovori, ko iPhone približate ušesu, začnite govoriti z zaslonom pred seboj, tako da se vaša roka na poti do ušesa obrne.

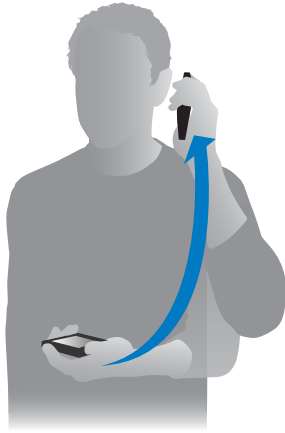


---

**Preklic zahteve**

Recite »cancel«, tapnite  ali pritisnite gumb Home .

---

**Prekinitev telefonskega klica, ki ste ga začeli z aplikacijo Siri**

Preden se odpre aplikacija Phone, pritisnite gumb Home . Če je aplikacija Phone že odprta, tapnite »End«.

---

## Naj vas Siri spozna

Bolj kot vas Siri pozna, bolj vam lahko pomaga z vašimi informacijami. Siri vaše informacije pridobi s kartice z osebnimi informacijami (»My Info«) v aplikaciji Contacts.


**Povejte Siri, kdo ste:** pojdite v Settings > Siri > My info in tapnite svoje ime.

Na kartico shranite domači in službeni naslov, da boste lahko povedali »How do I get home?« in »Remind me to call Bob when I get to work«.

Siri zanima tudi vse o osebah, ki so pomembne za vas, zato na kartici z osebnimi informacijami določite razmerja s temi osebami. To lahko za vas stori Siri. Ko na primer Siri prvič naročite, da pokliče vašo sestro, vas Siri vpraša, kdo je vaša sestra (če te informacije niste že vnesli na kartico). Siri to razmerje doda na kartico z osebnimi informacijami, tako ji naslednjič ni treba spraševati.

V aplikaciji Contacts ustvarite kartice za vsa pomembna razmerja in vključite informacije, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, domači in službeni naslovi ter vzdevki, ki jih želite uporabljati.

## Navodila na zaslonu

Siri vam na zaslonu pokaže nekaj primerov, kaj lahko rečete. Ko se Siri prikaže, vprašajte »what can you do« ali tapnite .



## Prostoročna uporaba aplikacije Siri

Siri lahko uporabljate s sluškami Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom, ki so priložene mobilniku iPhone ali z drugimi podprtimi sluškami in sluškami Bluetooth.

**Govorite s Siri prek slušalk:** pritisnite in držite glavni gumb.

**Govorite s Siri prek slušalk Bluetooth:** pritisnite in držite tipko za klic.

Če želite nadaljevati pogovor s Siri, pritisnite in držite tipko vsakič, ko želite govoriti.

Ko uporabljate slušalke, vam Siri odgovarja na glas. Siri glasno prebere besedilna in e-poštna sporočila, ki ste jih narekovali, ter jih še nato pošlje. Tako lahko besedilo po želji spremenite. Siri tudi glasno prebere zadeve opomnikov, preden jih ustvari.

## Okoliščine

Siri je pozorna na to, kje ste in kaj počnete, tako da razume okoliščine. Če ste pravkar prejeli besedilno sporočilo od Boba, samo recite »Reply« in Siri ve, da mora poslati besedilno sporočilo Bobu. Recite »Call him« in Siri ve, da mora Boba poklicati. Siri vedno pove, kaj namerava storiti.

## Možnosti nastavitve za aplikacijo Siri

**Vklop ali izklop aplikacije Siri:** pojdite v Settings > General > Siri.

**Opomba:** Če Siri izključite, se ta ponastavi in pozabi, kar se je naučila o vašem glasu.

**Nastavitev možnosti za aplikacijo Siri:** pojdite v Settings > General > Siri.

**Jezik:** izberite jezik za uporabo z aplikacijo Siri.

**Voice Feedback:** Siri privzeto izgovori odgovore le, ko iPhone držite ob ušesu ali Siri uporabljate s sluškami. Če želite, da Siri vedno izgovori odgovore, nastavite to možnost na »Always«.

**My Info:** Siri povejte, katera kartica v aplikaciji Contacts vsebuje vaše osebne informacije. Glejte razdelek »Naj vas Siri spozna« na strani 42.

**Raise to Speak:** govorite s Siri, tako da iPhone dvignete k ušesu, ko je zaslon vklopljen.

**Omogočite ali preprečite dostop do Siri, ko je iPhone zaklenjen z geslom:** pojdite v Settings > General > Passcode Lock.

Siri lahko onemogočite tudi tako, da vklopite omejitve. Glejte razdelek »Omejitve« na strani 175.

## Lokacijske storitve

Ker Siri pozna lokacije, kot so »trenutno«, »doma« in »služba«, vas lahko spomni na določeno opravilo, ko neko lokacijo zapustite ali tja prispete. Siri naročite »Remind me to call my wife when I leave the office« in prav to bo naredila.

Informacije o lokaciji se ne iščejo ali hranijo zunaj telefona. Siri lahko uporabljate tudi, ko funkcijo Location Services izklopite, vendar ne bo opravila ničesar, za kar so potrebne informacije o lokaciji.

**Izklop lokacijskih storitev za Siri:** pojdite v Settings > Location Services.

## Dostopnost

Siri lahko uporabljajo tudi slepi in slabovidni uporabniki, in sicer prek funkcije VoiceOver, bralnika zaslona, ki je vgrajen v iOS. VoiceOver glasno opiše, kaj je na zaslonu in prebere besedila v odgovorih aplikacije Siri, tako da lahko iPhone uporabljate tudi, če ga ne vidite.

**Vklop funkcije VoiceOver:** pojdite v Settings > Accessibility.


Ko je funkcija VoiceOver vklopljena, se glasno preberejo tudi obvestila. Več informacij najdete v razdelku »VoiceOver« na strani 151.

## Popravljanje aplikacije Siri

### Ko ima Siri težave


Aplikacija Siri vas včasih težje razume. Tako je lahko na primer zaradi glasnega ozadja aplikaciji Siri težko slišati, kaj govorite. Če govorite z naglasom, aplikacija Siri potrebuje nekaj časa, da se navadi vašega glasu. Če vas je aplikacija Siri napačno slišala, lahko vnesete popravke.

Siri prikaže, kaj je slišala, ob tem pa prikaže odgovor.

**Popravljanje navodil, ki jih je slišala aplikacija Siri:** tapnite mehurček, ki prikazuje, kaj je slišala aplikacija Siri. Uredite navodila s tipkanjem ali tapnite  na tipkovnici za narekovanje.

Za informacije o uporabi narekovanja glejte razdelek »Narekovanje« na strani 56.

Če je del besedila podčrtan z modro, ga tapnite, Siri pa vam predlaga druge možnosti. Tapnite predlog ali besedilo nadomestite s tipkanjem ali narekovanjem.

**Glasovno popravljanje aplikacije Siri:** tapnite  ter ponovite ali pojasnite svoja navodila. Na primer »I meant Boston«.

Ko popravljate aplikacijo Siri, ji ne govorite, česa *ne* želite, ampak Siri povejte, kaj *naj* stori.

**Popravljanje pošte ali besedilnega sporočila:** ko Siri vpraša, če želite sporočilo poslati, lahko rečete na primer:

»Change it to: Call me tomorrow.«

»Add: See you there question mark.«

»No, send it to Bob.«

»No« (če želite sporočilo obdržati, ne pa poslati).

»Cancel.«


Če želite, da vam Siri prebere sporočilo, recite »Read it back to me« ali »Read me the message«. Če je pravilno, lahko rečete recimo »Yes, send it«.

Glejte razdelka »Mail« na strani 50 in »Messages« na strani 46.

## Kako se Siri uči

Siri od samega začetka deluje brez nastavitve in je sčasoma vse boljša. Siri se privaja na vaš naglas in druge značilnosti glasu ter ga umesti med enega od dialektov ali naglasov, ki ga razume. Če Siri uporablja več ljudi in je izpostavljena več jezikovnim različicam, se razumevanje izboljšuje in Siri deluje vse bolje.

## Hrupno okolje

V hrupnem okolju držite iPhone v bližini ust, vendar ne govorite neposredno proti spodnjemu robu. Govorite jasno in naravno. Ko nehate govoriti, tapnite .

Če želite govoriti z aplikacijo Siri, lahko iPhone držite tudi ob ušesu.

## Povezava z omrežjem

Siri vas lahko obvesti, da ima težave pri povezavi z omrežjem. Ker se Siri zanaša na strežnike Apple za prepoznavanje glasu in druge storitve, morate imeti dobro 3G ali 4G mobilno ali Wi-Fi povezavo z internetom.

## Siri in aplikacije

Siri dela z večino vgrajenih aplikacij v mobilniku iPhone 4S in uporablja aplikacije, ki jih potrebuje za izpolnjevanje vaših navodil. Siri ve, kdaj uporabljate neko aplikacijo, tako da se lahko navežete na elemente na zaslonu. Ko na primer berete sporočilo v aplikaciji Mail, lahko rečete »Reply, I like it«.

## Phone

Z aplikacijo Siri lahko opravite običajni klic ali klic FaceTime. Pokličete lahko družinske člane, prijatelje in sodelavce iz aplikacije Contacts ali poveste telefonsko številko.

Na primer:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



Če izgovorite ime in priimek, je običajno bolj jasno, koga želite poklicati, lahko pa poveste le eno in pustite Siri, da ugotovi, koga želite. Siri najprej pogleda med priljubljenimi in pokliče številko, če najde ujemanje. Nato Siri preveri med vsemi stiki. Če je med njimi več oseb z enakim imenom, Siri vpraša, koga od njih želite poklicati. Če je pod enim imenom več števil, Siri vpraša še, katero naj pokliče.

Aplikacijo Siri lahko tudi prosite, da pokliče podjetje, ki je med stiki.

Aplikaciji Siri se vedno najprej predstavite, da bo vedela, na koga se navezujete, ko jo prosite, da nekoga pokliče. Glejte razdelek »Naj vas Siri spozna« na strani 42.

---

<b>Prekinitev telefonskega klica, ki ste ga začeli z aplikacijo Siri</b>	Preden se odpre aplikacija Phone, pritisnite gumb Home <input type="checkbox"/> . Če je telefonski klic v teku, tapnite »End«.
--	--

---

## Music

Aplikacijo Siri prosite, da predvaja pesem, album ali seznam za predvajanje. Naredite premor v predvajanju, nato predvajanje nadaljujte. Prosite za določeno vrsto glasbe in tako ustvarite določeno razpoloženje.

Lahko pa le rečete »Play« in Siri bo namesto vas izbrala vrsto glasbe. Če pesmi ne prepoznate, Siri vprašajte »What's playing?«.

V nadaljevanju je nekaj načinov, kako lahko predvajate glasbo z aplikacijo Siri:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Če želite slišati pesmi, ki so podobne tisti, ki jo poslušate, recite »Genius«. (Siri ustvari začasni seznam predvajanja Genius, vendar se ta ne shrani.)

## Messages

Z aplikacijo Siri lahko pošiljate besedilna sporočila, prebere vam lahko nova sporočila in pomaga odgovoriti na prejeta sporočila.

Vključite ime osebe, ki ji želite sporočilo poslati, ali počakajte, da Siri vpraša, komu naj ga pošlje. Besedilo lahko pošljete na telefonsko številko in več osebam hkrati.

Če želite poslati sporočilo, recite na primer:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212

- Text Jason and Lisa where are you?



Če želite videti ali slišati prejeta sporočila, lahko na primer rečete:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Če ste ravno prejeli besedilno sporočilo ali berete prej prejeto sporočilo, lahko na primer rečete:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri razume okoliščine in ve, na koga naj naslovi odgovor.

Pred pošiljanjem sporočila, ki ste ga ustvarili, ga Siri prikaže ali prebere, da lahko preverite, ali je pravilno. Ko Siri vpraša, če želite sporočilo poslati, lahko rečete:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No (če želite sporočilo obdržati, vendar ne poslati)
- Cancel

Ali želite sporočilu dodati smeška? Recite »smiley face«, seveda. :-)

### Urejanje sporočil

Če sestavljate sporočilo z aplikacijo Siri, vendar ni točno takšno, kot ste želeli, lahko Siri prosite, da ga spremeni. Če je približno takšno, kot želite, ga lahko raje poskusite urediti. Ko Siri prikaže sporočilo za pregled, tapnite mehurček s sporočilom, da ga odprete v aplikaciji Messages. Nato lahko sporočilo uredite s tipkanjem ali narekovanjem. Glejte razdelek »Narekovanje« na strani 56.

## Calendar

V koledar dodajte nove dogodke, spremenite obstoječe ali preglejte razpored. Ko ustvarite dogodek, lahko določite čas, kraj, naslov in osebe, ki jih želite povabiti.

Če želite ustvariti dogodek, recite na primer:

- Set up a meeting at 9
- Set up a meeting with Michael at 9

- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Če želite spremeniti ali odpovedati dogodek, recite na primer:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Če želite Siri vprašati več o dogodkih:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Ko ustvarite in spremenite dogodek ali postavite vprašanja o njem, Siri prikaže informacije o dogodku. Če želite več informacij, tapnite dogodek.

## Reminders

Z aplikacijo Siri lahko preprosto nastavite hitri opomnik.

Če želite ustvariti opomnik, recite na primer:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri prosi za informacije, ki jih potrebuje, da ustvari opomnik, vključno z datumom, časom in lokacijo.



Če vključite informacije o lokaciji, vas lahko Siri na nekaj spomni, ko se tej lokaciji približate ali jo zapustite. To je lahko vaša trenutna lokacija (»here«) ali naslov iz aplikacije Contacts. Če želite, da Siri pozna lokaciji, kjer živite in delate, glejte razdelek »Naj vas Siri spozna« na strani 42.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Opomniki se dodajo na privzeti seznam opomnikov.

**Nastavitev privzetega seznama za aplikacijo Reminders:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default List.

Če želite narediti seznam opomnikov brez določenega časa ali lokacije, recite na primer:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Če vas Siri vpraša, kdaj naj vas na to spomni, lahko rečete »never«.

Če je seznam viden v aplikaciji Reminders, mu lahko nekaj dodate tako, da samo rečete »Add«.

- Add eggs

Ko opomnik ustvarite z aplikacijo Siri, ga ta prikaže, da ga potrdite.



Opomnik lahko potrdite ali prekličete oziroma Siri poveste, da ga želite spremeniti:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

Ko opomnik enkrat potrdite, ga lahko tapnete, da odprete aplikacijo Reminders in vidite podrobnosti opomnika.

## Maps

S Siri lahko poiščete lokacijo, pridobite navodila za pot in prejmete poročilo o prometnih razmerah. Na primer:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California

- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Če vas zanima lokacija, jo Siri prikaže na zemljevidu. Siri včasih neposredno odpre aplikacijo Maps, če pa tega ne stori, lahko tapnete zemljevid in jo odprete.



Siri lahko odgovori s seznamom izbir. Če recimo vprašate po restavracijah s hitro hrano, jih Siri išče v okolici in jih na seznamu razvrsti po oddaljenosti. Če vprašate za najboljšo restavracijo s hitro hrano v bližini, jih Siri razvrsti po oceni. Če želite drugo razvrstitev, samo vprašajte »which is the best?« ali »which is the closest?«.



## Mail

Z aplikacijo Siri lahko pošiljate e-pošto, jo berete in odgovarjate na prejeto e-pošto.

V poštno sporočilo je treba vnesti vsaj enega prejemnika, zadevo (recite »about«) in besedilo sporočila. Vendar vam ni treba vsega povedati hkrati, saj vas bo aplikacija Siri vprašala po podatkih, potrebnih za dokončanje e-pošte.

Če želite nekomu poslati e-pošto, recite na primer:

- Email Lisa about the trip

- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Če želite preveriti e-pošto, recite na primer:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Če želite odgovoriti na e-pošto, recite na primer:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Pred pošiljanjem e-pošte jo Siri prikaže ali prebere, da lahko preverite, ali je dobro napisana. Ko Siri vpraša, če želite e-pošto poslati, lahko rečete:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (da dodate prejemnika)
- Change subject to: This weekend

### Urejanje e-pošte

Če sestavite e-pošto z aplikacijo Siri, vendar ni točno takšna, kot ste želeli, lahko Siri prosite, da jo spremeni. Če je približno takšna, kot ste želeli, jo lahko raje uredite. Tapnite sporočilo, da ga odprete v aplikaciji Mail, in ga uredite s tipkanjem ali narekovanjem. Glejte razdelek »Narekovanje« na strani 56.

### Weather

Z aplikacijo Siri pridobite vremenske informacije. Če ne določite lokacije, Siri predvideva, da vas zanima trenutna lokacija. Če ne določite časa, Siri prikaže vremensko napoved za isti dan, vprašate pa lahko za vreme v katerem koli dnevu v tednu.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?

- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



## Stocks

Z aplikacijo Siri lahko hitro dobite informacije o vrednostih priljubljenih delnic. Pridobite informacije o tržni kapitalizaciji ali kazalnikih P/E. Vprašajte, koliko znašajo določeni indeksi in kakšno je splošno stanje. Na primer:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



## Clock

Z aplikacijo Siri lahko hitro nastavite jutranjo budilko in časovnik za torto v pečici ali izveste, koliko je ura v čezoceanskih mestih.

Če želite nastaviti ali spremeniti budilko:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.

- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Ko nastavite budilko, Siri prikaže čas bujenja, da preverite, ali je pravilen. Če želite vklopiti ali izklopiti budilko, lahko tapnete stikalo. Tapnite budilko, da jo odprete v aplikaciji Clock.



Če vas zanimata datum in čas, lahko na primer vprašate:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri prikaže uro. Tapnite jo, da odprete aplikacijo Clock.



Če želite uporabiti časovnik, lahko na primer rečete:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer

- Stop it

Siri prikaže časovnik. Tapnite ga, da odprete aplikacijo Clock.



## Contacts

Siri s pomočjo vnosov v aplikaciji Contacts išče naslove, telefonske številke in druge informacije ali vas spomni na rojstni dan stikov. Ko Siri preveri vašo osebno kartico stika, ve celo, s kom ste v sorodu. Glejte razdelek »Naj vas Siri spozna« na strani 42.


Če vas zanima kaj o stikih, lahko rečete na primer:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Če želite poiskati stike:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Če niste prepričati, katera telefonska številka naj se uporabi za nek stik, prosite Siri, da prikaže podatke o stiku te osebe. Če želite poklicati, samo tapnite številko. Tudi drugi elementi so aktivni: tapnite e-poštni naslov, da začnete pisati novo e-poštno sporočilo, ali tapnite tipko FaceTime za pogovor iz oči v oči. Če rečete »Find John«, boste zmanjšali število možnosti, če veste, da je ime John, ne morete pa se spomniti priimka.

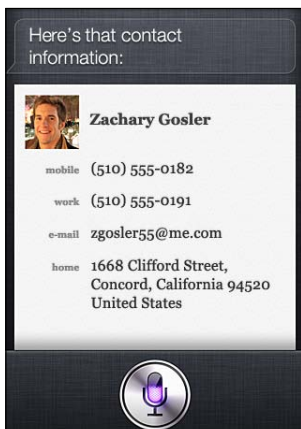

## Notes

Z aplikacijo Siri lahko ustno zabeležite opombe ali poiščete tiste, ki ste jih že ustvarili. Recite na primer:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri prikaže opombo, da si jo lahko ogledate. Če želite opombo urediti, jo tapnite. Siri odpre aplikacijo Notes, tako da lahko opombo urejate s tipkanjem ali narekovanjem. Glejte razdelek »Narekovanje« na strani 56.

## Safari

Z aplikacijo Siri lahko iščete v spletu: določite, kateri iskalnik želite uporabiti ali iščite po spletnem mestu, kot je Wikipedia. Na primer:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri odpre brskalnik Safari in poišče, kar želite. Če ne določite iskalnika, Siri uporabi tistega, ki je določen v nastavitvah brskalnika Safari. Pojdite v Settings > Safari.

## WolframAlpha

Če aplikacijo Siri prosite za določene informacije ali izračun, bo morda uporabila iskalnik WolframAlpha ([www.wolframalpha.com](http://www.wolframalpha.com)). V odgovorih so pogosto vključene tudi povezane informacije.



Primeri vprašanj in zahtev:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?
- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

## Narekovanje

Ko je aplikacija Siri vklopljena, lahko besedilo tudi narekujete. Glejte razdelek »Narekovanje« na strani 28.

Čeprav lahko e-pošto, besedilna sporočila in druga besedila ustvarite tako, da govorite neposredno z aplikacijo Siri, vam je morda ljubše narekovanje. Z uporabo narekovanja lahko sporočilo uredite in ga ni treba v celoti nadomestiti. Pri narekovanju imate med ustvarjanjem sporočila tudi več časa za razmislek.



Siri vsak premor razume kot konec govorjenja in izkoristi priložnost za odgovor. To sicer omogoča naraven pogovor z aplikacijo Siri, vendar pa vas lahko ta prekine, še preden ste končali, ker ste naredili premor za razmislek. Pri narekovanju lahko naredite premorov, kolikor želite, in nadaljujete z govorjenjem, ko ste pripravljeni.

Besedilo lahko tudi začnete ustvarjati z aplikacijo Siri in nadaljujete z narekovanjem. Tako lahko na primer ustvarite e-pošto z aplikacijo Siri, nato pa tapnete osnutek, da sporočilo odprete v aplikaciji Mail. V aplikaciji Mail lahko sporočilo dokončate ali uredite in spremenite, na primer dodate ali odstranite prejemnike, uredite zadevo ali spremenite račun, s katerega pošiljate e-pošto.




## Telefonski klici

### Klicanje

Klicanje z mobilnikom iPhone je preprosto: tapnite ime ali številko v stikih, uporabite aplikacijo Siri in recite »call bob« (iPhone 4S), tapnite priljubljeno ali nedavni klic. S tipkami na dnu zaslona »Phone« lahko hitro dostopate do priljubljenih, nedavnih klicev, stikov in številke tipkovnice za ročni vnos številke.

**OPOZORILO:** Za pomembne informacije o varni vožnji glejte priročnik *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletnem mestu [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).

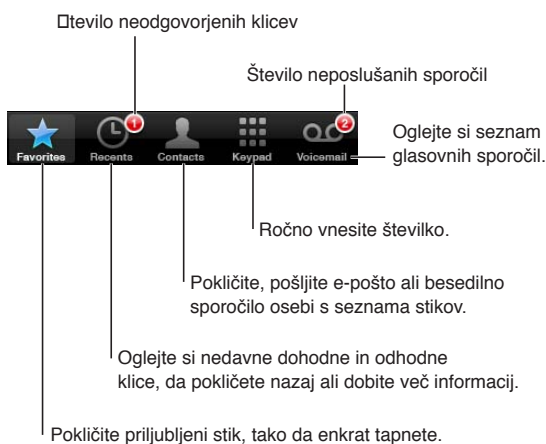

#### Klicanje neodgovorjenega klica

Uporabite eno od naslednjih možnosti:

- *Telefon*: tapnite »Recents« in nato ime ali številko.
- *Zaklenjeni zaslon*: podrgnite ikono, prikazano v opozorilu, desno.
- *Aplikacija Notification Center*: tapnite neodgovorjeni klic.

### Ročni vnos številke

Telefonsko številko lahko ročno vnesete s tipkovnico.

**Številko pokličete tako:** tapnite »Keypad«, vnesite številko in tapnite »Call«.


<b>Lepljenje številke na tipkovnico</b>	Tapnite zaslon nad tipkovnico in nato »Paste«.
<b>Vnos trenutnega (2-sekundnega) premora</b>	Dotaknite se tipke »*«, da se pojavi vejica.
<b>Vnos premora po meri (za začasno zaustavitev klicanja, dokler ne tapnete tipke »Dial«)</b>	Dotaknite se tipke »#«, da se pojavi podpičje.
<b>Ponovno klicanje zadnje klicane številke</b>	Tapnite »Keypad«, nato »Call« in še enkrat »Call«.

## Glasovno klicanje

Za klicanje osebe v stikih ali določene številke lahko uporabite aplikacijo Siri (iPhone 4S) ali glasovno upravljanje. Glejte razdelka Poglavlje 4, »Siri«, na strani 40 in »Glasovno upravljanje« na strani 31.

**Klicanje z glasovnimi ukazi:** vklopite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje, recite »call« ali »dial«, nato pa ime ali številko.

*Siri:* Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb Vklop/izkop ali Home  in držite iPhone ob ušesu.

*Glasovno upravljanje ali aplikacija Siri:* Pritisnite in držite gumb Home , dokler ne slišite tona. Lahko tudi pritisnete glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone in ga držite.

Na primer:

- Klicanje osebe John Appleseed
- Klicanje osebe John Appleseed na domači telefon
- Klicanje osebe John Appleseed, mobilnik

Za najboljše rezultate izgovorite ime in priimek osebe, ki jo kličete. Kadar številko kličete z glasovnim upravljanjem, izgovorite vsako številko posebej – recite na primer »four one five, five five five, one two one two«.

**Opomba:** Za območno kodo »800« v ZDA lahko izgovorite »eight hundred«.

## Prejemanje klicev

Ko prejmete klic, tapnite »Answer«. Če je iPhone zaklenjen, povlecite drsnik. Lahko tudi pritisnete glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.

<b>Utišanje zvonjenja</b>	Pritisnite gumb Vklop/izkop ali katerega od gumbov za glasnost. Ko zvonjenje utišate, lahko še vedno odgovorite na klic, dokler ni preusmerjen v glasovno pošto.
<b>Zavrnitev klica in preusmeritev neposredno v glasovno pošto</b>	Uporabite eno od naslednjih možnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dvakrat hitro pritisnite gumb Vklop/izkop.</li> <li>• Pritisnite in držite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone približno dve sekundi. Dva nizka piska potrdita, da ste klic zavrnil.</li> <li>• Tapnite »Decline« (če je iPhone buden, ko prejmete klic).</li> </ul>
<b>Preprečitev klicev in ohranitev dostopa do interneta prek omrežja Wi-Fi</b>	V »Settings« vklopite »Airplane Mode«, nato pa tapnite »Wi-Fi«, da ga vklopite.


Če je iPhone izklopljen ali v načinu Airplane Mode, se dohodni klici preusmerijo neposredno v glasovno pošto.

## Med klicanjem

Ko kličete, so na zaslonu prikazane možnosti klicanja.


Utišajte zvok svoje linije.

*iPhone 4 ali novejši:* dotaknite se tipke in jo držite, da prestavite klic na čakanje.

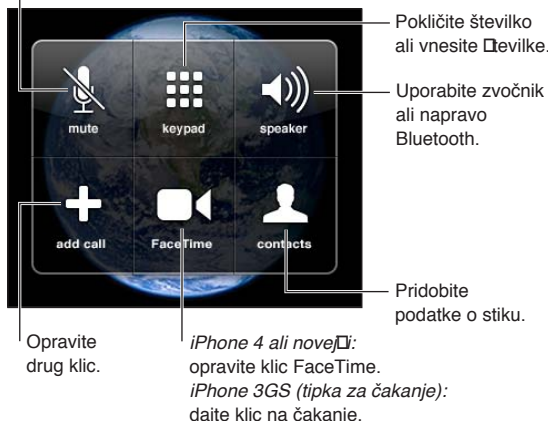

Možnosti klicanja so lahko različne in so odvisne od tega, kateri iPhone uporabljate.

### Uporaba druge aplikacije med klicem

Pritisnite gumb Home , nato pa tapnite ikono aplikacije. Če se želite vrniti na klic, tapnite zeleno vrstico na vrhu zaslona.

### Prekinitev klica

Tapnite »End Call« ali pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.

## Drugi klici

Med klicem lahko pokličete ali prejmete drug klic. Če prejmete drug klic, iPhone zapiska ter prikaže podatke o klicatelju in seznam možnosti.

**Opomba:** Klicanje in prejem drugega klica je lahko v nekaterih območjih izbirna storitev. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

### Odgovor na drugi dohodni klic:

- Če ne želite odgovoriti na klic, ampak ga preusmeriti v glasovno pošto: tapnite »Ignore«.
- Če želite dati prvi klic na čakanje in odgovoriti na novega: tapnite »Hold Call + Answer«.
- Če želite prekiniti prvi klic in odgovoriti na novega: tapnite »End Call + Answer«, če uporabljate omrežje GSM. Pri omrežju CDMA tapnite »End Call« in ko ponovno pozvoni drugi klic, tapnite »Answer« ali povlecite drsnik, če je telefon zaklenjen.

Če ste med videoklicem z aplikacijo FaceTime, lahko končate videoklic in odgovorite na dohodni klic ali ga zavrnete.

### Opravljanje drugega klica

Tapnite »Add Call«. Prvi klic bo prestavljen na čakanje.

### Preklapljanje med klici

Tapnite »Swap«. Aktivni klic bo prestavljen na čakanje. Pri CDMA ne morete preklapljati med klici, če je drugi klic izhodni, lahko pa združite klica. Če končate drugi ali združeni klic, se končata oba klica.

### Združitev klicev

Tapnite »Merge Calls«. Pri CDMA ne morete združiti klicev, če je drugi klic dohodni.


## Konferenčni klici

Pri GSM lahko namestite konferenčni klic in odvisno od vašega operaterja hkrati govorite z do petimi osebami.

**Opomba:** Konferenčno klicanje je lahko v nekaterih območjih izbirna storitev. Za informacije se obrnite na svojega operaterja.

### Vzpostavitev konferenčnega klica:

- 1 vzpostavite klic.
- 2 Tapnite »Add Call« in vzpostavite drugi klic. Prvi klic bo prestavljen na čakanje.
- 3 Tapnite »Merge Calls«. Klica bosta združena na eni liniji in vsi sogovorniki bodo slišali drug drugega.
- 4 Če želite dodati več klicev, ponovite drugi in tretji korak.

Prekinitev enega klica	Tapnite »Conference« in nato  poleg klica. Nato tapnite »End Call«.
Zasebni pogovor z enim od klicateljev	Tapnite »Conference« in nato »Private« poleg klica. Tapnite »Merge Calls«, če se želite vrniti na konferenčni klic.
Dodajanje dohodnega klica	Tapnite »Hold Call + Answer« in nato »Merge Calls«.

Če vaša storitev vključuje konferenčno klicanje, ima iPhone poleg konferenčnega klica vedno na voljo še drugo linijo.

**Opomba:** Med vzpostavljenim konferenčnim klicem ne morete opraviti videoklica FaceTime.

## Uporaba naprave Bluetooth za klice

Klice lahko opravljate in sprejemate z napravo Bluetooth, ki je seznanjena z mobilnikom iPhone. Glejte razdelek »Seznanjanje naprave Bluetooth z mobilnikom iPhone« na strani 35.

Več informacij o uporabi naprave Bluetooth najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena napravi.

### Napravo Bluetooth zaobidete tako:

- odgovorite na klic, tako da tapnete zaslon mobilnika iPhone.
- Med klicem tapnite »Audio« in izberite iPhone ali zvočnik.
- Izklopite Bluetooth v Settings > General > Bluetooth.
- Izklopite napravo Bluetooth ali se pomaknite zunaj dosega. Če naj bo naprava Bluetooth povezana z mobilnikom iPhone, je lahko od njega oddaljena do 9 metrov.

## Klici v sili


Če je iPhone zaklenjen z geslom, morda lahko vseeno opravite klic v sili.

**Klic v sili, ko je iPhone zaklenjen:** na zaslonu Enter Passcode tapnite Emergency Call, nato vnesite številko za klic v sili in tapnite zeleni gumb.

Ko v ZDA pokličete številko za klice v sili 911, službe za nujno pomoč dobijo informacije o vaši lokaciji (če so te na voljo).

Ko se klic v sili konča, iPhone pri CDMA vstopi v *način za klicanje v sili*, kar službam za nujno pomoč omogoča, da pokličejo nazaj. Ko je mobilnik v tem načinu, je prenos podatkov in besedilnih sporočil preprečen.

**Izhod iz načina za klicanje v sili (CDMA):** Uporabite eno od naslednjih možnosti:

- Tapnite tipko za vrnitev.
- Pritisnite gumb Vklop/izklop ali gumb Home .

- S tipkovnico vnesite številko, ki ni številka v sili.

Način za klicanje v sili se samodejno konča čez nekaj minut, ta čas pa določi vaš operater.

**Pomembno:** Pri najpomembnejših klicih, kot je klicanje nujne medicinske pomoči, se ne zanašajte na brezžične naprave. Uporaba mobilnika iPhone za klic v sili morda ne bo mogoča v vseh območjih ali ob različnih pogojih. Številke za klic v sili in službe za nujno pomoč se razlikujejo glede na območje in včasih ni mogoče poklicati številke za klic v sili zaradi razpoložljivosti omrežja ali okoljskih motenj. Nekatere mobilna omrežja morda ne sprejmejo klica v sili od mobilnika iPhone, če iPhone ni aktiviran, če iPhone ni združljiv ali konfiguriran, da deluje v določenem mobilnem omrežju, ali (kadar je to potrebno) če iPhone nima kartice SIM oz. je kartica SIM zaklenjena s PIN kodo. Če imate vzpostavljen videoklic FaceTime, ga morate najprej prekiniti in šele nato lahko pokličete številko v sili.

## FaceTime

Videoklici FaceTime (iPhone 4) omogočajo, da sogovornika hkrati vidite in slišite. Videoklic lahko opravite z osebo, ki ima napravo Mac ali iOS s podporo aplikacije FaceTime. Namestitev ni potrebna, morate pa biti povezani z internetom prek omrežja Wi-Fi. FaceTime po privzetku uporablja sprednjo kamero, tako da lahko sogovornik vidi vaš obraz, lahko pa preklopite na glavno kamero, tako da vidi vašo okolico.

**Opomba:** Funkcija FaceTime morda ni na voljo v vseh območjih.

**Kako kličete z aplikacijo FaceTime:** v stikih izberite ime, tapnite FaceTime in nato telefonsko številko ali e-poštni naslov, ki jo oseba uporablja za FaceTime.

Če želite poklicati nekoga, ki ima iPhone 4 ali novejšo različico, lahko najprej vzpostavite glasovni klic, nato pa tapnete »FaceTime«.

Ko je glasovni klic vzpostavljen, se slika sogovornika prikaže na vašem zaslonu. Krog prikazuje pogled sogovornika. Če želite aplikacijo FaceTime uporabljati v ležeči orientaciji, zasučite iPhone.



Če omrežje Wi-Fi ni na voljo (če ste na primer zunaj dosega), imate možnost za ponoven klic številke za glasovni klic.

**Opomba:** Med videoklicem FaceTime se vaša številka prikaže tudi, če je ID klicatelja blokiran ali izklopljen.

<b>Opravljanje klica FaceTime z aplikacijo Siri ali glasovnim upravljanjem</b>	Pritisnite in držite gumb Home, dokler ne slišite tona. Pri aplikaciji Siri (iPhone 4S) lahko tudi samo držite iPhone ob ušesu, ko je zaslon vklopljen). Izrecite »FaceTime« in ime osebe, ki jo želite poklicati.
<b>Preprečitev klicev FaceTime</b>	Pojdite v Settings > FaceTime in izklopite FaceTime. FaceTime lahko onemogočite tudi v funkciji Restrictions. Glejte razdelek »Omejitev« na strani 175.
<b>Uporaba Apple ID-ja ali e-poštnega naslova za FaceTime</b>	Pojdite v Settings > FaceTime, nato pa tapnite »Use your Apple ID for FaceTime« ali »Add An Email«. Glejte razdelek »FaceTime« na strani 62.

## Vizualna glasovna pošta

### Nastavitev glasovne pošte

V mobilniku iPhone lahko z vizualno glasovno pošto vidite seznam sporočil in izberete, katerega želite poslušati ali izbrisati, pred tem pa vam ni treba poslušati navodil ali prejšnjih sporočil.

**Opomba:** Vizualna glasovna pošta morda ni na voljo v vseh območjih ali pa je izbirna storitev. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Če vizualna glasovna pošta ni na voljo, tapnite »Voicemail« in upoštevajte glasovne pozive, da prejmete svoja sporočila.



Število neodgovorjenih klicev in neposlušanih sporočil glasovne pošte.

Ko prvič tapnete »Voicemail«, vas iPhone pozove, da ustvarite geslo za glasovno pošto in posnamete pozdrav v glasovni pošti.

**Sprememba pozdrava:** tapnite »Voicemail«, »Greeting« in nato »Custom«. Tapnite »Record« in povejte svoj pozdrav. Ko končate, tapnite »Stop«.


Za poslušanje pozdrava tapnite »Play«. Za ponovno snemanje tapnite Record. Ko ste zadovoljni s pozdravom, tapnite »Save«.

<b>Uporaba privzetega pozdrava operaterja</b>	Tapnite »Voicemail«, »Greeting« in nato »Default«.
<b>Nastavitev opozorilnega zvoka za novo glasovno pošto</b>	Pojdite v Settings > Sounds in vklopite »New Voicemail«. Opozorilo se zasliši enkrat za vsako novo glasovno pošto. Če je stikalo Glasno/tiho izklopljeno, iPhone ne bo predvajal opozoril.
<b>Spreminjanje gesla za glasovno pošto</b>	Pojdite v Settings > Phone > Change Voicemail Password.

### Preverjanje glasovne pošte

Ko tapnete »Phone«, iPhone prikaže število neodgovorjenih klicev in neposlušanih sporočil glasovne pošte.

Tapnite »Voicemail«, če želite videti seznam sporočil.

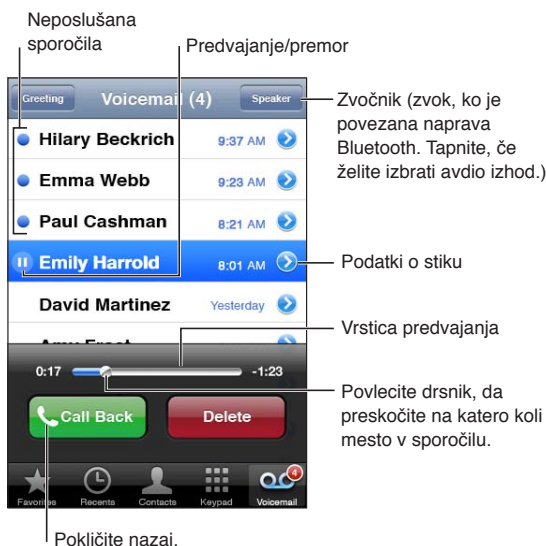

**Poslušanje sporočila glasovne pošte:** tapnite Voicemail in nato sporočilo.

Če ste sporočilo že poslušali, ga znova tapnite, da ga še enkrat predvajate. S pritiskom na **||** in **▶** začasno prekinite ali nadaljujte predvajanje.

Ko sporočilo enkrat poslušate, bo shranjeno, dokler ga ne izbriše vaš operater.

---

**Preverjanje glasovne pošte iz drugega telefona**

Pokličite svojo številko ali številko operaterja za oddaljeni dostop.

---

## Brisanje sporočil

**Brisanje sporočila:** podrgnite ali tapnite sporočilo, nato pa tapnite »Delete«.

**Opomba:** V nekaterih območjih lahko izbrisana sporočila vizualne glasovne pošte trajno izbriše vaš operater.

---

**Poslušanje izbrisanega sporočila** Tapnite »Deleted Messages« (na koncu seznama) in nato sporočilo.

---

**Vrnitev izbrisanega sporočila** Tapnite »Deleted Messages« (na koncu seznama), nato sporočilo in »Undelete«.

---

**Trajno brisanje sporočil** Tapnite »Deleted Messages« (na koncu seznama) in nato »Clear All«.

---

## Contacts


Na zaslonu stika »Info« lahko hitro tapnete in opravite telefonski klic, ustvarite e-poštno sporočilo, poiščete lokacijo stika in še več. Glejte razdelek »Iskanje stikov« na strani 131.

## Priljubljeni




S priljubljenimi lahko hitro dostopate do telefonskih števil, ki jih najpogosteje uporabljate.

**Telefonske številke stika dodate na seznam priljubljenih tako:** tapnite »Contacts« in izberite stik. Tapnite »Add to Favorites«. Izberite telefonsko številko ali e-poštni naslov (za klice FaceTime). V mobilniku iPhone 4 ali novejši različici izberite, ali želite to shraniti kot glasovni klic ali klic FaceTime.



Če želite poklicati priljubljenega, tapnite »Favorites« in izberite stik. Če se poleg imena prikaže , iPhone opravi klic FaceTime.

---

<b>Dodajanje stika med priljubljene s seznama nedavnih</b>	Tapnite »Recents« in  poleg imena stika, nato pa »Add to Favorites«.
<b>Brisanje stika iz priljubljenih</b>	Tapnite »Favorites« in nato »Edit«. Tapnite  poleg stika ali številke in nato »Remove«.
<b>Preureditev seznama priljubljenih</b>	Tapnite »Favorites« in nato »Edit«. Nato povlecite  poleg stika na novo mesto na seznamu.

---

## Preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja

### Preusmeritev klica


Mobilnik iPhone lahko nastavite tako, da preusmeri dohodne klice na drugo številko.

**Opomba:** Klici FaceTime ne bodo preusmerjeni.

**Preusmeritev klicev vklopite tako (GSM):** pojdite v Settings > Phone > Call Forwarding, nato pa vklopite Call Forwarding. Na zaslonu »Forward to« vnesite telefonsko številko, na katero želite preusmeriti klice.

**Preusmeritev klicev vklopite tako (CDMA):** vnesite \*72, nato pa številko, na katero boste preusmerili klice, in tapnite »Call«.

Če želite izklopiti preusmeritev klicev (CDMA), vnesite \*73 in tapnite »Call«.

Pri GSM se v vrstici stanja pojavi ikona za Call Forwarding () , ko je preusmeritev klicev vklopljena. Ko nastavljate preusmeritev klicev v mobilniku iPhone, morate biti v doseg mobilnega omrežja, ker drugače klici ne bodo preusmerjeni.

### Čakanje klica

S čakanjem klica imate možnost, da sprejmete dohodni klic, ko že telefonirate. Tako imate možnost, da:

- ne odgovorite na dohodni klic,
- prestavite trenutni klic na čakanje in odgovorite na dohodnega,
- končate trenutni klic in odgovorite na dohodnega.

Če telefonirate in je čakanje klicev izklopljeno, so dohodni klici preusmerjeni neposredno v glasovno pošto. Glejte razdelek »Drugi klici« na strani 60.

**Čakanje klicev vklopite tako (GSM):** pojdite v Settings > Phone > Call Waiting.

Pri CDMA je čakanje klicev privzeto vklopljeno, vendar ga je mogoče onemogočiti za posamezni klic.

**Kako onemogočiti čakanje klica za klic (CDMA):** vnesite \*70 in nato številko.

### ID klicatelja

ID klicatelja prikaže vaše ime ali telefonsko številko osebi, ki jo kličete, če to omogoča oprema klicanega in niste izklopili ali preprečili te funkcije.

**Opomba:** Pri klicih FaceTime se vaša številka prikaže tudi, če je ID klicatelja izklopljen ali blokiran.

**Kako vklopite ali izklopite ID klicatelja (GSM):** pojdite v Settings > Phone > Show My Caller ID.

Pri CDMA je ID klicatelja privzeto vklopljen, vendar ga je mogoče onemogočiti za posamezni klic.

**Kako preprečiti ID klicatelja za klic (CDMA):** vnesite \*67 in nato številko.

## Toni zvonjenja, stikalo Glasno/tiho in vibriranje

iPhone ima vključene tone zvonjenja, ki jih lahko uporabljate za dohodne klice, opozorila budilke in odštevalnik. Kupite lahko tudi tone zvonjenja iz pesmi v aplikaciji iTunes. S stikalom Glasno/tiho vklopite ali izklopite zvonjenje in z nastavitvami za zvoke nastavite možnosti vibriranja. iPhone privzeto zavibrira, ne glede na to, ali je v načinu zvonjenja ali v tistem načinu.

**Privzeti ton zvonjenja nastavite tako:** Pojdite v Settings > Sounds > Ringtone.

**Kako vklopite ali izklopite zvonjenje:** premaknite stikalo na strani mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Stikalo Glasno/tiho« na strani 11.

**Pomembno:** Opozorila budilke se slišijo tudi, če stikalo Glasno/tiho nastavite na tiho.

**Kako nastavite mobilnik iPhone na vibriranje:** pojdite v Settings > Sounds. Ločeni kontrolniki omogočajo, da nastavite vibriranje tako v načinu zvonjenja kot v tistem načinu.

---

<b>Dodelitev tona zvonjenja za stik</b>	V »Contacts« izberite stik, tapnite »Edit« in »Ringtone«, nato pa izberite ton zvonjenja.
<b>Nakup tona zvonjenja v trgovini iTunes Store</b>	Glejte razdelek »Nakup glasbe, zvočnih knjig in tonov« na strani 122.

---

Več informacij najdete v razdelku »Zvoki in stikalo Glasno/tiho« na strani 170.

## Mednarodni klici

### Opravljanje mednarodnih klicev iz domačega območja

Za informacije o opravljanju mednarodnih klicev iz vašega domačega območja, tudi glede cen in drugih možnih stroškov, se obrnite na vašega operaterja ali pojdite na njegovo spletno stran.

### Uporaba mobilnika iPhone v tujini

Med potovanjem v tujino boste morda lahko uporabljali iPhone za klicanje, pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil ter uporabo aplikacij, s katerimi dostopate do interneta, kar je odvisno od omrežij, ki so na voljo.

**Kako omogočite mednarodno gostovanje:** Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na svojega operaterja.

**Pomembno:** Zaračunajo se vam lahko stroški za glasovne klice, besedilna sporočila in prenos podatkov med gostovanjem. Če želite preprečiti stroške za telefonske klice in podatke, ki so dostavljeni prek mobilnega omrežja (vključno z vizualno glasovno pošto), med gostovanjem zunaj omrežja svojega ponudnika izklopite glasovne klice in prenos podatkov med gostovanjem.

Če imate iPhone 4S, ki je aktiviran za delovanje v omrežju CDMA, boste lahko gostovali v omrežjih GSM, če je kartica SIM vstavljena v telefon. Glejte razdelek »Nameščanje kartice SIM« na strani 14. Med gostovanjem v omrežju GSM lahko iPhone dostopa do funkcij omrežja GSM. Zaračunajo se vam lahko stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

<b>Izklop glasovnih klicev med gostovanjem v omrežju CDMA</b>	Pojdite v Settings > General > Network. Izklop glasovnih klicev med gostovanjem onemogoči klice, ko ste zunaj omrežja svojega operaterja.
<b>Izklop prenosa podatkov med gostovanjem</b>	Pojdite v Settings > General > Network. Izklop prenosa podatkov med gostovanjem onemogoči prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Aplikacije, ki so odvisne od dostopa do interneta, so onemogočene, razen če ima iPhone dostop do interneta prek povezave Wi-Fi. Dostava vizualne glasovne pošte je med gostovanjem odložena, razen če vaš operater te usluge ne zaračunava.
<b>Nastavitev mobilnika iPhone, da pri klicanju iz druge države doda pravilno predpono telefonske številke</b>	V Settings > Phone vklopite »International Assist« (ni na voljo v vseh območjih). Tako vam pri klicanju stikov in priljubljenih v ZDA ni treba dodati predpone ali kode države.
<b>Nastavitev operaterja</b>	Pojdite v Settings > Carrier. Ta možnost je na voljo samo, kadar ste zunaj omrežja vašega operaterja in pri operaterjih, ki imajo z vašim ponudnikom storitev sklenjeno pogodbo o gostovanju. Več informacij najdete v razdelku »Operater« na strani 170.
<b>Uporaba omrežij GSM v tujini pri mobilniku iPhone z aktiviranim CDMA</b>	Pojdite v Settings > Network > Roaming in izklopite »International CDMA«.
<b>Prejemanje glasovne pošte, ko vizualna glasovna pošta ni na voljo</b>	Vnesite svojo številko (pri CDMA vnesite svojo številko in #) ali pa se na številski tipkovnici dotaknite in držite »1«.
<b>Izklop prenosa podatkov prek mobilnega omrežja</b>	Pojdite v Settings > General > Network.
<b>Izklop mobilnih storitev</b>	V »Settings« tapnite »Airplane Mode«, da vklopite letalski način, nato pa tapnite »Wi-Fi«, da vklopite Wi-Fi. Dohodni telefonski klici bodo poslani v glasovno pošto. Če želite spet klicati in prejemati klice ter glasovna sporočila, izklopite letalski način.

## Možnosti nastavitve za aplikacijo Phone

V Settings pojdite na Phone za:

- Ogled telefonske številke svojega mobilnika iPhone
- Vklop ali izklop preusmeritve klicev, čakanja klicev in ID-ja klicatelja (GSM)
- Vklop ali izklop TTY
- Spreminjanje gesla za glasovno pošto (GSM)
- Vklop ali izklop mednarodne asistencije – kadar kličete iz tujine, vam z mednarodno asistenco pri klicanju stikov in priljubljenih v ZDA ni treba dodati predpone ali kode države (GSM)
- Zaklep SIM-a, da pri vklopu mobilnika iPhone zahteva PIN (obvezno pri nekaterih operaterjih)

V Settings pojdite na FaceTime za:

- Vklop ali izklop aplikacije FaceTime
- Uporabljanje Apple ID-ja za FaceTime
- Dodajanje e-poštnega naslova za FaceTime

Če želite nastaviti tone zvonjenja, možnosti vibriranja in zvok za novo glasovno pošto, pojdite v Settings > Sounds. Glejte tudi »Zvoki in stikalo Glasno/tiho« na strani 170.




Aplikacija Mail deluje z iCloud, Microsoft Exchange in mnogimi drugimi najbolj priljubljenimi poštними sistemi – med temi so tudi Yahoo!, Google, Hotmail in AOL – pa tudi z drugimi poštными sistemi POP3 in IMAP, ki so v skladu z industrijskimi standardi. Pošljate in prejimate lahko fotografije, videoposnetke in grafične elemente ter si ogledujete priloge v obliki PDF in v drugih oblikah. Prav tako lahko natisnete sporočila in priloge, ki jih je mogoče odpreti s funkcijo Quick Look.

## Preverjanje in branje e-pošte

V aplikaciji Mail zaslon »Mailboxes« omogoča hiter dostop do vse vaše prejete pošte in drugih poštных predalov.

Ko odprete poštni predal, aplikacija Mail vrne in prikaže najnovejša sporočila. V nastavitvah aplikacije Mail lahko nastavite število prejetih sporočil. Glejte razdelek »Računi in nastavitve za pošto« na strani 72.

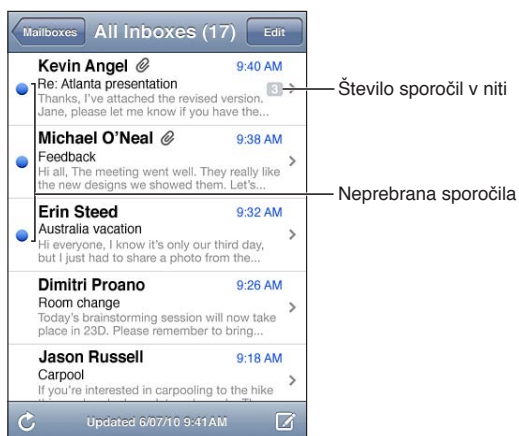

### Organizacija sporočil po niti

Pojdite v »Settings« > »Mail, Contacts, Calendars« in vklopite ali izklopite »Organize By Thread«.

Če organizirate sporočila po niti, se povezana sporočila v poštнем predalu prikazujejo kot en sam vnos. Glejte razdelek »Računi in nastavitve za pošto« na strani 72.

### Preverjanje novih sporočil

Izberite poštni predal ali kadar koli tapnite .

### Prenos dodatnih sporočil

Pomaknite se na dno seznama sporočil in tapnite »Load More Messages«.

<b>Povečava dela sporočila</b>	Za povečavo dvakrat tapnite območje. Znova dvakrat tapnite, da ga pomanjšate. Za povečavo ali pomanjšavo lahko tudi ščipnete prsta skupaj ali narazen.
<b>Sprememba velikosti stolpca besedila, da se prilega zaslону</b>	Dvakrat tapnite besedilo.
<b>Ogled vseh prejemnikov sporočila</b>	Tapnite »Details«. Če želite videti podatke o prejemniku, tapnite ime ali e-poštni naslov in nato tapnite telefonsko številko ali e-poštni naslov, če želite stopiti v stik z osebo.
<b>Dodajanje prejemnika e-pošte na seznam stikov</b>	Tapnite sporočilo in po potrebi »Details«, da si ogledate prejemnike. Nato tapnite ime ali e-poštni naslov in »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact«.
<b>Označitev sporočila z zastavico ali kot neprebrano</b>	Odprite sporočilo in po potrebi tapnite »Details«. Nato tapnite »Mark«. Če želite več sporočil označiti kot neprebrana, glejte razdelek »Organiziranje pošte« na strani 71.
<b>Odpiranje povabila na sestanek</b>	Tapnite povabilo. Glejte razdelek »Odgovor na vabila« na strani 90.

## Delovanje z več računi





Če nastavite več kot en račun, vam razdelek »Accounts« na zaslону »Mailboxes« omogoča dostop do vseh računov. Tapnete lahko tudi »All Inboxes«, če želite vsa dohodna sporočila prikazati na enem seznamu. Če želite več informacij o nastavitvi dodatnih poštnih računov, glejte »Računi in nastavitve za pošto« na strani 72.






Ko pišete novo sporočilo, tapnite polje »From«, da izberete račun, iz katerega želite poslati sporočilo.

## Pošiljanje pošte

E-poštno sporočilo lahko pošljete komur koli, ki ima e-poštni naslov.

**Sestavljanje sporočila:** tapnite 

<b>Dodajanje prejemnika iz stikov</b>	Vnesite ime ali e-poštni naslov v polje »To« ali tapnite  .
<b>Prerazporeditev prejemnikov</b>	Če želite prejemnika premakniti iz enega polja v drugega, na primer iz polja »To« v polje »Cc«, povlecite ime prejemnika na novo mesto.
<b>Krepko, ležeče in podčrtano besedilo</b>	Tapnite točko vnosa, da prikažete tipke za izbiro, nato pa tapnite »Select«. Povlecite točke, da izberete besedilo, ki ga želite oblikovati. Tapnite  in nato B/I/U. Tapnite »Bold«, »Italic« ali »Underline«, da uporabite slog.
<b>Pošiljanje fotografije ali videoposnetka v e-poštnem sporočilu</b>	V »Photos« izberite fotografijo ali videoposnetek, tapnite  in nato »Email Photo« ali »Email Video«. Fotografije in videoposnetke lahko tudi kopirate in prilepite. Če želite poslati več fotografij ali videoposnetkov, med ogledovanjem sličic v albumu tapnite  . Tapnite, da izberete fotografije in videoposnetke, nato pa »Share« in »Email«.

<b>Shranjevanje osnutka sporočila, ki bo dokončano pozneje</b>	Tapnite »Cancel« in nato »Save«. Sporočilo se shrani v poštni predal »Drafts«. Če ga želite hitro odpreti, se dotaknite tipke  in jo držite.
<b>Odgovor na sporočilo</b>	Tapnite  in nato »Reply«. Datoteke ali slike, priložene prvotnemu sporočilu, ne bodo poslani nazaj. Če želite poslati tudi priloge, na sporočilo ne odgovorite, ampak ga posredujte.
<b>Citiranje dela sporočila, na katerega odgovarjate ali ki ga posredujete</b>	Dotaknite se besedila in ga držite, da ga izberete. Povlecite točki prijema, da izberete besedilo, ki ga želite vključiti v odgovor, nato pa tapnite  . Če želite spremeniti zamik citiranega besedila, se dotaknite besedila in ga držite, da ga izberete, nato pa tapnite  . Tapnite »Quote Level« in »Increase« ali »Decrease«.
<b>Posredovanje sporočila</b>	Odprite sporočilo in tapnite  , nato pa »Forward«.
<b>Deljenje podatkov o stiku</b>	V »Contacts« izberite stik in na dnu zaslona »Info« tapnite »Share Contact«.

## Uporaba povezav in zaznanih podatkov

iPhone zazna spletne povezave, telefonske številke, e-poštne naslove, datume in druge vrste informacij, s katerimi lahko odprete spletno stran, ustvarite prednaslovljeno e-poštno sporočilo, ustvarite ali dodate podatke za stik ali izvedete druga uporabna dejanja. Zaznani podatki se prikažejo kot modro podčrtano besedilo.

Tapnite podatke, da uporabite njihovo privzeto dejanje, ali pa se jih dotaknite in držite, da vidite druga dejanja. Za naslov lahko na primer prikažete njegovo lokacijo v aplikaciji Maps ali pa ga dodate stikom.

## Ogled prilog

iPhone prikaže slikovne priloge v številnih običajnih oblikah (JPEG, GIF in TIFF) skupaj z besedilom v e-poštnem sporočilu. iPhone lahko predvaja številne avdio priloge, kot so MP3, AAC, WAV in AIFF. Prenesete in ogledate si lahko datoteke (kot so PDF, spletna stran, besedilo, Pages, Keynote, Numbers ter dokumenti Microsoft Word, Excel in PowerPoint), ki so priloženi prejetim sporočilom.

**Ogled priložene datoteke:** tapnite prilogo, da jo odprete s funkcijo Quick Look. (Morda boste morali počakati, da se datoteka prenese, preden jo boste lahko odprli.)

<b>Odpiranje priložene datoteke</b>	Dotaknite se priloge in jo držite, nato pa izberite aplikacijo, s katero jo želite odpreti. Če datoteke ni mogoče odpreti z nobeno aplikacijo ali funkcijo Quick Look, vidite ime datoteke, vendar je ne morete odpreti.
<b>Shranjevanje priložene fotografije ali videoposnetka</b>	Dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga držite, nato pa tapnite »Save Image or Video«. Element se shrani v album Camera Roll v aplikaciji Photos.

Quick Look podpira naslednje vrste dokumentov:


<b>.doc, .docx</b>	Microsoft Word
<b>.htm, .html</b>	spletna stran
<b>.key</b>	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	obogateno besedilo
.txt	golo besedilo
.vcf	podatki o stiku
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## Tiskanje sporočil in prilog

Natisnete lahko e-poštna sporočila in priloge, ki si jih je mogoče ogledati s funkcijo Quick Look.

**Tiskanje e-poštnega sporočila:** tapnite  in nato »Print«.

<b>Tiskanje slike v besedilu</b>	Dotaknite se slike in jo držite, nato pa tapnite »Save Image«. Nato odprite aplikacijo Photos in natisnite sliko iz albuma Camera Roll.
<b>Tiskanje priloge</b>	Tapnite prilogo, da si jo ogledate s funkcijo Quick Look, nato pa  in »Print«.

Več informacij o tiskanju in možnostih tiskalnika najdete v razdelku »Tiskanje« na strani 29.


## Organiziranje pošte

Organizirate lahko sporočila v katerem koli poštnem predalu, mapi ali oknu z rezultati iskanja. Sporočila lahko izbrišete ali pa jih označite kot prebrana. Sporočila lahko tudi premaknete iz enega poštnega predala ali mape v drugo v istem računu ali med različnimi računi. Poštne predale in mape lahko dodate, izbrišete ali preimenujete.

**Brisanje sporočila:** odprite sporočilo in tapnite .

Sporočilo lahko izbrišete neposredno s seznama sporočil poštnega predala, tako da s prstom podrgnete levo ali desno čez naslov sporočila, nato pa tapnete »Delete«.

Nekateri poštni računi podpirajo arhiviranje sporočil namesto brisanja. Ko arhivirate sporočilo, se premakne iz predala prejete pošte »Inbox« v predal »All Mail«. Arhiviranje lahko vklopite ali izklopite v Settings > Mail, Contacts, Calendars.

<b>Obnovitev sporočila</b>	Izbrisana sporočila se premaknejo v poštni predal »Trash«. Če želite spremeniti, koliko časa ostane sporočilo v poštnem predalu Trash, preden se trajno izbriše, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars. Nato tapnite »Advanced«.
<b>Brisanje ali premikanje več sporočil</b>	Med ogledovanjem seznama sporočil tapnite »Edit«, izberite sporočila, ki jih želite izbrisati, nato pa tapnite »Move« ali »Delete«.
<b>Premik sporočila v drug poštni predal ali mapo</b>	Med ogledovanjem sporočila tapnite  , nato pa izberite poštni predal ali mapo.
<b>Dodajanje poštnega predala</b>	Odprite seznam poštnih predalov, tapnite »Edit« in nato »New Mailbox«.

<b>Brisanje ali preimenovanje poštne predala</b>	Odprite seznam poštne predalov, tapnite »Edit« in nato poštni predal. Vnesite novo ime ali lokacijo za poštni predal. Tapnite »Delete Mailbox«, da izbrišete poštni predal in njegovo vsebino.
<b>Označevanje več sporočil z zastavico in kot prebrana</b>	Med ogledovanjem seznama sporočil tapnite »Edit«, izberite zelena sporočila, nato pa tapnite »Mark«. Izberite »Flag« ali »Mark as Read«.

## Iskanje v e-pošti

Iščete lahko v poljih »To«, »From«, »Subject« in telesu besedila e-poštne sporočil. Aplikacija Mail išče v prenesenih sporočilih v trenutno odprtem poštnem predalu. V poštnih računih iCloud, Exchange in nekaterih poštnih računih IMAP lahko preiščete tudi sporočila v strežniku.

**Iskanje v e-poštnih sporočilih:** odprite poštni predal, pomaknite se na vrh in vnesite besedilo v polje »Search«. Tapnite »From«, »To«, »Subject« ali »All«, da izberete, v katerih poljih želite iskati. Preiščete se tudi sporočila v strežniku, če vaš poštni račun podpira to možnost.

Poštne sporočila so lahko vključena tudi v iskanja z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## Računi in nastavitve za pošto

### Računi

Za aplikacijo Mail in poštne račune pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars. Nastavite lahko:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Druge e-poštne sisteme POP in IMAP

Nastavitve so lahko različne, odvisno od vrste računa, ki ga nastavljate. Ponudnik storitev ali skrbnik sistema vam bo posredoval informacije, ki jih morate vnesti.

**Spreminjanje nastavitve računa:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in opravite zelene spremembe.

Spremembe nastavitve računa v mobilniku iPhone se ne sinhronizirajo z računalnikom, zato lahko konfigurirate račune za iPhone, ne da bi vplivali na nastavitve računa v računalniku.



<b>Prenehanje uporabe računa</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in izklopite storitev računa (kot so aplikacije Mail, Calendars ali Notes). Če je storitev računa izklopljena, iPhone ne prikaže ali sinhronizira informacij s to storitvijo računa, dokler je znova ne vklopite. Tako lahko preprosto prekinete prejetje službenih e-poštnih sporočil, ko ste na primer na počitnicah.
<b>Shranjevanje osnutkov ter poslanih in izbranih sporočil v mobilniku iPhone</b>	Pri računih IMAP lahko spremenite lokacijo poštnih predalov »Draft«, »Sent« in »Deleted«. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in nato tapnite »Advanced«.
<b>Nastavitev časa do trajnega izbrisa sporočila iz aplikacije Mail</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in nato tapnite »Advanced«. Tapnite »Remove« in izberite čas: nikoli, po enem dnevu, enem tednu ali enem mesecu.
<b>Prilagajanje nastavitve poštnega strežnika</b>	Pojdite v Settings > »Mail, Contacts, Calendars« in izberite račun. Vprašajte skrbnika omrežja ali ponudnika internetne storitve, katere so pravilne nastavitve.
<b>Prilagoditev nastavitve za SSL in geslo</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in nato tapnite »Advanced«. Vprašajte skrbnika omrežja ali ponudnika internetne storitve, katere so pravilne nastavitve.
<b>Vklop ali izklop možnosti Archive Messages</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite svoj račun in nato vklopite ali izklopite možnost »Archive Messages«. Glejte razdelek »Organiziranje pošte« na strani 71.
<b>Brisanje računa</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun, nato pa se pomaknite navzdol in tapnite »Delete Account«. Iz mobilnika iPhone se odstranijo vsa e-poštna sporočila, stiki, koledarji in zaznamki, sinhronizirani z računom.
<b>Pošiljanje podpisanih in šifriranih sporočil</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, izberite račun in nato tapnite »Advanced«. Vklopite »S/MIME« ter izberite certifikate za podpis in šifriranje izhodnih sporočil. Če želite namestiti certifikate, pridobite konfiguracijski profil pri skrbniku sistema, prenesite certifikate z izdajateljeve spletne strani z brskalnikom Safari ali jih prejmite v e-poštnem sporočilu kot priloge.
<b>Nastavitev funkcije Push</b>	pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data. Funkcija Push prenese nove informacije, ko je iPhone povezan z omrežjem Wi-Fi. Če želite odložiti dostavo e-pošte in drugih informacij ali varčevati z baterijo, boste morda želeli izklopiti funkcijo Push. Ko je funkcija Push izklopljena, v nastavitvah za pridobivanje novih podatkov določite, kako pogosto se zahtevajo podatki. Za optimalen čas delovanja baterije naj preverjanje ne poteka prepogosto.
<b>Nastavitev drugih možnosti za aplikacijo Mail</b>	Nastavitve, ki veljajo za vse račune, najdete v Settings > Mail, Contacts, Calendars.

## Nastavitve pošte

Če želite spremeniti nastavitve, ki veljajo za vse račune, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars.

**Če želite spremeniti tone, ki se predvajajo, ko pošljete ali prejmete sporočilo:** pojdite v Settings > Sounds.

## Pridobivanje novih podatkov

V tej nastavitvi lahko vklopite ali izklopite funkcijo Push za račune iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! in druge morebitne potisne račune v mobilniku iPhone. Potisni računi prenesejo nove informacije v iPhone vsakič, ko se v strežniku pojavijo nove informacije (pride lahko do zamud) in je vzpostavljena povezava z internetom. Če želite odložiti dostavo e-pošte in drugih informacij ali varčevati z baterijo, boste morda želeli izklopiti funkcijo Push.

Ko je funkcija Push izklopljena, je pridobivanje podatkov še vedno mogoče, tudi pri računih, ki ne podpirajo te funkcije. To pomeni, da lahko iPhone v strežniku preveri, ali so na voljo nove informacije. V nastavitvah za pridobivanje novih podatkov določite, kako pogosto se zahtevajo podatki. Za optimalen čas delovanja baterije naj preverjanje ne poteka prepogosto. Nastavitev funkcije Push na »OFF« (ali nastavitev možnosti »Fetch« na »Manually« na zaslону »Fetch New Data«) preglasi nastavitve posameznega računa.

**Nastavitev funkcije Push:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data.



Brskalnik Safari vam omogoča brskanje v spletu in ogledovanje spletnih strani. Ustvarite zaznamke v mobilniku iPhone in jih sinhronizirajte z računalnikom. Dodajte spletne videoposnetke na domači zaslon za hiter dostop do priljubljenih spletnih strani. Natisnite spletne strani, dokumente PDF in druge dokumente. S funkcijo Reading List zberite spletne strani za poznejše branje.

## Ogled spletnih strani

Vnesite spletni naslov (URL).

Tapnite statusno vrstico, da se hitro pomaknete na vrh.

Preiščite splet in trenutno stran.

Dvakrat tapnite element oziroma ščipnite za povečavo ali pomanjšavo.

Frcajte prek odprtih spletnih strani ali odprite novo stran.

Oglejte si zaznamke ali seznam za branje.

Dodajte zaznamek, dodajte nekaj na seznam za branje, dodajte ikono na domači zaslon oziroma delite ali natisnite stran.

**Spletno stran si ogledate tako:** tapnite polje za naslov (v naslovni vrstici), da se prikaže tipkovnica. Tapnite spletni naslov in nato »Go«.

Če ne vidite polja za naslov, tapnite vrstico stanja, da se hitro pomaknete na vrh.

Spletne strani si lahko ogledate v pokončni ali ležeči orientaciji.

---

**Brisanje besedila v polju za naslov** Tapnite ✕.







---

**Pomikanje po spletni strani** Povlecite prst navzgor, navzdol ali v stran.

---

**Pomikanje znotraj okvira na spletni strani** Pomikajte se z dvema prstoma znotraj okvirja.

---

Odpiranje nove strani	Tapnite  in nato »New Page«. Hkrati imate lahko odprtih do osem strani. Število v  prikazuje število odprtih strani.
Premik na drugo stran	Tapnite  , frčnite levo ali desno in tapnite stran.
Ustavitev prenosa spletne strani	Tapnite <b>X</b> .
Ponovni prenos spletne strani	Tapnite  v polju za naslov.
Zapiranje strani	Tapnite  in nato  po strani.
Zaščitite osebne informacije in blokirajte nekatere spletne strani, da ne bi sledile vašemu obnašanju.	Pojdite v Settings > Safari in vklopite »Private Browsing«.
Nastavitev možnosti za brskalnik Safari	Pojdite v Settings > Safari.

## Povezave

Sledenje povezavi na spletni strani: tapnite povezavo.

Ogled naslova destinacije povezave	Dotaknite se povezave in jo držite.
------------------------------------	-------------------------------------


Tudi zaznani podatki, na primer telefonske številke in e-poštni naslovi, se lahko prikažejo kot povezave v spletnih straneh. Dotaknite se povezave in jo držite, da vidite možnosti, ki so na voljo. Glejte razdelek »Uporaba povezav in zaznanih podatkov« na strani 70.

## Reading List

S funkcijo Reading List lahko zbirate povezave do spletnih strani, ki jih boste brali pozneje.

**Dodajanje povezave za trenutno spletno stran v funkcijo Reading List:** tapnite  in nato »Add to Reading List«.


**Dodajanje povezave v funkcijo Reading List:** dotaknite se povezave in jo držite, nato izberite »Add to Reading List«.

Ogled funkcije Reading List	Tapnite  in nato »Reading List«.
Posodobljanje aplikacije Reading List na napravah iOS in računalnikih s storitvijo iCloud	Pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost »Bookmarks«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

## Reader

Aplikacija Reader prikaže spletne članke brez oglasov ali drugih dodatkov, tako da lahko berete brez motenj. Na spletni strani s člankom lahko uporabite aplikacijo Reader, da si ogledate samo članek.

**Ogled članka v aplikaciji Reader:** tapnite gumb Reader, če se pojavi v polju za naslov.

Prilagajanje velikosti pisave	Tapnite <b>A</b> .
Ustvarjanje zaznamka, dodajanje v Reading List ali domači zaslon, deljenje ali tiskanje članka	Tapnite  .
Nazaj na običajen pogled	Tapnite »Done«.

## Vnos besedila in izpolnjevanje obrazcev

**Vnos besedila:** če želite prikazati tipkovnico, tapnite besedilno polje.

---

Premik v drugo besedilno polje	Tapnite besedilno polje ali tipko »Next« ali »Previous«.
Predaja obrazca	Tapnite »Go« ali »Search« ali povezavo na strani za predajo obrazca, če je na voljo.

---

Če želite omogočiti funkcijo AutoFill za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pojdite v Settings > Safari > AutoFill.

## Iskanje

Z iskalnim poljem v zgornjem desnem kotu lahko iščete v spletu, trenutni strani ali dokumentu PDF.

**Iskanje v spletu in trenutni strani ali dokumentu PDF, ki ga želite preiskati:** v iskalno polje vnesite besedilo.

- *Iskanje v spletu:* tapnite enega od prikazanih predlogov ali »Search«.
- *Iskanje iskalnega besedila na trenutni strani ali v dokumentu PDF:* pomaknite se na dno zaslona in tapnite vnos pod »On This Page«.

Prvi primer je označen. Če želite najti nadaljnje pojavitve, tapnite ►.

---


Zamenjava iskalnika	Pojdite v Settings > Safari > Search Engine.
---------------------	--

---



## Zaznamki in zgodovina

**Kako zaznamujete spletno stran:** odprite stran, tapnite  in nato »Add Bookmark«.

Ko zaznamek shranite, lahko uredite njegov naslov. Zaznamki so privzeto shranjeni v najvišjo raven pod »Bookmarks«. Tapnite »Bookmarks«, da izberete drugo mapo.


**Ogled prejšnjih spletnih strani (zgodovina):** tapnite  in nato »History«. Če želite počistiti zgodovino, tapnite »Clear«.

---

Odpiranje zaznamovane spletne strani	Tapnite  .
Urejanje zaznamka ali mape z zaznamki	Tapnite  , izberite mapo z zaznamkom ali mapo, ki jo želite urediti, nato pa tapnite »Edit«.
Posodabljanje zaznamkov na napravah iOS in računalnikih s storitvijo iCloud	Pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost »Bookmarks«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.
Sinhronizacija zaznamkov s spletnim brskalnikom v računalniku	Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

---

## Tiskanje spletnih strani, dokumentov PDF in drugih dokumentov

**Spletno stran, dokument PDF ali dokument iz funkcije Quick Look natisnete tako:** tapnite  in nato »Print«.

Več informacij najdete v razdelku »Tiskanje« na strani 29.

## Spletni videoposnetki

Ustvarite lahko spletne videoposnetke, ki se prikažejo kot ikone na domačem zaslonu.

**Kako dodate spletni videoposnetek:** odprite spletno stran in tapnite . Nato tapnite »Add to Home Screen«.

Ko odprete spletni videoposnetek, Safari samodejno poveča oziroma pomanjša del spletne strani, ki je bil prikazan, ko ste videoposnetek shranili. Če spletna stran nima ikone po meri, se ta slika uporabi tudi za ikono spletnega videoposnetka na domačem zaslonu.

Spletni videoposnetki se varnostno kopirajo s storitvama iCloud in iTunes, vendar se ne sinhronizirajo z iTunes ali MobileMe. Prav tako se s storitvijo iCloud ne prenesejo v druge naprave.



## Dodajanje glasbe in zvočne vsebine

Glasbo in drugo zvočno vsebino lahko v mobilnik iPhone prenesete na naslednje načine:

- Kupite vsebino v trgovini v iTunes Store in jo prenesite v mobilnik iPhone. Glejte razdelek Poglavje 21, »iTunes Store«, na strani 121. (Do trgovine iTunes Store lahko dostopate tudi v aplikaciji Music, tako da med brskanjem tapnete tipko »Store«.)
- Uporabite funkcijo Automatic Download, da samodejno prenesete novo glasbo, ki ste jo kupili na napravah iOS in računalnikih. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.
- Izvedite sinhronizacijo z aplikacijo iTunes v računalniku. Sinhronizirate lahko vse svoje medije ali pa izberete določene pesmi in druge elemente. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.
- S storitvijo iTunes Match shranite glasbeno knjižnico v iCloud ter do nje dostopajte v vseh napravah iOS in računalnikih. Glejte razdelek »iTunes Match« na strani 83.

## Predvajanje pesmi in drugih zvočnih posnetkov

**OPOZORILO:** Pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe sluha, najdete v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletni strani [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).


S tipkami na dnu zaslona lahko brskate po vsebini mobilnika iPhone po seznamih za predvajanje, izvajalcih, pesmih ali drugih kategorijah.


**Predvajanje pesmi ali drugega elementa:** Tapnite element.

Predvajanje upravljajte s tipkami na zaslonu. Uporabite lahko tudi gumbe na slušalkah. Glejte razdelek »Slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom« na strani 34.

Prikažite zaslon trenutnega predvajanja: tapnite »Now Playing«.




<b>Prilagoditev tipk za brskanje</b>	Tapnite »More« in nato »Edit« ter povlecite ikono čez tipko, ki jo želite zamenjati.
<b>Pridobivanje več delov podcasta</b>	Tapnite »Podcasts« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«), nato pa tapnite podcast, da prikažete razpoložljive dele.
<b>Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu</b>	Stresite iPhone, da vklopite predvajanje v naključnem vrstnem redu in zamenjate pesem. Znova stresite mobilnik, da zamenjate pesem. Če želite vklopiti ali izklopiti možnost »Shake to Shuffle«, pojdite v Settings > Music.
<b>Predvajanje glasbe z zvočniki AirPlay ali Apple TV</b>	Tapnite  . Glejte razdelek »AirPlay« na strani 34.
<b>Prizak besedila pesmi</b>	Med predvajanjem pesmi tapnite naslovnico albuma. (Besedilo se prikaže, če ste ga dodali pesmi v oknu z informacijami o pesmi v aplikaciji iTunes in ste sinhronizirali iPhone z iTunes.)
<b>Nastavitev možnosti za aplikacijo Music</b>	Pojdite v Settings > Music.

Kontrolnike zvočnega predvajanja lahko pri uporabi druge aplikacije prikažete tako, da dvokliknete gumb Home  in nato na dnu zaslona frčnete od leve proti desni.



S kontrolniki upravljate aplikacijo, ki se trenutno predvaja, ali zadnjo aplikacijo, ki je bila predvajana, če je glasba začasno ustavljena. Ikona aplikacije se prikaže na desni. Tapnite jo, da odprete aplikacijo. Znova frčnete desno, da prikažete tipko za upravljanje glasnosti in tipko AirPlay (če ste v dosegu Apple TV ali zvočnikov AirPlay).

Če dvokliknete gumb Home , prikažete kontrolnike zvočnega predvajanja tudi, ko je zaslon zaklenjen.



## Dodatni zvočni kontrolniki


Če želite prikazati dodatne kontrolnike, tapnite naslovnico albuma na zaslonu trenutnega predvajanja. Vidite lahko pretečeni čas, preostali čas in številko pesmi. Prikaže se tudi besedilo pesmi, če ste ga dodali pesmi v aplikaciji iTunes.



### Ponovitev pesmi

Tapnite .


 = ponovitev vseh pesmi z albuma ali seznama

 = ponovitev samo trenutne pesmi

 = brez ponovitve

### Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu

Tapnite .

 = predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu

 = predvajanje pesmi po vrsti

### Preskok na katero koli točko v pesmi

Povlecite drsnik po vrstici predvajanja. Zdrsite s prstom čez drsnik, da upočasnite hitrost preskoka.

### Izdelava seznama za predvajanje funkcije Genius

Tapnite . Glejte razdelek »Genius« na strani 84.

### Uporaba funkcije Ping

Glejte razdelek »Sledenje izvajalcem in prijateljem« na strani 123.

## Kontrolniki za podcaste in zvočne knjige

Kontrolniki za podcaste in zvočne knjige ter informacije se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja, ko začnete predvajanje.



<b>Nastavitev hitrosti predvajanja</b>	Tapnite <b>1x</b> . Še enkrat tapnite, da spremenite hitrost. <b>2x</b> = predvajanje z dvakratno hitrostjo. <b>1/2x</b> = predvajanje s polovično hitrostjo. <b>1x</b> = predvajanje z običajno hitrostjo.
<b>Preskok na katero koli točko predvajanja</b>	Povlecite drsnik po vrstici predvajanja. Zdrsrite s prstom čez drsnik, da upočasnite hitrost preskoka.
<b>Prikaz ali skrivanje kontrolnikov</b>	Tapnite na sredino zaslona.
<b>Skrivanje informacij o podcastih</b>	Pojdite v Settings > Music.

## Uporaba aplikacije Siri ali glasovnega upravljanja pri predvajanju glasbe

Z aplikacijo Siri (iPhone 4S) ali glasovnim upravljanjem lahko upravljate predvajanje glasbe v mobilniku iPhone. Glejte razdelka Poglavje 4, »Siri,« na strani 40 in »Glasovno upravljanje« na strani 31.

<b>Upravljanje predvajanja glasbe</b>	Recite »play« ali »play music«. Za premor recite »pause« ali »pause music«. Za naslednjo ali prejšnjo pesem recite »next song« ali »previous song«.
<b>Predvajanje albuma, izvajalca ali seznama za predvajanje</b>	Recite »play«, nato pa »album«, »artist« ali »playlist« in ime.
<b>Predvajanje trenutnega seznama za predvajanje v naključnem vrstnem redu</b>	Recite »shuffle«.
<b>Dodatne informacije o pesmi, ki se predvaja</b>	Recite »what's playing«, »what song is this«, »who sings this song« ali »who is this song by«.
<b>Uporaba funkcije Genius za predvajanje podobnih pesmi</b>	Recite »Genius«, »play more like this« ali »play more songs like this«.
<b>Preklic glasovnega upravljanja</b>	Recite »cancel« ali »stop«.

## Brskanje po naslovnica albumov v funkciji Cover Flow


Ko brskate po glasbi, zasukajte iPhone, da vidite vsebino aplikacije iTunes v funkciji Cover Flow in brskate po naslovnica albumov.



**Brskanje v naslovnici albuma:** povlecite levo ali desno.

<b>Ogled posnetkov na albumu</b>	Tapnite naslovnico albuma ali <b>i</b> . Za pomikanje povlecite prst navzgor ali navzdol; če želite predvajati posnetek, ga tapnite.
<b>Vrnitev na naslovnico</b>	Tapnite naslovno vrstico. Ali znova tapnite <b>i</b> .

## Ogled posnetkov na albumu

Oglejte si vse posnetke na albumu, ki vsebuje trenutno pesem: Na zaslonu trenutnega predvajanja tapnite . Tapnite posnetek, da ga predvajate. Tapnite sličico, da se vrnete na zaslon trenutnega predvajanja.



V pogledu seznama posnetkov lahko pesmim dodelite ocene. Ko ustvarjate pametne sezname za predvajanje v aplikaciji iTunes, si lahko pomagata z ocenami.

## Iskanje v zvočni vsebini

Iščete lahko po naslovih, izvajalcih, albumih in avtorjih pesmi, podcastih in drugi vsebini na mobilniku iPhone.

**Iskanje po glasbi:** vnesite besedilo v iskalno polje na vrhu seznama pesmi, seznama za predvajanje, seznama izvajalcev ali drugega pogleda vsebine aplikacije Music.

Zvočno vsebino lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## iTunes Match

iTunes Match shrani glasbeno knjižnico v storitvi iCloud – vključno s pesmimi, ki ste jih uvozili s CD-jev – s čimer omogoča, da kjer koli in kadar koli uživate v svoji zbirki v mobilniku iPhone ter drugih napravah iOS in računalnikih. iTunes Match je plačljiva storitev.

**Opomba:** iTunes Match ni na voljo na vseh območjih. Zaračunajo se vam lahko stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja, če je vklopljena možnost Settings > Music > Use Cellular Data.

**Naročanje na iTunes Match:** V aplikaciji iTunes v računalniku izberite Store > Turn On iTunes Match in nato kliknite gumb Subscribe.

Ko se naročite, iTunes doda vašo glasbo, sezname za predvajanje in zbirke Genius Mixes v iCloud. Pesmi, ki se ujemajo z glasbo, ki je že v aplikaciji iTunes Store, so samodejno na voljo v storitvi iCloud. Vse preostale pesmi se prenesejo. Ujemajoče pesmi lahko prenesete in predvajate s kakovostjo iTunes Plus (256 kb/s, DRM, brez ACC), četudi je original slabše kakovosti. Za več informacij glejte [www.apple.com/icloud/features](http://www.apple.com/icloud/features).

---

### Vklop funkcije iTunes Match

Pojdite v Settings > Music.

Ko vklopite iTunes Match, se sinhronizirana glasba odstrani iz mobilnika iPhone ter zbirke Genius Mixes in Genius Playlists so onemogočene.

---

## Genius

Seznam za predvajanje funkcije Genius je zbirka pesmi iz knjižnice, ki se odlično ujemajo. Seznane za predvajanje funkcije Genius lahko ustvarite v aplikaciji iTunes in jih sinhronizirate z mobilnikom iPhone. Seznane za predvajanje funkcije Genius lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v mobilniku iPhone.

Zbirka Genius Mix je izbor pesmi iste vrste glasbe, ki se znova ustvari iz pesmi v knjižnici vsakič, ko poslušate zbirko.

Če želite funkcijo Genius uporabljati v mobilniku iPhone, jo najprej vklopite v aplikaciji iTunes, nato pa iPhone sinhronizirajte z aplikacijo iTunes. Zbirke Genius Mixes bodo sinhronizirane samodejno, razen če ročno upravljate svojo glasbo in izbirate, katere zbirke želite sinhronizirati z iTunes. Funkcija Genius je brezplačna storitev, vendar zahteva Apple ID.

Ko sinhronizirate zbirko Genius Mix, bo aplikacija iTunes morda izbrala in sinhronizirala pesmi iz knjižnice, ki jih niste izrecno izbrali za sinhronizacijo.

**Brskanje po zbirkah Genius Mixes:** tapnite »Genius« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«). Frcnite levo ali desno za dostop do drugih zbirk. Če želite predvajati zbirko, tapnite ►.

**Izdelava seznama za predvajanje funkcije Genius:** prikažite seznane za predvajanje, nato tapnite »Genius Playlist« in s seznama izberite pesem.

Če želite seznam za predvajanje funkcije Genius izdelati z zaslona trenutnega predvajanja, tapnite zaslon, da se prikažejo kontrolniki, nato pa tapnite ⌘.

<b>Shranjevanje seznama za predvajanje funkcije Genius</b>	Na seznamu za predvajanje tapnite »Save«. Seznam za predvajanje se bo shranil v »Playlists« z naslovom izbrane pesmi.
<b>Osvežitev seznama za predvajanje funkcije Genius</b>	Na seznamu za predvajanje tapnite »Refresh«.
<b>Izdelava seznama za predvajanje funkcije Genius na osnovi druge pesmi</b>	Tapnite »Genius Playlist«, nato pa »New« in izberite pesem.
<b>Brisanje shranjenega seznama za predvajanje funkcije Genius</b>	Tapnite seznam za predvajanje funkcije Genius, nato pa »Delete«.

Seznami za predvajanje funkcije Genius, ki so ustvarjeni na mobilniku iPhone, se kopirajo v računalnik, ko jih sinhronizirate z aplikacijo iTunes.

**Opomba:** Ko seznam za predvajanje funkcije Genius sinhronizirate z aplikacijo iTunes, ga ne bo več mogoče izbrisati neposredno iz mobilnika iPhone. Z aplikacijo iTunes lahko uredite ime seznama za predvajanje, ustavite sinhronizacijo ali izbrišete seznam za predvajanje.

## Seznami za predvajanje

V mobilniku iPhone lahko ustvarite in urejate svoje seznane za predvajanje ali pa urejate seznane za predvajanje, ki ste jih sinhronizirali iz aplikacije iTunes v računalniku.

**Ustvarjanje seznama za predvajanje:** prikažite seznane za predvajanje, nato pa blizu vrha seznama tapnite »Add Playlist«. Vnesite naslov, tapnite ➕, da izberete pesmi in videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa tapnite »Done«.

Ko izdelate seznam za predvajanje in sinhronizirate iPhone z računalnikom, se bo seznam za predvajanje sinhroniziral s knjižnico iTunes.

**Urejanje seznama za predvajanje:** prikažite seznane za predvajanje in izberite seznam za predvajanje, ki ga želite urediti. Tapnite »Edit« in nato:

- Če želite dodati več pesmi: Tapnite **+**.
- Če želite pesem izbrisati: Tapnite **⊖**. Če pesem izbrišete s seznama za predvajanje, ne bo izbrisana iz mobilnika iPhone.
- Če želite pesem premakniti na višje ali nižje mesto na seznamu: povlecite **≡**.

Zadeve, ki ste jih uredili, se kopirajo v seznam za predvajanje knjižnici iTunes, ko naslednjič sinhronizirate iPhone z računalnikom ali ga sinhronizirate brezžično prek storitve iCloud, če ste naročeni na iTunes Match.

<b>Brisanje seznama za predvajanje</b>	V »Playlists« tapnite seznam za predvajanje, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite »Delete«.
<b>Čiščenje seznama za predvajanje</b>	V »Playlists« tapnite seznam za predvajanje, ki ga želite očistiti, nato pa tapnite »Clear«.
<b>Brisanje pesmi iz mobilnika iPhone</b>	V »Songs« podrgnite pesem in tapnite »Delete«. Pesem je izbrisana iz mobilnika iPhone, vendar ne iz knjižnice iTunes v računalniku Mac ali PC.

## Home Sharing

S funkcijo Home Sharing lahko predvajate glasbo, filme in TV-oddaje na mobilniku iPhone iz knjižnice iTunes na računalniku Mac ali PC. iPhone in računalnik morata biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi. V računalniku mora biti odprta aplikacija iTunes, pri tem pa mora biti funkcija Home Sharing vklopljena in prijavljena z istim Apple ID-jem kot Home Sharing v mobilniku iPhone.

**Opomba:** Funkcija Home Sharing zahteva aplikacijo iTunes 10.2 ali novejšo, ki je na voljo na spletni strani [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). Dodatne vsebine, kot so digitalne knjižice in iTunes Extras, ni mogoče deliti.

### Predvajanje glasbe v mobilniku iPhone iz knjižnice iTunes:

- 1 v aplikaciji iTunes v računalniku izberite Advanced > Turn On Home Sharing.
- 2 Prijavite se, nato pa kliknite »Create Home Share«.
- 3 V mobilniku iPhone pojdite v Settings > Music ter se prijavite v funkcijo Home Sharing z istim Apple ID-jem in geslom.
- 4 V aplikaciji Music tapnite »More« in »Shared«, nato pa izberite svojo knjižnico v računalniku.

<b>Vrnitev na vsebino v mobilniku iPhone</b>	Tapnite »Shared« in izberite »My iPhone«.
--	---





## Pošiljanje in prejemanje sporočil


**OPOZORILO:** Za pomembne informacije o varni vožnji glejte priročnik *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletni strani [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).


Aplikacija Messages podpira pošiljanje besedilnih sporočil z drugimi napravami SMS in MMS ter z drugimi napravami iOS s storitvijo iMessage. S storitvama MMS in iMessage lahko pošiljate tudi fotografije, videoposnetke in druge podatke.

Storitev iMessage vam omogoča, da prek povezave Wi-Fi ali mobilnega omrežja pošiljate sporočila drugim uporabnikom iOS 5. Vidite lahko, ko druga oseba tipka, in obvestite osebe, da ste prebrali njihova sporočila. Ker so sporočila iMessages prikazana na vseh napravah iOS 5, ki so prijavljene v isti račun, lahko pogovor začnete na eni od svojih naprav in nato nadaljujete na drugi. Sporočila iMessages so prav tako šifrirana.

**Opomba:** Storitvi SMS in MMS zahtevata mobilno omrežje, pri čemer ta storitev morda ne bo na voljo na vseh območjih. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

**Pošiljanje besedilnega sporočila:** tapnite  in nato  ter izberite stik, poiščite stik, tako da vnesete ime, ali ročno vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov. Vstavite sporočilo in tapnite »Send«.

**Opomba:** Če besedila ni mogoče poslati, se prikaže opozorilna oznaka . Če želite znova poskusiti poslati sporočilo, tapnite opozorilo v pogovoru.


Pogovori bodo shranjeni na seznam sporočil. Modra pika  označuje neprebrana sporočila. Če želite prikazati ali nadaljevati pogovor, ga tapnite. V pogovoru iMessage so izhodna sporočila prikazana modro.



Tapnite tipko za prilaganje večpredstavnostne datoteke, da vključite fotografijo ali videoposnetek.

Tapnite za vnos besedila.

### Uporaba znakov emoji

Pojdite v Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard, nato pa tapnite »Emoji«, da omogočite to tipkovnico. Če želite vnesti znake Emoji med tipkanjem besedila, tapnite , da prikazete tipkovnico Emoji. Glejte razdelek »Preklapljanje med tipkovicami« na strani 178.

### Nadaljevanje prejšnjega pogovora

Tapnite pogovor na seznamu sporočil, nato pa vnesite sporočilo in tapnite »Send«.

### Prikaz starejših sporočil v pogovoru

Pomaknite se na vrh (tapnite vrstico stanja) in tapnite »Load Earlier Messages«.

### Prejemanje sporočil iMessages z uporabo drugega e-poštnega naslova

Pojdite v Settings > Messages > Receive At > Add Another Email.

### Določanje telefonske številke ali e-poštnega naslova Apple ID-ja, ki se prikaže v polju »from« na začetku novega pogovora

Pojdite v Settings > Messages > Receive At > Caller ID. Sprememba te nastavitve ne vpliva na obstoječe pogovore.

### Odpiranje povezave v sporočilu

tapnite povezavo. Če kliknete povezavo, boste morda odprli spletno stran v brskalniku Safari ali vnesli telefonsko številko.

### Posredovanje pogovora

Izberite pogovor in tapnite »Edit«. Izberite zelene dele pogovora in tapnite »Forward«.

### Dodajanje osebe na seznam stikov

Tapnite telefonsko številko na seznamu sporočil in nato »Add to Contacts«.

### Obveščanje pošiljateljev, ko preberete njihova sporočila

Pojdite v Settings > Messages in vklopite »Send Read Receipts«.

### Nastavitev drugih možnosti za aplikacijo Messages

Pojdite v Settings > Messages.

### Upravljanje obvestil za sporočila


Glejte razdelek »Obvestila« na strani 168.

### Nastavitev zvoka opozorila za dohodna besedilna sporočila

Glejte razdelek »Zvoki in stikalo Glasno/tiho« na strani 170.

## Pošiljanje sporočila skupini oseb

Skupinsko sporočanje omogoča pošiljanje sporočila več prejemnikom. Skupinsko sporočanje deluje s storitvijo iMessage in MMS (ni na voljo v vseh območjih).

**Pošiljanje sporočila skupini oseb:** tapnite , nato pa vnesite več prejemnikov.




**Opomba:** Pri storitvi MMS mora biti skupinsko sporočanje vklopljeno tudi v Settings > Messages, odgovori pa so poslani samo vam, niso poslani drugim osebam v skupini.

## Pošiljanje fotografij, videoposnetkov in ostale vsebine

Storitev iMessage ali MMS vam omogoča, da pošiljate fotografije, videoposnetke, lokacije, podatke o stiku in glasovne beležke.

**Pošiljanje fotografije ali videoposnetka:** Tapnite .

Mejo velikosti prilog določa ponudnik internetnih storitev. iPhone lahko po potrebi stisne priloge s fotografijami in videoposnetki.

<b>Pošiljanje lokacije</b>	V aplikaciji »Maps« tapnite  za prikaz lokacije, »Share Location« (na dnu zaslona) in nato »Message«.
<b>Pošiljanje podatkov o stiku</b>	V »Contacts« izberite stik, tapnite »Share Contact« (na dnu zaslona) in nato »Message«.
<b>Pošiljanje glasovne beležke</b>	V aplikaciji »Voice Memos« tapnite  , glasovno beležko ter nato »Share« in »Message«.
<b>Shranjevanje prejete fotografije ali videoposnetka v albumu Camera Roll</b>	Tapnite fotografijo ali videoposnetek, nato pa  .
<b>Kopiranje fotografije ali videoposnetka</b>	Dotaknite se priloge in jo držite, nato pa tapnite »Copy«.
<b>Shranjevanje prejetih podatkov o stiku</b>	Tapnite okvirček stika in »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact«.

## Urejanje pogovorov

Če želite obdržati samo del pogovora, lahko druge dele izbrišete. S seznama sporočil lahko izbrišete tudi celotne pogovore.

**Urejanje pogovora:** tapnite »Edit«, izberite dele, ki jih želite izbrisati, in tapnite »Delete«.

<b>Čiščenje vsega besedila in prilog brez brisanja pogovora</b>	Tapnite »Edit« in nato »Clear All«.
<b>Brisanje pogovora</b>	Podrgnite sporočilo, nato pa tapnite »Delete«.

## Iskanje v sporočilih

Iščete lahko po vsebini pogovorov na seznamu sporočil.

**Iskanje v pogovoru:** tapnite vrh zaslona, da se prikaže iskalno polje, nato pa vnesite iskano besedilo.

Pogovore lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.






## O aplikaciji Calendar

Z aplikacijo Calendar se lahko preprosto držite urnika. Ogledate si lahko posamezne koledarje ali pa več koledarjev hkrati. Dogodke si lahko ogledate po dnevu, po mesecu ali na seznamu. Iščete lahko v nazivih, povabljenih, lokacijah in opombah dogodkov. Če vnesete rojstne dni stikov, si lahko te rojstne dni ogledate v aplikaciji Calendar.

Prav tako lahko ustvarite, urejate ali prekličete dogodke v mobilniku iPhone in jih spet sinhronizirate z računalnikom. Naročite se lahko na koledarje Google, Yahoo! ali iCal. Če imate račun Microsoft Exchange ali iCloud, lahko prejmete in odgovorite na vabila na sestanke.

## Ogled koledarjev

Koledarje si lahko ogledate posamično ali združene v celoto. Tako lahko preprosto hkrati upravljate službene in družinske koledarje.

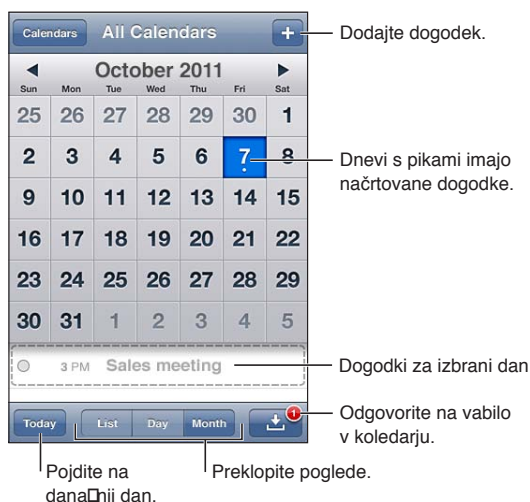

**Spreminjanje pogleda:** tapnite »List«, »Day« ali »Month«. Če si želite ogledati po tednu, zasukajte iPhone na stran.

V pogledu »Day« podrgnite levo ali desno za pomikanje po datumih.

Ogled koledarja rojstnih dni	Tapnite »Calendars« in nato »Birthdays«, da dogodkom dodate rojstne dneve iz aplikacije Contacts.
Ogled podrobnosti dogodka	Tapnite dogodek. Če si želite ogledati več podrobnosti, tapnite informacije o dogodku. Če je na primer določen naslov lokacije, ga tapnite, da odprete aplikacijo Maps.
Urejanje ali brisanje koledarja	Tapnite »Calendars« in nato »Edit«.
Izbira koledarjev za ogled	Tapnite »Calendars« in nato koledarje, ki si jih želite ogledati. Dogodki iz vseh izbranih koledarjev se prikažejo v enem samem koledarju v mobilniku iPhone.

## Dodajanje dogodkov


Dogodke koledarja lahko ustvarite in posodobite neposredno v mobilniku iPhone.


**Dodajanje dogodka:** tapnite **+** in vnesite informacije o dogodku, nato pa tapnite »Done«.

Nov dogodek lahko ustvarite tudi tako, da se dotaknete praznega mesta na koledarju in ga držite. Povlecite točki prijema, da prilagodite trajanje dogodka.

Nastavitev opozorila	Tapnite »Alert« in nastavite opozorilo od pet minut do dva dni pred dogodkom.
Nastavitev privzetega opozorila za dogodka	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Alert Times
Posodobitev dogodka	Tapnite »Edit« in spremenite informacije o dogodku. Če želite hitro prilagoditi uro in trajanje dogodka, se dotaknite dogodka in ga držite, da ga izberete, nato pa ga povlecite k novi uri ali s točkama prijema spremenite njegovo trajanje.
Brisanje dogodka	Tapnite dogodek in nato »Edit«, potem pa se pomaknite navzdol in tapnite »Delete Event«.
Povabilo drugim na dogodek	Tapnite »Invitees«, da izberete osebe iz stikov. Za to potrebujete račun iCloud, Microsoft Exchange ali CalDAV.

## Odgovor na vabila

Če imate račun iCloud, Microsoft Exchange ali podprti račun CalDAV, lahko prejmete in odgovorite na povabila na sestanke drugih oseb iz vaše organizacije. Ko prejmete povabilo, se v koledarju prikaže sestanek, obrobjen s pikčasto črto.  se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslona.

**Odziv na vabilo:** tapnite vabilo v koledarju. Ali tapnite , da prikažete zaslon »Event«, in nato vabilo.

Prikaz informacij o organizatorju	Tapnite »invitation from«.
Prikaz drugih povabljenih	Tapnite »Invitees«. Tapnite ime, če si želite ogledati podatke o stiku te osebe.
Dodajanje komentarjev k odgovoru	Tapnite »Add Comments«. Komentarje si lahko ogleda organizator, drugi prisotni pa ne. Odvisno od storitve koledarja, ki jo uporabljate, komentarji morda ne bodo na voljo.
Nastavitev razpoložljivosti	Tapnite »Availability« in izberite »busy« ali »free«.

## Iskanje v koledarjih

V pogledu »List« lahko v koledarjih iščete v poljih z nazivi, povabljenimi, lokacijami in opombami dogodkov. Aplikacija Calendar preišče samo dogodke v koledarjih, ki si jih trenutno ogledujete.

**Iskanje dogodkov:** tapnite »List«, nato pa vnesite besedilo v iskalno polje.

Dogodki koledarja so lahko vključeni tudi v iskanja z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## Naročanje na koledarje

Naročite se lahko na koledarje, ki uporabljajo obliko iCalendar (.ics). Številne storitve, ki temeljijo na koledarjih, podpirajo naročanje na koledarje (med drugim tudi iCloud, Yahoo!, Google in aplikacijo iCal v OS X).

Koledarji, na katere se naročite, so samo za branje. V mobilniku iPhone lahko berete dogodke iz naročenih koledarjev, ne morete pa jih urejati ali ustvariti novih.

**Naročanje na koledar:** odprite Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato pa tapnite »Add Account«. Tapnite »Other«, nato pa »Add Subscribed Calendar«.

Naročite se lahko tudi na koledar iCal (ali druge v obliki .ics), ki je objavljen v spletu, tako da tapnete povezavo do koledarja

## Uvoz dogodkov koledarja iz aplikacije Mail

Dogodke lahko koledarju dodate tako, da uvozite datoteko koledarja iz e-poštnega sporočila. Uvozite lahko katero koli standardno datoteko koledarja .ics.

**Uvoz dogodkov iz datoteke koledarja:** v aplikaciji Mail odprite sporočilo in tapnite datoteko koledarja.

## Računi in nastavitve za koledar

V Settings > Mail, Contacts, Calendars je več nastavitev, ki vplivajo na aplikacijo Calendar in račune koledarjev.

Računi koledarjev se uporabljajo tudi za sinhronizacijo opravil za aplikacijo Reminders.

**Dodajanje računa CalDAV:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, tapnite »Add an Account« in nato »Other«. V »Calendars« tapnite »Add CalDAV Account«.

Te možnosti veljajo za vse koledarje:

<b>Nastavitev zvočnih tonov opozorila za koledar</b>	Pojdite v Settings > Sounds > Calendar Alerts
<b>Sinhronizacija preteklih dogodkov</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Sync in izberite časovno obdobje. Prihodnji dogodki se vedno sinhronizirajo.
<b>Nastavitev zvočnega tona opozoril pri prejemanju povabila na sestanek</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in vklopite »New Invitation Alerts«.
<b>Vklop podpore koledarja za časovne pasove</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support.

---

<b>Nastavitev privzetega koledarja</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Calendar.
<b>S storitvijo iCloud lahko aplikacijo Calendar posodabljate med napravami iOS in računalniki.</b>	Pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost »Calendar«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

---


**Pomembno:** Ko je možnost »Time Zone Support« vklopljena, koledar prikazuje datume in ure dogodkov v časovnem pasu izbranega mesta. Ko je možnost »Time Zone Support« izklopljena, koledar prikazuje datume in ure dogodkov v časovnem pasu vaše trenutne lokacije, ki je določena glede na omrežni čas. Nekateri operaterji ne podpirajo omrežnega časa na vseh območjih. Med potovanjem iPhone morda ne bo prikazal dogodkov ali predvajal opozoril ob pravem lokalnem času. Če želite ročno nastaviti pravi čas, glejte razdelek »Datum in ura« na strani 176.



## Ogled fotografij in videoposnetkov

Z aplikacijo Photos lahko gledate fotografije in videoposnetke v mobilniku iPhone v naslednjih albumih:

- Album Camera Roll – fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z vgrajenim fotoaparatom ali jih shranili iz e-pošte, besedilnega sporočila ali spletne strani
- Album Photo Stream – fotografije, ki ste jih pretočili iz storitve iCloud (glejte razdelek »Photo Stream« na strani 99)
- Photo Library in drugi albumi, ki ste jih sinhronizirali iz računalnika (glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18)

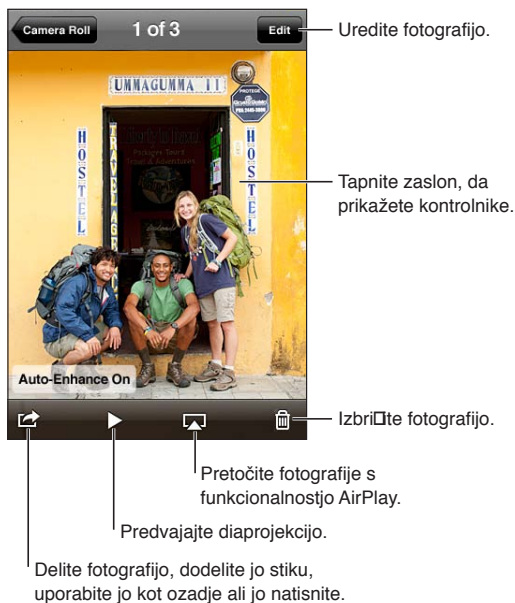

**Ogled fotografij in videoposnetkov:** tapnite album in nato sličico, če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek na celem zaslonu.

Albume, ki jih sinhronizirate z različico iPhoto 8.0 (iLife '09) ali novejšo oziroma z aplikacijo Aperture v3.0.2 ali novejšo, si je mogoče ogledati po dogodkih ali obrazih. Fotografije si je mogoče ogledati tudi po lokaciji, če so posnete s fotoaparatom, ki podpira geografsko označevanje.

<b>Prikaz ali skrivanje kontrolnikov</b>	Tapnite celozaslonsko fotografijo ali videoposnetek.
<b>Ogled naslednje ali prejšnje fotografije oziroma videoposnetka</b>	Frcnite levo ali desno.
<b>Povečava ali pomanjšava</b>	Dvakrat tapnite ali uščipnite.
<b>Premikanje fotografije</b>	Povlecite fotografijo.
<b>Predvajanje videoposnetka</b>	Tapnite ► na sredini zaslona.
<b>Ogled videoposnetka na celem zaslonu ali prilagajanje videoposnetka zaslonu</b>	Dvakrat tapnite videoposnetek.
<b>Pretakanje videoposnetka v televizor HDTV</b>	Glejte razdelek »AirPlay« na strani 34.
<b>Urejanje fotografij ali obrezovanje videoposnetkov</b>	Glejte razdelek »Urejanje fotografij« ali »Obrezovanje videoposnetkov« na strani 98.

## Ogled diaproyekcij

**Diaproyekcijo si ogledate tako:** tapnite album, da ga odprete, tapnite fotografijo in nato ►. Izberite možnosti diaproyekcije, nato pa tapnite »Start Slideshow«.


<b>Pretakanje diaproyekcije v televizor HDTV</b>	Glejte razdelek »AirPlay« na strani 34.
<b>Zaustavitev diaproyekcije</b>	Tapnite zaslon.
<b>Nastavitev dodatnih možnosti</b>	Pojdite v Settings > Photos.

## Organiziranje fotografij in videoposnetkov



V mobilniku iPhone lahko ustvarite, preimenujete in izbrišete albume, kar vam pomaga pri organiziranju fotografij in videoposnetkov.

**Ustvarjanje albuma:** med ogledovanjem albumov tapnite »Edit« in nato »Add«. Izberite fotografije, ki jih želite dodati novemu albumu, in tapnite »Done«.

**Opomba:** Albumi, ki so ustvarjeni v mobilniku iPhone, se ne sinhronizirajo z računalnikom.





<b>Preimenovanje albuma</b>	Tapnite »Edit« in izberite album.
<b>Prerazporeditev albumov</b>	Tapnite »Edit« in povlecite ☰ gor ali dol.
<b>Brisanje albuma</b>	Tapnite »Edit« in nato  .

## Deljenje fotografij in videoposnetkov

**Lepljenje fotografije ali videoposnetka v e-pošto ali besedilno sporočilo (iMessage ali MMS) ali sporočilo »tweet«:** izberite fotografijo ali videoposnetek in tapnite . Če tipka  ni prikazana, tapnite zaslon, da se prikažejo kontrolniki.

**Opomba:** Če želite poslati sporočilo »tweet«, morate biti prijavljeni v račun Twitter. Pojdite v Settings > Twitter.


Mejo velikosti prilog določa ponudnik internetnih storitev. iPhone lahko po potrebi stisne priloge s fotografijami in videoposnetki.

<b>Pošiljanje več fotografij ali videoposnetkov</b>	Med ogledovanjem sličic tapnite  , izberite fotografije ali videoposnetke in tapnite »Share«.
<b>Kopiranje fotografije ali videoposnetka</b>	Dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga držite, nato pa tapnite »Copy«.
<b>Kopiranje več fotografij ali videoposnetkov</b>	Tapnite  v zgornjem desnem kotu zaslona. Izberite fotografije in videoposnetke ter tapnite »Copy«.
<b>Lepljenje fotografije ali videoposnetka v e-poštno ali besedilno sporočilo (iMessage ali MMS)</b>	Dotaknite se mesta, kamor želite postaviti fotografijo ali videoposnetek, in ga držite, nato tapnite »Paste«.
<b>Shranjevanje fotografije ali videoposnetka iz e-poštnega sporočila</b>	Če je treba, tapnite za prenos elementa, nato tapnite fotografijo ali se dotaknite videoposnetka in ga držite, potem tapnite »Save«.
<b>Shranjevanje fotografije ali videoposnetka iz besedilnega sporočila</b>	Tapnite sliko v pogovoru, nato pa  in »Save«.
<b>Shranjevanje fotografije s spletne strani</b>	Dotaknite se fotografije in jo držite, nato pa tapnite »Save Image«.
<b>Deljenje videoposnetka v aplikaciji YouTube</b>	Med gledanjem videoposnetka tapnite  , nato pa »Send to YouTube«.

Fotografije in videoposnetki, ki jih prejmete ali jih shranite s spletne strani, se shranijo v album Camera Roll.

## Tiskanje fotografij

**Kako natisnete fotografijo:** tapnite  in nato »Print«.

**Kako natisnete več fotografij:** med ogledom albuma fotografij tapnite . Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in tapnite »Print«.

Več informacij najdete v razdelku »Tiskanje« na strani 29.



## O aplikaciji Camera

Vgrajene kamere omogočajo snemanje fotografij in videoposnetkov. Mobilniki iPhone 4 in iPhone 4S vključujejo sprednjo kamero za aplikacijo FaceTime in snemanje samoportretov (poleg kamere na zadnji strani) ter bliskavico LED.






Če so lokacijske storitve vklopljene, so fotografije in videoposnetki označeni s podatki o lokaciji, ki jih lahko uporabijo nekatere aplikacije in spletne strani za deljenje fotografij. Glejte razdelek »Lokacijske storitve« na strani 169.



**Opomba:** Če so lokacijske storitve izklopljene, ko odprete aplikacijo Camera, boste morda pozvani, da jih vklopite. Aplikacijo Camera lahko uporabljate brez lokacijskih storitev.




## Snemanje fotografij in videoposnetkov

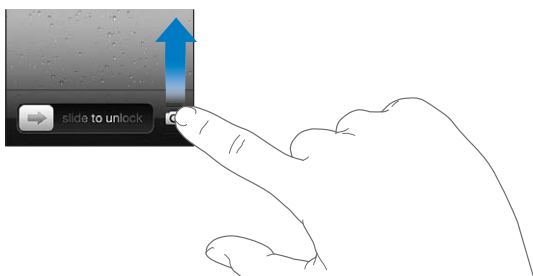Če želite hitro odpreti aplikacijo Camera, ko je iPhone zaklenjen, pritisnite gumb Home  ali gumb Vklop/izklop in povlecite  navzgor.




**Fotografiranje:** prepričajte se, da je stikalo Fotoaparāt/kamera nastavljeno na , nato usmerite iPhone in tapnite . Fotografirate lahko tudi z gumbom za povečanje glasnosti.

**Snemanje videoposnetka:** premaknite stikalo Fotoaparāt/kamera na , nato pa tapnite , da začnete ali končate snemanje, ali pa pritisnite gumb za povečanje glasnosti.

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, iPhone predvaja zvok zaklopa. Glasnost lahko upravljate z gumboma za glasnost ali stikalom Glasno/tiho.

**Opomba:** V nekaterih območjih zvoka zaklopa ni mogoče utišati s stikalom Glasno/tiho.


Pravokotnik prikazuje območje ostrenja in osvetlitve kamere. Ko fotografirate osebe, iPhone 4S s funkcijo prepoznavanja obraza samodejno izostri in izenači osvetlitev do 10 obrazov. Na vsakem prepoznanim obrazu se pojavi pravokotnik.

<b>Povečava ali pomanjšava</b>	Ščipnite zaslon (zadnja kamera, samo v načinu za fotoaparāt).
<b>Vklop mreže</b>	Tapnite »Options«.
<b>Nastavitev ostrenja in osvetlitve</b>	Tapnite osebo ali predmet na zaslonu. (Prepoznavanje obrazov je začasno izklopljeno.)
<b>Zaklep ostrenja in osvetlitve</b>	Dotaknite se zaslona in držite, dokler pravokotnik ne utripa. Na zaslonu se prikaže ključavnica AE/AF, ostrenje in osvetlitev pa ostaneta zaklenjena, dokler znova ne tapnete zaslona.
<b>Zajemanje posnetka zaslona</b>	Hkrati pritisnite in spustite gumb Vklop/izklop ter gumb Home  . Posnetek zaslona se doda v album Camera Roll.

## Fotografije HDR

S tehniko HDR (iPhone 4 ali novejši) lahko najboljše dele treh različno osvetljenih fotografij združite v eno fotografijo z »visokim dinamičnim razponom«. Za najboljše rezultate se iPhone in predmet ne smeta premikati.

**Vklop možnosti HDR:** tapnite »Options«, nato pa nastavite možnost HDR. Ko je možnost HDR vklopljena, je bliskavica izklopljena.

Če želite obdržati običajno in HDR različico, pojdite v Settings > Photos. Če obdržite obe različici, se v zgornjem levem kotu fotografije HDR prikaže  HDR (če jo odprete v albumu Camera Roll in so kontrolniki vidni).

## Ogled, deljenje in tiskanje





Fotografije in videoposnetki, ki jih posnamete z aplikacijo Camera, se shranijo v album Camera Roll.

**Prikaz albuma Camera Roll:** frčnite od leve proti desni ali tapnite sličico v spodnjem levem kotu zaslona. Album Camera Roll lahko odprete tudi v aplikaciji Photos.

Če želite posneti dodatne fotografije ali videoposnetke, tapnite .


Če je v Settings > iCloud vklopljena funkcija Photo Stream, so nove fotografije prikazane tudi v albumu Photo Stream ter se pretočijo v vse vaše druge naprave iOS in računalnike. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

Več informacij o ogledu ter deljenju fotografij in videoposnetkov najdete v razdelkih »Deljenje fotografij in videoposnetkov« na strani 94 in »Prenos fotografij in videoposnetkov v računalnik« na strani 99.

<b>Prikaz ali skrivanje kontrolnikov med ogledom celozaslonske fotografije ali celozaslonskega videoposnetka</b>	Tapnite zaslون.
<b>Pošiljanje fotografije ali videoposnetka v e-poštnem ali besedilnem sporočilu</b>	Tapnite  .
<b>Objava fotografije</b>	Oglejte si fotografijo na celem zaslonu, tapnite  in nato »Tweet«. Prijavljeni morate biti v račun Twitter. Pojdite v Settings > Twitter. Če želite dodati svojo lokacijo, tapnite »Add Location«.
<b>Tiskanje fotografije</b>	Tapnite  . Glejte razdelek »Tiskanje« na strani 29.
<b>Brisanje fotografije ali videoposnetka</b>	Tapnite  .

## Urejanje fotografij

Fotografije lahko sukate, izboljšate, odstranite rdeče oči in režete. S funkcijo izboljšanja lahko izboljšate temnost ali svetlost fotografije, barvno nasičenost in druge lastnosti.

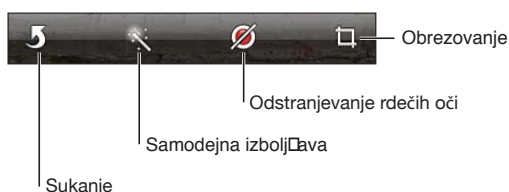

**Urejanje fotografije:** ko si ogledujete fotografijo na celem zaslonu, tapnite »Edit« in izberite orodje.

Če želite odstraniti rdeče oči, tapnite vsako oko z orodjem za rdeče oči. Če želite fotografijo rezati, povlecite kote mreže, nato povlecite fotografijo, da jo premestite, nato pa tapnite »Crop«. Pri izrezovanju lahko tapnete tudi »Constrain«, da nastavite določeno razmerje.

## Obrezovanje videoposnetkov

Obrezujete lahko sličice videoposnetka, ki ste ga pravkar posneli, ali katerega koli videoposnetka v albumu Camera Roll od začetka in konca. Zamenjate lahko originalni videoposnetek ali shranite obrezano različico kot nov videoposnetek.

**Obrezovanje videoposnetka:** če želite prikazati kontrolnike za videoposnetek, med ogledom videoposnetka tapnite zaslon. Povlecite katero koli stran pregledovalnika sličic na vrhu videoposnetka in tapnite »Trim«.

**Pomembno:** Če izberete »Trim Original«, se odrezane sličice trajno izbrišejo iz originalnega videoposnetka. Če izberete »Save as New Clip«, se v album Camera Roll shrani nov obrezan videoposnetek, originalni videoposnetek pa se ne spremeni.

## Prenos fotografij in videoposnetkov v računalnik

Fotografije in videoposnetke, ki jih posnamete z aplikacijo Camera lahko prenesete v aplikacije za fotografije v računalniku, kot je iPhoto v operacijskem sistemu Mac.

**Prenos fotografij in videoposnetkov v računalnik:** povežite iPhone z računalnikom z združitvenim priključkom na kabel USB.

- *Računalnik Mac:* izberite zelene fotografije in videoposnetke ter kliknite tipko »Import« ali »Download« v aplikaciji iPhoto oziroma drugi podprti aplikaciji za fotografije v računalniku.
- *Osebni računalnik:* sledite navodilom, priloženim aplikaciji za fotografije.

Če fotografije ali videoposnetke izbrišete ob prenosu iz mobilnika iPhone v računalnik, se odstranijo iz albuma Camera Roll. Sinhronizacijo fotografij in videoposnetkov z aplikacijo Photos v mobilniku iPhone lahko izvedete prek podokna nastavitve »Photos« v aplikaciji iTunes (videoposnetke lahko sinhronizirate samo z računalniki Mac). Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.


## Photo Stream

S funkcijo Photo Stream, ki je funkcija storitve iCloud, se fotografije, ki jih posnamete z mobilnikom iPhone, samodejno prenesejo v iCloud in vse naprave, ki imajo omogočeno funkcijo Photo Stream. Fotografije, ki se prenesejo v iCloud iz drugih naprav in računalnikov, se prenesejo v album Photo Stream v mobilniku iPhone. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.


**Vklp funkcije Photo Stream:** pojdite v Settings > iCloud > Photo Stream.

Novo posnete fotografije se v Photo Stream prenesejo, ko zapustite aplikacijo Camera in je iPhone povezan z internetom prek omrežja Wi-Fi. Tudi vse druge fotografije iz albuma Camera Roll – vključno s prenesenimi iz e-poštne in besedilnih sporočil, slikami s spletnih strani in posnetki zaslona – se prenesejo v Photo Stream in v druge naprave. Funkcija PhotoStream omogoča deljenje do 1000 najnovejših fotografij med napravami iOS. Vaši računalniki lahko trajno ohranijo vse fotografije funkcije Photo Stream.


---

<b>Shranjevanje fotografij funkcije Photo Stream v iPhone</b>	V albumu Photo Stream tapnite  , izberite fotografije, ki jih želite shraniti, in tapnite »Save«.
---	--

---

<b>Brisanje fotografije iz storitve iCloud</b>	V albumu Photo Stream izberite fotografijo in tapnite  .
--	---

---

<b>Brisanje več fotografij iz storitve iCloud</b>	V albumu Photo Stream tapnite  , izberite fotografije, ki jih želite izbrisati, in tapnite »Delete«.
---	---

---

**Opomba:** Za brisanje fotografij iz funkcije Photo Stream je potreben iOS 5.1 ali novejši v mobilniku iPhone in drugih napravah iOS. Obiščite naslov [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

Čeprav se izbrisane fotografije odstranijo iz funkcije Photo Stream v vaših napravah, izvirenik ostane v albumu Camera Roll v napravi, v kateri je bila fotografija posneta.



## O aplikaciji YouTube

YouTube vam omogoča ogled krajših videoposnetkov, ki jih objavljajo osebe z vsega sveta. Za nekatere funkcije aplikacije YouTube je potreben račun YouTube. Če želite nastaviti račun, pojdite na spletno stran [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Opomba:** YouTube morda ni na voljo v vseh jezikih ali območjih.

## Brskanje in iskanje videoposnetkov

**Brskanje po videoposnetkih:** tapnite katero koli tipko za brskanje na dnu zaslona ali možnost »More«, če želite videti dodatne tipke za brskanje. Če gledate videoposnetek, tapnite »Done« za prikaz tipk za brskanje.



### Spreminjanje tipk za brskanje

Tapnite »More« in nato »Edit«. Povlecite tipko na dno zaslona čez tipko, ki jo želite zamenjati. Povlecite tipko levo ali desno, da jo premaknete. Ko končate, tapnite »Done«.

### Brskanje po sorodnih videoposnetkih

Tapnite  poleg videoposnetka na seznamu.

### Iskanje videoposnetka

Tapnite »Search« na dnu zaslona in nato iskalno polje.

Ogled več videoposnetkov, ki so objavljeni prek istega računa

Tapnite  poleg trenutnega videoposnetka na zaslonu z informacijami o videoposnetku, nato pa tapnite »More Videos«.

## Predvajanje videoposnetkov

**Ogled videoposnetka:** med brskanjem tapnite kateri koli videoposnetek. Predvajanje se začne, ko se v mobilnik iPhone prenese dovolj videoposnetka. Osenčeni del vrstice predvajanja prikazuje napredovanje prenosa.



**Premor ali nadaljevanje predvajanja**

Tapnite **||** ali **▶**. Lahko tudi pritisnete glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.

**Ponovno predvajanje od začetka**

Tapnite **◀◀** med predvajanjem videoposnetka. Če ste si ogledali manj kot pet sekund videoposnetka, boste preskočili na prejšnji videoposnetek na seznamu.

**Premikanje nazaj ali naprej**

Dotaknite se in držite **◀◀** ali **▶▶**.



**Preskok na katero koli točko**

Povlecite drsnik po vrstici predvajanja.

**Preskok na naslednji ali prejšnji videoposnetek na seznamu**

Tapnite **▶▶**, da preskočite na naslednji videoposnetek. Dvakrat tapnite **◀◀**, da preskočite na prejšnji videoposnetek. Če ste si ogledali manj kot pet sekund videoposnetka, tapnite samo enkrat.

**Preklop med celozaslonskim prikazom ali prilaganjem zaslonu**

Dvakrat tapnite videoposnetek. Lahko tudi tapnete  za celozaslonski prikaz ali  za prilaganje zaslonu.


**Gledanje videoposnetkov YouTube na televizorju**

Povežite iPhone s televizorjem ali sprejemnikom AV z napravo AirPlay ali kablom. Glejte razdelek »Gledanje videoposnetkov na televizorju« na strani 134.

**Prekinitev videoposnetka**


Tapnite »Done«.




## Označevanje videoposnetkov, ki so vam všeč

**Dodajanje videoposnetka na seznam priljubljenih ali seznam predvajanja:** tapnite  poleg videoposnetka, da prikazete tipke za dodajanje videoposnetka na seznam.



<b>Dodajanje videoposnetka med priljubljene</b>	Tapnite »Add to Favorites«. Če gledate videoposnetek, tapnite  .
<b>Dodajanje videoposnetka na seznam za predvajanje</b>	Tapnite »Add to Playlist« na zaslону z informacijami o videoposnetku, nato tapnite obstoječi seznam za predvajanje ali  , da ustvarite novi seznam za predvajanje.
<b>Brisanje priljubljenih</b>	Tapnite »Favorites«, »Edit« in nato  poleg videoposnetka.
<b>Brisanje videoposnetka s seznama za predvajanje</b>	Tapnite »Playlists« in nato seznam za predvajanje, tapnite »Edit« in nato  .
<b>Brisanje seznama za predvajanje</b>	Tapnite »Playlists«, »Edit« in nato  .
<b>Naročanje na račun</b>	Tapnite  poleg trenutnega videoposnetka (nad seznamom »Related Videos«). Nato tapnite »More Videos«, pomaknite se na dno seznama in tapnite »Subscribe to account«.
<b>Preklic naročanja z računa</b>	Tapnite »Subscriptions« (če te možnosti ne vidite, najprej tapnite »More«), nato pa račun na seznamu in »Unsubscribe«.

## Deljenje videoposnetkov, komentarjev in ocen

**Prikaz kontrolnikov za deljenje, komentiranje in ocenjevanje:** tapnite  poleg videoposnetka.

<b>Pošiljanje povezave do videoposnetka po e-pošti</b>	Tapnite  poleg videoposnetka in nato »Share Video«. Če gledate videoposnetek, samo tapnite  .
<b>Ocenjevanje in komentiranje videoposnetka</b>	Na zaslону »More Info« tapnite »Rate, Comment or Flag« in izberite »Rate or Comment«.
<b>Pošiljanje videoposnetka v YouTube</b>	Odprite aplikacijo Photos, izberite videoposnetek in tapnite  .

## Pridobivanje informacij o videoposnetku

**Ogled opisa in komentarjev gledalcev:** tapnite  poleg videoposnetka na seznamu, nato znova tapnite , ko se prikaže na vrhu zaslona.

## Pošiljanje videoposnetkov v YouTube

Če imate račun YouTube, lahko videoposnetke pošljete neposredno v YouTube. Glejte razdelek »Deljenje fotografij in videoposnetkov« na strani 94.



## Ogled vrednosti delnic

Z aplikacijo Stocks si lahko ogledate najnovejše razpoložljive vrednosti izbranih delnic, skladov in indeksov.

Vrednosti so lahko zakasnjene do 20 minut ali več, odvisno od storitve poročanja.

**Dodajanje delnice, sklada ali indeksa v prikaz delnice:** Tapnite ⓘ in nato +. Vnesite simbol, ime podjetja, ime sklada ali indeks in tapnite »Search«.

**Prikaz spremembe vrednosti delnice, sklada ali indeksa v časovnem obdobju:** na seznamu tapnite delnico, sklad ali indeks in tapnite »1d«, »1w«, »1m«, »3m«, »6m«, »1y« ali »2y«.





Ko si ogledujete grafikon v ležeči orientaciji, se lahko dotaknete grafikona in prikažete vrednost v določenem obdobju.



Če želite videti spremembo vrednosti v določenem časovnem obdobju, uporabite dva prsta.




Tečaje delnic si lahko ogledate tudi v aplikaciji Notification Center. Glejte razdelek »Obvestila« na strani 32.

<b>Brisanje delnice</b>	Tapnite  in  poleg delnice, nato pa »Delete«.
<b>Spreminjanje vrstnega reda seznama</b>	Tapnite  . Nato povlecite  poleg delnice ali indeksa na novo mesto na seznamu.
<b>Preklop prikaza v spremembo odstotka, spremembo cene ali v tržno kapitalizacijo</b>	Tapnite katero koli vrednost na desni strani zaslona. Tapnite znova za preklop v drug prikaz.
<b>Posodabljanje seznama delnic na napravah iOS s storitvijo iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Document & Data in vklopite možnost »Documents & Data« (privzeto vklopljena). Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

## Več informacij

**Prikaz povzetka, grafikona ali novic o delnici, skladu ali indeksu:** na seznamu izberite delnico, sklad ali indeks in frčnite strani pod prikazom delnice, če si želite ogledati povzetek, grafikon ali novice.

Na strani z novicami se lahko pomikate navzgor ali navzdol in preberete naslove ali pa tapnete naslov, da si ogledate članke v brskalniku Safari.

**Za več informacij o delnicah glejte Yahoo.com:** na seznamu izberite delnico, sklad ali indeks in tapnite .





## Iskanje lokacij

**OPOZORILO:** Pomembne informacije o varni vožnji in navigaciji najdete v priročniku *Vodnik po pomembnih informacijah izdelka* na spletni strani [support.apple.com/sl\\_SL/manuals/iphone](http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone).







**Iskanje lokacije:** tapnite iskalno polje za prikaz tipkovnice. Vnesite naslov ali druge podatke in tapnite »Search«.

Iščete lahko naslednje podatke:

- križišče (»Gosposka in Turjaška ulica«),
- območje (»Ljubljana Center«),
- znamenitost (»Narodna in univerzitetna knjižnica«),
- poštno številko,
- podjetje (»kino«, »restavracije san francisco«, »apple inc new york«).

Lokacijo stika lahko najdete tudi tako, da tapnete .

<b>Prikaz imena ali opisa lokacije</b>	Tapnite žebliček.
<b>Prikaz seznama najdenih podjetij</b>	Tapnite  in nato »List«. Tapnite podjetje, da si ogledate njegovo lokacijo.
<b>Iskanje trenutne lokacije</b>	Tapnite  . Vašo trenutno lokacijo označuje modra pika. Če vaše lokacije ni mogoče natančno določiti, se okoli pike prikaže moder krog. Manjši kot je krog, bolj natančna je lokacija.
<b>Prikaz smeri gibanja</b>	Znova tapnite  . Ikona se spremeni v  in zemljevid se zasuka, da prikaže vašo smer.
<b>Označevanje lokacije</b>	Dotaknite se zemljevida in ga držite, dokler se ne prikaže žebliček.









**Pomembno:** Zemljevidi, navodila za pot in lokacijske aplikacije so odvisne od podatkovnih storitev. Te podatkovne storitve se lahko spremenijo in morda niso na voljo na vseh območjih, zaradi česar zemljevidi, navodila in lokacijske informacije morda niso na voljo, so napačne ali niso popolne. Primerjajte informacije v mobilniku iPhone z okolico in si pri odstopanjih pomagajte s postavljenimi znaki.

Če so lokacijske storitve izklopljene, ko odprete aplikacijo Maps, jih boste morda morali vklopiti. Aplikacijo Maps lahko uporabljate brez lokacijskih storitev. Glejte razdelek »Lokacijske storitve« na strani 169.

## Prikaz navodil za pot




### Prikaz navodil za pot:


- 1 tapnite »Directions«.
- 2 Vnesite začetno in končno lokacijo.  
Tapnite  v enem od polj in izberite lokacijo v možnosti »Bookmarks« (vključno s trenutno lokacijo ali žebličkom), zadnjo lokacijo ali stik. Če tipka  ni vidna, tapnite , da izbrišete vsebino polja.
- 3 Tapnite »Route« in izberite navodila za vožnjo () javni prevoz () ali hojo ().
- 4 Uporabite eno od naslednjih možnosti:
  - Če si želite ogledati navodila po korakih, tapnite »Start« in nato  za prikaz naslednjega dela poti.
  - Če si želite ogledati vsa navodila na seznamu, tapnite  in nato »List«.

Tapnite kateri koli element na seznamu, če si želite ogledati zemljevid s prikazom tega dela poti. Tapnite »Route Overview« za vrnitev na zaslon pregleda.

5 Če se prikaže več poti, izberite tisto, ki jo želite uporabiti.

Če boste uporabili javni prevoz, tapnite , da določite čas odhoda ali prihoda ter izberete urnik za pot. Tapnite ikono na postaji, če želite prikazati čas odhoda tega avtobusa ali vlaka in povezavo do spletne strani ali kontaktnih podatkov ponudnika javnega prevoza.

---


<b>Prikaz navodil za pot za lokacijo na zemljevidu</b>	Tapnite žebliček, nato  in »Directions To Here« ali »Directions From Here«.
--	--

---

<b>Zaznamek lokacije</b>	Tapnite »Add to Bookmarks«.
--------------------------	-----------------------------

---

## Prikaz in deljenje podatkov o lokaciji

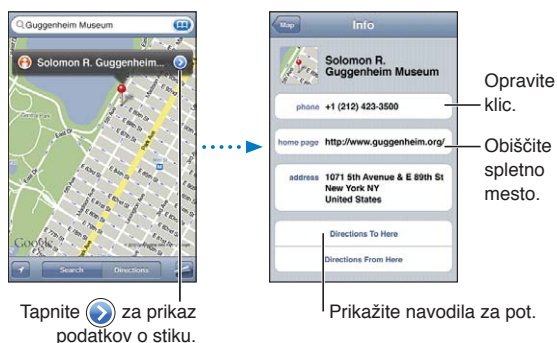

**Prikaz in deljenje podatkov o lokaciji:** tapnite žebliček in nato .

---

<b>Dodajanje podjetja med stike</b>	Tapnite »Add to Contacts«.
-------------------------------------	----------------------------

---

<b>Objava lokacije ali pošiljanje lokacije v sporočilu »tweet«, besedilnem ali e-poštnem sporočilu</b>	Tapnite »Share Location«. <b>Opomba:</b> Če želite poslati sporočilo »tweet«, morate biti prijavljeni v račun Twitter. Pojdite v Settings > Twitter.
--	---

---

## Prikaz prometnih razmer

Na zemljevidu lahko prikažete prometne razmere za glavne ulice in avtoceste.

**Prikaz ali skrivanje prometnih razmer:** tapnite  in nato »Show Traffic« ali »Hide Traffic«.

Ulice in avtoceste so barvno označene glede na tok prometa:


- Siva – podatki niso na voljo
- Zelena – dovoljena hitrost
- Rumena – hitrost, ki je nižja od dovoljene
- Rdeča – zastoji

**Opomba:** Prometne razmere niso na voljo na vseh območjih.

## Pogledi zemljevidov



**Prikaz satelitskega ali hibridnega pogleda:** tapnite  in izberite želeni pogled.

**Prikaz lokacije z Google Street View:** Tapnite . Frcnite levo ali desno za premikanje po panoramskem pogledu 360° (v krogu je prikazan trenutni pogled). Tapnite puščico za premikanje po ulici. Za vrnitev na pogled zemljevida tapnite krog z zemljevidom v spodnjem desnem kotu.



Tapnite, da se vrnete v pogled zemljevida

**Opomba:** Cestni pogled morda ni na voljo na vseh območjih.



## Pridobivanje informacij o vremenu

Če želite prikazati podatke o trenutni temperaturi in šestdnevno vremensko napoved za eno ali več mest po svetu, na domačem zaslonu tapnite »Weather«.



Če je ozadje svetlo modro, je v tem mestu dan. Če je ozadje temno vijolično, je v mestu noč.


**Dodajanje mesta:** Tapnite ⓘ in nato +. Vnesite mesto ali poštno številko in tapnite »Search«.

Preklop na drugo mesto	Frcnite levo ali desno.
Preureditev mest	Tapnite ⓘ in povlecite ≡ gor ali dol.
Brisanje mesta	Tapnite ⓘ in (−), nato pa »Delete«.
Prikaz temperature v stopinjah Fahrenheita ali v stopinjah Celzija	Tapnite ⓘ in nato »°F« ali »°C«.
Potiskanje seznama mest v druge naprave iOS s storitvijo iCloud	Pojdite v Settings > iCloud > Document & Data in vklopite možnost »Documents & Data« (privzeto vklopljena). Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.
Ogled informacij o mestu na Yahoo.com	Tapnite Ⓜ!.



## O aplikaciji Notes

Vnesite opombe v mobilnik iPhone in s pomočjo storitve iCloud bodo na voljo tudi v drugih napravah iOS in računalnikih Mac. Opombe lahko berete in ustvarite tudi v drugih računih, kot je Gmail ali Yahoo.

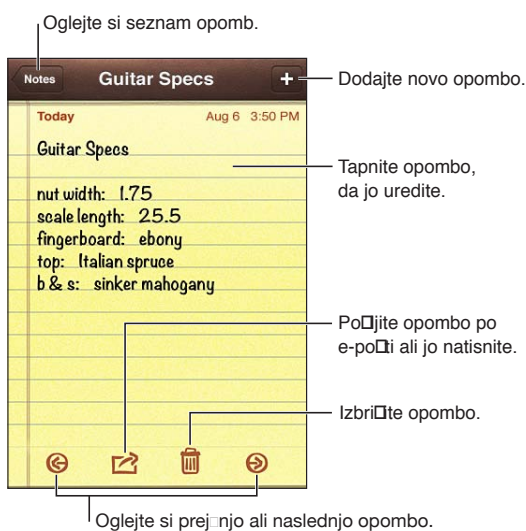

## Pisanje opomb

**Dodajanje opombe:** tapnite **+**, nato vnesite opombo in tapnite »Done.«.

**Posodabljanje opomb na napravah iOS in računalnikih Mac s storitvijo iCloud**

Če za storitev iCloud uporabljate e-poštni naslov me.com ali mac.com, pojdite v Settings > iCloud in vklopite »Notes«.

Če za storitev iCloud uporabljate Gmail ali drug račun IMAP, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in vklopite »Notes for the account«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

**Ustvarjanje opombe v določenem računu**

Tapnite »Accounts« in izberite račun, nato pa tapnite **+**, če želite ustvariti opombo.


**Nastavitev privzetega računa za nove opombe**

Če tapnete **+**, ko si ogledujete vse opombe, ustvarite opombo v privzetem računu, ki ga izberete v Settings > Notes.

## Branje in urejanje opomb

Opombe so navedene z najnovejšo na vrhu. Če z računom iCloud uporabljate več naprav iOS ali računalnikov, so navedene opombe iz vseh naprav. Če delite opombe z aplikacijo v računalniku ali z drugimi spletnimi računi, kot je Yahoo ali Gmail, so te opombe organizirane po računih.

**Branje opombe:** tapnite opombo na seznamu. Če želite videti naslednjo ali prejšnjo opombo, tapnite ➡ ali ⬅.

<b>Spreminjanje pisave</b>	Pojdite v Settings > Notes.
<b>Ogled opomb v določenem računu</b>	Tapnite »Accounts« in izberite račun.
<b>Ogled opomb v vseh računih</b>	Tapnite »Accounts« in izberite »All Notes«.
<b>Urejanje opombe</b>	Tapnite kjerkoli v beležki za prikaz tipkovnice.
<b>Brisanje opombe</b>	Ko gledate seznam opomb, podrgnite levo ali desno po opombi. Med branjem opombe tapnite  .

## Iskanje opomb

Iščete lahko besedilo vseh opomb.

**Iskanje opomb:** ko si ogledujete seznam opomb, frčnite navzdol, da se pomaknete na vrh seznama in prikažete iskalno polje, nato tapnite v polje in vnesite iskani izraz.

Opombe lahko iščete tudi z domačega zaslona mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## Tiskanje ali pošiljanje opomb po e-pošti

Če želite opombo poslati po e-pošti, mora biti iPhone nastavljen za e-pošto. Glejte razdelek »Nastavitve e-poštnih in drugih računov« na strani 16.

**Tiskanje ali pošiljanje opombe po e-pošti:** med branjem opombe tapnite .



## O aplikaciji Clock

Z aplikacijo Clock lahko preverite, koliko je ura kjer koli na svetu, nastavite budilko, merite trajanje dogodka ali nastavite časovnik.



## Nastavitev svetovnih ur

V napravi lahko prikažete ure v različnih velikih mestih in časovnih pasovih po svetu.

**Dodajanje ure:** tapnite **+** in nato ime mesta. Če se zeleno mesto ne prikaže, vnesite večje mesto v istem časovnem pasu.

---

**Prerazporeditev ur** Tapnite »Edit«, nato pa povlecite **≡**.

---

**Brisanje ure** Tapnite »Edit« in nato **⊖**.

---

## Nastavitev budilk

Nastavite lahko več budilk. Vsako budilko lahko nastavite tako, da se zvonjenje ponavlja ob določenih dnevih ali da zvoni samo enkrat.

**Nastavitev budilke:** tapnite »Alarm« in nato **+**.

---


**Spreminjanje nastavitev budilke** Tapnite »Edit« in nato **⏪**.

---

**Brisanje budilke** Tapnite »Edit« in nato **⊖**.

---



Če je nastavljena in vklopljena vsaj ena budilka, se v vrstici stanja mobilnika iPhone prikaže . Če je budilka nastavljena na enkratno zvonjenje, se po zvonjenju samodejno izklopi. Budilko ponovno omogočite tako, da jo vklopite.

**Pomembno:** Nekateri operaterji ne podpirajo omrežnega časa na vseh lokacijah. Med potovanjem vas iPhone morda ne bo opozoril ob pravem lokalnem času. Glejte razdelek »Datum in ura« na strani 176.

## Uporaba štoparice

**Merjenje trajanja dogodka:** tapnite »Stopwatch« in nato »Start«.

Če preklopite v drugo aplikacijo, štoparica še naprej deluje.

## Nastavitev časovnika

Nastavite lahko časovnik, ki deluje tudi, medtem ko uporabljate druge aplikacije.

**Nastavitev časovnika:** tapnite »Timer«, frcnite, da nastavite trajanje, nato pa tapnite »Start«.

---

Izbira opozorilnega zvoka	Tapnite »When Timer Ends«.
Nastavitev časovnika za spanje	Nastavite trajanje, tapnite »When Timer Ends« in izberite »Stop Playing«. Ko se časovnik izteče, iPhone preneha predvajati glasbo ali videoposnetek.

---



## O aplikaciji Reminders

Z aplikacijo Reminders lahko svoje življenje organizirate s pomočjo seznamov, na katerih so roki in lokacije. Aplikacija vas lahko opomni na nek element na določeni dan ali datum oziroma, kadar se približujete ali odhajate z lokacije, kot je dom ali služba. Aplikacija Reminders deluje z računi koledarjev, tako da se izvedene spremembe samodejno posodobijo v drugih napravah iOS in računalnikih.



**Kako preklopiti med pogledom seznama in pogledom datuma:** na vrhu zaslona tapnite »List« ali »Date«.

## Nastavitev opomnika

Opomnik lahko nastavite za določen datum in čas, lokacijo ali oboje.

**Kako dodati opomnik:** v aplikaciji Reminders tapnite **+**, vnesite opis in tapnite »Done«.

Ko dodate opomnik, lahko določite njegove nastavitve:

<b>Nastavitev lokacije za opomnik</b>	Tapnite opomnik, nato pa »Remind Me«. Vključite »At a Location« in izberite »When I Leave«, »When I Arrive« ali oboje. Če želite lokacijo spremeniti na drugo lokacijo, namesto na tisto, kjer ste, tapnite »Current Location« in nato »Choose Address« ter izberite lokacijo iz »Contacts«. Glejte razdelek »O opomnikih za lokacijo« na strani 116.
<b>Nastavitev roka za opomnik</b>	Tapnite opomnik, nato pa »Remind Me«. Vključite možnost »On a Day«, nato pa nastavite datum in čas, ko naj vas aplikacija opomni. Opomniki, ki so zapadli in niso končani, so prikazani v aplikaciji Notification Center.
<b>Dodajanje opomb v opomnik</b>	Tapnite opomnik, nato pa »Show More«. Tapnite »Notes«.
<b>Premik opomnika na drug seznam</b>	Tapnite opomnik, nato pa »Show More«. Tapnite »List« in izberite nov seznam. Če želite ustvariti ali urediti sezname, glejte »Upravljanje opomnikov v pogledu seznama« na strani 115.
<b>Brisanje opomnika</b>	Tapnite opomnik, nato Show More in nato Delete.
<b>Urejanje opomnika</b>	Tapnite opomnik, nato pa njegovo ime.
<b>Označitev opomnika kot dokončanega</b>	Tapnite okence poleg elementa, da se prikaže kljukica. Dokončani elementi se prikažejo na seznamu »Completed«. Glejte razdelek »Upravljanje dokončanih opomnikov« na strani 116.
<b>Nastavitev tona, ki se predvaja za opomnike</b>	Pojdite v Settings > Sound.
<b>Posodabljanje funkcije Reminders na napravah iOS in računalniških storitvijo iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud in vključite možnost »Reminders«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

## Upravljanje opomnikov v pogledu seznama

Opomnike lahko organizirate v sezname, kar vam omogoča ločevanje delovnih, osebnih in drugih opravkov. Aplikacija Reminders ima privzeto seznam za aktivne opomnike ter vgrajeni seznam dokončanih elementov. Dodate lahko svoje sezname.

**Kako ustvariti seznam:** na vrhu zaslona tapnite »List« in nato ☰. Tapnite »Edit«.

<b>Hitri prekop med seznamami</b>	Podrinite levo ali desno po zaslonu. Lahko tudi skočite na določen seznam. Tapnite ☰ in nato ime seznama.
<b>Ogled dokončanih elementov</b>	Podrinite levo po zaslonu, da dosežete seznam »Completed«.
<b>Spreminjanje vrstnega reda seznamov</b>	V pogledu »List« tapnite ☰ in nato »Edit«. Povlecite ☰ poleg seznama, da spremenite vrstni red. Seznama ni mogoče premakniti v drug račun, prav tako pa ni mogoče spremeniti vrstnega reda opomnikov na seznamu.
<b>Brisanje seznama</b>	V pogledu »List« tapnite ☰ in nato »Edit«. Tapnite 🚫 za vsak seznam, ki ga želite izbrisati. Ko izbrišete seznam, se izbrišejo tudi vsi elementi na seznamu.
<b>Spreminjanje imena seznama</b>	V pogledu »List« tapnite ☰ in nato »Edit«. Tapnite ime, ki ga želite spremeniti, nato pa vnesite novo ime. Tapnite »Done«.
<b>Nastavitev privzetega seznama za nove opomnike</b>	Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato pa pod naslovom »Reminders« tapnite »Default List«.

Opomnik lahko ustvarite tudi govorno. Glejte razdelek Poglavje 4, »Siri,« na strani 40.

## Upravljanje opomnikov v pogledu datuma

Pogled datuma lahko uporabite za upravljanje opomnikov, ki so zapadli.

**Ogled opomnikov za določen datum:** na vrhu zaslona tapnite »Date«, da si ogledate opomnike za današnji dan in nedokončane elemente iz prejšnjih dni.

---

### Ogled nedavnega datuma

Povlecite drsnik za čas, ki je pod seznamom, na nov dan.

---

### Ogled določenega dneva

Tapnite  in izberite datum, ki si ga želite ogledati.

---

## O opomnikih za lokacijo

Opomniki za lokacijo so na voljo samo v mobilnikih iPhone 4 in iPhone 4S, poleg tega pa morda niso na voljo v vseh območjih. Lokacij za opomnike v računalnih Microsoft Exchange in Outlook ni mogoče nastaviti.

Nastavite lahko opomnik za lokacijo, da vas aplikacija Reminders opozori, ko se približate tej lokaciji ali ko se oddaljite s tega območja. Za optimalne rezultate navedite dobro določeno lokacijo, kot je na primer naslov namesto mesta, poleg tega pa upoštevajte, da je natančnost lahko različna. iPhone lahko preveri lokacijo manj pogosto glede na model mobilnika iPhone in glede na to, ali je zaklenjen, zato lahko pride do zakasnitve pri sprožitvi opomnika.

Ko ustvarite opomnik, lahko uporabite svojo trenutno lokacijo ali lokacijo s seznama stikov. Dodajte lokacije, ki jih boste uporabljali z aplikacijo »Reminders«, kot je trgovina ali šola, v stike. Na svojo kartico stika v »Contacts« dodajte tudi osebne lokacije, kot je domači ali službeni naslov. Aplikacija Reminders prikaže lokacije z vaše kartice stika. Za več informacij o nastavitvi vaše kartice stika v »Contacts« glejte »Računi in nastavitve za stike« na strani 132.

## Upravljanje dokončanih opomnikov

Aplikacija »Reminders« zapisuje elemente, ki jih označite kot dokončane. Ogledate si jih lahko v pogledu seznama ali datuma oziroma v pogledu »Completed«.

**Kako si ogledate dokončane elemente:** tapnite tipko »List« na vrhu zaslona, nato pa podrgnite od leve proti desni, da se prikaže seznam »Completed«.

---

### Ogled števila dokončanih elementov

V pogledu »List« ali »Date« se pomaknite na vrh seznama opomnikov, nato povlecite navzdol po seznamu, dokler se ne prikaže »Completed«. Tapnite »Completed« za ogled vseh dokončanih elementov.

---

### Označitev dokončanega elementa kot nedokončanega

Tapnite, da umaknete kljukico. Element se samodejno vrne na prvotni seznam.

---

### Sinhronizacija prejšnjih opomnikov


Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato pa pod naslovom »Reminders« tapnite »Sync«. Ta nastavek velja za vse račune z opomniki. Če želite najboljše delovanje, ne sinhronizirajte prejšnjih elementov, ki jih ne potrebujete.

---

## Iskanje opomnikov

Hitro lahko poiščete čakajoče ali dokončane opomnike. Iskanje opomnikov poteka po imenu.

**Iskanje po Reminders v pogledu datuma:** tapnite  in nato »Search Reminders« ter vnesite iskalni izraz.

**Iskanje po Reminders v pogledu seznama:** tapnite  in nato »Search Reminders« ter vnesite iskalni izraz.

Opomnike lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje Spotlight« na strani 174. Z aplikacijo Siri lahko opomnike iščete po naslovu. Glejte razdelek Poglavlje 4, »Siri,« na strani 40.



## O aplikaciji Game Center

V aplikaciji Game Center lahko odkrivате nove igre in delite svoje izkušnje z igrami s prijatelji po svetu. K igranju povabite prijatelje ali pa uporabite funkcijo samodejnega ujemanja in poiščite druge nasprotnike. Zaslužite dodatne točke z doseganjem določenih rezultatov v igri, oglejte si dosežke prijateljev in preverite lestvico, če želite videti, kdo so najboljši igralci.

**Opomba:** Aplikacija Game Center morda ni na voljo na vseh območjih, razlikuje se lahko tudi ponudba iger.

Če želite uporabljati aplikacijo Game Center, potrebujete internetno povezavo in Apple ID. Če nimate Apple ID-ja, ga lahko ustvarite v aplikaciji Game Center, kot je opisano spodaj.



## Prijava v aplikacijo Game Center

**Prijava:** odprite aplikacijo Game Center. Če na vrhu zaslona vidite svoj vzdevek in fotografijo, ste že prijavljeni. V nasprotnem primeru vnesite svoj Apple ID in geslo ter tapnite »Sign in«. Ali tapnite »Create New Account«, da ustvarite nov Apple ID.

Dodajanje fotografije	Tapnite fotografijo poleg svojega imena.
Določanje stanja	Tapnite »Me«, nato vrstico stanja in vnesite stanje.
Ogled nastavitve računa	Tapnite »Me«, nato trak računa ter izberite »View Account«.

<b>Odjava</b>	Tapnite »Me«, nato trak računa in nato »Sign Out«. Odjaviti se ni treba vsakič, ko zaprete aplikacijo Game Center.
---------------	--

## Nakup in prenos iger

Igre za aplikacijo Game Center so na voljo v spletni trgovini App Store.

**Nakup in prenos igre:** tapnite »Games« in nato priporočeno igro ali tapnite »Find Game Center Games«.

<b>Nakup igre, ki jo ima prijatelj</b>	Tapnite »Friends« in nato ime prijatelja. Tapnite igro na prijateljevem seznamu iger in dvakrat tapnite ceno pod imenom igre na vrhu zaslona.
--	---

## Igranje iger

**Igranje igre:** tapnite »Games«, izberite igro in tapnite »Play«.

<b>Ogled seznama najboljših rezultatov</b>	Tapnite »Games«, izberite igro in nato tapnite »Leaderboard«.
<b>Ogled dosežkov, ki jih želite doseči</b>	Tapnite »Games«, izberite igro in tapnite »Achievements«.
<b>Vrnitev v aplikacijo Game Center po končani igri</b>	Pritisnite gumb Home, nato pa na domačem zaslonu tapnite aplikacijo Game Center.

## Igranje s prijatelji

Aplikacija Game Center vam omogoča stike z igralci vsega sveta. Prijatelje dodajate v aplikacijo Game Center s pošiljanjem prošenj ali s sprejemom prošnje drugega igralca.

**Povabilo prijatelja k igranju igre za več igralcev:** tapnite »Friends«, izberite prijatelja in igro ter tapnite »Play«. Če igra dovoli ali zahteva dodatne igralce, izberite dodatne igralce, ki jih želite povabiti, in nato tapnite »Next«. Pošljite vabilo, nato počakajte, da ga drugi sprejmejo. Ko so vsi pripravljeni, začnite igro.

Če prijatelj ni na voljo ali se ne odzove na vaše vabilo, lahko tapnete »Auto-Match«, če želite, da vam aplikacija Game Center poišče drugega igralca, ali pa tapnete »Invite Friend« in povabite drugega prijatelja.

<b>Pošiljanje vabila prijatelju</b>	Tapnite »Friends« ali »Requests« in nato <b>+</b> ter vnesite prijateljev e-poštni naslov ali njegov vzdevek v aplikaciji Game Center. Če želite brskati med stiki, tapnite <b>+</b> . Če želite v eni prošnji dodati več prijateljev, za vsakim naslovom vnesite »Return«.
<b>Odziv na prošnjo za prijateljstvo</b>	Tapnite »Requests«, nato prošnjo in »Accept« ali »Ignore«. Če želite prijaviti težavo v zvezi s prošnjo, frcnite navzgor in tapnite »Report a Problem«.
<b>Ogled iger, ki jih igra prijatelj, in njegovih rezultatov</b>	Tapnite »Friends« in ime prijatelja, nato pa tapnite »Games or Point«.
<b>Iskanje osebe na seznamu prijateljev</b>	Tapnite vrstico stanja za pomik na vrh zaslona, nato tapnite iskalno polje in začnite tipkati.

<b>Preprečitev vabil za igro drugih igralcev</b>	V nastavitvah računa Game Center izklopite možnost »Game Invites«. Glejte razdelek »Nastavitve za aplikacijo Game Center« na strani 120.
<b>Ohranitev zasebnosti e-poštnega naslova</b>	V nastavitvah računa Game Center izklopite možnost »Find Me By Email«. Glejte razdelek »Nastavitve za aplikacijo Game Center« na strani 120.
<b>Onemogočenje vseh iger za več igralcev</b>	Pojdite v Settings > General > Restrictions > Game Center in izklopite možnost »Multiplayer Games«.
<b>Onemogočenje prošenj za prijateljstvo</b>	Pojdite v Settings > General > Restrictions > Game Center in izklopite možnost »Adding Friends«.
<b>Ogled prijateljevega seznama prijateljev</b>	Tapnite »Friends« in ime prijatelja, nato pa tapnite »Friends« pod njegovo sliko.
<b>Odstranjevanje prijatelja</b>	Tapnite »Friends« in ime, nato pa tapnite »Unfriend«.
<b>Prijava žaljivega ali neprimernega obnašanja</b>	Tapnite »Friends« in ime prijatelja, nato pa tapnite »Report a Problem«.

## Nastavitve za aplikacijo Game Center

Nekatere nastavitve za aplikacijo Game Center so povezane z Apple ID-jem, ki ga uporabljate za prijavo. Druge nastavitve pa so v aplikaciji Settings v mobilniku iPhone.

**Spreminjanje nastavitve za aplikacijo Game Center za Apple ID:** prijavite se s svojim Apple ID-jem, tapnite »Me« in trak računa, nato pa izberite »View Account«.

**Določanje vrste obvestil za aplikacijo Game Center:** pojdite v Settings > Notifications > Game Center. Če se možnost »Game Center« ne prikaže, vklopite »Notifications«.

**Spreminjanje omejitev za aplikacijo Game Center:** pojdite v Settings > General > Restrictions > Game Center.






## O trgovini iTunes Store

Za dodajanje vsebin v mobilnik iPhone uporabite trgovino iTunes Store. Brskate in kupite lahko glasbo, TV-oddaje, zvočne knjige, zvočne tone opozorila in tone zvonjenja. Poleg tega lahko kupite ali si izposodite filme ali pa prenesete in predvajate podcaste ali zbirke iTunes U. Za nakup vsebine potrebujete Apple ID. Glejte razdelek »Nastavitve za trgovino« na strani 129.

**Opomba:** Trgovina iTunes Store morda ni na voljo na vseh območjih, njena ponudba pa se morda v različnih območjih razlikuje. Funkcije se lahko spremenijo.

Če želite dostopati do trgovine iTunes Store, mora biti iPhone povezan z internetom. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.

## Iskanje glasbe, videoposnetkov in ostale vsebine

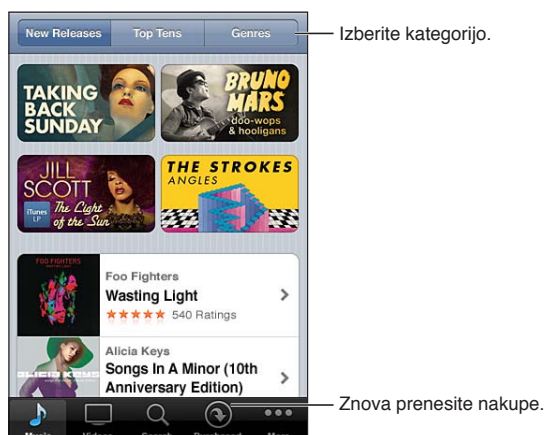

**Brskanje po vsebini:** tapnite eno vrsto vsebine, kot sta »Music« ali »Videos«. Ali tapnite »More«, če želite brskati po drugih vsebinah.

<b>Iskanje vsebine</b>	Tapnite »Search« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«) in iskalno polje, nato vnesite eno ali več besed in tapnite »Search«.
<b>Nakup elementa, pisanje kritike o elementu ali priporočanje elementa prijatelju</b>	Če si želite na zaslonu z informacijami ogledati več podrobnosti o elementu na seznamu, ga tapnite.
<b>Brskanje po izvajalcih in priporočilih prijateljev</b>	Če želite izvedeti, kaj je novega pri priljubljenih izvajalcih ali kakšno glasbo priporočajo vaši prijatelji, tapnite »Ping« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«). Več informacij najdete v razdelku »Sledenje izvajalcem in prijateljem« na strani 123.

## Nakup glasbe, zvočnih knjig in tonov

Ko v trgovini iTunes Store najdete pesem, album, zvočni ton opozorila, ton zvonjenja ali zvočno knjigo, ki vam je všeč, jo lahko kupite in prenesete. Element lahko pred nakupom poslušate in se prepričate, ali ga res želite.

**Preizkusno poslušanje pesmi, tona zvonjenja ali zvočne knjige:** tapnite element in sledite navodilom na zaslonu.


<b>Unovčenje darilne kartice ali kode</b>	Tapnite »Music« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«), nato na dnu zaslona tapnite »Redeem« in sledite navodilom na zaslonu. Ko ste prijavljeni, je preostali dobropis prikazan skupaj z informacijami o Apple ID-ju na dnu večine zaslonov trgovine iTunes Store.
<b>Dopolnitev albuma</b>	Med ogledom albuma tapnite znižano ceno za preostale pesmi pod »Complete My Album« (ni na voljo na vseh območjih). Če si želite ogledati ponudbe za dopolnitev ostalih albumov, tapnite »Music« in nato »Complete My Album Offers«.
<b>Prenos prejšnjega nakupa</b>	Tapnite »Purchased«. Element lahko prenesete tudi med brskanjem. Tapnite »Download«, kjer je ponavadi cena.
<b>Samodejen prenos nakupov iz drugih naprav iOS in računalnikov</b>	Pojdite v Settings > Store in vklopite vrsto nakupov, ki jih želite samodejno prenesti.

## Nakup ali izposoja videoposnetkov

V trgovini iTunes Store (morda ni na voljo na vseh območjih) lahko kupite ali prenesete filme, TV-oddaje in glasbene videoposnetke. Nekatere filme si lahko tudi izposodite za omejeno obdobje. Video vsebina je na voljo v obliki standardne ločljivosti (SD ali 480p), visoke ločljivosti (HD ali 720p) ali v obeh.

**Nakup ali izposoja videoposnetkov:** tapnite »Buy« ali »Rent«.

Ko kupite element, se ta začne prenašati in se prikaže na zaslonu »Downloads«. Glejte razdelek »Preverjanje stanja prenosa« na strani 123.

<b>Predogled videoposnetka</b>	Tapnite »Preview«.
<b>Ogled predogleda na televizorju s funkcijama AirPlay in Apple TV</b>	Ko se predogled začne, tapnite  in izberite »Apple TV«. Glejte razdelek »AirPlay« na strani 34.

**Opomba:** Če z mobilnikom iPhone 3GS kupite videoposnetke HD, se videoposnetek prenese v obliki SD.

## Sledenje izvajalcem in prijateljem

S funkcijo Ping se lahko povežete z najbolj vnetimi glasbenimi oboževalci na svetu. Skupaj z njimi lahko spremljate informacije o novih izdajah vaših priljubljenih izvajalcev, prihajajočih koncertih in turnejah ter prek fotografij in videoposnetkov pokukate v ozadje njihovih glasbenih vplivov. Preberete lahko komentarje prijateljev o glasbi, ki jo poslušajo, vidite, kaj kupujejo in katerih koncertov se nameravajo udeležiti. Poleg tega lahko poveste še sami, kaj vam je všeč in objavite komentarje za druge.

Če želite ustvariti glasbene povezave in jih raziskovati, morate najprej ustvariti profil.

**Ustvarjanje profila Ping:** odprite aplikacijo iTunes v računalniku Mac ali PC, kliknite »Ping« in sledite navodilom na zaslonu.

Tapnite »Ping« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«), nato pa raziščite funkcijo Ping. Naredite lahko naslednje:

<b>Sledenje izvajalcu</b>	Na njegovi strani profila tapnite »Follow«.
<b>Sledenje prijatelju</b>	Ko sledite nekemu, vam ta oseba ne sledi samodejno. V profilu lahko sprejmete ali zavrnete prošnje za sledenje, ko jih prejmete, lahko pa enostavno sprejmete nove privržence brez pregleda.
<b>Deljenje mišljenja</b>	Ko brskate med albumi in pesmimi, tapnite »Post«, če želite komentirati pesem, ali pa tapnite »Like«, če vam je všeč. Prijatelji bodo videli vaše komentarje v svojih virih Ping Activity.
<b>Deljenje načrtov za koncerte</b>	Če si želite ogledati prihajajoče koncerte izvajalcev, ki jim sledite, in kateri prijatelji se bodo udeležili koncerta, na strani profila tapnite »Concerts«. Tapnite »Tickets«, če želite kupiti vstopnico, ali tapnite »I'm Going«, če želite drugim sporočiti, da se boste udeležili koncerta. (Ni na voljo na vseh območjih.)

## Pretok ali prenos podcastov

S svojo napravo lahko poslušate zvočne podcaste ali gledate video podcaste, ki jih prek interneta pretakate iz trgovine iTunes Store. Prenesete lahko tudi zvočne in video podcaste.

**Pretok podcasta:** če želite v trgovini iTunes Store brskati med podcasti, tapnite »Podcasts« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«).

Video podcasti so označeni z ikono za video .

<b>Prenos podcasta</b>	Tapnite tipko »Free« in nato »Download«. Preneseni podcasti so prikazani na seznamu »Podcasts«.
<b>Poslušanje ali gledanje prenesenega podcasta</b>	V aplikaciji Music tapnite »Podcasts« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«) in nato podcast. Video podcasti se prikažejo tudi na seznamu videoposnetkov.
<b>Pridobivanje več delov prenesenega podcasta</b>	Na seznamu »Podcasts« v aplikaciji Music tapnite podcast in nato »Get More Episodes«.
<b>Brisanje podcasta</b>	Na seznamu »Podcasts« v aplikaciji Music s prstom podrgnite levo ali desno čez podcast in tapnite »Delete«.

## Preverjanje stanja prenosa

Na zaslonu Downloads lahko preverite stanje načrtovanih prenosov in prenosov v teku, vključno s prednaročenimi nakupi.

**Ogled stanja elementov, ki se prenašajo:** tapnite »Downloads« (če ta možnost ni vidna, najprej tapnite »More«).

Prednaročeni elementi se ne prenesejo samodejno, ko so izdani. Če želite začeti prenos, se vrnite na zaslon »Downloads«.

---

**Prenos prednaročenega elementa** Tapnite element in nato .

---

Če se prenos prekine, se nadaljuje naslednjič, ko je vzpostavljena povezava z internetom. Če v računalniku odprete iTunes, ta dokonča prenos v knjižnico iTunes (če je računalnik povezan z internetom in prijavljen z istim Apple ID-jem).

## Spreminjanje tipk za brskanje

Tipke »Music«, »Podcast«, »Videos« in »Search« na dnu zaslona lahko nadomestite s tipkami, ki jih uporabljate bolj pogosto. Če na primer pogosto prenašate zvočne knjige, videoposnetke pa gledate bolj redko, lahko tipko »Videos« zamenjate s tipko »Audiobooks«.

**Tipke za brskanje spremenite tako:** tapnite »More« in nato »Edit« ter povlecite tipko na dno zaslona čez tipko, ki jo želite zamenjati.

Če želite prerazporediti tipke na dnu zaslona, jih lahko povlečete levo ali desno. Ko končate, tapnite »Done«.

Med brskanjem tapnite »More« za dostop do tipk za brskanje, ki niso vidne.

## Ogled informacij o računu

Če si želite v iPhone ogledati informacije o trgovini iTunes Store za Apple ID, tapnite Apple ID (na dnu večine zaslonov trgovine iTunes Store). Ali pojdite v Settings > Store in tapnite »View Apple ID«. Če si želite ogledati informacije o računu, morate biti prijavljeni. Glejte razdelek »Nastavitve za trgovino« na strani 129.

## Preverjanje prenosov

V aplikaciji iTunes v računalniku lahko preverite, ali knjižnica iTunes vsebuje vso glasbo, videoposnetke, aplikacije in druge elemente, ki ste jih kupili v trgovini iTunes Store ali App Store. To boste morda želeli narediti, če je bil prenos prekinjen.


**Preverjanje nakupov:** v aplikaciji iTunes v računalniku izberite Store > Check for Available Downloads.

Če si želite ogledati vse nakupe, se prijavite z Apple ID-jem, izberite Store > View My Account in kliknite »Purchase History«.



## O aplikaciji Newsstand

Aplikacija Newsstand organizira vaše naročnine na aplikacije z revijami in časopisi, tako da ustvari polico, s katere imate hiter in preprost dostop do teh publikacij. Publikacije aplikacije Newsstand se takoj prikažejo na polici in ko je na voljo nova izdaja, se prikaže oznaka, ki pomeni, da so pripravljene za branje. Publikacije so samodejno dostavljene v iPhone.

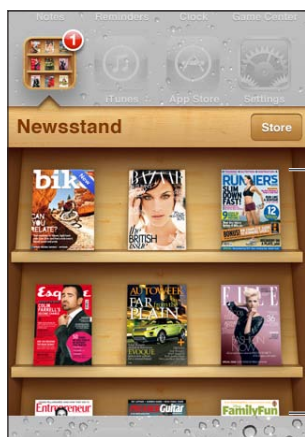

Dotaknite se publikacije in jo pridržite, da jo prerazporedite.

**Iskanje publikacije aplikacije Newsstand:** tapnite »Newsstand« za prikaz police, nato pa »Store«.

Ko kupite publikacijo, se ta doda na polico za preprost dostop. Ko je aplikacija prenesena, jo odprite, da vidite izdaje in možnosti naročnine.

Naročnine so nakupi v aplikacijah, ki se zaračunajo vašemu računu za trgovino. Glejte razdelek »Nastavitve za trgovino« na strani 129.

Cene so različne, publikacije aplikacije Newsstand pa morda ne bodo na voljo v vseh območjih.

## Branje zadnjih izdaj

Ko izide nova izdaja časopisa ali revije, jo Newsstand prenese, ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, in vas o tem obvesti s prikazom oznake na ikoni publikacije. Če želite začeti brati, odprite Newsstand in poiščite aplikacije z oznako »New«.

Vsaka aplikacija upravlja stare izdaje na svoj način. Več informacij o tem, kako izbrisati, poiskati ali delati s posameznimi izdajami, najdete v informacijah o pomoči aplikacije ali na popisu trgovine App Store. Aplikacije Newsstand ne morete odstraniti s police, niti ne morete na polico postaviti drugih vrst aplikacij.

**Izklop samodejnih prenosov:** pojdite v Settings > Store in izklopite samodejne prenose za publikacijo.



## O trgovini App Store

V trgovini App Store lahko iščete, brskate, ocenjujete in kupujete aplikacije ter jih prenašate neposredno v iPhone.

Če želite brskati po trgovini App Store, mora biti iPhone povezan z internetom. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172. Če želite kupiti aplikacije, potrebujete Apple ID (morda ni na voljo na vseh območjih). Glejte razdelek »Nastavitve za trgovino« na strani 129.

**Opomba:** Trgovina App Store morda ni na voljo na vseh območjih, njena ponudba pa se morda na različnih območjih razlikuje. Funkcije se lahko spremenijo.



## Iskanje in prenos aplikacij



Če želite videti nove, zanimive ali priporočene aplikacije, brskajte po trenutno predstavljenih razdelkih, če pa želite videti najbolj priljubljene aplikacije, pobrskajte v »Top 25«. Če iščete določeno aplikacijo, uporabite funkcijo za iskanje.

**Brskanje po trgovini App Store:** tapnite »Featured«, »Categories« ali »Top 25«.

<b>Brskanje s funkcijo Genius</b>	Če želite videti seznam priporočenih aplikacij na osnovi vaše zbirke aplikacij, tapnite »Genius«. Če želite vklopiti funkcijo Genius, sledite navodilom na zaslonu. Funkcija Genius je brezplačna storitev, vendar zahteva Apple ID.
<b>Iskanje aplikacij</b>	Tapnite »Search« in iskalno polje, nato vnesite eno ali več besed ter tapnite »Search«.
<b>Pridobivanje ocen in branje kritik</b>	Na spodnjem delu zaslona z informacijami aplikacije tapnite »Ratings«. Aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko ocenite in napišete kritiko.
<b>Pošiljanje povezave do strani z informacijami aplikacije po e-pošti v aplikaciji iTunes</b>	Na spodnjem delu zaslona z informacijami aplikacije tapnite »Tell a Friend«.
<b>Pošiljanje aplikacije kot darilo</b>	Na spodnjem delu zaslona z informacijami aplikacije tapnite »Gift This App« in sledite navodilom na zaslonu.
<b>Prijava težave</b>	Na spodnjem delu zaslona z informacijami aplikacije tapnite »Report a Problem«. S seznama izberite težavo ali vnesite dodatne komentarje in tapnite »Report«.
<b>Nakup in prenos aplikacije</b>	Tapnite ceno (ali »Free«) in nato »Buy Now«. Če ste aplikacijo že kupili, se na zaslonu z informacijami namesto cene prikaže tipka »Install«. Ponovnega prenosa vam ne bo treba plačati.
<b>Unovčenje darilne kartice ali kode</b>	Na spodnjem delu zaslona s trenutno predstavljenimi elementi tapnite »Redeem« in sledite navodilom na zaslonu.
<b>Ogled stanja prenosov</b>	Ko se aplikacija prenaša, je na domačem zaslonu prikazana njena ikona in prikazuje indikator napredovanja.
<b>Prenos prejšnjega nakupa</b>	Tapnite »Purchased«. Element lahko prenesete tudi med brskanjem tako, da tapnete »Download«, kjer je ponavadi cena.
<b>Samodejen prenos nakupov iz drugih naprav</b>	Pojdite v Settings > Store in vklopite vrsto nakupov, ki jih želite samodejno prenesti.
<b>Posodobitev aplikacije</b>	Na spodnjem delu zaslona z informacijami aplikacije tapnite »Updates« in sledite navodilom na zaslonu.

## Brisanje aplikacij

Aplikacije, ki ste jih namestili iz trgovine App Store, lahko izbrišete. Če izbrišete aplikacijo, se izbrišejo tudi z njo povezani podatki.

**Brisanje aplikacije, kupljene v trgovini App Store:** dotaknite se ikone aplikacije na domačem zaslonu in jo držite, dokler se ne začne trepeti, nato pa tapnite . Ko končate z brisanjem aplikacij, pritisnite gumb Home .

Več informacij o brisanju posamezne aplikacije ter vseh podatkov in nastavitve najdete v poglavju »Izbris celotne vsebine in nastavitve« v razdelku stran 177.

Izbrisane aplikacije, ki ste jih kupili v trgovini App Store, lahko brezplačno prenesete znova.

<b>Prenos izbrisane aplikacije</b>	V trgovini App Store tapnite »Updates« in nato »Purchased«. Tapnite aplikacijo in nato »Install«.
------------------------------------	---



## Nastavitve za trgovino

V nastavitvah za trgovino se lahko prijavite v Apple ID, ustvarite novega ali urejate obstoječega. Če imate več Apple ID-jev, se lahko v nastavitvah za trgovino odjavite iz enega računa in prijavite v drugega. Privzeto je v nastavitvah za trgovino prikazan tisti Apple ID, v katerega ste prijavljeni, ko sinhronizirate iPhone z računalnikom.

Določbe in pogoje za trgovino iTunes Store najdete na [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/).

**Prijava v Apple ID:** pojdite v Settings > Store, tapnite »Sign In« in nato »Use Existing Apple ID« ter vnesite Apple ID in geslo.

<b>Ogled in urejanje informacij o računu</b>	Pojdite v Settings > Store, tapnite svoj Apple ID in nato »View Apple ID«. Če želite urediti element, ga tapnite. Če želite spremeniti geslo za račun, tapnite polje »Apple ID«.
<b>Prijava z drugim Apple ID-jem</b>	Pojdite v Settings > Store, tapnite ime računa in nato »Sign Out«.
<b>Ustvarjanje novega Apple ID-ja</b>	Pojdite v Settings > Store, tapnite »Sign In« in nato »Create New Apple ID« ter sledite navodilom na zaslonu.
<b>Samodejni prenos nakupov</b>	Pojdite v Settings > Store in vklopite vrsto nakupov, kot so glasba ali knjige, ki jih želite samodejno prenesti v iPhone. Izklopite lahko tudi samodejno posodabljanje publikacije aplikacije Newsstand.
<b>Prenos nakupov prek mobilnega omrežja</b>	Pojdite v Settings > Store in vklopite ali izklopite »Use Cellular Data«. Operater vam lahko zaračuna stroške za prenos prek mobilnega omrežja. Publikacije aplikacije Newsstand se posodobijo samo, ko je iPhone povezan z omrežjem Wi-Fi Glejte razdelek Poglavlje 22, »Newsstand,« na strani 125.



## O aplikaciji Contacts

Z aplikacijo Contacts lahko preprosto dostopate do seznamov stikov in jih urejate iz osebnih, poslovnih in organizacijskih računov. Iščete lahko v vseh skupinah stikov in samodejno dostopate do podatkov v aplikaciji Contacts, kar olajša naslavljanje e-poštnih sporočil.



## Sinhronizacija stikov

Stike lahko dodate na naslednje načine:

- Sinhronizirajte stike v aplikaciji iTunes iz računa Google ali Yahoo! ali pa jih sinhronizirajte z aplikacijami v računalniku. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.
- Uporabite stike iCloud. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.
- Nastavite račun Microsoft Exchange v mobilniku iPhone in omogočite možnost »Contacts«. Glejte razdelek »Računi in nastavitve za stike« na strani 132.
- Nastavite račun LDAP or CardDAV za dostop do poslovnih ali šolskih imenikov. Glejte razdelek »Računi in nastavitve za stike« na strani 132.
- Vnesite stike neposredno v mobilniku iPhone. Glejte razdelek »Dodajanje in urejanje stikov« na strani 131.
- Uvozite stike iz kartice SIM (modeli GSM). Glejte razdelek »Računi in nastavitve za stike« na strani 132.

## Iskanje stikov

V mobilniku iPhone lahko stike iščete po naslovu, imenu, priimku in imenu podjetja. Če imate račun Microsoft Exchange, LDAP ali CardDAV, lahko iščete tudi te stike.

**Iskanje stikov:** v »Contacts« tapnite iskalno polje na vrhu katerega koli seznama stikov in vnesite iskani izraz.

Iskanje po globalnem seznamu naslovov podjetja (GAL)	Tapnite »Groups« in »Directories« na dnu seznama ter vnesite iskani izraz.
Iskanje v strežniku LDAP	Tapnite »Groups« in ime strežnika LDAP ter vnesite iskani izraz.
Iskanje v strežniku CardDAV	Tapnite »Groups« in skupino CardDAV, ki jo želite preiskati, ter vnesite iskani izraz.
Shranjevanje podatkov o stiku iz strežnika GAL, LDAP ali CardDAV	Poiščite stik, ki ga želite dodati, in tapnite »Add Contact«.

Stiki so lahko vključeni tudi v iskanja z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## Dodajanje in urejanje stikov

**Dodajanje stika v mobilniku iPhone:** tapnite »Contacts« in nato **+**. Če ne vidite znaka **+**, se prepričajte, da ni prikazan seznam stikov LDAP, CalDAV ali GAL.

Brisanje stika	V »Contacts« izberite stik in tapnite »Edit«. Pomaknite se navzdol in tapnite »Delete Contact«.
Dodajanje stika s številčno tipkovnico	Tapnite »Keypad«, vnesite številko in tapnite <b>+👤</b> . Tapnite »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact« in izberite stik.
Vnos začasnega (dvosekundnega) premora v številko	Tapnite <b>+***</b> in nato »Pause«. Telefonski sistem bo morda zahteval enega ali več premorov pred npr. interno številko. Ko shranite številko, je vsak premor prikazan kot vejica.
Vnos premora po meri v številko	Tapnite <b>+***</b> in nato »Wait«. Ko shranite številko, je premor po meri prikazan kot podpičje. Pri klicanju iPhone naredi premor pri podpičju in zaustavi klicanje, dokler ne tapnete »Dial«.
Dodajanje telefonske številke nedavnega klicatelja med stike	Tapnite »Recents« in nato <b>📞</b> poleg številke. Nato tapnite »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact« in izberite stik.

**Urejanje podatkov o stiku:** izberite stik in tapnite »Edit«.

Dodajanje novega polja	Tapnite <b>+</b> »Add Field«.
Dodajanje uporabniškega imena Twitter stika	Tapnite <b>+</b> , »Add Field« in nato »Twitter«.
Spreminjanje oznake polja	Tapnite oznako in izberite drugo. Če želite dodati novo oznako, se pomaknite na dno seznama in tapnite »Add Custom Label«.
Spreminjanje tona zvonjenja ali sporočila za stik	Tapnite polje s toni zvonjenja ali toni sporočila. Privzeti ton je nastavljen v Settings > Sounds.
Brisanje elementa	Tapnite <b>🗑️</b> in nato »Delete«.
Dodelitev fotografije stiku	Tapnite »Add Photo« ali obstoječo fotografijo. Uporabite lahko obstoječo fotografijo ali posnamete novo s kamero. Če želite uvoziti fotografije iz profilov Twitter stikov, pojdite v Settings > Twitter. Prijavite se v račun Twitter in tapnite »Update Contacts«.

## Poenoteni stiki

Ko sinhronizirate stike z več računi, imate morda vnose za isto osebo v več računih. Da se na seznamu »All Contacts« ne prikažejo odvečni stiki, so stiki iz različnih računov z istim imenom povezani in prikazani kot en, *poenoten stik*. Ko prikažete poenoten stik, se na vrhu zaslona prikaže naslov »Unified Info«.

**Povezava stika:** tapnite »Edit«, nato  ter izberite stik.

Če povežete stike z različnimi imeni ali priimki, se imena na posameznih stikih ne bodo spremenila, na poenoteni kartici pa bo prikazano samo eno ime. Ime, ki bo prikazano na poenoteni kartici, izberete tako, da tapnete povezano kartico z želenim imenom in nato »Use This Name For Unified Card«.

---

**Prikaz podatkov o stiku v izvornem računu** Tapnite enega od izvornih računov.

---

**Odstranjevanje povezave stika** Tapnite »Edit« in , nato pa »Unlink«.

---

Povezani stiki se ne združijo. Če spremenite ali dodate podatke v poenotenem stiku, se spremembe kopirajo v vsak izvorni račun, v katerem ta podatek že obstaja.

## Računi in nastavitve za stike

Dodate lahko račune za stike ter prilagodite razvrstitev in prikaz imen stikov.

**Dodajanje računa za stike:** odprite Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato pa tapnite »Add Account«.

Če želite spremeniti nastavitve za stike, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in nastavite naslednje možnosti:

---

**Nastavitev razvrščanja stikov** Tapnite »Sort Order«, da izberite razvrščanje po imenu ali priimku.

---

**Nastavitev prikaza stikov** Tapnite »Display Order« in izberite prikaz po imenu ali priimku.

---

**Uvoz stikov iz kartice SIM** Tapnite »Import SIM Contacts«.

---

**Nastavitev kartice My Info** Tapnite »My Info« in s seznama izberite kartico stika s svojim imenom in podatki.  
Kartico My Info uporabljajo aplikacija Siri in druge. V poljih za bližnje osebe določite odnose, za katere želite, da jih aplikacija Siri pozna, da boste lahko rekli na primer »call my sister«.

---

**Nastavitev privzetega računa za stike** Tapnite »Default Account« in izberite račun. Novi kontakti, ki jih ustvarite, se shranijo v ta račun, če ne določite drugega računa.

---

**S storitvijo iCloud lahko aplikacijo Contacts posodobljate med napravami iOS in računalniki.** Pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost »Contacts«. Glejte razdelek »iCloud« na strani 17.

---



## O aplikaciji Videos

Z mobilnikom iPhone si lahko ogledate video vsebino, kot so filmi, glasbeni videoposnetki, video podcasti iz aplikacije iTunes in TV-oddaje, če so te na voljo za vaše območje.

## Predvajanje videoposnetkov

Videoposnetek predvajate tako: tapnite videoposnetek.



*Risani film Cars 2 je na voljo v trgovini iTunes. Risani film Cars 2 © Disney/Pixar.*

<b>Prikaz ali skivanje kontrolnikov za videoposnetek</b>	Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon.
<b>Prilagoditev glasnosti</b>	Povlecite drsnik za glasnost oziroma uporabite gume za glasnost mobilnika iPhone ali gume za glasnost na slušalkah mobilnika iPhone.
<b>Prilagoditev velikosti videoposnetka na celozaslonsko ali da se prilega zaslonu</b>	Tapnite  ali . Ali dvakrat tapnite videoposnetek.
<b>Premor ali nadaljevanje predvajanja</b>	Tapnite  ali  ali pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.
<b>Ponovno predvajanje od začetka</b>	Če videoposnetek vsebuje poglavja, povlecite drsnik v vrstici predvajanja skrajno levo. Če ne vsebuje poglavij, tapnite . Če ste pogledali manj kot 5 sekund videoposnetka, se odpre prejšnji videoposnetek v knjižnici.
<b>Preskok na določeno poglavje (če je na voljo)</b>	Tapnite  in izberite poglavje.
<b>Preskok na naslednje poglavje (če je na voljo)</b>	Tapnite  ali dvakrat hitro pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.

<b>Preskok na prejšnje poglavje (če je na voljo)</b>	Tapnite <b>⏮</b> ali trikrat hitro pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone. Če ste pogledali manj kot 5 sekund videoposnetka, se odpre prejšnji videoposnetek v knjižnici.
<b>Previjanje nazaj ali hitro previjanje naprej</b>	Dotaknite se in držite <b>⏮</b> ali <b>⏭</b> .
<b>Prekinitev videoposnetka</b>	Tapnite »Done«.
<b>Izbira drugega govornega jezika (če je na voljo)</b>	Tapnite <b>🗣</b> , nato pa izberite jezik s seznama »Audio«.
<b>Prikaz ali skrivanje podnapisov (če je na voljo)</b>	Tapnite <b>🗣</b> , nato pa izberite jezik ali možnost »Off« s seznama »Audio«.
<b>Prikaz ali skrivanje podnapisov za gluhe in naglušne (če je na voljo)</b>	Pojdite v Settings > Video.

## Iskanje videoposnetkov

Iščete lahko po naslovih filmov, TV-oddaj in video podcastov v mobilniku iPhone.

**Iskanje v videoposnetkih:** tapnite vrstico stanja na vrhu zaslona, da se prikaže iskalno polje, nato tapnite polje in vnesite besedilo.

Videoposnetke lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek »Iskanje« na strani 30.

## Ogled izposojenih filmov

Filme si lahko izposodite v trgovini iTunes Store in jih pogledate v mobilniku iPhone. Izposojene filme lahko prenesete neposredno v iPhone ali pa jih prenesete iz aplikacije iTunes v računalniku v mobilnik iPhone. (Izposojeni filmi morda niso na voljo na vseh območjih.)

Čas za ogled izposojenih filmov poteče in ko enkrat začnete gledati film, imate omejen čas, da končate. Preostali čas je prikazan ob naslovu. Izposojeni elementi so izbrisani, ko njihov čas za gledanje poteče. Pred izposojjo filma v trgovini iTunes Store preverite obdobje izposoje. Več informacij najdete v razdelku »Nakup ali izposoja videoposnetkov« na strani 122.

**Ogled izposojenega filma:** tapnite videoposnetek, ki ga želite gledati. Če videoposnetka ne vidite na seznamu, morda prenos še vedno poteka.

**Prenos izposojenih filmov v iPhone:** povežite iPhone z računalnikom. Nato v stranski vrstici aplikacije iTunes izberite iPhone, kliknite »Movies« in izberite izposojene filme, ki jih želite prenesti. Računalnik mora biti povezan z internetom. Filmov, ki si jih izposodite v napravi iPhone, ni mogoče prenesti v računalnik.



V mobilniku iPhone 3GS lahko izposojene filme prenesete med mobilnikom iPhone in računalnikom. V mobilniku iPhone 4 lahko izposojene filme prenesete med mobilnikom iPhone in računalnikom, samo če ste si jih izposodili v aplikaciji iTunes v računalniku.


## Gledanje videoposnetkov na televizorju

Videoposnetke lahko v televizor pretakate brezžično s tehnologijo AirPlay in Apple TV ali pa povežete mobilnik iPhone s televizorjem z enim od naslednjih kablov:

- digitalni AV vmesnik Apple in kabel HDMI (iPhone 4 ali novejši)
- komponentni AV kabel Apple
- kompozitni AV kabel Apple
- VGA vmesnik Apple in VGA kabel

Kable, vmesnike in združitvene postaje Apple je mogoče kupiti ločeno na več območjih. Obiščite spletno stran [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) ali se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Apple.

**Pretakanje videoposnetkov s tehnologijo AirPlay:** začnite predvajanje videoposnetka, nato tapnite  in s seznama naprav AirPlay izberite »Apple TV«. Če se  ne prikaže ali če na seznamu naprav AirPlay ne vidite možnosti »Apple TV«, se prepričajte, da je iPhone povezan z istim brezžičnim omrežjem. Več informacij najdete v razdelku »AirPlay« na strani 34.

Med predvajanjem videoposnetka lahko zapustite aplikacijo Videos in uporabljate druge aplikacije. Če želite vrniti predvajanje v mobilnik iPhone, tapnite  in izberite iPhone.

**Pretakanje videoposnetkov prek kabla:** s kablom povežite iPhone s televizorjem ali sprejemnikom AV in izberite ustrezni vnos.

<b>Povezovanje z AV kablom</b>	Uporabite komponentni AV kabel Apple, kompozitni AV kabel Apple ali drug pooblaščen kabel, ki je združljiv z mobilnikom iPhone. Te kable lahko uporabite tudi z univerzalno združitveno postajo Apple, da povežete mobilnik iPhone s televizorjem. Predvajanje lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom združitvene postaje.
<b>Povezovanje z digitalnim AV vmesnikom Apple (iPhone 4 ali novejši)</b>	Pritrdite digitalni AV vmesnik Apple na združitveni priključek mobilnika iPhone. S kablom HDMI povežite vrata HDMI vmesnika s televizorjem ali sprejemnikom. Če naj bo iPhone med gledanjem videoposnetkov napolnjen, z združitvenim priključkom na kabel USB Apple povežite 30-pinska vrata vmesnika z računalnikom ali z napajalnikom USB, ki je vtaknjen v električno vtičnico.
<b>Povezovanje z vmesnikom VGA</b>	Pritrdite vmesnik VGA na združitveni priključek mobilnika iPhone. Povežite vmesnik VGA s kablom VGA z združljivim televizorjem, projektorjem ali prikazovalnikom VGA.

Digitalni vmesnik AV podpira videoposnetke visoke ločljivosti do 720p z zvokom.

Ko je iPhone 4S povezan s televizorjem ali projektorjem z digitalnim vmesnikom AV Apple ali vmesnikom VGA, se zaslon mobilnika iPhone samodejno prezrcali na zunanji zaslon z ločljivostjo do 1080p in videoposnetki se predvajajo z ločljivostjo do 720p.

Pri mobilniku iPhone 4S lahko prezrcalite zaslon na televizor tudi brezžično z aplikacijama AirPlay Mirroring in Apple TV. Glejte razdelek »AirPlay« na strani 34.

## Brisanje videoposnetkov iz mobilnika iPhone

Videoposnetke lahko izbrišete iz mobilnika iPhone, da prihranite prostor. Če izbrišete videoposnetek iz mobilnika iPhone (videoposnetek, ki ni izposojeni film), ta ne bo izbrisan iz knjižnice iTunes. Lahko se znova pojavi v mobilniku iPhone, če je videoposnetek v aplikaciji iTunes še vedno nastavljen na sinhronizacijo.

**Pomembno:** Če iz mobilnika iPhone izbrišete izposojeni film, bo ta trajno izbrisan in ga ne bo mogoče prenesti nazaj v računalnik.

**Brisanje videoposnetka:** na seznamu videoposnetkov s prstom podrgnite levo ali desno čez videoposnetek in tapnite »Delete«.

## Uporaba funkcije Home Sharing

S funkcijo Home Sharing lahko predvajate glasbo, filme in TV-oddaje v mobilniku iPhone iz knjižnice iTunes v računalniku Mac ali PC. Glejte razdelek »Home Sharing« na strani 85.

## Nastavitev časovnika za spanje

iPhone lahko nastavite, da po določenem času preneha predvajati glasbo ali videoposnetke.

**Nastavitev časovnika za spanje:** v aplikaciji Clock tapnite »Timer« in frčnite, da nastavite število ur in minut. Tapnite »When Timer Ends« in izberite »Sleep iPod«, tapnite »Set« in »Start«, da zaženete časovnik.

Ko se časovnik izteče, iPhone preneha predvajati glasbo ali videoposnetek, zapre morebitne odprte aplikacije in se zaklene.

## Pretvarjanje videoposnetkov za iPhone

V mobilnik iPhone lahko dodate tudi druge videoposnetke, ki jih niste kupili v trgovini iTunes Store, kot so videoposnetki, ustvarjeni v aplikaciji iMovie v računalniku Mac, ali videoposnetki, ki jih prenesete iz interneta in dodate v aplikacijo iTunes. Če poskušate dodati videoposnetek iz aplikacije iTunes v mobilnik iPhone in dobite sporočilo, da ga ni mogoče predvajati v mobilniku iPhone, lahko videoposnetek pretvorite.

**Pretvarjanje videoposnetka, da deluje v mobilniku iPhone:** izberite videoposnetek v knjižnici iTunes in nato Advanced > Create iPod or iPhone Version. Nato dodajte pretvorjeni videoposnetek v iPhone.





## Uporaba aplikacije Calculator

Aplikacijo Calculator uporabljate podobno kot običajno računalno, tako da tapnete številke in funkcije. Okrog tipk za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje, ki jih tapnete, se prikaže bel krog, ki označuje, katera operacija se bo izvedla.



## Znanstveno računalno

Če želite prikazati znanstveno računalno, zasučite iPhone v ležečo orientacijo.




## O aplikaciji Compass

Vgrajeni kompas prikazuje, v katero smer je obrnjen iPhone, in geografske koordinate vaše trenutne lokacije. Kompas lahko nastavite tako, da kaže magnetni ali geografski sever.

**Pomembno:** Na natančnost kompasa lahko vplivajo magnetne ali okoljske motnje ter celo magneti v slušalkah mobilnika iPhone. Digitalni kompas uporabljajte le kot dodatno pomoč pri navigaciji in ne kot edini vir za določanje natančne lokacije, bližine, razdalje ali smeri.

Če so lokacijske storitve izklopljene, ko odprete aplikacijo Compass, boste morda pozvani, da jih vklopite. Aplikacijo Compass lahko uporabljate brez vklopa lokacijskih storitev. Glejte razdelek »Lokacijske storitve« na strani 169.

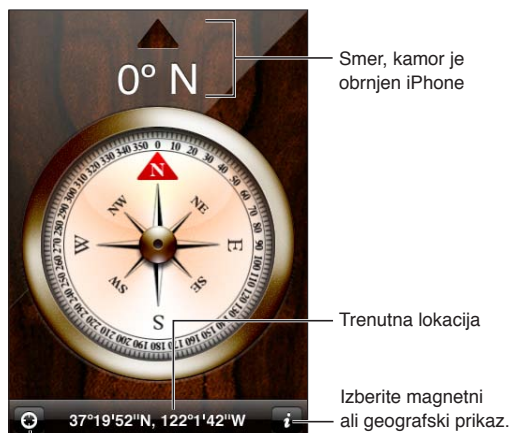

Prikažite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Maps.

## Umerjanje kompasa

Kompas morate umeriti pred prvo uporabo in nato občasno. iPhone vas opozori, ko je treba izvesti umerjanje.


**Umerjanje notranjega kompasa:** zaokrožite z mobilnikom iPhone v obliki številke osem.

## Iskanje smeri

**Iskanje smeri, v katero je usmerjen mobilnik iPhone:** držite iPhone vodoravno v roki, vzporedno s tlemi. Smer se prikaže na vrhu zaslona, lokacija pa na dnu.



## Uporaba aplikacije Compass z aplikacijo Maps

Z aplikacijo Compass lahko prikažete svojo trenutno lokacijo in smer v aplikaciji Maps. Več informacij najdete v razdelku »Iskanje lokacij« na strani 105.

**Ogled trenutne lokacije v aplikaciji Maps:** na dnu zaslona aplikacije Compass tapnite . Odpre se aplikacija Maps in v njej se prikaže trenutna lokacija z modro oznako.

---

### Prikaz smeri gibanja

V aplikaciji Maps dvakrat tapnite . Ikona se spremeni v . Kot prikazuje natančnost odčitavanja kompasa – manjši kot je kot, večja je natančnost.

---



## O aplikaciji Voice Memos


Z aplikacijo Voice Memos lahko uporabljate mobilnik iPhone kot prenosno snemalno napravo z vgrajenim mikrofonom, slušalkami z mikrofonom za iPhone ali Bluetooth ali s podprtim zunanjim mikrofonom. Snemanje z vgrajenim mikrofonom poteka v mono načinu, lahko pa snemate tudi v stereo načinu, če uporabite zunanji stereo mikrofoni.

**Opomba:** Zunanji mikrofoni morajo biti zasnovani tako, da delujejo s priključkom za slušalke ali združitvenim priključkom za iPhone. Ti vključujejo slušalke Apple in odobrene pripomočke drugih proizvajalcev, ki so označeni z logotipom Apple »Made for iPhone« ali »Works with iPhone«.






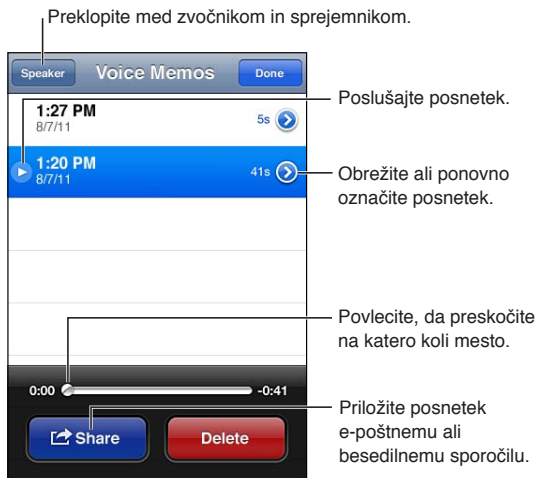
## Snemanje



**Kako snemati:** tapnite ● ali pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone. Tapnite || za premor ali ■ za prekinitvev snemanja ali pritisnite glavni gumb na slušalkah mobilnika iPhone.

<b>Prilagoditev ravni snemanja</b>	Premaknite mikrofonsko palčko bližje stvari, ki jo snemate, ali proč od nje. Za boljšo kakovost snemanja mora biti najglasnejša raven na merilniku ravni med -3 dB in 0 dB.
<b>Predvajanje ali izklop tona za začetek/prekinitev</b>	Uporabite stikalo Glasno/tiho mobilnika iPhone. (Na nekaterih območjih se zvočni učinki za aplikacijo Voice Memos predvajajo, tudi ko je stikalo Glasno/tiho nastavljeno na tiho.)
<b>Uporaba druge aplikacije med snemanjem</b>	Pritisnite gumb Home  in odprite aplikacijo. Če se želite vrniti v aplikacijo Voice Memos, tapnite rdečo vrstico na vrhu zaslona.

## Poslušanje posnetka



**Predvajanje posnetka:** Tapnite , nato beležko in . Tapnite  za premor.




<b>Preskok na katero koli točko v posnetku</b>	Povlecite drsnik po vrstici predvajanja.
<b>Poslušanje prek vgrajenega zvočnika iPhone namesto prek sprejemnika</b>	Tapnite »Speaker«.
<b>Obrezovanje posnetka</b>	Tapnite  poleg posnetka in nato »Trim Memo«. Povlecite robove območja zvoka, nato pa tapnite  za poslušanje. Posnetek po potrebi prilagodite in tapnite »Trim Voice Memo«, da ga shranite. Delov, ki jih odrežete, ni mogoče obnoviti.

## Upravljanje in deljenje posnetkov

Posnetek je označen s časom, ko je bil posnet.

**Označevanje posnetka:** tapnite  poleg posnetka, nato na zaslonu z informacijami tapnite  in izberite oznako ali možnost »Custom«.

<b>Brisanje posnetka</b>	Na seznamu tapnite posnetek in nato »Delete«.
<b>Ogled podrobnosti posnetka</b>	Tapnite  poleg posnetka.
<b>Pošiljanje posnetka v e-pošti ali sporočilu</b>	Na seznamu tapnite posnetek in nato »Share«.

## Deljenje glasovnih beležk z računalnikom

iTunes lahko sinhronizira glasovne beležke s knjižnico iTunes, ko povežete iPhone z računalnikom.

Ko sinhronizirate glasovne beležke v aplikacijo iTunes, ostanejo v aplikaciji Voice Memos, dokler jih ne izbrišete. Če izbrišete glasovno beležko v mobilniku iPhone, se ne izbriše s seznama za predvajanje »Voice Memos« v aplikaciji iTunes. Če pa izbrišete glasovno beležko iz aplikacije iTunes, se izbriše iz mobilnika iPhone ob naslednji sinhronizaciji z aplikacijo iTunes.

**Sinhronizacija glasovnih beležk z aplikacijo iTunes:** Povežite iPhone z računalnikom in na seznamu naprav aplikacije iTunes izberite iPhone. Izberite možnost »Music« na vrhu zaslona (med »Apps« in »Movies«), nato »Sync Music« in »Include voice memos« ter kliknite »Apply«.

Glasovne beležke iz mobilnika iPhone se prikažejo na seznamu za predvajanje »Voice Memos« v aplikaciji iTunes.



## O aplikaciji Nike + iPod

Ob uporabi senzorja Nike + iPod (na voljo po naročilu) lahko z aplikacijo Nike + iPod predvajate zvočne povratne informacije o hitrosti, razdalji, pretečenem času in kalorijah, ki jih porabite pri teku ali hoji. Podatke o vadbi lahko pošljete na spletno stran [nikeplus.com](http://nikeplus.com), kjer spremljate svoj napredek, si zastavite cilje ter sodelujete v izzivih.



## Aktivacija aplikacije Nike + iPod

Aplikacija Nike + iPod se prikaže na domačem zaslonu, ko jo vklopite.

Za pomoč pri nastavitvi aplikacije Nike + iPod glejte dokumentacijo aplikacije Nike + iPod.

**Kako vklopiti Nike + iPod:** Pojdite v Settings > Nike + iPod.

## Povezovanje senzorja

Aplikacija Nike + iPod pridobi podatke o vadbi s pomočjo signala s senzorja (naprodaj ločeno), ki ga pritrdite na čevelj. Pred začetkom prve vadbe morate aktivirati senzor, ki se samodejno poveže z mobilnikom iPhone. Senzor lahko z mobilnikom iPhone povežete tudi prek nastavitvev Nike + iPod.

Aplikacija Nike + iPod se lahko hkrati poveže samo z enim senzorjem. Če želite uporabiti drug senzor, povezavo novega senzorja izvedite z nastavitvami Nike + iPod.

**Povezava senzorja z mobilnikom iPhone:** pritrдите senzor na čevelj, nato pa pojdite v Settings > Nike + iPod > Sensor.

---

<b>Povezava drugega senzorja z mobilnikom iPhone</b>	Pojdite v Settings > Nike + iPod > Sensor in tapnite »Link New«.
--	--

---

## Vadba z aplikacijo Nike + iPod

Ko aktivirate aplikacijo Nike + iPod in vstavite senzor Nike + iPod v čevelj Nike+ ready, lahko začnete zbirati podatke o vadbi.

**Pomembno:** Preden začnete izvajati vadbeni program, se posvetujte z zdravnikom in opravite celoten fizični pregled. Pred začetkom vadbe se ogrejte ali raztegnite. Med vadbo bodite previdni in pozorni. Po potrebi upočasnite, preden med tekom prilagodite napravo. Takoj prenehajte z vadbo, če čutite bolečino, omedlevico, vrtoglavico, utrujenost ali če težko dihate. Pri vadbi ne pozabite na nevarnosti fizične vadbe, kot so poškodbe, ki so lahko posledica takih aktivnosti.

**Vadba z aplikacijo Nike + iPod:** odprite Nike + iPod, tapnite »Workouts« in izberite vadbo. Zbiranje podatkov se nadaljuje, ko je iPhone v načinu mirovanja.

---

<b>Začasna prekinitve ali nadaljevanje vadbe</b>	Če prekinete vadbo, zbudite iPhone in tapnite <b>  </b> na zaklenjenem zaslonu. Tapnite <b>▶</b> , ko želite nadaljevati.
<b>Konec vadbe</b>	Zbudite iPhone, tapnite <b>  </b> in nato »End Workout«.
<b>Spreminjanje nastavitve vadbe</b>	Pojdite v Settings > Nike + iPod.

---

## Umerjanje aplikacije Nike + iPod

Za zagotavljanje točnosti podatkov o vadbi lahko aplikacijo Nike + iPod umerite na dolžino svojega koraka pri hoji oziroma teku.

**Umerjanje aplikacije Nike + iPod:** spremljajte tekaško vadbo ali hojo na znani razdalji, ki naj bo vsaj 400 m. Tapnite »End Workout«, nato »Calibrate« na zaslonu vadbe in vnesite dejansko razdaljo, ki ste jo prehodili ali pretekli.

---

<b>Ponastavitev na privzeto umerjanje</b>	Pojdite v Settings > Nike + iPod.
---	-----------------------------------

---

## Pošiljanje podatkov o vadbi na spletno mesto [nikeplus.com](http://nikeplus.com)

Na spletni strani [nikeplus.com](http://nikeplus.com) lahko spremljate svoj napredek v celotnem razdobju, si ogledate zapise vseh svojih starih vadb, nastavite in spremljate cilje ter primerjate rezultate z drugimi. Lahko celo tekmuje z drugimi uporabniki aplikacije Nike + iPod v spletnih vadbenih izzivih.

**Brezžično pošiljanje podatkov na stran [nikeplus.com](http://nikeplus.com) iz mobilnika iPhone:** ko je iPhone povezan z internetom, odprite aplikacijo Nike + iPod, tapnite »History« in nato »Send to Nike+«.

---

<b>Ogled svojih vadb na strani <a href="http://nikeplus.com">nikeplus.com</a></b>	V brskalniku Safari pojdite na spletno stran <a href="http://nikeplus.com">nikeplus.com</a> , se prijavite v svoj račun in sledite navodilom na zaslonu.
---	--

---





## O aplikaciji iBooks

Z aplikacijo iBooks lahko berete in kupujete knjige. Ko prenesete brezplačno aplikacijo iBooks iz spletne trgovine App Store, lahko v vgrajeni spletni knjigarni iBookstore izbirate med široko ponudbo knjig od klasičnih romanov do svetovnih uspešnic. Ko prenesete knjigo, se prikaže na knjižni polici.

Za prenos aplikacije iBooks in uporabo spletne knjigarne iBookstore potrebujete internetno povezavo in Apple ID. Če nimate Apple ID-ja ali če želite kupovati z drugim Apple ID-jem, pojdite v Settings > Store. Glejte razdelek »Nastavitve za trgovino« na strani 129.

**Opomba:** Aplikacija iBooks in spletna knjigarna iBookstore morda nista na voljo v vseh jezikih ali na vseh območjih.

## Uporaba spletne knjigarne iBookstore

V aplikaciji iBooks tapnite »Store«, da odprete spletno knjigarno iBookstore. Tam lahko brskate med trenutno predstavljenimi knjigami in svetovnimi uspešnicami ter iščete knjige po avtorju ali zvrsti. Ko najdete želeno knjigo, jo lahko kupite in prenesete.

**Opomba:** Nekatere funkcije spletne knjigarne iBookstore morda niso na voljo na vseh območjih.

**Nakup knjige:** Poiščite zeleno knjigo ter tapnite ceno in nato »Buy Book« ali »Get Book«, če je brezplačna.

<b>Pridobivanje informacij o knjigi</b>	Pred nakupom knjige lahko preberete njen povzetek ali kritike in prenesete vzorec knjige. Po nakupu knjige lahko napišete svojo kritiko.
<b>Prenos prejšnjega nakupa</b>	Tapnite »Purchased«. Element lahko prenesete tudi med brskanjem tako, da tapnete »Download«, kjer je ponavadi cena.
<b>Samodejen prenos nakupov iz drugih naprav iOS in računalnikov</b>	V »Settings« izberite »Store« ter vklopite vrsto nakupov, ki jih želite samodejno prenesti.

## Sinhronizacija knjig in datotek PDF


S storitvijo iTunes sinhronizirajte svoje knjige in datoteke PDF med mobilnikom iPhone in računalnikom ter kupite knjige iz trgovine iTunes Store. Ko je iPhone povezan z računalnikom, lahko v podoknu »Books« izberete elemente, ki jih želite sinhronizirati. V knjižnico iTunes lahko uvozite tudi knjige v obliki zapisa ePub brez zaščite DRM in datoteke PDF. Knjige v oblikah PDF in ePub so na voljo v spletu.

**Sinhronizacija knjige v obliki zapisa ePub ali datoteke PDF z mobilnikom iPhone:** v aplikaciji iTunes v računalniku izberite File > Add to Library in izberite datoteko. Izberite knjigo ali datoteko PDF v podoknu »Books« v aplikaciji iTunes in sinhronizirajte.

Če želite knjigo ali datoteko PDF dodati v aplikacijo iBooks brez sinhronizacije, si datoteko v računalniku pošljite po e-pošti. Odprite e-poštno sporočilo v mobilniku iPhone, nato se dotaknite priloge in jo držite ter v meniju, ki se prikaže, izberite »Open in iBooks«.

## Branje knjig



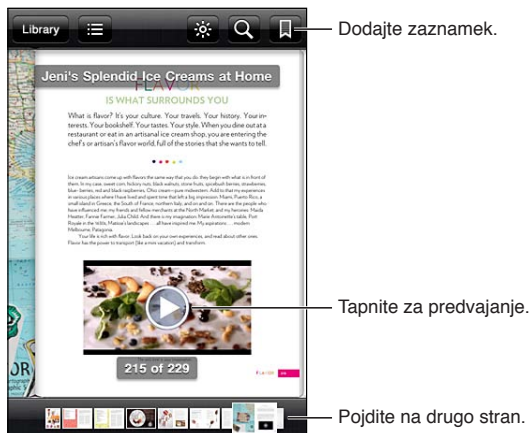







Branje knjig je preprosto. Pojdite na knjižno polico in tapnite knjigo, ki jo želite brati. Če ne najdete želene knjige, tapnite ime trenutne zbirke na vrhu zaslona, da se pomaknete v druge zbirke.



**Branje knjige leže:** zaklenite pokončno orientacijo, da preprečite zasuk zaslona mobilnika iPhone, ko zasukate iPhone. Glejte razdelek »Ogledovanje v pokončni ali ležeči orientaciji« na strani 22.

Vsaka knjiga ima poseben niz funkcij, ki so odvisne od njene vsebine in oblike. Nekatero od spodaj opisanih zmogljivosti morda niso na voljo v knjigi, ki jo berete. Tako je na primer tiskanje na voljo le pri obliki PDF in če knjiga ne vsebuje posnetega nareka, ne boste videli ikone za glasno branje.

<b>Prikaz kontrolnikov</b>	Tapnite na sredino strani.
<b>Obračanje strani</b>	Tapnite levi ali desni rob strani oziroma frcnite levo ali desno. Če želite spremeniti smer obračanja strani, ko tapnete levi rob, pojdite v Settings > iBooks > Tap Left Margin.
<b>Prikaz kazala</b>	Tapnite ☰. Pri nekaterih knjigah lahko tudi ščipnete s prstoma, da prikazete kazalo.
<b>Dodajanje in odstranjevanje zaznamka</b>	Tapnite 📌. Ustvarite lahko več zaznamkov. Če želite odstraniti zaznamek, ga tapnite. Ko zaprete knjigo, ni treba dodati zaznamka, ker si aplikacija iBooks zapomni, kje ste ostali.

<b>Dodajanje in odstranjevanje označenega besedila</b>	Dvakrat tapnite besedo, s točkama prijema prilagodite izbiro ter tapnite »Highlight« in izberite barvo. Če želite označeno besedilo odstraniti, ga tapnite in nato tapnite  . Če želite besede podčrtati, tapnite  . Če želite spremeniti barvo, tapnite označeno besedilo, tapnite trenutno barvo in izberite novo barvo iz menija.
<b>Dodajanje, odstranjevanje in urejanje opombe</b>	Dvakrat tapnite besedo, tapnite »Highlight« in izberite  iz menija, ki se prikaže. Če želite prikazati opombo, tapnite oznako na robu poleg označenega besedila. Če želite odstraniti opombo, izbrišite njeno besedilo. Če želite odstraniti opombo in njeno označeno besedilo, tapnite  . Če želite spremeniti barvo, tapnite označeno besedilo in izberite barvo iz menija. Če želite označenemu besedilu dodati opombo, tapnite označeno besedilo in nato  .
<b>Ogled vseh zaznamkov</b>	Tapnite  in nato »Bookmarks«.
<b>Ogled vseh opomb</b>	Tapnite  in nato »Notes«.
<b>Povečava slike</b>	Dvakrat tapnite sliko, da jo povečate.
<b>Pomik na določeno stran</b>	Uporabite kontrolnike za premikanje po strani na dnu zaslona. Ali tapnite  in vnesite številko strani ter tapnite številko strani v rezultatih iskanja.
<b>Iskanje po vsebini knjige</b>	Tapnite  . Za iskanje v spletu tapnite »Search Web« ali »Search Wikipedia«. Odpre se brskalnik Safari in v njem se prikažejo rezultati.
<b>Iskanje drugih pojavitev besede ali fraze</b>	Dvakrat tapnite besedo, s točkama prijema prilagodite izbiro in tapnite »Search« v meniju, ki se prikaže.
<b>Iskanje besede</b>	Dvakrat tapnite besedo, s točkama prijema prilagodite izbiro in tapnite »Define« v meniju, ki se prikaže. Definicije niso na voljo za vse jezike.
<b>Poslušanje knjige</b>	Tapnite  . Ta funkcija ni na voljo za vse knjige. Če ste slepi ali slabovidni, lahko s funkcijo VoiceOver predvajate besedilo skoraj vsake knjige. Glejte razdelek »VoiceOver« na strani 151.

Aplikacija iBooks hrani vaše zbirke, zaznamke, opombe in informacije o trenutni strani s pomočjo Apple ID-ja, tako da lahko knjige brez težav berete v vseh napravah iOS. Ko odprete aplikacijo iBooks ali jo zapustite, se shranijo informacije za vse vaše knjige. Podatki o posameznih knjigah se shranijo tudi, ko odprete ali zaprete knjigo.

**Vklop ali izklop sinhronizacije:** Pojdite v Settings > iBooks.

Nekatere knjige morda dostopajo do videoposnetka ali zvočnega povzetka, ki je shranjen v spletu.

**Vklop ali izklop video in zvočnega dostopa:** pojdite v Settings > iBooks > Online Audio & Video.

**Opomba:** iPhone ima mobilno podatkovno povezavo, operater vam lahko zaračuna stroške za predvajanje teh datotek

## Spreminjanje videza knjige

Pri nekaterih knjigah lahko spremenite vrsto ali velikost pisave in barvo strani.


**Spreminjanje osvetlitve:** tapnite blizu središča strani, da se prikažejo kontrolniki, in tapnite ☼. Če ne vidite ☼, najprej tapnite AA.


<b>Spreminjanje vrste ali velikosti pisave</b>	tapnite blizu središča strani, da se prikažejo kontrolniki, in tapnite AA. Tapnite »Fonts«, da izberete vrsto pisave. Vse knjige ne podpirajo spreminjanja vrste pisave. Nekatere knjige omogočajo spremembo velikosti pisave samo, ko je iPhone v pokončni orientaciji.
<b>Spreminjanje barve strani in besedila</b>	Tapnite blizu središča strani, da se prikažejo kontrolniki, ter tapnite AA in »Theme«. Ta nastavek velja za vse knjige, ki jo podpirajo.
<b>Vklop ali izklop obojestranske poravnave in deljenja besed</b>	Pojdite v Settings > iBooks. Nekaterih knjig in dokumentov PDF ni mogoče poravnati ali deliti.

## Tiskanje in pošiljanje datoteke PDF po e-pošti

Z aplikacijo iBooks lahko pošljete kopijo dokumenta PDF po e-pošti ali natisnete celotno datoteko PDF oziroma njen del s podprtim tiskalnikom.

Dokumente PDF lahko pošljete po e-pošti ali jih natisnete, knjig pa ne.

**Pošiljanje datoteke PDF po e-pošti:** odprite datoteko PDF, nato tapnite  in izberite »Email Document«. Prikaže se novo sporočilo s priloženim dokumentom PDF. Ko vnesete naslov in sporočilo, tapnite »Send«.

<b>Tiskanje datoteke PDF</b>	Odprite datoteko PDF, tapnite  in izberite »Print«. Izberite tiskalnik, obseg strani in število kopij ter tapnite »Print«. Več informacij najdete v razdelku »Tiskanje« na strani 29.
------------------------------	--



## Organizacija knjižne police

S knjižno polico lahko iščete knjige in datoteke PDF. Elemente lahko razvrstite tudi v zbirke.



**Premik knjige ali datoteke PDF v zbirko:** odprite knjižno polico in tapnite »Edit«. Izberite elemente, ki jih želite premakniti, tapnite »Move« in izberite zbirko.

Ko dodate knjigo ali datoteko PDF na knjižno polico, se prikaže v zbirki »Books« ali »PDF«. Nato jo lahko premaknete v drugo zbirko. Zbirke imate lahko pripravljene na primer za delo, šolo, priročnike in branje v prostem času.

<b>Ogled zbirke</b>	Tapnite ime trenutne zbirke na vrhu zaslona in nato na seznamu, ki se prikaže, izberite novo zbirko.
<b>Upravljanje zbirk</b>	Tapnite ime trenutno prikazane zbirke, kot je »Books« ali »PDFs«, da se prikaže seznam zbirk. Vgrajenih knjig ali datotek PDF ni mogoče urejati ali odstraniti.
<b>Razvrstitev knjižne police</b>	Tapnite vrstico stanja, da se pomaknete na vrh zaslona, nato pa tapnite  in med možnostmi na dnu zaslona izberite način razvrščanja.
<b>Brisanje elementa s knjižne police</b>	Tapnite vsako knjigo ali datoteko PDF, ki jo želite izbrisati, da se prikaže kljukica. Tapnite »Delete«. Ko končate, tapnite »Done«. Če izbrisate knjigo, ki ste jo kupili, jo lahko ponovno prenesete iz razdelka »Purchases« v spletni knjigarni iBookstore.
<b>Iskanje knjige</b>	Odprite knjižno polico. Tapnite vrstico stanja, da se pomaknete na vrh zaslona, in nato tapnite  . Iskanje se izvede po naslovu knjige in imenu avtorja.

## Funkcije za univerzalni dostop

iPhone zajema številne pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, vključno z naslednjimi:

- VoiceOver
- Preusmerjanje zvoka klicev
- Siri
- Povečava
- Veliko besedilo
- Belo na črnem
- Izgovorjava izbire
- Izgovorjava samobesedila
- Mono zvok in stanje
- Način slušnega pripomočka (iPhone 4 GSM)
- Vibriranje po meri
- Bliskavica LED za opozorila
- AssistiveTouch
- Podpora za braillov prikaz
- Predvajanje vsebine podnapisov za gluhe in naglušne

Razen funkcije VoiceOver ti pripomočki za osebe s posebnimi potrebami delujejo z vsemi aplikacijami za iPhone, vključno z aplikacijami drugih proizvajalcev, ki jih prenesete iz spletne trgovine App Store. VoiceOver deluje z vsemi vnaprej nameščenimi aplikacijami v mobilniku iPhone in številnimi aplikacijami drugih proizvajalcev.

Več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami mobilnika iPhone najdete na spletni strani [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

Posamezne pripomočke za osebe s posebnimi potrebami lahko vklopite ali izklopite pod možnostjo »Accessibility settings« v mobilniku iPhone. Nekatere pripomočke lahko vklopite ali izklopite tudi v aplikaciji iTunes, ko je iPhone povezan z računalnikom.

**Vklop pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami z mobilnikom iPhone:** pojdite v Settings > General > Accessibility.

**Vklop pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami z aplikacijo iTunes:** povežite iPhone z računalnikom in na seznamu naprav aplikacije iTunes izberite iPhone. Kliknite »Summary« in nato »Configure Universal Access« na dnu zaslona »Summary«.

Veliko besedilo lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Veliko besedilo« na strani 162.

## VoiceOver

Funkcija VoiceOver naglas opisuje prikaz na zaslonu, zato lahko iPhone uporabljate, ne da bi ga videli.

VoiceOver opiše vsak element na zaslonu, ko ga izberete. Ko izberete element, se ta označi s črnim pravokotnikom (kazalec VoiceOver), funkcija VoiceOver pa izgovori ime elementa ali ga opiše.

Dotaknite se zaslona ali povlecite s prsti, da slišite opise različnih elementov na zaslonu. Ko izberete besedilo, ga funkcija VoiceOver prebere. Če vklopite izgovorjavo namigov, lahko VoiceOver pove ime elementa in da navodila – na primer »double-tap to open«. Elemente na zaslonu, kot so tipke in povezave, uporabite z gibi, opisanimi v razdelku »Učenje gibov funkcije VoiceOver« na strani 154.

Ko odprete nov zaslon, VoiceOver predvaja zvok ter samodejno izbere in izgovori prvi element na zaslonu (običajno element v zgornjem levem kotu). VoiceOver prav tako sporoči, ko se orientacija zaslona spremeni iz ležeče v pokončno in obratno ter ko se zaslon zaklene ali odklene.

**Opomba:** VoiceOver govori v jeziku, ki ste ga določili v mednarodnih nastavitvah, pri čemer ima vlogo tudi nastavev regije (Settings > General > International > Region Format). VoiceOver je na voljo v številnih jezikih, vendar ne vseh.

## Nastavitev funkcije VoiceOver

**Pomembno:** VoiceOver spremeni gibe, ki se uporabljajo za upravljanje mobilnika iPhone. Ko vklopite VoiceOver, morate iPhone upravljati z gibi VoiceOver – tudi, če želite izklopiti funkcijo VoiceOver in nadaljevati s standardnim upravljanjem.

**Opomba:** Funkcije VoiceOver in povečave ne morete uporabljati hkrati.

**Funkcijo VoiceOver vklopite ali izklopite tako:** Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Funkcijo VoiceOver lahko vklopite ali izklopite tudi s trojnim klikom gumba Home. Glejte razdelek »Trojni klik gumba Home« na strani 161.

<b>Vklop ali izklop izgovorjenih namigov</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Ko je izgovorjava namigov vklopljena, VoiceOver opiše dejanje elementa ali da navodila – na primer »double-tap to open«. V rotor lahko dodate tudi možnost »Hints«, ki jo nato prilagodite tako, da podrgnete navzgor ali navzdol. Glejte razdelek »Uporaba rotorja VoiceOver« na strani 155.
<b>Nastavitev hitrosti govora funkcije VoiceOver</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in povlecite drsnik »Speaking Rate«. V rotor lahko dodate tudi možnost »Speech Rate«, ki jo nato prilagodite tako, da podrgnete navzgor ali navzdol. Glejte razdelek »Uporaba rotorja VoiceOver« na strani 155.
<b>Sprememba povratnih informacij pri tipkanju</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.
<b>Uporaba fonetike pri povratnih informacijah pri tipkanju</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Besedilo je črkovano. Funkcija VoiceOver najprej izgovori črko, nato pa njeno fonetično ustreznico, na primer »f« in nato »foxtrot«.

<b>Uporaba spremembe višine tona</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change. VoiceOver pri vnosu črke uporabi višji ton, pri brisanju črke pa nižji ton. Prav tako VoiceOver uporabi višji ton pri izgovorjavi prvega elementa v skupini (kot je seznam ali tabela) in nižji ton pri izgovorjavi zadnjega elementa v skupini.
<b>Nastavitev možnosti rotorja</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Tapnite, da izberete možnosti oziroma prekličete njihovo izbiro ali povlecite ☰ navzgor, da premestite element.
<b>Sprememba izgovorjave funkcije Voiceover</b>	Nastavite rotor na »Language« ter podrgnite navzgor ali navzdol. Položaj rotorja »Language« je na voljo, če ste izbrali več izgovorjav.
<b>Izbira izgovorjav, ki so na voljo v rotorju »Language«</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor. Če želite spremeniti položaj jezika na seznamu, povlecite ☰ navzgor ali navzdol.
<b>Sprememba jezika za iPhone</b>	pojdite v Settings > General > International > Language. Na nekatere jezike lahko vplivajo nastavitve oblike regije (Settings > General > International > Region Format).
<b>Preskok slik med krmarjenjem</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Preskočite lahko vse slike ali samo slike brez opisov.
<b>Izgovorjava obvestil ob odklepu mobilnika iPhone</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Notifications. Če je ta možnost izklopljena, iPhone ob odklepu izgovori samo uro.



## Uporaba funkcije VoiceOver

**Kako izberete elemente na zaslону:** s prstom povlecite po zaslону. VoiceOver prepozna vsak element, ki se ga dotaknete. Med elementi se sistematično premikate tako, da s prstom frčnete levo ali desno. Elemente izbirate od desne proti levi in od zgoraj navzdol. Če se želite premakniti na naslednji element, frčnite desno, če pa se želite premakniti na prejšnjega, frčnite levo.

<b>Omogočanje navpičnega krmarjenja</b>	V rotor dodajte možnost »Add Vertical Navigation«, nato jo izberite z rotorjem in podrgnite navzgor ali navzdol, da premaknete zgornji ali spodnji element. Glejte razdelek »Uporaba rotorja VoiceOver« na strani 155.
<b>Izbira prvega ali zadnjega elementa na zaslону</b>	S štirimi prsti frčnite navzgor ali navzdol.
<b>Odklep mobilnika iPhone</b>	Izberite tipko za odklepanje in dvakrat tapnite zaslón.
<b>Izbira elementa po imenu</b>	Trikrat tapnite z dvema prstoma kjer koli na zaslónu, da odprete »Item Chooser«. Nato vnesite ime v iskalno polje ali frčnite levo ali desno za pomikanje skozi seznam po abecednem vrstnem redu, lahko pa tudi tapnete kazalo na desni strani seznama in frčnete gor ali dol za hitro pomikanje po seznamu elementov.
<b>Sprememba imena elementa zaslóna za olajšano iskanje</b>	Z dvema prstoma tapnite in držite katero koli mesto na zaslónu.

**Kako izgovorite besedilo izbranega elementa:** z enim prstom frčnite gor ali dol, da preberete naslednjo ali prejšnjo besedo ali znak (obrnite rotor, da izberete znake ali besede). Vključite lahko fonetično črkovanje. Glejte razdelek »Nastavitev funkcije VoiceOver« na strani 151.



<b>Prekinitev izgovora elementa</b>	Enkrat tapnite z dvema prstoma. Če želite ponovno omogočiti izgovorjavo, znova tapnite z dvema prstoma. Ko izberete drug element, se izgovorjava samodejno nadaljuje.
<b>Sprememba glasnosti izgovorjave</b>	Uporabite gumb za glasnost na mobilniku iPhone oziroma dodajte glasnost v rotor in podrgnite navzgor ali navzdol, da jo prilagodite. Glejte razdelek »Uporaba rotorja VoiceOver« na strani 155.
<b>Izklop zvoka funkcije VoiceOver</b>	Dvakrat tapnite s tremi prsti. Če želite ponovno vklopiti izgovorjavo, znova dvakrat tapnite s tremi prsti. Če želite izklopiti samo zvoke funkcije VoiceOver, nastavite stikalo Glasno/tiho na »Silent«. Če je povezana zunanja tipkovnica, lahko s tipko Control vklopite ali izklopite zvok funkcije VoiceOver.
<b>Spreminjanje glasu branja</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.
<b>Izgovorjava celotnega zaslona od vrha navzdol</b>	Frcnite navzgor z dvema prstoma.
<b>Izgovorjava od trenutnega elementa do dna zaslona</b>	Frcnite navzdol z dvema prstoma.
<b>Izgovorjava informacij o stanju mobilnika iPhone</b>	Tapnite vrh zaslona, če želite slišati informacije, kot so čas, čas delovanja baterije, moč signala Wi-Fi in druge.
<b>»Tap« izbranega elementa, ko je funkcija VoiceOver vklopljena: dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.</b>	
<b>»Dvojni tap« izbranega elementa, ko je funkcija VoiceOver vklopljena</b>	Trikrat tapnite kjer koli na zaslonu.
<b>Prilagoditev drsnika</b>	Če želite povečati nastavev, s prstom frcnite navzgor, če pa jo želite zmanjšati, frcnite navzdol. Ko prilagodite nastavev, jo VoiceOver izgovori.
<b>Pomikanje po seznamu ali območju zaslona</b>	S tremi prsti frcnite navzgor ali navzdol. Če se želite pomakniti na naslednjo stran seznama ali zaslona, frcnite navzdol, če pa se želite pomakniti na prejšnjo stran, frcnite navzgor. Med pomikanjem po seznamu VoiceOver izgovarja obseg prikazanih elementov (na primer »showing rows 5 through 10«). Po seznamu se lahko pomikate tudi neprekinjeno namesto stran za stranjo. Dvakrat tapnite in držite. Ko slišite niz tonov, lahko za pomikanje po seznamu prst premaknete navzgor ali navzdol. Neprekinjeno pomikanje se ustavi, ko dvignete prst.
<b>Uporaba kazala seznama</b>	Nekateri sezname imajo abecedno kazalo na desni strani. Kazala ne morete izbrati s frcanjem med elementi, ampak se ga morate neposredno dotakniti. Ko izberete kazalo, s prstom frcnite navzgor ali navzdol, če se želite premikati po njem. Uporabite lahko tudi dvojni tap. V tem primeru s prstom povlecite navzgor ali navzdol.
<b>Preureditev seznama</b>	Nekatere sezname, kot so priljubljene številke v aplikaciji Phone ter rotor in rotor jezika v nastavitvah pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, lahko preuredite. Izberite  na desni strani elementa, dvakrat tapnite in držite, dokler ne slišite zvoka, nato pa povlecite navzgor ali navzdol. VoiceOver izgovori element, ki ste ga premaknili navzgor ali navzdol, odvisno od smeri premika.
<b>Prerazporeditev domačega zaslona</b>	Na domačem zaslonu izberite ikono, ki jo želite premakniti. Dvakrat tapnite in držite ikono ter jo povlecite. Ko vlečete ikono, VoiceOver izgovarja položaj v vrstici in stolpcu. Ko je ikona na zelenem mestu, jo spustite. Vlečete lahko dodatne ikone. Če želite element premakniti na drugo stran domačega zaslona, ga povlecite na levi ali desni rob zaslona. Ko končate, pritisnite gumb Home  .
<b>Vklopi ali izklopi zastor zaslona</b>	Trikrat tapnite s tremi prsti. Ko je zastor zaslona vklopljen, je vsebina zaslona aktivna, čeprav je zaslon izklopljen.

## Učenje gibov funkcije VoiceOver

Ko je funkcija VoiceOver vklopljena, imajo standardni gibi zaslona na dotik drugačen učinek. Ti in nekateri dodatni gibi vam omogočajo premikanje po zaslonu in upravljanje posameznih elementov, ko jih izberete. Gibi VoiceOver vključujejo dvoprstne in triprstne gibe za tapkanje in frcanje. Za najboljše rezultate pri uporabi dvoprstnih in triprstnih gibov sprostite prste in jih ob dotiku zaslona rahlo razmaknite.

Ko je funkcija VoiceOver vklopljena, lahko uporabljate standardne gibe tako, da dvakrat tapnete in držite prst na zaslonu. Niz tonov, ki se predvaja, pomeni, da so v uporabi običajni gibi. Uporabljate jih lahko, dokler ne dvignete prsta. Nato spet uporabljate gibe VoiceOver.

Na voljo imate več tehnik za vnos gibov VoiceOver. Dvoprstni tap lahko na primer izvedete z dvema prstoma iste roke ali s po enim prstom vsake roke. Uporabite lahko tudi palca. Mnogi prisegajo na ločeni tap: namesto da izberete element in ga dvakrat tapnete, se ga lahko dotaknete in ga držite z enim prstom, nato pa z drugim prstom tapnete zaslon. Preizkusite različne tehnike, da najdete tisto, ki vam najbolj ustreza.

Če vaši gibi ne delujejo, jih poskusite izvesti hitreje, še posebej, ko dvakrat tapnete ali frcate. Pri frcanju prste na hitro potegnite prek zaslona. Ko vklopite funkcijo VoiceOver, se pojavi tipka za vadbo funkcije VoiceOver, da lahko pred nadaljevanjem vadite njene gibe.

**Vadba gibov:** pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in tapnite »VoiceOver Practice«. Ko končate vadbo, tapnite »Done«.

Če ne vidite tipke za vadbo VoiceOver, se prepričajte, da je funkcija VoiceOver vklopljena.

V nadaljevanju sledi povzetek gibov VoiceOver:

### Krmarjenje in branje

- *Tap:* izgovor elementa.
- *Frcanje desno ali levo:* izbira naslednjega ali prejšnjega elementa.
- *Frcanje gor ali dol:* odvisno od nastavitve rotorja. Glejte razdelek »Uporaba rotorja VoiceOver« na strani 155.
- *Dvoprstni tap:* prekinitev izgovora trenutnega elementa.
- *Dvoprstno frcanje navzgor:* branje vsega od vrha zaslona.
- *Dvoprstno frcanje navzdol:* branje vsega od trenutnega položaja naprej.
- *Dvoprstno drgnjenje:* dva prsta trikrat hitro premaknite naprej in nazaj (v obliki črke »z«), če želite izklopiti opozorilo ali se vrniti na prejšnji zaslon.
- *Dvoprstni trojni tap:* odpiranje funkcije Item Chooser.
- *Triprstno frcanje gor ali dol:* pomikanje ene strani naenkrat.
- *Triprstno frcanje desno ali levo:* premik na naslednjo ali prejšnjo stran (kot je domači zaslon, aplikacija Stocks ali brskalnik Safari).
- *Triprstni tap:* izgovorjava dodatnih informacij, kot so položaj na seznamu ali morebitna izbira besedila.
- *Štiriprstni tap na vrhu zaslona:* izbira prvega elementa na strani.
- *Štiriprstni tap na dnu zaslona:* izbira zadnjega elementa na strani.

### Aktivacija

- *Dvojni tap:* aktivacija izbranega elementa.

- *Trojni tap*: dvojni tap elementa.
- *Ločeni tap*: alternativa izbiri elementa in dvojnemu tapu je dotik elementa z enim prstom in tap zaslona z drugim prstom, da se element aktivira.
- *Dotik elementa z enim prstom, tap zaslona z drugim prstom (ločeno tapkanje)*: aktivacija elementa.
- *Dvojni tap in držanje (1 sekunda) + standarden gib*: uporaba standardnega giba.  
Če dvakrat tapnete in držite prst, iPhone interpretira naslednji gib kot standardni gib. Lahko na primer dvakrat tapnete in držite prst, nato pa z njim povlečete in premaknete stikalo in pri tem prsta ne dvignete.
- *Dvoprstni dvojni tap*: sprejem ali končanje klica. Predvajanje ali premor v aplikacijah Music, Videos, YouTube, Voice Memos in Photos. Fotografitanje (aplikacija Camera). Začetek ali premor snemanja v aplikaciji Camera ali Voice Memos. Vklon ali zaustavitev štoparice.
- *Dvoprstni dvojni tap in držanje*: odpiranje označevalca elementov.
- *Dvoprstni trojni tap*: odpiranje funkcije Item Chooser.
- *Triprstni dvojni tap*: izklop ali vklop zvoka funkcije VoiceOver.
- *Triprstni trojni tap*: vklop ali izklop zastora zaslona.

## Uporaba rotorja VoiceOver

Rotor je virtualna tipka, s katero lahko spremenite rezultate frcanja navzgor in navzdol, ko je funkcija VoiceOver vklopljena.

**Upravljanje rotorja:** Na zaslonu mobilnika iPhone zasučite dva prsta okrog točke med njima.



**Sprememba možnosti v rotorju:** pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor in izberite možnosti, ki jih želite uporabljati z rotorjem.

Učinek rotorja je odvisen od tega, kaj počnete. Če berete besedilo prejete e-pošte, lahko z rotorjem preklopite med poslušanjem besedila besedo za besedo ali znak za znakom, ko frčnete navzgor ali navzdol. Če brskate po spletni strani, lahko z rotorjem poslušate celotno besedilo (besedo za besedo ali znak za znakom) ali skočite z enega elementa določene vrste (kot so naslovi ali povezave) na drugega.

### Branje besedila

Izbira in poslušanje besedila po:

- znaku, besedi ali vrstici

### Izgovorjava

Prilagoditev izgovorjave VoiceOver po:

- glasnosti ali hitrosti
- z uporabo odmeva tipkanja, spremembe višine tona ali fonetike (z brezžično tipkovnico Apple)

Glejte razdelek »Upravljanje funkcije VoiceOver z brezžično tipkovnico Apple« na strani 158.

### Krmarjenje

Izbira in poslušanje elementov po:

- znaku, besedi ali vrstici

- naslovu
- povezavi, obiskani povezavi, neobiskani povezavi ali povezavi na strani
- upravljanju obrazca
- tabeli ali vrstici (pri krmarjenju po tabeli)
- seznamu
- znamenitosti
- sliki
- statičnem besedilu
- elementih iste vrste
- gumbih
- besedilnih poljih
- iskalnih poljih
- vsebnikih (predeli zaslona, kot je vrstica Dock)

Povečava ali pomanjšava

### Vnos besedila

Premikanje točke vnosa in poslušanje besedila po:

- znaku, besedi ali vrstici

Izbira funkcije za urejanje

Izbira jezika

### Uporaba kontrolnika

Izbira in poslušanje vrednosti po:

- znaku, besedi ali vrstici

Prilagajanje vrednosti predmeta kontrolnika

## Vnos in urejanje besedila s funkcijo VoiceOver

Ko izberete besedilno polje s funkcijo VoiceOver, lahko za vnos besedila uporabite zaslonsko tipkovnico ali zunanjo tipkovnico, ki je povezana z mobilnikom iPhone.

V funkciji VoiceOver lahko besedilo vnašate na dva načina – s *standardnim* tipkanjem in z *dotikom*. Pri standardnem tipkanju izberete tipko in nato za vnos znaka dvakrat tapnete zaslon. Pri tipkanju z dotikom se dotaknete tipke, da jo izberete, znak pa se vnese samodejno, ko dvignete prst. Tipkanje z dotikom je lahko hitrejše, vendar običajno zahteva več vadbe kot standardno tipkanje.

VoiceOver prav tako omogoča uporabo funkcij za urejanje mobilnika iPhone za izrezovanje, kopiranje ali lepljenje v besedilnem polju.

**Vnos besedila:** izberite besedilno polje, ki ga je mogoče urejati, dvakrat tapnite točko vnosa in zaslonsko tipkovnico, nato pa vnesite znake.


- *Standardno tipkanje:* izberite tipko na tipkovnici tako, da frčnete levo ali desno, nato pa za vnos znaka dvakrat tapnite. Ali pa se s prstom pomaknite po tipkovnici, da izberete tipko, nato pa z drugim prstom tapnite zaslon, medtem ko se s prvim prstom še vedno dotikate tipke. VoiceOver izgovori tipko, ko jo izberete, in znova, ko se znak vnese.

- *Tipkanje z dotikom*: dotaknite se tipke na tipkovnici, da jo izberete, nato pa za vnos znaka dvignite prst. Če se dotaknete napačne tipke, premikajte prst po tipkovnici, dokler ne izberete zelene tipke. VoiceOver izgovori znak za vsako tipko, ki se je dotaknete, a ne vnese znaka, dokler ne dvignete prsta.

**Opomba:** Tipkanje z dotikom deluje samo s tipkami za vnos besedila. Za tipke, kot so Shift, Delete in Return, uporabite standardno tipkanje.

**Premik točke vnosa:** če želite točko vnosa v besedilu premakniti naprej ali nazaj, frcnite navzgor ali navzdol. Z rotorjem izberite, ali želite premakniti točko vnosa za znak, besedo ali vrstico. VoiceOver predvaja zvok, ko se točka vnosa premakne, in izgovori znak, besedo ali vrstico prek katere se je točka vnosa premaknila.

Pri premikanju naprej po besedah se točka vnosa postavi na konec vsake besede, in sicer pred presledek ali ločilo, ki ji sledi. Pri premikanju nazaj se točka vnosa postavi na konec prejšnje besede, in sicer pred presledek ali ločilo, ki ji sledi. Če želite točko vnosa premakniti za ločilo na koncu besede ali stavka, z rotorjem preklopite nazaj v znakovni način. Pri premikanju točke vnosa za vrstico VoiceOver izgovori vsako vrstico, prek katere se premaknete. Pri premikanju naprej se točka vnosa postavi na začetek naslednje vrstice (razen ko dosežete konec zadnje vrstice ali odstavka in se točka vnosa premakne na konec pravkar izgovorjene vrstice). Pri premikanju nazaj se točka vnosa premakne na začetek izgovorjene vrstice.

<b>Izbira standardnega tipkanja ali tipkanja z dotikom</b>	Ko je funkcija VoiceOver vklopljena in izberete tipko na tipkovnici, z rotorjem izberite način tipkanja, nato pa frcnite navzgor ali navzdol.
<b>Brisanje znaka</b>	Izberite  , nato dvakrat tapnite ali ločeno tapnite. To morate storiti tudi pri tipkanju z dotikom. Če želite izbrisati več znakov, se dotaknite tipke Delete in jo držite ter nato z drugim prstom enkrat tapnite zaslon za vsak znak, ki ga želite izbrisati. VoiceOver izgovori znak, ki ga brišete. Če je uporaba spremembe višine tona vklopljena, VoiceOver izgovori izbrisane znake z nižjim tonom.
<b>Izbira besedila</b>	Nastavite rotor na »Edit«, frcnite navzgor ali navzdol, če želite izbrati »Select« ali »Select All« in nato dvakrat tapnite. Če izberete »Select«, z dvojnimi tapnili izberete besedo, ki je najbližje točki vnosa. Če izberete »Select All«, se izbere celotno besedilo. Če želite zmanjšati ali razširiti izbor, ščipnite prsta skupaj ali narazen.
<b>Izrezovanje, kopiranje ali lepljenje</b>	Prepričajte se, da je rotor nastavljen na urejanje. Ko izberete besedilo, frcnite navzgor ali navzdol, da izberete »Cut«, »Copy« ali »Paste« in nato dvakrat tapnite.
<b>Razveljavitev</b>	Stresite iPhone, frcnite navzgor ali navzdol, da izberete dejanje, ki ga želite razveljaviti, in nato dvakrat tapnite.
<b>Vnos naglašenega znaka</b>	V načinu standardnega tipkanja izberite navaden znak, nato dvakrat tapnite in držite, dokler ne zaslišite zvoka, ki označuje prikaz alternativnih znakov. Če želite izbrati in slišati možnosti, povlecite levo ali desno. Če želite vnesti trenutno izbrani znak, odmaknite prst.
<b>Sprememba jezika tipkanja</b>	Nastavite rotor na »Language« ter frcnite navzgor ali navzdol. Če želite uporabiti jezik, ki ste ga določili v mednarodnih nastavitvah, izberite »default language«. Rotor jezika se prikaže samo, če v nastavitvi rotorja jezika za funkcijo VoiceOver izberete več jezikov. Glejte razdelek »Nastavitev funkcije VoiceOver« na strani 151.

## Klicanje s funkcijo VoiceOver

Če želite sprejeti ali končati klic, z dvema prstoma dvakrat tapnite zaslon. Ko vzpostavite klic z vklopljeno funkcijo VoiceOver, se na zaslonu namesto možnosti klica privzeto prikaže številna tipkovnica. To vam omogoča enostavnejšo uporabo tipkovnice, ko se morate pri klicu avtomatiziranega sistema odzvati na možnosti.

**Možnosti klica prikažete tako:** izberite tipko »Hide Keypad« v spodnjem desnem kotu in dvakrat tapnite.

**Številsko tipkovnico znova prikažete tako:** izberite tipko »Keypad« blizu središča zaslona in dvakrat tapnite.

### Uporaba funkcije VoiceOver z brskalnikom Safari

Ko v brskalniku Safari iščete po spletu z vklopljeno funkcijo VoiceOver, elementi rotorja za rezultate iskanja omogočijo, da slišite seznam predlaganih iskalnih izrazov.

**Iskanje v spletu:** izberite iskalno polje, vnesite iskani izraz, nato pa z rotorjem izberite »Search Results«. Če se želite po seznamu premakniti navzdol ali navzgor, frcnite levo ali desno, nato pa dvakrat tapnite zaslon, da v spletu poiščete trenutne iskalne izraze.

### Uporaba funkcije VoiceOver z aplikacijo Maps

S funkcijo VoiceOver lahko povečate ali pomanjšate prikaz, izberete žebličke in pridobite informacije o lokacijah.

**Povečava ali pomanjšava:** izberite zemljevid, z rotorjem izberite način za povečavo ter frcnite navzgor ali navzdol za povečavo oziroma pomanjšavo.

**Izbira žeblička:** če se želite premakniti z enega elementa na drugega, se dotaknite žeblička ali frcnite levo ali desno.

**Pridobivanje informacij o lokaciji:** ko izberete žebliček, dvakrat tapnite, če želite prikazati zastavico z informacijami. Frcnite levo ali desno, da izberete tipko za več informacij, in nato dvakrat tapnite za prikaz strani z informacijami.

### Urejanje videoposnetkov in glasovnih beležk s funkcijo VoiceOver

Z gibi VoiceOver lahko obrežete videoposnetke aplikacije Camera in posnetke aplikacije Voice Memo.

**Obrezovanje glasovne beležke:** na zaslonu aplikacije Voice Memos izberite tipko na desni strani beležke, ki jo želite obrezati, in dvakrat tapnite. Nato izberite »Trim Memo« in dvakrat tapnite. Izberite začetek ali konec orodja za obrezovanje. Če ga želite povleči v desno, frcnite navzgor in če ga želite povleči v levo, frcnite navzdol. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz posnetka. Če želite posnetek obrezati, izberite »Trim Voice Memo« in dvakrat tapnite.

**Obrezovanje videoposnetka:** med gledanjem videoposnetka v aplikaciji Photos dvakrat tapnite zaslon, če želite prikazati kontrolnike za videoposnetek, nato pa izberite začetek ali konec orodja za obrezovanje. Če ga želite povleči v desno, frcnite navzgor, če pa ga želite povleči v levo, frcnite navzdol. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz posnetka. Če želite obrezati videoposnetek, izberite »Trim« in dvakrat tapnite.

### Upravljanje funkcije VoiceOver z brezžično tipkovnico Apple

Funkcijo VoiceOver v mobilniku iPhone lahko upravljate z brezžično tipkovnico Apple. Glejte razdelek »Uporaba brezžične tipkovnice Apple« na strani 28.

Z ukazi tipkovnice funkcije VoiceOver lahko krmarite po zaslonu, izbirate elemente, berete vsebino na zaslonu, prilagajate rotor in izvajate druga dejanja funkcije VoiceOver. Vsi ukazi tipkovnice (razen enega) vključujejo kombinacijo tipk Control – Option, ki je v spodnji tabeli označena z »VO«.

Pomoč za VoiceOver izgovarja tipke ali ukaze tipkovnice, ko jih tipkate. S pomočjo za VoiceOver lahko spoznate postavitev tipkovnice in dejanja, ki so povezana s kombinacijami tipk.

## Ukazi tipkovnice funkcije VoiceOver

VO = Control – Option

Preberi vse, od trenutnega položaja naprej	VO – A
Preberi od vrha	VO – B
Premakni se v statusno vrstico	VO – M
Pritisni gumb Home	VO – H
Izberi naslednji ali prejšnji element	VO – puščica desno ali VO – puščica levo
Tapni element	VO – preslednica
Dvakrat tapni z dvema prstoma	VO – »-«
Izberi naslednji ali prejšnji element rotorja	VO – puščica gor ali VO – puščica dol
Izberi naslednji ali prejšnji element rotorja za govor	VO – Command – puščica levo ali VO – Command – puščica desno
Prilagodi element rotorja za govor	VO – Command – puščica gor ali VO – Command – puščica dol
Izklopi ali vklopi zvok funkcije VoiceOver	VO – S
Vklopi ali izklopi zastor zaslona	VO – Shift – S
Vklopi pomoč za VoiceOver	VO – K
Nazaj na prejšnji zaslon ali izklopi pomoč za VoiceOver	Escape

## Hitro krmarjenje

Če želite upravljati funkcijo VoiceOver s puščičnimi tipkami, vklopite hitro krmarjenje. Hitro krmarjenje je privzeto izklopljeno.

Vklopi ali izklopi hitro krmarjenje	Puščica levo – puščica desno
Izberi naslednji ali prejšnji element	Puščica desno ali puščica levo
Izberi naslednji ali prejšnji element, določen z nastavitvijo rotorja	Puščica gor ali puščica dol
Izberi prvi ali zadnji element	Control – puščica gor ali Control – puščica dol
Tapni element	Puščica gor – puščica dol
Pomakni gor, dol, levo ali desno	Option – puščica gor, Option – puščica dol, Option – puščica levo ali Option – puščica desno
Spremeni rotor	Puščica gor – puščica levo ali puščica gor – puščica desno

Prav tako lahko s številskimi tipkami brezžične tipkovnice Apple pokličete telefonsko številko v aplikaciji Phone ali vnesete številke v aplikacijo Calculator.

## Hitro krmarjenje po spletu s črkami

Ko si ogledujete stran, ki ima omogočeno hitro krmarjenje, lahko z naslednjimi tipkami tipkovnice hitro krmarite po strani. S pritiskom na tipko se premaknete na naslednji element določene vrste. Na prejšnji element se premaknete tako, da hkrati pritisnete tipko Shift in črko.

H	naslov
L	povezava
R	besedilno polje
B	tipka
C	upravljanje obrazca
I	slika
T	tabela
S	statično besedilo
W	oznaka ARIA
X	seznam
M	Elementi iste vrste
1	prva raven naslova
2	druga raven naslova
3	tretja raven naslova
4	četrt raven naslova
5	peta raven naslova
6	šesta raven naslova

## Uporaba braillovega zaslona s funkcijo VoiceOver

Za branje besedila funkcije VoiceOver v Braillovi pisavi lahko uporabite Braillov zaslon, ki ga je mogoče osvežiti s tipkami za vnos in drugimi kontrolniki za iPhone, ko je funkcija VoiceOver vključena. iPhone deluje z različnimi brezžičnimi Braillovimi zasloni. Seznam podprtih zaslonov najdete na spletni strani [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Nastavitev braillovega zaslona:** vklopite zaslon, nato pa pojdite v Settings > General > Bluetooth in vklopite Bluetooth. Nato pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille in izberite zaslon.

<b>Vklop ali izklop skrčene braillove pisave</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
--	---

<b>Vklop ali izklop braillove pisave z osmimi pikami</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
--	---

Za informacije o splošnih Braillovih ukazih za navigacijo VoiceOver in posebne informacije za določene zaslone obiščite spletno mesto [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

Braillov zaslon uporablja jezik, ki ste ga nastavili za glasovno upravljanje. Običajno je to jezik, ki ste ga nastavili za iPhone v Settings > International > Language. V nastavitvi jezika funkcije VoiceOver lahko nastavite različen jezik za VoiceOver in braillove zaslone.

**Nastavitev jezika za VoiceOver:** pojdite v Settings > General > International > Voice Control in izberite jezik.

Če spremenite jezik za iPhone, boste morda morali ponastaviti jezik za VoiceOver in braillov zaslon.

Skrajno levo ali skrajno desno celico braillovega zaslona lahko nastavite za prikaz informacij o stanju sistema in drugih informacij:

- Zgodovina objav vsebuje neprebrano sporočilo



- Trenutno sporočilo v zgodovini objav ni bilo prebrano
- Govor funkcije VoiceOver je izklopljen
- Baterija mobilnika iPhone je skoraj prazna (manj kot 20 % napoljenosti)
- iPhonee v ležeči orientaciji
- Zaslona je izklopljen
- Trenutna vrstica vsebuje dodatno besedilo na levi strani
- Trenutna vrstica vsebuje dodatno besedilo na desni strani

**Nastavitev skrajne leve ali skrajne desne celice za prikaz informacij o stanju:** pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell in tapnite »Left« ali »Right«.

**Prikaz razširjenega opisa celice stanja:** na braillovem zaslonu pritisnite tipko usmerjevalnika celice stanja.

## Preusmerjanje zvoka dohodnih klicev

Zvok dohodnih klicev lahko namesto v sprejemnik mobilnika iPhone samodejno preusmerite v slušalke ali zvočnik.

**Preusmerjanje zvoka klicev:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Incoming Calls in izberite, kje želite poslušati klice.

## Siri

Z aplikacijo Siri lahko z glasom opravljate opravila v mobilniku iPhone, funkcija VoiceOver pa vam lahko prebere odzive aplikacije Siri. Več informacij najdete v razdelku Poglavje 4, »Siri«, na strani 40.

## Trojni klik gumba Home

Trojni klik na gumb Home omogoča enostaven način za vklop ali izklop nekaterih pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, ko trikrat hitro pritisnete gumb Home □. Trojni klik gumba Home lahko nastavite za:

- vklop ali izklop funkcije VoiceOver
- vklop ali izklop funkcije »belo na črnem«
- vklop ali izklop povečave
- Vklp ali izklop funkcije AssistiveTouch

Trojni klik gumba Home lahko nastavite tudi tako, da ponudi možnost vklopa ali izklopa funkcije VoiceOver, belo na črnem ali povečave. Trojni klik na gumb Home je privzeto izklopljen.

**Nastavitev funkcije trojnega klika na gumb Home:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

## Povečava

Številne aplikacije mobilnika iPhone omogočajo povečavo ali pomanjšavo določenih elementov. Če želite na primer razširiti stolpce spletnih strani v brskalniku Safari, lahko dvakrat tapnete ali ščipnete.

Povečava je tudi poseben pripomoček za osebe s posebnimi potrebami, ki omogoča povečavo celotnega zaslona pri kateri koli aplikaciji in vam pomaga videti, kaj je na zaslonu.

Ko uporabljate povečavo z brezžično tipkovnico Apple (glejte razdelek »Uporaba brezžične tipkovnice Apple« na strani 28), slika na zaslonu sledi točki vnosa, tako da je ta vedno na sredini zaslona.

**Vklop ali izklop povečave:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Zoom. Ali pa uporabite trojni klik na gumb Home. Glejte razdelek »Trojni klik gumba Home« na strani 161.

**Opomba:** Funkcije VoiceOver in povečave ne morete uporabljati hkrati.

---

<b>Povečava ali pomanjšava</b>	Dvakrat tapnite zaslon s tremi prsti. Privzeto se zaslon poveča za 200 odstotkov. Če povečavo spremenite ročno (z gibom tapni in povleci, ki je opisan spodaj), se iPhone samodejno vrne na to povečavo, ko prikaz povečate tako, da dvakrat tapnete s tremi prsti.
<b>Povečanje povečave</b>	S tremi prsti tapnite in povlecite proti vrhu zaslona (če želite povečati povečavo) ali proti dnu zaslona (če želite zmanjšati povečavo). Gib tapni in povleci je podoben dvojnemu tapu, a se razlikujeta v tem, da pri drugem tapu ne dvignete prstov, ampak z njimi povlečete po zaslonu. Ko začnete vleči, lahko vlečete z enim prstom.
<b>Premikanje po zaslonu</b>	Ko je prikaz povečan, frcnite ali povlecite po zaslonu s tremi prsti. Ko začnete vleči, lahko vlečete z enim prstom, da vidite večjo površino zaslona. Držite en prst blizu roba zaslona, če se želite pomakniti na tisto stran slike na zaslonu. Če se želite pomikati hitreje, premaknite prst bližje robu. Ko odprete nov zaslon, povečava vedno prikazuje zgornjo polovico zaslona.

---

## Veliko besedilo

Veliko besedilo omogoča večje besedilo v opozorilih ter v aplikacijah Calendar, Contacts, Mail, Messages in Notes.

**Nastavitev velikosti besedila:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Large Text.

## Belo na črnem

Funkcija »belo na črnem« obrne barve na zaslonu mobilnika iPhone, kar lahko olajša branje zaslona. Ko je funkcija »belo na črnem« vklopljena, je zaslon videti kot negativ fotografije.

**Obračanje barv zaslona:** pojdite v Settings > General > Accessibility > White on Black.

## Izgovorjava izbire

Tudi ko je funkcija VoiceOver izklopljena, lahko iPhone glasno prebere katero koli izbrano besedilo.

**Vklopite izgovorjavo izbire in prilagodite hitrost govora:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Speak Selection.

---

<b>Branje besedila</b>	Izberite besedilo in tapnite »Speak«.
------------------------	---------------------------------------

---

## Izgovorjava samobesedila

Funkcija izgovorjave samobesedila izgovori popravke besedila in predloge, ki jih iPhone nudi med tipkanjem.

**Vklop ali izklop izgovorjave samobesedila:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Izgovorjava samobesedila deluje tudi s povečavo in funkcijo VoiceOver.

## Mono zvok

Mono zvok združi levi in desni stereo kanal v mono signal, ki se predvaja skozi oba kanala. Ravnotežje mono signala lahko prilagodite za večjo glasnost na desni ali levi.

**Vklop ali izklop mono zvoka:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Mono Audio.

## Združljivost s slušnimi pripomočki

FCC je sprejel pravilnik o združljivosti s slušnimi pripomočki (HAC) za digitalne brezžične telefone. Ta pravilnik zahteva, da se določeni telefoni preizkusijo in ocenijo v skladu s standardi združljivosti s slušnimi pripomočki C63.19-2007 ameriškega državnega inštituta za standarde (ANSI). Standard ANSI za združljivost s slušnimi pripomočki zajema dve vrsti ocen: oceno »M« za zmanjšane motnje radijskih frekvenc za akustično združljivost s slušnimi pripomočki, ki ne delujejo v načinu tuljave, in oceno »T« za induktivno združljivost s slušnimi pripomočki, ki delujejo v načinu tuljave. Te ocene so podane na lestvici od ena do štiri, kjer štiri pomeni največjo združljivost. Telefon je v skladu s pravilnikom FCC združljiv s slušnimi pripomočki, če prejme oceno M3 ali M4 za akustično združljivost in T3 ali T4 za induktivno združljivost.

Trenutne ocene o združljivosti mobilnika iPhone s slušnimi pripomočki najdete na spletni strani [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac).

Ocene o združljivosti s slušnimi pripomočki ne zagotavljajo delovanja določenega slušnega pripomočka z določenim telefonom. Nekateri slušni pripomočki lahko dobro delujejo s telefoni, ki ne ustrezajo določenim ocenam. Če želite zagotoviti pravilno delovanje slušnega pripomočka s telefonom, ju preizkusite skupaj pred nakupom.

### Način slušnega pripomočka

iPhone 4 GSM ima način slušnega pripomočka, ki lahko, kadar je vklopljen, zmanjša motnje pri nekaterih modelih slušnih pripomočkov. Način slušnega pripomočka zmanjša moč prenosa mobilnega radia v pasu GSM 1900 MHz, kar lahko povzroči zmanjšani 2G mobilni prenos.

**Kako aktivirati način slušnega pripomočka (iPhone 4 GSM):** pojdite v Settings > General > Accessibility.

## Vibriranje po meri

Za telefonske klice ali klice FaceTime pomembnih stikov lahko dodelite posebne vzorce vibriranja. Izbirajte med obstoječimi vzorci ali ustvarite novega.

**Kako vklopiti vibriranje po meri:** pojdite v Settings > General > Accessibility > Custom Vibrations.

Izbira vzorca vibriranja za stik	V »Contacts« izberite stik in tapnite »Vibration«. Če v podatkih o stiku ni vibriranja, tapnite »Edit« in ga dodajte.
Ustvarjanje novega vzorca vibriranja	Če že urejate stik, tapnite »Vibration« in nato »Create New Vibration«. To lahko storite tudi v Settings > Sounds > Vibration > Create New Vibration.
Določitev vzorca po meri za privzetega	Pojdite v Settings > Sounds > Vibration in izberite vzorec.

## Bliskavica LED za opozorila

Če ne slišite zvokov, ki označujejo dohodne klice in druga opozorila, lahko iPhone zabliska z bliskavico LED (poleg leče fotoaparata na zadnji strani mobilnika iPhone). Ta možnost deluje le, ko je iPhone zaklenjen ali v načinu mirovanja. Na voljo za mobilnik iPhone 4 ali novejši.

**Kako vklopiti bliskavico LED za opozorila:** pojdite v Settings > General > Accessibility > LED Flash for Alerts.

## AssistiveTouch

Funkcija AssistiveTouch vam pomaga pri uporabi mobilnika iPhone, če se težko dotaknete zaslona ali pritiskate gumba. Za upravljanje mobilnika iPhone lahko s funkcijo AssistiveTouch uporabite združljiv prilagoditveni dodatek (kot je igralna palica). Težke gibe lahko izvajate tudi s funkcijo Assistive Touch brez dodatka.

**Kako vklopiti Assistive Touch:** pojdite v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch. Funkcijo Assistive Touch lahko vklopite ali izklopite tudi s trojnim klikom na gumb Home; pojdite v Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

<b>Prilagoditev hitrosti sledenja</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed.
<b>Prikaz ali skrivanje menija AssistiveTouch</b>	Kliknite sekundarni gumb na dodatku.
<b>Skrivanje tipke menija</b>	Pojdite v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.
<b>Izvedba frcanja ali vlečenja z uporabo 2, 3, 4 ali 5 prstov</b>	Tapnite tipko menija, nato »Gestures« in število prstov, potrebnih za gib. Ko se na zaslonu prikažejo ustrezni krogi, frcnite ali povlecite v smeri, kot zahteva gib. Ko končate, tapnite tipko menija.
<b>Izvedba giba ščipanja</b>	Tapnite tipko menija, nato »Favorites« in »Pinch«. Ko se prikažejo krogi ščipanja, se dotaknite zaslona kjer koli, da premaknete kroge ščipanja, nato pa povlecite kroge ščipanja navznoter ali navzven, da izvedete gib ščipanja. Ko končate, tapnite tipko menija.
<b>Ustvarjanje lastnega giba</b>	Tapnite tipko menija, nato »Favorites« in prazno mesto giba. To lahko storite tudi v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create custom gesture.
<b>Zaklep ali sukanje zaslona, prilagoditev glasnosti, preklop med glasnim/tihim načinom ali simulacija tresenja mobilnika iPhone</b>	Tapnite tipko menija in nato »Device«.
<b>Simulacija pritiskanja gumba Home</b>	Tapnite tipko menija in nato »Device«.
<b>Premik tipke menija</b>	Povlecite jo na katero koli mesto na zaslonu.
<b>Izhod iz menija brez izvedbe giba</b>	Tapnite kjer koli zunaj menija.

## Univerzalni dostop v operacijskem sistemu OS X


Izkoristite prednosti funkcij za univerzalni dostop v operacijskem sistemu OS X, ko uporabljate iTunes za sinhronizacijo podatkov in vsebine knjižnice iTunes z mobilnikom iPhone. V aplikaciji Finder izberite Help > Help Center in poiščite »universal access«.

Več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami mobilnika iPhone in operacijskega sistema OS X najdete na spletni strani [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Podpora TTY

Z vmesnikom TTY za iPhone (na prodaj ločeno v več območjih) lahko iPhone povežete z napravo TTY. Obiščite spletno stran [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) (morda ni na voljo na vseh območjih) ali se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Apple.

**Kako povezati iPhone z napravo TTY:** pojdite v Settings > Phone in vklopite TTY, nato pa povežite iPhone z napravo TTY s pomočjo vmesnika TTY za iPhone.

Ko je TTY v mobilniku iPhone omogočen, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikaže ikona TTY . Več informacij o uporabi določene naprave TTY najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena napravi.

## Najmanjša velikost pisave za e-poštna sporočila

Če želite povečati berljivost, lahko nastavite najmanjšo velikost pisave besedila e-poštnih sporočil na veliko, zelo veliko ali ogromno.

**Kako nastaviti najmanjšo velikost pisave e-poštnih sporočil:** pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Minimum Font Size.

Nastavitev velikega besedila preglasi najmanjšo velikost pisave.

## Dodelitev tonov zvonjenja

Posameznim osebam na seznamu stikov lahko dodelite različne tone zvonjenja, da jih lahko prepoznate po zvoku. Tone zvonjenja lahko kupite v iTunes Store v mobilniku iPhone. Glejte razdelek »Nakup glasbe, zvočnih knjig in tonov« na strani 122.

## Vizualna glasovna pošta

S kontrolniki za predvajanje in premor v vizualni glasovni pošti lahko upravljate predvajanje sporočil. Povlecite drsnik v vrstici predvajanja, če želite znova predvajati del sporočila, ki ste ga slabo razumeli. Glejte razdelek »Preverjanje glasovne pošte« na strani 63.

## Tipkovnice v ležeči orientaciji

Veliko aplikacij, vključno z aplikacijami Mail, Safari, Messages, Notes in Contacts, omogoča, da iPhone med tipkanjem zasučete, tako da lahko uporabljate večjo tipkovnico.

## Velika tipkovnica telefona

Kličete preprosto tako, da tapnete vnose na seznamih stikov in priljubljenih. Ko morate poklicati številko, vam to olajša velika številska tipkovnica mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Telefonski klici« na strani 58.

## Glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje omogoča klicanje in upravljanje predvajanja glasbe z glasovnimi ukazi. Glejte razdelek »Glasovno klicanje« na strani 59 in »Uporaba aplikacije Siri ali glasovnega upravljanja pri predvajanju glasbe« na strani 82.

## Podnapisi za gluhe in naglušne

**Kako vklopiti podnapise za gluhe in naglušne pri videoposnetkih:** pojdite v Settings > Video > Closed Captioning.

Vsi videoposnetki ne vsebujejo podnapisov za gluhe in naglušne.



Aplikacija Settings omogoča konfiguriranje mobilnika iPhone, nastavitve možnosti aplikacij, dodajanje računov in vnos drugih nastavitvev.

## Letalski način

Letalski način onemogoči brezžične funkcije ter tako zmanjša morebitne motnje v delovanju letala in druge elektronske opreme.

**Vklop letalskega načina:** tapnite »Settings« in vklopite letalski način.

Ko je letalski način vklopljen, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikaže ✈️. iPhone ne oddaja telefonskega signala ter signalov Wi-Fi in Bluetooth in sprejem GPS je izklopljen. Ne bo mogoča uporaba aplikacij ali funkcij, za katere so potrebni ti signali, na primer uporaba povezave z internetom, opravljanje ali sprejemanje telefonskih klicev in sporočil, prejemanje vizualne glasovne pošte itd.

Če letalski prevozniki ter ustrezni zakoni in predpisi to dovoljujejo, lahko še naprej poslušate glasbo, gledate videoposnetke, brskate po e-pošti, koledarju in drugih predhodno prejetih podatkih ter uporabljate aplikacije, za katere ni potreben dostop do interneta.

Če je na voljo omrežje Wi-Fi ter letalski prevozniki in ustrezni zakoni ter predpisi to dovoljujejo, pojdite v Settings > Wi-Fi, da vklopite omrežje. Povezavo Bluetooth lahko vklopite v Settings > General > Bluetooth.

## Wi-Fi



### Pridruževanje omrežjem Wi-Fi

Nastavitve omrežij Wi-Fi določajo, ali se iPhone poveže z internetom prek lokalnih omrežij Wi-Fi. Ko je iPhone povezan z omrežjem Wi-Fi, ikona Wi-Fi 📶 v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazuje jakost signala. Več kot je črtic, boljši je signal. Če ni na voljo nobenega omrežja Wi-Fi ali ste izklopili vmesnik Wi-Fi, se iPhone poveže z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja, ko je to na voljo.

Ko se pridružite omrežju Wi-Fi, iPhone samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem vedno, ko je omrežje v dosegu. Če je v dosegu več omrežij, ki ste jih že uporabljali, iPhone vzpostavi povezavo z zadnjim uporabljenim.

Z mobilnikom iPhone lahko tudi nastavite novo bazno postajo AirPort za zagotovitev storitev Wi-Fi za vaš dom ali pisarno. Glejte razdelek »Nastavitve bazne postaje AirPort« na strani 168.

**Vklop ali izklop vmesnika Wi-Fi:** pojdite v Settings > Wi-Fi.

<b>Nastavitev mobilnika iPhone, da vas pozove, ali se želite pridružiti novemu omrežju</b>	Pojdite v Settings > Wi-Fi in vklopite ali izklopite »Ask to Join Networks«. Če je možnost »Ask to Join Networks« izklopljena in omrežje, s katerim ste se že povezovali, ni na voljo, se morate za povezavo z internetom ročno pridružiti omrežju.
<b>Brisanje omrežja iz pomnilnika, tako da se mu iPhone ne pridruži</b>	Pojdite v Settings > Wi-Fi in tapnite  poleg omrežja, ki ste se mu že pridružili. Nato tapnite »Forget this Network«.
<b>Pridružitve zaprtemu omrežju Wi-Fi</b>	Če se želite pridružiti omrežju, ki ni prikazano na seznamu najdenih omrežij, pojdite v Settings > Wi-Fi > Other in vnesite ime omrežja. Če se želite povezati z zaprtim omrežjem, morate poznati ime omrežja, geslo in vrsto varnosti.
<b>Prilagoditev nastavitve za povezovanje z omrežjem Wi-Fi</b>	Pojdite v Settings > Wi-Fi in tapnite  poleg omrežja. Nastavite lahko proxy HTTP, določite statične nastavitve omrežja, vklopite BootP ali obnovite nastavitve strežnika DHCP.

## Nastavitev bazne postaje AirPort

Bazna postaja AirPort omogoča povezavo Wi-Fi z vašim domom, šolo ali manjšim poslovnim omrežjem. Z mobilnikom iPhone lahko nastavite novo bazno postajo AirPort Express, AirPort Extreme ali Time Capsule.

**Uporaba pripomočka AirPort Setup Assistant:** pojdite v Settings > Wi-Fi. Pod naslovom »Set up an AirPort base station« tapnite ime bazne postaje, ki jo želite nastaviti. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Nekaterih starejših baznih postaj AirPort ni mogoče nastaviti z napravo iOS. Za nastavitvena navodila glejte dokumentacijo, ki je bila priložena bazni postaji.

Če bazne postaje, ki jo želite nastaviti, ni na seznamu, preverite, ali ima napajanje, ali ste znotraj dosega in ali je že bila konfigurirana. Nastaviti je mogoče samo nove bazne postaje ali tiste, ki so ponastavljene.

Če je vaša bazna postaja AirPort že konfigurirana, vam aplikacija AirPort Utility iz trgovine App Store omogoča spremembo njenih nastavitvev in spremljanje stanja v mobilniku iPhone.

## Obvestila

Potisna obvestila se prikažejo v aplikaciji Notification Center in vas opozorijo na nove informacije, tudi ko se aplikacija ne izvaja. Obvestila se med aplikacijami razlikujejo, vendar lahko vsebujejo besedilna ali zvočna opozorila in oštevilčeno oznako na ikoni aplikacije na domačem zaslonu.

Če obvestil ne želite prejemati, jih lahko izklopite, lahko pa tudi spremenite vrstni red, v katerem se prikažejo.

**Vklop ali izklop obvestil:** pojdite v Settings > Notifications. Tapnite element na seznamu, nato pa vklopite ali izklopite obvestila za ta element.

Aplikacije z izklopljenimi obvestili so prikazane na seznamu »Not In Notification Center«.



<b>Spreminjanje števila obvestil</b>	Pojdite v Settings > Notifications in izberite element s seznama »In Notification Center«. Tapnite »Show«, da izberete, koliko obvestil te vrste naj se prikaže v aplikaciji Notification Center.
<b>Spreminjanje načina opozoril</b>	Pojdite v Settings > Notifications in izberite element s seznama »In Notification Center«. Izberite način opozorila ali izberite »None«, da izklopite opozorila in oznake. Obvestila se bodo še vedno prikazala v aplikaciji Notification Center.
<b>Spreminjanje vrstnega reda obvestil</b>	Pojdite v Settings > Notifications in tapnite »Edit«. Povlecite obvestila v želeni vrstni red. Če želite obvestilo izklopiti, ga povlecite na seznam »Not In Notification Center«.
<b>Prikaz oštevilčenih oznak na aplikacijah z obvestili</b>	Pojdite v Settings > Notifications, izberite element s seznama »In Notification Center« in vklopite »Badge App Icon«.
<b>Skrievanje opozoril, ko je iPhone zaklenjen</b>	Pojdite v Settings > Notifications in izberite aplikacijo s seznama »In Notification Center«. Izklopite možnost »View in Lock Screen«, če želite skriti opozorila aplikacije, ko je iPhone zaklenjen.

Nekatere aplikacije imajo dodatne možnosti. Aplikacija Messages na primer omogoča, da določite, kolikokrat naj se zvok opozorila ponovi in ali naj bodo predogledi sporočil vključeni v obvestilo.

## Lokacijske storitve

Lokacijske storitve omogočajo aplikacijam, kot so Reminders, Maps, Camera in lokacijske aplikacije drugih proizvajalcev, zbiranje in uporabo podatkov, ki označujejo vašo lokacijo. Podatki o lokaciji, ki jih zbira družba Apple, se zbirajo v obliki, ki vas osebno ne identificira. Vaša približna lokacija se določi s pomočjo razpoložljivih informacij iz mobilnega podatkovnega omrežja, lokalnih omrežij Wi-Fi (če imate vklopljeno omrežje Wi-Fi) in omrežja GPS (morda ni na voljo v vseh območjih). Zaradi manjše porabe energije je priporočljivo, da izklopite lokacijske storitve, ko jih ne uporabljate.

Ko aplikacija uporablja lokacijske storitve, se v menijski vrstici prikaže .

Vsaka aplikacija in sistemska storitev, ki uporablja lokacijske storitve, se prikaže na zaslonu z nastavitvami funkcije Location Services, ki kaže, ali je funkcija Location Services vklopljena za to aplikacijo ali storitev. Če ne želite uporabljati funkcije Location Services, jo lahko izklopite pri nekaterih ali pri vseh aplikacijah in storitvah. Če izklopite lokacijske storitve, jih morate znova vklopiti, ko aplikacija ali storitev naslednjič poskuša uporabiti to funkcijo.

Če imate v mobilniku iPhone aplikacije drugih proizvajalcev, ki uporabljajo lokacijske storitve, preglejte pogoje uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti teh proizvajalcev za vsako aplikacijo, če želite izvedeti, kako aplikacija uporablja vaše podatke o lokaciji.

**Vklop ali izklop lokacijskih storitev:** pojdite v Settings > Location Services.

## VPN

Omrežja VPN, ki se uporabljajo znotraj organizacij, omogočajo varno izmenjavo osebnih informacij prek nezasebnega omrežja. Če boste na primer želeli dostopati do službene e-pošte, boste morda morali konfigurirati VPN. Ta nastavitev se prikaže, ko imate v mobilniku iPhone konfiguriran VPN, in omogoča vklop ali izklop omrežja VPN. Glejte razdelek »Omrežje« na strani 172.

## Osebna dostopna točka

Z osebno dostopno točko (iPhone 4 ali novejši) lahko delite internetno povezavo z računalnikom ali drugo napravo (kot je iPod touch, iPad ali drug iPhone), ki je povezana v vašim mobilnikom iPhone prek omrežja Wi-Fi. Prav tako lahko z osebno dostopno točko delite internetno povezavo z računalnikom, ki je povezan z mobilnikom iPhone prek povezave Bluetooth ali USB. Osebno dostopno točko lahko uporabljate samo, če je iPhone povezan z internetom prek mobilnega omrežja.


**Opomba:** Ta funkcija morda ni na voljo na vseh območjih. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

**Deljenje internetne povezave:** v Settings > General > Network tapnite »Set Up Personal Hotspot«, če se ta možnost prikaže, da nastavite storitev pri svojem operaterju.

Ko vklopite možnost Personal Hotspot, se lahko druge naprave povežejo na naslednje načine:

- **Wi-Fi:** v napravi izberite svoj iPhone s seznama omrežij Wi-Fi, ki so na voljo.
- **USB:** povežite računalnik z mobilnikom iPhone z združitvenim priključkom na kabel USB. V »Network Preferences« v računalniku izberite iPhone in konfigurirajte nastavitve omrežja.
- **Bluetooth:** v mobilniku iPhone izberite Settings > General > Bluetooth in vklopite »Bluetooth«. Če želite seznaniti ali povezati iPhone z napravo, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena računalniku.

Ko je naprava povezana, se na vrhu zaslona mobilnika iPhone prikaže moder pas. Osebna dostopna točka ostane vključena, ko se povežete prek povezave USB, tudi če internetna povezava ni aktivna.

**Opomba:** Ikona za Personal Hotspot  se prikaže v vrstici stanja naprave iOS, ki uporablja Personal Hotspot.

---

<b>Spreminjanje gesla omrežja Wi-Fi za iPhone</b>	Pojdite v Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password in nato vnesite geslo z vsaj osmimi znaki.
<b>Nadzor porabe prenosa podatkov prek mobilnega omrežja</b>	Pojdite v Settings > General > Usage > Cellular Usage.

---

## Operater

Ta nastavitve se prikaže v omrežjih GSM, ko ste zunaj omrežja svojega operaterja in so na voljo druga podatkovna omrežja lokalnih operaterjev za telefonske klice, vizualno glasovno pošto in internetno povezavo prek mobilnega omrežja. Kličete lahko samo v omrežjih operaterjev, ki imajo z vašim operaterjem sklenjeno pogodbo o gostovanju. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški. Stroške gostovanja vam lahko prek vašega operaterja zaračuna drug operater.

**Izbira operaterja:** pojdite v Settings > Carrier in izberite omrežje, ki ga želite uporabljati.

Ko izberete omrežje, iPhone uporablja samo to omrežje. Če omrežje ni na voljo, se v mobilniku iPhone prikaže »No service«.

## Zvoki in stikalo Glasno/tiho

Mobilnik iPhone lahko nastavite, da predvaja zvok vedno, ko prejmete novo sporočilo, e-pošto, klic, sporočilo »tweet«, glasovno pošto ali opomnik. Zvok se lahko predvaja tudi za sestanke, pošiljanje e-pošte, klike na tipkovnici in zaklepanje mobilnika iPhone.

Ko je iPhone v tihem načinu, ne predvaja nobenih zvonjenj, opozoril ali zvočnih učinkov. Toda še vedno se predvajajo opozorila budilke in drugi zvoki.

**Preklapljanje med načinom zvonjenja in tihim načinom:** premaknite stikalo Glasno/tiho na strani mobilnika iPhone.

**Opomba:** V nekaterih območjih se zvočni učinki za aplikaciji Camera in Voice Memos predvajajo, tudi ko je stikalo Glasno/tiho nastavljeno na tiho.

<b>Nastavitev vibriranja mobilnika iPhone ob prejemu klica</b>	pojdite v Settings > Sounds.
<b>Prilagoditev glasnosti zvonjenja in opozoril</b>	Pojdite v Settings > Sounds in povlecite drsnik. Če je možnost »Change with Buttons« vklopljena, glasnost spremenite z gumboma za glasnost ob strani mobilnika iPhone.
<b>Spreminjanje glasnosti drugih zvokov</b>	Uporabite gumbje za glasnost ob strani mobilnika iPhone.
<b>Nastavitev tona zvonjenja</b>	Pojdite v Settings > Sounds > Ringtone.
<b>Nastavitev zvokov zvonjenja in opozoril</b>	Pojdite v Settings > Sounds ter izberite tone za elemente na seznamu.

## Osvetlitev

Osvetlitev zaslona vpliva na čas delovanja baterije. Zatemnite zaslon, če želite podaljšati čas pred novim polnjenjem mobilnika iPhone, ali uporabite možnost »Auto-Brightness«.

**Prilagoditev osvetlitve zaslona:** pojdite v Settings > Brightness in povlecite drsnik.

<b>Nastavitev samodejnega prilagajanja osvetlitve mobilnika iPhone</b>	Pojdite v Settings > Brightness in vklopite ali izklopite »Auto-Brightness«. Če je možnost »Auto-Brightness« vklopljena, iPhone prilagaja osvetlitev zaslona glede na trenutne svetlobne razmere s pomočjo vgrajenega senzorja za zaznavanje osvetlitve okolja.
--	---

## Ozadje

Nastavitve ozadja omogočajo nastavitve slike ali fotografije za ozadje zaklenjenega zaslona ali domačega zaslona. Glejte razdelek »Dodajanje ozadja« na strani 24.

## Splošne nastavitve

Splošne nastavitve vključujejo nastavitve omrežja, deljenja, varnosti in druge nastavitve operacijskega sistema iOS. Med nastavitvami lahko najdete tudi različne informacije o mobilniku iPhone in ponastavite različne nastavitve za iPhone.

## Vizitka

Pojdite v Settings > General > About, če želite pridobiti informacije o mobilniku iPhone, vključno s prostorom pomnilnika, ki je na voljo, serijskimi številkami, omrežnimi naslovi, IMEI (International Mobile Equipment Identity) in ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ali Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) ter pravnimi in upravnimi informacijami.

**Spreminjanje imena naprave:** pojdite v Settings > General > About in tapnite »Name«.

Ime naprave se prikaže v stranski vrstici, ko je naprava povezana z aplikacijo iTunes ter ko jo uporabljata storitev iCloud.

## Posodobitev programske opreme

Software Update omogoča prenos in namestitev posodobitev iOS podjetja Apple.

**Posodobitev na najnovejšo različico iOS:** pojdite v Settings > General > Software Update.

Če je na voljo nova različica iOS, sledite navodilom na zaslonu za prenos in namestitev posodobitve.

**Opomba:** Prepričajte se, da je iPhone povezan z virom napajanja, tako da se bo namestitev, ki lahko traja nekaj minut, uspešno končala.

## Poraba

Poraba omogoča ogled mobilne porabe, stanja baterije in razpoložljivega pomnilnika. Ogledate si lahko tudi pomnilnik iCloud in ga upravljate.

**Ogled porabe prek mobilnega omrežja, stanja baterije in razpoložljivega pomnilnika:** Pojdite v Settings > General > Usage.

<b>Ogled mobilne porabe</b>	Pojdite v Settings > General > Usage > Cellular Usage.
<b>Upravljanje pomnilnika iCloud</b>	Pojdite v Settings > General > Usage > Manage Storage. Ogledate si lahko varnostne kopije in jih izbrišete ter izklopite varnostno kopiranje albuma Camera Roll. Prav tako lahko kupite dodatni pomnilnik iCloud. Več informacij najdete v razdelku »iCloud« na strani 17.
<b>Ogled prostora za shranjevanje aplikacije</b>	Pojdite v Settings > General > Usage. Prikazan je celoten prostor za shranjevanje vsake nameščene aplikacije. Za več informacij tapnite ime aplikacije.
<b>Ponastavitev statistike porabe</b>	Pojdite v Settings > General > Usage > Cellular Usage in tapnite »Reset Statistics«, če želite počistiti podatke in statistiko skupnega časa.
<b>Prikaz odstotka napoljenosti baterije</b>	Pojdite v Settings > General > Usage in vklopite »Battery Percentage«.

## Siri


**Omogočanje aplikacije Siri:** Pojdite v Settings > General > Siri.

Več informacij o uporabi aplikacije Siri in spreminjanju njenih nastavitev najdete v razdelku »Možnosti nastavitev za aplikacijo Siri« na strani 43.

## Omrežje

V nastavitvah omrežja lahko konfigurirate povezavo VPN (virtual private network), dostopate do nastavitev omrežja Wi-Fi ter vklopite ali izklopite prenos podatkov med gostovanjem.

Ko aplikacija potrebuje internet, iPhone poskuša vzpostaviti povezavo po korakih v spodnjem zaporedju:

- poveže se prek zadnjega uporabljenega razpoložljivega omrežja Wi-Fi .
- Prikaže seznam omrežij Wi-Fi v dosegu in se poveže prek izbranega.
- Poveže se prek mobilnega omrežja, če je na voljo.

Če je iPhone povezan z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja, se v vrstici stanja prikaže ikona **4G**, **3G**, **E** ali **o**.

Mobilna omrežja GSM 4G in 3G podpirajo hkratno glasovno in podatkovno komunikacijo. Pri drugih mobilnih povezavah med pogovorom ne morete uporabljati internetnih storitev, razen če ima iPhone tudi povezavo Wi-Fi z internetom. Glede na omrežno povezavo morda ne boste mogli sprejemati klicev, medtem ko iPhone prenaša podatke prek mobilnega omrežja – na primer med prenašanjem spletne strani.

*Omrežja GSM:* pri povezavi EDGE ali GPRS se lahko dohodni klici med prenosom podatkov preusmerijo neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov začasno prekine.

*CDMA:* pri povezavah EV-DO se prenos podatkov začasno prekine, ko sprejmete dohodni klic. Pri povezavah 1xRTT se dohodni klici med prenosom podatkov preusmerijo neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov začasno prekine.

Ko končate klic, se prenos podatkov nadaljuje.

**Vklop ali izklop prenosa podatkov prek mobilnega omrežja:** pojdite v Settings > General > Network in vklopite ali izklopite »Cellular Data«.

Če je Cellular Data izklopljen, potem vse podatkovne storitve uporabljajo samo Wi-Fi, vključno z e-pošto, brskanjem po spletu, potisnimi obvestili in drugimi storitvami. Če je Cellular Data vklopljen, vam lahko operater zaračuna stroške. Nekatere funkcije in storitve, na primer Siri in Messages, prenašajo podatke, zato lahko uporaba teh funkcij in storitev vpliva na stroške prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

---

<b>Vklop ali izklop glasovnih klicev med gostovanjem (CDMA)</b>	Pojdite v Settings > General > Network. Izklopite glasovne klice med gostovanjem, če želite preprečiti stroške zaradi uporabe omrežij drugih operaterjev. Če omrežje vašega operaterja ni na voljo, iPhone ne bo imel dostopa do mobilnih (podatkovnih ali glasovnih) storitev.
<b>Vklop ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem</b>	Pojdite v Settings > General > Network. Prenos podatkov med gostovanjem vklopi dostop do interneta prek mobilnega omrežja, ko ste na območju zunaj dosega operaterjevega omrežja. Ko ste na potovanju, lahko izklopite prenos podatkov med gostovanjem, če se želite izogniti morebitnim stroškom gostovanja. Glejte razdelek »Operater« na strani 170.
<b>Omogočenje ali onemogočenje 3G</b>	Pojdite v Settings > General > Network. Ta možnost ni na voljo na vseh območjih. Z uporabo 3G se podatki z interneta v nekaterih primerih prenesejo hitreje, vendar se lahko skrajša čas delovanja baterije. Če veliko kličete, je morda bolje izklopiti 3G, da podaljšate čas delovanja baterije.
<b>Vklop ali izklop osebne dostopne točke</b>	Pojdite v Settings > General > Network > Personal Hotspot. Glejte razdelek »Osebna dostopna točka« na strani 170.
<b>Dodajanje nove konfiguracije VPN</b>	pojdite v Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration. Vprašajte skrbnika omrežja, katere nastavitve morate uporabiti. V večini primerov lahko v mobilniku iPhone uporabljate enake nastavitve omrežja VPN, kot ste jih nastavili v računalniku. Glejte razdelek »VPN« na strani 169.

---

## Bluetooth

iPhone se lahko za poslušanje glasbe in prostoročno telefoniranje brezžično poveže z napravami Bluetooth, kot so slušalke in kompleti za avto. Prek povezave Bluetooth se lahko povežete tudi z brezžično tipkovnico Apple. Glejte razdelek »Uporaba brezžične tipkovnice Apple« na strani 28.

**Vklop ali izklop povezave Bluetooth:** pojdite v Settings > General > Bluetooth in vklopite ali izklopite »Bluetooth«.

---

<b>Povezava z napravo Bluetooth</b>	Tapnite napravo na seznamu »Devices« in sledite navodilom na zaslону, da jo povežete. Navodila o seznanjanju naprave Bluetooth preberite v dokumentaciji, ki je priložena napravi.
-------------------------------------	--

---

## Sinhronizacija aplikacije iTunes prek omrežja Wi-Fi

iPhone lahko sinhronizirate z aplikacijo iTunes v računalniku, ki je povezan z istim omrežjem Wi-Fi.

**Omogočanje sinhronizacije aplikacije iTunes prek omrežja Wi-Fi:** če želite prvič nastaviti sinhronizacijo prek omrežja Wi-Fi, povežite iPhone z računalnikom, s katerim ga želite sinhronizirati. Za navodila glejte »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

Ko konfigurirate sinhronizacijo prek omrežja Wi-Fi, se iPhone enkrat dnevno samodejno sinhronizira z aplikacijo iTunes, ko ga povežete z virom napajanja, ter:

- sta iPhone in računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi,
- se iTunes v računalniku izvaja.

---

**Ogled podatkov in časa zadnje sinhronizacije**

Pojdite v Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync.

---

**Takojšnja sinhronizacija z aplikacijo iTunes**

Pojdite v Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync in tapnite »Sync Now«.

## Iskanje Spotlight

Nastavitev Spotlight Search omogoča določitev območij vsebine, v katerih išče aplikacija Search, in prerazporeditev vrstnega reda rezultatov.

**Nastavitev območij vsebine, v katerih išče aplikacija Search:** pojdite v Settings > General > Spotlight Search in izberite elemente za iskanje.

---

**Nastavitev vrstnega reda kategorij rezultatov iskanja**

Pojdite v Settings > General > Spotlight Search. Dotaknite se ☰ poleg elementa in povlecite navzgor ali navzdol.

## Samodejno zaklepanje

Z zaklepom mobilnika iPhone izklopite zaslon ter tako varčujete z baterijo in preprečite nenamerno delovanje mobilnika iPhone. Ko poslušate glasbo ali se pogovarjate po telefonu, lahko še vedno sprejemate klice in besedilna sporočila, prilagajate glasnost in uporabljate tipko mikrofona na slušalkah mobilnika iPhone.

**Nastavitev časa, po katerem se iPhone zaklene:** pojdite v Settings > General > Auto-Lock in izberite čas.

## Zaklepanje z geslom

Privzeto vam za odklep mobilnika iPhone ni treba vnesti gesla.

**Nastavitev gesla:** pojdite v Settings > General > Passcode Lock in nastavite štirimestno geslo.

Če pozabite geslo, morate obnoviti programsko opremo mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone« na strani 184.

---

**Izklop zaklepanja z geslom ali spreminjanje gesla**

Pojdite v Settings > General > Passcode Lock.

---

**Nastavitev, koliko časa je mobilnik zaklenjen, preden zahteva geslo**

Pojdite v Settings > General > Passcode Lock in vnesite geslo. Tapnite »Require Passcode« in izberite, kako dolgo bo iPhone po zaklepanju počakal, preden za ponovno odklepanje zahteva geslo.

---

**Vklop ali izklop enostavnega gesla**

Pojdite v Settings > General > Passcode Lock.

Enostavno geslo je štirimestna številka. Če želite povečati varnost mobilnika, izklopite možnost »Simple Passcode« in uporabite daljše geslo, ki vsebuje številke, črke, ločila in posebne znake.

<b>Preprečitev dostopa do aplikacije Siri, ko je iPhone zaklenjen</b>	Pojdite v Settings > General > Passcode Lock > Siri. Glejte razdelek »Možnosti nastavitvev za aplikacijo Siri« na strani 43.
<b>Vklop ali izklop glasovnega klicanja</b>	Pojdite v Settings > General > Passcode Lock. Izklop glasovnega klicanja prepreči klicanje, ko je iPhone zaklenjen. Ta nastavitev je na voljo samo, ko je aplikacija Siri izklopljena. Za informacije o klicanju z uporabo aplikacije Siri glejte »Phone« na strani 45.
<b>Izbris podatkov po desetem napačnem vnosu gesla</b>	Pojdite v Settings > General > Passcode Lock in tapnite »Erase Data«. Ko vnesete napačno geslo desetkrat, se vse nastavitve ponastavijo, vsi vaši podatki in predstavnostne datoteke pa se izbrišejo z odstranitvijo šifrirnega ključa za podatke (ki so šifrirani z 256-bitnim šifriranjem AES).

## Omejitve

Za nekatere aplikacije in kupljene vsebine lahko nastavite omejitve. Starši lahko na primer omejijo prikaz določene glasbe na seznamih za predvajanje ali v celoti izklopijo dostop do storitve YouTube.

**Vklop omejitev:** pojdite v Settings > General > Restrictions in tapnite »Enable Restrictions«.

**Pomembno:** Če pozabite geslo, morate obnoviti programsko opremo mobilnika iPhone. Glejte razdelek »Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone« na strani 184.

Nastavite lahko naslednje omejitve:

<b>Safari</b>	Brskalnik Safari je onemogočen, njegova ikona pa je odstranjena z domačega zaslona. Brskalnika Safari ne morete uporabljati za brskanje po spletu ali za dostop do spletnih videoposnetkov.
<b>YouTube</b>	Storitev YouTube je onemogočena, njena ikona pa je odstranjena z domačega zaslona.
<b>Camera</b>	Aplikacija Camera je onemogočena, njena ikona pa je odstranjena z domačega zaslona. Ne morete fotografirati.
<b>FaceTime</b>	Ne morete klicati ali prejemati videoklicev FaceTime.
<b>iTunes</b>	Trgovina iTunes Store je onemogočena, njena ikona pa je odstranjena z domačega zaslona. Ne morete si ogledati vsebine, je kupiti ali prenesti.
<b>Ping</b>	Ne morete dostopati do aplikacije Ping ali njenih funkcij.
<b>Namestitev aplikacij</b>	Trgovina App Store je onemogočena, njena ikona pa je odstranjena z domačega zaslona. V mobilnik iPhone ne morete namestiti aplikacij.
<b>Brisanje aplikacij</b>	Iz mobilnika iPhone ne morete izbrisati aplikacij.  se ne prikaže na ikonah aplikacij med prilagajanjem domačega zaslona.
<b>Siri</b>	Ne morete uporabljati aplikacije Siri. Možnost glasovnega ukazovanja in narekovanja je onemogočena.
<b>Prostaški jezik</b>	Siri poskuša zamenjati prostaške besede, ki jih izgovorite, z zvezdicami in piski.
<b>Lokacija</b>	Izklopite lokacijske storitve za posamezne aplikacije. Lahko tudi zaklenete lokacijske storitve, tako da ni mogoče spremeniti nastavitvev, niti pooblastiti dodatnih aplikacij za uporabo storitev.
<b>Računi</b>	Trenutne nastavitve za Mail, Contacts in Calendar so zaklenjene. Računov ne morete dodajati, spreminjati ali brisati. Prav tako ne morete spreminjati nastavitvev za iCloud.
<b>Nakupi v aplikacijah</b>	Izklopite »In-App Purchases«. Ko je ta funkcija omogočena, lahko v aplikacijah, prenesenih iz trgovine App Store, kupite dodatno vsebine ali funkcije.

<b>Zahteva za geslo</b>	Po časovnem obdobju, ki ga določite, morate za nakupe v aplikacijah vnesti Apple ID.
<b>Nastavitev omejitev vsebine</b>	Tapnite »Ratings For« in s seznama izberite državo. Nato lahko s sistemom za ocenjevanje primernosti te države nastavite omejitve za glasbo, podcaste, filme, TV-oddaje in aplikacije. Vsebine, ki ni v skladu z izbranim sistemom, ne bo prikazana v mobilniku iPhone.
<b>Igre za več igralcev</b>	Ko je možnost »Multiplayer Games« izklopljena, v aplikaciji Game Center ne morete pošiljati prošenj za dvoboj, pošiljati ali prejemati vabil za igranje iger ali dodajati prijateljev.
<b>Dodajanje prijateljev</b>	Ko je možnost »Adding Friends« izklopljena, v aplikaciji Game Center ne morete pošiljati ali prejemati prošenj za prijateljstvo. Če je možnost »Multiplayer Games« vklopljena, lahko še naprej igrate z obstoječimi prijatelji.

## Datum in ura

Te nastavitve veljajo za uro, ki je prikazana v vrstici stanja na vrhu zaslona ter v svetovnih urah in koledarjih.

**Nastavitev mobilnika iPhone na prikaz 24-urnega ali 12-urnega časa:** pojdite v Settings > General > Date & Time in vklopite ali izklopite »24-Hour Time«. (24-urni čas morda ni na voljo na vseh območjih.)

<b>Nastavitev samodejne posodobitve datuma in ure mobilnika iPhone</b>	Pojdite v Settings > General > Date & Time in vklopite ali izklopite »Set Automatically«. Če je iPhone nastavljen na samodejno posodobitev časa, prejme trenutni čas prek mobilnega omrežja in ga posodobi za časovni pas, v katerem ste. Nekateri operaterji ne podpirajo omrežnega časa na vseh območjih. Med potovanjem iPhone morda ne bo mogel samodejno nastaviti lokalnega časa.
<b>Ročna nastavitev datuma in ure</b>	Pojdite v Settings > General > Date & Time in izklopite »Set Automatically«. Tapnite »Time Zone«, da nastavite časovni pas. Tapnite tipko Date & Time, nato Set Date & Time ter vnesite datum in uro.

## Tipkovnica

Vklopite lahko tipkovnice za pisanje v različnih jezikih, prav tako pa lahko vklopite ali izklopite funkcije pisanja, kot je preverjanje črkovanja. Več informacij o tipkovnici najdete v razdelku »Tipkanje« na strani 25.

Več informacij o mednarodnih tipkovnicah najdete v razdelku Dodatek A, »International Keyboards«, na strani 178.

## Mednarodne nastavitve

V mednarodnih nastavitvah lahko nastavite jezik za iPhone, vklopite ali izklopite tipkovnice za različne jezike ter nastavite obliko datuma, ure in telefonskih števil za svoje območje.

**Nastavitev jezika za iPhone:** pojdite v Settings > General > International > Language.

<b>Nastavitev oblike koledarja</b>	Pojdite v General > International > Calendar in izberite obliko.
<b>Nastavitev jezika za Siri in Voice Control</b>	Pojdite v Settings > General > International > Voice Control in izberite jezik.
<b>Nastavitev oblike datuma, ure in telefonskih števil</b>	Pojdite v Settings > General > International > Region Format in izberite svojo regijo. Oblika regije določa tudi jezik, ki se uporablja za dneve in mesece, prikazane v aplikacijah.



## Dostopnost

Če želite vklopiti pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, izberite »Accessibility« in nato želene funkcije. Glejte razdelek Poglavje 31, »Accessibility,« na strani 150.

## Profili

Ta nastavitve se prikaže, če v iPhone namestite enega ali več profilov. Če si želite ogledati informacije o nameščenih profilih, tapnite »Profiles«.

## Ponastavitev

Ponastavite lahko besedni slovar, nastavitve omrežja, postavitev domačega zaslona in lokacijska opozorila. Prav tako lahko izbrišete vso vsebino in nastavitve.

**Izbris celotne vsebine in nastavitve:** pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Erase All Content and Settings«.

Ko potrdite, da želite ponastaviti iPhone, so vsa vsebina, informacije in nastavitve odstranjene. Mobilnika iPhone ni mogoče uporabljati, dokler ga ponovno ne nastavite.

<b>Ponastavitev vseh nastavitvev</b>	Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset All Settings«. Vse nastavitve se ponastavijo.
<b>Ponastavitev nastavitvev omrežja</b>	Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Network Settings«. Ko ponastavite nastavitve omrežja, odstranite seznam omrežij, s katerimi ste se že povezovali, in nastavitve omrežja VPN, ki jih niste namestili s konfiguracijskim profilom. Wi-Fi se izklopi in znova vklopi, pri čemer se prekine povezava z omrežjem. Nastavitvi »Wi-Fi« in »Ask to Join Networks« ostaneta vklopljeni. Če želite odstraniti nastavitve omrežja VPN, ki ste jih namestili s konfiguracijskim profilom, pojdite v Settings > General > Profile, nato izberite profil in tapnite »Remove«. Odstranile se bodo tudi druge nastavitve ali računi profila.
<b>Ponastavitev slovarja tipkovnice</b>	Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Keyboard Dictionary«. Besede dodajate v slovar tipkovnice tako, da med tipkanjem zavrnete predloge mobilnika iPhone. Če želite zavrniti popravek in dodati besedo v slovar tipkovnice, tapnite besedo. Ponastavitev slovarja tipkovnice izbriše vse dodane besede.
<b>Ponastavitev postavitev domačega zaslona</b>	Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Home Screen Layout«.
<b>Ponastavitev lokacijskih opozoril</b>	Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Location Warnings«. Lokacijska opozorila so zahteve aplikacij za uporabo lokacijskih storitev. iPhone prikaže lokacijsko opozorilo za aplikacijo ob prvi priložnosti, ko aplikacija pošlje zahtevo za uporabo lokacijskih storitev. Če se na zahtevo odzovete s tapom na »Cancel«, se ta ne prikaže ponovno. Če želite ponastaviti lokacijska opozorila, da znova prejmete zahtevo vsake aplikacije, tapnite »Reset Location Warnings«.

## Nastavitve za aplikacije


Za informacije o nastavitvah za aplikacije glejte druga poglavja. Za nastavitve brskalnika Safari glejte na primer razdelek Poglavje 7, »Safari,« na strani 75.


Mednarodne tipkovnice omogočajo vnos besedila v različnih jezikih, tudi azijskih in tistih, katerih pisava je zapisana od desne proti levi.

## Dodajanje in odstranjevanje tipkovnic

Besedilo v različnih jezikih v mobilnik iPhone vnesete z različnimi tipkovnicami. Privzeto je na voljo le tipkovnica za jezik, ki ste ga nastavili. Tipkovnice za druge jezike lahko omogočite v nastavitvah za tipkovnico. Seznam podprtih tipkovnic mobilnika iPhone najdete na spletni strani [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).



**Dodajanje tipkovnice:** pojdite v Settings > General > International, tapnite »Keyboards« in s seznama izberite tipkovnico. Ponovite, če želite dodati več tipkovnic.



**Odstranjevanje tipkovnice:** pojdite v Settings > General > International > Keyboards in tapnite »Edit«. Tapnite  poleg tipkovnice, ki jo želite odstraniti, nato pa tapnite »Delete«.

**Urejanje seznama tipkovnic:** pojdite v Settings > General > International > Keyboards. Tapnite »Edit« in povlecite  poleg tipkovnice, da jo premaknete na novo mesto na seznamu.

## Preklapljanje med tipkovnicami

Če želite vnesti besedilo v drugem jeziku, preklopite med tipkovnicami.

**Preklapljanje med tipkovnicami med tipkanjem:** pritisnite tipko z globusom  in jo držite, da prikažete vse omogočene tipkovnice. Želena tipkovnico izberete tako, da s prstom zdrsate do imena tipkovnice in ga dvignete. Tipka z globusom  se prikaže, če omogočite več kot eno tipkovnico.

Tapnete lahko tudi . Ko tapnete , se za kratek čas prikaže ime na novo aktivirane tipkovnice. Tapnite večkrat zapored, da prikažete druge omogočene tipkovnice.

Veliko tipkovnic omogoča vnos črk, števil in simbolov, ki niso vidni na tipkovnici.

**Vnos naglašanih črk ali drugih alternativnih znakov:** Dotaknite se sorodne črke, številke ali simbola, nato pa zdrsate, da izberete različico. Na tajski tipkovnici lahko na primer izberete izvirne številke tako, da se dotaknete sorodne arabske številke in jo držite.

## Kitajščina

S tipkovnicami lahko vnašate kitajske znake na več različnih načinov, vključno s pinyin, cangjie, wubihua in zhuyin. Kitajske znake lahko na zaslonu pišete tudi s prstom.

## Tipkanje z znaki pinyin

Če želite vnesti poenostavljene ali tradicionalne znake pinyin, uporabite tipkovnico QWERTY. Med tipkanjem se prikazujejo predlagani znaki. Tapnite predlog, ki ga želite izbrati, ali nadaljujte s tipkanjem, če želite videti več možnosti.

Če vnašate znake pinyin brez presledkov, se prikažejo predlogi stavkov.

## Tipkanje z znaki cangjie

Sestavite kitajske znake iz tipk za sestavljene znake cangjie. Med tipkanjem se prikazujejo predlagani znaki. Tapnite znak, ki ga želite izbrati, ali nadaljujte z vnašanjem največ petih sestavljenih znakov, če želite videti več možnosti znakov.

## Tipkanje s potezami (wubihua)

Sestavite kitajske znake s tipkovnico tako, da uporabite največ pet potez v pravilnem zaporedju: vodoravna, navpična, levo usmerjena, desno usmerjena in kljukica. Na primer kitajski znak 圈 (krog) je treba začeti z navpično potezo | .

Med tipkanjem se prikazujejo predlagani znaki, pri čemer se najprej prikažejo najpogosteje uporabljeni znaki. Tapnite znak, ki ga želite izbrati.

Če niste prepričani, ali je poteza pravilna, vnesite zvezdico (\*). Če želite videti več možnosti znakov, vnesite drugo potezo ali se pomaknite po seznamu znakov.

Tapnite ustrezno tipko (匹配), če želite prikazati samo znake, ki se popolnoma ujemajo z vnesenimi potezami.

## Tipkanje z znaki zhuyin

Črke zhuyin vnesite s tipkovnico. Med tipkanjem se prikazujejo predlagani kitajski znaki. Tapnite predlog, ki ga želite izbrati, ali nadaljujte z vnašanjem črk zhuyin, če želite videti več možnosti. Ko natipkate začetno črko, se tipkovnica spremeni in prikaže več črk.

Če vnašate znake zhuyin brez presledkov, se prikažejo predlogi stavkov.

## Risanje kitajskih znakov

Ko sta vklopljena poenostavljeni ali tradicionalni kitajski rokopis, lahko kitajske znake narišete ali napišete s prstom neposredno na zaslon. Ko pišete poteze znaka, jih iPhone prepozna in na seznamu prikaže ustrezne znake, z najbolj podobnimi na vrhu. Ko izberete znak, se na seznamu kot dodatna možnost prikaže znak, ki mu običajno sledi.



Z vnosom dveh ali več sestavljenih znakov lahko vnesete bolj zapletene znake, npr. 鱻 (del imena mednarodnega letališča v Hongkongu), 𨋖 (dvigalo) in 𨋖 (členek v kantonščini). Tapnite znak, če želite zamenjati vnesene znake.

Prepoznajo se tudi znaki latinice.

## Pretvarjanje med poenostavljenimi in tradicionalnimi kitajskimi znaki

Izberite znak ali znake, ki jih želite pretvoriti, nato tapnite »Replace«. Glejte razdelek »Urejanje besedila« na strani 26. Pretvorite lahko celotni izraz ali stavek.

## Japonščina

Japonske znake lahko vnašate s tipkovnicama Romaji ali Kana. Vnesete lahko tudi čustvene simbole.

### Vnašanje japonskih znakov kana

Zloge izberite s tipkovnico Kana. Za več možnosti zlogov tapnite puščično tipko in v oknu izberite drug zlog ali besedo.

### Vnašanje japonskih znakov romaji

Zloge vnesite s tipkovnico Romaji. Na vrhu tipkovnice se prikažejo alternativne možnosti, tapnite eno, da jo vnesete. Za več možnosti zlogov tapnite puščično tipko in v oknu izberite drug zlog ali besedo.

### Vnašanje čustvenih simbolov

Na japonski tipkovnici Kana tapnite tipko »^\_^«.

Na japonski tipkovnici Romaji (QWERTY – japonska postavitve) tapnite številsko tipko **123** in nato tipko »^\_^«.

Na kitajski tipkovnici Pinyin (poenostavljeni ali tradicionalni) ali Zhuyin (tradicionalni) tapnite tipko za simbole **#+=** in nato tipko »^\_^«.

## Vnašanje znakov emoji

Slikovne znake vnesite s tipkovnico Emoji. Znake emoji lahko vnesete tudi z japonsko tipkovnico. Na primer vnesite »はーと« za ♥.

## Uporaba seznama predlaganih znakov

Ko uporabljate kitajsko, japonsko ali arabsko tipkovnico, se na vrhu tipkovnice prikažejo predlagani znaki. Tapnite predlagani znak, ki ga želite vnesti, ali frčnite levo, da prikažete več predlaganih znakov.

**Uporaba razširjenega seznama predlaganih znakov:** tapnite puščico gor na desni, da prikažete celoten seznam predlaganih znakov. Za pomikanje po seznamu frčnite navzgor ali navzdol. Če se želite vrniti na kratek seznam, tapnite puščico dol.

## Uporaba bližnjic

Ko uporabljate nekatere kitajske in japonske tipkovnice, lahko izdelate bližnjico za pare besed in vnosov. Bližnjica se doda v osebni slovar. Ko uporabljate podprto tipkovnico in vnašate bližnjico, se povezana beseda ali par besed ali vnosov nadomesti z bližnjico. Bližnjice so na voljo za naslednje tipkovnice:

- kitajščina – poenostavljena (Pinyin)
- kitajščina – tradicionalna (Pinyin)
- kitajščina – tradicionalna (Zhuyin)
- japonščina (Romaji)

- japonsčina (Kana)

**Vklop ali izklop bližnjice:** pojdite v Settings > General > Keyboard > Shortcuts.

## Vietnamščina

Dotaknite se znaka in ga držite, če želite videti razpoložljiva diakritična znamenja, nato zdrsrite do zelenega znamenja.

Vnesete lahko tudi naslednja zaporedja tipk, če želite vnesti znake z diakritičnimi znamenji:

- aa – â (a s strešico)
- aw – ă (a s kljukico)
- as – á (a z ostrivcem)
- af – à (a s krativcem)
- ar – ả (a z vprašajem)
- ax – ã (a z naraščajočim tonom)
- aj – ạ (a s padajočim tonom)
- dd – đ (d s črtico)
- ee – ê (e s strešico)
- oo – ô (o s strešico)
- ow – ơ (o s kljukico)
- w – ư (u s kljukico)

## Spletno mesto za podporo za iPhone

Obsežne informacije o podpori so na voljo na spletni strani [www.apple.com/support/iphone](http://www.apple.com/support/iphone). Uporabite lahko tudi storitev Express Lane za osebno podporo (ni na voljo na vseh območjih). Obiščite spletno mesto [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone

Če nekaj ne deluje pravilno, poskusite iPhone ponovno vklopiti, prisilno zapreti aplikacijo ali ponastaviti iPhone.

**Ponovni zagon mobilnika iPhone:** držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne pojavi rdeči drsnik. S prstom zdrsate čez drsnik, če želite izklopiti iPhone. Če želite iPhone znova vklopiti, držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne prikaže logotip Apple.

**Prisilno zapiranje aplikacije:** držite gumb Vklop/izklop nekaj sekund, dokler se ne pojavi rdeči drsnik, nato pa pritisnite in držite gumb Home □, dokler se aplikacija ne zapre.

Aplikacijo prisilno zaprete tudi tako, da jo odstranite s seznama nedavno uporabljenih aplikacij. Glejte razdelek »Odpiranje aplikacij in preklapljanje med njimi« na strani 20.

Če mobilnika iPhone ne morete izklopiti ali če je težava po izklopu še vedno prisotna, boste morda morali iPhone ponastaviti. Ponastavitev je potrebna samo, če izklop in vklop mobilnika iPhone ne odpravi težave.

**Ponastavitev mobilnika iPhone:** hkrati držite gumba Vklop/izklop in Home □ vsaj deset sekund, dokler se ne prikaže logotip Apple.

## Varnostno kopiranje mobilnika iPhone

S storitvijo iCloud ali iTunes lahko samodejno varnostno kopirate iPhone. Če izberete samodejno varnostno kopiranje s storitvijo iCloud, ni mogoče hkrati omogočiti samodejnega varnostnega kopiranja v računalnik s storitvijo iTunes, lahko pa iTunes uporabite za ročno varnostno kopiranje v računalnik.

### Varnostno kopiranje s storitvijo iCloud

iCloud samodejno varnostno kopira v iPhone vsak dan prek omrežja Wi-Fi, ko je mobilnik priključen na napajanje in zaklenjen. Datum in ura zadnjega varnostnega kopiranja sta navedena na dnu zaslona Storage & Backup. iCloud varnostno kopira:

- kupljeno glasbo, TV-oddaje, aplikacije in knjige,
- fotografije in videoposnetke v albumu Camera Roll,
- nastavitve mobilnika iPhone,
- podatke aplikacij,
- domači zaslon in ureditev aplikacij,
- sporočila (iMessage, SMS in MMS),

- zvonjenja.

**Opomba:** Kupljena glasba se ne kopira varnostno na vseh območjih in TV-oddaje niso na voljo na vseh območjih.

Če ob prvi nastavitvi mobilnika iPhone niste omogočili varnostnega kopiranja s storitvijo iCloud, ga lahko vklopite v nastavitvah storitve iCloud.

<b>Vklop varnostnega kopiranja s storitvijo iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud in se nato prijavite s svojim Apple ID-jem in geslom, če je to potrebno. Pojdite v Storage & Backup in vklopite iCloud Backup.
<b>Takojšnje varnostno kopiranje</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup in tapnite »Back Up Now«.
<b>Upravljanje varnostnih kopij</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup in tapnite »Manage Storage«. Tapnite ime mobilnika iPhone.
<b>Vklop ali izklop varnostnega kopiranja albuma Camera Roll</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup in tapnite »Manage Storage«. Tapnite ime mobilnika iPhone ter vklopite ali izklopite »Camera Roll backup«.
<b>Ogled naprav, ki se varnostno kopirajo</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.
<b>Prekinitev samodejnega varnostnega kopiranja s storitvijo iCloud</b>	Pojdite v Settings > iCloud > Storage & Backup > Backup in izklopite »iCloud Backup«.

Glasba, ki ni kupljena z aplikacijo iTunes, se ne kopira varnostno s storitvijo iCloud. Če želite to vsebino varnostno kopirati in obnoviti, morate uporabiti iTunes. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

**Pomembno:** Varnostno kopiranje za kupljeno glasbo ali TV-oddaje ni na voljo na vseh območjih. Prejšnji nakupi morda ne bodo več na voljo, če niso več v iTunes Store, App Store ali iBookstore.

Kupljena vsebina in vsebina funkcije Photo Stream ne zasedata prostora za shranjevanje storitve iCloud v velikosti 5 GB.

## Varnostno kopiranje z aplikacijo iTunes

iTunes ustvari varnostno kopijo fotografij v albumu Camera Roll ali Saved Photos ter varnostne kopije v besedilnih sporočilih, zgodovini klicev, priljubljenih stikih, nastavitvah zvoka in še več. Predstavnostne datoteke, kot so pesmi in nekatere fotografije, se ne kopirajo varnostno, vendar jih je mogoče obnoviti s sinhronizacijo z aplikacijo iTunes.

Ko iPhone povežete z računalnikom, s katerim ga običajno sinhronizirate, iTunes ustvari varnostno kopijo vsakič, ko:

- *sinhronizirate z aplikacijo iTunes:* iTunes sinhronizira iPhone vsakič, ko iPhone povežete z računalnikom. iTunes ne bo samodejno varnostno kopiral mobilnika iPhone, ki ni konfiguriran za sinhronizacijo z računalnikom. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.
- *posodobite ali obnovite iPhone:* iTunes samodejno varnostno kopira iPhone pred posodobitvijo ali obnovitvijo.

iTunes lahko tudi šifrira varnostne kopije mobilnika iPhone za zaščito podatkov.

**šifirate varnostne kopije iPhone:** izberite »Encrypt iPhone backup« na zaslону »iTunes Summary«.

**obnovite datoteke in nastavitve mobilnika iPhone:** povežite iPhone z računalnikom, s katerim se običajno sinhronizirate, izberite iPhone v oknu iTunes in kliknite Restore v podoknu Summary.

Več informacij o varnostnih kopijah, vključno z nastavitvami in informacijami, shranjenimi v varnostni kopiji, najdete na spletni strani [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## Odstranjevanje varnostne kopije aplikacije iTunes

Varnostno kopijo mobilnika iPhone lahko odstranite s seznama varnostnih kopij v aplikaciji iTunes. To boste morda želeli storiti, če varnostne kopije niste izdelali v svojem računalniku.

### Odstranjevanje varnostne kopije:

- 1 v aplikaciji iTunes odprite nastavitve iTunes.
  - *Računalnik Mac:* izberite iTunes > Preferences.
  - *Windows:* izberite Edit > Preferences.
- 2 Kliknite »Devices« (ni treba, da je iPhone priklopljen).
- 3 Izberite varnostno kopijo, ki jo želite odstraniti, in kliknite »Delete Backup«.
- 4 Kliknite »Delete«, da potrdite, ali želite odstraniti izbrano varnostno kopijo, in nato OK.

## Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone

Programsko opremo mobilnika iPhone lahko posodobite v »Settings« ali z aplikacijo iTunes. Prav tako lahko izbrišete ali obnovite iPhone in ga obnovite iz varnostne kopije s storitvijo iCloud ali iTunes.

Izbrisani podatki niso več dostopni prek uporabniškega vmesnika mobilnika iPhone, vendar niso izbrisani iz mobilnika iPhone. Več informacij o brisanju celotne vsebine in nastavitve najdete v razdelku »Ponastavitev« na strani 177.

## Posodabljanje mobilnika iPhone

Programsko opremo lahko posodobite v možnosti Settings mobilnika iPhone ali z aplikacijo iTunes.

**Brezžično posodabljanje na mobilniku iPhone:** pojdite v Settings > General > Software Update. iPhone preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme.

**Posodabljanje programske opreme z aplikacijo iTunes:** iTunes preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme vsakič, ko sinhronizirate iPhone z aplikacijo iTunes. Glejte razdelek »Sinhronizacija z aplikacijo iTunes« na strani 18.

Več informacij o posodobitvi in obnovitvi programske opreme mobilnika iPhone najdete na spletni strani [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

## Obnovitev mobilnika iPhone

Če želite iz varnostne kopije obnoviti iPhone, uporabite iCloud ali iTunes.

**Obnovitev iz varnostne kopije s storitvijo iCloud:** ponastavite iPhone, da izbrišete vse nastavitve in informacije. Prijavite se v iCloud in izberite Restore from a Backup v Setup Assistant. Glejte razdelek »Ponastavitev« na strani 177.

**Obnovitev iz varnostne kopije iTunes:** povežite iPhone z računalnikom, s katerim se običajno sinhronizirate, izberite iPhone v oknu iTunes in kliknite Restore v podoknu Summary.

Ko se programska oprema mobilnika iPhone obnovi, jo lahko nastavite kot novi iPhone ali iz varnostne kopije obnovite glasbo, videoposnetke, podatke aplikacij in drugo vsebino.



Več informacij o posodobitvi in obnovitvi programske opreme mobilnika iPhone najdete na spletni strani [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Deljenje datotek

Deljenje datotek omogoča prenos datotek s kablom USB med mobilnikom iPhone in računalnikom, in sicer z aplikacijo iTunes. Delite lahko datoteke, ustvarjene z združljivo aplikacijo in shranjene v podprti obliki.

Aplikacije, ki podpirajo deljenje datotek, so prikazane na seznamu »File Sharing Apps« v aplikaciji iTunes. Seznam »Files« prikazuje dokumente v mobilniku iPhone za vsako aplikacijo. Za informacije o deljenju datotek v določeni aplikaciji glejte dokumentacijo aplikacije; vse aplikacije ne podpirajo te funkcije.

**Prenos datoteke iz mobilnika iPhone v računalnik:** v aplikaciji iTunes pojdite v podokno »Apps« naprave. V razdelku »File Sharing« izberite aplikacijo s seznama. Na desni strani izberite datoteko, ki jo želite prenesti, nato kliknite »Save to«.

**Prenos datoteke iz računalnika v mobilnik iPhone:** v aplikaciji iTunes pojdite v podokno »Apps« naprave. V razdelku »File Sharing« izberite aplikacijo in kliknite »Add«. Datoteka se takoj prenese v napravo za uporabo z izbrano aplikacijo.

**Brisanje datoteke iz mobilnika iPhone:** v aplikaciji iTunes pojdite v podokno »Apps« naprave. V razdelku »File Sharing« izberite datoteko in pritisnite tipko »Delete«.

## Varnostne informacije ter informacije o programski opremi in storitvi

V tabeli so podatki, kje dobite več varnostnih informacij ter informacij o programski opremi in storitvi, ki se nanašajo na iPhone.

Teme	Kako do informacij
Varna uporaba mobilnika iPhone	Najnovejše varnostne in upravne informacije najdete v priročniku <i>Vodnik po pomembnih informacijah izdelka</i> na spletni strani <a href="http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone">support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone</a> .
Storitev in podpora za iPhone, namigi, forumi in prenosi programske opreme Apple	Obiščite spletno stran <a href="http://www.apple.com/support/iphone">www.apple.com/support/iphone</a> .
Storitev in podpora operaterja	Obrnite se na svojega operaterja ali obiščite njegovo spletno mesto.
Najnovejše informacije o mobilniku iPhone	Obiščite spletno stran <a href="http://www.apple.com/iphone">www.apple.com/iphone</a> .
Ustvarjanje novega Apple ID-ja	Obiščite spletno mesto <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
Uporaba storitve iCloud	Obiščite spletno stran <a href="http://www.apple.com/emea/support/icloud">www.apple.com/emea/support/icloud</a> .
Uporaba aplikacije iTunes	Odprite iTunes in izberite Help > iTunes Help. Spletno vadnico za aplikacijo iTunes (morda ni na voljo za vsa območja) najdete na spletni strani <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
Uporaba programa iPhoto v operacijskem sistemu OS X	Odprite iPhoto in izberite Help > iPhoto Help.
Uporaba programa Address Book v operacijskem sistemu OS X	Odprite Address Book in izberite Help > Address Book Help.

Teme	Kako do informacij
Uporaba programa iCal v operacijskem sistemu OS X	Odprite iCal in izberite Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Adresar Windows ali Adobe Photoshop Elements	Glejte dokumentacijo, ki je bila priložena tem programom.
Iskanje serijske številke, številke IMEI, ICCID ali MEID mobilnika iPhone	Serijsko številko, številko IMEI (International Mobile Equipment Identity), ICCID ali MEID (Mobile Equipment Identifier) mobilnika iPhone najdete na embalaži mobilnika iPhone. Ali v mobilniku iPhone izberite Settings > General > About. Več informacij najdete na <a href="http://support.apple.com/kb/ht1267">support.apple.com/kb/ht1267</a> .
Uveljavljanje garancije	Najprej sledite nasvetom v tem priročniku in v spletnih virih. Nato obiščite spletno stran <a href="http://www.apple.com/support">www.apple.com/support</a> ali glejte priročnik <i>Vodnik po pomembnih informacijah izdelka</i> na spletni strani <a href="http://support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone">support.apple.com/sl_SL/manuals/iphone</a> .
Zamenjava baterije	Obiščite spletno stran <a href="http://www.apple.com/si/batteries/replacements.html">www.apple.com/si/batteries/replacements.html</a> .

## Uporaba mobilnika iPhone v poslovnem okolju

Obiščite spletno stran [www.apple.com/iphone/business](http://www.apple.com/iphone/business), če želite izvedeti več o poslovnih funkcijah mobilnika iPhone, vključno s programi in storitvami Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN in drugimi.

## Uporaba mobilnika iPhone z drugimi operaterji

Nekateri operaterji omogočajo odklep mobilnika iPhone za uporabo v svojem omrežju. Če želite preveriti, ali vaš operater ponuja to možnost, obiščite spletno stran [support.apple.com/kb/HT1937](http://support.apple.com/kb/HT1937).

Za informacije o odobritvi in nastavitvi se obrnite na svojega operaterja. Če želite dokončati postopek, morate iPhone povezati z aplikacijo iTunes. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški.

Več informacij o odpravljanju težav najdete na spletni strani [support.apple.com/kb/TS3198](http://support.apple.com/kb/TS3198).

## Informacije o odlaganju in recikliranju

**Program za recikliranje družbe Apple (na voljo na nekaterih območjih):** informacije o brezplačnem recikliranju mobilnega telefona, vnaprej plačani dostavni nalepki in navodila najdete na spletni strani: [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling)

**Odlaganje in recikliranje mobilnika iPhone:** iPhone morate pravilno odložiti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Ker iPhone vsebuje elektronske komponente in baterijo, morate iPhone odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se izteče življenjska doba mobilnika iPhone, se obrnite na lokalno pristojno službo glede možnosti odlaganja in recikliranja ali ga nesite v lokalno trgovino Apple oz. ga vrnite družbi Apple. Baterija bo odstranjena in reciklirana na okolju prijazen način. Več informacij najdete na spletni strani: [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling)

**Evropska unija – informacije o odlaganju elektronske opreme in baterije:**



Ta simbol pomeni, da morate v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi izdelek in njegovo baterijo reciklirati ločeno od gospodinjstskih odpadkov. Ko se izteče življenjska doba izdelka, ga morate odpeljati na zbirno mesto, ki ga je lokalna pristojna služba določila za recikliranje elektronske opreme. Uporabnik lahko za napačno odlaganje odpadne elektronske opreme plača denarno kazen. Ločeno zbiranje in recikliranje izdelka in njegove baterije prispeva k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja recikliranje tega izdelka na zdravju in okolju neškodljiv način.

Informacije o storitvah zbiranja in recikliranja za mobilnik iPhone najdete na spletni strani: [www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html)

**Zamenjava baterije mobilnika iPhone:** baterijo v mobilniku iPhone, ki jo je mogoče polniti, lahko zamenja samo Apple ali pooblaščen ponudnik storitev Apple. Več informacij o storitvah menjave baterije najdete na spletni strani: [www.apple.com/si/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/si/batteries/replacements.html)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple in okolje

Družba Apple se zaveda svoje odgovornosti za zmanjševanje vpliva svojih izdelkov in poslovanja na okolje. Več informacij najdete na spletni strani: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

## Delovna temperatura mobilnika iPhone

Če notranja temperatura mobilnika iPhone presega običajno delovno temperaturo, jo poskuša naprava uravnati, pri čemer se lahko zgodi naslednje:

- iPhone se ne polni več,
- zaslon se zatemni,
- mobilni signal postane šibek,
- prikaže se zaslon z opozorilom o temperaturi.

**Pomembno:** Mobilnika iPhone ne morete uporabljati, ko je prikazan zaslon z opozorilom o temperaturi, razen za klice v sili. Če iPhone ne more uravnati notranje temperature, preide v stanje mirovanja, dokler se ne ohladi. Ko je iPhone v tem načinu, ne morete opraviti klica v sili. Premaknite iPhone na hladnejše mesto in počakajte nekaj minut, preden iPhone znova poskusite uporabiti.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Vse pravice pridržane.

Apple, logotip Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight in logotip Works with iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

AirPrint, iMessage, logotip Made for iPhone, Multi-Touch in Retina so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store in MobileMe so storitvene znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

App Store, iBookstore in iTunes Match so storitvene znamke družbe Apple Inc.

iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja z licenco.

Ping je registrirana blagovna znamka družbe Karsten Manufacturing Corporation in se uporablja v ZDA z licenco.

NIKE in Swoosh Design sta blagovni znamki družbe NIKE Inc. in njenih odvisnih podjetij ter se uporabljata z licenco.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Apple Inc. pa jo v katerem koli primeru uporablja z licenco.

Adobe in Photoshop sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Ostala imena podjetij in izdelkov, omenjenih v tem dokumentu, so morda blagovne znamke svojih lastnikov.

Map data © 2010 Google.

Navedba izdelkov drugih proizvajalcev je samo informativnega značaja in ne odraža odobravanja ali priporočila. Apple ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje in uporabo teh izdelkov. Vsi morebitni dogovori, sporazumi ali jamstva potekajo neposredno med prodajalci in uporabniki. Točnost informacij v tem priročniku je zagotovljena po najboljših močeh. Apple ne odgovarja za tiskarske in pisne napake.

SV019-2267/2012-03