



# iPhone

# Användarhandbok

För iOS 6.1-programvara

# Innehåll

## 7 **Kapitel 1: iPhone i överblick**

- 7 iPhone 5-översikt
- 7 Tillbehör
- 8 Knappar
- 10 Statussymboler

## 12 **Kapitel 2: Komma igång**

- 12 Det här behöver du
- 12 Installera SIM-kortet
- 13 Konfigurera och aktivera iPhone
- 13 Ansluta iPhone till datorn
- 14 Ansluta till internet
- 14 Ställa in e-post och andra konton
- 14 Apple-ID
- 14 Hantera innehåll på dina iOS-enheter
- 15 iCloud
- 16 Synkronisera med iTunes
- 17 Visa användarhandboken på iPhone

## 18 **Kapitel 3: Grunderna**

- 18 Använda program
- 21 Anpassa iPhone
- 23 Skriva
- 26 Diktering
- 27 Röststyrning
- 28 Söka
- 29 Notiser
- 30 Delning
- 32 Ansluta iPhone till en TV eller en annan enhet
- 32 Skriva ut med AirPrint
- 33 Apple-headset
- 34 Bluetooth-enheter
- 35 Fildelning
- 35 Säkerhetsfunktioner
- 36 Batteri

## 38 **Kapitel 4: Siri**

- 38 Vad är Siri?
- 38 Använda Siri
- 41 Restauranger
- 42 Filmer
- 43 Sport

43	Diktering
43	Korrigera Siri
45	<b>Kapitel 5: Telefon</b>
45	Telefonsamtal
48	FaceTime
49	Visuell röstbrevlåda
50	Kontakter
51	Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation
51	Ringsignaler, reglaget för ringsignal/ljud av och vibrering
51	Utlandssamtal
52	Ange alternativ för telefon
53	<b>Kapitel 6: Mail</b>
53	Läsa e-post
54	Skicka e-post
55	Ordna e-post
55	Skriva ut brev och bilagor
56	Konton och inställningar för e-post
57	<b>Kapitel 7: Safari</b>
60	<b>Kapitel 8: Musik</b>
60	Hämta musik
60	Spela musik
62	Cover Flow
62	Podcaster och ljudböcker
63	Spellistor
63	Genius
64	Siri och röststyrning
64	iTunes-matchning
65	Hemmadelning
65	Musikinställningar
66	<b>Kapitel 9: Meddelanden</b>
66	Skicka och ta emot meddelanden
67	Hantera konversationer
67	Dela bilder, videor och annan information
68	Inställningar för Meddelanden
69	<b>Kapitel 10: Kalender</b>
69	I överblick
70	Använda flera kalendrar
71	Dela iCloud-kalendrar
71	Inställningar för Kalender
72	<b>Kapitel 11: Bilder</b>
72	Visa bilder och videor
73	Ordna bilder och videor
73	Bildström
74	Dela bilder och videor
75	Skriva ut bilder

76	<b>Kapitel 12: Kamera</b>
76	I överblick
77	HDR-bilder
77	Visa, dela och skriva ut
78	Redigera bilder och putsa videor
79	<b>Kapitel 13: Videor</b>
81	<b>Kapitel 14: Kartor</b>
81	Hitta platser
82	Hämta färdbeskrivningar
83	3D och Flyover
83	Inställningar för Kartor
84	<b>Kapitel 15: Väder</b>
86	<b>Kapitel 16: Passbook</b>
88	<b>Kapitel 17: Anteckningar</b>
90	<b>Kapitel 18: Påminnelser</b>
92	<b>Kapitel 19: Klocka</b>
93	<b>Kapitel 20: Aktier</b>
95	<b>Kapitel 21: Tidningskiosk</b>
96	<b>Kapitel 22: iTunes Store</b>
96	En överblick
97	Ändra bläddringsknapparna
98	<b>Kapitel 23: App Store</b>
98	I överblick
99	Radera program
100	<b>Kapitel 24: Game Center</b>
100	I överblick
101	Spela med vänner
101	Game Center-inställningar
102	<b>Kapitel 25: Kontakter</b>
102	I överblick
103	Lägga till kontakter
104	Inställningar för Kontakter
105	<b>Kapitel 26: Kalkylator</b>
106	<b>Kapitel 27: Kompass</b>
107	<b>Kapitel 28: Röstmemon</b>
107	I överblick
108	Dela röstmemon med datorn




109	<b>Kapitel 29: Nike + iPod</b>
111	<b>Kapitel 30: iBooks</b>
111	I överblick
112	Läsa böcker
113	Ordna bokhyllan
114	Synkronisera böcker och PDF-dokument
114	Skriva ut eller e-posta en PDF
114	iBooks-inställningar
115	<b>Kapitel 31: Podcaster</b>
117	<b>Kapitel 32: Hjälpmedel</b>
117	Hjälpmedelsfunktioner
117	VoiceOver
127	Styra om ljudet för inkommande samtal
127	Siri
127	Trippelklicka på hemknappen
127	Zooma
128	Stor text
128	Invertera färger
128	Tala markering
128	Uppläsning av autotext
128	Monoljud
129	Hörapparater
130	Valfria ringsignaler och vibrationer
130	LED-blixt vid varningar
130	Guidad åtkomst
131	AssistiveTouch
131	Stöd för TTY
132	Valfria ringsignaler
132	Visuell röstbrevlåda
132	Widescreentangentbord
132	Stor telefonknappsats
132	Röststyrning
132	Dold textning
132	Hjälpmedel i OS X
133	<b>Kapitel 33: Inställningar</b>
133	Flygplansläge
133	Wi-Fi
134	Bluetooth
134	VPN
135	Internetdelning
135	Stör ej och notiser
136	Operatör
136	Allmänt
142	Ljud
143	Ljusstyrka och bakgrund
143	Integritetsskydd

144	<b>Bilaga A: iPhone i företagsmiljö</b>
144	Använda konfigurationsprofiler
144	Ställa in Microsoft Exchange-konton
145	VPN-anslutning
145	LDAP- och CardDAV-konton
146	<b>Bilaga B: Utländska tangentbord</b>
146	Använda internationella tangentbord
147	Särskilda inmatningsmetoder
149	<b>Bilaga C: Säkerhet, hantering och support</b>
149	Viktig säkerhetsinformation
151	Viktig information om hantering
152	iPhone-supportwebbplats
152	Starta om eller återställa iPhone
152	”Fel lösenkod” eller ”iPhone är avaktiverad” visas
152	”Det här tillbehöret stöds inte av iPhone” visas
153	Det går inte att visa e-postbilagor
153	Säkerhetskopiera iPhone
155	Uppdatera och återställa iPhone-programvaran
156	Mer information, service och support
156	Använda iPhone i en företagsmiljö
156	Använda iPhone med andra mobiloperatörer
157	Information om kassering och återvinning
158	Apple och miljön

# iPhone i överblick

# 1

## iPhone 5-översikt

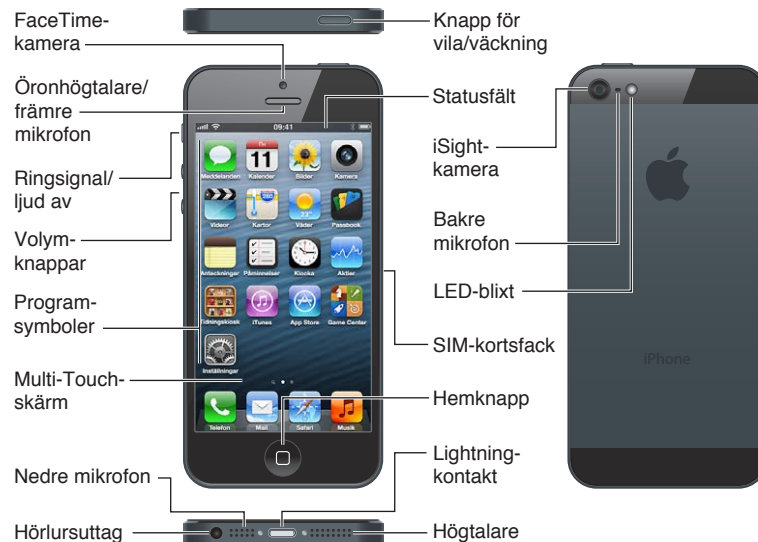

Vilka program och funktioner som finns på din iPhone kan variera beroende på var du befinner dig, språk, operatör och modellen av iPhone. Du kan se vilka funktioner som stöds i ditt område genom att läsa [www.apple.com/se/ios/feature-availability](http://www.apple.com/se/ios/feature-availability).

**Obs!** Program som skickar eller tar emot data via ett mobilnätverk kan leda till extra avgifter. Kontakta din mobiloperatör angående ditt iPhone-abonnemang och eventuella avgifter.

## Tillbehör


De här tillbehören följer med iPhone:



**Apple-headset:** Använd Apple EarPods med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 5) eller Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 4S och tidigare) till att lyssna på musik och videor och när du ringer. Se [Apple-headset](#) på sidan 33.



**Anslutningskabel:** Använd Lightning-till-USB-kabeln (iPhone 5) eller 30-stifts-till-USB-kabeln (iPhone 4S och tidigare) till att ansluta iPhone till datorn för synkronisering och laddning.



**Apple USB-strömadapter:** Använd tillsammans med Lightning-till-USB-kabeln eller 30-stifts-till-USB-kabeln till att ladda iPhone-batteriet.



**SIM-utmatningsverktyg:** Använd verktyget till att mata ut SIM-korthållaren. (Följer inte med i alla områden.)

## Knappar


### Vilo-/väckningsknapp

När du inte använder iPhone kan du låsa den så att skärmen stängs av vilket sparar på batteriet.

**Så här låser du iPhone:** Tryck på vilo-/väckningsknappen.

När iPhone är låst händer inget om du rör vid skärmen. iPhone kan fortfarande ta emot samtal, meddelanden och andra uppdateringar. Du kan även göra följande:

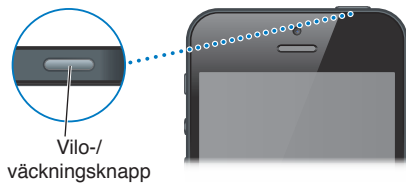

- Lyssna på musik
- Justera volymen
- Använda headsetet till att besvara samtal eller lyssna på musik



**Så här låser du upp upp iPhone:** Tryck på vilo-/väckningsknappen eller hemknappen  och skjut sedan reglaget på skärmen.

**Så här stänger du av iPhone:** Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt i några sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget.

**Så här slår du på iPhone:** Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.


**Så här startar du kameran när iPhone är låst:** Tryck på vilo-/väckningsknappen eller hemknappen  och dra sedan  uppåt.

Om du inte rör vid skärmen på omkring en minut blir iPhone automatiskt låst.

**Så här ändrar du tidsgräns för autolåset eller avaktiverar det:** Se [Autolås](#) på sidan 139.


**Så här kräver du en lösenkod för att låsa upp iPhone:** Se [Lösenkodslås](#) på sidan 139.

### Hemknapp



När du trycker på hemknappen  kommer du till hemskrmen, oavsett vad du håller på med. Den kan även användas till andra praktiska genvägar.


**Så här öppnar du hemskrmen:** Tryck på hemknappen .

På hemskrmen öppnar du ett program genom att trycka på det. Se [Öppna program och växla mellan program](#) på sidan 18.

**Så här visar du de senast använda programmen:** När iPhone är upplåst trycker du två gånger på hemknappen . Fältet för multitasking i nederkanten på iPhone-skärmen visar de senast använda programmen. Dra med fingret till vänster så visas fler program.

**Så här visar du uppspelningsreglagen för ljud:**


- *När iPhone är låst:* Dubbelklicka på hemknappen . Se [Spela musik](#) på sidan 60.
- *När ett annat program används:* Dubbelklicka på hemknappen  och svep sedan med fingret från vänster till höger ovanpå multitaskingfältet.

**Så här använder du Siri (iPhone 4S eller senare) eller röststyrning:** Håll ned hemknappen . Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38 och [Röststyrning](#) på sidan 27.

## Volymreglage

När du pratar i telefonen eller lyssnar på låtar, filmer eller andra medier använder du knapparna på sidan av iPhone till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för ringsignalen, påminnelser och andra ljudeffekter.

**WARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

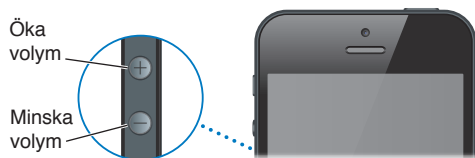

**Så här låser du ljudstyrkan för ringsignal och påminnelse:** Öppna Inställningar > Ljud och avaktivera Ändra med knapp.


**Så här ställer du in en volymgräns för musik och videor:** Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.

**Obs!** I vissa länder kan iPhone varna om du ställer in en volym som är högre än vad som rekommenderas i EU:s riktlinjer för hörselsäkerhet. Om du vill öka volymen över den gränsen kan du kort behöva släppa volymreglaget.

Du kan också använda de två volymknapparna till att ta kort eller spela in en film. Se kapitel 12, [Kamera](#), på sidan 76.

## Reglaget för ringsignal/ljud av

Ändra reglaget för ringsignal/ljud av när du vill sätta iPhone i ringsignalläge  eller tyst läge .

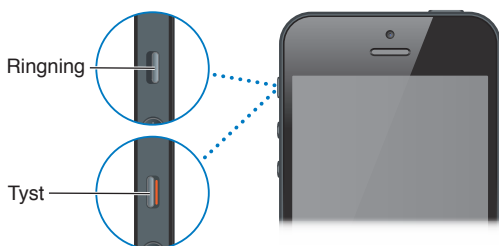

I ringsignalläge spelar iPhone upp alla ljud. I tyst läge ringer inte iPhone och inga påminnelser eller andra ljudeffekter hörs.

**Viktigt:** Ljuden för klockalarm, ljudprogram som Musik och många spel fortsätter att spelas upp genom den inbyggda högtalaren när iPhone är i tyst läge. I vissa områden spelas ljudeffekter upp för kamera och röstmemon trots att tyst läge är aktiverat.

Vill du veta mer om hur du ändrar inställningar för ljud och vibrationer läser du [Ljud](#) på sidan 142.








Du kan också använda inställningen Stör ej om du vill stänga av ljudet för samtal, påminnelser och notiser.













**Så här ställer du in Stör ej (☾) på iPhone:** Öppna Inställningar och aktivera Stör ej. När Stör ej är aktiverat låter telefonen inte och skärmen tänds inte vid samtal, påminnelser och notiser om skärmen är låst. Klockalarm låter dock fortfarande och om du låser upp skärmen gäller inte Stör ej.

Om du vill schemalägga tysta tider, tillåta vissa personer att ringa, eller tillåta att upprepade samtal släpps igenom öppnar du Inställningar > Notiser > Stör ej. Se [Stör ej och notiser](#) på sidan 135.

## Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPhone:

Statussymbol		Vad den innebär
	Nätsignal*	Visar om du har mobilnätstäckning och kan ringa och ta emot samtal. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen. Om det inte finns någon täckning ersätts strecken med Ingen service.
	Flygplansläge	Visar att flygplansläget är aktivt – du kan inte använda telefonen, komma åt internet eller använda Bluetooth-enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot tillgängliga. Se <a href="#">Flygplansläge</a> på sidan 133.
<b>LTE</b>	LTE	Visar att mobiloperatörens LTE-nätverk är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. (iPhone 5. Ej tillgängligt i alla områden.) Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
<b>4G</b>	UMTS	Visar att mobiloperatörens 4G-nätverk med UMTS-standard (GSM) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. (iPhone 4S eller senare. Ej tillgängligt i alla områden.) Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
<b>3G</b>	UMTS/EV-DO	Visar att mobiloperatörens 3G-nät med standarden UMTS (GSM) eller EV-DO (CDMA) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
<b>E</b>	EDGE	Visar att mobiloperatörens EDGE-nätverk (GSM) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
	GPRS/1xRTT	Visar att mobiloperatörens GPRS (GSM) eller 1xRTT (CDMA) är tillgängligt och att iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
	Wi-Fi*	Visar att iPhone är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen. Se <a href="#">Wi-Fi</a> på sidan 133.
	Stör ej	Visar att Stör ej är aktiverat. Se <a href="#">Ljud</a> på sidan 142.
	Internetdelning	Visar att iPhone är ansluten till en annan iPhone som tillhandahåller internetdelning. Se <a href="#">Internetdelning</a> på sidan 135.
	Synkroniserar	Visar att iPhone synkroniserar med iTunes.

Statussymbol		Vad den innebär
	Nätverksaktivitet	Visar nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	Vidarekoppling	Visar att vidarekoppling av samtal är inställt på iPhone. Se <a href="#">Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation</a> på sidan 51.
	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se <a href="#">Mobilnät</a> på sidan 138.
	Lås	Visar att iPhone är låst. Se <a href="#">Vilo-/väckningsknapp</a> på sidan 8.
	TTY	Visar att iPhone är inställd på att fungera med en texttelefon. Se <a href="#">Stöd för TTY</a> på sidan 131.
	Spela upp	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se <a href="#">Spela musik</a> på sidan 60.
	Låst i stående läge	Visar att iPhone-skärmen är låst i stående läge. Se <a href="#">Stående och liggande läge</a> på sidan 20.
	Påminnelse	Visar att en påminnelse har ställts in. Se kapitel 19, <a href="#">Klocka</a> , på sidan 92.
	Platstjänster	Visar att ett objekt använder Platstjänster. Se <a href="#">Integritetsskydd</a> på sidan 143.
	Bluetooth*	<i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är inte parkopplat med någon enhet. Se <a href="#">Bluetooth-enheter</a> på sidan 34.
	Bluetooth-batteri	Visar batterinivån för en Bluetooth-enhet som stöds och som är parkopplad.
	Batteri	Visar batterinivån eller laddningsstatus. Se <a href="#">Batteri</a> på sidan 36.

\* **Tillbehör och trådlösa prestanda:** Användning av vissa tillbehör till iPhone kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda. Alla iPod-tillbehör är inte helt kompatibla med iPhone. Om du aktiverar flygplansläge på iPhone kan ljudstörningar mellan iPhone och ett tillbehör upphöra. Medan flygplansläge är aktiverat kan du inte ringa eller ta emot samtal, eller använda funktioner som kräver trådlös kommunikation. Om du riktar om eller flyttar på iPhone och det anslutna tillbehöret kanske trådlösa prestanda förbättras.

# Komma igång

# 2



**WARNING:** Undvik skada genom att läsa [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149 innan du använder iPhone.

## Det här behöver du

Vill du använda iPhone behöver du:

- Ett mobilabonnemang med en mobiloperatör som tillhandahåller tjänster för iPhone i ditt område
- En internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)
- Ett Apple-ID för vissa funktioner, som iCloud, App Store och iTunes Store, och för webbköp. Du kan skapa ett Apple-ID under inställningsprocessen.

Vill du använda iPhone med datorn behöver du:

- En Mac med en USB 2.0- eller 3.0-port eller en PC med en USB 2.0-port och något av följande operativsystem:
  - Mac OS X 10.6.8 eller senare
  - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare
- iTunes 10.7 eller senare (för vissa funktioner). Programmet är tillgängligt från [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)


## Installera SIM-kortet

Om du har ett SIM-kort som ska installeras sätter du i det innan du ställer in iPhone.

**Viktigt:** Ett SIM-kort krävs om du vill använda mobiltjänster när du ansluter till GSM-nätverk och vissa CDMA-nätverk. En iPhone 4S eller senare som har aktiverats i ett trådlöst CDMA-nätverk kan även ansluta till ett GSM-nätverk med hjälp av ett SIM-kort, framför allt för internationell roaming. Din iPhone måste följa villkoren som anges av mobiloperatören, vilket kan innebära begränsningar när det gäller att byta operatör och att använda roaming, även efter det att ett inledande tidsbestämt abonnemang har löpt ut eller avslutats. Kontakta mobiloperatören om du vill få mer information. Tillgängligheten för mobilfunktioner beror på mobilnätverket.



## Installera SIM-kortet i iPhone 5

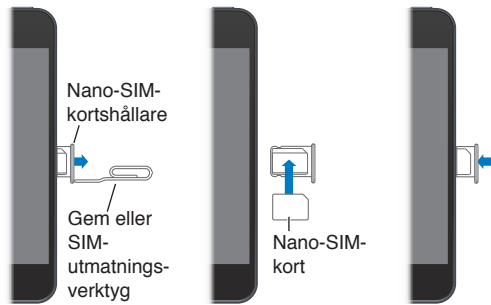

**Så här installerar du SIM-kortet:** Stick in änden av ett litet gem eller SIM-utmatningsverktyget i hålet på SIM-hållaren. Dra ut SIM-hållaren och placera SIM-kortet i den som på bilden. Håll SIM-hållaren rakt och med SIM-kortet överst och skjut försiktigt in hållaren igen.

## Konfigurera och aktivera iPhone

Du ställer in och aktiverar iPhone genom att starta iPhone och följa inställningsassistenten. Inställningsassistenten tar dig steg för steg genom inställningsprocessen, vilket bland annat innebär att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, skapa ett kostnadsfritt Apple-ID eller logga in med ett befintligt Apple-ID, ställa in iCloud, aktivera rekommenderade funktioner som Platstjänster och Hitta min iPhone samt aktivera iPhone hos din mobiloperatör. Du kan även återställa från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia under inställningsprocessen.

Aktiveringen kan göras via ett Wi-Fi-nätverk eller, om du har en iPhone 4S eller senare, via din operatörs mobildatanätverk (inte tillgängligt i alla områden). Om inget av alternativen är tillgängliga måste du ansluta iPhone till en dator med iTunes för att aktivera den.

## Ansluta iPhone till datorn

Du kanske måste ansluta iPhone till datorn så att aktiveringen kan slutföras. Om du ansluter iPhone till datorn kan du även synkronisera information, musik och annat innehåll med iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

**Så här ansluter du iPhone till datorn:** Använd Lightning-till-USB-kabeln (iPhone 5) eller 30-stifts-till-USB-kabeln (iPhone 4S och tidigare) som följde med iPhone.



## Ansluta till internet

iPhone ansluter till internet när det behövs, via en Wi-Fi-anslutning (om det finns en tillgänglig) eller via leverantörens mobilnätverk. Om du vill veta mer om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk hänvisas du till [Wi-Fi](#) på sidan 133.

**Obs!** Om det inte finns någon tillgänglig Wi-Fi-anslutning till internet kan vissa program och tjänster i iPhone överföra data via leverantörens mobilnätverk, vilket kan leda till extra avgifter. Kontakta din mobiloperatör angående vad som ingår i ditt mobildataabonnemang. Se [Mobilnät](#) på sidan 138 för mer information om hur du hanterar användning av mobildata.

## Ställa in e-post och andra konton

iPhone fungerar med iCloud, Microsoft Exchange och många av de populäraste internetbaserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett kostnadsfritt iCloud-konto när du ställer in iPhone för första gången, eller göra det senare i Inställningar > iCloud. Se [iCloud](#) på sidan 15.

**Så här ställer du in ett iCloud-konto:** Öppna Inställningar > iCloud.

**Så här ställer du in ett annat konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se [Lägga till kontakter](#) på sidan 103.

Du kan lägga till ett CalDAV-kalenderkonto och du kan prenumerera på iCalendar-kalendrar (.ics) eller importera dem från Mail. Se [Använda flera kalendrar](#) på sidan 70.

## Apple-ID

Ett Apple-ID är användarnamnet för ett kostnadsfritt konto som gör att du kan använda Apple-tjänster, till exempel iTunes Store, App Store och iCloud. Du behöver bara ett Apple-ID. Det används till allt du gör via Apple. Det kan tillkomma avgifter för tjänster och produkter som du använder, köper eller hyr.

Om du har ett Apple-ID använder du det när du konfigurerar iPhone för första gången och när du måste logga in för att använda en Apple-tjänst. Om du inte redan har ett Apple-ID kan du skapa ett när du uppmanas att logga in.

Mer information finns på [support.apple.com/kb/he37?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/he37?viewlocale=sv_SE).

## Hantera innehåll på dina iOS-enheter

Du kan överföra information och filer mellan iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrar innehåll som musik, bilder, kalendrar, kontakter, dokument med mera, och överför dem trådlöst med push-teknik till dina iOS-enheter och datorer så att allt automatiskt hålls uppdaterat. Se [iCloud](#) nedan.
- *iTunes* synkroniserar musik, video, bilder med mera mellan en dator och iPhone. Ändringar som utförs på en enhet kopieras till den andra när du synkroniserar. Du kan även använda iTunes till att kopiera en fil till iPhone så att du kan använda den med ett program, eller till att kopiera ett dokument som har skapats på iPhone till datorn. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Beroende på dina behov kan du använda iCloud, iTunes eller båda alternativen. Du kan exempelvis använda iClouds Bildström till att automatiskt kopiera bilder du tar med iPhone till dina andra enheter, och du kan använda iTunes till att synkronisera bildalbum från datorn till iPhone.

**Viktigt:** Du bör inte synkronisera objekt på iTunes informationspanel (till exempel kontakter, kalendrar och anteckningar) om du även använder iCloud till att hålla den informationen uppdaterad på dina enheter. Gör du detta kan resultatet bli duplicerade data.

## iCloud

iCloud lagrar innehåll som musik, bilder, kontakter, kalendrar och dokumenttyper som stöds. Innehållet som lagras i iCloud överförs trådlöst med push-teknik till dina andra iOS-enheter och datorer som är inställda för användning med samma iCloud-konto.

iCloud är tillgängligt på enheter med iOS 5 eller senare, Mac-datorer med OS X Lion 10.7.2 eller senare och på PC-datorer med iCloud-kontrollpanelen för Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 krävs).

iCloud innehåller bland annat följande funktioner:

- *iTunes-molnet* – Hämta tidigare inköp av musik och TV-program från iTunes till iPhone utan kostnad, när som helst.
- *Program och böcker* – Hämta tidigare inköp från App Store och iBookstore till iPhone utan kostnad, när som helst.
- *Bildström* – De bilder du tar visas på alla dina enheter. Du kan också skapa bildströmmar och dela dem med andra. Se [Bildström](#) på sidan 73.
- *Dokumentmolnet* – Håller dokument och programdata för iCloud-kompatibla program uppdaterade på alla dina enheter.
- *Mail, kontakter, kalendrar* – Håller e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar och påminnelser uppdaterade på alla dina enheter.
- *Säkerhetskopiering* – Säkerhetskopiera iPhone till iCloud automatiskt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi. Se [Säkerhetskopiera iPhone](#) på sidan 153.
- *Hitta min iPhone* – Du kan visa var iPhone befinner sig på en karta, visa ett meddelande, spela upp ett ljud, låsa skärmen eller fjärradera alla data. Se [Hitta min iPhone](#) på sidan 36.
- *Hitta mina vänner* – Dela din plats med personer du känner. Hämta det kostnadsfria programmet från App Store.
- *iTunes-matchning* – Med en prenumeration på iTunes-matchning blir all din musik, även musik du importerat från CD-skivor eller köpt från andra ställen än iTunes, tillgänglig på alla enheter och kan hämtas och spelas upp när du vill. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 64.
- *iCloud-flikar* – Se de webbsidor som är öppna på dina andra iOS-enheter och OS X-datorer. Se kapitel 7, [Safari](#), på sidan 57.

Med iCloud får du ett kostnadsfritt e-postkonto och 5 GB lagringsutrymme för din e-post, dina dokument och dina säkerhetskopior. Din köpta musik, program, TV-program, böcker, liksom dina bildströmmar, räknas inte in i det kostnadsfria utrymmet.

**Så här loggar du in eller skapar ett iCloud-konto och ställer in iCloud-alternativ:** Öppna Inställningar > iCloud.

**Så här köper du ytterligare iCloud-utrymme:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Mer information om hur du köper iCloud-lagringsutrymme hittar du på [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

### Så här visar du och hämtar tidigare inköp:

- *iTunes Store-inköp*: Öppna iTunes, tryck på Mer och sedan på Köpt.
- *App Store-inköp*: Öppna App Store, tryck på Uppdatera och sedan på Köpt.
- *iBookstore-inköp*: Öppna iBooks, tryck på Affär och sedan på Köpt.

**Så här aktiverar du automatisk hämtning av musik, program eller böcker:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store.

Mer information om iCloud finns på [www.apple.com/se/icloud](http://www.apple.com/se/icloud). Information om support finns på [www.apple.com/se/support/icloud](http://www.apple.com/se/support/icloud).

## Synkronisera med iTunes

När du synkroniserar med iTunes kopieras information från datorn till iPhone och vice versa. Du kan synkronisera genom att ansluta iPhone till datorn, eller ange att iTunes ska synkronisera trådlöst via Wi-Fi. Du kan ange att iTunes ska synkronisera musik, bilder, videor, podcaster, program med mera. Om du vill få information om hur du synkroniserar iPhone med datorn öppnar du iTunes och väljer iTunes Hjälp från Hjälp-menyn.

**Så här ställer du in trådlös iTunes-synkronisering:** Anslut iPhone till datorn. Markera iPhone i iTunes på datorn, klicka på Sammanfattning och aktivera Synkronisera denna iPhone via Wi-Fi.


När synkronisering via Wi-Fi har aktiverats synkroniserar iPhone varje dag. iPhone måste vara ansluten till en strömkälla, både iPhone och datorn måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk och iTunes måste vara öppet på datorn. Se [Wi-Fi-synkronisering för iTunes](#) på sidan 139 för mer information.


### Tips för synkronisering med iTunes

- Om du använder iCloud till att lagra kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar ska du inte dessutom synkronisera dem till enheten med hjälp av iTunes.
- Inköp du gör på iPhone från iTunes Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPhone.
- I panelen Sammanfattning för enheten kan du ange att iTunes automatiskt ska synkronisera enheten när den är ansluten till datorn. Om du tillfälligt vill slå av den här inställningen håller du ned kommando- och alternativtangenterna (Mac) eller skift- och kontrolltangenterna (PC) tills iPhone visas i iTunes-fönstret.
- I panelen Sammanfattning för enheten markerar du Kryptera iPhone-säkerhetskopia om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior har en låssymbol  och ett separat lösenord krävs för att åter skapa informationen. Om du inte markerar det här alternativet ingår inte andra lösenord (till exempel för e-postkonton) i säkerhetskopian och måste anges på nytt om du återställer enheten med hjälp av säkerhetskopian.
- I enhetens informationspanel överförs endast inställningarna från datorn till iPhone när du synkroniserar e-postkonton. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPhone påverkar inte kontot på datorn.
- I enhetens informationspanel klickar du på Avancerat om du vill *ersätta* information på iPhone med informationen på datorn vid nästa synkronisering.
- Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas den plats du slutade lyssna med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på iPhone kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärtom.
- I enhetens bildpanel kan du synkronisera bilder och videor från en mapp på datorn.

## Visa användarhandboken på iPhone

Du kan visa *iPhone Användarhandbok* direkt på iPhone i Safari samt i det kostnadsfria programmet iBooks.

**Så här läser du användarhandboken i Safari:** Tryck på  och sedan på bokmärket för iPhone Användarhandbok.

- *Så här lägger du till en symbol för handboken på hemskärmen:* Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen.
- *Så här visar du handboken på ett annat språk:* Tryck på Byt språk på den första innehållssidan.

**Så här läser du användarhandboken i iBooks:** Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, letar efter "iBooks" och installerar programmet. Öppna iBooks och tryck på Affär. Sök efter "iPhone Användarhandbok". Sedan markerar du handboken och hämtar den.

Mer information om iBooks hittar du i kapitel 30, [iBooks](#), på sidan 111.


# Grunderna

# 3

## Använda program


Du styr iPhone genom att trycka, trycka snabbt två gånger, svepa, nypa och dra med fingrarna på pekskärmen.

## Öppna program och växla mellan program

Om du vill gå till hemskärmen trycker du på hemknappen .

Så här öppnar du ett program: Tryck på objektet.




Om du vill återgå till hemskärmen trycker du på hemknappen  igen.

Så här byter du till en annan hemskärm: Svep åt höger eller vänster med fingret.



Så här öppnar du den första hemskärmen: Tryck på hemknappen .

Så här visar du de senast använda programmen: Tryck snabbt två gånger på hemknappen  så att fältet för multitasking visas.


Tryck på ett program om du vill öppna det igen. Dra med fingret till vänster så visas fler program.




Om du har många program kan du använda Spotlight till att hitta och öppna dem. Se [Söka](#) på sidan 28.

## Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ned. På vissa skärmar, t.ex. webbsidor, kan du även rulla åt sidan. När du drar med fingret markeras eller aktiveras inte något på skärmen.

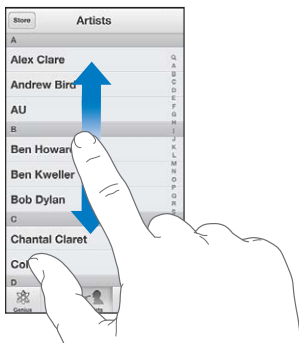

Du kan rulla snabbt genom att dra snabbt med fingret.

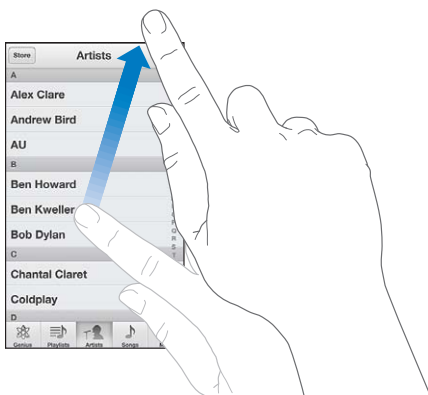

Du kan vänta tills rullningen stannar eller stoppa den direkt genom att röra vid skärmen.

Om du snabbt vill komma högst upp på sidan trycker du på statusfältet överst på skärmen.

## Listor

Beroende på vad det är för lista händer olika saker när du väljer ett objekt. Det kan till exempel öppna en ny lista, spela en låt, öppna ett brev eller visa någons kontaktinformation.

**Så här väljer du ett objekt i en lista:** Tryck på objektet.

En del listor har ett index längs sidan som gör det smidigare att navigera.



Rulla snabbt genom att dra fingret genom indexlistan. Tryck på en bokstav för att hoppa till motsvarande avsnitt.

**Så här återgår du till en tidigare lista:** Tryck på tillbakaknappen i övre vänstra hörnet.

## Zooma in och ut

Beroende på programmet kanske du kan zooma in eller zooma ut så att bilden på skärmen förstoras eller förminskas. När du till exempel visar bilder, webbsidor, brev eller kartor kan du zooma ut genom att nypa med två fingrar och zooma in genom att dra isär fingrarna. På bilder och webbsidor kan du även zooma in genom att trycka snabbt två gånger och sedan zooma ut genom att trycka snabbt två gånger igen. På kartor trycker du snabbt två gånger om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.





Zoom är en hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen. Se [Zooma](#) på sidan 127.

## Stående och liggande läge

Du kan visa de program som ingår på iPhone i antingen liggande eller stående läge. Vrid på iPhone så vänds även skärmen och anpassas efter den nya skärmriktningen.





**Så här låser du skärmen i stående läge:** Tryck snabbt två gånger på hemknappen , dra på multitaskingfältet med fingret från vänster till höger och tryck sedan på .



Symbolen för skärmriktningslås  visas i statusraden när skärmen är låst i stående läge.

## Justera ljusstyrka

Du kan justera skärmens ljusstyrka automatiskt, eller aktivera automatisk ljusstyrka så att den inbyggda ljussensorn används till att justera ljusstyrkan automatiskt.

**Så här justerar du skärmens ljusstyrka:** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrund och dra reglaget.

**Så här slår du på eller av automatisk ljusstyrka:** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrund.


Se [Ljusstyrka och bakgrund](#) på sidan 143.

## Anpassa iPhone

Du kan anpassa placeringen av programmen på hemskärmen, ordna dem i mappar och ändra bakgrundsbilden.

### Ändra ordning på program


Du kan anpassa hemskärmen genom att ändra placeringen av program, flytta program till Dock längst ned på skärmen och skapa flera hemskärmar.

**Så här ändrar du ordning på program:** Tryck länge på ett program på hemskärmen tills symbolen börjar vicka. Dra därefter program dit du vill ha dem. Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .



**Så här skapar du en ny hemskärm:** Medan du flyttar program drar du ett program till högra kanten av skärmen längst till höger tills en ny skärm visas.

Du kan skapa upp till elva hemskärmar. Prickarna ovanför Dock anger hur många skärmar som finns och vilken skärm som visas för tillfället.

Svep mot vänster eller höger om du vill växla mellan skärmar. Om du vill gå till den första hemskärmen trycker du på hemknappen .

**Så här flyttar du ett program till en annan skärm:** Medan programsymbolen vickar drar du den till sidan av skärmen.

**Så här anpassar du hemskärmen med hjälp av iTunes:** Anslut iPhone till datorn. Välj iPhone i iTunes på datorn och klicka sedan på fliken Program så att bilden av hemskärmen på iPhone visas.

**Så här återställer du hemskärmen till den ursprungliga layouten:** Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout. När du återställer hemskärmen försvinner alla mappar du har skapat och bakgrundsbilden återställs till originalet.

## Ordna program i mappar

Med hjälp av mappar kan du ordna programmen på hemskärmarna. Precis som med program kan du ordna om mapparna genom att dra dem till nya platser på hemskärmen eller till Dock.

**Så här skapar du en mapp:** Håll fingret på ett program tills symbolerna på hemskärmen börjar vicka. Dra sedan programmet till ett annat program.



iPhone skapar en ny mapp som innehåller de två programmen. Mappen får ett namn som baseras på typen av program. Om du vill ange ett annat namn trycker du på namnfältet.



**Så här öppnar du en mapp:** Tryck på mappen. Stäng en mapp genom att trycka utanför mappen eller genom att trycka på hemknappen .

**Så här skapar du ordning med mappar:** Medan du ordnar program (symbolerna vickar) kan du:

- *Lägga till ett program i en mapp:* Dra programmet till mappen.
- *Ta bort ett program från en mapp:* Öppna mappen om det behövs och dra sedan ut programmet från den.
- *Ta bort en mapp:* Flytta ut alla program ur mappen. Mappen raderas automatiskt.
- *Byta namn på en mapp:* Tryck på mappen så att den öppnas. Tryck sedan på namnet och ange ett nytt namn.

När du är klar trycker du på hemknappen .

## Ändra bakgrund

Du kan anpassa både den låsta skärmen och hemskärmen genom att välja en bild eller ett foto som ska användas som bakgrundsbild. Välj en bild som följde med iPhone eller en bild från albumet Kamerarulle eller ett annat album på iPhone.

**Så här ändrar du bakgrundsbilden:** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrund.

## Skriva

Skärmtangentbordet visas när du behöver skriva in text.

### Skriva text

Använd skärmtangentbordet till att skriva in text i form av exempelvis kontaktinformation, e-brev och webbadresser. Beroende på vilket program och vilket språk du använder kan tangentbordet rätta stavfel, förutsäga vad du tänker skriva och till och med lära sig medan du använder det.

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26. Om du vill diktera istället för att skriva läser du [Diktering](#) på sidan 26.

**Så här skriver du text:** Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas på skärmen och tryck sedan på tangenterna.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.



- *Skriva en versal:* Tryck på skifttangentsen ⇧ innan du trycker på en bokstav. Du kan även hålla ett finger på skifttangentsen och sedan dra det till en bokstav.
- *Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag:* Tryck två gånger på mellanslagstangentsen.
- *Aktivera skiftlåset:* Tryck på skifttangentsen två gånger ⇧. Avaktivera skiftlåset genom att trycka på skifttangentsen.
- *Skriva siffror, skiljetecken och symboler:* Tryck på sifferknappen **123**. Om du vill se fler skiljetecken och symboler trycker du på symbolknappen **☰**.
- *Skriva tecken med accenter och andra specialtecken:* Håll ned en knapp och välj en variant genom att dra med fingret.



Skriv ett alternativt tecken genom att hålla ned en knapp och välj en variant genom att dra med fingret.

**Så här ställer du in alternativ för att skriva:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

## Redigera text

Om du behöver redigera text visas ett förstöringsglas på skärmen som hjälper dig att placera insättningspunkten där du vill ha den. Du kan markera text och klippa ut, kopiera och klistra in text. I vissa program kan du också kopiera och klistra in bilder och videor.

**Så här placerar du in insättningspunkten:** Tryck med fingret tills förstöringsglaset visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.



**Så här markerar du text:** Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas. Tryck på Markera om du vill markera ett intilliggande ord eller på Markera allt om du vill markera all text.

Du kan också markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger på det. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text. I skrivskyddade dokument, till exempel webbsidor, trycker du och håller ned fingret när du vill markera ett ord.



**Så här klipper du ut eller kopierar text:** Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.

**Så här klistrar du in text:** Tryck på insättningspunkten och infoga den senaste texten du klippt ut eller kopierat genom att trycka på Klistra in. Om du vill ersätta text markerar du texten du vill ersätta innan du trycker på Klistra in.

**Så här ångrar du den senaste redigeringen:** Skaka iPhone och tryck sedan på Ångra.

**Så här gör du texten till fetstil, kursiv eller understruken:** Markera text, tryck på ► och tryck sedan på B/I/U (inte alltid tillgängligt).

**Så här slår du upp ett ords betydelse:** Markera ordet och tryck på Definiera (inte alltid tillgängligt).

**Så här får du förslag på alternativa ord:** Markera ordet och tryck på Föreslå (inte alltid tillgängligt).

## Automatisk korrigering och rättstavning

För många språk korrigerar iPhone automatiskt felstavningar med hjälp av ordlistan eller så får du förslag medan du skriver. När iPhone föreslår ett ord kan du godkänna förslaget utan att avbryta skrivandet. Du hittar en lista över språk som stöds på [www.apple.com/se/iphone/specs.html](http://www.apple.com/se/iphone/specs.html).



Föreslaget ord

**Så här godkänner du förslaget:** Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på returtangentsen.

**Så här avvisar du förslaget:** Tryck på krysset bredvid förslaget.

Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPhone godkänner det ursprungliga ordet nästa gång.

iPhone kanske även stryker under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.



**Så här ersätter du ett felstavat ord:** Tryck på det understruken ordet och tryck därefter på det rättstavade alternativet. Om det önskade ordet inte visas i listan skriver du det på nytt.

**Så här slår du på eller av automatisk korrigering och stavningskontroll:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

## Kortkommandon och din personliga ordlista

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken istället för ett långt ord eller en fras. Den utökade texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot "mvh" till "Med vänlig hälsning."

**Så här skapar du ett kortkommando:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord, och tryck på Lägg till nytt kortkommando.

**Så här förhindrar du att iPhone försöker rätta ett ord eller en fras:** Skapa ett kortkommando men lämna fältet Kortkommando tomt.

**Så här redigerar du ett kortkommando:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på kortkommandot.

**Så här håller du din personliga ordlista uppdaterad på dina andra iOS-enheter med hjälp av iCloud:** Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Dokument och data.

## Tangentbordslayouter

Via Inställningar kan du ställa in layouterna för skärmtangentbordet eller för ett Apple Wireless Keyboard som du använder tillsammans med iPhone. De tillgängliga layouterna varierar beroende på tangentbordsspråket. Se [Apple Wireless Keyboard](#) nedan och Bilaga B, [Utländska tangentbord](#), på sidan 146.

**Så här väljer du tangentbordslayouter:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord >. Markera ett språk och välj en layout.

## Apple Wireless Keyboard


Du kan använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva på iPhone. Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth, så du måste först parkoppla tangentbordet med iPhone. Se [Parkoppla Bluetooth-enheter](#) på sidan 34.

När tangentbordet är parkopplat ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden för iPhone (upp till 10 m). Om ett trådlöst tangentbord är anslutet visas inte skärmtangentbordet när du trycker på ett textfält. Du kan spara på batteriet genom att stänga av tangentbordet när du inte använder det.

**Så här växlar du språk när du använder ett trådlöst tangentbord:** Tryck på kommando–mellanslag så visas en lista med tillgängliga språk. Välj ett annat språk genom att trycka på mellanslagstangenten igen samtidigt som du håller ned kommandotangenten.

**Så här stänger du av ett trådlöst tangentbord:** Håll strömbrytaren på tangentbordet intryckt tills den gröna lampan släcks.

iPhone kopplar från tangentbordet när det är avstängt eller utanför räckvidden.


**Så här tar du bort parkopplingen för ett trådlöst tangentbord:** Öppna Inställningar > Bluetooth, tryck på  bredvid tangentbordets namn och tryck sedan på Glöm den här enheten.

## Diktering


På iPhone 4S eller senare kan du diktera text istället för att skriva. Om du vill använda diktering måste Siri vara aktiverat och iPhone måste vara ansluten till internet. Du kan lägga till skiljetecken och ge kommandon som formaterar texten.


**Obs!** Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

**Så här aktiverar du diktering:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri och slå på Siri.

**Så här dikterar du text:** Tryck på  på skärmtangentbordet och börja sedan tala. När du är klar trycker du på Klar.



Vill du lägga till text trycker du på  igen och fortsätter diktera. Om du vill lägga till text trycker du först på skärmen där du vill placera insättningspunkten. Du kan också ersätta markerad text genom att diktera.

Du kan placera iPhone mot örat för att börja diktera istället för att trycka på  på tangentbordet. Avsluta genom att flytta iPhone från örat.

**Så här lägger du till skiljetecken eller formaterar text:** Diktera skiljetecknet eller formateringskommandot.

Om du t.ex. säger "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" blir det skrivna resultatet "Dear Mary, the check is in the mail!"


Kommandon för skiljetecken och formatering är bland annat följande:

- quote ... end quote
- new paragraph
- cap – ger nästa ord stor bokstav
- caps on ... caps off – om du vill börja alla ord med stor bokstav
- all caps – om du vill att nästa ord ska skrivas med stora bokstäver
- all caps on ... all caps off – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med stora bokstäver
- no caps on ... no caps off – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med små bokstäver
- no space on ... no space off – om du vill att en grupp ord ska skrivas tillsammans
- smiley – om du vill infoga :-)
- frowny – om du vill infoga :-(
- winky – om du vill infoga ;-)

## Röststyrning

Med röststyrning kan du ringa och styra musikuppspelningen med röstkommandon. På en iPhone 4S eller senare kan du även använda Siri om du vill styra iPhone med rösten. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38.

**Obs!** Röststyrning och inställningarna för röststyrning är inte tillgängliga när Siri är aktiverat.

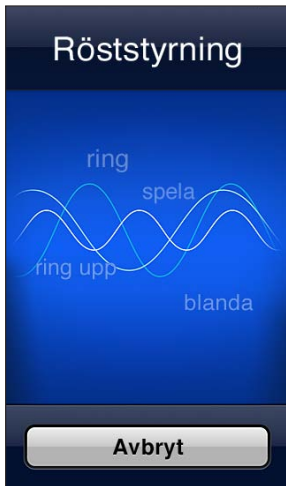

**Så här använder du röststyrning:** Tryck på och håll in hemknappen  tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip. Du kan också hålla in mittknappen på headsetet. Se [Apple-headset](#) på sidan 33.

För bästa resultat:

- Tala tydligt och naturligt.
- Säg bara iPhone-kommandon, namn och siffror. Pausa en aning mellan kommandona.
- Använd fullständiga namn.

Röststyrning förväntar sig normalt att du dikterar kommandon på det språk som är inställt för iPhone (i Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk). Du kan ändra vilket språk du vill använda för talade kommandon i röststyrningsinställningarna. En del språk finns tillgängliga i olika dialekter eller accenter.

**Så här ändrar du språk eller land:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och tryck på det önskade språket eller landet.

Röststyrning för programmet Musik är alltid på, men du kan förhindra röstuppringning när iPhone är låst.

**Så här förhindrar du röstuppringning när iPhone är låst:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och avaktivera Röststyrd uppringning (endast tillgängligt när Siri är avstängt under Inställningar > Allmänt > Siri). Om du vill använda röstuppringning måste du först låsa upp iPhone.

Om du vill veta mer om specifika kommandon läser du [Att ringa](#) på sidan 45 och [Siri och röststyrning](#) på sidan 64.


Mer information om röststyrning, t.ex. hur du använder det på olika språk, hittar du på [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv_SE).

## Söka

Du kan söka i många av programmen på iPhone samt i Wikipedia och på internet. Du kan söka i enskilda program eller söka i alla program samtidigt med Spotlight. Spotlight söker också bland programnamnen på iPhone, så om du har många program kanske du vill använda Spotlight till att söka efter och öppna dem.



**Så här söker du efter ett enskilt program:** Ange text i sökfältet.

**Så här söker du i iPhone med Spotlight:** Svep åt höger från den första hemskärmen, eller tryck på hemknappen  från en valfri hemskärm. Ange text i sökfältet.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler träffar. Du öppnar ett objekt i listan genom att trycka på det. Symbolerna anger vilket program resultaten kommer från.

iPhone kan visa en bästa sökträff, baserat på tidigare sökningar.

Spotlight söker bland följande:

- Kontakter – Allt innehåll
- Program – Titlar
- Musik – Namn på låtar, artister och album, och namn på podcaster och videor




- Podcaster – Titlar
- Videor – Titlar
- Ljudböcker – Titlar
- Anteckningar – Text i anteckningar
- Kalender (aktiviteter) – Namn på aktiviteter, inbjudna, platser och anteckningar
- E-post – Fälten Till, Från och Ämne i alla konton (brevtext söks inte igenom)
- Påminnelser – Titlar
- Meddelanden – Namn på och text i meddelanden

**Så här söker du på internet eller i Wikipedia med Spotlight:** Rulla till slutet av sökresultaten och tryck på Sök på internet eller Sök i Wikipedia.

**Så här öppnar du ett program från sökningen:** Ange hela eller en del av programmets namn och tryck sedan på programmet.

**Så här väljer du vilka program som ska sökas igenom och i vilken ordning sökningen ska ske.** Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning.

## Notiser

Många iPhone-program kan skicka notiser som hjälper dig att komma ihåg viktiga aktiviteter. En notis kan visas kort som en banderoll överst på skärmen som försvinner om du inte svarar på den, eller som ett meddelande mitt på skärmen som visas tills du svarar på det. För vissa program kan också brickor visas på programsymbolen på hemskärmen så att du kan se hur många nya objekt som väntar, t.ex. hur många nya e-brev du fått. Om ett problem uppstår, som att ett meddelande inte kunnat skickas, visas ett utropstecken  på brickan. En bricka med en siffra på en mapp anger det totala antalet notiser för alla program i mappen.



Notiser kan också visas på låsskärmen.

**Så här svarar du på en notis när iPhone är låst:** Svep över notisen från vänster till höger.


I Notiscenter visas alla dina notiser på samma ställe. Om du inte kunde svara första gången du fick en notis kan du därför svara på den i Notiscenter vid ett senare tillfälle. Notiser kan vara:

- Missade telefonsamtal och röstmeddelanden
- Nya e-brev
- Nya textmeddelanden
- Påminnelser
- Kalenderhändelser
- Vänförfrågningar (Game Center)

Du kan också visa det lokala vädret och aktuella aktiekurser. Om du är inloggad på ett Twitter- eller Facebook-konto kan du skicka en tweet eller skriva meddelanden på kontot från Notiscenter.



Så här visar du Notiscenter: Svep nedåt från överdelen av skärmen. Rulla i listan om du vill se ytterligare notiser.

- *Svara på en notis:* Tryck på notisen.
- *Ta bort en notis:* Tryck på  och sedan på Rensa.


Så här hanterar du notiser för dina program: Öppna Inställningar > Notiser. Se [Stör ej och notiser](#) på sidan 135.

Så här väljer du notisljud, justerar volymen och slår på eller stänger av vibrering: Öppna Inställningar > Ljud.

## Delning

Med iPhone kan du dela information med andra på många olika sätt.

### Dela i program

I många program kan du visa olika alternativ för delning, och för andra åtgärder som att skriva ut och kopiera, genom att trycka på . Alternativen varierar beroende på vilket program du använder.





## Facebook

Logga in på ditt Facebook-konto (eller skapa ett nytt konto) i Inställningar om du vill kunna skriva meddelanden eller posta objekt direkt från många av programmen på iPhone.

**Så här loggar du in på eller skapar ett Facebook-konto:** Öppna Inställningar > Facebook.

**Så här skriver du meddelanden eller postar objekt från Notiscenter:** Tryck på Skriv post.

**Så här skriver du meddelanden med Siri:** Säg "Post to Facebook ...".

**Så här postar du ett objekt från ett program:** I de flesta program trycker du på . I Kartor trycker du på . Tryck på Dela platsinfo och sedan på Facebook.

**Så här anger du alternativ för Facebook:** Öppna Inställningar > Facebook om du vill göra följande:

- Uppdatera Kontakter på iPhone med namn och bilder från Facebook
- Tillåta program (som Kalender och Kontakter) att använda ditt konto

**Så här installerar du Facebook-programmet:** Öppna Inställningar > Facebook och tryck på Installera.



## Twitter


Logga in på ditt Twitter-konto (eller skapa ett nytt konto) i Inställningar om du vill aktivera tweet med bilagor från många av programmen på iPhone.

**Så här loggar du in på eller skapar ett Twitter-konto:** Öppna Inställningar > Twitter.

**Så här twittrar du från Notiscenter:** Tryck på Skriv tweet.

**Så här twittrar du med Siri:** Säg "Tweet ...".

**Så här twittrar du med ett objekt från ett program:** Visa objektet, tryck på  och tryck sedan på Twitter. Om  inte visas trycker du på skärmen. Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats.

**Så här twittrar du med en plats i Kartor:** Tryck på platsnålen, tryck på , tryck på Dela platsinfo och tryck sedan på Twitter.

När du skapar en tweet anger numret i det nedre högra hörnet av tweetskärmen hur många ytterligare tecken du kan skriva. Bilagor använder några av de 140 tecken som är tillgängliga för en tweet.

**Så här lägger du till Twitter-användarnamn och bilder till dina kontakter:** Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Uppdatera kontakter.

**Så här installerar du Twitter-programmet:** Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Installera.


Om du vill veta hur du använder Twitter-programmet öppnar du det, trycker på Jag och sedan på Hjälp.


## Ansluta iPhone till en TV eller en annan enhet

Du kan använda AirPlay med Apple TV till att strömma innehåll till en HDTV eller till att ansluta iPhone till en TV med hjälp av kablar.


### AirPlay


Med AirPlay kan du strömma musik, bilder och video trådlöst till Apple TV och andra enheter som har AirPlay. AirPlay-reglagen visas när en enhet med AirPlay är tillgänglig på samma Wi-Fi-nätverk som din iPhone. Du kan också spegla innehållet på iPhone-skärmen på en TV.

**Så här strömmar du innehåll till en enhet som stöder AirPlay:** Tryck på  och välj enheten.

**Så här kommer du åt AirPlay och volymreglagen när du använder ett program:** När skärmen är på dubbelklickar du på hemknappen  och rullar till vänster på fältet för multitasking.



**Så här växlar du tillbaka uppspelningen till iPhone:** Tryck på  och välj iPhone.

**Så här speglar du iPhone-skärmen på en TV:** Tryck på  till vänster på multitaskingfältet, välj en Apple TV och tryck på Skärmdubbling. Ett blått fält visas högst upp på iPhone-skärmen när AirPlay-skärmdubbling har aktiverats. Allt på iPhone-skärmen visas på TV-apparaten.

### Ansluta iPhone till en TV med en kabel

Du kan använda kablar och adaptrar från Apple (säljs separat) till att ansluta iPhone till en TV, projektor eller annan extern skärm. Mer information finns på [http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=sv_SE).

### Skriva ut med AirPrint


Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst via skrivare med stöd för AirPrint från följande iOS-program:

- Mail – e-brev och bilagor som kan öppnas i Överblick.
- Bilder och Kamera – bilder.
- Safari – webbsidor, PDF-filer och andra bilagor som kan öppnas i Överblick.
- iBooks – PDF-filer.
- Kartor – den delen av kartan som visas på skärmen.
- Anteckningar – Anteckningen som visas för tillfället.

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.

iPhone och skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk. Mer information om AirPrint finns på [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE).

**Så här skriver du ut ett dokument:** Tryck på  eller  (beroende på vilket program du använder) och tryck sedan på Skriv ut.


**Så här visar du status för utskrifter:** Dubbelklicka på hemknappen  och tryck sedan på Utskriftscenter i fältet för multitasking. Brickan på symbolen visar hur många dokument som är redo att skrivas ut, inklusive det aktuella dokumentet.



**Så här avbryter du en utskrift:** I Utskriftscenter markerar du utskriften om det behövs. Tryck sedan på Avbryt utskrift.

## Apple-headset

Apple EarPods med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 5) och Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 4S eller tidigare) har mikrofon, volymreglage och en inbyggd knapp som du kan använda till att svara på och avsluta samtal samt styra ljud- och videouppspelning.

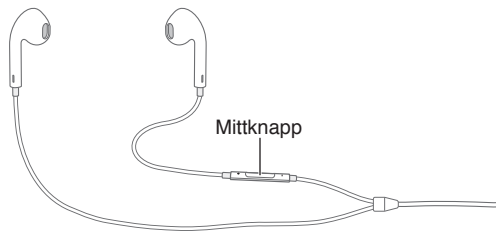

Anslut headsetet när du vill lyssna på musik eller ringa ett telefonsamtal. Tryck på mittknappen när du vill styra musikuppspelning eller svara på och avsluta samtal, även om iPhone är låst.

**Så här justerar du volymen:** Tryck på knappen **+** eller **-**.

**Så här styr du uppspelningen med hjälp av mittknappen:**

- *Pausa en låt eller en video:* Tryck på mittknappen. Du återupptar uppspelningen genom att trycka igen.
- *Hoppa till nästa låt:* Tryck snabbt två gånger på mittknappen.
- *Återgå till föregående låt:* Tryck snabbt tre gånger på mittknappen.
- *Spola framåt:* Tryck snabbt två gånger på mittknappen och håll knappen nedtryckt.
- *Spola bakåt:* Tryck snabbt tre gånger på mittknappen och håll den nedtryckt.

**Så här svarar du på eller ringer ett samtal med hjälp av mittknappen:**

- *Svara på ett inkommande samtal:* Tryck på mittknappen.
- *Avsluta ett pågående samtal:* Tryck på mittknappen.
- *Avvisa ett inkommande samtal:* Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du har avvisat samtalet.
- *Växla till ett inkommande eller parkerat samtal och parkera det pågående samtalet:* Tryck på mittknappen. Tryck igen när du vill växla tillbaka till det första samtalet.
- *Växla till ett inkommande eller pausat samtal och avsluta det aktuella samtalet:* Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du har avslutat ditt första samtal.

**Så här använder du Siri eller Röststyrning:** Håll mittknappen nedtryckt.

Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38 och [Röststyrning](#) på sidan 27.

Om du får ett samtal när headsetet är anslutet hörs ringsignalen både via högtalaren på iPhone och i headsetet.

## Bluetooth-enheter

Du kan använda iPhone med Apple Wireless Keyboard och andra Bluetooth-enheter, t.ex. Bluetooth-baserade headset, bilpaket och stereohörlurar. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv\\_SE](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE).

## Parkoppla Bluetooth-enheter

**VARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador och om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

Innan du använder en Bluetooth-enhet med iPhone måste du parkoppla dem.


### Så här parkopplar du en Bluetooth-enhet med iPhone:

- 1 Gör enheten upptäckbar.  
Läs dokumentationen som följde med enheten. På ett Apple Wireless Keyboard trycker du på strömbrytaren.
- 2 Öppna Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth.
- 3 Välj enheten och ange lösenordet eller PIN-koden om du blir ombedd att göra det. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med enheten.

Om du vill veta mer om att använda ett Apple Wireless Keyboard läser du [Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26.




Läs mer om hur du använder ett Bluetooth-headset tillsammans med iPhone i dokumentationen som följde med enheten.

### Så här ställer du tillbaka ljudutmatning till iPhone när ett Bluetooth-headset är anslutet:

Stäng av eller ta bort parkopplingen för enheten, eller stäng av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth. Ljudutmatningen återgår till iPhone när enheten är utom räckvidd. Du kan även använda AirPlay  till att växla ljudutmatningen till iPhone. Se [AirPlay](#) på sidan 32.


## Bluetooth-status

När du har parkopplat en enhet med iPhone visas Bluetooth-symbolen i statusfältet högst upp på skärmen:

-  eller : Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet. (Färgen kan variera beroende på statusfältets färg.)
- : Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, men enheten är utom räckvidd eller avslagen.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är inte parkopplat med någon enhet.

## Ta bort parkopplingen av en Bluetooth-enhet från iPhone

Om du inte längre vill använda en parkopplad Bluetooth-enhet med iPhone kan du ta bort parkopplingen.

**Så här tar du bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:** Öppna Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Tryck på  bredvid enhetens namn och tryck sedan på Glöm den här enheten.

## Fildelning

Du kan använda iTunes till att överföra filer mellan iPhone och datorn. Du kan också visa filer som du har fått som bilagor till e-brev i iPhone. Se [Läsa e-post](#) på sidan 53. Om du har samma program som fungerar med iCloud på fler än en enhet kan du använda iCloud till att automatiskt hålla dina dokument uppdaterade på alla dina enheter. Se [iCloud](#) på sidan 15.

**Så här överför du filer via iTunes:** Anslut iPhone till datorn med den medföljande kabeln. I iTunes på datorn väljer du iPhone och klickar på programknappen. Överför dokument mellan iPhone och datorn med hjälp av avsnittet Fildelning. Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program i iTunes. Du tar bort en fil genom att markera den i fillistan och trycka på backstegstangenten.

## Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPhone så att andra inte kommer åt den.

### Lösenkoder och dataskydd

Som en säkerhetsåtgärd kan du ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPhone och när du öppnar inställningarna för lösenkodslås.

När du ställer in en lösenkod aktiveras ett dataskydd som använder din lösenkod för att kryptera e-brev och e-postbilagor som lagras på iPhone. (En del program från App Store kan eventuellt ha stöd för dataskydd). Ett meddelande längst ned på skärmen Lösenkodslås i Inställningar visar att dataskydd är aktiverat.

**Viktigt:** På en iPhone 3GS som inte levererades med iOS 4 eller senare måste du också återställa iOS-programvaran innan dataskyddet aktiveras. Se [Uppdatera och återställa iPhone-programvaran](#) på sidan 155.

**Så här ställer du in en lösenkod:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås. Tryck sedan på Slå på lösenkod och ange en fyrsiffrig lösenkod.

**Så här ställer du in en lösenkod som är säkrare:** Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.

Om iPhone är skyddad med en kombinationslösenkod låser du upp den genom att ange lösenkoden med hjälp av tangentbordet. Om du föredrar att låsa upp iPhone med det numeriska tangentbordet kan du ställa in en längre lösenkod som endast innehåller siffror.

**Så här förhindrar du åtkomst till Siri när iPhone är låst:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och slå av Siri.

**Så här förhindrar du röstuppringning när iPhone är låst:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och slå av Röststyrd uppringning. (Alternativet är endast tillgängligt när Siri har stängts av i Inställningar > Allmänt > Siri.)

Se [Lösenkodslås](#) på sidan 139.

## Hitta min iPhone

Hitta min iPhone kan hjälpa dig att hitta och skydda informationen på iPhone med hjälp av det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone på en annan iPhone, iPad eller iPod touch, eller en Mac eller PC med en webbläsare som är inloggad på [www.icloud.com](http://www.icloud.com).

Hitta min iPhone innehåller följande funktioner:

- *Ljuduppspelning:* Spela upp ett ljud under två minuter.
- *Förlustläge:* Du kan omedelbart låsa din förlorade iPhone med en lösenkod och skicka ett meddelande som visar ett kontaktnummer. iPhone spårar och rapporterar också sin plats, så du kan se var den har varit när du använder programmet Hitta min iPhone.
- *Radera iPhone:* Skydda din personliga integritet genom att radera alla medier och data på iPhone och återställa iPhone till de ursprungliga fabriksinställningarna.

**Viktigt:** Om du vill använda de här funktionerna måste Hitta min iPhone ha aktiverats i iCloud-inställningarna på din iPhone innan du tappade bort den, och iPhone måste vara ansluten till internet.


**Så här aktiverar du Hitta min iPhone:** Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Hitta min iPhone.

## Batteri

iPhone har ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Mer information om batteriet, inklusive tips för hur du maximerar batteriets livslängd, hittar du på [www.apple.com/se/batteries](http://www.apple.com/se/batteries).

**VARNING:** Viktig säkerhetsinformation om batteriet och laddning av iPhone finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

**Så här laddar du batteriet:** Anslut iPhone till ett eluttag med den medföljande kabeln och USB-strömadaptern.

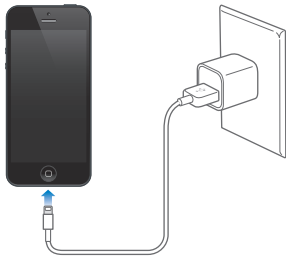

**Obs!** Om du ansluter iPhone till ett eluttag kan iCloud-säkerhetskopiering eller trådlös iTunes-synkronisering startas. Se [Säkerhetskopiera iPhone](#) på sidan 153 och [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

**Så här gör du för att ladda batteriet och synkronisera iPhone med hjälp av datorn:** Anslut iPhone till datorn med den medföljande kabeln.



Om tangentbordet inte har någon USB 2.0- eller 3.0-port med hög effekt måste du ansluta iPhone till en USB 2.0- eller 3.0-port på datorn.



**Viktigt:** Batteriet i iPhone kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPhone till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus.



Så här visar du batterinivån som en procentandel: Öppna Inställningar > Allmänt > Användning och aktivera inställningen under Batterianvändning.

Det kan ta längre tid att ladda batteriet om du gör det samtidigt som du synkroniserar eller använder iPhone.

**Viktigt:** Om batterinivån för iPhone är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPhone måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPhone är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.



Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut.

**Batteribyte:** Batteriet i iPhone kan inte bytas ut av användaren. Det måste bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. Läs mer på [www.apple.com/se/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/se/batteries/replacements.html).

## Vad är Siri?

Siri är den smarta personliga assistenten som hjälper dig att få saker gjorda genom att bara be om dem. Siri förstår naturligt talspråk, så du behöver inte lära dig särskilda kommandon eller komma ihåg nyckelord. Du kan be om saker på olika sätt. Du kan t.ex. säga "Set the alarm for 6:30 a.m." eller "Wake me at 6:30 in the morning". Siri förstår båda uttrycken.

**VARNING:** Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

**Obs!** Siri är tillgängligt på iPhone 4S och senare och kräver internetanslutning. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

Siri hjälper dig att skriva och skicka brev, schemalägga möten, ringa upp personer, hämta vägbeskrivningar, ställa in påminnelser, söka på webben och mycket mer – bara du ber om det på ett naturligt talspråk. Siri ställer en fråga om ett förtydligande eller mer information behövs. Siri använder också information från dina kontakter, musikbibliotek, kalendrar, påminnelser osv. för att förstå vad du pratar om.

Siri fungerar smidigt med de flesta inbyggda program på iPhone, och använder vid behov sök- och platstjänster. Du kan också be Siri öppna ett program åt dig.

Det finns så mycket du kan säga till Siri – här är bara några exempel:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet


## Använda Siri

### Starta Siri

Du aktiverar Siri genom att trycka på en knapp.

**Så här startar du Siri:** Tryck på hemknappen  tills Siri visas. Om du inte startade Siri när du ställde in iPhone öppnar du Inställningar > Allmänt > Siri.

Du hör två snabba pip och "What can I help you with?" visas på skärmen.

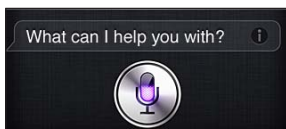

Börja bara prata. Mikrofonensymbolen lyser så att du vet att Siri hör dig prata. När du har börjat prata med Siri trycker du på mikrofonensymbolen för att prata igen.

Siri väntar tills du slutar prata, men du kan också trycka på mikrofonen för att meddela Siri att du är klar. Det kan vara praktiskt om det finns mycket buller i bakgrunden. Det kan också göra samtalet med Siri effektivare eftersom Siri inte behöver vänta på att du ska göra en paus.

När du har pratat klart visas det vad Siri har hört och du får ett svar. Siri ger ofta relaterad information som kan vara användbar. Om informationen rör ett program – exempelvis ett textmeddelande som du just har skrivit eller en plats du frågat efter – trycker du bara på skärmen för att öppna programmet där du hittar fler detaljer och åtgärder.



Siri kan be om ett förtydligande för att kunna slutföra en begäran. Om du t.ex. säger "Remind me to call mom" till Siri så kanske Siri frågar "What time would you like me to remind you?"

**Så här avbryter du en begäran:** Säg "cancel", tryck på  eller tryck på hemknappen .

**Så här stoppar du ett telefonsamtal som du har startat med Siri:** Innan programmet Telefon öppnas trycker du på hemknappen . Om Telefon redan är öppet trycker du på Avsluta.

## Berätta för Siri om dig själv

Ju bättre Siri känner dig, desto mer kan Siri hjälpa dig. Siri hämtar dina uppgifter från ditt personliga infokort (Min info) i Kontakter.

**Så här berättar du för Siri vem du är:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri > Min info och klicka sedan på ditt namn.

Ange din hemadress och din arbetsadress på kortet så att du kan säga saker som "How do I get home?" och "Remind me to call Bob when I get to work".

Siri vill också veta vilka personer du har i din närhet, så placera information om de personerna på ditt personliga kort. Siri kan hjälpa dig. Första gången du ber Siri att ringa upp din syster frågar Siri vem som är din syster (om du inte redan angett det på ditt kort). Siri lägger till relationen på ditt personliga kort för att slippa fråga nästa gång.

Skapa kort i Kontakter för alla dina viktiga relationer och ta med information som telefonnummer, e-postadresser, hem- och arbetsadresser och smeknamn du brukar använda.

## Skärmguide

Siri visar exempel på saker du kan säga direkt på skärmen. Fråga Siri "what can you do" eller tryck på ⓘ när Siri först visas. Siri visar en lista med de program som stöds, med exempel på en förfrågan. Tryck på ett objekt i listan så visas fler exempel.




## Håll upp för att tala

Du kan börja prata med Siri genom att helt enkelt placera telefonen mot örat, precis som när du ringer ett samtal. Om skärmen inte är på trycker du först på knappen för vila/väckning eller på hemknappen. Du hör två snabba pip som talar om att Siri lyssnar. Börja sedan prata.

**Så här slår du på Håll upp för att tala:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

Om Siri inte svarar när du placerar iPhone mot örat börjar du med skärmen vänd mot dig så att din hand vrids på vägen upp.

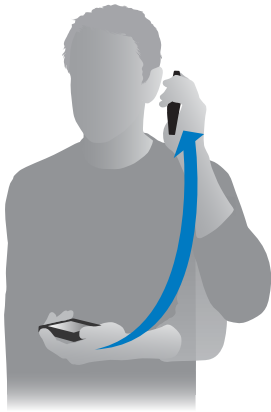

## Siri med handsfree

Du kan använda Siri med det headset som följde med iPhone och med andra kompatibla headset med sladd eller med Bluetooth.

**Så här pratar du med Siri via ett headset:** Håll in mittknappen (eller samtalsknappen på ett Bluetooth-headset).

Vill du fortsätta konversera med Siri håller du in knappen varje gång du vill prata.

När du använder ett headset säger Siri sina svar till dig högt. Siri läser upp textmeddelanden och e-brev som du har dikterat innan de skickas. Detta ger dig möjlighet att ändra texten om du vill. Siri läser även upp ämnen i påminnelser innan de skapas.

## Platstjänster

Eftersom Siri känner igen platser (iPhone 4S eller senare) som "current", "home" och "work" kan du bli påmind om att göra vissa saker när du lämnar en plats eller anländer till en plats. Säg "Remind me to call my daughter when I leave the office" så gör Siri just det.

Platsinformation varken spåras eller lagras någonstans utanför iPhone. Du kan fortfarande använda Siri om du stänger av platstjänster, men Siri kan då inte göra något som kräver platsinformation.

**Så här stänger du av platstjänster för Siri:** Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.

## Hjälpmedel

Siri är tillgängligt för blinda och synskadade användare via VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS. VoiceOver beskriver vad som finns på skärmen – även text som finns i Siris svar – så att du kan använda iPhone utan att se den.

**Så här aktiverar du VoiceOver:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

Om du aktiverar VoiceOver blir även dina notiser upplästa för dig. Se [VoiceOver](#) på sidan 117 för mer information.

## Ange alternativ för Siri

**Så här slår du av och på Siri:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

**Obs!** Om du stänger av Siri återställs Siri och Siri glömmer vad det lärt sig om din röst.

**Så här anger du alternativ för Siri:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

- *Språk:* Ange vilket språk du använder för att tala med Siri
- *Röst-feedback:* Som förval läses Siris svar upp högt endast när du håller iPhone mot örat eller använder Siri med ett headset. Om du vill att Siri alltid ska ge talade svar väljer du alternativet Alltid
- *Min info:* Låt Siri få veta vilket kort i Kontakter som innehåller din personliga information. Se [Berätta för Siri om dig själv](#) på sidan 39.
- *Håll upp för att tala:* Prata med Siri genom att placera iPhone mot örat när skärmen är på. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Siri.


**Så här tillåter du eller förhindrar tillgång till Siri när iPhone är låst med en lösenkod:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.

Du kan också avaktivera Siri genom att använda begränsningar. Se [Begränsningar](#) på sidan 140.

## Restauranger

Siri använder sig av Yelp, OpenTable med mera för att tillhandahålla information om restauranger och hjälpa dig att boka bord. Fråga efter restauranger med en viss typ av mat, en viss plats, uteservering eller en kombination av alternativ. Siri kan visa tillgängliga bilder, Yelp-stjärnor, prisintervall och recensioner. Du kan få mer information om du använder programmen Yelp och OpenTable apps – iPhone ber dig hämta dem om du inte redan installerat dem.

Så här visar du detaljerad information om en restaurang: Tryck på en restaurang som Siri föreslår.

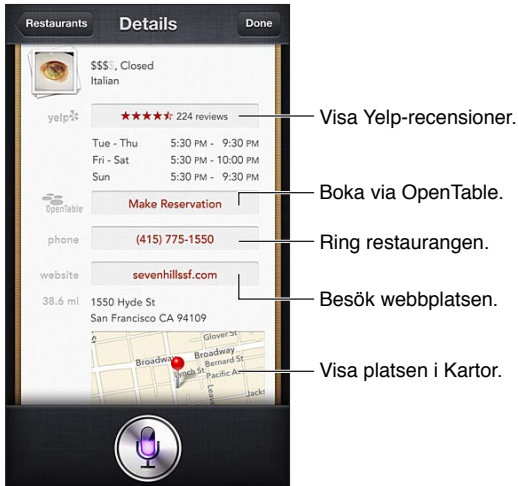

## Filmer

Fråga Siri vilka filmer som går på bio, eller var du kan se en viss film. Ta reda på när en film hade premiär, vem som regisserade den och vilka priser den vunnit. Siri visar bioadresser, föreställningar och Rotten Tomato-recensioner.

Siri fungerar med Fandango för att hjälpa till med biljettköp för biografier som stöder detta. Du kan fråga om biotider eller tala om för Siri att du vill köpa biljetter. När du trycker på Köp biljetter öppnas Fandango om det är installerat, annars blir du ombedd att installera programmet från App Store.

Så här visar du detaljerad information om en film: Tryck på en film som Siri föreslår.



## Sport

Siri kan mycket om sport – som fotboll, hockey, basket, football och baseball. Fråga Siri om spelscheman, resultat från säsongens matcher, eller den aktuella ställningen i en pågående match. Be Siri att visa matchstatistik för en spelare och jämföra den med andra spelares statistik. Siri håller reda på lagets resultat också. Här är några saker du kan fråga:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

## Diktering

När Siri har aktiverats kan du även diktera text. Se [Diktering](#) på sidan 26.

Du kan visserligen skriva e-brev, textmeddelanden och andra texter genom att tala direkt med Siri, men du kanske föredrar att diktera dina texter istället. Med dikteringsfunktionen kan du redigera text istället för att ersätta hela texten. Diktering ger dig också mer tid att tänka medan du skriver.

I vanliga fall tolkar Siri en paus som att du är klar för ögonblicket och passar då på att svara. Det här gör det möjligt att föra ett naturligt samtal med Siri, men det kan också leda till att Siri avbryter dig innan du faktiskt är klar om du pausar för länge. När du dikterar kan du däremot pausa så mycket du vill och fortsätta prata när du är redo.


Du kan också påbörja en text med Siri och fortsätta med diktering. Du kan till exempel skapa ett e-brev med Siri och sedan trycka på utkastet för att öppna brevet i Mail. Sedan kan du slutföra eller redigera brevet och göra andra ändringar i Mail, som att lägga till eller ta bort mottagare, ändra ämnesraden eller byta kontot du skickar brevet från.

## Korrigerar Siri

### Om Siri får problem

Siri kan ibland ha problem med att förstå dig, t.ex. i en stökig miljö. Om du pratar med en accent kan det ta ett tag innan Siri har vant sig vid din röst. Om Siri inte hörde dig exakt rätt kan du göra korrigeringar.

På skärmen visas vad Siri hörde dig säga, tillsammans med dess svar.

**Så här korrigerar du vad Siri hörde dig säga:** Tryck på bubblan som visar vad Siri hörde dig säga. Redigera din begäran genom att skriva något eller tryck på  på tangentbordet om du vill diktera.

Om du vill veta mer om diktering läser du [Diktering](#) på sidan 43.

Om en del av texten är understruken med blått kan du trycka på den så föreslår Siri några alternativ. Tryck på ett av förslagen eller ersätt texten genom att skriva eller diktera något annat.

**Så här korrigerar du Siri genom att tala:** Tryck på  och gör om eller förtydliga din begäran. Säg till exempel "I meant Boston".


När du korrigerar Siri, säg då inte vad du *inte* vill – berätta bara för Siri vad du *faktiskt* vill.

**Så här korrigerar du ett e-brev eller ett textmeddelande:** När Siri frågar om du vill skicka brevet eller meddelandet kan du säga något som:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (Om du vill behålla meddelandet utan att skicka det.)
- Cancel.

Om du vill att Siri ska läsa upp texten för dig kan du säga "Read it back to me" eller "Read me the message". Om texten stämmer kan du säga något i stil med "Yes, send it".

### **Bullriga miljöer**

I bullriga miljöer bör du hålla iPhone nära munnen, men inte tala direkt vid nederkanten. Fortsätt att tala tydligt och naturligt. Tryck på  när du har talat klart.

Du kan också prova med att hålla iPhone mot örat för att tala till Siri.

### **Nätverksanslutning**

Siri kanske talar om för dig att det är problem med att ansluta till nätverket. Eftersom Siri använder Apple-servrar för röstigenkänning och andra tjänster måste du ha en bra mobildataanslutning via 3G, 4G eller LTE, eller en Wi-Fi-anslutning till internet.



# Telefon


# 5



## Telefonsamtal

### Att ringa

Att ringa ett samtal med iPhone är enkelt. Tryck helt enkelt på ett namn eller ett nummer i dina kontakter, använd Siri till att säga "call Sten" (iPhone 4S eller senare), tryck på någon av dina favoriter eller tryck på något av de senaste samtalen för att ringa upp på nytt.

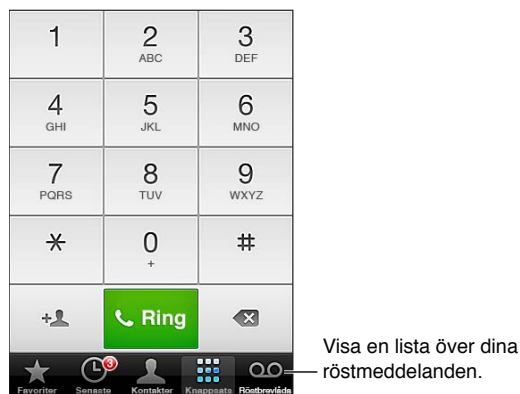

Visa en lista över dina röstmeddelanden.

Slå nummer manuellt.

Ring, skicka e-post eller skicka SMS till någon i kontaktlistan.

Visa de senaste inkommande och utgående samtalen så att du kan ringa tillbaka eller få mer information. Den röda brickan visar antalet missade samtal.

Ring till en favorit med en enda tryckning.

**VARNING:** Viktig information om säkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.


Med knapparna vid nederkanten av skärmen får du snabbt tillgång till dina favoriter, senaste samtal, kontakter och en sifferknappsats så att du kan slå telefonnummer manuellt.

**Så här slår du ett nummer manuellt:** Tryck på Knappsats, slå numret och tryck sedan på Ring.

- *Klistra in ett nummer i knappsatsen:* Tryck på skärmen ovanför tangentbordet och tryck sedan på Klistra in.
- *Lägg in en kort 2-sekunders paus:* Tryck på knappen \* tills ett kommatecken visas.

- *Lägg in en paus (uppringningen pausas tills du trycker på Ring):* Tryck på knappen # tills ett semikolon visas.
- *Ring det senast uppringda numret på nytt:* Tryck på Knappsats och sedan på Ring så att numret visas. Tryck sedan på Ring igen.

**Så här lägger du till en kontakt i Favoriter:** I Kontakter trycker du på Gör till favorit längst ned på ett kontaktkort. Om du vill ta bort eller ändra ordningsföljden i listan med favoriter trycker du på Ändra.


**Så här använder du Siri eller röststyrning:** Håll ned hemknappen , säg *ring* eller *ring upp* och säg sedan namnet eller numret. Du kan lägga till *hemma*, *arbete* eller *mobil*. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38 och [Röststyrning](#) på sidan 27.


För bästa resultat bör du säga det fullständiga namnet på personen du ringer upp. Vid röstuppringning av telefonnummer uttalar du varje siffra separat – exempelvis *fyra ett fem*, *fem fem fem*, *ett två ett två*. För riktnumret "800" i USA går det att säga *åttahundra*.


## Besvara samtal

**Så här besvarar du ett samtal:** Tryck på Svara. Om iPhone är låst drar du med fingret över reglaget. Du kan också trycka på mittknappen på headsetet.

**Så här tystar du telefonen när den ringer:** Tryck på knappen för vila/väckning eller någon av volymknapparna. Du kan svara på samtalet även efter det att du har tystat ringsignalen, ända tills samtalet kopplas över till röstbrevlådan.

**Så här svarar du på ett inkommande samtal med ett textmeddelande:** Svep  uppåt och tryck på Svara med meddelande. Välj sedan ett svar eller tryck på Anpassad. Om du vill skapa egna svar öppnar du Inställningar > Telefon > Svara med meddelande och byter ut något av de förvalda meddelandena.


**Så här påminner du dig själv om att returnera ett inkommande samtal:** Svep  uppåt, tryck på Påminn mig senare och välj när du vill bli påmind.

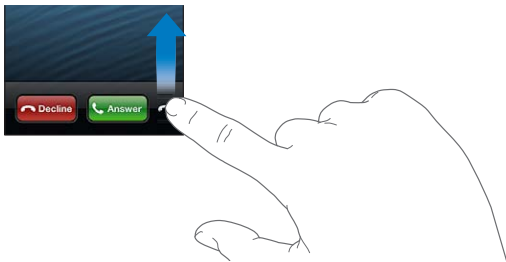

**Så här avvisar du ett samtal och skickar det direkt till röstbrevlådan:** Gör något av följande:


- Tryck snabbt två gånger på knappen för vila/väckning.
- Håll mittknappen på headsetet nedtryckt i ett par sekunder. Två låga pip bekräftar att samtalet har avvisats.
- Tryck på Avböj (om iPhone är vaken när det ringer).


**Så här blockerar du samtal och bibehåller Wi-Fi-anslutning till internet:** Öppna Inställningar, aktivera flygplansläget och tryck sedan på Wi-Fi för att aktivera detta.

**Så här ställer du in Stör ej  på iPhone:** Öppna Inställningar och aktivera Stör ej. Se [Stör ej och notiser](#) på sidan 135.

## Medan du talar i telefon

När du talar i telefonen visas samtalsalternativ på skärmen.

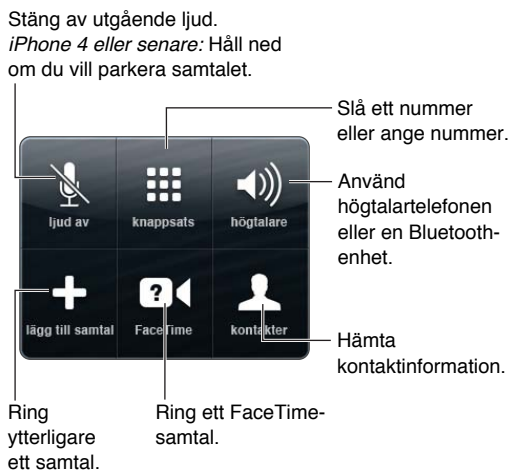

**Så här använder du andra program under ett telefonsamtal:** Tryck på hemknappen  och öppna ett program. Återgå till samtalet genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

**Så här avslutar du ett samtal:** Tryck på Avsluta. Du kan också trycka på mittknappen på headsetet.

**Så här hanterar du ett andra samtal:**

- *Ignorera samtalet och skicka det direkt till röstbrevlådan:* Tryck på Ignorera.
- *Parkera det första samtalet och svara på det nya samtalet:* Tryck på Parkera + Svara.
- *Avsluta det första samtalet och svara på det nya:* Om du använder ett GSM-nätverk trycker du på Avsluta + Svara. Om du använder ett CDMA-nätverk trycker du på Avsluta och när det andra samtalet ringer tillbaka trycker du på Svara, eller drar i reglaget om telefonen är låst.

Om du ringer ett FaceTime-videosamtal kan du antingen avsluta videosamtalet och svara på det inkommande samtalet eller avböja det inkommande samtalet.


**Så här växlar du mellan samtal:** Tryck på Byt. Det aktiva samtalet parkeras. I ett CDMA-nätverk kan du inte växla mellan samtal om det andra samtalet var utgående, men du kan slå ihop samtalen. Om du avslutar det andra samtalet eller det sammanslagna samtalet avslutas båda samtalen.

**Så här slår du ihop samtal:** Tryck på Slå ihop samtal. I ett CDMA-nätverk kan du inte slå ihop samtalen om det andra samtalet var inkommande.

## Konferenssamtal

I GSM-nätverk kan du arrangera konferenssamtal med upp till fem personer samtidigt, beroende på vilken mobiloperatör du använder.

**Så här startar du ett konferenssamtal:** Medan ett samtal pågår trycker du på Lägg till samtal, ringer ett nytt samtal och trycker sedan på Slå ihop samtal. Gör om samma sak om du vill lägga till fler personer till konferensen.

- *Avsluta ett av samtalen:* Tryck på Konferenssamtal, tryck på  bredvid en person och tryck sedan på Avsluta.
- *Tala enskilt med en person:* Tryck på Konferenssamtal och tryck sedan på Privat bredvid personen. Tryck på Slå ihop samtal för att återgå till konferenssamtalet.
- *Lägg till ett inkommande samtal:* Tryck på Parkera + Svara och sedan på Slå ihop samtal.

**Obs!** Det går inte att inleda ett FaceTime-videosamtal under ett pågående konferenssamtal.

## Använda en Bluetooth-enhet

Läs mer om hur du använder Bluetooth-enheten i dokumentationen som följde med enheten. Se [Parkoppla Bluetooth-enheter](#) på sidan 34.

### Så här kringgår du en Bluetooth-enhet:

- Besvara ett samtal genom att trycka på skärmen på iPhone.
- Under ett samtal trycker du på Ljud och väljer iPhone eller Högtalartelefon.
- Stäng av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth.
- Avaktivera Bluetooth-enheten eller flytta dig utom räckhåll. Du måste befinna dig inom ca 10 meters avstånd från en Bluetooth-enhet för att kunna ansluta den till iPhone.

## Nödsamtal

**Så här ringer du ett nödsamtal när iPhone är låst:** Tryck på Nödsamtal på skärmen Ange lösenkod.

**Viktigt:** Du kan använda iPhone för nödsamtal på många platser, förutsatt att det finns mobiltäckning, men det är inte säkert att den alltid fungerar i nödsituationer. Vissa mobilnätverk kan neka att koppla fram ett nödsamtal från iPhone om iPhone inte har aktiverats, om iPhone inte är kompatibel med eller konfigurerad för ett visst mobilnätverk eller (när det är tillämpligt) om iPhone inte är utrustad med ett SIM-kort eller om SIM-kortet är låst med en PIN-kod.

I USA överförs platsinformationen (om den är tillgänglig) till räddningstjänsten när du ringer 911.

När ett nödsamtal avslutas på en CDMA-modell övergår iPhone till *nödsamtalsläge* under några minuter så att räddningstjänsten kan ringa tillbaka. Medan detta pågår blockeras dataöverföringar och SMS.

**Så här lämnar du nödsamtalsläget (CDMA):** Gör något av följande:

- Tryck på tillbakaknappen.
- Tryck på knappen för vila/väckning eller hemknappen .
- Använd knappsatsen till att slå telefonnummer som inte leder till en räddningstjänst.


## FaceTime

Med iPhone 4 eller senare kan du ringa ett videosamtal till någon som har en Mac eller en iOS-enhet med stöd för FaceTime. Med FaceTime-kameran kan du prata ansikte mot ansikte. Växla tillbaka till iSight-kameran på baksidan om du vill visa det du ser runtomkring dig.

**Obs!** Med iPhone 3GS och iPhone 4 måste du ha en Wi-Fi-anslutning till internet. Med iPhone 4S och senare kan du också ringa FaceTime-samtal över mobilnätet. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma. Om du vill avaktivera användningen av mobilnätet för FaceTime öppnar du Inställningar > Allmänt > Mobilnät.

**Så här ringer du ett FaceTime-samtal:** Tryck på Kontakter, välj ett namn och tryck på FaceTime. Tryck sedan på telefonnumret eller e-postadressen som personen använder med FaceTime.

När du ringer någon som har en iPhone 4 eller senare kan du börja med att ringa ett röstsamtal och sedan trycka på FaceTime.

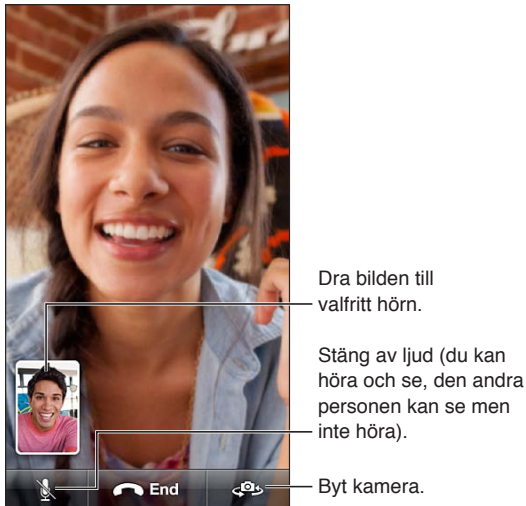


Dra bilden till valfritt hörn.

Stäng av ljud (du kan höra och se, den andra personen kan se men inte höra).

Byt kamera.

**Obs!** När du använder FaceTime visas ditt telefonnummer även om du har blockerat eller stängt av nummerpresentation.

**Så här använder du Siri eller Röststyrning:** Håll ned hemknappen  och säg "FaceTime" följt av namnet på personen som du vill ringa upp.

**Så här ställer du in alternativ för FaceTime:** Öppna Inställningar > FaceTime om du vill göra följande:

- Slå på eller stänga av FaceTime
- Ange ditt Apple-ID eller en e-postadress för att kunna ta emot FaceTime-samtal


## Visuell röstbrevlåda

Den visuella röstbrevlådan kan visa en lista över dina röstmeddelanden och du kan välja vilka du vill lyssna på eller radera, utan att behöva lyssna på anvisningar eller tidigare meddelanden. Brickan på symbolen för röstbrevlådan anger antalet meddelanden som du inte har lyssnat på.

**Så här ställer du in den visuella röstbrevlådan:** Första gången du trycker på Röstbrevlåda uppmanas du att skapa ett lösenord för röstbrevlådan och att spela in ett svarsmeddelande.

**Så här lyssnar du på ett meddelande i röstbrevlådan:** Tryck på Röstbrevlåda och sedan på ett meddelande. Om du vill lyssna på det igen markerar du meddelandet och trycker på . Om den visuella röstbrevlådan inte är tillgänglig i ditt abonnemang trycker du på Röstbrevlåda och följer röstinstruktionerna.

Så här lyssnar du av röstbrevlådan från en annan telefon: Slå ditt eget nummer eller din mobiloperatörs fjärråtkomstnummer.

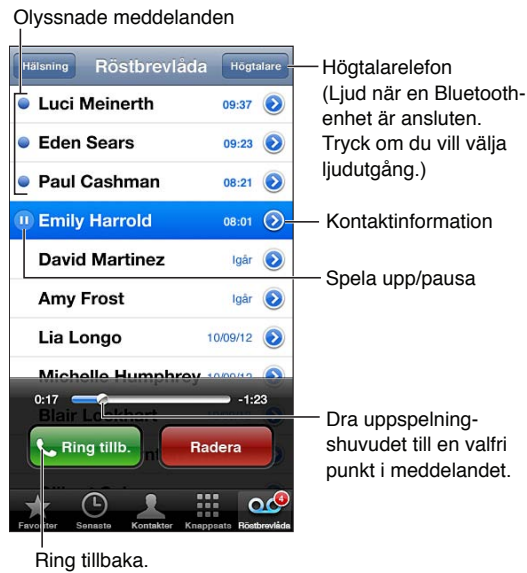

Meddelanden sparas tills du tar bort dem eller tills din operatör raderar dem.

Så här raderar du ett meddelande: Dra med fingret över meddelandet eller tryck på det. Tryck därefter på Radera.

**Obs!** I vissa områden kan meddelanden raderas permanent av mobiloperatören.

Så här hanterar du borttagna meddelanden: Tryck på Raderade meddelanden (i slutet av meddelandelistan) och gör sedan följande:

- *Lyssna på ett raderat meddelande:* Tryck på meddelandet.
- *Hämta ett raderat meddelande:* Tryck på meddelandet och sedan på Lägg tillbaka.
- *Radera meddelanden permanent:* Tryck på Radera alla.

Så här ändrar du ditt svarsmeddelande: Tryck på Röstbrevlåda, tryck på Hälsning, tryck på Anpassad och tryck sedan på Spela in och läs in din hälsning. Tryck på Standard om du vill använda operatörens standardhälsning istället.

Så här ställer du in en ljudsignal för nytt röstmeddelande: Öppna Inställningar > Ljud och tryck på Nytt röstmeddelande.

**Obs!** Om reglaget för ringsignal/ljud av är inställt på av spelar iPhone inte upp något ljud.

Så här ändrar du lösenordet för röstbrevlådan: Öppna Inställningar > Telefon > Ändra lösenord för röstbrevlåda.

## Kontakter

Från en kontakts informationsskärm kan du med en snabb tryckning ringa ett samtal, skriva ett e-brev, hitta var kontakten befinner sig på kartan med mera. Se kapitel 25, [Kontakter](#), på sidan 102.

## Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation

Följande information gäller endast för GSM-nätverk. Kontakta operatören för information om hur du aktiverar och använder funktionerna i CDMA-nätverk. Se [http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=sv_SE).

**Så här slår du på eller stänger av vidarekoppling av samtal:** Öppna Inställningar > Telefon > Vidarekoppling. Symbolen för vidarekoppling (☞) visas i statusfältet när vidarekoppling har aktiverats. Du måste befinna dig inom mobilnätets täckningsområde när du ställer in att iPhone ska vidarekoppla dina samtal, annars kommer vidarekopplingen inte att fungera. FaceTime-samtal vidarekopplas inte.

**Så här slår du på eller stänger av samtal väntar-funktionen:** Öppna Inställningar > Telefon > Samtal väntar. Om ett samtal pågår och Samtal väntar har avaktiverats vidarekopplas inkommande samtal direkt till röstbrevlådan.

**Så här slår du på eller av nummerpresentation:** Öppna Inställningar > Telefon > Visa mitt nummer.

**Obs!** För FaceTime-samtal visas ditt telefonnummer även om du har stängt av nummerpresentation.

## Ringsignaler, reglaget för ringsignal/ljud av och vibrering

iPhone levereras med ringsignaler som spelas upp för inkommande samtal, påminnelser och timern. I iTunes kan du även köpa ringsignaler som bygger på låtar. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 96.

**Så här anger du standardringsignal:** Öppna Inställningar > Ljud > Ringsignal.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du ringsignaler:** Slå om reglaget på sidan av iPhone.

**Viktigt:** Påminnelser spelas upp med ljud även om reglaget för ringsignal/ljud av har ställts in på tyst läge.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du vibrering:** Öppna Inställningar > Ljud.

**Så här tilldelar du en särskild ringsignal till en kontakt:** I Kontakter markerar du en kontakt. Tryck på Ändra, tryck på Ringsignal och välj en ringsignal.

Se [Ljud](#) på sidan 142 för mer information.

## Utlandssamtal

För information om utlandssamtal från ditt hemland, inklusive taxor och avgifter, kontaktar du din mobiloperatör eller besöker operatörens webbplats.

När du är utomlands kanske du kan använda iPhone till att ringa, skicka och ta emot textmeddelanden och använda program som ansluter till internet, beroende på tillgängliga nätverk.

**Så här aktiverar du möjligheten att ringa utomlands:** Kontakta din mobiloperatör angående tillgänglighet och avgifter.

**Viktigt:** Avgifter för samtal, textmeddelanden och data-roaming kan tillkomma. Undvik avgifter när du är utomlands genom att avaktivera röst- och data-roaming.

Om du har en iPhone 4S eller senare som har aktiverats för att användas i ett CDMA-nätverk kan du eventuellt använda roaming på GSM-nätverk om telefonen har ett installerat SIM-kort. När iPhone är ansluten till ett GSM-nätverk via roaming har den tillgång till GSM-nätverksfunktioner. Avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

**Så här ställer du in nätverksalternativ:** Öppna Inställningar > Allmänt > Mobilnät om du vill göra något av följande:

- Slå på eller av data-roaming.
- Slå på eller av mobildata.
- Slå på eller av röst-roaming (CDMA).
- Använda GSM-nätverk utomlands (CDMA).

**Så här stänger du av mobiltjänster:** Öppna Inställningar, aktivera flygplansläget och tryck sedan på Wi-Fi och aktivera Wi-Fi. Inkommande telefonsamtal skickas till röstbrevlådan. Om du vill använda mobiltjänsterna igen stänger du av flygplansläget.

**Så här lägger du automatiskt till prefix eller landskod för samtal när du befinner dig utomlands:** (GSM) Öppna Inställningar > Telefon och aktivera Ringassistans. På så vis kan du använda kontakter och favoriter när du befinner dig utomlands och vill ringa.

**Så här väljer du operatör:** Öppna Inställningar > Operatör. Det här alternativet är endast tillgängligt när du befinner dig utanför din operatörs nätverk, och kan endast användas med operatörer som har roaming-avtal med din tjänstleverantör. Se [Operatör](#) på sidan 136.

**Så här lyssnar du på röstmeddelanden när visuell röstbrevlåda inte är tillgänglig:** Ring upp ditt eget nummer (med CDMA slår du ditt nummer följt av #) eller håll ned "1" på sifferknappsatsen.

## Ange alternativ för telefon

Öppna Inställningar > Telefon om du vill göra följande:

- Se telefonnumret till din iPhone
- Ändra de förvalda textsvarsmeddelanden som skickas vid inkommande samtal
- Slå på eller stänga av vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation (GSM)
- Slå på eller stänga av TTY
- Ändra röstbrevlådans lösenord (GSM)
- Kräva en PIN-kod för upplåsning av SIM-kortet när du slår på iPhone (vissa operatörer kräver detta)

Öppna Inställningar > FaceTime om du vill göra följande:

- Slå på eller stänga av FaceTime
- Använda ditt Apple-ID för FaceTime
- Lägga till en e-postadress för FaceTime
- Slå på eller stänga av mobildata

Öppna Inställningar > Ljud om du vill göra följande:

- Ställa in ringsignaler och volym
- Ställa in vibreringsalternativ
- Ställa in ljudsignalen för nytt röstmeddelande





## Läsa e-post

Ändra brevlådor eller konton.

The screenshot shows an email inbox with the following elements and annotations:

- Ändra brevlådor eller konton.**: Points to the 'Ändra' button in the top right of the inbox header.
- Radera, flytta eller markera flera brev.**: Points to the 'Inkorg (3)' header area.
- Sök i den här brevlådan.**: Points to the search bar labeled 'Sök i Inkorg'.
- VIP**: Points to the star icon next to the email from Jym Warhol.
- Ändra längden på förhandsvisningar i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.**: Points to the right-pointing arrow icon next to the email from Bryan Alvarez.
- Skapa ett e-brev.**: Points to the 'Uppdaterad' button at the bottom of the inbox.

**Så här flaggar du ett brev eller markerar det som oläst:** Tryck på . Om du vill markera flera brev samtidigt trycker du på **Ändra** när brevlistan visas.

**Så här identifierar du brev som är adresserade till just dig:** Öppna **Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar** och slå på eller stäng av **Visa etikett Till/Kopia**. Brev med din adress i fältet **Till** eller **Kopia** markeras med en symbol i brevlistan.

**Så här visar du alla mottagare för ett brev:** Tryck på **Detaljer** i fältet **Från**. Tryck på en mottagares namn eller e-postadress om du vill visa mottagarens kontaktinformation eller lägga till mottagaren i **Kontakter** eller i din **VIP-lista**.

**Så här förhindrar du att fjärrbilder hämtas:** Öppna **Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar** och avaktivera **Visa bilder från server**.

**Så här öppnar du en länk:** Tryck på en av länkarna om du vill använda den förvalda åtgärden, eller håll den nedtryckt tills andra åtgärder visas. För en adress kan du till exempel visa platsen i **Kartor** eller lägga till den i **Kontakter**. Om det är en **webblänk** kan du lägga till den i **läslistan**.

**Så här öppnar du en mötesinbjudan eller en bilaga:** Tryck på objektet. Om bilagan kan användas i flera program håller du ned fingret och väljer ett av programmen som fungerar tillsammans med filen.

**Så här sparar du en bifogad bild eller video:** Håll fingret på bilden eller videon och tryck sedan på Spara bild eller video. Den sparas i Kamerarulle i programmet Bilder.

**Så här hämtar du nya brev:** Uppdatera brevlistan eller brevlådan genom att dra den nedåt.

- *Ställ in hur många äldre brev som hämtas:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Visa.

**Så här stänger du av notiser för nya brev för ett konto:** Öppna Inställningar > Notiscenter > *kontonamn* och stäng sedan av Notiscenter.

**Så här ändrar du de signaler som spelas upp av Mail:** Öppna Inställningar > Ljud.

- *Ändra signalen för nya brev i ett konto:* Öppna Inställningar > Notiscenter > Mail > *kontonamn* > Nytt brev-ljud.
- *Ändra signalen för nya brev från personer i VIP-listan:* Öppna Inställningar > Notiscenter > Mail > VIP > Nytt brev-ljud.

## Skicka e-post



**Så här skapar du ett nytt brev:** Tryck på  och skriv sedan ett namn eller en e-postadress. När du har angett mottagare kan du dra dem om du vill flytta dem mellan fält, till exempel mellan Till och Kopia. Om du har flera e-postkonton kan du trycka på Från och ändra vilket konto som du skickar ifrån.

**Så här skickar du automatiskt en dold kopia av brev du skriver till dig själv:** Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Dold kopia till mig.

**Så här sparar du ett brevutkast:** Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast för kontot. Håll ned  så visas dina sparade utkast.

**Så här svarar du på ett brev:** Tryck på och sedan på Svara. Filer eller bilder som bifogas det ursprungliga brevet skickas inte tillbaka. Om du vill att de bifogade filerna ska inkluderas vidarebefordrar du brevet istället för att svara på det.

**Så här vidarebefordrar du ett brev:** Öppna brevet och tryck på . Tryck sedan på Vidarebefordra. Detta vidarebefordrar också brevet bilagor.

**Så här citerar du en del av brevet som du svarar på eller vidarebefordrar:** Markera text genom att trycka och hålla ned fingret. Markera texten som du vill ha med i svaret genom att dra i handtagen och tryck sedan på .

- *Ändra indragningsnivån:* Markera texten du vill ändra indraget på. Tryck på minst två gånger och tryck sedan på Citatnivå.
- *Öka citatnivån automatiskt:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Öka citatnivån.

**Så här skickar du en bild eller video i ett brev:** Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas. Tryck på ►, tryck på Infoga bild eller video och välj sedan en bild eller en video från ett album. Du kan också skicka flera bilder via e-post genom att använda Bilder. Se [Dela bilder och videor](#) på sidan 74.

**Så här ändrar du din e-postsignatur:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Signatur. Om du har fler än ett e-postkonto anger du olika signaturer för de enskilda kontona genom att trycka på Per konto.


## Ordna e-post

**Så här visar du brev från personer i VIP-listan:** Öppna brevlådelistan (tryck på Brevlådor) och tryck sedan på VIP.


- *Så här lägger du till en person i VIP-listan:* Tryck på personens namn eller adress i något av fälten Från, Till eller Kopia/Dold kopia. Tryck sedan på Lägg till i VIP.

**Så här grupperar du relaterade brev så att de visas tillsammans:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och slå sedan på eller av Ordna trådvis.

**Så här söker du bland brev:** Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Du kan söka i fälten Från, Till och Ämne i den brevlåda som är öppen. Om ett brevkonto har stöd för sökning i brev på servern kan du trycka på Alla och sedan söka i Från, Till, Ämne och brevtiteln.


**Så här raderar du ett brev:** Om brevet är öppet trycker du på .

- *Radera ett brev utan att öppna det:* Svep över brevrubriken och tryck på Radera.
- *Radera flera brev:* Tryck på Ändra när brevlistan visas.
- *Stäng av bekräftelse vid radering:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Fråga före radering.

**Så här återställer du ett meddelande:** Gå till papperskorgen för kontot. Öppna brevet, tryck på  och flytta sedan brevet till inkorgen eller någon annan mapp för kontot.

- *Ställ in hur länge brev ligger kvar i papperskorgen innan de raderas permanent:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat.

**Så här slår du på och stänger av arkivering:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat. Det är inte alla e-postkonton som har stöd för arkivering. När du arkiverar ett brev flyttas det till brevlådan Alla brev. Vill du radera brevet istället för att arkivera det trycker du och håller på Arkivera och trycker sedan på Radera.


**Så här flyttar du ett brev till en annan brevlåda:** Visa brevet och tryck på . Välj sedan ett mål för brevet. Om du vill flytta flera brev samtidigt trycker du på Ändra när brevlistan visas.

**Så här skapar du, byter namn på eller raderar en brevlåda:** Tryck på ändra i brevlådelistan. Vissa brevlådor kan inte ändras eller raderas.

## Skriva ut brev och bilagor

**Så här skriver du ut ett brev:** Tryck på  och sedan på Skriv ut.

**Så här skriver du ut en bild i ett e-brev:** Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild. Öppna Bilder och skriv ut bilden från albumet Kamerarulle.

**Så här skriver du ut en bilaga:** Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. Tryck sedan på  och sedan på Skriv ut.

Mer information om hur du skriver ut finns i [Skriva ut med AirPrint](#) på sidan 32.

## Konton och inställningar för e-post

**Så här ändrar du inställningarna för Mail och e-postkonton:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Du kan ställa in följande:

- iCloud
- Microsoft Exchange och Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andra POP- och IMAP-konton

Inställningarna beror på vilken typ av konto du ställer in. Internetleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

**Så här slutar du tillfälligt att använda ett konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Välj ett konto och stäng sedan av e-posttjänsten för det kontot. När tjänsten är avstängd visar eller synkroniserar iPhone inte den informationen förrän du slår på tjänsten igen. Detta är ett bra sätt att till exempel sluta få arbetsrelaterade e-brev medan du är på semester.

**Så här raderar du ett konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, välj ett konto, rulla sedan ned och tryck på Radera konto. All information som har synkroniserats med det kontot, till exempel bokmärken, e-post och anteckningar, raderas.

**Så här väljer du push-inställningar:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data. Med push skickas ny information när den kommer till servern om det finns en internetanslutning (viss fördröjning kan uppstå). När push-funktionen har avaktiverats använder du inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Inställningen du anger här gäller före eventuella enskilda kontoinställningar. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta. Det är inte alla konton som har stöd för push.

**Så här skickar du signerade och krypterade brev:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat. Aktivera S/MIME och välj sedan certifikat för signering och kryptering av utgående brev. Du kan installera certifikat genom att få en konfigureringsprofil från din systemadministratör, hämta certifikaten från utfärdarens webbplats med hjälp av Safari, eller få dem som bilagor i brev.

**Så här ställer du in avancerade alternativ:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat. Alternativet varierar beroende på konto och kan bland annat vara:

- Lagra utkast, skickade brev och raderade brev på iPhone
- Ange hur länge borttagna brev ska behållas innan de raderas permanent
- Justera inställningarna för e-postservern
- Justera inställningarna för SSL och lösenord

Fråga internetleverantören eller systemadministratören om du inte är säker på vilka inställningar som ska användas för ditt konto.

# Safari

# 7



Safari innehåller bland annat följande funktioner:

- Läsare – visa artiklar utan reklam
- Läslista – samla artiklar du vill läsa senare
- Helskrmsläge – vid visning av webbsidor i liggande läge

Använd iCloud till att visa sidor du har öppna på andra enheter och till att uppdatera bokmärken och läslistan på de olika enheterna.

Ange en webbadress (URL).

Tryck på statusfältet om du snabbt vill rulla till början av skärmen.

Sök på webben och den nuvarande sidan.

Zooma in och ut genom att dubbelklicka på ett objekt eller nypa ihop eller dra isär två fingrar.



Svep mellan öppna webbsidor eller öppna en ny sida.


Visa läslista, historik och bokmärken.

Lägg till ett bokmärke, att läslisteobjekt eller en symbol på hemskärmen eller dela eller skriv ut sidan.

**Så här visar du en webbsida:** Tryck på adressfältet (i titelraden), ange webbadressen och tryck på OK.

- *Rulla i en webbsida:* Dra uppåt, nedåt eller åt sidan.
- *Rulla inom en ram:* Dra med två fingrar inuti ramen.
- *Visa i liggande helskrmsläge:* Vrid iPhone och tryck på
- *Uppdatera en webbsida:* Tryck på i adressfältet.

**Så här stänger du en webbsida:** Tryck på  och tryck därefter på  bredvid sidan.



**Så här visar du webbsidor som är öppna på dina andra enheter:** Tryck på  och tryck sedan på iCloud-flikar. Om du vill dela webbsidor som är öppna på iPhone med andra enheter med iCloud-flikar öppnar du Inställningar > iCloud och slår på Safari.

**Så här följer du en länk på en webbsida:** Tryck på länken.



- *Visa en länks måladress:* Håll fingret på länken.
- *Öppna en länk i en ny flik:* Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna på ny sida.

Identifierade data, till exempel telefonnummer och e-postadresser, kan också visas som länkar på webbsidor. Håll fingret på en länk om du vill visa tillgängliga alternativ.

**Så här visar du en artikel i läsaren:** Tryck på knappen Läsare om den visas i adressfältet.

- *Ändra textstorlek:* Tryck på  **A**.
- *Dela artikeln:* Tryck på .  
*Obs!* När du skickar en artikel via e-post från läsaren skickas hela texten, utöver länken.
- *Återgå till normalvyn:* Tryck på Klar.

**Så här använder du läslistan till att samla webbplatser som du kan läsa senare:**

- *Lägg till den aktuella webbsidan:* Tryck på  och tryck sedan på Lägg till i läslista. Med iPhone 4 och senare sparas både webbsidan och länken så att du läsa webbsidan även när du inte kan ansluta till internet.
- *Lägg till målet för en länk:* Håll ned länken och tryck på Lägg till i läslista.
- *Visa läslistan:* Tryck på  och sedan på Läslista.
- *Radera ett objekt från läslistan:* Svep över objektet tryck på Radera.

**Så här fyller du i ett formulär:** Tryck på ett textfält så att tangentbordet visas.


- *Flytta till ett annat textfält:* Tryck på textfältet eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
- *Skicka ett formulär:* Tryck på OK, på Sök eller på länken på webbsidan som skickar formuläret.
- *Aktivera automatisk ifyllning:* Öppna Inställningar > Safari > Autofyll.


**Så här söker du på webben, i den aktuella webbsidan eller i ett sökbart PDF-dokument:** Ange text i sökfältet.


- *Sök på webben:* Tryck på ett av förslagen som visas eller tryck på Sök.
- *Hitta söktexten i den aktuella webbsidan eller i PDF-dokumentet:* Rulla till skärmens nederkant och tryck på posten under På den här sidan.  
Den första förekomsten är markerad. Om du vill hitta ytterligare förekomster trycker du på ►.

**Så här bokmärker du den aktuella webbsidan:** Tryck på  och sedan på Bokmärk.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Om du vill välja en annan mapp trycker du på Bokmärken på skärmen Lägg till bokmärke.

**Så här skapar du en symbol på hemskärmen:** Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen. Safari lägger till en symbol för den aktuella webbsidan på hemskärmen. Om inte webbsidan har en anpassad symbol används denna bild även som symbol för webbklippet på hemskärmen. Webbklipp säkerhetskopieras av iCloud och av iTunes, men de skickas inte till andra enheter via iCloud och synkroniseras inte av iTunes.

**Så här delar eller kopierar du en länk till den aktuella webbsidan:** Tryck på  och tryck sedan på Mail, Meddelanden, Twitter, Facebook eller Kopiera.

**Så här skriver du ut den aktuella webbsidan:** Tryck på  och sedan på Skriv ut. Se [Skriva ut med AirPrint](#) på sidan 32.

**Så här håller du dina bokmärken och din läslista uppdaterade på dina andra enheter med hjälp av iCloud:** Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Safari. Se [iCloud](#) på sidan 15.

**Så här anger du alternativ för Safari:** Öppna Inställningar > Safari. Exempel på alternativ är:

- Sökmotor
- Autofyll för ifyllning av formulär
- Öppna länkar på en ny sida eller i bakgrunden
- Privat surfning så att du kan skydda privat information och förhindra att vissa webbplatser spårar ditt beteende
- Rensa historiken, cookies och data
- Mobildata för läslistan
- Bedrägerivarning



## Hämta musik

Så här får du musik och annat ljudinnehåll till iPhone:

- *Köp och hämta materialet från iTunes Store:* Tryck på Affär i Musik. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 96.
- *Hämta automatiskt musik som har köpts via andra iOS-enheter och datorer:* Se [iCloud](#) på sidan 15.
- *Synkronisera med iTunes på datorn:* Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.
- *Använd iTunes-matchning till att spara ditt musikbibliotek på iCloud:* Se [iTunes-matchning](#) på sidan 64.

## Spela musik

**VARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

Du kan lyssna på ljud via den interna högtalaren, hörlurar som är anslutna till hörlursuttaget eller trådlöst via Bluetooth-stereohörlurar som är parkopplade med iPhone. När hörlurar är anslutna eller parkopplade kommer det inget ljud från högtalaren.






**Så här spelar du upp en låt:** Bläddra efter spellista, artist, låt eller andra kategorier och tryck sedan på låten.

- *Visa fler bläddringsknappar:* Tryck på Mer.
- *Så här ändrar du vilka bläddringsknappar som visas längst ned på skärmen:* Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en symbol över knappen som du vill ersätta.

Fönstret Spelas nu visar vad som spelas upp och innehåller uppspelningsreglage.

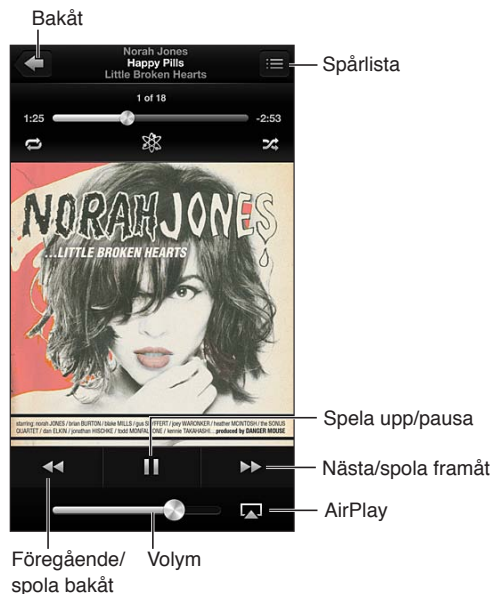


Texten visas på skärmen Spelas nu om du har lagt till den i låtens infofönster i iTunes och har synkroniserat musik med iTunes. (Texter stöds inte av iTunes-matchning.)

**Så här visar du fler reglage (iPhone 4S eller tidigare):** Tryck på albumbilderna på skärmen Spelas nu så visas skrubbningslistan och uppspelningshuvudet, tillsammans med upprepnings-, Genius- och blandningsknappen.



**Så här hoppar du till valfri del av en låt:** Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Minska rullningshastigheten genom att dra nedåt med fingret.

**Så här använder du Skaka och blanda:** Skaka iPhone om du vill blanda låtar eller om du vill ändra låt. Du kan aktivera och avaktivera Skaka och blanda under Inställningar > Musik.


**Så här visar du alla låtar i det album som innehåller den aktuella låten:** Tryck på . Spela upp en låt genom att trycka på den.



**Så här söker du efter musik (titlar, artister, album och kompositörer):** Tryck på statusfältet när du bläddrar så visas sökfältet högst upp på skärmen. Ange sedan söktexten. Du kan även söka ljudinnehåll från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 28.

Så här visar du ljuduppspelningsreglagen i ett annat program: Dubbelklicka på hemknappen  och dra sedan multitaskingfältet åt höger med fingret. Dra med fingret åt höger på nytt om du vill visa ett volymreglage och AirPlay-knappen  (när du befinner dig inom räckvidden för en Apple TV eller AirPlay-högtalare).




Så här visar du ljudreglagen om skärmen är låst: Dubbelklicka på hemknappen .



Så här spelar du musik via AirPlay-högtalare eller Apple TV: Tryck på . Se [AirPlay](#) på sidan 32.

## Cover Flow

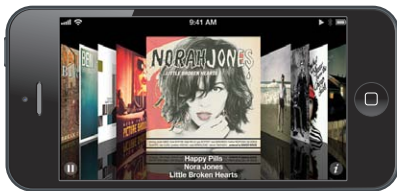När du roterar iPhone visas musikinhåll i Cover Flow.



Så här bläddrar du bland albumbilder i Cover Flow: Dra åt höger eller vänster.


- *Visa låtarna som finns på ett album:* Tryck på en albumbild eller på . Bläddra bland låtarna genom att dra uppåt eller nedåt. Spela upp en låt genom att trycka på den.
- *Gå tillbaka till album bilden:* Tryck på namnfältet eller tryck på  igen.

## Podcaster och ljudböcker

På iPhone 5 visas reglage för podcaster och ljudböcker samt information på skärmen Spelas nu när uppspelningen börjar.

**Obs!** Programmet Podcaster finns kostnadsfritt i App Store. Se kapitel 31, [Podcaster](#), på sidan 115. Om du installerar programmet Podcaster tas podcastinhåll och reglage bort från Musik.


Så här visar eller gömmer du reglagen och informationen (iPhone 4S eller tidigare): Tryck i mitten av skärmen.

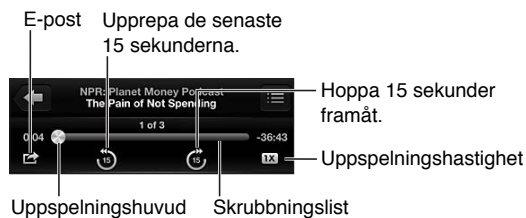




Så här hämtar du fler podcastavsnitt: Tryck på Podcaster (tryck först på Mer om podcaster inte visas) och tryck sedan på en podcast så att en lista över tillgängliga avsnitt visas. Om du vill hämta fler avsnitt trycker du på Hämta fler avsnitt.

Så här gömmer du text och podcastinformation: Öppna Inställningar > Musik och stäng av Text-/podcast-info.

## Spellistor

**Så här skapar du en spellista:** Visa Spellistor och tryck på Lägg till spellista högt upp i listan. Lagg sedan till en titel. Tryck på  om du vill lägga till låtar och videor och tryck sedan på Klar.

**Så här redigerar du en spellista:** Markera spellistan som ska redigeras och tryck på Ändra.

- *Lägga till fler låtar:* Tryck på .
- *Radera en låt:* Tryck på . Låten tas bara bort från spellistan, den finns fortfarande kvar på iPhone.
- *Ändra ordningsföljden för låtar:* Dra .

Nya och ändrade spellistor kopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPhone med datorn, eller via iCloud om du prenumererar på iTunes-matchning.

**Så här rensar du eller raderar en spellista:** Markera spellistan och tryck på Rensa eller Radera.


**Så här tar du bort en låt från iPhone:** I Låtar drar du med fingret över låten och trycker på Radera. Låten tas bort från iPhone, men inte från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC eller från iCloud.


## Genius


En Genius-spellista är en samling med låtar från ditt bibliotek som passar bra tillsammans. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

En Genius-mix är ett urval låtar med samma typ av musik. Den skapas på nytt från ditt bibliotek varje gång du lyssnar på mixen.



**Så här använder du Genius på iPhone:** Aktivera Genius i iTunes på datorn och synkronisera sedan iPhone med iTunes. Om du inte hanterar din musik manuellt synkroniseras Genius-mixar automatiskt. Du kan även synkronisera Genius-spellistor.

**Så här bläddrar du i och spelar upp Genius-mixar:** Tryck på Genius (tryck först på Mer om Genius inte visas). Dra till vänster eller höger med fingret om du vill komma åt andra mixar. Du spelar upp en mix genom att trycka på .

**Så här skapar du en Genius-spellista:** Visa Spellistor, tryck på Genius-spellista och välj en låt. Från skärmen Spelas nu kan du också trycka på skärmen så att reglagen visas och sedan trycka på .

- *Byt ut spellistan mot en som använder en annan låt:* Tryck på Ny och välj en låt.
- *Uppdatera spellistan:* Tryck på Uppdatera.
- *Spara spellistan:* Tryck på Spara. Spellistan sparas med titeln på låten du valde som namn och markeras med .

**Så här redigerar du en sparad Genius-spellista:** Tryck på spellistan och sedan på Ändra.

- *Radera en låt:* Tryck på .
- *Ändra ordningsföljden för låtar:* Dra .

**Så här raderar du en sparad Genius-spellista:** Tryck på Genius-spellistan och sedan på Radera.

Genius-spellistor som har skapats på iPhone kopieras till datorn när du synkroniserar med iTunes.

**Obs!** När du har synkroniserat Genius-spellistan till iTunes går det inte längre att ta bort den direkt från iPhone. Via iTunes kan du redigera namnet på spellistan, avbryta synkroniseringen eller ta bort spellistan.

## Siri och röststyrning

Du kan använda Siri (iPhone 4S eller senare) och röststyrning till att styra musikuppspelning på iPhone. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38 och [Röststyrning](#) på sidan 27.

**Så här använder du Siri eller röststyrning:** Håll ned hemknappen .

- *Spela upp eller pausa musik:* Säg "spela" eller "spela musik". Om du vill pausa säger du "pausa", "pausa musik" eller "stoppa". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
- *Spela ett album, en artist eller en spellista:* Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
- *Blanda den aktuella spellistan:* Säg "blanda".
- *Få mer information om låten som spelas:* Säg "vad spelas", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
- *Använda Genius till att spela liknande låtar:* Säg "Genius" eller "spela fler låtar som den här".

## iTunes-matchning

iTunes-matchning lagrar hela ditt iTunes-musikbibliotek på iCloud – inklusive låtar som du har importerat från CD-skivor och låtar som inte har köpts från iTunes Store – så att alla dina låtar hela tiden är tillgängliga på iPhone och andra iOS-enheter och datorer. iTunes-matchning erbjuds som en avgiftsbelagd prenumeration. Du kan se var det är tillgängligt på [support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=sv_SE).

**Så här prenumererar du på iTunes-matchning:** Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Aktivera iTunes-matchning. Klicka sedan på Prenumerera.


När du prenumererar lägger iTunes till musik, spellistor och Genius-mixar i iCloud. Dina låtar som matchar musik som redan finns i iTunes Store blir automatiskt tillgängliga via iCloud. De andra låtarna överförs. Du kan hämta och spela upp matchade låtar med upp till iTunes Plus-kvalitet (DRM-fritt AAC-format med 256 kbit/s) även om originalet hade lägre kvalitet. Mer information finns på [www.apple.com/se/icloud/features](http://www.apple.com/se/icloud/features).


**Så här aktiverar du iTunes-matchning:** Öppna Inställningar > Musik.

När du slår på iTunes-matchning tas synkroniserad musik bort från iPhone och Genius-mixar och Genius-spellistor avaktiveras.

**Obs!** Om Använd mobildata för iTunes har aktiverats i Inställningar > Allmänt > Mobilnät kan det hända att mobildatakostnader tillkommer.

Låtar hämtas till iPhone när du spelar upp dem. Du kan också hämta låtar och album manuellt.

**Så här hämtar du en låt eller ett album till iPhone:** Tryck på  medan du bläddrar bland musiken.

**Obs!** När iTunes-matchning används tas hämtad musik automatiskt bort från iPhone när utrymme saknas, med början från de äldsta och minst spelade låtarna. iCloud-symboler () visas igen för borttagna låtar och album, vilket innebär att låtarna och albumen fortfarande finns tillgängliga via iCloud, men inte lagras lokalt på iPhone.

**Så här tar du bort en låt eller ett album manuellt:** Dra i sidled över låten eller albumet och tryck sedan på Radera.

**Så här visar du bara musik som hämtats från iCloud:** Öppna Inställningar > Musik och stäng av Visa all musik (endast tillgängligt när iTunes-matchning är aktiverat).

**Så här hanterar du enheter med iTunes-matchning eller Automatiska hämtningar:** Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Visa mitt Apple-ID. Logga in och klicka sedan på Hantera enheter under iTunes-molnet.

## Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC. iPhone och datorn måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.

**Obs!** Hemmadelning kräver iTunes 10.2 eller senare. Det finns tillgängligt på [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). Bonusmaterial som digitala häften och iTunes Extras kan inte delas.

**Så här spelar du musik från iTunes-biblioteket på iPhone:**

- 1 Öppna iTunes på datorn och välj Arkiv > Hemmadelning > Slå på Hemmadelning. Logga in och klicka på Skapa hemmadelning.
- 2 På iPhone öppnar du Inställningar > Musik. Logga därefter in på Hemmadelning med samma Apple-ID och lösenord.
- 3 I Musik trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer datorns bibliotek.

**Så här återgår du till innehållet på iPhone:** Tryck på Delat och välj Min iPhone.

## Musikinställningar

Under Inställningar > Musik ställer du in alternativ för Musik, bland annat följande:

- Skaka och blanda
- Ljudkontroll (om du vill normalisera volymnivån för ljudinnehållet)
- EQ

**Obs!** EQ påverkar all ljudutmatning, också via headsetuttaget och AirPlay. EQ-inställningarna påverkar normalt bara musik som spelas upp i programmet Musik.

Inställningen Sen kväll påverkar allt ljud – både video och musik. Sen kväll jämnar ut ljudutmatningens dynamiska intervall så att volymen i starka partier sänks samtidigt som den höjs i svaga partier. Inställningen kan vara bra när du lyssnar på musik i t.ex. ett flygplan eller i stökiga miljöer.

- Text och podcastinformation
- Gruppering efter albumartist
- iTunes-matchning
- Hemmadelning

**Så här ställer du in en volymgräns:** Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns och justera volymreglaget.

**Obs!** I EU-länder kan du begränsa den högsta headsetvolymen till EU:s rekommenderade nivå. Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns och aktivera EU-volymgräns.

**Så här förhindrar du ändringar av volymgränsen:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Volymgräns och tryck på Tillåt inte ändringar.

# Meddelanden

# 9



## Skicka och ta emot meddelanden

**VARNING:** Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

Med Meddelanden kan du skicka textmeddelanden till och från andra SMS- och MMS-enheter via mobilanslutningen, samt med andra iOS-enheter som använder iMessage.


iMessage är en tjänst från Apple som gör att du kan skicka ett obegränsat antal meddelanden via Wi-Fi (samt via mobilanslutningar) till andra iOS- och OS X Mountain Lion-användare. Med iMessage kan du se när den andra personen skriver och ange att andra ska meddelas när du har läst deras meddelanden. Eftersom iMessage-meddelanden visas på alla dina iOS-enheter som är inloggade på samma konto, kan du starta en konversation på en av dina iOS-enheter och fortsätta den på en annan enhet. iMessage-meddelanden är krypterade för ökad säkerhet.



**Så här startar du en textkonversation:** Tryck på . Tryck sedan på och välj en kontakt, sök bland dina kontakter genom att ange ett namn, eller ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt. Skriv ett meddelande och tryck på Skicka.


Ett utropstecken visas om det inte går att skicka ett meddelande. Tryck på utropstecknet i en konversation om du vill försöka skicka meddelandet på nytt. Tryck snabbt två gånger på meddelandet om du vill skicka det som SMS.

**Så här återupptar du en konversation:** Tryck på konversationen i listan Meddelanden.


**Så här använder du bildtecken:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Tryck därefter på Emoji så att det tangentbordet blir tillgängligt. Medan du skriver ett meddelande trycker du sedan på  så att emoji-tangentbordet visas. Se [Särskilda inmatningsmetoder](#) på sidan 147.

**Så här visar du en persons kontaktuppgifter:** Rulla högst upp (tryck på statusfältet) så ser du vilka alternativ som är tillgängliga, t.ex. att ringa ett FaceTime-samtal.

**Så här visar du tidigare meddelanden i konversationen:** Rulla till början (tryck på statusraden). Tryck på Läs in tidigare meddelanden om det behövs.

**Så här skickar du meddelanden till en grupp (iMessage och MMS):** Tryck på  och ange flera mottagare. Med MMS måste även gruppmeddelanden ha aktiverats under Inställningar > Meddelanden. Svar skickas endast till dig – de kopieras inte till de andra personerna i gruppen.

## Hantera konversationer

Konversationer sparas i listan Meddelanden. En blå prick  anger olästa meddelanden. Tryck på en konversation om du vill visa den eller fortsätta den.

**Så här vidarebefordrar du en konversation:** Tryck på Ändra, markera delarna som ska ingå och tryck på Vidarebefordra.

**Så här redigerar du en konversation:** Tryck på Ändra, markera delarna som ska tas bort och tryck sedan på Radera. Om du vill rensa all text och alla bilagor utan att radera konversationen trycker du på Rensa allt.

**Så här raderar du en konversation:** I listan Meddelanden drar du med fingret över konversationen och trycker på Radera.


**Så här söker du i en konversation:** Tryck överst på skärmen så att sökfältet visas och skriv texten som du vill söka efter. Du kan även söka i konversationer från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 28.

**Så här lägger du till någon i kontaktlistan:** Tryck på ett telefonnummer i listan Meddelanden. Tryck sedan på Lägg till i kontakter.


## Dela bilder, videor och annan information


Med iMessage och MMS kan du skicka och ta emot bilder och videor samt skicka platser, kontaktinformation och röstmemon. Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

**Så här skickar du en bild eller en video:** Tryck på .

**Så här skickar du en plats:** I Kartor trycker du på  för en plats. Tryck på Dela platsinfo och sedan på Meddelande.

**Så här skickar du kontaktinformation:** Välj en kontakt i Kontakter, tryck på Dela kontakt och tryck sedan på Meddelande.

**Så här skickar du ett röstmemo:** I Röstmemon trycker du på . Tryck sedan på röstmemot, tryck på Dela och tryck sedan på Meddelande.

**Så här sparar du en mottagen bild eller video i ditt kamerarullealbum:** Tryck på bilden eller videon och sedan på .

**Så här kopierar du en bild eller en video:** Håll fingret på bilagan och tryck på Kopiera.

**Så här lägger du till någon i kontaktlistan från listan Meddelanden:** Tryck på telefonnumret eller e-postadressen och rulla högst upp genom att trycka på statusfältet. Tryck sedan på Lägg till kontakt.

**Så här sparar du kontaktinformation som du tar emot:** Tryck på kontaktbubblan och tryck sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.

## Inställningar för Meddelanden

Under Inställningar > Meddelanden kan du ange alternativ för Meddelanden, bland annat följande:

- Aktivera eller avaktivera iMessage
- Låta andra veta när du läst deras meddelanden
- Ange ett Apple-ID eller en e-postadress som ska användas med Meddelanden
- Alternativ för SMS och MMS
- Visa ämnesfältet
- Visa antalet tecken

**Så här hanterar du notiser för meddelanden:** Se [Stör ej och notiser](#) på sidan 135.

**Så här ställer du in ljudsignalen för inkommande textmeddelanden:** Se [Ljud](#) på sidan 142.



# Kalender

# 10



## I överblick

Med en iPhone är det enkelt att hålla tiden. Du kan visa enskilda kalendrar eller flera kalendrar samtidigt.



**Så här uppdaterar du eller raderar en aktivitet:** Tryck på aktiviteten. Du kan göra något av följande:

- Ställa in en första och en andra påminnelse
- Ändra datum, tidpunkt eller längd för en aktivitet
- Flytta en aktivitet till en annan kalender
- Bjuda in andra till att delta i aktiviteter via iCloud-, Microsoft Exchange- och CalDAV-kalendrar
- Radera aktiviteten

Du kan också flytta en aktivitet genom att hålla ned den och dra den till en ny tidpunkt, eller genom att dra i handtagen.

**Så här lägger du till en aktivitet:** Tryck på **+** och skriv in informationen. Tryck sedan på Klar.

- *Så här ställer du in en förvald kalender för nya aktiviteter:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald kalender.
- *Så här ställer du in förvalda påminnelser för födelsedagar och aktiviteter:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvalda påminnelser.

**Så här söker du efter aktiviteter:** Tryck på Lista och skriv in text i sökfältet. Sökningen sker bland titlar, inbjudna personer, platser och anteckningar för kalendrarna som visas. Du kan även söka efter kalenderaktiviteter från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 28.


**Så här ställer du in påminnelse ljud för kalendern:** Öppna Inställningar > Ljud > Kalenderpåminnelser.

**Så här visar du veckovyn:** Vänd iPhone på sidan.

**Så här importerar du aktiviteter från en kalenderfil:** Om du får en .ics-kalenderfil i Mail öppnar du brevet och trycker på kalenderfilen. Detta importerar alla aktiviteter som filen innehåller. Du kan också importera en .ics-fil som har publicerats på webben genom att klicka på en länk till filen. Med vissa .ics-filer börjar du prenumerera på en kalender istället för att lägga till aktiviteter till din kalender. Se [Använda flera kalendrar](#) nedan.

Du kan skicka och ta emot inbjudningar om du har ett iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller ett CalDAV-konto med stöd för detta.

**Så här bjuder du in andra till en aktivitet:** Tryck på en aktivitet, tryck på Redigera och tryck sedan på Inbjudna och välj personer att bjuda in från Kontakter.

**Så här svarar du på en inbjudan:** Tryck på en inbjudan i kalendern. Du kan också trycka på  så att aktivitetsskärmen visas och sedan trycka på en inbjudan. Du kan visa information om arrangören och om andra inbjudna. Om du lägger till kommentarer, vilket kanske inte är möjligt för alla kalendrar, visas kommentarerna för arrangören men inte för de andra deltagarna.

**Så här tackar du ja till en aktivitet utan att markera tiden som upptagen:** Tryck på aktiviteten. Tryck sedan på Tillgänglighet och välj "ledig". Aktiviteten finns kvar i din kalender men visas inte som upptagen hos andra som skickar inbjudningar till dig.

## Använda flera kalendrar

Du kan visa enstaka kalendrar eller flera kalendrar samtidigt. Du kan prenumerera på iCloud-, Google-, Yahoo!- och iCalendar-kalendrar, samt på Facebook-aktiviteter och födelsedagar.

**Så här aktiverar du iCloud-, Google-, Exchange- och Yahoo!-kalendrar:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ett konto och aktivera sedan Kalender.

**Så här lägger du till ett CalDAV-konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och därefter på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

**Så här visar du Facebook-aktiviteter:** Öppna Inställningar > Facebook, logga in till ditt Facebook-konto och aktivera åtkomst till Kalender.

**Så här väljer du kalendrar att visa:** Tryck på Kalendrar och sedan på de kalendrar som du vill visa. Aktiviteterna för alla markerade kalendrar visas i samma vy.

**Så här visar du födelsedagskalendern:** Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina aktiviteter. Om du har ställt in ett Facebook-konto kan du också ta med dina Facebook-vänners födelsedagar.

Du kan prenumerera på valfria kalendrar som använder iCalendar-format (.ics). Kalenderbaserade tjänster som stöds omfattar iCloud, Yahoo!, Google och programmet Kalender i OS X. Du kan läsa aktiviteter från en prenumererad kalender på iPhone, men du kan inte redigera aktiviteter eller skapa nya.

**Så här prenumererar du på en kalender:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender. Ange servern och filnamnet som tillhör .ics-filen som du vill prenumerera på. Du kan också prenumerera på en iCalendar-kalender (.ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

## Dela iCloud-kalendrar

Du kan dela en iCloud-kalender med andra iCloud-användare. När du delar en kalender kan andra visa den, och du kan också låta dem lägga till och ändra aktiviteter. Du kan även dela en skrivskyddad version som vem som helst kan visa.

**Så här skapar du en iCloud-kalender:** Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och sedan på Lägg till kalender.

**Så här delar du en iCloud-kalender:** Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Tryck på Lägg till person och välj sedan någon från Kontakter. Den person du väljer får ett e-brev med en inbjudan till kalendern, men personen måste ha ett Apple-ID och iCloud-konto för att kunna tacka ja.

**Så här stänger du av notiser för delade kalendrar:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och avaktivera Visa notiser från delade kalendrar.

**Så här ändrar du en persons åtkomst till en delad kalender:** Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra, tryck på den delade kalendern och tryck sedan på en av de personer du delar med. Du kan stänga av personens möjlighet att redigera kalendern, skicka om inbjudan till kalendern eller avsluta kalenderdelningen för personen.

**Så här delar du en offentlig, skrivskyddad kalender:** Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Aktivera Offentlig kalender och tryck sedan på Dela länk för att kopiera eller skicka kalenderns webbadress. Alla som får tillgång till webbadressen kan prenumerera på kalendern med ett program som stöder det, t.ex. Kalender för iOS och OS X.

## Inställningar för Kalender

Under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar finns många inställningar som påverkar Kalender och dina kalenderkonton. Dessa är bland annat:

- Synkronisera tidigare aktiviteter (kommande aktiviteter är alltid synkroniserade)
- Notissignal som spelas upp för nya mötesinbjudningar
- Stöd för tidszoner för Kalender, så att datum och tider kan visas för olika tidszoner



## Visa bilder och videor

Med Bilder kan du visa bilder och videor på iPhone med hjälp av följande:

- Albumet Kamerarulle – bilder och videor som du har tagit med iPhone eller sparat från e-brev, textmeddelanden, webbsidor eller skärmbilder.
- Bildström-album – bilder i Min bildström och dina delade bildströmmar (se [Bildström](#) på sidan 73).
- Bildbibliotek och andra album som synkroniseras från datorn (se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16).



Dela bilden, tilldela den till en kontakt, använd den som bakgrundsbild eller skriv ut den.

**Så här visar du bilder och videor:** Tryck på ett album och sedan på en miniatyrbild.

- *Visa nästa eller föregående bild eller video:* Dra åt höger eller vänster med fingret.
- *Så här zoomar du in eller ut:* Tryck snabbt två gånger eller nyp ihop eller dra isär med fingrarna.
- *Panorera i en bild:* Dra i bilden.
- *Spela upp en video:* Tryck på ► i mitten av skärmen. Växla mellan helskrämsläge och visning som är anpassad efter skärmen genom att dubbelklicka på skärmen.

Album som du synkroniserar med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller senare, eller med Aperture 3.0.2 eller senare, kan visas sorterade efter händelser eller efter ansikten. Du kan även visa bilder sorterade efter plats om de togs med en kamera som har stöd för geotagging.

**Så här visar du ett bildspel:** Tryck på en miniatyr och tryck sedan på ►. Ange alternativ och tryck sedan på Starta bildspel. Du stoppar bildspelet genom att trycka på skärmen. Om du vill ställa in andra alternativ öppnar du Inställningar > Bilder och kamera.

**Så här strömmar du ett bildspel eller en video till en TV:** Se [AirPlay](#) på sidan 32.


## Ordna bilder och videor

**Så här skapar du ett album:** Tryck på Album, tryck på +, ange ett namn och tryck sedan på Spara. Markera objekt som ska läggas till i albumet och tryck sedan på Klar.

**Obs!** Album som skapas på iPhone synkroniseras inte till datorn.

**Så här lägger du till bilder i ett album:** När miniatyrbilder visas trycker du på Ändra. Markera sedan objekt och tryck på Lägg till i.

**Så här hanterar du album:** Tryck på Ändra:

- *Ändra namn på ett album:* Markera albumet och ange ett nytt namn.
- *Byt plats på album:* Dra ≡.
- *Radera ett album:* Tryck på .

Det går bara att radera och byta namn på album som har skapats på iPhone.

## Bildström

Med Bildström, en funktion i iCloud (se [iCloud](#) på sidan 15), visas bilder du tagit med iPhone automatiskt på dina andra enheter som ställts in med Bildström, inklusive din Mac eller PC. Med Bildström kan du också dela valda bilder med släkt och vänner, direkt till deras enheter eller på webben.

### Om Bildström

När Bildström är aktiverat visas bilder som du har tagit med iPhone (liksom alla andra bilder du lagt till i din kamerarulle) i din bildström när du lämnat programmet Kamera och iPhone är ansluten till internet via Wi-Fi. Bilderna visas i albumet Min bildström på iPhone och på dina andra enheter med Bildström.

**Så här aktiverar du bildströmning:** Öppna Inställningar > iCloud > Bildström.

De bilder som läggs till i din bildström från andra iCloud-enheter visas också i Min bildström. iPhone och andra iOS-enheter kan behålla upp till 1000 av dina senaste bilder i Min bildström. Dina datorer kan behålla alla bilder i bildströmmen permanent.

**Obs!** Bildströmsbilder påverkar inte ditt iCloud-lagringsutrymme.

**Så här hanterar du innehållet i en bildström:** Tryck på Ändra i ett bildströmsalbum.

- *Spara bilder i iPhone:* Markera bilderna och tryck på Spara.
- *Dela, skriv ut, kopiera eller spara bilder till albumet Kamerarulle:* Markera bilderna och tryck på Dela.
- *Radera bilder:* Markera bilderna och tryck på Radera.


**Obs!** Raderade bilder tas bort från bildströmmarna på dina enheter, men originalbilderna finns kvar i albumet Kamerarulle på den enhet som de ursprungligen kom från. De bilder som du har sparat till en enhet eller dator från en bildström raderas inte heller. Om du vill radera bilder från bildströmmen måste du ha iOS 5.1 eller senare på iPhone och dina andra iOS-enheter. Se [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv_SE).


## Delade bildströmmar

Med delade bildströmmar kan du dela utvalda bilder med just de personer du vill. Användare med iOS 6 eller OS X Mountain Lion kan prenumerera på dina delade bildströmmar, visa de senaste bilderna du lagt till, "gilla" enskilda bilder och lämna kommentarer – direkt från sina enheter. Du kan också skapa en offentlig webbplats för en delad bildström om du vill dela dina bilder med andra via webben.


**Obs!** Delade bildströmmar fungerar både via Wi-Fi-anslutningar och mobilnätverk. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

**Så här aktiverar du bildströmmar:** Öppna Inställningar > iCloud > Bildström.

**Så här skapar du en delad bildström:** Tryck på Bildström och sedan på . Om du vill bjuda in andra iOS 6- eller OS X Mountain Lion-användare att prenumerera på din delade bildström anger du deras e-postadresser. Om du vill publicera bildströmmen på icloud.com slår du på Offentlig webbplats. Ge albumet ett namn och tryck sedan på Skapa.

**Så här lägger du till bilder i en delad bildström:** Markera en bild och tryck på . Tryck på Bildström och välj den delade bildströmmen. Om du vill lägga till flera bilder från ett album trycker du på Ändra, markerar bilderna och trycker på Dela.



**Så här raderar du bilder från en delad bildström:** Tryck på den delade bildströmmen, tryck på Ändra, markera bilderna och tryck på Radera.

**Så här redigerar du en delad bildström:** Tryck på Bildström och sedan på . Du kan göra något av följande:

- Byta namn på bildströmmen
- Lägga till eller ta bort prenumeranter, och skicka om en inbjudan
- Skapa en offentlig webbplats och dela länken
- Radera bildströmmen

## Dela bilder och videor

Du kan dela bilder i e-post, textmeddelanden (MMS eller iMessage) och bildströmmar, och via Twitter och Facebook. Du kan dela videor i e-post och textmeddelanden (MMS eller iMessage) och på YouTube.


**Så här delar eller kopierar du en bild eller video:** Markera en bild eller en video och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du på skärmen så att reglagen visas.

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

Du kan också kopiera bilder och videor och sedan klistra in dem i ett e-brev eller textmeddelande (MMS eller iMessage).

**Så här delar eller kopierar du flera bilder eller videor samtidigt:** Medan miniatyrer visas trycker du på Ändra. Markera bilderna eller videorna och tryck på Dela.


### Så här sparar du en bild eller en video från:

- *E-post*: Tryck på objektet så att det hämtas om det behövs. Tryck sedan på bilden eller håll fingret på videon, och tryck på Spara.
- *Textmeddelande*: Tryck på objektet i konversationen, tryck på  och tryck sedan på Spara i kamerarullen.
- *Webbsida (endast bild)*: Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild.

Bilder och videor som du tar emot och som du sparar från webbsidor lagras i albumet Kamerarulle.

## Skriva ut bilder

### Så här skriver du ut på skrivare med stöd för AirPrint:

- *Skriv ut en enskild bild*: Tryck på  och sedan på Skriv ut.
- *Skriv ut flera bilder*: Medan ett album visas trycker du på Ändra. Markera bilderna, tryck på Dela och tryck sedan på Skriv ut.


Se [Skriva ut med AirPrint](#) på sidan 32.


# Kamera

# 12



## I överblick

Om du snabbt vill öppna kameran när iPhone är låst sveper du uppåt på .

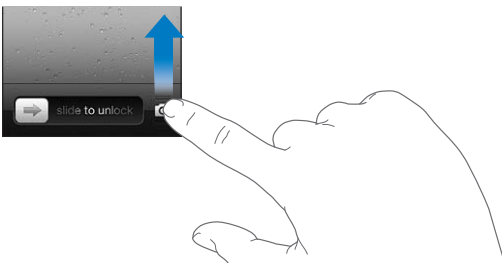

Med iPhone kan du både ta stillbilder och spela in video. Utöver iSight-kameran på baksidan finns det en FaceTime-kamera på framsidan för FaceTime-samtal och självporträtt. En LED-blixt på baksidan ger dig extra ljus när det behövs.




En rektangel visas tillfälligt över området som kameran fokuserar på och som exponeringen ställs in efter. När du fotograferar människor med iPhone 4S eller senare använder iPhone ansiktsgenkänning till att automatiskt fokusera och balansera exponeringen över upp till tio ansikten. En rektangel visas för varje ansikte som upptäcks.



**Så här tar du en bild:** Tryck på  eller tryck på någon av volymknapparna.


- *Så här zoomar du in eller ut:* Nyp eller dra isär fingrarna (endast iSight-kameran).



**Så här tar du en panoramabild (iPhone 4S eller senare):** Tryck på Alternativ och sedan på Panorama. Rikta iPhone mot den punkt där du vill börja och tryck sedan på . Panorera långsamt i pilens riktning medan du håller iPhone stadigt. Försök att hålla pilen rakt ovanför horisontallinjen. När du är klar trycker du på Klar.

- *Så här byter du panoreringsriktning:* Tryck på pilen.

**Så här spelar du in video:** Växla till  och tryck sedan på  eller tryck på någon av volymknapparna när du vill starta eller stoppa inspelningen.

- *Ta en stillbild under inspelning:* Tryck på .


När du tar en bild eller påbörjar en videospelning ger iPhone ifrån sig ett slutarljud. Du kan reglera volymen med hjälp av volymknapparna eller stänga av ljudet med reglaget för ringsignal/ljud av.

**Obs!** I vissa länder stängs slutarljudet inte av även om du stänger av ljudet på iPhone.

Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av andra program och bilddelningswebbplatser. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 143.

**Så här ställer du in fokus och exponering:**


- *Ställ in fokus och exponering för nästa bild:* Tryck på objektet på skärmen. Ansiktsgenkänning avaktiveras tillfälligt.
- *Lås fokus och exponering:* Tryck och håll fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Exponering/fokus låst visas längst ned på skärmen. Fokus och exponering förblir låsta tills du trycker på skärmen på nytt.

**Så här tar du en skärmavbild:** Tryck på och släpp knappen för vila/väckning och hemknappen  samtidigt. Skärmavbilden läggs till i kamerarullealbumet.

## HDR-bilder

Med HDR (iPhone 4 eller senare) sammanfogas tre separata exponeringar till en bild. För bästa resultat bör iPhone och motivet vara helt stilla.





**Så här aktiverar du HDR:** Tryck på Alternativ och sedan på HDR. När HDR är på stängs blixten av.

**Så här sparar du både de vanliga bilderna och HDR-versionen:** Öppna Inställningar > Bilder och kamera. När du sparar båda versionerna visas  HDR i det övre vänstra hörnet på HDR-bilden när den visas i albumet Kamerarulle och reglagen är synliga.

## Visa, dela och skriva ut

Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle. Om du har aktiverat Bildström visas även nya bilder i Bildström-albumet. De strömmas också till alla dina andra iOS-enheter. Se [Bildström](#) på sidan 73.

**Så här visar du albumet Kamerarulle:** Svep åt höger eller tryck på miniatyren. Du kan även visa albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

- *Visa eller göm reglagen medan en bild eller en video visas:* Tryck på skärmen.
- *Dela en bild eller en video:* Tryck på . Om du vill skicka flera bilder eller videor trycker du på  medan miniatyrerna visas. Markera bilderna och tryck på Dela.
- *Skriv ut en bild:* Tryck på . Se [Skriva ut med AirPrint](#) på sidan 32.
- *Radera en bild eller video:* Tryck på .

**Så här återgår du till kameran:** Tryck på .

**Så här överför du bilder och videor till datorn:** Anslut iPhone till datorn.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller i något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.


Om du raderar bilder och video från iPhone när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder och video till programmet Bilder på iPhone (video kan endast synkroniseras till Mac-datorer). Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

## Redigera bilder och putsa videor



**Så här redigerar du en bild:** När bilden visas i helskärmsläge trycker du på Ändra. Tryck sedan på ett verktyg.

- *Autoförbättring:* När en bild förbättras blir dess ljusstyrka, färgmättnad och andra egenskaper bättre. Om du inte är nöjd med förbättringen trycker du på verktyget igen (även om du har sparat inställningarna).
- *Ta bort röda ögon:* Tryck på varje öga som behöver förbättras.
- *Beskär:* Dra i hörnen på rutnätet, dra i bilden så att den placeras korrekt och tryck sedan på Beskär. Om du vill använda en viss proportion trycker du på Tvinga.

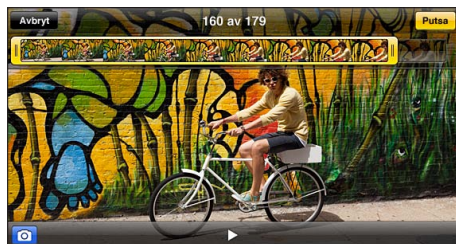


**Så här putsar du video:** När du visar en video trycker du på skärmen för att visa reglagen. Dra i sidorna på bildrutevisaren överst och tryck sedan på Putsa.

**Viktigt:** Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer Spara som nytt klipp sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle och originalvideon påverkas inte.



Använd programmet Videor till att visa filmer, TV-program och musikvideor. Om du vill visa videopodcaster installerar du det kostnadsfria programmet Podcaster från App Store. Se kapitel 31, [Podcaster](#), på sidan 115. Om du vill visa videor som du har spelat in med Kamera på iPhone öppnar du programmet Bilder.

Spela upp en video genom att trycka på den.

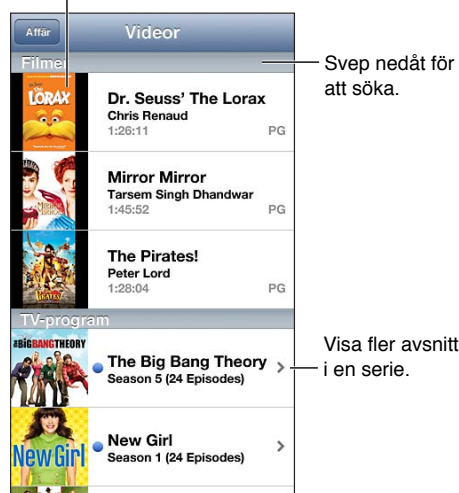

**VARNING:** Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

## Så här hämtar du videor:

- *Köp eller hyr video från iTunes Store (inte tillgängligt i alla områden):* Öppna programmet iTunes på iPhone och tryck på Videor. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 96.
- *Överför videor från en dator:* Anslut iPhone och synkronisera sedan videor i iTunes på datorn. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.
- *Strömma videor från en dator:* Aktivera Hemmadelning i iTunes på datorn. På iPhone öppnar du sedan Inställningar > Videor och anger det Apple-ID och lösenord som du använde till att ställa in Hemmadelning på datorn. Öppna sedan Videor på iPhone och tryck på Delat högst upp i listan med videor.

**Så här konverterar du en video så att den fungerar med iPhone:** Om du försöker lägga till en video från iTunes till iPhone och du får ett meddelande om att videon inte kan spelas på iPhone kan du konvertera videon. Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Arkiv > Skapa ny version > Skapa version för iPod eller iPhone. Överför sedan den konverterade videon till iPhone.



**Så här spelar du upp en video:** Tryck på videon i videolistan.

- *Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen:* Tryck på eller . Du kan också trycka snabbt två gånger på videon om du vill skala den utan att reglagen visas.
- *Börja om från början:* Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs rullningslistan så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker du på .
- *Hoppa till nästa eller föregående kapitel (om det är tillgängligt):* Tryck på eller . Du kan också trycka på mittknappen två gånger (hoppa till nästa) eller tre gånger (hoppa till föregående) eller motsvarande på ett kompatibelt headset.
- *Snabbspola framåt eller bakåt:* Håll ned eller .
- *Välj ett annat språk för ljudet (om det är tillgängligt):* Tryck på och välj sedan ett språk från listan Ljud.
- *Visa eller göm undertexter (om tillgängligt):* Tryck på och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.
- *Visa eller göm dold textning (om tillgängligt):* Öppna Inställningar > Videor.
- *Spela upp videon på en TV:* Se [Ansluta iPhone till en TV eller en annan enhet](#) på sidan 32.

**Så här ställer du in en vilotimer:** Öppna programmet Klocka, tryck på Timer och ställ sedan in timmar och minuter genom att svepa. Tryck på När tiden går ut och välj Sluta spela. Tryck på Ställ in och sedan på Starta så startar timern. När timern går ut slutar iPhone att spela upp musik och video, stänger alla öppna program och aktiverar låset.

**Så här raderar du en video:** Dra fingret åt vänster eller höger över videon i listan. Även om du raderar en video från iPhone (om det inte är en hyrd film) ligger den kvar i iTunes-biblioteket.


**Viktigt:** Om du raderar en hyrd film från iPhone raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

När du raderar en video (som inte är en hyrfilm) från iPhone raderas den inte från iTunes-biblioteket på datorn och du kan synkronisera tillbaka videon till iPhone vid ett senare tillfälle. Om du inte vill synkronisera tillbaka videon till iPhone ställer du in att iTunes inte ska synkronisera filmen. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.



## Hitta platser

**VARNING:** Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.

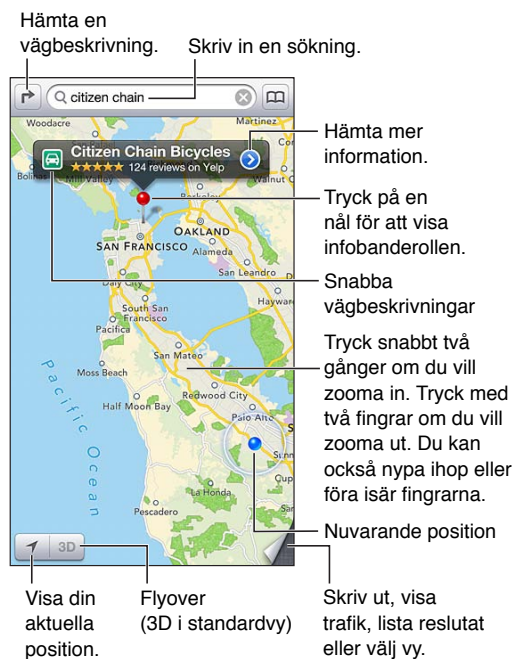

**Viktigt:** Kartor, färdbeskrivningar, 3D, Flyover och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar, 3D, Flyover och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen som ges av iPhone med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 143.


**Så här söker du efter en plats:** Tryck på sökfältet och skriv en adress eller någon annan information, till exempel något av följande:

- Korsning ("8th and market")
- Område ("greenwich village")
- Landmärke ("guggenheim")

- Postnummer
- Företag ("bio", "restauranger san francisco ca", "apple inc new york")


Du kan också trycka på ett av förslagen i listan under sökfältet.

**Så här navigerar du i kartor:**

- *Flytta uppåt eller nedåt, åt vänster eller höger:* Dra skärmen.
- *Rotera kartan:* Rotera med två fingrar på skärmen. En kompass som visar kartans riktning visas i det övre högra hörnet.
- *Återgå till att visa kartan med norr uppåt:* Tryck på .

**Så här hittar du platsen för en kontakt, eller för en bokmärkt eller nyligen utförd sökning:**

Tryck på .

**Så här hämtar och delar du information om en plats:** Tryck på nålen så att infobanderollen visas. Tryck sedan på . Du kan få recensioner och bilder från Yelp när de är tillgängliga. Du kan också få färdbeskrivningar, kontakta företaget, gå till webbplatsen, lägga till företaget i dina kontakter, dela platsen eller bokmärka platsen.



- *Läs recensioner:* Tryck på Recensioner. Om du vill använda andra Yelp-funktioner trycker du på knapparna under recensionerna.
- *Visa bilder:* Tryck på Bilder.
- *Dela en plats via e-post, SMS, Twitter eller Facebook:* Tryck på Dela platsinfo. Om du vill använda Twitter eller Facebook måste du vara inloggad på dina konton. Se [Delning](#) på sidan 30.


**Så här markerar du en plats med en nål:** Tryck på kartan tills en släppt knappnål visas.


**Så här väljer du standard-, hybrid- eller satellitvy:** Tryck i det nedre högra hörnet.



**Så här rapporterar du ett problem:** Tryck i det nedre högra hörnet.



## Hämta färdbeskrivningar

**Så här får du en färdbeskrivning:** Tryck på , tryck på  och ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan, om det finns någon. Om det visas flera rutter trycker du på den du vill använda. Starta genom att trycka på Starta.

- *Få en färdbeskrivning uppläst steg för steg (iPhone 4S eller senare):* Tryck på Starta.  
Kartor följer din färd och läser upp de olika stegen i färdbeskrivningen till målet. Du visar eller gömmer reglagen genom att trycka på skärmen.  
Om iPhone låses automatiskt visas Kartor fortfarande på skärmen och fortsätter att läsa upp instruktioner. Du kan också öppna ett annat program utan att färdbeskrivningen upphör.  
Återgå till Kartor genom att trycka på banderollen överst på skärmen.
- *Visa en steg-för-steg-färdbeskrivning (iPhone 4S eller senare):* Tryck på Starta och svep sedan åt vänster så visas nästa instruktion.
- *Återgå till ruttöversikten:* Tryck på Översikt.
- *Visa färdbeskrivningen i en lista:* Tryck på  på skärmen Översikt.
- *Stoppa steg-för-steg-färdbeskrivningen:* Tryck på Avsluta.

**Så här får du snabbt en färdbeskrivning för bil från din aktuella plats:** Tryck på  på banderollen för ditt mål, och tryck sedan på Färdbeskrivning hit.

**Så här får du en färdbeskrivning när du går:** Tryck på , tryck på  och ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan, om det finns någon. Tryck på Starta och svep sedan åt vänster så visas nästa instruktion.

**Så här får du en färdbeskrivning för allmänna färdmedel:** Tryck på , tryck på  och ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan, om det finns någon. Hämta och öppna ruttprogram för de allmänna färdmedel du vill använda.


**Så här visar du trafikinformation:** Tryck i det nedre högra hörnet av skärmen och tryck sedan på Visa trafik. Orange punkter visar långsam trafik och röda punkter visar stillastående trafik. Om du vill visa rapporterade olyckor trycker du på en markör.

## 3D och Flyover

På iPhone 4S och senare kan du använda 3D (standardvy) eller Flyover (satellit- eller hybridvy) för en tredimensionell vy av många av världens städer. Du kan navigera som vanligt och zooma in om du vill se byggnader. Du kan också justera kameravinkeln.



Transamerica Pyramid Building är ett registrerat servicemärke som tillhör Transamerica Corporation.

**Så här använder du 3D eller Flyover:** Zooma tills **3D** eller  aktiveras och tryck sedan på knappen. Du kan också dra uppåt med två fingrar. Du växlar mellan 3D och Flyover genom att trycka i det nedre högra hörnet och byta vy.

**Så här justerar du kameravinkeln:** Dra uppåt eller nedåt med två fingrar.

## Inställningar för Kartor

**Så anger du alternativ för Kartor:** Öppna Inställningar > Kartor. De inställningar som finns är:

- Volym för navigeringsrösten (iPhone 4S eller senare)
- Kilometer eller mile som längdenhet
- Språk och storleken på etiketter





Visa den aktuella temperaturen och en sexdygnsprognos för en eller flera städer runt hela världen, med timvisa prognoser för de närmaste tolv timmarna. Väder använder också Platstjänster till att hämta prognosen för din aktuella plats.



Om väderkartan är vit betyder det att det är dagtid i den staden. Mörklila anger att det är natt.

**Så här hanterar du listan med städer:** Tryck på ⓘ och lägg sedan till en stad eller gör andra ändringar. Tryck på Klar när du är färdig.

- **Lägg till en stad:** Tryck på +. Ange en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.
- **Ändra ordningen på städer:** Dra ≡ uppåt eller nedåt.
- **Ta bort en stad:** Tryck på ⊖ och sedan på Radera.
- **Välj Fahrenheit eller Celsius:** Tryck på °F eller °C.

**Så här visar du vädret för en annan stad:** Svep åt höger eller vänster med fingret.

På skärmen längst till vänster visas det lokala vädret.

**Så här visar du den aktuella timvisa prognosen:**

- *iPhone 5:* Svep med fingret åt vänster eller höger på den timvisa prognosen.
- *iPhone 4S eller tidigare:* Tryck på Timvis.

**Så här slår du på eller stänger av lokalt väder:** Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 143.



Så här visar du information om en stad på yahoo.com: Tryck på !

Så här använder du iCloud till att skicka din lista med städer till dina andra iOS-enheter:


Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data. Aktivera sedan Dokument och data (alternativet är aktiverat som förval). Se [iCloud](#) på sidan 15.

# Passbook

# 16



Använd Passbook till att samla boardingkort, biobiljetter, kuponger, presentkort och mycket annat på ett och samma ställe. Lägg till kuponger, biljetter och kundkort från flygbolag, biografier, affärer och andra ställen som erbjuder dem. Skanna ett kort, en biljett eller en kupong när du vill checka in för en flygresor, bli insläppt på bion eller lösa in en kupong.

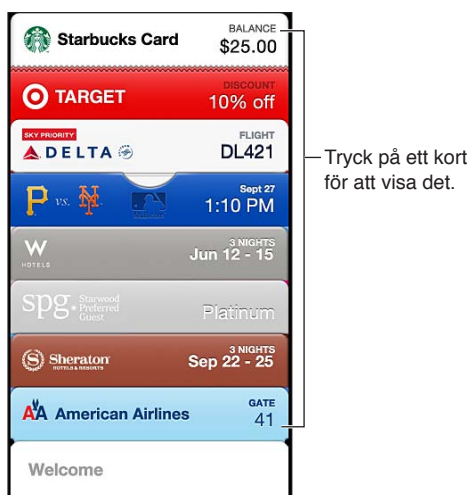


Kupongerna kan innehålla praktisk information som saldot på ett kaffekort, sista giltighetsdatum för en rabattkupong eller sittplatsen på en konsert. Vissa kuponger kan även visas på låsskärmen när du väcker iPhone på rätt tid eller plats – exempelvis när du har anlänt till flygplatsen inför en flygresor. (Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.)

**Så här lägger du till en kupong i Passbook:** Du kan lägga till en kupong från ett program, e-brev eller meddelande via Meddelanden, eller en webbplats i samband med ett inköp eller när du får en kupong eller present. Du kan exempelvis trycka på Lägg till i Passbook i programmet Fandango när du köper en biljett på en bio som stöder skanningsbara biljetter.

**Så här hittar du program som stöder Passbook i App Store:** Tryck på Program för Passbook på välkomstsärmen i Passbook. Se [www.itunes.com/se/passbookapps](http://www.itunes.com/se/passbookapps).

**Så här använder du en kupong:** Om en notis för en kupong visas på låsskärmen drar du på notisen för att visa kupongen. Du kan också öppna Passbook, välja kupongen och sedan hålla streckkoden på kupongen mot skannern.

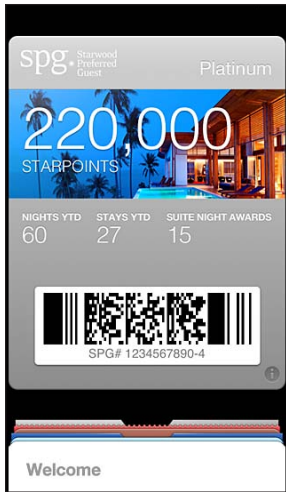

**Så här visar du mer information:** Tryck på ⓘ.

Kuponger uppdateras vanligen automatiskt. Om du vill uppdatera en kupong manuellt trycker du på ⓘ och drar sedan kupongen nedåt.

**Så här raderar du en kupong:** Tryck på ⓘ och tryck sedan på 🗑️.

**Så här förhindrar du att kuponger visas på låsskärmen:** Välj Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och tryck på Slå på lösenkod. Avaktivera sedan Passbook under Tillåt åtkomst från låst skärm. Du kan förhindra att en särskild kupong visas på låsskärmen genom att trycka på ⓘ och avaktivera Visa vid låst skärm.

**Så här ställer du in notisalternativ:** Öppna Inställningar > Notiser > Passbook.

**Så här visar du kuponger på en annan iPhone eller iPod touch:** Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Passbook.

# Anteckningar

# 17



När du skriver anteckningar på iPhone kan iCloud göra dem tillgängliga på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer. Du kan även läsa och skapa anteckningar i andra konton, t.ex. Gmail och Yahoo!.



**Så här håller du anteckningar uppdaterade på dina iOS-enheter och Mac-datorer med hjälp av iCloud:**

- Om du använder en e-postadress från *me.com* eller *mac.com* för iCloud: Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Anteckningar.
- Om du använder en e-postadress från Gmail eller ett annat IMAP-konto för iCloud: Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Anteckningar för kontot.


**Så här ställer du in förvalt konto för nya anteckningar:** Öppna Inställningar > Anteckningar.

**Så här skapar du en anteckning i ett visst konto:** Tryck på Konton och välj kontot. Skapa sedan anteckningen genom att trycka på +. Om knappen Konton inte visas trycker du först på knappen Anteckningar.

**Så här visar du endast anteckningar i ett visst konto:** Tryck på Konton och välj kontot. Om knappen Konton inte visas trycker du först på Anteckningar.

**Så här raderar du en anteckning medan listan med anteckningar visas:** Dra fingret åt vänster eller höger över anteckningen i listan.

**Så här söker du efter anteckningar:** Medan listan med anteckningar visas rullar du till toppen av listan så att sökfältet visas. Tryck i fältet och skriv texten som du vill söka efter. Du kan även söka efter anteckningar från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 28.

**Så här gör du för att skriva ut eller e-posta en anteckning:** Tryck på  medan anteckningen visas. Om du vill skicka anteckningen via e-post måste e-post ha ställts in på iPhone. Se [Ställa in e-post och andra konton](#) på sidan 14.


**Så här ändrar du typsnitt:** Öppna Inställningar > Anteckningar.

# Påminnelser

# 18



Med Påminnelser kan du hålla reda på allt du behöver göra.

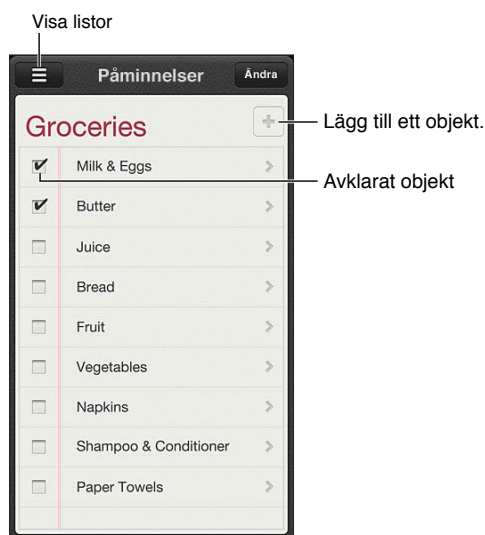

**Så här visar du detaljer om en påminnelse:** Tryck på en påminnelse. Du kan göra något av följande:


- Ändra eller ta bort den
- Ange ett slutdatum
- Ange prioritet
- Lägga till anteckningar
- Flytta den till en annan lista

Med påminnelser kan du få ett meddelande när du kommer till eller lämnar en plats.

**Så här lägger du till en platsbaserad notis:** Medan du skriver en påminnelse trycker du på ► och aktiverar Påminn mig på en plats.

Om du vill använda en annan plats trycker du på din nuvarande plats. Bland platserna i listan finns adresser från ditt personliga info-kort i Kontakter, till exempel adresserna för hemmet och arbetet som du har lagt till. Du anger en annan adress genom att trycka på Ange en adress.

**Obs!** Platspåminnelser är inte tillgängliga på iPhone 3GS. Du kan inte ange plats för påminnelser i Microsoft Exchange- och Outlook-konton.

**Så här söker du efter påminnelser:** Tryck på  så att sökfältet visas, eller sök från hemskärmen. Du söker efter påminnelser med hjälp av namnet. Du kan också söka efter och lägga till påminnelser med hjälp av Siri.

**Så här stänger du av notiser för påminnelser:** Öppna Inställningar > Notiser. Öppna [Stör ej och notiser](#) på sidan 135 om du vill veta mer.

**Så här väljer du ljud som ska spelas upp för notiser:** Öppna Inställningar > Ljud.

**Så här håller du dina påminnelser uppdaterade på andra enheter:** Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Påminnelser. Om du vill hålla påminnelserna uppdaterade med dem i OS X Mountain Lion slår du på iCloud på Mac-datorn också. Vissa andra kontotyper, till exempel Exchange, har också stöd för Påminnelser. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Påminnelser för de konton som du vill använda.

**Så här anger du en förvald lista för nya påminnelser:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck på Förvald lista under Påminnelser.

# Klocka

# 19



Du kan lägga till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner runt hela världen.

Ta bort klockor eller ändra ordning på dem.



**Så här lägger du till en klocka:** Tryck på **+** och skriv sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan. Om du inte hittar den stad du letar efter så kan du prova med en storstad i samma tidszon.

**Så här ordnar du klockor:** Tryck på **Ändra** och dra sedan **≡** om du vill flytta klockan eller tryck på **⊖** om du vill radera den.

**Så här ställer du in en påminnelse:** Tryck på **Påminnelse** och tryck sedan på **+**.

**Så här ändrar du en påminnelse:** Tryck på **Ändra** och dra sedan **>** om du vill ändra inställningar eller tryck på **⊖** om du vill radera påminnelsen.

**Så här ställer du in en vilotimer för iPhone:** Ställ in en timer, tryck på **När tiden går ut** och välj sedan **Sluta spela**.





Håll reda på dina aktier, se värdeförändringen över tiden och få nyheter om dina investeringar.



Besök yahoo.com för mer information.

**Så här hanterar du din aktielista:** Tryck på ⓘ och lägg sedan till aktier eller gör andra ändringar. När du är klar trycker du på Klar.

- **Lägga till ett objekt:** Tryck på +. Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.
- **Ta bort ett objekt:** Tryck på -.
- **Ändra ordningen på objekt:** Dra ≡ uppåt eller nedåt.

**Så här visar du aktiekurser:**

- **Växla till att visa ändringar i procent, pris eller börsvärde:** Tryck på något av värdena längs höger sida av skärmen.
- **Visa överblick, diagram eller nyheter:** Dra fingret över informationen under aktielistan. Tryck på en nyhetsrubrik om du vill visa artikeln i Safari. Om du vill ändra tidsperiod för diagrammet trycker du på 1 d, 1 v, 1 m, 3 m, 6 m, 1 å eller 2 å.
- **Lägg till en nyhetsartikel i läslistan:** Håll ned nyhetsrubriken och tryck på Lägg till i läslista.
- **Visa mer aktieinformation på yahoo.com:** Tryck på ⓘ!

Kurser kan fördröjas 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten. Om du vill visa de aktuella kurserna för dina aktier i Notiscenter gå du till [Notiser](#) på sidan 29.

Så här visar du ett diagram i helskränsläge: Vrid iPhone till liggande läge.

- Visa värdet för ett specifikt datum eller en tidpunkt: Tryck med fingret på diagrammet.



- Visa skillnaden i värde över tid: Tryck med två fingrar på diagrammet.



Så här håller du aktielistan uppdaterad på dina iOS-enheter med hjälp av iCloud: Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data. Aktivera sedan Dokument och data (alternativet är aktiverat som förval). Se [iCloud](#) på sidan 15.

# Tidningskiosk

# 21



Med Tidningskiosk kan du ordna alla program för tidskrifter och tidningar och få reda på när nya nummer väntar på att bli lästa.



Med Tidningskiosk ordnas program för tidskrifter och tidningar på en hylla så att det är lätt att komma åt dem.


**Så här hittar du Tidningskiosk-program:** Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på Affär. När du köper ett Tidningskiosk-program läggs det till i din hylla. När programmet har hämtats öppnar du det så att exemplar och prenumerationsalternativ visas. Du köper prenumerationer med köp inuti program och betalar via ditt App Store-konto.

**Så här stänger du av automatisk hämtning av nya nummer:** Öppna Inställningar > Tidningskiosk. För de program som har stöd för det hämtar Tidningskiosk nya nummer när det finns en Wi-Fi-anslutning.



## En överblick

Använd iTunes Store när du vill lägga till musik, filmer och TV-program på iPhone.

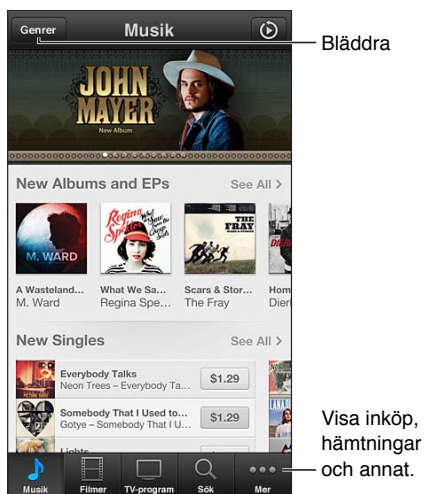

Använd iTunes Store till att göra följande:

- Hitta musik, TV-program, filmer, signaler med mera genom att bläddra eller söka
- Visa dina personliga Genius-rekommendationer
- Hämta tidigare inköp

**Obs!** Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda iTunes Store.

**Så här bläddrar du bland innehåll:** Tryck på en av kategorierna. Förfina listan genom att trycka på Genrer. Tryck på ett objekt om du vill få mer information om det.

**Så här söker du efter innehåll:** Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv in ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.


**Så här får du ett smakprov av ett objekt:** Spela upp ett smakprov av en låt eller ett videoklipp genom att trycka på objektet.

**Så här köper du ett objekt:** Tryck på priset (eller på Gratis). Tryck sedan igen för att köpa objektet. Om du redan har köpt objektet visas Hämta istället för priset och du behöver inte betala en gång till. Vill du se statusen för objekt som hämtas trycker du på Hämtningar i nederkanten av skärmen.

**Så här hyr du en film:** I en del områden går det att hyra vissa filmer. Du har 30 dagar på dig att börja se på en hyrd film. När du har börjat visa den kan du se den hur många gånger du vill inom 24 timmar. Efter dessa tidsperioder raderas filmen.

**Så här hämtar du ett tidigare inköp:** Tryck på Mer och sedan på Köpt. Om du automatiskt vill hämta objekt som du har köpt på andra enheter öppnar du Inställningar > iTunes Store och App Store.

**Så här löser du in ett presentkort eller en kod:** Tryck på en kategori (t.ex. musik), rulla till slutet av listan och tryck på Lös in.

**Så här skickar du en present:** När du ser objektet du vill ge bort trycker du på  och sedan på Ge bort.

**Så här visar du och redigerar ditt konto:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store, tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Tryck på ett objekt om du vill redigera det. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du iTunes-matchning:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store. iTunes-matchning är en prenumerationstjänst som lagrar all din musik i iCloud så att du kan komma åt den var du än är.

**Så här loggar du in med ett annat Apple-ID:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store, tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Nästa gång du hämtar ett program kan du ange ett annat Apple-ID.

**Så här hämtar du inköp via ett mobilt nätverk:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store > Använd mobildata. Om du hämtar inköp och använder iTunes-matchning via ett mobilt nätverk kan det leda till att din operatör tar ut avgifter.

## Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut och ordna om knapparna längst ned på skärmen. Om du t.ex. ofta hämtar ringsignaler men sällan tittar på TV-program kan du byta de knapparna.

**Så här ändrar du bläddringsknapparna:** Tryck på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta. När du är klar trycker du på Klar.



## I överblick

Använd App Store till att bläddra bland, köpa och hämta program till iPhone.



Du kan använda App Store till följande:

- Hitta nya kostnadsfria eller köpta program genom att bläddra eller söka
- Hämta uppdateringar och tidigare inköp
- Lösa in ett presentkort eller en hämtningskod
- Rekommendera ett program till en vän
- Hantera ditt App Store-konto


**Obs!** Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda App Store.

**Så här köper du ett program:** Tryck på priset (eller på Gratis) och sedan på Köp nu. Om du redan har köpt programmet visas Installera istället för priset. Du behöver inte betala något om du hämtar det på nytt. När du har börjat hämta ett program så dyker dess symbol upp på hemskärmen med en förloppsindikator.

**Så här hämtar du ett tidigare inköp:** Tryck på Uppdateringar och sedan på Köpt. Om du automatiskt vill hämta nya objekt som du har köpt på andra enheter öppnar du Inställningar > iTunes Store och App Store.

**Så här hämtar du uppdaterade program:** Tryck på Uppdateringar. Tryck på ett program så att information om den nya versionen visas. Sedan hämtar du programmet genom att trycka på Uppdatera. Du kan också hämta alla programmen i listan genom att trycka på Uppdatera alla.

**Så här löser du in ett presentkort eller en hämtningskod:** Tryck på I blickfånget, rulla till slutet av listan och tryck på Lös in.

**Så här berättar du om ett program för en vän:** Leta reda på programmet, tryck på  och välj hur du vill dela det.

**Så här visar du och redigerar ditt konto:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store, tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Du kan prenumerera på iTunes-nyhetsbrev och visa Apples integritetspolicy. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID.

**Så här loggar du in med ett annat Apple-ID:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store, tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Nästa gång du hämtar ett program kan du ange ett annat Apple-ID.

**Så här skapar du ett nytt Apple-ID:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store och tryck på Skapa nytt Apple-ID. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

**Så här hämtar du inköp via ett mobilt nätverk:** Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store > Använd mobildata. Om du hämtar inköp via ett mobilt nätverk kan det leda till att din operatör tar ut avgifter. Program i Tidningskiosk kan endast uppdateras via Wi-Fi.

## Radera program

**Så här raderar du ett App Store-program:** Håll ned en programsymbol på hemskärmen tills symbolen börjar vicka, och tryck sedan på . Det går inte att radera inbyggda program. När du är klar trycker du på hemknappen .

När du raderar ett program raderas även alla dess data. Om du en gång har köpt ett program från App Store kan du hämta det igen utan extra kostnad.

Vill du veta hur du raderar alla program, data och inställningar läser du [Återställa](#) på sidan 142.

# Game Center

# 24



## I överblick

Med Game Center kan du spela dina favoritspel med vänner som har en iPhone, iPad, iPod touch eller en Mac med OS X Mountain Lion.


**WARNING:** Viktig information om hur du undviker skador på grund av upprepade rörelser finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 149.



**Så här loggar du in:** Öppna Game Center. Om ditt smeknamn och din bild visas överst på skärmen är du redan inloggad. I annat fall anger du ditt Apple-ID och lösenord och trycker därefter på Logga in. Du kan använda samma Apple-ID som du använder för inköp i iCloud, App Store eller iTunes Store, eller trycka på Skapa nytt konto om du vill ha ett särskilt Apple-ID för spel.

**Så här köper du ett spel:** Tryck på Spel och tryck sedan på ett rekommenderat spel eller på Hitta Game Center-spel.

**Så här spelar du ett spel:** Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Spela.

**Så här kommer du tillbaka till Game Center efter spelet:** Tryck på hemknappen  och tryck sedan på Game Center på hemskärmen.



**Så här loggar du ut:** Tryck på Jag, tryck på kontobanderollern och tryck sedan på Logga ut. Du behöver inte logga ut varje gång du avslutar Game Center.

## Spela med vänner

**Så här bjuder du in vänner att spela ett spel för flera spelare:** Tryck på Vänner, tryck på namnet på en vän och tryck på ett spel. Tryck sedan på Spela. Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja ytterligare spelare. Tryck sedan på Nästa. Skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja. Starta spelet när alla är klara. Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar på inbjudan kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän om du vill bjuda in någon annan.

**Så här skickar du en vänförfrågan:** Tryck på Vänner eller Förfrågningar, tryck på **+** och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center. Bläddra bland dina kontakter genom att trycka på **+**. Om du vill lägga till flera vänner i samma förfrågan trycker du på returtangenten efter varje adress.

**Så här utmanar du någon att få bättre resultat än du:** Tryck på ett av dina resultat eller en av dina prestationer och tryck sedan på Utmana vänner.

**Så här visar du vilka spel en vän spelar och kontrollerar vännens poäng:** Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Spel eller Poäng.

**Så här köper du ett spel som en vän har:** Tryck på Vänner och tryck därefter på namnet på din vän. Tryck på spelet i vännens lista över spel och tryck sedan på priset överst på skärmen.

**Så här visar du en lista med en väns vänner:** Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck därefter på Vänner direkt nedanför vännens bild.

**Så här tar du bort en vän:** Tryck på Vänner, tryck på ett namn och tryck på Inte en vän.

**Så här gömmer du din e-postadress:** Stäng av Offentlig profil i kontoinställningarna för Game Center. Se Game Center-inställningar nedan.

**Så här avaktiverar du aktivitet för flera spelare eller vänförfrågningar:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och avaktivera För flera spelare eller Lägg till vänner. Om alternativet är nedtonade trycker du först på Aktivera begränsningar (överst).

**Så här rapporterar du stötande eller olämpligt beteende:** Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Problemrapport.

## Game Center-inställningar

Vissa Game Center-inställningar är associerade med det Apple-ID du använder när du loggar in. Andra finns i programmet Inställningar på iPhone.

**Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID:** Logga in med ditt Apple-ID, tryck på Jag, tryck på kontobanderollern och välj Visa konto.

**Så här anger du vilka notiser du vill få från Game Center:** Öppna Inställningar > Notiser > Game Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

**Så här ändrar du begränsningar för Game Center:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar.



## I överblick

Med iPhone kan du enkelt komma åt och redigera dina kontaktlistor för personliga konton, företagskonton och organisationskonton.



**Så här ställer du in ditt Min info-kort:** Öppna Inställningar E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Min info och välj kontaktkortet som innehåller ditt namn och dina uppgifter. Min info-kortet används av Siri och andra program. Använd fälten för relaterade personer fält till att definiera relationer som du vill att Siri ska känna till, så att du kan säga saker som "call my sister".


**Så här söker du efter kontakter:** Tryck på det sökfält som finns överst i kontaktlistan och skriv in sökningen. Du kan även söka bland dina kontakter från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 28.

**Så här delar du en kontakt:** Tryck på en kontakt och tryck sedan på Dela kontakt. Du kan skicka kontaktuppgifterna via e-post eller ett meddelande.

**Så här lägger du till en kontakt:** Tryck på **+**. Det går inte att lägga till kontakter till en katalog som endast visas, till exempel en Global Address List för ett Microsoft Exchange-konto.



**Så här lägger du till en kontakt i favoritlistan:** Välj en kontakt. Rulla sedan ned och tryck på knappen Gör till favorit. Favoritlistan används av Stör ej. Se [Stör ej och notiser](#) på sidan 135.

**Så här lägger du till ett telefonnummer till Kontakter medan du ringer:** I Telefon trycker du på Knappsats, anger ett nummer och trycker sedan på **+👤**. Tryck på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt och välj en kontakt.

**Så här lägger du till någon som du just har talat med bland kontakterna:** I Telefon trycker du på Senaste och sedan på  bredvid numret. Tryck sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt och välj en kontakt.

**Så här raderar du en kontakt:** Välj en kontakt och tryck sedan på Ändra. Rulla ned och tryck på Radera kontakt.

**Så här redigerar du en kontakt:** Välj en kontakt och tryck sedan på Ändra. Du kan göra något av följande:

- *Lägga till ett nytt fält:* Tryck på  och välj eller ange en etikett för fältet.
- *Ändra en fältetikett:* Tryck på etiketten och välj en annan etikett. Om du vill lägga till ett nytt fält trycker du på Lägg till anpassad etikett.
- *Ändra ringsignalen eller textsignalen för kontakten:* Tryck på fältet för ringsignal eller textsignal och välj ett nytt ljud. Om du vill ändra standardsignalen för kontakter öppnar du Inställningar > Ljud.
- *Ändra hur iPhone vibrerar för samtal eller meddelanden från kontakten:* Tryck på vibreringsfältet för ringsignal eller textsignal och välj ett vibreringsmönster. Om vibreringsfältet inte visas trycker du på Ändra och lägger till alternativet. Vill du veta mer om hur du skapar anpassade vibreringsmönster läser du [Ljud](#) på sidan 142.
- *Tilldela en bild till kontakten:* Tryck på Lägg till bild. Du kan ta kort med kameran eller använda en befintlig bild.
- *Uppdatera kontaktinformation med Twitter:* Öppna Inställningar > Twitter > Uppdatera kontakter. Kontakter matchas med hjälp av e-postadresser. Kontaktkorten för de vänner du följer uppdateras med vännernas användarnamn och bild från Twitter.
- *Uppdatera kontaktinformation med Facebook:* Öppna Inställningar > Facebook > Uppdatera kontakter. Kontakter matchas med hjälp av e-postadresser. De kontaktkort som matchar vänner i vänlistan uppdateras med vännernas användarnamn och bild från Facebook.
- *Lägga in paus i ett telefonnummer:* Tryck på  och sedan på Pausa eller Vänta. Varje paus varar i två sekunder. Vid en väntan stoppas uppringningen tills du trycker på Ring på nytt. Använd dessa funktioner om du till exempel vill automatisera uppringning av en anknytning eller en lösenkod.

## Lägga till kontakter

Utöver att lägga till kontakter kan du:

- *Använda dina iCloud-kontakter:* Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kontakter.
- *Importerera Facebook-vänner:* Öppna Inställningar > Facebook och aktivera Kontakter i listan Tillåt att de här programmen använder kontot. Detta skapar en Facebook-grupp i Kontakter.
- *Öppna en Global Address List i Microsoft Exchange:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ditt Exchange-konto och aktivera sedan Kontakter.
- *Ställa in ett LDAP- eller CardDAV-konto för åtkomst till företags- eller skolkataloger:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto > Annat. Tryck sedan på Lägg till LDAP-konto eller Lägg till CardDAV-konto och ange kontouppgifterna.
- *Synkronisera kontakter från datorn, Yahoo! eller Google:* I iTunes på datorn aktiverar du synkronisering av kontakter i fönstret för enhetsinformation. Mer information hittar du i iTunes Hjälp.
- *Importerera kontakter från ett SIM-kort (GSM):* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Importera SIM-kontakter.
- *Importerera kontakter från ett vCard-kort:* Tryck på en bilaga i .vcf-format i ett e-brev, i ett meddelande eller på en webbplats.

**Så här söker du i en GAL-, CardDAV- eller LDAP-server:** Tryck på Grupper, tryck på katalogen som du vill söka i och skriv sedan in sökningen.

**Så här sparar du kontaktinformation från en GAL-, LDAP- eller CardDAV-server:** Sök efter kontakten som du vill lägga till och tryck sedan på Lägg till kontakt.

**Så här visar eller gömmer du en grupp:** Tryck på Grupper och markera de grupper du vill visa. Knappen visas bara om du har fler än en kontaktkälla.

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda *samlad kontakt* i listan, så att de inte visas flera gånger i listan över alla kontakter. Titeln Samlad info visas högst upp på skärmen när en samlad kontakt visas.

**Så här länkar du en kontakt:** Redigera en kontakt och tryck på Ändra. Tryck sedan på Länka kontakt och välj kontaktposten som du vill länka till.

Länkade kontakter slås inte ihop. Om du ändrar informationen i en samlad kontakt eller lägger till ny information så kopieras ändringarna till varje källkonto som redan innehåller denna information.

Om du länkar kontakter med olika för- eller efternamn ändras inte namnen på de enskilda korten, men bara ett namn visas på det samlade kortet. Du väljer vilket namn som ska visas på det samlade kortet genom att trycka på Ändra, trycka på det länkade kort som har det namn du föredrar och sedan trycka på Använd det här namnet för samlat kort.

**Så här visar du kontaktinformationen från ett källkonto:** Tryck på ett av källkontona.

**Så här tar du bort länken för en kontakt:** Tryck på Ändra, tryck på  och sedan på Länka av.

## Inställningar för Kontakter

Om du vill ändra kontaktinställningarna öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Med de tillgängliga alternativen kan du göra följande:

- Ändra hur kontakter ska sorteras
- Visa kontakter med för- eller efternamn först
- Ange ett förvalt konto för nya kontakter
- Ange ditt Min info-kort

# Kalkylator

# 26



Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare.



Så här använder du den avancerade kalkylatorn: Vrid iPhone till liggande läge.

# Kompass

# 27



Visa en vägbeskrivning eller aktuell riktning, latitud och longitud, eller visa din position och riktning i Kartor.



Så här avgör du vilken riktning som iPhone pekar åt: Håll iPhone i handen, vågrätt mot marken.

Om Platstjänster är av när du öppnar kompassen för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda kompassen utan att Platstjänster är på. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 143.

**Viktigt:** Kompassens noggrannhet kan påverkas av magnetiska fält eller andra miljöelement. Till och med magneterna i öronsnäckorna som hör till iPhone kan leda till en avvikelse. Den digitala kompassen bör bara användas för grundläggande navigeringshjälp och är inte tillförlitlig vid bestämning av exakt position, avstånd, distans eller riktning.



## I överblick

Med röstmemon kan du använda iPhone som en bärbar inspelningsenhet med den inbyggda mikrofonen, iPhone- eller Bluetooth-headsetets mikrofon eller en extern mikrofon som stöds.



**Så här gör du en inspelning:** Tryck på ● eller tryck på mittknappen på headsetet. Tryck på || om du vill pausa eller på ■ om du vill stoppa inspelningen, eller tryck på mittknappen på headsetet.

Inspelningar med den inbyggda mikrofonen är i monoformat, men du kan spela in i stereo med en extern stereomikrofon som fungerar tillsammans med headsetuttaget på iPhone, eller med Lightning-kontakten (iPhone 5) eller 30-stiftsdockkontakten (tidigare iPhone-modeller). Leta efter tillbehör som är märkta med Apples logotyp "Made for iPhone" eller "Works with iPhone".

**Så här justerar du inspelningsnivån:** Flytta mikrofonen närmare eller längre bort från det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån på nivåmätaren ligga mellan -3 dB och 0 dB.

**Så här spelar du upp eller stänger av start/stopp-ljudet:** Sänk ljudet till helt tyst med hjälp av volymknapparna på iPhone.

**Så här använder du andra program medan du spelar in:** Tryck på hemknappen □ och öppna ett program. Återgå till Röstmemon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

**Så här spelar du upp en inspelning:** Tryck på ☰, tryck på en inspelning och tryck sedan på ▶. Pausa genom att trycka på ||.



**Så här gör du en inspelning kortare:** Tryck på ⏪ bredvid inspelningen och tryck därefter på Korta memo. Dra kanterna på ljudområdet och tryck på ▶ om du vill granska resultatet. Justera vid behov och spara genom att trycka på Korta röstmemo. Delarna du tar bort kan inte återställas.

## Dela röstmemon med datorn

Du kan synkronisera röstmemon med det primära iTunes-biblioteket på datorn och sedan lyssna på memona på datorn eller synkronisera dem med en annan iPhone eller iPod touch.

När du raderar ett synkroniserat memo från iTunes finns det kvar på enheten där det spelades in, men det raderas från andra synkroniserade iPhone- eller iPod touch-enheter. Om du raderar ett synkroniserat memo på iPhone kopieras det tillbaka till iPhone nästa gång du synkroniserar med iTunes, men du kan inte synkronisera den kopian tillbaka till iTunes en andra gång.

**Så här synkroniserar du röstmemon med iTunes:** Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i iTunes. Markera Musik högst upp på skärmen (mellan Program och Filmer), markera Synkronisera musik, markera Inkludera röstmemon och klicka på Utför.

Röstmemon som synkroniseras från iPhone till datorn visas i listan Musik och i spellistan Röstmemon i iTunes. Memon som synkroniseras från datorn visas i programmet Röstmemon på iPhone, men inte i programmet Musik.





Tillsammans med en Nike + iPod-sensor (säljs separat) ger programmet Nike + iPod hörbar information om hastighet, distans, förfluten tid och antal förbrända kalorier under en löpning eller promenad.



Välj en träningstyp.

Kalibrera baserat på din senaste träning.

Välj eller skapa en anpassad träning.

Granska din träningshistorik.

Välj en standardträning.

Programmet Nike + iPod visas inte på hemskärmen förrän du aktiverar det.

**Så här aktiverar du Nike + iPod:** Öppna Inställningar > Nike + iPod.

Nike + iPod samlar in träningsdata via en trådlös sensor (säljs separat) som du fäster på skon. Innan du använder sensorn för första gången måste du länka den med iPhone.

**Så här länkar du sensorn med iPhone:** Fäst sensorn på skon och gå till Inställningar > Nike + iPod > Sensor.

**Så här startar du en träning:** Tryck på Träningar och välj en träning.

- *Pausa en träning:* Väck iPhone och tryck på **||** på låsskärmen. Tryck på **▶** när du vill fortsätta.
- *Avsluta en träning:* Väck iPhone, tryck på **||** och tryck sedan på Avsluta träning.

**Så här ändrar du träningsinställningar:** Öppna Inställningar > Nike + iPod.

**Så här kalibrerar du Nike + iPod:** Registrera en träning över en känd sträcka på minst 400 meter. Tryck sedan på Avsluta träning och tryck på Kalibrera på skärmen med träningsammansfattningen. Ange den verkliga sträckan.

**Så här återställer du till standardkalibreringen:** Öppna Inställningar > Nike + iPod.


**Så här skickar du träningsdata till nikeplus.com:** Kontrollera att iPhone är ansluten till internet, öppna Nike + iPod, tryck på Historik och sedan på Skicka till Nike+.

**Så här visar du dina träningar på nikeplus.com:** I Safari går du till nikeplus.com, loggar in på ditt konto och följer anvisningarna på skärmen.



## I överblick

iBooks är ett fantastiskt sätt att läsa och köpa böcker. Hämta programmet iBooks kostnadsfritt från Apple Store och njut sedan av allt från klassiker till bästsäljare.

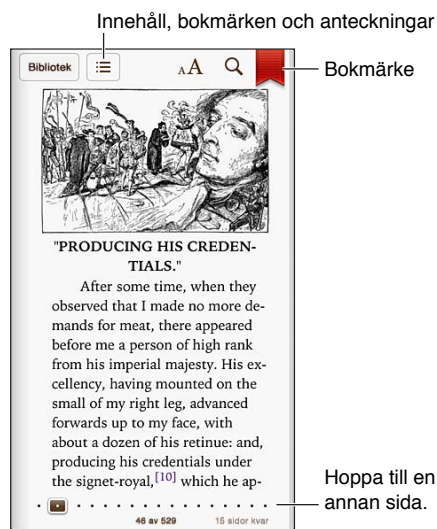

Om du vill hämta iBooks-programmet och använda iBookstore behöver du en internetanslutning och ett Apple-ID.

**Så här besöker du iBookstore:** I iBooks trycker du på Affär om du vill göra något av följande:

- Hitta böcker genom att bläddra eller söka
- Få ett utdrag från en bok så att du ser om du tycker om den
- Läsa och skriva recensioner och se aktuella bästsäljande böcker
- Berätta om en bok för en vän via Facebook, Twitter, iMessage eller e-post

**Så här köper du en bok:** Leta reda på boken som du vill köpa, tryck på priset och tryck sedan igen så hämtas den.

**Så här hämtar du information om en bok:** Du kan läsa en sammanfattning av boken, läsa recensioner och visa ett smakprov av boken innan du köper den. När du har köpt en bok kan du skriva en egen recension av den.





**Så här hämtar du ett tidigare inköp:** Om du hämtar en bok du köpt tidigare behöver du inte betala igen. Om du automatiskt vill hämta objekt du har köpt på andra enheter öppnar du Inställningar > iTunes Store och App Store. Information om köpta böcker och iCloud finns i [Ordna bokhyllan](#) på sidan 113.

**Så här uppdaterar du en bok:** Om det finns en uppdatering av en bok du har hämtat visas en bricka som meddelar dig om den nya versionen. Du kan se och hämta den uppdaterade boken genom att trycka på Köpt och sedan på Uppdateringar.












## Läsa böcker

Alla böcker innehåller olika funktioner baserat på deras innehåll och format. En del av funktionerna nedan kanske inte är tillgängliga i boken du läser.

**Så här öppnar du en bok:** Tryck på boken som du vill läsa. Om den inte visas drar du med fingret åt höger eller åt vänster på hyllan så att andra samlingar visas.

- *Visa reglagen:* Tryck på mittendelen av sidan.
- *Förstora en bild:* Tryck två gånger på bilden. I vissa böcker visas ett förstoringsglas som du kan använda till att visa en bild när du håller kvar fingret på bilden.
- *Hoppa till en viss sida:* Använd reglagen för sidnavigering i nederkanten av skärmen. Du kan också trycka på , ange ett sidnummer och sedan trycka på sidnumret bland sökresultaten.
- *Slå upp ett ord:* Tryck snabbt två gånger på ett ord och tryck sedan på Definiera i menyn som visas. Definitioner är inte tillgängliga för alla språk.
- *Visa innehållsförteckningen:* Tryck på . I en del böcker kan du även nypa ihop för att visa innehållsförteckningen.
- *Skapa eller ta bort ett bokmärke:* Tryck på . Ta bort bokmärket genom att trycka igen. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger boken eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa. Du kan ha flera bokmärken samtidigt. Om du vill se alla bokmärken trycker du på  och sedan på Bokmärken.

**Så här kommenterar du en bok:** Du kan lägga till anteckningar och markeringar i böcker.

- *Lägga till en markering:* Tryck snabbt två gånger på ett ord, använd handtagen till att justera markeringen och tryck sedan på Markera och välj en stil.
- *Dela markerad text:* Tryck på den markerade texten och sedan på . Om boken du läser kommer från iBookstore bifogas en länk till boken.
- *Ta bort en markering:* Tryck på den markerade texten och sedan på .
- *Lägga till en anteckning:* Tryck snabbt två gånger på ett ord och tryck sedan på Anteckning.
- *Ta bort en anteckning:* Ta bort texten i anteckningen. Ta bort en anteckning och dess markering genom att trycka på den markerade texten och sedan på .
- *Visa alla anteckningar:* Tryck på  och sedan på Anteckningar. Tryck på  om du vill skriva ut eller e-posta dina anteckningar.
- *Radera anteckningar:* Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas, tryck på  och sedan på Anteckningar. Tryck på  och sedan på Ändra anteckningar. Markera de anteckningar du vill radera och tryck sedan på Radera.
- *Dela med dig av anteckningar:* Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas, tryck på  och sedan på Anteckningar. Tryck på  och sedan på Ändra anteckningar. Markera de anteckningar du vill dela och tryck sedan på Dela.
- *Dela en länk till en bok:* Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas och tryck sedan på . Tryck på  och sedan på Dela bok.

**Så här ändrar du en boks utseende:** Du kan ändra typsnitt, textstorlek och sidfärg i många böcker.

- **Ändra typsnitt eller textstorlek:** Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas och tryck sedan på **A**. I en del böcker kan du bara ändra textstorlek när iPhone är i stående riktning.
- **Ändra färg på sidan och texten:** Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas och tryck på **A**. Tryck sedan på Teman och välj Vitt, Sepia eller Natt. Denna inställning gäller för alla böcker som stöder den.
- **Ändra ljusstyrkan:** Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas och tryck sedan på ☼. Om ☼ inte visas trycker du först på **A**.
- **Ändra hur sidor visas:** Tryck på mitten av skärmen så att reglagen visas och tryck på **A**. Tryck sedan på Teman och välj Bok, Helskärm eller Rulla.
- **Aktivera eller avaktivera marginaljustering och avstavning:** Öppna Inställningar > iBooks. PDF-filer och en del böcker kan inte marginaljusteras eller avstavas.

## Ordna bokhyllan

Använd bokhyllan till att bläddra bland dina böcker och PDF:er. Du kan också ordna filer i samlingar.



**Så här flyttar du en bok eller PDF till en samling:** Tryck på Ändra. Markera objekten som du vill flytta, tryck på Flytta och välj en samling.

**Så här visar och hanterar du samlingar:** Tryck på namnet på den aktuella samlingen högst upp på skärmen. Du kan inte ändra eller ta bort de inbyggda samlingarna.

**Så här sorterar du bokhyllan:** Rulla högst upp på sidan genom att trycka på statusfältet. Tryck sedan på ☰ och välj en sorteringsmetod längst ned på skärmen.

**Så här tar du bort objekt från bokhyllan:** Tryck på Ändra och tryck sedan på varje objekt som du vill radera så att en bockmarkering visas. Tryck på Radera och sedan på Klar.

- **Radera den här kopian:** Tar bort objektet från iPhone, men det visas fortfarande i bokhyllan och kan hämtas på nytt.
- **Radera från alla enheter:** Tar bort objektet från alla dina iOS-enheter och från bokhyllan. Du kan hämta det igen via Köpt i iBookstore. Se [I överblick](#) på sidan 111.

**Så här söker du efter en bok:** Gå till bokhyllan. Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant och tryck sedan på **Q**. Sökningen sker bland titlar och författarnamn.

**Så här hämtar du en bok från iCloud:** Böcker som du har köpt, men som inte finns på iPhone, visas med en iCloud-bricka. Tryck på bokens omslag för att hämta den. Om du vill se alla dina köpta böcker öppnar du samlingen Köpta böcker.

- *Göm inköp i bokhyllan:* Om du vill visa eller gömma köpta böcker som inte finns på iPhone öppnar du Inställningar > iBooks > Visa alla inköp. Du kan hämta inköp från iBookstore. Se [överblick](#) på sidan 111.

## Synkronisera böcker och PDF-dokument

Använd iTunes till att synkronisera böcker och PDF-filer mellan iPhone och datorn och till att köpa böcker från iTunes Store. När iPhone är ansluten till datorn bestämmer du vilka objekt som ska synkroniseras under fliken Böcker. Du kan också hitta DRM-fria ePub-böcker och PDF-filer på webben och lägga till dem i ditt iTunes-bibliotek.


**Så här synkroniserar du en bok eller PDF till iPhone:** I iTunes på datorn väljer du Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar filen. Synkronisera sedan.

**Så här lägger du till en bok eller PDF i iBooks utan att synkronisera:** Om filen med boken eller PDF-dokumentet inte är för stor kan du e-posta den till dig själv från datorn. Öppna e-brevet på iPhone, tryck och håll på bilagan och välj Öppna i iBooks från menyn som visas.

## Skriva ut eller e-posta en PDF

Du kan använda iBooks till att skicka en kopia av en PDF via e-post, eller till att skriva ut hela eller delar av en PDF på en AirPrint-skrivare.

**Så här e-postar du en PDF:** Öppna PDF-filen, tryck på  och välj E-posta dokument.

**Så här skriver du ut en PDF:** Öppna PDF-filen, tryck på  och välj Skriv ut. Se [Skriva ut med AirPrint](#) på sidan 32 för mer information.

## iBooks-inställningar

iBooks lagrar dina inköp, samlingar, bokmärken, anteckningar och information om aktuell sida i iCloud så att du enkelt och smidigt kan läsa böcker även om du växlar mellan olika iOS-enheter. iBooks sparar information om alla dina böcker när du öppnar eller stänger programmet. Information om enskilda böcker sparas även när de öppnas eller stängs.

**Så här slår du av och på synkronisering:** Öppna Inställningar > iBooks. Du kan synkronisera samlingar och bokmärken.

En del böcker ansluter till video eller ljud som lagras på internet. Om iPhone har en mobildataanslutning kan uppspelning av de här filerna medföra operatörskostnader.

**Så här slår du på och stänger av åtkomst till webbinnehåll:** Öppna Inställningar > iBooks > Innehåll på internet.

**Så här ändrar du åt vilket håll sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen:** Öppna Inställningar > iBooks > Båda bläddrar.


# Podcaster

# 31



Hämta det kostnadsfria programmet Podcaster från App Store och bläddra, prenumerera på och spela upp dina favoritpodcaster.


Bläddra bland alla tillgängliga podcaster.

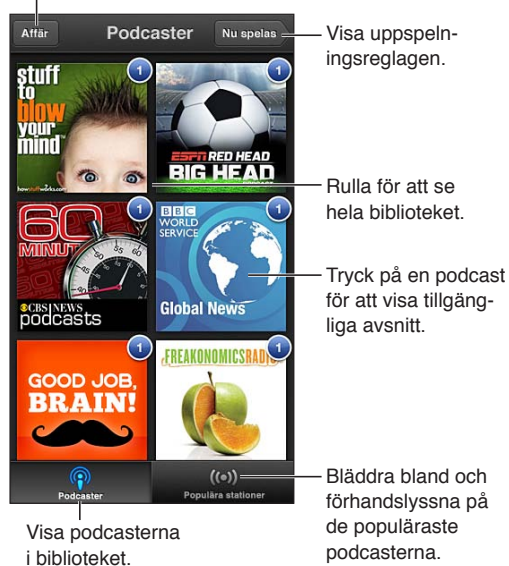

## Så här hämtar du podcaster:

- *Bläddra i hela katalogen:* Tryck på Katalog och sedan på valfri podcast som du tycker verkar intressant.
- *Bläddra bland de mest populära podcasterna:* Tryck på Populära stationer (om det inte visas trycker du på Bibliotek först). Ändra kategori genom att svepa åt vänster eller höger, eller bläddra i den aktuella kategorin genom att svepa uppåt eller nedåt. Förhandslyssna på det senaste avsnittet genom att trycka på en podcast, eller tryck på ⓘ så visas en lista med avsnitt.
- *Strömma ett avsnitt:* Tryck på avsnittet.
- *Hämta ett avsnitt så att du kan lyssna på det när du inte är ansluten via Wi-Fi:* Tryck på ⬇️ bredvid avsnittet.
- *Prenumerera på en podcast så att du alltid får det senaste avsnittet:* Om du bläddrar i katalogen trycker du på en podcast så visas listan med avsnitt. Tryck sedan på Prenumerera. Om du redan har hämtat ett avsnitt trycker du på podcasten i biblioteket. Tryck sedan på den igen överst i listan med avsnitt och slå på Prenumeration.
- *Hämta automatiskt senaste avsnittet för en podcast du prenumererar på:* Tryck på podcasten i biblioteket. Tryck sedan på den igen överst i listan med avsnitt och slå på Autohämta.

**Så här styr du ljuduppspelningen:** Om du vill visa alla uppspelningsreglage drar du bildmaterialet uppåt.

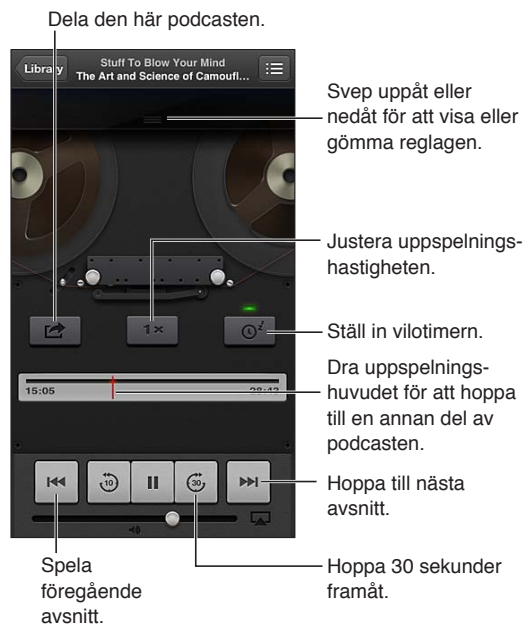

**Så här styr du videouppspelningen:** Tryck på skärmen medan du visar en videopodcast.



## Hjälpmedelsfunktioner

iPhone innehåller följande hjälpmedelsfunktioner:

- VoiceOver
- Ljuddirigering för samtal
- Röstassistenten Siri
- Zoomförstoring
- Stor text
- Invertering av färger
- Uppläsning av markering
- Uppläsning av autotext
- Monoljud och balans
- Hörapparater och hörapparatsläge
- Valfria ringsignaler och vibrationer
- LED-blixt vid varningar
- Guidad åtkomst
- AssistiveTouch
- Stöd för punktskriftsskärmar
- Uppspelning av dold textning

**Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iPhone:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.

**Så här aktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iTunes:** Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i enhetslistan i iTunes. Klicka på Sammanfattning och sedan på Ställ in Hjälpmedel längst ned på skärmen Sammanfattning.

Mer information om hjälpmedelsfunktioner i iPhone finns på [www.apple.com/se/accessibility](http://www.apple.com/se/accessibility).

Stor text kan bara aktiveras och avaktiveras i iPhone-inställningarna. Se [Stor text](#) på sidan 128.

## VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPhone utan att se den.

VoiceOver läser upp varje enskilt objekt på skärmen när du markerar det. När du markerar ett objekt omsluts det av VoiceOver-pekaren (en svart rektangel) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet.

Rör på skärmen eller dra med fingrarna om du vill höra olika objekt på skärmen. När du markerar text läser VoiceOver upp den. När du aktiverar Läs upp tips kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du interagerar med objekten på skärmen, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i [Lära dig VoiceOver-gester](#) på sidan 120.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser sedan upp det första objektet på skärmen (vanligtvis i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras till liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.

**Obs!** VoiceOver läser upp texten på det språk som angetts i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av inställningen för Regionformat under Inställningar > Allmänt > Internationellt. VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

## Grundläggande om VoiceOver

**Viktigt:** VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPhone. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPhone – även till att avaktivera VoiceOver igen så att du kan använda standardgesterna.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver. Se [Trippelklicka på hemknappen](#) på sidan 127.

**Så här utforskar du skärmen:** Dra ett finger över skärmen. VoiceOver läser upp olika objekt när du rör vid dem. Lyft fingret om du vill lämna ett objekt markerat.

- *Markera ett objekt:* Tryck på det, eller lyft fingret när du drar över objektet.
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Svep åt höger eller åt vänster med ett finger. Objekten är ordnade från vänster till höger, uppifrån och ned.
- *Markera objektet ovanför eller under:* Aktivera vertikal navigering med hjälp av rotern och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.
- *Markera det första eller sista objektet på skärmen:* Svep uppåt eller nedåt med fyra fingrar.
- *Välja ett objekt med hjälp av dess namn:* Tryck med tre fingrar på skärmen så att Objektiväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller svep åt höger eller vänster för att bläddra genom listan i bokstavsordning. Du kan också trycka på tabellindex till höger om listan och svepa uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan.
- *Byta namn på ett skärmobjekt så att det blir lättare att hitta:* Håll ned två fingrar på skärmen.
- *Läsa upp texten i det markerade objektet:* Ställ in rotorreglaget på tecken eller ord och svep sedan nedåt eller uppåt med ett finger.
- *Aktivera och avaktiverar uppläsning av tips:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver.
- *Aktivera fonetisk stavning:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd fonetik.
- *Läsa upp hela skärmen uppifrån och ned:* Svep uppåt med två fingrar.
- *Läsa upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt:* Svep nedåt med två fingrar.
- *Avbryta uppläsningen:* Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill fortsätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter när du väljer ett annat objekt.
- *Stänga av ljudet för VoiceOver:* Trippeltryck med tre fingrar. Trippeltryck igen med tre fingrar för att slå på ljudet. Om du bara vill stänga av VoiceOver-ljud ställer du reglaget för ringning/ljud av till ljud av. Om ett externt tangentbord är anslutet kan du även stänga av och slå på ljudet till VoiceOver med kontrolltangenten på tangentbordet.

**Så här justerar du rösten för tal:** Du kan justera egenskaperna för VoiceOver-rösten så att den blir lättare att förstå:

- *Ändra uppläsningvolymen:* Använd volymknapparna på iPhone. Du kan även lägga till volym till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret. Se [Använda VoiceOver-rotorreglaget](#) på sidan 121.
- *Ändra uppläsningshastigheten:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet. Du kan även lägga till Talhastighet till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret.
- *Använda tonändring:* VoiceOver använder en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd tonändring.
- *Ändra språk på iPhone:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Språk. Uttalen för vissa språk i VoiceOver påverkas av Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionformat.
- *Ändra uttalet:* Ställ rotorn på Språk och dra sedan uppåt eller nedåt. Språk är bara tillgängligt i rotorn om du först har valt mer än ett uttal.
- *Ange vilka uttal som ska vara tillgängliga i språkvredet:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkvred. Om du vill byta plats på ett språk i listan drar du ☰ uppåt eller nedåt.
- *Ändra standardrösten för uppläsning:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd kompakt röst.

## Använda iPhone med VoiceOver

**Så här låser du upp upp iPhone:** Markera uppläsningsreglaget och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

**Så här aktiverar du ett markerat objekt genom att trycka:** Tryck snabbt två gånger var du vill på skärmen.


**Så här trycker du snabbt två gånger på det markerade objektet:** Tryck snabbt tre gånger var du vill på skärmen.


**Så här justerar du ett reglage:** Markera reglaget och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

**Så här använder du en standardgest när VoiceOver är aktiverat:** Tryck snabbt två gånger och håll fingret på skärmen. En serie ljudtoner indikerar att standardgester används. De används tills du lyfter på fingret. När du gör det börjar VoiceOver-gester användas igen.

**Så här rullar du i en lista eller en del av skärmen:** Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. "visar raderna 5 till 10").

- *Rulla kontinuerligt i en lista:* Tryck snabbt två gånger och håll. När du hör en serie ljudtoner rullar du i listan genom att flytta fingret uppåt eller nedåt. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.
- *Använda ett listindex:* En del listor har ett alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att svepa mellan objekt, du måste röra vid indexet för att markera det. När indexet är markerat sveper du uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även trycka snabbt två gånger och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.

- *Ordna om en lista:* Du kan ändra ordningsföljden för objekt i listan, till exempel objekten Rotor och Språkvred i inställningarna för Hjälpmedel. Markera  på höger sida om ett objekt, tryck snabbt två gånger och håll ned tills du hör ett ljud. Dra då uppåt eller nedåt. VoiceOver säger namnet på objektet ovanför eller nedanför, beroende på om du drar uppåt eller nedåt.

**Så här ändrar du ordning på hemskärmen:** Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Tryck snabbt två gånger, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger- eller vänsterkanten av skärmen för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du är klar trycker du på hemknappen .

**Så här läser du upp statusinformation om iPhone:** Du får information om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat uppläst genom att trycka på toppen av skärmen.

**Så här läser du upp notiser:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och aktivera Läs upp notiser. Notiser, inklusive text i inkommande SMS, läses upp när de inträffar, även om iPhone är låst. Notiser du inte visat upprepas när du låser upp iPhone.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du skärmidån:** Tryck fyra gånger med tre fingrar. När skärmidån är på är innehållet på skärmen aktivt trots att skärmen är avstängd.

## Lära dig VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat ger de vanliga gesterna du använder på pekskärmen andra resultat. De här och en del andra gester gör det möjligt att navigera på skärmen och använda olika objekt när de är markerade. Bland VoiceOver-gesterna finns gester där du trycker eller sveper med två eller tre fingrar samtidigt. För bästa resultat när du använder gester med två eller tre fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Många tycker att "delad tryckning" är användbart: istället för att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid två snabba tryckningar och när du sveper. Du sveper genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen. När VoiceOver är på visas knappen VoiceOver-träning som ger dig tillfälle att öva på VoiceOver-gesterna innan du fortsätter.

**Så här övar du på VoiceOver-gester:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart. Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

### Navigera och läsa

- *Tryck:* Läs upp objektet.
- *Svep åt höger eller vänster:* Markera nästa eller föregående objekt.
- *Svep uppåt eller nedåt:* Beror på inställningen för rotorreglaget. Se [Använda VoiceOver-rotorreglaget](#) på sidan 121.
- *Tvåfingerstryck:* Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från den aktuella positionen
- *"Suddning" med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att du gör ett "z") för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.

- *Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Svep åt höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis hemskrämen, Aktier eller Safari).
- *Trefingerstryck:* Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista eller om text har markerats.
- *Tryck på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på sidan.
- *Tryck på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på sidan.

### Aktivera

- *Tryck snabbt två gånger:* Aktivera det markerade objektet.
- *Trippeltryck:* Tryck snabbt två gånger på ett objekt.
- *Delat tryck:* Som alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det så att det aktiveras, kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger.
- *Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest:* Använd en standardgest. Gesten med två snabba tryckningar och håll beordrar iPhone att tolka nästa gest som en standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta ett reglage.
- *Tryck snabbt två gånger med två fingrar:* Besvara eller avsluta ett samtal. Spela upp eller pausa i Musik, Videor, Röstmemon eller Bilder. Ta en bild i Kamera. Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar:* Ändra ett objekts etikett så att det blir enklare att hitta.
- *Tryck snabbt tre gånger med två fingrar:* Öppna Objektivväljare.
- *Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Tryck snabbt fyra gånger med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmidån.

### Använda VoiceOver-rotorreglaget

Med rotorn kan du välja vad som ska hända när du sveper uppåt eller nedåt medan VoiceOver är aktiverat.

**Så här använder du rotorn:** Roterar två fingrar på iPhone-skärmen runt en punkt mellan dem.



**Så här väljer du vilka alternativ som ska ingå i rotorn:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Vred och markera alternativen som du vill ha tillgängliga med hjälp av rotorn.

Rotoreffekten beror på vad du gör. Om du till exempel läser ett brev kan du använda rotorn till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du sveper uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du ställa in rotorn på att läsa upp all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller hoppa från en typ av objekt till en annan, exempelvis rubriker eller länkar.

Om du använder ett Apple Wireless Keyboard till att styra VoiceOver kan du använda en talrotor till att justera inställningar som volym, talhastighet, tonhöjd eller fonetik, tangentbordseko och uppläsning av interpunktion. Se [Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 124.

## Skriva och redigera text med VoiceOver

När du går till ett redigerbart textfält kan du använda skärmtangentbordet eller ett externt tangentbord som är anslutet till iPhone till att skriva in text.

**Så här skriver du text:** Markera ett redigerbart textfält och tryck snabbt två gånger på det för att visa insättningspunkten och tangentbordet på skärmen. Skriv sedan in tecken.

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att svepa åt vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
- *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du trycker på fel tangent drar du fingret till rätt tangent. VoiceOver läser upp alla tangenter du placerar fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.
- *Välja pekfingermetoden eller touchmetoden:* Med VoiceOver aktiverat och en tangent markerad använder du rotorn för att välja skrivläge genom att svepa uppåt eller nedåt.

**Så här flyttar du insättningspunkten:** Svep uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad.


VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet eller raden som insättningspunkten rör sig över. Om du flyttar framåt ord för ord placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet.

**Så här placerar du insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening:** Använd rotorn till att växla tillbaka till teckenläge.

Om du flyttar insättningspunkten rad för rad läser VoiceOver upp varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

**Så här ändrar du tal vid skrift:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift.

**Så här använder du fonetik i tal vid skrift:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd fonetik. Texten läses upp tecken för tecken. VoiceOver läser först upp tecknet och sedan ett ord som börjar med det tecknet, till exempel "f" och sedan ordet "foxtrot".

**Så här raderar du ett tecken:** Markera  och tryck snabbt två gånger eller tryck med ett annat finger (delad tryckning). Du måste göra det även när du använder touchmetoden. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt och trycker med ett annat finger en gång på skärmen för varje tecken du vill radera. VoiceOver läser upp varje tecken när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring läser VoiceOver upp raderade tecken med en lägre tonhöjd.

**Så här markerar du text:** Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller "Markera allt" genom att svepa uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du trycker snabbt två gånger. Om du väljer "Markera allt" markeras hela texten. Förstora eller förminska markeringen genom att nypa eller dra isär fingrarna.

**Så här kan du klippa ut, kopiera eller klistra in:** Ställ rotorn i läget Ändra. Markera text, svep uppåt eller nedåt, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och tryck sedan snabbt två gånger.

**Så här ångrar du en inmatning:** Skaka på iPhone, svep åt höger eller vänster och tryck snabbt två gånger på åtgärden som du vill ångra.

**Så här skriver du in ett tecken med accent:** Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och trycker sedan snabbt två gånger och håller ned tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.

**Så här ändrar du tangentbordslayouten:** Ställ rotorn på Språk och dra sedan uppåt eller nedåt. Välj förvalt språk om du vill använda det språk som har valts i inställningarna Internationellt. Språkrotorn visas bara om du har valt fler än ett språk under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkrotor.

## Ringa samtal med VoiceOver

**Så här besvarar eller avslutar du ett samtal:** Tryck snabbt två gånger på skärmen med två fingrar.

När du ringer ett telefonsamtal med VoiceOver aktiverat visas sifferknappsatsen istället för samtalsalternativen.


**Så här visar du samtalsalternativ:** Markera alternativet Göm knappar längst ned till höger och tryck snabbt två gånger.

**Så här visar du sifferknappsatsen igen:** Markera alternativet Knappsats ungefär mitt på skärmen och tryck snabbt två gånger.

## Använda VoiceOver med Safari

När du söker på webben i Safari med VoiceOver läser sökresultatsrotorn upp listan med föreslagna sökfraser.

**Så här söker du på webben:** Markera sökfältet, skriv det du vill söka efter och flytta sedan nedåt eller uppåt i listan med föreslagna sökfraser genom att svep åt höger eller vänster. Tryck sedan snabbt två gånger på skärmen när du vill söka på webben med den markerade sökfrasen.

**Så här anger du rotoralternativ för webbsurfning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka, eller dra upp  om du vill flytta ett objekt.

**Så här hoppar du över bilder vid navigering:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Navigera bilder. Du kan välja att hoppa över alla bilder eller endast hoppa över bilder som saknar beskrivning.

**Så här minskar du mängden objekt så att det blir lättare att läsa och navigera:** Markera objektet Läsare i adressfältet i Safari (inte tillgängligt för alla sidor).

## Använda VoiceOver med Kartor

Du kan använda VoiceOver till att utforska ett område, bläddra bland landmärken, följa vägar, zooma in och ut, markera en nål eller få information om en plats.

**Så här utforskar du kartan:** Dra med fingret över skärmen eller flytta till ett annat objekt genom att svepa åt vänster eller höger.

**Så här zoomar du in eller ut:** Markera kartan, ställ rotorn på Zoom och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

**Så här panorerer du i kartan:** Svep med tre fingrar.



**Så här bläddrar du bland de landmärken som visas:** Ställ rotorn på Landmärken och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

**Så här följer du en väg:** Håll fingret på vägen tills du hör "pausa för att följa". Flytta sedan fingret längs vägen samtidigt som du lyssnar på guidesignalen. Tonen stiger när du kommer bort från vägen.

**Så här markerar du en nål:** Peka på nålen eller markera den genom att svepa åt vänster eller höger.

**Så här hämtar du information om en plats:** Tryck snabbt två gånger på en markerad nål så att informationsflaggan visas. Markera knappen Mer info genom att svepa åt höger eller vänster och tryck sedan snabbt två gånger så att informationssidan visas.

**Så här hör du platsupplysningar medan du flyttar runt:** Aktivera spårning med riktning om du vill höra gatunamn och landmärken när du kommer nära dem.

## Redigera videor och röstmemon med VoiceOver

Du kan använda VoiceOver-gester när du putsar inspelade kameravideor och röstmemon.

**Så här putsar du ett röstmemo:** Öppna skärmen Röstmemon, markera knappen till höger om det memo du vill putsa och tryck snabbt två gånger. Välj sedan Putsa memo och tryck snabbt två gånger. Välj början eller slutet av putsverktyget. Svep uppåt om du vill dra åt höger och svep nedåt om du vill dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill utföra putsningen väljer du Korta röstmemo och trycker två gånger.

**Så här putsar du video:** När du visar en video i Bilder trycker du snabbt två gånger på skärmen för att visa videoreglagen. Välj sedan början eller slutet av putsverktyget. Svep sedan uppåt för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill utföra putsningen väljer du Putsa och trycker två gånger.

## Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard som har parkopplats med iPhone. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26.

VoiceOver Hjälpläsaren läser upp tangenter eller tangentbordskommandon när du skriver dem. Du kan använda VoiceOver Hjälpläsaren till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentskombinationer.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. De flesta tangentbordskommandona använder tangentskombinationen kontroll-alternativ, vilken förkortas som "VO" i tabellen nedan.

### VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

- *Läs allt från och med den aktuella positionen:* VO–A
- *Läs innehållet uppifrån:* VO–B
- *Flytta till statusfältet:* VO–M
- *Tryck på hemknappen:* VO–H
- *Markera nästa eller föregående objekt:* VO–högerpil eller VO–vänsterpil
- *Tryck på ett objekt:* VO–mellanslag



- *Öppna Objektväljare:* VO-I
- *Tryck snabbt två gånger med två fingrar:* VO-"-"
- *Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorn:* VO-uppåt-pil eller VO-nedåt-pil
- *Justera talrotorn:* VO-kommando-vänster-pil eller VO-kommando-höger-pil
- *Justera inställningen som anges av talrotorn:* VO-kommando-uppåt-pil eller VO-kommando-nedåt-pil
- *Slå av eller på ljudet för VoiceOver:* VO-S
- *Byt program:* Kommando-tabbar eller kommando-skift-tabbar
- *Aktivera eller avaktivera skärmidån:* VO-skift-S
- *Slå på VoiceOver Hjälp:* VO-K
- *Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng av VoiceOver Hjälp:* Escape

### Snabbnavigering

Om du aktiverar Snabbnavigering kan du styra VoiceOver med piltangenterna.

- *Slå på/stäng av snabbnavigering:* Vänster-pil-höger-pil
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Höger-pil eller vänster-pil
- *Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorn:* Uppåt-pil eller nedåt-pil
- *Markera det första eller sista objektet:* Kontroll-uppåt-pil eller kontroll-nedåt-pil
- *"Tryck på" ett objekt:* Uppåt-pil-nedåt-pil
- *Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger:* Alternativ-uppåt-pil, alternativ-nedåt-pil, alternativ-vänster-pil eller alternativ-höger-pil
- *Justera rotorn:* Uppåt-pil-vänster-pil eller uppåt-pil-höger-pil

Du kan också använda sifvertangenterna på ett Apple Wireless Keyboard till att slå ett telefonnummer i Telefon eller mata in siffror i Kalkylator.

### Snabbnavigering på webben med enskilda tecken

När du visar en webbsida och Snabbnavigering är aktiverat kan du navigera snabbt på sidan med följande tecken på tangentbordet. När du skriver tecknet flyttas du till nästa objekt med den angivna typen. Du flyttar till föregående objekt genom att hålla ned skifftangenten samtidigt som du skriver bokstaven.

- *Rubrik:* H
- *Länk:* L
- *Textfält:* R
- *Knapp:* B
- *Formulärelement:* C
- *Bild:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk text:* S
- *ARIA-landmärke:* W
- *Lista:* X
- *Objekt av samma typ:* M
- *Rubrik på nivå 1:* 1
- *Rubrik på nivå 2:* 2
- *Rubrik på nivå 3:* 3

- *Rubrik på nivå 4:* 4
- *Rubrik på nivå 5:* 5
- *Rubrik på nivå 6:* 6

## Använda en punktskriftsskärm med VoiceOver

Du kan använda en uppdateringsbar punktskriftsskärm med Bluetooth till att läsa VoiceOver-utmatning i punktskrift. Du kan också använda en punktskriftsskärm med inmatningstangenter och andra reglage till att styra iPhone när VoiceOver är aktiverat. iPhone fungerar med många trådlösa punktskriftsskärmar. Du hittar en lista över skärmar som stöds på [www.apple.com/se/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/se/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Så här ställer du in en punktskriftsskärm:** Starta skärmen och gå sedan till Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj skärmen.

**Så här slår du av eller på sammandragen punktskrift eller punktskrift med åtta punkter:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift.

Du hittar mer information om vanliga punktskriftskommandan för VoiceOver-navigering och information för enskilda bildskärmar på [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv_SE).

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för Röststyrning. Detta är vanligtvis samma språk som har ställts in för iPhone i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkställningen till att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

**Så här väljer du språk för VoiceOver:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPhone kan du behöva göra om språkställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa följande systemstatus och annan information:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt
- Batterinivån i iPhone är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPhone är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

**Så här ställer du in att cellen längst till vänster eller höger ska visa statusinformation:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

**Så här visar du en utökad beskrivning av statuscellen:** Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

## Styra om ljudet för inkommande samtal


Du kan ange att ljudet för inkommande samtal automatiskt ska styras till ett headset eller en högtalartelefon istället för till iPhone-mottagaren.

**Så här styr du om ljudet för inkommande samtal:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Inkommande samtal och ange hur du vill höra samtalen.

## Siri

Med Siri kan du göra saker med iPhone, t.ex. öppna program, genom att helt enkelt be om dem, och VoiceOver kan läsa upp Siris svar för dig. Gå till kapitel 4, [Siri](#), på sidan 38 om du vill veta mer.

## Trippelklicka på hemknappen

Du kan aktivera och avaktivera vissa hjälpmedelsfunktioner genom att snabbt trycka tre gånger, trippelklicka, på hemknappen . Du kan använda trippelklick för:

- VoiceOver
- Inverterade färger
- Zoom
- AssistiveTouch
- Hörapparatsreglage
- Guidad åtkomst (trippelklick startar Guidad åtkomst om det inte redan är aktiverat. Se [Guidad åtkomst](#) på sidan 130.)

**Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem. Om du markerar fler än ett alternativ får du en fråga om vad du vill göra varje gång du trippelklickar på hemknappen.

**Så här minskar du intervallet för klickning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Intervall för hemknappsklick.

## Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många program. Du kan exempelvis trycka snabbt två gånger eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari. Men det finns också en zoomhjälpmedelsfunktion som gör det möjligt att förstora hela skärmen i ett program. Du kan dessutom använda Zoom tillsammans med VoiceOver.

**Så här slår du på eller av Zoom:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan också trippelklicka på hemknappen. Se [Trippelklicka på hemknappen](#) på sidan 127.

**Så här zoomar du in eller ut:** Tryck snabbt två gånger på skärmen med tre fingrar.

**Så här varierar du förstoringen:** Tryck och dra uppåt eller nedåt med tre fingrar. Gesten med tryckning och dragning liknar en snabb tryckning två gånger, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen. När du börjar dra kan du dra med ett enda finger. iPhone återgår till den justerade förstoringen när du zoomar in och ut igen genom att trycka två gånger med tre fingrar.

**Så här panorerar du på skärmen:** När du har zoomat in drar du på skärmen med tre fingrar. När du har påbörjat en dragning kan du dra med ett enda finger så att du kan se mer av skärmen. Du kan också håll ett finger nära kanten på skärmen för att panorera till den sidan. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm placeras Zoom upptill i mitten av skärmen.

När du använder Zoom med ett Apple Wireless Keyboard (se [Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26) följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen.

## Stor text

Med Stor text kan du öka textstorleken i påminnelser och i Kalender, Kontakter, Mail, Meddelanden och Anteckningar.

**Så här ställer du in textstorleken:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Stor text.

## Invertera färger

Ibland kan det bli lättare att läsa texten om färgerna på iPhone-skärmen inverteras. När Invertera färger är aktiverat ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

**Så här inverterar du skärmens färger:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Invertera färger.

## Tala markering

Även när VoiceOver är avaktiverat kan du låta iPhone läsa upp text du markerar. iPhone analyserar texten för att avgöra vilket språk det är, och läser sedan upp den för dig med rätt uttal.

**Så här aktiverar du Tala markering:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala markering. Där kan du också:

- Ändra uppläsningshastigheten.
- Välja att enskilda ord betonas när de läses upp.

**Få text uppläst:** Markera texten och tryck sedan på Tala.

## Uppläsning av autotext

Uppläsning av automatisk text läser upp textkorrigeringar och förslag som iPhone gör när du skriver.

**Så här gör du för att aktivera eller avaktivera uppläsning av automatisk text:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver och Zoom.

## Monoljud

Med monoljud kombineras ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp på båda sidorna. Du kan justera balansen för monosignalen så att volymen blir högre till höger eller till vänster.

**Så här aktiverar och avaktiverar du Monoljud och justerar balansen:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Mono-ljud.

## Hörapparater

### Hörapparater tillverkade för iPhone

Om du har hörapparaten som är tillverkade för iPhone (finns till iPhone 4S och senare) kan du justera hörapparatsinställningar på iPhone efter dina behov.

**Så här justerar du hörapparatsinställningarna:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater, eller ställ in att trippelklick på hemknappen ska öppna hörapparatsreglagen. Se [Trippelklicka på hemknappen](#) på sidan 127.

### Kompatibilitet med hörapparater

Den amerikanska myndigheten FCC har sammanställt kompatibilitetskrav med hörapparater för digitala trådlösa telefoner. Dessa regler kräver att vissa telefoner testas och graderas enligt ANSI C63.19-2007 som är en standard för kompatibilitet med hörapparater.

ANSI-standarderna för kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av graderingar:

- En M-gradering som innebär en minskad radiofrekvensstörning som ger akustisk koppling för hörapparater som inte använder läget för teleslinga.
- En T-gradering som innebär en induktiv koppling för hörapparater som använder läget för teleslinga.

De här graderingarna ges längs en skala från ett till fyra där fyra är mest kompatibel. En telefon betraktas som kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om den graderas som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Du hittar iPhone-kompatibilitetsgraderingar för hörapparater på [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac).

Kompatibilitetsgraderingarna för hörapparater garanterar inte att en viss hörapparat fungerar med en viss telefon. En del hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte når upp till en viss gradering. Du bör prova att använda en hörapparat och en telefon tillsammans, så att du vet att de fungerar bra ihop, innan du köper något.

Den här telefonen har testats och graderats för användning med hörapparater avseende en del av de trådlösa tekniker den innehåller. Däremot kan telefonen innehålla nya trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att du provar olika funktioner i telefonen noggrant och på olika platser, tillsammans med din hörapparat eller cochleaimplantat, för att avgöra om du hör störande ljud. Kontakta din mobiloperatör eller Apple för mer information om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om returer eller byten kontaktar du mobiloperatören eller telefonåterförsäljaren.

### Hörapparatsläge

iPhone har ett hörapparatsläge som, när det aktiveras, kan minska störningar för vissa hörapparatsmodeller. I hörapparatsläget minskas sändarstyrkan för mobilradio i GSM-bandet 1900 MHz vilket kan leda till minskad 2G-mobiltäckning.

**Så här aktiverar du hörapparatsläget:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater.

## Valfria ringsignaler och vibrationer

Du kan ställa in individuella ringsignaler för personer i din kontaktlista, så att du hör vem som ringer. Du kan också ställa in vibrationsmönster för notiser från enskilda program, för telefonsamtal, för FaceTime-samtal och SMS från enskilda kontakter, och som ett meddelande vid olika händelser, t.ex. nya meddelanden i röstbrevlådan, nya e-brev, skickade e-brev, twitter-uppdateringar, Facebook-händelser och påminnelser. Välj bland befintliga mönster eller skapa nya. Se [Ljud](#) på sidan 142.

Du kan köpa ringsignaler från iTunes Store med iPhone. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 96.

## LED-blixt vid varningar

Om du inte kan höra ljuden som markerar inkommande samtal och andra meddelanden kan iPhone blinka med LED-blixten (bredvid kameralinsen på baksidan av iPhone). Detta fungerar bara när iPhone är låst eller i viloläge. Tillgängligt för iPhone 4 eller senare.

**Så här aktiverar du LED-blixt vid varningar:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > LED-blixt vid varningar.

## Guidad åtkomst

Med Guidad åtkomst är det enklare för en iPhone-användare att fokusera på en enskild uppgift. Guidad åtkomst begränsar iPhone till ett enda program och du kan styra vilka programfunktioner som är tillgängliga. Använd Guidad åtkomst till att:

- tillfälligt begränsa iPhone till ett visst program
- avaktivera områden på skärmen som inte är relevanta för uppgiften, eller områden där en oavsiktlig gest kan leda till något distraherande
- avaktivera maskinvaruknapparna på iPhone

**Så här använder du Guidad åtkomst:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst. Där kan du:

- slå på och stänga av Guidad åtkomst
- ställa in en lösenkod som reglerar användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en aktiv session
- ställa in om iPhone ska kunna försättas i vila under en session

**Så här startar du en Guidad åtkomst-session:** Öppna det program du vill köra och trippelklicka sedan på hemknappen. Justera inställningarna för sessionen och klicka på Start.

- *Avaktivera programreglage och områden på programskärmen:* Ringa in den del av skärmen du vill avaktivera. Använd handtagen till att justera området.
- *Ignorera alla skärmeröringar:* Avaktivera Tryck.
- *Förhindra att iPhone växlar mellan liggande och stående läge eller svarar på andra rörelser:* Avaktivera Rörelse.

**Så här avslutar du en Guidad åtkomst-session:** Trippelklicka på hemknappen och ange lösenkoden för Guidad åtkomst.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch hjälper dig att använda iPhone om du har problem med att röra vid skärmen eller med att trycka på knapparna. Du kan styra iPhone genom att använda ett kompatibelt adaptivt tillbehör (till exempel en styrspak) tillsammans med AssistiveTouch. Du kan även använda AssistiveTouch utan något tillbehör om du vill utföra gester som du har problem med.

**Så här aktiverar du AssistiveTouch:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch. Du aktiverar eller avaktiverar AssistiveTouch genom att öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem.

**Så här justerar du accelerationen (med anslutet tillbehör):** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Acceleration.

**Så här visar eller gömmer du AssistiveTouch-menyn:** Klicka på den sekundära knappen på tillbehöret.

**Så här flyttar du menyknappen:** Dra den till en kant på skärmen.

**Så här gömmer du menyknappen (med anslutet tillbehör):** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Visa alltid meny.

**Så här ställer du in dra eller svep med 2, 3, 4 eller 5 fingrar:** Tryck på menyknappen, tryck på Gester och tryck sedan på antalet fingrar som behövs för gesten. När motsvarande cirklar visas på skärmen sveper eller drar du i riktningen som behövs för gesten. När du är klar trycker du på menyknappen.

**Så här nyper du ihop eller drar isär:** Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på Nyp. När cirkarna visas trycker du på valfritt ställe på skärmen och drar sedan cirkarna inåt eller utåt om du vill nypa ihop eller dra isär. När du är klar trycker du på menyknappen.

**Så här skapar du en egen gest:** Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på en tom gestplats hållare. Du kan även gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest.

**Så här låser eller roterar du skärmen, justerar volymen eller simulerar att iPhone skakas:** Tryck på menyknappen och sedan på Enhet.


**Så här simulerar du tryckning på hemknappen:** Tryck på menyknappen och sedan på Hem.

**Så här stänger du en meny utan att utföra någon gest:** Tryck någonstans utanför menyn.

## Stöd för TTY

Du kan ansluta iPhone till en texttelefon med hjälp av en TTY-adapterkabel (finns att köpa i många områden). Besök [www.apple.com/se/store](http://www.apple.com/se/store) (eventuellt inte tillgänglig i alla områden) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

**Så här ansluter du iPhone till en texttelefon:** Öppna Inställningar > Telefon och aktivera TTY. Anslut sedan iPhone till texttelefonen med hjälp av TTY-adapterkabeln.

När TTY är aktiverat på iPhone visas TTY-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen. För ytterligare information om att använda en viss texttelefon hänvisas du till dokumentationen som följde med apparaten.

## Valfria ringsignaler

Du kan ställa in individuella ringsignaler för personer i din kontaktlista, så att du hör vem som ringer. Du kan köpa ringsignaler från iTunes Store med iPhone. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 96.

## Visuell röstbrevlåda

Med hjälp av uppspelnings- och pausreglagen kan du styra uppspelningen av meddelanden i den visuella brevlådan. Dra uppspelningshuvudet på rullningslistan om du vill upprepa en del av ett meddelande som är svårt att förstå. Se [Visuell röstbrevlåda](#) på sidan 49.

## Widescreentangentbord

I flera program, inklusive Mail, Safari, Meddelanden, Anteckningar och Kontakter, kan du rotera iPhone när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord.

## Stor telefonknappsats

Ring genom att helt enkelt klicka på poster i dina kontakt- och favoritlistor. När du behöver slå ett nummer blir det enkelt tack vare iPhones stora sifferknappsats. Se [Telefonsamtal](#) på sidan 45.

## Röststyrning

Med röststyrning kan du ringa och styra musikuppspelningen med röstkommandon. Se [Att ringa](#) på sidan 45 och [Siri och röststyrning](#) på sidan 64.

## Dold textning

Så här aktiverar du dold textning för videor: Öppna Inställningar > Videor > Dold textning. En del videoinnehåll innehåller inte dold textning.

## Hjälpmedel i OS X

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPhone. Välj Hjälp > Hjälpcenter i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPhone och OS X besöker du [www.apple.com/se/accessibility](http://www.apple.com/se/accessibility).






Med hjälp av inställningarna kan du konfigurera iPhone, ange programalternativ, lägga till konton och ange andra inställningar. Se övriga kapitel om du vill ha mer information om inställningar för de inbyggda programmen. Det finns till exempel information om Safari-inställningar under kapitel 7, [Safari](#), på sidan 57.

## Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar trådlösa funktioner för att undvika eventuella störningar i elektroniken i flygplanets navigationssystem eller annan elektrisk utrustning.


**Så här slår du på flygplansläget:** Öppna Inställningar och aktivera Flygplansläge.

När flygplansläge är på visas  i statusfältet högst upp på skärmen. Inga telefon-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-signaler sänds från iPhone och GPS-mottagningen är avaktiverad. Du kan inte använda program eller funktioner som kräver dessa signaler, till exempel ansluta till internet, ringa eller ta emot telefonsamtal och meddelanden, hämta visuella röstmeddelanden och så vidare. Om flygbolaget och tillämplig lagstiftning tillåter det kan du använda iPhone med program som inte kräver dessa signaler.

Om Wi-Fi är tillgängligt och flygbolag och tillämplig lagstiftning tillåter det kan du slå på Wi-Fi igen genom att öppna Inställningar > Wi-Fi. Du kan också aktivera Bluetooth under Inställningar > Bluetooth.

## Wi-Fi

### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPhone ska ansluta till internet via lokala Wi-Fi-nätverk. När iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visas signalstyrkan av Wi-Fi-symbolen  i statusfältet i skärmens överkant. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen. Om inga Wi-Fi-nätverk är tillgängliga, eller om du har avaktiverat Wi-Fi, ansluts iPhone till internet via mobilnätet när detta är tillgängligt.

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång ansluter iPhone sedan till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt ansluter iPhone till det senast använda.

Du kan även använda iPhone till att ställa in en ny AirPort-basstation som tillhandahåller Wi-Fi-tjänster till ditt hem eller kontor. Se [Ställa in en AirPort-basstation](#) på sidan 134.

**Så här slår du på eller stänger av Wi-Fi:** Öppna Inställningar > Wi-Fi. Du kan göra något av följande:

- *Ställa in iPhone på att fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk:* Aktivera eller avaktivera Fråga om anslutning. Om Fråga om anslutning är avaktiverat måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till internet när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.
- *Glömma ett nätverk så att iPhone inte ansluter till det:* Tryck på ⓘ bredvid ett nätverk som du har anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".
- *Ansluta till ett slutet Wi-Fi-nätverk:* I listan med nätverksnamn trycker du på Annat och anger namnet på det slutna nätverket. För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.
- *Justera inställningar för anslutning till ett Wi-Fi-nätverk:* Tryck på ⓘ bredvid ett nätverk. Du kan ange en HTTP-proxy, statiska nätverksinställningar, aktivera BootP eller förnya inställningarna som delas ut av en DHCP-server.

## Ställa in en AirPort-basstation

En AirPort-basstation ger dig en Wi-Fi-anslutning i hemmet, i skolan eller på ett litet kontor. Du kan använda iPhone till att ställa in en ny AirPort Express-, AirPort Extreme- eller Time Capsule-basstation.

**Så här använder du AirPort Inställningsassistent:** Öppna Inställningar > Wi-Fi. Under Ställ in en AirPort-basstation trycker du på namnet på basstationen som du vill ställa in. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Om basstationen du vill ställa in inte finns i listan kontrollerar du att den har ström, att du befinner dig inom dess räckvidd och att den inte redan har konfigurerats. Det går endast att ställa in basstationer som är nya eller som har återställts. Vissa äldre AirPort-basstationer kan inte ställas in med hjälp av en iOS-enhet. Läs i dokumentationen som följde med basstationen om du vill få installationsanvisningar.

**Så här hanterar du ett AirPort-nätverk:** Om iPhone är ansluten till en AirPort-basstation trycker du på ⓘ bredvid nätverksnamnet. Om du inte redan har hämtat AirPort-verktyg öppnas App Store så att du kan hämta det.

## Bluetooth

iPhone kan ansluta trådlöst till Bluetooth-enheter som headset, hörlurar och bilpaket för att lyssna på musik och använda handsfree. Du kan också ansluta Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26.

**Så här slår du av och på Bluetooth:** Öppna Inställningar > Bluetooth.

**Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet:** Tryck på enheten i listan Enheter och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till den. Läs dokumentationen som följde med enheten för information om hur du parkopplar den via Bluetooth.

## VPN

En organisation kan använda VPN för säker och privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post. Denna inställning visas när VPN är inställt på iPhone och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se [Mobilnät](#) på sidan 138.

## Internetdelning


Du kan använda Internetdelning (iPhone 4 eller senare) till att dela en internetanslutning med en dator eller annan enhet – exempelvis en iPod touch, iPad eller en annan iPhone – som är ansluten till iPhone via Wi-Fi. Du kan också använda Internetdelning till att dela en internetanslutning med en dator som är ansluten till iPhone via Bluetooth eller USB. Internetdelning fungerar bara om iPhone är ansluten till internet via mobildatanätverket.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

**Så här delar du en internetanslutning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Mobilnät och tryck på Ställ in internetdelning om alternativet visas. Ställ sedan in tjänsten med din leverantör.

När du har aktiverat internetdelning kan andra enheter ansluta på följande sätt:

- **Wi-Fi:** Välj iPhone på enheten från listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **USB:** Anslut iPhone till datorn med den medföljande kabeln. I datorns nätverksinställningar väljer du iPhone och konfigurerar nätverksinställningarna.
- **Bluetooth:** På iPhone öppnar du Inställningar > Bluetooth och aktiverar Bluetooth. Information om hur du parkopplar och ansluter iPhone till enheten finns i dokumentationen som hör till datorn.

**Obs!** När en enhet är ansluten visas ett blått streck högst upp på skärmen på iPhone. Symbolen för internetdelning  visas i statusfältet på en iOS-enhet som använder internetdelning.

**Så här ändrar du Wi-Fi-lösenordet för iPhone:** Öppna Inställningar > Internetdelning > Wi-Fi-lösenord och ange ett lösenord på minst åtta tecken.

**Så här övervakar du användningen av det mobila datanätverket:** Öppna Inställningar > Allmänt > Användning > Mobilnätansvändning.

## Stör ej och notiser

Push-notiser visas i Notiscenter med ny information från ett program även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud samt en siffra som visas på programsymbolen på hemskrmen.

**Så här stänger du av alla notiser:** Öppna Inställningar och aktivera Stör ej. Om funktionen är aktiverad och iPhone är låst spelas inget ljud upp för notiser eller samtal, men påminnelser låter fortfarande. Du kan ställa in följande alternativ under Inställningar > Notiser > Stör ej:

- **Aktivera Stör ej automatiskt:** Aktivera Schemalagd och ställ in starttid och sluttid för när du inte vill bli störd. iPhone aktiverar automatiskt Stör ej mellan dessa tider varje dag.
- **Tillåta vissa telefonsamtal under Stör ej:** När Stör ej har aktiverats tystas ringsignalerna. Om du vill att samtal från vissa personer ska släppas fram trycker du på Tillåt samtal från. Du kan tillåta samtal från favoritlistan eller från andra kontaktgrupper som du definierar. Om du vill veta mer om favoriter läser du kapitel 25, [Kontakter](#), på sidan 102.
- **Släppa fram upprepade samtal från samma person:** Aktivera Upprepade samtal. Om samma person (baserat på telefonnumret) ringer två gånger inom tre minuter kommer iPhone att ringa.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du notiser för ett program:** Öppna Inställningar > Notiser. Tryck på ett objekt i listan och slå därefter på eller av notiser för det objektet. Program vars notiser har avaktiverats visas i listan Inte i Notiscenter.

**Så här ändrar du hur notiser visas:** Öppna Inställningar > Notiser. Du kan göra något av följande:

- *Ändra antalet notiser:* Välj ett objekt i listan I Notiscenter. Du anger hur många notiser av den här typen som ska visas i Notiscenter genom att trycka på Visa.
- *Ändra notisstil:* Välj ett objekt i listan I Notiscenter. Välj en notisstil eller välj Ingen om du vill stänga av notiser och banderoller. Notiser visas fortfarande i Notiscenter.
- *Ändra ordningen på notiserna:* Tryck på Ändra. Dra notiserna till önskad ordningsföljd. Stäng av en notis genom att dra den till listan Inte i Notiscenter.
- *Visa numrerade brickor på program med notiser:* Välj ett objekt i listan I Notiscenter och aktivera Programsymbolsbricka.
- *Gömma påminnelser från ett program när iPhone är låst:* Välj programmet i listan I Notiscenter och avaktivera Visa vid låst skärm.

Vissa program har ytterligare alternativ. I Meddelanden kan du till exempel ange om du vill ta med förhandsvisningar av meddelanden i notiser.

**Så här tar du bort Skriv post och Skriv tweet från Notiscenter:** De här delningsalternativen visas bara om du har ställt in ett Facebook- eller Twitter-konto. Du tar bort knapparna genom att öppna Inställningar > Notiser och avaktivera Dela widget.

**Så här visar du myndighetsvarningar i Notiscenter:** Välj de meddelanden du vill se i listan Myndighetsvarningar. Myndighetsvarningar är inte tillgängligt i alla områden, varierar beroende på mobiloperatör och iPhone-modell, och kanske inte fungerar under vissa förhållanden. I t.ex. USA kan du med iPhone 4S eller senare ta emot Presidential Alerts och du kan aktivera och avaktivera AMBER Alerts och nödsituationsvarningar (vilket inkluderar varningar för både allvarliga och mycket omedelbara hot). I Japan kan du med iPhone 4 eller senare ta emot jordbävningensvarningar från Japans meteorologiska institut.

## Operatör

Den här inställningen visas på GSM-nätverk när du är utanför din operatörs nätverk och andra lokala nätverk kan användas för telefonsamtal, visuell röstbrevlåda och internetanslutningar via mobiltelefonen. Du kan endast ringa med operatörer som har ett roamingavtal med din operatör. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Roamingavgifter kan debiteras av den andra operatören, genom din operatör.

**Så här väljer du operatör:** Öppna Inställningar > Operatör och välj vilket nätverk du vill använda.

När du valt ett nätverk kommer iPhone att bara använda detta. Om nätverket inte är tillgängligt visas "Ingen service" på iPhone.

## Allmänt

Under Allmänt finns inställningar för nätverk, delning och säkerhet samt andra inställningar. Där visas också information om din iPhone och du kan återställa olika iPhone-inställningar.

## Om

**Så här visar du information om iPhone:** Öppna Inställningar > Allmänt > Om. Du kan visa:

- Tillgängligt lagringsutrymme
- Serienummer
- iOS-version

- Nätverksadresser
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier, eller Smart Card) för GSM-nätverk
- MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) för CDMA-nätverk
- Juridiska anmärkningar, licens- och regelverksinformation

Om du vill kopiera serienumret och andra identifierare håller du fingret på identifieraren tills Kopiera visas.

**Så här ändrar du enhetens namn:** Öppna Inställningar > Allmänt > Om och klicka på Namn. Enhetsnamnet används av både iTunes och iCloud.

För att hjälpa Apple att förbättra produkter och tjänster skickar iPhone diagnos- och användningsdata. Dessa data identifierar inte dig personligen men kan innehålla platsinformation.

**Så här visar och stänger du av diagnosinformation:** Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Diagnos och användning.

**Så här begränsar du eller nollställer annonsspårning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Reklam. Slå på Begränsa spårning om du vill förhindra att program kommer åt iPhones annonsidentifierare. Tryck på Läs mer om du vill få mer information.

## Programuppdatering

Med Programuppdatering kan du hämta och installera iOS-uppdateringar från Apple.

**Så här uppdaterar du till den senaste iOS-versionen:** Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.

Om det finns en nyare version av iOS tillgänglig kan du hämta och installera den genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Användning

**Så här visar du din användningsinformation:** Öppna Inställningar > Allmänt > Användning. Du kan göra något av följande:

- Visa din användning av mobilnätet och återställa statistiken
- Visa och ta bort iCloud-säkerhetskopior, stänga av säkerhetskopiering av Kamerarulle och köpa ytterligare lagringsutrymme
- Visa hur mycket plats som tas upp av varje program
- Visa batterinivån som en procentandel
- Visa hur lång tid som har gått sedan iPhone laddades

## Siri

**Så här aktiverar du Siri:** Öppna Inställningar > Allmänt > Siri.

Vill du veta mer om hur du använder och ändrar inställningar för Siri läser du [Ange alternativ för Siri](#) på sidan 41.

## Mobilnät

Använd mobilnätinställningarna till att slå på och stänga av mobildata och roaming, till att ställa in internetdelning och till att ställa in alternativ för mobildata.

När ett program behöver använda internet provar iPhone alternativ i ordningsföljden nedan tills en anslutning har upprättats:

- Ansluter via det senast använda tillgängliga Wi-Fi-nätverket.
- Visar en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och ansluter till det du väljer.
- Ansluter via mobildatanätet om det finns ett sådant tillgängligt.

Om iPhone är ansluten till internet via mobildatanätet visas någon av symbolerna **LTE**, **4G**, **3G**, **E** eller **o** i statusfältet.

LTE, 4G- och 3G-tjänster via GSM stöder samtidig röst- och datakommunikation. För alla andra mobilanslutningar gäller att du inte kan använda internettjänster medan du pratar i telefonen, om inte iPhone även har en Wi-Fi-anslutning till internet. Beroende på nätverksanslutning kanske du inte kan ta emot samtal medan iPhone aktivt överför data via mobilnätet – t.ex. hämtar en webbsida.

*GSM-nätverk:* Med en EDGE- eller GPRS-anslutning kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.

*CDMA-nätverk:* Med EV-DO-anslutningar pausas dataöverföringar när du besvarar inkommande samtal. Med 1xRTT-anslutningar kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.

Dataöverföringar återupptas när du avslutar samtalet.

Om Mobildata har avaktiverats använder alla datatjänster endast Wi-Fi – inklusive e-post, webbsurfning, push-meddelanden och andra tjänster. Om Mobildata har aktiverats kan operatörens avgifter tillkomma. Om du till exempel använder vissa funktioner och tjänster som överför data, som Siri och Meddelanden, kan avgifter för dataöverföring tillkomma.

**Så här slår du på och av Mobildata:** Öppna Inställningar > Allmänt > Mobilnät. Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

- *Slå på eller stänga av Röst-roaming (CDMA):* Stäng av Röst-roaming om du vill undvika avgifter från andra operatörers nätverk. När din operatörs nätverk inte är tillgängligt har iPhone inte tillgång till några mobiltjänster (vare sig röst eller data).
- *Slå på eller stänga av Data-roaming:* Data-roaming ger åtkomst till internet via mobiltelefonnätet när du är i ett område som inte täcks av din operatörs nätverk. När du reser kan du stänga av data-roaming för att undvika roamingavgifter. Se [Operatör](#) på sidan 136.
- *Aktivera eller avaktivera 3G:* Om du använder 3G läses internetdata in snabbare i vissa fall, men det kan dra mycket batteriström. Om du ringer många samtal kan du förlänga batteritiden genom att avaktivera 3G. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt i alla områden.

**Så här ställer du in internetdelning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Mobilnät > Ställ in internetdelning. Med internetdelning delas iPhones internetanslutning med datorn och andra iOS-enheter. Se [Internetdelning](#) på sidan 135.

**Så här ställer du in när mobildata används:** Öppna Inställningar > Allmänt > Mobilnät och slå sedan på eller stäng av mobildata för iCloud-dokument, iTunes, FaceTime, Passbook-uppdateringar eller läslistan. Om en inställning är av kommer iPhone endast att använda Wi-Fi för den tjänsten. iTunes-inställningarna omfattar både iTunes-matchning och automatiska hämtningar från iTunes Store och App Store.

## VPN

VPN-nätverk används i organisationer för säker och privat kommunikation via ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post. Fråga nätverksadministratören vilka inställningar som behövs för att konfigurera VPN i nätverket. När du har angett en eller flera VPN-inställningar kan du:

- *Slå på och stänga av VPN:* Öppna Inställningar > VPN.
- *Växla mellan VPN-nätverk:* Öppna Inställningar > Allmänt > VPN och välj en konfiguration.

Se även Bilaga A, [iPhone i företagsmiljö](#), på sidan 144.

## Wi-Fi-synkronisering för iTunes

Du kan synkronisera iPhone med iTunes på en dator som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.

**Så här aktiverar du Wi-Fi-synkronisering för iTunes:** Ställ in Wi-Fi-synkronisering första gången genom att ansluta iPhone till datorn som du vill synkronisera med. Mer information finns i [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

När du har ställt in Wi-Fi-synkronisering synkroniserar iPhone automatiskt med iTunes en gång om dagen när:

- iPhone är ansluten till en strömkälla
- iPhone och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk
- iTunes är igång på datorn

## Spotlight-sökning

Inställningen Spotlight-sökning avgör vilka innehållsområden som söks igenom vid en sökning och bestämmer ordningen på resultaten.

**Så här anger du vilka innehållsområden som ska sökas igenom:** Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning och markera objekten som du vill söka igenom. Du kan också ändra ordningen på resultatets kategorier.

## Autolås

När du låser iPhone stängs skärmen av för att spara ström och förhindra att iPhone oavsiktligt startar program. Du kan fortfarande ta emot samtal och meddelanden, justera volymen och använda mikrofonknappen på headsetet när du lyssnar på musik eller talar i telefon.

**Så här ställer du in väntetiden innan iPhone låses:** Öppna Inställningar > Allmänt > Autolås och välj en tid.

## Lösenkodslås

Förvalet för iPhone är att du inte behöver ange en lösenkod för att låsa upp den.

**Så här ställer du in en lösenkod:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och ange en fyrsiffrig lösenkod. Om du vill öka säkerheten avaktiverar du Enkel lösenkod och använder en längre lösenkod.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPhones programvara. Se [Uppdatera och återställa iPhone-programvaran](#) på sidan 155.

**Så här tillåter du åtkomst när iPhone är låst:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås. Du kan använda följande utan att låsa upp iPhone:

- Siri (se [Ange alternativ för Siri](#) på sidan 41)
- Röststyrd uppringning (den här inställningen är bara tillgänglig när Siri är avaktiverat)
- Svvara med meddelande (se [Besvara samtal](#) på sidan 46)
- Passbook (se kapitel 16, [Passbook](#), på sidan 86.)

**Så här ställer du in att data ska raderas efter tio misslyckade lösenkods försök:** Öppna Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås och tryck på Radera data. Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas. Informationen och medier är krypterade med 256-bitars AES-kryptering.

## Begränsningar

Du kan ange begränsningar för vissa program och köpt innehåll. Föräldrar kan t.ex. begränsa viss musik så att den inte visas i spellistor, eller hindra att program installeras.

**Så här aktiverar du begränsningar:** Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och tryck sedan på Aktivera begränsningar. Du får ange en begränsningslösenkod som sedan behövs för att kunna ändra de inställningar du gör. Det är inte samma lösenkod som krävs för att låsa upp iPhone.

**Viktigt:** Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPhones programvara. Se [Uppdatera och återställa iPhone-programvaran](#) på sidan 155.

Du kan ange begränsningar för följande program:

- Safari
- Kamera (och program som använder kameran)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (inklusive röstkommandon och diktering)

Du kan också begränsa följande:

- *Installation av program:* App Store avaktiveras och symbolen tas bort från hemskärmen. Du kan inte installera program på iPhone.
- *Radering av program:* Du kan inte installera program på iPhone.  visas inte på programsymboler när du anpassar hemskärmen.
- *Vuxet språk:* Siri försöker ersätta olämpliga ord du säger genom att byta ut dem mot stjärnor och pip-ljud.
- *Integritetsskydd:* Du kan låsa integritetsinställningarna för Platstjänster, Kontakter, Kalendrar, Påminnelser, Bilder, Bluetooth-delning, Twitter och Facebook var för sig.
- *Konton:* De aktuella inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar låses. Du kan inte lägga till, ändra eller ta bort konton. Du kan inte heller ändra iCloud-inställningar.
- *Hitta mina vänner:* De aktuella inställningarna för Hitta mina vänner låses. Det här alternativet är tillgängligt när programmet Hitta mina vänner är installerat.
- *Volymgräns:* Den aktuella volymgränsen låses.
- *Köp inuti program:* När funktionen för köp inuti program avaktiveras kan du inte köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.



- *Kräv lösenord:* Kräver att du anger ditt Apple-ID för köp inuti program efter en angiven tidsperiod.
- *Tillåtet innehåll:* Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Ställ sedan in begränsningar för musik, podcaster, filmer, TV-program och program. Innehåll som inte uppfyller den valda åldersgränsen visas inte på iPhone.
- *För flera spelare:* När För flera spelare har avaktiverats kan du inte bjuda in eller ta emot inbjudningar till spel eller lägga till vänner i Game Center.
- *Lägga till vänner:* När Lägga till vänner är av kan du varken göra eller ta emot vänförfrågningar i Game Center. Om För flera spelare är på kan fortsätta att spela med befintliga vänner.

## Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

**Så här ställer du in om iPhone ska visa 12- eller 24-timmarstid:** Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla områden.)

**Så här ställer du in om iPhone ska uppdatera datum och tid automatiskt:** Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av Ställ in automatiskt. Om du anger att iPhone automatiskt ska ställa in tiden hämtas den aktuella tiden från mobilnätet och uppdateras enligt den tidszon som du befinner dig i. Vissa operatörer har inte stöd för nätverkstid, så i vissa områden kan det hända att iPhone inte automatiskt kan ställa in den lokala tiden.

**Så här ställer du in datum och tid manuellt:** Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och stäng av Ställ in automatiskt. Tryck på Tidszon och ange din tidszon. Tryck på knappen Datum och tid och tryck på Ställ in Datum och tid.

## Tangentbord

Du kan aktivera tangentbord så att du kan skriva på andra språk, och du kan aktivera eller avaktivera funktioner som stavningskontroll. Om du vill veta mer om tangentbord läser du [Skriva](#) på sidan 23.

Om du vill veta mer om utländska tangentbord läser du Bilaga B, [Utländska tangentbord](#), på sidan 146.

## Internationellt

Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt när du vill ställa in följande:

- Språket på iPhone
- Kalenderformatet
- Språket för röststyrning
- De tangentbord du använder
- Format för datum, tid och telefonnummer

## Hjälpedel

Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpedel och aktivera de funktioner du vill använda. Se kapitel 32, [Hjälpedel](#), på sidan 117.

## Profiler

Den här inställningen visas om du installerar en eller flera profiler på iPhone. Tryck på Profiler om du vill se information om de profiler du har installerat. Se [Använda konfigurationsprofiler](#) på sidan 144 för mer information.

## Återställa

Du kan återställa ordboken, nätverksinställningarna, hemskärmens layout och platsvarningar. Du kan även radera allt innehåll och alla inställningar.

**Så här återställer du iPhone:** Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ och välj ett alternativ:

- *Återställ alla inställningar:* Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna.
- *Radera allt innehåll och alla inställningar:* Din information och dina inställningar tas bort. Det går inte att använda iPhone förrän den ställs in på nytt.
- *Återställ nätverksinställningarna:* När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade. Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil öppnar du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort. Detta tar även bort alla inställningar och konton som tillhandahålls av den profilen.
- *Återställ tangentbordsordboken:* Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPhone föreslår medan du skriver. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.
- *Återställ hemskärmens layout:* De inbyggda programmen läggs tillbaka på sina ursprungliga platser på hemskärmen.
- *Återställ platsinformation och integritetsskydd:* Återställer platstjänster och integritetsinställningarna till fabriksinställningarna.

## Ljud

Du kan ange att iPhone ska spela upp ett ljud när du får ett nytt meddelande, e-post, samtal, tweet, Facebook-meddelande, röstmeddelande eller påminnelse. Du kan också ställa in ljud för möten, e-post som skickas, tangentbordstryckningar och låsning av iPhone.

Vill du veta hur du stänger av ljudet på iPhone läser du [Reglaget för ringsignal/ljud av](#) på sidan 9.

**Så här ändrar du ljudinställningar:** Öppna Inställningar > Ljud. Du kan bland annat ställa in följande:

- Ange om iPhone ska vibrera när telefonen ringer.
- Ange om iPhone ska vibrera när du aktiverar tyst läge.
- Justera ljudstyrkan för ringsignal och påminnelse.
- Förhindra att volymknapparna ändrar volym för ringsignalen.
- Ställa in ringsignalen. Om du vill ställa in ringsignalen för en person går du till personens kort i Kontakter.
- Ställa in påminnelse signaler och andra signaler.
- Aktivera tangentbordsklick och ett ljud vid låsning av iPhone.

**Så här ställer du in vibreringsalternativ:** Öppna Inställningar > Ljud och välj ett objekt från listan Ljud och vibreringsmönster. Välj ett mönster genom att trycka på Vibrering.

- *Skapa ett anpassat vibreringsmönster:* Tryck på ett objekt i listan Ljud och vibreringsmönster och tryck sedan på Vibrering. Tryck på Skapa ny vibrering och definiera sedan mönstret genom att peka och trycka på skärmen.

## Ljusstyrka och bakgrund


Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets driftstid. Sänk ljusstyrkan för att förlänga tiden tills iPhone måste laddas, eller använd automatisk ljusstyrka.

**Så här justerar du skärmens ljusstyrka:** Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrund och dra reglaget. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverad kommer iPhone att reglera skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.


Med inställningarna för bakgrundsbild kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskärmen. Se [Ändra bakgrund](#) på sidan 22.

## Integritetsskydd

Med integritetsinställningarna kan du visa och styra vilka program och systemtjänster som har åtkomst till Platstjänster och till kontakter, kalendrar, påminnelser och bilder.

Med hjälp av Platstjänster kan program som Påminnelser, Kartor och Kamera samla in och använda data om var du befinner dig. Din ungefärliga position bestäms med hjälp av information från mobilnätverksdata, lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi) och GPS (eventuellt ej tillgängligt i alla områden). Platsdata som Apple samlar in är inte i en sådan form att de kan identifiera dig personligen. När ett program använder platstjänster visas  i menyraden.

**Så här slår du på eller stänger av platstjänster:** Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan stänga av funktionen för några eller för alla program och tjänster. Om du stänger av Platstjänster uppmanas du att slå på funktionen igen nästa gång ett program eller en tjänst försöker använda den.

**Så här stänger du av Platstjänster för systemtjänster:** Flera systemtjänster, t.ex. kompasskalibrering och platsbaserad iAd, använder Platstjänster. Om du vill visa status för dem, slå på eller stänga av dem, eller visa  i menyraden när tjänsterna använder din plats, öppnar du Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster.

**Så här stänger du av åtkomsten till privat information:** Öppna Inställningar > Integritetsskydd. Du kan se vilka program som har begärt och fått tillstånd att komma åt följande information:

- Kontakter
- Kalender
- Påminnelser
- Bilder
- Bluetooth-delning
- Twitter
- Facebook

Du kan stänga av de enskilda programmens åtkomst till de olika informationskategorierna. Läs villkoren och integritetspolicyen för alla program från andra tillverkare för information om hur de programmen använder de data de efterfrågar.

# iPhone i företagsmiljö



Tack vare stöd för säker anslutning till företagets nätverk, kataloger och Microsoft Exchange är iPhone redo att följa med till arbetsplatsen. Mer information om att använda iPhone i företaget finns på [www.apple.com/se/iphone/business](http://www.apple.com/se/iphone/business).

## Använda konfigurationsprofiler

Om du arbetar i en företagsmiljö kanske du kan ställa in konton och andra objekt på iPhone genom att installera en konfigurationsprofil. Med en konfigurationsprofil kan administratören ställa in din iPhone för de informationssystem som finns i företaget, skolan eller organisationen. En konfigurationsprofil kan t.ex. ställa in din iPhone för åtkomst till Microsoft Exchange-servrarna på arbetsplatsen, så att du via iPhone kan komma åt ditt Exchange-konto med e-post, kalendrar och kontakter, och den kan aktivera Lösenkodslås för att skydda informationen.

Administratören kan sprida konfigurationsprofiler via e-post, genom att placera dem på en säker webbplats eller genom att installera dem direkt på iPhone åt dig. Administratören kan be dig att installera en profil som kopplar din iPhone till en mobil server för enhetshantering så att han eller hon kan fjärrkonfigurera dina inställningar.

**Så här installerar du konfigurationsprofiler:** Använd din iPhone och öppna e-brevet eller hämta konfigurationsprofilen från den webbplats administratören anger. När du öppnar en konfigurationsprofil startar installationen.

**Viktigt:** Du kan få en fråga om konfigurationsprofilen är betrodd. Om du är osäker frågar du administratören innan du installerar konfigurationsprofilen.

Det går inte att ändra de inställningar som definieras av en konfigurationsprofil. Om du vill ändra inställningarna måste du först ta bort konfigurationsprofilen, eller installera en ny konfigurationsprofil med de nya inställningarna.

**Så här tar du bort en konfigurationsprofil:** Öppna Inställningar > Allmänt > Profil. Markera konfigurationsprofilen och tryck på Ta bort.

När du tar bort en konfigurationsprofil raderas alla de inställningar och all annan information som installerats med profilen.

## Ställa in Microsoft Exchange-konton

Microsoft Exchange tillhandahåller e-post-, kontakt-, aktivitets- och kalenderinformation som du automatiskt kan synkronisera trådlöst till iPhone. Du kan ställa in ett Exchange-konto direkt på iPhone.

**Så här ställer du in ett Exchange-konto på iPhone:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och sedan Microsoft Exchange. Fråga tjänstleverantören eller administratören vilka inställningar du ska använda.

## VPN-anslutning

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Använd inställningarna under Nätverk på iPhone till att konfigurera och aktivera VPN. Fråga administratören vilka inställningar du ska använda.

VPN kan även ställas in automatiskt med en konfigurationsprofil. När VPN ställts in med en konfigurationsprofil kanske iPhone slår på VPN automatiskt varje gång det behövs. Kontakta administratören för mer information.

## LDAP- och CardDAV-konton

När du ställer in ett LDAP-konto kan du visa och söka efter kontakter på organisationens LDAP-server. Servern visas som en ny grupp i Kontakter. Eftersom LDAP-kontakter inte hämtas till iPhone måste du ha en internetanslutning för att se dem. Kontrollera med administratören om du behöver kontoinställningar eller något annat (t.ex. VPN).



När ett CardDAV-konto ställs in synkroniseras kontots kontakter trådlöst med iPhone. Du kan också vara möjligt att söka efter kontakter på organisationens CardDAV-server.

**Så här ställer du in ett LDAP- eller CardDAV-konto:** Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat. Fråga tjänstleverantören eller administratören vilka inställningar du ska använda.



## Använda internationella tangentbord



Med utländska tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster. En lista över tangentbord som stöds på iPhone finns på [www.apple.com/se/iphone/specs.html](http://www.apple.com/se/iphone/specs.html).

**Så här hanterar du tangentbord:** Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord.

- *Lägg till ett tangentbord:* Tryck på Lägg till nytt tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.
- *Ta bort ett tangentbord:* Tryck på Ändra, tryck på  bredvid tangentbordet som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.
- *Redigera tangentbordslistan:* Tryck på Ändra och dra sedan  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

**Så här byter du tangentbord medan du skriver:** Håll ned globknappen  så att alla aktiverade tangentbord visas. Välj ett tangentbord genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa. Globknappen  visas bara när fler än ett tangentbord har aktiverats.

Du kan också trycka på  istället. När du trycker på  visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Fortsätt att trycka om du vill komma åt andra aktiverade tangentbord.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte visas på tangentbordet.

**Så här skriver du tecken med accenter och andra specialtecken:** Håll ned den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant genom att dra med fingret. Exempel:

- *På ett thailändskt tangentbord:* Välj siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.
- *På kinesiska, japanska och arabiska tangentbord:* Föreslagna tecken visas överst på tangentbordet. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller dra snabbt med fingret åt vänster om du vill visa fler alternativ.

**Så här använder du den utökade förslagslistan:** Tryck på uppåtpilen till höger om du vill visa hela förslagslistan.

- *Rulla i listan:* Dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret.
- *Gå tillbaka till den korta listan:* Tryck på nedåtpilen.

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa kortkommandon för ord och inmatningspar. Kortkommandona läggs till i din personliga ordlista. När du skriver ett kortkommando med ett tangentbord som stöds byts kortkommandot ut mot det tillhörande ordet eller inmatningsparet.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du kortkommandon:** Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Kortkommandon. Kortkommandon är tillgängliga för följande språk:

- Förenklad kinesiska: Pinyin
- Traditionell kinesiska: Pinyin och zhuyin
- Japanska: Romaji och 50 tangenter

## Särskilda inmatningsmetoder


Du kan använda tangentbord till att skriva på olika sätt för vissa språk. Några exempel är kinesiska cangjie, wubihua, japanska kana och facemarks. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret eller en penna.

**Så här bygger du upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter:** Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsatt skriva in upp till fem komponenter så att fler teckenalternativ visas.

**Så här bygger du upp kinesiska tecken med wubihua (streck):** Bygg upp kinesiska tecken på tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: horisontellt, vertikalt, vänsterfallande, högerfallande och krok. Till exempel ska det kinesiska tecknet 圈 (cirkel) börja med det vertikala strecket | .

- Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.
- Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (\*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett streck till eller rullar igenom teckenlistan.
- Tryck på matchningsknappen (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt.

**Så här skriver du kinesiska tecken med fingret:** Skriv kinesiska tecken med fingret direkt på skärmen när något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat. När du skriver linjerna i tecknen känner iPhone igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag i listan på tecken som sannolikt följer efter det.

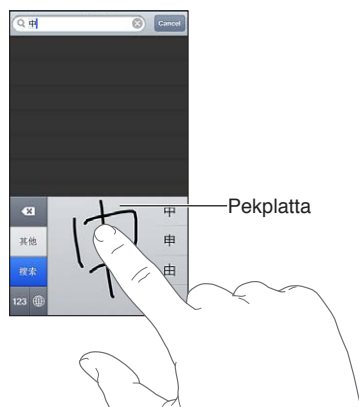

En del komplexa tecken kan skrivas med hjälp av två eller flera teckenkomponenter efter varandra. Tryck på tecknet så ersätts tecknen som du har skrivit. Även latinska tecken känns igen.

**Så här skriver du japansk kana:** Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

**Så här skriver du japansk romaji:** Använd romaji-tangentbordet till att skriva in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett om du vill skriva in det. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

**Så här skriver du facemarks eller smileys:** Tryck på ^\_^ på det japanska kana-tangentbordet. Du kan även göra något av följande:

- Använda det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout): Tryck på sifvertangenten **123** och sedan på ^\_^.
- Använda pinyin-tangentbordet (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbordet (traditionell kinesiska): Tryck på symboltangenten **#+=** och sedan på ^\_^.



## Viktig säkerhetsinformation



**WARNING:** Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller andra skador på iPhone eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder iPhone.

**Hantering** Hantera iPhone med försiktighet. Den är tillverkad av metall, glas och plast och innehåller känsliga elektroniska komponenter. iPhone kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för tryck eller stötar. Använd inte en iPhone som skadats, t.ex. en med sprucken skärm, eftersom du själv kan skadas. Om du oroar dig för repor bör du överväga att använda ett fodral.

**Reparation** Öppna inte iPhone och försök inte att reparera den på egen hand. Om du monterar isär iPhone kan du råka skada den eller dig själv. Om iPhone har skadats, inte fungerar som den ska eller varit i kontakt med vätska bör du kontakta Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Mer information om service finns på [www.apple.com/se/support/iphone/service/faq](http://www.apple.com/se/support/iphone/service/faq).

**Batteri** Försök inte att byta ut batteriet i iPhone på egen hand eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning och personskada. Litiumjonbatteriet i iPhone bör endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Elda inte upp batteriet. Du hittar information om återvinning och byte av batteriet på [www.apple.com/se/batteries](http://www.apple.com/se/batteries).

**Distraction** Under vissa förhållanden kan du bli så distraherad när du använder iPhone att farliga situationer uppstår. Följ de lagar och förordningar som begränsar användningen av mobiltelefoner eller hörlurar (undvik till exempel att skicka SMS samtidigt som du kör bil, eller använda hörlurarna när du cyklar).

**Navigering** Kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserade program behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserad information kan vara otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen som ges av iPhone med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 143. Använd sunt förnuft när du navigerar.

**Ladda** Ladda iPhone med USB-kabeln och strömadaptern som följde med, eller använd någon av de kablar och strömadaptrar från andra tillverkare som är kompatibla med USB 2.0, märkta med Made for iPhone och som följer en eller flera av standarderna EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, eller någon annan tillämplig standard för strömadaptrar för mobiltelefoner. En iPhone-micro-USB-adapter (säljs separat i vissa områden) eller någon annan adapter kan behövas för att ansluta iPhone till visa kompatibla strömadaptrar. Om du använder skadade kablar eller laddare, eller laddar under fuktiga förhållanden, kan elektriska stötar uppstå. När du laddar iPhone med Apple USB-strömadaptern kontrollerar du först att adaptern är fullständigt ihopmonterad med strömkontakten eller strömsladden. Strömadaptrar kan bli varma vid normal användning och långvarig kontakt kan leda till skador. Se till att det finns fritt utrymme för ventilation runt strömadaptern under användning.

**Obs!** Endast micro-USB-strömadaptrar (i vissa områden) som följer tillämpliga standarder för strömadaptrar för mobiltelefoner är kompatibla. Kontakta tillverkaren av strömadaptern för information om din micro-USB-strömadapter följer dessa standarder.

**Hörselskador** Att lyssna på musik eller annat ljudinnehåll på hög volym kan skada hörseln. Bakgrundsbuller, liksom kontinuerligt lyssnande på hög volym, kan få ljud att verka tystare än de är. Slå på ljudet och kontrollera volymen innan du börjar lyssna med öronsnäckor eller hörlurar. Du hittar mer information om hörselskador på [www.apple.com/se/sound](http://www.apple.com/se/sound). Om du vill veta hur du ställer in en maxvolym på iPhone läser du [Musikinställningar](#) på sidan 65.



**WARNING:** Undvik möjliga hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under långa perioder.

**Apple-headsets** De headsets som säljs med iPhone 4S eller senare i Kina (känns igen på de mörka isoleringsringarna på kontakten) är tillverkade för att följa standarden i Kina, och är kompatibla med iPhone 4S eller senare, iPad 2 eller senare och iPod touch, femte generationen. Använd endast headsets som är kompatibla med din enhet.

**Radiosignaler** iPhone använder radiosignaler för att ansluta till trådlösa nätverk. För information om den energimängd som används vid överföring av dessa signaler, och steg du kan ta för att minimera exponeringen, öppnar du [Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Radiofrekvensexponering](#).

**Radiofrekvensstörningar** Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av mobiltelefoner (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden). Trots att iPhone har utvecklats, testats och tillverkats för att överensstämma med regelverk gällande radiofrekvensstrålning kan sådan strålning från iPhone störa användningen av annan elektronisk utrustning och försämra dess funktionalitet. Stäng av iPhone eller använd Flygplansläge till att stäng av all trådlös överföring för iPhone under förhållanden när användning är förbjuden, t.ex. vid flygresor eller när myndigheter påbjuder detta.

**Medicinsk utrustning** iPhone innehåller en radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Dessa elektromagnetiska fält kan orsaka störningar hos pacemakers eller annan medicinsk utrustning. Om du har en pacemaker bör du alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm mellan pacemakern och iPhone. Om du misstänker att iPhone stör din pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart sluta använda iPhone och kontakta din läkare för att få information gällande din medicinska utrustning. iPhone har magneter nära nederkanten, och de medföljande hörlurarnas öronproppar innehåller magneter som kan störa en pacemaker, defibrillator eller annan medicinsk utrustning. Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm mellan pacemakern eller defibrillatoren och iPhone eller öronpropparna.

**Fysiska besvär** Om du har fysiska besvär som du tror kan påverkas av iPhone (t.ex. epileptiska anfall, blackouts, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder iPhone.

**Explosiva miljöer** Ladda inte och använd inte iPhone i miljöer som kan vara explosiva, t.ex. bränslepåfyllningsområden eller områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar (t.ex. spannmål, damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.

**Repetitiva rörelser** Om du utför repetitiva rörelser som att skriva eller spela spel på iPhone kanske du ibland känner obehag i händer, armar, skuldror, nacke eller andra kroppsdelar. Om du känner obehag bör du sluta använda iPhone och kontakta en läkare.

**Högriskaktiviteter** Enheten är inte avsedd för användning i sådana situationer där en enhet som slutar fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller miljöskada.

**Kvävningsrisk** Vissa iPhone-tillbehör kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa tillbehör utom räckhåll för barn.

## Viktig information om hantering

**Rengöring** Rengör omedelbart din iPhone om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar, t.ex. smuts, bläck, smink eller hudkräm. Så här rengör du enheten:

- Koppla från alla kablar och stäng av iPhone (håll vilo- och väckningsknappen nedtryckt och skjut sedan reglaget på skärmen).
- Använd en mjuk och luddfri trasa.
- Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
- Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft.

Fram- och baksidan på iPhone kan vara tillverkad av glas med en fettavvisande yta som motverkar fingeravtryck. Denna ytbehandling försvinner med tiden på grund av normalt slitage. Använd inte rengöringsprodukter eller material som kan repa glaset eftersom det leder till att förmågan att avvisa fett försvinner snabbare. Ämnen som innehåller slipmedel kan också repa iPhone.

**Använda kontakter, portar och knappar** Tvinga aldrig in en kontakt i en port och använd inte våld när du trycker på knappar eftersom detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att inget finns i vägen, att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

**Lightning** Lightning-kontakten kan bli missfärgad vid regelbunden användning. Smuts, avlagringar och vätskor kan orsaka missfärgning. Om du vill ta bort missfärgningen, eller om kabeln blir varm vid användning eller inte kan ladda eller synkronisera iPhone, lossa du Lightning-kabeln från datorn eller strömadaptern och rengör den med ett mjukt, torrt, luddfritt tygstycke. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter när du rengör Lightning-kontakten.

**Temperatur vid användning** iPhone är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och förvaring vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. iPhone kan skadas och batteritiden förkortas om den förvaras eller används vid temperaturer utanför det här intervallet. Undvik att utsätta iPhone för kraftiga svängningar i temperatur eller luftfuktighet. När du använder iPhone eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm.

Om temperaturen inuti iPhone överskrider de normala värdena (till exempel i en varm bil eller längre stunder i direkt solljus) kan följande ske för reglering av temperaturen:

- Laddningen av iPhone stoppas.
- Skärmen tonas ned.
- En temperaturvarning visas.
- Vissa program kan stängas.

**Viktigt:** Det kanske inte går att använda iPhone medan temperaturvarningen visas. Om iPhone inte kan reglera sin inre temperatur går den ned i ett djupt viloläge tills den är sval igen. Flytta iPhone till en svalare plats och ut ur direkt solljus och vänta några minuter innan du försöker använda den igen.

Mer information finns på [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=sv\\_SE](https://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=sv_SE).

## iPhone-supportwebbplats

Du hittar omfattande supportinformation på webben på [www.apple.com/se/support/iphone](https://www.apple.com/se/support/iphone). Om du vill kontakta Apple för personlig support (inte tillgängligt i alla områden) besöker du [www.apple.com/se/support/contact](https://www.apple.com/se/support/contact).

## Starta om eller återställa iPhone

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPhone, tvångsavsluta ett program eller återställa iPhone.

**Så här startar du om iPhone:** Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPhone genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPhone igen genom att hålla vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

**Så här tvångsavslutar du ett program:** Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Håll sedan ned hemknappen  tills programmet stängs.

Du kan också tvångsavsluta ett program genom att ta bort det från listan med senaste program. Se [Öppna program och växla mellan program](#) på sidan 18.

Om du inte kan slå av iPhone, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Du bör bara återställa iPhone om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

**Så här återställer du iPhone:** Håll vilo-/väckningsknappen och hemknappen  nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

## ”Fel lösenkod” eller ”iPhone är avaktiverad” visas

Om du glömmer din lösenkod eller om ett meddelande visas om att iPhone är avaktiverad läser du ”iOS: Enheten avaktiverad efter att fel lösenkod angavs” på [http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=sv_SE).

## ”Det här tillbehöret stöds inte av iPhone” visas

Det tillbehör du anslutit kanske inte fungerar med iPhone. Kontrollera att USB-kabeln och kontakterna är rena och läs i dokumentationen som följde med tillbehöret.

## Det går inte att visa e-postbilagor

Om det inte går att visa e-postbilagor i iPhone provar du följande:

- *Visa en bifogad fil:* Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. Du kanske måste vänta medan den hämtas innan du kan visa den.
- *Spara en bifogad bild eller video:* Tryck på bilagan så att den öppnas i Överblick. Du kanske måste vänta medan den hämtas innan du kan visa den.

Överblick har stöd för följande dokumenttyper:

- *.doc, .docx* – Microsoft Word
- *.htm, .html* – webbsida
- *.key* – Keynote
- *.numbers* – Numbers
- *.pages* – Pages
- *.pdf* – Förhandsvisning, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx* – Microsoft PowerPoint
- *.rtf* – formaterad text
- *.txt* – text
- *.vcf* – kontaktinformation
- *.xls, .xlsx* – Microsoft Excel

Mer felsökningsinformation finns på [www.apple.com/se/support/iphone](http://www.apple.com/se/support/iphone).

## Säkerhetskopiera iPhone

Du kan säkerhetskopiera iPhone automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att säkerhetskopiera med hjälp av iCloud kan du inte dessutom använda iTunes till att säkerhetskopiera automatiskt till datorn, men du kan använda iTunes till att säkerhetskopiera manuellt till datorn.

### Säkerhetskopiera med iCloud

iCloud säkerhetskopierar iPhone dagligen via Wi-Fi när den är ansluten till en strömkälla och är låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring, säkerhetskopiering. Följande säkerhetskopieras via iCloud:

- Inköpt musik, TV-program, program och böcker
- Bilder och videor i kamerarullen
- iPhone-inställningar
- Programdata
- Hemskärmen och programorganisering
- Meddelanden (iMessage, SMS och MMS)
- Ringsignaler

**Obs!** Inköpt musik säkerhetskopieras inte i alla områden och TV-program är inte tillgängliga i alla områden.

Om du inte aktiverade iCloud-säkerhetskopiering första gången du ställde in iPhone kan du aktivera funktionen i iCloud-inställningarna.

**Så här aktiverar du iCloud-säkerhetskopiering:** Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och ditt lösenord om det behövs. Gå till Lagring, säkerhetskopiering och aktivera iCloud-säkerhetskopiering.

**Så här säkerhetskopierar du omedelbart:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.

**Så här hanterar du säkerhetskopieringar:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPhone.

**Så här aktiverar eller avaktiverar du säkerhetskopiering av Kamerarulle:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPhone och aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering av Kamerarulle.

**Så här visar du enheterna som säkerhetskopieras:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring.

**Så här stoppar du iCloud-säkerhetskopiering:** Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Avaktivera sedan iCloud-säkerhetskopiering under Säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte på iCloud. Du måste använda iTunes om du vill säkerhetskopiera eller återställa det materialet. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

**Viktigt:** Säkerhetskopiering av inköpt musik och TV-program är inte tillgängligt i alla områden. Tidigare inköp kanske inte längre är tillgängliga om de inte längre finns i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Köpt innehåll och innehåll i Bildström räknas inte in i ditt kostnadsfria 5 GB iCloud-lagringsutrymme.

## Säkerhetskopiera med iTunes

iTunes skapar en säkerhetskopia av bilder i dina album Kamerarulle och Sparade bilder, samt säkerhetskopior av textmeddelanden, anteckningar, samtalshistorik, favoritlistan, ljudinställningar och så vidare. Mediefiler, till exempel låtar och vissa bilder, säkerhetskopieras inte men kan återställas genom att du synkroniserar med iTunes.

När du ansluter iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med skapar iTunes en säkerhetskopia varje gång du gör något av följande:

- *Synkroniserar med iTunes:* iTunes synkroniserar iPhone varje gång iPhone ansluts till datorn. iTunes säkerhetskopierar inte automatiskt en iPhone som inte har konfigurerats för att synkroniseras med den aktuella datorn. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.
- *Uppdaterar eller återställer iPhone:* iTunes säkerhetskopierar alltid iPhone innan en uppdatering eller återställning sker.

iTunes kan även kryptera iPhone-säkerhetskopior så att dina data skyddas.

**Krypterar iPhone-säkerhetskopior:** Markera Kryptera iPhone-säkerhetskopior på panelen Sammanfattning i iTunes.

**Återställer filer och inställningar för iPhone:** Anslut iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningsskärmen.

Mer information om säkerhetskopiering finns på [http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=sv_SE).

## Ta bort en iTunes-säkerhetskopia

Du kan ta bort en iPhone-säkerhetskopia från listan över säkerhetskopior i iTunes. Du kanske vill göra detta om t.ex. en säkerhetskopia skapats på en dator som tillhör någon annan.

**Så här tar du bort en säkerhetskopia:**

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
  - *Mac*: Välj iTunes > Inställningar.
  - *Windows*: Välj Redigera > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPhone behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian som du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera. Klicka sedan på OK.

## Uppdatera och återställa iPhone-programvaran

Du kan uppdatera iPhone-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes. Du kan också radera eller återställa iPhone och sedan använda iCloud eller iTunes till att återskapa från en säkerhetskopia.

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPhone, men de raderas inte från iPhone. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du [Återställa](#) på sidan 142.

### Uppdatera iPhone

Du kan uppdatera iPhone-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes.

**Så här uppdaterar du trådlöst på iPhone:** Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iPhone söker efter tillgängliga programuppdateringar.

**Så här uppdaterar du program i iTunes:** iTunes söker efter tillgängliga programuppdateringar varje gång du synkroniserar iPhone med hjälp av iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Mer information om uppdatering av iPhone-programvaran hittar du på [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv_SE).

### Återställa iPhone

Använd iCloud eller iTunes om du vill återskapa iPhone från en säkerhetskopia.

**Så här återställer du från en iCloud-säkerhetskopia:** Återställ iPhone så att alla inställningar och all information raderas. Logga in på iCloud och välj Återskapa från en säkerhetskopia i inställningsassistenten. Se [Återställa](#) på sidan 142.

**Så här återställer du från en iTunes-säkerhetskopia:** Anslut iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återställ på sammanfattningsskärmen.

När programvaran i iPhone har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPhone, eller återskapa musik, videor, programdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

Mer information om återskapande av iPhone-programvaran hittar du på [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE).

## Mer information, service och support

Tabellen beskriver var du kan få mer iPhone-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPhone på ett säkert sätt	Se <b>Viktig säkerhetsinformation</b> på sidan 149.
Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple för iPhone	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/support/iphone">www.apple.com/se/support/iphone</a> .
Service och support från mobiloperatören	Kontakta mobiloperatören eller besök operatörens webbplats.
Den senaste informationen om iPhone	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/iphone">www.apple.com/se/iphone</a> .
Hantera ditt Apple-ID-konto	Gå till <a href="https://appleid.apple.com/sv_SE">https://appleid.apple.com/sv_SE</a> .
Använda iCloud	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/support/icloud">www.apple.com/se/support/icloud</a> .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på <a href="http://www.apple.com/se/support/itunes">www.apple.com/se/support/itunes</a> (eventuellt inte tillgängligt i alla områden).
Använda andra Apple iOS-program	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/support/ios">www.apple.com/se/support/ios</a> .
Hitta serienumret, IMEI, ICCID eller MEID för iPhone	Du kan hitta iPhones serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity), ICCID eller MEID (Mobile Equipment Identifier) på förpackningen för iPhone. Du kan också välja Inställningar > Allmänt > Om på iPhone. Mer information finns på <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=sv_SE">support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=sv_SE</a> .
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken. Gå sedan till <a href="http://www.apple.com/se/support/iphone">www.apple.com/se/support/iphone</a> .
Visa information om regelverk på iPhone	Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Regelverk på iPhone.
Batteriutbytesservice	Gå till <a href="http://www.apple.com/se/batteries/replacements.html">www.apple.com/se/batteries/replacements.html</a> .
Använda iPhone i en företagsmiljö	Öppna <a href="http://www.apple.com/se/iphone/business">www.apple.com/se/iphone/business</a> om du vill veta mer om företagsfunktionerna i iPhone, inklusive Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN med mera.

## Använda iPhone i en företagsmiljö

Öppna [www.apple.com/se/iphone/business](http://www.apple.com/se/iphone/business) om du vill veta mer om företagsfunktionerna i iPhone, inklusive Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN med mera.

## Använda iPhone med andra mobiloperatörer

Vissa mobiloperatörer låter dig låsa upp iPhone för användning i deras nätverk. Ta reda på om din operatör ger denna möjlighet på [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sv_SE)

Kontakta din operatör för godkännande och information om inställningar. Du måste ansluta iPhone till iTunes för att slutföra processen. Ytterligare avgifter kan tillkomma.

Mer information finns på [support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=sv\\_SE](http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=sv_SE).



## Information om kassering och återvinning

**Apple Recycling Program (finns i vissa områden):** Läs om kostnadsfri återvinning av din gamla mobiltelefon, en förbetald fraktetikett och anvisningar på [www.apple.com/se/recycling](http://www.apple.com/se/recycling).

**Kassering och återvinning av iPhone:** Du måste kassera iPhone i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Eftersom iPhone innehåller elektroniska komponenter och ett batteri måste iPhone kasseras separat från hushållsavfallet. När iPhone tjänat ut kontaktar du de lokala myndigheterna för information om kassering och återvinning, eller lämnar in den hos en lokal Apple-återförsäljare eller skickar tillbaka den till Apple. Batteriet plockas ut och återvinns på ett sätt som skyddar miljön. Mer information finns på [www.apple.com/se/recycling](http://www.apple.com/se/recycling).

**Batteriutbyte** Litiumjonbatteriet i iPhone bör endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Du hittar mer information om batteribytesservice på [www.apple.com/se/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/se/batteries/replacements.html).

### Batteriladdarens effektivitet



### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### 台灣



廢電池請回收

### EU – information om återvinning



Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Separat insamling och återvinning av produkten och/eller dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skonar hälsa och miljö.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på [www.apple.com/se/environment](http://www.apple.com/se/environment).

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule och logotypen Works with iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, logotypen Made for iPhone och Multi-Touch är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus och iTunes Store är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBookstore och iTunes Match är servicemärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

NIKE och Swoosh-designen är varumärken som tillhör NIKE, Inc. och dess dotterbolag och används under licens.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationsyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2520/2013-06-17