



iPhone

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 7.1

เนื้อหา

8 บท 1: ทำความรู้จัก iPhone

- 8 ภาพรวมของ iPhone
- 9 อุปกรณ์เสริม
- 10 หน้าจอ Multi-Touch
- 10 ปุ่ม
- 12 ไอคอนสถานะ

14 บท 2: การเริ่มต้นใช้งาน

- 14 การติดตั้งซิมการ์ด
- 14 การตั้งค่าและการเปิดใช้งาน iPhone
- 15 การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 15 การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 16 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 16 การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น
- 17 Apple ID
- 17 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 17 iCloud
- 19 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 19 วันและเวลา
- 20 การตั้งค่านานาชาติ
- 20 ชื่อ iPhone ของคุณ
- 20 การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPhone

21 บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน

- 21 การใช้แอปพลิเคชัน
- 23 การปรับแต่ง iPhone ด้วยตัวเอง
- 25 การป้องกันข้อความ
- 27 ป้อนตามคำบอก
- 28 การสั่งการด้วยเสียง
- 29 ค้นหา
- 29 ศูนย์ควบคุม
- 30 การเตือนและศูนย์การแจ้ง
- 31 เสียงและปิดเสียง
- 31 ห้ามรบกวน
- 31 AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ
- 32 การถ่ายโอนไฟล์
- 32 ฮอตสปอตส่วนบุคคล
- 33 AirPlay
- 33 AirPrint
- 34 การใช้ชุดหูฟัง Apple
- 34 อุปกรณ์บลูทูธ
- 35 การจำกัด

- 35 ความเป็นส่วนตัว
- 36 ความปลอดภัย
- 38 การชาร์จและจับตามดูแบตเตอรี่
- 39 เดินทางไปกับ iPhone

- 41 **บท 4: Siri**
- 41 การทำการร้องขอ
- 42 การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
- 42 การทำการแก้ไข
- 42 การตั้งค่า Siri

- 44 **บท 5: โทรศัพท์**
- 44 การใช้โทรศัพท์
- 47 ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ
- 48 รายชื่อ
- 48 การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร
- 48 เสียงเรียกเข้าและการสนทนา
- 48 การโทรออกต่างประเทศ
- 49 การตั้งค่าโทรศัพท์

- 50 **บท 6: Mail**
- 50 การเขียนข้อความ
- 51 การแอบมอง
- 51 การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
- 51 ดูข้อความสำคัญ
- 52 สิ่งที่แนบมา
- 53 การทำงานได้กับหลายข้อความ
- 53 การดูและบันทึกที่อยู่
- 54 การพิมพ์ข้อความ
- 54 การตั้งค่า Mail

- 55 **บท 7: Safari**
- 55 ทำความรู้จัก Safari
- 55 ค้นหาในเว็บ
- 56 การเลือกดูเว็บ
- 57 การเก็บที่ค้นหา
- 57 การแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบ
- 57 การกรอกฟอร์ม
- 58 การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
- 58 การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง
- 58 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- 59 การตั้งค่า Safari

- 60 **บท 8: เพลง**
- 60 iTunes Radio
- 61 การรับเพลง
- 61 การเลือกดูและเล่น
- 63 กระจาดอัลบั้ม
- 63 หนังสือเสียง
- 64 เพลย์ลิสต์
- 64 Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ

- 65 Siri และการสั่งการด้วยเสียง
- 65 iTunes Match
- 66 การแบ่งปันกันภายในพื้นที่
- 66 การตั้งค่าเพลง

- 68 **บท 9: ข้อความ**
- 68 SMS, MMS และ iMessage
- 68 การส่งและรับข้อความ
- 69 การจัดการบทสนทนา
- 70 การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
- 70 การตั้งค่าข้อความ

- 71 **บท 10: ปฏิทิน**
- 71 ทำความรู้จักปฏิทิน
- 71 การเชิญ
- 72 การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน
- 72 การแบ่งปันปฏิทิน iCloud
- 73 การตั้งค่าปฏิทิน

- 74 **บท 11: รูปภาพ**
- 74 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 75 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ
- 75 การแบ่งปันรูปภาพ iCloud
- 76 กระจายภาพของฉัน
- 77 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
- 77 การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
- 78 การพิมพ์รูปภาพ
- 78 การตั้งค่ารูปภาพ

- 79 **บท 12: กล้อง**
- 79 ทำความรู้จักกล้อง
- 80 การถ่ายรูปและวิดีโอ
- 82 HDR
- 82 การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์
- 82 การตั้งค่ากล้อง

- 83 **บท 13: สภาพอากาศ**

- 85 **บท 14: นาฬิกา**
- 85 ทำความรู้จักนาฬิกา
- 86 นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

- 87 **บท 15: แผนที่**
- 87 ค้นหาสถานที่
- 88 การรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 88 การขอวิธีเดินทาง
- 89 3D และ Flyover
- 89 การตั้งค่าแผนที่

- 90 **บท 16: วิดีโอ**
- 90 ทำความรู้จักวิดีโอ
- 91 การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

- 91 การควบคุมการเล่น
- 92 การตั้งค่าวิดีโอ

- 93 **บท 17: โน้ต**
- 93 ทำความรู้จักโน้ต
- 94 การใช้โน้ตในหลายบัญชี

- 95 **บท 18: เตือนความจำ**
- 95 การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้
- 96 การเตือนความจำตำแหน่ง
- 96 การตั้งค่าเตือนความจำ

- 97 **บท 19: หุ่น**

- 99 **บท 20: Game Center**
- 99 ทำความรู้จัก Game Center
- 100 การเล่นเกมกับเพื่อน
- 100 การตั้งค่า Game Center

- 101 **บท 21: แฉหนังสือ**
- 101 ทำความรู้จักแฉหนังสือ

- 102 **บท 22: iTunes Store**
- 102 ทำความรู้จัก iTunes Store
- 102 การเลือกดูหรือค้นหา
- 103 การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
- 103 การตั้งค่า iTunes Store

- 104 **บท 23: App Store**
- 104 ทำความรู้จัก App Store
- 104 ค้นหาแอปพลิเคชัน
- 105 การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
- 105 การตั้งค่า App Store

- 107 **บท 24: Passbook**
- 107 ทำความรู้จัก Passbook
- 107 Passbook ในระหว่างการเดินทาง
- 108 การตั้งค่า Passbook

- 109 **บท 25: เชื่อมทิศ**
- 109 ทำความรู้จัก เชื่อมทิศ
- 110 เปิดการใช้ระดับ

- 111 **บท 26: เสียงบันทึก**
- 111 ทำความรู้จัก เสียงบันทึก
- 111 บันทึก
- 112 ฟัง
- 112 การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 113 **บท 27: FaceTime**
- 113 ทำความรู้จัก FaceTime
- 113 โทรออกหรือรับสาย

- 114 การจัดการการโทร
- 115 **บท 28: รายชื่อ**
 - 115 ทำความรู้จักรายชื่อ
 - 116 การใช้รายชื่อด้วยโทรศัพท์
 - 116 การเพิ่มรายชื่อ
 - 117 การตั้งค่ารายชื่อ
- 118 **บท 29: เครื่องคิดเลข**
- 119 **บท 30: iBooks**
 - 119 ขอรับ iBooks
 - 119 การอ่านหนังสือ
 - 120 การจัดระเบียบหนังสือ
 - 121 การอ่าน PDF
 - 121 การตั้งค่า iBooks
- 122 **บท 31: Nike + iPod**
 - 122 ทำความรู้จัก
 - 122 การเชื่อมและปรับเทียบความแม่นยำเซ็นเซอร์ของคุณ
 - 123 การออกกำลังกาย
 - 123 การตั้งค่า Nike + iPod
- 124 **บท 32: ฟ็อดคาสท์**
 - 124 การทำความรู้จักฟ็อดคาสท์
 - 125 การรับฟ็อดคาสท์
 - 125 การควบคุมการเล่น
 - 126 การจัดระเบียบฟ็อดคาสท์ของคุณ
 - 126 การตั้งค่าฟ็อดคาสท์
- 127 **ภาคผนวก A: การช่วยการเข้าถึง**
 - 127 คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
 - 128 ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
 - 128 VoiceOver
 - 139 Siri
 - 139 ชูม
 - 139 กลับสี
 - 139 พุดสิ่งที่เลือก
 - 140 พุดข้อความอัตโนมัติ
 - 140 ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
 - 140 การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ
 - 140 สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
 - 140 อุปกรณ์ช่วยฟัง
 - 142 คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
 - 142 แฟลช LED สำหรับการเตือน
 - 142 เสียงโมโนและความสมดุล
 - 142 การกำหนดเส้นทางเสียงเรียกเข้า
 - 143 เสียงเรียกเข้าและการสั่นที่สามารถกำหนดได้
 - 143 การตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์
 - 143 การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
 - 144 การควบคุมสวิตช์

- 146 AssistiveTouch
- 147 รองรับ TTY
- 148 ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ
- 148 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 148 แป้นตัวเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่
- 148 การสั่งการด้วยเสียง
- 148 การช่วยการเข้าถึงใน OS X

149 **ภาคผนวก B: แป้นพิมพ์นานาชาติ**

- 149 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 150 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

151 **ภาคผนวก C: iPhone ในธุรกิจ**

- 151 Mail รายชื่อ และปฏิทิน
- 151 การเข้าถึงเครือข่าย
- 151 แอปฯ

153 **ภาคผนวก D: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน**

- 153 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 155 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 156 เว็บไซต์การสนับสนุน iPhone
- 156 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone
- 156 การรีเซ็ตการตั้งค่า iPhone
- 157 การขอรับข้อมูลหนังสือ
- 157 การใช้งานข้อมูล
- 157 การปิดใช้งาน iPhone
- 158 การสำรองข้อมูล iPhone
- 159 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone
- 159 การตั้งค่าเซลล์ลาร์
- 160 ขายหรือยก iPhone ให้คนอื่นรีเปลา
- 160 การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน


ทำความรู้จัก iPhone

1


ภาพรวมของ iPhone

คู่มือนี้อธิบายคุณสมบัติของ iOS 7.1 และของ iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c และ iPhone 5s

iPhone 5s

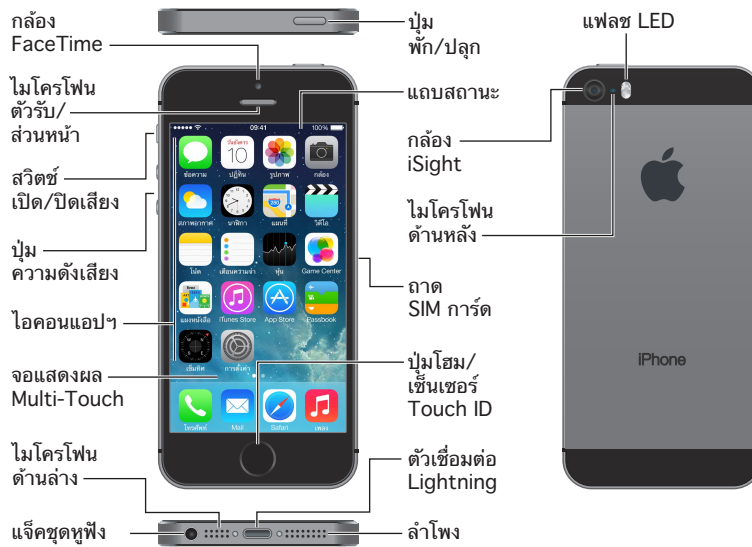

iPhone 5c

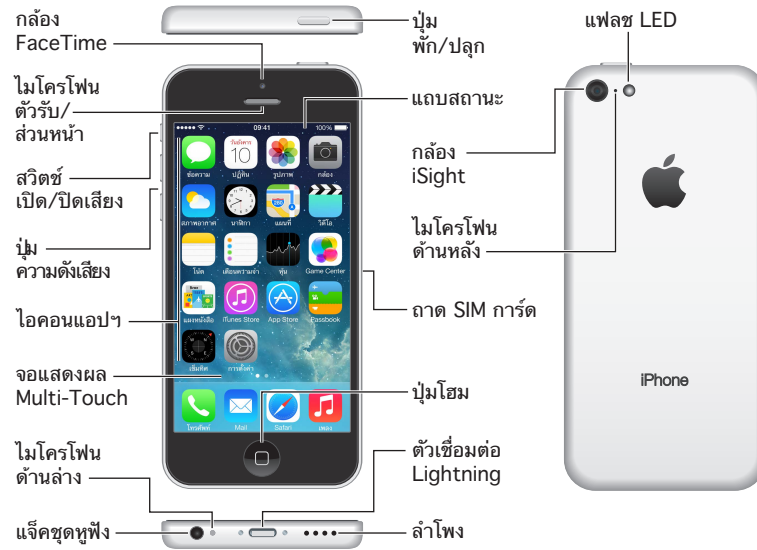


คุณสมบัติ iPhone และแอปพลิเคชันของคุณอาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับโมเดลของ iPhone ที่คุณมี และขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ภาษา และผู้ให้บริการของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/th/ios/feature-availability

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่ส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการบริการและค่าธรรมเนียม iPhone ของคุณ

อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมอยู่ใน iPhone:

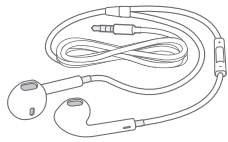

ชุดหูฟัง Apple ใช้ EarPods ของ Apple ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 5 ขึ้นไป) หรือหูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 4s ลงมา) เพื่อฟังเพลง ดูวิดีโอ และโทรออก ดู [การใช้ชุดหูฟัง Apple](#) ที่หน้า 34



เชื่อมต่อสาย ในการใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPhone 5 ขึ้นไป) หรือสาย 30 พินไปเป็น USB (iPhone 4s ลงมา) ให้เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและชาร์จ




อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ใช้กับสาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 พินไปเป็น USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ iPhone



เครื่องมือถอดซิม ใช้เพื่อถอดถาดซิมการ์ด (มีในบางพื้นที่)

หน้าจอ Multi-Touch

ลักษณะท่าทางแบบธรรมชาติไม่กี่แบบ ซึ่งได้แก่แตะ ลาก กวาดนิ้ว และจิกนิ้ว/กางออก เป็นทุกอย่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการใช้ iPhone และแอปฯ

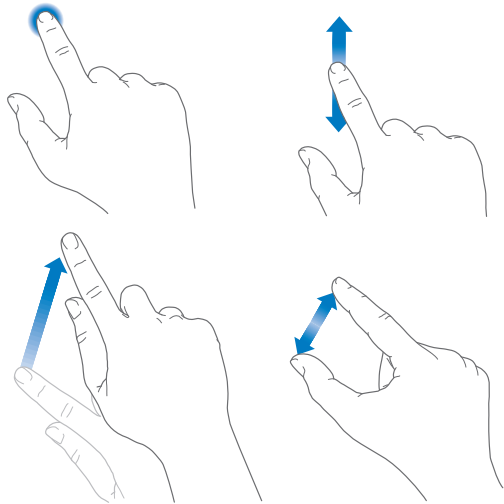


ปุ่ม

ปุ่มส่วนใหญ่ที่คุณใช้กับ iPhone จะเป็นปุ่มเสมือนบนหน้าจอสัมผัส ปุ่มกายภาพบางปุ่มจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด iPhone หรือปรับความดังเสียง

ปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อคุณไม่ได้กำลังใช้ iPhone ให้กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPhone การล็อก iPhone จะทำให้จอแสดงผลพัก ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดหากคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถรับสายโทรศัพท์ สายโทร FaceTime ข้อความ การปลุก และการแจ้งเตือนในระหว่างนั้นได้ คุณยังสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงได้

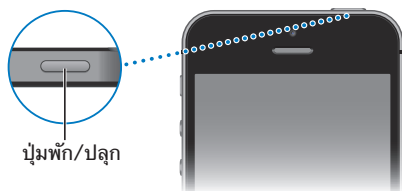

iPhone จะล็อกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้แตะหน้าจอมากกว่าหนึ่งนาทีขึ้นไป ในการปรับการตั้งเวลา ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ

เปิด iPhone กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

ปลดล็อก iPhone กดปุ่มพัก/ปลุกหรือปุ่มโฮม จากนั้นลากตัวเลื่อน

ปิด iPhone กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้จนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏ จากนั้นลากตัวเลื่อน

สำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPhone ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) ดู [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 36

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮมจะนำคุณไปยังหน้าจโฮม และให้ปุ่มลัดที่สะดวกสบายอื่น ๆ

ดูแอปพลิเคชันที่คุณได้เปิดขึ้น คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม ดู [การเริ่มต้นที่หน้าจโฮม](#) ที่หน้า 21

ใช้ Siri (ใน iPhone 4s ขึ้นไป) หรือการสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 28 และ บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 41


ใน iPhone 5s คุณสามารถใช้เซ็นเซอร์ในปุ่มโฮมเพื่ออ่านลายนิ้วมือของคุณแทนที่จะใช้รหัสผ่านของคุณหรือรหัสผ่าน Apple ID ดู [เซ็นเซอร์ Touch ID](#) ที่หน้า 37

คุณยังสามารถใช้ปุ่มโฮมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

ตัวควบคุมความดังเสียง

เมื่อคุณใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลง ชมภาพยนตร์หรือสื่ออื่นอยู่ ปุ่มด้านซ้ายของ iPhone จะใช้สำหรับปรับความดังเสียง ไม่เช่นนั้น ปุ่มดังกล่าวจะใช้ในการควบคุมความดังเสียงสำหรับเสียงโทรศัพท์ การเตือน และเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

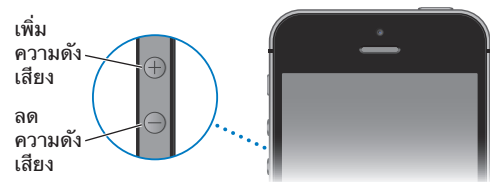




ล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน ไปที่ การตั้งค่า > เสียง และปิด “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม” ในการตั้งค่าจำกัดความดังของเพลงและวิดีโอ ไปที่ ตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในประเทศในสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศ iPhone อาจเตือนว่าการตั้งค่าความดังเสียงของคุณสูงกว่าระดับที่ EU แนะนำสำหรับความปลอดภัยของการได้ยิน ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง และเปิด ชีตจำกัดความดังเสียง EU ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดู [การถ่ายรูปและวิดีโอ](#) ที่หน้า 80

สวิตช์เปิด/ปิดเสียง


กดสวิตช์เปิด/ปิดเสียงเพื่อให้ iPhone อยู่ในโหมดเปิดเสียง  หรือโหมดปิดเสียง 

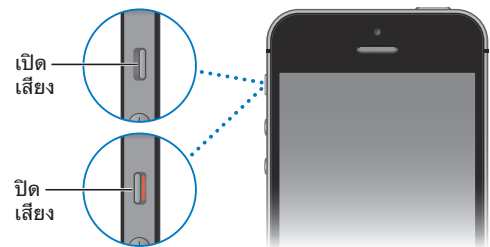

ในโหมดเปิดเสียง iPhone จะเล่นเสียงทั้งหมด ในโหมดปิดเสียง iPhone จะไม่ส่งเสียงดัง หรือเล่นการเตือนและเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ






ข้อสำคัญ: นาฬิกาปลุก แอปพลิเคชันเสียง เช่น เพลง และเกมหลายเกมจะเล่นเสียงผ่านลำโพงในตัว แม้กระทั่งเมื่อ iPhone อยู่ในโหมดปิดเสียง ในบางพื้นที่ ลูกเล่นเสียงสำหรับกล่องและการบันทึกเสียงจะถูกเล่น แม้กระทั่งหากตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเสียงเป็นปิดเสียงแล้วก็ตาม







สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงและการตั้งค่าการสั่น ให้ดูเสียงและปิดเสียง ที่หน้า 31

ใช้ ห้ามรบกวน คุณยังสามารถปิดเสียงเรียกเข้า การปลุก และการแจ้งเตือนได้โดยใช้ ห้ามรบกวน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 31

ไอคอนสถานะ

ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	สัญญาณโทรศัพท์มือถือ คุณอยู่ในระยะของเครือข่ายเซลลูลาร์ และสามารถโทรออกหรือรับสายได้ หากไม่มีสัญญาณ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏ
	โหมดเครื่องบิน โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณไม่สามารถโทรออกได้ และฟังก์ชันแบบไร้สายอื่น ๆ อาจปิดใช้งาน ดู เดินทางไปกับ iPhone ที่หน้า 39
LTE	LTE คุณสามารถใช้เครือข่าย LTE ของผู้ให้บริการของคุณได้ และคุณสามารถใช้ iPhone เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้น ๆ (iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่า ใช้งานได้บางพื้นที่) ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 159
4G	UMTS เครือข่าย 4G UMTS (GSM) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ (iPhone 4s ขึ้นไป ใช้งานได้บางพื้นที่) ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 159
3G	UMTS/EV-DO เครือข่าย 3G UMTS (GSM) หรือ EV-DO (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 159
E	EDGE เครือข่าย EDGE (GSM) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 159
GPRS	GPRS/1xRTT เครือข่าย GPRS (GSM) หรือ 1xRTT (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ ดู การตั้งค่าเซลลูลาร์ ที่หน้า 159
	Wi-Fi iPhone ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ดู การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 15
	ห้ามรบกวน เปิด “ห้ามรบกวน” อยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 31
	ฮอตสปอตส่วนตัว iPhone จะให้ ฮอตสปอตส่วนตัว สำหรับอุปกรณ์อื่น ดู ฮอตสปอตส่วนตัว ที่หน้า 32
	เชื่อมต่อข้อมูล iPhone กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
	กิจกรรมเครือข่าย แสดงว่ามีกิจกรรมทางเครือข่าย แอปฯ ของบุคคลที่สามบางแอปฯ อาจยังใช้ไอคอนเพื่อแสดงการดำเนินการที่ทำงานอยู่
	โอนสาย การโอนสายถูกตั้งค่าไว้ ดู การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร ที่หน้า 48
	VPN คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การเข้าถึงเครือข่าย ที่หน้า 151
	TTY iPhone ได้ตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องประเภท TTY ดู รองรับ TTY ที่หน้า 147

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	การล็อกหน้าจอแนวตั้ง หน้าจอ iPhone ถูกล็อกให้อยู่ในแนวตั้ง ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 23
	นาฬิกาปลุก นาฬิกาปลุกถูกตั้ง ดู นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง ที่หน้า 86
	บริการหาที่ตั้ง รายการกำลังใช้ บริการหาที่ตั้ง อยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 35
	Bluetooth® ไอคอนสีฟ้าหรือสีขาว: บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิด หากจับคู่ iPhone กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจอยู่นอกช่วงหรืออาจปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธปิดอยู่ ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 34
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ แสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่
	แบตเตอรี่ แสดงระดับแบตเตอรี่ iPhone หรือสถานะการชาร์จ ดู การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่ ที่หน้า 38

การเริ่มต้นใช้งาน

2




คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 153 ก่อนใช้ iPhone

การติดตั้งซิมการ์ด

หากคุณไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ด ให้ติดตั้งก่อนที่จะตั้งค่า iPhone

ข้อสำคัญ: ต้องใช้ซิมการ์ดไมโคร (iPhone 4 และ iPhone 4s) หรือซิมการ์ดนาโน (iPhone 5 ขึ้นไป) เพื่อที่จะใช้บริการเซลลูลาร์เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM และเครือข่าย CDMA บางเครือข่าย iPhone 4s ขึ้นไปที่ได้เปิดใช้งานในเครือข่ายไร้สาย CDMA แล้วยังอาจใช้ซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการโรมมิ่งระหว่างประเทศได้อีกด้วย iPhone ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการไร้สายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและการโรมมิ่งถึงแม้ว่าจะได้ใช้บริการจนครบตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถการใช้งานระบบมือถือขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบเครือข่ายไร้สาย

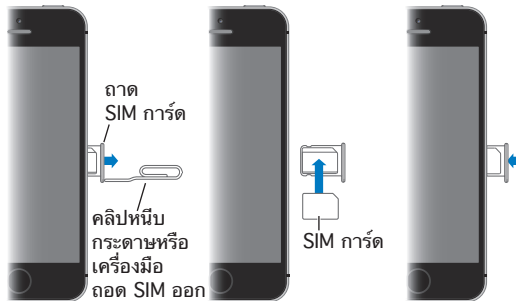

การตั้งค่าและการเปิดใช้งาน iPhone

การเปิดใช้งานสามารถทำได้ผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการของคุณ (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ด้วย iPhone 4s ขึ้นไป หากไม่มีทั้งสองตัวเลือกให้ใช้งาน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้ iTunes เพื่อเปิดใช้งาน iPhone (ดูส่วนต่อไป)

ตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPhone เปิด iPhone และทำตาม ตัวช่วยเหลือนการตั้งค่า

ตัวช่วยเหลือนการตั้งค่า จะพาคุณผ่านกระบวนการ รวมไปถึง:

- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้าง Apple ID ฟรี (ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับคุณสมบัติหลายคุณสมบัติ ซึ่งมี iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store และอื่น ๆ)
- การป้อนรหัสผ่าน
- การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud

- การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำเช่น บริการหาที่ตั้ง และ ค้นหา iPhone ของฉัน
- การเปิดใช้งาน iPhone กับผู้ให้บริการของคุณ

คุณยังสามารถกู้ระบบคืนได้จาก iCloud หรือข้อมูลสำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่า

หมายเหตุ: หากคุณเปิด ค้นหา iPhone ของฉัน ระหว่างการตั้งค่า ล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน จะถูกเปิดขึ้นเพื่อช่วยขัดขวางการโจรกรรม ดู ค้นหา iPhone ของฉัน ที่หน้า 38

ผู้ให้บริการบางรายอาจจะช่วยปลดล็อก iPhone ให้คุณเพื่อการใช้งานกับเครือข่ายนั้น ๆ ในการดูว่าผู้ให้บริการของคุณมีตัวเลือกนี้ให้หรือไม่ ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=th_TH ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับ iTunes เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสิ้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=th_TH

การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้การเปิดใช้งานสมบูรณ์ การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณยังให้คุณเชื่อมข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาอื่น ๆ ไปยัง iPhone จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

ในการใช้ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้บรอดแบนด์)
- Mac หรือ พีซี ที่มี พอร์ต USB 2.0 และ 3.0 และหนึ่งในระบบดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - OS X เวอร์ชัน 10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional with Service Pack 3 หรือรุ่นใหม่กว่า


เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPhone 5 ขึ้นไป) หรือสาย 30 พินไปเป็น USB (iPhone 4s ลงมา) ซึ่งให้เท่ากับ iPhone คุณจะถูกลำดับในแต่ละอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ “ความน่าเชื่อถือ” ของอุปกรณ์อื่น



การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก  ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว iPhone จะเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งในทุก ๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำแหน่งเดิม

กำหนดค่า Wi-Fi ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi

- การเลือกเครือข่าย: แต่ละหนึ่งในเครือข่ายที่ลงรายการไว้และบ่อนรหัสผ่านหากได้รับคำขอ
- การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย: เปิด “ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย” เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้
- การเลิกจำเครือข่าย: แต่ละ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

- รวมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด: และอื่น ๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่ายปิด คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย ชนิดความปลอดภัย และรหัสผ่าน (หากต้องการ) อยู่แล้ว
- การปรับการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wi-Fi: และ ⓘ ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่า พร็อกซี HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดย เซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้

ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเอง หากคุณมีสถานีฐาน AirPort ที่ไม่ได้กำหนดไว้เปิดอยู่และอยู่ในระยะ คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และมองหา “ตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” และสถานีฐานและตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำที่เหลือเอง

จัดการเครือข่าย AirPort หาก iPhone เชื่อมต่อไปยังสถานีฐาน AirPort ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และ ⓘ ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ AirPort และ ตกลง เพื่อเปิด App Store และดาวน์โหลด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPhone จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อจำเป็น โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามี) หรือใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ดู [การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi](#) ด้านบน

เมื่อแอปฯ ต้องการใช้อินเทอร์เน็ต iPhone จะทำสิ่งต่อไปนี้ตามลำดับ:

- เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานล่าสุด
- แสดงรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ในระยะและเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในเครือข่ายที่คุณเลือก
- เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ หากใช้ได้

หมายเหตุ: หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แอปพลิเคชันและบริการอาจจะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริการไร้สายให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการจัดการข้อมูลการใช้งานเครือข่ายมือถือ โปรดดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น

การทำงานของ iPhone กับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการระบบยอตนิยมผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเมล รายชื่อและปฏิทิน

คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ฟรีเมื่อคุณตั้งค่า iPhone ครั้งแรก หรือในภายหลังใน การตั้งค่า ดู [iCloud](#) ที่หน้า 17

ตั้งค่าบัญชี iCloud ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี หากคุณกำลังตั้งค่าบัญชี iCloud คุณยังสามารถทำสิ่งนั้นใน การตั้งค่า > iCloud

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชีแบบนี้ ดู [การเพิ่มรายชื่อ](#) ที่หน้า 116

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCloud (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจาก Mail ดู [การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน](#) ที่หน้า 72

Apple ID

Apple ID คือการเข้าสู่ระบบที่คุณใช้สำหรับทุกอย่างที่คุณทำด้วย Apple ซึ่งรวมถึงการใช้ iCloud เพื่อเก็บเนื้อหาของคุณ การดาวน์โหลดแอปฯ จาก App Store และการซื้อเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจาก iTunes Store

คุณต้องการเพียงแค่ Apple ID เดียวเท่านั้นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple หากคุณมี Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPhone และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ในขณะที่คุณถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้

สร้าง Apple ID ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store และแตะ ลงชื่อเข้าใช้ (หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและต้องการสร้าง Apple ID อื่น อย่างแรกแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ appleid.apple.com/en_TH

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จะจัดเก็บเนื้อหา เช่น เพลง รูปภาพ ปฏิทิน รายชื่อ เอกสาร และอื่น ๆ แล้วผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ดู [iCloud](#) ที่ด้านล่าง
- iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลไฟล์และเอกสารได้อีกด้วย ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อส่งรูปภาพที่ถ่ายบน iPhone ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone

ข้อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถจัดการเนื้อหาจาก iTunes ด้วยตัวเอง ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป ของอุปกรณ์ สิ่งนี้ให้คุณเพิ่มเพลงและวิดีโอโดยการเลือกเพลง วิดีโอ หรือเพลย์ลิสต์ จากคลัง iTunes ของคุณจากนั้นลากไปยัง iPhone ของคุณใน iTunes สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากเกินไปกว่าอุปกรณ์ของคุณจะรับไหว

iCloud

iCloud จะจัดเก็บเนื้อหาของคุณ ที่รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับ เนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณที่ได้ตั้งค่ากับบัญชี iCloud เดียวกัน

iCloud จะสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ที่มี iOS 5 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า และบนพีซีที่มี แผงควบคุม iCloud สำหรับ Windows (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8)

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ www.apple.com/asia/icloud

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- iTunes ใน Cloud ดาวน์โหลดการซื้อเพลงและวิดีโอของ iTunes Store ก่อนหน้าไปยัง iPhone ฟรี ได้ตลอดเวลา ด้วยการสมัครสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมไปถึงเพลงที่คุณได้นำเข้าจากแผ่นซีดีหรือชื่อมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ iTunes Store จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65

- แอปฯ และหนังสือ ใช้ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้าใน App Store และ iBooks Store ไปยัง iPhone ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้
- รูปภาพ ใช้ กระจายภาพของฉัน เพื่อผลึกข้อมูลรูปภาพที่คุณถ่ายด้วย iPhone ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ การแบ่งปันรูปภาพ iCloud เพื่อแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ กับผู้คนที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดูที่ การแบ่งปันรูปภาพ iCloud ที่หน้า 75 และ กระจายภาพของฉัน ที่หน้า 76
- เอกสารใน Cloud ใช้อัปเดตเอกสารและแอปพลิเคชันอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน iCloud เท่านั้น
- Mail รายชื่อ ปฏิทิน ใช้อัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
- สำรองข้อมูล ใช้สำรองข้อมูล iPhone ไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กอยู่และเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้อมูล iCloud และข้อมูลสำรองทั้งหมดที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตถูกเข้ารหัสไว้ ดู การสำรองข้อมูล iPhone ที่หน้า 158
- ค้นหา iPhone ของฉัน ใช้ระบุตำแหน่ง iPhone ของคุณในแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือล้างข้อมูลระยะไกล ค้นหา iPhone ของฉัน มี ล็อกการใช้งาน ซึ่งต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อที่จะปิด ค้นหา iPhone ของฉัน หรือล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ คุณยังต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณได้ใหม่อีกด้วย ดู ค้นหา iPhone ของฉัน ที่หน้า 38
- แท็บ iCloud ใช้ดูหน้าเว็บที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ OS X อื่นของคุณ ดู การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ ที่หน้า 57
- พวงกุญแจ iCloud ทำให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในอุปกรณ์ที่กำหนดของคุณทุกชิ้น อัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดูที่ พวงกุญแจ iCloud ที่หน้า 37
- ค้นหาเพื่อนของฉัน ใช้แบ่งปันตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีจาก App Store

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพื้นที่ 5 GB สำหรับใช้งานเมล เอกสาร และข้อมูลสำรอง เพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณได้ซื้อ รวมไปถึงการกระจายรูปภาพของคุณจะไม่ถูกนับรวมในพื้นที่ที่ใช้งานได้ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้หรือการสร้างบัญชี iCloud และการตั้งค่าตัวเลือก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud ชื่อพื้นที่จัดเก็บ iCloud เพิ่มเติม ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ ชื่อเนื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud โปรดดู help.apple.com/icloud/

ดูและดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า

- รายการซื้อของ iTunes Store: คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอปฯ เพลง และ วิดีโอ หรือ ใน iTunes Store แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว
- รายการซื้อของ App Store: ไปที่ App Store แตะ อัปเดต แล้วแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว
- การซื้อใน iBooks Store: ไปที่ iBooks แตะ Store แล้วแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

เปิด รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน หรือหนังสือ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone และในทางกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสท์ แอปฯ และอื่น ๆ สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด iTunes จากนั้นเลือก วิธีใช้ iTunes จากเมนู วิธีใช้

เชื่อมข้อมูลแบบไร้สาย เชื่อม iPhone จากนั้นใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPhone ของคุณ คลิก เนื้อหาสรุป และเลือก “เชื่อมข้อมูลด้วย iPhone นี้ผ่าน Wi-Fi”

หากการเชื่อมข้อมูล Wi-Fi เปิดอยู่ iPhone จะเชื่อมข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และ iTunes เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อม iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes และตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น

- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูล iPhone โดยอัตโนมัติเมื่อต่อเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPhone ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPhone” หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes ทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสไว้ได้บ่งชี้โดยไอคอนล็อก และต้องการรหัสผ่านเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำรองและจะต้องถูกป้อนใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPhone
- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลบัญชีอีเมล การตั้งค่าเหล่านั้นจะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับบัญชีเมลบน iPhone จะไม่ส่งผลถึงบัญชีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล คลิก ขึ้นสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ให้คุณ แทนที่ ข้อมูลบน iPhone ที่มีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป
- ในบานหน้าต่างรูปภาพ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณใช้ iCloud เพื่อเก็บผู้ติดต่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าเว็บของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลไปยัง iPhone โดยใช้ iTunes

วันและเวลา

วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณตามตำแหน่งของคุณ ให้ดูที่การล็อกหน้าจอเพื่อดูหากตั้งค่าถูกต้อง

ตั้งค่าให้ iPhone อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPhone ให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาของเครือข่าย ดังนั้น iPhone จึงอาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่

ตั้งควันและเวลาด้วยตนเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ

ตั้งค่าให้ iPhone แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ เพื่อตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ภาษาสำหรับ iPhone
- ภาษาสำหรับการสั่งการด้วยเสียง
- แป้นพิมพ์ที่คุณใช้
- รูปแบบภูมิภาค (วัน เวลา และหมายเลขโทรศัพท์)
- รูปแบบปฏิทิน

ชื่อ iPhone ของคุณ

ชื่อของ iPhone ของคุณถูกใช้โดยทั้ง iTunes และ iCloud

เปลี่ยนชื่อ iPhone ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ

การดูคู่มือผู้ใช้บน iPhone

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPhone บน iPhone ใน Safari และในแอปพลิเคชัน iBooks แบบฟรี

ดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari และ จากนั้นแตะที่คั่นหน้า คู่มือผู้ใช้ iPhone (หากคุณไม่เห็นที่คั่นหน้า ให้ไปที่ help.apple.com/iphone)

- การเพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือไปที่หน้าจอเริ่มต้น: แตะ จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอเริ่มต้น”
- การดูคู่มือในภาษาอื่น: แตะ “เปลี่ยนภาษา” ที่ด้านล่างของหน้าเริ่มต้น

ดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks หาก你还ไม่ได้ติดตั้ง iBooks เปิด App Store จากนั้นค้นหาและติดตั้ง iBooks เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหา “ผู้ใช้ iPhone” จากนั้นเลือกดาวน์โหลดคู่มือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 30, [iBooks](#), ที่หน้า 119

ข้อมูลพื้นฐาน


3

การใช้แอปพลิเคชัน

แอปฯ ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPhone เช่นเดียวกับแอปฯ ที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอโฮม

การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม

แตะที่แอปฯ เพื่อเปิด

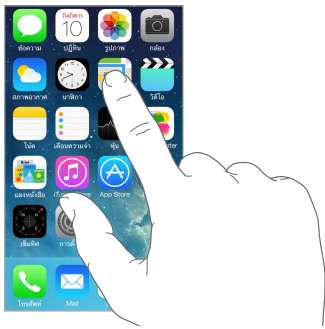


กดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่น ๆ



การใช้งานมัลติทาสก์

iPhone จะให้คุณใช้งานแอปฯ หลายแอปฯ ในเวลาเดียวกัน

แสดงแอปพลิเคชันที่กำลังเรียกใช้ของคุณ คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้อุปกรณ์แสดงผลมัลติทาสก์ ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสลับไปเป็นแอปฯ อื่น ให้แตะ แอปฯ นั้น

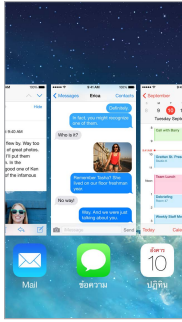


ปิดแอปฯ หากแอปฯ ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปฯ ขึ้นจาก จอแสดงผลมัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปฯ อีกครั้ง

หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้น ได้ ดึงกึ่งกลางหน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 29

การดูรอบ ๆ

ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และหน้าจอก็หยุด รายการ บางรายการมีดัชนี และตัวอักษรเพื่อข้ามไปยังหน้า

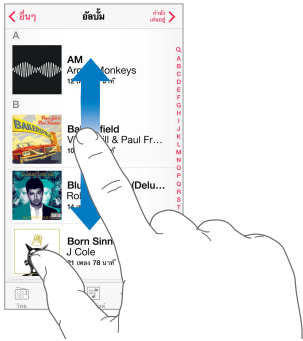

ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใด ๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการข้ามไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

การเข้าไปดูใกล้ ๆ


ยี่ดรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจิบนิ้วเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จิบนิ้วต่อเพื่อดูชุด รวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่




หรือแตะสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า และแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า และแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก

การเปลี่ยนแนวหน้าจ

แอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อหมุน iPhone

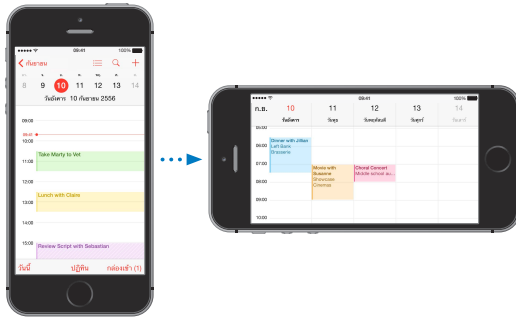

ในการล็อกหน้าจในแนวตั้ง ให้กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

ไอคอนล็อกแนวตั้ง  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อทิศทางหน้าจถูกล็อกอยู่

การปรับแต่ง iPhone ด้วยตัวเอง

การจัดเรียงแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง


จัดเรียงแอปพลิเคชัน และค้างไว้ที่แอปพลิเคชันใดก็ได้บนหน้าจเริ่มต้นจนกว่าจะแอปพลิเคชันจะกระตุกกระดิก จากนั้นลากแอปพลิเคชันไปรอบ ๆ ลากแอปพลิเคชันไปที่ขอบของหน้าจเพื่อย้ายไปหน้าจโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ



สร้างหน้าจโฮมใหม่ ขณะที่มีการจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจโฮม จุดด้านบน Dock แสดงจำนวนหน้าจโฮมที่คุณมี และหน้าจที่คุณกำลังดูอยู่ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจโฮมด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes เมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย ใน iTunes ให้เลือก iPhone จากนั้นคลิก แอปฯ

เริ่มต้นใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจโฮม เพื่อย้อนกลับหน้าจโฮมและแอปฯ ไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบโฟลเดอร์และกึ่งพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์

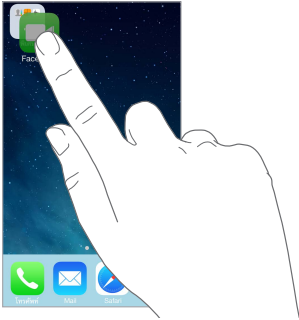

สร้างโฟลเดอร์ ในขณะที่มีการจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันหนึ่งไปบนแอปพลิเคชันอื่น และชื่อของโฟลเดอร์เพื่อตั้งชื่อใหม่ ลากแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มหรือลบนำออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำเสร็จ

คุณสามารถมีหน้าหลายหน้าของแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์ ลากแอปๆ ทั้งหมดออก โฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้




เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่

เปิดหรือปิดการซูมระดับสายตา เมื่อเลือกภาพสำหรับภาพพื้นหลังใหม่ ให้แตะปุ่มการซูมระดับสายตา สำหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังและความสว่าง และแตะภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมเพื่อแสดงปุ่มการซูมระดับสายตา การตั้งค่าการซูมระดับสายตา จะกำหนดว่าภาพพื้นหลังที่เลือกจะมีการซูมโดยอัตโนมัติหรือไม่

หมายเหตุ: ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหว (ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง) เปิดอยู่ ดู การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อก ที่หน้า 140

การปรับความสว่างหน้าจอ

หรี่แสงหน้าจอเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หรือใช้ ปรับสว่างอัตโนมัติ

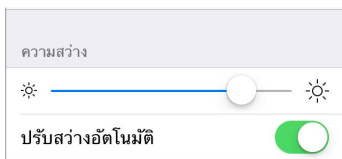


ปรับความสว่างหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลังและความสว่าง แล้วลากตัวเลื่อน หากเปิดใช้ ปรับสว่างอัตโนมัติ iPhone จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์แสงที่ล้อมรอบในตัวเครื่อง คุณยังสามารถปรับความสว่างใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย

การป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะให้คุณป้อนข้อความเมื่อต้องการ


การป้อนข้อความ

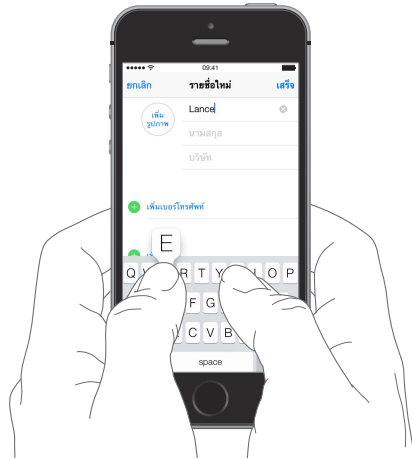

แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อป้อน หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกตองได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 26 ในการป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [ป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 27

แตะ Shift เพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะแป้น Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร แตะสองครั้งที่ Shift สำหรับ Caps Lock ในการป้อนตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะแป้นตัวเลข 123 หรือแป้นสัญลักษณ์ #+= ในการจบประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar

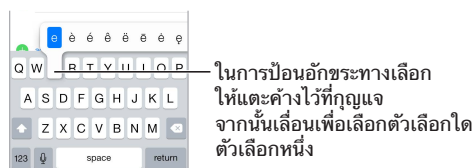

ในการป้อนอักขระทางเลือก ให้แตะค้างไว้ที่กุญแจ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

iPhone อาจแก้ไขคำที่สะกดผิดและคาดเดาคำที่คุณกำลังป้อน โดยจะขึ้นอยู่กับแอปฯ และภาษาที่คุณกำลังใช้ ยอมรับข้อเสนอแนะโดยการป้อนช่องว่าง เครื่องหมายวรรค หรือโดยการแตะ Return ในการปฏิเสธคำที่แนะนำ แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำที่แนะนำเดียวกันสองสามครั้ง iPhone จะหยุดแนะนำคำเหล่านั้น หากคุณเห็นคำที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนคำที่ถูกต้อง




คำที่เสนอแนะ


ในการตั้งค่าตัวเลือกของการป้อน ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

การแก้ไขข้อความ

ปรับแก้ข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก

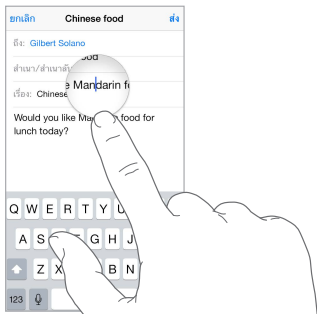

เลือกข้อความ และจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าที่เว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ

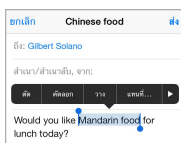


คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถทำ ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (และ B/I/U) ขอคำจำกัดความของคำ หรือให้ iPhone แนะนำทางเลือกให้ และ ▶ เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

เลิกทำการแก้ไขล่าสุด เชย์ iPhone แล้วแตะ เลิกทำ

การบันทึกการกดแป้นพิมพ์

ปุ่มลัดจะให้คำหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน “On my way!” สิ่งนั้นได้ตั้งค่าให้คุณไว้แล้ว ในการเพิ่ม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์



สร้างคำลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ แล้วแตะเพิ่มปุ่มลัดใหม่

ต้องการเก็บคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

การใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณอยู่เสมอ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด เอกสารและข้อมูล

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPhone ของคุณ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจับคู่กับ iPhone

จับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPhone เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPhone ใหม่เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ โกลที่สูงสุดประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ปรากฏ

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ ✖ ได้ ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง

ยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ “เลิกจำอุปกรณ์นี้”

ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 34

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการป้อน เช่นการตรวจการสะกดคำ การเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการเขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

ตั้งค่าคุณสมบัติการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

เพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่

การสลับแป้นพิมพ์ หากคุณสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์ คุณสามารถสลับภาษาเหล่านั้นโดยการกด Command-Space

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 149


เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกเค้าโครง

ป้อนตามคำบอก

ใน iPhone 4s ขึ้นไป คุณสามารถป้อนตามคำบอกแทนการป้อนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Siri อยู่ (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri) และ iPhone เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

ป้อนข้อความตามคำบอก และ ⓘ ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นพูด และ เสร็จ เมื่อคุณทำเสร็จ

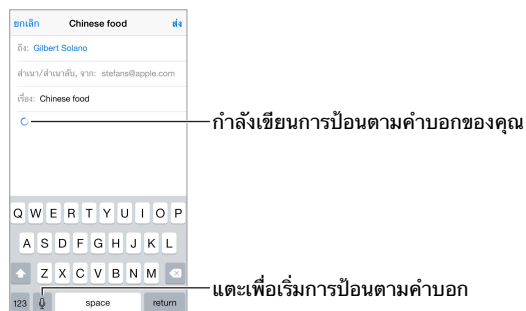

เพิ่มข้อความ และ ⓘ อีกครั้งและดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน

คุณยังสามารถเริ่มการป้อนตามคำบอกโดยการนำ iPhone ไปไว้ที่หู จากนั้นย้าย iPhone กลับลงที่ด้านหลังของคุณเมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ในการเปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- เครื่องหมายอัฒประกาศ ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒประกาศ
- ย่อหน้าใหม่
- ขึ้นบรรทัด
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

การสั่งการด้วยเสียง

โทรออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยเสียง (ใน iPhone 4s ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุม iPhone ด้วยเสียงได้อีกด้วย ดู บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 41)

หมายเหตุ: การสั่งการด้วยเสียงและการตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงจะใช้ไม่ได้เมื่อเปิด Siri



ใช้ การสั่งการด้วยเสียง ปิด Siri ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri จากนั้นกดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอ การสั่งการด้วยเสียง จะปรากฏขึ้นมาและคุณได้ยินเสียงบีบ หรือกดปุ่มกลางค้างไว้บนชุดหูฟังของคุณ ดู [การใช้ชุดหูฟัง Apple](#) ที่หน้า 34

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่งการสั่งการด้วยเสียง ชื่อ และหมายเลข หยุดพักชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ควรใช้ชื่อจริง

เปลี่ยนภาษาสำหรับการสั่งการด้วยเสียง ตามค่าเริ่มต้น การสั่งการด้วยเสียงต้องการให้คุณพูดคำสั่งเสียงด้วยภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPhone (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา) ในการใช้การสั่งการด้วยเสียงในภาษาอื่นหรือภาษาถิ่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงสำหรับแอปพลิเคชันเพลงจะเปิดอยู่เสมอ แต่คุณสามารถป้องกันการสั่งการโทรออกด้วยเสียงได้ในขณะที่ iPhone ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) และปิดการโทรออกด้วยเสียง


สำหรับคำสั่งเฉพาะ ให้ดูที่ [การโทรออก](#) ที่หน้า 44 และ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 65 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสั่งการด้วยเสียง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ การสั่งการด้วยเสียง ในภาษาอื่น ๆ ให้ดูที่ <http://support.apple.com/kb/HT3597>

ค้นหา

แอปพลิเคชันหลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่แอปพลิเคชันรู้ ด้วยค้นหาโดย Spotlight คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

ค้นหา iPhone ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอโฮมใด ๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่คุณป้อน ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการในรายการเพื่อเปิด

คุณยังสามารถใช้ ค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชัน

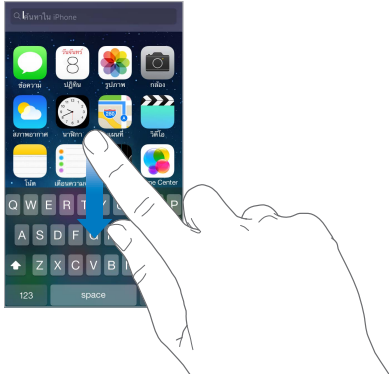

เลือกแอปพลิเคชันและเนื้อหาที่จะให้ค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการค้นหาได้อีกด้วย

ศูนย์ควบคุม



ศูนย์ควบคุมจะให้คุณเข้าถึงกล่อง ไฟฉาย AirDrop (iPhone 5 ขึ้นไป) AirPlay ตัวจับเวลาถอยหลัง ตัวควบคุมการเล่นเสียง และคุณสมบัติแบบพกพาอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกหน้าจอในแนวตั้ง เปิดหรือปิดบริการไร้สาย และเปิด AirDrop เพื่อแลกเปลี่ยนรูปภาพและรายการอื่น ๆ กับอุปกรณ์ iOS 7 ใกล้เคียงที่รองรับ AirDrop ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

เปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใด ๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)

เปิดแอปพลิเคชันเสียงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ แตะไตเติลเพลง

ปิดศูนย์ควบคุม กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม

ปิดการเข้าถึงไปยังศูนย์ควบคุมในแอปฯ หรือบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม

การเตือนและศูนย์การแจ้ง

การเตือน

เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปฯ บางแอปฯ อาจมีป้ายกำกับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปฯ เหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำนวนของรายการใหม่ที่รออยู่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ ⚠ จะปรากฏบนแบดจ์ ในโฟลเดอร์ ป้ายกำกับที่มีหมายเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดของการแจ้งเตือนสำหรับแอปฯ ที่อยู่ภายในทั้งหมด



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

ตอบสนองต่อการเตือนเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน


ปิดเสียงการเตือนของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

ตั้งค่าเสียงและการสั่น ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์การแจ้ง

ศูนย์การแจ้ง จะรวบรวมการแจ้งของคุณในที่ที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม ทบทวนการเตือนของคุณทั้งหมด หรือแค่การเตือนที่คุณพลาดไป หรือแค่แถบวันนี้สำหรับเนื้อหาสรุปของกิจกรรมของวัน เช่น พยากรณ์อากาศ สภาพการจราจรสำหรับการเดินทางของคุณ (iPhone 4s ขึ้นไป) ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และแม้กระทั่งเนื้อหาสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้

เปิดศูนย์การแจ้ง กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ

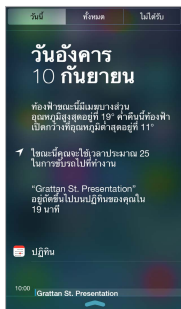

ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง แตะแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งของแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถแตะ แกดไอ เพื่อจัดเรียงลำดับการแจ้งของแอปฯ ได้อีกด้วย แตะ ≡ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ในการใส่สภาพการจราจรสำหรับการเดินทางของคุณ (iPhone 4s ขึ้นไป) ในแถบวันนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด สถานที่ประจำ ใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ > สถานที่ประจำ แล้ว

รับการเตือนจากรัฐบาล ในบางพื้นที่ คุณสามารถเปิดการเตือนในรายการการเตือนจากรัฐบาลได้ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง

ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา iPhone 4s ขึ้นไป สามารถรับการเตือนจากประธานาธิบดี และคุณ สามารถเปิดหรือปิด AMBER และการเตือนฉุกเฉิน (ซึ่งรวมทั้ง การเตือนขั้นรุนแรง และ การเตือนภัยคุกคามฉุกเฉินขั้นร้ายแรง) ได้ (คุณสมบัติเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในญี่ปุ่น iPhone สามารถรับการเตือนแผ่นดินไหวฉุกเฉินได้จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น การเตือนจากรัฐบาลจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการและรุ่น iPhone และอาจไม่ได้ทำงานภายใต้ทุกสภาพ

ปิดศูนย์การแจ้ง กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม

เสียงและปิดเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือเปิดเสียงที่ iPhone จะเล่นเมื่อคุณได้รับการโทรเข้า ข้อความ ข้อความเสียง อีเมล ทวิต โพสต์ของ Facebook เตือนความจำ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ

ตั้งค่าตัวเลือกเสียง ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำหรับตัวเลือก เช่น เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน การตั้งค่าและรูปแบบการสั่น และความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

ตั้งค่ารูปแบบการสั่น ไปที่ การตั้งค่า > เสียง และเลือกรายการจากรายการเสียงและรูปแบบการสั่น และ การสั่น เพื่อเลือกรูปแบบหรือสร้างรูปแบบของคุณเอง

หากคุณต้องการปิดเสียงสายเรียกเข้า การเตือน และลูกเล่นเสียงชั่วคราว ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี และ [ลีวิตซ์เปิด/ปิดเสียง](#) ที่หน้า 11

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPhone ไม่ว่าคุณจะออกไปทานอาหารเย็นหรือนอนหลับ ส่วนนี้จะปิดเสียงใด ๆ หรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายเข้าหรือการเตือน

เปิด ห้ามรบกวน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  เมื่อเปิด ห้ามรบกวน อยู่  จะปรากฏในแถบสถานะ


หมายเหตุ: การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ปิดเสียงอยู่ ให้ปิด iPhone

กำหนดค่า ห้ามรบกวน ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำหนดเวลาชั่วโมงเงียบ ซึ่งจะอนุญาตการโทรจาก รายการโปรด หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้การโทรข้ามผ่านได้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินของสายเหล่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPhone เฉพาะเมื่อลือกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ลือก

AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ

ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถแตะ แบ่งปัน หรือ  เพื่อดูการแบ่งปันและตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้

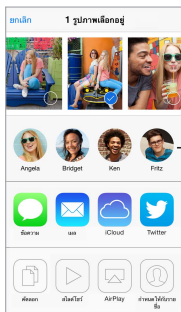

แตะเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

AirDrop (iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่า) จะให้คุณแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ตำแหน่ง และรายการอื่น ๆ ของคุณแบบไร้สายกับอุปกรณ์ iOS 7 ที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ที่รองรับ AirDrop AirDrop ต้องใช้บัญชี iCloud และถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ คุณต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หรืออยู่ภายในระยะประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) ของอุปกรณ์อื่น การส่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

แบ่งปันรายการโดยใช้ AirDrop และ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ AirDrop แล้วแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง AirDrop ยังมีให้ใช้งานได้ในศูนย์ควบคุม เพียงแค่กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ

รับรายการ AirDrop จากผู้อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม และ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจาก รายชื่อ เพื่อนั้นหรือจาก ทุก ๆ คน คุณสามารถ ยอมรับหรือปฏิเสธ

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังการกระจายที่แบ่งปัน และ iCloud (ตัวเลือกการแบ่งปันในแอปฯ รูปภาพ) เพิ่มความเห็นหากคุณชอบ เลือกการกระจาย (หรือสร้างใหม่) จากนั้นแตะ โพสต์

ใช้ Twitter, Facebook, Flickr หรือ Vimeo ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแบ่งปัน Twitter, Facebook, Flickr และ Vimeo จะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณหากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ในระหว่างที่คุณเขียนทวีต หมายเลขที่อยู่มุมขวาล่างจะแสดงจำนวนอักขระที่เหลืออยู่ สิ่งที่ใช้จำนวน 140 อักขระของทวีต

การถ่ายโอนไฟล์

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS อื่น ๆ หาก你有แอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้ คุณก็สามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตเอกสารของแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 17

ถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่อง ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPhone จากนั้นคลิก แอปฯ ใช้ส่วนการแบ่งปันไฟล์เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันการแบ่งปันไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสาร แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบในอีเมลบน iPhone ได้เช่นกัน

บางแอปพลิเคชันอาจแบ่งปันเนื้อหาโดยใช้ AirDrop ได้ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

ฮอตสปอตส่วนตัว


ใช้ฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPhone ของคุณ คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi บลูทูธ หรือสาย USB ได้ อุปกรณ์ iOS อื่น ๆ สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ ฮอตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ และแตะ ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา เพื่อตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากคุณเปิด ฮอตสปอตส่วนบุคคล อุปกรณ์อื่น ๆ จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ดังนี้:

- Wi-Fi: บนอุปกรณ์ เลือก iPhone ของคุณจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi
- USB: เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาพร้อมกับ iPhone ในการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPhone แล้วกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
- บลูทูธ: บน iPhone ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ของคุณ อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPhone ไอคอนฮอตสปอตส่วนตัว  จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPhone ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล > รหัสผ่าน Wi-Fi จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อย 8 อักขระ

จับคู่อุปกรณ์ใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ได้อื่น ๆ บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ iPhone

แสดงตัวควบคุม AirPlay ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

กระจายเนื้อหา และ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป

สลับการเล่นกลับไป iPhone และ  จากนั้นเลือก iPhone

จำลองหน้าจอ iPhone บนทีวี และ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำลอง แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPhone เมื่อเปิดการจำลอง AirPlay

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPhone กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสม ดู

http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint

ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint จากแอปฯ เช่น Mail รูปภาพ และ Safari แอปฯ หลายแอปฯ ที่มีให้ใช้งานได้ใน App Store จะรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPhone และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้อ่านที่ http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร และ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้)

ดูสถานะของงานพิมพ์ คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์การพิมพ์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในลำดับ

ยกเลิกงานพิมพ์ เลือกใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

การใช้ชุดหูฟัง Apple

EarPods ของ Apple ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 5 ขึ้นไป) และหูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมโครโฟน (iPhone 4s ลงมา) มีไมโครโฟน ปุ่มความดังเสียง และปุ่มกลางซึ่งให้คุณรับหรือวางสาย หรือควบคุมการเล่นเสียงและวิดีโอได้แม้เมื่อ iPhone ล็อกอยู่



ใช้ปุ่มกลางเพื่อควบคุมการเล่นเพลง

- การหยุดพักเพลงหรือวิดีโอ: กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
- การข้ามไปเพลงถัดไป: กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- การกลับไปเพลงก่อนหน้า: กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- การกรอไปข้างหน้า: กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้
- การกรอกลับ: กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้

ใช้ปุ่มกลางเพื่อรับสายหรือโทรออก

- การรับสายเรียกเข้า: กดปุ่มกลาง
- การวางสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลาง
- การปฏิเสธสายเรียกเข้า: กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบี๊ตขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้ปฏิเสธสายเรียกเข้า
- การสลับเป็นสายเรียกเข้าหรือสายพัก แล้วพักสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสายแรก
- การสลับเป็นสายเรียกเข้าหรือสายพัก แล้ววางสายปัจจุบัน: กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบี๊ตขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้สิ้นสุดสายแรก

ใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มกลาง ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 41 หรือ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 28

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธ ด้วย iPhone ได้ รวมถึงชุดหูฟัง อุปกรณ์ในรถ หูฟังสเตอริโอ หรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้อูที่

http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้อู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153

หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางตัวกับ iPhone อาจเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้ อุปกรณ์เสริมของ iPod และ iPad บางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานกับ iPhone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดโหมดเครื่องบินอาจจำกัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPhone และอุปกรณ์เสริมได้ การปรับหรือย้าย iPhone และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่อาจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้

เปิด บลูทูธ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ และอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 26

iPhone ต้องอยู่ในช่วงระยะ 30 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ

ย้อนกลับเสียงไปดังที่ iPhone ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงขาออกไปยัง iPhone ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 33 เมื่ออุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกระยะ เสียงจะกลับไปยังที่ iPhone เช่นเดิม

ข้ามการใช้อุปกรณ์บลูทูธของคุณ ในการใช้เครื่องรับสัญญาณหรือลำโพง iPhone สำหรับการโทร

- รับสายโดยการแตะที่หน้าจอ iPhone
- ระหว่างใช้โทรศัพท์ ให้แตะ เสียง และเลือก iPhone หรือ ลำโพงโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์บลูทูธ ยกเลิกการจับคู่ หรือย้ายออกนอกระยะ
- ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ใน การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ “เลิกใช้อุปกรณ์นี้” หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำกัด


คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปฯ บางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่าง ใช้การจำกัดเพื่อป้องกันการใช้นางแอปพลิเคชัน การติดตั้งของแอปพลิเคชันใหม่ หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำกัดความตึงเสียง

เปิดการจำกัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำกัด โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้อาจแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPhone


ข้อสำคัญ: หากคุณลืมห้รหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ดู [การกู้คืน iPhone](#) ที่หน้า 159

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณดูและควบคุมบริการแอปพลิเคชันและระบบที่มีการเข้าถึงบริการหาที่ตั้ง และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น เตือนความจำ แผนที่ และกล้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิดใช้ Wi-Fi) และ GPS (อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่) ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชันใช้บริการหาที่ตั้งอยู่  จะปรากฏในแถบเมนู

เปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถปิดสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชันหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ บริการระบบหลากหลายบริการ เช่น การปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศและ iAd ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะใช้บริการหาที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง  ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ

ปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชัน และคุณสมบัติใดเรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแบ่งปันบลูทูธ
- ไมโครโฟน
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลที่ร้องขอ

ความปลอดภัย

คุณสมบัติความปลอดภัยช่วยป้องกันข้อมูลบน iPhone ของคุณไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือล็อก iPhone ของคุณ

ตั้งรหัสผ่าน ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) และตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ Mail และสิ่งทีแนบที่เก็บไว้ใน iPhone โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังอาจใช้การปกป้องข้อมูล)

เพิ่มความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัสแบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้แป้นพิมพ์ หากคุณต้องการปลดล็อก iPhone โดยใช้แป้นคีย์ตัวเลข ให้สร้างรหัสผ่านโดยใช้หมายเลขอย่างเดียว

เพิ่มลายนิ้วมือและตั้งค่าตัวเลือกสำหรับเซ็นเซอร์ Touch ID (iPhone 5s) ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ดู [เซ็นเซอร์ Touch ID](#) ด้านล่าง

อนุญาตการเข้าถึงคุณสมบัติเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) คุณสมบัติที่ไม่จำเป็นรวมถึง:

- โทรด้วยเสียง
- Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้ดูที่ [การตั้งค่า Siri](#) ที่หน้า 42)
- Passbook (ดู บทที่ 24, [Passbook](#), ที่หน้า 107)
- ตอบกลับเป็นข้อความ (ดู [เมื่อมีคนโทรหา](#) ที่หน้า 45)

อนุญาตการเข้าถึง ศูนย์ควบคุม เมื่อ iPhone ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 29

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) จากนั้นแตะ ลบข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมห้รหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ดู [การกู้คืน iPhone](#) ที่หน้า 159

เซ็นเซอร์ Touch ID

ใน iPhone 5s คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนรหัสผ่านของคุณหรือรหัสผ่าน Apple ID เพื่อปลดล็อก iPhone หรือทำการซื้อบน iTunes Store, App Store และ iBooks Store

ตั้งค่าเซ็นเซอร์ Touch ID ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ตั้งค่าว่าคุณต้องการใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อก iPhone และเพื่อทำการซื้อบน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store หรือไม่ และเพิ่มลายนิ้วมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ คุณสามารถเพิ่มลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งอัน (ตัวอย่างเช่น นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณหรือของคู่สมรสของคุณ)

การลบลายนิ้วมือ และ ลายนิ้วมือ จากนั้นและ ลบลายนิ้วมือ หากคุณมีลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งอัน ให้แตะปุ่มโฮมเพื่อค้นหาว่าเป็นลายนิ้วมืออันใด

ตั้งชื่อลายนิ้วมือ และลายนิ้วมือ จากนั้นใส่ชื่อ เช่น "นิ้วโป้ง"

ใช้เซ็นเซอร์ Touch ID เพื่อปลดล็อก iPhone หรือทำการซื้อ และปุ่มโฮมด้วยนิ้วที่คุณได้เพิ่มในการตั้งค่า คุณสามารถปลดล็อก iPhone ได้จากทั้งหน้าจอล็อกหรือหน้าจอรหัสผ่าน เมื่อซื้อจาก iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว ให้ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งานรายการซื้อด้วยลายนิ้วมือของคุณ หรือไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน และเปิด iTunes Store และ App Store

หมายเหตุ: หากคุณปิด iPhone คุณจะได้รับคำขอให้ยืนยันรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณเปิด iPhone อีกครั้งและปลดล็อกในครั้งแรก และจะได้รับคำขอให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID สำหรับการทำการซื้อครั้งแรก

พวงกุญแจ iCloud

พวงกุญแจ iCloud จะทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเว็บไซต์ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณที่คุณตั้งค่าด้วย Safari ใน iPhone และอุปกรณ์ iOS ที่กำหนดอื่น ๆ และ Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks ของคุณอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานได้กับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถใช้การป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPhone ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ทำให้ง่ายในการเข้าสู่ระบบ ดู [การกรอกฟอร์ม](#) ที่หน้า 57

หมายเหตุ: บางเว็บไซต์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud ทำงานในอุปกรณ์ iOS 7 ที่อนุมัติของคุณทุกชิ้นและ Mac ที่ใช้งาน OS X Mavericks พวงกุญแจ iCloud จะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ AES 256 บิตในระหว่างการจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple

ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud และติดตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณสามารถตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมรหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง

ตั้งค่าการป้อนอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก

รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความ จากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้องกันอัตโนมัติ iCloud ไว้

จำกัดการติดตามโฆษณา

จำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิด จำกัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPhone ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหา iPhone ของฉัน

ค้นหา iPhone ของฉัน สามารถช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและรักษาความปลอดภัยให้ iPhone ของคุณโดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉันที่แจกฟรี (มีให้ใช้งานได้ใน App Store) บน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น หรือโดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์บน Mac หรือพีซีที่ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง www.icloud.com/find ค้นหา iPhone ของฉัน มีล็อกการเปิดใช้งาน ซึ่งทำให้บุคคลอื่นใช้หรือขโมย iPhone ของคุณได้ยากยิ่งขึ้นหากคุณทำหาย Apple ID และรหัสผ่านต้องใช้เพื่อปิด ค้นหา iPhone ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPhone ของคุณใหม่

การเปิด ค้นหา iPhone ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ค้นหา iPhone ของฉัน

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติของ ค้นหา iPhone ของฉัน คุณต้องเปิด ค้นหา iPhone ของฉัน ก่อนที่ iPhone ของคุณจะสูญหาย iPhone จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและป้องกันอุปกรณ์ได้

ใช้ ค้นหา iPhone ของฉัน เปิดแอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ www.icloud.com/find ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

- การเล่นเกม: เล่นเกมเป็นเวลาสองนาทีก่อน
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPhone ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันทีและสามารถส่งข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ iPhone จะติดตามและรายงานตำแหน่ง เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปพลิเคชันค้นหา iPhone ของฉัน
- การลบข้อมูลใน iPhone: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPhone ของคุณ และคืนค่า iPhone เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน


หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPhone ของคุณให้คนอื่น คุณควรล้างข้อมูลโดยสมบูรณ์เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ล็อกการเปิดใช้งานค้นหา iPhone ของฉัน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ดู [ขายหรือยก iPhone ให้คนอื่นรีเปล่า](#) ที่หน้า 160

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

iPhone จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ที่อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องแบตเตอรี่และการชาร์จ iPhone ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153

ชาร์จแบตเตอรี่ เชื่อมต่อ iPhone กับแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดยใช้สายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง

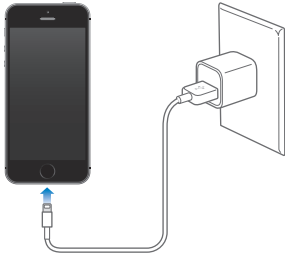

หมายเหตุ: การเสียบ iPhone กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำรองข้อมูลของ iCloud หรือการเชื่อมข้อมูลไร้สายของ iTunes ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPhone](#) ที่หน้า 158 และ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อกับ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งยังอนุญาตให้คุณให้เชื่อมข้อมูล iPhone กับ iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19 หากเป็นพิมพ์ของคุณมีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบพลังงานสูง ให้เชื่อมต่อ iPhone กับพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ของ iPhone อาจถูกใช้แทนที่จะชาร์จ หากเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้ หรืออยู่ในโหมดพัก หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงถึงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ในการแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การใช้งาน เมื่อทำการเชื่อมข้อมูลหรือใช้ iPhone จะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น



ข้อสำคัญ: หาก iPhone มีพลังงานไฟเหลือน้อยมาก เครื่องอาจแสดงภาพแบตเตอรี่ที่ใกล้หมด ซึ่งหมายถึง iPhone จำเป็นต้องชาร์จอย่างน้อยสิบนาทีก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ หาก iPhone มีพลังงานไฟน้อยอย่างยิ่ง อาจไม่มีรูปภาพใด ๆ ขึ้นที่จอแสดงผลเป็นเวลาานกว่าสองนาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ของ iPhone ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

เดินทางไปกับ iPhone

หากคุณเดินทางอยู่ภายนอกเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าบริการข้ามแดนได้โดยการปิดบริการโทรและรับส่งข้อมูลข้ามแดนอัตโนมัติใน การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่า เซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

สายการบินบางแห่งจะให้เปิด iPhone ของคุณได้หากคุณสลับเข้าสู่โหมดเครื่องบิน คุณไม่สามารถทำการโทรหรือใช้บลูทูธได้ แต่คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปฯ อื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้เครือข่ายหรือการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์ หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานบริการเหล่านั้นได้ แม้กระทั่งในระหว่างใช้งานโหมดเครื่องบิน

เปิด โหมดเครื่องบิน ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ➔ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม

Siri

4


การทำการร้องขอ


พลังของ Siri จะเป็นของคุณเมื่อคุณขอให้ช่วย

การสั่ง Siri กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ปของ Siri

หมายเหตุ: ในการใช้ Siri iPhone จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 16

ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “set the timer for 3 minutes” ไปจนถึง “what movies are showing tonight?” เปิดแอปฯ แล้วเปิดหรือปิดสิ่งต่าง ๆ เช่น การตั้งค่า โหมดเครื่องบิน บลูทูธ ห้ามรบกวน และ การช่วยการเข้าถึง Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งสำคัญต่าง ๆ

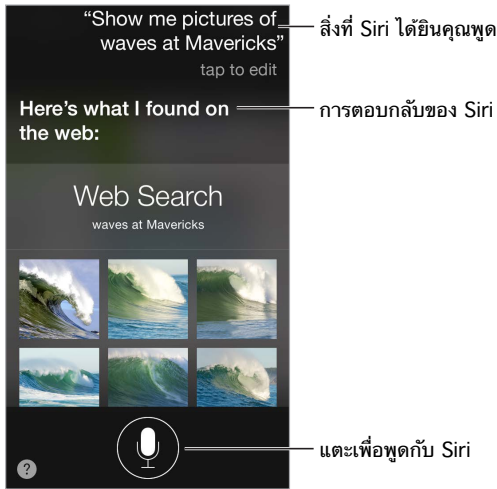


สำหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “What can you do?” หรือแตะ 

Siri มักจะแสดงข้อมูลช่วยเหลือบนหน้าจอของคุณ และข้อมูลเพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ควบคุมเวลาที่ Siri ฟังด้วยตัวเอง นอกจากการปล่อยให้ Siri สังเกตเองโดยอัตโนมัติเวลาที่หยุดพูด คุณสามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ

ใช้ ยกขึ้นเพื่อพูด ยก iPhone ขึ้นมาแนบหูของคุณแล้วพูดหลังจากเสียงบี๊บ (หากหน้าจอไม่ได้เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ล็อก หรือ โฮม ก่อน) ต้องเปิด ยกขึ้นเพื่อพูด ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri

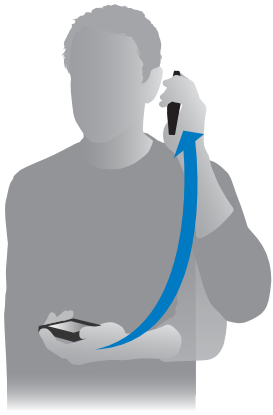

เปลี่ยนเพศของเสียง Siri ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่)

ใช้ Siri กับชุดหูฟัง iPhone ของคุณหรือชุดหูฟังแบบมีสายหรือแบบบลูทูธ เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มโทรค้างไว้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณให้ Siri รู้ว่าคุณเป็นใคร คุณจะสามารถรับบริการที่ปรับเฉพาะบุคคลได้ เช่น “remind me when I get home to call my wife”

บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร กรอกการ์ดข้อมูลของคุณใน รายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะชื่อของคุณ


ให้แน่ใจว่ามีที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณ และความสัมพันธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกตามรอยหรือเก็บไว้ภายนอก iPhone หาก你不ต้องการให้ใช้ บริการหาที่ตั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง เพื่อปิด คุณยังสามารถใช้ Siri ได้ แต่ Siri จะไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่ต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง

การทำกรแก้ไข

ต้องการยกเลิกคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ พูดว่า “cancel” ตะโกลคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำขอของคุณ



หรือแตะ  อีกครั้งแล้วแก้ไขคำขอของคุณให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.” อย่าเสียเวลาพูดในสิ่งที่คุณ ไม่ได้ ตั้งใจ

การตั้งค่า Siri

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:

- เปิดหรือปิด Siri
- ภาษา
- เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)

- ผลป้อนกลับเสียง
- การ์ดข้อมูลของฉัน
- ยกขึ้นเพื่อพูด

ป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPhone ล็อกอยู่ ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s) หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 35

โทรศัพท์

5



การใช้โทรศัพท์

การโทรออก

การโทรออกบน iPhone นั้นเป็นเรื่องง่ายตายเพียงแค่เลือกชื่อและหมายเลขในรายชื่อของคุณ หรือแตะหนึ่งในรายการโปรดหรือการโทรล่าสุดของคุณ หรือเพียงแค่ขอ Siri ให้ “call Bob Jones”

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153



เพิ่มรายการโปรด ด้วยรายการโปรด คุณสามารถโทรออกด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ในการเพิ่มบุคคลไปที่รายการโปรดของคุณ ให้แตะ + คุณยังสามารถเพิ่มชื่อไปที่รายการโปรด จากรายชื่อได้อีกด้วย ในรายชื่อแตะเพิ่มไปที่รายการโปรด ที่ด้านล่างสุดของการ์ด แล้วเลือกหมายเลขที่จะเพิ่ม

ลบชื่อหรือจัดเรียงรายการโปรด ของคุณใหม่ และ แก้ไข

การโทรกลับสายล่าสุด แตะล่าสุด จากนั้นแตะสายนั้น และ ⓘ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายหรือผู้โทร ป้ายกำกับสีแดงบ่งบอกจำนวนของสายที่ไม่ได้รับ

เรียกเลขหมายด้วยตนเอง แตะ แป้นตัวเลข ป้อนหมายเลข จากนั้นแตะ โทร

- การวางหมายเลขไปที่แป้นตัวเลข: แตะหน้าจอเหนือแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ วาง
- การป้อนการหยุดพักแบบน้อย (2 วินาที): สัมผัสแป้น “*” จนกระทั่งเครื่องหมายจุลภาคปรากฏ
- การป้อนการหยุดพักแบบนาน (เพื่อหยุดพักการเรียกเลขหมายจนกว่าคุณจะแตะปุ่ม เรียกเลขหมาย): สัมผัสแป้น “#” จนกระทั่งเครื่องหมายอัฒภาคปรากฏ


- การเรียกเลขหมายล่าสุดอีกครั้ง: แตะ แบนตัวเลข แตะ โทร เพื่อแสดงหมายเลข จากนั้นแตะ โทร อีกครั้ง

ใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม พูดว่า call หรือ dial จากนั้นพูดชื่อหรือหมายเลข คุณสามารถเพิ่ม “at home,” “work,” หรือ “mobile” ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 41 และ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 28

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พูดชื่อเต็มของบุคคลที่คุณต้องการโทรหา เมื่อเรียกเลขหมายด้วยเสียง ให้พูดแต่ละตัวเลขชัด ๆ ตัวอย่างเช่น “four one five, five five five....” สำหรับรหัสพื้นที่ 800 ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพูดว่า “eight hundred” ได้

เมื่อมีคนโทรหา

แตะ ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเข้า หาก iPhone ล็อกอยู่ ให้ลากตัวเลื่อน คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณได้เช่นกัน

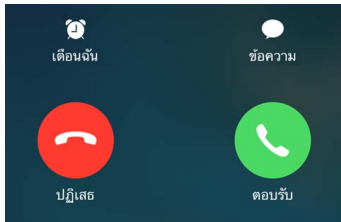

ปิดเสียงเรียกเข้า กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง คุณยังคงสามารถตอบรับสายได้หลังจากที่ปิดเสียงเรียกเข้าแล้วจนกว่าจะมีการโอนไปที่ข้อความรับฝาก

ปฏิเสธและโอนสายไปที่ข้อความรับฝากโดยตรง ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

- กดปุ่มพัก/ปลุกสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณประมาณสองวินาที จะมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย
- แตะ ปฏิเสธ (หาก iPhone เปิดอยู่เมื่อมีสายเรียกเข้า)

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ สายที่ปฏิเสธจะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ส่งไปยังวอยซ์เมล

ตอบสนองด้วยข้อความแทนการตอบรับ แตะ ข้อความ แล้วเลือกการตอบกลับ หรือแตะ กำหนดเอง ในการสร้างการตอบกลับเริ่มต้นของตัวเอง ให้ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ตอบกลับเป็นข้อความ จากนั้นแตะข้อความเริ่มต้นใด ๆ แล้วแทนที่ด้วยข้อความของคุณเอง

เตือนตัวเองให้โทรกลับ แตะ เตือนฉัน และบ่งบอกเวลาที่คุณต้องการให้เตือน


การอยู่เงียบ ๆ

ต้องการออนไลน์เป็นเวลาชั่วคราวหรือไม่ กวาดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นเปิด อย่ารบกวน หรือ โหมดเครื่องบิน ดูที่ ห้ามรบกวน ที่หน้า 31 และ เดินทางไปกับ iPhone ที่หน้า 39

ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะ ปิดกั้นผู้โทรนี้ (คุณสามารถดูการ์ดรายชื่อของผู้โทรได้จากรายการโปรด หรือ รายการล่าสุด ⓘ) คุณยังสามารถปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ระวังอยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทรแบบเสียง, การโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

ขณะคุยโทรศัพท์

เมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการโทรต่าง ๆ

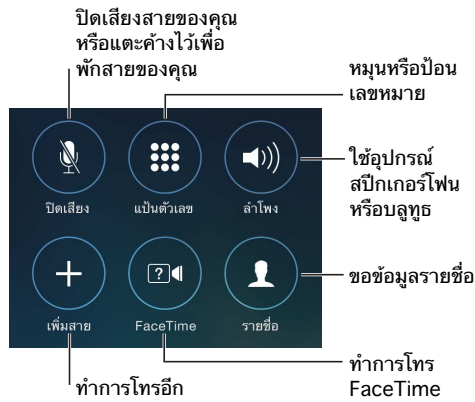

วางสาย แตะ หรือกดปุ่มพัก/ปลุก

ใช้แอปฯ ตัวอื่นระหว่างการโทร กดปุ่มโฮม จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน ในการโทรกลับ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ตอบรับสายเรียกเข้าครั้งที่สอง คุณสามารถ:

- การไม่สนใจและโอนสายไปที่ข้อความรับฝาก: แตะ ไม่สนใจ
- การพักสายแรกไว้และรับสายที่เรียกเข้ามาใหม่: แตะ พักสาย + ตอบรับ
- การวางสายแรกและรับสายที่เรียกเข้ามาใหม่: เมื่อใช้เครือข่าย GSM ให้แตะ วางสาย + ตอบรับ เมื่อใช้เครือข่าย CDMA ให้แตะ วางสาย และเมื่อสายที่สองโทรเข้ามา ให้แตะ ตอบรับ หรือลากตัวเลื่อนหากโทรศัพท์ล็อกอยู่

ด้วยการพักสาย ให้แตะ สลับ เพื่อสลับระหว่างการโทรหรือแตะ รวมสาย เพื่อพูดคุยกับทั้งสองกลุ่มพร้อมกันทีเดียว ดู [การประชุมสาย](#) ด้านล่าง

หมายเหตุ: กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถสลับระหว่างสายหากสายที่สองเป็นสายที่โทรออก แต่คุณสามารถรวมสายเข้าด้วยกันได้ คุณจะไม่สามารถรวมสายได้หากสายที่สองเป็นสายเรียกเข้า หากคุณวางสายของสายที่สองหรือสายแรก สายทั้งสองสายก็จะถูกตัดไปพร้อมกัน

การประชุมสาย

ด้วย GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมสายเพื่อพูดคุยกันได้มากถึงห้าคน (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ)

สร้างการประชุมสาย ขณะที่ใช้สาย ให้แตะ เพิ่มสาย โทรออกอีกสาย จากนั้นแตะ รวมสาย ทำซ้ำ เพื่อเพิ่มผู้คุยในการประชุมอีก

- การตัดสายหนึ่งสาย: แตะ ถัดจากบุคคล จากนั้นแตะ วางสาย
- การใช้สายส่วนตัวกับบุคคลหนึ่ง: แตะ จากนั้นแตะ ส่วนตัว ถัดจากบุคคลนั้น แตะ รวมสาย เพื่อประชุมสายต่อ
- การเพิ่มสายเรียกเข้า: แตะ พักสาย + รับสาย แล้วแตะ รวมสาย

การโทรฉุกเฉิน

โทรฉุกเฉินเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ในหน้าจอ ป้อนรหัสผ่าน ให้แตะ สายฉุกเฉิน (เพื่อกด 911 ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น)

ข้อสำคัญ: คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อโทรฉุกเฉินได้ในหลายสถานที่ในกรณีที่บริการโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้ได้ แต่คุณไม่ควรพึ่งพา iPhone ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เครื่องช่วยโทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจไม่ยอมรับการโทรออกฉุกเฉินจาก iPhone หาก iPhone ไม่ได้เปิดใช้งาน หาก iPhone ไม่รองรับหรือกำหนดค่าให้ใช้เครื่องช่วยโทรศัพท์มือถือเฉพาะ หรือ (เมื่อเหมาะสม) หาก iPhone ไม่มีซิมการ์ด หรือหากซิมการ์ดถูกล็อกด้วย PIN

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตำแหน่ง (หากมี) จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินเมื่อคุณโทร 911

ใน CDMA เมื่อการโทรฉุกเฉินสิ้นสุดลง iPhone จะเข้าสู่ โหมดการโทรฉุกเฉินชั่วคราวเพื่ออนุญาตให้รอรับสายโทรกลับจากหน่วยบริการฉุกเฉิน ระหว่างนี้ การรับส่งข้อมูลและข้อความตัวอักษรจะถูกปิดกั้น


ออกจากโหมดสายฉุกเฉิน (CDMA) ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

- แตะปุ่ม กลับไป
- กดปุ่มพัก/ปลุกหรือปุ่มโฮม
- ใช้แป้นตัวเลขเพื่อเรียกเลขหมายที่ไม่ใช่หมายเลขฉุกเฉิน

ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ

ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพจะช่วยให้คุณเห็นรายการข้อความของคุณและเลือกข้อความไหนที่คุณต้องการฟังหรือลบ โดยไม่ต้องฟังขั้นตอนหรือข้อความก่อนหน้านี้ ป้ายกำกับบนไอคอนข้อความรับฝากจะบอกคุณว่ามีข้อความที่คุณยังไม่ได้ฟัง ในครั้งแรกที่คุณแตะ ข้อความรับฝาก คุณจะพร้อมสำหรับการสร้างรหัสผ่านข้อความรับฝากและบันทึกค่าทักทายข้อความรับฝากของคุณ

ฟังข้อความรับฝาก แตะ ข้อความรับฝาก จากนั้นแตะข้อความ ในการฟังอีกครั้ง ให้เลือกข้อความแล้วแตะ ▶ หากข้อความรับฝากแบบเห็นภาพไม่มีในบริการของคุณ ให้แตะ ข้อความรับฝาก และปฏิบัติตามเมื่อได้ยินเสียงเตือน

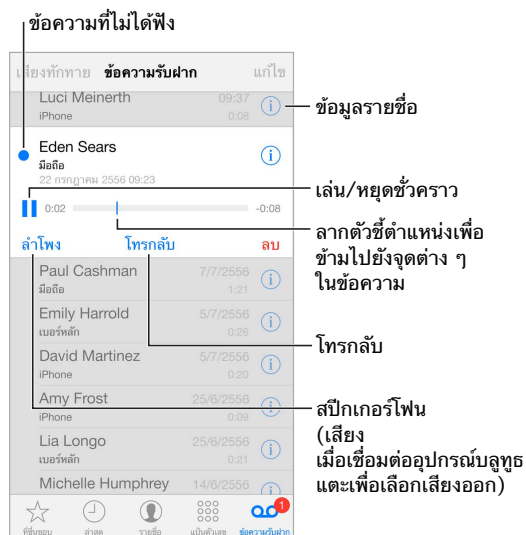

ข้อความจะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบหรือผู้ให้บริการลบข้อความ

ลบข้อความ กวาดนิ้วหรือแตะข้อความ จากนั้นแตะ ลบ

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ ข้อความที่ลบแล้วอาจถูกลบโดยถาวรโดยผู้ให้บริการของคุณ
จัดการข้อความที่ลบแล้ว แตะ ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการข้อความ) จากนั้น:

- การฟังข้อความที่ลบแล้ว: ฟังข้อความ
- การเลิกลบข้อความ: แตะข้อความและแตะ เลิกลบ

- การลบข้อความถาวร: แตะ ล้างทั้งหมด

อัปเดตค่าหักทายของคุณ และ ข้อความรับฝาก และ ค่าหักทาย และแตะ กำหนดเอง จากนั้นแตะ บันทึก แล้วพูดค่าหักทายของคุณ หรือ ในการใช้ค่าหักทายทั่วไปของผู้ให้บริการของคุณ ให้แตะ ค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความรับฝากใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

เปลี่ยนรหัสผ่าน ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > เปลี่ยนรหัสผ่านข้อความรับฝาก

รายชื่อ

ในขณะที่ดูการ์ดของผู้ติดต่อรายหนึ่ง การแตะอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณโทรออก สร้างข้อความอีเมล ค้นหาตำแหน่งของผู้ติดต่อรายนั้น และอื่น ๆ ได้ ดู บทที่ 28, [รายชื่อ](#), ที่หน้า 115.

การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร

ตั้งค่าการโอนสาย สายเรียกซ้อน หรือ ID ผู้โทร (GSM) ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์

- การโอนสาย: ไอคอนการโอนสาย (↔) จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อเปิดใช้การโอนสาย คุณต้องอยู่ในระยะของเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีถึงขณะที่คุณตั้งค่าให้ iPhone โอนสาย ไม่เช่นนั้นสายโทรจะไม่โอน
- สายเรียกซ้อน: หากคุณกำลังใช้สาย และสายเรียกซ้อนปิดอยู่ สายเรียกเข้าจะโอนไปยังข้อความรับฝากโดยตรง
- ID ของผู้โทร: สำหรับการโทรแบบ FaceTime หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นมาแม้ว่าจะปิด ID ผู้โทรก็ตาม

สำหรับบัญชี CDMA ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการใช้คุณสมบัตินี้ ดู http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=th_TH

เสียงเรียกเข้าและการสั่น

iPhone มาพร้อมกับเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า นาฬิกาปลุก และ นาฬิกาจับเวลา คุณยังสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าจากเพลงต่าง ๆ ใน iTunes Store ได้อีกด้วย ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 102

ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเริ่มต้น ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > เสียงเรียกเข้า

กำหนดเสียงเรียกเข้าต่าง ๆ สำหรับคนพิเศษในชีวิตของคุณ ไปที่รายชื่อ เลือกผู้ติดต่อ แตะแก้ไข จากนั้นแตะเสียงเรียกเข้า

เปิดหรือปิดเสียงโทร เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านข้าง iPhone

ข้อสำคัญ: นาฬิกาปลุกจะยังคงส่งเสียงเตือนอยู่เมื่อตั้งค่าสวิตช์ เปิดเสียง/ปิดเสียง ไปที่ปิดเสียง เปิดหรือปิดการสั่น ไปที่ การตั้งค่า > เสียง ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 31

การโทรออกต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกต่างประเทศจากพื้นที่บ้านของคุณ (รวมถึงอัตราการใช้และค่าบริการอื่น ๆ ที่อาจมี) ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อโทรออก ส่งและรับข้อความตัวอักษร และใช้แอปพลิเคชันที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่มี

เปิดใช้งานบริการโทรข้ามแดน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณด้านข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและค่าธรรมเนียม

ข้อสำคัญ: อาจคิดค่าบริการสำหรับเสียง ข้อความตัวอักษร และบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน ในการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเมื่อใช้บริการข้ามแดน ให้ปิด บริการใช้เสียงข้ามแดน และ บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน

คุณอาจสามารถโทรข้ามแดนบนเครือข่าย GSM ได้หากคุณมีบัญชี CDMA และมี iPhone 4s ขึ้นไปที่ได้ติดตั้งซิมการ์ดไว้ ในขณะที่ใช้บริการข้ามแดนบนเครือข่าย GSM iPhone จะมีการเข้าถึงคุณสมบัติเครือข่าย GSM อาจคิดค่าบริการ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม **ตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย** ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ เพื่อ:

- เปิดหรือปิดการให้บริการข้ามแดน
- เปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ
- เปิดหรือปิดการให้บริการใช้เสียงข้ามแดน (CDMA)
- ใช้เครือข่าย GSM ต่างประเทศ (CDMA)

ดู การใช้งานข้อมูล ที่หน้า 157

ปิดบริการเซลลูลาร์ ไปที่ การตั้งค่า เปิด โหมดเครื่องบิน แล้วแตะ Wi-Fi แล้วเปิดขึ้น สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ข้อความรับฝาก ในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือต่อ ให้ปิดโหมดเครื่องบิน

โทรออกไปที่รายชื่อและรายการโปรดของคุณขณะที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (GSM) ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ แล้วเปิด การช่วยเหลือการโทร การช่วยเหลือการโทรจะเพิ่มเลขนำหน้าหรือรหัสประเทศโดยอัตโนมัติสำหรับการโทรไปยังสหรัฐอเมริกา

เลือกเครือข่ายผู้ให้บริการ ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ให้บริการ การตั้งค่านี้จะปรากฏบนเครือข่าย GSM เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ และเครือข่ายข้อมูลผู้ให้บริการในท้องถิ่นเครือข่ายอื่นมีให้คุณใช้สำหรับการโทรข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถโทรออกผ่านผู้ให้บริการที่มีสัญญาข้ามแดนกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการรายอื่นอาจคิดค่าบริการข้ามแดนผ่านทางผู้ให้บริการของคุณ

ใช้ข้อความรับฝากเมื่อข้อความรับฝากแบบเห็นภาพไม่สามารถใช้งานได้ เรียกเลขหมายของคุณเอง (ด้วย CDMA ให้เพิ่ม # หลังหมายเลขของคุณ) หรือแตะค้างไว้ที่ “1” บนแป้นตัวเลข

การตั้งค่าโทรศัพท์

ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ เพื่อ:

- ดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ iPhone ของคุณ
- เปลี่ยนการตอบกลับข้อความตัวอักษรเริ่มต้นสำหรับสายเรียกเข้า
- เปิดหรือปิดการโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร (GSM)
- เปิดหรือปิด TTY
- เปลี่ยนรหัสผ่านข้อความรับฝากของคุณ (GSM)
- เรียกขอ PIN เพื่อปลดล็อกซิมของคุณเมื่อคุณเปิด iPhone (ผู้ให้บริการบางรายจะเรียกขอ)

ไปที่ การตั้งค่า > เสียง เพื่อ:

- ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและความดังเสียง
- ตั้งค่าตัวเลือกการสั่น
- ตั้งค่าเสียงสำหรับข้อความรับฝากใหม่

เมื่อคุณเลือกเครือข่ายแล้ว iPhone จะใช้เครือข่ายที่เลือกเท่านั้น หากเครือข่ายไม่พร้อมให้บริการ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏบน iPhone


Mail

6



การเขียนข้อความ

Mail ให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในระหว่างการเดินทาง

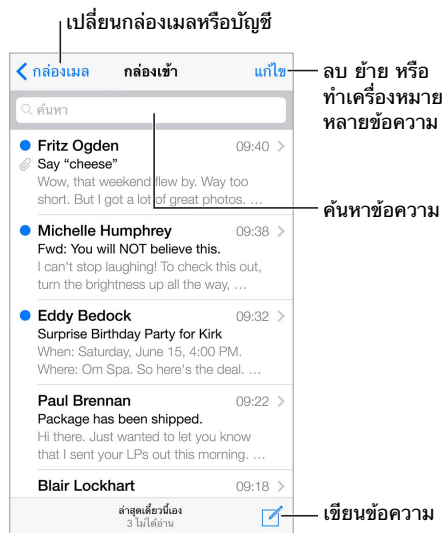

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ และจุดแทรก และลูกศรเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ดูที่ [การแก้ไขข้อความ](#) ที่หน้า 26 ด้วย



ทำเครื่องหมายัญประกาศที่บางข้อความเมื่อคุณตอบกลับ และจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมเข้าไป และ < จากนั้นแตะ ตอบกลับ คุณสามารถปิดระดับการเยื้องของข้อความที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้างอิง

ส่งข้อความจากบัญชีอื่น และช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี

เปลี่ยนผู้รับจาก สำเนาถึง ไปเป็น สำเนาถึง หลังจากที่คุณป้อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่งไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำดับได้

การแอบมอง



ดูการแสดงตัวอย่างที่ยาวขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ตัวอย่าง คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว

ข้อความนี้สำหรับฉันหรือไม่ เปิด การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงถึง/สำเนา หากป้ายบอกว่า สำเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำเนา คุณยังสามารถใช้กล่องเมล ถึง/สำเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงหรือซ่อน ให้ปิดไปทางขวา (หรือแตะกล่องเมล) จากนั้นแตะ แก้ไข

การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง




บันทึกเมล แต่ไม่ส่ง หากคุณกำลังเขียนข้อความและต้องการทำให้เสร็จในภายหลัง แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง

เสร็จสิ้นแบบร่างที่บันทึก แตะค้างไว้ที่ เขียน เลือกแบบร่างจากรายการ จากนั้นทำให้ข้อความเสร็จและส่ง หรือบันทึกข้อความเป็นฉบับร่างอีกครั้ง

แสดงข้อความฉบับร่างจากบัญชีทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ แก้ไข แตะเพิ่มกล่องเมล จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด

ลบแบบร่าง ในรายการแบบร่าง กวาดไปทางซ้ายผ่านแบบร่าง จากนั้นแตะ ลบ

ดูข้อความสำคัญ

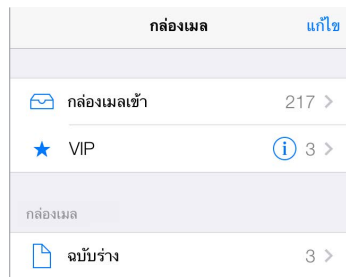

รวบรวมข้อความสำคัญ เพิ่มผู้คนที่สำคัญต่อคุณไปยังรายการ VIP และข้อความเหล่านั้นจะปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP แตะชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง VIP ในการแสดงกล่องเมล VIP ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

รับการแจ้งของข้อความที่สำคัญ ศูนย์การแจ้ง ให้คุณรู้เมื่อคุณได้รับข้อความในกล่องเมลหรือข้อความรายการโปรดจาก VIP ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Mail

ติตตรงที่ข้อความเพื่อที่ว่าคุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง และ ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติตตรงไว้ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติตตรง ในการดูกล่องเมลที่ติตตรง ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ ที่ติตตรง

ค้นหาข้อความ เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดูที่ช่องที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด


ค้นหาโดยเฟรมเวลา เลื่อนไปที่หรือแตะที่ด้านบนของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์ข้อความเช่น "ประชุมเดือนกุมภาพันธ์" เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำว่า "ประชุม"

ค้นหาโดยสถานะข้อความ ในการค้นหาข้อความที่ติตตรงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP ของคุณ ให้ป้อน "ติตตรง ยังไม่ได้อ่าน vip" คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น "สิ่งที่แนบ"

ขยะ จงหายไปซะ! และ ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ ย้ายไปที่ขยะ เพื่อเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ขยะ หากคุณทำเครื่องหมายข้อความเป็นขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPhone เพื่อยกเลิกการทำทันที

ทำกล่องเมลให้เป็นรายการโปรด รายการโปรดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ในการเพิ่มกล่องเมลรายการโปรด ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล และ เพิ่มกล่องเมล จากนั้นเลือกกล่องเมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งแบบผลึกข้อมูลสำหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ

สิ่งที่แนบมา

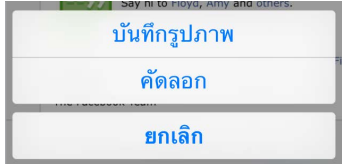


บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไปยัง ม้วนฟิล์ม ของคุณ และค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะ บันทึกรูปภาพ

ใช้สิ่งที่แนบกับแอปพลิเคชันอื่น และค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกว่าเมนูจะปรากฏ จากนั้นแตะที่แอปฯ ที่คุณต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ


ดูข้อความกับสิ่งที่แนบ กล่องเมล สิ่งที่แนบ จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ในการเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล


การทำงานได้กับหลายข้อความ

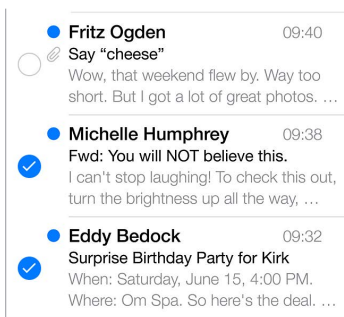

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความ ในขณะที่กำลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แก้ไข เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำ หากคุณทำผิดพลาด ให้แตะ iPhone เพื่อยกเลิกการทำ โดยทันที

จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวบางกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะหลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ แตะกล่องเมลที่คุณต้องการใช้


กู้คืนข้อความที่ถูกลบ ไปที่กล่องเมล ถึงขยะ ของบัญชี เปิดข้อความ จากนั้นแตะ  และย้ายข้อความ หรือ หากคุณแค่ลบ เขย่า iPhone เพื่อยกเลิกการทำ ในการดูข้อความที่ลบแล้วผ่านบัญชีทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมล ถึงขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถึงขยะ ให้แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมล แล้วเลือกกล่องเมลถึงขยะจากรายการ

เก็บถาวรแทนที่จะลบ แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่รอบ ๆ เมื่อคุณต้องการ เปิด กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ

จัดการกับข้อความโดยไม่ต้องเปิด กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนข้อความ จากนั้นแตะ ถึงขยะ หรือ เก็บถาวร หรือแตะ อื่น ๆ เพื่อย้าย ไปข้างหน้า ตอบกลับ ติดธง ทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ถึงขยะ

ซ่อนถึงขยะของคุณ คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบอยู่ในกล่องเมลถึงขยะได้นานแค่ไหน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ขั้นสูง

การดูและบันทึกที่อยู่

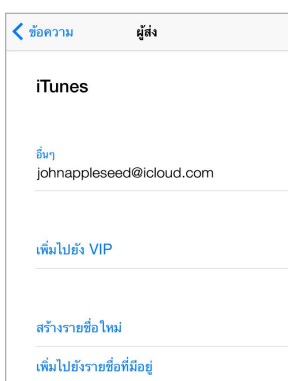

คุณที่รับข้อความ ในขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะ อื่น ๆ ในช่อง ถึง เพิ่มผู้คนไปใน รายชื่อ หรือทำให้เป็น VIP แตะชื่อของบุคคลหรือที่อยู่อีเมล

การพิมพ์ข้อความ

พิมพ์ข้อความ และ  จากนั้นแตะ พิมพ์

พิมพ์สิ่งที่แนบหรือรูปภาพ และเพื่อดู จากนั้นแตะ  และเลือก พิมพ์
ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 33

การตั้งค่า Mail

ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำหรับแต่ละบัญชี
- เพิ่มบัญชีเมล
- สำเนาถึง ตัวคุณเองในทุก ๆ ข้อความที่คุณส่ง
- เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- ปิดการยืนยันสำหรับการลบข้อความ
- ปิดการส่งการผลักข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ปิดบัญชีชั่วคราว

Safari

7



ทำความรู้จัก Safari

ใช้ Safari ใน iPhone เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง เพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่าง ๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้าและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ

Annotations for the Safari browser screenshot:

- แตะเพื่อป้อนที่อยู่เว็บหรือคั่นหน้ารายการ
- ในการซูมให้แตะสองครั้งที่รายการหรือจิบนิ้ว
- ดูที่คั่นหน้า รายการอ่าน ประวัติการเลือกดู และลิงค์ที่ทวีตของคุณ
- กวาดนิ้วผ่านหน้าที่เปิดอยู่หรือเปิดหน้าใหม่
- เลือกจากวิธีแบ่งปันหรือบันทึกหลายวิธี
- เยี่ยมชมหน้าล่าสุดอีกครั้ง

ค้นหาในเว็บ

Annotations for the search engine results page:

- ป้อนสิ่งที่คุณกำลังค้นหาจากนั้นแตะ ไป
- หรือแตะที่ข้อเสนอแนะ
- แตะที่นี่เพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน


ค้นหาเว็บ ป้อน URL หรือคำค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นแตะคำแนะนำการค้นหา หรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาคำที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการดูคำค้นหาที่แนะนำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ช่องค้นหาอัจฉริยะ และปิดคำแนะนำการค้นหา

ให้รายการที่ชื่นชอบของคุณอยู่ด้านบนสุดของรายการ เลือกที่ชื่นชอบที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ

ค้นหาหน้า เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำ และแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บนหน้านี้ แตะ > เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า

เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา

การเลือกดูเว็บ

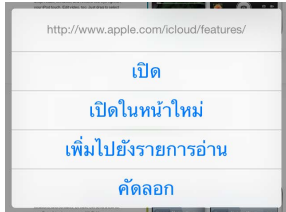


สัมผัสลิงค์ค้างไว้ เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้

อ่านก่อนที่จะเข้าไปส่วนอื่น ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปที่นั่น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์

เปิดลิงก์ในหน้าใหม่ แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในหน้าใหม่ หากคุณต้องการเปิดหน้าใหม่ในภาพพื้นหลัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เปิดลิงก์

เลือกดูหน้าต่าง ๆ ที่เปิดไว้ แตะ ในการปิดหน้าต่าง ให้แตะ X หรือกวาดหน้าไปทางซ้าย

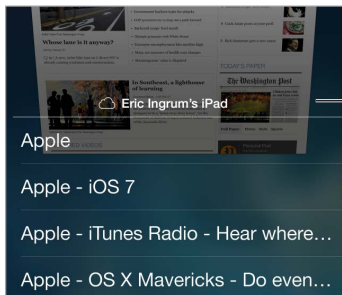

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเพื่อดูหน้าต่างที่เปิดบนอุปกรณ์อื่น


เริ่มใช้จากจุดที่คุณมาจากมา หากคุณเปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถดูหน้าต่างที่เปิดไว้บนหนึ่งในอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณได้ แตะ จากนั้นเลื่อนไปยังรายการที่ด้านล่างสุดของหน้า




กลับคืนไปที่ด้านบนสุด แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม หมุน iPhone ให้อยู่ในแนวนอน

ดูล่าสุด แตะ ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า

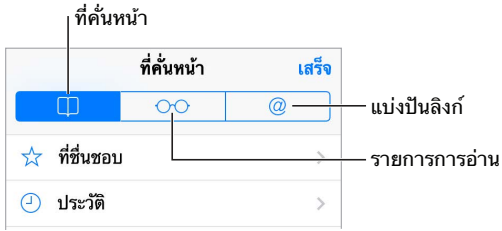การเก็บที่คั่นหน้า



คั่นหน้าเว็บปัจจุบัน และ  แล้วแตะ  ที่คั่นหน้าเว็บ ในการเยี่ยมชมหน้าอีกครั้ง ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า

ทำให้จัดระเบียบ ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ  จากนั้นแตะ  แก้ไข

เลือกว่ารายการที่ชื่นชอบรายการใดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นหา ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ที่ชื่นชอบ



แถบที่คั่นหน้าบน Mac ของคุณใช่หรือไม่ เปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud หากต้องการรายการจากแถบที่คั่นหน้าใน Safari บน Mac ของคุณให้ปรากฏใน รายการโปรด บน iPhone

บันทึกไอคอนสำหรับหน้าปัจจุบันบนหน้าจอโฮมของคุณ และ  จากนั้นแตะ  เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง

การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ



กระจายข่าว และ 



ดูใครกำลังทวีตอะไร เข้าสู่ระบบ Twitter บน iPhone จากนั้นแตะ  และดูได้  @ เพื่อดูลิงก์ที่ทวีตโดยเพื่อนของคุณ

การกรอกฟอร์ม

ไม่ว่าคุณจะทำลงชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถเติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การป้อนอัตโนมัติ

เหนือที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่เสมอใช่หรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ  ใช่ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณ

กรอกฟอร์ม และช่องใด ๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และ < หรือ > เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง


กรอกโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ แล้วเปิด  ใช้ข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ  การป้อนอัตโนมัติ หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ ป้อนอัตโนมัติ

ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ (หรือยอมรับข้อเสนอ Safari เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ) จากนั้นค้นหาปุ่มป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติที่อยู่เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณอยู่ในช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยังต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำหรับ iPhone คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้ โปรดดูที่ การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล ที่หน้า 36

ส่งฟอร์ม และ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งหน้าเว็บ

การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน

ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า



แตะเพื่อดูหน้าใน ตัวอ่าน


เน้นที่เนื้อหา และ ≡ ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าหน้าที่คุณกำลังดูไม่มีตัวอ่านให้ใช้งาน

แบ่งปันแต่สิ่งดี ๆ เท่านั้น ในการแบ่งปันเพียงข้อความในบทความและลิงก์ที่ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ ขณะดูหน้าในตัวอ่าน

กลับไปสู่เต็มหน้าจอ และไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง

การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง

บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการการอ่านของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเยี่ยมชมในภายหลังได้อีกครั้ง คุณสามารถอ่านหน้าในรายการการอ่านของคุณได้แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

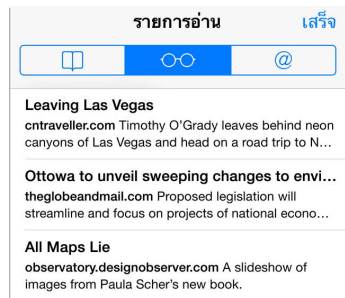

เพิ่มหน้าปัจจุบันไปยังรายการการอ่านของคุณ และ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

เพิ่มหน้าที่เชื่อมต่อไปโดยไม่ต้องเปิด และค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

ดูรายการการอ่านของคุณ และ จากนั้นแตะ

ลบบางอย่างจากรายการการอ่านของคุณ กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการการอ่าน

ไม่ต้องการใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์ในการดาวน์โหลดรายการการอ่านใช่หรือไม่ ปิด การตั้งค่า > Safari > ใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์


ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

ไม่ต้องการเปิดเผยโปรไฟล์ใช่ไหม เปิด การตั้งค่า > Safari > ไม่ให้ติดตาม Safari จะถามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จระวัง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่ทำตามคำขอได้

ควบคุมคุกกี้ ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ยอมรับคุกกี้ ในการลบคุกกี้แล้วบน iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างคุกกี้และข้อมูล

ให้ Safari สร้างรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้สำหรับคุณ แต่จะซ่อนรหัสผ่านเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่แล้ว Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ

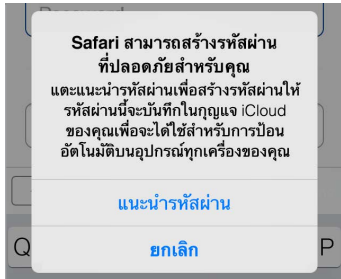

ลบประวัติการเลือกดูของคุณและข้อมูลจาก iPhone ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติ และการตั้งค่า > Safari > ล้างคุกกี้และข้อมูล

เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ แต่ ส่วนตัว ขณะดูหน้าหรือที่คั่นหน้าที่เปิดของคุณ ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ถูกเพิ่มไปที่ ประวัติ บน iPhone ของคุณอีก

ระวังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย เปิด การตั้งค่า > Safari > คำเตือนเว็บไซต์หลอกลวง

การตั้งค่า Safari

ไปที่ การตั้งค่า > Safari ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ
- ให้ข้อมูลป้อนอัตโนมัติ
- เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
- ให้ลิงก์เปิดในหน้าใหม่หรือเป็นพื้นหลัง
- ปิดกั้นป๊อปอัพ
- ทำให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
- ล้างประวัติการเข้าชม คุกกี้ และข้อมูลของคุณ



iTunes Radio

สถานที่ที่น่าสนใจจะมีวิธีที่ดีเพื่อสำรวจและสนุกกับเพลงใหม่ในชนิดที่หลากหลาย และยังสร้างสถานที่ที่กำหนดด้วยตัวเองตามศิลปิน เพลง หรือชนิดที่คุณเลือก ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

หมายเหตุ: iTunes Radio อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยุ iTunes ให้อ่านที่ http://support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH



เมื่อคุณเลือกสถานีและเล่นเพลง หน้าจอ กำลังเล่น จะแสดงปกอัลบั้มและตัวควบคุมการเล่น แตะ ⓘ เพื่อค้นหาเพิ่มเติม สร้างสถานีใหม่ ปรับละเอียดสถานี หรือแบ่งปัน ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

สร้างสถานีของคุณเองตามศิลปิน ชนิด หรือเพลง แตะ สถานีใหม่ บนหน้าจอ iTunes Radio เลือก ชนิด หรือทำการค้นหาศิลปินโปรด เพลง หรือชนิด ของคุณ คุณยังสามารถสร้างสถานีจากหน้าจอ กำลังเล่น โดยการแตะที่ปุ่มสร้าง

แก้ไขสถานีของคุณ แตะ แก้ไข คุณสามารถรวมเข้าหรือแยกออกศิลปิน เพลง หรือชนิดอื่น ๆ หรือ ลบสถานี

มีสิทธิพลต่อการเลือกเพลงที่กำลังจะมาถึง บนหน้าจอ กำลังเล่น ให้แตะ ★ จากนั้นแตะ เล่นเพลง แบบนี้อีก หรือ ไม่เล่นเพลงนี้อีก คุณยังสามารถเพิ่มเพลงไปยัง รายการอยากได้ของ iTunes ของคุณ

ข้ามไปยังเพลงถัดไป บนหน้าจอกำลังเล่น ให้แตะ ► คุณสามารถข้ามเพลงได้จำกัดจำนวนต่อ ชั่วโมง

ดูเพลงที่คุณได้เล่นหรือดูรายการปรารถนาของคุณ และ ประวัติ จากนั้นแตะ ที่เล่นแล้ว หรือ รายการปรารถนา คุณสามารถซื้อเพลงให้คลังของคุณได้ แตะเพลงเพื่อให้เห็นตัวอย่าง

ซื้อเพลงสำหรับคลังส่วนบุคคลของคุณ บนหน้าจอ กำลังเล่น ให้แตะปุ่มราคา

แบ่งปันสถานีที่คุณสร้างไว้ บนหน้าจอ กำลังเล่น ให้แตะ ⓘ จากนั้นแตะ แบ่งปันสถานี

ฟัง iTunes Radio แบบไม่มีโฆษณา สมัครสมาชิก (และเปิด) iTunes Match ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65

การรับเพลง

รับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่นบน iPhone ในวิธีการดังต่อไปนี้:

- การซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store: ใน เพลง ให้แตะ ร้าน ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 102
- iTunes ใน Cloud: เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ iTunes Store การซื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดของคุณจะปรากฏใน เพลง โดยอัตโนมัติ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 17
- การเชื่อมต่อข้อมูลเนื้อหาจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19
- การใช้ iTunes Match เพื่อจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud: ดู [iTunes Match](#) ที่หน้า 65

การเลือกดูและเล่น

เลือกดูเพลงของคุณตามเพลย์ลิสต์ ศิลปิน หรือหมวดหมู่อื่น สำหรับตัวเลือกการเลือกดูอื่น ๆ และอื่น ๆ แตะเพลงใด ๆ เพื่อเล่น

คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงในตัวจากหูฟังที่ต่อกับแจ็คสำหรับชุดหูฟัง หรือจากหูฟังสเตอริโอบลูทูธ แบบไร้สายที่จับคู่กับ iPhone หากหูฟังต่อเชื่อมหรือจับคู่อยู่ จะไม่มีเสียงออกจากลำโพง



เหนี่ยวยกับการแตะซ้ำซากหรือไม่ ในการจัดเรียงปุ่มใหม่ ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ แก้ไข และลากปุ่มไปบนปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ กำลังเล่น จะมีตัวควบคุมการเล่น และแสดงว่าอะไรกำลังเล่นอยู่




แสดงเนื้อเพลง หากคุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงไปยังเพลง ให้แตะปกอัลบั้มเพื่อดู ในการเพิ่มเนื้อเพลง ให้ใช้หน้าต่างข้อมูลของเพลงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลเพลงไปยัง iPhone (iTunes Match ไม่รองรับเนื้อเพลง)

ข้ามไปยังจุดใด ๆ ในเพลง ลากตัวชี้ตำแหน่ง ทำให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมาบนหน้าจอ

สับเปลี่ยน และ สับเปลี่ยน ในหน้าจอ กำลังเล่น เพื่อเล่นในลำดับแบบสุ่ม

ดูแทร็กทั้งหมดจากอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่ และ ≡ ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น

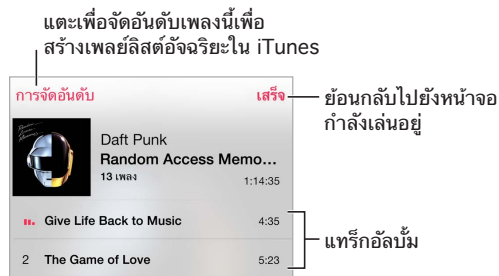

ค้นหาเพลง ขณะเลือกดู ให้แตะที่แถบสถานะเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดู ค้นหา ที่หน้า 29

จัดอันดับเพลงสำหรับเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes และหน้าจอเพื่อแสดงจุดการจัดอันดับ จากนั้นแตะจุดเพื่อกำหนดอันดับ


ใช้ตัวควบคุมเสียงจากหน้าจอล็อกหรือเมื่อใช้แอปฯ อื่น กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ เพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู ศูนย์ควบคุม ที่หน้า 29



เล่นเพลงในลำโพง AirPlay หรือ Apple TV ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู AirPlay ที่หน้า 33

กระดานอัลบั้ม

หมุน iPhone เพื่อดูอัลบั้มศิลปินของคุณ

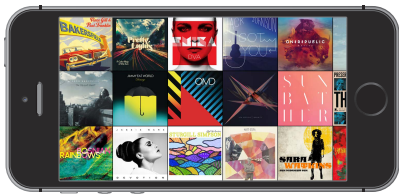

กวดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่น ๆ และอัลบั้มเพื่อดูอัลบั้มของเพลง


หนังสือเสียง

ตัวควบคุมและข้อมูลหนังสือเสียงจะปรากฏบนหน้าจอ กำลังเล่น เมื่อคุณเริ่มการเล่น



เพลย์ลิสต์

สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ ดู เพลย์ลิสต์ และ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ + เพื่อเพิ่มเพลงหรือวิดีโอ

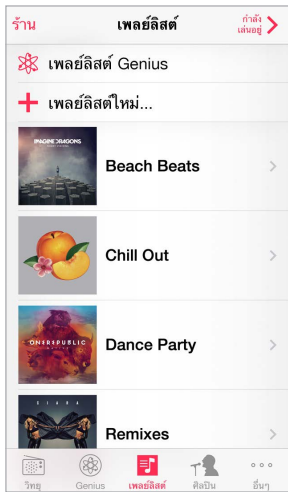

แก้ไขเพลย์ลิสต์ เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่น ๆ : แตะ +
- การลบเพลง: แตะ - จากนั้นแตะ นำออก การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลบเพลงนั้นออกจาก iPhone
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก ≡

เพลย์ลิสต์ใหม่และที่เปลี่ยนแปลงจะถูกตัดออกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPhone ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match ได้

ล้างหรือลบ เพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างบน iPhone เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ล้าง หรือ ลบ

ลบเพลงออกจาก iPhone แตะ เพลง ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ เพลงจะถูกลบจาก iPhone แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ หรือจาก iCloud

Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ

เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้

ใช้ Genius เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับ iTunes Genius Mixes จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของคุณด้วยตัวเอง คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius

เลือกดูและเล่น Genius Mixes และ Genius (และอื่น ๆ ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ ▶

สร้างเพลย์ลิสต์ Genius ดู เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอ กำลังเล่น แตะ สร้าง จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยใช้เพลงอื่น: แตะ สร้างใหม่ และเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: แตะ รีเฟรช

- การบันทึกเพลย์ลิสต์:แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์ถูกบันทึกด้วยไตเติลของเพลงที่คุณเลือกไว้ และทำเครื่องหมายโดย ✨

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPhone จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPhone โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์

ลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว แตะเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ ลบ

Siri และการสั่งการด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri (iPhone 4s ขึ้นไป) หรือ การสั่งการด้วยเสียง เพื่อควบคุมการเล่นเพลง ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 41 และ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 28

ใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า “pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ “previous song” ได้อีกด้วย
- เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วตามด้วยชื่อนั้น ๆ
- การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: พูดว่า “shuffle”
- การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” หรือ “who is this song by”
- การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน: พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this”

iTunes Match

iTunes Match จะเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud รวมไปถึงเพลงที่นำเข้ามาจากแผ่นซีดี และให้คุณเล่นชุดรวมของคุณบน iPhone และอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ และคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes Match ยังให้คุณฟังวิทยุ iTunes แบบไม่มีโฆษณา (ดู iTunes Radio ที่หน้า 60) iTunes Match จะเสนอเป็นการสมัครแบบจ่ายเงิน

หมายเหตุ: iTunes Match อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ดู http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH

สมัครสมาชิก iTunes Match ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Store > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มสมัครสมาชิก

ทันทีที่คุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mixes ของคุณไปยัง iCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.apple.com/th/itunes/itunes-match

เปิด iTunes Match ไปที่ การตั้งค่า > เพลง การเปิด iTunes Match จะนำเพลงที่เชื่อมข้อมูลออกจาก iPhone

หมายเหตุ: ค่าบริการเซลลูลาร์อาจปรับใช้หาก iTunes Store เปิดอยู่ในส่วน “ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับ” ของ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การใช้งานข้อมูล](#) ที่หน้า 157

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPhone เมื่อคุณเล่นเพลง คุณยังสามารถดาวน์โหลดเพลงและอัลบั้มด้วยตัวเอง ขณะที่กำลังเลือกดู แตะ ↻

หมายเหตุ: เมื่อ iTunes Match เปิดอยู่ เพลงที่ดาวน์โหลดจะย้ายจาก iPhone โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการพื้นที่เพิ่ม โดยเริ่มย้ายจากเพลงที่เก่าที่สุดและเล่นน้อยที่สุด ไอคอน iCloud (☁) ปรากฏอยู่ถัดจากเพลงและอัลบั้มที่เอ้าท์ โดยแสดงให้เห็นว่าเพลงและอัลบั้มยังสามารถใช้งานผ่าน iCloud แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บภายในเครื่อง iPhone

เอาเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้ ออก กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

แค่แสดงเพลงที่ได้ดาวน์โหลดไว้จาก iCloud ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นปิด แสดงเพลงทั้งหมด

นำ iPhone ออกจากรายการของอุปกรณ์ “iTunes ใน Cloud” ของคุณ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก Store > ดูบัญชี ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก จัดการอุปกรณ์ ในส่วน “iTunes ใน Cloud”

การแบ่งปันกันในพื้นที่

การแบ่งปันกันในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac หรือ PC ของคุณได้ โดย iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ: การแบ่งปันกันในพื้นที่ต้องใช้ iTunes 10.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ซึ่งมีที่ <http://www.apple.com/th/itunes/download> เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิทัล และ iTunes Extras จะไม่สามารถแบ่งปันได้

การเล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณบน iPhone

- 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > แบ่งปันกันในพื้นที่ > เปิดแบ่งปันกันในพื้นที่ ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก สร้างแบ่งปันกันในพื้นที่
 - 2 บน iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นเข้าสู่ระบบ แบ่งปันกันในพื้นที่ โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน
 - 3 ใน เพลง ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ ที่แบ่งปัน และเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- กลับไปที่เนื้อหาบน iPhone แตะ แบ่งปัน และเลือก iPhone ของฉัน

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ การตั้งค่า > เพลง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ เพลง ซึ่งรวมถึง:

- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: การตั้งค่า EQ มีผลต่อสัญญาณเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแจ็คของชุดหูฟังและ AirPlay (โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ ใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปฯ เพลง เท่านั้น)

การตั้งค่า ค่าคืน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของสัญญาณเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อื่น (การตั้งค่า ค่าคืน จะปรับใช้กับสัญญาณเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย)

- ข้อมูลเนื้อเพลง
- การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม

ตั้งค่าความดังสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) iPhone อาจบ่งชี้เมื่อคุณกำลังตั้งค่าความดังเสียงเกินระดับที่ EU ได้แนะนำไว้สำหรับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง แล้วเปิด จำกัดความดังของ EU ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

จำกัดการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความเสี่ยง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > จำกัดความ
ตั้ง และตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน

ข้อความ

9



SMS, MMS และ iMessage

ข้อความ จะช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนข้อความตัวอักษรกับอุปกรณ์ SMS และ MMS อื่นโดยใช้การเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือของคุณ และกับอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ โดยการใช้ iMessage

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในขณะขับขี่ ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

iMessage เป็นบริการ Apple ที่ให้คุณส่งข้อความได้ไม่จำกัดผ่าน Wi-Fi (หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์) ไปยังผู้อื่นโดยใช้ iOS 5 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ด้วย iMessage คุณสามารถดูว่าคนอื่นกำลังป้อนข้อความอยู่และให้พวกเขาเห็นว่าคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้นแล้ว iMessage จะแสดงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวกันอยู่ เพื่อที่ว่า คุณสามารถเริ่มการสนทนาในหนึ่งในอุปกรณ์ของคุณ และสนทนาต่อได้จากอุปกรณ์อื่นของคุณ สำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้ก่อนที่จะถูกส่ง

การส่งและรับข้อความ



เริ่มต้นบทสนทนาเป็นตัวอักษร และ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ และเลือกผู้ติดต่อ

ป้ายกำกับการเตือน ⓘ จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง และสองครั้งเพื่อส่งข้อความเป็นข้อความตัวอักษรแบบ SMS

สนทนาต่อ และการสนทนาในรายการข้อความ


ใช้อักษรรูปภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ จากนั้นแตะ อีโมจิ เพื่อให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ เมื่อคุณป้อนข้อความ และ 🌐 เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์ อีโมจิ ดู [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 150

ดูเวลาที่ส่งและรับข้อความ ลากฟองคำพูดใด ๆ ไปทางซ้าย

โทรออกหรือโทรแบบ FaceTime ไปยังคนที่คุณกำลังส่งข้อความด้วย และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ  หรือ 

ดูข้อมูลรายชื่อของคุณ และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ ⓘ และรายการข้อมูลเพื่อแสดงการกระทำ เช่นการโทรแบบ FaceTime

ดูข้อความก่อนหน้าในบทสนทนา และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบน และข้อความที่โหลดไว้ก่อนหน้า หากจำเป็น


ส่งข้อความไปยังกลุ่ม (iMessage และ MMS) และ  จากนั้นป้อนผู้รับหลาย ๆ คน ในการใช้ MMS ต้องเปิดใช้การส่งข้อความเป็นกลุ่มใน การตั้งค่า > ข้อความ ด้วย และการตอบกลับจะส่งถึงคุณเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถคัดลอกให้กับคนอื่นในกลุ่มได้

ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ คุณสามารถดูการ์ดผู้ติดต่อบางคนในขณะที่แสดงข้อความโดยการแตะรายชื่อ จากนั้นแตะ ⓘ คุณยังสามารถปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ระวังอยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทรแบบเสียง, การโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่

http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำเงิน ● จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ

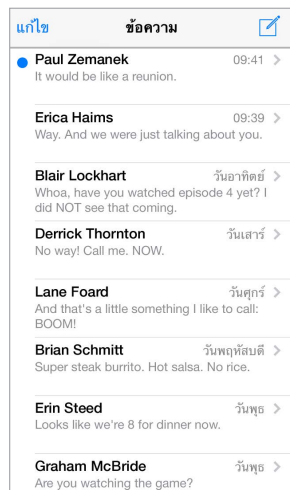

ดูรายการข้อความ กวาดไปทางขวา

ส่งต่อข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ และ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติมหากต้องการ จากนั้นแตะ 



ลบข้อความ และค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ ให้แตะ อื่น ๆ เลือกเพิ่มหากต้องการ จากนั้นแตะ  ในการลบข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ ลบทั้งหมด



ลบบทสนทนา ในรายการข้อความ กวาดบทสนทนาจากขวาไปซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

ค้นหา บทสนทนา ในรายการ ข้อความ และด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู [ค้นหา](#) ที่หน้า 29

การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ


ด้วย iMessage หรือ MMS คุณสามารถส่งและรับรูปภาพและวิดีโอ และส่งตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPhone อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจำเป็น

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอ และ  คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่บน iPhone หรือถ่ายใหม่ ดูรูปภาพหรือวิดีโอขนาดใหญ่ และรูปภาพหรือวิดีโอ ในการดูรูปภาพและวิดีโออื่น ๆ ในบทสนทนา ให้แตะ  และ < เพื่อย้อนกลับบทสนทนา

ส่งรายการจากแอปฯ อื่น ในแอปพลิเคชันอื่น ให้แตะ แบ่งปัน หรือ  จากนั้นแตะ ข้อความ แบ่งปัน บันทึก หรือพิมพ์สิ่งที่แนบ และสิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 

คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ และวางไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก

เพิ่มบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ จากบทสนทนา และ รายชื่อ จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่

บันทึกข้อมูลรายชื่อ และ รายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และ  จากนั้นแตะ สร้างรายชื่อใหม่ หรือ เพิ่มลงในรายชื่อที่มีอยู่เดิม

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับข้อความ รวมถึง:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งคนอื่น ๆ เมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้ว
- ระบุ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้กับข้อความ
- ตัวเลือก SMS และ MMS
- การเปิดหรือปิดการส่งข้อความไปยังกลุ่ม
- การแสดงช่องเรื่อง
- การแสดงจำนวนอักขระ
- การปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ

จัดการการแจ้งสำหรับข้อความ ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 31


ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 31

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จักปฏิทิน

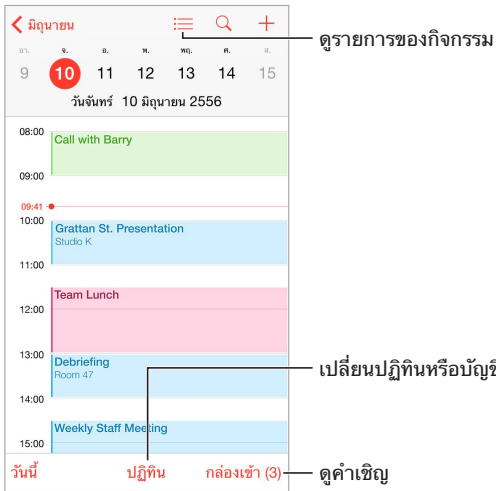

ค้นหากิจกรรม และ 🔍 จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้รับเชิญ ตำแหน่ง และโน้ต สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา

ดูปฏิทินรายสัปดาห์ หมุน iPhone ไปด้านข้าง

เปลี่ยนมุมมองของคุณ แต่ละปี เดือน หรือวันเพื่อซูมเข้าหรือออกในปฏิทินของคุณ

ดูรายการของกิจกรรม ในมุมมองเดือน ให้แตะ ☰ เพื่อดูกิจกรรมของวัน ในมุมมองวัน ให้แตะ ☰ เพื่อดูรายการของกิจกรรม

เปลี่ยนสีของปฏิทินแต่ละ ปฏิทิน แล้วแตะ ⓘ ถัดจากปฏิทินและเลือกสีจากรายการ สำหรับบัญชี ปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์

ปรับกิจกรรม แต่ละค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นลากไปลงเวลาใหม่ หรือปรับจุดจับ

การเชิญ

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณสามารถส่งและรับค่าเชิญเข้าร่วมประชุมได้

เชิญเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรม แต่ละแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้รับเชิญ ป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ

RSVP และกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำเชิญ หากคุณเพิ่มความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็น แต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณได้ปฏิเสธไป ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงกิจกรรมที่ถูกปฏิเสธ

กำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ปิดกั้นตารางเวลาของคุณ และกิจกรรม จากนั้นแตะ ความพร้อมใช้งาน แล้วแตะ “ว่าง” หรือหากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” แล้วแตะ “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณเห็น

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน



เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน

สมัครสมาชิกไปที่ปฏิทิน ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี และ อื่น ๆ จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร ป้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพื่อติดตาม คุณสามารถติดตามกิจกรรมในปฏิทิน iCalendar (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

เพิ่มบัญชี CalDAV ไปที่ การตั้งค่า > Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน และ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่น ๆ และเพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ได้ ปฏิทิน

ดูปฏิทินวันเกิด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของคุณ หากคุณสามารถตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้

ดูปฏิทินวันหยุด และ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ


ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันทีเดียว และ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น และกิจกรรม และ แก้ไข จากนั้นแตะ ปฏิทิน และเลือกปฏิทินที่จะย้ายกิจกรรมไป

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud

คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวซึ่งใคร ๆ ก็สามารถสมัครสมาชิกได้

สร้างปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและเพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud

แบ่งปันปฏิทิน iCloud และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน และเพิ่มบุคคล และป้อนชื่อ หรือแตะ  เพื่อเลือกดูรายชื่อ ของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน และ ปฏิทิน และ แก้ว แล้วและปฏิทินที่แบ่งปัน จากนั้นให้แต่ละบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปฏิทินใหม่ หรือหยุดการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้คนอื่นได้



ปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แบ่งปัน คุณจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > การเตือนปฏิทินที่แบ่งปัน

แบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้อื่น และ ปฏิทิน และ แก้ว จากนั้นและปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นและ แบ่งปันลิงก์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทินของคุณ ใคร ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปฯ ที่เข้ากันได้ เช่น ปฏิทินสำหรับ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

การตั้งค่าหลายอย่างใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ส่งผลต่อ ปฏิทิน และบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:


- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ ๆ
- ปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่
- เวลาเริ่มต้นสำหรับการเตือน
- การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
- วันใดที่เริ่มต้นสัปดาห์



การดูรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพให้คุณดู:

- ม้วนฟิล์มของคุณ จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPhone หรือที่บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- รูปภาพและวิดีโอที่แบ่งปัน ซึ่งได้แก่ รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้แบ่งปันด้วย การแบ่งปันรูปภาพใน iCloud หรือรูปภาพที่ผู้อื่นได้แบ่งปันกับคุณ (ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 75)
- รูปภาพและวิดีโอที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19)

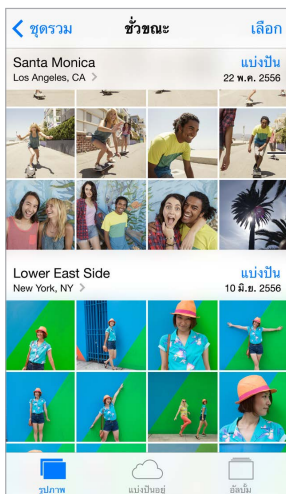

แตะเพื่อดูเต็มหน้าจอ

ดูรูปภาพและวิดีโอของคุณ แตะ รูปภาพ รูปภาพ จะจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณตามปี ตามชุดรวม และตามช่วงเวลา ในการเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือป๊ออย่างรวดเร็ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก

ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของคุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง แล้วปิด การสรุปย่อรูปภาพ

ดูตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า อัลบั้มต่าง ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือตามใบหน้า แตะ อัลบั้ม จากนั้นเลื่อนเพื่อค้นหา กิจกรรม หรือ ใบหน้า

ดูตามตำแหน่ง ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ > รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปข้างหน้าหรือกลับหลัง

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้วและกางรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่น ๆ ของรูปภาพได้

เล่นวิดีโอ แตะ ► ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดีนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ □ จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือก สไลด์โชว์อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 33

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ

สร้างอัลบั้มใหม่ แตะ อัลบั้ม แตะ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: อัลบั้มที่สร้างบน iPhone จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังอัลบั้มที่มีอยู่ ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ แตะ เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม

จัดการอัลบั้ม ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ แก้ไข

- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: ลาก ≡
- ลบอัลบั้ม: แตะ -

เฉพาะอัลบั้มที่สร้างบน iPhone เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

การแบ่งปันรูปภาพ iCloud

แบ่งปันการกระจายของรูปภาพและวิดีโอกับผู้คนที่คุณเลือก เพื่อน ๆ ที่คุณได้เลือกที่มีบัญชี iCloud และ iOS 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถเข้าร่วมการกระจายของคุณ ดูรูปภาพที่คุณเพิ่ม และทั้งความเห็นไว้ได้ หากเพื่อนเหล่านั้นมี iOS 7 หรือ OS X Mavericks พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของพวกเขาเองไปที่การกระจายได้ คุณยังสามารถเผยแพร่กระจายของคุณไปยังเว็บไซต์สาธารณะสำหรับใครก็ตามเพื่อดูได้


หมายเหตุ: การแบ่งปันรูปภาพ iCloud ทำงานผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูลาร์ อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [การใช้งานข้อมูล](#) ที่หน้า 157

เปิด การแบ่งปันรูปภาพ iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ

สร้างการกระจายภาพที่แบ่งปัน เมื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเมื่อคุณได้เลือกรูปภาพหลายรูป ให้แตะ □ แตะ iCloud แตะ การกระจาย จากนั้นแตะ การกระจายที่แบ่งปันใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูการกระจายของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำหรับ iMessage ได้

เปิดใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ เลือกกระจายภาพที่แบ่งปัน แตะ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ แตะ แบ่งปันลิงก์ หากคุณต้องการประกาศไซต์

เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปัน ดูการกระจายที่แบ่งปัน แตะ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเพื่อกระจายแบ่งปันที่แบ่งปันเมื่อคุณกำลังดูรูปภาพหรืออัลบั้มได้อีกด้วย แตะ □ แตะ iCloud แตะ การกระจาย จากนั้นเลือกกระจายภาพที่แบ่งปันหรือสร้างใหม่

ลบรูปภาพออกจากกระจ่ายที่แบ่งปัน เลือกกระจายภาพ และ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ  คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของรูปภาพ

ลบความคิดเห็นจากการกระจายที่แบ่งปัน เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น และค้างไว้ที่ความคิดเห็น จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของการกระจายหรือเจ้าของความคิดเห็น

ตั้งชื่อกระจายภาพใหม่ ในขณะที่ดู การกระจายที่แบ่งปัน ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่

เพิ่มหรือลบสมาชิก หรือเปิดหรือปิด การแจ้ง เลือกกระจายภาพ จากนั้นแตะ ผู้คน

สมัครสมาชิกไปยังการกระจายที่แบ่งปัน เมื่อคุณได้รับคำเชิญ ให้แตะแถบ ที่แบ่งปัน () จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยังสามารถตอบรับคำเชิญในอีเมลได้อีกด้วย

เพิ่มรายการไปยังกระจายที่แบ่งปันที่คุณสมัครสมาชิกไว้ ดูการกระจายที่แบ่งปัน จากนั้นแตะ + เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์



กระจายภาพของฉัน

ดูรูปภาพที่คุณได้ถ่ายด้วย iPhone บนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณอย่างอัตโนมัติ เปิด กระจายภาพ ของฉัน ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง คุณยังสามารถเปิด กระจายภาพของฉัน ที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ ได้อีกด้วย

รูปภาพใหม่ที่คุณถ่ายจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง การกระจายรูปภาพของฉัน เมื่อคุณออกจากแอปฯ กล้อง และ iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพทั้งหมดที่ถูกเพิ่มไปยังม้วนฟิล์มของคุณ รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น จะปรากฏใน กระจายภาพของฉัน

รูปภาพที่เพิ่มไปยัง การกระจายรูปภาพของฉัน บนอุปกรณ์อื่นของคุณจะยังปรากฏใน การกระจายรูปภาพของฉัน บน iPhone อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพ 1000 รูปล่าสุดใน การกระจายรูปภาพของฉัน คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพ การกระจายรูปภาพของฉัน ได้อย่างถาวร

หมายเหตุ: รูปภาพที่อัปโหลดไปยัง กระจายภาพของฉัน ไม่ได้นับรวมที่จัดเก็บ iCloud ของคุณด้วย จัดการเนื้อหาของ การกระจายภาพ ในอัลบั้ม กระจายภาพของฉัน ให้แตะ เลือก

- บันทึกภาพที่ดีที่สุดไปยังอัลบั้มบน iPhone: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
- การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 



หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก กระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพออกจาก การกระจายภาพของฉัน คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าบน iPhone และบนอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ของคุณ ดู http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอในอีเมล ข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage) และทวิตและบน Facebook และ Flickr วิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในอีเมลและข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage) และบน YouTube Facebook และ Vimeo คุณยังสามารถแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ การแบ่งปันรูปภาพ ที่อธิบายไว้ด้านบน



แตะเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop


การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ ดูรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็น  ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPhone อาจบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอหากจำเป็น

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษร (MMS หรือ iMessage) ได้เช่นกัน

แบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน ในขณะที่ดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แบ่งปัน

บันทึกหรือแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับ

- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแบ่งปันและอื่น ๆ
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ 

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่ อัลบั้มม้วนฟิล์ม

การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ




คุณสามารถแก้ไขรูปภาพให้ถูกต้องบน iPhone ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ

- ปรับอัตโนมัติจะปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่น ๆ ของรูปภาพ
- ฟิลเตอร์รูปภาพให้คุณปรับใช้ลูกเล่นสีต่าง ๆ รวมถึงสีดำและขาว

- ด้วยเครื่องมือลบตาแดง ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง
- ครอบตัดโดยการลากมุมของเส้นตาราง

ลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งใหม่ จากนั้นแตะครอบตัด

ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ แตะเครื่องมืออีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังต้นฉบับ

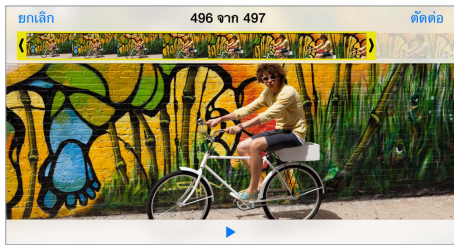



ตัดแต่งวิดีโอ แตะหน้าจอบนเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ ตัดต่อ

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณและไม่มีผลกระทบต่อ ใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

ตั้งค่าส่วน สโลว์ ของวิดีโอ (iPhone 5s) ใช้แถบแนวตั้งใต้ตัวดูเฟรมเพื่อตั้งค่าส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการเล่นแบบสโลว์โมชั่น

การพิมพ์รูปภาพ

พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint ได้

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว: แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
- พิมพ์รูปภาพหลาย ๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 33

การตั้งค่ารูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:



- กระจายภาพของฉิ่ง และการแบ่งปันรูปภาพ
- สไลด์โชว์

กล้อง

12



ทำความรู้จักกล้อง

เร็ว ๆ! เปิดกล้องเลย! จากหน้าจอล็อก เพียงแค่กวาดนิ้ว  ขึ้น หรือ กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิด กล้อง จากหน้าจอล็อก คุณสามารถดู (และแม้แต่แก้ไข) รูปภาพและวิดีโอได้โดยการแตะที่รูปขนาดย่อตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ในการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ ให้ปลดล็อก iPhone ก่อน



คุณสามารถถ่ายทั้งรูปและวิดีโอ HD ได้ด้วย iPhone และมีกล้องสองตัว นอกเหนือจากกล้อง iSight ที่ด้านหลัง เครื่องยังมีกล้อง FaceTime ที่ด้านหน้าสำหรับการโทรแบบ FaceTime และการถ่ายรูปด้วยตนเอง แฟลช LED ให้แสงสว่างเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการ และเป็นได้แม้กระทั่งไฟฉาย เพียงแค่กวาดนิ้วครั้งเดียวในศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 29



การถ่ายภาพและวิดีโอ

กล้องมีโหมดรูปภาพและวิดีโอมากมาย ซึ่งให้คุณถ่ายภาพนิ่ง รูปภาพรูปแบบสีเหลี่ยมจัตุรัส พาโนรามา (iPhone 4s ขึ้นไป) วิดีโอ และวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น (iPhone 5s)


เลือกโหมด ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก สโลว์ วิดีโอ รูปภาพ สีเหลี่ยม หรือ พาโน

ถ่ายภาพ เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์ หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

- การทำให้เป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส: เลือก สีเหลี่ยมจัตุรัส
- การถ่ายภาพแบบรัว: (iPhone 5s) แตะค้างไว้ที่ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพในโหมดถ่ายรัว ตัวนับจะแสดงจำนวนภาพที่คุณได้ถ่ายไว้ จนกว่าคุณจะยกนิ้วขึ้น ในการดูช็อตที่แนะนำและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้แตะที่รูปขนาดย่อ จากนั้นแตะ “รายการโปรต” จุดสีเทาทำเครื่องหมายรูปภาพที่แนะนำ ในการคัดลอกรูปภาพจากการถ่ายรัวเป็นรูปภาพเดี่ยวในอัลบั้มม้วนฟิล์ม ให้แตะที่วงกลมตรงมุมขวาล่าง ในการลบการถ่ายรัวของรูปภาพ ให้แตะที่ภาพ จากนั้นแตะ
- การปรับใช้ตัวกรอง: (iPhone 4s ขึ้นไป) แตะ เพื่อปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่าง ๆ เช่น สีดำและสีขาว ในการปิดตัวกรอง ให้แตะ จากนั้นแตะ ไม่มี คุณยังสามารถปรับใช้ตัวกรองในภายหลังเมื่อคุณแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 77

รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคล การตรวจจับใบหน้า (iPhone 4s ขึ้นไป) จะปรับสมดุลการเปิดรับแสงได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไปได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง iSight การตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการล็อกการเปิดรับแสงและโฟกัสจนกว่าคุณจะแตะหน้าจออีกครั้ง ให้แตะค้างไว้จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ

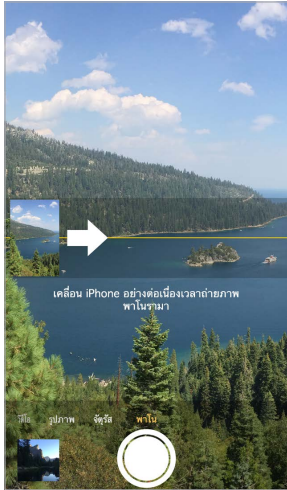


ถ่ายภาพพาโนรามา (กล้อง iSight ใน iPhone 4s ขึ้นไป) เลือก พาโน และปุ่มชัตเตอร์ จากนั้นแพนอย่างช้า ๆ ในทิศทางของลูกศร ในการแพนในทิศทางอื่น ให้แตะลูกศรก่อน สำหรับการแพนในแนวตั้ง ให้หมุน iPhone เป็นแนวนอนก่อน คุณสามารถย้อนกลับทิศทางของการแพนในแนวตั้งได้ด้วย

ถ่ายวิดีโอ เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มและหยุดบันทึก

- การจับภาพนิ่งขณะบันทึก: (iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่า) แตะปุ่มชัตเตอร์ตรงมุมซ้ายล่าง
- การทำให้ช้า: (iPhone 5s) เลือก สโลว์ เพื่อถ่ายวิดีโอที่อัตราเฟรมสูง คุณสามารถตั้งค่าส่วนที่ต้องการให้เล่นแบบสโลว์โมชั่นเมื่อคุณแก้ไขวิดีโอได้

ตั้งค่าส่วนสโลว์โมชั่นของวิดีโอ และรูปขนาดย่อ จากนั้นใช้แถบแนวตั้งด้านใต้ตัวแสดงเฟรมเพื่อตั้งค่าส่วนที่คุณต้องการเล่นแบบสโลว์โมชั่น



ซูมเข้าหรือออก (กล้อง iSight) ขยายหรือจับนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ สำหรับ iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่า การซูมจะใช้ได้ในโหมดวิดีโอเช่นเดียวกับโหมดรูปภาพ

หากเปิด บริการหาที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในแอปฯ และเว็บไซต์สำหรับแบ่งปันรูปภาพ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 35

ต้องการจับภาพสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกัน สกรีนช็อตจะถูกเพิ่มไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและตัดแต่งวิดีโอได้ใน iPhone ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 77

HDR

HDR (“ช่วงแสงกว้างขึ้น”) ช่วยให้ดูภาพสวย ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง ส่วนที่ดีที่สุดของภาพที่ถ่ายแบบเร็วสามภาพ ซึ่งถ่ายที่การเปิดรับแสงที่ต่างกัน (ยาว ปกติ และสั้น) จะถูกผสมเข้าด้วยกันเป็นรูปภาพเดียว

ใช้ HDR (กล้อง iSight และกล้อง FaceTime ของ iPhone 5s) และปุ่ม HDR ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำให้ทั้ง iPhone และวัตถุอยู่หนึ่ง ๆ (แฟลชปิดอยู่สำหรับการถ่ายภาพ HDR)

บน iPhone 5s คุณสามารถเลือก HDR อัตโนมัติแล้ว iPhone จะใช้ HDR ในสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เก็บรูปภาพธรรมดาออกเหนือจากรูปภาพในเวอร์ชัน HDR ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง


เวอร์ชัน HDR ของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณจะทำเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ ด้วย กระจายภาพ รูปภาพใหม่ จะปรากฏในกระจายภาพของคุณใน iPhone และอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณอีกด้วย ดู [กระจายภาพของคุณ](#) ที่หน้า 76

อัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ และรูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา คุณยังสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในแอปฯ รูปภาพ ได้อีกด้วย

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

รับตัวเลือกการแบ่งปันและการพิมพ์ และ  ดู [AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออัปโหลดรายการไปยัง iPhoto หรือแอปพลิเคชันที่รองรับตัวอื่นใน Mac หรือพีซีของคุณ หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอในกระบวนการ รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

เชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPhone จาก Mac ของคุณ ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

การตั้งค่ากล้อง

ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:

- กระจายภาพ
- สไลด์โชว์
- เส้นตาราง

ปรับความดังเสียงของเสียงชัตเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)

สภาพอากาศ

13



รับข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศหกวันของเมืองเดียวหรือหลายเมืองรอบโลก พร้อมการพยากรณ์รายชั่วโมงสำหรับอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า สภาพอากาศ ใช้ บริการหาที่ตั้ง เพื่อรับการพยากรณ์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ



กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูสภาพอากาศสำหรับเมืองอื่น หรือแตะ และเลือกเมืองจากรายการ หน้าจอทางด้านซ้ายสุดแสดงถึงสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ

เพิ่มเมืองหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ แตะ

- เพิ่มเมือง: แตะ + ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ จากนั้นแตะ ค้นหา
- การจัดเรียงลำดับเมืองใหม่: แตะค้างไว้ที่เมือง จากนั้นลากขึ้นหรือลง
- การลบเมือง: เลื่อนเมืองไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ
- การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ °F หรือ °C

ดูการพยากรณ์รายชั่วโมงในปัจจุบัน กวาดนิ้วที่จอแสดงผลรายชั่วโมงไปทางซ้ายหรือขวา



ดูเมืองทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียว จีบนิ้วบนหน้าจอหรือแตะ ☰

เปิดหรือปิดสภาพอากาศท้องถิ่น ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 35

ใช้ iCloud เพื่อผลักรายการเมืองของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS ซื่นอื่นของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารและข้อมูล เปิดอยู่ (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดู [iCloud](#) ที่หน้า 17

นาฬิกา

14



ทำความรู้จักนาฬิกา

นาฬิกาเริ่มแรกจะแสดงเวลาตามตำแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPhone เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่น ๆ ทั่วโลก


ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา

เพิ่มนาฬิกา

ดูนาฬิกา ตั้งค่าการปลุก ตั้งเวลากิจกรรมหรือ ตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลัง


นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

ต้องการให้ iPhone ปลุกคุณหรือไม่ และ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ + ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือกอื่น ๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “การฝึกชอคเกอร์”)

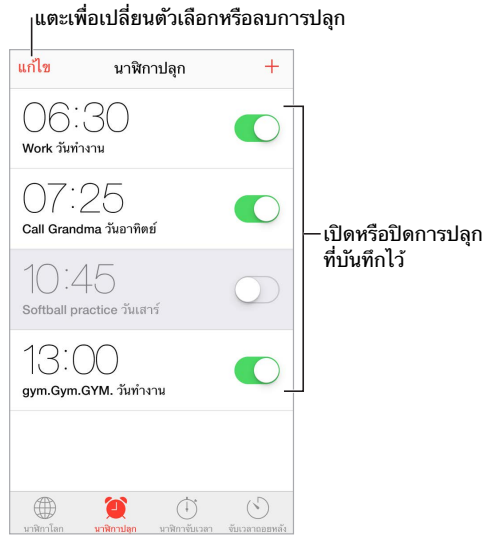

ไม่เสียเวลา! คุณยังสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งตัวจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเวลาหมดลง หากคุณกำลังต็มใจให้สุด เพียงแค่บอก Siri ว่า “Set the timer for 3 minutes”

ต้องการเคล็ดลับเกี่ยวกับเพลงหรือพ็อดคาสท์หรือไม่ และ ตัวจับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อตัวจับเวลาถอยหลังสิ้นสุด และเลือก หยุดเล่น ที่ด้านล่างสุด

เข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัตินาฬิกา ปิดจากมุมมองด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  คุณสามารถเข้าถึงนาฬิกาปลุกได้ใน ศูนย์ควบคุม แม้ว่า iPhone จะล็อกอยู่


แผนที่

15




ค้นหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางอย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153

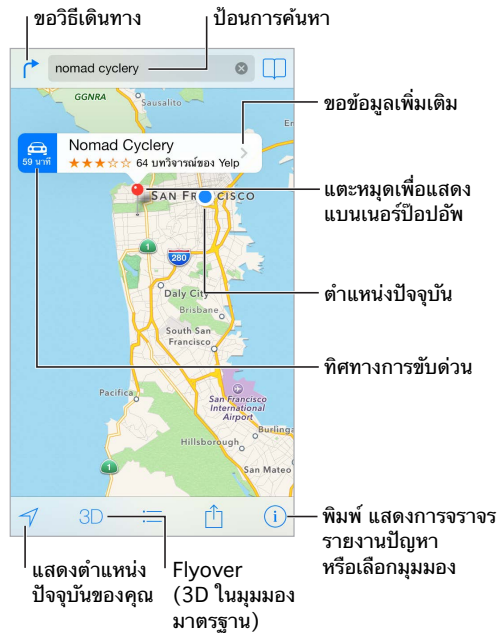

ข้อสำคัญ: แผนที่ วิธีเดินทาง Flyover และแอปพลิเคชันตามตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบริการข้อมูลบริการด้านข้อมูลเหล่านี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาที่ตั้ง ดู **ความเป็นส่วนตัว** ที่หน้า 35

เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วยสองนิ้ว ในการย้อนกลับไปที่ทิศเหนือ ให้แตะเข็มทิศ  ในด้านขวาบน

ซูมเข้าหรือออก แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้าและแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือแค้จิบนิ้วและกางออก มาตรฐานจะปรากฏในด้านขวาบนในขณะที่กำลังซูม ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่

คุณสามารถค้นหาตำแหน่งในวิธีอื่น ๆ ได้มากมาย:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)
- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

หรือหากแผนที่ซูมตำแหน่งที่คุณมุ่งหน้าไปขณะที่คุณกำลังป้อนการค้นหา ให้แตะที่ตำแหน่งนั้นในรายการด้านล่างของค้นหา

ค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือการค้นหาที่ค้นไว้หรือการค้นหาล่าสุด และ

เลือกมุมมองของคุณ และ ⁱ จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

กำหนดสถานที่ด้วยตัวเอง และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมดปีปรากฏ

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ และหมดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ > ข้อมูลอาจรวมการวิจารณ์และรูปภาพ Yelp หมายเลขโทรศัพท์ (และเพื่อโทร) ลิงก์หน้าเว็บ ทิศทาง และอื่น ๆ

และ แบ่งปัน เพื่อแบ่งปันตำแหน่ง ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

การขอวิธีเดินทาง

ขอทิศทางการขับขี่ และ ^g และ ^h ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้ และ เริ่ม เพื่อเริ่มต้น

- ฟังระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: (iPhone 4s ขึ้นไป) และ เริ่มต้น

แผนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของคุณและจะออกเสียงทิศทางแบบเสียงต่อเสียงไปยังปลายทางของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ

หาก iPhone ล็อกอัตโนมัติ แผนที่ที่ยังคงอยู่ที่หน้าจอและบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง ในการกลับไปยังแผนที่ ให้แตะแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ด้วยทิศทางแบบเสียงต่อเสียง โหมดกลางคืนจะปรับรูปภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืน

- การดูระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: (iPhone 4) และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป
- การดูภาพรวมของเส้นทาง: และ ภาพรวม
- การดูทิศทางเป็นรายการ: และ \equiv
- การปิดระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: และ สิ้นสุด

หาทิศทางทันทีจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และ ^h บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ หากคุณเป็นคนเดินเท้า ติดตั้งการตั้งค่าวิธีการเดินทางของคุณไปเป็น การเดิน ในการตั้งค่า > แผนที่

หาทิศทางการเดิน และ ^g จากนั้นแตะ ^h ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป

หาทิศทางของบริการขนส่งมวลชน และ ^g จากนั้นแตะ ^h ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีข้อมูล ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชันเส้นทางสำหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้

ค้นหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร และ ⓘ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะ เครื่องหมาย

ร้องเรียนปัญหา และ ⓘ จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover

บน iPhone 4s ขึ้นไป คุณสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและแม้แต่บินอยู่เหนือเมืองสำคัญต่าง ๆ ของโลกได้ ซoom เข้าจนกระทั่ง 3D หรือ ๓D ปรากฏ จากนั้นแตะปุ่ม หรือลากสองนิ้วขึ้น ในการสลับระหว่าง 3D และ Flyover ให้แตะ ⓘ แล้วเปลี่ยนมุมมอง



รูปทัศนวิสัยเมืองซานฟรานซิสโกเป็นเครื่องหมายบริการ
ที่จดทะเบียนของบริษัท Transamerica Corporation

ปรับมุมมอง ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

การตั้งค่าแผนที่

ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่ การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ความดังเสียงที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง (iPhone 4s ขึ้นไป)
- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ป้ายแผนที่จะปรากฏในภาษาตามที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา เสมอ
- วิธีการเดินทางที่ต้องการโดยการขับรถหรือการเดิน



ทำความรู้จักวิดีโอ

เปิดแอปฯ วิดีโอ เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสท์วิดีโอ ให้ติดตั้งแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีจาก App Store ให้ดู [การทำความรู้จักพ็อดคาสท์](#) ที่หน้า 124 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPhone ให้เปิดแอปพลิเคชันรูปภาพ



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

ดูวิดีโอ และวิดีโออื่นในรายการวิดีโอ

แล้ววิดีโอที่ถ่ายด้วย iPhone ละ เปิดแอปพลิเคชันรูปภาพ

กระจายหรือดาวน์โหลด หาก ปรากฏบนรูปขนาดย่อของวิดีโอ คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาที่ iPhone หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการดาวน์โหลดวิดีโอมายัง iPhone เพื่อให้คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ ให้แตะ ในรายละเอียดวิดีโอ

แล้วการมองหาพ็อดคาสท์หรือวิดีโอ iTunes U ละ ติดตั้งแอปฯ พ็อดคาสท์หรือแอปฯ iTunes U ฟรีจาก App Store

ตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก เปิดแอปฯ นาฬิกา แล้วแตะ ตัวนับเวลาถอยหลัง จากนั้นกวาดนิ้วเพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที แตะ เมื่อหมดเวลา แล้วเลือก หยุดการเล่น แล้วแตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะ เริ่มต้น

การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

ซื้อหรือเช่าวิดีโอบน iTunes Store และ ร้าน ในแอปฯ วิดีโอ หรือเปิดแอปฯ iTunes บน iPhone แล้วแตะ วิดีโอ ดู บทที่ 22, iTunes Store, ที่หน้า 102. วิดีโอที่คุณซื้อโดยใช้บัญชี iTunes ของคุณจะมีให้ใช้งานได้ใน วิดีโอบน iPhone ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดซื้อ มา iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

ถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อ iPhone จากนั้นเชื่อมข้อมูลวิดีโอจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

กระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด แอปฯ ปั่นกันภายในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น บน iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการตั้งค่า แอปฯ ปั่นกันภายในพื้นที่ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเปิดวิดีโอบน iPhone แล้วแตะ แอปฯ ปั่น ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ

แปลงวิดีโอเพื่อให้ทำงานกับ iPhone หากคุณลองเพิ่มวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPhone แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPhone ได้ คุณสามารถแปลงวิดีโอได้ เลือกวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ และเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชันใหม่ > “สร้างเวอร์ชันของ iPod หรือ iPhone” จากนั้นเชื่อมข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPhone

ลบวิดีโอ และ แก้ไข ทางด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการ ตอน เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPhone วิดีโอนั้นจะไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPhone ได้ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPhone ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมข้อมูลวิดีโอ ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19

ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPhone ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การควบคุมการเล่น



ปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ แตะ \swarrow หรือ \searrow หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอเพื่อปรับขนาดโดยไม่ต้องแสดงตัวควบคุม หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออย่างสมบูรณ์แล้ว

เริ่มใหม่ตั้งแต่แรก หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปที่สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ \ll

ข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า และ >> หรือ << คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)

กรอกกลับหรือกรอไปข้างหน้า และค้างที่ << หรือ >>

เลือกภาษาเสียงพูดอื่น ๆ หากวิดีโอเสนอภาษาอื่น ๆ ให้แตะ , จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง

แสดงคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ และ  ไม่ใช้วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ

ปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

ต้องการดูคำบรรยายภาพและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีปัญหาทางการได้ยินใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH

ดูวิดีโอบนทีวี และ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 33

การตั้งค่าวิดีโอ

ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกจุดที่จะเล่นต่อ
- เลือกเพื่อแสดงวิดีโอบน iPhone เท่านั้น
- ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แง่ปันกันภายในพื้นที่



ทำความรู้จักโน้ต

ป้อนโน้ตบน iPhone แล้ว iCloud จะทำให้โน้ตมีให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย



ดูโน้ตของคุณบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ ถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud และเปิดใช้งาน โน้ต ถ้าคุณใช้บัญชีของ Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดใช้งาน โน้ต สำหรับบัญชีนั้น ๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณทั้งหมดที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

การลบโน้ต กวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต

ค้นหาโน้ต เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต(หรือแตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ) เพื่อแสดงช่องการค้นหา จากนั้นแตะในช่องแล้วป้อนข้อความที่คุณจะค้นหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา

การแบ่งปันหรือพิมพ์ แตะ  ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแบ่งปันผ่าน ข้อความ Mail หรือ AirDrop (iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่านี้) ได้อีกด้วย

การใช้เน็ตในหลายบัญชี

แบ่งปันเน็ตกับบัญชีอื่น ๆ คุณสามารถแบ่งปันเน็ตกับบัญชีอื่น ๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้ ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วเปิดเน็ตสำหรับบัญชีนั้น ในการสร้างเน็ตในบัญชีเฉพาะ ให้แตะ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการเน็ต เลือกบัญชี จากนั้นแตะ สร้างใหม่ เน็ตที่คุณสร้างในบัญชีบน iPhone จะแสดงในโฟลเดอร์เน็ตของบัญชี

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับเน็ตใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > เน็ต


ดูเน็ตทั้งหมดในบัญชี และ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการเน็ต จากนั้นเลือกบัญชี

เตือนความจำ

18



เตือนความจำ ช่วยให้คุณได้ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ

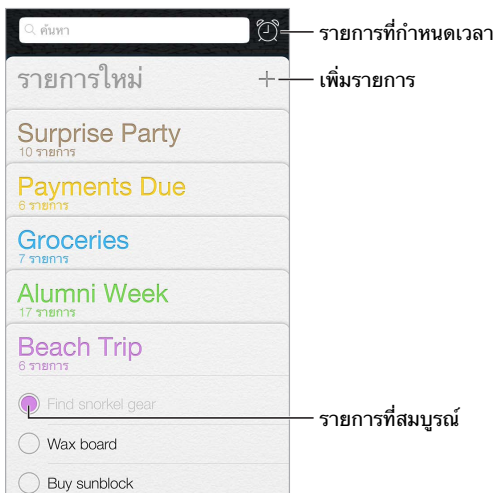

เพิ่มเตือนความจำ และรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่

ลบรายการ ขณะที่คุณดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ

เปลี่ยนหรือลบรายการเดือน ปิดเตือนความจำไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

เปลี่ยนลำดับของรายการ แตะค้างไว้ที่ชื่อรายการ จากนั้นลากรายชื่อไปที่ตำแหน่งใหม่ ในการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการ ให้แตะ แก้ไข

รายการอะไรที่อยู่ในนั้น เลื่อนไปที่ด้านบนสุดเพื่อดูช่องค้นหา รายการทั้งหมดจะถูกค้นหา ตามชื่อของการเตือนความจำ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหาเตือนความจำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “Find the reminder about milk”

อย่ากวนฉันตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือนเตือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง ในการปิดเสียงชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้


เตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำหนด



ดูเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด และ เพื่อแสดงในรายการ ที่กำหนดเวลาไว้

อย่ากวนจันตอนนี้ คุณสามารถปิดการเตือน เดือนความจำ ได้ใน การตั้งค่า > การแจ้ง ในการปิด การแจ้งชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำตำแหน่ง

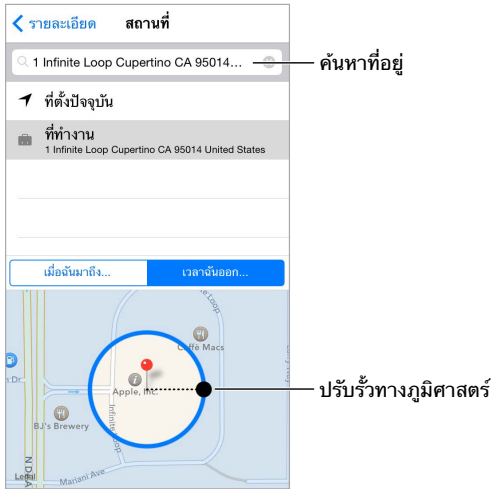

รับการเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่ง ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำ ให้แตะ ⓘ แล้วเปิด “เตือนจันที่ตำแหน่ง” เลือกตำแหน่ง จากนั้นเลือกตำแหน่งจากรายการ หรือป้อนที่อยู่ หลังจากที่คุณกำหนดตำแหน่ง คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนขนาดของการกำหนดกรอบบนแผนที่ที่ตั้งค่าระยะทางโดยประมาณจากตำแหน่งที่คุณต้องการจะให้เตือน คุณไม่สามารถบันทึกตำแหน่งการเตือนความจำในปฏิทิน Outlook หรือ Microsoft Exchange ได้

เพิ่มตำแหน่งทั่วไปไปที่การ์ดที่อยู่ของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าเตือนความจำตำแหน่ง ตำแหน่งในรายการจะมีที่อยู่จากการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน รายชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน บ้าน และที่อยู่โปรดของคุณ ไปที่การ์ดของคุณสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วใน เดือนความจำ

การตั้งค่าเตือนความจำ


ไปที่ การตั้งค่า > เดือนความจำ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- กำหนดรายการปรกติสำหรับเดือนความจำใหม่
- เชื่อมข้อมูลรายการเตือนความจำเก่า

ทำให้เดือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด เดือนความจำ ในการทำให้เดือนความจำบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย ปัญหาอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เดือนความจำ ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิด เดือนความจำ สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้



ติดตามการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ และพอร์ตหุ้นของคุณ การดูมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ที่คุณกำลังมองอยู่

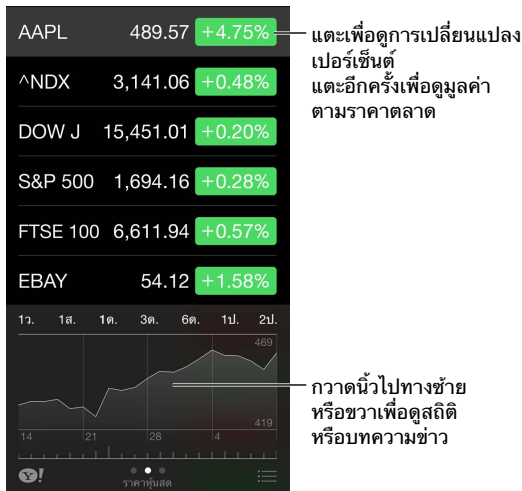

จัดการรายการหุ้นของคุณ และ ☰

- การเพิ่มรายการ: แตะ + ป้อนสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแตะ ค้นหา
- การลบรายการ: แตะ -
- การจัดเรียงลำดับรายการใหม่: ลาก ≡ ขึ้นหรือลง

ในขณะที่ดูข้อมูลหุ้น คุณสามารถแตะค่าใด ๆ ที่ตามด้านขวาของหน้าจอเพื่อสลับจอตกลงแสดงผลไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคา มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง กวาดนิ้วที่ข้อมูลด้านล่างของรายการหุ้นเพื่อดูเนื้อหาสรุป แผนภูมิ หรือข่าวสารสำหรับหุ้นที่เลือกไว้ แตะพาดหัวข่าวเพื่อดูบทความนั้นใน Safari

คุณยังสามารถดูหุ้นของคุณในแถบ วันนี้ ของ ศูนย์การแจ้ง ดู [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 30

หมายเหตุ: ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น

เพิ่มบทความข่าวสารไปยังรายการการอ่านของคุณ แตะค้างไว้ที่พาดหัวข่าว แล้วแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน

ค้นหาเพิ่มเติม และ 📌!

ดูแผนภูมิแบบเต็มหน้าจอ หมุน iPhone ให้อยู่ในแนวนอน กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผนภูมิหุ้นอื่น ๆ ของคุณ

- การดูมูลค่าในวันที่และเวลาที่ระบุ: สัมผัสแผนภูมิด้วยนิ้วเดียว



- การดูมูลค่าที่แตกต่างกันผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ: สัมผัสแผนภูมิด้วยสองนิ้ว



ใช้ iCloud เพื่อทำให้รายการหุ้นของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล แล้วเปิด เอกสารและข้อมูล (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดู iCloud ที่ หน้า 17

Game Center

20



ทำความรู้จัก Game Center

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่มากกว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ให้อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153



เริ่มต้นใช้งาน เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั้นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปพลิเคชันจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ

หาเกมเล่น แตะ เกม แล้วแตะเกมที่แนะนำ หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center หรือรับเกมที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณมี ให้ดู (**การเล่นเกมนับเพื่อน** ที่หน้า 100)

เล่น! แตะ เกม เลือกเกม แตะ ... ตรงมุมขวาบน จากนั้นแตะ เล่น

ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากต้องการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Game Center และแตะ Apple ID ของคุณ

การเล่นเกมนับเพื่อน

เชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น และ 'เพื่อน' เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ 'เล่น' หากเกมอนุญาตหรือเรียกขอให้ผู้เล่นเพิ่มเติม ให้เลือกผู้เล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่วางหรือไม่ตอบ คุณสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะ เชิญเพื่อน เพื่อเชิญคนอื่น

ส่งคำร้องขอเพื่อน และ เพื่อน และ + จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ ⊕ (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำขอเดียว ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใด ๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center

ท้าทายคนที่คุณต้องการเอาชนะ และหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ท้าทายเพื่อน เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย่างไรแล้วบ้าง และ เพื่อน และชื่อเพื่อน จากนั้นแตะ ฟอง เกม หรือ แต้ม

ต้องการซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ และ เพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ และเกมในรายการเกมของเพื่อนคุณ จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

หาเพื่อนใหม่ ในการดูรายการเพื่อนของเพื่อนคุณ ให้แตะ เพื่อน และชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะ ฟอง เพื่อน ของเพื่อนเหล่านั้น

เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน และ เพื่อน และชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ ... ด้านขวาบน

เก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ ปิด โพรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดูที่ [การตั้งค่า Game Center](#) ที่หน้า 100 ด้านล่าง

ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด หากสวิตช์เป็นสีเทา ให้แตะ เปิดใช้งานการจำกัด ที่ด้านบนสุดก่อน

ทำให้เป็นมิตรอยู่เสมอ ในการรายงานคำหยาบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน และชื่อบุคคล และ ... ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center

ไปที่ การตั้งค่า > Game Center ที่คุณสามารถ:

- ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
- อนุญาตการเชิญ
- ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
- แก้ไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
- ขอการแนะนำเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook

ระบุนกการแจ้งที่คุณต้องการสำหรับ Game Center ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Game Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง

เปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

แผงหนังสือ

21



ทำความรู้จักแผงหนังสือ

แผงหนังสือ จะจัดระเบียบแอปฯ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi



หาแอปพลิเคชัน Newsstand และ แผงหนังสือพิมพ์ เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปฯ แผงหนังสือ แอปฯ นี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูฉบับต่าง ๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครต่าง ๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชีร้านของคุณ

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกในการตั้งค่า > iTunes Store และ App Store > รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ


iTunes Store

22



ทำความรู้จัก iTunes Store

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี ไปยัง iPhone

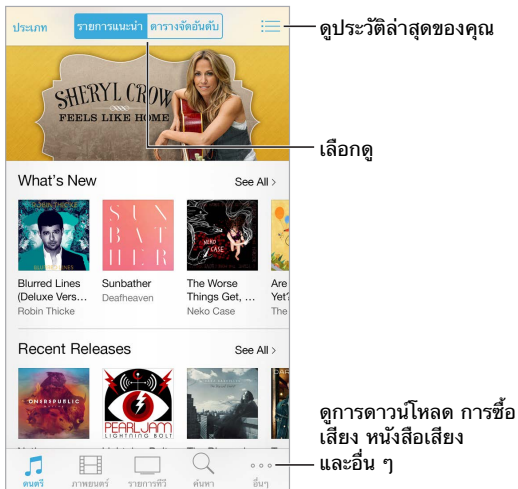

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

การเลือกดูหรือค้นหา

ค้นหาโดยชนิด และหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวี) และ ชนิด เพื่อปรับปรุงรายการ




หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา ป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะ ค้นหา อีกครั้ง

ค้นหาเพลงใหม่ดี ๆ บน iTunes Radio เมื่อคุณฟังวิทยุ iTunes และได้ฟังเพลงที่คุณชอบ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เพื่อซื้อเพลงนั้น เพิ่มเพลงนั้นไปยังรายการโปรดของคุณ หรือค้นหาเพลงที่คล้ายกัน ดู [iTunes Radio](#) ที่หน้า 60

แสดงตัวอย่างเพลงหรือวิดีโอ และการเตือน

เนื่องกับการแตะซ้ำซากหรือไม่ ในการจัดเรียงปุ่มใหม่ ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ แก้ไข ในการแทนที่ไอคอน ให้ลากไอคอนอื่นไปที่ไอคอนที่คุณต้องการแทนที่ จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

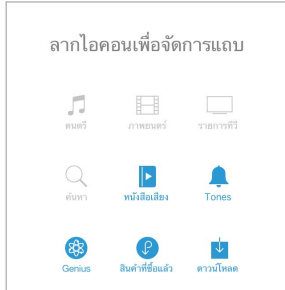

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้

แตะราคาของรายการ (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณเห็น แทนราคา คุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้กูปท์การ์ดหรือรหัส และที่หมวดหมู่ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลกใช้ ในการส่งของขวัญ ให้ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแตะ และแตะ ของขวัญ

ดูความคืบหน้าของการดาวน์โหลด และ อื่น ๆ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด

ได้ซื้อบางอย่างบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store เพื่อตั้งค่าการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติบน iPhone ของคุณ ในการดูเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อของคุณใน iTunes Store ให้แตะ อื่น ๆ จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว

ดูเวลาที่你能เข้าไป ในบางพื้นที่ คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดูภาพยนตร์ที่เช่ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่น ๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์จะถูกลบออกไป การเช่าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเช่าบนโทรทัศน์ของคุณได้

การตั้งค่า iTunes Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ และ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID และช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น และชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้น คุณจะจะสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

เปิด iTunes Match หากคุณเป็นผู้สมัครสมาชิก ให้แตะ iTunes Match เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้บน iPhone เครื่องใดก็ได้

ปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ และ เพลง หนังสือ หรือการอัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกใน รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดรายการซื้อบนเครือข่ายเซลลูลาร์ เปิด ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ การดาวน์โหลดรายการซื้อและการใช้ iTunes Match ผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีการเรียกเก็บค่าบริการผู้ให้บริการ

App Store

23



ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store เพื่อเลือกดู ชื่อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยัง iPhone



หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่


ค้นหาแอปพลิเคชัน

หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอปพลิเคชัน

ต้องการบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือไม่ ค้นหาแอปฯ ให้แตะ จากนั้นเลือกวิธี ดู AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ ที่หน้า 31

ใช้รายการปรารถนา ในการติดตามแอปฯ ที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ ในหน้าแอปฯ จากนั้นแตะ เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ

แอปฯ อะไรที่ใช้ด้วยกันอยู่ และ ไกล่ฉั้น เพื่อนค้นหาแอปพลิเคชันยอดนิยมที่สุดที่ผู้ครอบตัวคุณ กำลังใช้อยู่ (ต้องเปิด บริการหาที่ตั้ง ใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำลังเดินทาง เพื่อชดลึกลงไปในประสบการณ์ของคุณ

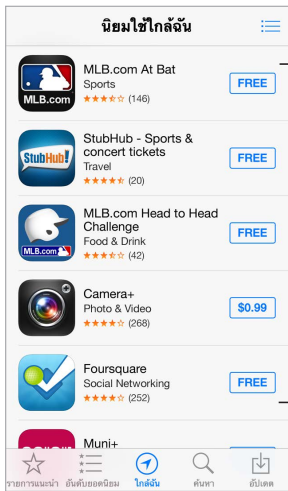

แตะเพื่อดาวน์โหลดหรือซื้อ

การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด

แตะราคาของแอปพลิเคชัน (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะ ซื้อ เพื่อซื้อแอปพลิเคชันนั้น หากแอปฯ เป็นแบบฟรี ให้แตะ

หากคุณเห็น แทนที่จะเป็นราคา คุณได้ซื้อแอปฯ แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ อีกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปพลิเคชันกำลังดาวน์โหลดหรือกำลังอัปเดต ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

ใช้กิต์การ์ดหรือรหัส แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ แลกใช้

ส่งของขวัญ ดูรายการที่คุณต้องการให้ จากนั้นแตะ และ ของขวัญ

ข้อจำกัดของการซื้อผ่านแอปฯ แอปฯ หลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่าย ในการจำกัดการซื้อที่สามารถทำได้ภายในแอปฯ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำกัด อยู่) และปิด การซื้อภายในตัวแอปฯ ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 35

ลบแอปพลิเคชัน แตะไอคอนของแอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนกระตุกกระดิก จากนั้นแตะ หากคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันในตัวได้ การลบแอปพลิเคชันยังจะลบข้อมูลของแอปพลิเคชันนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ใด ๆ ที่คุณเคยซื้อ จาก App Store ได้อีกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone](#) ที่หน้า 156

การตั้งค่า App Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกของ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store คุณสามารถ:

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ และ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน Apple ID อื่น ๆ

ปิดรายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ และ แอปฯ ใน รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ แอปฯ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกจากนี้คุณจะมีตัวเลือก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ เปิด ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีการเรียกเก็บค่าบริการผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์อัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้น


Passbook

24



ทำความรู้จัก Passbook

ใช้ Passbook เพื่อเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ คุปอง บัตรส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว สแกนบัตรผ่านใน iPhone เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้าชมภาพยนตร์ หรือแลกใช้ คุปอง บัตรผ่านสามารถรวมเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินคงเหลือในบัตรชื้อกาแฟของคุณ วันหมดอายุของคุปอง หรือหมายเลขที่นั่งในคอนเสิร์ตของคุณไว้ด้วยได้

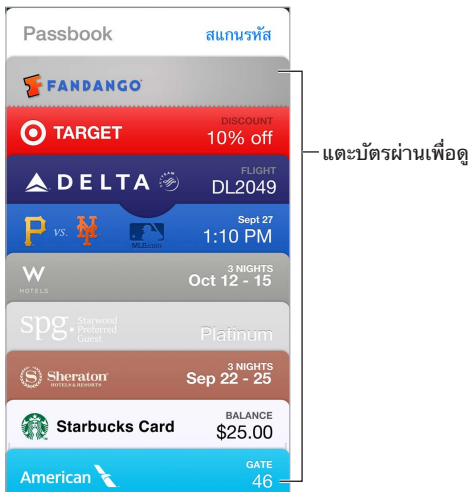

Passbook ในระหว่างการเดินทาง

ค้นหาแอปพลิเคชันที่สนับสนุน Passbook และ “แอปพลิเคชันสำหรับ Passbook” บนบัตรผ่าน ยินดีต้อนรับ หรือ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดู www.itunes.com/passbookapps เพิ่มบัตรผ่าน จากแอปฯ อีเมล หรือ ข้อความ ใน ข้อความ หรือเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อหรือได้รับคุปองหรือของขวัญ โดยปกติแล้ว ให้คุณแตะหรือคลิกบัตรผ่านหรือลิงก์เพื่อเพิ่มไปที่ Passbook คุณยังสามารถสแกนรหัสจากโฆษณาหรือใบเสร็จของผู้ค้า ที่จะดาวน์โหลดไปที่ Passbook

ใช้บัตรผ่าน หากการเตือนสำหรับบัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้เลื่อนการเตือนเพื่อแสดงบัตรผ่าน หรือเปิด Passbook เลือกบัตรผ่าน จากนั้นจ่อบาร์โค้ดบนบัตรผ่านไปที่เครื่องสแกน

แบ่งปันบัตรผ่าน คุณสามารถแบ่งปันบัตรผ่านโดยใช้ Mail ข้อความหรือ AirDrop (iPhone 5 หรือรุ่นใหม่กว่านี้) ได้อีกด้วย ดู [AirDrop, iCloud และ วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

แสดงบัตรผ่านตามตำแหน่ง บัตรผ่านสามารถปรากฏบนหน้าจอล็อกเมื่อคุณปลุก iPhone ได้ถูกที่ถูกเวลาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินของคุณ ต้องเปิด บริการหาที่ตั้ง ในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง

เรียงลำดับบัตรผ่านใหม่ ลากบัตรผ่านในรายการเพื่อย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่ ลำดับบัตรผ่านใหม่จะถูก
อัปเดตบนอุปกรณ์ iOS 7 ของคุณทั้งหมด

รีเฟรชบัตรผ่านใหม่ บัตรผ่านมักจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในการรีเฟรชบัตรผ่านด้วยตัวเอง ให้แตะ ⓘ
จากนั้นลากบัตรผ่านลงมา

เสร็จสิ้นกับบัตรผ่านหรือไม่ แตะบัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นแตะ ลบ

การตั้งค่า Passbook

ป้องกันไม่ให้บัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPhone 5s)
หรือ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น) จากนั้นแตะ เปิดรหัสผ่าน จากนั้น ที่ด้านใต้ อนุญาตให้เข้าถึง
เมื่อล็อกอยู่ ปิด Passbook สำหรับบัตรผ่านที่มีการแจ้ง ในการทำให้บัตรผ่านบางใบไม่ปรากฏบน
หน้าจอล็อก ให้แตะ บัตรผ่าน แตะ ⓘ จากนั้นปิด แสดงบนหน้าจอล็อก

ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์การแจ้ง > Passbook

รวมบัตรผ่านต่าง ๆ บนอุปกรณ์ iOS รุ่นอื่น ๆ ของคุณด้วย ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิด
Passbook


เข็มทิศ

25



ทำความรู้จัก เข็มทิศ

ค้นหาทิศทาง ดูที่ละติจูดและลองจิจูดของคุณ ค้นหาระดับ หรือทำให้ความลาดเอียงตรงกัน

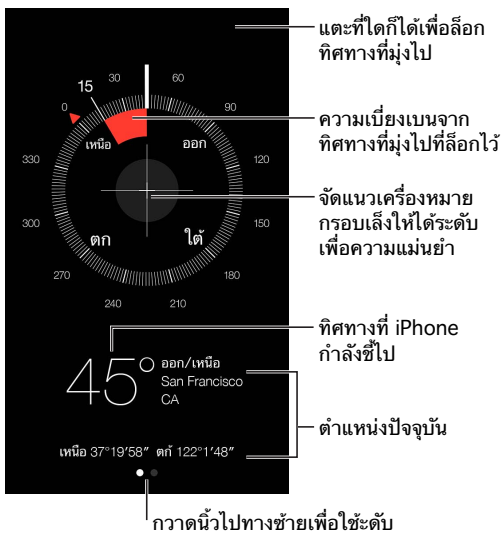

ดูตำแหน่งของคุณ ในการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง และเปิด บริการหาที่ตั้ง และ เข็มทิศ สำหรับบริการหาที่ตั้งเพิ่มเติม ดูที่ [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 35

อยู่ในหลักสูตร แตะหน้าจอเพื่อล็อกในหัวลูกศรปัจจุบัน จากนั้นมองหาแถบสีแดงเพื่อดูหากคุณออกนอกเส้นทาง

ข้อสำคัญ: ความแม่นยำของเข็มทิศอาจได้รับผลกระทบจากการรบกวนของแม่เหล็กและสภาพแวดล้อม แม้กระทั่งแม่เหล็กใน earbud ของ iPhone ก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ใช้เข็มทิศแบบดิจิทัลเฉพาะสำหรับตัวช่วยเหลือการนำทางพื้นฐานเท่านั้น อย่าไว้วางใจในเข็มทิศมากเกินไปในการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ ความใกล้เคียงกัน ระยะทาง หรือทิศทาง

เปิดการใช้ระดับ



แสดงระดับ กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนหน้าจอเข็มทิศ

ทำให้ตรงไว้ ถือ iPhone ค้างไว้ตรงกันข้ามกับกรอบรูปภาพหรือวัตถุอื่น จากนั้นหมุนทั้งคู่จนกว่าคุณจะได้เห็นสีเขียว สำหรับระดับที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อนจะแสดงบนภาพพื้นหลังสีดำ หากภาพพื้นหลังเป็นสีแดง (กำลังบ่งบอกถึงความลาดเอียงที่สัมพันธ์กัน) ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสีดำ

ทำให้เป็นระดับเดียวกับโต๊ะ วาง iPhone ราบไปกับโต๊ะ

ทำให้ความลาดเอียงตรงกัน ถือ iPhone ค้างไว้ตรงกันข้ามกับพื้นผิวที่คุณต้องการทำให้ตรงกัน จากนั้นแตะหน้าจอเพื่อจับภาพความลาดเอียง ความลาดเอียงที่คุณหาจะแสดงเป็นสีดำ โดยความคลาดเคลื่อนจะแสดงเป็นสีแดง และอีกครั้งเพื่อกลับไปเป็นระดับมาตรฐาน


เสียงบันทึก

26



ทำความรู้จัก เสียงบันทึก

เสียงบันทึก ให้คุณได้ใช้ iPhone เป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพา ใช้เครื่องที่ไม่มีไมโครโฟนในตัว ไมโครโฟนชุดหูฟังของ iPhone หรือแบบบลูทูธ หรือไมโครโฟนภายนอกที่รองรับ

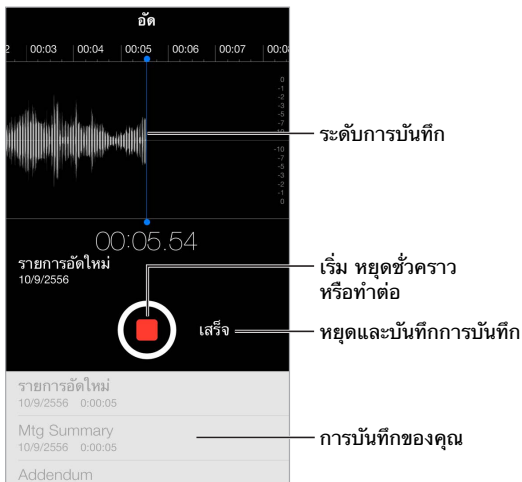

บันทึก

ทำการบันทึก และ ● หรือกดปุ่มที่อยู่ตรงกลางบนชุดหูฟังของคุณ และ ● อีกครั้งเพื่อหยุดพัก หรือทำต่อ ในการบันทึกสิ่งบันทึก ให้แตะ เสร็จ

การบันทึกที่ใช้ไมโครโฟนในตัวจะเป็นเสียงโมโน แต่คุณสามารถบันทึกสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอกที่ใช้งานได้กับแจ็คสำหรับชุดหูฟังของ iPhone หรือกับตัวเชื่อมต่อ Lightning (iPhone 5 ขึ้นไป) หรือตัวเชื่อมต่อ Dock แบบ 30 พิน (iPhone 4s ลงมา) หาอุปกรณ์เสริมที่มีโลโก้ “Made for iPhone” หรือ “Works with iPhone” ของ Apple


ปรับระดับเสียงของการบันทึก เลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้เข้าสิ่งที่กำลังบันทึกอยู่ เพื่อให้การบันทึกนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ระดับจำกัดความดังควรอยู่ระหว่าง -3 เดซิเบล และ 0 เดซิเบล

ปิดเสียงเตือนเริ่มและหยุด ใช้ปุ่มความดังเสียง iPhone เพื่อลดระดับความดังเสียงลงจนเงียบ

มัลติทาสก์ ในการใช้แอปพลิเคชันอื่นในขณะที่กำลังบันทึก ให้กดปุ่มโฮมและเปิดแอปพลิเคชันอื่นในการกลับไปทัวซ์เมโม ให้แตะแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ฟังสิ่งที่บันทึก และสิ่งที่บันทึกในรายการ แล้วแตะ ► และ || เพื่อหยุดพัก

ฟัง

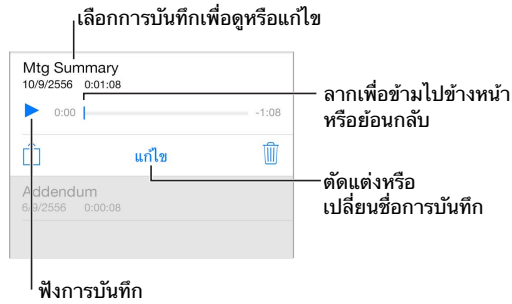

ตัดแต่งสิ่งบันทึก ตะการบันทึก ตะ แก้ไข จากนั้นลากเครื่องหมายเริ่มต้นและสิ้นสุดสีแดง ตะ ► เพื่อแสดงตัวอย่าง หลังจากปรับ ให้ตะ ตัดต่อ เพื่อบันทึก ส่วนต่าง ๆ ที่คุณตัดแต่งจะไม่สามารถดูคืนได้

การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับคลัง iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นฟังสิ่งที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่น

เมื่อคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วจาก iTunes เสียงบันทึกจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ในตำแหน่งที่บันทึกไว้ แต่จะถูกลบออกจาก iPhone หรือ iPod touch เครื่องอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูล หากคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วใน iPhone เสียงบันทึกนั้นจะถูกคัดลอกกลับไปยัง iPhone ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แต่คุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลที่คัดลอกกลับไปยัง iTunes เป็นครั้งที่สองได้

เชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับ iTunes เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก iPhone ใน iTunes เลือก เพลง ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ (ระหว่าง แอปฯ กับ ภาพยนตร์) เลือก เชื่อมข้อมูล เพลง เลือก “รวมถึงเสียงบันทึก” แล้วคลิก ปรับใช้

เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจาก iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในรายการ เพลง และในเพลย์ลิสต์ เสียงบันทึก ใน iTunes เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในแอปพลิเคชัน เสียงบันทึก ใน iPhone แต่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชัน เพลง

FaceTime


27



ทำความรู้จัก FaceTime

ใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS อื่น ๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลัง (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบ ๆ ตัวคุณ


หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่

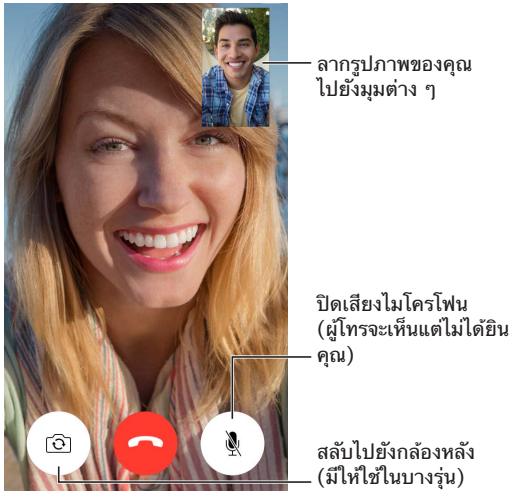

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่) ใน iPhone 4s ขึ้นไป คุณยังสามารถโทรแบบ FaceTime ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเซลลูลาร์ได้อีกด้วย ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ในการปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเซลลูลาร์และการตั้งค่า ดูที่ [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

โทรออกหรือรับสาย


โทรโดยใช้ FaceTime ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ได้เปิดอยู่บน การตั้งค่า > FaceTime และ FaceTime จากนั้นแตะ รายชื่อ และเลือกชื่อ และ เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ เพื่อโทรด้วยเสียง



ใช้เสียงของคุณในการเริ่มการโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด “FaceTime” ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

ต้องการโทรอีกครั้งหรือไม่ และ ลำสุดท้าย และเลือกที่ชื่อหรือหมายเลข

ไม่สามารถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้

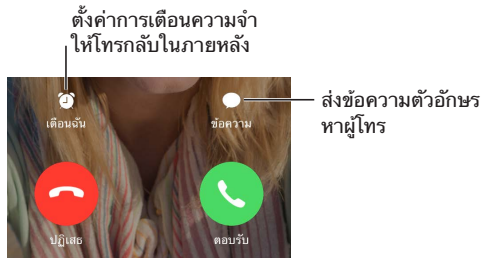

ดูชุดทั้งหมด หมุน iPhone เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPhone ไว้ในแนวตั้ง ดู [การเปลี่ยนแนวหน้าจอ](#) ที่หน้า 23

การจัดการการโทร

มัลติทาสกิ้งในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ใช้ประโยชน์จาก **ที่ชื่นชอบ** และ **ที่ชื่นชอบ** ในการเพิ่มรายการโปรด ให้แตะ + จากนั้นเลือกผู้ติดต่อและเพิ่มไปยัง รายการโปรดเป็นแบบเสียง FaceTime หรือ FaceTime ในการโทรรายการที่ชื่นชอบ ให้แตะชื่อในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับผู้ติดต่อนอกภูมิภาคของคุณมีรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

สลับสายการโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาในขณะที่คุณกำลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสายเรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับเป็นข้อความตัวอักษรได้


ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังอยู่ > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับการโทรแบบเสียง การโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH ตัวเลือกอื่น ๆ ในการตั้งค่า ให้คุณเปิดหรือปิด FaceTime ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับ FaceTime และตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ

รายชื่อ

28



ทำความรู้จักรายชื่อ

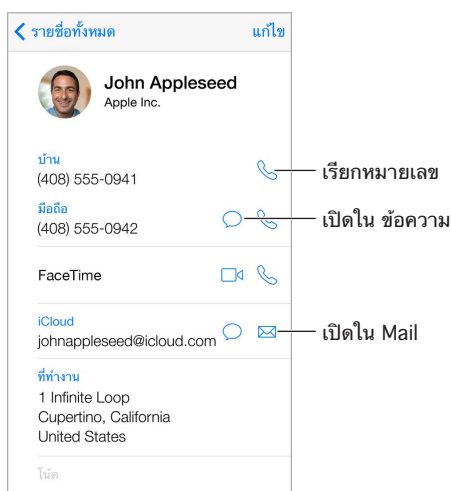


ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันสำหรับ Safari Siri และแอปพลิเคชันอื่น ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะ ข้อมูลของฉัน และเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ

ให้ Siri รู้ว่าใครเป็นใคร บนการ์ดรายชื่อของคุณ ใช้ช่องชื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “send a message to my sister”

ค้นหารายชื่อ และที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการรายชื่อ และป้อนการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้ด้วย ค้นหาโดย Spotlight (ดู ค้นหา ที่หน้า 29)

แบ่งปันรายชื่อ และที่รายชื่อ แล้วแตะ แบ่งปันรายชื่อ ดู [AirDrop](#), [iCloud](#) และ [วิธีการแบ่งปันอื่น ๆ](#) ที่หน้า 31

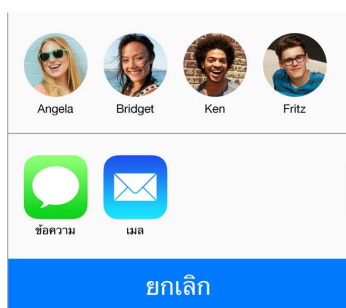

เปลี่ยนป้าย หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่นเป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำงานให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะป้าย และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มป้ายแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างป้ายของตนเอง

ลบรายชื่อ ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ไข เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

การใช้รายชื่อด้วยโทรศัพท์

จัดลำดับผู้ติดต่อของคุณก่อน เมื่อคุณเพิ่มบุคคลเข้าไปที่ รายการโปรด ของคุณ การโทรของพวกเขาจะข้ามผ่านสถานะ ห้ามรบกวน และจะถูกเพิ่มไปยังรายการ รายการโปรด ของคุณใน โทรศัพท์ สำหรับการโทรแบบรวดเร็ว เลือกรายชื่อ จากนั้นเลื่อนลง แล้วแตะ เพิ่มไปยังที่ชื่นชอบ

บันทึกหมายเลขที่คุณเพิ่งโทร ในโทรศัพท์ ให้แตะ แป้นตัวเลข ป้อนหมายเลข จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายชื่อ แตะ สร้างรายชื่อใหม่ หรือแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่” และเลือกรายชื่อ

เพิ่มผู้โทรล่าสุดไปยังรายชื่อ ในโทรศัพท์ ให้แตะ ล่าสุด จากนั้นแตะ ⓘ ถัดจากหมายเลขนั้น แล้วแตะ สร้างรายชื่อใหม่ หรือแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่” และเลือกรายชื่อ

ทำให้การโทรหมายเลขภายในหรือรหัสผ่านเป็นอัตโนมัติ หากหมายเลขที่คุณกำลังโทรต้องการให้โทรหมายเลขภายใน iPhone สามารถป้อนให้คุณได้ เมื่อมีการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อให้แตะ + * # เพื่อเข้าสู่การหยุดพักลำดับการโทร แตะ หยุดพัก เพื่อเข้าสู่การหยุดพักสองวินาที ซึ่งจะแสดงเป็นเครื่องหมายจุลภาค แตะ รอ เพื่อหยุดโทรจนกว่าคุณจะแตะ โทร อีกครั้ง ซึ่งแสดงเป็นอัตโนมัติ



การเพิ่มรายชื่อ

นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อ ในรายการ “อนุญาตให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- การใช้รายชื่อ Google ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Google ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิดรายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่น ๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ Yahoo!: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดูวิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ด (GSM): ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > นำเข้ารายชื่อซิม
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ

ค้นหาไดเรกทอรี แตะ กลุ่ม แตะไดเรกทอรี GAL CardDav หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ

แสดงหรือซ่อนกลุ่ม แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

อัปเดตรายชื่อของคุณด้วย Twitter ไปที่ การตั้งค่า > Twitter แล้วแตะ อัปเดตรายชื่อ Twitter จะปรับที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกันเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพไปยังการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็น รายชื่อแบบรวม รายชื่อเดี่ยว หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะ สามารถรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้ไขรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เชื่อมรายชื่อ และเลือกรายการรายชื่ออื่นเพื่อเชื่อม

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสม หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ แก้ไข แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม

การตั้งค่ารายชื่อ

ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ในที่ที่คุณสามารถ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- เปลี่ยนวิธีการทำให้ชื่อสั้นลงในรายการ
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน

เครื่องคิดเลข

29



แตะตัวเลขและฟังก์ชันใน เครื่องคิดเลข เหมือนอย่างที่คุณใช้ในเครื่องคิดเลขมาตรฐาน

เข้าใช้งาน เครื่องคิดเลข อย่างรวดเร็ว! กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ความคม



ในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให้หมุน iPhone ให้อยู่ในแนวนอน






ขอรับ iBooks

ขอรับแอปฯ iBooks ดาวโหลด iBooks ฟรีจาก App Store

รับหนังสือจาก iBooks Store ใน iBooks ให้แตะ ร้าน คุณสามารถค้นหาหนังสือได้โดยการเลือกดูหรือค้นหาหนังสือ ตรวจสอบหนังสือที่ขายดีล่าสุด รับตัวอย่างหนังสือ และอ่านคำวิจารณ์

การอ่านหนังสือ

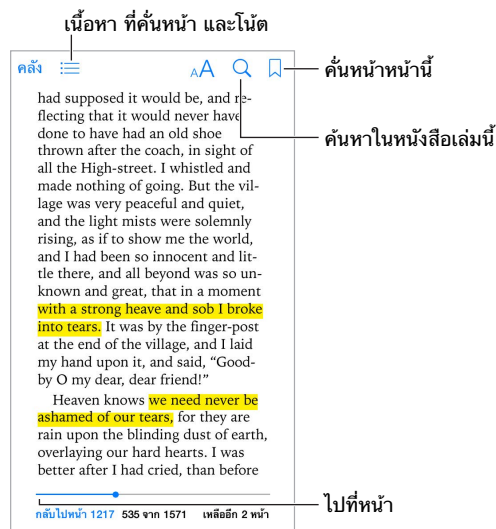



เปิดหนังสือ แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หาก你不เห็นหนังสือในคลัง ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น


แสดงตัวควบคุม แตะที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน แต่การทำงานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแบ่งปันเนื้อหาที่คุณอ่าน


ขยายภาพ การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้

ไปยังหน้าที่ระบุ ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ 🔍 แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในช่องค้นหา



ขอคำจำกัดความ แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา


ตำแหน่งของคุณ และ  เพื่อเพิ่มที่คั่นหน้าหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าเว็บหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าเว็บทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้าเว็บ


จำเนื้อหาส่วนที่ดี หนังสือบางเล่มสามารถเพิ่มไฮไลต์และโน้ตได้ แตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือก เลื่อนจุดปรับเพื่อปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ ไฮไลต์ หรือ โน้ต ในเมนูที่ปรากฏ ในการดูไฮไลต์และโน้ตทั้งหมดที่คุณทำ ให้แตะ  จากนั้นแตะ โน้ต

แบ่งปันเนื้อหาส่วนที่ดี และข้อความที่ไฮไลต์บางส่วน จากนั้นแตะ  หากหนังสือมาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ




แบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ และใกล้กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  และ  จากนั้นแตะ 'แบ่งปันหนังสือ'

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้ แตะ  คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า

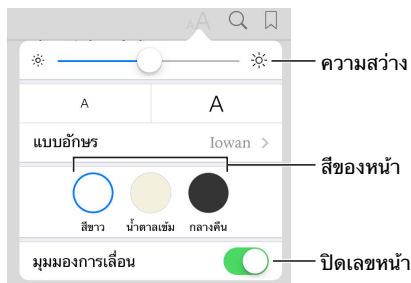



เปลี่ยนความสว่าง และ  หากคุณไม่เห็น  ลำดับแรกให้แตะ 

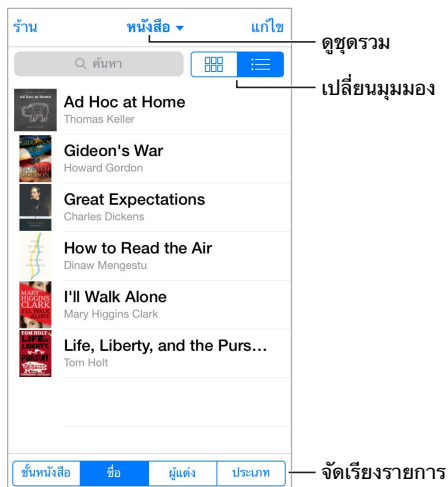การจัดระเบียบหนังสือ



จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม และ แก๊ซ และเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุดรวม ในการแก๊ซหรือสร้างชุดรวม ให้แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (ด้านบนสุดของหน้าจอ) ชุดรวมที่มีให้ในตัวบางชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

ดูหนังสือตามชื่อเรื่องหรือตามปก ดึงลงที่รายการหนังสือเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  หรือ 

จัดเรียงหนังสือใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ

ค้นหาหนังสือ เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง


ซ่อนหนังสือที่ซื้อก่อนหน้านี้ ในการแสดงหรือซ่อนหนังสือที่คุณได้ซื้อแต่ไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ไปที่ การตั้งค่า > iBooks > แสดงรายการซื้อทั้งหมด

การอ่าน PDF

เชื่อมข้อมูล PDF ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง และเลือก PDF แล้วเชื่อมข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล

เพิ่ม PDF เป็นสิ่งที่แนบอีเมลไปยัง iBooks เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF เลือก “เปิดใน iBooks” จากเมนูที่ปรากฏ

พิมพ์ PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ [AirPrint](#) ที่หน้า 33

ส่งอีเมล PDF เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks

ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่คั่นหน้า (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
- แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
- เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย



ทำความรู้จัก

ด้วยเซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (ขายแยกต่างหาก) แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะให้เสียงตอบกลับเพื่อบอกความเร็ว ระยะทาง เวลาที่ใช้ และแคลอรีที่เผาผลาญไประหว่างวิ่งหรือเดิน

แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
เปิดใช้งาน Nike + iPod ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod

การออกกำลังกาย

- เริ่มต้น: การออกกำลังกายไปเรื่อยๆ
- เวลา: การออกกำลังกายเป้าหมายเวลา
- ระยะทาง: การออกกำลังกายเป้าหมายระยะทาง
- แคลอรี: การออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี

เปรียบเทียบความแม่นยำสำหรับวิ่ง
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

เปรียบเทียบความแม่นยำสำหรับเดิน
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

เลือกประเภทการออกกำลังกาย

เปรียบเทียบโดยอิงจากการออกกำลังกายครั้งที่แล้วของคุณ

เลือกหรือสร้างการออกกำลังกายกำหนดเอง

เลือกการออกกำลังกายมาตรฐาน

ทบทวนประวัติการออกกำลังกายของคุณ

การเชื่อมและปรับเทียบความแม่นยำเซ็นเซอร์ของคุณ

ปรับเทียบความแม่นยำสำหรับวิ่ง
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ

ปรับเทียบความแม่นยำสำหรับเดิน
เซ็นเซอร์ยังไม่ได้ปรับเทียบ



Nike + iPod จะรวบรวมข้อมูลการออกกำลังกายจากเซ็นเซอร์ไร้สาย (ขายแยกต่างหาก) ที่คุณติดกับรองเท้าของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้เซ็นเซอร์เป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเซ็นเซอร์กับ iPhone

รองเท้า พบ iPhone ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่รองเท้าของคุณ แล้วไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod > เซ็นเซอร์

ถูกต้องแม่นยำ ในการเปรียบเทียบความแม่นยำ ให้บันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทางที่คุณคุ้นเคยอย่างน้อยหนึ่งส่วนสี่ไมล์ (400 เมตร) จากนั้น หลังจากที่คุณแตะ จบการออกกำลังกาย ให้แตะเปรียบเทียบ บนหน้าจอ เนื้อหาสรุปการออกกำลังกาย แล้วบอกระยะทางจริงที่คุณวิ่งได้

ลองอีกครั้ง ในการรีเซ็ตเป็นการเปรียบเทียบความแม่นยำเริ่มต้น ให้ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod

การออกกำลังกาย

	ขั้นต้น การออกกำลังกายไปเรื่อยๆ	>
	เวลา การออกกำลังกายเป้าหมายเวลา	>
	ระยะทาง การออกกำลังกายเป้าหมายระยะทาง	>
	แคลอรี การออกกำลังกายเป้าหมายแคลอรี	>

ไป! ในการเริ่มต้นการออกกำลังกาย ให้แตะ การออกกำลังกาย และเลือก การออกกำลังกาย

พัก หากคุณต้องการหยุดเป็นชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง ให้หยิบ iPhone และแตะ || บนหน้าจอ ล็อก แตะ ► เมื่อคุณพร้อมที่จะออกกำลังกายต่อ

เสร็จสิ้น ในการจบการออกกำลังกาย ให้ปลุก iPhone แตะ || จากนั้นแตะ จบการออกกำลังกาย

โพสต์ ส่งข้อมูลออกกำลังกายของคุณไปยัง nikeplus.com เปิด Nike + iPod แตะประวัติการใช้งาน จากนั้นแตะ “ส่งไปยัง Nike+” (คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

กำลังทำงาน! ทบทวนความคืบหน้าของคุณบน nikeplus.com เปิด Safari เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณใน nikeplus.com จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่า Nike + iPod

ไปที่ การตั้งค่า > Nike + iPod ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถปรับการตั้งค่า:

- เพลงออกกำลังกายของคุณ
- เสียงที่ใช้สำหรับเสียงพูดโต้ตอบ
- หน่วยสำหรับระยะทาง
- น้ำหนักของคุณ
- แนวการล็อกหน้าจอ

พ็อดคาสท์

32



การทำความรู้จักพ็อดคาสท์

ดาวน์โหลดแอปฯ พ็อดคาสท์ที่แจกฟรีได้จาก App Store จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือพ็อดคาสท์วิดีโอโปรดของคุณบน iPhone

ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่

แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูและเล่นตอน

กวาดนิ้วลงเพื่ออัปเดตหรือค้นหา


ตอนใหม่

เลือกดูพ็อดคาสท์

จัดระเบียบตอนของคุณ

ดูการสมัครสมาชิกและพ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วของคุณ

การรับพ็อดคาสต์

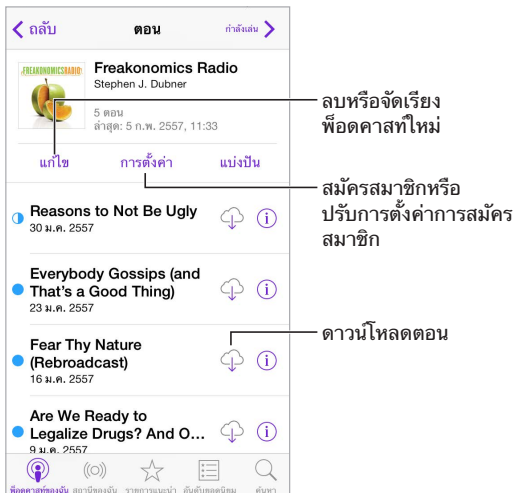

เลือกดูพ็อดคาสต์ และ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

แสดงตัวอย่างหรือกระจายตอน และพ็อดคาสต์ จากนั้นแตะตอน

ค้นหา และ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ค้นหาคลังของคุณ และ พ็อดคาสต์ของฉัน จากนั้นกวาดนิ้วลงตรงกึ่งกลางหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา

ดาวน์โหลดตอนไปยัง iPhone และ ที่อยู่ถัดจากตอน


รับตอนใหม่ ๆ เมื่อออกวางจำหน่าย สมัครสมาชิกพ็อดคาสต์ หากคุณกำลังเลือกดู รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ให้แตะพ็อดคาสต์ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ให้แตะ พ็อดคาสต์ของฉัน และพ็อดคาสต์ และ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จากนั้นเปิด การสมัครสมาชิก

การควบคุมการเล่น



ดูข้อมูลพ็อดคาสต์ขณะที่คุณฟัง และรูปภาพพ็อดคาสต์บนหน้าจอกำลังเล่น

การจัดระเบียบพ็อดคาสท์ของคุณ

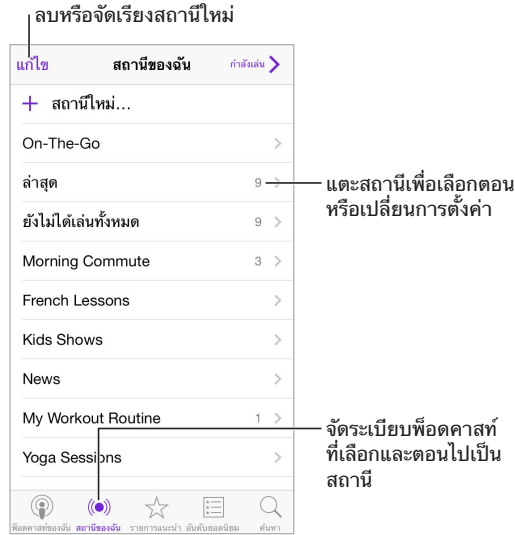

นำตอนจากพ็อดคาสท์ต่าง ๆ มารวมกัน ในการเพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ ให้แตะ สถานีของฉัน แตะ On-The-Go จากนั้นแตะ เพิ่ม หรือแตะ ⓘ ถัดจากตอนใด ๆ ในคลังของคุณ คุณยังสามารถแตะค้างไว้ที่ตอนใด ๆ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง On-The-Go

สร้างสถานี แตะ สถานีของฉัน จากนั้นแตะ +

เปลี่ยนลำดับของรายการสถานีหรือพ็อดคาสท์ในสถานี แตะ สถานีของฉัน แตะ แก้ไข ด้านบน รายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

เปลี่ยนลำดับการเล่นสำหรับตอนต่าง ๆ ในสถานี แตะสถานี จากนั้นแตะ การตั้งค่า

จัดเรียงคลังพ็อดคาสท์ของคุณใหม่ แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะมุมมองรายการทางด้านขวาบน แตะ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

แสดงรายการตอนที่เก่าสุดก่อน แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ การตั้งค่า

การตั้งค่าพ็อดคาสท์

ไปที่ การตั้งค่า > พ็อดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกทำให้การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
- เลือกความถี่ที่พ็อดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำหรับตอนใหม่
- ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเก็บตอนต่าง ๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่

การช่วยการเข้าถึง



คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

iPhone มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้:

- VoiceOver
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- Siri
- ชูม
- กลับสี
- พุดลิ่งที่เลือก
- พุดข้อความอัตโนมัติ
- ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ
- สวิตช์ลักษณะสวิตช์เปิดหรือปิด
- อุปกรณ์ช่วยฟัง
- คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- แพลช LED สำหรับการเตือน
- เสียงโมโนและความสมดุล
- การกำหนดเส้นทางเสียงเรียกเข้า
- เสียงเรียกเข้าและการสั่นที่สามารถกำหนดได้
- การตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch
- แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

การเปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ด้านล่าง

ใช้ iTunes เพื่อกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง คุณสามารถเลือกตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือก iPhone ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPhone ให้ดูที่ www.apple.com/th/accessibility

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง กดปุ่มโฮมสามครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใด ๆ ในคุณสมบัติเหล่านี้:

- VoiceOver
- ชูม
- กลับสี
- ตัวควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง (หากคุณได้จับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง)
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (ปุ่มลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหากได้เปิดอยู่ ดู [การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด](#) หน้าที่ 143)
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกคุณสมบัติการช่วยเหลือที่ต้องการใช้งาน

ลดความเร็ว ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่าอะไรบ้างปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPhone ได้โดยไม่ต้องมอง

Voiceover จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการที่คุณได้เลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น

แต่หน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ท่าทาง VoiceOver](#) หน้าที่ 131

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้ระบุในการตั้งค่านานาชาติ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการตั้งค่ารูปแบบภูมิภาคใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPhone เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อสั่งงาน iPhone แม้แต่สำหรับการปิด VoiceOver ก็ตาม

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) หน้าที่ 128

การสำรวจ ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ: แตะรายการนั้น หรือกดนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น

- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
 - การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว หาก你不พบการนำทางในแนวตั้งในโรเตอร์ คุณอาจต้องเพิ่มการนำทางดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
 - การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้าจอ
 - การเลือกรายการตามชื่อ: แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว หรือใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการ ให้ดู [การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ](#) ที่หน้า 134
 - เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการ จากนั้นแตะค้างด้วยสองนิ้วที่ได้ก็ด้านบนหน้าจอ
 - การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
 - การเปิดหรือปิดคำไปอ่านออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > พูดคำอธิบาย
 - การใช้การสะกดคำการออกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด
 - พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด: กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
 - การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ: กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
 - หยุดพักการพูด: แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แตะอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หรือเลือกอีกรายการ
 - การปิดเสียง VoiceOver: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำซ้ำเพื่อยกเลิกการปิดเสียง หากคุณใช้แป้นพิมพ์ภายนอก ให้กดแป้น Control
 - การปิดเสียงลูกเล่นเสียง: ปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้นิ้วเล่นเสียง
- ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น** เปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เคอร์เซอร์ใหญ่
- ปรับเสียงพูด** คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น:
- การเปลี่ยนความดังเสียงพูด: ใช้นิ้วปรับความดังบน iPhone หรือเพิ่มความดังให้กับโรเตอร์ จากนั้นปิดขึ้นและลงเพื่อปรับ โปรดดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
 - การเปลี่ยนอัตราการพูด: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver และลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถเพิ่มอัตราคำพูดไปยังโรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้
 - การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง
 - อ่านเครื่องหมายวรรคตอน: ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกวาดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกว่าต้องการฟังเครื่องหมายวรรคตอนเยอะเท่าใด
 - การเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > นานาชาติ > ภาษา การออกเสียงในบางภาษาจะมีผลโดยการเลือก การตั้งค่า > ทัวไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค
 - การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาปัจจุบันของ iPhone: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น

- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโรเตอร์ต่อเมื่อคุณเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่งอย่างใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น
- การเลือกการออกเสียงที่สามารถใช้งานได้ในโรเตอร์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ภาษาและภาษาถิ่น ในการปรับคุณภาพของเสียงหรืออัตราการพูดสำหรับแต่ละภาษา ให้แตะ ⓘ ถัดจากภาษา ในการเปลี่ยนลำดับของภาษาต่าง ๆ แตะ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง ในการลบภาษา ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปุ่มลบทางซ้ายของชื่อภาษา
- การเปลี่ยนเสียงการอ่านพื้นฐาน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพค

การใช้ iPhone กับ VoiceOver

ปลดล็อก iPhone กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลือกปลดล็อก จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ป้อนรหัสผ่านของคุณ ใดๆ ในการป้องกันไม่ให้รหัสผ่านของคุณถูกอ่านขณะที่คุณป้อน ให้ใช้การเขียนลายมือเพื่อใส่รหัสแทน โปรดดู **การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ** ที่หน้า 134

เปิดแอปฯ สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือแตะที่รายการ เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง และสองครั้งที่รายการที่เลือก และสามครั้งที่หน้าจอ

ปรับตัวเลื่อน เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ใช้ท่าทางมาตรฐาน และสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำงานต่อ

เลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรเป็นแนวตั้งอยู่ตามด้านขวา คุณไม่สามารถเลือกดัชนีได้โดยการกวาดนิ้วระหว่างรายการ คุณต้องสัมผัสดัชนีนั้นโดยตรงเพื่อเลือก ในดัชนีที่เลือก คุณสามารถกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการโรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก ≡ ที่ด้านขวาของรายการ และสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

เปิดศูนย์การแจ้ง เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิกศูนย์การแจ้ง ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “Z”)

เปิดศูนย์ควบคุม เลือกรายการใด ๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิกศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

สลับแอปฯ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาตรงกลางของหน้าจอ หรือกวาดขึ้นด้วยสี่นิ้วเพื่อดูรายการที่กำลังทำงาน จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกการแจ้งเตือนและเพื่อเปิด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำ ในขณะที่ดูแอปพลิเคชันที่เปิดและกวาดนิ้วขึ้นหรือลงได้ **จัดเรียงหน้าจอโฮมของคุณ** เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม และสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้วของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม

ออกเสียงข้อมูลสถานะ iPhone และแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นกวาดนิ้วไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา อายุแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ

ออกเสียงการแจ้ง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วเปิด ออกเสียง การแจ้ง เมื่อมีการแจ้ง โปรแกรมจะออกเสียงการแจ้งนั้นที่รวมถึงข้อความตัวอักษรขาเข้า แม้ว่า iPhone จะล็อกอยู่ก็ตาม คุณจะได้รับการแจ้งเข้าเมื่อคุณปลดล็อก iPhone เมื่อการแจ้งไม่ได้รับ ทราบ

เปิดหรือปิดผ่านหน้าจอ แต่ละสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ผ่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่า ปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ทำทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะทำทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และ จะมีลักษณะทำทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ หน้าจอและควบคุมรายการบาง รายการ ลักษณะทำทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และ สี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะทำทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณ สัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานลักษณะทำทาง VoiceOver ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วได้โดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย หลาย ๆ คนใช้ทำทางการแตะแยกแทนที่จะเลือกรายการแล้วแตะ สองครั้งที่รายการนั้น การแตะแยกทำได้โดยแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอ ด้วยนิ้วอื่น

ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากลักษณะทำทางไม่ทำงาน ให้ลองทำทำ ทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับทำทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่พิเศษที่คุณสามารถฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ iPhone หรือการตั้งค่าของ iPhone ได้

ฝึกลักษณะทำทาง VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้ว แตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หาก你不เห็นปุ่มฝึกทำทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาสรุปของทำทางหลักของ VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: เลือกและออกเสียงรายการ
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 132
- แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
- การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อ ยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บน หน้าจอโฮมหรือในหน้าจอหุ่น)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: เป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเลือกรายการโดยการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น โดยการสัมผัสรายการด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น
- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ทำทางมาตรฐาน: ใช้ทำทางมาตรฐาน แตะสองครั้งแล้วค้างไว้ที่ท่าทางใดท่าทางหนึ่งโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจะเป็นการสั่งการให้ iPhone แลทำทางถัดไปอย่างต่อเนื่องตามทำทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถลากนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: รับหรือวางสาย เล่นหรือหยุดพักการเล่นเพลง, วิดีโอ, เสียงบันทึก หรือรูปภาพ ถ้ายวบไนก้อง เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือเสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: เปลี่ยนป้ายชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสี่ครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิดม่านหน้าจอ

การใช้โรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่

ใช้งานโรเตอร์ หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอรอบๆ จุดระหว่างนิ้ว



เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ ไปยัง การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในโรเตอร์

ตำแหน่งโรเตอร์ที่ใช้งานได้และผลการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำ หรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือเพื่อข้ามไปยังรายการถัดไปบางประเภท เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การบ่อนเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 136

การแสดงผลแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)

เปิดใช้งานช่องข้อความ เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ

บ่อนข้อความ พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:

- การป้อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบ ๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้น และในระหว่างที่สัมผัสแป้นด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การป้อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดแป้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังแป้นคุณต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก
- การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ใน VoiceOver ที่เปิดอยู่และแป้นที่เลือกบนแป้นพิมพ์

ย้ายจุดแทรก กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด


VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าคำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ

ย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

เปลี่ยนผลป้อนกลับของการป้อน ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงพูดขณะพิมพ์

ใช้การออกเสียงสะกดในการออกเสียงพูดขณะพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

ลบอักขระ ใช้  กับเทคนิคมาตรฐานหรือเทคนิคการป้อนด้วยแป้นสัมผัส VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัวขณะที่ลบ หากใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบใน ระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้กดด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจิบนิ้ว

ตัด คัดลอก หรือวาง ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

เลิกทำ เขย่า iPhone กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการกระทำที่ต้องการเลิกทำ จากนั้นแตะสองครั้ง

ป้อนอักขระเน้นเสียง ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสองครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปลดปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้

เปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้เลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาใน การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ภาษา

การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ

เข้าสู่โหมดการเขียนลายมือ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หาก การเขียนลายมือ ไม่ได้อยู่ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > โรเตอร์ และเพิ่มเข้าไป

เลือกประเภทอักขระ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักขระตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน

ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน และด้วยสามนิ้ว

ป้อนอักขระ ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ

ใส่การเว้นวรรค กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

ไปที่บรรทัดใหม่ กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

ลบอักขระก่อนจุดแทรก กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกรายการเสนอที่ตรงกัน

ป้อนรหัสผ่านของคุณเบา ๆ ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ

ข้ามไปยังตัวอักษรในดัชนีตาราง เลือกดัชนีทางขวาของตาราง จากนั้นเขียนตัวอักษร

ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นประเภทองค์ประกอบการเลือกดูเว็บ เขียนอักขระตัวแรกของประเภทองค์ประกอบหน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “I” เพื่อทำให้การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยังหัวเรื่อง

ออกจากโหมดการเขียนลายมือ เปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

การอ่านสมการเลข

VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:

- MathML บนเว็บ
- MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author

ฟังสมการ ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการอ่านสมการ

ตรวจสอบสมการ และสองครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอและย้ายผ่านส่วนประกอบหนึ่งในครั้งเดียว ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสัญลักษณ์ นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปิดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบถัดไปของขนาดนั้น ๆ คุณสามารถและสองครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อได้เพื่อ “เจาะลง” ไปในสมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วนเดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริติช ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 138

การโทรออกโดยใช้ VoiceOver

รับหรือวางสาย และสองครั้งที่หน้าจอด้วยสองนิ้ว

เมื่อเริ่มต้นการโทรออกโดยเปิด VoiceOver ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอจะแสดงแป้นคีย์ตัวเลขแทนที่จะแสดงตัวเลือกการโทร

แสดงตัวเลือกการโทร เลือกปุ่มช้อนแป้นตัวเลขตรงมุมขวาล่างและแตะสองครั้ง

แสดงแป้นตัวเลขอีกครั้ง เลือกปุ่มแป้นตัวเลขใกล้กับตรงกึ่งกลางของหน้าจอและแตะสองครั้ง

การใช้ VoiceOver กับ Safari

ค้นหาเว็บ เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

ข้ามไปยังองค์ประกอบหน้าประเภทเดียวกันถัดไป ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทขององค์ประกอบแล้วกวาดขึ้นหรือลง

ตั้งค่าตัวเลือกรอเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ และเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก ≡ ขึ้นหรือลงเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

ข้ามรูปภาพขณะนำทาง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > นำทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

ลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPhone คุณสามารถใช้คำสั่ง การนำทางอย่างรวดเร็ว ด้วยแป้นเดียวเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 136

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถใช้ VoiceOver เพื่อสำรวจภูมิภาพ เลือกจุดสนใจ ติดตามถนน ซুমเข้าหรือซুমออก เลือกหมวด หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งได้

สำรวจแผนที่ ลากนิ้วของคุณรอบ ๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น

ซুমเข้าหรือออก เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซุม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

แพนแผนที่ กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

เลือกจุดสนใจที่มองเห็นได้ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ติดตามถนน ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

เลือกหมวด สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เมื่อเลือกหมวดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

ฟังสัญลักษณ์บอกตำแหน่งในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่ เปิด การติดตามด้วยทิศทาง เพื่อฟังชื่อถนนและจุดสนใจในขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังที่นั้น ๆ

การแก้ไขวิดีโอและเสียงบันทึกด้วย VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องและการบันทึกเสียงบันทึกได้

ตัดแต่งวิดีโอ ระหว่างการดูวิดีโอในรูปภาพ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้น กวาดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือ กวาดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง

ตัดเสียงบันทึก เลือก เสียงบันทึก ในเสียงบันทึก และ แก้ไข จากนั้นแตะ เริ่มการตัดแต่ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก แตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นลากเพื่อปรับ VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด และ เล่น เพื่อแสดงตัวอย่างไฟล์บันทึกที่ผ่านการตัดแต่ง เมื่อคุณปรับค่าจนพอใจแล้ว ให้แตะ ตัดแต่ง

การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPhone ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 26

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับไรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่น ๆ ของ VoiceOver คำสั่งแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางซึ่งตามด้วย “VO”

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณป้อนแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำการกระทำที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: Escape
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO-Space bar
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO-Shift-M
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
- การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO-Shift-C
- การค้นหาข้อความ: VO-F
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn-VO-ลูกศรขึ้น
- การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn-VO-ลูกศรลง
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO-/
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-”-”
- การปรับไรเตอร์: ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับไรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยไรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า: Escape

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้เส้นทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าทีระบุโดยไรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น-ขวา

คุณยังสามารถใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อเรียกหมายเลขโทรศัพท์ในโทรศัพท์หรือป้อนตัวเลขในเครื่องคิดเลข

การนำทางอย่างรวดเร็วด้วยแป้นเดียวสำหรับการเลือกดูเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บโดยเปิดการนำทางอย่างรวดเร็วไว้ คุณจะสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางหน้าได้อย่างรวดเร็ว การป้อนคำสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R
- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C
- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: S
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การแก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำงานกับข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก

- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำ: Option-ลูกศรขวา หรือ Option-ลูกศรซ้าย
- การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command-ลูกศรซ้าย หรือ Command-ลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง
- การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำสั่งใด ๆ ด้านบน
- การเลือกข้อความทั้งหมด: Command-A

- การคัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command-C, Command-X หรือ Command-V
- การเลิกทำหรือทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command-Z หรือ Shift-Command-Z

การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับแป้นขาเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPhone เมื่อเปิด VoiceOver สำหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้อ่าน www.apple.com/th/accessibility/ios/braille-display.html

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์ เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิด บลูทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือก จอแสดงผล

ปรับการตั้งค่าอักษรเบรลล์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ ที่ที่คุณสามารถ:

- เปิดอักษรเบรลล์ที่ติดตั้งสัญญา
- ปิดการแปลงอักษรเบรลล์อัตโนมัติ
- ปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด
- เปิดช่องสถานะและเลือกตำแหน่ง
- เปิดรหัส Nemeth สำหรับสมการ
- แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- เปลี่ยนการแปลงอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลบางจอ ให้อ่านที่

http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH

จอแสดงผลอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับการสั่งการด้วยเสียง โดยทั่วไป สิ่งนี้เป็นภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPhone ใน การตั้งค่า > นานาชาติ > ภาษา คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งภาษาของ VoiceOver เพื่อตั้งค่าภาษาอื่นสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

ตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียง

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้ข้อมูลสถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ ตัวอย่าง:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ “iPhone” ต่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
- “iPhone” อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อแสดงข้อมูลสถานะ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของเซลล์สถานะ กดปุ่มเรทซ์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การเปิดแอปพลิเคชันได้เพียงขอ และ VoiceOver จะสามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟังได้ ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 41

ซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชันหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจี้บนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ และยังมีคุณสมบัติช่วยเหลือการเข้าถึงด้านการซูมที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณกำลังใช้งานได้ คุณสามารถใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

เปิดหรือปิดการซูม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู **ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง** ที่หน้า 128

ซูมเข้าหรือออก แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนแปลงการขยาย ด้วยสามนิ้ว ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง ทำทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลากนั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มการลาก คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว เมื่อคุณซูมเข้าหรือซูมออกอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว iPhone จะกลับไปเป็นการขยายที่ปรับไว้แล้ว

แพนรอบ ๆ หน้าจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลาก คุณสามารถลากต่อได้เพียงแค่นิ้วเดียว หรือ กดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแพนไปยังด้านนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ตรงกลางด้านบนของหน้าจอ

ในขณะที่กำลังใช้การซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (ดูที่ **การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple** ที่หน้า 26) รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ในกึ่งกลางของจอแสดงผล

กลับสี

บางครั้ง การกลับสีในหน้าจอ iPhone อาจทำให้การอ่านง่ายขึ้น เมื่อ กลับสี เปิดอยู่ หน้าจอจะมีลักษณะเหมือนฟิล์มถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ

กลับสีของหน้าจอ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > กลับสี

พูดสิ่งที่เลือก

ถึงแม้ว่าได้เปิด VoiceOver อยู่ คุณก็สามารถตั้งค่าให้ iPhone อ่านข้อความใด ๆ ที่คุณเลือกออกมาได้ iPhone จะวิเคราะห์ข้อความเพื่อระบุภาษา จากนั้นจะอ่านข้อความนั้นโดยใช้การออกเสียงที่เหมาะสม

เปิด พูดสิ่งที่เลือก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดสิ่งที่เลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- เลือกคุณภาพ ภาษา ภาษาท้องถิ่น และเสียง
- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

อ่านข้อความให้คุณฟัง เลือกข้อความ จากนั้นแตะ พูด

พูดข้อความอัตโนมัติ

การออกเสียงข้อความอัตโนมัติจะออกเสียงข้อความที่ถูกต้องและให้คำแนะนำด้วยเสียงเมื่อคุณป้อนคำลงใน iPhone

เปิดหรือปิด พูดข้อความอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > พูดข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง

แสดงข้อความที่ใหญ่ขึ้นในแอปฯ เช่น ปฏิทิน รายชื่อ Mail ข้อความ และโน้ต ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความใหญ่ขึ้น ที่คุณสามารถเปิด ประเภทที่เปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้นได้ และปรับขนาดแบบอักษร

การแสดงข้อความที่หนาขึ้นบน iPhone ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดข้อความตัวหนา

การเพิ่มความต่างระดับสีของข้อความในที่ที่เป็นไปได้ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด เพิ่มความต่างระดับสี

การลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบหน้าจอบางอย่างได้ เช่น ความเคลื่อนไหวของวอลล์เปเปอร์ด้านหลังไอคอนหน้าจอโฮม

การลดการเคลื่อนไหว ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด ลดการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด

ในการทำให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าเปิดหรือปิดการตั้งค่าอยู่ คุณสามารถให้ iPhone แสดงป้ายอื่นบนสวิตช์เปิด/ปิดได้

เพิ่มป้ายการตั้งค่าสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ช่วยฟังที่สร้างขึ้นสำหรับ iPhone

หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone (ใช้งานได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป) คุณจะสามารถใช้ iPhone เพื่อปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับการฟังตามที่คุณต้องการ

ปรับการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังและดูสถานะ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง หรือตั้งค่าให้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง เปิด ตัวควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

สำหรับการเข้าถึงปุ่มลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง > ตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่อุปกรณ์ช่วยฟัง
- ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบ ๆ และการปรับแต่งเสียง
- เลือกว่าอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนไหน (ซ้าย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
- ควบคุมฟังสด

ใช้ iPhone เป็นไมโครโฟนระยะไกล คุณสามารถใช้ ฟังสด เพื่อกระจายเสียงจากไมโครโฟนใน iPhone ไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณฟังได้ดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์ โดนการวางตำแหน่ง iPhone ให้ใกล้มากขึ้นกับต้นกำเนิดของเสียง คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม เลือก อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด

กระจายเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ กระจายเสียงจากโทรศัพท์, Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่น ๆ โดยการเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังจากเมนู AirPlay 

โหมดช่วยการรับฟัง

iPhone มีโหมดอุปกรณ์ช่วยฟังซึ่งอาจลดการรบกวนกับอุปกรณ์ช่วยฟังบางรุ่นได้เมื่อเปิดใช้งานในโหมดนี้ โหมดอุปกรณ์ช่วยฟังจะลดอัตราการส่งของคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์ในระบบ GSM 1900 MHz และอาจส่งผลให้การรองรับระบบ 2G ของโทรศัพท์ลดลง

เปิดใช้งานโหมดอุปกรณ์ช่วยฟัง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง

ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟัง

FCC ได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฟังให้รองรับตามข้อตกลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อตกลงเหล่านี้จะใช้บังคับกับโทรศัพท์ที่ผ่านการทดสอบและอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) C63.19-2007 สำหรับมาตรฐานการรองรับอุปกรณ์ช่วยฟัง

มาตรฐาน ANSI สำหรับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟังประกอบไปกับการจัดอันดับที่แบ่งเป็นสองประเภทดังนี้

- การจัดอันดับในระดับ “M” สำหรับการรบกวนคลื่นความถี่ของวิทยุที่ลดลงเพื่อเปิดใช้งานตัวคู่ต่อทางเสียงกับอุปกรณ์ช่วยฟังที่ไม่ได้ทำงานในโหมดเทเลคอยล์
- การจัดอันดับในระดับ “T” สำหรับการเหนี่ยวนำคลื่นวิทยุกับอุปกรณ์ช่วยฟังที่ทำงานในโหมดเทเลคอยล์


การจัดอันดับนี้จะให้คะแนนในรูปแบบของสเกลจากหนึ่งถึงสี่ โดยที่สี่นั้นคือเข้ากับอุปกรณ์ได้มากที่สุด โทรศัพท์ที่การรองรับอุปกรณ์ช่วยฟังตามกฎของ FCC นั้น ถ้าอยู่ในระดับ M3 หรือ M4 สำหรับการเชื่อมต่อแบบอะคูสติก และ T3 หรือ T4 แบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก

สำหรับการจัดอันดับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟัง iPhone ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=th_TH

ระดับการรองรับของอุปกรณ์ช่วยฟังจะไม่สามารถยืนยันแน่นอนได้ โดยจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ช่วยฟังและโทรศัพท์นั้นๆ อุปกรณ์ช่วยฟังบางเครื่องสามารถทำงานได้ดีกับโทรศัพท์ ที่ไม่ได้เป็นไปตามระดับที่ระบุไว้ ในการทำให้แน่ใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยฟังและโทรศัพท์ ให้ลองใช้โทรศัพท์พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยฟังก่อนที่จะซื้อ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการทดสอบและจัดอันดับสำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับเทคโนโลยีไร้สายบางเทคโนโลยีที่ใช้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเทคโนโลยีไร้สายที่ใหม่กว่าซึ่งใช้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบสำหรับการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยฟัง เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องลองคุณสมบัติอื่นของโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างถี่ถ้วนและลองใช้งานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยใช้อุปกรณ์ช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ยินเสียงรบกวนใด ๆ หรือไม่ ปรึกษาผู้ให้บริการของคุณหรือ Apple สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ช่วยฟัง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

แอปฯ วิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแทรก  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพซึ่งวิดีโอที่คุณกำลังดูมีมาให้ได้ โดยทั่วไปคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่ในรายการ แต่หากคุณชอบคำอธิบายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายได้ภาพสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPhone ให้แสดงรายการแทนได้เมื่อมีให้ใช้

เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในรายการของคำบรรยายและคำบรรยายภาพ เปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > คำบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพในแอปฯ วิดีโอด้วย

เลือกจากคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่มีอยู่ และ  ในขณะที่กำลังชมวิดีโอในแอปฯ วิดีโอ

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > ลักษณะ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ

- แบบอักษร ขนาด และสี
- สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
- ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลต์

บางวิดีโอเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

แฟลช LED สำหรับการเตือน

กรณีที่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงที่มาจากโทรเข้าและการเตือนอื่น ๆ คุณสามารถใช้แฟลช LED ของ iPhone แทนได้ (จะอยู่ถัดจากเลนส์กล้องด้านหลังของ iPhone) การใช้งานนี้จะต้องอยู่ในขณะที่ iPhone ล็อกหรือพักอยู่เท่านั้น

เปิดแฟลช LED สำหรับการเตือน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > แฟลช LED สำหรับการเตือน

เสียงโมโนและความสมดุล

ระบบเสียงโมโนจะรวมช่องสเตอริโอข้างซ้ายและข้างขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองข้าง คุณสามารถปรับสมดุลของสัญญาณโมโนเพื่อให้ได้ความดังเสียงที่ดียิ่งขึ้นที่ช่องสัญญาณข้างขวาหรือข้างซ้ายได้

เปิดหรือปิดเสียงโมโนและการปรับสมดุล ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงโมโน

การกำหนดเส้นทางเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถให้เสียงเรียกเข้าทางอย่างอัตโนมัติไปยังชุดหูฟังหรือลำโพงของโทรศัพท์แทนที่จะเป็นตัวรับสัญญาณของ iPhone ได้

กำหนดเส้นทางเสียงสำหรับสายเรียกเข้าใหม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > สายเข้า แล้วเลือกว่าคุณต้องการได้ยินสายเรียกเข้าของคุณอย่างไร

คุณยังสามารถตั้งให้เสียงจากสายเรียกเข้ากำหนดเส้นทางไปที่อุปกรณ์ช่วยฟัง ดูที่ [อุปกรณ์ช่วยฟัง](#) ที่หน้า 140

เสียงเรียกเข้าและการสั่นที่สามารถกำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการภายในรายชื่อของคุณเสมือน ID ของผู้โทรที่คุณสามารถจำแนกได้ คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบการสั่นสำหรับการแจ้งจากแอปพลิเคชันเฉพาะ สำหรับสายเรียกเข้า สำหรับการโทรจาก FaceTime หรือข้อความจากรายชื่อพิเศษ และเพื่อเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย ที่รวมถึงข้อความรับฝากใหม่ จดหมายใหม่ จดหมายที่ส่งออก Tweet โพสต์ Facebook และเตือนความจำ เลือกจากรูปแบบที่มีอยู่ หรือสร้างรูปแบบใหม่ ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 31

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPhone ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 102

การตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์

iPhone จะใช้การตัดเสียงรบกวนรอบ ๆ เพื่อลดเสียงรบกวน

เปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone ยังคงมีสมาธิกับงาน การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะให้ iPhone กำหนดใช้แค่แอปพลิเคชันเดียว และให้คุณควบคุมคุณสมบัติแอปพลิเคชันการใช้ การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPhone โดยชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้ทำงาน
- ปิดการใช้งานปุ่มพัก/ปลุกหรือปุ่มความดังเสียงของ iPhone

เปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นออกจากเซสชัน
- ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ระหว่างเซสชันหรือไม่

เริ่มต้นเซสชันของการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เปิดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับค่าติดตั้งสำหรับเซสชัน จากนั้นคลิก เริ่มต้น

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชันและพื้นที่ของแอปพลิเคชันในหน้าจอ: วงส่วนใด ๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่
- การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มความดังเสียง: ตะ ตัวเลือก แล้วเปิดปุ่ม
- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิด การสัมผัส
- การตั้งค่าไม่ให้ iPhone ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับโมชันอื่น ๆ : ปิด โมชันสิ้นสุดเซสชันการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และแตะ สิ้นสุด

การควบคุมสวิตช์

ตัวควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPhone โดยใช้เพียงสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเพื่อทำงาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิคพื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำที่จะดำเนินการกับรายการหรือตำแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:

- การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลต์รายการต่าง ๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก
- การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำแหน่งหน้าจอ
- ส่วนที่เลือกแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถเลือกการกระทำที่จะทำกับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจิบนิ้ว)

หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำการกระทำเฉพาะและปรับแต่งวิธีการสำหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำงานของ การควบคุมสวิตช์ได้ในหลาย ๆ ทาง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

การเพิ่มสวิตช์และเปิดการควบคุมสวิตช์

คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:

- สวิตช์แบบอะแดปต์ที่ภายนอก เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
- หน้าจอ iPhone และหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์
- กล้อง FaceTime ของ iPhone ชยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำงานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

เปิดการควบคุมสวิตช์ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์

ปิดการควบคุมสวิตช์ ใช้วิธีการสแกนใด ๆ เพื่อเลือก การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์

ออกจากการทำงาน คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อต้องการเพื่อออกจากการควบคุมสวิตช์

เทคนิคพื้นฐาน

เทคนิคเหล่านี้ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามจุดก็ตาม

เลือกรายการ ในขณะที่รายการถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานของสวิตช์ที่คุณได้ตั้งค่าเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณ หากคุณใช้สวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

แสดงการกระทำที่ใช้งานได้ เลือกรายการโดยใช้สวิตช์ เลือกรายการ การกระทำที่ใช้งานได้จะปรากฏในเมนูควบคุมที่ปรากฏ

แตะรายการ ใช้วิธีการเลือกของคุณเพื่อเลือก แตะ จากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการหรือเปิด การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การแตะอัตโนมัติ จากนั้นแค่เลือกรายการ และรอเฉย ๆ ให้ช่วงเวลาระยะอัตโนมัติทำงาน (0.75 วินาที หากคุณไม่ได้ทำการปรับค่า) หรือตั้งค่าสวิตช์ให้แสดงลักษณะท่าทางการแตะโดยเฉพาะที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์

แสดงลักษณะท่าทางหรือการกระทำอื่น ๆ เลือกลักษณะท่าทางหรือการกระทำจากเมนูควบคุมที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หากคุณเปิด การแตะอัตโนมัติ อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ของคุณ ภายในช่วงเวลา การแตะอัตโนมัติ จากนั้นเลือกลักษณะท่าทาง หากมีหน้าการกระทำมากกว่าหนึ่งหน้าให้ใช้ได้ ให้แตะจุดที่ด้านล่างสุดของเมนูเพื่อไปอีกหน้าหนึ่ง

ยกเลิกเมนูควบคุม และขณะที่ไอคอนทั้งหมดในเมนูถูกทำให้จางลง

เลื่อนหน้าจอเพื่อดูรายการเพิ่มเติม เลือกรายการใด ๆ บนหน้าจอ จากนั้นเลือก เลื่อน จากเมนูควบคุม

แสดงการกระทำฮาร์ดแวร์ เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏ คุณสามารถใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำเหล่านี้ได้:

- คลิปปุ่มโฮม
- คลิปปุ่มโฮมสองครั้งสำหรับมัลติทาสก์
- เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
- กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล็อก iPhone
- หมุน iPhone
- พลิกสวิตช์ปิดเสียง
- กดปุ่มความดังเสียง
- กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
- คลิกลำดับที่ปุ่มโฮม
- เชี่ยว iPhone
- กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุก

การสแกนรายการ

การสแกนรายการจะไฮไลต์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอสลับไปมาจนกว่าคุณจะเปิดการทำงานของสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณเพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์ เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลต์จะทำโดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม การสแกนจะหยุดและเมนูการกระทำจะปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการอันเฉพาะ การสแกนรายการเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก

เลือกรายการหรือเข้าสู่กลุ่ม ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลต์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม (หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ ใส่วิธีการทำงานของคุณลงในลำดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม

ออกจากกลุ่ม เปิดการทำงานสวิตช์ของคุณเมื่อไฮไลต์เส้นประรอบ ๆ กลุ่มหรือรายการปรากฏ

แตะรายการที่เลือกไว้ เลือก แตะ จากเมนูที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกรายการ หรือหากคุณเปิดใช้งานการแตะอัตโนมัติ ไว้ ให้รอเฉย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเวลาหนึ่งส่วนสามวินาที

ทำการกระทำอื่น เลือกรายการใด ๆ จากนั้นเลือก การกระทำ จากเมนูที่ปรากฏ หากคุณสามารถเปิดการแตะอัตโนมัติไว้ ให้ดำเนินการกับสวิตช์ของคุณภายในหนึ่งส่วนสามวินาทีของการเลือกรายการเพื่อแสดงเมนูของลักษณะท่าทางที่สามารถทำได้

การสแกนจุด

การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำแหน่งแบบหมุนซ้ำด้วยการสแกนแบบกากบาท

เปิดการสแกนจุด ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก การตั้งค่า จากเมนู จากนั้นเลือก โหมดรายการ เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดจุด กากบาทแนวตั้งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู

ย้อนกลับไปใช้การสแกนรายการ เลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก โหมดจุด เพื่อสลับเปิดปิดไปเป็น โหมดรายการ

การตั้งค่าและการปรับ

ปรับการตั้งค่าพื้นฐาน ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เพิ่มสวิตช์
- ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณสามารถเพิ่มสวิตช์ “เลื่อนไปยังรายการถัดไป”)
- ปรับช่วงเวลาการสแกน
- ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
- เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
- เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำหรับการแสดงของการกระทำสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- ตั้งค่าว่าการกระทำในการเลื่อนจะถูกทำซ้ำเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
- ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้นานขนาดไหนก่อนที่จะถูกยอมรับเป็นการกระทำสวิตช์
- ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำงานสวิตช์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเร็วการสแกนจุด
- เปิดลูกเล่นเสียงหรือคำพูด
- เลือกรายการที่คุณต้องการดูในเมนู
- ทำให้เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
- ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่
- บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเลือกจากส่วน การกระทำ ของเมนูควบคุม

ปรับการควบคุมสวิตช์อย่างละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:

- ปรับความเร็วการสแกน
- เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูควบคุม
- สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
- เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกากบาทหรือเส้นตาราง
- ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
- เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือคำพูด
- ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการที่ละอัน

AssistiveTouch

หากคุณพบปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มใน iPhone AssistiveTouch สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบอะแดปทีฟ (เช่น จอยสติ๊ก) กับ AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPhone คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 128

ปรับความเร็วในการติดตาม (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > ความเร็วในการแตะ

แสดงหรือซ่อนเมนู AssistiveTouch (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) คลิกรุ่นที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

ย้ายปุ่มเมนู ลากปุ่มไปยังขอบบนหน้าจอ

ซ่อนปุ่มเมนู (โดยมีอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่ออยู่) ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

แสดงการกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว และปุ่มเมนู และ อุปกรณ์ > เพิ่มเติม > ทำทาง จากนั้นแตะจำนวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำหรับทำทาง เมื่อวงกลมที่สัมพันธ์กันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานตามทำทางนั้น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

แสดงลักษณะทำทางการจิบนิ้ว ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ที่ขึ้นขอบ และแตะจิบนิ้ว เมื่อจุดการจิบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใด ๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจิบนิ้วนั้น และลากจุดการจิบนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำทำทางการจิบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

สร้างลักษณะทำทางของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มลักษณะทำทางโปรดของตัวเองไปยังเมนูควบคุมได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) และที่ปุ่มเมนู และ ที่ขึ้นขอบ จากนั้นแตะตัวอีดีลักษณะทำทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะทำทางใหม่

ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะทำทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะทำทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะทำทางที่แจ้งให้คุณสัมผัสเพื่อสร้างลักษณะทำทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPhone ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว หากทำแล้วออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก แล้วลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้แตะ บันทึก แล้วใส่ชื่อให้ลักษณะทำทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุนมุมมองในแผนที่ ให้เปิด แผนที่ และปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จาก ที่ขึ้นขอบ เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ชี้ไปรอบ ๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะทำทางหลายทำที่มืองศาการหมุนอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะทำทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของคุณใหม่กันเถอะ ครั้งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะทำทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่าแถบความคืบหน้าในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณในขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะทำทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก และ บันทึก แล้วตั้งชื่อให้ลักษณะทำทาง ในการใช้ลักษณะทำทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch และเลือกลักษณะทำทางของคุณจากรายการโปรด เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไปไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย

ล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียง iPhone หรือจำลองการเขย่าของ iPhone และปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์

การจำลองการกดปุ่มโฮม และปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

ออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงลักษณะทำทาง และที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู

รองรับ TTY

คุณสามารถใช้ iPhone ด้วย TTY Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง iPhone กับเครื่อง TTY ไปที่ www.apple.com/th/store (อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Apple ในท้องถิ่นของคุณ

เชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ แล้วเปิด TTY จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์ TTY ของ iPhone

เมื่อเปิด TTY ใน iPhone ไอคอน TTY จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่อง TTY โดยเฉพาะ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่อง

ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ

การเล่นและพักควบคุมในข้อความรับฝากแบบเห็นภาพช่วยให้คุณควบคุมการใช้งานของข้อความ ลากปุ่มตำแหน่งบนแถบเลื่อนส่วนที่ต้องการเล่นซ้ำของข้อความที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ดู [ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ](#) ที่หน้า 47

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัวซึ่งได้แก่ Mail Safari ข้อความ โน้ต และรายชื่อ จะให้คุณหมุน iPhone เมื่อคุณกำลังป้อน เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นได้

แป้นตัวเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่

สร้างการโทรทั่วไปโดยการแตะรายการในรายชื่อและรายการขึ้นชอบ เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรออก แป้นคีย์ตัวเลขขนาดใหญ่ของ iPhone จะทำให้การโทรออกง่ายขึ้น ดู [การโทรออก](#) ที่หน้า 44

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณโทรศัพท์ออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยคำสั่งเสียง ดู [การโทรออก](#) ที่หน้า 44 และ [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 65

การช่วยการเข้าถึงใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหา กับ iPhone ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์วิธีใช้ จากนั้นค้นหา “การช่วยการเข้าถึง”



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ OS X ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility

แป้นพิมพ์นานาชาติ

การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/th/iphone/specs.html

การจัดการแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > แป้นพิมพ์

- การเพิ่มแป้นพิมพ์: แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์: แตะ แก้ไข แตะ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ ลบ
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ: แตะ แก้ไข แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ  ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย: เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก: อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

ใช้รายการคำเสนอที่แนะนำเพิ่มเติม แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำเสนอทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ: แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า ปุ่มลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนปุ่มลัดในระหว่างการใส่แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับปุ่มลัดนั้น ๆ

เปิดหรือปิดปุ่มลัด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > ปุ่มลัด ปุ่มลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: ฟินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: ฟินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับแป้น 50 แป้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบขางเจียและอู๋ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนจากคีย์ตัวอักษรขางเจียต่าง ๆ ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และอักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋ฮั่ว (เส้นขีด) ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้นในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และวัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 囗 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง |

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือกอักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คีย์ป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPhone จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ อักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม



คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 囗 (ส่วนของชื่อสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำดับ และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวอักษรต่าง ๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ลากรายการไปทางซ้ายหรือแตะแป้นลูกศร

ป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ และตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

ป้อนเฟสมาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์ ใช้แป้นพิมพ์คานะภาษาญี่ปุ่นและแตะแป้น ^ หรือคุณสามารถ

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): และ 123 จากนั้นแตะแป้น ^
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): และ #+= จากนั้นแตะแป้น ^

iPhone ในธุรกิจ

ด้วยการสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังเครือข่ายองค์กร ไตเร็กเทอรี แอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และ Microsoft Exchange ทำให้ iPhone ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงาน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวกับการใช้ iPhone ในธุรกิจ ให้ดูที่ www.apple.com/asia/iphone/business

Mail รายชื่อ และปฏิทิน

ในการใช้ iPhone กับบัญชีที่ทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้การตั้งค่าที่องค์กรของคุณต้องการ หากได้รับ iPhone ของคุณจากองค์กรของคุณ การตั้งค่าและแอปฯ ที่คุณต้องการอาจติดตั้งไว้แล้ว หากนี่เป็น iPhone ของคุณเอง ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีการตั้งค่าให้คุณบล็อค หรือพวกเขาอาจให้คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งการตั้งค่าและแอปฯ ที่คุณควรมี

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบัญชีโดยปกติจะอยู่ในโปรไฟล์การกำหนดค่า เครื่องอาจขอให้คุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งถึงคุณในอีเมล หรือโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ เมื่อคุณเปิดไฟล์ iPhone จะขออนุญาตจากคุณในการติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มี

โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตั้งค่าบัญชีสำหรับคุณ การตั้งค่า iPhone บางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจเปิด ล็อกอัตโนมัติ และเรียกขอให้คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลในบัญชีที่คุณเข้าถึง

คุณสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า และบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย ซึ่งรวมถึงแอปฯ แบบกำหนดเองใด ๆ ที่องค์กรของคุณให้มาหรือที่ให้คุณดาวน์โหลดไว้ หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการลบโปรไฟล์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

การเข้าถึงเครือข่าย

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงแหล่งข้อมูลส่วนตัว เช่น เครือข่ายขององค์กรคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอปฯ VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPhone ของคุณให้เข้าถึงเครือข่ายเฉพาะ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปฯ และการตั้งค่าที่คุณต้องการ

แอปฯ

นอกเหนือจากแอปฯ ในตัว และแอปฯ ที่คุณได้มาจาก App Store องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณมีแอปฯ อื่นบางตัว องค์กรอาจให้รหัสการแลกใช้ที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ App Store กับคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปฯ โดยใช้รหัสการแลกใช้ คุณจะได้เป็นเจ้าของแอปฯ นั้น แม้ว่าองค์กรของคุณจะซื้อมาให้คุณก็ตาม

องค์กรของคุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตแอปฯ ใน App Store ที่องค์กรกำหนดให้คุณในระยะเวลาหนึ่งได้ด้วย ยกเว้นใบรับรองที่องค์กรเก็บไว้ คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมขององค์กรของคุณเพื่อเข้าถึงแอปฯ เหล่านี้ หลังจากคุณสมัครด้วยบัญชี iTunes แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปฯ เหล่านี้ตามที่ได้กำหนดไว้ให้คุณ คุณยังสามารถค้นหาแอปฯ เหล่านั้นได้ในรายการ รายการที่ซื้อแล้วของคุณใน App Store แอปฯ ที่คุณได้รับด้วยวิธีนี้จะถูกลบออกหากองค์กรกำหนดไว้ให้กับบุคคลอื่น

องค์กรของคุณยังอาจพัฒนาแอปฯ แบบกำหนดเองที่ไม่ได้อยู่ใน App Store ไว้อีกด้วย คุณจะติดตั้งแอปฯ เหล่านั้นได้จากหน้าเว็บ หรือหากองค์กรของคุณใช้การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับการแจ้งผ่านทางอากาศ ซึ่งขอให้คุณติดตั้งแอปฯ เหล่านั้น แอปฯ เหล่านี้จะเป็นขององค์กรของคุณ และอาจถูกลบออกไปหรือหยุดทำงานหากคุณลบโปรไฟล์การกำหนดค่าหรือแยก iPhone ออกจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บแบบอื่น ๆ หรือเกิดความเสียหายกับ iPhone หรือทรัพย์สินอื่นได้ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPhone

การดูแล การจัดการ iPhone ด้วยความใส่ใจ iPhone ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPhone อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะ หรือทำให้แตก หรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPhone ที่เสียหาย เช่น iPhone ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับความชื้นของพื้นผิวของ iPhone ให้พิจารณาใช้เคสหรือซองหุ้ม

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPhone และอย่าพยายามซ่อมแซม iPhone ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPhone อาจทำให้ iPhone เสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณบาดเจ็บ หาก iPhone เสียหายทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ www.apple.com/th/support/iphone/service/faq

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPhone ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้อ่านที่ www.apple.com/th/batteries

สิ่งรบกวนสมาธิ การใช้ iPhone ในบางสภาพแวดล้อมสามารถรบกวนสมาธิคุณได้ และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตราย สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ หรือใช้หูฟังขณะขี่รถจักรยาน)

การนำทาง แผนที่, เส้นทาง, Flyover และแอปพลิเคชันที่ใช้ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูล

การชาร์จ ชาร์จ iPhone ที่มีสาย USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้ หรือที่มีสายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ “Made for iPhone” ของบริษัทอื่น ซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 หรือมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตรฐานอื่น อะแดปเตอร์ Micro USB ของ iPhone (จำหน่ายแยกต่างหากในบางพื้นที่) หรืออะแดปเตอร์อื่นอาจต้องเชื่อมต่อ iPhone กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้บางตัว การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ในการชาร์จ iPhone ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์ดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กเข้าในเต้ารับ

หมายเหตุ: เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ในบางภูมิภาคที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมกันได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

การเปิดรับความร้อนเป็นเวลานาน iPhone และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อจำกัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับหรือวางอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเก็บ iPhone และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เสี่ยงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ ใช้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณ หูฟัง หูฟัง ลำโพงโทรศัพท์ หรือหูฟังที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อ่านที่ www.apple.com/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดังเสียงสูงสุดใน iPhone ให้อ่านที่ **การตั้งค่าเพลง** ที่หน้า 66



คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มจนวนสีดาบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ร่วมกับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไปและ iPod touch รุ่นที่ 5 ใช้เฉพาะชุดหูฟังที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

สัญญาณวิทยุ iPhone ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้อ่านที่ **การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การเปิดรับความถี่คลื่นวิทยุ**

การรบกวนทางคลื่นความถี่วิทยุ สังเกตสัญลักษณ์และป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPhone จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPhone สามารถส่งผลในทางลบต่อการดำเนินการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้ ปิด iPhone หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPhone เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPhone มีคลื่นความถี่ที่อาจปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และมีแม่เหล็กอยู่ใกล้กับด้านล่างของเครื่อง หูฟังที่ให้มาด้วยก็มีแม่เหล็กในหูฟังด้วยเช่นกัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPhone หรือหูฟัง หากคุณสงสัยว่า iPhone รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้เลิกใช้ iPhone แล้วปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

อาการป่วย หากคุณมีอาการป่วยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPhone (เช่น ชัก หน้ามืด ตาล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPhone

สภาพบรรยากาศที่จุดระเบิดขึ้นได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPhone ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดระเบิดขึ้นได้ เช่น บริเวณพื้นที่สำหรับเติมเชื้อเพลิง หรือในพื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมีหรืออนุภาคต่าง ๆ (เช่น เม็ดเล็ก ๆ ฝุ่นผง หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวช้าอยู่ท่าเดิม เมื่อคุณทำกิจกรรมที่ช้าอยู่ท่าเดิม เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPhone คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ โหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPhone แล้วปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์ของ iPhone บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPhone ทันทีหาก iPhone สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดคราบ เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPhone (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยพู่
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ฝาครอบด้านหน้าหรือด้านหลังของ iPhone อาจทำจากแก้วที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยิ่งทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกินไป เพราะการกระทำนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อแน่นเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สาย Lightning การมีสติ๊กของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สติ๊กได้ ในการเช็ดสติ๊กที่ตกรอก หรือหากสายอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPhone ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง และไรซ์น อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

อุณหภูมิในการทำงาน iPhone ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPhone อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการนำ iPhone ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่คุณใช้ iPhone ของคุณหรือชาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติหาก iPhone จะอุ่นขึ้น

หากอุณหภูมิภายใน iPhone เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลาสั้น) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ขณะ iPhone พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPhone หยุดชาร์จ

- หน้าจอหรือลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปพลิเคชันบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPhone ได้ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPhone ไม่สามารถกลับสู่อุณหภูมิภายในตามปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าเครื่องจะเย็น ย้าย iPhone มาอยู่ที่ที่เย็นขึ้นให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPhone ใหม่อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

เว็บไซต์การสนับสนุน iPhone

ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีแบบออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/iphone ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่ได้มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/th/support/contact

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPhone ใหม่ ลองบังคับเล็กใช้งานแอปฯ หรือลองรีเซ็ต iPhone

เริ่มการทำงาน iPhone ใหม่ กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone ในการเปิด iPhone อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม พัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

บังคับให้ปิดแอปฯ จากหน้าจอโฮม ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมแล้วกวาดขึ้นบนหน้าจอแอปฯ

หากคุณไม่สามารถปิด iPhone ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPhone ปฏิบัติสิ่งนี้หากคุณไม่สามารถเริ่มการทำงาน iPhone ของคุณใหม่ได้

รีเซ็ต iPhone กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอรเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPhone

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณ และการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก และ iPhone จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก การตั้งค่าและบัญชีอื่น ๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) การปิด Wi-Fi แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใด ๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ
- รีเซ็ตพจนานุกรมแบบพิมพ์: คุณเพิ่มค่าเข้าในพจนานุกรมโดยปฏิเสธคำที่ iPhone แนะนำขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแบบพิมพ์จะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปพลิเคชันในตัวกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบนหน้าจอเริ่มต้น

- รีเซ็ทที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ทการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การขอรับข้อมูลหนังสือ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- ที่อยู่เครือข่าย
- หมายเลขของเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอปพลิเคชัน
- ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
- เวอร์ชัน iOS
- ผู้ให้บริการ
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- ที่อยู่ Wi-Fi และบลูทูธ
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือสมาร์ตการ์ด) สำหรับเครือข่าย GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) สำหรับเครือข่าย CDMA
- เฟิร์มแวร์ของโมเด็ม
- การวินิจฉัยและการใช้งาน และทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฎหมาย และข้อมูลการเปิดรับความถี่คลื่นวิทยุ)

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่น ๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPhone จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไปให้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลตำแหน่งไว้ด้วย

ดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การวินิจฉัยและการใช้งาน

การใช้งานข้อมูล

ดูการใช้งานเซลลูลาร์ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 159

ดูข้อมูลการใช้งานอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:

- ดูพื้นที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชัน
- ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud
- แสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์
- ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPhone

การปิดใช้งาน iPhone

หาก iPhone ถูกปิดใช้งานเพราะคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณสามารถกู้คืน iPhone จาก iTunes หรือ การสำรองข้อมูล iCloud แล้วรีเซ็ทรหัสผ่านได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน [การกู้คืน iPhone](#) ที่หน้า 159

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes ว่า iPhone ของคุณถูกล็อกและคุณต้องป้อนรหัสผ่าน ให้อ่าน

http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

การสำรองข้อมูล iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPhone ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเอง iCloud จะสำรองข้อมูลไปที่ iPhone แบบรายวันบน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง

iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณ:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอปพลิเคชัน และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ
- การตั้งค่า iPhone
- ข้อมูลของแอปฯ
- หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอปฯ
- ข้อความ (iMessage, SMS และ MMS)
- เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: เนื้อหาที่ซื้อจะสำรองข้อมูลได้ในบางพื้นที่

เปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หากจำเป็น ไปที่ เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิด การสำรองข้อมูล iCloud ในการเปิดการสำรองข้อมูลใน iTunes ให้ไปที่ ไฟล์ > อุปกรณ์ > สำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ ข้อมูลสำรอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บอยู่ใน iCloud หากคุณกำลังใช้ iTunes สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสการสำรองข้อมูล iPhone” ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป iTunes

จัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPhone ของคุณ คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปพลิเคชันไหนที่จะสำรองข้อมูลไปที่ iCloud และลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้ว ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำรองในการตั้งค่า iTunes

เปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลของ อัลบั้มม้วนฟิล์ม ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะ จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPhone ของคุณ จากนั้นเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลของ อัลบั้มม้วนฟิล์ม

ดูอุปกรณ์ที่กำลังสำรองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล

หยุดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นปิด สำรองข้อมูล iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืนเนื้อหานั้น ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว

เนื้อหาที่ซื้อและเนื้อหาการแบ่งปันรูปภาพจะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืน iPhone ให้อูที่
http://support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone

เกี่ยวกับการอัปเดตและการกู้คืน

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPhone ได้ จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

การอัปเดต iPhone

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ในการตั้งค่า iPhone หรือโดยการใช้ iTunes

อัปเดตแบบไร้สายบน iPhone ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยที่ iPhone จะตรวจสอบหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี

อัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes iTunes จะตรวจสอบหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPhone โดยใช้ iTunes ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ให้อูที่
http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPhone ได้จากข้อมูลสำรอง

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud รีเซ็ต iPhone ให้ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเข้าสู่ระบบไปยัง iCloud แล้วเลือก “กู้คืนจากข้อมูลสำรอง” ใน ตัวช่วยการตั้งค่า ดู [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPhone](#) ที่หน้า 156

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อข้อมูลด้วยตามปกติ เลือก iPhone ในหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่าง เนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPhone ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone ให้อูที่
http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

การตั้งค่าเซลลูลาร์

ใช้การตั้งค่าเซลลูลาร์เพื่อเปิดหรือปิดข้อมูลและการข้ามแดนเซลลูลาร์ ให้ตั้งค่าว่าแอปพลิเคชันและบริการใดที่จะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ดูระยะเวลาการโทรและการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ และตั้งค่าตัวเลือกเซลลูลาร์อื่น

หาก iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ ไอคอน LTE, 4G, 3G, E หรือ GPRS จะปรากฏในแถบสถานะ

บริการ LTE, 4G และ 3G บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GSM จะรองรับการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลพร้อมกันได้ สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบอื่น ๆ ทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ขณะพูดโทรศัพท์ นอกเสียจาก iPhone จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi คุณไม่อาจรับสายขณะ iPhone ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และขณะที่กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ

- เครือข่าย GSM: ในการเชื่อมต่อด้วย EDGE หรือ GPRS สายเรียกเข้าอาจโอนโดยตรงไปยังข้อความเสียงระหว่างที่มีการส่งข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

- เครือข่าย CDMA: บนการเชื่อมต่อด้วย EV-DO การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณรับสายเรียกเข้า ในการเชื่อมต่อด้วย 1xRTT สายเรียกเข้าอาจโอนโดยตรงไปยังข้อความเสียงระหว่างที่มีการส่งข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การถ่ายโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

การถ่ายโอนข้อมูลจะกลับมาทำงานเมื่อคุณวางสาย

หากข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งการผลึก และบริการอื่น ๆ ด้วย หาก ข้อมูลเซลลูลาร์ เปิดอยู่ ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ตัวอย่างเช่น การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่างที่ถ่ายโอนข้อมูล เช่น Siri และข้อความ อาจส่งผลให้มีการเก็บค่าบริการแผนข้อมูลของคุณ

เปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ตัวเลือกลงต่อไปนี้อาจมีให้ใช้เช่นกัน:

- เปิดหรือปิดการใช้เสียงข้ามเขต (CDMA): ปิดการใช้เสียงข้ามเขตเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรายอื่น เมื่อเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณไม่มีให้ใช้งาน iPhone จะไม่มีบริการเซลลูลาร์ (ข้อมูลหรือเสียง)
- เปิดหรือปิดการให้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนจะอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลของมือถือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ของเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถปิดบริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการข้ามแดน ดู การตั้งค่าโทรศัพท์ ที่หน้า 49
- เปิดหรือปิดใช้งาน 3G: การใช้ 3G โหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาจเร็วกว่าในบางกรณี แต่อาจส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วได้ หากคุณกำลังโทรออกหลายสาย คุณอาจจำเป็นต้องปิด 3G เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวเลือกรุ่นนี้อาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

ตั้งค่านั้นจะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอปฯ และบริการต่าง ๆ หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ จากนั้นเปิดหรือปิดเซลลูลาร์สำหรับแอปพลิเคชันใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หากการตั้งค่าเป็นปิด iPhone จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการนั้น การตั้งค่า iTunes จะรวมทั้ง iTunes Match และรายการดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก iTunes Store และ App Store

ขายหรือยก iPhone ให้คนอื่นรีเปลา

ก่อนที่คุณจะขายหรือให้อุปกรณ์ iPhone ของคุณ ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกแล้ว หากคุณสามารถเปิดใช้งาน ค้นหา iPhone ของฉัน (ดู ค้นหา iPhone ของฉัน ที่หน้า 38) ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดไว้อยู่ คุณต้องปิด ล็อกการเปิดใช้งาน ก่อนที่เจ้าของใหม่จะสามารถเปิดใช้งานโดยใช้บัญชีของเขาได้

ลบ iPhone แล้วลบ ล็อกการเปิดใช้งาน ออก ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด

ดู http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=th_TH

การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน

อ้างอิงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบริการของ iPhone

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การใช้ iPhone อย่างปลอดภัย	ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153
บริการและการสนับสนุน iPhone เคสลับ ศูนย์ข้อมูล และการดาวน์โหลดต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone
การบริการและการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของคุณ	ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone	ไปที่ http://www.apple.com/th/iphone/

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/en_TH
การใช้ iCloud	ไปที่ help.apple.com/icloud
การใช้ iTunes	เปิด iTunes และเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/itunes
การใช้แอปพลิเคชัน iOS ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ios
การค้นหามหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณ, IMEI, ICCID หรือ MEID	คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณ, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID หรือ Mobile Equipment Identifier (MEID) ได้จากชุดผลิตภัณฑ์ของ iPhone หรือดูบน iPhone ได้โดยเลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=th_TH
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support/iphone
การดูข้อมูลระเบียบข้อบังคับของ iPhone	บน iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > ระเบียบข้อบังคับ
การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html
การใช้ iPhone ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร	ไปที่ www.apple.com/asia/iphone/business เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับองค์กรของ iPhone ซึ่งรวมถึง Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN และอื่น ๆ

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แสดงการณีกฎเกณฑ์ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใด ๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

โปรแกรมรีไซเคิลของ Apple (อาจมีในบางพื้นที่): สำหรับการรีไซเคิลฟรีของโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเก่าของคุณ บ่ายการขนส่งที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า และคำแนะนำ ให้ดูที่ www.apple.com/recycling

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล iPhone: คุณต้องกำจัด iPhone ให้ถูกหลักตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เนื่องจาก iPhone ประกอบด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ จึงต้องกำจัด iPhone แยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน เมื่อ iPhone หมดอายุการใช้งาน ติดต่อผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการกำจัดและรีไซเคิล ทางเลือกต่าง ๆ หรือแค่ทิ้งไว้ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในท้องถิ่นของคุณ หรือส่งกลับไปยัง Apple แบตเตอรี่จะถูกนำออกและรีไซเคิลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.apple.com/recycling

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPhone ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ <http://www.apple.com/th/batteries>

ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

แสดงการแจ้งเตือนเรื่องแบตเตอรี่ของไดโอด

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

แสดงการแจ้งเตือนเรื่องแบตเตอรี่ของจีน

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/environment

🍏 Apple Inc.
© 2014 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule และโลโก้ Works with iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด, Lightning, โลโก้ Made for iPhone, Multi-Touch และ Touch ID เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U และโลโก้ Podcast เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

App Store, iBooks Store, iTunes Match และ iTunes Radio เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

iOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

NIKE และ Swoosh Design เป็นเครื่องหมายการค้าของ NIKE Inc. และบริษัทในเครือ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการแนะนำ Apple ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการรับประกันทั้งหมดที่อาจมีขึ้นนั้นให้ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ที่จะใช้ ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสถียร

TH019-2617/2014-03