



iPod shuffle

Kullanma Kılavuzu

İçindekiler

- 3 **Bölüm 1: iPod shuffle hakkında**
- 4 **Bölüm 2: Temel iPod shuffle Bilgileri**
- 4 İlk bakışta iPod shuffle
- 5 iPod shuffle denetimlerini kullanma
- 5 iPod shuffle'ı bağlama ve bağlantısını kesme
- 7 iPod shuffle pili hakkında
- 9 **Bölüm 3: iPod shuffle'ı ayarlama**
- 9 iTunes Hakkında
- 10 iTunes arşivinizi ayarlama
- 10 Müziklerinizi düzenleme
- 11 iPod shuffle'ı bir bilgisayara ilk kez bağlama
- 12 İçerikleri iPod shuffle'a ekleme
- 18 **Bölüm 4: Müzik dinleme**
- 18 Müzikleri çalma
- 19 VoiceOver'ı Kullanma
- 21 Parçaları aynı ses yüksekliğinde çalmaya ayarlama
- 22 Bir ses sınırı ayarlama
- 22 iPod shuffle düğmelerini kilitleme ve düğmelerin kilidini açma
- 23 **Bölüm 5: İpuçları ve Sorun Giderme**
- 25 iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme
- 26 **Bölüm 6: Güvenlik ve Kullanım**
- 26 Önemli güvenlik bilgileri
- 27 Önemli kullanım bilgileri
- 28 **Bölüm 7: Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek**
- 29 Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

iPod shuffle hakkında

1

iPod shuffle'ı satın aldığınız için sizi kutlarız.



UYARI: Yaralanmalardan kaçınmak için, iPod shuffle'ı kullanmadan önce Bölüm 6, [Güvenlik ve Kullanım](#), sayfa 26 bölümünü okuyun.

iPod shuffle'ı kullanmak için, müzik parçalarını ve diğer ses dosyalarını bilgisayarınıza koyar ve sonra onları iPod shuffle ile eşzamanlarsınız.

Şunları yapmak için iPod shuffle'ı kullanın:

- Hareket halindeyken dinlemek için müzik parçalarını ve listeleri eşzamanlamak
- İnternet üzerinden dağıtılan podcast'leri dinlemek
- iTunes Store'dan veya [audible.com](#) adresinden satın alınan sesli kitapları dinlemek
- iPod shuffle'ı harici disk olarak kullanarak dosyaları ve diğer verileri saklama veya yedekleme


Temel iPod shuffle Bilgileri

2

iPod shuffle'ın özellikleri hakkında bilgi edinmek, denetimlerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek ve daha birçok şey için bu bölümü okuyun.


iPod shuffle paketiniz; iPod shuffle'ı, Apple kulaklığını ve iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlamaya yarayan bir USB kablosunu içerir.

İlk bakışta iPod shuffle

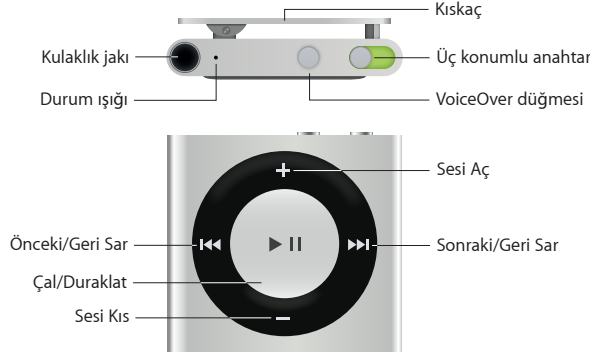

Apple kulaklığını kullanma:

- Apple Kulaklıkları kulaklık kapısına takın ve daha sonra kulaklarınıza yerleştirin.

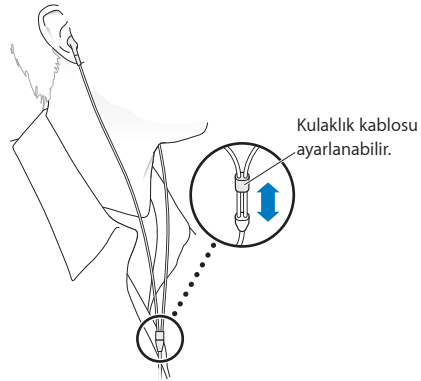

UYARI: İşitme kaybından kaçınma hakkında önemli bilgiler için [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 26 bölümüne bakın.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı veya uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulak içi kulaklığı gibi diğer aksesuarları store.apple.com/tr/ipod adresinden satın alabilirsiniz. Mikrofon, iPod shuffle'da desteklenmemektedir.

iPod shuffle denetimlerini kullanma

Öndeki denetimler, VoiceOver düğmesi ve üç konumlu anahtar; iPod shuffle'da müzik parçalarının, sesli kitapların, sesli podcast'lerin ve iTunes U koleksiyonlarının çalınmasını kolaylaştırır.

Şunun için	Bunu yapın
iPod shuffle'ı açma veya kapatma	Üç konumlu anahtarı kaydırın (anahtardaki yeşil gölge iPod shuffle'ın açık olduğunu gösterir).
Çalma veya duraklatma	Çal/Duraklat (▶) düğmesine basın.
Ses yüksekliğini artırma veya azaltma	Sesi Aç (+) veya Sesi Kıs (−) düğmesine basın. Ses yüksekliğini hızlı bir şekilde artırmak veya azaltmak için düğmeleri basılı tutun.
Çalma sırasını ayarlama	Üç konumlu anahtarı, sırayla çalma konumuna (↺) veya karıştırma konumuna (↻) kaydırın.
Bir sonraki parçaya gitme	Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesine basın.
Bir önceki parçaya gitme	Parçanın başlamasından sonra 6 saniye içinde Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basın. 6 saniye sonra, Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basılması o anki parçayı yeniden başlatır.
İleri Sar	Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesini basılı tutun.
Geri sarma	Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesini basılı tutun.
Parça başlığını ve sanatçı adını duyma	VoiceOver düğmesine (⏏) basın.
Aralarından seçmek üzere bir listeler menüsü duyma	VoiceOver düğmesini (⏏) basılı tutun. Liste menüsünde hareket etmek için Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesine veya Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basın. Listeyi seçmek için VoiceOver düğmesine (⏏) veya Çal/Duraklat (▶) düğmesine basın. Bir seçim yapmadan çıkmak için VoiceOver düğmesini (⏏) yeniden basılı tutun.
iPod shuffle düğmelerini kilitleme (böylece yanlışlıkla bastığınızda hiçbir şey olmaz)	Durum ışığı üç kez turuncu renkte yanıp sönene dek Çal/Duraklat (▶) düğmesini basılı tutun. Düğmelerin kilidini açmak için aynısını yineleyin.
iPod shuffle'ı sıfırlama (iPod shuffle yanıt vermiyorsa veya durum ışığı sürekli kırmızıysa)	iPod shuffle'ı kapatın, 10 saniye bekleyin ve sonra tekrar açın.
iPod shuffle'ın seri numarasını bulma	iPod shuffle'ın tutturma yerinin altına bakın. Veya iTunes'un aygıt listesinde (iPod shuffle bilgisayarınıza bağlıysa) iPod shuffle'ı seçin ve sonra Özet'i tıklayın.

iPod shuffle'ı bağlama ve bağlantısını kesme

Müzik parçalarını ve diğer ses dosyalarını eşzamanlamak ve pili şarj etmek için iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın. İşiniz bittiğinde iPod shuffle'ın bağlantısını kesin.

Önemli: iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlamak için, yalnızca iPod shuffle ile birlikte gelen USB kablosunu veya store.apple.com/tr/ipod adresinde ayrı olarak satılan daha uzun iPod shuffle USB kablosunu kullanın.

iPod shuffle'ı bağlama

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlama:

- Birlikte gelen USB kablosunun bir ucunu iPod shuffle'ın kulaklık jakına ve diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB kapısına takın.

Not: iPod shuffle'ı şarj etmek için klavyenizin USB kapısına bağlamayın.



iPod shuffle'ı bilgisayarınıza ilk kez bağladığınızda iTunes, iPod shuffle'ı ayarlamanıza ve onu iTunes arşiviniz ile eşzamanlamaya yardımcı olur. Saptanmış olarak iTunes, iPod shuffle bilgisayarınıza bağlandığında üzerindeki parçaları otomatik olarak eşzamanlar. Pil şarj edilirken parçaları eşzamanlayabilirsiniz.

Müzikleri otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlanmış bir iPod shuffle'ı farklı bir bilgisayara bağlarsanız, iTunes müzikleri eşzamanlamadan önce size sorar. Evet'i tıklarsanız, iPod shuffle üzerinde bulunan parçalar ve diğer ses dosyaları silinir ve iPod shuffle'ın bağlandığı yeni bilgisayardaki parçalarla ve diğer ses dosyalarıyla değiştirilir. iPod shuffle'a müzik ekleme veya iPod shuffle'ı birden fazla bilgisayarla kullanma hakkında bilgi için Bölüm 4, [Müzik dinleme](#), sayfa 18. bölümüne bakın.

iPod shuffle'in bağlantısını kesme

Ses dosyaları eşzamanlanırken veya iPod shuffle harici bir disk olarak kullanılırken, iPod shuffle'ın bilgisayarınızla bağlantısını kesmemeniz önemlidir. Durum ışığı turuncu renkte yanıp sönmüyorsa veya iTunes penceresinin en üstünde "Bağlantı kesilebilir" mesajını görüyorsanız iPod shuffle'in bağlantısını kesebilirsiniz.

Önemli: iTunes'da "Bağlantıyı kesmeyin" mesajını görüyorsanız veya iPod shuffle'ın durum ışığı turuncu renkte yanıp sönmüyorsa, bağlantısını kesmeden önce iPod shuffle'ı çıkarmanız gerekir. Bunu yapmamanız, iPod shuffle'daki dosyalara hasar verebilir ve iTunes'da iPod shuffle'ı geri yüklemenizi gerektirebilir. Geri yükleme hakkında bilgi için [iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 25 bölümüne bakın.

iPod shuffle'ı disk kullanımı için etkinleştirirseniz ([iPod shuffle'ı harici disk olarak kullanma](#): bölümüne bakın), bağlantısını kesmeden önce her zaman iPod shuffle'ı çıkarmanız gerekir.

iPod shuffle'ı çıkarma:

- iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın. Daha sonra kenar çubuğunda iPod shuffle'ın yanındaki Çıkar düğmesini tıklayın.

Mac kullanıyorsanız, iPod shuffle'ı masaüstündeki iPod shuffle simgesini Çöp Sepeti'ne sürükleyerek de çıkarabilirsiniz.

Windows PC kullanıyorsanız, iPod shuffle'ı Bilgisayarım bölümünde veya Windows sistem tepesinde Donanımı Güvenle Kaldır simgesini tıklayıp iPod shuffle'ı seçerek de çıkarabilirsiniz.

iPod shuffle'ın bağlantısını kesme:

- USB kablosunu iPod shuffle'dan ve bilgisayarınızdan çıkarın.

iPod shuffle pili hakkında

iPod shuffle, yalnızca Apple veya yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilebilen, şarj edilebilir dahili bir pile sahiptir.

En iyi sonucu almak için, iPod shuffle'ı ilk kullanımınızda, onu yaklaşık üç saat boyunca tamamen şarj olmaya bırakın. Pil yaklaşık iki saatte yüzde 80, üç saatte ise tamamen dolar. iPod shuffle bir süredir kullanılmıyorsa, pilini tekrar şarj etmek gerekebilir.

Pil şarj olurken müzikleri eşzamanlayabilirsiniz. Pili tamamen dolmadan da iPod shuffle'ın bağlantısını kesip kullanabilirsiniz.

iPod shuffle pilini şarj etme

iPod shuffle pilini iki şekilde şarj edebilirsiniz:

- iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- Ayrıca satılan Apple USB Güç Adaptörünü kullanın.

Pili bilgisayarınızı kullanarak şarj etme:

- iPod shuffle'ı, birlikte gelen iPod shuffle USB kablosunu kullanarak bilgisayarınızdaki USB kapisına bağlayın. Bilgisayarın açık olması ve uyku durumunda olmaması gerekir (bazı Mac modelleri uyku durumunda da iPod shuffle'ı şarj edebilir).

Pil şarj olurken, iPod shuffle'ın durum ışığı sürekli turuncu yanar. Pil tamamen doluyken, durum ışığı yeşil yanar. iTunes'da, iPod shuffle'ınızın adının yanında bulunan pil simgesi de pil durumunu gösterir. Simgenin üzerinde, pil şarj olurken bir şimşek işareti ve pil tamamen doluyken bir priz işareti görünür.

iPod shuffle harici bir disk olarak kullanılıyorsa veya iTunes ile eşzamanlanıyorsa; durum ışığı, bağlantısını kesmeden önce iPod shuffle'ı çıkarmanız gerektiğini belirtmek için turuncu renkte yanıp söner. Bu durumda, piliniz hala doluyor veya tamamen dolmuş olabilir.


Durum ışığını görmüyorsanız, iPod shuffle bir USB kapisına bağlanmamış olabilir. Bilgisayarınızdaki başka bir USB kapisını deneyin.

Pili bilgisayarınızdan uzaktayken şarj etmek istiyorsanız, iPod shuffle'ı ayrı olarak satılan bir Apple USB güç adaptörüne bağlayabilirsiniz. iPod shuffle aksesuarlarını satın almak için, store.apple.com/tr/ipod adresine gidin.

Apple USB güç adaptörünü kullanarak pili şarj etme:

- 1 Birlikte gelen iPod shuffle USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın ve diğer ucunu iPod shuffle'a takın.

2 Güç adaptörünü çalışan bir elektrik prizine takın.

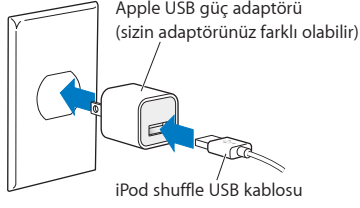

UYARI: Pil ve iPod shuffle'in şarj edilmesi hakkında önemli güvenlik bilgisi için **Önemli güvenlik bilgileri** sayfa 26 bölümüne bakın.

Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü vardır. Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı, kullanıma ve ayarlara göre değişir. Bilgi için, www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

Pil durumunu denetleme

iPod shuffle'in pil durumunu bilgisayarınıza bağlıyken veya bağlantısı kesilmişken denetleyebilirsiniz. Durum ışığı, size pilin yaklaşık olarak ne kadar şarjı olduğunu söyler.

iPod shuffle açıksa ve bir bilgisayara bağlı değilse, VoiceOver'ı kullanarak pil durumunu duymak için VoiceOver düğmesine (↵) iki kez basabilirsiniz.

Bağlı değilken durum ışığı		VoiceOver iletisi
● Sürekli yeşil	Şarjı iyi	"Pil dolu" veya "Pil %75 dolu" veya "Pil %50 dolu"
● Sürekli turuncu	Şarjı az	"Pil %25 dolu"
● Sürekli kırmızı	Şarjı çok az	"Pil azaldı"

Bilgisayara bağlıyken durum ışığı	
● Sürekli yeşil	Tamamen dolu
● Sürekli turuncu	Şarj oluyor
● ● ● ● Yanıp sönen turuncu	Bağlantıyı kesmeyin (iTunes eşzamanlanıyor veya iPod shuffle disk kullanımı için etkinleştirilmiş), hâlâ şarj oluyor veya tamamen şarj olmuş olabilir

iPod shuffle'ı ayarlama

3

Müzikleri ve diğer ses içeriklerini çalmak üzere iPod shuffle'ı ayarlamak için bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanın. Daha sonra iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın ve onu iTunes arşiviniz ile eşzamanlayın.

Aşağıdaki konular da dahil olmak üzere, iPod shuffle'ı kullanmaya başlama hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu bölümü okuyun:

- CD koleksiyonunuzdaki, sabit diskinizdeki veya iTunes Store'daki (iTunes'un bir parçasıdır ve yalnızca bazı ülkelerde kullanılabilir) müzikleri bilgisayarınızdaki iTunes'a alma
- Müziklerinizi ve diğer sesleri listeler halinde düzenleme
- iTunes arşivinizdeki müzik parçalarını, sesli kitapları, sesli podcast'leri ve iTunes U koleksiyonlarını iPod shuffle ile eşzamanlama
- Hareket halindeyken müzikleri ve diğer sesleri dinleme
- iPod shuffle'ı harici disk olarak kullanma

iTunes Hakkında

iTunes, iPod shuffle'da içeriklerinizi ayarlamak, düzenlemek ve yönetmek için kullandığınız ücretsiz yazılım uygulamasıdır. iTunes müzikleri, sesli kitapları ve sesli podcast'leri iPod shuffle ile eşzamanlayabilir. iTunes 12.2'yi veya daha yenisini henüz bilgisayarınıza yüklememişseniz (iPod shuffle için gereklidir), www.apple.com/tr/itunes/download adresinden indirebilirsiniz.

iTunes yükledikten sonra, iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak açılır. CD'lerden ve İnternet'ten müzik aktarmak, iTunes Store'dan müzik parçalarını ve diğer sesleri satın almak, favori parçalarınızdan kişisel derlemeler (listeler) yaratmak, iPod shuffle'ı eşzamanlamak ve iPod shuffle ayarlarını yapmak için iTunes'u kullanabilirsiniz.

Ayrıca iTunes, iTunes arşivinizdeki birbirine uyan müzik parçalarından anında listeler ve karmalar yaratan Genius adlı bir özelliğe sahiptir. Genius Karmaları'nı ve listeleri, iTunes'dan iPod shuffle'a eşzamanlayarak aktarabilirsiniz. Genius'u kullanmak için iTunes hesabına gereksiniminiz vardır. Genius'u nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, [iTunes'da Genius'u Kullanma](#) sayfa 11 bölümüne bakın.

iTunes'un daha pek çok özelliği vardır. Standart CD çalarlarda dinlemek üzere kendi CD'lerinizi basabilir (bilgisayarınızın kaydedilebilir bir CD sürücüsü varsa), duraksız yayın yapan İnternet radyolarını dinleyebilir, video ve TV şovlarını seyredebilir, tercihe göre müzik parçalarına beğeni düzeyi atayabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Bu özellikleri kullanma hakkında bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Bilgisayarınızda iTunes 10.7 veya daha yenisi önceden yüklüyse ve iTunes arşivinizi ayarladıysanız, [iPod shuffle'ı bir bilgisayara ilk kez bağlama](#) sayfa 11 konusuna atlayabilirsiniz.

iTunes arşivinizi ayarlama

iPod shuffle'da müzik dinlemek için, önce o müzikleri bilgisayarınızdaki iTunes arşivinize almanız gerekir.

iTunes arşivinize müzikleri ve diğer sesleri almanın üç yolu vardır:

- iTunes Store'dan, çevrimiçi olarak müzik ve sesli kitaplar satın alın veya podcast'leri indirin.
- Ses CD'lerinden müzikleri ve diğer sesleri içe aktarın.
- Zaten bilgisayarınızda olan müzikleri ve diğer sesleri iTunes arşivinize ekleyin.

iTunes Store'u kullanarak müzik parçaları satın alma ve podcast'leri indirme

İnternet bağlantınız varsa, iTunes Store'u (bazı ülkelerde geçerli değildir) kullanarak kolaylıkla müzik parçaları, albümler ve sesli kitaplar satın alabilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca sesli podcast'lere abone olabilir ve onları indirebilir, ayrıca iTunes U'dan ücretsiz eğitim içeriklerini indirebilirsiniz. Video podcast'ler, iPod shuffle'a eşzamanlanarak aktarılamaz.

iTunes Store'u kullanarak çevrimiçi müzik satın almak için, iTunes'da ücretsiz bir iTunes hesabı ayarlar, istediğiniz parçaları bulur ve sonra onları satın alırsınız. Önceden bir iTunes hesabınız varsa, iTunes Store'a giriş yapmak ve parçaları satın almak için o hesabı kullanabilirsiniz.

Podcast'leri veya iTunes U derslerini çalmak/oyunlatmak veya indirmek için bir iTunes hesabına ihtiyacınız yoktur.

iTunes Store'a girmek için iTunes'u açın, Müzik'i tıklayın ve sonra iTunes Store'u tıklayın.

Bilgisayarınızda bulunan parçaları iTunes arşivinize ekleme

Bilgisayarınızda iTunes'un desteklediği dosya biçimlerinde kodlanmış parçalar varsa, parçaları kolayca iTunes'a ekleyebilirsiniz. Müzik parçalarını bilgisayarınızdan iTunes'a nasıl alacağını öğrenmek için iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Windows için iTunes yazılımını kullanarak, korumalı olmayan WMA dosyalarını AAC veya MP3 biçimlerine dönüştürebilirsiniz. Bu, WMA biçiminde kodlanmış bir müzik arşiviniz varsa yararlı olabilir. Daha fazla bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Ses CD'lerinizdeki müzikleri iTunes'a aktarma

iTunes, ses CD'lerinizdeki müzikleri ve diğer sesleri içe aktarabilir. İnternet bağlantınız varsa, iTunes, CD'deki müzik parçalarının adlarını (eğer varsa) İnternet'ten alır ve onları pencerede listeler. Parçaları iPod shuffle'a eklediğinizde parça bilgileri de dahil edilir. CD'lerinizdeki müzikleri iTunes'a nasıl aktaracağını öğrenmek için iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Parça adlarını ve diğer bilgileri girme

İnternet bağlantınız yoksa, içe aktardığınız müzikler için parça bilgileri yoksa veya ek bilgiler (besteci adları gibi) dahil etmek istiyorsanız, bu bilgileri elle girebilirsiniz. Müzik parçası bilgilerini nasıl gireceğinizi öğrenmek için iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Müziklerinizi düzenleme

iTunes'da parçalarınızı ve diğer öğeleri istediğiniz şekilde liste olarak düzenleyebilirsiniz. Örneğin egzersiz yaparken dinlenecek parçalardan oluşan listeler veya belirli bir ruh haline uygun parçalardan oluşan listeler yaratabilirsiniz.

Ayrıca, tanımladığınız kurallara göre otomatik olarak güncellenen Akıllı Listeler de yaratabilirsiniz. iTunes'a kurallarla eşleşen müzik parçaları eklediğinizde, parçalar otomatik olarak Akıllı Listeye eklenir.

iTunes'da Genius'u açıp, seçtiğiniz bir parçayı taban alarak birbirine uyan müzik parçalarından oluşan listeler yaratabilirsiniz. Ayrıca Genius, müzik parçalarını Genius Karmaları adı verilen koleksiyonlar halinde sıralayarak ve gruplayarak iTunes arşivinizi otomatik olarak düzenleyebilir.

iTunes arşivinizdeki müzik parçalarını kullanarak istediğiniz kadar liste yaratabilirsiniz. iTunes ile bağlantısı yokken iPod shuffle'da liste yaratamazsınız. Bir müzik parçasını bir listeye eklemek veya daha sonra onu listeden kaldırmak o parçayı iTunes arşivinizden silmez.

iPod shuffle'da listeleri dinlerken, iTunes'da yaratılan tüm listeler aynı şekilde davranır. iPod shuffle'ınızda onları adlarına göre seçebilirsiniz.

iTunes'da listeleri nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

iTunes'da Genius'u Kullanma

Genius, iTunes arşivinizde birbirine uyan müzik parçalarını bulur ve onları Genius listeleri ve Genius Karmaları yaratmak için kullanır. Genius ücretsiz bir hizmettir, ama onu kullanmak için bir iTunes Store hesabına gereksiniminiz vardır. Bir hesabınız yoksa, Genius'u açtığınızda bir tane ayarlayabilirsiniz.

Genius listesi, seçtiğiniz bir müzik parçasını taban alır. Daha sonra iTunes, seçtiğiniz parçaya uyan müzik parçalarından oluşan bir Genius listesi derler.

Genius Karmaları, birbiriyle uyan müzik parçalarının önceden seçilmiş derlemeleridir. Bunlar sizin için iTunes tarafından, iTunes arşivinizdeki müzik parçaları kullanılarak yaratılır. Genius Karmaları'ndan her biri, onu her çaldığınızda farklı bir dinleme deneyimi sağlayacak şekilde tasarlanır. iTunes, iTunes arşivinizdeki müziklerin çeşidine bağlı olarak 12 taneye kadar Genius Karması yaratabilir.

Genius listeleri ve Genius Karmaları yaratmak için önce iTunes'da Genius'u açmanız gerekir. Bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

iTunes'da yaratılan Genius listeleri ve Genius Karmaları, herhangi bir iTunes listesi gibi eşzamanlanarak iPod shuffle'a aktarılabilir. Genius Karmaları'nı iPod shuffle'a elle ekleyemezsiniz.

iPod shuffle'ı bir bilgisayara ilk kez bağlama

iTunes'u yükledikten sonra iPod shuffle'ı bilgisayarınıza ilk kez bağladığınızda, iTunes açılır ve Ayarlama Yardımcısı görünür. iTunes otomatik olarak açılmazsa onu kendiniz açın.

iPod shuffle Ayarlama Yardımcısı'nı kullanma:

- 1 iPod shuffle için bir ad girin.
- 2 Ayarlarınızı seçin.

Otomatik eşzamanlama saptanmış olarak seçilidir. Bu seçeneği seçili bırakırsanız ve Genius açıksa; iTunes, iTunes arşivinizdeki Genius Karmaları'nı eşzamanlayarak iPod shuffle'a aktarır. Genius açık değilse, iTunes iPod shuffle'ı iTunes arşivinizdeki müzik parçalarıyla doldurur ve onları "Tüm Parçalar" listesine yerleştirir. Otomatik ve elle eşzamanlama hakkında daha fazla bilgi için bir sonraki bölüme bakın.

VoiceOver da saptanmış olarak seçilidir. iPod shuffle'ı dinlerken parça başlıklarını ve sanatçı adlarını duymak, listelerinizi değiştirmek ve pil durumunu duymak için bu seçeneği seçili bırakın. Daha fazla bilgi için, [VoiceOver'ı Kullanma](#) sayfa 19 bölümüne bakın.

3 Bitti'yi tıklayın.

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınız herhangi bir zaman aygıt adını ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bitti'yi tıkladıktan sonra Özet bölümü görünür. Otomatik eşzamanlamayı seçtiyseniz, iPod shuffle eşzamanlanmaya başlar.

İçerikleri iPod shuffle'a ekleme

Müzikleriniz iTunes'a aktarıldıktan ve düzenlendikten sonra onları iPod shuffle'a kolayca ekleyebilirsiniz.

Parçaların ve diğer ses içeriklerinin bilgisayarınızdan iPod shuffle'a nasıl eklendiğini yönetmek için, iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlar ve daha sonra iPod shuffle ayarlarını seçmek için iTunes'u kullanırsınız.

Müzikleri otomatik olarak veya elle ekleme

iPod shuffle'a müzikleri eklemek için iTunes'u iki şekilde ayarlayabilirsiniz:

- *Müzikleri otomatik olarak eşzamanlama:* iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda, iPod shuffle iTunes arşivinizdeki parçalarla ve diğer öğelerle eşleşecek şekilde otomatik olarak güncellenir. iPod shuffle'ın ilk kez eşzamanlarken Genius açıksa; iTunes, iPod shuffle'ı doldurmak için iTunes arşivinizden yaratılan Genius Karmaları'ndan en fazla dört tanesini kullanır. iTunes, boş yer kalırsa, iTunes arşivinizden ek müzik parçalarını eşzamanlayarak aktarır. Genius açık değilse; iTunes, iPod shuffle'ı doldurmak için iTunes arşivinizdeki müzik parçalarını ve listeleri eşzamanlayarak aktarır.

Daha sonra; seçilen listeleri, sanatçıları, albümleri ve türleri dahil etmek üzere otomatik eşzamanlama seçeneğini değiştirebilirsiniz. Podcast'ler, sesli kitaplar ve iTunes koleksiyonları dahil olmak üzere diğer sesleri de otomatik olarak eşzamanlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın.

- *Müzikleri elle yönetme:* iPod shuffle'ı bağladığınızda, müzik parçalarını ve listeleri ayrı ayrı iPod shuffle'a sürükleyebilir ve ayrıca müzik parçalarını ve listeleri iPod shuffle'dan teker teker silebilirsiniz. Bu seçeneği kullanarak iPod shuffle'daki parçaları silmeden birden fazla bilgisayardan parça ekleyebilirsiniz. Müzikleri elle yönettiğiniz zaman, iPod shuffle'ın bağlantısını kesmeden önce her zaman onu iTunes'dan çıkarmanız gerekir. [iPod shuffle'ı elle yönetme](#) sayfa 15 bölümüne bakın.

Müzikleri otomatik olarak eşzamanlama

Saptanmış olarak, iPod shuffle bilgisayarınıza bağlandığında tüm parçaları ve listeleri eşzamanlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, iPod shuffle'a ses içeriği eklemenin en kolay yoludur—siz yalnızca iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlar, onun müzik parçalarını, sesli kitapları, sesli podcast'leri ve iTunes U koleksiyonlarını otomatik olarak eklemesine izin verir ve daha sonra bağlantısını keser ve gidersiniz. iPod shuffle'ı en son bağlantışınızın ardından iTunes'a müzik parçaları eklediyseniz, bu parçalar boş alanın izin verdiği ölçüde eşzamanlanarak iPod shuffle'a aktarılır. iTunes'dan parça sildiyseniz, bunlar iPod shuffle'dan silinir.

Müzikleri iPod shuffle ile eşzamanlama:

- iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın. iPod shuffle otomatik olarak eşzamanlanmaya ayarlanmışsa, güncelleme başlar.

Önemli: iPod shuffle'ı daha önce eşzamanlanmadığı bir bilgisayara bağlarsanız, müzik parçalarını otomatik olarak eşzamanlamak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görünür. Kabul ederseniz, tüm müzik parçaları ve diğer ses içerikleri iPod shuffle'dan silinir ve o bilgisayardaki müzik parçalarıyla ve diğer öğelerle değiştirilir. Kabul etmezseniz, iPod shuffle'da bulunan müzik parçalarını silmeden de iPod shuffle'a müzik parçalarını elle ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki müzik parçaları iPod shuffle ile eşzamanlanırken, iTunes durum penceresi ilerlemeyi gösterir ve iPod shuffle'ın yanında bir eşzamanlama simgesi görürsünüz. Güncelleme bittiğinde, iTunes'da "iPod eşzamanlama tamamlandı" iletisini görürsünüz. iTunes penceresinin altındaki çubuk, farklı içerik türleri tarafından kullanılan disk alanını görüntüler.

Ayarlama sırasında müzikleri iPod shuffle ile otomatik olarak eşzamanlamayı seçmezseniz, bunu daha sonra yapabilirsiniz.

iPod shuffle'da tüm müzikleriniz için yeterli alan yoksa, iTunes'u yalnızca seçilen listeleri, sanatçıları, albümleri ve türleri eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz.

iTunes'u seçili listeleri, sanatçıları, türleri ve albümleri iPod shuffle ile eşzamanlamaya ayarlama:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Müzik'i tıklayın.
- 3 "Müzikleri Eşzamanla" öğesini ve daha sonra "Seçili listeleri, sanatçıları, albümleri ve türleri" öğesini seçin.
- 4 İsteddiğiniz listeleri, sanatçıları, albümleri ve türleri seçin.
- 5 iTunes'u iPod shuffle'da kalan yeri otomatik olarak doldurmaya ayarlamak için, "Boş alanı parçalarla otomatik olarak doldur" öğesini seçin.

Genius Karmaları'nız varsa, iTunes alanı doldurmak için önce onları kullanır. Başka bir Genius Karması için yer yoksa; iTunes, iPod shuffle'da kalan alanı diğer müzik parçalarıyla doldurur.

- 6 Uygula'yı tıklayın.

Güncelleme otomatik olarak başlar.

Özet bölümünde "Yalnızca işaretli parçaları eşzamanla"yı seçerseniz, iTunes yalnızca işaretli olan öğeleri eşzamanlar.

Genius Karmaları'nı iPod shuffle ile eşzamanlama

iTunes'u, Genius Karmaları'nı iPod shuffle ile eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. Genius Karmaları yalnızca otomatik olarak eşzamanlanabilir; bu yüzden içeriklerinizi elle yönetiyorsanız Genius Karmaları'nı iPod shuffle'a ekleyemezsiniz.

Genius Karmaları kullanılabilir alanı doldurmuyorsa ve "Boş alanı parçalarla otomatik olarak doldur" seçeneğini seçtiyseniz; iTunes, iTunes arşivinizden ek müzik parçalarını seçer ve eşzamanlayarak aktarır.

iTunes'u, seçilen Genius Karmaları'nı iPod shuffle ile eşzamanlamaya ayarlama:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Müzik'i tıklayın.
- 3 "Müzikleri Eşzamanla" öğesini ve daha sonra "Seçili listeleri, sanatçıları, albümleri ve türleri" öğesini seçin.
- 4 Listeler'in altında, istediğiniz Genius Karmaları'nı seçin.
- 5 Uygula'yı tıklayın.

Özet bölümünde “Yalnızca işaretli parçaları eşzamanla” seçiliyse, iTunes yalnızca işaretli olan öğeleri eşzamanlar.

Podcast’leri otomatik olarak eşzamanlama

Podcast’leri iPod shuffle’a ekleme ayarları, parça ekleme ayarlarıyla bağlantılı değildir. Podcast ayarları müzik parçası ayarlarını etkilemez ve tersi de doğrudur. iTunes’u tüm podcast’leri veya seçilen podcast’leri otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlayabilir veya podcast’leri iPod shuffle’a elle ekleyebilirsiniz.

iTunes’u iPod shuffle’daki podcast’leri otomatik olarak güncellemeye ayarlama:

- 1 iPod shuffle’ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes’da iPod shuffle’ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Podcast’leri tıklayın.
- 3 Podcast’ler bölümünde “Podcast’leri Eşzamanla” ögesini seçin.
- 4 İstedığınız podcast’leri, bölümleri ve listeleri seçin ve daha sonra eşzamanlama seçeneklerinizi ayarlayın.
- 5 Uygula’yı tıklayın.

iTunes’u podcast’leri otomatik olarak eşzamanlamaya ayarladığınızda; iPod shuffle, bilgisayarınıza her bağlandığında güncellenir.

Özet bölümünde “Yalnızca işaretli parçaları eşzamanla” seçiliyse, iTunes yalnızca işaretli olan öğeleri eşzamanlar.

iTunes U koleksiyonlarını iPod shuffle’a ekleme

iTunes U; iTunes Store’un, indirebileceğiniz ve eşzamanlayarak iPod shuffle’a aktarabileceğiniz ücretsiz dersler, dil dersleri, sesli kitaplar ve daha fazlasını sunan bir parçasıdır. iTunes U koleksiyonlarını iPod shuffle’a ekleme ayarları diğer içerikleri ekleme ayarlarıyla bağlantı değildir. iTunes U ayarları diğer ayarları, diğer ayarlar da iTunes U ayarlarını etkilemez. iTunes’u tüm iTunes U koleksiyonlarını veya seçilen iTunes U içeriklerini otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlayabilir veya iTunes U içeriklerini iPod shuffle’a elle ekleyebilirsiniz.

iTunes’u, iTunes U içeriklerini otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlama:

- 1 iPod shuffle’ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes’da iPod shuffle’ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra iTunes U’yu tıklayın.
- 3 iTunes U bölümünde “iTunes U’yu Eşzamanla” ögesini seçin.
- 4 İsteddiğiniz koleksiyonları ve öğeleri seçin ve daha sonra eşzamanlama seçeneklerinizi ayarlayın.
- 5 Uygula’yı tıklayın.

iTunes’u iTunes U içeriklerini otomatik olarak eşzamanlamaya ayarladığınızda; iPod shuffle, bilgisayarınıza her bağlandığında güncellenir.

Özet bölümünde “Yalnızca işaretli parçaları eşzamanla” seçiliyse, iTunes yalnızca işaretli olan öğeleri eşzamanlar.

Sesli kitapları iPod shuffle’a ekleme

Sesli kitapları iTunes Store’dan veya audible.com adresinden satın alabilir ve indirebilir ya da CD’lerdeki sesli kitapları içe aktarabilir ve onları iPod shuffle’da dinleyebilirsiniz.

Sesli kitapları iPod shuffle’a eklemek için iTunes’u kullanın. iPod shuffle’ı otomatik olarak eşzamanlıyorsanız, iTunes arşivinizdeki her bir sesli kitap, VoiceOver’ı kullanarak seçebileceğiniz ayrı bir liste olarak eşzamanlanır. iPod shuffle’daki içeriklerinizi elle yönetiyorsanız, sesli kitapları teker teker ekleyebilirsiniz.

Sesli kitapları iPod shuffle ile eşzamanlama:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
 - 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Kitaplar'ı tıklayın.
 - 3 Sesli Kitapları Eşzamanla'yı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
 - "Tüm sesli kitapları" öğesini seçin.
 - "Seçilen sesli kitapları" öğesini seçin ve daha sonra istediğiniz kitapları belirtin.
 - 4 Uygula'yı tıklayın.
- Güncelleme otomatik olarak başlar.

iPod shuffle'ı elle yönetme

iPod shuffle'ı elle yönetiyorsanız; müzik parçalarını, listeleri, podcast'leri ve sesli kitapları ayrı ayrı ekleyebilir ve silebilirsiniz. iPod shuffle'da bulunan öğeleri silmenize gerek kalmadan, birden fazla bilgisayardaki müzikleri ve diğer ses içeriklerini iPod shuffle'a ekleyebilirsiniz.

iPod shuffle'a Genius listelerini elle ekleyebilirsiniz ama Genius Karmaları'nı elle ekleyemezsiniz.

iPod shuffle'ı müzikleri elle yönetmeye ayarlamak; iTunes'daki Müzikler, Podcast'ler ve iTunes U bölümlerindeki otomatik eşzamanlama seçeneklerini kapatır. Bazı içerikleri elle yönetirken, aynı anda başka içerikleri otomatik olarak eşzamanlayamazsınız.

iTunes'u içeriği elle yönetmeye ayarlarsanız, onu daha sonra otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz.

iPod shuffle'daki ses içeriklerini elle yönetme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Seçenekler bölümünde "Müzikleri elle yönet"i seçin.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

iPod shuffle'ı elle yönettiğiniz zaman, iPod shuffle'ın bağlantısını kesmeden önce her zaman onu iTunes'dan çıkarmanız gerekir.

Bir parçayı veya başka bir öğeyi iPod shuffle'a ekleme:

- 1 iTunes'da, Arşiv listesindeki Müzikler'i veya başka bir öğeyi tıklayın.
- 2 Bir parçayı veya başka bir öğeyi iPod shuffle'a sürükleyin.

Ayrıca, iPod shuffle ile eşzamanlamak üzere tüm listeleri sürükleyebilir veya birden fazla öğe seçerek hepsini bir defada iPod shuffle'a sürükleyebilirsiniz.

Bir parçayı veya başka bir öğeyi iPod shuffle'dan silme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'un aygıt listesinde iPod shuffle'ı seçin.
- 3 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın.
- 4 Bir müzik parçasını veya başka bir öğeyi seçin ve klavyenizdeki Sil veya Geri tuşuna basın.

iPod shuffle'daki bir parçayı veya başka bir öğeyi elle silerseniz, öğe iTunes arşivinizden silinmez.

iPod shuffle'da yeni bir liste yaratmak için iTunes'u kullanma:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Ekle düğmesini tıklayın veya Dosya > Yeni Liste komutunu seçin.

- 3 Liste için bir ad yazın.
- 4 Arşiv listesinde Müzikler'i veya başka bir öğeyi seçin ve sonra müzik parçalarını veya diğer öğeleri listeye sürükleyin.

iTunes listelerinizden herhangi birinde değişiklik yaparsanız, iPod shuffle'i iTunes'a bağladığınızda değiştirilen listeyi üzerine sürüklemeyi unutmayın.

Parçaları iPod shuffle'daki bir listeye ekleme veya listeden silme:

- iPod shuffle'daki bir listeye müzik parçasını eklemek için parçayı listeye sürükleyin. Müzik parçasını silmek için listede parçayı seçin ve klavyenizdeki Sil tuşuna basın.

iTunes'u müzikleri ve diğer ses içeriklerini otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlama:

- 1 iPod shuffle'i bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'i seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 "Müzikleri elle yönet" in seçimini kaldırın.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

Güncelleme otomatik olarak başlar.

iPod shuffle'a daha fazla müzik parçası sığdırma

iTunes arşivinizde; iTunes Plus, Apple Lossless veya WAV gibi daha yüksek bit hızına sahip biçimlerde müzik parçaları varsa, iTunes'u, bu müzik parçalarını iPod shuffle ile eşzamanlandıklarında 128 kb/sn AAC biçimine dönüştürmeye ayarlayabilirsiniz. Bu, iTunes'da saklanan müzik parçalarının kalitesini veya büyüklüğünü etkilemez.

Daha yüksek bit hızına sahip müzik parçalarını AAC biçimine dönüştürme:

- 1 iPod shuffle'i bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'i seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 "Daha yüksek bit hızına sahip parçaları 128 kb/sn AAC'ye dönüştür"ü seçin.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

Not: iPod shuffle tarafından desteklenmeyen biçimlerdeki müzik parçalarını iPod shuffle ile eşzamanlamak istiyorsanız bunların dönüştürülmesi *gerekir*. iPod shuffle tarafından desteklenen biçimler hakkında daha fazla bilgi için [Bir müzik parçasını veya başka bir öğeyi iPod shuffle ile eşzamanlayamıyorsanız](#) sayfa 24 bölümüne bakın.

iPod shuffle'i harici disk olarak kullanma:

iPod shuffle'i veri dosyalarını saklamak amacıyla harici disk olarak kullanabilirsiniz.

iPod shuffle'i dinlemek istediğiniz müziklerle ve diğer seslerle eşzamanlamak için iTunes'u kullanmanız gerekir. Mac Finder'ı veya Windows Gezgin'i kullanarak iPod shuffle'a kopyaladığınız ses dosyalarını çalamazsınız.

iPod shuffle'i harici disk olarak kullanma:

- 1 iPod shuffle'i bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'i seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Seçenekler başlığı altındaki "Disk kullanımını etkinleştir" i seçin.
Disk ayarlarını görmek için aşağıya kaydırmanız gerekebilir.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

iPod shuffle'ı harici disk olarak kullanırken iPod shuffle, Mac'teki masaüstünde disk simgesi veya Windows PC'deki Windows Gezini'nde bir sonraki kullanılabilir sürücü harfi olarak görünür.

iPod shuffle harici disk olarak etkinleştirildiğinde ve onu bilgisayarınıza bağladığınızda, durum ışığı sürekli olarak turuncu yanar. iPod shuffle'ın bilgisayarınızla bağlantısını kesmeden önce, onu iTunes'da çıkardığınızdan emin olun.

iTunes'un otomatik olarak açılmasını engelleme

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda iTunes'un otomatik olarak açılmasını engelleyebilirsiniz.

iTunes'un otomatik olarak açılmasını engelleme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Seçenekler başlığı altında "Bu iPod bağlandığında iTunes'u aç" öğesinin seçimini kaldırın.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

Müzik dinleme

4

Hareket halindeyken iPod shuffle'ı dinleme hakkında bilgi edinmek için bu bölümü okuyun.

iPod shuffle'ın bilgisayarınızla bağlantısını kestikten sonra iPod shuffle'ı üzerine tutturup; müzikleri, sesli kitapları, podcast'leri ve iTunes U içeriklerini dinleyebilirsiniz. VoiceOver; çaldığınız parçanın (müzik parçasının veya bir sesli kitap ya da podcast bölümünün) adını duymanızı, başka bir liste seçmenizi veya pil durumunu duymanızı sağlar.

Müzikleri çalma

iPod shuffle'ı müziklerle ve diğer ses içerikleriyle eşzamanladıktan sonra onu dinleyebilirsiniz.

UYARI: iPod shuffle'ı kullanmadan önce, özellikle işitme hasarından kaçınmakla ilgili bölüm olmak üzere Bölüm 6, [Güvenlik ve Kullanım](#), sayfa 26 bölümündeki tüm güvenlik yönergelerini okuyun.

iPod shuffle'daki parçaları ve diğer öğeleri dinleme:

- 1 Kulaklıkları iPod shuffle'a takın ve daha sonra kulaklarınıza yerleştirin.
- 2 iPod shuffle'daki üç konumlu anahtarı OFF (kapalı) konumundan, sırayla (↺) veya karışık (↻) çalma konumuna kaydırın. Çalmaya başlar.

iPod shuffle'ı kullanmıyorken, pil ömrünü korumak için üç konumlu anahtarı OFF (kapalı) konumuna kaydırın.

Şunun için	Bunu yapın
Çalma veya duraklatma	Çal/Duraklat (▶) düğmesine basın.
Ses yüksekliğini artırma veya azaltma	Sesi Aç (+) veya Sesi Kıs (-) düğmesine basın. iPod shuffle duraklatılmışken ses yüksekliğini değiştirirseniz bir ses tonu duyarsınız.
Bir sonraki parçaya gitme	Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesine basın.
Bir önceki parçaya gitme	Parçanın başlamasından sonra 6 saniye içinde Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basın. 6 saniye sonra, Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basılması o anki parçayı yeniden başlatır.
İleri Sar	Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesini basılı tutun.
Geri sarma	Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesini basılı tutun.
Parça başlığını ve sanatçı adını duyma	VoiceOver düğmesine (⏏) basın.

Şunun için	Bunu yapın
Liste menüsünü duyma	VoiceOver düğmesini (⏸) basılı tutun. İsteddiğiniz listenin adını duyduğunuzda, listeyi seçmek için VoiceOver düğmesine (⏸) veya Çal/Duraklat (▶) düğmesine basın. Listelerinizde hızlı bir şekilde dolaşmak için Sonraki/İleri Sar (▶▶) veya Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basabilirsiniz.
Liste menüsünden çıkma	VoiceOver düğmesini (⏸) basılı tutun.

Çalma sırasında durum ışığı şu şekillerde yanıp söner:

- Eylemlerinizin (çalma, geri sarma, hızlı ileri sarma, VoiceOver'ı kullanma, ses yüksekliğini değiştirme ve benzeri) çoğuna yanıt olarak durum ışığı bir kez yeşil renkte.
- iPod shuffle'ı duraklattığınızda 30 saniye boyunca sürekli olarak yeşil.
- En yüksek veya en düşük ses yüksekliği sınırına ulaştığınızda üç kez turuncu renkte.

Pil durumu ışıkları [Pil durumunu denetleme](#) sayfa 8 bölümünde açıklanmaktadır.

iPod shuffle'ı müzik parçalarını karıştırmaya veya sırayla çalmaya ayarlama

iPod shuffle'ı, müzik parçalarını karıştırmaya veya onları iTunes'da düzenledikleri sırada çalmaya ayarlayabilirsiniz. Karıştırmayı açtığınızda; kitaplar, podcast'ler ve Genius Karmaları karıştırılmaz, iTunes'daki sıralarına göre çalınırlar.

iPod shuffle'ı parçaları karıştırmaya ayarlama:

- Üç konumlu anahtarı, karıştırma konumuna (⌘) kaydırın.

Parçaları yeniden karıştırmak için, üç konumlu anahtarı karıştırma konumundan (⌘) sırayla çalma konumuna (↺) ve yeniden karıştırma konumuna kaydırın.

iPod shuffle'ı parçaları sırayla çalmaya ayarlama:

- Üç konumlu anahtarı, sırayla çalma konumuna (↺) kaydırın.

Son müzik parçası çalındıktan sonra, iPod shuffle ilk müzik parçasını yeniden çalmaya başlar.

VoiceOver'ı Kullanma

iPod shuffle; parça başlıklarını ve sanatçı adlarını seslendirerek ve aralarından seçim yapmanız için listeleri duyurarak, çalma seçenekleriniz üzerinde daha fazla denetime sahip olmanıza yardım edebilir. Ayrıca, VoiceOver size pil durumunu ve diğer iletileri de söyler.

Bu bildirimleri duymak için iTunes'da VoiceOver'ı etkinleştirin. VoiceOver'ı, iPod shuffle'ı ilk kez ayarlarken veya daha sonra etkinleştirebilirsiniz. VoiceOver bazı dillerde kullanılabilir.

VoiceOver seçeneklerini iTunes'un Özet sekmesinde ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki görevler, VoiceOver'ın nasıl açılacağını ve özelleştirileceğini anlatmaktadır.

iPod shuffle'ı ayarlarken VoiceOver'ı etkinleştirme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes ekranındaki yönergeleri izleyin. VoiceOver'ı etkinleştir seçeneği saptanmış olarak seçilidir.
- 3 Sürdür'ü tıklayın.
- 4 Özet bölümünde, Sesli Geri Bildirim'in altındaki Dil açılır menüsünden istediğiniz dili seçin.

Bu, seslendirilen sistem iletilerinizin ve liste adlarınızın yanı sıra; müzik parçası başlıklarının ve sanatçı adlarının çoğu için de dili ayarlar.

Not: Belirli parçalar için farklı bir dil seçmek istiyorsanız; bunları iTunes'da seçip Dosya > Bilgi Ver komutunu seçin, Seçenekler bölümündeki açılır menüden VoiceOver dilini seçin ve sonra Tamam'ı tıklayın.

5 Uygula'yı tıklayın.

Ayarlama tamamlandıktan sonra, VoiceOver iPod shuffle'da etkinleştirilir.

VoiceOver'ı istediğiniz zaman etkinleştirme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Sesli Geri Bildirim'in altında VoiceOver'ı Etkinleştir'i seçin.
- 4 Uygula'yı tıklayın.
- 5 Sesli Geri Bildirim'in altındaki açılır menüden istediğiniz dili seçin.
- 6 Uygula'yı tıklayın.

Eşzamanlama bittiğinde VoiceOver etkinleştirilir.

VoiceOver'ı etkisizleştirme:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Sesli Geri Bildirim'in altında, VoiceOver'ı Etkinleştir öğesinin seçimini kaldırın.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

Eşzamanlama bittiğinde, VoiceOver etkisizleştirilir. Yine de; pil durumu, hata iletileri ve numaralı listelerin genel menüsü gibi bazı sistem duyurularını iPod shuffle'da İngilizce duymaya devam edersiniz. Parça başlıklarını ve sanatçı adlarını duymazsınız.

Parça bilgilerini duyma

Siz iPod shuffle'ı dinlerken, VoiceOver o anki parça başlığını ve sanatçı adını seslendirebilir.

O anki parçanın bilgilerini duyma:

- Çalma sırasında VoiceOver düğmesine (⏮) basın.

O anki parçanın başlığını ve sanatçı adını duyarsınız.

Başka bir başlığa gitmek için VoiceOver'ı kullanabilirsiniz.

Parça bilgisini kullanarak dolaşma:

- *Eğer iPod shuffle çalıyorsa*, o anki parçanın bilgilerini duymak için VoiceOver düğmesine (⏮) basın; bir sonraki parçaya atlayıp onun bilgilerini duymak için Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesine basın; bir önceki parçaya gidip onun bilgilerini duymak için Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basın.
- *Eğer iPod shuffle duraklatılmışsa*, o anki parçanın bilgilerini duymak için VoiceOver düğmesine (⏮) basın; bir sonraki parçanın bilgilerini duymak için Sonraki/İleri Sar (▶▶) düğmesine basın; bir önceki parçanın bilgilerini duymak için Önceki/Geri Sar (◀◀) düğmesine basın. Parçayı çalmak için VoiceOver düğmesine veya Çal/Duraklat (▶||) düğmesine basın.

Listeleri deęiřtirme

VoiceOver etkinleřtirildięinde, liste adlarını duyabilir ve eřzamanlayarak iPod shuffle'a aktardığınız herhangi bir listeyi seęebilirsiniz. Sesli kitaplar ve sesli podcast'ler iPod shuffle ile eřzamanlandıysa, onların bařlıkları da liste menüsünün bir parçası olarak okunur. VoiceOver iTunes'da etkisizleřtirilirse; listeler, adları yerine sayısal sıraya göre belirlenir (örneğin "Liste 1, Liste 2" gibi).

Liste menüsü, öğeleri řu sıraya göre duyurur:

- O anki liste (uygulanabiliyorsa)
- "Tüm Parçalar" (iPod shuffle'daki tüm müzik parçalarının listesi)
- Genius listeleri de dahil olmak üzere, alfabetik sırada tüm listeler
- Tüm Genius Karmaları, alfabetik sırada
- Tüm podcast'ler, alfabetik sırada
- Tüm iTunes U koleksiyonları, alfabetik sırada
- Tüm sesli kitaplar, alfabetik sırada

Liste menüsünden bir öğe seęme:

- 1 VoiceOver düęmesini (⏏) basılı tutun. Listelerinizin adlarını duyarsınız.
- 2 İstedığınız listenin adını duyduğunuzda, listeyi seęmek için VoiceOver düęmesine (⏏) veya Çal/Duraklat (▶ ||) düęmesine basın. Listenizdeki ilk öğe çalınır.

Liste menüsünü dinlerken, liste menüsünde ileri veya geri gitmek için Sonraki/İleri Sar (▶▶) veya Önceki/Geri Sar (◀◀) düęmesine basabilirsiniz.

Bir listeyi yeniden bařlatmak istiyorsanız, istediğiniz listeyi seęmek için yukarıdaki adımları izleyin.

Liste menüsünden çıkma:

- VoiceOver düęmesini (⏏) basılı tutun.

Parçaları aynı ses yüksekliğinde çalmaya ayarlama

Müzik parçalarının ve dięer seslerin ses yüksekliği, parçaların nasıl kaydedildiğine veya kodlandığına göre deęiřebilir. iTunes'u, parçaların ses yüksekliğini otomatik olarak düzenlemeye ayarlayarak parçaların aynı göreceli ses yüksekliğinde çalınmalarını saęlayabilir ve iPod shuffle'ı bu iTunes ses ayarını kullanmaya ayarlayabilirsiniz. Ses Denetimi, iPod shuffle'da deęil ama iTunes'da saptanmış olarak açıktır.

iTunes'u, parçaları aynı ses yüksekliğinde çalmaya ayarlama:

- 1 iTunes'da, Mac kullanıyorsanız iTunes > Tercihler'i, Windows PC kullanıyorsanız Düzen > Tercihler'i seęin.
- 2 Çalma/Oynatma'yı tıklayın ve daha sonra Ses Denetimi'ni seęin.

iPod shuffle'ı iTunes'un ses yüksekliği ayarını kullanmaya ayarlama:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza baęlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seęmek için aygıt düęmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Seęenekler bařlığı altındaki Ses denetimini etkinleřtir'i seęin.
- 4 Uygula'yı tıklayın.

iTunes'da Ses Denetimi'ni açmadıysanız, bu ayarın iPod shuffle üzerinde açılmasının hiçbir etkisi olmaz.

Bir ses sınırı ayarlama

iPod shuffle için bir ses sınırı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca başkalarının bu ayarı değiştirmesini engellemek için iTunes'da bir parola ayarlayabilirsiniz.

iPod shuffle için bir ses sınırı ayarlarsanız, ses yüksekliğini sınırı aşacak şekilde artırmaya çalıştığınızda durum ışığı üç kez turuncu renkte yanıp söner.

iPod shuffle için bir ses sınırı ayarlama:

- 1 iPod shuffle'ı istenilen maksimum ses yüksekliğine ayarlayın.
- 2 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 4 Seçenekler başlığı altındaki "Maksimum ses yüksekliğini sınırla" öğesini seçin.
- 5 Sürgüyü istenilen maksimum ses yüksekliğine sürükleyin.

Başlangıçtaki sürgü ayarı, iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda ayarlanmış olduğu ses yüksekliğini gösterir.

UYARI: Farklı kulaklıklar kullanıyorsanız, ses seviyesi farklılık gösterebilir.

Ses yüksekliği sınırını kaldırma:

- 1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın.
- 3 Seçenekler başlığı altındaki "Maksimum ses yüksekliğini sınırla" öğesinin seçimini kaldırın.

iPod shuffle düğmelerini kilitleme ve düğmelerin kilidini açma

Yanlışlıkla basıldığında hiçbir şey olmaması için iPod shuffle'ın düğmelerini kilitleyebilirsiniz. Bu özellik, yazılımın 1.0.1 veya daha yeni bir sürümünü gerektirir (yazılımı güncellemek için iPod shuffle'ı iTunes'a bağlayın).

iPod shuffle düğmelerini kilitleme:

- Çal/Duraklat (▶ ||) düğmesini üç saniye süreyle basılı tutun.

Düğmeler kilitletiğinde durum ışığı üç kez turuncu renkte yanıp söner. Düğmeler kilitliyken bir düğmeye basarsanız, durum ışığı bir kez turuncu renkte yanıp söner.

Düğmelerin kilidini açma:

- Çal/Duraklat (▶ ||) düğmesini tekrar üç saniye süreyle basılı tutun.

Düğmelerin kilidi açıldığında, durum ışığı üç kez turuncu renkte yanıp söner.

Kulaklık takıyorsanız, düğmeleri kilitlediğinizde veya düğmelerin kilidini açtığınızda bir ses duyarsınız.

iPod shuffle ile ilgili sorunların çoğu, bu bölümdeki öneriler izlenerek hızlı bir şekilde çözülebilir.

5 Temel Öneri: Sıfırla, Yeniden Dene, Yeniden Başlat, Yeniden Yükle, Geri Yükle

iPod shuffle ile ilgili bir sorununuz olduğunda bu beş temel öneriyi hatırlayın. Sorununuz giderilene dek bu adımları teker teker deneyin. Aşağıdakilerin faydası olmadığı takdirde, belirli sorunlarla ilgili çözümler için okumaya devam edin.

- *Sıfırlayın:* iPod shuffle'ı kapatıp, 10 saniye bekleyip tekrar açarak sıfırlayın.
- *Yeniden deneyin:* iPod shuffle'ı iTunes'da göremiyorsanız, farklı bir USB kabısı ile yeniden deneyin.
- *Yeniden başlatın:* Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve en son yazılım güncellemelerin yüklü olduğundan emin olun.
- *Yeniden yükleyin:* Web'deki en son sürümü kullanarak iTunes yazılımını yeniden yükleyin.
- *Geri yükleyin:* iPod shuffle'ı geri yükleyin. [iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 25 bölümüne bakın.

Durum ışığı sürekli kırmızı yanıyor veya "Lütfen geri yüklemek için iTunes'u kullanın" hata iletilisini duyuyorsanız

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'da geri yükleme yapın. [iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 25 bölümüne bakın.

iPod shuffle açılmıyorsa veya yanıt vermiyorsa

- iPod shuffle'ı bilgisayarınızdaki bir USB kabısına bağlayın. iPod shuffle pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
- iPod shuffle'ı kapatın, 10 saniye bekleyin ve sonra tekrar açın.
- iPod shuffle yazılımını geri yüklemeniz gerekebilir. [iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 25 bölümüne bakın.

iPod shuffle müzik çalmıyorsa

- iPod shuffle üzerinde hiç müzik parçası olmayabilir. "Lütfen eşzamanlamak için iTunes'u kullanın" mesajını duyarsanız, müzikleri eşzamanlamak için iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- Üç konumlu anahtarı, önce kapalı sonra tekrar açık konumuna kaydırın.
- Kulaklık bağlayıcısının yerine tam oturduğundan emin olun.
- Ses yüksekliğinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olun. Bir ses sınırı ayarlanmış olabilir. [Bir ses sınırı ayarlama](#) sayfa 22 bölümüne bakın.
- iPod shuffle duraklatılmış olabilir. Çal/Duraklat (▶||) düğmesine basmayı deneyin.

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda hiçbir şey olmuyorsa

- iPod shuffle'ı bilgisayarınızdaki bir USB kapisına bağlayın. iPod shuffle pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
- www.apple.com/tr/itunes/download adresinden en yeni iTunes yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- USB kablosunu, bilgisayarınızdaki başka bir USB kapisına bağlamayı deneyin. USB kablosunun iPod shuffle'a ve bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun. USB bağlayıcısının yönünün doğru olduğundan emin olun. Bağlayıcı, sadece tek bir şekilde sokulabilir.
- iPod shuffle'ın sıfırlanması gerekiyor olabilir. iPod shuffle'ı kapatın, 10 saniye bekleyin ve sonra tekrar açın.
- iPod shuffle, iTunes'da veya Finder'da görünmüyorsa, pilinin şarjı tamamen bitmiş olabilir. Tekrar açılıp açılmayacağını görmek için iPod shuffle'ı birkaç dakika şarj olmaya bırakın.
- Gerekli bilgisayara ve yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun. [Sistem gereksinimlerini tekrar kontrol etmek isterseniz](#) sayfa 25 bölümüne bakın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- iPod yazılımını geri yüklemeniz gerekebilir. [iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme](#) sayfa 25 bölümüne bakın.
- iPod shuffle'ın onarılması gerekiyor olabilir. www.apple.com/support/ipodshuffle/service adresindeki iPod shuffle servis ve destek web sitesinden destek alabilirsiniz.

Bir müzik parçasını veya başka bir öğeyi iPod shuffle ile eşzamanlayamıyorsanız

Parça, iPod shuffle'ın desteklemediği bir biçimde kodlanmış olabilir. iPod shuffle, aşağıdaki ses dosyası biçimlerini destekler. Bunların arasında sesli kitap ve podcast biçimleri de vardır:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (8 - 320 kb/sn)
- Korumalı AAC (iTunes Store'dan)
- Apple Lossless (yüksek kalitede sıkıştırılmış biçim)
- MP3 (8 - 320 kb/sn)
- MP3 Değişken Bit Hızı (VBR)
- Audible (2, 3 ve 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, 2, 3 ve 4 biçimleri)
- AIFF

Apple Lossless biçiminde kodlanmış bir müzik parçası CD kalitesinde sese sahiptir, ama AIFF veya WAV biçiminde kodlanmış bir parçanın yaklaşık yarısı kadar yer kaplar. Aynı parça AAC veya MP3 biçiminde kodlandığında, daha da az yer kaplar. iTunes'u kullanarak bir CD'deki müzikleri içe aktardığınızda, saptanmış olarak AAC biçimine dönüştürülürler.

Yüksek bit hızında kodlanmış dosyaları iPod shuffle ile eşzamanlandıklarında otomatik olarak 128 kb/sn AAC dosyalarına dönüştürebilirsiniz. [iPod shuffle'a daha fazla müzik parçası sığdırma](#) sayfa 16 bölümüne bakın.

Windows için iTunes yazılımını kullanarak korumalı olmayan WMA dosyalarını, AAC veya MP3 biçimine dönüştürebilirsiniz. Bu, WMA biçiminde kodlanmış bir müzik koleksiyonunuz varsa yararlı olabilir.

iPod shuffle; WMA, MPEG Katman 1, MPEG Katman 2 ses dosyalarını veya audible.com biçim 1'i desteklemez.

iPod shuffle tarafından desteklenmeyen bir parçanız varsa, onu iPod shuffle'in desteklediği bir biçime dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Sistem gereksinimlerini tekrar kontrol etmek isterseniz

iPod shuffle'ı kullanmak için şunlara sahip olmanız gerekir:

- Aşağıdaki bilgisayar konfigürasyonlarından biri:
 - USB 2.0 kapısına sahip bir Mac veya Windows bilgisayar
- Aşağıdaki işletim sistemlerinden biri: OS X v10.7.5 veya daha yenisi, Windows 7, Windows 8 veya daha yenisi
- İnternet erişimi (geniş bant bağlantı önerilir)
- iTunes 12.2 veya daha yenisi (iTunes'u www.apple.com/tr/itunes/download adresinden indirebilirsiniz)

Windows PC'nizde bir USB kapısı yoksa, bir USB kartı satın alıp takabilirsiniz.

iPod shuffle'ı Mac ve Windows PC ile kullanmak istiyorsanız

iPod shuffle'ınızın müzikleri elle yönetmeye ayarlanmışsa, bilgisayarın işletim sistemi ne olursa olsun ona birden fazla iTunes arşivinden içerik ekleyebilirsiniz. iPod shuffle otomatik olarak eşzamanlanmaya ayarlanmışsa; iPod shuffle'ı farklı bir bilgisayara veya farklı bir kullanıcı hesabına bağladığınızda, size iPod shuffle'ı silip yeni iTunes arşiviyle eşzamanlamak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görünür. iPod shuffle'in içeriğini olduğu gibi tutmak istiyorsanız Vazgeç'i tıklayın.

iPod shuffle'ı, bir işletim sisteminden diğerine dosya kopyalamanızı sağlayacak şekilde hem Mac hem de Windows bilgisayarlarla harici disk olarak kullanabilirsiniz.

iPod shuffle yazılımını güncelleme ve geri yükleme

iPod shuffle yazılımını güncellemek veya geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.

iPod shuffle'ı en yeni yazılımı kullanacak şekilde güncelleniz önerilir. Ayrıca, yazılımı geri yükleyerek iPod shuffle'ı özgün durumuna döndürebilirsiniz.

- *Güncellerseniz*, yazılım güncellenir ama ayarlarınız, müzik parçalarınız ve diğer verileriniz etkilenmez.
- *Geri yüklerseniz*, müzik parçaları ve diğer veriler de dahil olmak üzere iPod shuffle'daki tüm veriler silinir. Tüm iPod shuffle ayarları özgün durumlarına döndürülür.

iPod shuffle'ı güncelleme veya geri yükleme:

- 1 İnternet bağlantınız olduğundan ve www.apple.com/tr/itunes/download adresinden iTunes'un en son sürümünü yüklediğinizden emin olun.
- 2 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 iTunes'da iPod shuffle'ı seçmek için aygıt düğmesini tıklayın ve sonra Özet'i tıklayın. Özet bölümündeki Sürüm kısmı, iPod shuffle'in güncel olup olmadığını veya yazılımın daha yeni bir sürümünü gerektirip gerektirmediğini söyler.
- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - *Yazılımın en son sürümünü yüklemek için* Güncelle'yi tıklayın.
 - *iPod shuffle'ı özgün ayarlarına döndürmek için* Geri Yükle'yi tıklayın. Geri yükleme iPod shuffle'daki tüm verileri siler. Geri yükleme işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.



UYARI: Bu güvenlik yönergelerine uyulmaması; yangına, elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara ya da iPod shuffle'ınıza veya diğer eşyalarınıza zarara yol açabilir. iPod shuffle'ı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun.

iPod shuffle Kullanma Kılavuzu'nu ileride başvurmanız gerekebilir diye el altında bulundurun.

Önemli güvenlik bilgileri

Kullanım iPod shuffle'ı dikkatli kullanın. iPod shuffle içinde hassas elektronik bileşenler vardır. iPod shuffle düşürülürse, yakılırsa, delinirse veya ezilirse ya da herhangi bir sıvıya temas ederse hasar görebilir. Hasar görmüş bir iPod shuffle'ı kullanmayın.

Onarım iPod shuffle'ın içini açmayın ve iPod shuffle'ı kendiniz onarmaya çalışmayın. iPod shuffle'ın sökülmesi sizin yaralanmanıza veya iPod shuffle'ın hasar görmesine neden olabilir. iPod shuffle hasar görmüşse, hatalı çalışıyorsa veya sıvıya temas etmişse Apple'a veya yetkili servis sağlayıcısına danışın. Servis alma hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.apple.com/tr/support/ipodshuffle.

Pil iPod shuffle'daki pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın; aksi takdirde pile hasar verebilirsiniz, bu da aşırı ısınmalara ve yaralanmalara neden olabilir. iPod shuffle'daki lityum iyon pil yalnızca Apple veya yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir; pil geri dönüştürülmeli veya ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pili yakmayın. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için, www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling adresine gidin.

Dikkatin dağılması iPod shuffle'ın bazı durumlarda kullanımı dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli bir durumun oluşmasına neden olabilir. Kulaklıkların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan kurallara uyun (örneğin bisiklet sürerken kulaklık kullanımı).

Şarj etme iPod shuffle'ı birlikte gelen kabloyla ve isteğe bağlı güç adaptörüyle veya üçüncü parti tarafından yapılan diğer iPod kabloları veya uyumlu güç adaptörleriyle şarj edin. Hasar görmüş kabloların veya şarj aletlerinin kullanılması veya ıslak ortamlarda şarj edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. iPod shuffle'ı şarj etmek için Apple USB güç adaptörünü (store.apple.com/tr/ipod adresinde ayrı olarak satılır) kullanıyorsanız, fişi elektrik prizine takmadan önce AC fişinin veya AC güç kablosunun adaptöre tam olarak takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörleri normal kullanım sırasında ısınabilir ve uzun süreli temas durumunda yaralanmaya neden olabilir. Kullanım sırasında güç adaptörlerinin çevresinde her zaman yeterli havalandırma olmasını sağlayın.

İşitme kaybı Yüksek düzeylerde ses dinlenmesi işitme duyunuza hasar verebilir. Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalma, arkaplandaki seslerle birlikte seslerin aslında olduklarından daha alçakmış gibi algılanmalarına neden olabilir. Kulağınıza herhangi bir şey takmadan önce sesi açın ve ses yüksekliğini denetleyin. İşitme kaybı hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/sound bölümüne bakın. iPod shuffle'da maksimum ses yüksekliği sınırının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için, [Bir ses sınırı ayarlama](#) sayfa 22 bölümüne bakın. İşitme hasarından kaçınmak için aygıtınızla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanın. Çin'de iPhone 4s veya daha yenisiyle birlikte satılan mikrofonlu kulaklık setleri (fişindeki koyu yalıtkan halkalardan anlaşılabilir) Çin standartları ile uyumlu olmak için tasarlanmıştır ve iPod shuffle ile uyumlu değildir.

Radyo frekansı paraziti Elektronik aygıtların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan işaretlere ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı ortamlarda). iPod shuffle radyo frekansı yayılımlarını düzenleyen kurallara uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olmasına rağmen, iPod shuffle'in bu tür yayılımları diğer elektronik aygıtların çalışmasını olumsuz etkileyerek onların kusurlu çalışmasına neden olabilir. Uçakta seyahat ederken olduğu gibi kullanımın yasaklandığı yerlerde veya yetkililer tarafından istendiğinde iPod shuffle'i kapatın.

Tıbbi durumlar iPod shuffle tarafından etkilenebileceğini düşündüğünüz bir tıbbi durumunuz varsa (örneğin nöbetler, geçici bilinç kaybı, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), iPod shuffle'i kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Patlama riski olan ortamlar Havanın yüksek düzeyde alevlenebilir kimyasallar, buhar veya parçacıklar (tane, toz veya metal tozu vb.) içerdiği alanlar gibi patlama riski olan ortamlarda iPod Shuffle'i şarj etme veya kullanma tehlikeli olabilir. Tüm işaretlere ve yönergelere uyun.

Önemli kullanım bilgileri

Bağlayıcıların, kapıların ve düğmelerin kullanımı Asla bir bağlayıcıyı bir kapıya zorlayarak takmaya veya bir düğmeye aşırı basınç uygulamaya çalışmayın; aksi takdirde bu durum garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa muhtemelen birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın ve bağlayıcının kapıya uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktığınızdan emin olun.

iPod shuffle'i kabul edilebilir sıcaklıklarda çalıştırma iPod shuffle, sıcaklığın 0° ile 35° C (32° - 95° F) arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20° ile 45° C (-4° - 113° F) arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. iPod shuffle, bu sıcaklık aralığının dışında saklanırsa veya çalıştırılırsa (örneğin sıcak bir arabada unutulursa) hasar görebilir ve pil ömrü kısalabilir. iPod shuffle aşırı ısınır kapanır. iPod shuffle'i aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerine maruz bırakmaktan kaçının. iPod shuffle'i kullanırken veya pili şarj ederken iPod shuffle'in ısınması normaldir.

iPod shuffle'in dışını temiz tutma iPod shuffle'i temizlemek için; tüm kablolarını çıkarın, onu kapatın (üç konumlu anahtarı OFF (kapalı) konumuna getirin) ve yumuşak, az nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. iPod shuffle'i temizlemek için cam temizleyiciler, evde kullanılan temizlik maddeleri, püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler, alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

iPod shuffle'in doğru şekilde atılması iPod shuffle'in doğru şekilde atılması ve diğer önemli düzenleyici uyumluluk bilgileri hakkında bilgi edinmek için, [Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri](#) sayfa 30 bölümüne bakın.

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek

7

iPod shuffle'ı kullanma hakkında daha fazla bilgiyi ekran üstü yardımda ve web üzerinde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, iPod'la ilişkili yazılım ve servis bilgilerini nereden edinebileceğiniz açıklanmaktadır.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
Servis ve destek bilgileri, tartışmalar, öğreticiler ve Apple yazılım indirmeleri	Şu adrese gidin: www.apple.com/tr/support/ipodshuffle
iTunes'u kullanma	iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi bir iTunes öğreticisi için (her bölgede kullanılabilir değildir) şu adrese gidin: www.apple.com/tr/itunes/how-to
iPod shuffle hakkında en yeni bilgiler	Şu adrese gidin: www.apple.com/tr/ipodshuffle
iPod shuffle'ı kayıt ettirme	iTunes'u bilgisayarınıza yükleyin ve iPod shuffle'ı bağlayın.
iPod shuffle'ın seri numarasını bulma	iPod shuffle'ın tutturma yerinin altına bakın. Veya iTunes'da (iPod shuffle bilgisayarınıza bağlıyken) iPod shuffle'ı seçin ve daha sonra Özet sekmesini tıklayın.
Garanti servisi alma	Önce bu kılavuzdaki önerileri, ekrandaki yardımı ve çevrimiçi kaynakları izleyin ve daha sonra şu adrese gidin: www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

FCC Uyum Beyannamesi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmemelidir. Radyo veya televizyon yayını alımlarında parazitlenmelerden şüphe ediyorsanız yönergelerle bakın.

Radyo ve TV Parazitlenmesi

Bu bilgisayar ekipmanı; radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Eğer uygun biçimde –yani tam olarak Apple'in yönergelerine uygun biçimde – kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo ve televizyon yayınlarının alımlarında parazitlenmelere neden olabilir.

Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümündeki belirtilmelere göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu belirtilmeler, bir yerleşim biriminde bu tür parazitlenmelere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı garanti edilemez.

Bilgisayar sisteminizin parazitlenmelere neden olup olmadığını, bilgisayarınızı kapatarak anlayabilirsiniz. Eğer parazitlenme durursa, bilgisayarın ya da çevrebirim aygıtlarından birinin parazitlenmeye neden olması olasıdır.

Eğer bilgisayar sisteminiz radyo veya televizyon yayınlarının alımında parazitlenmeye neden oluyorsa, aşağıdaki önlemleri alarak sorunu gidermeyi deneyin:

- Parazitlenme duruncaya kadar radyo ya da televizyon antenini çevirin.
- Bilgisayarı, televizyonun ya da radyonun bir tarafından diğer tarafına taşıyın.
- Bilgisayarı, televizyondan veya radyodan uzağa taşıyın.
- Bilgisayarı, televizyondan ya da radyodan farklı bir sigortaya bağlı bir prize takın. (Başka bir deyişle, bilgisayar ve televizyon ya da radyonun bulunduğu devrelerin, farklı devre kesiciler ya da sigortalar tarafından denetlendiğinden emin olun.)

Gerekli olduğunda, Apple veya yetkili servis sağlayıcısına danışın. Apple ürününüz ile birlikte gelen servis ve destek bilgilerine bakın. Veya daha fazla öneri için tecrübeli bir radyo - televizyon teknisyeninin görüşlerini alın.

Önemli: Apple Inc., tarafından izin verilmeden bu üründe yapılacak değişiklikler EMC uyumluluğunu geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünü kullanma yetkinizi ortadan kaldıracaktır.

Bu ürün, sistem bileşenleri arasında Apple çevrebirim aygıtlarının, Apple yalıtılmış kablolarının ve bağlayıcılarının kullanımını içeren şartlar altında, EMC uyumluluğu için test edilmiştir.

Radyo, televizyon ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri arasında Apple marka çevrebirim aygıtları, yalıtılmış kablolar ve bağlayıcılar kullanmanız önemlidir. Apple marka çevrebirim aygıtları, uygun yalıtılmış kabloları ve bağlayıcıları; bir Apple yetkili satıcısından edebilirsiniz. Apple olmayan çevrebirim aygıtları için, yardım almak üzere üreticisine veya satıcısına danışın.

Sorumlu taraf (yalnızca FCC konuları için iletişime geçin):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Industry Canada Beyannamesi

Bu B Sınıfı aygıt, Kanada'da parazitlenmeye neden olan ekipmanlarla ilgili yönetmeliklerin tüm şartlarını karşılar.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI B Sınıfı Beyannamesi

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Kore B Sınıfı Beyannamesi

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

AB Uyum Beyannamesi

Bu aygıt LVD ve EMC Yönetmelikleri ile uyumludur.

Apple'in AB temsilcisi: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, İrlanda.



中国

有害物質	零部材		
	电路板	電池	附件
鉛 (Pb)	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O
鎘 (Cd)	O	O	O
六价鉻 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Pilin Değiştirilmesi

iPod shuffle'daki şarj edilebilir pil, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmelidir. Pil değiştirme servisi ile ilgili bilgi için şu adrese gidin: www.apple.com/tr/batteries/replacements.html

Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri

iPod shuffle'nızı, yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde atılmalıdır. Bu ürün bir pil içerdiği için, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. iPod'unuzun kullanım ömrü bittiğinde, geri dönüşüm seçenekleri hakkında bilgi edinmek üzere Apple'a veya yerel mercilere başvurun.

Apple'ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için, şu adrese gidin: www.apple.com/recycling

Çin Pili Beyannamesi

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

台灣



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pil Şarj Aleti Verimliliği



Avrupa Birliği—Atma Bilgileri



Yukarıdaki sembol, ürününüzün ve/veya pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılacağı anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından gösterilen bir toplama noktasına götürün. Ürününüzün ve/veya pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento

Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ve Çevre

Apple olarak biz, işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun farkındayız.

Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

www.apple.com/tr/environment

Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, Finder, iPhone, iPod, iPod shuffle, iTunes, iTunes U, Mac OS X; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

EarPods, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Apple Store, Genius, iTunes Plus ve iTunes Store; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markalarıdır.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95015-2084
408-996-1010
www.apple.com

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

Bazı uygulamalar tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Uygulamanın kullanılabilirliği değişikliğe tabidir.

TU019-00140/2015-07