



iPod touch 使用手册

适用于 iOS 8.4 软件 (2015 年 7 月)

目录

8 第 1 章: iPod touch 概览

- 8 iPod touch 概述
- 8 配件
- 9 Multi-Touch (多点触控) 屏幕
- 9 按钮
- 11 状态图标

12 第 2 章: 使用入门

- 12 设置 iPod touch
- 12 连接到无线局域网
- 13 连接到互联网
- 13 Apple ID
- 13 iCloud
- 14 设置其他邮件、通讯录和日历帐户
- 14 管理 iOS 设备上的内容
- 15 将 iPod touch 连接到电脑
- 15 与 iTunes 同步
- 16 日期与时间
- 16 多语言环境设置
- 16 iPod touch 名称
- 17 在 iPod touch 上查看使用手册
- 17 使用 iOS 8 的提示

18 第 3 章: 基本功能

- 18 使用应用程序
- 21 连续互通
- 22 自定 iPod touch
- 23 键入文本
- 26 听写
- 26 语音控制
- 27 搜索
- 28 控制中心
- 28 提醒和通知中心
- 29 声音和静音
- 30 勿扰模式
- 30 共享
- 32 iCloud Drive
- 32 传输文件
- 33 AirPlay
- 33 AirPrint
- 33 蓝牙设备
- 34 访问限制

34	隐私
34	安全性
36	给电池充电和监控电池
37	带着 iPod touch 旅行
38	第 4 章: Siri
38	提出要求
39	Siri 和应用程序
39	向 Siri 介绍您自己
39	纠正
39	Siri 设置
40	第 5 章: 信息
40	iMessage 服务
40	发送和接收信息
42	管理对话
42	共享照片、视频、您的位置等
43	“信息”设置
44	第 6 章: 邮件
44	撰写邮件
45	先睹为快
45	稍后完成邮件
45	查看重要邮件
46	附件
46	处理多封邮件
47	查看和存储地址
47	打印邮件
47	“邮件”设置
48	第 7 章: Safari
48	Safari 概览
49	搜索网站
49	浏览网站
50	保存书签
51	存储阅读列表以稍后阅读
51	共享的链接和订阅
51	填充表单
52	使用阅读器避免杂乱内容
52	隐私和安全性
53	Safari 设置
54	第 8 章: 音乐
54	音乐概览
54	访问音乐
54	Apple Music
55	获得个性化音乐推荐
55	为您甄选
55	搜索和添加音乐
56	播放音乐
57	新内容

57	广播
58	Connect
58	播放列表
59	iTunes Match
59	我的音乐
60	Siri 和语音控制
60	音乐设置
62	第 9 章: FaceTime
62	FaceTime 概览
62	拨打和接听电话
63	管理通话
63	设置
64	第 10 章: 日历
64	日历概览
65	邀请
65	使用多个日历
65	共享 iCloud 日历
66	“日历”设置
67	第 11 章: 照片
67	观看照片和视频
68	整理照片和视频
69	iCloud 照片图库
69	我的照片流
70	iCloud 照片共享
71	共享照片和视频的其他方式
71	编辑照片和修剪视频
72	打印照片
72	照片设置
73	第 12 章: 相机
73	相机概览
74	拍照和录像
76	HDR
76	查看、共享和打印
76	相机设置
77	第 13 章: 天气
79	第 14 章: 时钟
79	时钟概览
80	闹钟和计时器
81	第 15 章: 地图
81	查找地点
82	获取更多信息
82	获取路线
83	3D 视图和 Flyover 视图
83	“地图”设置

84	第 16 章: 视频
84	视频概览
85	将视频添加到您的资料库
85	控制回放
86	视频设置
87	第 17 章: 备忘录
87	备忘录概览
88	在多个帐户中使用备忘录
89	第 18 章: 提醒事项
89	提醒事项概览
90	已计划的提醒事项
90	提醒事项设置
91	第 19 章: 股市
93	第 20 章: Game Center
93	Game Center 概览
94	与朋友一起玩游戏
94	Game Center 设置
95	第 21 章: 报刊杂志
96	第 22 章: iTunes Store
96	iTunes Store 概览
96	浏览或搜索
97	购买、租借或兑换
98	iTunes Store 设置
99	第 23 章: App Store
99	App Store 概览
99	查找应用程序
100	购买、兑换和下载
101	App Store 设置
102	第 24 章: iBooks
102	获得图书
102	阅读图书
103	多媒体互动
103	学习笔记本和词汇表词汇
104	聆听有声读物
104	整理图书
105	阅读 PDF
105	iBooks 设置
106	第 25 章: 健康
106	健康概览
106	收集健康和健身数据
107	共享健康和健身数据

108	第 26 章: Passbook
108	Passbook 概览
108	随时使用 Passbook
109	Passbook 设置
110	第 27 章: 计算器
111	第 28 章: 播客
111	播客概览
111	获取播客和单集
112	控制回放
113	将个人收藏整理到电台
113	播客设置
114	第 29 章: 语音备忘录
114	语音备忘录概览
114	录音
115	回放
115	将录音移到电脑
116	第 30 章: 通讯录
116	通讯录概览
117	添加联系人
117	统一联系人
117	“通讯录”设置
118	附录 A: 辅助功能
118	辅助功能
119	辅助功能快捷键
119	VoiceOver
128	缩放
129	反色和灰度
129	朗读所选项
129	朗读屏幕
130	朗读自动文本
130	大文本、粗体文本和高对比度文本
130	按钮形状
130	减弱屏幕动画效果
130	开/关切换标签
130	可指定的铃声
130	视频描述
130	助听器
131	单声道音频和平衡
131	字幕和隐藏式字幕
132	Siri
132	宽屏幕键盘
132	引导式访问
132	切换控制
135	AssistiveTouch (按键助手)
136	语音控制
136	OS X 中的辅助功能

137	附录 B: 国际键盘
137	使用国际键盘
137	特殊输入法
139	附录 C: 安全、操作和支持
139	重要安全性信息
140	重要操作信息
141	iPod touch 支持网站
141	重新启动或还原 iPod touch
142	还原 iPod touch 设置
142	获取有关 iPod touch 的信息
142	用量信息
142	停用 iPod touch
143	VPN 设置
143	描述文件设置
143	备份 iPod touch
144	更新和恢复 iPod touch 软件
144	售卖或转送 iPod touch
144	了解更多信息以及服务与支持
145	FCC 符合声明
145	加拿大监管声明
146	处理和回收信息
147	Apple 和环境


iPod touch 概览

1

iPod touch 概述

本手册描述了以下机型的 iOS 8.4 功能:

- iPod touch (第 5 代)
- iPod touch (第 6 代)

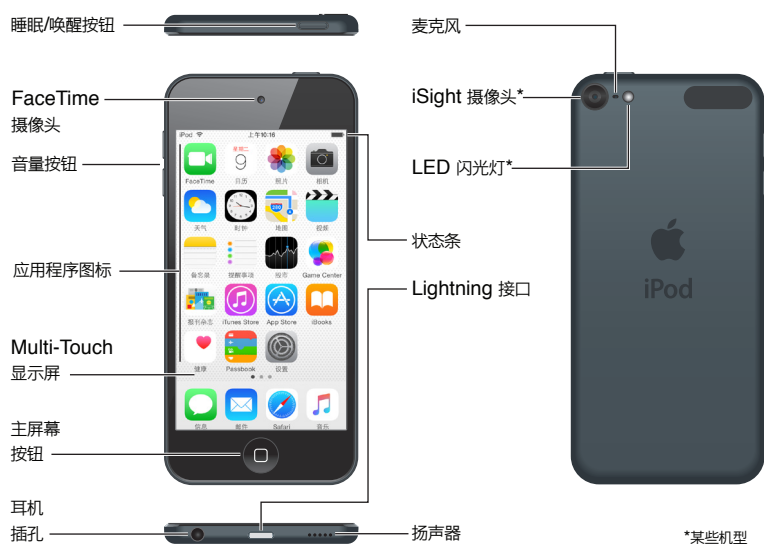


iPod touch 应用程序和功能可能会随着您的位置、语言和 iPod touch 机型而改变。若要了解您所在的区域支持哪些功能, 请访问 www.apple.com/cn/ios/feature-availability。若要了解您的 iPod touch 上哪些功能可用, 请访问 www.apple.com/cn/ipod-touch/specs.html。

配件

iPod touch 附带以下配件:

Apple EarPods 耳机: 使用 Apple EarPods 耳机听音乐、看视频、听有声读物、播客以及玩游戏。

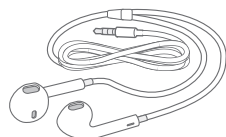


连接线: 使用 Lightning 转 USB 连接线, 将 iPod touch 连接到电脑上来同步和充电, 或者连接到 USB 电源适配器上 (单独销售) 充电。



Multi-Touch (多点触控) 屏幕

Multi-Touch 屏幕蕴含了丰富的信息、娱乐及创造力, 一切皆触手可及。您只需几种简单的手势——轻按、拖移、轻扫、捏合, 便可探索及使用 iPod touch 应用程序。

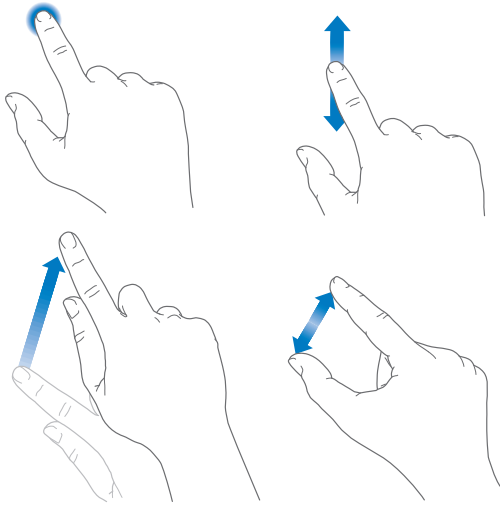


按钮

您在 iPod touch 上使用的大多数按钮是触摸屏上的虚拟按钮。某些物理按钮则控制诸如开启 iPod touch 或调整音量的基本功能。

睡眠/唤醒按钮

当您不使用 iPod touch 时, 可以按下睡眠/唤醒按钮以锁定 iPod touch。锁定 iPod touch 会使显示屏进入睡眠状态、节省电池电量并防止误操作。您仍可以听音乐和使用 iPod touch 侧面的按钮调整音量, 并接听 FaceTime 呼叫、接收文本信息、闹钟、通知和其他更新。

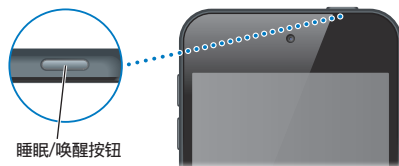

如果有一两分钟没有触碰屏幕, iPod touch 会自动锁定。若要调整时间, 请前往“设置”>“通用”>“自动锁定”。

开启 iPod touch: 按住睡眠/唤醒按钮, 直到出现 Apple 标志。

将 iPod touch 解锁: 按下睡眠/唤醒按钮或主屏幕按钮, 然后拖移滑块。

将 iPod touch 关机: 按住睡眠/唤醒按钮, 直到出现滑块, 然后拖移该滑块。

若要使 iPod touch 更加安全, 您可以要求输入密码才能解锁 iPod touch。前往“设置”>“密码”。请参阅第 34 页[使用密码进行数据保护](#)。

主屏幕按钮

主屏幕按钮会将您带到主屏幕并提供其他方便的快捷键。在主屏幕上，轻按任何应用程序以打开它。



查看您打开的应用程序：当 iPod touch 解锁时，连按两次主屏幕按钮，然后向左或向右轻扫。请参阅第 18 页 [从主屏幕入手](#)。


使用 Siri 或“语音控制”：按住主屏幕按钮。请参阅第 38 页第 4 章 [Siri](#) 和第 26 页 [语音控制](#)。

您也可以使用主屏幕按钮以打开或关闭辅助功能。请参阅第 119 页 [辅助功能快捷键](#)。

音量控制

当您欣赏歌曲、影片或其他媒体时，可以使用 iPod touch 侧面的按钮来调整音量。其他情况下，这些按钮可以控制提醒和其他声音效果的音量。

【警告】有关避免听力损伤的重要信息，请参阅第 139 页 [重要安全性信息](#)。

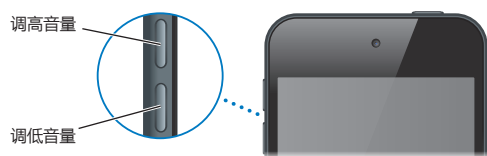

锁定铃声和提醒音量：前往“设置”>“声音”，然后关闭“用按钮调整”。若要限制音乐和视频的音量，请前往“设置”>“音乐”>“音量限制”。

【注】在欧盟 (EU) 某些国家，将 iPod touch 音量设定为高于 EU 推荐的听力安全音量时，iPod touch 可能会发出警告。若要将音量增大到高于此音量，您可能需要短暂的松开音量控制。若要将耳机最大音量限定为此音量，请前往“设置”>“音乐”>“音量限制”。若要阻止对音量限制的更改，请前往“设置”>“通用”>“访问限制”>“音量限制”。


使用控制中心调整音量：当 iPod touch 已锁定或您正在使用其他应用程序时，从屏幕底部向上轻扫以打开“控制中心”。

“控制中心”中也可控制“勿扰模式”，这是一种使 iPod touch 静音的简单方式。请参阅第 30 页 [勿扰模式](#)。

您也可以使用任一音量按钮来拍照或录像。请参阅第 74 页 [拍照和录像](#)。

状态图标

屏幕顶部状态栏中的图标提供有关 iPod touch 的信息：

状态图标		含义
	无线局域网	iPod touch 已通过无线局域网接入互联网。请参阅第 12 页 连接到无线局域网 。
	网络活动	显示有网络活动。某些第三方应用程序也可能使用此图标来表示活跃的进程。
	正在同步	iPod touch 正在与 iTunes 同步。请参阅第 15 页 与 iTunes 同步 。
	飞行模式	飞行模式已打开，此时您不能访问互联网或使用 Bluetooth® 设备。但可以使用非无线功能。请参阅第 37 页 带着 iPod touch 旅行 。
	勿扰模式	“勿扰模式”已打开。请参阅第 30 页 勿扰模式 。
	VPN	您已使用 VPN 接入网络。请参阅第 143 页 VPN 设置 。
	竖排锁定	iPod touch 屏幕已经以竖排模式锁定。请参阅第 20 页 更改屏幕方向 。
	闹钟	已设定闹钟。请参阅第 80 页 闹钟和计时器 。
	定位服务	某项目正在使用“定位服务”。请参阅第 34 页 隐私 。
	蓝牙	蓝色或白色图标：蓝牙已打开且已与设备配对，如耳机。 灰色图标：蓝牙已打开。如果已与设备配对，则设备可能不在覆盖范围内或已关闭。 没有图标：蓝牙已关闭。 请参阅第 33 页 蓝牙设备 。
	蓝牙电池	显示受支持且已配对的蓝牙设备的电池电量。
	电池	显示 iPod touch 的电池电量或充电状态。请参阅第 36 页 给电池充电和监控电池 。

设置 iPod touch



【警告】 为了避免受到伤害, 在使用 iPod touch 前请先阅读第 139 页**重要安全性信息**。

只需无线局域网连接, 您就可以轻松设置 iPod touch。还可以将 iPod touch 连接到电脑并使用 iTunes 进行设置 (请参阅第 15 页**将 iPod touch 连接到电脑**)。

设置 iPod touch: 开启 iPod touch, 然后按照“设置助理”进行操作。


“设置助理”会引导您完成设置过程, 包括:

- 连接到无线局域网
- 使用免费的 Apple ID 登录或创建免费的 Apple ID (许多功能需要使用, 包括 iCloud、FaceTime、iTunes Store 和 App Store)
- 输入密码
- 设置 iCloud 和 iCloud 钥匙串
- 打开推荐功能 (例如“定位服务”)



设置期间, 您也可以从 iCloud 或 iTunes 备份来恢复 iPod touch。请参阅第 143 页**备份 iPod touch**。

【注】 登录到 iCloud 时打开“查找我的 iPod touch”。激活锁会启用, 这有助于阻止其他人设置您的 iPod touch (即使完全恢复 iPod touch)。售卖或转送 iPod touch 前, 应当进行还原来抹掉您的个人内容, 并关闭激活锁。请参阅第 144 页**售卖或转送 iPod touch**。

连接到无线局域网

如果  出现在屏幕顶部, 则您已经连接到无线局域网, 并且 iPod touch 会在您回到同一地点时随时重新连接。

配置无线局域网: 前往“设置”>“无线局域网”, 然后打开或关闭无线局域网。(您还可以在“控制中心”中打开或关闭它。)

- **选取网络:** 轻按列出的一个网络, 然后输入密码 (如果需要)。
- **询问是否加入网络:** 打开“询问是否加入网络”以在无线局域网可用时进行提示。否则, 当以前使用的网络不可用时, 您必须手动加入网络。
- **加入封闭式无线局域网:** 轻按“其他”, 然后输入封闭式网络的名称。您需要知道网络名称、安全性类型和密码。
- **调整无线局域网的设置:** 轻按网络旁边的 。可以设定 HTTP 代理、定义静态网络设置、打开 BootP 或者更新 DHCP 服务器提供的设置。
- **忽略网络:** 轻按以前加入的网络旁边的 , 然后轻按“忽略此网络”。

设置您自己的无线局域网: 如果您已打开未配置的 AirPort 基站, 并且在覆盖范围内, 则您可以使用 iPod touch 进行设置。前往“设置”>“无线局域网”并查找“设置 AirPort 基站”。轻按您的基站, “设置助理”将会完成其余步骤。

管理 AirPort 网络： 如果 iPod touch 已连接到 AirPort 基站，请前往“设置”>“无线局域网”，轻按网络名称旁边的 ⓘ，然后轻按“管理此网络”。如果您尚未下载“AirPort 实用工具”，请轻按“好”以打开 App Store，然后进行下载。

连接到互联网

iPod touch 通过无线局域网接入互联网。当加入已连接互联网的无线局域网后，只要您使用“邮件”、Safari、FaceTime、Game Center、“股市”、“地图”、“天气”、iTunes Store 或 App Store，iPod touch 都会自动接入互联网。

Apple ID

只需一个 Apple ID 帐户，即可让您使用 Apple 的所有项目，包括将内容储存在 iCloud 中、从 App Store 下载应用程序、从 iTunes Store 购买音乐、影片和电视节目，以及从 iBooks Store 购买图书。

如果已拥有 Apple ID，在您首次设置 iPod touch 以及使用需要登录的 Apple 服务时，就可以使用它。如果还没有 Apple ID，可以在要求您登录时创建一个。只需一个 Apple ID，便可使用 Apple 的所有项目。

有关更多信息，请访问 appleid.apple.com/zh_CN。

iCloud

iCloud 提供免费的邮件、通讯录、日历和其他功能，只需使用 Apple ID 登录 iCloud 进行设置，然后确保要使用的功能已打开即可。

设置 iCloud： 前往“设置”>“iCloud”。如果需要，创建 Apple ID，或使用现有帐户。

iCloud 可储存您的照片和视频、文稿、音乐、日历、通讯录等等。储存在 iCloud 中的内容以无线方式推送到其他 iOS 设备和电脑，只要它们使用同一个 Apple ID 登录 iCloud。

iCloud 在以下设备上可用：运行 iOS 5 或更高版本的设备上、运行 OS X Lion v10.7.5 或更高版本的 Mac 电脑上，以及装有“Windows 版 iCloud 4.0”的 PC（系统要求是 Windows 7 或 Windows 8）上使用。您可以通过 Mac 或 PC 登录到 iCloud.com 来访问 iCloud 信息和功能，如“照片”、“查找我的 iPhone”、“邮件”、“日历”、“通讯录”以及“iCloud 版 iWork”等等。

【注】 iCloud 并非在所有地区都可用，并且 iCloud 功能可能因地区而异。有关更多信息，请访问 www.apple.com/cn/icloud。

iCloud 功能包括：

- 音乐、影片、电视节目、应用程序和图书：自动获取设置了 iCloud 的所有设备上的 iTunes 已购项目，或随时免费下载以前购买的 iTunes 音乐和电视节目。使用 iTunes Match 的订阅服务，也可以将您的所有音乐（包括从 CD 导入的音乐或从 iTunes Store 之外购买的音乐）储存在 iCloud，并按需播放。请参阅第 59 页 [iTunes Match](#)。随时将以前购买的 App Store 应用程序和 iBooks Store 图书免费下载到 iPod touch 上。
- 照片：通过“iCloud 照片图库”将所有的照片和视频储存在 iCloud 中，并在使用同一个 Apple ID 登录的任意 iOS 设备（运行 iOS 8.1 或更高版本）、Mac（运行 OS X Yosemite v10.10.3 或更高版本）以及 iCloud.com 进行访问。使用 iCloud 照片共享可以仅与您选择的联系人共享照片和视频，并让他们添加照片、视频和评论。请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#)。请参阅第 70 页 [iCloud 照片共享](#)。
- 家人共享：可让多达六名家庭成员共享 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 的购买项目。使用同一张信用卡为家庭购买项付款，并直接从家长的设备上批准孩子的花销。还可以共享照片、家庭日历等。请参阅第 30 页 [家人共享](#)。

- **iCloud Drive:** 安全地将演示文稿、电子表格、PDF、图像和其他文稿储存在 iCloud 中, 并从 iPod touch、iPhone、iPad、Mac 或 PC 上访问它们。iCloud Drive 在以下设备上可用: 任何运行 iOS 8 或更高版本的设备; 任何运行 OS X Yosemite v10.10.0 或更高版本的 Mac。如果您所使用的 iOS 版本过低, 请参阅第 32 页 [设置 iCloud Drive](#)。
- **邮件、通讯录、日历:** 让邮件、通讯录、日历、备忘录和提醒事项在您的所有设备上保持最新。如果您使用 iCloud, 请不要同时使用 iTunes 将通讯录、日历和书签同步到 iPod touch。
- **Safari 标签页:** 查看在其他 iOS 设备或 OS X 电脑上打开的标签页。请参阅第 49 页 [浏览网站](#)。
- **备份:** 当 iPod touch 连接电源并接入无线局域网时, 自动将 iPod touch 上的内容备份到 iCloud。通过互联网发送的 iCloud 数据及备份内容会加密。请参阅第 143 页 [备份 iPod touch](#)。
- **查找我的 iPod:** 在地图上定位 iPod touch、显示信息、播放声音、锁定屏幕或以远程方式擦除 iPod touch 数据。“查找我的 iPod”中含有激活锁, 关闭“查找我的 iPod”或抹掉设备前需要您的 Apple ID 和密码。任何人激活您的 iPod touch 前, 需要您的 Apple ID 和密码。请参阅第 35 页 [查找我的 iPod touch](#)。
- **查找我的朋友:** 与重要的亲戚朋友共享您的位置信息。从 App Store 下载免费的应用程序。
- **iCloud 钥匙串:** 使您的密码和信用卡信息在指定的所有设备上保持最新。请参阅第 35 页 [iCloud 钥匙串](#)。

使用 iCloud, 您可以获得免费的邮件帐户和 5 GB 储存空间, 用以储存邮件、文稿、照片和备份。您购买的音乐、应用程序、电视节目和图书所占用的空间不会计算在您的可用空间内。

升级 iCloud 储存空间: 前往“设置”>“iCloud”>“储存空间”, 然后轻按“更改储存空间方案”。有关升级 iCloud 储存空间的信息, 请访问 help.apple.com/icloud。

查看和下载以前的购买项目, 或获得家人共享的购买项目:

- **iTunes Store 已购项目:** 您可以在“音乐”和“视频”应用程序中访问购买的歌曲和视频。或者, 在 iTunes Store 中, 轻按“更多”, 然后轻按“已购项目”。
- **App Store 已购项目:** 前往 App Store, 轻按“更新”, 然后轻按“已购项目”。
- **iBooks Store 已购项目:** 前往 iBooks, 然后轻按“已购项目”。

对音乐、应用程序或图书打开“自动下载”: 前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”。

有关 iCloud 的更多信息, 请访问 www.apple.com/cn/icloud。有关支持信息, 请访问 www.apple.com/cn/support/icloud。

设置其他邮件、通讯录和日历帐户

iPod touch 可以配合 Microsoft Exchange 以及许多非常流行的基于互联网的邮件、通讯录和日历服务商使用。

设置帐户: 前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“添加帐户”。

您可以使用 LDAP 或 CardDAV 帐户添加联系人 (如果您的公司或组织机构支持的话)。请参阅第 117 页 [添加联系人](#)。

您可以使用 CalDAV 日历帐户添加日历, 以及订阅 iCalendar (.ics) 日历或从“邮件”导入 iCalendar (.ics) 日历。请参阅第 65 页 [使用多个日历](#)。

管理 iOS 设备上的内容

您可以使用 iCloud 或 iTunes 在 iOS 设备和电脑之间传输信息和文件。

- **iCloud** 可储存您的照片和视频、文稿、音乐、日历、通讯录等等。所有内容会通过无线方式推送到其他 iOS 设备和电脑上, 将一切保持最新。请参阅第 13 页 [iCloud](#)。
- **iTunes** 在电脑和 iPod touch 之间同步音乐、视频、照片等。进行同步时, 在一个设备上作出的更改将拷贝到其他设备。您也可以使用 iTunes 同步文件和文稿。请参阅第 15 页 [与 iTunes 同步](#)。

您可以根据需要使用 iCloud 和/或 iTunes。例如, 您可以使用 iCloud 自动将您的通讯录和日历在所有设备上保持最新, 并使用 iTunes 将电脑上的音乐同步到 iPod touch。

【重要事项】若要避免重复项, 请使用 iCloud 或 iTunes 来同步通讯录、日历和备忘录, 而不是同时使用两者进行同步。

您也可以设备的“摘要”面板中手动管理来自 iTunes 的内容。这可让您从 iTunes 资料库选取歌曲、视频或播放列表来添加歌曲和视频, 然后在 iTunes 中将其拖到 iPod touch。如果您的 iTunes 资料库包含的项目比设备上可容纳的更多, 则此功能很有用。

【注】如果您正在使用 iTunes Match, 则您仅可以手动管理视频。

将 iPod touch 连接到电脑

将 iPod touch 连接到电脑可让您使用 iTunes 将电脑上的内容同步到 iPod touch。请参阅第 15 页与 [iTunes 同步](#)。

若要配合电脑使用 iPod touch, 您需要:

- 用于电脑的互联网连接 (建议使用宽带)
- 带有 USB 2.0 或 3.0 端口的 Mac 或 PC, 以及以下任一种操作系统:
 - OS X v10.6.8 或更高版本
 - Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP Home (Service Pack 3 或更高版本) 或者 Windows XP Professional (Service Pack 3 或更高版本)

将 iPod touch 连接到电脑: 使用随 iPod touch 附带的 Lightning 转 USB 连接线。



与 iTunes 同步

与 iTunes 同步会将信息从电脑拷贝到 iPod touch, 反之亦然。您可以将 iPod touch 连接到电脑以进行同步, 或者将 iTunes 设置为使用无线局域网以无线方式进行同步。您可以设定 iTunes 以同步音乐、视频、应用程序、照片等。有关同步 iPod touch 的帮助, 请在电脑上打开 iTunes, 选取“帮助”>“iTunes 帮助”, 然后选择“同步 iPod、iPhone 或 iPad”。iTunes 可在 www.itunes.com/cn/download 下载。


设置无线同步: 将 iPod touch 连接到电脑。在电脑上的 iTunes 中, 选择 iPod touch, 点按“摘要”, 然后选择“通过 Wi-Fi 与此 iPod 同步”。

如果无线局域网同步已打开, 当 iPod touch 连接到电源, iPod touch 和电脑位于且连接到同一个无线网络, 并且电脑上的 iTunes 已打开时, iPod touch 会同步。

在电脑上使用 iTunes 同步的技巧

将 iPod touch 连接到电脑, 在 iTunes 中选择它, 然后在其他面板中设定选项。

- 如果 iTunes 中没有显示 iPod touch, 请确定您使用的是最新版本的 iTunes, 并检查随附的 Lightning 转 USB 连接线是否已正确连接, 然后尝试重新启动电脑。

- 在“摘要”面板中，您可以将 iTunes 设定为在 iPod touch 连接到电脑时自动同步 iPod touch。若要临时阻止连接设备时同步，请按住 Command 键和 Option 键 (Mac) 或 Shift 键和 Control 键 (PC)，直到 iPod touch 出现在 iTunes 窗口中。
- 如果要在 iTunes 备份信息时加密电脑上储存的信息，请在“摘要”面板中，选择“加密 iPod 备份”。加密的备份用锁图标  指示，恢复备份时需要输入密码。如果未选择此选项，则其他密码（如邮件帐户的密码）不会包括在备份中，而且如果您使用备份来恢复 iPod touch，则需要重新输入密码。
- 在“简介”面板中，点按“高级”来选择选项可让您在下次同步时使用电脑上的信息替换 iPod touch 上的信息。
- 在“音乐”面板，您可以使用播放列表来同步音乐。
- 在“照片”面板中，您可以从电脑上支持的应用程序或文件夹同步照片和视频。
- 如果使用 iCloud 储存您的通讯录、日历和书签，请不要同时使用 iTunes 将它们同步到 iPod touch。
- 如果已打开“iCloud 照片图库”，您不能使用 iTunes 将照片和视频同步到 iPod touch。

日期与时间

日期和时间通常已为您设定（基于您的位置），看看您的锁定屏幕以查看它们是否正确。

设定 iPod touch 是否自动更新日期与时间： 前往“设置”>“通用”>“日期与时间”，然后打开或关闭“自动设置”。如果设定 iPod touch 自动更新时间，它会基于无线局域网连接获取正确的时间。在某些情况下，iPod touch 可能无法自动确定本地时间。

手动设定日期与时间： 前往“设置”>“通用”>“日期与时间”，然后关闭“自动设置”。

设定 iPod touch 使用 24 小时制还是用 12 小时制显示时间： 前往“设置”>“通用”>“日期与时间”，然后打开或关闭“24 小时制”。（“24 小时制”并非在所有地区都可用。）

多语言环境设置

前往“设置”>“通用”>“语言与地区”，可设定以下内容：

- 设定 iPod touch 的语言
- 应用程序和网站的首选语言顺序
- 区域格式
- 日历格式
- 日期、时间和数字的高级设置

若要添加其他语言键盘，请前往“设置”>“通用”>“键盘”>“键盘”。有关更多信息，请参阅第 137 页[使用国际键盘](#)。


iPod touch 名称


iPod touch 名称可供 iTunes 和 iCloud 使用。

更改 iPod touch 的名称： 前往“设置”>“通用”>“关于本机”>“名称”。

在 iPod touch 上查看使用手册

您可以在 iPod touch 的 Safari 以及 iBooks 应用程序中查看《iPod touch 使用手册》。

在 Safari 中查看使用手册：轻按 ，然后轻按“iPod touch 使用手册”书签。（如果看不到书签，请访问 help.apple.com/ipod-touch。）

- 将使用手册的图标添加到主屏幕：轻按 ，然后轻按“添加到主屏幕”。
- 查看其他语言的使用手册：轻按主页底部的“更改语言”。

在 iBooks 中查看使用手册：打开 iBooks，然后在 iBooks Store 中搜索“iPod touch 使用手册”。

有关 iBooks 的更多信息，请参阅第 102 页第 24 章 **iBooks**。

使用 iOS 8 的提示

“提示”应用程序可让您更好的使用 iPod touch。

获得提示：打开“提示”应用程序。每周都会添加新提示。

有新提示时获得通知：前往“设置”>“通知”>“提示”。

基本功能

3

使用应用程序

iPod touch 附带的所有应用程序以及从 App Store 下载的应用程序都显示在主屏幕上。

从主屏幕入手

轻按应用程序即可打开它。



随时按下主屏幕按钮即可返回主屏幕。向左或向右轻扫即可查看其他屏幕。



多任务

iPod touch 可帮助您同时管理多个任务。

查看联系人和打开的应用程序： 连按两次主屏幕按钮可出现多任务屏幕。左右轻扫即可查看更多。若要切换到其他应用程序，请轻按它。若要联络最近的联系人或个人收藏中的联系人，请轻按联系人的图片或姓名，然后轻按首选的联系方式。




关闭应用程序： 如果应用程序工作不正常，您可以强制将其退出。从多任务显示向上拖移应用程序。然后尝试再次打开它。

如果您有多个应用程序，可以使用 Spotlight 来查找和打开它们。向下拖移主屏幕的中央以显示搜索栏。请参阅第 27 页 [Spotlight 搜索](#)。

四处查看

向上或向下拖移列表即可查看更多。轻扫即可快速滚动；触碰屏幕即可停止滚动。某些列表有索引，通过轻按字母即可向前跳动。

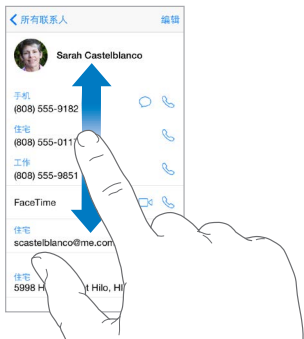

向任何方向拖移照片、地图或网页即可查看更多。

若要快速跳到页面顶部，请轻按屏幕顶部的状态栏。

仔细查看


手指张开来放大照片、网页或地图以仔细查看，然后捏合以缩小。在“照片”中，一直捏合以查看照片所在的精选或相簿。



或者连接两次照片或网页以将其放大，再次连接两次以缩小。在“地图”中，连接两次以放大，用两个手指轻按一次以缩小。

更改屏幕方向


许多应用程序在您转动 iPod touch 时呈现不同的视图。

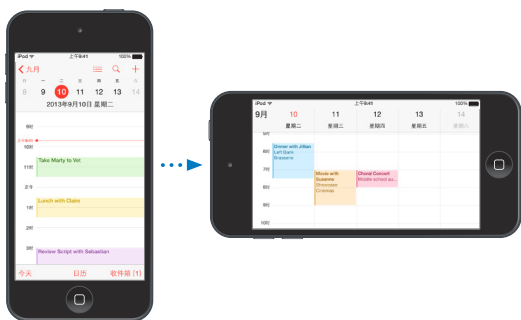

若要将屏幕锁定为竖排模式，请从屏幕底部向上轻扫以打开“控制中心”，然后轻按 。

当屏幕方向被锁定时，竖排方向锁定  图标会显示在状态栏中。


应用程序扩展



某些应用程序可让您扩展 iPod touch 上应用程序的功能。应用程序扩展可能显示为一个共享选项、操作选项、“通知中心”中的 Widget、文件提供程序或自定义键盘。例如，如果将 Pinterest 应用程序下载到 iPod touch，当您点按  时，Pinterest 会成为其中一个共享选项。



应用程序扩展还可以帮助您在“照片”应用程序中编辑照片或视频。例如，可下载照片相关的应用程序，让您从“照片”应用程序对照片应用各种滤镜。

安装应用程序扩展： 从 App Store 下载应用程序，打开它，并按照屏幕说明操作。

打开或关闭共享或者操作选项： 轻按 ，然后轻按“更多”（如有需要，请将选项拖到左边）。关闭第三方共享或操作选项（默认情况下为打开）。

整理共享和操作选项： 轻按 ，然后轻按“更多”（如有需要，请将选项拖到左边）。按住并拖移  来重新排列您的选项。

有关“通知中心”Widget 的更多信息，请参阅第 29 页[通知中心](#)。有关“共享”选项的更多信息，请参阅第 30 页[从应用程序共享](#)。

连续互通

关于“连续互通”功能

“连续互通”功能可将 iPod touch 与您的 iPhone、iPad 和 Mac 连接，使它们作为整体协同工作。例如，您可以在 iPod touch 上开始撰写电子邮件或文稿，然后在 iPad 或 Mac 上继续未完成的部分。或者让 iPod touch 使用您的 iPhone 来打电话、发送短信或彩信。

“连续互通”功能要求 iOS 8 或 OS X Yosemite，可与 iPhone 5 或新款机型、iPod touch (第 5 代) 或新款机型、iPad (第 4 代) 或新款机型，以及支持此功能的 Mac 电脑配合工作。有关更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=zh_CN。

Handoff

使用一台设备来继续处理在其他设备上未完成的操作。您可以配合“邮件”、Safari、Pages、Numbers、Keynote、“地图”、“信息”、“提醒事项”、“日历”、“通讯录”，甚至某些第三方应用程序使用 Handoff。若要使用 Handoff 功能，您的设备必须使用同一个 Apple ID 登录到 iCloud，每个设备都应当处于彼此的蓝牙覆盖范围内（大约 10 米或 33 英尺）。

切换设备：从锁定屏幕沿左边底部向上轻扫（可看到应用程序活动图标的位置），或前往多任务屏幕，然后轻按应用程序。在 Mac 上，打开正在 iOS 设备上使用的应用程序。

停用设备上的 Handoff：前往“设置”>“通用”>“Handoff 与建议的应用程序”。

停用 Mac 上的 Handoff：前往“系统偏好设置”>“通用”，然后关闭“允许在这台 Mac 和 iCloud 设备之间使用 Handoff”。

拨打和接听电话

借助“连续互通”功能，您可以使用其他 iOS 设备和 Mac 电脑（运行 iOS 8 或 OS X Yosemite）拨打和接听电话。电话会通过 iPhone 中继，因此 iPhone 必须打开并连接到蜂窝移动网络。所有设备必须连接到同一个无线局域网，并且使用同一个 Apple ID 登录到 FaceTime 和 iCloud。（在 iPhone 上，如果出现该设置，请确定“允许无线局域网通话”已关闭。请前往“设置”>“电话”>“无线局域网通话”。）

在 iPod touch 上拨打电话：轻按“通讯录”、“日历”、FaceTime、“信息”、Spotlight 或 Safari 中的电话号码。您还可以轻按多任务屏幕中的最近联系人。

停用“iPhone 蜂窝移动网络通话”：在 iPhone 上，前往“设置”>“FaceTime”，然后关闭“iPhone 蜂窝移动网络通话”。

信息

如果 iPhone（运行 iOS 8）使用与 iPod touch 同样的 Apple ID 登录到 iMessage，您也可以在 iPod touch 上发送和接收短信和彩信。iPhone 的文本信息服务可能需要付费。

Instant Hotspot

您可以使用 iPhone（运行 iOS 8）或 iPad（运行 iOS 8 的 Cellular 机型）上的 Instant Hotspot，向其他 iOS 设备和 Mac 电脑（使用同一个 Apple ID 登录到 iCloud）提供互联网访问。Instant Hotspot 会使用 iPhone 或 iPad 的“个人热点”，无需输入密码，甚至无需打开“个人热点”即可使用。

使用 Instant Hotspot：前往 iPod touch 上的“设置”>“无线局域网”，然后只需选取“个人热点”下方的 iPhone 或 iPad 网络即可。在 Mac 上，请从无线局域网设置中选取 iPhone 或 iPad 网络。

为节省电池电量，不使用热点时，设备会断开连接。

【注】并非所有运营商都提供此功能。可能需要额外付费。有关更多信息，请联系您的运营商。

自定 iPod touch

排列应用程序

排列应用程序： 触碰并按住主屏幕上的任一应用程序，直至它开始摆动，然后四处拖移应用程序。将应用程序拖到屏幕边缘以将其移到不同的主屏幕，或移到屏幕底部的 Dock 上。按下主屏幕按钮以存储排列。




创建新的主屏幕： 排列应用程序时，请将应用程序拖到最后一个主屏幕右边缘。Dock 上方的圆点数量显示您拥有的主屏幕数量，以及您正在查看的主屏幕。

当 iPod touch 连接到电脑时，您也可以使用 iTunes 来自定主屏幕。在 iTunes 中，选择 iPod touch，然后点击“应用程序”。

重新开始： 前往“设置”>“通用”>“还原”，然后轻按“还原主屏幕布局”以将主屏幕和应用程序还原到其原始布局。这会移除文件夹并恢复原始墙纸。

用文件夹进行整理

创建文件夹： 排列应用程序时，将一个应用程序拖到另一个应用程序上。轻按文件夹的名称以给其重新命名。拖移应用程序以添加或移除它们。完成后，按下主屏幕按钮。

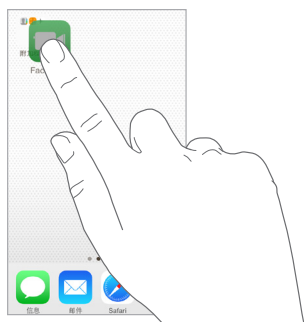

在一个文件夹中，您可以有多页应用程序。

删除文件夹： 拖出所有应用程序后，文件夹会自动删除。

更改墙纸

“墙纸”设置可让您将图像或照片设定为屏幕锁定时或主屏幕的墙纸。您可以从动态和静态图像中进行选取。

更改墙纸： 前往“设置”>“墙纸”>“选取新的墙纸”。



当您选取图像作为新墙纸时，“视角缩放”按钮会决定是否要缩放所选择的墙纸。对于已设定的墙纸，请前往“墙纸”设置，然后轻按锁定屏幕或主屏幕的图像，就可以看到“视角缩放”按钮。

【注】如果已打开“减弱动画效果”（在“辅助功能”设置中），那么“视角缩放”按钮不会显示。请参阅第 130 页[减弱屏幕动画效果](#)。

调节亮度

降低屏幕亮度以延长电池电量使用时间。

调节屏幕亮度： 前往“设置”>“显示与亮度”，然后拖移滑块。您也可以在“控制中心”中调整亮度。




键入文本


屏幕键盘在需要时可让您输入文本。

输入文本

轻按文本栏以查看屏幕键盘，然后轻按字母以键入。如果您触碰到错误的键，您可以将手指滑动到正确的键。只有在手指离开键后，字母才会被输入。

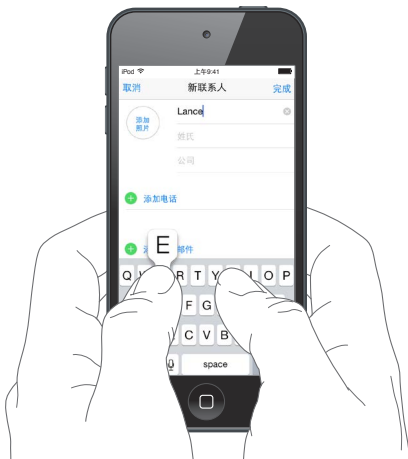

轻按 Shift 键以键入大写字母，或触碰 Shift 键并滑动到一个字母。连按两次 Shift 键以激活大写字母锁定功能。若要输入数字、标点符号或符号，请轻按数字键 123 或符号键 #+=。如果未添加任何键盘，请轻按 😊，切换到表情符号键盘。如果有多个键盘，请轻按 🌐，切换到您上次使用的键盘。继续轻按来访问其他已启用的键盘，或触碰并按住 🌐，然后滑动选取其他键盘。若要使用句号和空格来快速结束句子，只需连按两次空格键即可。

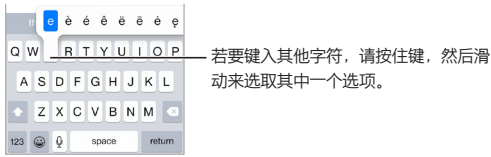

如果您看到的单词出现红色下划线，请轻按它以查看建议的纠正项。如果您想要的单词没有出现，请键入正确的单词。

书写时，键盘会预测下一个单词（部分语言可用）。轻按要选取的单词，或者输入空格或标点符号来接受高亮显示的预测。轻按建议的单词时，该单词后面会出现一个空格。如果您继续输入逗号、句号或其他标点符号，空格便会删除。轻按原始单词拒绝建议（显示为带引号的预测文本选项）。



隐藏预测文本： 下拉建议的单词。如果要再次查看建议，请向上拖移栏。

关闭预测文本： 触碰并按住 😊 或 🌐，然后滑动到“输入预测”。

即使关闭了预测文本，iPod touch 仍会尝试纠正拼写错误的单词。通过输入空格或标点符号，或者轻按 Return 键来接受纠正建议。若要拒绝纠正建议，请轻按“x”。如果您拒绝了几次相同的建议，则 iPod touch 会停止该建议。

设定键入选项或添加键盘： 前往“设置”>“通用”>“键盘”。

您也可以使用 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 来输入文本。请参阅第 25 页[使用 Apple Wireless Keyboard 键盘 \(Apple 无线键盘\)](#)。若要使用听写代替键入，请参阅第 26 页[听写](#)。

编辑文本

修改文本： 触碰并按住文本以显示放大镜，然后拖移以定位插入点。



选择文本：轻按插入点以显示选择选项。或连按一个单词两次以选择它。拖移抓取点以选择多一些或少一些的文。在只读文稿（如网页）中，触碰并按住屏幕来选择。或轻按 **抓取点**。



您可以剪贴、拷贝或粘贴所选文本。通过某些应用程序，您也可以使用粗体、斜体或加下划线的文本（轻按 B/I/U）；获取单词定义；或让 iPod touch 建议一个备选文本。轻按 **▶** 来查看所有选项。

撤销上一次编辑：摇动 iPod touch，然后轻按“撤销”。

存储按键

输入码让您只需键入几个字符就可以输入单词或短语。例如，键入“msd”会输入“马上到！”这是已为您设置好的输入码，您还可以添加自己的输入码。



创建输入码：前往“设置”>“通用”>“键盘”，然后轻按“用户词典”。

已有要使用的单词或短语，不想纠正吗？创建输入码，但将“输入码”栏留空。

使用 iCloud 让个人字典在其他设备上保持最新：前往“设置”>“iCloud”，然后打开“iCloud Drive”或“文稿与数据”。

使用 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘)

您可以使用 Apple Wireless Keyboard 键盘（单独销售）在 iPod touch 上输入文本。键盘通过蓝牙来连接，因此您必须先将该键盘与 iPod touch 配对。

【注】Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 可能不支持设备上的键盘功能。例如，它不会预测下一个要键入的单词，或自动纠正拼写错误的单词。

将 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 与 iPod touch 配对：打开键盘，前往“设置”>“蓝牙”并打开蓝牙，然后当该键盘出现在“设备”列表中时轻按它。

键盘配对后，只要键盘在 iPod touch 的覆盖范围内（距离可达 10 米或 33 英尺），就可以重新连接。连接后，屏幕键盘不会出现。

节省电池电量：不用时，请关闭蓝牙和无线键盘。您可以在“控制中心”中关闭“蓝牙”。若要关闭键盘，请按住打开/关闭开关，直到绿色指示灯熄灭。

解除无线键盘的配对：前往“设置”>“蓝牙”，轻按键盘名称旁边的 **(i)**，然后轻按“忽略此设备”。

请参阅第 33 页 [蓝牙设备](#)。

添加或更改键盘

您可以打开或关闭键入功能，如拼写检查；添加键盘以使用不同语言进行书写；更改屏幕键盘或 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 的布局。

设定键入功能：前往“设置”>“通用”>“键盘”。

添加其他语言的键盘：前往“设置”>“通用”>“键盘”>“键盘”>“添加新键盘”。

切换键盘：如果未添加任何键盘，请轻按 **(😊)**，切换到表情符号键盘。如果有多个键盘，请轻按 **(🌐)**，切换到您上次使用的键盘。继续轻按来访问其他已启用的键盘，或触碰并按住 **(🌐)**，然后滑动选取其他键盘。

有关国际键盘的信息，请参阅第 137 页 [使用国际键盘](#)。

更改键盘布局： 前往“设置”>“通用”>“键盘”>“键盘”，选择键盘，然后选取布局。


听写

您可以选择使用听写功能来替代 iPod touch 上的键入操作。请确定“启用听写”已打开（在“设置”>“通用”>“键盘”中），并且 iPod touch 已接入互联网。

【注】 听写功能并不支持所有语言，并非在所有地区都可用，而且功能可能会不同。

听写文本： 在屏幕键盘上轻按 ，然后说话。完成后，轻按“完成”即可。



添加文本： 再次轻按  并继续听写。若要插入文本，请先轻按以放置插入点。您还可以通过听写来替换所选文本。

添加标点符号或格式化文本： 说出标点符号或格式。例如，“亲爱的小王 逗号 祝你成功 感叹号”会变成“亲爱的小王，祝你成功！”标点符号和格式化命令包括：

- 左双引号 … 右双引号—插入 “”
- 另起一段—插入另起一段
- 换行—插入换行
- 句号—插入 。
- 问号—插入 ？
- 等号—插入 =
- 冒号—插入 ：
- 感叹号—插入 ！
- 省略号—插入 ……
- 微笑符号—插入 :-)
- 伤心符号—插入 :-(
- 眨眼符号—插入 ;-)

语音控制

如果关闭了 Siri，您可以使用“语音控制”来发起 FaceTime 通话并控制音乐回放。（有关使用 Siri 通过语音控制 iPod touch 的信息，请参阅第 38 页第 4 章 [Siri](#)。）

【注】Siri 打开时“语音控制”和“语音控制”设置都不可用。



使用“语音控制”：在“设置”>“通用”>“Siri”中关闭 Siri。然后按住主屏幕按钮，直到“语音控制”屏幕出现并且您听到嘟嘟声。

若要获得最佳操作体验：

- 说话要清晰和自然。
- 仅说出“语音控制”命令、姓名(或名称)和号码。说出命令时略停顿一下。
- 使用全名。

更改“语音控制”的语言：默认情况下，“语音控制”期待您用给 iPod touch 设定的语言(在“设置”>“通用”>“多语言环境”>“语言”中)来口述语音命令。若要使用不同语言或方言的“语音控制”，请前往“设置”>“通用”>“多语言环境”>“语音控制”。

“音乐”应用程序的“语音控制”是一直打开的，但是您可以在 iPod touch 被锁定时阻止语音控制拨打 FaceTime 通话。前往“设置”>“密码”，然后关闭“语音拨号”。

有关具体命令，请参阅第 60 页 [Siri 和语音控制](#)。有关使用“语音控制”的更多信息，包括有关使用不同语言的“语音控制”的信息，请访问 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=zh_CN。

搜索

搜索应用程序

许多应用程序都有搜索栏，您可以通过键入的方式来查找应用程序中的内容。例如，“地图”应用程序可让您搜索特定的位置。


Spotlight 搜索

Spotlight 搜索不仅会搜索您的 iPod touch，还会显示来自 App Store 和互联网的建议。您可以看到有关电影放映时间、附近位置等的建议。

搜索 iPod touch：向下拖移任一主屏幕的中间位置以显示搜索栏。键入时会出现结果；若要隐藏键盘并在屏幕上查看更多结果，请轻按“搜索”。轻按列表中的一个项目以打开它。

您也可以使用 Spotlight 搜索来查找和打开应用程序。



选取要搜索的应用程序和内容： 前往“设置”>“通用”>“Spotlight 搜索”，然后轻按来取消选择应用程序或内容。若要更改搜索顺序，请触碰  并将它拖移到新位置。

将 Spotlight 搜索限制为仅搜索 iPod touch： 前往“设置”>“通用”>“Spotlight 搜索”，然后轻按“Spotlight 建议”来取消选择。

关闭 Spotlight 建议的“定位服务”： 前往“设置”>“隐私”>“定位服务”。轻按“系统服务”，然后关闭“Spotlight 建议”。

控制中心

“控制中心”可让您立即访问照相机、计算器、AirPlay，控制和回放当前播放中的音频，还提供一些其他方便的功能。您还可以调整亮度、将屏幕锁定为竖排模式、打开或关闭无线服务，以及打开 AirDrop。请参阅第 30 页 [AirDrop](#)。



打开“控制中心”： 从任一屏幕（甚至锁定屏幕）的底部向上轻扫。

打开当前播放的音频应用程序： 轻按歌曲标题。

关闭“控制中心”： 向下轻扫，轻按屏幕的顶部，或者按下主屏幕按钮。

关闭在应用程序内访问或在锁定屏幕上访问控制中心： 前往“设置”>“控制中心”。

提醒和通知中心

提醒

“提醒”可让您了解重要事件。它们会短暂显示在屏幕顶部或一直显示在屏幕中间直到您确认。

某些应用程序可能在其主屏幕图标上包括标记,让您知道等待的新项目的数量(例如,新电子邮件的数量)。如果有问题(例如信息未能发送),感叹号❗️会出现在标记上。在文件夹上,带有数字的标记表示其内含的所有应用程序的通知总数。



提醒也可以出现在锁定屏幕上。

无需离开当前应用程序响应提醒: 当提醒出现在屏幕顶部时,将它下拉。

【注】此功能可配合文本和电子邮件信息、日历邀请等使用。

当 iPod touch 为锁定状态时对提醒作出响应: 从右到左轻扫提醒。

使提醒静音: 前往“设置”>“勿扰模式”。您还可以使用 Siri 来打开或关闭“勿扰模式”。请说“打开勿扰模式”或“关闭勿扰模式”。

设定声音: 前往“设置”>“声音”。

通知中心

“通知中心”将您的通知集中于一处,因此在任何时候您都能回顾这些通知。查看当天的详细信息,如天气预报、约会、生日、股票报价,甚至明天事件的快速摘要。轻按“通知”标签来查看所有提醒。

打开“通知中心”: 从屏幕顶部边缘向下轻扫。



设定“今天”选项: 若要选取要显示的信息,请轻按“今天”标签上信息末尾的“编辑”键。轻按 + 或 - 来添加或移除信息。若要排列信息的顺序,请触碰 ≡, 然后将它拖到新位置。

设定通知选项: 前往“设置”>“通知”。轻按一个应用程序以设定其通知选项。例如,可以选取从锁定屏幕查看通知。您也可以轻按“编辑”来排列应用程序通知的顺序。触碰 ≡, 然后将其拖到新位置。

选取是否要在锁定屏幕上显示“今天”和“通知”视图: 前往“设置”>“密码”,然后选取是否在屏幕锁定时允许访问。

关闭“通知中心”: 向上轻扫,或按下主屏幕按钮。

声音和静音



您可以更改或关闭收到 FaceTime 呼叫、文本信息、电子邮件、提醒事项或其他事件时 iPod touch 播放的声音。

设定声音选项: 前往“设置”>“声音”以访问提醒铃声和电话铃声以及铃声和提醒的音量的选项。

如果要暂时使 FaceTime 呼叫、提醒和声音效果静音,请参阅以下部分。

勿扰模式

“勿扰模式”是在您即将就餐或睡觉时使 iPod touch 静音的简单方法。它可防止在 FaceTime 呼叫和提醒时发出任何声音或点亮屏幕。

打开“勿扰模式”：从屏幕底部边缘向上轻扫以打开“控制中心”，然后轻按 。当“勿扰模式”打开后， 会出现在状态栏中。


【注】即使“勿扰模式”已打开，闹钟仍然会发出声音。若要确保 iPod touch 一直静音，请将其关机。

配置“勿扰模式”：前往“设置”>“勿扰模式”。

您可以设定静音时段、允许来自“个人收藏”或通讯录群组的 FaceTime 来电，以及在某些紧急情况下允许重复的来电发出声音。您也可以设定“勿扰模式”是仅在 iPod touch 锁定时使其静音，还是即使 iPod touch 解锁时，也会使其静音。

共享

从应用程序共享

在许多应用程序中，您可以轻按“共享”或 ，选取不同的共享信息方式。选项因您所使用的应用程序而异。如果您下载了带有共享选项的应用程序，可能会出现额外的选项。有关更多信息，请参阅第 20 页[应用程序扩展](#)。

配合其他第三方应用程序使用共享选项：在“设置”中登录帐户。如果尚未登录，第三方共享按钮会转到合适的设置。

自定用来共享、查看和整理信息的方式：轻按“更多”按钮，然后触碰并拖移 ，将项目移到新位置。

AirDrop

AirDrop 可让您以无线方式，与周围的其他设备（运行 iOS 7 或更高版本）共享照片、视频、网站、位置和其他项目。运行 iOS 8 的设备可与运行 OS X Yosemite 的 Mac 电脑进行共享。AirDrop 使用无线局域网和蓝牙来传输信息，因此必须将它们打开。若要使用 AirDrop，您必须使用 Apple ID 登录到 iCloud。出于安全性原因，传输会加密。



使用 AirDrop 共享项目：轻按“共享”，然后轻按附近 AirDrop 用户的姓名。

接收来自他人的 AirDrop 项目：从屏幕底部向上轻扫以打开“控制中心”。轻按“AirDrop”，然后选取是接收“仅限联系人”传输的项目还是接收来自“所有人”传输的项目。当有项目传输请求时，您可以接受或拒绝每个请求。

家人共享

“家人共享”功能可让多达六位家庭成员共享他们的 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 已购项目、家庭日历和家庭照片，而无需共享帐户。

家庭中的成年人(家人共享组织者)可邀请家庭成员加入家庭群组,并同意为这些家庭成员(作为家庭群组的一部分)发起的任何 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 购买付款。一旦设置完成,家庭成员即可访问其他人的音乐、影片、电视节目、图书和符合条件的应用程序。此外,家庭成员可轻松访问共享家庭相簿中的照片、将事件添加到家庭日历、与其他家庭成员共享位置,甚至帮助定位其他家庭成员丢失的设备。

年龄未满 13 周岁的儿童也可以加入“家人共享”。作为家长或法定监护人,家人共享组织者可以为子女提供家长同意书来让孩子拥有他们自己的 Apple ID,并以孩子的名义进行创建。帐户一旦创建完毕,就会自动添加到家庭群组。

“家人共享”要求您使用 Apple ID 登录 iCloud。还会要求您确认是否将 Apple ID 用于 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store。“家人共享”可在以下设备上使用:运行 iOS 8 的设备、运行 OS X Yosemite 的 Mac 电脑,以及使用“Windows 版 iCloud 4.0”的 PC。您一次只能成为一个家庭群组的成员。

设置“家人共享”: 前往“设置”>“iCloud”>“设置家人共享”。请按照屏幕说明,以家人共享组织者的身份来设置“家人共享”,然后邀请家庭成员加入。

为子女创建 Apple ID: 前往“设置”>“iCloud”>“家人共享”,滚动到屏幕底部,然后轻按“创建 Apple ID”来为子女创建帐户。

接受加入“家人共享”的邀请: 请确定您已登录到 iCloud,并能够从 iOS 设备(要求 iOS 8)、Mac(要求 OS X Yosemite)或 PC(要求“Windows 版 iCloud 4.0”)接受“家人共享”邀请。或者,如果设置过程中组织者在附近,他/她可以直接要求您输入用于 iCloud 的 Apple ID 和密码。




访问共享的 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 已购项目: 打开 iTunes Store、iBooks Store 或 App Store,轻按“已购项目”,然后从显示的菜单中选取家庭成员。

家庭成员发起购买时,会直接从家人共享组织者的帐户中扣款。购买成功后,项目会添加到发起购买的家庭成员帐户,并可与其他家庭成员共享。如果“家人共享”曾停用,每个家庭成员会保留他们选取购买的项目,即使这些项目的费用是由家人共享组织者支付。

打开“购买前询问”: 家人共享组织者可以要求年轻的家庭成员在购买项目或免费下载时先发送批准请求。前往“设置”>“iCloud”>“家人共享”,然后轻按联系人的姓名。

【注】“购买前询问”功能的年龄限制因地区而异。在美国,家人共享组织者可为年龄未满 18 周岁的任何家庭成员启用“购买前询问”;对于年龄未满 13 周岁的孩童,此功能默认启用。

隐藏 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 已购项目: 若要对家庭成员隐藏您的所有已购项目,请轻按“设置”>“iCloud”>“家人共享”>“[您的姓名]”,然后关闭“共享我的购买项目”。您还可以在电脑上隐藏特定的已购项目,使其他家庭成员无法访问它们。请访问 support.apple.com/zh-cn/HT201322。

与家庭成员共享照片或视频: “家人共享”设置好后,会在所有家庭成员设备上的“照片”应用程序中自动创建一个名为“家庭”的共享相簿。若要与家庭成员共享照片或视频,请打开“照片”应用程序,然后查看照片或视频,或者选择多张照片或多个视频。轻按 ,轻按“iCloud 照片共享”,添加评论,然后共享到您的共享家庭相簿。请参阅第 70 页 [iCloud 照片共享](#)。

将事件添加到家庭日历：“家人共享”设置好后，会在所有家庭成员设备上的“日历”应用程序中自动创建一个名为“家庭”的共享日历。若要添加家庭事件，请打开“日历”应用程序，创建事件，然后选取要添加到家庭日历中的事件。请参阅第 65 页[共享 iCloud 日历](#)。

设置家庭提醒事项：“家人共享”设置好后，会在所有家庭成员设备上的“提醒事项”应用程序中自动创建一个共享列表。若要将提醒事项添加到家人共享列表，请打开“提醒事项”应用程序，轻按家人共享列表，然后将提醒事项添加到列表中。请参阅第 89 页[提醒事项概览](#)。

与家庭成员共享位置：家庭成员可以轻按“设置”>“iCloud”>“共享我的位置”（位于“高级”下方）来共享他们的位置。若要查找家庭成员的位置，请使用“查找我的朋友”应用程序（可从 App Store 免费下载）。或者使用“信息”应用程序（要求 iOS 8）。有关使用“信息”共享或查看位置的更多信息，请参阅第 42 页[共享照片、视频、您的位置等](#)。

追踪家庭成员的设备：如果家庭成员在 iCloud 中启用了“共享我的位置”，那么您可以帮助他们定位丢失的设备。在您的设备上或 iCloud.com 中打开“查找我的 iPhone”应用程序。有关更多信息，请参阅第 35 页[查找我的 iPod touch](#)。

退出“家人共享”：前往“设置”>“iCloud”>“家人共享”，然后轻按“退出‘家人共享’”。如果您是组织者，请前往“设置”>“iCloud”>“家人共享”，然后轻按“停止家人共享”。有关更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=zh_CN。

iCloud Drive

关于 iCloud Drive

iCloud Drive 将演示文稿、电子表格、PDF、图像和任何其他文稿储存在 iCloud 中，您可从任何设置了 iCloud 的设备上访问这些文稿。通过让应用程序共享文稿，您可以在多个应用程序中处理同一个文件。

iCloud Drive 可与以下设备配合工作：运行 iOS 8 的设备、运行 OS X Yosemite 的 Mac 电脑、使用“Windows 版 iCloud 4.0”的 PC，或在 iCloud.com 上访问。若要访问 iCloud Drive，您必须使用 Apple ID 登录到 iCloud。iCloud Drive 集成于以下应用程序中：Pages、Numbers、Keynote、GarageBand 以及部分支持 iCloud 功能的第三方应用程序。存储空间限制因您的 iCloud 储存空间计划而异。

【注】新帐户和用户（iOS 8 或更高版本）的 iCloud Drive 功能将自动打开。

设置 iCloud Drive

如果 iCloud Drive 未打开，安装 iOS 8 时可使用“设置助理”来设置 iCloud Drive，或稍后在“设置”中进行设置。iCloud Drive 是“iCloud 文稿与数据”的升级版。升级到 iCloud Drive 后，会将您的文稿拷贝到 iCloud Drive，它们在使用 iCloud Drive 的设备上可用。只有将其他设备都升级到 iOS 8 或 OS X Yosemite，才可以访问储存在 iCloud Drive 中的文稿。有关升级到 iCloud Drive 的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=zh_CN。

设置 iCloud Drive：前往“设置”>“iCloud”>“iCloud Drive”，然后打开“iCloud Drive”并按照屏幕说明操作。

传输文件


您可以使用多种方法在 iPod touch 和您的电脑或其他 iOS 设备之间传输文件。

使用 iTunes 传输文件：使用附带的线缆将 iPod touch 与电脑连接。在您电脑上的 iTunes 中，选择 iPod touch，然后点按“应用程序”。使用“文件共享”部分来在 iPod touch 和电脑之间传输文稿。支持文件共享功能的应用程序出现在 iTunes 的“文件共享应用程序”列表中。若要删除文件，请在“文稿”列表中选择它，然后按下 Delete 键。

您还可以查看 iPod touch 上作为电子邮件附件所接收的文件。

某些应用程序可让您使用 AirDrop 传输文件。请参阅第 30 页[AirDrop](#)。

AirPlay

使用 AirPlay 以将音乐、照片和视频以无线方式流化到 Apple TV 和其他具备 AirPlay 功能的设备。如果轻按  时看不到具备 AirPlay 功能的设备，您可能需要确定它们是否处于同一个无线局域网。

显示 AirPlay 控制： 从屏幕底部边缘向上轻扫以打开“控制中心”，然后轻按 。

流化内容： 轻按 ，然后选取要流化到的设备。

切换回 iPod touch： 轻按 ，然后选取 iPod touch。

将 iPod touch 屏幕镜像到电视机： 轻按 ，选取 Apple TV，然后轻按“镜像”。打开 AirPlay 镜像功能后，蓝条会出现在 iPod touch 屏幕顶部。

您也可以使用合适的 Apple 线缆或适配器将 iPod touch 连接到电视机、投影仪或其他外部显示器。请访问 support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=zh_CN。

AirPrint

使用 AirPrint 从应用程序（例如“邮件”、“照片”和“Safari”）以无线方式在具备 AirPrint 功能的打印机上进行打印。App Store 中提供的许多应用程序也支持 AirPrint。

iPod touch 与打印机必须在同一无线局域网。有关 AirPrint 的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=zh_CN。

打印文稿： 轻按  或 （因您所使用的应用程序而异）。

查看打印作业的状态： 连接两次主屏幕按钮，然后轻按“打印中心”。图标上的标记显示排队的文稿数量。

取消作业： 在“打印中心”中选择它，然后轻按“取消打印”。

蓝牙设备

您可以配合蓝牙设备使用 iPod touch，包括立体声耳机或 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）。有关支持的蓝牙描述文件，请访问 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=zh_CN。

【警告】 有关避免听力损伤和避免分散注意力可能导致危险情况的重要信息，请参阅第 139 页 [重要安全性信息](#)。


【注】 配合 iPod touch 使用某些配件可能会影响无线通讯性能。并非所有 iPhone 和 iPad 配件都与 iPod touch 完全兼容。打开“飞行模式”可能会消除 iPod touch 和某个配件之间的音频干扰。重新定位或重新放置 iPod touch 及连接的配件可增强无线通信性能。

打开或关闭蓝牙： 前往“设置”>“蓝牙”。您还可以在“控制中心”中打开或关闭蓝牙 。

连接到蓝牙设备： 在“设备”列表中轻按该设备，然后按照屏幕指示连接到该设备。有关蓝牙配对的信息，请参阅设备附带的文稿。有关使用 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）的信息，请参阅第 25 页 [使用 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）](#)。

iPod touch 必须位于距离蓝牙设备 10 米（33 英尺）的范围内。

将音频输出返回到 iPod touch： 在“设置”>“蓝牙”中关闭或解除配对设备、关闭蓝牙，或者使用 AirPlay  将音频输出切换到 iPod touch。请参阅第 33 页 [AirPlay](#)。如果蓝牙设备在覆盖范围外，音频输出将返回到 iPod touch。

解除设备的配对： 前往“设置”>“蓝牙”，轻按设备旁边的 ，然后轻按“忽略此设备”。如果看不到“设备”列表，请确定“蓝牙”已打开。

访问限制


您可以为部分应用程序和已购买的内容设定访问限制。例如，家长可以限制播放列表显示儿童不宜的音乐，或者不允许更改某些设置。使用访问限制功能以阻止使用特定应用程序、安装新的应用程序或者更改帐户或音量限制。

打开访问限制： 前往“设置”>“通用”>“访问限制”，然后轻按“启用访问限制”。系统将要求您定义访问限制密码，更改所做的设置时将要求输入该密码。此密码可与解锁 iPod touch 的密码不同。


【重要事项】 如果您忘记了访问限制密码，则必须恢复 iPod touch 软件。请参阅第 144 页**恢复 iPod touch**。

隐私

隐私设置能让您查看和控制哪些应用程序可以访问“定位服务”、通讯录、日历、提醒事项和照片。

“定位服务”可让基于位置的应用程序，例如“地图”、“相机”和 Passbook，收集和使用可指示您位置的数据。您的大致位置使用本地无线局域网（如果已将无线局域网打开的话）的可用信息来确定。Apple 收集的位置数据并非以识别您个人身份的方式来收集。应用程序正在使用“定位服务”时，状态栏中会显示 。

打开或关闭“定位服务”： 前往“设置”>“隐私”>“定位服务”。您可以关闭“定位服务”来阻止某些或所有应用程序和服务来使用它。如果关闭“定位服务”，下次应用程序或服务尝试使用它时，会提示您再次打开它。

为系统服务关闭“定位服务”： 多个系统服务，例如基于位置的广告，会使用“定位服务”。若要查看它们的状态，打开或关闭它们，或者当这些服务使用您的位置时在菜单栏中显示 ，请前往“设置”>“隐私”>“定位服务”>“系统服务”。

关闭访问隐私信息： 前往“设置”>“隐私”。可以查看哪些应用程序和功能请求访问和被允许访问以下信息：

- 通讯录
- 日历
- 提醒事项
- 照片
- 蓝牙共享
- 麦克风
- 相机
- 健康
- HomeKit

可以关闭每个应用程序访问各类信息的权限。检查每个第三方应用程序的条款和隐私政策来理解其如何使用所请求的数据。有关更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=zh_CN。

安全性

安全功能帮助保护 iPod touch 上的信息不被其他人访问。

使用密码进行数据保护

为了加强安全性，您可以设置密码，每次打开或唤醒 iPod touch 时都必须输入密码。

设定密码： 前往“设置”>“密码”，然后设定 4 位数的密码。

设定密码会打开数据保护，使用密码作为密钥，对 iPod touch 上储存的邮件信息和附件进行加密（使用 256 位 AES 加密方法进行加密）。（其他应用程序也可以使用数据保护。）

增强安全性： 关闭“简单密码”并使用较长的密码。若要输入由数字和字母组成的密码，请使用键盘。如果您更喜欢使用数字小键盘来解锁 iPod touch，可以仅使用数字来设置较长的密码。

在 iPod touch 处于锁定状态时允许访问某些功能：前往“设置”>“密码”。可选功能包括：

- 今天 (请参阅第 29 页[通知中心](#))
- 通知视图 (请参阅第 29 页[通知中心](#))
- Siri (如果已启用, 请参阅第 39 页 [Siri 设置](#))
- Passbook (请参阅第 108 页第 26 章 [Passbook](#))
- 以信息回复 (请参阅第 62 页[拨打和接听电话](#))

在 iPod touch 处于锁定状态时允许访问“控制中心”：前往“设置”>“控制中心”。请参阅第 28 页[控制中心](#)。

十次输入错误密码后抹掉数据。前往“设置”>“密码”，然后轻按“抹掉数据”。连续十次输入错误密码后，所有设置都会被还原，并且您的所有信息和媒体会通过移除数据的加密密钥被抹掉。

如果您忘记了密码，则必须恢复 iPod touch 软件。请参阅第 144 页[恢复 iPod touch](#)。

iCloud 钥匙串

iCloud 钥匙串会将 Safari 网站上您的用户名和密码、信用卡信息以及无线局域网信息保持最新。iCloud 钥匙串可在您批准的所有设备 (iOS 7 或更高版本) 和 Mac 电脑 (OS X Mavericks 或更高版本) 上使用。

iCloud 钥匙串与 Safari “密码生成器”和“自动填充”配合工作。设置新帐户时，Safari “密码生成器”会推荐难以猜出的独特密码。您可以使用“自动填充”让 iPod touch 输入您的用户名和密码信息，使登录变得简单。请参阅第 51 页[填充表单](#)。

【注】某些网站不支持“自动填充”。

iCloud 钥匙串在储存和传输期间使用 256 位 AES 加密，Apple 无法读取。

设置 iCloud 钥匙串：前往“设置”>“iCloud”>“钥匙串”。打开 iCloud 钥匙串，然后按照屏幕指示进行操作。如果您已在其他设备上设置了 iCloud 钥匙串，则需要从设置了 iCloud 钥匙串的其他设备批准 iCloud 钥匙串的使用，或使用您的 iCloud 安全码。

【重要事项】如果忘记了安全码，则需要重新开始并再次设置您的 iCloud 钥匙串。

设置“自动填充”：前往“设置”>“Safari”>“密码与自动填充”。请确定“名称和密码”和“信用卡”已打开（默认为打开状态）。若要添加信用卡信息，请轻按“已存储的信用卡”。

信用卡的安全码不会被存储，您需要手动输入。

若要在支持自动填充的网站上自动填充名称、密码或信用卡信息，请轻按文本栏，然后轻按“自动填充”。

如果打开了“iCloud 钥匙串”和“自动填充”功能，为了保护个人信息，请设定密码。

限制广告跟踪

限制或还原“广告跟踪”：前往“设置”>“隐私”>“广告”。打开“限制广告跟踪”以阻止应用程序访问 iPod touch 的广告标识符。有关更多信息，请轻按“关于广告与隐私”。

查找我的 iPod touch

“查找我的 iPod touch”可帮助您在其他 iPod touch、iPhone 或 iPad 上使用免费的“查找我的 iPhone”应用程序 (可在 App Store 中下载)，或者使用 Mac 或 PC 网页浏览器 (登录到 www.icloud.com/find) 来定位并保护您的 iPod touch。“查找我的 iPod touch”包括激活锁，此设计可让 iPod touch 丢失的情况下避免其他人使用。关闭“查找我的 iPod touch”或抹掉并重新激活您的 iPod touch 需要您的 Apple ID 和密码。

打开“查找我的 iPod touch”：前往“设置”>“iCloud”>“查找我的 iPod touch”。

【重要事项】若要使用这些功能, 必须在 iPod touch 丢失前打开“查找我的 iPod touch”。iPod touch 必须能够接入互联网, 这样您才能定位和保护设备。在“设置”中打开“发送最后的位置”后, iPod touch 会在电池电量耗尽前发送其最后的位置。

使用“查找我的 iPhone”: 在 iOS 设备上打开“查找我的 iPhone”应用程序, 或者在电脑上访问 www.icloud.com/find。登录, 然后选择您的设备。

- **播放声音:** 即使铃声设定为静音, 设备也会以最大音量播放长达 2 分钟的声音。
- **丢失模式:** 立即使用密码锁定丢失的 iPod touch 并向它发送一条显示联系号码的信息。iPod touch 也会追踪并报告它的位置, 因此查看“查找我的 iPhone”应用程序时, 您可以看到 iPod touch 的位置。
- **抹掉 iPod touch:** 通过抹掉您的 iPod touch 上的所有信息和媒体, 并将它恢复到原始出厂设置, 来保护您的隐私。

【注】出售或转送 iPod touch 前, 您应当彻底抹掉它以移除所有个人数据, 同时关闭“查找我的 iPod touch”, 确保下一位所有者可以激活并正常使用设备。前往“设置”>“通用”>“还原”>“抹掉所有内容和设置”。请参阅第 144 页**售卖或转送 iPod touch**。

给电池充电和监控电池

iPod touch 配有内置可充电锂离子电池。有关电池的更多信息, 包括最大化电池寿命的技巧, 请访问 www.apple.com/cn/batteries。

【警告】有关电池和给 iPod touch 充电的重要安全信息, 请参阅第 139 页**重要安全性信息**。


给电池充电: 使用附带的线缆将 iPod touch 与电脑连接。同时, 您可以将 iPod touch 与 iTunes 同步。如果在 iPod touch 充电时同步或使用它, 则可能需要更长的充电时间。

您必须将 iPod touch 连接到电脑上的 USB 2.0 或 3.0 端口, 除非您的键盘配有高功率的 USB 2.0 或 3.0 端口。



【重要事项】如果 iPod touch 连接到已关闭的电脑或者处于睡眠或待机状态的电脑, iPod touch 电池可能会耗尽。

使用电源适配器给电池充电: 使用附带的线缆和 USB 电源适配器 (单独销售) 将 iPod touch 连接到电源插座。

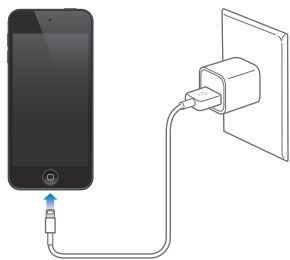

【注】将 iPod touch 连接到电源插座可以开始 iCloud 云备份或无线 iTunes 同步。请参阅第 143 页[备份 iPod touch](#) 和第 15 页[与 iTunes 同步](#)。

屏幕右上角中的电池图标显示电池电量或充电状态。





【重要事项】如果 iPod touch 电量很低, 它可能会显示即将耗尽电量的电池图像, 表示 iPod touch 需要充电十分钟以上才可以使用。如果 iPod touch 电量极低, 它可能会黑屏长达两分钟后才显示电池电量不足图像中的一种。

可充电电池的充电周期数有限, 最终可能需要更换电池。用户不可自行更换 iPod touch 电池, 只能由 Apple 或授权服务商更换。请访问 www.apple.com/cn/batteries/service-and-recycling。

带着 iPod touch 旅行

如果将 iPod touch 切换到“飞行模式”, 则某些航空公司可让您保持 iPod touch 开机。无线局域网和蓝牙已停用, 因此您无法拨打或接听 FaceTime 呼叫或使用要求无线通信的功能, 但是您可以听音乐、玩游戏、看视频或使用其他不需要互联网连接的应用程序。如果航空公司允许, 您可以打开无线局域网或蓝牙以启用这些服务(即使处于“飞行模式”中)。

打开“飞行模式”: 从屏幕底部边缘向上轻扫以打开“控制中心”, 然后轻按 。您也可以在“设置”中打开或关闭“飞行模式”。当“飞行模式”打开时,  会出现在屏幕顶部的状态栏中。

您也可以在“控制中心”中打开或关闭无线局域网和蓝牙。

提出请求

您可以使用 Siri，通过说话的方式让 iPod touch 发送信息、计划会议、进行 FaceTime 呼叫等等。Siri 理解自然语言，因此您不必学习特殊的命令或关键词。您可以询问 Siri 任何事情，从“设定一个 3 分钟的计时器”到“今晚有什么影片上映？”打开应用程序，以及打开或关闭如飞行模式、蓝牙、勿扰模式和 VoiceOver 等功能。Siri 可让您了解最新的体育信息，还可以帮您决定餐厅、搜索 iTunes Store 或 App Store 以进行购物。

【注】若要使用 Siri，iPod touch 必须接入互联网。请参阅第 13 页[连接到互联网](#)。

召唤 Siri： 按住主屏幕按钮，直到 Siri 发出嘟嘟声，然后说出请求。

控制 Siri 听您说话的时间： 除了让 Siri 注意您何时停止说话，您还可以在说话时一直按住主屏幕按钮，然后在完成说话后松开它来进行控制。

嘿Siri： iPod touch 连接到电源时（或已使用 Siri 开始对话），那么即使不按主屏幕按钮，也可使用 Siri。只需说“嘿Siri”，然后提出要求即可。若要打开或关闭“嘿Siri”，请前往“设置”>“通用”>“Siri”>“允许‘嘿Siri’”。

如果正在使用耳机，您可以按住耳机的中央或通话按钮，来替代主屏幕按钮。



有关提示，请询问 Siri “你可以做什么？”，或轻按 。

屏幕上来自 Siri 的回应通常包括信息或图像，您可以轻按来获取详细信息，或执行其他操作（如搜索网站或打开相关应用程序），这取决于您的请求。

更改 Siri 的声音性别： 前往“设置”>“通用”>“Siri”（并非在所有地区都可用）。

调整 Siri 的音量： 与 Siri 互动时使用音量按钮进行调整。

Siri 和应用程序

Siri 可与 iPod touch 上的许多应用程序配合使用, 包括 FaceTime、“信息”、“地图”、“时钟”及“日历”等。例如, 您可以说如下内容:

- “和妈妈 FaceTime”
- “我有来自马林的新信息吗?”
- “我的车快没油了”
- “设一个早上 8 点的闹钟”
- “取消星期五的所有会议”

在此使用手册中, 还有更多配合应用程序使用 Siri 的示例。

向 Siri 介绍您自己

如果您向 Siri 介绍自己 (包括家庭和工作地址、您的人际关系), 就可以获得个性化服务, 如“提醒我给妻子打电话”或“获取回家的路线”。


告诉 Siri 您是谁: 填写“通讯录”中您的信息名片, 然后前往“设置”>“通用”>“Siri”>“我的信息”, 然后轻按您的姓名。

若要让 Siri 了解联系人之间的关系, 请像这样说“陈珊是我的妻子”。

【注】当您的请求需要知道位置信息时, Siri 会使用“定位服务”。请参阅第 34 页[隐私](#)。

纠正

如果 Siri 未获得正确内容, 您可以轻按并编辑您的请求。



或者再次轻按 , 然后口头澄清您的请求。

想要取消上一个命令吗? 说“取消”, 轻按 Siri 图标, 或按下主屏幕按钮。

Siri 设置

若要设定 Siri 的选项, 请前往“设置”>“通用”>“Siri”。选项包括:

- 打开或关闭 Siri
- 打开或关闭“允许‘嘿Siri’”
- 语言
- 声音性别 (并非在所有地区都可用)
- 语音反馈
- “我的信息”名片

在 iPod touch 处于锁定状态时阻止访问 Siri: 前往“设置”>“密码”。您还可以通过打开访问限制来停用 Siri。请参阅第 34 页[访问限制](#)。



iMessage 服务

使用“信息”应用程序和内建的 iMessage 功能,您可以通过无线局域网向其他使用 iOS 5 或更高版本或 OS X Mountain Lion 或更高版本的用户发送文本信息。信息中可包括照片、视频和其他信息。您可以看到联系人正在键入信息的状态,也可让他们在您阅读了信息后得到通知。如果使用同一个 Apple ID 在其他 iOS 设备或 Mac (OS X Mavericks 或更高版本) 上登录了 iMessage,那么您可以在一台设备上开始对话,然后在另一台设备上继续该对话。为了安全起见,使用 iMessage 发送的信息在发送前会被加密。

借助“连续互通”功能 (iOS 8 或更高版本),您还可以通过 iPhone 中继,在 iPod touch 上收发短信和彩信。iPod touch 和 iPhone 必须使用同一个 Apple ID 登录到 iMessage。iPhone 的文本信息服务可能需要付费。请参阅第 21 页关于“连续互通”功能。



登录到 iMessage: 前往“设置”>“信息”,然后打开“iMessage”。

【警告】 有关避免分散注意力可能导致危险情况的重要信息,请参阅第 139 页**重要安全性信息**。

【注】 蜂窝移动数据要收取费用,或者您通过他们的蜂窝移动数据网络与其交换信息的 iPhone 和 iPad 用户需要支付额外的费用。

发送和接收信息




开始对话：轻按 ，然后输入电话号码或电子邮件地址，或轻按 ，然后选取一个联系人。您还可以轻按“通讯录”、“日历”或 Safari 中，或者多任务屏幕上最近通话中的电话号码来开始对话。

【注】如果信息不能发出，将出现提醒 。轻按对话中的提醒来尝试再次发送信息。


使用 Siri：请说如下：

- “给陈珊发信息说明天怎么样”
- “读一下我的信息”
- “读一下王欢发给我的最后一条信息”
- “回复说好消息”

恢复对话：轻按“信息”列表中的对话。


使用图片字符：前往“设置”>“通用”>“键盘”>“键盘”>“添加新键盘”，然后轻按表情符号让该键盘可用。键入信息时，轻按  以更改为使用表情符号键盘。请参阅第 137 页 [特殊输入法](#)。

轻按来聊天：触碰并按住  来录制信息，然后向上轻扫进行发送。若要删除，请向左轻扫。

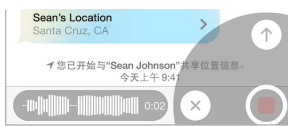

为节省空间，收到的“轻按来聊天”音频信息会在听完的两分钟后自动删除，除非您轻按“保留”。若要自动保留，请前往“设置”>“信息”>“过期”（位于“音频信息”下方），然后轻按“永不”。

查看信息发送或接收的时间：将任一气泡拖到左边。

查看联系人的联络信息：在对话中，轻按“详细信息”，然后轻按 。轻按信息项目以执行操作，例如进行 FaceTime 通话。


将信息发送到群组：轻按 ，然后输入多个收件人。

给群组命名：查看对话时，轻按“详细信息”，向下拖移，然后在“主题”栏中输入名称。


将联系人添加到群组：轻按“收件人”栏，然后轻按“添加联系人”。

离开群组：轻按“详细信息”，然后轻按“离开此对话”。

保持安静：轻按“详细信息”，然后打开“勿扰模式”将对话的通知静音。


阻止不想要的信息：在联系人名片上，轻按“阻止此来电号码”。查看信息时，您可以轻按“详细信息”，然后轻按  来查看某人的联系人名片。您也可以在“设置”>“信息”>“黑名单”中阻止来电号码。您将不会收到来自被阻止的来电号码的 FaceTime 呼叫或文本信息。有关阻止来电的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=zh_CN。


管理对话

对话会存储在“信息”列表中。蓝色圆点  表示未读信息。轻按某个对话来查看或继续该对话。



查看“信息”列表：从对话中，轻按“信息”或向右轻扫。

转发信息或附件：触碰并按住信息或附件，轻按“更多”，选择附加项目（如果需要），然后轻按 。

删除信息或附件：触碰并按住信息或附件，轻按“更多”，选择附加项目（如果需要），然后轻按 。






删除对话：在“信息”列表中，将对话轻扫到左边，然后轻按“删除”。

搜索对话：在“信息”列表中，轻按屏幕顶部以显示搜索栏，然后输入您要查找的文本。您也可以从主屏幕搜索对话。请参阅第 27 页 [Spotlight 搜索](#)。


共享照片、视频、您的位置等


您可以发送照片、视频、位置、联络信息和语音备忘录。附件大小限制取决于服务商。iPod touch 可能会根据需要压缩照片和视频附件。



快速拍摄照片或视频并发送：触碰并按住 。然后滑到  或  来拍摄照片或视频。照片会立即发送。轻按  对视频进行预览。若要发送视频信息，请轻按 。


为节省空间，收到的视频信息会在看完的两分钟后自动删除，除非您轻按“保留”。若要自动保留，请前往“设置”>“信息”>“过期”（位于“视频信息”下方），然后轻按“永不”。


从“照片”图库发送照片和视频：轻按 。最近的拍摄都出现在这里；轻按“照片”图库来查看较旧的照片和视频。选择要发送的项目。

查看附件：查看对话时，轻按“详细信息”。附件以从新到旧的顺序显示在屏幕底部。轻按附件以全屏查看它。在全屏幕模式中，轻按  以列表形式查看附件。

发送您当前的位置：轻按“详细信息”，然后轻按“发送我当前的位置”来发送带有您当前位置的地图。

共享位置：轻按“详细信息”，然后轻按“共享我的位置”并指定共享的时长。收到您文本信息的联系人可以通过轻按“详细信息”来查看您的位置。若要打开或关闭“共享我的位置”，或选择用来确定您位置的设备，请前往“设置”>“iCloud”>“共享我的位置”（位于“高级”下方）。

从其他应用程序发送项目：在其他应用程序中，轻按“共享”或 , 然后轻按“信息”。

共享、存储或打印附件：轻按附件，然后轻按 。

拷贝照片或视频：触碰并按住附件，然后轻按“拷贝”。

“信息”设置

前往“设置”>“信息”，在这里您可以：

- 打开或关闭 iMessage
- 阅读他人的信息后给他们发送通知
- 指定配合“信息”使用的电话号码、Apple ID 或电子邮件地址
- 显示“主题”栏
- 阻止不想要的信息
- 设定保留信息的时长
- 过滤未知发件人
- 管理“信息”中音频信息和视频信息的到期日（在“信息”外创建的音频或视频附件会一直保留，直到您手动删除）

管理信息的通知：请参阅第 30 页 [勿扰模式](#)。

为接收的文本信息设定提示音：请参阅第 29 页 [声音和静音](#)。

邮件


6



撰写邮件


“邮件”可让您随时访问您所有的电子邮件帐户。

【警告】有关避免分散注意力可能导致危险情况的重要信息，请参阅第 139 页[重要安全性信息](#)。

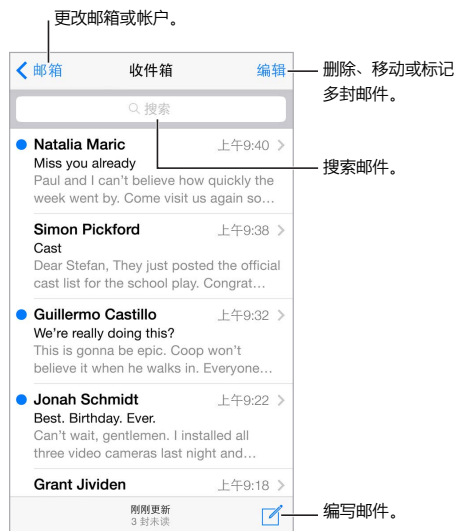

插入照片或视频： 连按两次，然后轻按“插入照片或视频”。另请参阅第 24 页[编辑文本](#)。



回复时引用某些文本： 轻按插入点，然后选择您想要包括在内的文本。轻按 ，然后轻按“回复”。您可以在“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“提高引用级别”中关闭引用文本的缩进。

从其他帐户发送邮件： 轻按“发件人”栏以选取帐户。

将收件人从“抄送”改为“密送”： 输入收件人后，您可以将他们从一栏拖向其他栏或更改他们的顺序。


标记特定范围外的地址： 当您向不在组织范围内的收件人发送邮件时，“邮件”会将收件人姓名标记为红色以示提醒。前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“标记地址”，然后定义不想标记的范围。您可以输入多个范围，以逗号分隔，如“apple.com, example.org”。

使用 Siri：请说如下：

- “给李军发电子邮件”
- “给黄伟发电子邮件说我收到了表单谢谢”

先睹为快

在“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“短名称”中更改名称的显示方式。



查看较长的预览：前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“预览”。邮件最多可以显示五行。

这封邮件是发给我的吗？前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，然后打开“显示收件人/抄送标签”。如果标签显示为“抄送”而不是“收件人”，则您只是接收抄送邮件。您也可以使用“收件人/抄送”邮箱，它会收集所有发送给您的邮件。若要显示它，请在查看“邮箱”列表时轻按“编辑”。

稍后完成邮件



撰写邮件时查看其他邮件：在正在撰写的邮件标题栏上向下轻扫。准备好返回邮件时，请轻按屏幕底部该邮件的标题。如果有多封邮件等待完成，请轻按屏幕底部来查看所有邮件。



存储为草稿稍后完成：如果您正在撰写邮件并想要稍后将其完成，请轻按“取消”，然后轻按“存储草稿”。若要继续，请触碰并按住“编写”。


使用 OS X Yosemite，您还可以使用 Handoff 功能通过 Mac 传送未完成的邮件。请参阅第 21 页关于“[连续互通](#)”功能。

查看重要邮件

有邮件或主题回复时获得通知：轻按 , 然后轻按“通知我”。撰写邮件时，您还可以轻按“主题”栏的 。若要更改通知的显示方式，请前往“设置”>“通知”>“邮件”>“邮件主题通知”。

收集重要邮件： 将重要的联系人添加到 VIP 列表，他们发送的邮件会全部显示在“VIP”邮箱中。在邮件中轻按发件人的姓名，然后轻按“添加到 VIP”。若要更改通知的显示方式，请前往“设置”>“通知”>“邮件”>“VIP”。


邮箱	编辑
收件箱	217 >
★ VIP	① 3 >
邮箱	
草稿箱	3 >

给邮件打上旗标，以便您稍后找到它： 阅读邮件时轻按 。若要更改旗标的邮件指示符的外观，请前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“旗标样式”。若要查看“有旗标”邮箱，请在查看“邮箱”列表时轻按“编辑”，然后轻按“有旗标”。

搜索邮件： 滚动到邮件列表顶部或轻按邮件列表顶部以显示搜索栏。搜索时会查找地址栏、主题和邮件正文。若要一次搜索多个帐户，请搜索智能邮箱，如“所有已发邮件”。

按时间范围查找： 滚动到邮件列表顶部或轻按邮件列表顶部以显示搜索栏，然后键入如“二月会议”的词语以查找二月中带有“会议”词语的所有邮件。

按邮件状态搜索： 若要查找来自您 VIP 列表中的联系人发送的所有有旗标的未读邮件，请键入“旗标 未读 vip”。您也可以搜索邮件的其他属性，如“附件”。

垃圾邮件，通通走开！ 阅读邮件时轻按 ，然后轻按“移到垃圾邮件箱”以归档到垃圾邮件文件夹。如果您不小心移动了邮件，请立即摇动 iPod touch 以撤销操作。

使用 Siri： 请说如下“今天有没有李明发来的新邮件？”

创建个人收藏邮箱： 个人收藏邮箱显示在“邮箱”列表的顶部。若要添加个人收藏，请在查看“邮箱”列表时轻按“编辑”。轻按“添加邮箱”，然后选择要添加的邮箱。您也会获得个人收藏的邮箱的推送通知。

显示来自所有帐户的草稿邮件： 查看“邮箱”列表时，轻按“编辑”，接着轻按“添加邮箱”，然后打开“所有草稿”邮箱。

附件

将照片或视频存储到“照片”： 触碰并按住照片或视频，直到菜单出现，然后轻按“存储图像”。

使用其他应用程序打开附件： 触碰并按住附件直到菜单出现，然后轻按想要用来打开附件的应用程序。某些附件会自动显示带有按钮的横幅，您可以用来打开其他应用程序。


查看带有附件的邮件： “附件”邮箱会显示所有帐户中带有附件的邮件。若要添加它，请在查看“邮箱”列表时轻按“编辑”。


处理多封邮件

删除、移动或标记多封邮件： 当您查看邮件列表时，请轻按“编辑”。选择多封邮件，然后选取一个操作。如果您操作错误，请立即摇动 iPod touch 以撤销操作。

通过轻扫管理邮件： 查看邮件列表时，向左轻扫邮件以显示操作菜单。一直向左轻扫来选择第一个操作。您还可以向右轻扫邮件来显示其他操作。在“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“轻扫选项”中选取要显示的操作。

使用邮箱整理邮件： 在邮箱列表中轻按“编辑”以创建新邮箱，或给邮箱重新命名或删除邮箱。（某些内建邮箱不能更改。）有几个智能邮箱（如“未读”）会显示您所有帐户的邮件。轻按您想要使用的一个邮箱。

恢复删除的邮件： 前往帐户的“废纸篓”邮箱，打开邮件，然后轻按  并移动邮件。或者，如果您刚刚删除它，请摇动 iPod touch 以撤销操作。若要查看所有帐户中删除的邮件，请添加“废纸篓”邮箱。若要添加“废纸篓”邮箱，请在邮箱列表中轻按“编辑”，然后从列表中选择它。

归档而不删除： 您可以归档邮件，而不将它们删除，这样您需要时仍可访问它们。在“设置”>“邮件、通讯录、日历”>帐户名称>“帐户”>“高级”中选择“归档邮箱”。若要删除邮件，而不是归档，请触碰并按住 ，然后轻按“删除”。

储存垃圾邮件： 您可以设定“废纸篓”邮箱中被删除的邮件保留的时间长短。前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>帐户名称>“帐户”>“高级”。

查看和存储地址

查看收到邮件的联系人： 查看邮件时，在“收件人”栏中轻按“更多”。

将某人添加到“通讯录”或将他们设为 VIP： 轻按联系人的姓名或电子邮件地址，然后轻按“添加到 VIP”。您还可以将他们的地址添加到新联系人或现有联系人。



打印邮件

打印邮件： 轻按 ，然后轻按“打印”。

打印附件或图片： 轻按以查看它，轻按 ，然后选取“打印”。

请参阅第 33 页 [AirPrint](#)。

“邮件”设置

前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，在这里您可以：

- 为每个帐户创建不同的邮件签名
- 添加邮件帐户
- 为 Exchange 邮件帐户设定“离开办公室”回复
- 将您发送的每封邮件都密送给自己
- 打开“按主题整理”以将相关的邮件分组在一起
- 关闭删除邮件的确认
- 关闭新邮件的发送“推送”，以节省电池电量
- 暂时关闭帐户

Safari

7




Safari 概览

在 iPod touch 上使用 Safari 浏览网站、通过“阅读列表”稍后阅读收藏的网页，将页面图标添加到主屏幕以供快速访问。使用 iCloud 查看您在其他设备上打开的页面，并在您的其他设备上使书签、历史记录和阅读列表保持最新。



搜索网站

搜索网站：在页面顶部的搜索栏输入 URL 或要搜索的项目，然后轻按搜索建议，或轻按键盘上的“前往”以搜索您键入的具体内容。如果不想看见建议搜索的项目，请前往“设置”>“Safari”，然后关闭“搜索引擎建议”（“搜索”下方）。

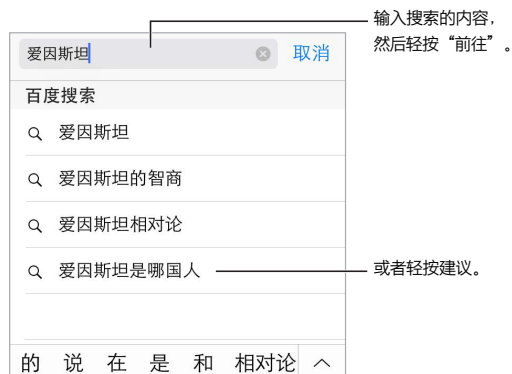

快速搜索曾访问的站点：输入站点的名称，再输入搜索词。例如，输入“wiki 爱因斯坦”以在维基百科中搜索“爱因斯坦”。前往“设置”>“Safari”>“网站快速搜索”可打开或关闭此功能。

使您的个人收藏处于列表顶部：在“设置”>“Safari”>“个人收藏”中选择它们。

搜索页面：滚动到建议结果列表的底部，然后轻按“在此页”下方的条目。轻按 > 以查看此页上的下一个出现位置。

选取搜索工具：前往“设置”>“Safari”>“搜索引擎”。


浏览网站

三思而后行：若要在访问链接前查看链接的 URL，请触碰并按住链接。




在新标签页中打开链接：触碰并按住链接，然后轻按“在新标签页中打开”。如果您更想在后台中打开新页面，请前往“设置”>“Safari”>“打开链接”。

浏览打开的标签页：轻按 。若要关闭标签页，请轻按左下角的 ，或向左轻扫标签页。

查看在其他设备上打开的标签页：如果在“设置”>“iCloud”中打开了“Safari”，您可以查看在其他设备上打开的标签页。轻按 ，然后滚动到页面底部的列表。

【注】如果在 iPod touch 上关闭该标签页，其他设备上也会将它关闭。

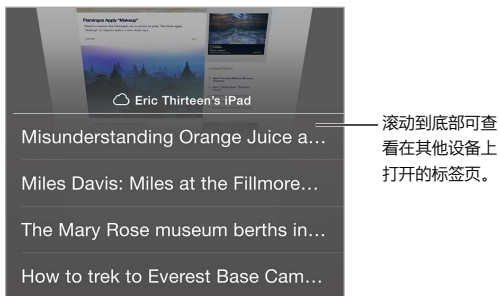

查看最近关闭的标签页： 触碰并按住 \oplus 。

回到顶部： 轻按屏幕的最上端以快速回到长页面的顶部。

查看更多： 将 iPod touch 转到横排模式。

查看最新页面： 轻按搜索栏中地址旁边的 ↻ 以更新页面。

查看标签页的历史记录： 触碰并按住 \langle 或 \rangle 。

查看站点的桌面版： 如果要查看站点的完整桌面版，而不是移动版，请轻按搜索栏，下拉显示的个人收藏，然后轻按“请求桌面站点”。

保存书签



给当前页面添加书签： 轻按 🔖 （或触碰并按住 📖 ），然后轻按“添加书签”。

查看书签： 轻按 📖 ，然后轻按 📖 。

整理书签： 若要为书签创建文件夹，请轻按 📖 ，然后轻按“编辑”。

将网页添加到个人收藏： 打开页面，轻按搜索栏，向下拖移，然后轻按“添加到个人收藏”。

快速查看您的个人收藏和经常访问的站点： 轻按搜索栏来查看您的个人收藏。向下滚动来查看经常访问的站点。

编辑个人收藏： 轻按搜索栏，然后触碰并按住页面或文件夹直到图标变大。然后您可以删除项目，或轻按编辑给它重新命名或移动它。


选取轻按搜索栏时显示的个人收藏： 前往“设置”>“Safari”>“个人收藏”。


Mac 上的书签栏呢？ 如果想要 Mac 上 Safari 中的书签栏中的项目出现在 iPod touch 上的“个人收藏”中，请前往“设置”>“ iCloud”，然后打开“Safari”。

将当前页面的图标存储到主屏幕上： 轻按 🔖 ，然后轻按“添加到主屏幕”。图标只会出现在您创建它的设备上。

存储阅读列表以稍后阅读

将感兴趣的项目存储到您的阅读列表，以便稍后重新访问项目。即使未连接到互联网，您也可以阅读位于阅读列表中的页面。

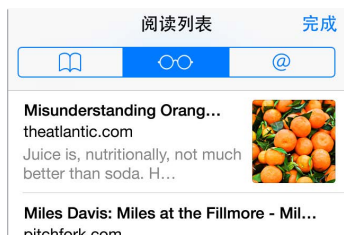

将当前页面添加到阅读列表：轻按 ，然后轻按“添加到阅读列表”。

添加链接的页面而无需打开它：触碰并按住链接，然后轻按“添加到阅读列表”。



查看阅读列表：轻按 ，然后轻按 。


从阅读列表删除内容：向左轻扫阅读列表中的项目。

共享的链接和订阅

您可以查看共享自社交媒体的链接或来自订阅的提要。



查看共享的链接和订阅：轻按 ，然后轻按 。

订阅提要：访问提供订阅提要功能的站点，轻按 ，轻按“添加到共享的链接”，然后轻按“添加到共享的链接”来确认。

删除订阅：轻按 ，轻按 ，轻按共享的链接列表下方的“订阅”，然后轻按要删除的订阅旁边的 。

传播新闻：轻按 。



填充表单

无论是登录网站、注册服务或进行购买，您都可以使用屏幕键盘填充网络表单，或使用“自动填充”功能让 Safari 为您填充。

已厌倦总是需要登录了吗？当系统询问您是否要存储网站的密码时，轻按“是”。下次访问该网站时，系统会为您填充用户名和密码。

填充表单：轻按任意栏以调出屏幕键盘。轻按键盘上方的〈或〉以在栏之间移动。

自动填充：前往“设置”>“Safari”>“密码与自动填充”，然后打开“使用联络信息”。然后，在填充表单时轻按屏幕键盘上方的“自动填充”。并非所有帐户都支持“自动填充”。


添加信用卡进行购买：前往“设置”>“Safari”>“密码与自动填充”>“已存储的信用卡”>“添加信用卡”。若不想以键入方式输入信息，请轻按“使用相机”，然后握住 iPod touch，放在信用卡上方，使信用卡的图像处于框中。您还可以在线购物时接受 Safari 要求存储信用卡的建议，来添加信用卡。请参阅第 35 页 [iCloud 钥匙串](#)。

使用信用卡信息：每当您处于信用卡栏时，可以查找屏幕键盘上方的“自动填充信用卡”按钮。信用卡的安全码不会储存，因此您仍需要自己输入。如果您的 iPod touch 没有使用密码，那么不妨开启该功能；请参阅第 34 页 [使用密码进行数据保护](#)。

提交表单：轻按“前往”、“搜索”或网页上的链接。

使用阅读器避免杂乱内容

使用 Safari “阅读器”以专注于页面的主要内容。



专注于内容：轻按地址栏最左端的 。如果看不到图标，则“阅读器”在您查看的该页面上不可用。

仅共享精彩内容：若要仅共享文章的文本及其链接，请在“阅读器”中查看页面时轻按 。

返回到完整页面：再次轻按地址栏中的“阅读器”图标。

隐私和安全性

您可以调整 Safari 设置使浏览活动保持私密，并保护您远离恶意网站。

要保持低调吗？前往“设置”>“Safari”，然后打开“不跟踪”。Safari 会要求您访问的网站不跟踪您的浏览内容，但是请注意，网站可选择不接受此要求。

控制 Cookie：前往“设置”>“Safari”>“阻止 Cookie”。若要移除已在 iPod touch 上的 Cookie，请前往“设置”>“Safari”>“清除历史记录与网站数据”。

让 Safari 为您创建并储存安全码：创建新帐户时轻按密码栏，Safari 将为您创建密码。



从 iPod touch 抹掉您的浏览历史记录和数据：前往“设置”>“Safari”>“清除历史记录与网站数据”。

访问网站而不产生历史记录：轻按 ，然后轻按“无痕浏览”。您访问的站点不会显示在“iCloud 标签页”中，或添加到 iPod touch 的“历史记录”。若要存储无痕浏览的站点，请轻按 ，然后再次轻按“无痕浏览”。您可以关闭页面，或保留它们以在下次使用“无痕浏览模式”时查看。

Safari 设置

前往“设置”>“Safari”，在这里您可以：

- 选取搜索引擎并配置搜索结果
- 提供“自动填充”信息
- 选取搜索时显示的个人收藏
- 让链接在新页面或后台中打开
- 阻止弹出式窗口
- 严格控制隐私和安全性
- 清除历史记录和网站数据
- 配置高级设置等



音乐概览

使用“音乐”来欣赏储存在 iPod touch 上的音乐以及互联网流化音乐, 包括实时全球电台 Beats 1。有了 Apple Music 会员资格, 您便可以聆听数百万个音轨并获得您所喜爱表演者的最新动态。

【注】流化 Apple Music、“广播”和 Connect 内容需要无线局域网连接。某些情况下还需要 Apple ID。服务和功能并非在所有地区都可用, 并且功能可能因地区而异。

【警告】有关避免听力损伤的重要信息, 请参阅第 139 页[重要安全性信息](#)。

访问音乐

通过以下方式在 iPod touch 上播放音乐和其他音频内容:

- 成为 Apple Music 会员: 有了会员资格和无线局域网连接, 便可以从 Apple Music 目录流化不限数量的音乐, 以及缓存歌曲、专辑和播放列表以供离线播放。
【注】如果终止了 Apple Music 会员资格, 您将无法继续流化 Apple Music 音轨或播放已存储可离线播放的 Apple Music 音轨。
- 收听 Beats 1: 广告支持类广播在美国和澳大利亚可用。全球用户都可以免费收听 Beats 1。
- 从 iTunes Store 购买音乐: 前往 iTunes Store。请参阅第 96 页[iTunes Store 概览](#)。
- iCloud 音乐资料库: “iCloud 音乐资料库”包括您的所有 Apple Music 音乐、iTunes 已购项目以及从电脑中上传的歌曲与 iTunes Match 资料库。在“我的音乐”中查找这首音乐。请参阅第 59 页[我的音乐](#)。
- 家人共享: 购买 Apple Music 家庭会员资格之后, “家人共享”群组中的每位成员均可欣赏 Apple Music。如果不是 Apple Music 会员, 您仍可聆听其他家庭成员所购买的歌曲, 前提是他们选择了共享其购买项目。前往 iTunes Store, 轻按“更多”, 轻按“已购项目”, 然后选取家庭成员。请参阅第 30 页[家人共享](#)。
- 与电脑上的 iTunes 同步: 请参阅第 15 页[与 iTunes 同步](#)。

Apple Music

成为 Apple Music 会员, 您便可以无限制地聆听大量人工精选的无广告广播电台以及创建个人电台。您还可以流化和离线播放数百万首歌曲、接收音乐专家和表演者的音乐推荐、与好友共享播放列表, 以及欣赏表演者直接发布的内容。

与非会员一样, 您也可以欣赏储存在 iPod touch 上的音乐、访问“家人共享”中可用的 iTunes 已购项目、在 iPod touch 上流化先前的 iTunes 已购项目, 以及收听 Beats 1 广播。(如果订阅了 iTunes Match, 您还可以播放 iTunes Match 匹配的音轨。)

首次打开“音乐”时便可加入 Apple Music。或前往“设置”>“音乐”>“加入 Apple Music”。

【注】您一次只能于一台设备上播放 Apple Music 和“广播”音轨。但如果拥有 Apple Music 家庭会员资格，则可同时在多台设备上播放音乐。

获得个性化音乐推荐


仅需告知音乐类型与表演者偏好，Apple Music 便能推荐您可能喜欢的歌曲。

选择喜欢的类型和表演者：首次轻按“为您甄选”，“音乐”将提示您选择音乐偏好。轻按喜爱的类型。（连接两次喜爱的类型，触碰并按住不感兴趣的类型。）轻按“下一步”，然后在出现的表演者姓名中进行相同的操作。Apple Music 使用这些偏好来向您推荐音乐。

更新类型和表演者偏好：轻按 ⓘ，然后轻按“为您甄选的表演者”。

为您甄选

探索基于个人偏好的精选播放列表和专辑。

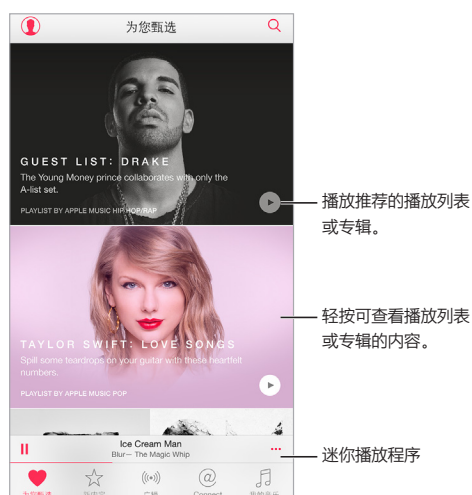

查看迎合个人偏好的音乐：轻按 ▶ 以播放专辑或播放列表。轻按专辑或播放列表的专辑插图来查看其内容。如果您对推荐的内容不感兴趣，请轻按住它并告知“音乐”这不是您所喜欢的类型。下拉可获得更多的推荐。

告知“音乐”您的喜好：查看专辑内容、表演者屏幕或从“正在播放”屏幕中轻按 ♥ 来帮助改善后续推荐。

重新排列“为您甄选”播放列表：播放播放列表，轻按“迷你播放程序”来显示“正在播放”屏幕，然后轻按 ≡。拖移 ≡ 来重新排列歌曲顺序。

添加“为您甄选”播放列表：轻按 ⋮，然后轻按“添加到我的音乐”。播放列表将保留在资料库中并在发生更改时自动更新。（前往“设置”>“音乐”，然后打开“iCloud 音乐资料库”来启用此功能。）

更多音乐功能：查看专辑内容时，轻按 ⋮ 以将音乐添加到“接着播放”队列、基于当前所选音乐创建电台或与好友共享音乐。

搜索和添加音乐

查找音乐：轻按 🔍，轻按“我的音乐”，然后输入歌曲、专辑、播放列表、表演者、选集或类型。搜索结果包括 iPod touch 上的音乐以及“iCloud 音乐资料库”中的音乐。轻按结果来进行播放。

搜索 Apple Music：轻按 🔍，轻按“Apple Music”，然后选择一个热门搜索或输入歌曲、专辑、播放列表、表演者、音乐向导、音乐视频、活动、广播电台或类型。轻按结果来进行播放。

添加 Apple Music: 若要添加音乐, 请轻按任何结果旁边的 ●●●, 然后轻按“添加到我的音乐”。若要将已添加的歌曲流化到 iPod touch, 请在“我的音乐”中轻按它。若要将音乐存储到 iPod touch 以便在没有无线局域网连接时可以播放, 请轻按“使内容离线可用”。

若要查看音轨存储到 iPod touch 的进度, 以及访问用于暂停音轨或将其从“下载”表单中移除的选项, 请轻按“下载”栏。

【注】您必须打开“设置”>“音乐”>“iCloud 音乐资料库”才能将 Apple Music 添加和存储到资料库中。

播放音乐



控制回放: 轻按歌曲来播放并显示“迷你播放程序”。轻按“迷你播放程序”来显示“正在播放”屏幕, 您可以从中进行以下控制:

- 轻按 ►► 来跳到下一首歌曲。
- 轻按 ◀◀ 来返回到歌曲的开头。
- 轻按两次 ◀◀ 来播放专辑或播放列表的上一首歌曲。

跳到歌曲中的任意位置: 拖移播放头。向下滑动屏幕以减慢进退速度。


共享音乐: 轻按 , 然后选取共享选项。

随机播放: 轻按  来随机播放歌曲。

重复播放: 轻按  来重复播放专辑或播放列表。轻按两次  来循环播放单曲。


更多: 轻按 ●●● 来查看更多选项。

查看接着播放的歌曲: 轻按 。轻按歌曲来播放该歌曲及其随后的歌曲。拖移  来重新排列列表。

将音乐流化到具备 AirPlay 功能的设备: 轻按“正在播放”屏幕中的 , 然后选取设备。请参阅第 33 页 [AirPlay](#)。

新内容

音乐专家挑选了当今最佳的音乐。轻按“新内容”来浏览他们的推荐。

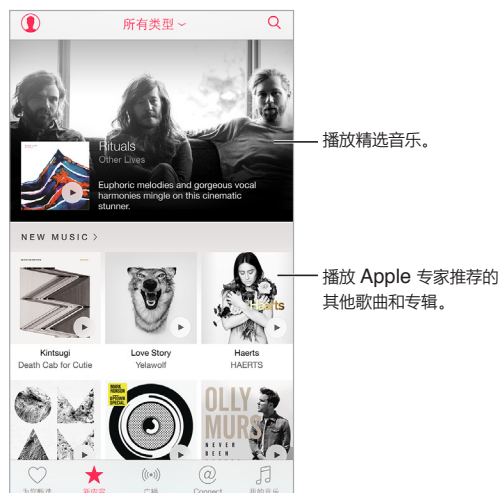

浏览专家推荐：轻按“新内容”，然后轻按精选专辑、歌曲、表演者或播放列表。

浏览喜爱的类型：轻按“所有类型”，选取一个类型，然后轻按精选专辑、歌曲、表演者或播放列表来聆听音乐专家精心挑选的音乐。

根据心情挑选音乐：轻按“活动”来播放适合您当前活动（或心情）的音乐。

获得专家建议：轻按“Apple 编辑”或“音乐向导”来探索音乐专家所推荐的音乐。轻按“关注”来关注您所喜爱的专家。

查看热门音乐：轻按“排行榜”来查看热门歌曲、热门专辑和其他流行内容。

广播

“广播”提供永不间断的 Beats 1，由知名音乐节目主持人为您放送今日最佳音乐。专家创建的精选电台是发现和欣赏不同类型新音乐的最佳方式。您还可以基于挑选的表演者、歌曲或类型创建自定电台。




收听实时广播：轻按“现在收听”来收听 Beats 1。

收听您最喜爱的音乐类型：轻按一个电台，或如果已收听电台，轻按一个最近播放的电台。


创建电台：浏览表演者、歌曲或类型时，轻按 ⋮，然后轻按“开始播放电台”。

Connect

即使不是 Apple Music 会员, 您也可以关注喜爱的表演者, 了解与他们相关的更多资讯, 阅读他们最近发布的内容以及附上您的评论。

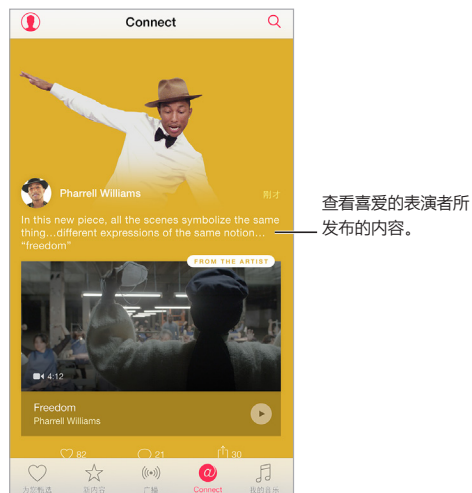


查看喜爱的表演者所发布的内容。

关注表演者: “音乐”自动关注您音乐资料库中的表演者。若要关注其他表演者, 请导航至表演者个人页面, 然后轻按“关注”。若要取消关注表演者, 请前往表演者个人页面, 然后轻按“取消关注”。您也可以轻按 , 轻按“关注中”, 然后轻按表演者姓名旁边的“取消关注”。

查看表演者的内容: 轻按“Connect”来查看您关注的表演者所共享的内容。您也可以导航至任何表演者个人页面来查看他们正在共享的内容。

附上评论: 轻按  来撰写评论。首次评论时请创建昵称。

共享表演者发布的内容: 轻按 , 然后选取共享选项。

播放列表



创建播放列表来整理您的音乐: 如果您是 Apple Music 会员, 轻按“我的音乐”, 轻按“播放列表”, 然后轻按“新建”。输入标题, 然后轻按“添加歌曲”。选择歌曲和专辑以添加到播放列表。(如果已选择隐藏 Apple Music 功能, 您可以轻按“播放列表”来新建播放列表。)

若要自定播放列表插图, 轻按  并拍照, 或从照片图库中选取图像。

查看特定的播放列表: 除了您所创建的播放列表之外, “播放列表”还包括从 Apple Music 中添加的播放列表, 以及与您共享的播放列表。若要仅查看您所创建的播放列表, 请轻按“所有播放列表”, 然后轻按“我的播放列表”。您还可选择仅查看 Apple Music 播放列表或存储在 iPod touch 上的播放列表。

创建 Genius 播放列表: 在“我的音乐”中轻按歌曲旁边的 , 然后轻按“创建 Genius 播放列表”。


编辑 iPod touch 上创建的播放列表: 选择“播放列表”, 然后轻按“编辑”。

- **添加更多歌曲:** 轻按“添加歌曲”。
- **删除歌曲:** 轻按 , 然后轻按“删除”。删除播放列表中的歌曲不会将其从 iPod touch 中删除。
- **更改歌曲顺序:** 拖移 .

如果您是 Apple Music 会员或 iTunes Match 订阅者, 新播放列表和更改的播放列表将添加到“iCloud 音乐资料库”并出现在您的所有设备上。如果您不是会员或订阅者, 播放列表将在下次通过电脑同步 iPod touch 时拷贝到音乐资料库中。

清除或删除 iPod touch 上创建的播放列表：轻按播放列表旁边的 ●●●，然后轻按“删除”。

轻按可重新排列或
删除播放列表。

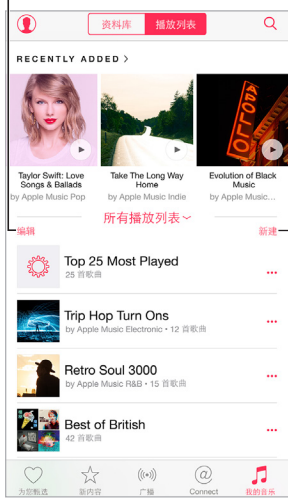

新建播放列表。

iTunes Match


如果订阅了 iTunes Match 且拥有 Apple Music 会员资格，则可在“iCloud 音乐资料库”中访问您的 iTunes Match 资料库。

订阅 iTunes Match：前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”>“订阅 iTunes Match”。

打开 iTunes Match：前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”。如果尚未登录，请先登录。

我的音乐

“我的音乐”包括任何已添加的 Apple Music 内容、已同步至 iPod touch 的音乐和音乐视频、iTunes 已购项目以及 iTunes Match 可用音乐。

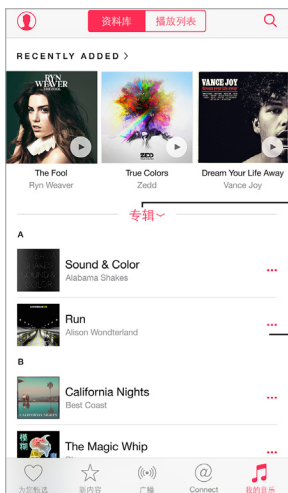

轻按可播放最近添
加的专辑或歌曲。

选取排列方式。

轻按可查看专辑的
内容。

浏览和播放音乐：轻按排列菜单以按“表演者”、“专辑”、“歌曲”等选项显示音乐。轻按专辑插图来播放歌曲或专辑。轻按“迷你播放程序”来显示“正在播放”屏幕。

将音乐存储到 iPod touch：轻按专辑或音轨旁边的 ●●●，然后轻按“使内容离线可用”。

仅查看储存在 iPod touch 上的音乐：轻按“我的音乐”，轻按排列菜单，然后打开“可离线播放的音乐”。

移除储存在 iPod touch 上的歌曲：轻按歌曲旁边的 ●●●，然后轻按“移除下载”。歌曲将从 iPod touch 中删除，但会保留在“iCloud 音乐资料库”中。

若要管理 iPod touch 上的音乐储存空间，请前往“设置”>“通用”>“用量”>“管理储存空间”>“音乐”。

将音乐添加到播放列表：轻按专辑或音轨旁边的 ●●●，轻按“添加到播放列表”，然后选取播放列表。

从锁定屏幕或使用其他应用程序时进行音轨控制：从屏幕底部向上轻扫以打开“控制中心”。请参阅第 28 页 [控制中心](#)。

Siri 和语音控制

您可以使用 Siri 或者“语音控制”来控制音乐回放。请参阅第 38 页 [提出请求](#) 和第 26 页 [语音控制](#)。

Siri 还可帮您在 iTunes Store 中查找音乐。请参阅第 96 页 [浏览或搜索](#) 中的“使用 Siri 找到它”。

使用“语音控制”：按住主屏幕按钮。“语音控制”仅在 Siri 停用时可用。

- 播放或者暂停音乐：请说“播放音乐”。若要暂停，请说“暂停”、“暂停音乐”或者“停止”。您也可以说“下一首歌曲”或“上一首歌曲”。
- 播放专辑、表演者或播放列表：请说“播放专辑”、“播放表演者”或“播放播放列表”，后面紧接您想要播放的表演者、专辑或播放列表的名称。
- 找出有关当前歌曲的更多信息：说“播放的是什么歌曲”、“这首歌是谁唱的”或“歌手是谁”。

使用 Siri：按住主屏幕按钮。除了“语音控制”可用的命令之外，Siri 还支持以下命令：

- 播放专辑、表演者、歌曲、播放列表或广播电台：请说“播放”，后面紧接您想要播放的表演者、专辑、歌曲、播放列表或电台的名称。如果 Siri 找不到您所请求的内容，请给出更具体的描述。例如，请说“播放‘中国之声’广播电台”而不是说“播放‘中国之声’”。
- 随机播放音乐：请说“随机播放”，后面紧接您想要随机播放的表演者或专辑的名称。
- 播放类似的音乐：音乐播放时，请说“播放更多与这首歌类似的歌曲”或“创建基于这首歌的广播电台”。
- 浏览 Apple Music：您可以按标题（“播放陈奕迅的《富士山下》”）、表演者（“播放张学友”）、影片（“播放速度与激情的歌曲”）、排行（“播放 2015 年 5 月份的热门歌曲”）来播放任何 Apple Music 音轨，并随后更换其版本（“播放这首歌的现场版”）。
- 将 Apple Music 中的音乐添加到您的收藏（需要 Apple Music 会员资格）：请说如下“将谭咏麟的《讲不出再见》添加到‘我的音乐’”；播放中时请说“将这首歌添加到我的收藏”。

音乐设置

前往“设置”>“音乐”来设定“音乐”相关选项。选项将因您的会员资格状态而异。

- Apple Music：如果当前为非 Apple Music 会员，您可以选择显示 Apple Music 功能以及成为会员。
- Connect：显示或隐藏 Connect，并在“正在播放”和锁定屏幕上显示表演者发布和共享的内容。
- 排列专辑：您可以按表演者或标题来进行排列。
- iCloud 音乐资料库：关闭此选项后，所有 Apple Music 内容将从 iPod touch 中移除。您已购买或同步的音乐，以及已添加用于离线播放的 iTunes Match 匹配音乐将会保留。
- 均衡器 (EQ)：均衡器设置一般只会应用到“音乐”应用程序中播放的音乐，但这些设置影响所有声音输出，包括耳机插孔、AirPlay 和蓝牙音频连接。

【注】“深夜”设置会压缩音频输出的动态范围，减小大声音片段的音量并增大小声音片段的音量。在飞机上或在某些其他的嘈杂环境中听音乐时，您不妨使用此设置。（“深夜”设置应用于所有音频输出，既包括视频又包括音乐。）

- **音量限制:** 在欧盟 (EU) 某些国家, 将 iPod touch 音量设定为高于 EU 建议的安全听力音量时, iPod touch 可能会提示您。若要将音量增大到高于此音量, 您可能需要短暂的松开音量控制。若要将耳机最大音量限定为此音量, 请前往“设置”>“音乐”>“音量限制”, 然后打开“EU 音量限制”。

【注】若要阻止对音量限制的更改, 请前往“设置”>“通用”>“访问限制”>“音量限制”, 然后轻按“不允许更改”。

- **声音检查:** 声音检查可让您的音频内容音量恢复正常。



FaceTime 概览

使用 FaceTime 来向其他 iOS 设备或支持 FaceTime 的电脑发起视频呼叫。FaceTime 摄像头可让您面对面通话；切换到背面 iSight 摄像头（并非所有机型可用）可分享您所看到的周围情况。


【注】FaceTime 并非在所有地区都可用。




通过无线局域网连接和 Apple ID，您可以拨打和接听 FaceTime 呼叫（先使用 Apple ID 登录或创建新的帐户）。

拨打和接听电话

进行 FaceTime 呼叫：请确定 FaceTime 在“设置”>“FaceTime”中已打开。轻按 FaceTime，然后在顶部的输入栏中键入要呼叫的联系人姓名或电话号码。轻按  以进行视频通话。或轻按  来打开“通讯录”并从这里进行呼叫。



使用语音来开始呼叫：按住主屏幕按钮，然后说“FaceTime”，然后说出被呼叫人的姓名。

想要再次拨打吗？轻按 FaceTime 来查看屏幕上的通话记录。轻按“视频”来精简搜索，然后轻按姓名或电话号码再次呼叫。轻按  以在“通讯录”中打开姓名或电话号码。

从通话记录删除通话：轻按 FaceTime 来查看屏幕上的通话记录。向左轻扫，然后轻按“删除”，从通话记录删除姓名或电话号码。

现在无法接听来电吗？当 FaceTime 来电拨入时，您可以接听、拒绝或选取其他选项。

使用 Siri：请说如下“拨打 FaceTime 电话”。



查看整个群组：转动 iPod touch 以在横排模式中使用 FaceTime。若要避免出现不必要的方向改变情况，请对 iPod touch 进行竖排锁定。请参阅第 20 页[更改屏幕方向](#)。

管理通话

通话过程中的多任务操作。按下主屏幕按钮，然后轻按应用程序图标。您仍可以与朋友通话，但你们彼此看不到对方。若要返回到视频，请轻按屏幕顶部的绿色条。

同时通话。FaceTime 呼叫不会转移。如果当您正在进行 FaceTime 通话时有其他来电，您可以结束第一个通话并接听来电、拒绝来电或以文本信息回复来电。

阻止不想要的来电号码。前往“设置”>“FaceTime”>“黑名单”>“新增”。您将不会收到来自被阻止的来电号码的 FaceTime 呼叫或文本信息。有关阻止来电的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=zh_CN。

设置

前往“设置”>“FaceTime”，在这里您可以：


- 打开或关闭 FaceTime
- 指定用于 FaceTime 的电话号码、Apple ID 或电子邮件地址
- 设定主叫号码

日历

10



日历概览

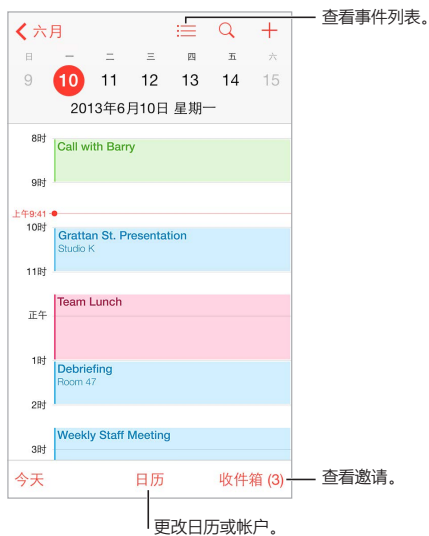

添加事件： 轻按 \oplus ，然后填写事件详细信息。如果添加了位置，并选取“提醒”>“出发时间”，“日历”会基于当前到达目的地所需的行程时间向您提醒该事件。

使用 Siri： 请说如下“设定一个早上九点与林芳的会议”。

搜索事件： 轻按 Q ，然后在搜索栏中输入文本。将在您查看的日历的标题、被邀请人、位置和备忘录中进行搜索。

查看周日历： 横向转动 iPod touch。

更改视图： 轻按年、月或日以在日历上放大或缩小。在周视图或日视图中，手指张开或捏合来放大或缩小。

查看事件列表： 在月视图中，轻按 ☰ 以查看某一天的事件。在日视图中，轻按 ☰ 。

使用 Siri： 请说如下“日历上的星期五有什么安排？”

更改日历的颜色： 轻按“日历”，轻按日历旁边的 ① ，然后从列表中选择一种颜色。对于某些日历帐户，如 Google，其颜色已由服务器设定。

调整事件： 触碰并按住事件，然后将其拖到新时间，或调整抓取点。

使用 Siri： 请说如下“将我和林芳的约会改为下星期一早上九点”。

邀请

iCloud、Microsoft Exchange 和部分 CalDAV 服务器可让您发送和接收会议邀请。

邀请其他人参与事件：轻按事件，轻按“编辑”，然后轻按“被邀请人”。键入姓名，或轻按 ⊕ 以从“通讯录”挑选联系人。如果您不想收到某人拒绝会议的通知，请前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“显示被邀请人已拒绝的邀请”。

RSVP：轻按您被邀请的事件，或轻按“收件箱”并轻按一个邀请。如果您添加评论（并非所有日历都可用），您的评论将对组织者可见，但对其他参与者不可见。若要查看您已拒绝的事件，请轻按“日历”，然后打开“显示拒绝的事件”。

计划一个会议，但不妨碍您的安排：轻按该事件，轻按“可用状态”，然后轻按“空闲”。如果是您创建的事件，请轻按“显示为”，然后轻按“空闲”。该事件会保留在您的日历上，但是对于向您发送邀请的人不会显示为忙碌。

快速给被邀请人发送电子邮件：轻按事件，轻按“被邀请人”，然后轻按 ✉。

使用多个日历



打开 iCloud、Google、Exchange 或 Yahoo! 日历：前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，轻按帐户，然后打开“日历”。

订阅日历：前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，然后轻按“添加帐户”。轻按“其他”，然后轻按“添加已订阅的日历”。输入服务器和 .ics 文件的文件名来进行订阅。您也可以订阅发布到网站上的 iCalendar (.ics) 日历，方法是轻按链接来打开日历。

添加 CalDAV 帐户：前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，轻按“添加帐户”，然后轻按“其他”。在“日历”下面，轻按“添加 CalDAV 帐户”。

查看生日日历：轻按“日历”，然后轻按“生日”来将联系人的生日包括在事件中。

查看节日日历：轻按“日历”，然后轻按“节日”以在事件中包括国家法定假日。

一次查看多个日历：轻按“日历”，然后选择您想要查看的日历。

将事件移到其他日历：轻按事件，轻按“编辑”，轻按“日历”，然后选择一个日历以将事件移到其中。

共享 iCloud 日历

使用“家人共享”功能，将自动创建供家庭中所有成员共享的日历。请参阅第 30 页[家人共享](#)。您可以和其他 iCloud 用户共享 iCloud 日历。共享日历后，其他人可以查看它，您可以让他们添加或更改事件。您还可以共享只读版本的日历，让任何人都可以查看。

创建 iCloud 日历：轻按“日历”，轻按“编辑”，然后在 iCloud 部分轻按“添加日历”。

共享 iCloud 日历：轻按“日历”，轻按“编辑”，然后轻按想要共享的 iCloud 日历。轻按“添加联系人”，然后输入名称，或轻按 ⊕ 以浏览您的“通讯录”。您邀请的联系人会收到一封电子邮件邀请来加入日历，但是他们需要 iCloud 帐户才能接受您的邀请。

更改联系人访问共享日历的权限：轻按“日历”，轻按“编辑”，接着轻按已共享的日历，然后轻按该联系人。您可以关闭联系人编辑日历的权限，重新发送邀请以加入日历，或者停止与该联系人共享日历。



关闭共享日历的通知：当某人修改了共享的日历时，您会收到更改通知。若要关闭共享日历的通知，请前往“设置”>“通知”>“日历”>“共享日历更改”。

与任何人共享只读日历：轻按“日历”，轻按“编辑”，然后轻按想要共享的 iCloud 日历。打开“公共日历”，然后轻按“共享链接”来拷贝或发送日历的 URL。使用兼容的应用程序（例如 OS X 上的“日历”），任何人都可以使用该 URL 来订阅日历。

“日历”设置

“设置”>“邮件、通讯录、日历”中的若干设置会影响“日历”和您的日历帐户。这些包括：

- 同步过去的事件（将来的事件总是会同步）
- 为新的会议邀请播放提醒铃声
- 新事件的默认日历
- 提醒的默认时间
- 时区支持，使用不同的时区来显示日期和时间
- 每周以星期几开始
- 显示农历、希伯来历或伊斯兰历日期



观看照片和视频

“照片”应用程序可让您查看以下照片和视频：

- 用 iPod touch 相机拍摄的照片和视频
- 储存在 iCloud 的照片和视频 (请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#))
- 其他人共享的照片和视频 (请参阅第 70 页 [iCloud 照片共享](#))
- 从电脑同步的照片和视频 (请参阅第 15 页 [与 iTunes 同步](#))
- 从电子邮件、文本信息、网页存储的照片和视频，或者屏幕快照




“照片”应用程序包括“照片”标签、“共享”标签和“相簿”标签。

- 轻按“照片”来查看您所有的照片和视频，它们已按“年度”、“精选”和“时刻”整理。若要快速浏览精选或年度中的照片，请触碰并按住片刻，然后拖移。
- 轻按“共享”来查看您与其他人相互共享的照片和视频。请参阅第 69 页 [我的照片流](#) 和第 70 页 [iCloud 照片共享](#)。
- 轻按“相簿”来查看 iPod touch 上照片和视频整理到相簿的方式。请参阅下面的 [整理照片和视频](#)。

查看所有照片和视频：默认情况下，当您按年度或精选查看时，“照片”会显示具有代表性的照片子集。若要查看所有照片和视频，请前往“设置”>“照片与相机”，然后关闭“摘要照片”。


按位置查看：按年度或按精选查看时，轻按 > 。包含位置信息的照片和视频会显示在地图上，显示它们拍摄的地点。

查看照片和视频时，轻按以显示和隐藏控制。左右轻扫以向前或向后。

搜索照片：从“相簿”或“照片”标中，轻按  来按日期（月和年）或地点（城市和州/省）进行搜索。“搜索”功能会保留“最近的搜索”，并提供建议的搜索列表。

放大或缩小：连按两次，或者用手指张开或捏合照片。放大照片时，您可以拖移以查看照片的其他部分。

播放视频：轻按 。若要在全屏幕和适合屏幕之间切换，请连按两次屏幕。


播放幻灯片显示：查看照片时，轻按 ，然后轻按“幻灯片显示”。选择选项，然后轻按“开始播放幻灯片”。轻按屏幕以停止幻灯片播放。若要设定其他幻灯片显示选项，请前往“设置”>“照片与相机”。

若要将幻灯片显示或视频流化到电视机，请参阅第 33 页 [AirPlay](#)。

整理照片和视频



“相簿”标签包括由您自己创建和一些已为您创建的相簿，具体取决于使用“照片”的方式。例如，视频会自动添加到“视频”相簿；如果使用了“我的照片流”功能，还会出现“我的照片流”相簿（请参阅下面的[我的照片流](#)）。如果使用了“iCloud 照片图库”，iCloud 中的所有照片会出现在“所有照片”相簿中（请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#)）。如果未使用“iCloud 照片图库”，则会看到“相机胶卷”相簿，其中包括用 iPod touch 拍摄及其他来源的照片和视频。

【注】如果使用“iCloud 照片图库”，相簿会储存在 iCloud 中，同时所有使用同一个 Apple ID 并运行 iOS 8.1 或更高版本的设备、运行 OS X Yosemite v10.10.3 或更高版本的 Mac，及 [iCloud.com](#) 上保持最新且可访问。请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#)。


创建新的相簿：轻按“相簿”，轻按 ，输入名称，然后轻按“存储”。选择照片和视频以添加到相簿，然后轻按“完成”。

将项目添加到现有相簿：查看缩略图时，轻按“选择”，选择项目，轻按“添加到”，然后选择相簿。

管理相簿：查看相簿列表时，轻按“编辑”。


- 给相簿重新命名：选择相簿，然后输入新名称。
- 重新排列相簿：拖移 。
- 删除相簿：轻按 。

通过“iCloud 照片图库”，您可以管理所有运行 iOS 8.1 或更高版本的设备上的相簿，只要设备设置了使用该功能。

设为个人收藏：查看照片或视频时，轻按  可自动将其添加到“个人收藏”相簿。照片或视频可同时存在于其他相簿和“个人收藏”中。

隐藏要保留但不想显示的照片：触碰并按住照片，然后选取“隐藏”。该照片将移到“已隐藏”相簿。触碰并按住隐藏的照片来取消隐藏。

从相簿移除照片或视频：轻按照片或视频，轻按 ，然后轻按“删除照片”。照片或视频会从相簿和“照片”标签中移除。

从“照片”删除照片或视频：轻按“照片”标签，轻按照片或视频，轻按 ，然后轻按“删除照片”或“删除视频”。删除的照片和视频会保留在 iPod touch 上的“最近删除”相簿中，相簿上会显示标记，表示该项目将从 iPod touch 永久移除的剩余天数。若要在过期之前永久删除照片或视频，请轻按项目，轻按“删除”，然后轻按“删除照片”或“删除视频”。如果使用“iCloud 照片图库”，删除的照片和视频会从使用同一个 Apple ID 登录且启用“iCloud 照片图库”的所有设备永久移除。

恢复删除的照片或视频：在“最近删除”相簿中，轻按照片或视频，轻按“恢复”，然后轻按“恢复照片”或“恢复视频”以将项目移到“相机胶卷”，或者如果使用了“iCloud 照片图库”，项目将移到“所有照片”相簿。

iCloud 照片图库

“iCloud 照片图库”可让您在所有使用同一个 Apple ID 且运行 iOS 8.1 或更高版本的设备、运行 OS X Yosemite v10.10.3 或更高版本的 Mac 及 [iCloud.com](https://www.icloud.com) 上访问照片和视频。您可以在“照片”应用程序中更改照片和视频，同时保留原始和编辑版本，并在设备间查看更新的更改（请参阅第 71 页[编辑照片和修剪视频](#)）。只要在 iCloud 储存空间方案允许的范围内，您就可以储存任意多的照片和视频。

【注】如果已打开“iCloud 照片图库”，您不能使用 iTunes 将照片和视频同步到 iPod touch。

打开 iCloud 照片图库：前往“设置”>“iCloud”>“照片”。或者前往“设置”>“照片与相机”。

在 iCloud 照片图库中查看照片和视频：除了在“照片”标签中按“年度”、“精选”和“时刻”查看照片和视频外，您还可以按添加的日期，在“所有照片”相簿中以连续的照片流方式查看它们。

选取是优化储存空间，还是在 iPod touch 上保留所有全分辨率的照片和视频：如果您的 iCloud 储存空间计划超过 5 GB，则默认优化 iPod touch 储存空间。需要空间时，它可管理您的设备储存空间，自动将全分辨率的照片和视频保存在 iCloud 中，并将优化版本保存在 iPod touch 上。轻按“下载并保留原件”，在 iPod touch 上保留全分辨率的原始版本。原始版本始终储存在 iCloud 中。

下载全分辨率的照片或视频：如果未在 iPod touch 上储存原始版本，那么只需将项目放大到 100%，或轻按“编辑”。

【注】若要将照片和视频上传到“iCloud 照片图库”，iPod touch 必须连接到无线局域网。

如果上传的照片和视频超过了储存空间方案允许的范围，您可以升级 iCloud 储存空间。前往“设置”>“iCloud”>“储存空间”>“更改储存空间方案”，了解其中的可用选项。

我的照片流

“我的照片流”默认为打开状态，会自动将新照片和视频上传到其他使用“我的照片流”的设备上。



打开或关闭“我的照片流”：前往“设置”>“照片与相机”，或“设置”>“iCloud”>“照片”。

【注】储存在 iCloud 的照片大小计入 iCloud 的总储存空间，但上传到“我的照片流”的照片不会计入。

使用“我的照片流”（不启用 iCloud 照片图库）：当您离开“相机”应用程序且 iPod touch 已连接到无线局域网时，使用 iPod touch 拍摄的照片和视频会添加到“我的照片流”相簿。您添加的所有照片（例如，包括屏幕快照和存储自电子邮件的照片）还会显示在“我的照片流”相簿中。

添加到其他设备上“我的照片流”的照片和视频会出现在 iPod touch 的“我的照片流”相簿中。iOS 设备可在 iCloud 中将多达 1000 张最近的照片保留 30 天；如果要永久保存这些照片，您可以选取自动将它们导入到电脑。

管理“我的照片流”的内容：在“我的照片流”相簿中，轻按“选择”。

- 在 iPod touch 上存储最佳照片：选择照片，然后轻按“添加到”。
- 共享、打印或拷贝：选择照片，然后轻按 。
- 删除照片：选择照片，然后轻按 .

【注】虽然删除的照片会从所有设备的“我的照片流”中移除，但是原始照片仍会保留在拍摄该照片的原始设备上的“照片”中。您存储到设备或电脑上的其他相簿中的照片也不会被删除。请访问 support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=zh_CN。

使用“我的照片流”（启用 iCloud 照片图库）：如果在 iPod touch 上使用了“iCloud 照片图库”，您可以通过“我的照片流”上传最近的照片和视频，并在其他未启用“iCloud 照片图库”的设备上查看。


iCloud 照片共享

使用“iCloud 照片共享”，您可以创建用于共享的照片和视频相簿，并订阅其他人共享的相簿。可以邀请使用“iCloud 照片共享”的其他人（运行 iOS 6 或更高版本，或者 OS X Mountain Lion 或更高版本）查看您的相簿。如果愿意，他们还能留下评论。如果使用的是 iOS 7 或 OS X Mavericks 或更高版本，他们也可以添加自己的照片和视频。您还可以将相簿发布到网站，供所有人查看。“iCloud 照片共享”可与“iCloud 照片图库”和“我的照片流”配合使用，也可不与它们配合使用。

【注】若要使用“iCloud 照片共享”，iPod touch 必须接入互联网。




打开 iCloud 照片共享： 前往“设置”>“iCloud”>“照片”。或者前往“设置”>“照片与相机”。

共享照片和视频： 查看照片或视频时，或已选择多张照片或多个视频时，请轻按 ，轻按“iCloud 照片共享”，添加评论，然后共享到现有的共享相簿或新建一个。您可以使用联系人的电子邮件地址或他们用于“信息”的移动电话号码，邀请他们来查看您共享的相簿。

启用公共网站： 选择共享的相簿，轻按“人物”，然后打开“公共网站”。如果您要宣布站点，请轻按“共享链接”。


将项目添加到共享的相簿： 查看共享的相簿，轻按 ，选择项目，然后轻按“完成”。您可以添加评论，然后轻按“发布”。


从共享的相簿中删除照片： 选择共享的相簿，轻按“选择”，选择要删除的照片或视频，然后轻按 。您必须是共享的相簿的所有者，或照片的所有者。

从共享的相簿中删除评论： 选择包含评论的照片或视频。触碰并按住评论，然后轻按“删除”。您必须是共享的相簿的所有者，或评论的所有者。

给共享的相簿重新命名： 轻按“已共享”，轻按“编辑”，然后轻按名称并输入新名称。

添加或移除订阅者，或者打开或关闭“通知”： 选择共享的相簿，然后轻按“人物”。

订阅共享的相簿： 当您收到邀请时，轻按“已共享”标签 ，然后轻按“接受”。您也可以接受电子邮件中邀请。

将项目添加到您订阅的共享的相簿： 查看共享的相簿，然后轻按 。选择项目，然后轻按“完成”。您可以添加评论，然后轻按“发布”。

查看“家庭”相簿： “家人共享”设置好后，会在所有家庭成员设备上的“照片”中自动创建一个名为“家庭”的共享相簿。家庭中的每个人都可以将照片、视频和评论发布到该相簿，并在添加了新项目时得到通知功能。有关设置“家人共享”的更多信息，请参阅第 30 页[家人共享](#)。

共享照片和视频的其他方式

您可以在“邮件”或“信息”中共享照片和视频，或通过您安装的其他应用程序共享。

共享或者拷贝照片或视频： 查看照片或视频，然后轻按 。如果看不到 ，请轻按屏幕以显示控制。


轻按“共享”中的“更多”，然后打开要用于共享的应用程序。

附件大小限制取决于服务商。iPod touch 可能会根据需要压缩照片和视频附件。

您也可以拷贝照片或视频，然后将它粘贴到电子邮件或文本信息 (iMessage 信息) 中。

共享或拷贝多张照片和多个视频： 按时刻查看时，轻按“共享”。

存储或共享您所接收的照片或视频：






- 电子邮件：轻按以下载 (如果需要)，然后触碰并按住项目以查看共享和其他选项。
- 文本信息：轻按对话中的项目，然后轻按 。


您在信息中收到的照片和视频或者从网页存储的照片和视频会存储到“照片”标签。您还可以在“相机胶卷”中查看它们，如果您正在使用“iCloud 照片图库”，也可在“所有照片”相簿中进行查看。




编辑照片和修剪视频

您可以直接在 iPod touch 上编辑照片。如果照片储存在 iCloud 中，您所作的编辑都会在所有设置了 iCloud 的设备上更新，原始照片和编辑过的照片都会存储。删除照片会将它从所有设备和 iCloud 删除。“照片”应用程序扩展可以提供特别的编辑选项。请参阅第 20 页 [应用程序扩展](#)。

编辑照片： 全屏幕观看照片时，轻按“编辑”，然后轻按一种工具。若要编辑不是使用 iPod touch 拍摄的照片，请轻按照片，轻按“编辑”，然后轻按“复制并编辑”。

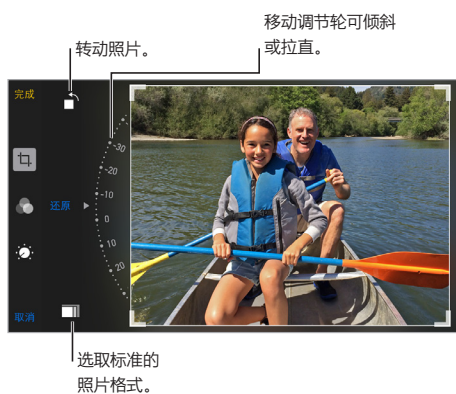- 自动改善  可改善照片的曝光、对比度、饱和度和其他质量。
- 使用移除红眼工具 ，轻按需要修复的每只眼睛。
- 轻按 ，“照片”会建议最佳裁剪，但是您也可以拖移网格工具的边角来设定想要的裁剪。移动调节轮倾斜或拉直照片。轻按“自动”将照片水平对齐，轻按“还原”来撤销对齐更改。轻按  将照片转动 90 度。轻按  来选取标准裁剪比例，如“2:3”或“正方形”。




- 照片滤镜  可让您应用不同的颜色效果，如“单色”或“铬黄”。
- 轻按“调整”  来设定“光效”、“颜色”和“黑白”（黑色与白色）选项。轻按向下箭头，轻按“光效”、“颜色”和“黑白”旁边的  来选取要进行调整的元素。将滑块移到想要的效果。

将已编辑的版本与原始版本进行比较： 触碰并按住照片可查看原始版本。松开可查看编辑版本。

不喜欢照片编辑的结果吗？ 轻按“取消”，然后轻按“放弃更改”。轻按“完成”来存储更改。

复原到原始版本： 编辑照片并存储编辑后，您可以将它复原到原始图像。轻按图像，轻按“编辑”，然后轻按“复原”。

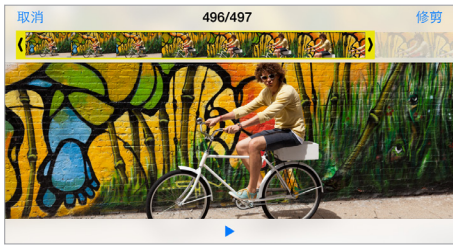

修剪视频： 轻按屏幕以显示控制，拖移帧检视器任一端，然后轻按“修剪”。



【重要事项】 如果您选取“修剪原始项”，则会从原始视频中永久删除修剪的帧。如果您选取“存储为新剪辑”，会在“视频”相簿中存储新修剪的视频剪辑，而且原始视频不受影响。

打印照片

发送到支持 AirPrint 的打印机进行打印：

- 打印单张照片：轻按 , 然后轻按“打印”。
- 打印多张照片：查看相簿时，轻按“选择”，选择照片，轻按 , 然后轻按“打印”。

请参阅第 33 页 [AirPrint](#)。



照片设置

在“设置”>“照片与相机”中对照片进行设置。这些包括：


- “iCloud 照片图库”、“我的照片流”和“iCloud 照片共享”
- “照片”标签
- 幻灯片显示
- 相机网格
- HDR（“高动态范围”，配备 iSight 摄像头的机型）



相机概览

快速! 访问相机! 从锁定屏幕, 仅需向上轻扫  即可。或者从屏幕底部边缘向上轻扫以打开“控制中心”, 然后轻按 。

【注】从锁定屏幕打开“相机”时, 您可以在设备锁定时轻按屏幕左下角的缩略图来查看和编辑照片及视频。若要共享照片和视频, 请先解锁 iPod touch。

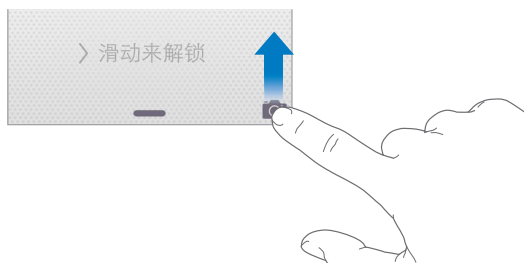

使用 iPod touch, 您可以拍摄静止照片和视频, 方法是使用正面的 FaceTime 摄像头或背面的 iSight 摄像头 (某些机型配备)。

LED 闪光灯 (配备 iSight 摄像头的机型) 在需要时为您提供照明, 甚至可用作手电筒, 只需在“控制中心”轻扫即可。请参阅第 28 页[控制中心](#)。



拍照和录像

“相机”有多种拍照和录像模式, 可让您拍摄静态照片、正方形格式照片、延时摄影、视频、慢动作视频 (某些机型) 和全景照片 (某些机型)。

选取模式: 左右拖移屏幕, 或者轻按相机模式标签。

拍照: 选取“照片”, 然后轻按白色的拍照按钮, 或按下音量按钮。

- **拍摄连拍快照:** (某些机型) 触碰并按住“拍照”按钮以在连拍快照模式中拍摄快速照片 (“正方形”或“照片”模式中可用)。快门会发出不同的声音, 计数器在您抬起手指后显示所拍摄的照片数量。若要查看建议的照片和选择要保留的照片, 请轻按缩略图, 然后轻按“选择”。灰色圆点会标记建议的照片。若要连拍快照中的照片作为单独的照片拷贝到“照片”的“连拍快照”相簿中, 请轻按照片右下角的圆圈。若要删除照片的连拍快照, 请轻按它, 然后轻按 。
- **应用滤镜:** 轻按 来应用不同的颜色效果, 如“单色”或“铬黄”。若要关闭滤镜, 请轻按 , 然后轻按“无”。您也可以稍后在编辑照片时应用滤镜。请参阅第 71 页[编辑照片和修剪视频](#)。

矩形会短暂出现在设定曝光的位置。给人拍照时, 面孔检测会对多达 10 张面孔进行曝光平衡。检测到的每张面孔周围都会出现一个矩形。

曝光是自动进行的, 但是您可以通过轻按屏幕上的对象或区域来手动为下一次拍照设定曝光。使用 iSight 摄像头时, 轻按屏幕会设定聚焦和曝光, 面孔检测会暂时关闭。若要锁定曝光和聚焦, 请触碰并按住直到矩形跳动。拍摄任意数量的照片。当您再次轻按屏幕时, 自动设置和面孔检测会重新打开。

调整曝光: 轻按来查看曝光矩形旁边的 , 然后上下滑动来调整曝光。

拍摄全景照片：（iSight 摄像头）选取“全景”，轻按“拍照”按钮，然后朝着箭头的方向慢慢移动。若要朝其他方向移动，请先轻按箭头。若要垂直移动，请先将 iPod touch 转到横排模式。您也可以反转垂直移动的方向。




使用延时摄影拍摄一段历程：（iSight 摄像头）选取“延时摄影”，将 iPod touch 放置好，然后轻按“录制延时视频”按钮开始拍摄日落、花开及其他延时历程。再次轻按“录制延时视频”按钮来停止拍摄。延时摄影照片会汇编成短视频，供您观看和共享。

拍摄视频：选取“视频”，然后轻按“录制视频”按钮或按下任一音量按钮来开始和停止录制。以 30 fps（每秒帧数）录制视频。

慢速拍摄：（某些机型）选取“慢动作”来拍摄慢动作视频。编辑视频时，您可以设定要以慢动作回放的部分。

设定视频的慢动作部分：轻按缩略图，然后使用帧检视器下方的竖条来设定要以慢动作回放的部分。



放大或缩小：（iSight 摄像头）在屏幕上用手指缩放图像。

如果已打开“定位服务”，则照片和视频标有位置数据，可供应用程序和照片共享网站使用。请参阅第 34 页 [隐私](#)。

使用拍摄计时器让自己出现在镜头中：使用拍摄计时器来避免“相机抖动”或将自己添加到图片中。若要将自己包括在镜头中，请放稳 iPod touch 并对准方位。轻按 (⏸)，轻按 3 秒（秒钟）或 10 秒，然后轻按“拍照”按钮。

想要捕捉屏幕上显示的内容吗？同时按下睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮，然后松开。屏幕快照会添加到“照片”应用程序的“照片”标签中，您还可以在“相机胶卷”相簿或“所有照片”相簿中查看（如果正在使用“iCloud 照片图库”）。

美化：您可以直接在 iPod touch 上编辑照片和修剪视频。请参阅第 71 页 [编辑照片和修剪视频](#)。

使用 Siri：请说如下：

- “打开相机”
- “拍照”

HDR

HDR（“高动态范围”）在高对比度的情况下也可帮助您拍摄好照片。iPod touch 以不同的曝光设置快速连续地拍摄多张照片并进行合成。合成后的照片在亮度和中间调区域有着更好的细节表现。

使用 HDR：（iSight 摄像头）轻按“HDR”。为了获得最佳效果，请保持 iPod touch 平稳并避免物体移动。

保留正常和 HDR 版照片：前往“设置”>“照片与相机”>“保留正常曝光的照片”。照片的正常曝光版和 HDR 版都会显示在“照片”中。“相簿”中 HDR 版本的照片会在边角标记为“HDR”。

查看、共享和打印

您通过 iPod touch 拍摄的照片和录制的视频都会存储在“照片”中。启用“iCloud 照片图库”后，全部新照片和视频都会自动上传到所有设置了“iCloud 照片图库”的设备（运行 iOS 8.1 或更高版本）上，并在“照片”应用程序中可用。请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#)。关闭“iCloud 照片图库”后，您仍可收集多达 1,000 张最近的照片，它们来自您已设置 iCloud 设备中的“我的照片流”相簿。请参阅第 69 页 [我的照片流](#)。

查看照片：轻按缩略图图像，然后左右轻扫来查看最近拍摄的照片。轻按“所有照片”可查看“照片”应用程序中的所有内容。

轻按屏幕以显示或隐藏控制。

获取共享和打印选项：轻按 。请参阅第 30 页 [从应用程序共享](#)。

上传共享照片和视频：您可以使用“iCloud 照片图库”将 iPod touch 中的照片和视频上传到 iCloud，并在使用同一个 Apple ID 登录 iCloud 的设备（运行 iOS 8.1 或更高版本）上访问它们。还可以在 iCloud.com 上传和下载“照片”应用程序中的照片和视频。请参阅第 69 页 [iCloud 照片图库](#)。

相机设置


前往“设置”>“照片与相机”以访问相机选项，包括：

- “iCloud 照片图库”、“我的照片流”和“iCloud 照片共享”
- 幻灯片显示
- 网格
- HDR（配备 iSight 摄像头的机型）

使用“设置”>“声音”中的“铃声和提醒”设置来调整快门声音的音量。或者使用响铃/静音开关来静音。（在某些国家/地区，静音被停用。）



获取世界上一个或多个城市当前气温和未来十天的天气预报，以及未来 12 小时内每小时的天气预报。“天气”会使用“定位服务”来获取您当前位置的天气预报。

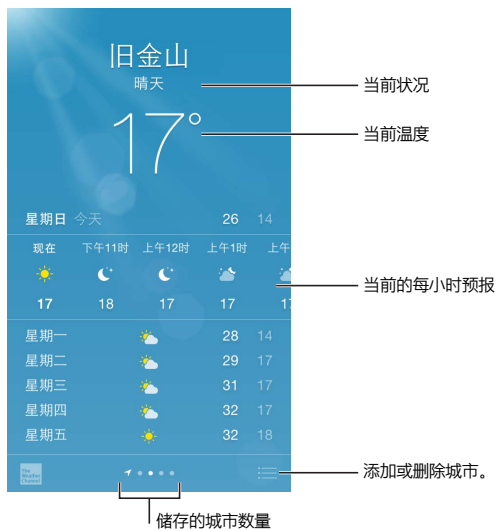

向上轻扫以查看天气预报的详细信息。左右轻扫以查看其他城市的天气，或轻按 ，然后从列表中选择城市。“定位服务”打开时（“设置”>“隐私”>“定位服务”），最左边的屏幕会显示本地天气。

添加城市或做其他更改： 轻按 .

- 添加城市：轻按 。输入城市或邮政编码，然后轻按“搜索”。
- 重新排列城市顺序：触碰并按住城市，然后将它向上或向下拖移。
- 删除城市：向左滑动城市，然后轻按“删除”。
- 选取华氏温度或摄氏温度：轻按 °F 或者 °C。

查看当前每小时天气预报： 向左或向右轻扫每小时天气预报显示。

使用 Siri： 请说如下：

- “今天天气如何？”
- “那里风有多大？”
- “巴黎的日出时间是几点？”

一次查看所有城市：手指捏合屏幕或轻按 。



打开或关闭当地天气：前往“设置”>“隐私”>“定位服务”。请参阅第 34 页[隐私](#)。

使用 iCloud 将城市列表推送到其他 iOS 设备：前往“设置”>“iCloud”，然后确定“iCloud Drive”或“文稿与数据”已打开。请参阅第 13 页[iCloud](#)。

时钟

14



时钟概览

第一个时钟显示基于您设置 iPod touch 时的位置的时间。添加其他时钟来显示其他主要城市和时区的时间。

删除时钟或更改其顺序。



添加时钟。

查看时钟、设定闹钟、给事件定时或设定计时器。

城市	时间
旧金山	今天
纽约	今天, 早 3 小时
伦敦	今天, 早 8 小时
巴黎	今天, 早 9 小时
东京	明天, 早 16 小时

闹钟和计时器

想让 iPod touch 叫醒您吗？ 轻按“闹钟”，然后轻按 ⊕。设定唤醒时间和其他选项，然后给闹钟取名（如“早上好”）。



不浪费时间！ 您也可以使用秒表来计时、记录计次时间或设定时器以在时间结束时提醒您。

想要伴随着音乐或播客入睡吗？ 轻按“计时器”，轻按“计时结束时，启用”，然后在底部选取“停止运行”。

快速访问时钟功能： 从屏幕底部边缘向上轻扫以打开“控制中心”，然后轻按 ⏰。即使 iPod touch 已锁定，您也可以从“控制中心”访问计时器。还可以导航到其他时钟功能。

使用 Siri： 请说如下：


- “设定一个三分钟的计时器”
- “明早七点叫我起床”
- “我设了什么闹钟？”



查找地点

【警告】 有关导航和避免分散注意力可能导致危险情况的重要信息，请参阅第 139 页 [重要安全性信息](#)。另请参阅第 34 页 [隐私](#)。



通过拖移屏幕以四处移动“地图”。若要面向不同方向，请使用两个手指转动。若要返回北方，请轻按右上方的指南针 。

放大或缩小： 使用一个手指连按两下以放大，使用两个手指轻按以缩小，或者使用张开和捏合手势。缩放时，比例显示在左上角，或者使用两个手指触碰屏幕来显示比例。若要更改距离显示的方式（公里或英里），请前往“设置”>“地图”。

搜索位置： 轻按搜索栏。您可以用多种方式搜索某个位置。例如：

- 十字路口（第八大街和市场街）
- 区域（格林威治村）
- 标志性内容（古根海姆）
- 邮政编码
- 商业机构（“影片”、“加州旧金山饭店”、“Apple Inc. 纽约”）

“地图”也可能列出最近的位置、搜索内容或路线，您可以从中进行选择。

使用 Siri：请说如下“查找附近的咖啡店”。


查找联系人的位置，或者查找设为个人收藏或最近搜索的位置：轻按“个人收藏”。

选取视图：轻按 ⓘ，然后选取“标准”、“混合”或“卫星”。

手动标记位置：触碰并按住地图直到放置大头针出现。


获取更多信息

获取有关位置的信息：轻按大头针以显示其横幅，然后轻按 >。信息可能包括 Yelp 评论和照片、网页链接、路线等。

若要共享位置，请将位置添加到“个人收藏”，或使用您安装的其他应用程序，轻按 。请参阅第 30 页[从应用程序共享](#)。

获取路线


【注】若要获取路线，iPod touch 必须接入互联网。若要获取包含您当前位置的路线，还必须打开“定位服务”。

获取路线：轻按 ，轻按起点和终点，然后轻按“路线”。或者从列表中选择位置或路线（如果可用）。轻按来选取行车路线或步行路线，或通过应用程序选择公共或其他的交通方式。

如果显示了位置横幅，从当前位置到该位置的路线会显示。若要获取其他路线，请轻按搜索栏。

如果出现多条路线，请轻按要使用的路线。

- 查看建议路线规划指示：轻按“开始”，然后向左轻扫来查看下一个指示。
- 查看路线概览：轻按“概览”。
- 以列表方式查看路线：轻按“列出步骤”。

获取以当前位置为起点的路线：轻按目的位置横幅上的 。轻按来选取行车路线或步行路线，或通过应用程序选择公共或其他的交通方式。

使用 Siri：请说如下：

- “回家的路线”
- “我爸爸工作地址的路线”
- “预计时间是多久？”
- “查找加油站”

在 Mac 上使用“地图”获取路线：在 Mac (OS X Mavericks 或更高版本) 上打开“地图”，获取行程路线，然后选取“文件”>“共享”>“发送到您的设备”。您的 Mac 和 iPod touch 必须使用同一个 Apple ID 登录到 iCloud。

查看交通状况：轻按 ⓘ，然后轻按“显示交通状况”。橙色圆点显示车流减速慢行，红色圆点显示车流走走停停。若要查看事故报告，请轻按标记。

报告问题。轻按 ⓘ，然后轻按“报告问题”。

3D 视图和 Flyover 视图

使用 3D 和 Flyover, 您可以查看三维视图, 并鸟瞰世界上许多主要城市。



查看 3D 地图: 轻按 (i), 然后轻按“显示 3D 地图”。或者用两个手指向上拖移。(如果“显示 3D 地图”没有出现, 请将它放大以查看细节。)

调整角度: 用两个手指向上或向下拖移。

Flyover 导览: 航拍导览适用于选定的城市, 通过城市名称旁边的 (3D) 指示。(如果没有看到任何 (3D) 标记, 请将它缩小。) 轻按城市名称可显示横幅, 然后轻按“导览”以开始。若要停止导览, 请轻按屏幕以显示控制, 然后轻按“结束 Flyover 导览”。若要返回正常视图, 请轻按 (i)。

“地图”设置

前往“设置”>“地图”。设置包括:

- 距离显示为公里或英里
- 地图标签 (以“设置”>“通用”>“多语言环境”>“语言”中指定的语言显示)



视频概览

打开“视频”应用程序来观看影片、电视节目和音乐视频。若要观看视频播客，请打开“播客”应用程序。请参阅第 111 页**播客概览**。若要在 iPod touch 上观看使用“相机”录制的视频，请打开“照片”应用程序。



【警告】 有关避免听力损伤的重要信息，请参阅第 139 页**重要安全性信息**。

观看视频： 轻按视频列表中的视频。

您使用 iPod touch 拍摄的视频呢？ 打开“照片”应用程序。

流化还是下载呢？ 如果 ☁ 出现在视频缩略图上，只要有互联网连接，就无需将它下载到 iPod touch 即可观看。若要将视频下载到 iPod touch 以便在不使用无线局域网连接的情况下观看，请在视频详细信息中轻按 ☁。

那要查找播客或 iTunes U 视频呢？ 打开“播客”应用程序，或从 App Store 下载免费的“iTunes U”应用程序。

设定睡眠计时器： 打开“时钟”应用程序，轻按“计时器”，然后轻扫以设定小时和分钟数。轻按“计时结束时，启用”，然后选取“停止运行”，轻按“设定”，然后轻按“开始计时”。



将视频添加到您的资料库

从 iTunes Store 购买或租借视频： 在“视频”应用程序中轻按“商店”，或在 iPod touch 上打开 iTunes Store 应用程序，然后轻按“视频”。请参阅第 96 页第 22 章 [iTunes Store](#)。iTunes Store 并非在所有地区都可用。

从电脑传输视频： 连接 iPod touch，然后将您电脑上 iTunes 中的视频同步。请参阅第 15 页与 [iTunes 同步](#)。

从电脑流化视频： 打开电脑上 iTunes 中的“家庭共享”。然后在 iPod touch 上，前往“设置”>“视频”，输入您在电脑上设置“家庭共享”时所使用的 Apple ID 和密码。然后打开 iPod touch 上的“视频”并轻按视频列表顶部的“共享”。

为 iPod touch 转换视频： 如果您尝试从 iTunes 中将视频同步到 iPod touch，然后出现信息说视频不能在 iPod touch 上播放，您可以转换视频。在 iTunes 资料库中选择视频，然后选取“文件”>“创建新版本”>“创建 iPod 或 iPhone 版本”。然后将转换后的视频同步到 iPod touch。


删除视频： 轻按精选右上角的“编辑”，然后轻按视频缩略图上的 。如果您看不见“编辑”按钮，请在视频缩略图上查找 ，这些视频尚未下载到 iPod touch，因此不能删除它们。若要删除系列中的单个剧集，请在“剧集”列表中将剧集向左轻扫。

从 iPod touch 删除视频（而不是租借的影片）时，它不会从电脑上的 iTunes 资料库中删除，以后还可以同步回 iPod touch。如果您不想将该视频同步回 iPod touch，可以设定 iTunes 不同步该视频。请参阅第 15 页与 [iTunes 同步](#)。



【重要事项】 如果从 iPod touch 删除租借的影片，则租借的影片会被永久删除并且不能传输回电脑。



控制回放



对视频缩放，以充满屏幕，或适合屏幕大小： 轻按  或 。或者连接两次视频。如果看不到缩放控制，则您的视频已经完全适合屏幕大小。

从头重新开始播放： 如果视频包含章节，将播放头沿着搓擦条拖到最左端。如果没有章节，请轻按 。

跳到下一个或上一个章节： 轻按  或 。也可以按下中央按钮或兼容耳机上具有相同功能的按钮两次（跳到下一个）或者三次（跳到上一个）。

倒回或快进： 触碰并按住  或 。或者向左或向右拖移播放头。拖移时将手指向屏幕底部移动以获取更精确的控制。

选择其他音频语言： 如果视频提供其他语言，请轻按 ，然后从“音频”列表中选择一种语言。

显示字幕或隐藏式字幕： 轻按 。并非所有视频都提供字幕或隐藏式字幕。

自定隐藏式字幕的外观： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“字幕与隐藏式字幕”。

查看隐藏式字幕和失聪及听障者字幕： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“字幕与隐藏式字幕”，然后打开“隐藏式字幕 + SDH”。

在电视机上观看视频： 轻按 。有关 AirPlay 和其他连接方式的更多信息，请参阅第 33 页 [AirPlay](#)。

视频设置


前往“设置”>“视频”，在这里您可以：

- 选取下次打开视频时继续回放的位置
- 选取以只显示已下载到此设备的视频
- 登录到“家庭共享”



备忘录概览

在 iPod touch 上键入备忘录, iCloud 会自动让您在其他 iOS 设备和 Mac 电脑上使用这些备忘录。也可以使用其他帐户阅读和创建备忘录, 例如 Gmail 或 Yahoo!。

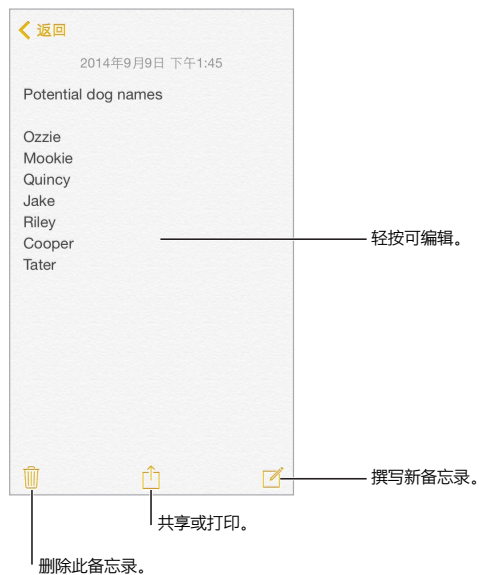

在其他设备上查看备忘录: 如果将 icloud.com、me.com 或 mac.com 电子邮件地址用于 iCloud, 请前往“设置”>“iCloud”, 然后打开“备忘录”。如果将 Gmail 或其他 IMAP 帐户用于 iCloud, 请前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”, 然后为该帐户打开“备忘录”。“备忘录”中的备忘录会显示在使用同一个 Apple ID 的所有其他 iOS 设备和 Mac 电脑上。

搜索备忘录: 滚动到备忘录列表顶部 (或轻按屏幕顶部) 以显示搜索栏, 然后轻按该栏并键入您正在查找的内容。您也可以从主屏幕搜索备忘录, 仅需向下拖移屏幕中间即可。

共享或打印: 轻按备忘录底部的 。您可以通过“信息”、“邮件”或“AirDrop”共享。

删除备忘录: 在备忘录列表中向左轻扫备忘录。

使用 Siri: 请说如下:

- “新建名为旅行项目的备忘录”
- “给旅行项目备忘录添加牙刷”
- “添加雨伞”

在多个帐户中使用备忘录

与其他帐户共享备忘录：您可以与诸如 Google、Yahoo! 或 AOL 的其他帐户共享备忘录。前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，然后打开帐户的“备忘录”。

在特定帐户中创建备忘录：轻按备忘录列表顶部的“帐户”，选择一个帐户，然后轻按“新建”。在 iPod touch 上的帐户中创建的备忘录在帐户的备忘录文件夹中显示。

选取新备忘录的默认帐户：前往“设置”>“备忘录”。

在帐户中查看所有备忘录：轻按备忘录列表顶部的“帐户”，然后选取该帐户。


提醒事项

18



提醒事项概览

“提醒事项”可让您跟踪您需要做的所有事情。

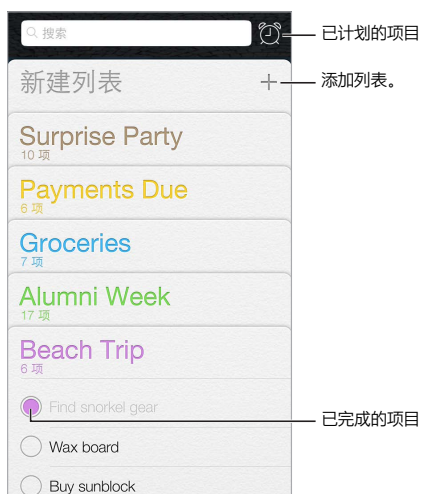

添加提醒事项：轻按列表，然后轻按空白行。

使用 Siri：请说如下：

- “提醒我记得带伞”
- “在购物清单中添加洋葱”
- “读一下我的工作待办事项”

共享列表：轻按列表，然后轻按“编辑”。轻按“共享”，然后轻按“添加联系人”。您进行共享的联系人也应当是 iCloud 用户。联系人接受您的邀请共享列表后，您可以添加、删除项目，并将项目标记为已完成。家庭成员还可以共享列表。请参阅第 30 页[家人共享](#)。

删除列表：查看列表时，轻按“编辑”，然后轻按“删除列表”。此操作也会删除列表中的所有提醒事项。

删除提醒事项：向左轻扫提醒事项，然后轻按“删除”。

更改列表的顺序：触碰并按住列表名称，然后将列表拖到新位置。若要更改列表中项目的顺序，请轻按“编辑”。

提醒事项在哪个列表中呢？滚动到顶部以查看搜索栏。系统会按提醒事项的名称对所有列表进行搜索。您也可以使用 Siri 来查找提醒事项。例如，说“查找关于牛奶的提醒事项”。

使用 OS X Yosemite，您可以通过 Handoff 功能将正在编辑的提醒事项在 Mac 和 iPod touch 间传送。请参阅第 21 页[关于“连续互通”功能](#)。

已计划的提醒事项

已计划的提醒事项会在其到期时通知您。



计划提醒事项： 编辑提醒事项时，轻按 ⓘ，然后打开“在指定日期提醒我”。轻按“提醒”来设定日期和时间。轻按“重复”，将提醒事项设定为定期时间间隔后发生。

使用 Siri： 请说如下“提醒我明早六点带药品”。

查看所有已计划的提醒事项： 轻按 🕒 以显示“已计划”列表。

现在别打扰我： 您可以在“设置”>“通知”中关闭“提醒事项”通知。若要暂时使通知静音，请打开“勿扰模式”。

提醒事项设置

前往“设置”>“提醒事项”，在这里您可以：

- 设定新提醒事项的默认列表
- 同步过去的提醒事项

让提醒事项在其他设备上保持最新： 前往“设置”>“iCloud”，然后打开“提醒事项”。若要在 OS X 上保持“提醒事项”最新，请在 Mac 上也打开 iCloud。其他类型的帐户，例如 Exchange，也支持提醒事项。前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，然后为您要使用的帐户打开“提醒事项”。



持续关注主要交易所和您的股票投资组合, 查看随时间波动的价值变化, 并获取您关注的公司的新闻。

【注】若要使用“股市”, iPod touch 必须接入互联网。请参阅第 13 页[连接到互联网](#)。



管理您的股票列表: 轻按

- 添加项目: 轻按 。输入股票代码、公司名称、基金名称或指数, 然后轻按“搜索”。
- 删除项目: 轻按
- 重新排列项目的顺序: 向上或向下拖移

查看股票信息时, 您可以轻按屏幕右侧的任一报价, 以切换报价更改、市值或百分比变化显示。轻扫股票列表下方的信息以查看所选股票的摘要、图表或新闻。轻按新闻标题以在 Safari 中查看文章。

您也可以在“通知中心”的“今天”标签中查看股票。请参阅第 29 页[通知中心](#)。

【注】报价可能会延迟 20 分钟 (或更长时间), 取决于报告服务。

将新闻文章添加到您的阅读列表: 触碰并按住新闻标题, 然后轻按“添加到阅读列表”。

使用 Siri: 请说如下:

- “市场行情如何?”
- “Apple 今天的股票如何?”


了解更多信息: 轻按 YAHOO!

查看全屏行情图: 将 iPod touch 转到横排模式。向左或向右轻扫以查看其他股票行情图。

- 查看特定日期或时间的股价: 用一个手指按住行情图。



- 查看不同时间股价的差别: 用两个手指按住行情图。

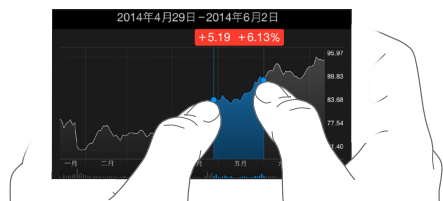


使用 iCloud 来保持 iOS 设备上的股票列表最新: 前往“设置”>“iCloud”, 然后打开“iCloud Drive”或“文稿与数据”。请参阅第 13 页 [iCloud](#)。



Game Center 概览

Game Center 可让您和拥有 iOS 设备或 Mac (OS X Mountain Lion 或更高版本) 的朋友一起玩喜爱的游戏。您的设备必须接入互联网才能使用 Game Center。

【警告】 有关避免重复性动作损伤的重要信息，请参阅第 139 页 [重要安全性信息](#)。

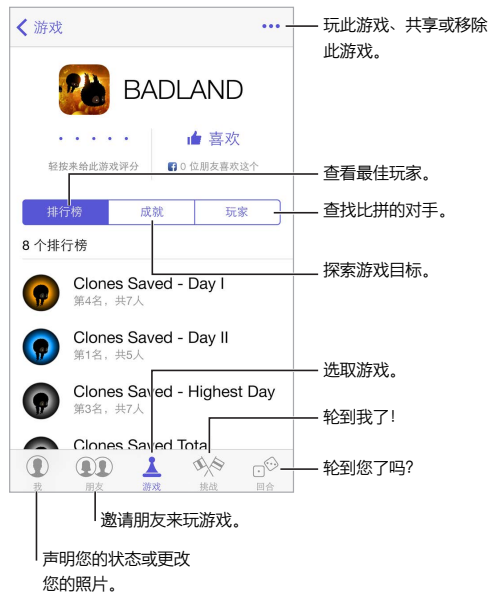

使用入门： 打开 Game Center。如果您在屏幕顶部看到您的昵称，则您已经登录。否则，您会被要求输入 Apple ID 和密码。

获取一些游戏： 轻按“游戏”，然后轻按建议的游戏，在 App Store 中浏览游戏（查找游戏详细信息中的“支持 Game Center”），或获取朋友拥有的游戏。请参阅第 94 页 [与朋友一起玩游戏](#)。

玩游戏！ 轻按“游戏”，选取一个游戏，轻按右上方的 \dots ，然后轻按“玩游戏”。

要注销吗？ 退出 Game Center 时您不需要注销，但是如果想要注销，请前往“设置” > “Game Center”，然后轻按您的 Apple ID。

与朋友一起玩游戏

邀请朋友参加多人游戏：轻按“朋友”，选取朋友，选取游戏，然后轻按右上方的。。。如果游戏允许或要求更多玩家参与，请选取玩家，然后轻按“下一步”。发送邀请，然后等待其他玩家接受。每个人都准备好时，开始玩游戏。如果朋友不参与游戏或者未响应，则可以轻按“自动匹配”来让 Game Center 为您查找其他玩家，您也可以轻按“邀请朋友”来邀请其他朋友。

发送交友邀请：轻按“朋友”，轻按 ⊕，然后输入朋友的电子邮件地址或 Game Center 昵称。若要浏览联系人，请轻按 ⊕。（若要一次邀请几个朋友，请在每个地址后面按“换行”。）或者，轻按任何您在 Game Center 中任意位置看到的玩家。

挑战战胜过您的人：轻按您的得分或成就，然后轻按“向朋友发起挑战”。

您的朋友正在玩什么游戏以及他们取得了什么成就？轻按“朋友”，轻按朋友的昵称，然后轻按“游戏”或“点数”气泡。

要购买您朋友拥有的游戏吗？轻按“朋友”，然后轻按他/她的昵称。轻按“游戏”气泡，接着轻按列表中的游戏，然后轻按右上方的。。。。

结交新朋友：若要查看朋友的朋友列表，请轻按“朋友”，轻按朋友昵称，然后轻按他/她的“朋友”气泡。

解除朋友关系：轻按“朋友”，轻按朋友的昵称，然后轻按右上方的。。。。

保持电子邮件地址私密：关闭 Game Center 帐户设置中的“公共个人资料”。请参阅下面的第 94 页 [Game Center 设置](#)。

关闭多人活动或朋友请求：前往“设置”>“通用”>“访问限制”。如果开关呈暗灰色，请先轻按顶部的“启用访问限制”。

保持友好：若要报告冒犯行为或不当行为，请轻按“朋友”，轻按联系人的昵称，轻按右上方的。。。然后轻按“报告问题”。

Game Center 设置

前往“设置”>“Game Center”，在这里您可以：

- 注销（轻按您的 Apple ID）
- 允许邀请
- 让附近的玩家找到您
- 编辑您 Game Center 的个人资料（轻按您的昵称）
- 获取来自“通讯录”的朋友推荐

指定想要接收哪类 Game Center 通知：前往“设置”>“通知”>“Game Center”。如果 Game Center 没有显示，请打开“通知”。

更改 Game Center 的访问限制：前往“设置”>“通用”>“访问限制”。

报刊杂志

21



“报刊杂志”整理您的杂志和报刊应用程序，并在 iPod touch 连接到无线局域网时自动更新它们。



【注】需要互联网连接和 Apple ID 来下载“报刊杂志”应用程序，但是不需要互联网连接，就可以阅读已下载的内容。“报刊杂志”并非在所有地区都可用。


查找“报刊杂志”应用程序。轻按“报刊杂志”以显示书架，然后轻按“商店”。当您购买“报刊杂志”应用程序时，它会被添加到书架。应用程序下载后，请打开它以查看它的报刊杂志和订阅选项。订阅是应用程序内购买，从您的 Apple ID 帐户中扣款。

关闭自动更新：应用程序会通过无线局域网自动更新，除非您在“设置”>“通用”>“后台应用程序刷新”中关闭该选项。



iTunes Store 概览

使用 iTunes Store 将音乐、影片和电视节目等添加到 iPod touch。

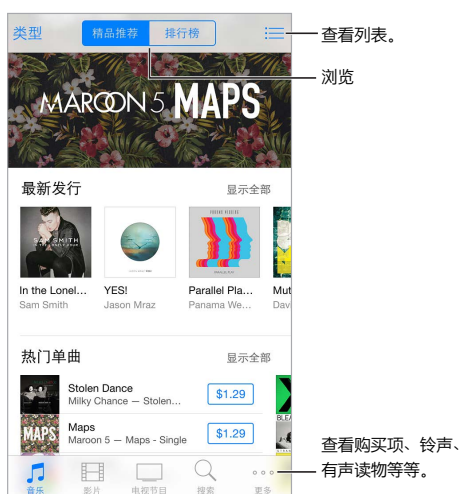

【注】使用 iTunes Store 需要互联网连接和 Apple ID。iTunes Store 并非在所有地区都可用。

浏览或搜索


按类别或类型浏览：轻按其中一种类别（“音乐”、“影片”或“电视节目”）。轻按“类型”以改进列表。


如果您知道想要查找的内容，请轻按“搜索”：您可以轻按其他 iTunes 用户的热门搜索条目，或在搜索栏输入信息，然后再次轻按“搜索”。

访问家庭成员的已购项目：“家人共享”打开时，您可以查看并下载其他家庭成员购买的歌曲、电视节目和影片。轻按“已购项目”，轻按您的姓名或“我的购买项目”，然后从菜单中选择家庭成员。



使用 Siri 找到它：Siri 可以在 iTunes Store 中搜索项目并进行购买。例如，您可以说“获取新铃声”或“购买乐队名称的歌曲名称”。您可以让 Siri 下载播客或兑换礼品卡。为获得更好的效果，请在开始命令 Siri 时说“购买”，而不是“买”。

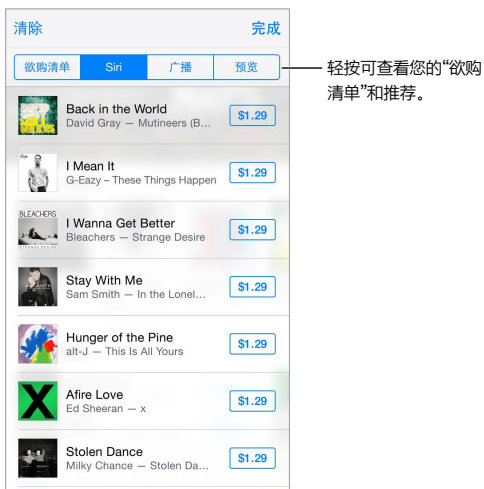让 Siri 进行标记： 当您听到周围播放的歌曲时，可问 Siri “现在播放的是什么歌？” Siri 会告诉您歌曲名称，并提供购买该歌曲的快捷方式。它还会存储在 iTunes Store 的“Siri”标签中，供您稍后购买。轻按“音乐”，轻按 ，然后轻按“Siri”标签来查看可供试听或购买的已标记歌曲列表。



在“广播”上发现好的新音乐： 欣赏“广播”时，播放的歌曲会显示在 iTunes Store 中的“广播”标签上，供您试听或购买。轻按“音乐”，轻按 ，然后轻按“广播”。


试听歌曲或预览视频： 轻按它。

添加到欲购清单： 当您听到想从 iTunes Store 购买的项目时，请轻按 ，然后轻按“添加到欲购清单”。若要在 iTunes Store 中查看欲购清单，请轻按“音乐”、“影片”或“电视节目”，轻按 ，然后轻按“欲购清单”。

挑选喜爱的按钮 若要重新排列按钮，请轻按“更多”，然后轻按“编辑”。若要替换按钮，请将其他图标拖到想要替换的图标上。然后轻按“完成”。



购买、租借或兑换

轻按项目的价格（或轻按“免费”），然后再次轻按以购买该项目。如果您看到的是  而不是价格，则您已购买该项目并可以重新下载，无需付费。


使用“家人共享”批准购买： 设置“家人共享”后，家人共享组织者可以查看和批准 18 周岁以下家庭成员进行的购买。例如，如果“家长/监护人” > “购买前询问”中设置了特定的未成年人家庭成员，这些家庭成员购买项目前，家人共享组织者会收到一条用于批准购买的信息。有关设置“家人共享”的更多信息，请参阅第 30 页[家人共享](#)。

【注】“购买前询问”功能的年龄限制因地区而异。在美国，家人共享组织者可为年龄未满 18 周岁的任何家庭成员启用“购买前询问”；对于年龄未满 13 周岁的孩童，此功能默认启用。

隐藏个人已购项目： 在电脑上使用 iTunes 时，家庭成员可隐藏他们的任何购买项目，不让其他家庭成员查看或下载。有关更多信息，请参阅第 30 页[家人共享](#)。

使用礼品卡或代码：轻按一个类别（例如“音乐”），滚动到底部，然后轻按“兑换”。或者告诉 Siri “兑换 iTunes Store 礼品卡”。

使用 iTunes Pass：您可以将 iTunes Pass 添加到 Passbook，便于给 Apple ID 充值。之后即使不使用信用卡或借记卡，也可以在 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 中购买项目。若要在 iTunes Store 中添加 iTunes Pass，请轻按一个类别，滚动到底部，轻按“兑换”，然后轻按 iTunes Pass 下方的“开始使用”。您可以在大多数国家/地区的 Apple 零售店给 iTunes Pass 充值。

赠送礼品：查看要发送的项目，轻按 ，然后轻按“礼品”。或者轻按其中一个类别（“音乐”、“影片”或“电视节目”），滚动到底部，然后轻按“赠送礼品”，将 iTunes 礼物证书发送给其他人。

查看下载进度：轻按“更多”，然后轻按“下载”。

在其他设备上购买了东西吗？前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”以在 iPod touch 上设置自动下载。您始终可以在 iTunes Store 中查看已购买的音乐、影片和电视节目（轻按“更多”，然后轻按“已购项目”）。

注意租借项目的时间：在某些地区，您可以租借影片。租借影片后，您可以在 30 天内开始观看它。开始观看后，您可以在规定的时间内（美国 iTunes Store 为 24 小时内；其他国家/地区为 48 小时内）播放任意多次。一旦超过时间，影片会删除。租借的项目不能传输到其他设备上；但是，您可以使用 AirPlay 和 Apple TV 在电视机上观看租借的项目。

iTunes Store 设置

若要设定 iTunes Store 的选项，请前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”。

查看或编辑帐户：轻按您的 Apple ID，然后轻按“查看 Apple ID”。若要更改密码，请轻按“Apple ID”栏，然后轻按“密码”。

使用其他 Apple ID 登录：轻按您的帐户名称，然后轻按“注销”。然后您可以输入其他 Apple ID。


订阅或打开 iTunes Match：您可以订阅 iTunes Match，该服务可让您将音乐等内容储存在 iCloud 中。请参阅第 59 页 [iTunes Match](#)。如果您是订阅者，请打开“iTunes Match”以便可以在任意位置访问 iPod touch 上的音乐。

打开自动下载：轻按“音乐”、“图书”或“更新”。内容会通过无线局域网自动更新，除非您在“自动下载”中关闭该选项。



App Store 概览

使用 App Store 浏览和购买应用程序, 并将应用程序下载到 iPod touch 上。应用程序会通过无线局域网自动更新 (除非您关闭此功能), 让您获得最新改进和功能。

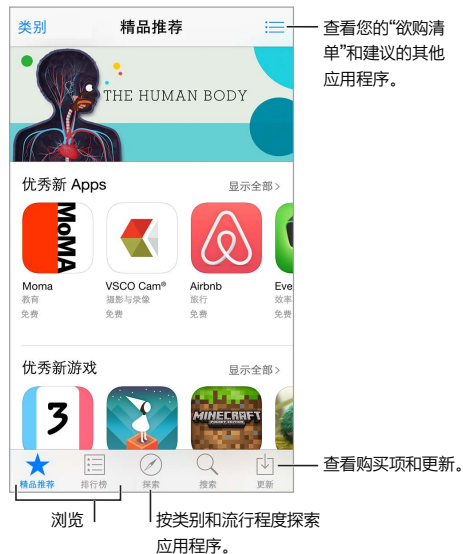

【注】使用 App Store 需要互联网连接和 Apple ID。App Store 并非在所有地区都可用。


查找应用程序

如果您知道想要查找的内容, 请轻按“搜索”: 或者轻按“类别”以按应用程序的类型浏览。

让 Siri 进行查找: Siri 可以在 App Store 中搜索项目并进行购买。例如, 告诉 Siri “查找由 Apple 开发的应用程序”或“购买应用程序名称”。

访问家庭成员的应用程序: “家人共享”打开时, 您可以查看并下载其他家庭成员购买的应用程序。轻按“已购项目”, 轻按您的姓名或“我的购买项目”, 然后从菜单中选择家庭成员。有关更多信息, 请参阅第 30 页[家人共享](#)。


想要将应用程序告知朋友吗? 查找应用程序, 轻按 , 然后选取方法。请参阅第 30 页[从应用程序共享](#)。

使用“欲购清单”: 若要跟踪稍后您可能想要购买的应用程序, 请在应用程序页面轻按 , 然后轻按“添加到欲购清单”。

按类别搜索应用程序：轻按“探索”，滚动到“类别”，然后轻按一个类别可锁定想要的应用程序（如“教育”、“医疗”或“体育”）。轻按子类别可进一步精炼搜索结果。

附近有哪些应用程序被使用过？轻按“探索”以找到您附近其他人正在使用的最流行的应用程序（必须在“设置”>“隐私”>“定位服务”中打开“定位服务”）。在博物馆、观看体育赛事或旅游时试用此功能，以进行深入体验。




删除应用程序：触碰并按住主屏幕上的应用程序图标直到图标摆动，然后轻按 。完成后，请按下主屏幕按钮。您不能删除内建应用程序。删除应用程序也会删除其数据。您可以免费再次下载在 App Store 中购买的任何应用程序。

有关抹掉所有应用程序、数据和设置的信息，请参阅第 142 页[还原 iPod touch 设置](#)。

购买、兑换和下载

轻按应用程序的价格，然后轻按“购买”进行购买。如果应用程序是免费的，请轻按“免费”，然后轻按“安装”。

如果看到的是  而不是价格，说明您已购买该应用程序并可以再次下载，无需付费。在应用程序下载或更新时，其图标会显示在主屏幕上，并显示一个进度指示器。


使用“家人共享”批准购买：设置“家人共享”后，家人共享组织者可以查看和批准 18 周岁以下家庭成员进行的购买。例如，如果“家长/监护人”>“购买前询问”中设置了特定的未成年人家庭成员，这些家庭成员购买项目目前，家人共享组织者会收到一条用于批准购买的信息。有关设置“家人共享”的更多信息，请参阅第 30 页[家人共享](#)。

【注】“购买前询问”功能的年龄限制因地区而异。在美国，家人共享组织者可为年龄未满 18 周岁的任何家庭成员启用“购买前询问”；对于年龄未满 13 周岁的孩童，此功能默认启用。



隐藏个人已购项目： 在电脑上使用 iTunes 时，家庭成员可隐藏他们的任何购买项目，不让其他家庭成员查看或下载。有关更多信息，请参阅第 30 页[家人共享](#)。

使用礼品卡或代码： 轻按“精品推荐”，滚动到底部，然后轻按“兑换”。或者告诉 Siri“兑换 iTunes Store 礼品卡”。

赠送礼品： 查看要发送的项目，轻按 ，然后轻按“礼品”。或者轻按“精品推荐”，滚动到底部，然后轻按“赠送礼品”，将 iTunes 礼物证书发送给其他人。

限制应用程序内购买： 许多应用程序会提供额外的付费内容或增强功能。若要限制应用程序内购买，请前往“设置”>“通用”>“访问限制”（请确定“访问限制”已启用），然后设定选项（例如，按年龄分级限制，要求立即或每 15 分钟输入密码）。您可以关闭“App 内购买项目”来阻止所有购买。请参阅第 34 页[访问限制](#)。

使用 iTunes Pass： 您可以将 iTunes Pass 添加到 Passbook，便于给 Apple ID 充值。之后即使不使用信用卡或借记卡，也可以在 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 中购买项目。若要在 App Store 中添加 iTunes Pass，请轻按“精品推荐”，滚动到底部，轻按“兑换”，然后轻按 iTunes Pass 下方的“开始使用”。您可以在大多数国家/地区的 Apple 零售店给 iTunes Pass 充值。

App Store 设置

若要设定 App Store 的选项，请前往“设置”>“iTunes Store 与 App Store”。

查看或编辑帐户： 轻按您的 Apple ID，然后轻按“查看 Apple ID”。若要更改密码，请轻按“Apple ID”栏，然后轻按“密码”。

使用其他 Apple ID 登录： 轻按您的帐户名称，然后轻按“注销”。然后输入其他 Apple ID。

关闭自动下载： 在“自动下载”中轻按“应用程序”。应用程序会通过无线局域网自动更新，除非您关闭该选项。




获得图书

从 iBooks Store 获得图书： 在 iBooks 中，使用屏幕底部的按钮来访问 iBooks Store。轻按“精品推荐”来查看最新发布的图书，或“排行榜”来查看最流行的图书。若要查找特定的图书，请轻按“搜索”。

使用 Siri： 请说如下“查找作者姓名写的书”。

阅读图书

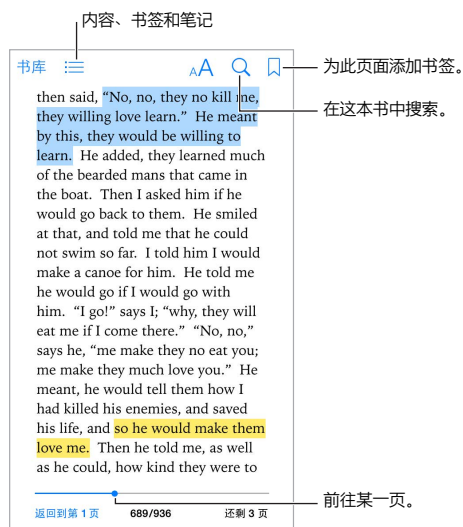

打开图书： 轻按要阅读的图书。如果在“书架”中看不到该图书，请左右轻扫来查看其他精选集。

显示控制： 在页面的中央轻按。并不是所有的图书都具有相同的控制，但是有些控制是一样的，如搜索、查看目录，以及共享正在阅读的内容。

关闭图书： 点按“书库”，或捏合页面。


放大图像： 连按两次图像。在某些图书中，触碰并按住页面会显示放大镜，可用于查看图像。


按列阅读： 对于支持该功能的图书，轻按两次文本来放大，然后向上或向左轻扫来移至下一列。


前往特定的页面： 使用屏幕底部的页面导航控制。或者轻按 并输入页码，然后轻按搜索结果中的页码。


获得定义： 轻按字词两次，然后轻按显示的菜单中的“定义”。并非所有语言都支持“定义”功能。

记住位置： 轻按 来添加书签，或者再次轻按来移除。您可以有多个书签。若要一次查看所有书签，请轻按 ，然后轻按“书签”。关闭图书时不需要添加书签，因为 iBooks 会记住您关闭时的位置。

记住好的部分：某些图书可让您添加笔记和重点。若要添加重点，请触碰并按住字词，然后移动手指来绘制重点。若要添加笔记，请连按两次字词进行选择，移动抓取点来调整所选内容，然后轻按出现菜单中的“笔记”。若要查看所有笔记和重点，请轻按 ，然后轻按“笔记”。

共享好的部分：轻按某些重点文本，然后在出现的菜单中，轻按 。如果图书下载自 iBooks Store，那么该图书的链接会自动包括在内。（“共享”并非在所有地区都可用。）

共享图书的链接：在页面的中央轻按来显示控制，然后轻按 。轻按 ，轻按“共享图书”。

更改图书的外观：某些图书可让您更改页面的字体、字体大小以及颜色。（轻按 。）您可以在“设置”>“iBooks”中更改对齐方式和连字符。这些设置会应用到所有支持它们的图书中。



更改亮度：轻按 。如果看不到 ，请先轻按 。

在较暗的环境中将屏幕变暗：打开“自动-夜间主题”，在较暗的环境中使用 iBooks 时可自动更改书架、页面的颜色和亮度。（并非所有图书都支持“自动-夜间主题”。）

多媒体互动

部分图书具有交互元素，如影片、图表、演示文稿、画廊和 3D 对象。轻按、轻扫或手指张开或捏合多媒体对象来进行交互。若要以全屏模式查看元素，请张开两个手指。查看完后，手指捏合来关闭它。

学习笔记和词汇表词汇

对于支持该功能的图书，您可以通过学习卡的方式查看所有重点和笔记。

查看所有笔记：轻按 。您可以搜索笔记，或轻按某章节来查看在该章节中所做的笔记。


删除笔记：轻按“选择”并选择一些笔记，然后轻按 。

以学习卡方式查看笔记：轻按“学习卡”。轻扫以切换卡片。轻按“翻转卡片”以查看其背面。

随机显示学习卡：轻按 ，然后打开“随机显示”。

学习词汇表词汇：如果图书包含词汇表，轻按  以在学习卡中包含这些词汇。

聆听有声读物

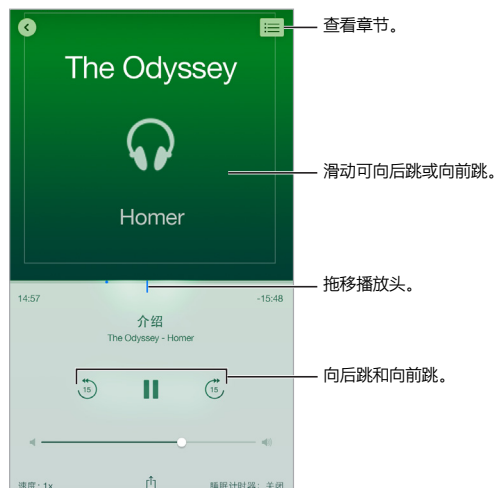

打开有声读物：有声读物封面带有🎧图标。轻按要听的图书。如果在书库中看不到该图书，请向左或向右轻扫来查看其他精选集。

向前跳过或向后跳过更多内容：触碰并按住箭头，或在封面上滑动并停留。若要更改跳过的秒钟数，请前往“设置”>“iBooks”。

快速或慢速：轻按“速度”，然后选取一个回放速率。1x 为正常速度，0.75x 为 3/4 倍速，以此类推。

跳到某章节：轻按☰，然后轻按一个章节。部分图书没有定义章节标记。

跳到特定时间：拖移位于图书封面下方的播放头。此会话期间开始聆听的位置将标记在时间线上。轻按该标记来跳至该时间点。

设定睡眠计时器：开始回放前，轻按“睡眠定时器”并选取一个时间长度，此时间长度过后音频将自动停止播放。

下载先前购买的有声读物：您可以从 iBooks Store 的“已购项目”列表中重新下载图书。

整理图书



按标题或封面查看图书：轻按☰或☰。

仅查看有声读物或 PDF：轻按当前精选集的名称（位于屏幕顶部），然后选取“PDF”或“有声读物”。

使用精选集整理图书：轻按“选择”，然后选择几本图书，将它们移进精选集中。若要编辑或创建精选集，请轻按当前精选集的名称（位于屏幕顶部）。某些内建精选集（如 PDF 文件）不能重新命名或删除。

将图书重新排列：按封面查看图书时，触碰并按住封面，然后将它拖到新位置。按标题查看图书时，使用屏幕顶部的按钮将列表排序。“所有图书”精选集将自动整理；如果要手动整理图书，请切换到其他精选集。

搜索图书：下拉来显示屏幕顶部的搜索栏。搜索标题和作者的姓名。

隐藏已购买但尚未下载的图书：轻按当前精选集的名称（位于屏幕顶部），然后打开“隐藏 iCloud 图书”。

阅读 PDF

同步 PDF：在 Mac 上，将 PDF 添加到 OS X 版的 iBooks 中，打开 iTunes，选择 PDF，然后同步。在 Windows 电脑上的 iTunes 中，选取“文件”>“添加到书库”，选择 PDF，然后同步。请参阅“iTunes 帮助”以获得有关同步的更多信息。

将 PDF 电子邮件附件添加到 iBooks：打开电子邮件，然后触碰并按住其 PDF 附件。从显示的菜单中选取“在 iBooks 中打开”。

打印 PDF：打开 PDF，轻按 ，然后选取“打印”。您需要兼容 AirPrint 的打印机。有关 AirPrint 的更多信息，请参阅第 33 页 [AirPrint](#)。

使用电子邮件发送 PDF：打开 PDF，轻按 ，然后选取“电子邮件”。

iBooks 设置

限制访问带有儿童不宜内容的图书和有声读物：前往“设置”>“通用”>“访问限制”，然后选择一个“图书”选项。

前往“设置”>“iBooks”，在这里您可以：

- 与其他设备同步精选集和书签（包括笔记和当前页面信息）。
- 显示图书中的在线内容。某些图书可能会访问储存在网上的视频或音频。
- 更改在左边空白中轻按时页面翻页的方向。



健康概览

使用“健康”应用程序来跟踪您的健康和健身信息。可输入主要参数数据，或让“健康”应用程序收集数据，这些数据来自于监视您健康和活动的其他应用程序和设备。您甚至可以与选定的应用程序共享特定数据，并通过应用程序与某些保健提供商共享。

【警告】 iPod touch 和“健康”应用程序并非医疗设备。请参阅第 139 页 [重要安全性信息](#)。



收集健康和健身数据

输入个人数据： 如果参数在“图表汇总”中，仅需轻按一下，然后再轻按“添加数据点”。或者，轻按屏幕底部的“健康数据”，轻按要更新的参数，然后轻按“添加数据点”。

从设备收集数据： 按照设备附带的说明进行设置。如果是蓝牙设备，您需要将它与 iPod touch 配对。请参阅第 33 页 [蓝牙设备](#)。

从应用程序收集数据： 按照应用程序附带的说明进行设置，然后在您控制数据是否要使用“健康”应用程序进行共享的位置查看共享请求。

停止应用程序数据收集：轻按“健康”屏幕底部的“数据来源”，然后从“应用程序”列表中选择应用程序。或者轻按“图表汇总”或“健康数据”列表中的相关参数，轻按“共享数据”，然后选取“数据源”下方的应用程序。

共享健康和健身数据

共享数据：按照应用程序或设备附带的说明进行设置，然后在您控制数据是否要使用“健康”应用程序进行共享的位置来查看共享请求。例如，您的保健提供者向您提供了一个应用程序，可将血压更新发送给医生。您只需要安装该应用程序，然后出现提示时允许“健康”应用程序共享血压数据。

停止共享数据：轻按“健康”屏幕底部的“数据来源”，然后从“应用程序”列表中选择应用程序。或者轻按“图表汇总”或“健康数据”列表中的相关参数，轻按“共享数据”，然后选取“与下列应用共享数据”下方的应用程序。



Passbook 概览


使用 Passbook 集中保留您的登机牌、电影票、优惠券、会员卡或其他凭证。在 iPod touch 上扫描凭证以办理登机手续、进入影院看电影或兑换优惠券。凭证包含了有用的信息，如您咖啡卡中的余额、优惠券过期日期或者您的戏院座号。



随时使用 Passbook

查找支持 Passbook 的应用程序。 在“欢迎使用凭证”上轻按“适用于 Passbook 的应用程序”。或者，在电脑上访问 www.itunes.com/passbookapps。添加来自应用程序、电子邮件或“信息”中的信息或者网站（当您进行购物或者收到优惠券或礼品时）的凭证。通常，您轻按或点按凭证或凭证的链接即可将它添加到 Passbook。您还可以扫描商家广告或传单中的条码，将内容下载到 Passbook。

扫描条码： 轻按 \oplus ，然后轻按“扫描条码”。将 iPod touch 对准条码并将它锁定在框内来添加凭证。

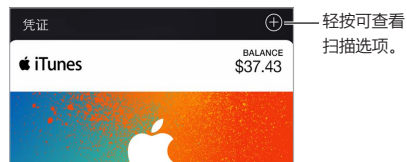

使用凭证。 如果凭证提醒出现在锁定屏幕上，请滑动提醒以显示凭证。或者打开 Passbook，选择凭证，然后将凭证上的条码放在扫描仪上。

共享凭证：您可以使用“邮件”、“信息”或“AirDrop”共享凭证。请参阅第 30 页[从应用程序共享](#)。

显示基于位置的凭证：当您在适当时间或地点唤醒 iPod touch 时，凭证就会出现在锁定屏幕上——例如，当您到达机场乘坐飞机时。必须在“设置”>“隐私”>“定位服务”中打开“定位服务”。

重新排列凭证：拖移列表中的凭证以将其移到新位置。凭证顺序会在您所有运行 iOS 7 或更高版本的设备上更新。

刷新凭证：凭证通常会自动更新。若要手动刷新凭证，请轻按凭证，轻按 ⓘ，然后向下拉动凭证。

使用 iTunes Pass：您可以将 iTunes Pass 添加到 Passbook，便于给 Apple ID 充值。之后即使不使用信用卡或借记卡，也可以在 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 中购买项目。若要添加 iTunes Pass，请前往“App Store”>“兑换”，然后轻按 iTunes Pass 下方的“使用入门”。您可以在大多数国家/地区的 Apple 零售店给 iTunes Pass 充值。

使用完凭证了吗？轻按凭证，轻按 ⓘ，然后轻按“删除”。

Passbook 设置

防止凭证显示在锁定屏幕上。前往“设置”>“密码”，然后轻按“打开密码”。然后在“锁定时允许访问”下面关闭 Passbook。对于带有通知的凭证，若要防止特定凭证显示在锁定屏幕上，请轻按 ⓘ，然后关闭“在锁定屏幕上显示”。

设定通知选项：前往“设置”>“通知”>“Passbook”。

在您其他 iOS 设备上包括凭证：前往“设置”>“iCloud”，然后打开“Passbook”。

计算器

27




在“计算器”中轻按数字和函数，就像您使用标准计算器一样。

快速前往“计算器”！从屏幕底部向上轻扫以打开“控制中心”。



若要使用科学计算器，请将 iPod touch 转到横排模式。

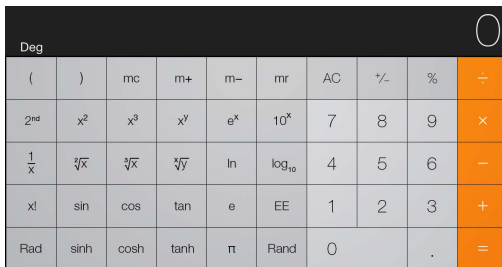


播客

28



播客概览

打开“播客”应用程序，然后在 iPod touch 上浏览、订阅和播放喜爱的音频或视频播客。

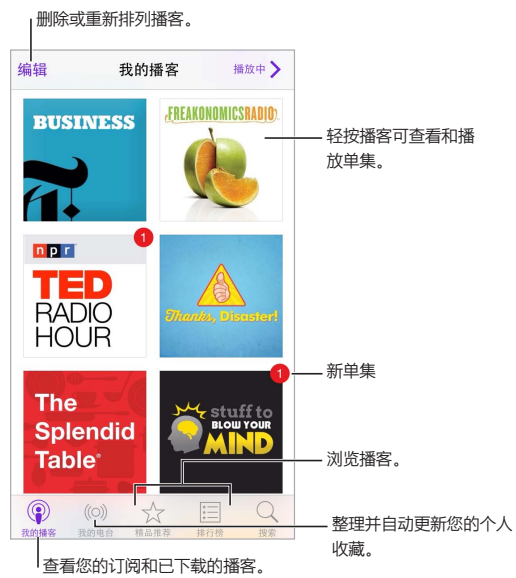


获取播客和单集

发现更多播客：轻按屏幕底部的“精品推荐”或“排行榜”。

搜索新播客：轻按屏幕底部的“搜索”。

搜索播客库：轻按“我的播客”，然后向下拖移屏幕中央以显示搜索栏。

预览或流化单集： 轻按播客，然后轻按单集。

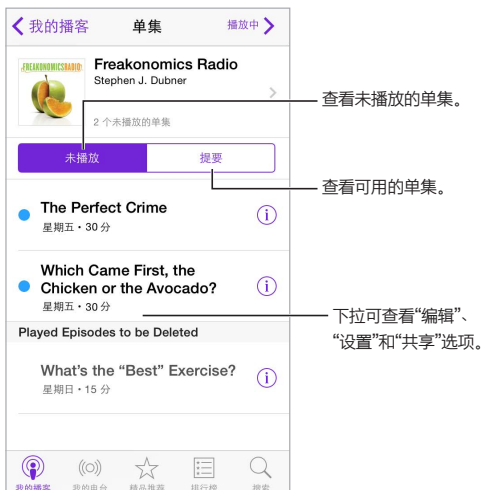

获取更多信息： 轻按 ⓘ 来获取单集详细信息。轻按播客或单集描述中的链接，可在 Safari 中打开。

查找新单集： 轻按“未播放”来查找尚未听过的单集。

浏览单集： 轻按“提要”来查看可供下载或流化的单集。

将单集下载到 iPod touch： 轻按单集旁边的 ⚡。

发布新单集时立即获取： 订阅播客。如果您正在浏览“精品推荐”播客或“排行榜”，轻按播客，然后轻按“订阅”。如果您已下载了单集，轻按“我的播客”，轻按播客，轻按单集列表顶部的“设置”，然后打开“已订阅”。

存储单集： 轻按单集旁边的 ⓘ，然后轻按“存储单集”。轻按“删除下载”来删除已存储的单集。

控制回放

使用回放控制在播客中前进和后退、设定速度、跳过单集等。



听单集时查看其信息： 轻按“播放中”屏幕上的播客图像。


更精确地向前跳或向后跳： 向左或向右拖移播放头时，将手指移向屏幕顶部。接近回放控制时，您可以快速扫描过整个单集。接近屏幕顶部时，您可以一次扫描一秒钟。

使用 Siri： 请说如下：

- “播放播客”
- “以两倍速播放”
- “向前跳 10 秒”

将个人收藏整理到电台

将个人收藏播客整理到自定电台，并在您的所有设备间自动更新单集。

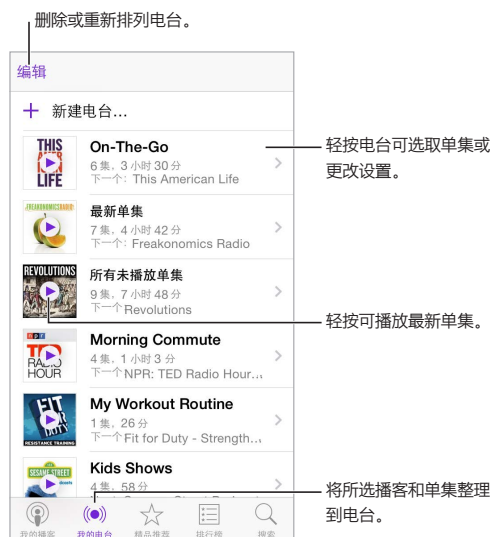

将不同播客整合到一起： 若要将单集添加到 On-The-Go 电台，请轻按“我的电台”，轻按“On-The-Go”，然后轻按“添加”。或者轻按播客库中任意单集旁边的 ⓘ。您也可以触碰并按住任意单集，然后轻按“添加到 On-The-Go”。

创建电台： 轻按“我的电台”，然后轻按 ⊕。

更改电台列表的顺序或电台中播客的顺序： 轻按“我的电台”，轻按电台列表或播客列表上方的“编辑”，然后向上或向下拖移 ≡。

更改电台中单集的回放顺序： 轻按电台，然后轻按“设置”。

重新排列您的播客库： 轻按“我的播客”，轻按右上方的列表视图，轻按“编辑”，然后向上或向下拖移 ≡。

首先列出最旧的播客： 轻按“我的播客”，轻按播客，然后轻按“设置”。

从电台列表播放播客： 轻按电台名称旁边的 ▶。

播客设置


前往“设置”>“播客”，在这里您可以：

- 选取让您的播客订阅在您的所有设备上保持最新
- 选取“播客”检查订阅的新单集的频率
- 使单集自动下载
- 选取单集播放完后是否保留它



语音备忘录概览

语音备忘录可让您将 iPod touch 用作便携录音设备。配合内置麦克风或者受支持的耳机或外部麦克风使用 iPod touch。

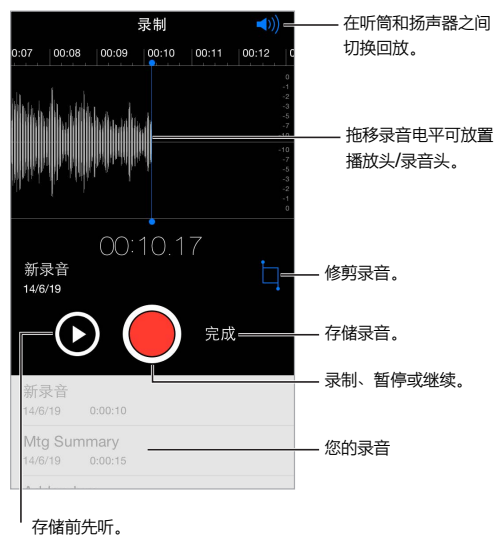

录音

进行录音： 轻按 **●** 或按下耳机上的中央按钮。再次轻按来暂停或继续录音。

使用内置麦克风录制的是单声道，但可以配合 iPod touch 耳机插孔、Lightning 插头使用外部立体声麦克风来录制立体声。查找标记有 Apple 的“Made for iPod”或“Works with iPod”标志的配件。

调整录音音量： 将麦克风移近您录音的对象。若要获得较好的录音质量，最大音量应该位于 -3 dB 和 0 dB。

存储前先预览： 轻按“录制”按钮左边的 **▶**。若要放置播放头，请将录音电平显示向左或向右拖移。

录制一段内容： 拖移录音电平显示来放置录音头/播放头，然后轻按 **●**。

修剪超出内容： 轻按 **□**，然后拖移红色修剪控制柄。轻按 **▶** 对您的编辑进行检查。如果需要，请调整修剪控制柄，完成后轻按“修剪”。

存储录音： 轻按“完成”。

使开始铃声和停止铃声静音： 使用 iPod touch 音量按钮将音量调到最小。

多任务： 若要在录音时使用其他应用程序，请按下主屏幕按钮，然后打开其他应用程序。若要回到“语音备忘录”，请轻按屏幕顶部的红色条。

回放



给录音重新命名： 轻按录音的名称。

将录音移到电脑

您可以在电脑上使用 iTunes 资料库来同步语音备忘录，然后在电脑上听取它们或使用另一台 iPod touch 或 iPhone 同步它们。

当您从 iTunes 删除已同步的语音备忘录时，它仍处在设备上录音的位置，但是已从您已同步的其他 iPod touch 或 iPhone 上删除。当您在 iPod touch 上删除已同步的语音备忘录时，下一次您使用 iTunes 同步时，它将重新拷贝到 iPod touch 上，但是您不能将此副本再次同步到 iTunes 上。


与 iTunes 同步语音备忘录： 将 iPod touch 连接到电脑。在电脑上打开 iTunes，然后选择 iPod touch。选择屏幕顶部的“音乐”，选择“同步音乐”，选择“包括语音备忘录”，然后点按“应用”。

从 iPod touch 同步到您电脑上的语音备忘录会出现在“音乐”列表中，以及 iTunes 的“语音备忘录”播放列表中。从您电脑上同步的语音备忘录会出现在 iPod touch 的“语音备忘录”应用程序中，而不是“音乐”应用程序中。



通讯录概览

iPod touch 可让您访问和编辑个人帐户、商业机构帐户以及其他帐户中的联系人列表。

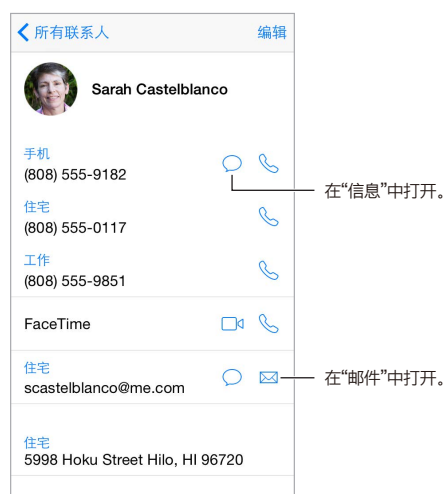

为 Safari、Siri 和其他应用程序设定“我的信息”名片： 前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”，轻按“我的信息”，然后选择包含您姓名和信息的联系人名片。

让 Siri 知道各自的身份： 在联系人名片上，使用“添加关联人”来定义您想要 Siri 知道的关系，然后就能跟 Siri 说“给我的姐姐发送信息”之类的话。

使用 Siri： 请说如下“李青是我的姐姐”。

查找联系人： 轻按联系人列表顶部的搜索栏，然后输入搜索内容。您也可以使用“Spotlight 搜索”来搜索您的联系人（请参阅第 27 页 [Spotlight 搜索](#)）。

使用 Siri： 请说如下“我哥哥的工作地址是什么？”

共享联系人： 轻按联系人，然后轻按“共享联系人”。请参阅第 30 页 [从应用程序共享](#)。

更改标签： 如果字段中有错误的标签（如标签为“家庭”，而不是“工作”），请轻按“编辑”。然后轻按标签并从列表中选择标签，或者轻按“自定栏”以创建您自己的标签。

添加朋友的社交个人资料： 查看联系人时，轻按“编辑”，然后轻按“添加社交信息”。您可以添加 LinkedIn、Myspace 和新浪微博帐户，或创建自定条目。

删除联系人： 前往联系人的名片，然后轻按“编辑”。向下滚动，然后轻按“删除联系人”。

添加联系人

除了输入联系人, 您可以:

- 使用 iCloud 通讯录: 前往“设置”>“iCloud”, 然后打开“通讯录”。
- 使用 Google 通讯录: 前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”, 轻按您的 Google 帐户, 然后打开“通讯录”。
- 访问 Microsoft Exchange 全局地址列表: 前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”, 轻按您的 Exchange 帐户, 然后打开“通讯录”。
- 设置 LDAP 或 CardDAV 帐户, 以访问商业机构名录或学校名录: 前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”>“添加帐户”>“其他”。轻按“添加 LDAP 帐户”或“添加 CardDAV 帐户”, 然后输入帐户信息。
- 从您的电脑同步通讯录: 在您电脑上的 iTunes 中, 在设备信息面板中打开联系人同步。有关信息, 请参阅“iTunes 帮助”。
- 从 vCard 导入通讯录: 轻按电子邮件或信息中的 .vcf 附件。

搜索目录: 轻按“群组”, 轻按您想要搜索的“GAL”、“CardDAV”或“LDAP”目录, 然后输入您搜索的内容。若要将联系人的信息存储到通讯录, 请轻按“添加联系人”。

显示或隐藏群: 轻按“群组”, 然后选择想要查看的群组。仅在有多于一个联系人来源时, 此按钮才会显示。

使用新浪微博更新通讯录。 前往“设置”>“新浪微博”, 然后轻按“更新通讯录”。此操作会更新“通讯录”中的联系人照片和社交媒体帐户名称。

统一联系人

当您有多个来源的联系人时, 您可能具有同一个联系人的多个条目。为了防止多余的联系人出现在您的“所有联系人”列表中, 不同来源中具有相同姓名的联系人会进行链接并显示为单个统一联系人。当您查看统一联系人时, “统一信息”标题会出现。

链接联系人: 如果同一个联系人的两个条目没有自动链接, 则您可以手动进行统一。编辑其中一个联系人, 轻按“编辑”, 轻按“链接联系人”, 然后选取要链接到的另一个联系人条目。

如果您链接具有不同名字或姓氏的联系人, 则单个名片上的姓名不会改变, 但只有一个姓名出现在统一名片中。若要选取查看统一名片时显示的姓名, 请轻按“编辑”, 轻按具有您所喜欢的姓名的已链接名片, 然后轻按“名片统一后使用此名称”。

“通讯录”设置

前往“设置”>“邮件、通讯录、日历”, 在这里您可以:

- 更改联系人的排序方式
- 按名字或姓氏显示联系人
- 更改列表中名字被缩短的长度
- 选取是否在多任务屏幕显示最近通话中的联系人
- 为新联系人设定默认帐户
- 设定“我的信息”名片

辅助功能

iPod touch 提供许多辅助功能:

视觉

- [VoiceOver](#)
- [支持盲文显示器](#)
- [缩放](#)
- [反色和灰度](#)
- [朗读所选项](#)
- [朗读屏幕](#)
- [朗读自动文本](#)
- [大文本、粗体文本和高对比度文本](#)
- [按钮形状](#)
- [减弱屏幕动画效果](#)
- [开/关切换标签](#)
- [可指定的铃声](#)
- [视频描述](#)

听觉

- [助听器](#)
- [单声道音频和平衡](#)
- [字幕和隐藏式字幕](#)

互动

- [Siri](#)
- [宽屏幕键盘](#)
- [引导式访问](#)
- [切换控制](#)
- [AssistiveTouch \(按键助手\)](#)

打开辅助功能: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”, 或使用辅助功能快捷键。请参阅第 119 页[辅助功能快捷键](#)。

您还可以使用语音, 通过 Siri 来打开应用程序、反转颜色、阅读某些应用程序中的屏幕内容, 并与 VoiceOver 配合使用。请参阅第 38 页第 4 章 [Siri](#)。

使用电脑上的 iTunes 来配置 iPod touch 上的辅助功能: 您可以在电脑上的 iTunes 中选取某些辅助功能选项。将 iPod touch 连接到电脑, 然后在 iTunes 设备列表中选择 iPod touch。点按“摘要”, 然后点按“摘要”屏幕底部的“配置辅助功能”。

有关 iPod touch 辅助功能的更多信息, 请访问 www.apple.com/cn/accessibility。

辅助功能快捷键

使用“辅助功能快捷键”：快速按下主屏幕按钮三次以打开或关闭以下任一项功能：

- VoiceOver
- 反转颜色
- 灰度
- 缩放
- 切换控制
- AssistiveTouch (按键助手)
- 引导式访问 (如果已经打开, 快捷键会开始“引导式访问”。请参阅第 132 页[引导式访问](#)。)
- 助听器控制 (如果“Made for iPhone”助听器已配对)

选取您想要控制的功能： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“辅助功能快捷键”，然后选择使用的辅助功能。

减速：若要减慢连按三次的速度, 请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“主屏幕按钮点按速度”。(此操作也会减慢连按两次的速度。)

VoiceOver

VoiceOver 会大声描述屏幕上出现的内容, 以便您能够在不看屏幕的情况下使用 iPod touch。

当您在屏幕上选择任一项目时, VoiceOver 都会告诉您该项目的名称。VoiceOver 光标 (矩形) 会包围项目, VoiceOver 同时会朗读项目的名称或描述它。

按住屏幕或将您的手指拖到其上以听取屏幕上的项目。当您选择文本时, VoiceOver 会读出所选文本。如果您打开“朗读提示”, VoiceOver 可能会告诉您该项目的名称并提供操作指示, 例如, “连按两次来打开”。若要与项目 (如按钮和链接) 互动, 请使用如第 121 页[学习 VoiceOver 手势](#)中所述的手势。

当您前往一个新屏幕时, VoiceOver 会播放声音, 然后选择和说出该屏幕上的第一个项目 (通常是左上角)。当显示屏变成以横排或竖排模式显示时, 以及屏幕变暗或被锁定时, VoiceOver 也会让您知道。

【注】VoiceOver 会使用“设置”>“通用”>“语言与地区”中指定的语言进行朗读。VoiceOver 支持许多语言, 而非所有语言。

VoiceOver 基础知识

【重要事项】VoiceOver 会改变用来控制 iPod touch 的手势。当 VoiceOver 打开时, 您必须使用 VoiceOver 手势来操作 iPod touch, 即使是将 VoiceOver 关闭, 也需要这样操作。

打开或关闭 VoiceOver： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”，或使用辅助功能快捷键。请参阅上面的第 119 页[辅助功能快捷键](#)。

使用 Siri： 请说：

- “打开 VoiceOver”
- “关闭 VoiceOver”

探索： 在屏幕上拖移手指。VoiceOver 会朗读您触碰的每个项目。抬起手指以让项目保持选中状态。

- 选择项目：轻按它, 或者在元素上拖移手指后抬起手指。
- 选择下一项或上一项：用一个手指左右轻扫。项目顺序是从左到右, 从上到下。
- 选择上方或下方的项目：将转子设定为“垂直导航”, 然后用一个手指上下轻扫。如果在转子中找不到“垂直导航”, 您可以进行添加; 请参阅第 122 页[使用 VoiceOver 转子](#)。
- 选择屏幕上的第一个或最后一个项目：使用四个手指轻按屏幕的顶部或底部。

- **按名称选择项目:** 用两个手指连按屏幕上的任意位置三次以打开项目选取器。然后在搜索栏中键入名称, 或者用手指左右轻扫以按字母顺序浏览列表, 或者轻按列表右侧的表格索引并上下轻扫以快速浏览项目列表。您还可以使用手写功能, 通过书写其名称来选取项目, 请参阅第 123 页[使用手指书写](#)。若要关闭“项目选取器”而不进行选择, 请使用两个手指搓擦 (使用两个手指快速来回移动三次, 形成“Z”字形)。
- **更改项目的名称使它容易被找到:** 选择项目, 然后用两个手指在屏幕上的任意位置连接两次并按住。
- **朗读所选项目的文本:** 将转子设定为字符或单词, 然后用一个手指上下轻扫。
- **打开或关闭语音提示:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“朗读提示”。
- **使用音标拼写:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音反馈”。
- **从顶部开始朗读整个屏幕:** 用两个手指向上轻扫。
- **从当前项目朗读到屏幕底部:** 用两个手指向下轻扫。
- **暂停朗读:** 用两个手指轻按一次。用两个手指再次轻按以继续朗读, 或者选择其他项目。
- **将 VoiceOver 静音:** 用三个手指连接两次; 重复此操作以取消静音。如果您正在使用外部键盘, 请按下 Control 键。
- **使声音效果静音:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”, 然后关闭“使用声音效果”。

使用较大的 VoiceOver 光标: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”, 然后打开“大光标”。

调整朗读语音: 您可以调整 VoiceOver 的朗读语音:

- **更改音量:** 使用 iPod touch 上的音量按钮。您也可以将音量添加到转子, 然后上下轻扫进行调整, 请参阅第 122 页[使用 VoiceOver 转子](#)。
- **更改语速:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”, 然后拖移“朗读速率”滑块。您还可以将转子设定为“语速”, 然后上下轻扫进行调整。
- **使用音调变化:** 当朗读某个组 (如列表或表格) 的第一项时, VoiceOver 会使用较高的音调; 当朗读组的最后一项时, VoiceOver 会使用较低的音调。前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“使用音调变化”。
- **朗读标点符号:** 将转子设定为“标点符号”, 然后上下轻扫来选择要听到的数量。
- **控制音频闪避:** 若要选取 VoiceOver 朗读时正在播放的音频是否要降低音量, 请将转子设定为“音频闪避”, 然后上下轻扫。
- **更改 iPod touch 的语言:** 前往“设置”>“通用”>“语言与地区”。某些语言的 VoiceOver 发音会受您在此处选取的“区域格式”所影响。
- **更改读音:** 将转子设定为“语言”, 然后上下轻扫。仅当您在“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音”>“转子语言”中添加了语言时, “语言”才可以在转子中使用。
- **选取在转子中可用的方言:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音”>“转子语言”。若要调整语音质量或朗读语速, 请轻按语言旁边的 ⓘ。若要从转子中移除语言, 或更改它们的顺序, 请轻按“编辑”, 接着轻按删除按钮, 或上下拖移 ≡, 然后轻按“完成”。
- **为当前 iPod touch 语言设定默认方言:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音”。
- **下载优化音质的朗读语音:** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音”, 轻按语言, 然后轻按“优化音质”。如果您使用的是英文, 可以选取下载 Alex (869 MB), 它与 Mac 电脑上 VoiceOver 使用的高质量美式英语语音一样。

配合 VoiceOver 使用 iPod touch

将 iPod touch 解锁: 按下主屏幕按钮或睡眠/唤醒按钮, 轻扫以选择“解锁”按钮, 然后连接两次屏幕。

安静地输入密码: 若要在输入密码时避免密码被大声读出, 请使用手写; 请参阅第 123 页[使用手指书写](#)。


打开应用程序, 开关切换, 或轻按项目: 选择项目, 然后连接两次屏幕。

连接两次所选项目: 连接三次屏幕。

调整滑块: 选择滑块, 然后用一个手指上下轻扫。

使用标准手势： 连按两次并用手指按住屏幕，直到您听到三声升调，然后进行手势操作。抬起手指时，VoiceOver 手势会继续。例如，若要用手指拖移音量滑块来取代上下轻扫，请选择滑块，连按两次并按住，直到您听到三声升调，然后左右滑动。

滚动屏幕上的列表或区域： 用三个手指向上或向下轻扫。

- 连续滚动浏览列表：连按两次并按住直到您听到三声升调，然后向上或向下拖移。
- 使用列表索引：某些列表的右边带有字母顺序表索引。选择索引，然后上下轻扫来移过索引。您也可以连按两次并按住，然后向上或向下滑动手指。
- 重新排列列表：您可以更改某些列表中的项目的顺序，例如“辅助功能”设置中的“转子”项目。选择项目右边的 ，连按两次并按住，直到听到三声升调，然后向上或向下拖移。

打开“通知中心”： 在状态栏中选择任意项目，然后用三个手指向下轻扫。若要关闭“通知中心”，请使用两个手指搓擦（使用两个手指快速来回移动三次，形成“Z”字形）。

打开“控制中心”： 在状态栏中选项任意项目，然后用三个手指向上轻扫。若要关闭“控制中心”，请使用两个手指搓擦。

切换应用程序： 连按两次主屏幕按钮可查看打开的应用程序，用一个手指左右轻扫进行选择，然后连按两次切换到该应用程序。或者，要查看打开的应用程序时，将转子设定为“操作”，然后上下轻扫。

重新排列主屏幕： 在主屏幕上选择图标，连按两次并按住，然后拖移。当图标在其新位置上时，抬起手指。将图标拖到屏幕边缘以将其移到其他主屏幕。您也可以继续选择和移动项目，直到您按下主屏幕按钮。

朗读 iPod touch 状态信息： 轻按屏幕顶部的状态栏，然后向左或向右轻扫来听取时间、电池状态、无线局域网信号强度等信息。

朗读通知： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”，然后打开“始终朗读通知”。收到通知（包括文本信息）时，iPod touch 会朗读通知或文本，即使在设备锁定的情况下。解锁 iPod touch 时会重复朗读未确认的通知。

打开或关闭屏幕变暗功能： 用三个手指连按三次。如果屏幕变暗功能是打开的，则屏幕内容是活跃的，即使显示屏已关闭。

学习 VoiceOver 手势

VoiceOver 打开时，标准触摸屏手势具有不同的效果，更多手势可让您在屏幕中移动并控制单个项目。

VoiceOver 手势包括两个、三个、四个手指轻按和轻扫。若要在使用多个手指手势时获得最佳效果，请放松手指并用手指触碰屏幕，手指间留出些许空隙。

您可以使用不同的技巧来执行 VoiceOver 手势。例如，您可以用一只手的两个手指或每只手各一个手指来执行双指轻按。您甚至可以使用拇指。有些用户会使用分开轻按的手势：选择项目并连接两次的替代方法是用一个手指触碰并按住项目，然后用其他手指轻按屏幕。

请尝试不同的技巧以发现最适合您的那种方式。如果手势无效，请尝试更快地移动（特别是连接或轻扫手势）。若要轻扫，请尝试用手指快速扫过屏幕。

在 VoiceOver 的设置中，您可以在一个特殊的区域中练习 VoiceOver 手势，而不影响 iPod touch 或其设置。

练习 VoiceOver 手势： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”，然后轻按“VoiceOver 练习”。完成练习后，轻按“完成”。如果看不到“VoiceOver 练习”按钮，请确定 VoiceOver 已打开。

以下是一些主要的 VoiceOver 手势：

浏览和阅读

- 轻按：选择并朗读项目。
- 左右轻扫：选择下一项或上一项。
- 上下轻扫：取决于转子设置。请参阅第 122 页[使用 VoiceOver 转子](#)。

- 双指向上轻扫: 从屏幕顶部开始读出所有内容。
- 双指向下轻扫: 从当前位置开始读出所有内容。
- 双指轻按: 停止或继续朗读。
- 双指搓擦: 快速来回移动两个手指三次 (形成“Z”字形) 以解除提醒, 或者返回到先前屏幕。
- 三个手指上下轻扫: 一次滚动一页。
- 三个手指左右轻扫: 前往下一页或上一页 (例如, 在主屏幕上)。
- 三指轻按: 朗读其他信息, 如列表中的位置或者文本是否被选定。
- 四指轻按屏幕顶部: 选择页面上的第一个项目。
- 四指轻按屏幕底部: 选择页面上的最后一个项目。

激活

- 连接两次: 激活所选项目。
- 连接三次: 连接项目两次。
- 分开轻按: 选择项目并连接两次以激活的替代方法是用一个手指触碰并按住项目, 然后用另一个手指轻按屏幕。
- 连接两次并按住 1 秒钟, 同时输入标准手势: 使用标准手势。“连接两次并按住”手势告诉 iPod touch 将一个手势解释为标准手势。例如, 您可以连接两次并按住, 然后不移开手指, 再拖移手指以滑动开关。
- 用两个手指连接两次: 在“音乐”、“视频”、“语音备忘录”或“照片”中播放或暂停。使用“相机”拍照。在“相机”或“语音备忘录”中开始录制或暂停录制。启动或停止秒表。
- 双指连接两次并按住: 更改一个项目的标签使它容易找到。
- 双指连接三次: 打开“项目选取器”。
- 三指连接两次: 使 VoiceOver 静音或取消 VoiceOver 静音。
- 三指连接三次: 打开或关闭屏幕变暗功能。

使用 VoiceOver 转子

使用转子来选取 VoiceOver 打开的情况下, 上下轻扫时将执行的操作, 或用它来选择特殊的输入方式, 如“盲文屏幕输入”或“手写输入”。

操作转子: 在屏幕上以两个手指之间的一个点为基准转动两个手指。



选取您的转子选项: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“转子”, 然后选择您要包括在转子中的选项。

可用的转子选项及其效果取决于您正在执行的操作。例如, 如果您正在阅读一封电子邮件, 当您向上或向下轻扫时, 您可以使用转子在逐单词朗读和逐字符朗读两种文本听取方式之间切换。如果您正在浏览网页, 则可以设定转子来朗读所有文本 (逐单词或逐字符), 或者从某种类型的一个项目跳转到另一个项目, 如页眉或链接。

当您使用 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 控制 VoiceOver 时, 转子可让您调整设置, 如音量、语速、音调或音标的使用、打字回音、以及标点符号的朗读。请参阅第 124 页 [配合 Apple Wireless Keyboard 键盘 \(Apple 无线键盘\) 使用 VoiceOver](#)。

使用屏幕键盘

当您激活可编辑文本栏时, 屏幕键盘会出现 (除非 Apple Wireless Keyboard 键盘已连接)。

激活文本栏： 选择文本栏，然后连按两次。插入点和屏幕键盘会出现。

输入文本： 使用屏幕键盘键入字符：

- **标准键入：** 通过左右轻扫来选择键盘上的一个键，然后连按两次以输入字符。或者在键盘上移动手指以选择一个键，然后用一个手指继续触碰该键，再使用另一个手指轻按屏幕。VoiceOver 会朗读所选键，并在字符被输入时再朗读一次。
- **盲打：** 触碰键盘上的一个键以选择该键，然后抬起手指以输入字符。如果您触碰到错误的键，可以将手指滑动到所需的键。VoiceOver 会朗读您所触碰的每个键的字符，但只有在您抬起手指后才输入字符。
- **直接触摸键入：** VoiceOver 仅在使用键盘时停用，因此您可以用 VoiceOver 关闭时同样的方式进行键入。
- **选取键入方式：** 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“键入方式”。或者将转子设为“键入模式”，然后上下轻扫。

移动插入点： 上下轻扫以在文本中将插入点向前或向后移动。使用转子来选取是要逐字符、逐单词还是要逐行移动插入点。若要跳到开头或结尾，请连按两次文本。

插入点移动时，VoiceOver 会发出声音并朗读插入点所跨过的字符、单词或行。按单词向前移动时，会将插入点放在每个单词的结尾，在跟随该单词的空格或标点符号之前。向后移动时，会将插入点放在前一单词的结尾，在跟随该单词的空格或标点符号之前。

将插入点移到单词或句子结尾的标点符号之后： 使用转子切换回逐字朗读。

逐行移动插入点时，VoiceOver 会朗读您所跨过的每一行。向前移动时，会将插入点放在下一行的开头（到达段落最后一行的情况除外，此时会将插入点移到刚刚朗读过的行的结尾）。向后移动时，会将插入点放在所朗读行的开头。

更改键入反馈： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“键入反馈”。

在键入反馈中使用音标： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音反馈”。逐个字符朗读文本。VoiceOver 会先朗读字符，然后朗读单词对应的音标，例如，先朗读“f”，然后朗读“foxtrot”。

删除字符： 配合任意 VoiceOver 键入方式使用 $\langle \times \rangle$ 。在字符被删除时，VoiceOver 会朗读每个字符。如果打开了“使用音调变化”，VoiceOver 会以较低的音调来朗读所删除的字符。

选择文本： 将转子设定为“编辑”，上下轻扫来选取“选择”或“全选”，然后连按两次。如果选取“选择”，则当您连按两次时，距离插入点最近的单词会被选定。若要增加或减少所选内容，请使用两指搓擦以关闭弹出式菜单，然后用手指捏合或张开。

剪切、拷贝或粘贴： 设定转子以编辑、选择文本，上下轻扫以选取“剪切”、“拷贝”或“粘贴”，然后连按两次。

撤销： 摇动 iPod touch，向左或向右轻扫以选取要撤销的操作，然后连按两次。

输入重音字符： 在标准键入方式下，选择纯文本字符，然后连按两次并按住，直到您听到有声音提示备选字符已出现。向左或向右拖移以选择并听取选项。松开手指以输入当前选择。在触碰键入方式下，触碰并按住字符，直到备选字符出现。

更改键盘语言： 将转子设定为“语言”，然后上下轻扫。选取“默认语言”，以使用在“语言与地区”设置中指定的语言。仅当您在“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“语音”中选择了多种语言时，“语言转子”项目才会出现。

使用手指书写

“手写输入”模式可让您通过手指在屏幕上书写字符的方式来输入文本。除了普通的文本输入外，使用手写输入模式可让您安静地输入 iPod touch 密码，或从主屏幕打开应用程序。

进入手写模式： 使用转子选择“手写”。如果转子中没有“手写”，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“转子”，然后添加“手写”。

选取字符类型： 用三个手指上下轻扫以选取小写、数字、大写或标点符号。

听取当前选取的字符类型： 用三个手指轻按。

输入字符： 用手指追踪屏幕上的字符。

输入空格： 用两个手指向右轻扫。

前往新行： 用三个手指向右轻扫。

删除插入点前的字符： 用两个手指向左轻扫。

在主屏幕上选择项目： 开始书写项目的名称。如果有多个匹配项，请继续拼写名称直到它变成唯一的候选字，或使用两个手指上下轻扫来从当前的匹配项中选择。

安静地输入密码： 在密码屏幕上将转子设定为手写，然后书写密码字符。

使用表格索引可跳过长列表： 选择表格右边的表格索引（例如，“通讯录”列表旁边或“VoiceOver 项目选取器”中），然后书写字母。

将转子设定为网站浏览元素类型： 书写页面元素类型的首字母。例如，书写“l”以向上或向下轻扫来跳到链接，或书写“h”来跳到标题。

退出手写模式： 用两个手指搓擦，或将转子设定为其他选择。

键入屏幕上的盲文

“盲文屏幕输入”启用后，您可以用手指在 iPod touch 屏幕上直接输入六点式或简写盲文码。可将 iPod touch 平放在您面前（桌面模式）来轻按盲文码，或握住 iPod touch，屏幕朝外，手指向内弯曲来轻按屏幕（屏幕背面模式）。

打开“盲文屏幕输入”： 使用转子来选择“盲文屏幕输入”。如果在转子中找不到“盲文屏幕输入”，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“转子”，然后进行添加。

输入盲文码： 将 iPod touch 平放在您面前进行输入，或握住它，屏幕朝外，然后用一个手指或同时用多个手指轻按屏幕。

调整输入点位置： 若要移动输入点，让它符合您自然状态下的手指位置，请同时轻按右手的三个手指后抬起以定位点 4、5、6，然后立即用左手三个手指定位点 1、2、3。

在六点式和简写盲文间切换： 用三个手指向右轻扫。若要进行默认设置，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“盲文”>“盲文屏幕输入”。

输入空格： 用一个手指向右轻扫。（在屏幕背面模式中，向您的右边轻扫。）

删除以前输入的字符： 用一个手指向左轻扫。

移到新行（键入中）： 用两个手指向右轻扫。

循环显示拼写建议： 用一个手指上下轻扫。

在主屏幕上选择项目： 开始输入项目的名称。如果有多个匹配项，请继续拼写名称直到它变成唯一的候选字，或用一个手指上下轻扫来选择部分匹配的候选字。

打开所选应用程序： 用两个手指向右轻扫。

打开或关闭盲文简写： 用三个手指向右轻扫。

立即翻译（简写启用时）： 用两个手指向下轻扫。

停止输入盲文： 用两个手指搓擦，或将转子设定为其他设置。

配合 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘) 使用 VoiceOver

您可以使用已与 iPod touch 配对的 Apple Wireless Keyboard 键盘来控制 VoiceOver。请参阅第 25 页使用 Apple Wireless Keyboard 键盘 (Apple 无线键盘)。

使用 VoiceOver 键盘命令来浏览屏幕，选择项目，阅读屏幕内容，调整转子以及执行其他 VoiceOver 操作。大多数命令使用 Control-Option 组合键，在下面列表中缩写为“VO”。

您可以使用“VoiceOver 帮助”来了解键盘布局以及与各种组合键相关联的操作。“VoiceOver 帮助”会在您键入键和键盘命令时朗读它们，无需执行相关操作。

VoiceOver 键盘命令

VO = Control-Option

- 打开 VoiceOver 帮助: VO-K
- 关闭 VoiceOver 帮助: Escape
- 选择下一项或上一项: VO-右箭头或 VO-左箭头
- 连接两次以激活所选项目: VO-空格键
- 按下主屏幕按钮: VO-H
- 触碰并按住所选项: VO-Shift-M
- 移到状态栏: VO-M
- 从当前位置开始朗读: VO-A
- 从顶部朗读: VO-B
- 暂停或继续朗读: Control
- 将上一份语音文本拷贝到剪贴板: VO-Shift-C
- 搜索文本: VO-F
- 使 VoiceOver 静音或取消 VoiceOver 静音: VO-S
- 打开“通知中心”: Fn-VO-上箭头
- 打开“控制中心”: Fn-VO-下箭头
- 打开“项目选取器”: VO-I
- 更改所选项的标签: VO-/
- 双指连接两次: VO-“-”
- 调整转子: 使用“快速导航”(见下文)
- 上下轻扫: VO-上箭头或 VO-下箭头
- 调整语音转子: VO-Command-左箭头或 VO-Command-右箭头
- 调整语音转子指定的设置: VO-Command-上箭头或 VO-Command-下箭头
- 打开或关闭屏幕变暗功能: VO-Shift-S
- 返回到上一个屏幕: Escape
- 切换应用程序: Command-Tab 或 Command-Shift-Tab

快速导航

打开“快速导航”以使用箭头键来控制 VoiceOver。

- 打开或关闭“快速导航”: 左箭头-右箭头
- 选择下一项或上一项: 右箭头或左箭头
- 选择转子所指定的下一项或上一项: 上箭头或下箭头
- 选择第一项或最后一项: Control-上箭头或 Control-下箭头
- 轻按项目: 上箭头-下箭头
- 向上、向下、向左或向右滚动: Option-上箭头、Option-下箭头、Option-左箭头或 Option-右箭头
- 调整转子: 上箭头-左箭头或上箭头-右箭头

您还可以使用 Apple Wireless Keyboard 键盘上的数字键在“计算器”中输入数字。

用于网页浏览的单键“快速浏览”

启用“快速浏览”的情况下查看网页时，您可以使用键盘上的以下按键来快速浏览页面。轻按按键会移到所指示类型的下一项。若要移到上一个项目，请在您键入字母时按住 Shift 键。

- 打开单键快速浏览: VO-Q
- 标题: H
- 链接: L
- 文本栏: R
- 按钮: B
- 表单控制: C
- 图像: I
- 表格: T
- 静态文本: S
- ARIA 地标: W
- 列表: X
- 同一类型的项目: M
- 级别 1 标题: 1
- 级别 2 标题: 2
- 级别 3 标题: 3
- 级别 4 标题: 4
- 级别 5 标题: 5
- 级别 6 标题: 6

文本编辑

使用这些命令（“快速导航”已关闭）以配合使用文本。VoiceOver 在您移动插入点时朗读文本。

- 向前或向后一个字符: 右箭头或左箭头
- 向前或向后一个单词: Option-右箭头或 Option-左箭头
- 上一行或下一行: 上箭头或下箭头
- 前往行的开头或结尾: Command-左箭头或 Command-下箭头
- 前往段落的开头或结尾: Option-上箭头或 Option-下箭头
- 前往上一个或下一个段落: Option-上箭头或 Option-下箭头
- 前往文本栏的顶部或底部: Command-上箭头或 Command-下箭头
- 移动时选择文本: Shift + 任何以上的插入点移动命令
- 选择所有文本: Command-A
- 拷贝、剪切或粘贴所选文本: Command-C、Command-X 或 Command-V
- 撤销或重做上一个更改: Command-Z 或 Shift-Command-Z

支持盲文显示器

您可以使用蓝牙盲文显示器来阅读 VoiceOver 输出。此外，在打开 VoiceOver 后，您可以使用配有输入键和其他控制的盲文显示器来控制 iPod touch。有关支持的盲文显示器列表，请访问 www.apple.com/cn/accessibility/ios/braille-display.html。

连接盲文显示器： 打开显示器，然后前往“设置”>“蓝牙”并打开“蓝牙”。然后，前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“盲文”，然后选取显示器。

调整盲文设置： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“盲文”，在这里您可以：

- 选取简写、非简写八点, 或非简写六点盲文输入或输出
- 打开状态单元格并选取其位置
- 打开方程的 Nemeth 码
- 显示屏幕键盘
- 选取移动时自动翻页
- 更改统一英文的盲文翻译

有关用于 VoiceOver 导航的常见盲文命令的信息, 以及有关特定于某些显示器的信息, 请访问 support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=zh_CN。

设定 VoiceOver 的语言: 前往“设置”>“通用”>“语言与地区”。

如果您更改 iPod touch 的语言, 则可能需要重设 VoiceOver 和盲文显示器的语言。

您可以将盲文显示器最左边或最右边的单元格设定为提供系统状态及其他信息。例如:

- 语音提示历史记录包含未读信息
- 当前语音提示历史记录信息尚未阅读
- VoiceOver 已静音
- iPod touch 电池电量不足 (电量不到 20%)
- iPod touch 处于横排模式
- 屏幕显示已关闭
- 当前路线左边包含更多文本
- 当前路线右边包含更多文本

将最左边或最右边的单元格设定为显示状态信息: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“盲文”>“状态单元格”, 然后轻按“左”或“右”。

查看状态单元格的扩展描述: 在盲文显示器上, 按下状态单元格的发送程序按钮。

朗读数学方程

VoiceOver 可以大声朗读使用以下方式编码的数学方程:

- 网站上的 MathML
- iBooks Author 中的 MathML 或 LaTeX

听取方程: 使 VoiceOver 照常朗读文本。当 VoiceOver 开始朗读方程前, 它会说“数学”。


探索方程: 连按两次所选方程来以全屏方式显示它, 然后一次移过一个元素。左右轻扫以朗读方程的元素。使用转子选择“符号”、“小型表达式”、“中型表达式”或“大型表达式”, 然后上下轻扫以听取下一个对应大小的元素。您可以继续连按所选元素两次以“深入”方程来聚焦所选元素, 然后左右、上下轻扫以一次朗读一部分。

VoiceOver 朗读的方程也可以输出到使用 Nemeth 码的盲文设备上, 也可以输出到使用统一英文盲文码、英式英文码、法文码和希腊文码的盲文设备上。请参阅第 126 页[支持盲文显示器](#)。

配合 Safari 使用 VoiceOver

搜索网站: 选择搜索栏, 输入您要搜索的内容, 然后左右轻扫来上下移动建议的搜索短语列表。然后连按两次屏幕使用所选的短语来搜索网站。

跳到特定类型的下一个页面元素: 将转子设定为该元素类型, 然后上下轻扫。

设定用于浏览网站的转子选项: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“转子”。轻按以选择或取消选择选项, 或者将  向上或向下拖移以调整项目的位置。

浏览时跳过图像： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“VoiceOver”>“浏览图像”。您可以选择跳过所有图像，或者只跳过不带描述的图像。

减少页面杂乱内容以更易于阅读和导航： 在 Safari 地址栏中选择“阅读器”项目（并非适用于所有页面）。如果您将 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）与 iPod touch 配对，则可以使用单键“快速导航”命令以导航网页。请参阅第 124 页 [配合 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）使用 VoiceOver](#)。

配合“地图”使用 VoiceOver

使用 VoiceOver，您可以放大或缩小、选择大头针或者获取有关位置的信息。

探索地图： 在屏幕上四处拖移手指，或者左右轻扫以移动到其他项目。

放大或缩小： 选择地图，将转子设定为“缩放”，然后用一个手指上下轻扫。

移动地图： 用三个手指轻扫。

浏览可见的兴趣点： 将转子设定为“兴趣点”，然后用一个手指上下轻扫。

跟随道路： 用手指按住道路，等听到“暂停跟随”，然后在听导航语音时沿着道路移动手指。偏离道路时，音调会增高。

选择大头针： 触碰大头针，或者左右轻扫来选择大头针。

获取有关位置的信息： 在选择大头针后，连按两次以显示信息旗标。左右轻扫以选择“更多信息”按钮，然后连按两次以显示信息页面。

通过 VoiceOver 来编辑视频和语音备忘录

您可以使用 VoiceOver 手势操作来修剪相机视频和语音备忘录录音。

修剪视频： 在“照片”中观看视频时，连按两次屏幕以显示视频控制，然后选择修剪工具的开头或结尾。然后向上轻扫以拖到右边，或者向下轻扫以拖到左边。VoiceOver 会通报在当前位置录音将被修剪掉的时间量。若要完成修剪，请选择“修剪”，然后连按两次。

修剪语音备忘录： 在“语音备忘录”中选择备忘录，轻按“编辑”，然后轻按“开始修剪”。选择所选部分的开头或结尾，连按两次并按住，然后拖移以调整。VoiceOver 会通报在当前位置录音将被修剪掉的时间量。轻按“播放”以预览修剪的录音。当您已获得想要的录音时，轻按“修剪”。

缩放

许多应用程序可让您放大或缩小特定项目。例如，您可以连按两次或张开手指以在“照片”中仔细查看，或在 Safari 中展开网页栏。还有一种通用的“缩放”功能，可让您在任何时候放大屏幕。您能在可调整大小的窗口中缩放整个屏幕（全屏缩放），或缩放屏幕的一部分，而不放大屏幕的其他部分（窗口缩放）。还可以将“缩放”与 VoiceOver 配合使用。

打开或关闭“缩放”： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”。或者使用“辅助功能快捷键”。请参阅第 119 页 [辅助功能快捷键](#)。

放大或缩小： “缩放”打开时，用三个手指连按两次屏幕。

调整放大比例： 用三个手指连按两次，然后上下拖移。“轻按并拖移”手势与“连按两次”相似，不同的地方是，第二次轻按时您不是将手指抬起，而是在屏幕上拖移手指。您还可以用三个手指连按三次，然后拖移出现的缩放控制中的“缩放比例”滑块。若要限制最大放大比例，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”>“最高放大级别”。

移动以查看更多： 用三个手指拖移屏幕。或者在屏幕边缘附近按住手指以移动到那一侧。越靠近屏幕边缘移动手指，屏幕移动就越快。

在“全屏模式”和“窗口缩放”间切换：用三个手指轻按屏幕三次，然后在出现的缩放控制中轻按“窗口缩放”或“全屏缩放”。若要选取“缩放”打开时使用的模式，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”>“缩放区域”。

调整缩放窗口的大小（窗口缩放）：用三个手指轻按三次，轻按“调整放大镜大小”，然后拖移出现的圆形控制柄的任一端。

移动缩放屏幕（窗口缩放）：拖移缩放窗口一侧的控制柄。

显示缩放控制器：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”，然后打开“显示控制器”，或者用三个手指轻按三次屏幕，然后选取“显示控制器”。然后您就可以连按两次浮动的“缩放控制”按钮进行放大或缩小、轻按一次按钮来显示缩放控制，或拖移它进行移动。若要移动“缩放控制”按钮，请按住按钮，然后将它拖到新位置。若要调整缩放控制器的透明度，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”>“闲置状态可见度”。

使“缩放”跟踪您的选择内容或文本插入点：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”>“跟随焦点移动”。如果使用 VoiceOver，打开此选项后，当您在 VoiceOver 中轻扫进行选择时，缩放窗口会放大屏幕上的每个元素。

放大您键入的内容而不放大键盘：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“缩放”，然后打开“跟随焦点移动”并关闭“缩放键盘”。当您在键入时进行放大（如“信息”或“备忘录”）操作后，键入的文本会放大，但您仍可看到整个键盘。

以灰度或反色显示屏幕的放大部分：用三个手指轻按屏幕三次，然后在出现的缩放控制中轻按“选取滤镜”。

配合 Apple Wireless Keyboard 键盘使用“缩放”功能时，屏幕图像会跟随插入点，从而使它在显示器上居中显示。请参阅第 25 页[使用 Apple Wireless Keyboard 键盘（Apple 无线键盘）](#)。

反色和灰度

有时候，反转 iPod touch 屏幕上的颜色或更改为灰度会更易于阅读。

使屏幕颜色反转：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“反转颜色”。

以灰度查看屏幕：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“灰度”。

打开两种效果来查看反转的灰度。您还可以将这些效果只应用到缩放窗口中的内容，请参阅第 128 页[缩放](#)。

朗读所选项

即使将 VoiceOver 关闭，您也可以让 iPod touch 朗读您可以选择的任何文本。

打开“朗读所选项”：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“语音”。在这里您也可以：

- 调整朗读速率
- 选取朗读单个词语时高亮显示这些词语

自动朗读文本：选择文本，然后轻按“朗读”。

您还可以让 iPod touch 为您朗读整个屏幕内容。请参阅下面的第 129 页[朗读屏幕](#)。

朗读屏幕

iPod touch 可为您朗读屏幕上的内容，即使不使用 VoiceOver，也可朗读。

打开“朗读屏幕”：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“语音”。

让 iPod touch 朗读屏幕：用两个手指从屏幕顶部向下轻扫。使用出现的控制来暂停朗读或调整语速。

高亮显示正在朗读的内容：打开“朗读屏幕”开关（打开时）下方的“高亮显示内容”。

使用 Siri：请说“朗读屏幕”。

您还可以让 iPod touch 只朗读所选的文本, 请参阅上面的第 129 页[朗读所选项](#)。请参阅上面的第 129 页[朗读所选项](#)。请参阅第 129 页[朗读所选项](#)。

朗读自动文本

“朗读自动文本”功能会在您键入时朗读 iPod touch 提供的文字改正和建议。

打开或关闭“朗读自动文本”：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“语音”。

“朗读自动文本”功能也可以配合 VoiceOver 和“缩放”功能使用。

大文本、粗体文本和高对比度文本

在应用程序(如“设置”、“日历”、“通讯录”、“邮件”、“信息”和“备忘录”)中显示更大字体的文本：前往“设置”>“通用”>“文本大小”，然后调整滑块。若要显示更大字体的文本，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“更大字体”，然后打开“辅助功能中的更大字体”。

在 iPod touch 上显示粗体文本：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后打开“粗体文本”。

在可能的位置增大文本对比度：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后打开“增强对比度”。

按钮形状

iPod touch 可以添加具有彩色背景的形状, 或带有下划线的按钮, 方便识别。

强调按钮：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后打开“按钮形状”。

减弱屏幕动画效果

您可以将某些屏幕元素的活动停止, 例如墙纸上图标和提醒的视差或者动画过渡。

减弱动画效果：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后打开“减弱动画效果”。

开/关切换标签

若要更方便地查看设置是开或关, 可以让 iPod touch 在开/关切换上显示附加标签。

添加切换设置标签：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后打开“开/关标签”。

可指定的铃声

您可以将独特的电话铃声指定给通讯录列表中的联系人, 用作可听见的 FaceTime “主叫号码”。也可以指定独特的铃声以提醒各种其他事件, 包括新邮件、发送的邮件和提醒事项。请参阅第 29 页[声音和静音](#)。

您可以在 iPod touch 上的 iTunes Store 中购买电话铃声。请参阅第 96 页第 22 章[iTunes Store](#)。

视频描述

视频描述中提供了视频场景的有声描述。如果您的视频中包括了视频描述, iPod touch 可为您播放。

打开“视频描述”：前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“视频描述”。

助听器

如果有“Made for iPhone”助听器, 您可以使用 iPod touch 来调整其设置、流化音频, 或将 iPod touch 用作远程麦克风。

与 iPod touch 配对： 如果助听器没有在“设置”>“通用”>“辅助功能”>“助听器”中列出，您需要将它与 iPod touch 配对。若要开始，请打开每个助听器上的电池盖。接下来，在 iPod touch 上前往“设置”>“蓝牙”，确保蓝牙已打开。然后前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“助听器”。盖紧助听器上的电池盖，稍等片刻，直到其名称出现在设备列表中（此过程可能需要几分钟的时间）。助听器名称出现时，轻按它并响应配对请求。

配对完成后，您会听到一串嘟嘟声和提示音，同时“设备”列表中助听器的旁边会出现勾号。配对过程可能需要 60 秒。配对完成前，请勿使用助听器尝试进行流化音频或其他操作。

只需配对一次即可（您的听觉矫正专家可以帮您完成此过程）。完成以上步骤后，每次重新打开助听器时，它们都会重新连接到 iPod touch。

调整助听器设置并查看状态： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“助听器”，或者从“辅助功能快捷键”中选取“助听器”。请参阅第 119 页**辅助功能快捷键**。只有与 iPod touch 配对后，助听器设置才会出现。

对于从锁定屏幕的快捷键访问，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“助听器”，然后打开“在锁定屏幕上控制”。使用这些设置来执行以下操作：

- 检查助听器电池状态。
- 调整环境麦克风音量和均衡。
- 选取接收流化音频的助听器（左助听器、右助听器或左右两个助听器）。
- 控制“实时收听”。

将音频流化到助听器： 通过从 AirPlay 菜单  选取助听器来流化来自“Siri”、“音乐”、“视频”等的音频。

将 iPod touch 用作远程麦克风： 您可以使用“实时收听”将来自 iPod touch 麦克风的聲音流化到助听器上。在某些情况下，将 iPod touch 放置在离声源更近的地方可让您听得更清楚。连按三次主屏幕按钮，选取“助听器”，然后轻按“开始实时收听”。

配合多台 iOS 设备使用助听器： 如果将助听器与多台 iOS 设备（如 iPhone 和 iPod touch）进行了配对，当您进行的操作在另一台设备上生成了音频或接到 iPhone 上的电话时，助听器连接会自动从一个设备切换到另一个设备。在一台设备上对助听器设置所作的更改会自动发送到您其他 iOS 设备上。若要使用此功能，所有的设备必须处于同一个无线局域网并使用同一个 Apple ID 登录到 iCloud。


单声道音频和平衡

单声道音频功能将左右声道的声音合并成通过两个声道播放的单声道信号。使用这种方法您可以通过一只耳朵听到所有内容，或使用一个声道通过双耳听到所有内容。

打开或关闭“单声道音频”： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“单声道音频”。

调整平衡： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”，然后拖移“调节左右声道的音量平衡”滑块。

字幕和隐藏式字幕

“视频”应用程序包括“备选音轨”按钮 ，您可以轻按以选取正在观看的视频所提供的字幕和隐藏式字幕。标准字幕和隐藏式字幕通常会列出，但是如果想要使用特殊的辅助字幕，如失聪及听障者字幕（SDH），则可以设定来让 iPod touch 列出这些字幕（如果可用）。

为听障者从可用的字幕和隐藏式字幕列表中优先选择可访问的字幕和隐藏式字幕： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“字幕与隐藏式字幕”，然后打开“隐藏式字幕 + SDH”。这也会打开“视频”应用程序中的字幕和隐藏式字幕。

从可用字幕和隐藏式字幕中选取： 在“视频”中观看视频时，轻按 。

自定您的字幕和隐藏式字幕： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“字幕与隐藏式字幕”>“样式”，在这里您可以基于以下选择来选取现有字幕样式或创建新样式：

- 字体、大小和颜色

- 背景颜色和不透明度
- 文本不透明度、边缘样式和高亮显示

并非所有视频都包含隐藏式字幕。

Siri

通过 Siri, 您只需通过询问即可执行如打开应用程序的操作, 而 VoiceOver 会向您朗读 Siri 的响应。请参阅第 38 页第 4 章 [Siri](#)。

宽屏幕键盘

当您键入时, 许多应用程序 (包括“邮件”、“Safari”、“信息”、“备忘录”和“通讯录”) 可让您转动 iPod touch, 以便您能够使用更大尺寸的键盘。

引导式访问

“引导式访问”帮助 iPod touch 用户将注意力集中到任务上。“引导式访问”将 iPod touch 专用于单个应用程序, 并让您控制哪个应用程序功能可用。使用“引导式访问”来:

- 临时限制 iPod touch 运行特定应用程序
- 停用与任务无关的屏幕区域, 或者可能因意外的手势而分散注意力的区域
- 限制他人使用应用程序的时长
- 停用 iPod touch 硬件按钮

使用“引导式访问”: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“引导式访问”, 在这里您可以:

- 打开或关闭“引导式访问”
- 设定控制使用“引导式访问”的密码并阻止某人离开会话
- 轻按“时间限制”来设定声音, 或在时间结束前朗读“引导式访问”的剩余时间
- 设定其他辅助功能快捷键在会话中是否可用

开始“引导式访问”会话: 启用“引导式访问”后, 打开应用程序, 然后连按三次主屏幕按钮。调整会话的设置, 然后轻按“开始”。

- 停用应用程序控制和应用程序屏幕区域: 在要停用的屏幕的任意部分画圈或矩形。将遮罩拖到该位置或使用控制柄来调整它的大小。
- 启用睡眠/唤醒按钮或音量按钮: 轻按“硬件按钮”下方的“选项”。
- 防止 iPod touch 从竖排模式切换到横排模式, 或防止 iPod touch 响应其他动作: 轻按“选项”, 然后关闭“运动”。
- 防止键入: 轻按“选项”, 然后关闭“键盘”。
- 忽略所有屏幕触碰: 关闭屏幕底部的“触摸”。
- 设定会话的时间限制: 轻按屏幕底部的“时间限制”选项。

结束会话: 连按三次主屏幕按钮, 然后输入“引导式访问”密码。

切换控制

“切换控制”可让您使用单个或多个切换控制 iPod touch。使用多种方法中的任何一种来执行操作, 如选择、轻按、拖移、键入, 甚至徒手画。基本技巧是使用切换来选择屏幕上的项目或位置, 然后使用相同的 (或不同的) 切换来选取要在该项目或位置上执行操作。三种基本方法是:

- 项目扫描 (默认), 可高亮显示屏幕上的不同项目, 直到您选择一个项目。

- 点扫描, 可让您使用扫描十字线来挑选屏幕位置。
- 手动选择, 可让您按需求从一个项目移到另一个项目 (需要多个切换)。

不管您使用哪种方法, 当您选择单个项目 (而不是群组) 时, 会出现一个菜单, 以便您可以选取在所选项目上操作的方式 (例如, 轻按、拖移或手指捏合或张开)。

如果您使用多个切换, 则可以设置每个切换执行特定的操作并自定项目的选择方法。例如, 您可以设置切换以按需求移到下一个或上一个项目, 以代替自动扫描屏幕项目。

您可以使用多种方式调整“切换控制”的行为以适应您的特定需求和方式。

添加切换并打开“切换控制”

您可以将以下任意一种用作切换:

- 外部自适应切换: 选取各种常用的 USB 或蓝牙开关。
- iPod touch 屏幕: 轻按屏幕来触发切换。
- iPod touch FaceTime 摄像头: 移动您的头以触发切换。您可以将摄像头用作两个切换: 一个是当您的头向左移动的切换, 另一个是当您的头向右移动的切换。

添加切换并选取其操作: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”>“切换”。如果只使用一个切换, 默认情况下, 它就是您的“选择项目”切换。

如果正在添加外部切换, 该切换需要连接到 iPod touch 后, 才会显示在可用切换的列表中。请按照该切换附带的说明操作。如果使用蓝牙进行连接, 需要将它与 iPod touch 配对。请打开切换, 前往“设置”>“蓝牙”, 轻按切换, 然后按照屏幕说明操作。有关更多信息, 请参阅第 33 页 [蓝牙设备](#)。

打开“切换控制”: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”, 或使用辅助功能快捷键。请参阅第 119 页 [辅助功能快捷键](#)。

关闭“切换控制”: 使用任一扫描方法进行选择, 然后轻按“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”。或者连接三次主屏幕按钮。

基本技巧

不管您使用的是项目扫描还是点扫描, “切换控制”的基本操作都一样。

选择项目: 项目高亮显示时, 触发您已经设置为“选择项目”切换的切换。如果您正在使用单个切换, 则默认情况下, 它就是“选择项目”的切换。

在所选项目上执行操作: 选取项目时, 从出现的控制菜单中选择一个命令。菜单的布局取决于您是否使用了“自动轻按”。

- “自动轻按”已关闭时: 控制菜单只包括了“轻按”按钮和“更多”按钮 (底部的两个点)。如果您正处于屏幕的可滚动区域, “滚动”按钮也会显示。若要轻按高亮显示的项目, 将“选择项目”按钮设为在“轻按”高亮显示时触发。若要查看其他操作按钮, 请选取菜单底部的“更多”。如果有多个切换, 您可以设定一个专用于轻按的切换。
- “自动轻按”已打开时: 若要轻按项目, 您不需要任何操作, 当“自动轻按”时间间隔过期时 (如果您未更改设置, 默认为 0.75 秒钟), 项目会被自动轻按。若要查看控制菜单, 请在“自动轻按”时间间隔过期前触发“选择项目”按钮。控制菜单会跳过“轻按”按钮, 直接前往整套操作按钮界面。

打开“自动轻按”: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”>“自动轻按”。若要在“自动轻按”打开时轻按项目, 只需等待“自动轻按”时间间隔过期。

关闭控制菜单而不选取操作: 当原始项目高亮显示且控制菜单中的所有图标会变暗时轻按。或者从控制菜单中选取“退出”。菜单会在您指定的循环次数 (在“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”>“循环”中) 完成后关闭。

执行屏幕手势: 从控制菜单中选取“手势”。

滚动屏幕: 在屏幕的可滚动部分选取项目, 然后:

- “自动轻按”已关闭时：选取控制菜单中的“向下滚动”按钮（位于“轻按”按钮旁边）。或者选取“更多”，然后选取“滚动”来查看更多滚动选项。
- “自动轻按”已打开时：从控制菜单选取“滚动”。如果有很多操作可用，您应当先选取“更多”。

轻按主屏幕按钮： 从控制菜单中选取“主屏幕”。

执行其他硬件操作： 选择任意项目，然后从出现的菜单中选取“设备”。使用菜单来模拟这些操作：

- 连按两次主屏幕按钮以执行多任务
- 打开“通知中心”或“控制中心”
- 按下睡眠/唤醒按钮以锁定 iPod touch
- 转动 iPod touch
- 按下音量按钮
- 按住主屏幕按钮以打开 Siri
- 连按三次主屏幕按钮
- 摇动 iPod touch
- 同时按下主屏幕按钮和睡眠/唤醒按钮以拍摄屏幕快照
- 用两个手指从顶部向下轻扫来朗读屏幕（如果“朗读屏幕”已打开）

不管您是按项目还是按点扫描，这些技巧都可用。

项目扫描

项目扫描会轮流高亮显示整个屏幕上的每个项目或项目群组，直到您触发“选择项目”切换。如果有多个项目，“切换控制”会以群组的方式进行高亮显示。选择群组时，会继续高亮显示群组中的项目。当您选定了唯一的一个项目时，扫描停止，控制菜单会出现。当您首次打开“切换控制”时，项目扫描为默认模式。

选择一个项目或输入一个群组： 项目高亮显示时观看（或听取）。当您想要控制的项目（或包含项目的群组）高亮显示时，触发您的“选择项目”切换。在项目层次中自上而下操作，直到您选择想要控制的单个项目。

退出群组： 当群组或项目周围出现虚线高亮显示时，触发您的“选择项目”切换。

关闭控制菜单而不执行操作： 当项目本身高亮显示时触发“选择项目”切换。或者从控制菜单中选取“退出”。

当项目高亮显示时听取它们的名称： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”，然后打开“语音”。或者从控制菜单中选取“设置”，然后选取“语音开启”。

减慢扫描速度： 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”>“自动扫描时间”。

点扫描

点扫描可让您使用扫描十字线准确定位项目来选择屏幕上的项目。

切换到点扫描： 使用项目扫描从控制菜单中选取“点扫描模式”。关闭菜单时，垂直的十字线会出现。

选择项目： 当项目处于水平的宽扫描频段时触发“选项项目”切换，然后当细扫描线处于项目上时再次触发。重复垂直扫描。

精炼所选范围点： 从控制菜单中选取“精炼所选范围”。

回到项目扫描模式： 从控制菜单中选取“项目模式”。

手动选择

您可以使用指定切换直接选择屏幕项目，替代 iPod touch 轮流高亮显示每个项目。

手动停止扫描和高亮显示项目： 除“选择项目”切换外，您可以添加切换来执行“移到下一个项目”和“移到上一个项目”操作。（可以使用 iPod touch FaceTime 摄像头，通过头部的左右移动来进行切换。）添加切换后，请关闭“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”>“自动扫描”。

【重要事项】只使用一个切换时,请勿关闭“自动扫描”。切换至少需要两个:一个用于移到项目,另一个用于选择项目。

设置和调整

调整基本设置: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“切换控制”,在这里您可以:

- 添加切换并指定其功能
- 关闭自动扫描 (仅当已添加“移到下一个项目”切换时)
- 调整扫描项目的速度
- 将扫描设定为遇到群组中的第一项时暂停
- 在隐藏“切换控制”前,选取循环浏览屏幕的次数
- 打开或关闭“自动轻按”并设定再次执行切换操作以显示控制菜单的间隔时间
- 设定当您按下开关时移动操作是否重复以及重复前等待的时长
- 设定在开关被接受为开关操作之前是否需要按下开关及按下开关的时长
- 使“切换控制”忽略意外重复的切换触发
- 调整点扫描速度
- 打开声音效果,或者大声朗读扫描到的项目
- 选择要包括到“切换控制”菜单中的项目
- 设定项目扫描时项目是否成组
- 使选择光标变大或使用其他颜色
- 将自定手势存储到控制菜单 (位于“手势”>“已存储”)

微调“切换控制”: 从控制菜单选取“设置”以:

- 调整扫描速度
- 更改控制菜单的位置
- 在项目扫描模式和点扫描模式间切换
- 选取点扫描模式显示十字线还是网格
- 倒转扫描方向
- 打开或关闭声音或朗读伴奏
- 关闭群组以一次只扫描一个项目

AssistiveTouch (按键助手)

如果触碰屏幕或按下按钮有困难, AssistiveTouch 可帮助您使用 iPod touch。您可以在不使用配件的情况下使用 AssistiveTouch 来完成稍有难度的手势。您还可以将兼容的自适应配件 (如游戏杆) 与 AssistiveTouch 配合使用来控制 iPod touch。

可以使用 AssistiveTouch 菜单来执行只需轻按 (或在配件上进行对应操作) 等便可执行的操作:

- 按下主屏幕按钮
- 召唤 Siri
- 执行多指手势
- 访问“控制中心”或“通知中心”
- 调整 iPod touch 音量
- 摇动 iPod touch
- 拍摄屏幕快照

打开 AssistiveTouch: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“AssistiveTouch”，或使用辅助功能快捷键。请参阅第 119 页**辅助功能快捷键**。AssistiveTouch 打开后，屏幕上会出现浮动的菜单按钮。

显示或隐藏菜单: 轻按浮动的菜单按钮，或点按配件上的辅助按钮。

模拟按下主屏幕按钮: 轻按菜单按钮，然后轻按“主屏幕”。

锁定或转动屏幕，调整 iPod touch 音量，或者模拟摇动 iPod touch: 轻按菜单按钮，然后轻按“设备”。

用 2、3、4 或 5 个手指轻扫或拖移: 轻按菜单按钮，轻按“设备”>“更多”>“手势”，然后轻按完成手势所需的手指数量。当屏幕上出现相应的圆圈时，请朝手势所要求的方向轻扫或拖移。完成后，请轻按菜单按钮。

执行缩放手势: 轻按菜单按钮，轻按“个人收藏”，然后轻按“缩放”。当缩放圆圈出现时，触碰屏幕上的任意位置可以移动缩放圆圈，然后拖入或拖出缩放圆圈可以执行缩放手势。完成后，请轻按菜单按钮。

创建自己的手势: 您可以将自己喜爱的手势添加到控制菜单（例如，按住或两指转动）。轻按菜单按钮，轻按“个人收藏”，然后轻按空的手势占位符。或者前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“AssistiveTouch”>“创建新手势”。

示例 1: 若要创建转动手势，请前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“AssistiveTouch”>“创建新手势”。在提示您触碰以创建手势的手势录制屏幕上，围绕 iPod touch 屏幕上手指中间的点转动两指。（可以通过一个手指或触控笔执行此操作：只需相继单独创建每个弧线即可。）如果结果不太正确，请轻按“取消”，然后再试一次。当结果正确时，轻按“存储”，然后给手指命名，如“转动 90”。然后，在“地图”中转动视图，例如，打开“地图”，轻按“AssistiveTouch”菜单按钮，然后从“个人收藏”中选取“转动 90”。当代表手指开始位置的蓝色圆圈出现时，在要转动地图时将它们拖到点旁边，然后松开。您可能想要创建多种手势，用于不同的转动角度。

示例 2: 让我们创建用于在主屏幕上开始重新排列图标的触碰并按住手势吧。这一次，在手势录制屏幕上，将手指按在一个点上，直到录制进度栏到达其中间时，松开手指。请注意在录制时不要移动手指，否则手势会被录制成拖移操作。轻按“存储”，然后给手势命名。若要使用手势，请轻按 AssistiveTouch 菜单按钮，然后从“个人收藏”中选取手势。当代表您触碰的蓝色圆圈出现时，将其拖到主屏幕图标上，然后松开。

如果录制了一系列轻按或拖移操作，会全部同时回放。例如，用一个手指或触控笔在屏幕上的四个位置录制了四个单独且连续的轻按操作，那么会创建同时发生的四指轻按。

退出菜单，而不执行任何手势: 轻按菜单外部的任意位置。若要返回到上一个菜单，请轻按菜单中间的箭头。

移动菜单按钮: 沿着屏幕边缘四处拖移。

调整配件的跟踪速度: 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“AssistiveTouch”>“触摸速度”。

隐藏菜单按钮 (配件已连接): 前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“AssistiveTouch”>“始终显示菜单”。

语音控制

“语音控制”可让您使用语音命令来控制 iPod touch 音乐回放。请参阅第 26 页**语音控制**。

OS X 中的辅助功能



使用 iTunes 与 iPod touch 同步时，您可以充分利用 OS X 的辅助功能。在 Finder 中，选取“帮助”>“帮助中心”（或在 OS X Yosemite 中，选取“帮助”>“Mac 帮助”），然后搜索“辅助功能”。

有关 iPod touch 和 OS X 辅助功能的更多信息，请访问 www.apple.com/cn/accessibility。



使用国际键盘



国际键盘可让您用许多种不同的语言键入文本, 包括亚洲语言和那些从右到左书写的语言。有关支持的键盘列表, 请访问 www.apple.com/cn/ipod-touch/specs.html, 然后滚动到“语言”。

管理键盘: 前往“设置”>“通用”>“键盘”>“键盘”。

- **添加键盘:** 轻按“添加新键盘”, 然后从列表选取一个键盘。重复执行上述操作以添加更多键盘。
- **移除键盘:** 轻按“编辑”, 轻按要移除的键盘旁边的 , 轻按“删除”, 然后轻按“完成”。
- **编辑键盘列表:** 轻按“编辑”, 接着将键盘旁边的  拖到列表中的新位置, 然后轻按“完成”。

若要输入其他语言的字符, 请切换键盘。

键入时切换键盘: 触碰并按住地球仪键  来显示所有已启用的键盘。若要选取键盘, 请将手指滑动到键盘的名称, 然后松开手指。仅当您启用了多个键盘, 才会出现地球仪键 。

您也可以仅轻按 。当您轻按  时, 新激活的键盘的名称会短暂出现。继续轻按以访问其他已启用的键盘。

许多键盘都提供有未显示在键盘上的字母、数字和符号。

输入带重音符号的字母或其他字符: 触碰并按住相关字母、数字或符号, 然后滑动来选取变体。例如:

- 在泰文键盘上: 通过按住相关的阿拉伯数字来选取本土数字。
- 在中文、日文或阿拉伯文键盘上: 建议的字符或候选字显示在键盘顶部。轻按候选字符以输入它, 或者向左轻扫以查看更多候选字符。

使用扩展和建议的候选列表: 轻按右侧的上箭头可以查看完整的候选列表。

- **滚动列表:** 上下轻扫。
- **返回到短列表:** 轻按向下箭头。

使用某些中文或日文键盘时, 您可以创建文字/输入对的输入码。该输入码会添加到个人字典。如果在使用支持的键盘时键入输入码, 则会使用成对的单词或输入来替代该输入码。

打开或关闭用户词典: 前往“设置”>“通用”>“键盘”>“用户词典”。用户词典可用于:

- 简体中文: 拼音
- 繁体中文: 拼音和注音
- 日文: 罗马字和 50 音

还原个人字典: 前往“设置”>“通用”>“还原”>“还原键盘字典”。所有自定字词和用户词典都会被删除, 键盘字典将还原到其原始状态。

特殊输入法


您可以使用键盘以不同的方式输入某些语言。以下是几个示例: 中文仓颉、五笔画、日文假名和表情符号。您还可以用手指或手写笔在屏幕上书写中文。

从字根仓颉键构建中文字: 当您键入时, 建议的中文字会出现。轻按一个中文字以选取它, 或者继续键入多达五个字根以查看更多选项。

构建中文五笔画(笔画)字符：通过拨号键盘，使用多达五种笔画，以正确的书写顺序，构建中文字：横、竖、撇、捺和钩。例如，中文字“圈”的起始笔画应该是竖“|”。

- 在您键入时，建议的中文字会出现（最常用的中文字会最先出现）。轻按一个中文字以选取它。
- 如果不确定笔画是否合适，请输入星号(*)。若要查看更多的中文字选项，请键入另一个笔画或者滚动浏览中文字列表。
- 轻按匹配键(匹配)以仅显示与所键入的中文字完全匹配的中文字。

书写中文字：在打开简体中文或繁体中文手写输入后，用手指直接在屏幕上书写中文。当您写入中文笔画时，iPod touch 会识别它们并在列表中显示匹配的中文字，匹配度最高的显示在顶部。当您选取一个中文字时，可能的后续中文字会出现在列表中，作为附加选项供您选择。

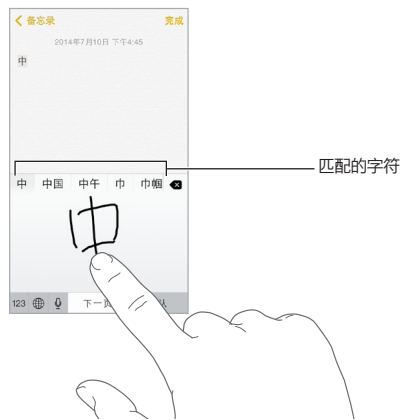

您可以键入某些复杂的中文字，如 鱻（香港国际机场名称的一部分），通过按顺序书写两个或多个字根字符来键入。轻按该中文字以替换您键入的中文字。还可以识别罗马字符。

键入日文假名：使用“假名”拨号键盘来选择音节。若要获得音节的更多选项，可将列表拖到左边或轻按箭头键。

键入日文罗马字：使用罗马字键盘来键入音节。键盘顶部会出现一排备选项；轻按某个选项可以键入它。有关更多音节选项，请轻按箭头键并从窗口中选择其他音节或单词。

键入表情符号：使用日文假名键盘，并轻按 ^ ^ 键。或者您可以：

- 使用日文罗马字键盘 (QWERTY-日文布局)：轻按 123，然后轻按 ^ ^ 键。
- 使用中文(简体中文或繁体中文)拼音或(繁体中文)注音键盘：轻按 #+=，然后轻按 ^ ^ 键。

重要安全性信息



【警告】不遵循这些安全说明，可能会导致火灾、电击、受伤或损坏 iPod touch 或其他财物。在使用 iPod touch 前，请阅读下面所有的安全信息。

操作 小心操作 iPod touch。iPod touch 用金属、玻璃和塑料制造，内含敏感电子组件。跌落、焚烧、刺破、挤压、或接触液体可能造成 iPod touch 损坏。请不要使用损坏的 iPod touch，例如屏幕破裂，避免可能的受伤。如果您担心刮坏 iPod touch 表面，请考虑使用保护壳或保护套。

维修 切勿拆开 iPod touch 和尝试自行修理 iPod touch。拆卸 iPod touch 可能导致 iPod touch 损坏或造成人身伤害。如果 iPod touch 损坏、出现故障或接触液体，请联系 Apple 或 Apple 授权服务商。您可以在以下网址找到有关获取服务的更多信息：www.apple.com/cn/support/ipod/service/faq。

电池 请勿尝试自行更换 iPod touch 电池—您可能就会损坏电池，导致过热和人身伤害。iPod touch 的锂离子电池只应由 Apple 或授权服务商更换，并且必须和家庭垃圾分开回收和处理。请勿焚烧电池。有关电池的服务与循环利用的信息，请访问 www.apple.com/cn/batteries/service-and-recycling。

分散注意力 某些情形下使用 iPod touch 会分散您的注意力，有可能造成危险（例如，骑自行车时请勿使用耳机，开车时请勿发信息）。请遵守禁止或限制使用移动设备或耳机的规定。

导航 地图、路线、Flyover 视图和基于位置的应用程序取决于数据服务。这些数据服务会随时变更，而且并非在所有区域都可用，因此这些服务所提供的地图、路线、Flyover 视图或者基于位置的信息可能会不可用、不准确或不完整。某些“地图”功能要求使用“定位服务”。请将 iPod touch 上提供的信息与周围的环境比较并遵循路标，以解决任何偏差。切勿在执行其他需要全神贯注的活动同时使用这些服务。使用 iPod touch 时，请始终遵循路标，遵守所在地区的法律和法规并运用常识。

充电 若要给 iPod touch 充电，请使用附带的 USB 线缆；或其他张贴有“Made for iPod”的第三方线缆和兼容 USB 2.0 或新款的电源适配器，或符合适用的国家/地区法规或者以下一个或多个标准的电源适配器：EN 301489-34、IEC 62684、YD/T 1591-2009、CNS 15285、ITU L.1000 或其他适用的移动电话电源适配器互用性标准。将 iPod touch 连接到某些兼容的电源适配器时，可能需要 iPod touch Micro USB Adapter 转换器（某些地区单独销售）或其他适配器。在某些地区，只有符合适用的移动设备电源适配器互用性标准的微型 USB 电源适配器是兼容的。请联系电源适配器制造商以查明您的微型 USB 电源适配器是否符合这些标准。

使用损坏的线缆或充电器，或者在潮湿环境下充电会导致火灾、电击、受伤或损坏 iPod touch 或其他财物。使用 Apple USB Power Adapter 适配器（单独销售）给 iPod touch 充电时，在将适配器插入电源插座之前，请确定 USB 线缆已完全插入电源适配器。

Lightning 线缆和接口 当 Lightning 转 USB 连接线插入电源时，应当避免皮肤与接口长时间接触，否则可能引起不适或受伤。应当避免睡在或坐在 Lightning 接口上。

长时间接触高温 iPod touch 及其电源适配器（单独销售）符合适用的表面热度标准和限制。但是，即使处于这些限制内，长期持续接触热表面也可能导致不舒服或受伤。长时间操作设备或设备接入电源时间过长时，应当使用常识以避免皮肤接触此类设备及其电源适配器。例如，切勿睡在已接入电源的设备或电源适配器上，或将它们放置在毯子、枕头或您的身体下。使用 iPod touch 或给其充电时，请注意将 iPod touch 及其电源适配器放置在通风良好的区域。请特别注意您的身体状况是否会影响身体感受热度的能力。

听力损伤 用高音量听音乐会损坏听力。背景噪音和持续暴露在高音量下,会让声音比实际听起来更安静。耳机插入耳朵之前,请打开音频回放并检查音量。有关听力损伤的更多信息,请访问 www.apple.com/sound。有关如何在 iPod touch 上设定最大音量限制的信息,请参阅第 60 页 [音乐设置](#)。

若要避免听力损伤,请使用兼容的接收器、耳塞、耳机、免提电话或者 iPod touch 附带的耳罩。随 iPhone 4s 或新款机型在中国销售的耳机(可通过插头处的深色绝缘环辨别),其设计符合中国标准,并且仅与 iPhone 4s 或新款机型、iPad 2 或新款机型,以及第 5 代 iPod touch 或新款机型兼容。

【警告】 若要防止可能的听力损伤,请不要长时间使用高音量听音乐。

射频暴露 iPod touch 使用无线电信号连接到无线网络。有关无线电信号引起的射频 (RF) 能量和最小化射频暴露的步骤,请前往“设置”>“通用”>“关于本机”>“法律信息”>“RF 暴露”,或访问 www.apple.com/legal/rfexposure。

无线电频率干扰 请遵守禁止或限制使用电子设备的标志和通知(例如在医疗机构或爆破作业区)。尽管 iPod touch 的设计、检测和制造均符合射频能量辐射的相关规定,但来自 iPod touch 的辐射仍有可能对其他电子设备造成负面影响,导致它们出现故障。当禁止使用(如乘飞机旅行时)或者当局有所要求时,请将 iPod touch 关机或使用“飞行模式”以关闭 iPod touch 的无线发射器。

医疗设备干扰 iPod touch 包含的部分组件和无线电会发射电磁场。iPod touch 及附带耳机的耳塞中还含有磁体。这些电磁场和磁体可能干扰心脏起搏器、除颤器或其他医疗设备。请将医疗设备与 iPod touch 和耳机保持安全距离。请咨询您的医师和医疗设备制造商以获得有关医疗设备特定的信息。如果怀疑 iPod touch 正在干扰您的心脏起搏器、除颤器或其他医疗设备,请停止使用 iPod touch。

非医疗设备 iPod touch 和“健康”应用程序的设计和意图并非用于诊断病情或其他情况,也并非用于治愈、减轻、治疗或预防疾病。

身体状况 如果您确信使用 iPod touch 会影响身体状况(例如痉挛、眩晕、眼睛疲劳或头痛),请在使用 iPod touch 前咨询医师。

易爆环境 在易爆环境中给 iPod touch 充电或使用 iPod touch 可能造成危险,如处于空气中易燃化学物质、蒸汽或颗粒(如微粒、粉尘或金属粉末)含量过高的环境。请遵循所有标记和指示。

重复运动 当不断重复同一动作时(例如在 iPod touch 上玩游戏),您的手、臂、腕、肩、颈或其他身体部位可能会感到不适。如果您感觉到不适,请停止使用 iPod touch 并咨询医师。

后果严重的活动 本设备不适合用于可能因设备故障而导致死亡、人身伤害或重大环境破坏的活动。

iPod touch loop (某些机型可用) 若要安全地连上挂绳,请按下 iPod touch 背面的按钮来弹出它,将挂绳扣舌滑移到按钮上,然后拉动挂绳以固定到位。使用 iPod touch loop 时的某些活动可能会导致伤害,特别是挂绳被缠住或勾住时,例如在机械设备旁边工作时可能会发生这种情况。使用挂绳时切勿晃动 iPod touch,因为挂绳可能脱落而造成伤害或损坏。

窒息危险 某些 iPod touch 部件可能有造成小孩窒息的危险。请将这些配件放在小孩接触不到的地方。

重要操作信息

清洁 如果 iPod touch 接触到任何可能会造成污点的污染物,如污垢、墨水、化妆品或洗涤剂,请立即清洁它。若要进行清洁:

- 拔下所有线缆并将 iPod touch 关机(按住睡眠/唤醒按钮,然后滑动屏幕滑块)。
- 请使用柔软、不起绒的擦拭布。
- 避免开口处受潮。
- 不要使用清洁产品或压缩空气。

iPod touch 的机壳前盖是玻璃制品, 具有防指纹疏油 (抗油) 涂层。正常使用情况下, 此涂层会随时间而磨损。清洁产品和腐蚀性材料会进一步减弱其功效, 并可能划伤玻璃。

使用插头、端口和按钮 切勿将插头强行插入端口中或按下按钮时用力过大, 因为这可能会导致插头、端口或按钮损坏, 此类损坏不在保修范围之内。如果插头不能轻易地插入至端口中, 则说明它们可能不匹配。请检查是否有障碍物并确定插头与端口匹配, 并且插头和端口的方向相对应。

Lightning 转 USB 连接线 正常使用情况下, Lightning 接口会变色, 这是正常现象。灰尘、碎屑和水分渗入都可能导致变色。如果 Lightning 线缆或接口使用期间发热, 或者 iPod touch 无法充电或不能同步, 请将它们与电脑或电源适配器断开连接, 并使用柔软干燥的不起绒擦拭布清洁 Lightning 接口。清洁时, 切勿使用液体或清洁产品。

某些使用方式可能会磨损或损坏线缆。Lightning 转 USB 连接线与其他金属线或线缆一样, 如果重复弯曲同一个地方, 会变得硬脆易折。请不要将线缆卷成带尖角的状态, 而应将线缆弯曲成柔和的曲线。请定期检查线缆和接口, 以防它们打结、断裂、弯曲或有其他损坏。一旦发现任何此类损坏, 请停止继续使用 Lightning 转 USB 连接线。

操作温度 iPod touch 适合在温度介于 0° 到 35° C (32° 到 95° F) 的环境中工作, 储藏温度应介于 -20° 到 45° C (-4° 到 113° F)。如果储藏温度或操作温度超出这些温度范围, iPod touch 可能会损坏, 并且电池寿命会缩短。请避免将 iPod touch 置于温度或湿度变化巨大的环境中。使用 iPod touch 或给电池充电时, iPod touch 发热属于正常现象。

如果 iPod touch 的内部温度超过正常的操作温度 (如在高温的车厢中, 或者长时间阳光直射), 则当它尝试调节其内部温度时, 您可能会碰到以下情况:

- iPod touch 停止充电。
- 屏幕变暗。
- 出现温度警告屏幕。
- 某些应用程序可能关闭。

【重要事项】当温度警告屏幕显示时, 您可能无法继续使用 iPod touch。如果 iPod touch 不能调节其内部温度, 则会进入深度睡眠模式, 直到它冷却下来。请将 iPod touch 移到阴凉位置, 避免阳光直射, 稍候几分钟后再次尝试使用 iPod touch。

有关更多信息, 请访问 support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=zh_CN。

iPod touch 支持网站

全面的支持信息可在线获得, 网址为: www.apple.com/cn/support/ipodtouch。若要联系 Apple 以获得个性化服务 (并非在所有地区都可用), 请访问 www.apple.com/cn/support/contact。

重新启动或还原 iPod touch

如果某些功能不能正常工作, 请尝试重新启动 iPod touch, 强制退出应用程序, 或者将 iPod touch 复位。

重新启动 iPod touch。 按住睡眠/唤醒按钮直到出现滑块。将手指滑过滑块以将 iPod touch 关机。若要再次开启 iPod touch, 请按住睡眠/唤醒按钮直到出现 Apple 标志。

强制退出应用程序: 从主屏幕上, 连按两次主屏幕按钮并在应用程序屏幕上向上轻扫。

如果您不能将 iPod touch 关机, 或者问题仍然存在, 您可能需要将 iPod touch 复位。仅在无法重新启动 iPod touch 时执行此操作。

还原 iPod touch: 同时按住睡眠/唤醒按钮以及主屏幕按钮至少十秒钟, 直到出现 Apple 标志。

您可以还原字典、网络设置、主屏幕布局 and 位置警告。您还可以抹掉您的所有内容和设置。

还原 iPod touch 设置

还原 iPod touch 设置： 前往“设置”>“通用”>“还原”，然后选取选项：

- 还原所有设置：您的所有偏好设置和设置会被还原。
- 抹掉所有内容和设置：您的信息和设置会被移除。iPod touch 将无法使用，直到被再次设置。
- 还原网络设置：还原网络设置时，以前使用过的网络和不是由配置描述文件安装的 VPN 设置会被移除。（若要移除由配置描述文件安装的 VPN 设置，请前往“设置”>“通用”>“描述文件”，选择该描述文件，然后轻按“移除”。这也将移除该描述文件提供的其他设置或帐户。）无线局域网会先关闭，然后再打开，这会断开与已加入的任何网络的连接。“无线局域网”和“询问是否加入网络”设置保持打开。
- 还原键盘字典：您可以通过拒绝 iPod touch 建议您键入的单词，将单词添加到键盘字典。还原键盘字典会抹掉您已添加的所有单词。
- 还原主屏幕布局：将内建应用程序恢复到其在主屏幕上的原始布局。
- 还原位置和隐私：将定位服务和隐私设置还原到默认状态。

获取有关 iPod touch 的信息

查看有关 iPod touch 的信息： 前往“设置”>“通用”>“关于本机”。可以查看的项目包括：

- 名称
- 歌曲、视频、照片和应用程序的数量
- 容量及可用储存空间
- iOS 版本
- 型号
- 序列号
- 无线局域网和蓝牙地址
- 法律信息（包括法律声明和许可证、保修、监管标记和 RF 暴露信息）

若要拷贝序列号和其他标识符，请触碰并按住标识符直到“拷贝”出现。

为了帮助 Apple 改进产品和服务，iPod touch 会发送诊断和使用数据。此数据不会用来识别您的个人身份，但可能包括位置信息。

查看或关闭诊断信息： 前往“设置”>“隐私”>“诊断与用量”。

用量信息

查看用量信息： 前往“设置”>“通过”>“用量”以：

- 查看“电池用量”，包括 iPod touch 充电后的使用时间，以及应用程序的用量
- 查看总体可用储存空间，和每个应用程序使用的储存空间
- 查看和管理 iCloud 储存空间

停用 iPod touch

如果因为忘记密码或多次输入错误密码导致 iPod touch 停用，则可以从 iTunes 或 iCloud 云备份恢复 iPod touch 并重设密码。恢复操作将抹掉 iPod touch 上的内容和设置，但会用备份来替换您的数据和设置。有关更多信息，请参阅第 144 页[恢复 iPod touch](#)和下面的[备份 iPod touch](#)。

如果在 iTunes 中收到信息告知您 iPod touch 已锁定，必须输入密码，请访问 support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=zh_CN。

VPN 设置

VPN (虚拟专用网络) 通过互联网为专用网络 (如您机构的网络) 提供安全访问。您可能需要从 App Store 安装 VPN 应用程序来配置 iPod touch 来访问网络。请联系您的系统管理员以获取所需的应用程序和设置的信息。

描述文件设置

配置描述文件定义了配合企业或学校网络或帐户使用 iPod touch 的设置。系统可能要求您安装配置描述文件 (以电子邮件形式发送给您, 或者从网页下载)。当您打开该文件时, iPod touch 会请求许可以安装描述文件, 并显示其包含的信息。您可以在“设置”>“通用”>“描述文件”中查看您安装的描述文件。如果您删除描述文件, 所有与该描述文件相关的设置、应用程序和数据都会被删除。

备份 iPod touch

您可以使用 iCloud 或 iTunes 自动备份 iPod touch。如果您选取使用 iCloud 备份, 您不能同时使用 iTunes 自动备份到您的电脑, 但是您可以使用 iTunes 手动备份到电脑。只要 iPod touch 连接到电源并且锁定, iCloud 都会通过无线局域网每天对其进行备份。最后一次备份的日期与时间会列在“储存与备份”屏幕的底部。

iCloud 会备份您的以下内容:

- 购买的音乐、影片、电视节目、应用程序和图书
- 使用 iPod touch 拍摄的照片和视频 (如果使用“iCloud 照片图库”, 您的照片和视频已储存在 iCloud 中, 因此不会包括在 iCloud 云备份中。)
- iPod touch 设置
- 应用程序数据
- 主屏幕、文件夹和应用程序布局
- 信息

【注】 购买的内容并非在所有地区都备份。

打开 iCloud 云备份。 前往“设置”>“iCloud”, 然后使用 Apple ID 和密码登录 (如果需要)。前往“备份”, 然后打开“iCloud 云备份”。若要在电脑上的 iTunes 中打开备份, 请前往“文件”>“设备”>“备份”。

立即备份。 前往“设置”>“iCloud”>“备份”, 然后轻按“立即备份”。

加密备份: iCloud 云备份会自动加密, 在数据传输到您的设备和储存在 iCloud 时, 保护您的数据免受未授权的访问。如果您正在使用 iTunes 备份, 请在 iTunes “摘要”面板中选择“加密 iPod 备份”。

管理备份。 前往“设置”>“iCloud”。通过轻按应用程序将它们打开或关闭, 可以管理要备份到 iCloud 的应用程序。前往“设置”>“iCloud”>“储存空间”>“管理储存空间”来移除现有备份及管理“iCloud Drive”或“文稿与数据”。在 iTunes 中, 移除 iTunes “偏好设置”中的备份。

查看正在备份的设备。 前往“设置”>“iCloud”>“储存空间”>“管理储存空间”。

停止 iCloud 云备份: 前往“设置”>“iCloud”>“备份”, 然后关闭“iCloud 云备份”。

不在 iTunes 中购买的音乐不会备份到 iCloud。使用 iTunes 来备份和恢复该内容。请参阅第 15 页与 [iTunes 同步](#)。

【重要事项】 并非在所有国家/地区都可以备份购买的音乐、影片或电视节目。如果以前购买的项目不再在 iTunes Store、App Store 或 iBooks Store 中, 它们可能无法恢复。

购买的内容、“iCloud 照片共享”以及“我的照片流”内容不会占用免费的 iCloud 储存空间 (5 GB)。

有关备份 iPod touch 的更多信息, 请访问 support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=zh_CN。

更新和恢复 iPod touch 软件

关于更新和恢复

您可以在“设置”中或使用 iTunes 来更新 iPod touch 软件。您还可以抹掉或恢复 iPod touch，然后使用 iCloud 或 iTunes 从备份恢复。

更新 iPod touch

您可以在 iPod touch 的“设置”中或使用 iTunes 来更新软件。

在 iPod touch 上以无线方式更新：前往“设置”>“通用”>“软件更新”。iPod touch 会检查可用的软件更新。

在 iTunes 中更新软件：每次使用 iTunes 来同步 iPod touch 时，iTunes 都会检查可用的软件更新。请参阅第 15 页与 iTunes 同步。

有关更新 iPod touch 软件的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=zh_CN。

恢复 iPod touch

您可以使用 iCloud 或 iTunes 从备份恢复 iPod touch。

从 iCloud 云备份恢复：还原 iPod touch 以抹掉所有内容和设置，然后选取“从备份恢复”，并在“设置助理”中登录 iCloud。请参阅第 141 页重新启动或还原 iPod touch。

从 iTunes 备份恢复：将 iPod touch 连接到您通常与其进行同步的电脑，在 iTunes 窗口中选择 iPod touch，然后在“摘要”面板中点按“恢复”。

如果已恢复 iPod touch 软件，则可以像设置新的 iPod touch 那样对它进行设置，或者也可以从备份恢复您的音乐、视频、应用程序数据以及其他内容。

有关恢复 iPod touch 软件的更多信息，请访问 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=zh_CN。

售卖或转送 iPod touch

售卖或转送 iPod touch 前，请确定已抹掉所有内容和您的个人信息。如果您已启用“查找我的 iPod touch”（请参阅第 35 页查找我的 iPod touch），则激活锁已打开。在新所有者可以使用他们的帐户激活 iPod touch 前，您需要先关闭激活锁。

抹掉 iPod touch 并移除激活锁：前往“设置”>“通用”>“还原”>“抹掉所有内容和设置”。

请访问 support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=zh_CN。

了解更多信息以及服务与支持

参考以下资源以获取更多与 iPod touch 相关的安全、软件和服务信息。

若要了解	请这样操作
安全地使用 iPod touch	请参阅第 139 页重要安全性信息。
iPod touch 服务与支持、提示、论坛和 Apple 软件下载	请访问 www.apple.com/cn/support/ipodtouch 。
有关 iPod touch 的最新信息	访问 www.apple.com/cn/ipod-touch 。
管理 Apple ID 帐户	请访问 appleid.apple.com/zh_CN 。
使用 iCloud	请访问 help.apple.com/icloud/ 。
使用 iTunes	打开 iTunes，然后选取“帮助”>“iTunes 帮助”。若要获得 iTunes 在线教程（并非在所有地区都可用），请访问 www.apple.com/cn/support/itunes 。

若要了解	请这样操作
使用其他 Apple iOS 应用程序	请访问 www.apple.com/cn/support/ios 。
查找 iPod touch 的序列号	您可以在 iPod touch 的包装上找到 iPod touch 的序列号。或者, 在 iPod touch 上, 选取“设置”>“通用”>“关于本机”。有关更多信息, 请访问 support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=zh_CN 。
获得保修服务	首先遵循本手册中的建议。然后访问 www.apple.com/cn/support/ipodtouch 。
查看 iPod touch 的监管信息	在 iPod touch 上, 前往“设置”>“通用”>“关于本机”>“法律信息”>“监管”。
电池服务	请访问 www.apple.com/cn/batteries/service-and-recycling 。

FCC 符合声明

此设备符合 FCC 规则第 15 部分中的规范。操作设备须符合以下两个条件: (1) 此设备不会导致有害干扰; (2) 此设备可承受任何外来干扰, 包括可能导致非预期操作的干扰。

【注】 此设备经测试确定符合 B 类数码设备 (依照 FCC 规则第 15 部分规范) 的限制。这些限制的设计旨在为居住场所安装条件下的有害干扰提供合理的保护。此设备生成、使用并可以发射射频能量。如果未按照指示安装和使用, 可能对无线电通信造成有害干扰。但是, 在特定安装条件下, 不保证这类干扰不会发生。如果此设备确实对无线电或电视机接收信号造成有害干扰, 而这一点可以通过关闭和打开设备来确定, 那么建议用户尝试使用以下一种或多种措施来消除干扰:

- 调整接收天线的方向或重新放置。
- 扩大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到其他电路的插座中, 而不是接收器所连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获得帮助。

【重要事项】 未经 Apple 授权, 擅自更改或修改本产品, 会使电磁兼容性 (EMC) 和无线规范无效, 使您丧失操作本产品的权限。本产品已经在使用符合标准的外围设备并且在系统组件之间使用屏蔽电缆等条件下证明符合 EMC 规范。必须使用符合标准的外围设备并且在系统组件之间使用屏蔽电缆, 才能减小对无线电、电视机以及其他电子设备造成干扰的可能性。

加拿大监管声明

此设备符合 Industry Canada 许可中的豁免 RSS 标准。操作设备须符合以下两个条件: (1) 此设备不会导致干扰; (2) 此设备可承受任何外来干扰, 包括可能导致非预期操作的干扰。

频段 5150-5250 MHz 仅限室内操作, 以减小对同信道移动卫星系统可能造成的有害干扰。

建议将高功率雷达分配给频段 5250-5350 MHz 和 5650-5850 MHz 的主要用户 (即优先级用户), 这些雷达还可能对 LE-LAN 设备造成干扰和/或损坏。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

处理和回收信息

iPod touch 和/或电池不应当与家庭垃圾一起处理。请根据当地的环保法规来处理 iPod touch 和/或电池。有关 Apple 回收计划和回收点的信息, 请访问 www.apple.com/cn/recycling。有关 Apple 的受管制物质和其他环保措施, 请访问 www.apple.com/cn/environment。

电池更换: iPod touch 中的锂离子电池应当由 Apple 或授权服务商来更换。有关电池的服务与循环利用的更多信息, 请访问 www.apple.com/cn/batteries/service-and-recycling。

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

台湾电池声明

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

中国电池声明

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换, 用错误型号电池更换会有爆炸危险。

欧盟—处理信息



以上符号表明根据当地的法律和法规, 您的产品和/或其电池必须和家庭垃圾分开处理。当此产品的使用寿命到了尽头时, 请将它送至当地管理部门指定的收集点。处理您的产品和/或其电池时, 分开收集和回收将有助于节约自然资源, 并确保回收是以保护人类健康和环境的方式进行的。

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple 和环境

Apple 公司已经意识到有责任将操作和产品对环境造成的影响降到最小。有关更多信息, 请访问 www.apple.com/cn/environment。

型号: A1574

型号: A1421

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. 保留一切权利。

Apple、苹果、Apple 标志、AirDrop、AirPlay、AirPort、Apple TV、FaceTime、Finder、GarageBand、Guided Access、iBooks、iCloud Keychain、iMessage、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、iSight、iTunes、iTunes Pass、iTunes U、Keychain、Keynote、Mac、“Made for iPod”标志、Numbers、OS X、Pages、Passbook、Podcast 标志、Safari、Siri 和 Spotlight 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。

AirPrint、EarPods、Flyover、Handoff、Lightning 和 Multi-Touch 是 Apple Inc. 的商标。

Apple Store、Genius、iCloud、iTunes Extras、iTunes Match、iTunes Plus 和 iTunes Store 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的服务标记。

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

App Store、iBooks Store 和 iTunes Radio 是 Apple Inc. 的服务标记。

iOS 是 Cisco 在美国及其他国家和地区的商标或注册商标，经许可后使用。

Bluetooth® 文字标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标。Apple Inc. 经许可后使用此类标记。

这里提及的其他公司和产品名称可能是其相应公司的商标。

我们已尽力确保本手册上的信息准确。Apple 对印刷或文字错误概不负责。

某些应用程序并非在所有地区都可用。应用程序供货情况可能会随时改变。

CH019-00173/2015-07