

アクセス LED は基本ゆっくりとした点滅になります。
データ転送時等は早めの点滅になります。

商品名	LINK eleven
型番	SD-U3DLINK-C
接続	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 / USB3.0) / 5Gbps USB2.0 / 480Mbps
駆動電力	USB バスパワー
本体重量	44g
ケーブル長	95cm (コネクタ含まず)
対応 OS	Windows11 / 10 / 8.1 / 7 、 Mac OS10.8 ~ 14
内容物	本体 / TypeC 変換アダプタ 2 個 / 説明書兼保証書 (本書)
保証期間	1 年間

使用上の注意

- 本製品は注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用をご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、怪我、損害、パソコン、携帯電話等の故障、データ損失に関しては一切保証致しません。
- 本製品の接続はパソコン本体の背面 USB 等に接続してください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線の原因になります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

■接続例




■本製品の特徴


1セットのマウスとキーボードを2台のパソコンで共有して使用することができます。
また、パソコン間のデータをコピーすることも出来るのでUSBメモリ等に入れる必要もありません。

Win7 ↔ Win10 Win8 ↔ Win10 Win8 ↔ Win7


ファイル移動

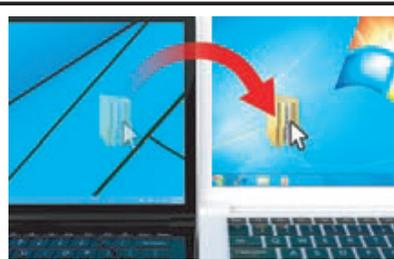

マウス共有

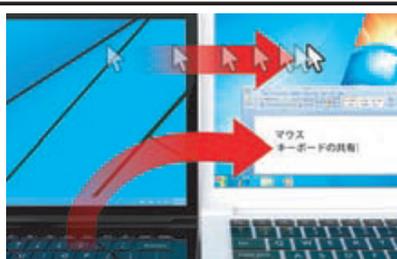

コピー&ペースト

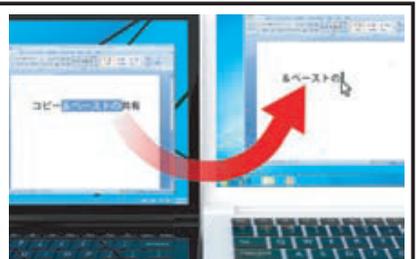

※マウス操作に関しては左クリック、右クリック、ホイールのみサポートしています。
戻るや進むといった特殊キーはサポートしておりません。
※キーボードはA～Z、F1～F12、Shift、tabといった基本キーのみサポートしています。
特殊なホットキーはサポートしていません。

※Modan UI ではご利用頂けません。


■ドライバーインストール方法

初めに本製品を接続予定のパソコンの電源を入れてください。
この時、管理者 (Administrator) 権限でログインしてください。
Windows が完全に立ちあがってから本製品の接続を行ってください。


ケーブルをパソコンに接続すると下記画像のようにエクスプローラーが開きます。

接続するパソコンそれぞれにインストールが必要となります。

※本製品では操作するパソコン側がホストとなります。

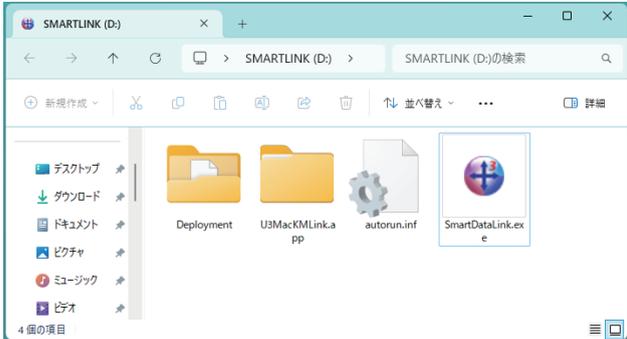


[SmartDataLink.exe] ダブルクリックをして頂くとインストールが開始されます。

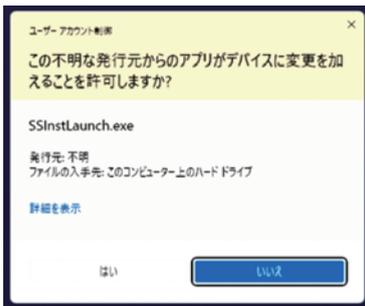

ユーザーアカウント制御 で許可を求められますので「はい」をクリックして進めてください。

2台のパソコンへのインストールが完了し、接続されると下記のような表示がでます。

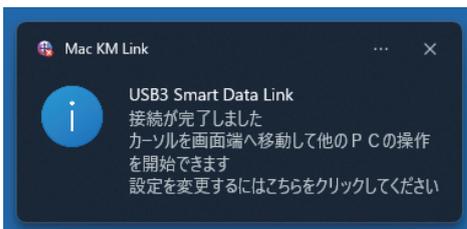

以上で接続が完了になります。

■正常にインストール出来ない場合

※本製品に内蔵のソフトウェアはバーチャルCD扱いになりません。

バーチャルCDソフトを別にインストールされている場合はマウントを外した状態でご利用ください。

※USBポートの変更をお試しください。

※ライティングソフトが起動している場合は、本製品をメディアとして読み込めていない可能性があります。

ライティングソフトを停止してからお試しください。

※USB Hubを介さずにパソコン本体のUSBポートへ接続を行ってください。

※接続PCにて認識しない場合はパソコンの再起動やUSBポートの変更をお試しください。

※ウイルス対策ソフトによりましては本製品のメモリ内データをブロックし、インストール出来ない場合がございます。
ウイルスソフトの変更をお試しください。

■Mac でのインストール方法 (～ 10.14.6)




Mac 本体に本製品を接続して頂くと上記アイコンが表示されます。




開くと実行ファイルがありますので、「U3MacKMLink」をダブルクリックしてください。




実行の確認ができましたら「OK」をクリックしてください。

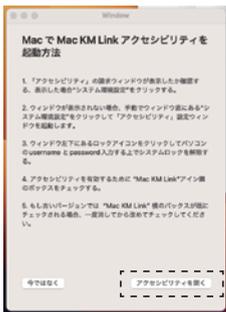

アクセシビリティの要求ができましたら「アクセシビリティを開く」を選択してください。

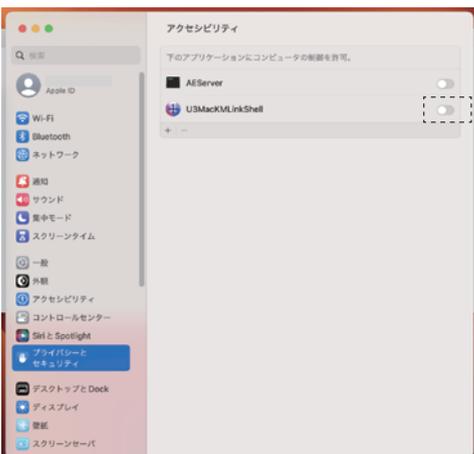

U3MacKMLinkSell 右にあるスイッチをONにしてください。

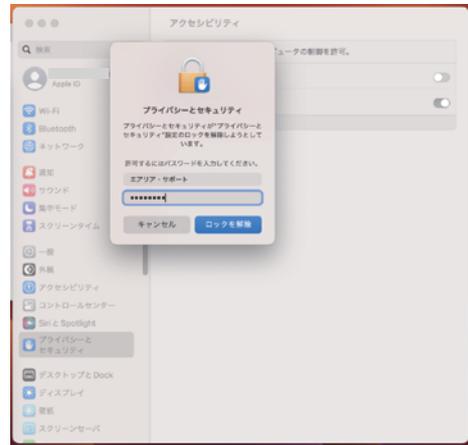

プライバシーとセキュリティよりパスワードが求められます。ご利用パソコンでのパスワードを入力してください。



以上で接続は完了となります。




メニューバー内に上記のように表示されます。

■Mac でのインストール方法 (10.15 ~)



Mac 本体に本製品を接続して頂くと上記アイコンが表示されます。
フォルダ内は下のようになります。

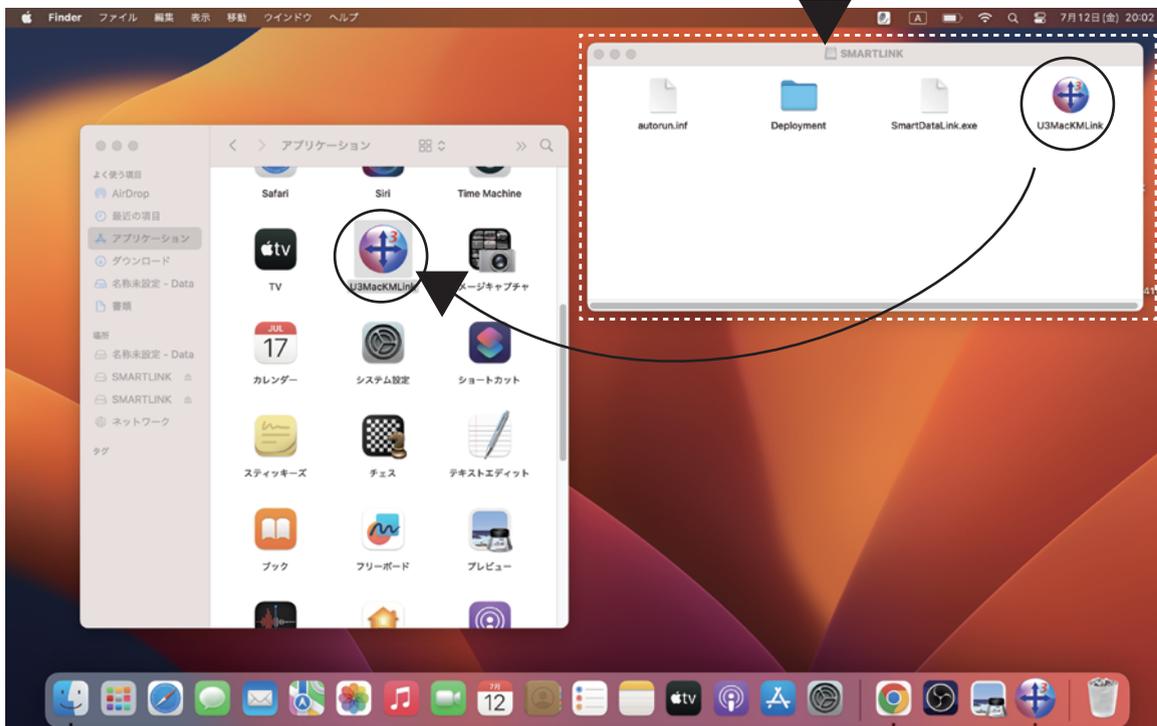


U3MacKMLink を Mac 側のアプリケーションフォルダにコピーしてください。
コピー頂いたファイルからダブルクリックで起動を行ってください。


※起動出来ない場合は U3MacKMLink のアクセシビリティが ON になっているかご確認ください。
ON になっていても起動出来ない場合は、一度アクセシビリティから削除頂き、アプリケーションフォルダ内のファイルも削除してください。
再起動後、改めてインストール手順をおこなってください。

■Windows & Mac 共通設定


□マウスカーソル移動方法 (パターン1)

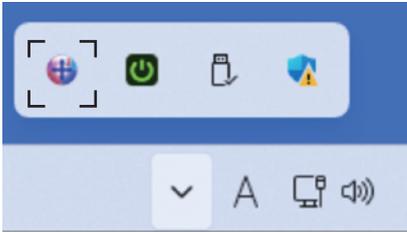

デスクトップ右下よりアイコンを選択してください。

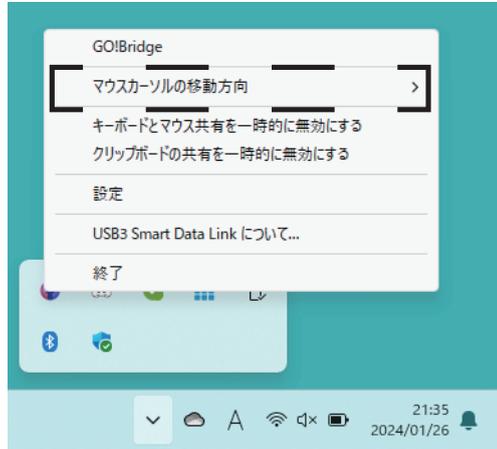


「マウスカーソルの移動方向」をクリック

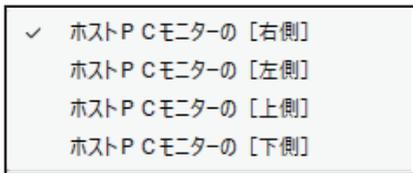


表示された中より [右側] [左側] [上側] [下側] の4パターンよりお選び頂けます。

※ここでのホスト PC とは本製品のホスト側を接続頂いているパソコンを意味します。


□マウスカーソル移動方法 (パターン2)

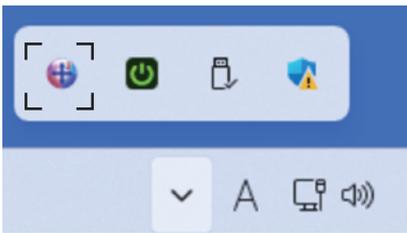

デスクトップ右下よりアイコンを選択してください。

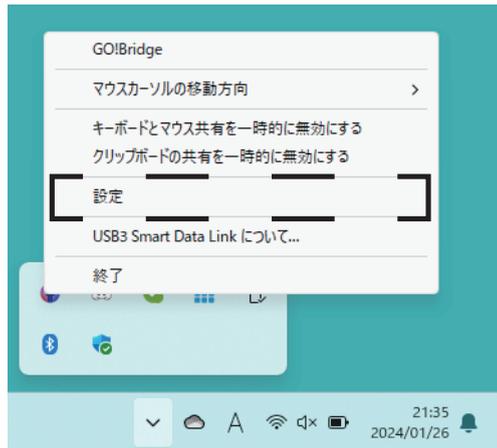

「設定」をクリック

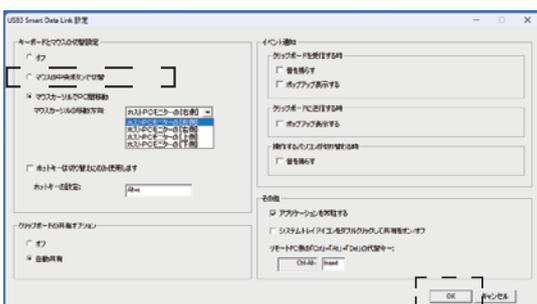


「マウスの中央ボタンで切替」を選択

マウスのホイールをクリックして頂く事により


ホスト側とクライアント側へポインタが切り替わります。

「OK」をクリックして完了です。


□ マウスカーソル移動方法 (パターン3)

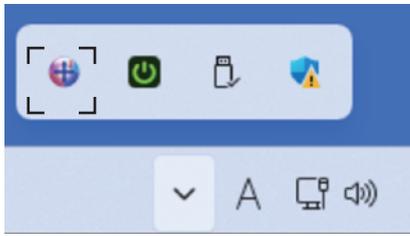

デスクトップ右下よりアイコンを選択してください。

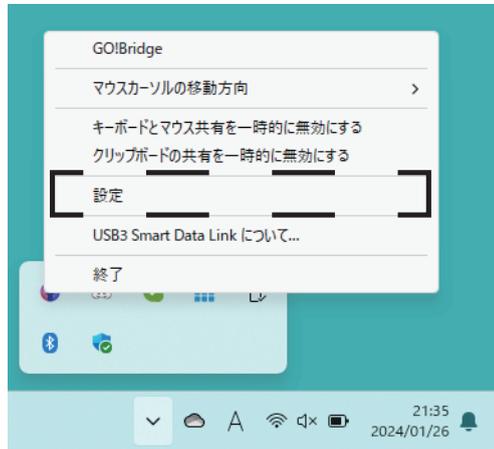

「設定」をクリック

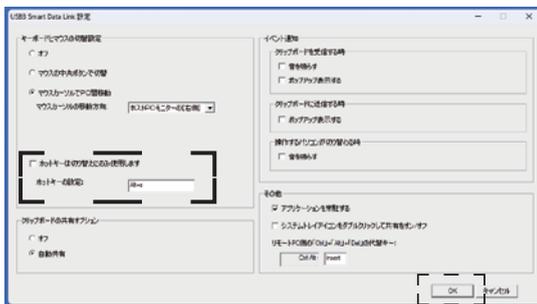

「ホットキーは切替えにのみ使用します」にチェックを入れてください。

※Alt + s にて切替えられるようになります。

「OK」をクリックして完了です。

□ GO! Bridge に関しまして



GO!Bridge をクリックして頂くと右のようなウィンドが開きます。


これは接続先パソコンの内容になります。リンク先のパソコンにデータを入れたり、操作しているパソコンに移したりする場合、この画面内でドラック＆ドロップで移動する事ができます。

■ アンインストール方法 (本製品のソフト削除方法)

デスクトップ右下よりアイコンを選択してください。



「終了」をクリック。

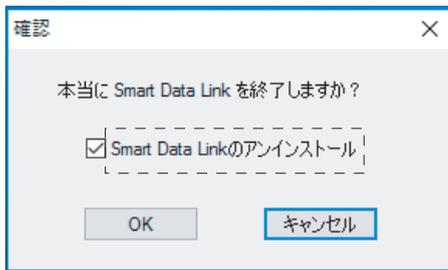

「Smart Data Link のアンインストール」に ✓ を入れてから「OK」をクリックしてください。

接続を行った PC それぞれで取り外す際に行う必要がございます。

■ SmartDataLink 終了方法 (本製品を抜く前に行ってください。)

デスクトップ右下よりアイコンを選択してください。




「終了」をクリック。




「OK」をクリックしてください。
ソフトウェアが終了します。

■ デバイスマネージャーでの表示。

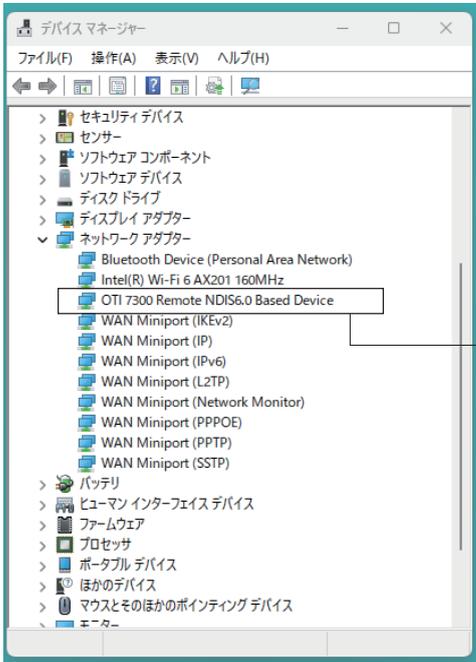

「OTI 7300 Remote NDIS6.0 Based Device」が本製品の表示になります。

■ エラーコードが表示されている場合

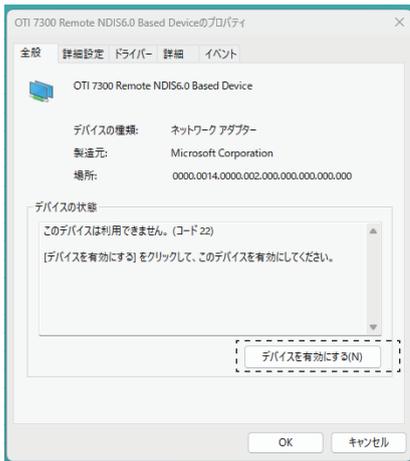

「OTI 7300 Remote NDIS6.0 Based Device」

「OTI 7300 Remote NDIS6.0 Based Device」にてコード 22 が表示されている場合は「デバイスを有効にする」をクリックしてください。

このデバイスを有効にしますか？と表示されたら「次へ」をクリックしてください。

このデバイスは有効になりました。と表示されましたら「完了」をクリックしてください。

以上となります。

